

# Table of contents


---

Package contents.....	2
Getting started.....	3
Description of the device.....	4
Through the wizard.....	5
Connecting to a WiFi network.....	6
Google account.....	8
Content filtering.....	9
Mobile Parental Filter.....	10
The Android™ interface.....	12
Getting familiar with Android™.....	16
Troubleshooting.....	18

For more information, please consult the FAQs on [www.archos.com](http://www.archos.com). Make sure to read them before considering any product return. As we are often updating and improving our products, your device's software may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this Quick Start Guide.

# Package Contents

---

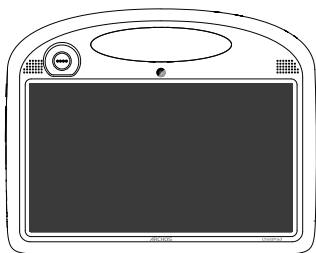

ARCHOS 101 ChildPad



QSG booklet




Warranty,  
legal & safety booklet



Teddy




USB cable

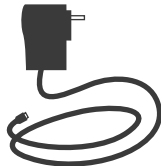

Charger

# Getting Started

## Charging

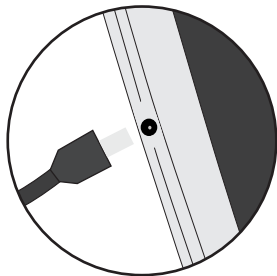

1. Charge your device by plugging your power cable into the power connector. The ARCHOS device will start charging.
  2. Press the Power button to turn on the device.
- The charging indicator light is on when the battery is charging.



- You can use your ARCHOS whilst it charges.
- Let your device charge completely the first time you use it.
- Use only the supplied charger.

**When your device is completely discharged, you need to charge it for at least 10 minutes before the charging battery icon can be displayed.**

### TIPS:

To receive more complete service, please register your product. From a computer, go to [www.archos.com/register](http://www.archos.com/register).

# Description of the device

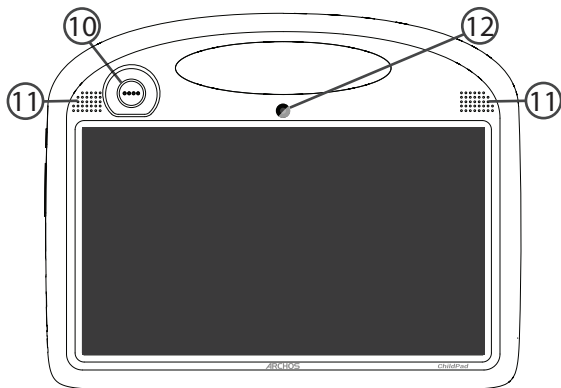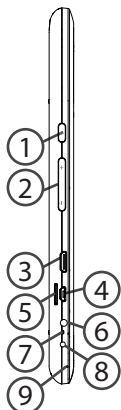

① ON/OFF button

② Volume buttons

③ Mini-HDMI video output\*

④ Micro-USB port

⑤ Micro-SD card slot

⑥ Headphone jack

⑦ Charging indicator

⑧ Power connector

⑨ Microphone

⑩ Base of the Teddy

⑪ Loudspeakers

⑫ Webcam

\* With optional Micro-HDMI to HDMI cable.

# Through the Wizard

---

The first time you start up your ARCHOS, the installation wizard will help you set up your device:

- Language
- Date & time
- WiFi connection
- Location service options
- 3rd party apps

**TIPS:**

We recommend that you set up your device in the WiFi zone of the network that you will regularly be using.

# Connecting to a WiFi Network

CAUTION: Make sure that you are in a WiFi zone.



① Touch and hold the time & battery icons to reveal the status bar. A blue line is displayed.




② Pull the blue line down to display the status dashboard.




③ Touch "WiFi off" in the status dashboard. The WiFi page will be displayed.



④ Slide the WiFi switch to "ON" position.

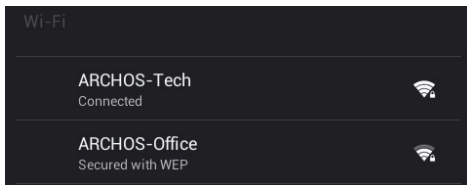

⑤ The ARCHOS will scan for Wifi networks in range. Touch the name of network you want to connect to.

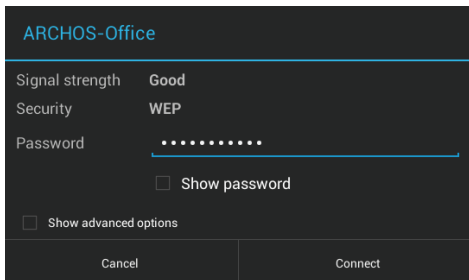

Private networks are shown with a lock icon and will require you to enter your password.


### TIPS:

- When entering a WiFi password, we recommend that you select “Show password” so you can see the characters you are typing. To get the correct WiFi password (or settings) for the network, contact the WiFi network provider. If your WiFi is on and you are in range of a network that you previously connected to, your ARCHOS will automatically attempt to connect to it.
- To keep your WiFi connection ON when the device is on sleep, select the Menu icon in the “WiFi” page. Then, select Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always.

# Google account

---

A Google account is required to take advantage fully from Google apps.

Select the Play store icon . If you have not registered an account, select Existing to add your account and select New to create a new account.

Add a Google Account

Do you want to add an existing account or create a new one?

Existing

## To add an existing account

1. Select Existing.
2. Enter your account username and password.

For Google services that you do not want to subscribe to, select Not now.

New

## To create an account

1. Select New.
2. Enter your name.
3. Create a username.
4. Create a password.


Follow the on-screen instructions. For Google services that you do not want to subscribe to, select Not now.





# Content filtering

With your Google account, you can access the Play store.


In the Play store, set the content filtering level to restrict apps that can be downloaded.

1. Select the Play store app .
2. Select the Menu icon in the upper right corner, then select Settings.
3. In the Settings page, select Content filtering in User controls.
4. For a highest content filtering, select Everyone.
5. Select OK. Any sensitive content will not be accessible.
6. In User controls, select Password to lock the settings.

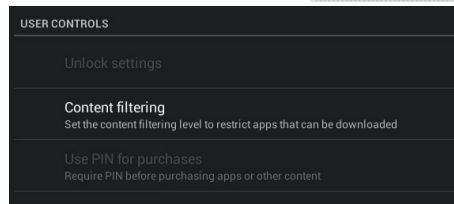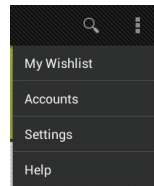


# Mobile Parental Filter

Through the Mobile Parental Filter app, you can secure the use of the tablet for children.


1. Select the Mobile Parental Filter app .
2. Select a browser to launch the application.

The application page is displayed.

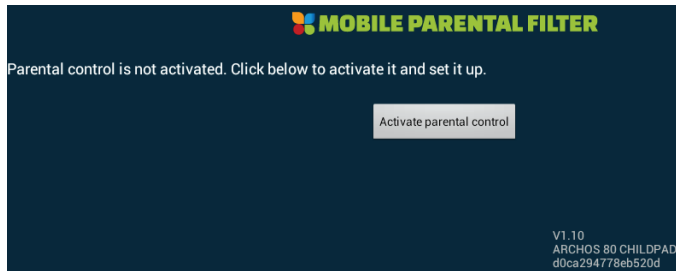

A message notifies you that Parental control is not activated.

3. Select Activate parental control.
4. Fill in the required information.

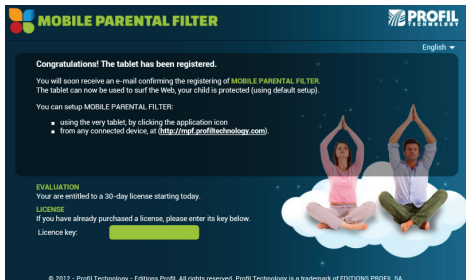


Once you are registered, you receive an email of confirmation.

5. Close the browser.

The Mobile Parental Filter icon is displayed next to the status bar.

6. Select it to change filter settings.



### TIP:


You will benefit from a free license for a number of days. After the indicated time, you will need to purchase a license.

# The Android™ Interface



- 
- ① **Google™ Search**  
> Touch "Google" for text search or touch the microphone icon for voice search.
  - ② **Android™ apps shortcuts**  
> Touch to start an application.
  - ③ **Permanent Android™ apps shortcuts**  
> Touch to start an application
  - ④ **Back button**
  - ⑤ **Home button**
  - ⑥ **Recent apps buttons**
  - ⑦ **All Apps button**  
> Touch this icon to show all the applications and widgets installed on your ARCHOS. All your downloaded applications are here.
  - ⑧ **Widget**
  - ⑨ **The status bar**  
> Displays notifications and quick settings

# The Android™ Interface

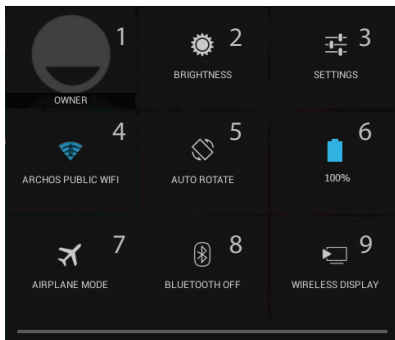

## 3:18 The Quick settings

- 1 Current user<sup>(1)</sup>
- 2 To adjust the screen brightness.
- 3 To access all your settings.
- 4 To turn on/off your WiFi connection.
- 5 To activate/deactivate automatic screen orientation as you turn your ARCHOS.
- 6 Percentage of battery remaining
- 7 To activate/deactivate all wireless connections, especially when flying.
- 8 To turn on/off your Bluetooth connection.
- 9 To enable wireless display<sup>(2)</sup>


<sup>(1)</sup>New multi-user support for tablets lets different users have their own separate, customizable spaces on a single device. Add users in Settings > Device.

<sup>(2)</sup>You can share movies, YouTube videos, and anything that's on your screen on an HDTV. You need to connect a wireless display adapter to any HDMI-enabled TV to mirror what's on your screen quickly and easily.




## The Recent Apps

Opens a list of thumbnail images of apps you've worked with recently:

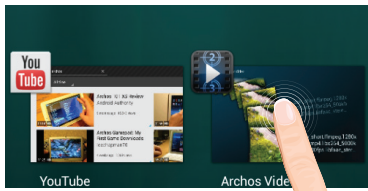

**Touch:** to open an app.

**Hold down:** to display options

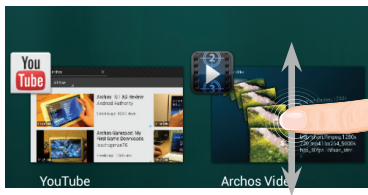


**Swipe up or down:** to close an app.

# Getting familiar with Android™



## The extended home screen:

Navigate between different home screen panels by swiping left and right.

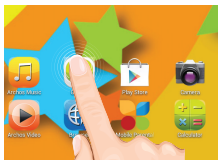

## Moving a home screen item:

Touch and hold your finger onto it until the positioning gridlines appear, then slide it to the desired location, and release your finger.



## Removing a home screen item:

Touch and hold it, slide your finger towards the top of the screen and drop it over the Remove icon.



## Uninstalling an item:

From the All apps screens, touch and hold it, slide your finger towards the top of the screen and drop it over Uninstall bin.






### Creating application folders:

Drop one app icon over another on a home screen and the two icons will be combined.




### Widgets:

Touch the All Apps icon on your home screen. Touch Widgets at the top of the screen. From the main Widgets screen, you can move around widgets just as you do for app icons.



### Changing your wallpaper:

Hold your finger on a home screen at an empty location, then choose from the list.

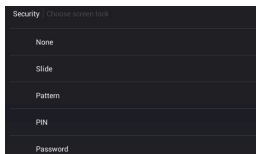

### Locking the touchscreen:

In Settings, scroll down and touch security. Touch Screen lock. Touch the type of lock you would like to use. After you set a lock, a lock screen is displayed whenever your screen wakes up, requesting the pattern, PIN or other specified key.

# Troubleshooting

---

## **If your device is frozen:**

Press the ON/OFF button for 10 seconds.

## **If your device doesn't turn on:**

1. Charge your device for at least 30 minutes.
2. Press the ON/OFF button for 10 seconds.

## **If you want to extend the life of your battery:**

Decrease the screen brightness and turn off the wireless connections if not in use.

## **If your device functioning is too slow:**

Close all apps which are not currently used.

## **If your WiFi reception is too low:**

Make sure you are not far from the WiFi hotspot.

Update the firmware of the device: <http://www.archos.com/support>.

Reset and redefine your connection parameters.

Contact your WiFi connection provider.

## **If you want to restore your product (forgotten password? erase all your settings?) :**

While holding Volume+, connect the supplied power cable to the ARCHOS and to a wall outlet.

The Android system recovery is displayed.

Use the Volume buttons to scroll and the ON/OFF button to validate.

Select "Wipe data/factory reset" and validate.

Select "Yes -- delete all user data" and validate.

Select "Reboot system now" and validate.


# Table des matières

---

Contenu de la boîte.....	20
Mise en route.....	21
Description de l'appareil.....	22
Assistant de démarrage.....	23
Se connecter à un réseau WiFi.....	24
Compte Google.....	26
Filtrage de contenus.....	27
Contrôle parental.....	28
L'interface Android™.....	30
Se familiariser avec Android™.....	34
Dépannage.....	36

Pour plus d'informations, consultez les FAQs sur [www.archos.com](http://www.archos.com). Consultez-les avant d'envisager un éventuel retour du produit. Comme nous mettons à jour et améliorons régulièrement nos produits, le logiciel de votre appareil peut présenter une interface ou des fonctionnalités légèrement différentes de celles décrites dans ce guide.

# Contenu de la boîte

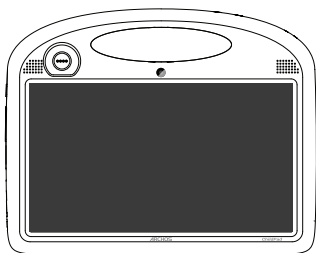

ARCHOS 101 ChildPad



Guide d'utilisation  
rapide




Guide des garanties et  
des mentions légales



Teddy




Câble USB

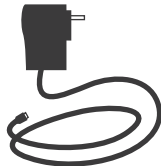

Chargeur

# Mise en route

## Charger la batterie

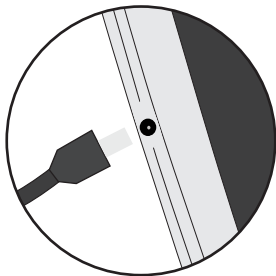

1. Connectez le câble d'alimentation à votre produit via le connecteur d'alimentation. La tablette commence à se charger.
  2. Appuyez sur le bouton On/Off pour allumer l'appareil.
- Le témoin de charge est allumé lorsque la tablette est en charge.



- Vous pouvez utiliser votre tablette pendant le chargement.
- Lors de la première utilisation, chargez complètement la batterie.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni.

**Lorsque votre tablette est complètement déchargée, il faut la laisser charger pendant 10 minutes minimum avant que l'icône de charge ne puisse s'afficher.**

### **ASTUCES:**

Pour bénéficier d'une assistance complète, enregistrez votre produit. A partir de votre ordinateur, allez sur [www.archos.com/register](http://www.archos.com/register).

# Description de l'appareil

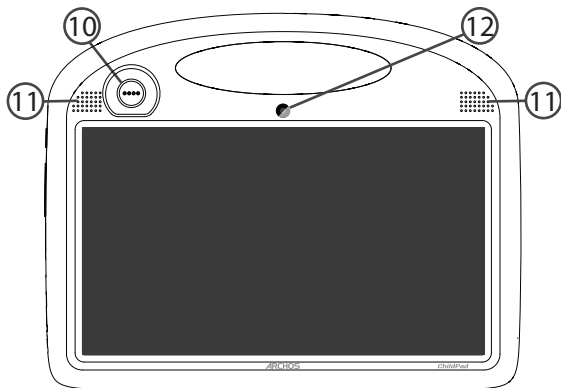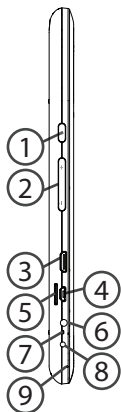

① Bouton ON/OFF

② Boutons de volume

③ Sortie vidéo mini-HDMI\*

④ Port micro-USB

⑤ Lecteur carte micro-SD

⑥ Entrée jack audio

⑦ Témoin de charge

⑧ Connecteur d'alimentation

⑨ Micro

⑩ Socle du Teddy

⑪ Haut-parleurs

⑫ Webcam

\* Câble vidéo (Micro-HDMI vers HDMI) non-fourni.

# Assistant de démarrage

La première fois que vous allumez votre tablette, l'assistant de démarrage vous permet de la paramétrer :

- Langue
- Date & heure
- Connexion WiFi
- Les options du service de localisation
- Applications tierces

## **ASTUCES :**

Pour le paramétrage de votre tablette, nous vous recommandons de vous placer dans la zone WiFi du réseau que vous utilisez régulièrement.

# Se connecter à un réseau WiFi

ATTENTION : assurez-vous d'être dans une zone WiFi.



① Sélectionnez les icônes Heure et Batterie en maintenant votre doigt appuyé. Une barre bleue s'affiche.




② Tirez vers le bas la barre bleue pour afficher le panneau des statuts.



③ Sélectionnez "WiFi éteint" dans le panneau des statuts. L'écran "WiFi" s'affiche.



④ Si le WiFi est éteint, faites-glisser l'interrupteur WiFi sur la position "OUI".

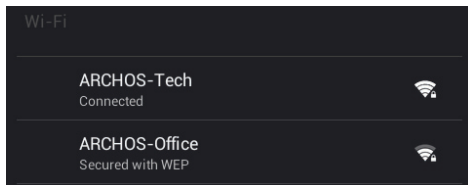

⑤ Une fois que le WiFi est activé, la tablette recherche des réseaux WiFi à portée. Sélectionnez le nom du réseau auquel vous voulez vous connecter.




The screenshot shows a dark-themed Wi-Fi connection dialog box. At the top, the network name 'ARCHOS-Office' is displayed in light blue. Below it, the signal strength is 'Good', the security is 'WEP', and the password field contains ten dots. There are two checkboxes: 'Show password' (unchecked) and 'Show advanced options' (unchecked). At the bottom, there are two buttons: 'Cancel' on the left and 'Connect' on the right.

Les réseaux privés sont affichés avec un cadenas. Ils nécessitent un mot de passe.

### ASTUCES :

- Lorsque vous saisissez un mot de passe, nous vous recommandons de cocher «Afficher mot de passe» afin de voir les caractères que vous saisissez. Pour obtenir le mot de passe ou les paramètres du réseau WiFi, contactez le fournisseur d'accès à Internet. Si votre WiFi est activé et que vous êtes à portée d'un réseau auquel vous vous êtes déjà connecté, votre tablette tente d'établir automatiquement une connexion.
- Pour maintenir votre connexion WiFi active lorsque la tablette est en veille, sélectionnez l'icône de Menu dans l'écran "WiFi", puis sélectionnez Options avancées > WiFi actif en veille > Toujours.

# Compte Google

Un compte Google est nécessaire afin de bénéficier pleinement des applications Google. Sélectionnez l'application Play store . Si vous n'avez pas encore enregistré de compte, sélectionnez Existant et sélectionnez Nouveau pour créer un nouveau compte.

[Add a Google Account](#)

Do you want to add an existing account or create a new one?

Existing

## Ajouter un compte existant

Sélectionnez Existant.

Saisissez votre identifiant et votre mot de passe.

Pour les services Google auxquels vous ne voulez souscrire, sélectionnez Pas maintenant.

New

## Créer un compte



1. Sélectionnez Nouveau.
2. Saisissez nom et prénom.
3. Créez un identifiant.
4. Créez un mot de passe.
5. Suivez les instructions à l'écran. Pour les services Google auxquels vous ne voulez souscrire, sélectionnez Pas maintenant.

# Filtrage du contenu

Avec votre compte Google, vous pouvez accéder au Play store.

Dans le Play store, définissez le niveau de filtrage du contenu afin de limiter les types d'applications téléchargeables.


1. Sélectionnez l'application Play store 📄.
2. Sélectionnez l'icône de Menu dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Paramètres.
3. Dans la page Paramètres, sélectionnez Filtrage de contenu dans Commandes utilisateur.
4. Pour un niveau de filtrage élevé, sélectionnez Pour tous.
5. Sélectionnez OK. Tout contenu sensible sera bloqué.
6. Dans Commandes utilisateur, sélectionnez Définir ou modifier le PIN pour verrouiller les paramètres.

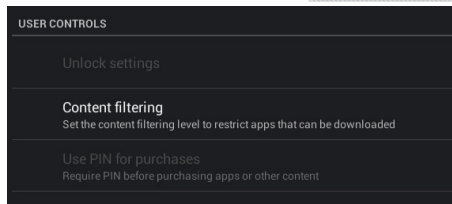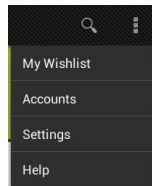

# Contrôle Parental

Grâce à l'application Mobile Parental Filter, vous pourrez permettre une utilisation sécurisée de la tablette par des enfants.


1. Sélectionnez l'application Mobile Parental Filter .
2. Sélectionnez un navigateur Web pour lancer l'application.

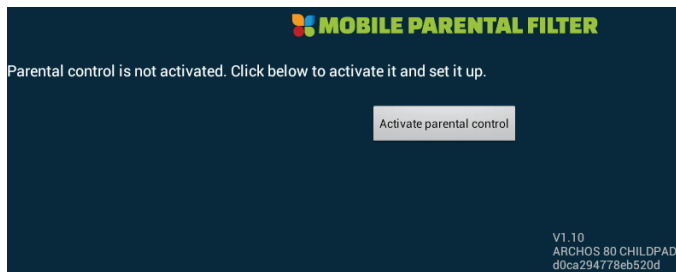

La page de l'application s'affiche.

Un message vous informe que le contrôle parental est désactivé.

3. Sélectionnez Activer le contrôle parental.
4. Saisissez les informations nécessaires.

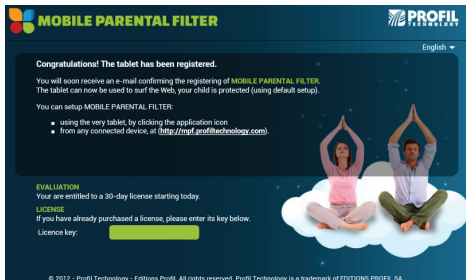


Une fois que vous êtes enregistré, vous recevez un email de confirmation.

5. Fermez le navigateur Web.

L'icône Mobile Parental Filter est affichée à côté de la barre de statuts.

6. Sélectionnez l'icône pour modifier les paramètres de filtrage.



### ASTUCE :


Profitez d'une licence gratuite pour un nombre de jours donné. A la fin de la gratuité, vous aurez besoin d'acheter une licence.

# L'interface Android™



- ① **Google™ Search**  
> Sélectionnez “Google” pour saisir votre recherche ou l’icône microphone pour l’énoncer.
- ② **Raccourcis d’applications Android™**  
> Sélectionnez une application pour l’ouvrir.
- ③ **Raccourcis permanents d’applications Android**
- ④ **“Retour”**
- ⑤ **“Accueil”**
- ⑥ **“Applications récentes”**
- ⑦ **“ Toutes les Applications”**  
> Sélectionnez pour afficher toutes les applications et les widgets installés sur votre ARCHOS. Vous retrouverez toutes vos applications téléchargées.
- ⑧ **Widget**
- ⑨ **Barre de statuts**  
> Elle affiche les notifications et permet l’accès aux réglages rapides.

# L'interface Android™

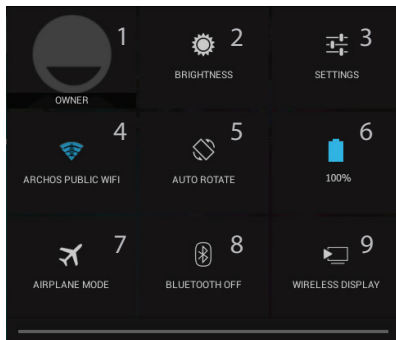

## 3:18 Les Réglages rapides

- ① Affiche l'icône de l'utilisateur actuel<sup>(1)</sup>.
- ② Pour ajuster la luminosité de l'écran.
- ③ Pour accéder à tous vos paramètres.
- ④ Pour activer/désactiver votre connexion WiFi.
- ⑤ Pour activer/désactiver l'orientation automatique de l'écran dès que vous tournez votre tablette.
- ⑥ Pourcentage de batterie restant
- ⑦ Pour activer/désactiver toutes les connexions sans fil. Par exemple, pour prendre l'avion.
- ⑧ Pour activer/désactiver votre connexion Bluetooth.
- ⑨ Pour permettre l'affichage sans fil<sup>(2)</sup>


<sup>(1)</sup>Cette option permet à différents utilisateurs d'une même tablette d'avoir chacun son propre espace personnalisable. Ajoutez des utilisateurs à partir de Paramètres > Appareil.

<sup>(2)</sup>Vous pouvez partager sur votre téléviseur HD des films, des vidéos de YouTube et tout autre média affiché sur votre tablette. Il faut au préalable connecter un adaptateur Wi-Di au port HDMI de votre téléviseur pour dupliquer facilement et rapidement ce qui est affiché sur votre tablette.




## Les Applications récentes

L'application affiche une liste de vignettes des applications utilisées récemment.

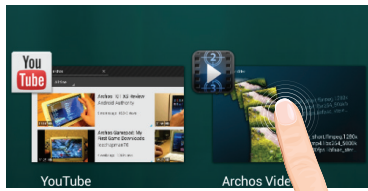

**Pour afficher une application, sélectionnez-la.**

**Pour afficher des informations, maintenez appuyé.**

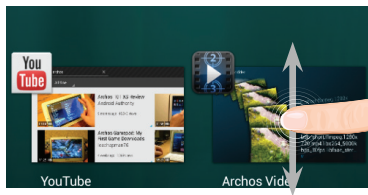


**Pour fermer une application, faites-la glisser vers le haut ou vers le bas.**

# Se familiariser avec Android™




## L'écran d'accueil étendu :

Naviguez entre les différents écrans d'accueil en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite.

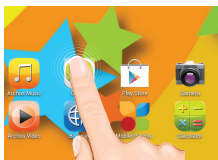

## Déplacer une icône de l'écran d'accueil :

Maintenez votre doigt appuyé sur l'icône jusqu'à ce que s'affichent les lignes de positionnement, puis faites-la glisser vers l'emplacement souhaité, et relâchez.

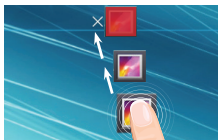

## Supprimer une icône de l'écran d'accueil :

Maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran, et déposez-la sur l'icône "Supprimer".



## Désinstaller une application :

A partir de l'écran "Toutes les applications", maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran et déposez-la sur l'icône "Désinstaller".




### Créer des dossiers d'applications :

A partir d'un écran d'accueil, déposez une icône sur une autre pour les rassembler.




### Widgets :

Sélectionnez l'icône "Toutes les applications". Sélectionnez "Widgets" en haut de l'écran. A partir de l'écran d'accueil des widgets, vous pouvez déplacer les widgets de la même façon que vous procédez avec les applications.



### Changer le fond d'écran :

Maintenez votre doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran, puis choisissez parmi la liste d'options.

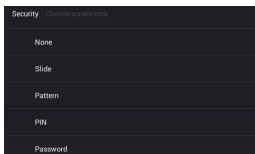

### Verrouiller votre tablette :

A partir du panneau des réglages rapides dans la barre de statut, sélectionnez "Paramètres". Faites défiler l'écran vers le bas, puis sélectionnez "Sécurité". Sélectionnez "Verrouillage de l'écran". Sélectionnez le type de verrouillage que vous voulez utiliser. Une fois que vous avez sélectionné une option, un écran de verrouillage s'affiche chaque fois que votre écran est réactivé. Vous êtes alors invité à saisir le schéma, le code PIN ou tout autre code spécifié.

# Dépannage

---

## **Si votre appareil ne répond pas :**

Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 10 secondes.

## **Si votre appareil ne s'allume pas :**

1. Chargez votre appareil pendant 30 minutes minimum.
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 10 secondes.

## **Si vous voulez prolonger l'autonomie de la batterie :**

Diminuez la luminosité de l'écran et désactivez les connexions sans fil si elles sont inutilisées.

## **Si votre appareil fonctionne au ralenti :**

Fermez les applications qui ne sont pas en cours d'utilisation.

## **Si votre réception WiFi est trop faible :**

Assurez-vous de ne pas être trop loin de la borne WiFi.

Mettez à jour le logiciel du produit: <http://www.archos.com/support>.

Réinitialisez vos paramètres de connexion WiFi.

Contactez le fournisseur d'accès.

## **Si vous voulez restaurer les valeurs d'usine (mot de passe oublié? effacer tous vos réglages?) :**


1. En maintenant volume+ enfoncé, branchez le câble d'alimentation fourni sur le connecteur d'alimentation et sur une prise secteur.  
Le système de restauration d'Android est affiché.  
2. Utilisez les boutons de volume pour défiler et le bouton ON/OFF pour valider.
  - Sélectionnez "Wipe data/factory reset" et validez pour restaurer aux valeurs d'usine.
  - Sélectionnez "Yes -- delete all user data" et validez pour supprimer toutes les données utilisateur.
  - Sélectionnez "Reboot system now" et validez pour redémarrer le système.

# Inhaltsverzeichnis

Beschreibung des Packungsinhalts.....	38
Erste Schritte.....	39
Beschreibung des Geräts.....	40
Installationsassistent.....	41
WiFi (WLAN)-Verbindung.....	42
Google-Konto.....	44
Inhaltsfilterung.....	45
Mobile Parental Filter.....	46
Die Android™ Benutzeroberfläche.....	48
Android™ kennenlernen.....	52
Fehlersuche.....	54

Weitere Informationen finden Sie unter den FAQs unter [www.archos.com](http://www.archos.com). Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig, bevor Sie die Rückgabe eines Produkts erwägen. Möglicherweise lässt sich Ihr Problem leicht lösen. Da unsere Produkte kontinuierlich aktualisiert und weiterentwickelt werden, kann die Software Ihres Geräts in Erscheinung und Funktionalität geringfügige Abweichungen zu den Darstellungen in dieser Kurzbedienungsanleitung aufweisen.

# Beschreibung des Packungsinhalts

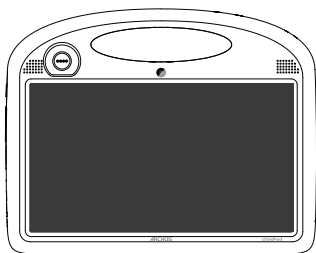

ARCHOS 101 ChildPad



Benutzerhandbuch




Garantie, Impressum  
und Sicherheitshinweise



Teddy




USB Kabel

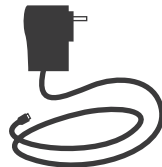

Ladegerät

# Erste Schritte

## Aufladen des Akkus

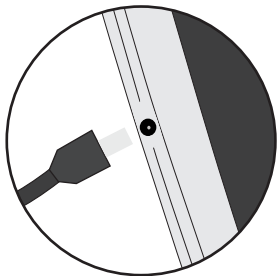

1. Laden Sie das Gerät auf, indem Sie das Netzkabel an den ARCHOS (USB- oder Netz)anschluss anschließen.

Das ARCHOS-Gerät beginnt zu laden.

2. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.  
Die Ladeanzeige leuchtet, wenn die Tablette aufgeladen wird.



- Sie können den ARCHOS auch während des Ladens verwenden.
- Laden Sie Ihr Gerät vor der ersten Nutzung einmal vollständig auf.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerät.

**Hat sich Ihr Gerät komplett entladen, muss es für mindestens 10 Minuten geladen werden, bevor das Batterieladesymbol angezeigt werden kann.**

### TIPP:

Um unseren Service voll nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, Ihr Produkt zu registrieren.  
Für die Registrierung mittels Computer gehen Sie zu [www.archos.com/register](http://www.archos.com/register).

# Beschreibung des ARCHOS

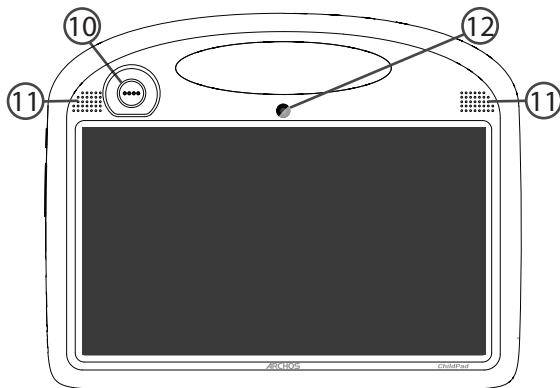

① EIN/AUS-Taste

② Lautstärke

③ Mini HDMI Video Ausgang\*

④ Micro USB Port

⑤ microSD Karten Steckplatz

⑥ Kopfhöreranschluss

⑦ Anzeige Lade-Status

⑧ Stromanschluss

⑨ Eingebautes Mikro

⑩ Basis für den Teddy

⑪ Lautsprechern

⑫ Webcam

\*Mit einem optionalen Video Kabel (HDMI / Mini HDMI)



# Installationsassistent

Wenn Sie Ihren ARCHOS das erste Mal in Betrieb nehmen, leitet Sie der Installationsassistent durch einige Bildschirme, um Ihnen dabei zu helfen, die grundlegenden Einstellungen vorzunehmen:

- Sprache
- Datum & Uhrzeit
- WLAN Verbindung
- Standortdienst
- Anwendungen von Drittanbietern

**TIPP:**

Definieren Sie die Parameter des Gerätes für das WiFi (WLAN) Netzwerk, das Sie regelmäßig verwenden.

# WiFi (WLAN) Verbindung

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie sich innerhalb einer WiFi(WLAN)-Zone aufhalten.



① Berühren und halten Sie die Symbole für Uhrzeit und Batterie, um die Statusleiste freizulegen. Es wird eine blaue Linie angezeigt.




② Ziehen Sie die blaue Linie nach unten, um das Status-Dashboard anzuzeigen.




③ Tippen Sie auf "WiFi off [WLAN aus]" im Status-Dashboard. Die WLAN-Seite wird jetzt angezeigt.



④ Wenn "WLAN" deaktiviert ist, schieben Sie den WLAN-Schalter in die Position "EIN".

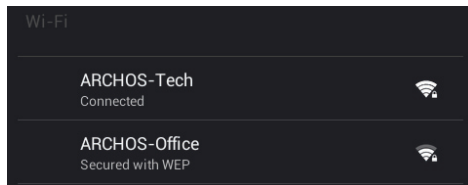


⑤ Sobald "WLAN" eingeschaltet ist, sucht der GamePad nach Netzwerken in Reichweite. Berühren Sie den Namen des Netzwerks, mit dem Sie verbunden werden möchten.

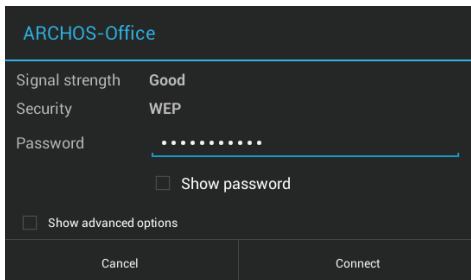


Gesicherte Netzwerke werden mit einem Schloß-Symbol angezeigt und erfordern die Eingabe eines Passworts.

### TIPPS:

- Bei Eingabe eines WLAN-Passworts empfehlen wir Ihnen, «Show Password» (Passwort anzeigen) zu wählen. Das korrekte WLAN-Passwort (oder die Einstellungen) für das Netzwerk erhalten Sie von dem betreffenden WLAN-Provider. Wenn WLAN aktiviert ist und Sie sich in Reichweite eines Netzwerks befinden, mit dem Sie zuvor bereits verbunden waren, versucht der GamePad automatisch, eine Verbindung mit diesem Netzwerk herzustellen.
- Um die WLAN-Verbindung zu halten, während sich das Gerät im Standby-Modus befindet, wählen Sie das Menüsymbol  auf der Seite "WLAN". Wählen Sie Erweitert>WLAN im Standby-Modus aktiviert lassen>Immer.

# Google-Konto

Um die Google-Apps vollständig nutzen zu können, benötigen Sie ein Google-Konto. Tippen Sie auf das Play Store-Symbol . Haben Sie bisher kein Konto registriert, wählen Sie "Vorhandenes Konto", um Ihr Konto hinzuzufügen oder "Neu erstellen", um ein neues Konto zu erstellen.

Add a Google Account

Do you want to add an existing account or create a new one?

Existing

## Ein vorhandenes Konto hinzufügen

1. Wählen Sie "Vorhandenes Konto".
  2. Geben Sie Benutzername und Passwort für Ihr Konto ein.
- Für die Google-Dienste, die Sie nicht abonnieren möchten, wählen Sie "Nicht jetzt".

New


## Ein Konto erstellen



1. Wählen Sie "Neu erstellen".
  2. Geben Sie Ihren Namen ein.
  3. Geben Sie einen Benutzernamen ein.
  4. Geben Sie ein Passwort ein.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Für die Google-Dienste, die Sie nicht abonnieren möchten, wählen Sie "Nicht jetzt".

# Inhaltsfilterung.

Mit Ihrem Google-Konto können Sie auf den Play Store zugreifen.


Im Play Store kann der Filter für Inhalte eingestellt werden, um so den Zugriff auf Apps zu beschränken, die heruntergeladen werden können.


1. Tippen Sie auf das Play Store-Symbol .
2. Tippen Sie auf das Menüsymbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie "Einstellungen".
3. Auf der Seite "Einstellungen" wählen Sie in der Benutzersteuerung "Filter für Inhalte".
4. Für die höchste Inhaltsfilterung wählen Sie "Alle".
5. Tippen Sie auf "OK". Auf alle abgewählten Inhalte kann ab sofort nicht mehr zugegriffen werden.
6. In den Benutzereinstellungen wählen Sie "Passwort", um die Einstellungen zu sichern.

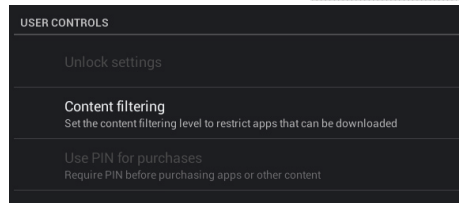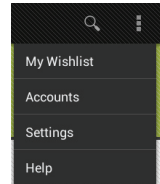

# Mobile Parental Filter

Mithilfe der App Mobile Parental Filter können Sie die Verwendung der Apps für Kinder sicher machen.


1. Wählen Sie die App Mobile Parental Filter .
2. Wählen Sie einen Browser für den Start der Anwendung.

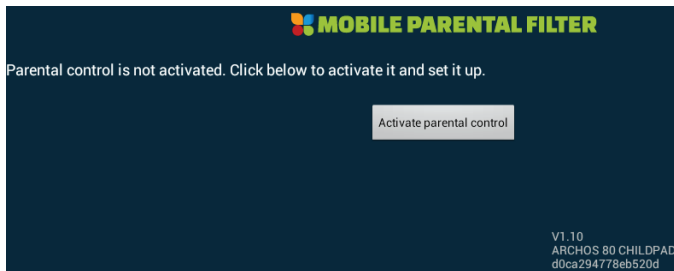

Die Anwendungsseite wird angezeigt.

Anhand einer Nachricht wird angezeigt, dass die Kindersicherung nicht aktiviert ist.

3. Wählen Sie "Kindersicherung aktivieren".
4. Geben Sie die gewünschten Informationen ein.

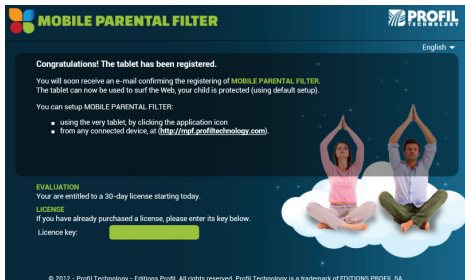


Nachdem Sie sich registriert haben, erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail.

5. Schließen Sie den Browser.

Das Symbol Mobile Parental Filter wird neben der Statusleiste angezeigt.

6. Wählen Sie das Symbol, um die Filtereinstellungen zu ändern.



### TIPP:

Sie können das Programm mit der kostenlosen Lizenz eine bestimmte Anzahl von Tagen testen. Nach Ablauf der Zeit muss eine Lizenz erworben werden.


# Die Android™ Benutzeroberfläche





- ① **Google™ Suche**  
> Suchbegriff eintippen oder Spracheingabe verwenden.
- ② **Android™ Apps**  
> Die Aktivierung einer App erfolgt durch Berühren.
- ③ **Permanenten Android™ Apps-Verknüpfungen**
- ④ **“Zurück”**
- ⑤ **“Startbildschirm”**
- ⑥ **“Letzte Apps”**
- ⑦ **“ Alle Apps”**  
> Berühren Sie dieses Symbol, um alle auf Ihrem ARCHOS installierten Apps und Widgets anzuzeigen. Alle heruntergeladenen Anwendungen befinden sich hier.
- ⑧ **Widget**
- ⑨ **Statusleiste**  
> Auf der Statusleiste werden Benachrichtigungen und die Systemsymbole angezeigt.

# Die Android™ Benutzeroberfläche

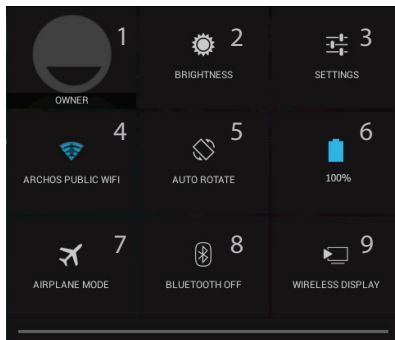

 3:18 Schnelleinstellungen


- ① Aktueller Benutzer<sup>(1)</sup>
- ② Einstellung der Bildschirmhelligkeit.
- ③ Zugriff auf alle Einstellungen.
- ④ Ein- und Ausschalten der WLAN-Verbindung.
- ⑤ Ermöglicht die Aktivierung und Deaktivierung der automatischen Display-Drehung.
- ⑥ Akkurestlaufzeit in Prozent
- ⑦ Beendet alle WLAN-Verbindungen, nützlich für Flugreisen.
- ⑧ Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Verbindung.
- ⑨ Wireless Display aktivieren<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup>Mit dem neuen Multi-User-Support für Tablets besitzt jeder Benutzer seinen eigenen separaten und anpassbaren Bereich auf einem einzelnen Gerät. Benutzer können unter Settings > Device [Einstellungen > Gerät] hinzugefügt werden.

<sup>(2)</sup>Sie können Filme, YouTube-Videos und alles, was sich auf Ihrem Bildschirm befindet, auf einem HDTV teilen. Sie müssen einen Wireless Display-Adapter an einen HDMI-fähigen Fernseher anschließen, um so schnell und einfach den Inhalt Ihres Bildschirms wiederzugeben.


## Letzte Apps

Öffnet eine Liste mit Mini-Abbildungen der kürzlich verwendeten Apps:

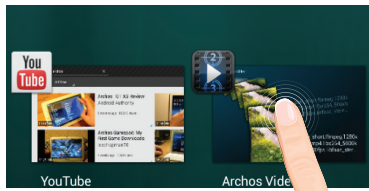

**Tippen:** öffnen einer Anwendung.

**Länger drücken:** Anzeige von Optionen

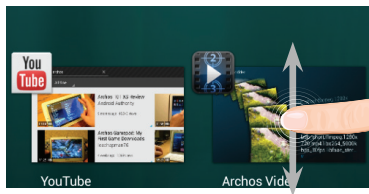


**Nach oben oder unten wischen:** Eine Anwendung schließen.

# Android™ kennenlernen



## Der erweiterte Startbildschirm:

Wechseln Sie durch Wischen nach links und rechts zwischen verschiedenen «Home»-Bildschirmen.

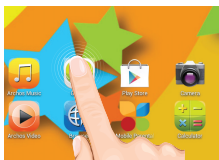

## Ein Element vom Startbildschirm verschieben:

Zum Verschieben eines Elements vom Startbildschirm den Finger darauf legen und so lange halten, bis die Rasterlinien zur Positionierung erscheinen. Dann an die gewünschte Stelle schieben und loslassen.



## Ein Element vom Startbildschirm entfernen:

Den Finger auf das Element legen und halten. Den Finger auf dem Bildschirm nach oben bewegen und über dem «Entfernen»-Symbol loslassen.



## Ein Element deinstallieren:

Auf den «Alle Apps»-Bildschirmen das betreffende Element berühren und halten. Den Finger im Bildschirm nach oben bewegen und über dem «Deinstallieren»-Papierkorb loslassen.




### Anwendungsordner erstellen:

Ziehen Sie auf einem Startbildschirm ein Anwendungssymbol über ein anderes. Die beiden Symbole werden kombiniert.




### Widgets:

Berühren Sie das «Alle Apps»-Symbol auf dem Startbildschirm. Berühren Sie «Widgets» oben auf dem Bildschirm. Auf dem «Widgets»-Hauptbildschirm können Sie Widgets genau wie Anwendungssymbole auch verschieben.



### Hintergrundbild ändern:

Den Finger auf eine freie Stelle des Bildschirms legen und dann aus der Liste auswählen.

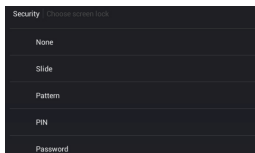

### Touchscreen sperren:

Berühren Sie Einstellungen auf dem Schnelleinstellungen-Dashboard in der Statusleiste. Scrollen Sie nach unten und berühren Sie "Sicherheit". Berühren Sie Bildschirmspernung. Berühren Sie die gewünschte Art der Sperrung. Nach erfolgter Sperrung wird ein Sperrbildschirm angezeigt, sobald der Bildschirm aktiviert wird. Auf diesem ist ein Muster, eine PIN oder ein anderer festgelegter Schlüssel einzugeben.

# Fehlersuche

## **Das Gerät reagiert nicht mehr:**

Halten Sie die EIN/AUS-Taste 10 Sekunden lang gedrückt.

## **Wenn sich das Gerät nicht wieder einschaltet:**

1. Laden Sie das Gerät für mindestens 30 Minuten lang auf.
2. Halten Sie die EIN/AUS-Taste 10 Sekunden lang gedrückt.

## **Akkulaufzeit verlängern:**

Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit und schalten Sie die WiFi(WLAN)-Verbindungen aus, wenn diese nicht verwendet werden.

## **Das Gerät ist zu langsam:**

Schließen Sie alle Anwendungen, die nicht verwendet werden.

## **WiFi(WLAN)-Empfang ist zu schwach:**

Stellen Sie sicher, dass Sie sich in Reichweite eines WiFi(WLAN)-Hotspots befinden.

Aktualisieren Sie die Firmware des Gerätes: <http://www.archos.com/support>.

Setzen Sie die WiFi-Verbindung zurück.

Kontaktieren Sie Ihren WiFi(WLAN)-Provider.

## **Wenn das Produkt zurückgesetzt werden soll (Passwort vergessen? Löschen Ihrer Einstellungen?):**

1. Halten Sie Lautstärketaste+ und verbinden Sie das mitgelieferte Stromkabel mit dem ARCHOS und mit einer Steckdose.

Das Android-System Recovery wird angezeigt.

2. Scrollen Sie mit den Lautstärketasten und bestätigen Sie mit der EIN/AUS-Taste.
  - Wählen Sie "Wipe data/factory reset (Daten löschen/Werkseinstellung)" und bestätigen Sie.
  - Wählen Sie "Yes -- delete all user data (Ja -- alle Benutzerdaten löschen)" und bestätigen Sie.
  - Wählen Sie "Reboot system now (System jetzt neu starten)" und bestätigen Sie.


# Índice

---

Contenido de la caja.....	56
Procedimientos iniciales.....	57
Descripción del ARCHOS .....	58
Asistente de inicio.....	59
Conexión a una red WiFi.....	60
Cuenta de Google.....	62
Filtro de contenido.....	63
Mobile Parental Filter.....	64
La interfaz Android™ .....	66
Para familiarizarse con Android™ .....	70
Solución de problemas.....	72

Para obtener más información, consulte la sección de preguntas frecuentes en la dirección [www.archos.com](http://www.archos.com). Asegúrese de leerlos antes de considerar devolver el producto. Puede haber una solución fácil a su problema. Tenga en cuenta que como estamos actualizando y mejorando constantemente nuestros productos, el software de su dispositivo puede variar ligeramente con respecto a lo descrito en esta Guía Rápida.

# Contenido de la caja

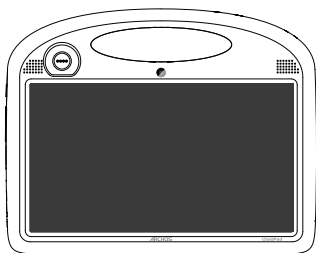

ARCHOS 101 ChildPad



Guía de usuario




Avisos de garantía,  
legales y de seguridad



Teddy



Cable USB

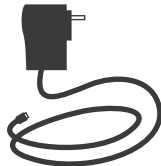


Cargador



# Procedimientos iniciales

## Cargado de la batería

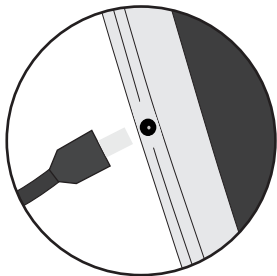

1. Para cargar el dispositivo, conecte el cable de alimentación al puerto de ARCHOS (USB o de alimentación). El dispositivo ARCHOS iniciará la carga.
2. Pulse el botón de encendido / apagado para encender el producto. El indicador de carga se ilumina cuando la tableta se está cargando.



- Puede utilizar el ARCHOS mientras se carga.
- Deje cargar completamente el dispositivo la primera vez que lo utilice.
- Utilice únicamente el cargador suministrado.

**Cuando el dispositivo está completamente descargado, deberá cargarlo durante al menos 10 minutos antes de que aparezca el icono de carga de batería.**

### CONSEJOS:

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto. Con un ordenador, vaya a [www.archos.com/register](http://www.archos.com/register).

# Descripción del ARCHOS

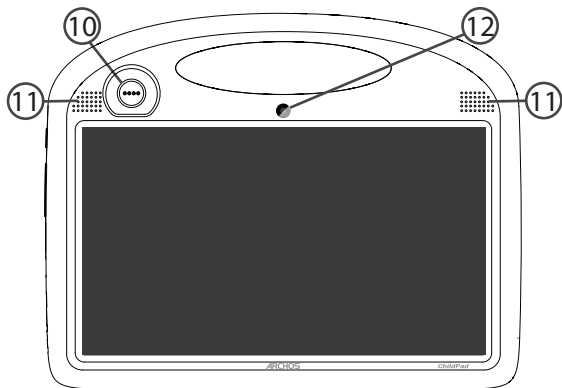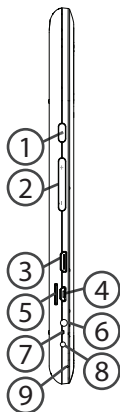

- ① Botón ON/OFF
- ② Botones de volumen
- ③ Salida de video mini-HDMI\*
- ④ Puerto micro-USB
- ⑤ Lector de tarjetas micro-SD
- ⑥ Toma de auriculares
- ⑦ Indicador de carga
- ⑧ Conector de alimentación
- ⑨ Micrófono
- ⑩ Base para la Teddy
- ⑪ Altoparlante
- ⑫ Webcam

\* Con un cable de vídeo opcional (HDMI / Micro-HDMI).

# Asistente de inicio

La primera vez que encienda el ARCHOS , el asistente de instalación le ayudará a configurar el dispositivo :

- Idioma
- Fecha y hora
- Conexión WiFi
- El servicio de ubicación
- Aplicaciones de terceras partes

## **CONSEJOS:**

Definir los parámetros de su dispositivo en el área de la red WiFi que usted será regularmente usando.

# Conexión WiFi

ADVERTENCIA: Asegúrese de que se encuentra en una zona WiFi.




① Mantenga pulsados los iconos de reloj y batería para mostrar la barra de estado. Aparecerá una franja azul.




② Arrastre la franja azul hacia abajo para mostrar el panel de estado.



③ Pulse "WiFi off [Desactivar WiFi]" en el panel de estado. Aparecerá la página WiFi.



④ Si el sistema WiFi está desactivado, deslice el interruptor WiFi para ajustarlo en la posición "ON".

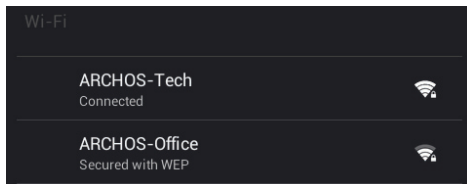

⑤ Una vez activado el sistema WiFi, el ARCHOS buscará redes WiFi que se encuentren dentro de su alcance. Toque el nombre de la red a la que desee conectarse.

ARCHOS-Office

Signal strength Good

Security WEP

Password .....

Show password

Show advanced options


Cancel Connect

Las redes privadas se muestran con un icono de candado y será preciso que introduzca su contraseña.

### CONSEJOS:

- Al introducir una contraseña WiFi, se recomienda que seleccione "Mostrar contraseña". Para obtener la contraseña (o los ajustes) WiFi correcta para la red, póngase en contacto con el proveedor de la red WiFi. Si su sistema WiFi se activa y se encuentra dentro del alcance de una red a la que se haya conectado anteriormente, el ARCHOS intentará automáticamente conectarse a ella.
- Para mantener la conexión WiFi activada con el dispositivo en reposo, seleccione el icono Menú en la página "WiFi". Luego, seleccione Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always [Avanzado > Mantener WiFi activo durante el periodo de reposo > Siempre].

# Cuenta de Google

Necesitará una cuenta de Google para aprovechar todas las ventajas de las aplicaciones Google. Seleccione el icono de la Play store . Si todavía no ha registrado una cuenta, seleccione Usar cuenta para añadir su cuenta o seleccione Crear cuenta para crear una nueva cuenta.

Add a Google Account

Do you want to add an existing account or create a new one?

Existing

## Para añadir una cuenta ya existente

1. Seleccione Usar cuenta.
2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta.  
Para los servicios de Google que no quiera utilizar, seleccione Ahora no.

New


## Para crear una cuenta nueva



1. Seleccione Crear cuenta.
  2. Introduzca su nombre.
  3. Cree un nombre de usuario.
  4. Cree una contraseña.
- Siga las instrucciones en pantalla. Para los servicios de Google que no quiera utilizar, seleccione Ahora no.

# Filtro de contenido

Utilice su cuenta de Google para acceder a la Play store.


En la Play store, seleccione el nivel del filtro de contenido para restringir las aplicaciones que se pueden descargar.


1. Seleccione la aplicación de la Play store .
2. Seleccione el icono de Menú en la esquina superior derecha y luego pulse Ajustes.
3. En la página de Ajustes, seleccione Filtro de contenido en Controles de usuario.
4. Para obtener el nivel de filtro más alto, seleccione Para todos.
5. Pulse Aceptar. De esta forma, evitará el acceso a cualquier contenido sensible.
6. En Controles de usuario, seleccione Contraseña para bloquear los ajustes.

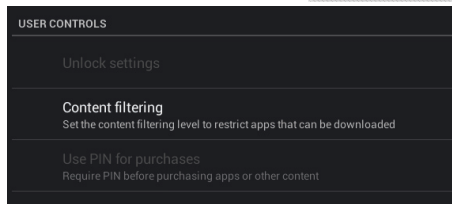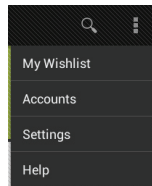

# Mobile Parental Filter

Utilice la aplicación Mobile Parental Filter para garantizar la navegación segura de sus hijos por Internet.

1. Seleccione la aplicación Mobile Parental Filter .
2. Seleccione un navegador para lanzar la aplicación.

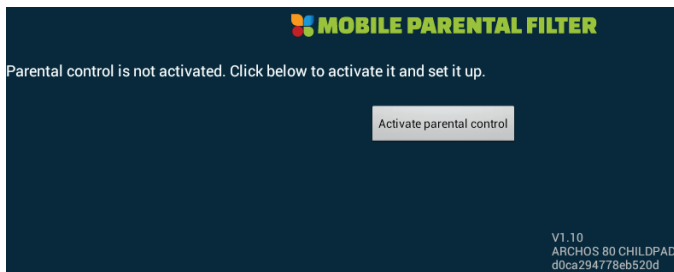


Aparecerá la página de la aplicación.

Un mensaje le informará de que el control parental no está activado.

3. Seleccione Activar control parental.
4. Complimente los datos requeridos.



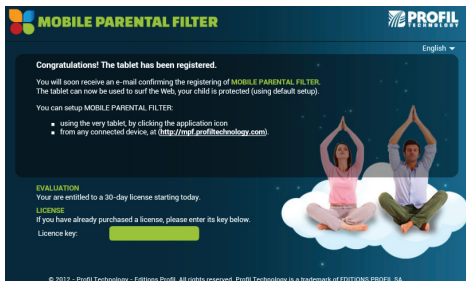


Una vez registrado, recibirá un email de confirmación.

5. Cierre el navegador.

El icono de Mobile Parental Filter aparece ahora junto a la barra de estado.

6. Pulse en él para cambiar las parámetros del filtro.



### CONSEJO:


Dispone de una licencia gratuita que cubre un determinado número de días. Tras el periodo indicado, deberá adquirir una licencia completa.

# El Interfaz Android™



- ① **Google™ Search**  
> Toque para búsqueda de texto o busque por voz .
- ② **Aplicaciones Android™**  
> Toque para iniciar una aplicación.
- ③ **Acceso directo permanente a aplicaciones Android™**
- ④ **"Volver"**
- ⑤ **"Inicio"**
- ⑥ **"Aplicaciones recientes"**
- ⑦ **"Todas las aplicaciones"**  
> Toque este icono para mostrar todas las aplicaciones y widgets instalados en el ARCHOS. Todas las aplicaciones descargadas se encuentran aquí.
- ⑧ **Widget**
- ⑨ **Barra de estado**  
> Muestra notificaciones y ajustes rápidos.

# El Interfaz Android™

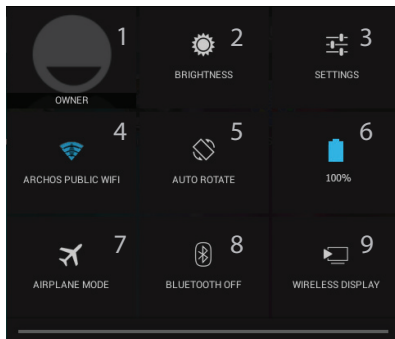

## 3:18 Los ajustes rápidos


- 1 Usuario actual<sup>(1)</sup>
- 2 Para ajustar el brillo de la pantalla.
- 3 Para acceder a todos los ajustes.
- 4 Para activar/desactivar la conexión WiFi.
- 5 Para activar/desactivar la orientación automática de la pantalla al girar el ARCHOS.
- 6 Porcentaje de batería restante
- 7 Para activar/desactivar todas las conexiones inalámbricas, especialmente al volar.
- 8 Para activar/desactivar la conexión Bluetooth.
- 9 Para habilitar la visualización inalámbrica<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup>El nuevo soporte multiusuario para tabletas permite que distintos usuarios tengan sus propios espacios personalizables e independientes en un único dispositivo. Añada usuarios en Settings > Device [Ajustes > Dispositivo].

<sup>(2)</sup>Puede compartir películas, vídeos de YouTube y cualquier cosa que aparezca en pantalla en un televisor HD. Deberá conectar un adaptador de pantalla inalámbrico a su televisor habilitado HDMI para reflejar lo que aparece en pantalla de forma rápida y sencilla.


## Aplicaciones recientes

Abre una lista de imágenes en miniatura de las aplicaciones con las que haya trabajado recientemente:

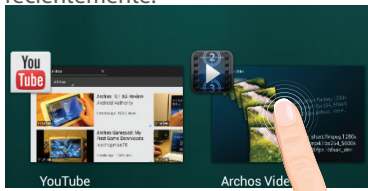

**Tocar:** para abrir una aplicación.

**Mantener pulsado:** para mostrar opciones

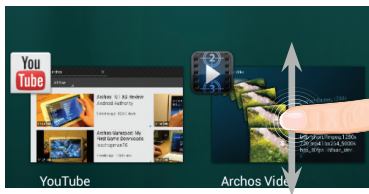


**Mover el dedo arriba o abajo:** para cerrar una aplicación.

# Para familiarizarse con Android™




## La pantalla de inicio ampliada:

Desplácese entre distintos paneles de la pantalla de inicio deslizando el dedo a la izquierda y la derecha.

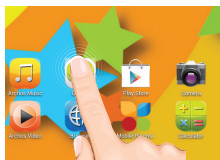

## Desplazamiento de un elemento de la pantalla de inicio:

Mantenga el dedo sobre él hasta que aparezcan líneas de cuadrícula de posición; a continuación, deslícelo hasta la ubicación deseada y suelte el dedo.

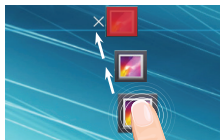

## Eliminación de un elemento de la pantalla de inicio:

Mantenga el dedo sobre él, deslice el dedo hacia la parte superior de la pantalla y déjelo caer sobre el icono "Eliminar."



## Desinstalación de un elemento:

En las pantallas Todas las aplicaciones, mantenga el dedo sobre él, deslice el dedo hacia la parte superior de la pantalla y déjelo caer sobre la papelera "Desinstalar".




### Creación de carpetas de aplicaciones:

Deje caer un icono de aplicación sobre otro en una pantalla de inicio y los dos iconos se combinarán.




### Widgets:

Toque el icono de las aplicaciones en la pantalla de inicio. Toque "Widgets" en la parte superior de la pantalla. En la pantalla "Widgets" principal, puede desplazarse de un widget a otro de la misma manera que lo hace para los iconos de aplicaciones.



### Cambio del fondo:

Mantenga el dedo en la pantalla en una ubicación vacía y, a continuación, elija en la lista.

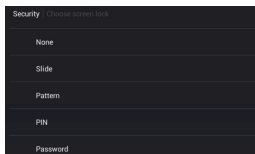

### Bloqueo de la pantalla táctil:

En el escritorio digital de ajustes rápidos de la barra de estado, toque ajustes. Desplácese hacia abajo y toque "Seguridad" > "Bloqueo de la pantalla". Toque el tipo de bloqueo que desee utilizar. Tras definir aquí un bloqueo, aparecerá una pantalla de bloqueo cuando se active la pantalla, solicitando el patrón, PIN u otra clave especificada.

# Solución de problemas

---

## **Si el dispositivo se bloquea:**

Pulse el botón ON/OFF durante 10 segundos.

## **Si el dispositivo no se enciende:**

1. Cargue el dispositivo durante al menos 30 minutos.
2. Pulse el botón ON/OFF durante 10 segundos.

## **Si desea aumentar la duración de la batería:**

Disminuya el brillo de la pantalla y desactive las conexiones inalámbricas si no las utiliza.

## **Si el dispositivo funciona con demasiada lentitud:**

Cierre todas las aplicaciones que no esté utilizando.

## **Si la recepción WiFi es demasiado baja:**

Asegúrese de que no se encuentra lejos de la zona activa WiFi.

Actualizar el firmware del dispositivo: <http://www.archos.com/support>.

Restablecer la configuración de su conexión.

Póngase en contacto con el proveedor de la conexión WiFi.

## **Si desea restaurar el producto (ha olvidado la contraseña o quiere borrar todos sus parámetros) :**

1. Mantenga volumen+ y conecte el cable de alimentación al puerto de ARCHOS (USB o de alimentación).

Se muestra el sistema de recuperación de Android.

2. Utilice los botones de Volumen para desplazarse y el botón ON/OFF para confirmar una opción.
  - Seleccione "Wipe data/factory reset" [Borrar datos/configuración de fábrica] y confirme.
  - Seleccione "Yes -- delete all user data" [Sí -- borrar todos los datos de usuario] y confirme.
  - Seleccione "Reboot system now" [Reiniciar el sistema ahora] y confirme.




# Sommario

---

Contenuto della confezione.....	74
Avvio.....	75
Descrizione del ARCHOS .....	76
Installazione guidata.....	77
Connessione a una rete WiFi .....	78
Account Google.....	80
Filtro contenuti.....	81
Mobile Parental Filter.....	82
Interfaccia Android™ .....	84
Conoscere Android™ .....	88
Soluzione dei problemi.....	90

Per ulteriori informazioni, consultare le FAQ su [www.archos.com](http://www.archos.com). Accertarsi di aver letto questo materiale prima di considerare l'eventuale restituzione del prodotto. Il problema riscontrato potrebbe non essere davvero un problema! Poiché i nostri prodotti vengono continuamente aggiornati e migliorati, è possibile che il software del dispositivo si presenti in modo leggermente diverso o con funzioni modificate rispetto a quanto presentato nella presente Guida rapida.

# Contenuto della confezione

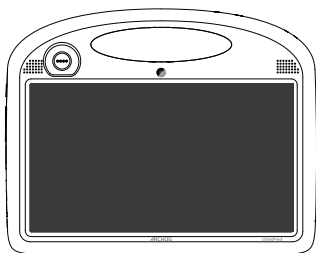

ARCHOS 101 ChildPad



Guida dell'utente




Garanzia, note legali  
e sulla sicurezza



Teddy




Cavo USB

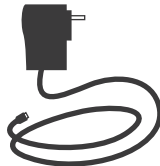

Caricatore

# Avvio

## Caricamento della batteria

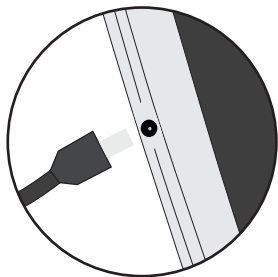

1. Collegare il cavo di alimentazione fornito al dispositivo ARCHOS e a una presa a muro. Il dispositivo ARCHOS inizierà a ricaricarsi.
2. Premere il pulsante On / Off per accendere il prodotto. L'indicatore di carica si illumina quando il tablet è in carica.



- Durante il caricamento è possibile usare ARCHOS.
- Caricare completamente il dispositivo al primo utilizzo.
- Utilizzare solo il caricabatteria incluso.

**Quando il tuo dispositivo è completamente scarico, devi caricarlo per almeno 10 minuti prima che possa essere visualizzata l'icona di ricarica della batteria.**

### CONSIGLI:

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto.  
Con un computer, andare su [www.archos.com/register](http://www.archos.com/register).

# Descrizione del ARCHOS

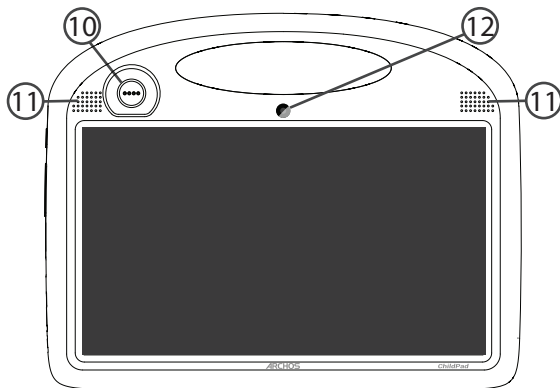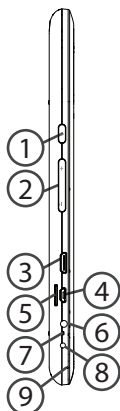

- |                           |                               |                         |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ① Pulsante ON/OFF         | ⑤ Lettore di schede micro SD  | ⑨ Microfono incorporato |
| ② Pulsante volume         | ⑥ Spinotto cuffie             | ⑩ Base per Teddy        |
| ③ Uscita video mini HDMI* | ⑦ Indicatore della ricarica   | ⑪ Altoparlante          |
| ④ Porta micro-USB         | ⑧ Connettore di alimentazione | ⑫ Webcam                |

\* Con cavo video opzionale (HDMI / micro HDMI).

# Installazione guidata

La prima volta che si avvia ARCHOS , il wizard di installazione aiuterà ad installare il dispositivo :

- Lingua
- Data e ora
- Connessione WiFi
- Il servizio di localizzazione
- Applicazioni di altri produttori

## **CONSIGLI:**

Definire i parametri del dispositivo nella zona della rete WiFi si utilizzano regolarmente.

# Connessione a una rete wireless

ATTENZIONE: Accertarsi di essere in una zona coperta da WiFi.



① Tocca e tieni premute le icone dell'orario e della batteria per visualizzare la barra di stato. Viene visualizzata una linea blu.




② Trascina la linea blu verso il basso per visualizzare il dashboard di stato.




③ Tocca "WiFi off" nel dashboard di stato. Verrà visualizzata la pagina WiFi.



④ Se la rete WiFi è disattivata, spostare il pulsante WiFi sulla posizione "ON".

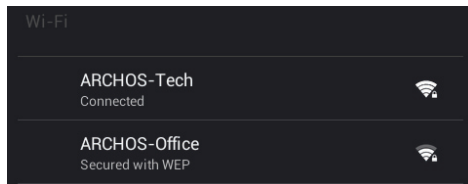

⑤ Una volta attivata la rete WiFi, ARCHOS scansionerà le reti WiFi presenti. Selezionare il nome di rete a cui si desidera connettersi.

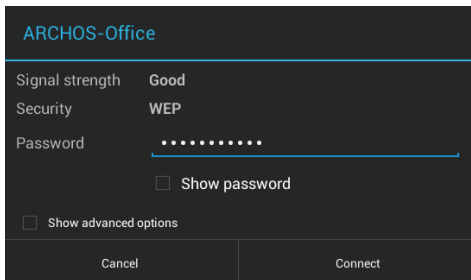


Le reti private vengono visualizzate con un lucchetto e richiedono l’inserimento di una password.

### CONSIGLI:

- Quando si inserisce una password WiFi, si consiglia di selezionare «Visualizza password». Per ottenere la password (impostazioni) WiFi corretta per la rete, contattare il fornitore della rete WiFi. Se la rete WiFi è attiva e ci si trova all’interno di una rete precedentemente utilizzata, il vostro ARCHOS automaticamente tenterà di collegarsi nuovamente alla stessa rete.
- Per mantenere attiva (ON) la connessione WiFi quando il dispositivo è in modalità sleep, seleziona l’icona Menu nella pagina “WiFi”. Poi seleziona Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always [Avanzate > Mantieni attivo il WiFi in modalità sleep > Sempre].

# Account Google

Un account Google è necessario per sfruttare appieno le applicazioni di Google.

Seleziona l'icona Play Store . Se non hai ancora registrato un account, seleziona Esistenti per aggiungere il tuo account e seleziona Nuovo per creare un nuovo account.

Add a Google Account

Do you want to add an existing account or create a new one?

Existing

## Per aggiungere un account esistente

1. Seleziona Esistenti.
  2. Inserisci il tuo nome utente e la password dell'account.
- Per i servizi di Google a cui non intendi abbonarti, seleziona Non adesso.

New

## Per creare un account


1. Seleziona Nuovo.
  2. Inserisci il tuo nome.
  3. Crea un nome utente.
  4. Crea una password.
- Segui le indicazioni riportate sullo schermo. Per i servizi di Google a cui non intendi abbonarti, seleziona Non adesso.





# Filtro contenuti

Con il tuo account Google, potrai accedere al Play Store.


Nel Play Store, imposta il livello di filtro contenuti per limitare il numero di app scaricabili.


1. Seleziona l'icona dell'app Play Store .
2. Seleziona l'icona Menu nell'angolo in alto a destra, quindi seleziona Impostazioni.
3. Nella pagina Impostazioni, seleziona Filtro contenuti in Controlli utente.
4. Per avere il più alto filtro dei contenuti, seleziona Tutti.
5. Seleziona OK. Eventuali contenuti sensibili non saranno accessibili.
6. In Controlli utente, seleziona Password per bloccare le impostazioni.

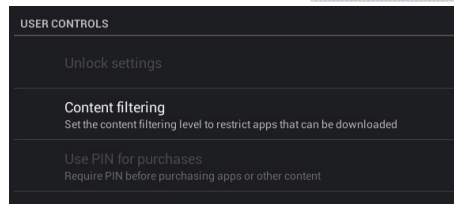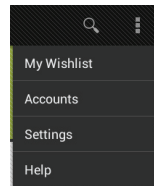

# Mobile Parental Filter

Attraverso la app "Mobile Parental Filter" potrai proteggere l'utilizzo del tablet da parte dei bambini.


1. Seleziona la app Mobile Parental Filter .
2. Seleziona un browser per avviare l'applicazione.

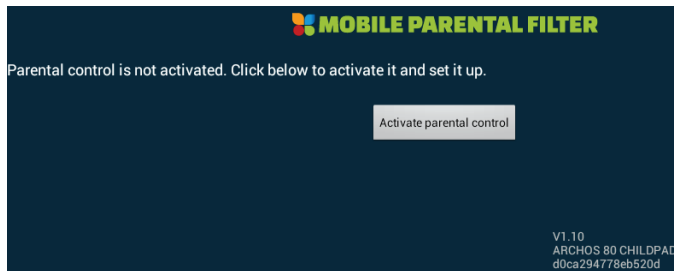

Viene visualizzata la pagina applicazione.

Un messaggio ti informa che il controllo genitori non è attivato.

3. Seleziona Attiva controllo genitori.
4. Compila le informazioni richieste.

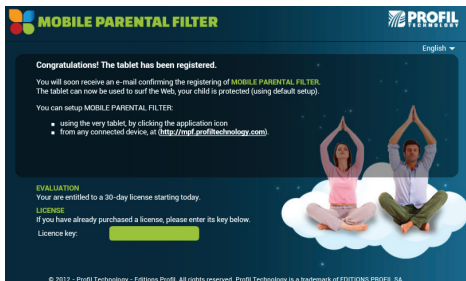


Una volta registrato, riceverai una e-mail di conferma.

5. Chiudi il browser.

L'icona del Mobile Parental Filter viene visualizzata accanto alla barra di stato.


6. Selezionarla per modificare le impostazioni del filtro.



## SUGGERIMENTO:


Potrai usufruire di una licenza gratuita per un certo numero di giorni. Trascorso il tempo indicato, è necessario acquistare una licenza.

# Interfaccia Android™

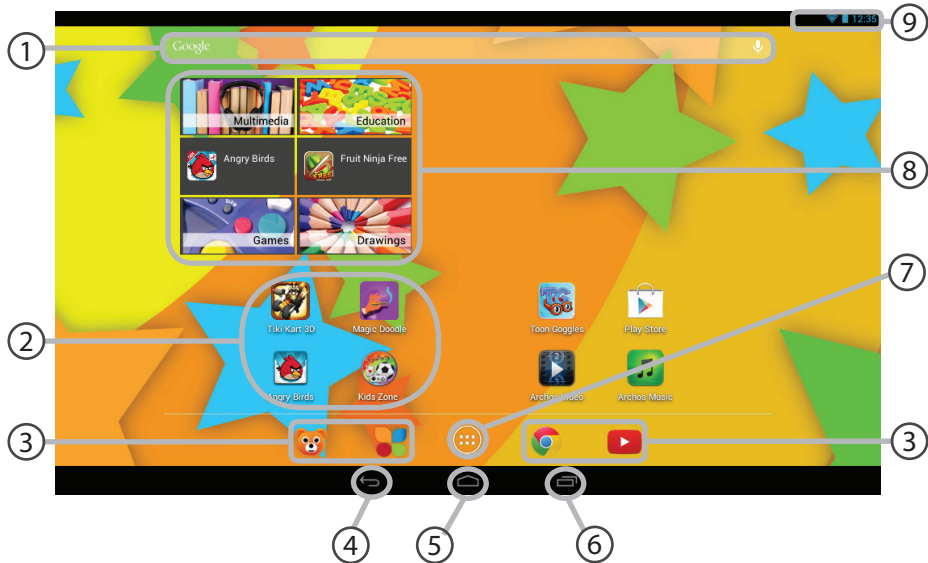

- ① **Google™ Search**  
> Selezionare la ricerca per testo o per voce.
- ② **Applicazioni Android™**  
> Selezionare per avviare un'applicazione.
- ③ **Icone permanenti di accesso rapido alle app Android™**
- ④ **"Indietro"**
- ⑤ **"Home"**
- ⑥ **"Applicazioni recenti"**
- ⑦ **"Tutte le applicazioni"**  
> Selezionare questa icona per visualizzare tutte le applicazioni e i widget si accenderanno sul vostro ARCHOS. Tutte le applicazioni scaricate sono qui.
- ⑧ **Widget**
- ⑨ **Barra di stato**  
> Che visualizza le notifiche e le impostazioni rapide.

# Interfaccia Android™

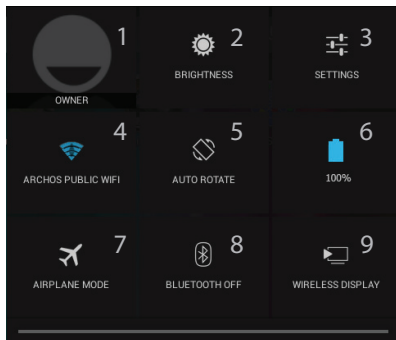

## 3:18 Impostazioni rapide


- 1 Utente corrente<sup>(1)</sup>
- 2 Per regolare la luminosità dello schermo.
- 3 Per accedere a tutte le impostazioni.
- 4 Per attivare/disattivare la connessione WiFi.
- 5 Per attivare/disattivare l'orientamento automatico dello schermo mentre si ruota ARCHOS .
- 6 Percentuale di batteria rimasta
- 7 Per attivare/disattivare tutte le connessioni wireless, specialmente in volo.
- 8 Per attivare/disattivare la connessione Bluetooth.
- 9 Per attivare il display wireless<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup>Il nuovo supporto multi-utente per i tablet permette a utenti diversi di avere ciascuno il proprio spazio distinto e personalizzabile su un singolo dispositivo. Puoi aggiungere utenti in Settings > Device [Impostazioni > Dispositivo].

<sup>(2)</sup>Puoi condividere film, filmati di YouTube e tutto ciò che vedi sullo schermo su un televisore HDTV. Per ritrasmettere il contenuto del tuo schermo in modo semplice e veloce, devi collegare un adattatore display wireless a una qualsiasi TV abilitata HDMI


## Applicazioni recenti

Apri un elenco di immagini in miniatura delle applicazioni su cui si è recentemente lavorato:

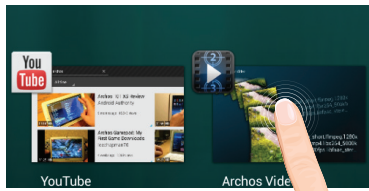

**Tocca:** per aprire una app.

**Tieni premuto:** visualizza le opzioni

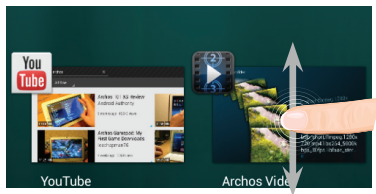


**Scorri verso l'alto o il basso:** chiudi un'app.

# Conoscere Android™



## Schermata iniziale estesa:

Navigare tra i vari pannelli della schermata iniziale sfiorando da sinistra o destra.

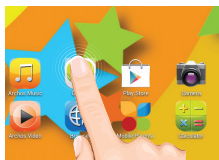

## Spostare una voce della schermata iniziale:

Selezionare e tenere il dito su di essa fino a quando si visualizzano le linee della griglia di posizionamento, quindi scorrere nella posizione desiderata e togliere il dito.



## Rimuovere una voce della schermata iniziale:


Selezionare e tenerla, scorrere il dito verso la parte superiore dello schermo e lasciare sull'icona "Rimuovi".



## Disinstallare una voce:

Dalle schermate Tutte le applicazioni, selezionare e tenere, scorrere il dito verso la parte superiore dello schermo e lasciare su "Cestino disinstalla".






### **Creare cartelle di applicazioni:**

Lasciare un'icona di applicazione su un'altra icona della schermata iniziale e le due icone si combineranno.




### **Widget:**

Selezionare l'icona "Tutte le applicazioni" della schermata iniziale. Toccare i "Widget" sulla parte superiore dello schermo. Dalla schermata principale Widget, è possibile spostare i widget proprio come si fa per le icone delle applicazioni.



### **Modificare lo sfondo:**

Tenere il dito sulla schermata su una posizione vuota, quindi selezionare dall'elenco.

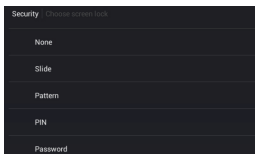

### **Blocco del touchscreen:**

Dal pannello delle impostazioni rapide nella barra di stato, selezionare impostazioni. Scorrere e selezionare "Protezione" > "Bloccare il touchscreen". Selezionare il tipo di blocco che si desidera usare. Dopo aver impostato un blocco, un lucchetto viene visualizzato ogni volta che lo schermo si apre, richiedendo sequenza, PIN o altra chiave specificata.

# Soluzione dei problemi

---

## **Nel caso in cui il dispositivo sembri bloccato:**

Premere il pulsante ON/OFF per 10 secondi.

## **Nel caso in cui il dispositivo non si accenda:**

1. Caricare il dispositivo per almeno 30 minuti.
2. Premere il pulsante ON/OFF per 10 secondi.

## **Se si desidera estendere la vita della batteria:**

Diminuire la luminosità dello schermo e spegnere le connessioni wireless non in uso.

## **Se il dispositivo funziona troppo lentamente:**

Chiudere tutte le applicazioni non attualmente in uso.

## **Se la ricezione WiFi è troppo lenta:**

Accertarsi di non essere troppo lontani dal punto WiFi.

Aggiornare il firmware del dispositivo: <http://www.archos.com/support>.

Ripristinare le impostazioni di connessione.

Contattare il fornitore della connessione WiFi.

## **Se si desidera ripristinare il prodotto (password dimenticata? cancellare tutte le impostazioni?):**

1. Tenere premuto Volume+ e collegare il cavo di alimentazione fornito al dispositivo ARCHOS e a una presa a muro.

Il ripristino del sistema Android è visualizzato.

2. Utilizzare i pulsanti del Volume per scorrere e il pulsante ON/OFF per confermare.
  - Selezionare "Wipe data/factory reset" e confermare.
  - Selezionare "Yes -- delete all user data" e confermare.
  - Selezionare "Reboot system now" e confermare.


# Inhoudsopgave

---

Wat zit er in de doos?.....	92
Aan de slag.....	93
Beschrijving ARCHOS .....	94
Installatiewizard.....	95
WiFi-netwerkverbinding.....	96
Google account.....	98
Content filtering.....	99
Mobile Parental Filter.....	100
De Android™-Interface.....	102
Vertrouwd raken met Android™ .....	106
Problemen oplossen.....	108

Raadpleeg voor meer informatie de veelgestelde vragen (FAQ's) op [www.archos.com](http://www.archos.com). Zorg ervoor dat u ze leest alvorens te overwegen het product te retourneren. Uw probleem kan wel eens een probleempje blijken. Omdat we onze producten voortdurend aanpassen en verbeteren, kan de software van uw apparaat er een beetje anders uitzien of een licht gewijzigde functionaliteit hebben dan voorgesteld in deze Snelstartgids.

# Wat zit er in de doos?

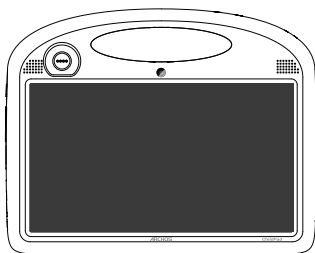

ARCHOS 101 ChildPad



Gebruikershandleiding




Garantie, wettelijke mededelingen en veiligheidsvoorschriften



Teddy




USB-kabel

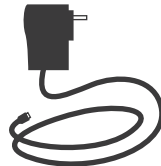

Lader

# Aan de slag

## De batterijen laden

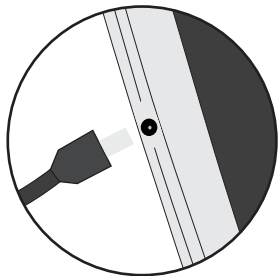

1. Laad uw apparaat op door de stekker van uw voedingskabel in de stroomaansluiting te steken. Uw ARCHOS zal starten met laden.
  2. Druk op de ON / OFF-knop te schakelen het apparaat.
- De laadindicator brandt wanneer het tablet wordt opgeladen.

- U kunt uw ARCHOS gebruiken terwijl hij wordt opgeladen.
- Laad het apparaat de eerste keer helemaal op.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplader.



**Als u uw apparaat gaat opladen met een lege batterij, dan duurt het ten minste 10 minuten voordat het batterijpictogram wordt weergegeven.**

NL

### TIPS:

Registreer uw product om de volledige service te ontvangen.  
Als u een computer hebt, ga dan naar [www.archos.com/register](http://www.archos.com/register).

# Beschrijving ARCHOS

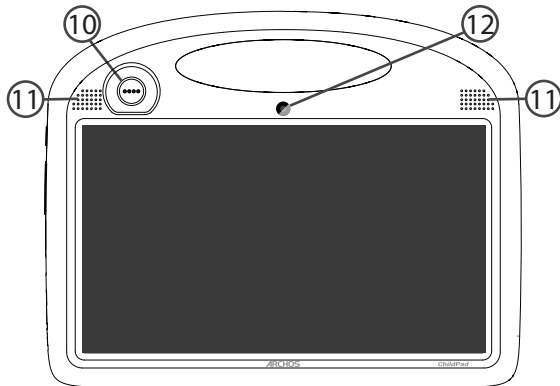

① AAN/UIT-knop

② Volumeknoppen

③ Mini-HDMI-video-uitgang\*

④ Micro USB-poort

⑤ Micro-SD-kaartlezer

⑥ Hoofdtelefoonaansluiting

⑦ Laadindicator

⑧ Stroomaansluiting

⑨ Ingebouwde microfoon

⑩ Basis voor het Teddy

⑪ Luidsprekers

⑫ Webcam

\*Optionele videokabel (HDMI/micro-HDMI) afzonderlijk te koop.

# Installatiewizard

De eerste keer dat u uw ARCHOS inschakelt, zal de installatiewizard u helpen bij het instellen van uw apparaat :

- Taal
- Datum en tijd
- WiFi-verbinding
- De locatieservice
- Toepassingen van derden

**TIPS:**

Definieer de parameters van het apparaat op het gebied van het WiFi-netwerk zult u regelmatig gebruikt.

# WiFi-netwerkverbinding

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u zich in een WiFi-zone bevindt.




① Houd uw vingers op de pictogrammen voor de tijd en de batterij om de statusbalk weer te geven. Er wordt een blauwe streep weergegeven.




② Sleep de blauwe streep naar beneden om de statusinformatie weer te geven.



③ Tik op "Wi-Fi off" [WiFi uit] in de statusinformatie. De WiFi-pagina wordt weergegeven.



④ Als de WiFi is uitgeschakeld, schuift u de WiFi-schakelaar in de stand "AAN".

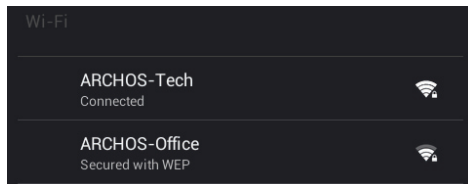

⑤ Zodra de WiFi is ingeschakeld, gaat de ARCHOS zoeken naar WiFi-netwerken die zich binnen het bereik bevinden. Tik op de naam van het netwerk waarmee u verbinding wilt maken.





# Google account

Voor een optimaal gebruik van alle Google apps is een Google account vereist.

Kies het pictogram van de Play store . Als u zich nog niet heeft aangemeld voor een account kies dan Existing [Bestaand] om uw account toe te voegen of kies New [Nieuw] om een nieuwe account aan te maken.

[Add a Google Account](#)

Do you want to add an existing account or create a new one?

Existing

## Een bestaande account toevoegen

1. Kies Existing [Bestaand].
2. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw account.

Voor Google services waarop u zich niet wilt abonneren, kiest u Not now [Nu niet].

New

## Een nieuwe account aanmaken


1. Kies New [Nieuw].
2. Voer uw naam in.
3. Maak een gebruikersnaam aan.
4. Maak een wachtwoord aan.



Volg de aanwijzingen op het scherm. Voor Google services waarop u zich niet wilt abonneren, kiest u Not now [Nu niet].

# Contentfiltering

Met uw Google account heeft u toegang tot de Play store.

In de Play store kunt u contentfiltering instellen om het downloaden van apps te beperken.


1. Kies de Play store app .
2. Kies het Menupictogram rechts bovenaan en kies dan Settings [Instellingen].
3. Op de pagina Settings [Instellingen] kiest u Content filtering [Contentfiltering] bij User controls [Gebruikersinstellingen].
4. Voor de meest strenge filtering kiest u Everyone [Iedereen].
5. Kies OK. Gevoelige content is niet meer toegankelijk.
6. Bij User controls [Gebruikersinstellingen] kiest u Password [Wachtwoord] om de instellingen te vergrendelen.

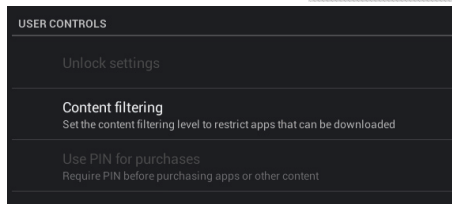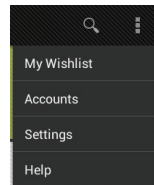

# Mobile Parental Filter


Met de Mobile Parental Filter app kunt u het gebruik van de tablet door kinderen bewaken.

1. Kies de Mobile Parental Filter app .
2. Kies een browser om de applicatie te openen.  
De applicatiepagina wordt weergegeven.

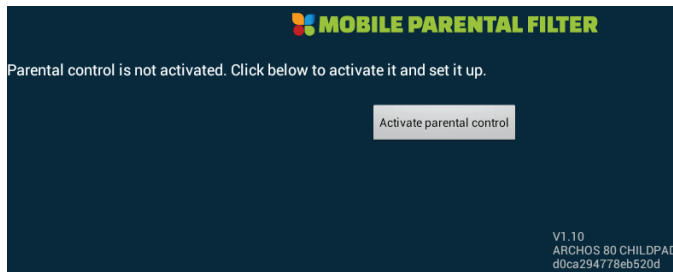

Er wordt een bericht weergegeven dat Parental control niet is ingeschakeld.

3. Kies Activate parental control [Parental control inschakelen].
4. Vul de vereiste informatie in.

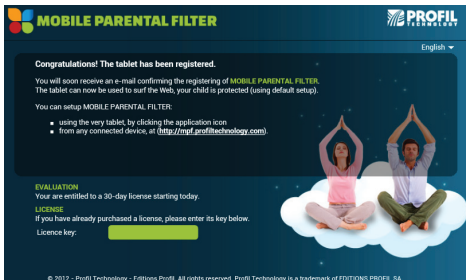


Nadat u zich heeft geregistreerd, ontvangt u een e-mail met een bevestiging.

5. Sluit de browser.

Het pictogram van het Mobile Parental Filter wordt naast de statusbalk weergegeven.


6. Kies het pictogram om de filterinstellingen te wijzigen.



### TIP:


U krijgt een gratis licentie voor een aantal dagen. Na het verstrijken van de aangegeven periode moet u een licentie kopen.

# De Android™-Interface

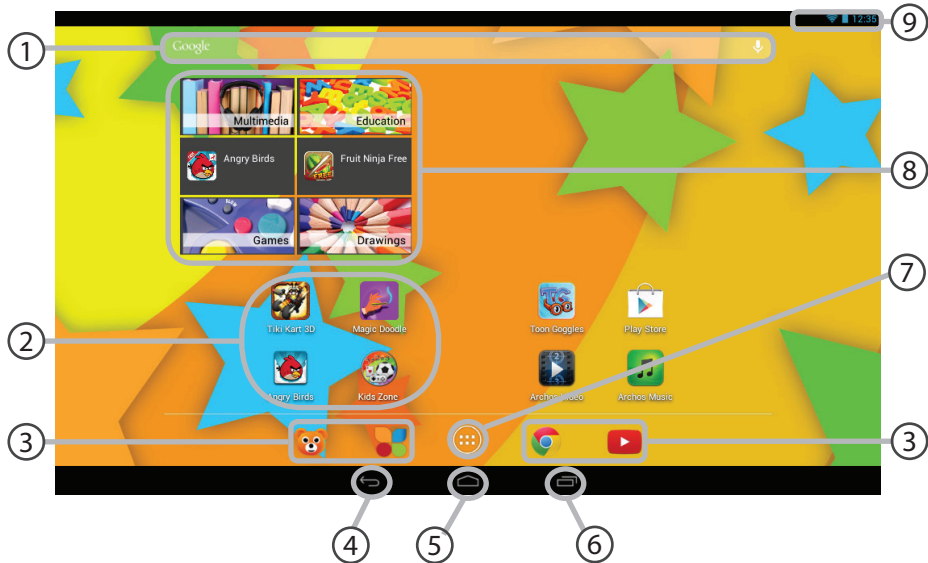

- ① **Google™ Search**  
> Tik voor zoeken op tekst of zoeken met stem .
- ② **Android™-apps**  
> Tik erop om een applicatie te starten.
- ③ **Snelkoppelingen van permanente Android™-apps**
- ④ **Recente apps**
- ⑤ **Startpagina**
- ⑥ **Terug**
- ⑦ **"Knop Alle Apps"**  
> Tik op dit pictogram om alle applicaties en widgets weer te geven die op uw ARCHOS zijn geïnstalleerd. Al uw gedownloade applicaties bevinden zich hier.
- ⑧ **Widget**
- ⑨ **Statusbalk**  
> Geeft meldingen en snelinstellingen weer.

# De Android™-Interface

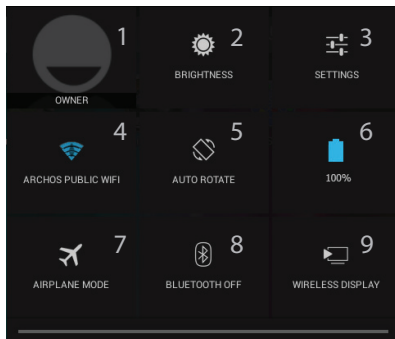

## 3:18 De Snelinstellingen

- 1 Huidige gebruiker<sup>(1)</sup>
- 2 Om de helderheid van het scherm aan te passen.
- 3 Om al uw instellingen te openen.
- 4 Om uw WiFi-verbinding aan/uit te zetten.
- 5 Om de automatische oriëntatie van het scherm te activeren/deactiveren als u uw ARCHOS draait.
- 6 Percentage batterijlading
- 7 Om alle draadloze verbindingen te activeren/deactiveren, in het bijzonder tijdens het vliegen.
- 8 Om uw Bluetooth-verbinding aan/uit te zetten.
- 9 Per attivare il display wireless<sup>(2)</sup>


<sup>(1)</sup>Nieuwe tabletondersteuning voor meerdere gebruikers waarbij iedere gebruiker zijn eigen ruimte op de tablet kan maken en aanpassen. Voeg gebruikers toe bij Settings > Device [Instellingen > Apparaat]

<sup>(2)</sup>Puoi condividere film, filmati di YouTube e tutto ciò che vedi sullo schermo su un televisore HDTV. Per ritrasmettere il contenuto del tuo schermo in modo semplice e veloce, devi collegare un adattatore display wireless a una qualsiasi TV abilitata HDMI.




## Recente apps

Hiermee opent u een lijst van miniatuurafbeeldingen van apps waarmee u onlangs hebt gewerkt:

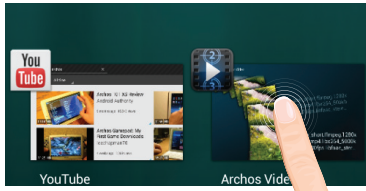

**Aanraken:** een app openen.

**Vasthouden:** opties weergeven

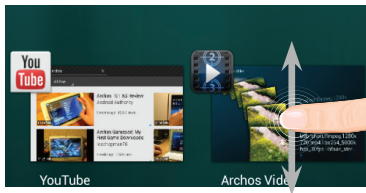


**Op en neer vegen:** een app sluiten.

# Vertrouwd raken met Android™




## Het uitgebreide startscherm:

Navigeren tussen de verschillende startschermpanelen door er van links en rechts overheen te vegen.

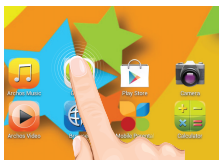

## Het verplaatsen van een item op het startscherm:

Tik en houd uw vinger op zijn plaats tot de positioneringsrasterlijnen verschijnen, dan schuift u deze naar de gewenste locatie en laat uw vinger vervolgens weer los.

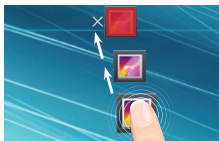

## Het verwijderen van een item op het startscherm:

Tik en houd uw vinger op het item en schuif dit vervolgens naar de bovenkant van het scherm en zet het op het pictogram "Verwijderen".



## Verwijderen van een item:

Tik in de schermen Alle apps op het item en houd uw vinger daar, schuif vervolgens uw vinger in de richting van de bovenkant van het scherm en plaats het item op de prullenbak "Verwijderen".




### Het aanmaken van applicatiemappen:

Plaats op een startscherm het ene app-pictogram op het andere, en de twee pictogrammen worden gecombineerd.




### Widgets:

Tik in uw startscherm op het pictogram "Alle apps". Tik op "Widgets" aan de bovenkant van het scherm. Vanaf het Widgets-hoofdscherm kunt u widgets op dezelfde manier verplaatsen als app-pictogrammen.



### Uw wallpaper wijzigen:

Houd uw vinger op het scherm op een lege plek en maak vervolgens een selectie uit de lijst.

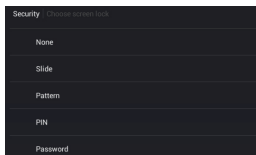

### Het vergrendelen van het aanraakscherm:

Tik vanuit het snelinstellingen-dashboard op instellingen. Scroll naar beneden en tik op veiligheid. Tik op "Scherm vergrendelen". Tik op het type slot dat u wilt gebruiken. Nadat u hier een slot hebt ingesteld, wordt er een vergrendelscherm weergegeven wanneer uw scherm 'wakker' wordt, dat om het patroon, de PIN of een andere specifieke toets vraagt.

# Problemen oplossen

---

## **Als uw apparaat vast zit:**

Druk gedurende 10 seconden op de AAN/UIT-knop.

## **Als uw apparaat niet inschakelt:**

1. Laad uw apparaat gedurende ten minste 30 minuten op.
2. Druk gedurende 10 seconden op de AAN/UIT-knop.

## **Als u de levensduur van uw batterij wilt verlengen:**

Verminder de helderheid van het scherm en schakel de draadloze verbindingen uit indien deze niet in gebruik zijn.

## **Als uw apparaat te traag werkt:**

Sluit alle applicaties die op dat moment niet worden gebruikt.

## **Als uw WiFi-ontvangst te laag is:**

Zorg ervoor dat u zich niet ver van de WiFi-hotspot bevindt.

Update de firmware van het apparaat: <http://www.archos.com/support>.

Reset de instellingen van uw WLAN-verbinding.

Neem contact op met uw WiFi-verbindingsprovider.

## **Het product herstellen (wachtwoord vergeten? alle instellingen wissen?):**

1. Houd Volume+ en sluit de meegeleverde voedingskabel aan op de ARCHOS en in een stopcontact.

De Android systeemherstel wordt weergegeven.

2. Gebruik de volumeknoppen om te bladeren en de AAN/UIT-knop om te bevestigen.
  - Selecteer "Wipe data/factory reset" [Gegevens wissen/Fabrieksinstellingen herstellen] en bevestig.
  - Select "Yes -- delete all user data" [Ja, alle gebruikersgegevens wissen] en bevestig.
  - Select "Reboot system now" [Systeem nu opnieuw opstarten] en bevestig.


# Índice

---

Conteúdo da embalagem.....	110
Início.....	111
Descrição do ARCHOS .....	112
Assistente de instalação.....	113
Ligação a uma rede WiFi .....	114
Conta Google.....	116
Filtragem de conteúdo.....	117
Mobile Parental Filter.....	118
A interface Android™.....	120
Familiarizar-se com Android™ .....	124
Resolução de problemas.....	126

Para obter mais informações, consulte as Perguntas frequentes em [www.archos.com](http://www.archos.com). Certifique-se de que os consulta antes de colocar a hipótese de devolver qualquer produto. O seu problema pode ser insignificante. Como muitas vezes atualizamos e melhoramos os nossos produtos, o seu software do dispositivo pode ter uma aparência ligeiramente diferente ou funcionalidades modificadas das apresentadas neste Guia de Início Rápido.

# Conteúdo da embalagem

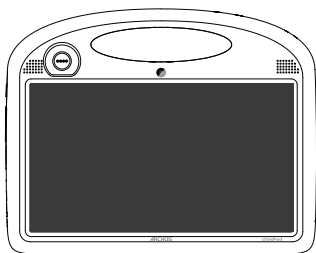

ARCHOS 101 ChildPad



Guia do usuário




Garantia, avisos legais e de segurança



Teddy




Cabo USB

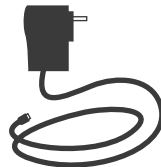

Carregador

# Início

## Carregar a bateria

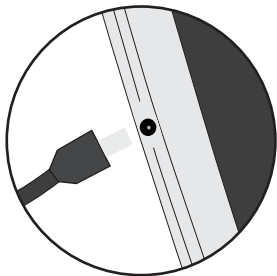

1. Carregue o seu aparelho ligando o cabo de alimentação à conector de alimentação. O dispositivo ARCHOS começará a carregar.
  2. Pressione o botão On / Off para ligar o produto.
- O indicador de carga se acende quando o tablet está a carregar.

- Pode utilizar o seu aparelho ARCHOS enquanto este está a carregar.
- Carregue o dispositivo completamente antes de usá-lo pela primeira vez.
- Use apenas o carregador fornecido.



**Quando o teu dispositivo está descarregado por completo, é necessário ecarregá-lo pelo menos durante 10 minutos antes de ser exibido o ícone da bateria.**

PT

### SUGESTÕES:

Para receber uma assistência mais completa, registe o seu produto. No caso de um computador, vá a [www.archos.com/register](http://www.archos.com/register).

# Descrição do ARCHOS

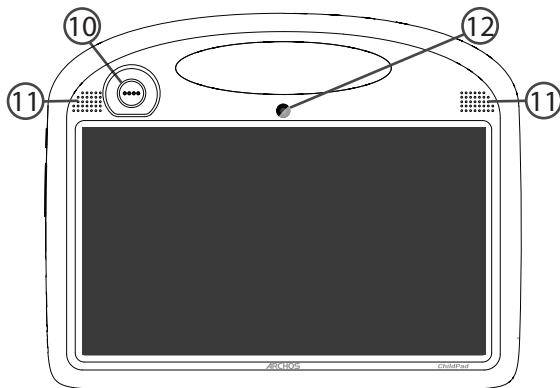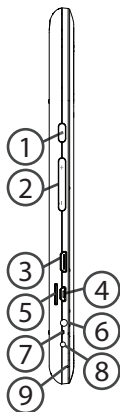

- |                             |                             |                         |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1 Botão Power               | 5 Slot para cartão micro SD | 9 Microfone incorporado |
| 2 Botões de volume          | 6 Saída para auriculares    | 10 Base para da Teddy   |
| 3 Saída de vídeo mini-HDMI* | 7 Indicador de carga        | 11 Colunas              |
| 4 Porta micro-USB           | 8 Conector de alimentação   | 12 Webcam               |

\* Com Micro-HDMI opcional para cabo HDMI.



# Assistente de instalação

Quando iniciar o ARCHOS pela primeira vez, o assistente de instalação irá ajudá-lo a configurar o seu aparelho :

- Idioma
- Data e hora
- Rede WiFi
- Minha localização
- Aplicações de terceiros

PT

## **SUGESTÕES:**

Definir os parâmetros do seu dispositivo na área da rede WiFi você será regularmente usando.

# Ligação a uma rede WiFi

AVISO: Certifique-se de que se encontra numa zona WiFi.



① Toque e mantenha premidos os ícones do Tempo e bateria para revelar a barra de estados. Será exibida uma linha azul.




② Puxe a linha azul para baixo para exibir o painel de controlo.




③ Toque em "WiFi off[Wi-Fi desligado]" no painel de controlo.



④ Será exibida a página do WiFi. Se a funcionalidade WiFi estiver desligada, deslize o comutador WiFi para a posição "LIGADO".

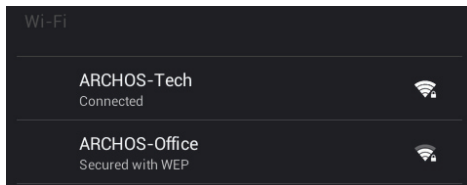

⑤ Depois da funcionalidade WiFi estar ligada, o ARCHOS irá procurar redes WiFi ao alcance. Toque no nome da rede à qual pretende ligar-se.

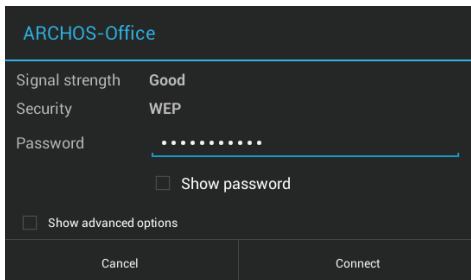


As redes privadas aparecem com o ícone de um cadeado e irão requerer a introdução da sua palavra-passe.

### SUGESTÕES:

- Quando introduzir uma palavra-passe WiFi, recomendamos que seleccione “Mostrar palavra-passe” para que possa ver os caracteres que está a digitar. Para obter a palavra-passe (ou definições) WiFi correcta para a rede, contacte a operadora da rede WiFi. Se a sua funcionalidade WiFi estiver ligada e estiver dentro da área de alcance de uma rede à qual já tenha efectuado uma ligação, o seu ARCHOS irá tentar automaticamente ligar-se à mesma.
- Para manter a sua ligação WiFi ligada quando o dispositivo está suspenso, seleccione o ícone do menu na página do WiFi. Em seguida, seleccione Advanced (Avançadas) > Keep WiFi on during sleep [Manter WiFi ligado durante a suspensão] > Always (Sempre)].

# Conta Google

É necessária uma conta Google para usufruir por completo das aplicações Google. Selecione o ícone da Play Store . Se já criou uma conta, selecione Existente para adicioná-la. Caso contrário, selecione Nova, para criar uma conta nova.

Add a Google Account

Do you want to add an existing account or create a new one?

Existing

## Para adicionar uma conta existente

1. Selecione Existente.
2. Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe.

Se há serviços Google que não deseja subscrever no imediato, selecione Mais tarde.

New

## Para criar uma conta


1. Selecione Nova.
2. Introduza o seu nome.
3. Crie um nome de utilizador.
4. Introduza uma palavra-passe.



Siga as instruções que aparecem no ecrã. Se há serviços Google que não deseja subscrever no imediato, selecione Mais tarde.

# Filtragem de conteúdo

Pode agora usar a sua conta Google para aceder à Play Store.


Na Play Store, defina o nível da filtragem de conteúdo para limitar as aplicações que podem ser transferidas.


1. Selecione a aplicação Play Store .
2. Selecione o ícone do menu, no canto superior direito, e em seguida selecione Definições.
3. Na página Definições, selecione Filtragem de conteúdo em Controlos de utilizador.
4. Para uma filtragem elevada, selecione Todos.
5. Selecione OK. Qualquer conteúdo sensível não poderá ser acedido.
6. Em Controlos de utilizador, selecione Palavra-passe para bloquear as definições.

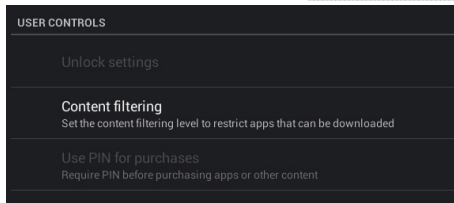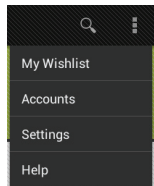

# Mobile Parental Filter


Com a aplicação Mobile Parental Filter poderá configurar o tablet para ser usado por crianças.

1. Selecione a aplicação Mobile Parental Filter .
2. Selecione um browser para iniciar a aplicação.  
É exibida a página da aplicação.

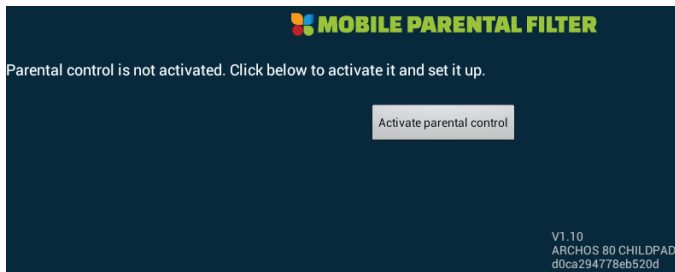

Receberá uma mensagem com a nota que as Limitações de acesso não estão ativas.

3. Selecione Activate parental control (Ativar limitações de acesso).
4. Introduza as informações necessárias.

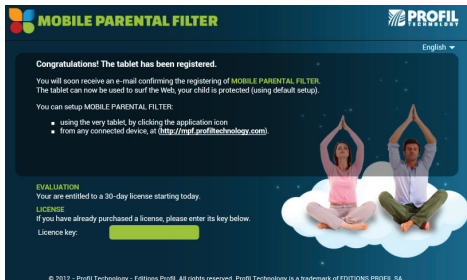


Assim que estiver registado, receberá uma mensagem de confirmação.

5. Feche o browser.

O ícone do Mobile Parental Filter será exibido junto à barra de estados.


6. Selecione-o para alterar as definições de filtragem.



### DICA:

Beneficiará de uma licença gratuita durante um período determinado. No final desse período, terá de adquirir uma licença.


# A Interface Android™

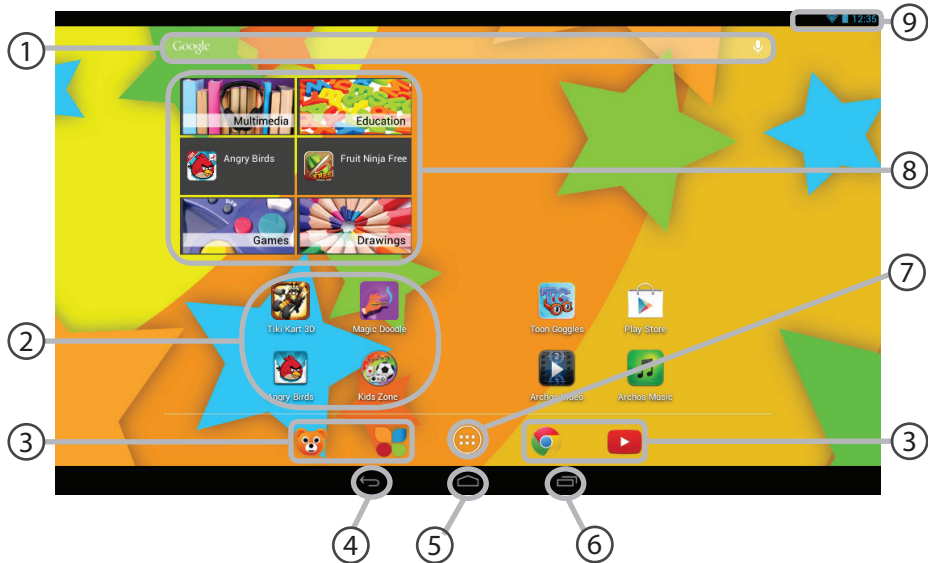



- 
- ① **Google™ Search**  
> Toque para efectuar uma pesquisa de texto ou uma busca por voz.
  - ② **Aplicações Android™**  
> Toque para iniciar uma aplicação.
  - ③ **Atalhos permanentes em aplicações Android™**
  - ④ **"Aplicações recentes"**
  - ⑤ **"Ecrã Principal"**
  - ⑥ **"Anterior"**
  - ⑦ **"Todas as Aplicações"**  
> Toque neste ícone para visualizar todas as aplicações e widgets instalados no seu ARCHOS. Estão aqui todas as aplicações descarregadas.
  - ⑧ **Widget**
  - ⑨ **Barra do estado**  
> Apresenta notificações e definições rápidas.

# A Interface Android™

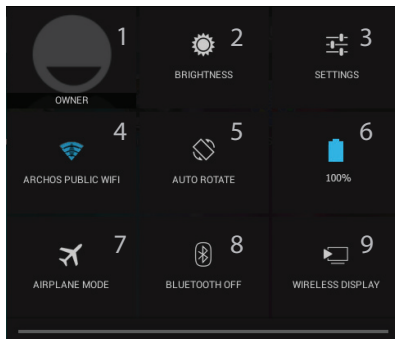

## 3:18 As Definições rápidas


- 1 Utilizador atual<sup>(1)</sup>
- 2 Para ajustar o brilho do ecrã.
- 3 Para aceder a todas as suas definições.
- 4 Para ligar/desligar a sua ligação WiFi.
- 5 Para activar/desactivar a orientação automática do ecrã enquanto roda o ARCHOS.
- 6 Ver a percentagem de bateria que resta
- 7 Para activar/desactivar todas as ligações sem fios, especialmente durante voos.
- 8 Para ligar/desligar a sua ligação Bluetooth.
- 9 Para ligar a visualização sem fios<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup>O novo suporte multiutilizador para permite que diferentes utilizadores tenham áreas de trabalho separadas e personalizadas no mesmo dispositivo. Pode adicionar utilizadores em Settings > Device [Definições > Dispositivo]

<sup>(2)</sup>Pode partilhar filmes, vídeos do YouTube e tudo o que estiver no seu ecrã com uma televisão HD. Basta que ligue o um adaptador de visualização sem fios numa TV com HDMI e poderá espelhar tudo o que está no ecrã do seu tablet, rápido e facilmente.


## Aplicações recentes

Abre uma lista de imagens em tamanho reduzido das aplicações que utilizou recentemente:

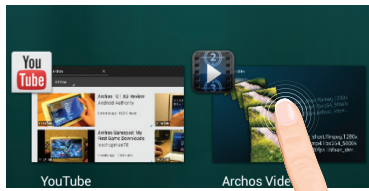


**Toque:** para abrir uma aplicação

**Manter premido:** exibir opções

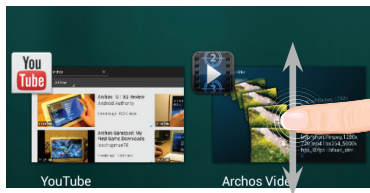


**Deslizar para cima ou para baixo:** fechar uma aplicação

# Familiarizar-se com Android™

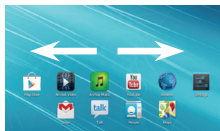


## O ecrã inicial alargado:

Navegue entre os diferentes painéis do ecrã inicial movendo-os para a esquerda e para a direita.

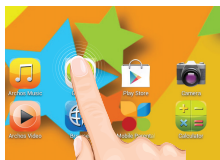

## Mover um item do ecrã inicial:

Toque continuamente com o dedo no mesmo até aparecer a grelha de posicionamento; em seguida, deslize-o para a posição pretendida e solte o dedo.

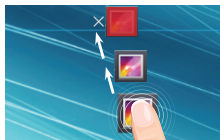

## Remover um item do ecrã inicial:

Toque continuamente no mesmo, deslize o seu dedo para o topo do ecrã e largue-o sobre o ícone Remover.



## Desinstalar um item:

A partir do ecrã Todas as aplicações, toque continuamente no mesmo, deslize o seu dedo para o topo do ecrã e largue-o sobre o caixote Desinstalar.




### **Criar pastas de aplicações:**

Largue o ícone de uma aplicação sobre outro num ecrã inicial e os dois ícones ficarão combinados.




### **Widgets:**

Toque no ícone Todas as aplicações no seu ecrã inicial. Toque em Widgets no topo do ecrã. A partir do ecrã Widgets principal, pode movimentar os widgets da mesma forma que o faz com os ícones das aplicações.



### **Alterar a imagem de fundo:**

Mantenha o dedo no ecrã sobre uma localização vazia, em seguida seleccione a partir da lista.

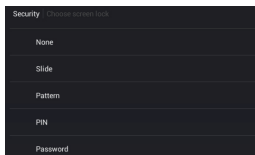

### **Bloquear o ecrã tátil:**

A partir do painel de definições rápidas na barra do estado, toque nas definições. Desloque para baixo e toque em Segurança. Toque em Bloquear ecrã. Toque no tipo de bloqueio que pretende utilizar. Depois de definir aqui um bloqueio, será apresentado um ecrã de bloqueio sempre que activar o ecrã, a solicitar o padrão, o PIN ou outra chave especificada.

# Resolução de problemas

---

## **Se o aparelho bloquear:**

Prima o botão LIGAR/DESLIGAR durante 10 segundos.

## **Se o seu aparelho não ligar:**

1. Carregue o aparelho durante pelo menos 30 minutos.
2. Prima o botão LIGAR/DESLIGAR durante 10 segundos.

## **Se pretender aumentar a autonomia da bateria:**

Diminua o brilho do ecrã e desligue as ligações sem fios, se não estiverem a ser utilizadas.

## **Se o funcionamento do aparelho for demasiado lento:**

Encerre todas as aplicações que não estejam a ser utilizadas.

## **Se a recepção WiFi for demasiado lenta:**

Certifique-se de que não está afastado do ponto de ligação WiFi.

Atualizar o firmware do dispositivo: <http://www.archos.com/support>.

Redefinir as configurações de sua conexão.

Contacte a sua operadora da ligação WiFi.

## **Se quiser restaurar o seu produto (Esqueceu-se da sua palavra-passe? Apagou todas as suas definições?):**

1. Mantenha Volume+ e conecte o cabo de alimentação fornecido ao conector de alimentação ARCHOS e para uma tomada de parede. A recuperação de sistema Android é apresentado.
2. Utilize os botões de Volume para navegar e o botão LIGAR/DESLIGAR para validade.
  - Escolha "Wipe data/factoryreset" (Apagar tudo/definições de fábrica) e valide.
  - Escolha "Yes -- delete all user data" (Sim -- Eliminar todos os dados de utilizador" e valide.
  - Escolha "Reboot system now" (Reiniciar o sistema agora) e valide.


# Содержание

---

Содержимое упаковки .....	128
Начало работы.....	129
Описание устройства.....	130
Мастер настройки.....	131
Подключение к сети Wi-Fi.....	132
Учетная запись Google.....	134
Фильтрация контента.....	135
Mobile Parental Filter.....	136
Интерфейс Android™ .....	138
Знакомство с Android™ .....	142
Устранение неполадок.....	144

За дополнительной информацией обратитесь к разделу часто задаваемых вопросов и руководству пользователя для Вашего устройства на сайте [www.archos.com](http://www.archos.com). Обязательно прочтите их прежде, чем задумываться о возврате устройства. Ваша проблема может оказаться не столь уж значительной. Мы часто обновляем и улучшаем свою продукцию, поэтому графический интерфейс или функциональность программного обеспечения Вашего устройства могут несколько отличаться от представленных в настоящем Кратком руководстве пользователя.

# Содержимое упаковки

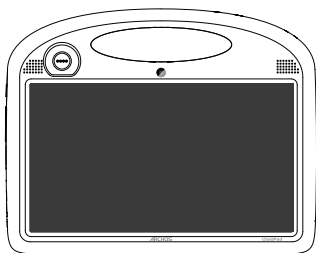

ARCHOS 101 ChildPad



Краткое руководство




Гарантии и инструкции  
по безопасности



Teddy



Кабель USB

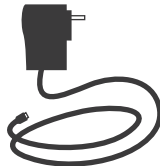


Зарядное устройство



# Начало работы

## Зарядка

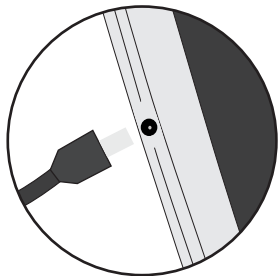

1. Для зарядки устройства подключите кабель электропитания к разъему питания. Устройство начинает зарядку.

2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.

Индикатор зарядки горит, когда устройство заряжается.

- Вы можете пользоваться устройством ARCHOS во время зарядки.

- Перед первым использованием устройство должно полностью зарядиться.

- Разрешается использовать только зарядное устройство из комплекта поставки.



**Если ваше устройство полностью разрядилось, необходимо зарядить его в течение минимум 10 минут, прежде чем сможет отобразиться значок заряжающегося аккумулятора.**

### СОВЕТ:

Зарегистрируйте свое изделие, чтобы получать обслуживание в более полном объеме.

При работе с компьютером перейдите по ссылке [www.archos.com/register](http://www.archos.com/register).

# Описание устройства

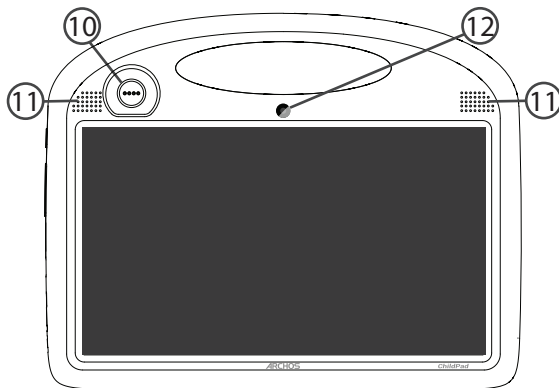

① Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

② Кнопки громкости

③ Mini-HDMI видеовыходу\*

④ Порт Micro-USB

⑤ Слот для карты Micro-SD

⑥ Разъем для наушников

⑦ Индикатор зарядки

⑧ Разъем питания

⑨ Микрофон

⑩ Базой для Teddy

⑪ Громкоговорители

⑫ Веб-камера

\* С опциональным переходным кабелем Micro-HDMI – HDMI.

# Мастер настройки

При первом запуске устройства ARCHOS мастер установки поможет выполнить настройку :

- Язык
- Дата и время
- Соединение Wi-Fi
- Опции службы геолокации
- Сторонние приложения



RU

## **СОВЕТ:**


Мы рекомендуем выполнять настройку устройства в зоне Wi-Fi сети, которой Вы будете регулярно пользоваться.

# Подключение к сети Wi-Fi

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что Вы находитесь в зоне покрытия Wi-Fi.

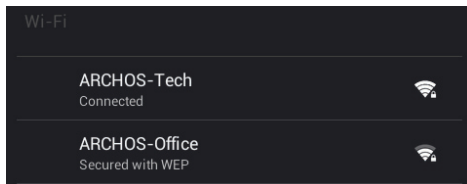

- ① Коснитесь и удерживайте значки времени и аккумулятора, чтобы открыть строку состояния. Отобразится синяя линия.
- ② Потяните синюю линию вниз, чтобы отобразить панель мониторинга состояния.
- ③ Коснитесь пункта « Wi-Fi off [Wi-Fi выкл.]» на панели мониторинга состояния. Отобразится страница Wi-Fi.
- ④ Если связь Wi-Fi выключена, переместите переключатель Wi-Fi в положение ON (ВКЛ).
- ⑤ После включения устройство ARCHOS выполнит поиск доступных сетей Wi-Fi. Выберите ту сеть, к которой хотите подключиться.

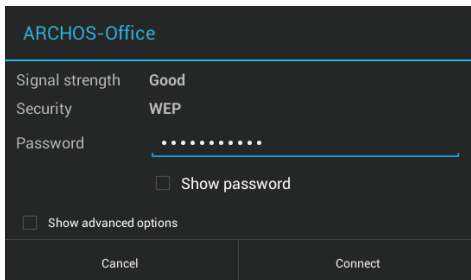


Частные сети отображаются в виде значка с замком, и для них потребуется ввести пароль.

RU

### **СОВЕТ:**

- При вводе пароля рекомендуется выбрать опцию “Show password”, чтобы видеть вводимые символы. Для того, чтобы получить сетевой пароль (или настройки) Wi-Fi, обратитесь к провайдеру сети Wi-Fi. Если связь Wi-Fi включена и Вы находитесь в зоне действия сети, к которой ранее подключились, ARCHOS установит соединение автоматически.
- Чтобы поддерживать соединение WiFi включенным, когда устройство находится в спящем режиме, на странице WiFi выберите значок меню. Затем выберите Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always [Дополнительно > Оставить WiFi включенным в спящем режиме > Всегда].

# Учетная запись Google

Для полноценного использования приложений Google необходима учетная запись Google. Выберите значок Play Store . Если у вас еще нет зарегистрированной учетной записи, выберите пункт Existing («Существующая»), чтобы добавить учетную запись, или [Add a Google Account](#) выберите пункт New («Новая»), чтобы создать новую учетную запись.

Do you want to add an existing account or create a new one?

Existing

**Для добавления существующей учетной записи выполните следующие действия:**

1. Выберите пункт Existing («Существующая»).
  2. Введите имя пользователя и пароль для учетной записи.
- Для сервисов Google, на которые вы не желаете подписываться, выберите пункт Not now («В другой раз»).


New

**Для создания учетной записи выполните следующие действия:**

1. Выберите пункт New («Новая»).
  2. Введите свое имя.
  3. Создайте имя пользователя.
  4. Создайте пароль.
- Следуйте инструкциям, отображающимся на экране. Для сервисов Google, на которые вы не желаете подписываться, выберите пункт Not now («В другой раз»).

# Фильтрация контента

Используя учетную запись Google, вы можете получить доступ к Play Store. В Play Store задайте уровень фильтрации контента, чтобы ограничить перечень загружаемых приложений.

1. Выберите приложение Play Store .



2. В правом верхнем углу выберите значок меню и затем выберите пункт Settings («Параметры»).

3. На странице Settings («Параметры») выберите пункт Content filtering («Фильтрация контента») в разделе User controls («Контроль пользователей»).

4. Для наивысшего уровня фильтрации контента выберите пункт Everyone («Каждый»).


5. Нажмите ОК. Доступ к контенту, имеющему ограничения, осуществляться не будет.


6. В разделе User controls («Контроль пользователей») выберите пункт Password («Пароль»), чтобы заблокировать настройки.

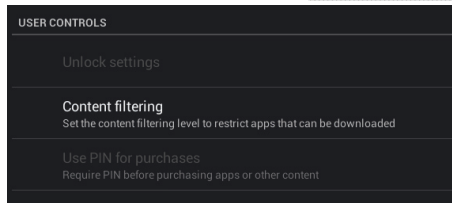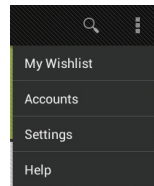

# Mobile Parental Filter

С помощью приложения Mobile Parental Filter вы можете обеспечить безопасное использование планшета детьми.

1. Выберите приложение Mobile Parental Filter .
2. Выберите браузер для запуска приложения.

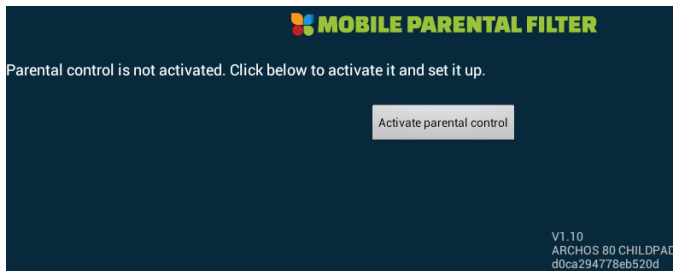


Отображается страница приложения.

Отображается сообщение о том, что родительский контроль не включен.

3. Выберите пункт Activate parental control («Включить родительский контроль»).
4. Введите необходимую информацию.



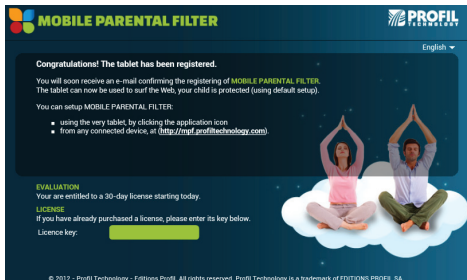


RU

После регистрации вы получите подтверждение по электронной почте.

5. Закройте браузер.

Значок Mobile Parental Filter отображается рядом с панелью состояния.

6. Выберите его, чтобы изменить параметры фильтрации.



### СОБЕТ:


Вы можете бесплатно пользоваться приложением в течение нескольких дней. По истечении указанного периода времени необходимо приобрести лицензию.

# Интерфейс Android™



- ① **Поиск Google™**  
> Прикоснитесь к позиции «Google», чтобы выполнить тестовый поиск, или к пиктограмме микрофона, чтобы выполнить голосовой поиск.
- ② **Пиктограммы приложений Android™**  
> Прикоснитесь к пиктограмме для запуска приложения.
- ③ **Постоянные ярлыки приложений Android™**
- ④ **"Кнопки последних приложений"**
- ⑤ **Кнопка "Домой"**
- ⑥ **Кнопка "Назад"**
- ⑦ **Кнопка "Все приложения"**  
> Прикоснитесь к этой пиктограмме, чтобы отобразить все приложения и виджеты, установленные в Вашем ARCHOS. Здесь находятся все загруженные Вами приложения.
- ⑧ **Widget**
- ⑨ **Строка состояния**  
> Отображаются сообщения и быстрые настройки.

# Интерфейс Android™

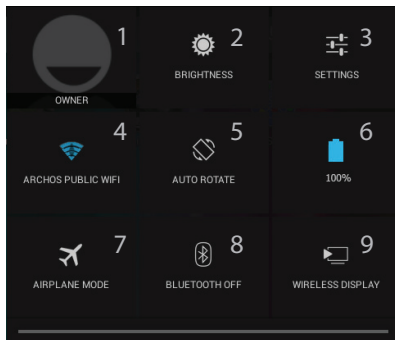

## 3:18 Быстрые настройки

- 1 Текущий пользователь<sup>(1)</sup>
- 2 Регулировка яркости экрана.
- 3 Доступ ко всем настройкам.
- 4 Включение/выключение соединения Wi-Fi.
- 5 Активация/деактивация автоматической ориентации экрана при повороте устройства ARCHOS.
- 6 Процентная величина остатка заряда аккумулятора
- 7 Активация/деактивация всех беспроводных соединений, в частности, во время авиаперелета.
- 8 Включение/выключение соединения Bluetooth.
- 9 Включение беспроводной передачи данных<sup>(2)</sup>


<sup>(1)</sup>Новая многопользовательская поддержка для планшетов предоставляет различным пользователям свое собственное отдельное, конфигурируемое место на одном устройстве. Добавьте пользователей в Settings > Device [Настройки > Устройство].

<sup>(2)</sup>Вы можете смотреть фильмы, видеоролики YouTube и все, что находится на вашем экране, на телевизоре высокой четкости. Чтобы быстро и легко отобразить то, что находится на вашем экране, нужно подключить адаптер беспроводной передачи данных к любому телевизору с мультимедийным интерфейсом высокой четкости (HDMI).



## Последние приложения


Открывается список эскизов приложений, с которыми Вы недавно работали:

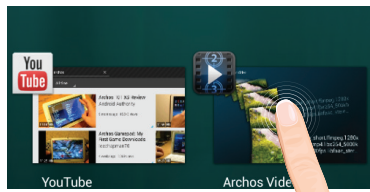

**Коснитесь:** , чтобы открыть приложение.

**Удерживание:** отображение параметров

RU

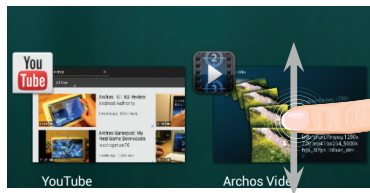


**Прокрутка вверх или вниз:** закрытие приложения.

# Знакомство с Android™




## Расширенный домашний экран:

Выполняйте переходы между различными панелями домашнего экрана, смещая их влево и вправо.

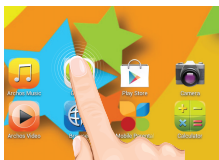

## Перемещение элемента домашнего экрана:

Прикоснитесь к элементу и удерживайте палец, пока не появится сетка позиционирования, затем переместите его в требуемое положение, и отпустите палец.

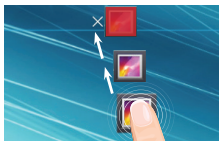

## Удаление элемента домашнего экрана:

Прикоснитесь к элементу и удерживая палец, проведите его к верхней части экрана и отпустите над пиктограммой Remove (удалить).



## Деинсталляция элемента:

Прикоснитесь к элементу на экране «Все приложения» и удерживая палец, проведите его к верхней части экрана и отпустите над пиктограммой Uninstall (деинсталлировать).




### **Создание папок приложений:**

Поместите пиктограмму одного приложения поверх другого на домашнем экране, и две пиктограммы объединятся.




### **Виджеты:**

Прикоснитесь к пиктограмме «Все приложения» на домашнем экране. Прикоснитесь к позиции Widgets в верхней части экрана. На основном экране Widgets можно переставлять виджеты таким же образом, как пиктограммы приложений.



### **Изменение обоев:**

Удерживайте палец на свободном месте домашнего экрана, затем выберите обои из списка.

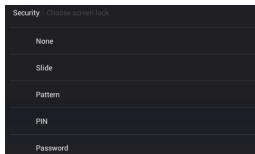

### **Блокировка сенсорного экрана:**

Прикоснитесь к позиции Settings на панели быстрых настроек в строке состояния. На экране Settings выполните прокрутку вниз и прикоснитесь к позиции Security (защита). Прикоснитесь к позиции Screen lock (блокировка экрана). Выберите тип блокировки, который хотите использовать. После того, как будет установлена блокировка, при каждом пробуждении экрана будет отображаться экран блокировки с запросом на ввод комбинации символов, PIN-кода или иного указанного ключа.

# Устранение неполадок

---

## **В случае зависания планшета:**

Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и удерживайте в течение 10 секунд.

## **Если устройство не включается:**

1. Зарядите устройство по крайней мере 30 минут.
2. Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и удерживайте в течение 10 секунд.

## **Если Вы хотите продлить срок работы батареи:**

Уменьшите яркость экрана и выключите беспроводные соединения, если они не используются.

## **Если устройство функционирует слишком медленно:**

Закройте все приложения, которые в данный момент не используются.

## **Если принимаемый сигнал Wi-Fi слишком слаб:**

Убедитесь, что не находитесь слишком далеко от узла доступа Wi-Fi.

## **Обновите встроенную микропрограмму устройства:**

<http://www.archos.com/support>.

Сбросьте и повторно введите параметры соединения.

Обратитесь к провайдеру сети Wi-Fi.

## **Если хотите восстановить состояние изделия (забыли пароль? стереть все настройки?):**

1. Удерживайте кнопку увеличения громкости + и Подключите прилагаемый кабель питания к устройству ARCHOS и к розетке. Отображается восстановление системы Android.
2. Прокручивание осуществляется кнопками регулировки громкости, подтверждение — кнопкой включения и выключения.
  - Выберите пункт "Wipe data/factory reset" [Стереть данные/заводские установки], подтвердите.
  - Выберите "Yes -- delete all user data" [Да, удалить пользовательские данные] и подтвердите.
  - Выберите "Reboot system now" [Перезагрузить систему] и подтвердите.



## National restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 1999/5/EC) without any limitation except for the countries mentioned below:

Country	Restriction	Reason/remark
Bulgaria	None	General authorization required for outdoor use and public service
France	Outdoor use limited to 10 mW e.i.r.p. within the band 2454-2483.5 MHz	Military Radiolocation use. Refarming of the 2.4 GHz band has been ongoing in recent years to allow current relaxed regulation. Full implementation planned 2012
Italy	None	If used outside of own premises, general authorization is required.
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	None	Only for indoor applications

Note: Frequency 2454-2483.5MHZ are restricted to indoor use in France.

Consult the declaration of conformity on [http://www.archos.com/products/declaration\\_conformity.html](http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html)

## **Open Source Software Offer**

The software bundled with this product includes software files subject to certain open source license requirements. Such open source software files are subject solely to the terms of the relevant open source software license. Such open source software is provided on an “AS IS” basis to the maximum extent permitted by applicable law.

For the open source files contained herein, please access “Open source license” section located at: Settings>About tablet\Legal information on the device for the relevant copyright and licensing terms. You may obtain a copy of Apache License, Version 2.0 at <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>. You may also obtain a copy of GNU General Public License, Version 2 at the Free Software Foundation, INC, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Until the date that is three years after our last shipment of this product, you may obtain a copy of the source code corresponding to the binaries for any GPL-Licensed file by contacting ARCHOS customer service at <http://www.archos.com> and ARCHOS will send you a link to such source code or will provide instructions to get the source on a physical medium.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.