

# Inhoudsopgave

---

Wat zit er in de doos?.....	72
Aan de slag.....	73
Beschrijving ARCHOS .....	74
Geheugen-kaart & SIM-kaart plaatsen.....	75
3G- & WiFi-verbinding.....	76
De Android™-Interface.....	78
Vertrouwd raken met Android™.....	82
Problemen oplossen.....	84

Raadpleeg voor meer informatie de veelgestelde vragen (FAQ's) op <http://www.archos.com/support>. Zorg ervoor dat u ze leest alvorens te overwegen het product te retourneren. Uw probleem kan wel eens een probleempje blijken. Omdat we onze producten voortdurend aanpassen en verbeteren, kan de software van uw apparaat er een beetje anders uitzien of een licht gewijzigde functionaliteit hebben dan voorgesteld in deze Snelstartgids.

# Wat zit er in de doos?

---



ARCHOS 101 Xenon



Gebruikershandleiding



Garantie, wettelijke mededelingen en veiligheidsvoorschriften




USB-kabel



Lader

# Aan de slag

## De batterijen laden

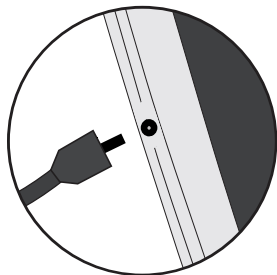

1. Laad uw apparaat op door de stekker van uw voedingskabel in de micro USB-poort te steken. Het ARCHOS-apparaat begint op te laden.
2. Druk op de aan / uit-knop om het apparaat uit. Het laadcontrolelampje brandt wanneer de batterij aan het opladen is.


- U kunt uw ARCHOS gebruiken terwijl hij wordt opgeladen.
- Laad het apparaat de eerste keer helemaal op.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplader.

**Als u uw apparaat gaat opladen met een lege batterij, dan duurt het ten minste 10 minuten voordat het batterijpictogram wordt weergegeven.**

### TIP:

Registreer uw product om de volledige service te ontvangen.  
Als u een computer hebt, ga dan naar <http://www.archos.com/support>.

# Beschrijving ARCHOS

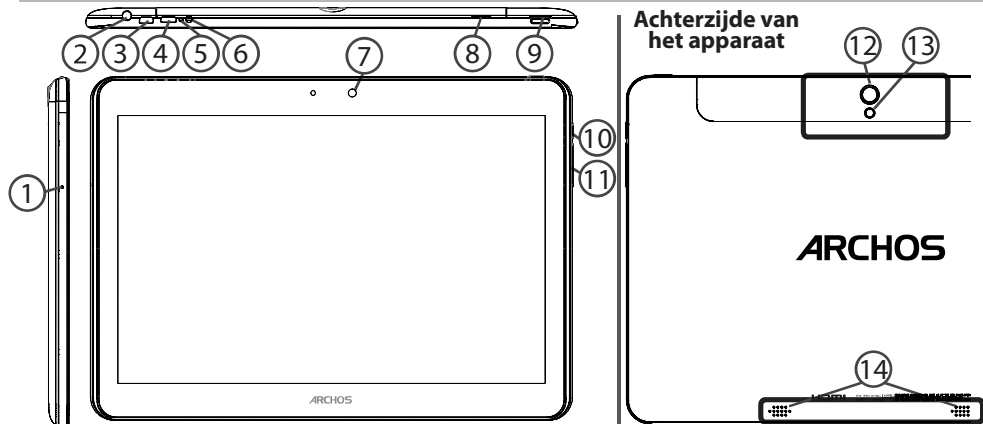

- ① Ingebouwde microfoon
- ② Hoofdtelefoonaansluiting
- ③ Micro-HDMI-video-uitgang\*
- ④ Micro USB-poort
- ⑤ Laadindicator
- ⑥ Stroomaansluiting
- ⑦ Webcam
- ⑧ Inkeping
- ⑨ AAN/UIT-knop
- ⑩ Startpagina knop
- ⑪ Volumeknoppen
- ⑫ Camera
- ⑬ Flash
- ⑭ Luidsprekers

\*Optionele videokabel (HDMI/micro-HDMI) afzonderlijk te koop.

# Geheugen-kaart & SIM-kaart plaatsen

**WAARSCHUWING:** Schakel het apparaat uit.

## Openen

Verwijder de achterklep.

De achterklep niet buigen of knikken. Anders kunt u de achterklep beschadigen.

## Een SIM-kaart plaatsen

Schuif de 3G SIM-kaart met de voorkant naar beneden in de 2G/3G-sleuf (sleuf 1).

## Een geheugen-kaart plaatsen

Sleep de geheugenkaart in sleuf 2.

## Sluiten

Klik het batterijklepje terug op zijn plaats.

<b>1</b>	2G/3G SIM-kaart
<b>2</b>	Geheugenkaart




# WiFi-netwerkverbinding

## 3G-verbinding

Om verbinding te maken met het internet moet het pictogram voor mobiele data geactiveerd zijn.


### Mobiele data inschakelen

1. Houd uw vingers op de pictogrammen voor de tijd en de batterij om de statusbalk weer te geven.
2. Sleep de blauwe streep naar beneden.
3. Raak de pictogram voor mobiele data  aan om deze in te schakelen.

Als uw toestel geen verbinding met het 3G-netwerk van je operator. Neem contact op met 3G-provider om de verbinding parameters te verkrijgen. Op uw apparaat, tikt u Instellingen. Selecteer Draadloos en netwerken > Meer... > Mobiele netwerken. In Mobiele providers, selecteert u uw Mobiele provider. In Namen toegangspunten, selecteer naam van het toegangspunt en voer de juiste verbinding parameters.

### TIP:

Bij verbindingproblemen kunt u de FAQ's op <http://www.archos.com/support> raadplegen of contact opnemen met uw 3G-netwerkbeheerder.

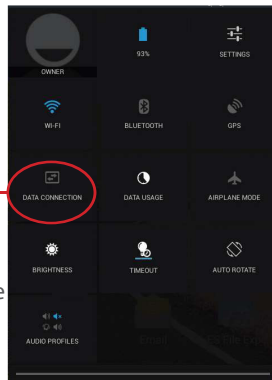


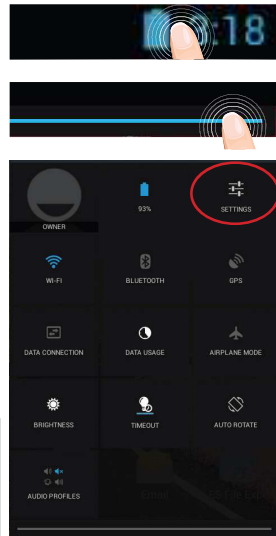
## WiFi-verbinding

**WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat u zich in een WiFi-zone bevindt.

1. Houd uw vingers op de pictogrammen voor de tijd en de batterij om de statusbalk weer te geven.
2. Sleep de blauwe streep naar beneden.
3. Tik op "Instellingen"  om het menu WiFi-instellingen te openen.
4. Als WiFi uit is bij Wireless & Networks [Draadloos en netwerken] schuif dan de WiFi-knop naar "ON" [Aan]. Als WiFi is ingeschakeld, scant de ARCHOS naar WiFi-netwerken in het bereik.
5. Tik op WiFi.
6. Tik op de naam van het netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Privé-netwerken worden weergegeven met een slotje en vragen u om uw wachtwoord in te voeren.

### TIPS:

- Bij het invoeren van een WiFi-wachtwoord, raden wij u aan «Wachtwoord weergeven» te selecteren, zodat u de tekens kunt zien die u aan het typen bent. Neem voor het juiste WiFi-wachtwoord (of instellingen) voor het netwerk contact op met de WiFi-netwerkprovider.
- Om uw WiFi-verbinding ingeschakeld te houden als het apparaat in stand-by is, selecteert u het Menu-pictogram  op de WiFi-pagina. Vervolgens selecteert u Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always [Geavanceerd > WiFi aan in stand-by > Altijd].




# De Android™-Interface





- 
- ① **Google™ Search**  
> Tik voor zoeken op tekst of zoeken met stem .
  - ② **Android™-apps**  
> Tik erop om een applicatie te starten.
  - ③ **Snelkoppelingen van permanente Android™-apps**
  - ④ **Recente apps**
  - ⑤ **Startpagina**
  - ⑥ **Terug**
  - ⑦ **"Knop Alle Apps"**  
> Tik op dit pictogram om alle applicaties en widgets weer te geven die op uw ARCHOS zijn geïnstalleerd. Al uw gedownloadede applicaties bevinden zich hier.
  - ⑧ **Statusbalk**  
> Geeft meldingen en snelinstellingen weer.

# De Android™-Interface

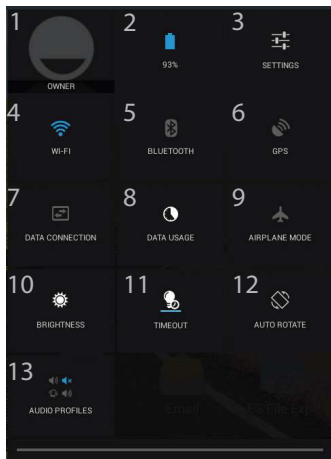

## De Snelinstellingen

- 1 Huidige gebruiker\*
- 2 Percentage batterijlading
- 3 Om al uw instellingen te openen.
- 4 Om uw WiFi-verbinding aan/uit te zetten.
- 5 Om uw Bluetooth-verbinding aan/uit te zetten.
- 6 Om uw GPS-verbinding aan/uit te zetten.
- 7 De internetverbinding via 3G activeren of deactiveren
- 8 De hoeveelheid data die gebruikt
- 9 Om alle draadloze verbindingen te activeren/deactiveren, in het bijzonder tijdens het vliegen.
- 10 Om de helderheid van het scherm aan te passen.
- 11 Stel de slaapmodus van het scherm
- 12 Om de automatische oriëntatie van het scherm te activeren/deactiveren als u uw ARCHOS draait.
- 13 Stel een audio profiel

\*Nieuwe tabletondersteuning voor meerdere gebruikers waarbij iedere gebruiker zijn eigen ruimte op de tablet kan maken en aanpassen. Voeg gebruikers toe bij Settings > Device [Instellingen > Apparaat]

## Recente apps

Hiermee opent u een lijst van miniatuurafbeeldingen van apps waarmee u onlangs hebt gewerkt:



**Aanraken:** een app openen.

**Vasthouden:** opties weergeven



**Op en neer vegen:** een app sluiten.

# Vertrouwd raken met Android™



## Het uitgebreide startscherm:

Navigeren tussen de verschillende startschermpanelen door er van links en rechts overheen te vegen.



## Het verplaatsen van een item op het startscherm:

Tik en houd uw vinger op zijn plaats tot de positioneringsrasterlijnen verschijnen, dan schuift u deze naar de gewenste locatie en laat uw vinger vervolgens weer los.



## Het verwijderen van een item op het startscherm:

Tik en houd uw vinger op het item en schuif dit vervolgens naar de bovenkant van het scherm en zet het op het pictogram "Verwijderen".



## Verwijderen van een item:

Tik in de schermen Alle apps op het item en houd uw vinger daar, schuif vervolgens uw vinger in de richting van de bovenkant van het scherm en plaats het item op de prullenbak "Verwijderen".



### Het aanmaken van applicatiemappen:

Plaats op een startscherm het ene app-pictogram op het andere, en de twee pictogrammen worden gecombineerd.




### Widgets:

Tik in uw startscherm op het pictogram "Alle apps". Tik op "Widgets" aan de bovenkant van het scherm. Vanaf het Widgets-hoofdscherm kunt u widgets op dezelfde manier verplaatsen als app-pictogrammen.



### Uw wallpaper wijzigen:

Houd uw vinger op het scherm op een lege plek en maak vervolgens een selectie uit de lijst.

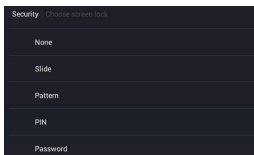

### Het vergrendelen van het aanraakscherm:

Tik vanuit het snelinstellingen-dashboard op instellingen. Scroll naar beneden en tik op veiligheid. Tik op "Scherm vergrendelen". Tik op het type slot dat u wilt gebruiken. Nadat u hier een slot hebt ingesteld, wordt er een vergrendelscherm weergegeven wanneer uw scherm 'wakker' wordt, dat om het patroon, de PIN of een andere specifieke toets vraagt.

# Problemen oplossen

---

## **Als uw apparaat vast zit:**

Druk gedurende 10 seconden op de AAN/UIT-knop.

## **Als uw apparaat niet inschakelt:**

1. Laad uw apparaat gedurende ten minste 10 minuten op.
2. Druk gedurende 10 seconden op de AAN/UIT-knop.

## **Mijn telefoon kan geen verbinding maken met een netwerk of “Geen service” wordt weergegeven**

Probeer op een andere locatie verbinding te maken. Informeer bij uw beheerder naar uw netwerkdekking.

## **Ik kan geen uitgaande gesprekken voeren**

Controleer of uw telefoon is verbonden met een netwerk en of het netwerk overbelast of niet beschikbaar is.

## **Ik kan geen inkomende gesprekken ontvangen**

Controleer of uw telefoon is ingeschakeld en is verbonden met een netwerk (controleer of het netwerk overbelast of niet beschikbaar is). PIN-code van SIM-kaart geblokkeerd

Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor de PUK-code (Personal Unblocking Key).

## **Als uw WiFi-ontvangst te laag is:**

Zorg ervoor dat u zich niet ver van de WiFi-hotspot bevindt.

Update de firmware van het apparaat: <http://www.archos.com/support>.

Reset de instellingen van uw WLAN-verbinding.

Neem contact op met uw WiFi-verbindingsprovider.