

AT-BUTTERFLY



Nederlandse gebruikshandleiding

Verklaring

Auteursrecht: 2006 Ambiance Technology BV. Alle rechten voorbehouden.

De inhoud van deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd, het is verboden de inhoud van deze handleiding in enige vorm te kopiëren, verspreiden of te publiceren zonder dat dit vooraf door Ambiance Technology BV (verder afgekort als “AT”) is toegestaan.

Microsoft is de geregistreerde handelsnaam van Microsoft, Inc.

“AT” is de geregistreerde handelsnaam van Ambiance Technology BV.

De overige producten en bedrijfsnamen waarnaar in deze handleiding wordt verwezen, zijn de geregistreerde handelsnamen die toebehoren aan de rechtmatige eigenaren.

“AT” behoudt zich het recht voor de inhoud van deze handleiding en enig product omschreven in deze handleiding bij te werken en te verbeteren indien aanpassingen nodig zijn en is niet verplicht hier opnieuw bericht over uit te brengen.

Sommige functies waarnaar in deze handleiding wordt verwezen, zijn afhankelijk van de ondersteuning van een netwerk operator of service provider. Als u bepaalde functies of diensten van deze telefoon niet kan gebruiken, raadpleeg dan uw netwerk operator of service provider.

Om uw veiligheid te garanderen, verzoeken wij u de “Veiligheidsvoorzorgen” en “Veiligheidsinformatie” op de laatste pagina eerst te lezen.

Veiligheidsvoorzorgen



Volgens Europese wetgeving mag u tijdens het autorijden alleen hands-free bellen.



Bij vlieguren dient uw mobiele telefoon tijdens de vlucht uitgeschakeld te zijn.



Alle mobiele telefoons kunnen verstoord raken, de mogelijkheden zijn beperkt.



Schakel de mobiele telefoon uit in ziekenhuizen en op plaatsen met medische apparatuur.



Maak gebruik van de originele opties en batterijen om schade aan de mobiele telefoon te voorkomen.



Vermijd het gebruik van uw mobiele telefoon in benzinestations of op plaatsen bij benzine of chemische oplosmiddelen om ontploffingsgevaar te voorkomen.



Als u uw mobiele telefoon op ander apparatuur wilt aansluiten, dient u deze instructies nauwkeurig te volgen.



Bewaar kleine onderdelen zoals een SIM-kaart uit de buurt van kinderen om te voorkomen dat ze deze inslikken.



Maak een back-up van de belangrijke informatie in deze mobiele telefoon of bewaar een handgeschreven kopie om te voorkomen dat u belangrijke informatie kwijtraakt.



Voor het maken van een noodoproep dient de mobiele telefoon aangeschakeld te zijn en bereik te hebben. Druk op de beltoets om uw positie door te geven. Verbreek de verbinding niet zonder toestemming van de telefoniste.

Deze handleiding wordt verduidelijkt met de volgende symbolen:

- <>: toont toets
- “”: toont alarminformatie in de weergave

[]: toont het telefoonmenu

INHOUD

Verklaring	2
Veiligheidsvoorzorgen.....	2
1. Uw Telefoon	8
<input type="checkbox"/> Onderdelen en toetsen.....	8
<input type="checkbox"/> Voorzijde gesloten.....	9
<input type="checkbox"/> Linker zijkant.....	9
<input type="checkbox"/> Display en afbeeldingen	10
2. Beginnen.....	11
<input type="checkbox"/> Installeren van de Sim kaart en batterij	11
<input type="checkbox"/> Gebruik van de lader.....	12
<input type="checkbox"/> Batterij indicator	12
<input type="checkbox"/> Het aan en uit zetten van uw telefoon.....	13
UW TOESTEL UITZETTEN.....	13
<input type="checkbox"/> Gebruik van de sneltoetsen.....	14
3. Oproep functie's	15
<input type="checkbox"/> Begin een gesprek.....	15
EEN GESPREK NAAR HET BUITENLAND TOT STAND BRENGEN.....	15
GESPREK IN DE WACHT ZETTEN (NETWERK-AFHANKELIJK)	15
WISSELGESPREK (NETWERK-AFHANKELIJK)	15
GEBRUIK VAN SLIM KIEZEN	15
NUMMER HERHALING	15
VOICE MAILS AFLUISTEREN	15
EEN NOODOPROEP.....	15
AANPASSEN OPROEP VOLUME.....	15
<input type="checkbox"/> Een gesprek aannemen of weigeren	16
GESPREK AANNEMEN.....	16
OPROEP WEIGEREN	16
MOGELIJKHEDEN TIJDENS EEN OPROEP.....	16
ZET EEN OPROEP IN DE WACHT EN NEEM EEN ANDER GESPREK AAN (AFHANKELIJK VAN NETWORK PROVIDER)	17
<input type="checkbox"/> Vergaderings oproep (Afhankelijk van uw Netwerk)	17
<input type="checkbox"/> Beeindig een gesprek.....	17
4. Recente gevoerde gesprekken.....	18
<input type="checkbox"/> Gemiste oproepen	18
<input type="checkbox"/> Aangenomen oproepen	18

<input type="checkbox"/>	Uitgaande gesprekken.....	18
<input type="checkbox"/>	Logboek oproepen	19
5.	Text invoer.....	19
<input type="checkbox"/>	Text invoer scherm	19
<input type="checkbox"/>	Verander ingave methodes	19
<input type="checkbox"/>	Abc.....	19
	: Druk eenmaal op een toets om de eerst letter van het woord 2x voor de 2 ^e letter enz, indien u even wacht wordt de laatst gekozen letter geaccepteerd en kunt u verder met uw ingave's	19
<input type="checkbox"/>	eZi NL.....	20
	GEBRUIK EZI NL	20
<input type="checkbox"/>	123	20
<input type="checkbox"/>	Een Symbool toevoegen	20
<input type="checkbox"/>	Overige	20
6.	Menu	21
<input type="checkbox"/>	Toegang tot het menu	21
7.	Telefoonboek.....	21
<input type="checkbox"/>	Invoeren in het telefoonboek	21
<input type="checkbox"/>	Slim Kiezen	21
	ZOEK EEN NUMMER IN SLIM ZOEKEN	21
	OPTIES	21
<input type="checkbox"/>	Een nieuwe invoer	22
	OPSLAAN OP SIM	22
	OPSLAAN OP UW TELEFOON	22
<input type="checkbox"/>	Versneld kiezen	22
	TOEWIJZEN VAN EEN SNELKIES NUMMER	22
	TOEWIJZING VAN EEN SNELKIES NUMMER VERWIJDEREN	22
<input type="checkbox"/>	Telefoonboek manager	23
	KOPIE	23
	VERWIJDER.....	23
	EIGEN NUMMER	23
	GEHEUGEN STATUS.....	23
8.	SMS Berichten.....	23
<input type="checkbox"/>	Nieuw bericht opstellen	23
<input type="checkbox"/>	Ontvangen berichten.....	24
<input type="checkbox"/>	Opstellen	25
<input type="checkbox"/>	Outbox	25

<input type="checkbox"/>	Geheugen status	25
<input type="checkbox"/>	Instellingen	25
<input type="checkbox"/>	Voice mail.....	25
	VERBINDING MAKEN MET VOICE SERVER.....	26
	VOICE SERVER NUMMER	26
<input type="checkbox"/>	Broadcast	26
	ACTIVEREN.....	26
	LEES	26
	NIEUWE BROADCAST.....	26
	LIJST.....	26
9.	Mijn Documenten	26
<input type="checkbox"/>	Plaatjes.....	26
	FOTO.....	26
<input type="checkbox"/>	Muziek	27
10.	Entertainment.....	28
<input type="checkbox"/>	Camera.....	28
	INSTELLINGEN	28
	FOTO'S MAKEN	28
<input type="checkbox"/>	Spelletjes.....	28
	SNAKE	28
	BUBBLE	28
11.	Gereedschapskist	29
<input type="checkbox"/>	Alarm	29
	ALARM STATUS	29
	ALARM TIJD	29
	ALARM HERHALING	29
	ALARM TOON.....	29
	ALARM OPHEFFEN	29
<input type="checkbox"/>	Kalender.....	29
<input type="checkbox"/>	Kladblok	29
<input type="checkbox"/>	Rekenmachine.....	29
	GEBRUIK VAN DE REKENMACHINE	29
<input type="checkbox"/>	PC Sync	30
	FUNKTIE'S	30
	TE VOLGEN STAPPEN.....	30
12.	Profielen.....	31
<input type="checkbox"/>	Aanpassen	31

RING TOON	31
VOLUME INSTELLINGEN.....	31
RING TYPE	31
TRILALARM	31
GELUIDSEFFECT EFFECT	31
<input type="checkbox"/> Overzicht.....	32
Reset	32
13. Instellingen	32
<input type="checkbox"/> Tijd en datum.....	32
<input type="checkbox"/> Weergave.....	32
AFBEELDING.....	32
TIJD	32
TEKST DISPLAY.....	33
ACTERGROND HELDERHEID	33
ACHTERGROND LICHT TIJD	33
TOETSENBORD LICHT	33
CONTRAST	33
<input type="checkbox"/> Telefoon instellingen	33
AUTO POWER-ON/OFF	33
TALEN	33
FABRIEKSINSTELLING HERSTELLEN	33
<input type="checkbox"/> Oproep instellingen.....	33
OPROEP.....	33
Belvolume.....	33
Omleidinstellingen.....	33
ANTWOORD MODUS	34
Wachtende oproep	34
Nummerweergave.....	34
<input type="checkbox"/> Netwerkinstellingen.....	34
Zoeken naar een nieuw netwerk	34
Opdracht netwerk zoeken	35
<input type="checkbox"/> Veiligheidsinstellingen	35
PIN-controle	35
SIM-kaart blokkering.....	35
Berichtfunctie bescherming	35
PIN code beheer	35
14. Onderhoud mobiele telefoon	37

15.	Problemen oplossen.....	38
<input type="checkbox"/>	De mobiele telefoon schakelt niet aan.....	38
<input type="checkbox"/>	De mobiele telefoon schakelt automatisch uit.....	38
<input type="checkbox"/>	PIN-/ PUK-code blokkering.....	38
<input type="checkbox"/>	Slechte oproep kwaliteit.....	38
<input type="checkbox"/>	Kan een oproep niet beantwoorden.....	39
<input type="checkbox"/>	Kan geen oproep maken.....	39
<input type="checkbox"/>	Het belvolume is te laag.....	39
<input type="checkbox"/>	Uw stem is niet hoorbaar aan de andere kant.....	39
<input type="checkbox"/>	Er klinkt geen toon bij een binnenkomende oproep.....	39
<input type="checkbox"/>	Batterij laadt niet op.....	40
<input type="checkbox"/>	Kan het netwerk niet weergeven.....	40
16.	Veiligheidsinformatie.....	41
<input type="checkbox"/>	Medische apparatuur.....	41
	Pacemaker.....	41
	Gehoorapparaten.....	41
<input type="checkbox"/>	Bescherming van uw mobiele telefoon.....	41
	Wachtwoord mobiele telefoon.....	41
	PIN1-code.....	41
	PIN2-code.....	41
	PUK1-code.....	41
	PUK2-code.....	42
<input type="checkbox"/>	Overige veiligheidsinformatie.....	42

1. Uw Telefoon

□ Onderdelen en toetsen



☐ **Voorzijde gesloten**




☐ **Linker zijkant**



□ Display en afbeeldingen

Op uw display vindt u de volgende informatie:

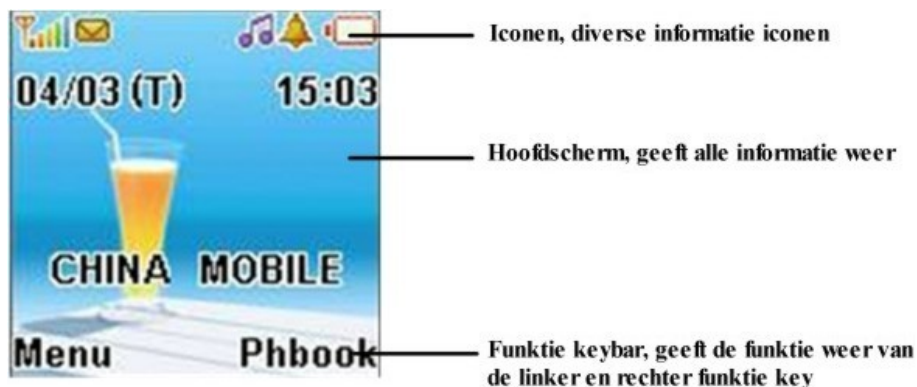

Icons	What it means	Icons	What it means
	Toont de sterkte van het signaal. Hoe meer streepjes, des te beter het signaal is.		Uw telefoon zal een beltoon laten horen
	Geeft de sterkte van uw batterij weer. Hoe meer streepjes des te voller uw batterij is.		Uw telefoon vibreert bij een binnen komend gesprek of SMS bericht.
	U heeft 1 of meerdere ongelezen Tekst berichten. Wanneer uw inbox vol is zal het icoon knipperen.		De telefoon zal geen beltoon laten horen of vibreren bij een binnen komend gesprek of SMS bericht.
	Uw telefoon zal zowel een belsignaal laten horen als vibreren bij een binnen komend gesprek of SMS bericht.		De Alarm bel staat ingeschakeld.
	Uw telefoon staat in Roaming mode. U belt nu niet via uw eigen provider.		

2. Beginnen

Voordat u begint zult u een simcard in uw toestel moeten plaatsen, deze heeft u gekregen van uw service provider.




Waarschuwing:

1. Een sim kaart is een delicaat stukje techniek, voorkom dat u deze beschadigd door buigen of krassen, behandel deze voorzichtig.
2. Laat kinderen niet met de sim kaart spelen, hier is deze niet voor bedoeld en kan schade aan de kaart veroorzaken



Instaleren van de Sim kaart en batterij


- (1) Houdt de  toets ingedrukt voor ongeveer 2 seconden, uw toestel zal worden uitgeschakeld.
- (2) Met de achterkant naar u toe drukt u op het knopje om de batterij los te maken, druk voorzichtig de achterzijde van uw toestel naar beneden, hierna voorzichtig de batterij naar beneden drukken en uit het toestel nemen.



- (3) Ontgrendel de sim houder (plaatje 1) en plaats de sim die u van uw service provider ontvangen heeft in de simhouder met de gouden zijde naar onderen, (plaatje 2) vergrendel vervolgens de sim houder weer door deze zachtjes naar boven te schuiven (plaatje 3).



- (4) Plaats de batterij weer terug met de contacten wijzend naar de contacten in het toestel en plaats de achterzijde op uw toestel terug-

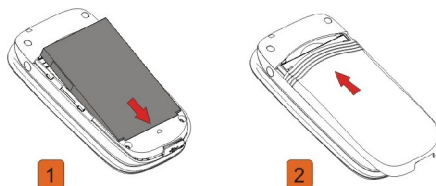




LET OP:

1. Als u de sim card plaatst let dan op dat het schuine kantje van de kaart goed in de houder wordt geplaatst.
2. Als de telefoon na plaatsen van de sim niet meer wil inschakelen kijk of u de batterij goed heeft terug geplaatst en laad het toestel opnieuw op

De AT-BUTTERFLY is voorzien van een herlaadbare li-ion batterij. De lader voor uw toestel is meegeleverd bij het toestel. Als u het toestel aan het laden bent kunt u hier nog gewoon gebruik van maken.

Gebruik van de lader

- (1) Plaats de batterij in uw toestel.
- (2) Druk de plug van uw oplader in uw telefoon, deze bevindt zich aan de onderzijde van uw toestel.
- (3) Plaats uw lader in het stopcontact.

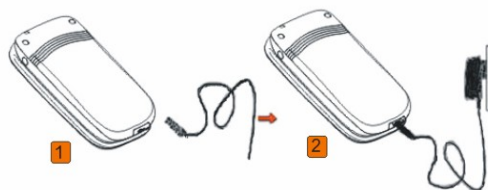

- (4) Als uw telefoon aan staat geeft een scrollende batterij indicator aan dat het toestel aan het laden is.
- (5) Als het toestel klaar is met laden verwijder dan eerst de lader uit het stopcontact en dan pas uit de telefoon.



LET OP:

1. Als uw batterij geheel leeg is zal het 2 a 3 minuten duren voordat de batterij indicator in beeld zal verschijnen, het totale laadproces zal bij een lege batterij ongeveer 2 tot 5 uur in beslag nemen.
2. Om de volledige capaciteit van de batterij te benutten is het nodig deze 2 a 3 maal volledig te laten ontladen en weer te laden, het is aan te bevelen de eerst 2 a 3 keer het toestel langer dan 10 uur te laten laden, deze vervolgens pas weer te laden als het toestel een zeer lage spanning aangeeft.




Waarschuwing:

Gebruik alleen originele AT Mobile batterijen, indien er niet goedgekeurde batterijen gebruikt worden kunnen deze exploderen.


Als de batterij compleet is geladen zal de indicator stoppen met scrollen.

Batterij indicator

Als de batterij leeg begint te raken zal het icoontje met de batterij  gaan knippen, en er zal een melding "**Batterij spanning laag**" op uw display verschijnen, tevens zal het toestel een waarschuwings signaal afgeven.

Als de batterij te leeg raakt zal het toestel zichzelf uitschakelen om te voorkomen dat er gegevens kwijt raken zoals uw telefoonboek en uw instellingen.

Het aan en uit zetten van uw telefoon

Druk op  toets en houd hem enkele seconde ingedrukt om uw toestel aan te zetten.



Waarschuwing:

Zet uw toestel niet aan in omgevingen waar dit niet is toegestaan, denk hierbij aan een ziekenhuis waar uw toestel storing kan veroorzaken.




Waarschuwing:

Uw telefoon beschikt over een ingebouwde antenne, raak deze niet aan daar dit negatieve gevolgen kan hebben voor de ontvangst van uw toestel.














- ✦ Als uw telefoon om uw pincode vraagt toetst u deze dan in.
- ✦ Indien u 3 maal achterelkaar de verkeerde pincode intoetst zal het toestel in de lock stand springen, een melding met “pin code is locked” zal in het scherm verschijnen, u hebt nu een puk code nodig om verder te kunnen, zie het hoofdstuk Veiligheidsinformatie.

UW TOESTEL UITZETTEN

Houdt de  toets ingedrukt voor ongeveer 2 seconden en uw toestel zal worden uitgeschakeld.

☐ Gebruik van de sneltoetsen


U kunt gebruik maken van enkele sneltoetsen om de diverse menu's direct vanuit stand-by mode te benaderen. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden.

Snel toetsen	Actie	Funcities
	Druk	Bekijk uitgaande gesprekken lijst
	Druk	Enter [Camera]
		Enter [Slim kiezen]
		Enter [Profiles]
		Enter [Berichten]
	Druk	Naar het hoofdmenu
	Druk	Enter [Telefoonboek]
	Druk en vasthouden	Voeg een Plus symbool toe (+)
	Druk en vasthouden	Enter [Voice mail]
	Druk	Toets letters en cijfers
	Druk en vasthouden	Verkort kiezen
	Druk	In een gesprek, aanpassen van het gespreksvolume. Bij een oproep kunt u de ringtone zachter zetten.
	Druk en vasthouden	Weiger een inkomend gesprek.
	Druk	In text mode, verander van invoer methode.
	Druk en vasthouden	Geeft een pauze aan tussen het kiezen
	Druk	1. In standby mode, geeft een * symbool; 2. In text invoer mode, hiermee geeft u de sybolen lijst weer.
	Druk en vasthouden	Activeer of deactiveer stil



3. Oproep functie's

□ Begin een gesprek

Voordat u gaat bellen verzeker u er van dat u voldoende bereik heeft om te kunnen telefoneren.


- (1) In standby mode, geef het nummer in dat u wilt bellen, dit inclusief het kengetal.
- (2) Druk op het  symbool om te bellen.

EEN GESPREK NAAR HET BUITENLAND TOT STAND BRENGEN


Geef de landcode in en het telefoon nummer waar u naar toe wilt bellen druk hierna op het  symbool. Het kan nodig zijn om de landcode in te voeren zonder 2x een 0 maar inplaats daarvan een + Druk hiervoor op de  toets om een Plus (+) voor het nummer te plaatsen.

GESPREK IN DE WACHT ZETTEN (NETWERK-AFHANKELIJK)


U kunt als u wilt een gesprek in de wacht plaatsen om een ander gesprek te voeren.

- (1) Als u in een gesprek bent gebruik de nummers van uw toetsen om een ander nummer in te voeren.
- (2) Druk op het  symbool om een nieuw gesprek te starten, het oude gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.

WISSELGESPREK (NETWERK-AFHANKELIJK)



Als u in een gesprek bent druk u op het  symbool om van gesprek te wisselen, dit gaat door middel van het wissel menu.

GEBRUIK VAN SLIM KIEZEN

In de stanby mode geef een telefoon nummer in en druk op het  symbool voor de volgende opties:


- + **Voeg nummer toe** : Ga naar het [Smart dial] menu.
- + **Verzend een bericht** : Schrijf een bericht voor het telefoon nummer dat u net heeft ingegeven.

NUMMER HERHALING


In standby mode, druk op het  symbool of selecteer [Recente oproepen->uitgaande gesprekken] om toegang te krijgen tot de uitgaande bellerslijst. In het[uitgaande gesprekken] menu, scroll naar het gewenste nummer en druk op het  symbool om dit nummer te herhalen.

VOICE MAILS AFLUISTEREN



Als u een nieuw voicemail bericht heeft zal er een waarschuwings toon weergegeven worden, u kunt uw voicemails afluisteren door uw voicemail box te bellen (meer informatie bij uw service provider)

In de standby mode, druk op het  symbool om uw voicemail box te bellen.

EEN NOODOPROEP

Toets het alarm nummer en druk op het  symbool om te bellen.

AANPASSEN OPROEP VOLUME







Selecteer [Instellingen->Telefoon instelling->Bel volume] en druk op het  om het volume te verhogen of te verlagen. Als u in een gesprek bent kunt u dit ook met behulp van deze  toetsen doen.

□ Een gesprek aannemen of weigeren


Als uw service provider dit toelaat en u heeft dit aanstaan kunt u in uw display zien door wie uw wordt gebeld, als dit nummer ook nog in uw telefoonboek voorkomt zal de naam van deze worden getoond

GESPREK AANNEMEN


U kunt de oproep op de volgende manieren aannemen.

- ✦ **Answer key:** Als u dit heeft geselecteerd in het menu [**Instellingen ->Telefoon instelling->Antwoord mode->Antwoord toetsen**], dan drukt u op het  of  symbool om het gesprek op te nemen.
- ✦ **Willekeurige toetst:** Als u dit heeft geselecteerd in het menu < **Instellingen ->Telefoon instelling->Antwoord mode->Antwoord met willekeurige toets**], Kunt u met elke toets het gesprek opnemen behalve met de toetsen ,  of  toets.
- ✦ **Active flip:** Als u dit heeft geselecteerd in het menu [**Instellingen ->Telefoon instelling->Antwoord mode->Activeer Klepje**], Zal het gesprek worden opgenomen zodra u uw telefoon opent.
- ✦ **Automatisch Opnemen:** Als u dit heeft geselecteerd in het menu [**Instellingen ->Telefoon instelling->Antwoord mode->Automatisch antwoord**] En uw telefoon is aangesloten op een handsfree kit zal het gesprek automatisch worden aangenomen na 3 seconden, u kunt ook op de  toets drukken om het gesprek direct aan te nemen.

OPROEP WEIGEREN

- ✦ Druk op de  toets om een oproep te weigeren.
- ✦ Selecteer <**Weiger**> om een oproep te weigeren.



MOGELIJKHEDEN TIJDENS EEN OPROEP

Tijdens een gesprek kunt u door middel van de toets met het  symbool toegang krijgen tot enige optie's die u kunt gebruiken tijdens uw gesprek.

Options	Functions
Wacht	Zet uw huidige gesprek in de wacht om een ander gesprek te voeren
Mute	Dempt uw stemgeluid zodat de oproepende partij u niet hoort (ruggenspraak)
Recenten gesprekken	Recente telefoongesprekken
Contacten	Telefoonboek
Berichten	Berichten



ZET EEN OPROEP IN DE WACHT EN NEEM EEN ANDER GESPREK AAN (AFHANKELIJK VAN NETWORK PROVIDER)

Als u de functie oproep in wacht heeft geactiveerd geeft uw toestel een waarschuwingstoon bij een nieuw binnenkomend gesprek. U kunt dan :



- + Op de  toets drukken om deze oproep aan te nemen, het gesprek wat u aan het voeren bent wordt automatisch in de wacht geplaatst
- + Op de  toets drukken, de oproep wordt afgewezen en u kunt met het huidige gesprek doorgaan.

Vergaderings oproep (Afhankelijk van uw Netwerk)


Vergaderings oproep is een mogelijkheid van uw netwerk provider om een groepsgeprek te houden tot maximaal 6 personen. Gesprek in wacht functie moet zijn ingeschakeld om deze functie te kunnen gebruiken.

- (1) Als u in een gesprek bent met de 1^e deelnemer en een nieuwe deelnemer wil met dit gesprek meepraten, beantwoord deze door de 1^e gesprekspartner in de wacht te plaatsen.
- (2) Druk op het  symbool en selecteer [**Aan gesprek toevoegen**] om de gesprekken aan elkaar toe te voegen. De volgende optie's zijn beschikbaar als u de toets met het  drukt:

Options	Functions
Wissel	Schakel tussen een actief gesprek en een wachtend gesprek.
Eindig huidig gesprek	Beindig huidige gesprek.
Eindig alle gesprekken	Beindig vergaderings gesprek.
Aan gesprek toevoegen	Voeg een beller toe aan de vergadering.
Mute	Zet uw microfoon uit zodat u niet te horen bent (ruggenspraak)
Recente gesprekken	Overzicht recent gevoerde gesprekken
Telefoonboek	Telefoonboek.
Bericht	SMS berichten.

- (3) Als u een deelnemer uit de vergadering wilt verwijderen drukt u op het  symbool om de deelnemer te selecteren dan drukt u op het  symbool en selecteerd beindig huidige gesprek.

Beeindig een gesprek

Om een gesprek te beëindigen drukt u op de  toets.

4. Recente gevoerde gesprekken

Uw telefoon houdt 30 berichten bij van gemiste, gevoerde en ontvangen gesprekken, om dit goed te laten werken moet uw provider, nummerweergave ondersteunen.

Gemiste oproepen

Dit menu slaat uw gemiste gesprekken op. In de standbye mode drukt u op het ● symbool en selecteerd Recente oproepen, gemiste gesprekken, hier vindt u een overzicht van de gemiste nummers


Aangenomen oproepen

Dit menu slaat uw ontvangen en beantwoorde oproepen op, om deze te benaderen druk in standby mode op het ● symbool en selecteer Recente oproepen > beantwoorde oproepen, hier vindt u een overzicht van de door u aangenomen gesprekken.

Uitgaande gesprekken

Dit menu slaat de nummer op die u zelf heeft gebeld, u kunt dit menu (uitgaande gesprekken) benaderen op de volgende manieren

In de standby mode druk op het ● symbool en selecteer Recente gesprekken > Uitgaande gesprekken

In de standby mode, druk op het  symbool .

- Selecteer het nummer dat u wilt bellen en druk op de OK toets om eventuele informatie te bekijken.
- Selecteer het gewenste nummer en druk op het ● symbool voor de volgende opties:

Optie's	Funkties
Oproep	Bel het geselecteerde nummer.
Edit voor oproep	Bewerk het nummer en bel deze vervolgens.
Voeg toe aan SIM	Sla het nummer op in uw SIM.
Voeg toe aan uw telefoon	Sla het nummer op in uw telefoon.
Bericht verzenden	Verzend een bericht naar het nummer.
Verwijder	Verwijder het geselecteerde nummer.
Verwijder alles	Verwijder alle nummers uit het uitgaande nummer logboek.

☐ Logboek oproepen

Gebruik dit menu om te bekijken wat uw gespreksduur was van zowel het laatste gesprek als de ontvangen gesprekken en uw laatste gesprekken of alle gesprekken is geweest.

In de standby mode, druk op het ● symbool en selecteer [Recente oproepen > duur oproepen] om dit menu te benaderen.

- + **Laatste oproep:** laat u de tijdsduur zien van uw laatste oproep.
- + **Beantwoorde oproepen:** laat u de tijdsduur zien van de laatst beantwoorde oproep
- + **Uitgaande gesprekken:** geeft u een overzicht van de tijd van alle uitgaande gesprekken.
- + **Totaal** Laat een overzicht zien van alle oproepen.

5. Text invoer

De AT-BUTTERFLY ondersteund eZi voorspellings input mode. U kunt de volgen manieren voor tekst ingaven gebruikend.

- + **eZi NL:** Een voorspelde tekst op grond van de ingave van een karakter .
- + **Abc:** Druk eenmaal op een toets om de eerst letter van het woord 2x voor de 2^e letter enz, indien u even wacht wordt de laatst gekozen letter geaccepteerd en kunt u verder met uw ingave's
- + **123:** Nummer mode, hiermee is het voor u mogelijk om nummers in te voeren..

☐ Text invoer scherm

Als u een tekst aan het bewerken bent zal het er ongeveer uit zien als het scherm wat wij u hieronder tonen.



☐ Verander ingave methodes

In de tekts invoer mode druk op het # ↵ symbool om naar een ander invoer methode om te schakelen.

☐ Abc

: Druk eenmaal op een toets om de eerst letter van het woord 2x voor de 2^e letter enz, indien u even wacht wordt de laatst gekozen letter geaccepteerd en kunt u verder met uw ingave's



Tip:

Druk ok het |∞* symbool om te wisselen tussen hoofd en kleine letters.

eZi NL

eZi NL tekst invoer maakt het u makkelijk om een bericht te typen door gebruik te maken van een database met veel gebruikte woorden, aan de hand van de door u ingegeven letter “ raad “ de telefoon het woord dat u wilt typen.

GEBRUIK EZI NL

- (1) **Type een woord:** Druk op het nummer wat overeenkomt met de letter waar uw woord mee begint, de telefoon geeft u een overzicht van mogelijke woorden wat overeenkomt met uw ingave.
- (2) **Selecteer het goede woord:** Als er meerdere woorden zijn die overeenkomen drukt u op het 😊/✉ symbool om het juiste woord te selecteren druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.

123

Geef de gewenste nummers in.

Een Symbool toevoegen

Als u in het tekst invoer scherm bent drukt u op het *☺ symbool om de mogelijke symbolen te laten weergeven. Om een symbool toe te voegen selecteer deze door het nummer in te geven wat boven het symbool staat. Als u het gezocht symbool niet in de lijst ziet voorkomen kunt u door middel van het 📷/📄 te drukken naar andere symbool rijen kijken.

U kunt op het ● symbool drukken om de symbool rij te verlaten, u kunt op ○☞ drukken om een spatie toe te voegen ☺Dit werkt echter niet in 123 invoer mode.

Overige


In text invoer mode drukt u op het ● symbool om de volgende mogelijkheden te krijgen:

Options	Functions
Voorbeeld	Uw telefoon heeft een aantal voorgeprogrammeerde berichten die u snel aan uw bericht kunt toevoegen.
Telefoon nummer.	Met deze optie kunt u een telefoon nummer uit uw telefoonboek toevoegen aan uw bericht.
Talen	Selecteer Duits of Nederlands als invoer taal.
Help	Enkele tips voor het opstellen van berichten

6. Menu

Het menu is het startpunt om diverse onderdelen van uw mobiele telefoon te bewerken en diverse instellingen te wijzigen

Toegang tot het menu

In de standby mode, druk u op het  of **OK** symbool om in het hoofdmenu te komen hierna kunt u door middel van de volgende symbolen /// naar de onderliggende menus toe.


7. Telefoonboek

U kunt nummers opslaan op uw sim kaart en op uw telefoon geheugen, dit zijn losse delen maar in uw telefoon wordt dit geheele telefoonboek getoont.


Invoeren in het telefoonboek



- + **Nummers invoeren:** U kunt tot wel 300 contacten in uw telefoonboek opslaan, voorzien van naam, mobiel nummer, kantoor nummer en eventueel privé nummer.
- + **SIM card invoer:** Elke invoer van uw contacten op uw sim kaart kan een nummer en naam bevatten, het aantal contacten op uw simcard is afhankelijk van de grootte van het geheugen van de sim kaart.

Slim Kiezen

- + In de standby mode, druk op het  symbool om het [**Smart dial**] menu te benaderen.

OF

- + In de standby mode, kunt u op het  symbool drukken om direct naar het telefoonboek te gaan


Icon	Wat betekent het
	Uw invoer is opgeslagen op de SIM kaart.
	Uw invoer is opgeslagen op uw telefoon.

ZOEK EEN NUMMER IN SLIM ZOEKEN

In het [**Smart dial**] menu kunt u zoeken voor een persoon door middel van ingaven van een naam, bijvoorbeeld “ Jan “ geef alleen de naam J-a-n in en uw contact wordt gezocht.

OPTIES


Met een contactpersoon die u gevonden heeft met [**Smart dial**], kunt u:


- + Selecteer <**Details**> Om informatie op te vragen over de invoer.
- + Druk op het  symbool om de volgende optie's te krijgen :
 - **Bellen:** Bel het geselecteerde nummer.
 - **Bewerken voor bellen:** Verander het nummer voordat u het gaat bellen.

Gebruikers Handleiding AT-BUTTERFLY mobiele telefoon

- **Stuur bericht:** Maak een bericht en verzend dit aan het geselecteerde nummer.
- **Kopie:** Kopieer de geselecteerde persoon naar mijn telefoon of sim kaart en omgedraaid.
- **Verwijder:** Verwijder deze contactpersoon.

Een nieuwe invoer

In de standby mode, druk op het  symbool om naar het telefoonboek menu te gaan. Selecteer [nieuwe invoer]

U kunt kiezen uit , toevoegen aan telefoon of toevoegen aan sim kaart, druk na uw keuze op het  symbool om een nieuwe invoer in te geven.

OPSLAAN OP SIM

- ✦ Elk contactpersoon dat u wilt opslaan op de sim kaart kan alleen een naam en nummer bevatten selecteer [edit] om uw invoer aan te passen en druk op **OK** om uw invoer te bevestigen. U kunt per contactpersoon maar 1 nummer invoeren.





Opmerking:

Het aantal contacten wat u kunt opslaan op uw sim kaart is afhankelijk van het geheugen van de sim kaart.

OPSLAAN OP UW TELEFOON

U kunt tot wel 300 contacten in uw telefoonboek opslaan, voorzien van naam, mobiel nummer, kantoor nummer en eventueel privé nummer. Om een contactpersoon toe te voegen volgt u de volgende stappen :

Druk op het  symbool om het item te selecteren wat u wilt bewerken, selecteer [bewerk] in deze aan te passen, als u hiermee klaar bent gebruikt u de toets met het  symbool om de wijzigingen op te slaan.





Opmerking:

Als u een contactpersoon opslaat zonder deze een naam te geven zal deze in de telefoonlijst als “no name” verschijnen.


Versneld kiezen

In dit menu is het mogelijk uw toetsen 2 t/m 9 toe te wijzen aan snelkiesnummers, nummer 1 is gereserveerd voor uw voice mail nummer.

TOEWIJZEN VAN EEN SNELKIES NUMMER

- (1) In de standby mode, druk op het  symbool om naar uw telefoon boek menu te gaan en selecteer hier versneld kiezen.
- (2) Druk op het  symbool om uw snelkiesstoets te selecteren, selecteer [bewerk] om een telefoonnummer in te voeren of zoek een nummer in het telefoonboek

TOEWIJZING VAN EEN SNELKIES NUMMER VERWIJDEREN

In het [versneld kiezen] menu, selecteerd u het nummer wat u wilt verwijderen, druk op de toets met het  symbool om deze toewijzing te verwijderen.

Telefoonboek manager

KOPIE

U kunt alle contactpersonen van uw telefoon kopiëren van u telefoon naar uw sim kaart en omgekeerd, u kunt dit op de volgende manieren doen:

- † **Een voor een:** Kopieer een geselecteerde contactpersoon een voor een.
- † **Alles:** **Kopieer alle contactpersonen van uw sim naar de telefoon of omgedraaid.**



Opmerking:

- 1 Als u een contactpersoon probeert te kopiëren met de een voor een methode en er bestaat al een ingave met deze naam zal het toestel u vragen wat u hiermee wilt doen, als u echter kiest voor Alles zullen contactpersonen worden overschreven met eenzelfde naam of nummer.
2. Als uw telefoon aangeeft “Geen geheugen meer beschikbaar, Doorgaan ?”, kunt u op de toets met het **Ok** symbool drukken om door te gaan tot het geheugen helemaal vol is.
3. Als u uw contactpersonen van uw telefoon naar uw sim kaart kopieerd zal alleen de naam en het telefoon nummer worden gekopieerd

VERWIJDER

Gebruik dit menu om een contactpersoon te verwijderen van uw sim kaart of telefoon, u kunt deze een voor een verwijderen of er voor kiezen om alles te verwijderen.

EIGEN NUMMER

In dit menu wordt uw eigen nummer weergegeven.

GEHEUGEN STATUS

In dit menu kunt u zien hoeveel contactpersonen u heeft opgeslagen , ook kunt u zien hoeveel contactpersonen u nog kunt invoeren.

8. SMS Berichten

U kunt met uw AT-Butterfly telefoon SMS berichten lezen, schrijven, verzenden en opslaan. Het is mogelijk tot bijna 200 berichten in uw telefoon geheugen, het aantal berichten wat u op uw sim kaart kunt opslaan is afhankelijk van de opslagcapaciteit van de sim kaart.



Opmerking:


Als u de toegang tot de SMS berichten menu heeft geblokkeerd zal uw telefoon elke keer als u naar het menu wil om uw pincode vragen.

Nieuw bericht opstellen



Opmerking:

Voordat u een SMS bericht kunt versturen moet u er voor zorgen dat u het juiste telefoon nummer voor de SMS berichtenservice heeft ingestel, deze informatie krijgt u van uw service provider en kan onder het menu SMS berichten > instellingen worden veranderd.

In de standby mode, druk op het  symbool om naar het SMS berichten menu te gaan, selecteer hier, nieuw bericht schrijven.

Een bericht mag maximaal 160 karakters tellen.

Gebruikers Handleiding AT-BUTTERFLY mobiele telefoon

Een nieuw SMS bericht maken

- (1) Nadat u in het invoer scherm bent aangekomen kunt u de text invoer manier opgegeven, zie hiervoor het hoofdstuk over tekst invoer.
- (2) Tijdens het maken van een bericht kunt u door middel van de toets met het ● symbool de volgende mogelijkheden oproepen :

✦ **Voorbeeld:** Selecteer een voorbeeldbericht.

✦ **Telefoon nr.:** Selecteer een telefoon nummer dat u wilt invoegen.

✦ **Talen:** Selecteer de door u gewenste scherm taal.

✦ **Help:** Geeft een aantal handige tips over uw tekstinvoer.




Als u klaar bent met het invoeren van uw nieuwe bericht druk op op het <Ok> symbool om het nummer in te voeren waar u het bericht naartoe wilt verzenden, u kunt dit doen door het nummer in te voeren of een nummer te kiezen uit het telefoonboek.


Als u het nummer heeft ingevoerd kunt u op verzenden drukken om het bericht te verzenden, of u kunt op het ● symbool drukken om de volgende optie's te krijgen :



Optie	Funcie
Telfoonboek	Ga naar het telefoonboek om uw contactpersoon voor wie het bericht is te selecteren.
Opslaan	Sla het bericht op in opgeslagen berichten [Draft box].
Verzenden en opslaan	Verzend het bericht en sla het daarna op in uw uitgaande berichten.

Ontvangen berichten

In uw ontvangen berichten worden alle berichten opgeslagen die u heeft ontvangen, het icoontje voor een bericht geeft aan wat de status is van dit bericht.

Icoon	Wat betekend dit ?
	Niet gelezen bericht
	Uw bericht is opgeslagen op de sim kaart.
	Uw bericht is opgeslagen op uw telefoon.

In de standby mode, druk op het  symbool om naar het SMS berichten menu te gaan, hier kunt u ontvangen berichten selecteren, u krijgt nu een overzicht te zien de naam van een contactpersoon dat u een bericht heeft gestuurd, indien deze niet in uw telefoonboek voorkomt zal alleen het nummer worden weergegeven.

Als u een bericht aan het lezen bent kunt u op de toets met het  symbool drukken om naar beneden of naar boven te scollen, of druk op de toets met het  symbool om een eerder of later bericht te lezen.

In de ontvangen berichtenlijst, selecteer een bericht en kies lezen om informatie over het bericht te zien.

Als u een bericht aan het lezen bent kunt u :

Selecteer [Beantwoorden] om een bericht te beantwoorden.

Gebruikers Handleiding AT-BUTTERFLY mobiele telefoon

+ Druk op de toets met het ● symbool om de volgende optie's te krijgen:

- **Doorsturen:** Stuur het geselecteerde bericht door naar andere contactpersonen, voordat u dit doet kunt u het bericht ook nog bewerken, lees het hoofdstuk “nieuw bericht maken” voor meer informatie.
- **Verwijder:** Verwijder het bericht.
- **Gebruik het telefoon nummer:** Met deze mogelijkheid kunt u het nummer gebruiken om de verzender terug te bellen.
- **Opslaan naar de telefoon / sim kaart:** Sla uw bericht op in de telefoon of sim geheugen.

Opstellen

Nadat u een bericht heeft gemaakt kunt u dit zonder te verzenden opslaan in uw ontwerpen map, druk op de toets ok en daarna op de toets met het ● symbool om uw bericht op te slaan in uw ontwerpen map, in deze map bevinden zich tevens de berichten die niet zijn verzonden, lees het hoofdstuk over ontvangen berichten voor meer informatie.

Outbox

Als u verzenden en opslaan heeft gekozen zal het door u verzonden bericht automatisch in uw outbox worden opgeslagen als deze verzonden is, lees het hoofdstuk ontvangen berichten voor meer informatie.

Om er zeker van te zijn dat uw verzonden bericht wordt opgeslagen moet u in het instellingen menu van de SMS berichten de optie “sla een verzonden bericht op” aanzetten.

Geheugen status

In dit menu kunt u zien hoeveel contactpersonen u heeft opgeslagen, ook kunt u zien hoeveel contactpersonen u nog kunt invoeren.

Instellingen

- + **Service centre:** Het nummer van het SMS Berichtencentrum is normaalgesproken voorgeprogrammeerd op sim kaart, u kunt dit nummer eventueel zelf gebruiken, veranderen of verwijderen, voor meer informatie neemt u svp contact op met uw service provider.
- + **Status report:** Als u deze optie aanzet krijgt u een melding als uw bericht is verzonden.
- + **Bericht opslaan:** Als u deze optie aanzet wordt een succesvol verzonden bericht automatisch opgeslagen in uw outbox.
- + **Opslag medium:** Selecteer waar u uw berichten wilt opslaan, dit kan op de telefoon of de sim kaart zijn, als u voor telefoon heeft gekozen zal deze alle ontvangen berichten opslaan tot het geheugen van uw telefoon vol is

Voice mail

Voice mail is een service van uw service provider, hier kunnen personen die u bellen een bericht achter laten indien uw toestel niet bereikbaar is, voor meer informatie over uw voicemail neem contact op met uw service provider.



Opmerking:

U kunt oproepen ook direct doorsturen naar uw voicemail lees het hoofdstuk “Doorschakelen”

VERBINDING MAKEN MET VOICE SERVER

Uw service provider heeft u een telefoon nummer gegeven waar naar u kunt bellen om uw voice mail af te luisteren, meer informatie bij uw service provider.

VOICE SERVER NUMMER

Gerbuik dit menu om het nummer van uw voicemail box te wijzigen, meer informatie bij uw service provider.



Broadcast

Broadcast is een mogelijkheid van een service provider om diverse informatie zoals, weer, verkeer en nieuws informatie te verzenden, voor meer informatie neemt u contact op met uw service provider.

ACTIVEREN

- + **Controleer status:** Controleer of broadcast aan staat.
- + **Uit:** zet broadcast uit.
- + **Aan:** zet broadcast aan.

LEES

Gerbuik dit menu om broadcast berichten die u ontvangen heeft te lezen.

NIEUWE BROADCAST

Gerbuik dit menu om een nieuw broadcast onderwerp toe te voegen, deze worden automatisch toegevoegd aan uw Lijst

LIJST

Gerbuik dit menu om een onderwerp te verwijderen.

9. Mijn Documenten

In dit menu is het mogelijk uw opgeslagen plaatjes en muziek te benaderen.

Plaatjes van het *.jpg (YUV420) en *.bmp worden ondersteund.

Muziek file's met de extensie's *.mp3 en *.mid worden ondersteund.

U kunt ook uw plaatjes en geluiden downloaden naar uw pc met behulp van de PC sync software van AT Mobile, lees het hoofdstuk PC Sync voor meer informatie.



Plaatjes

FOTO



In de standby mode, druk op het ● symbool en selecteer **Mijn documenten ->Afbeelding->Foto** om de foto's te bekijken, selecteer een foto en druk op OK om de informatie te bekijken over de foto.

Als u een foto aan het bekijken bent kunt u door op het ☺/✉ symbool te drukken naar de vorige of volgende foto gaan. U kunt ook op de toets met het ● symbool drukken om de volgende optie's te krijgen :

- † **Zet als achtergrond:** Gerbuik dit plaatje als achtergrond.
- † **Verwijder:** Verwijder het geselecteerde plaatje.
- † **Hernoem:** Hernoem het plaatje.
- † **Informatie:** Laat de informatie over het plaatje zien.
- † **Geheugen status:** Laat zien hoeveel geheugen er al in gebruik en beschikbaar is.

Muziek

In de standby mode, druk op het ● symbool en kies Mijn documenten > muziek. Selecteer uw muziek file en druk OK om deze te laten afspelen.

Tijdens het spelen kunt u op het /  symbool drukken om naar het vorige of naar het volgende nummer te gaan, druk op OK om te stoppen.

U kunt door middel van het drukken van het ● symbool toegang krijgen tot de volgende optie's:

- † **Als ringtoon gebruiken:** Gebruik de huidige muziek als ringtoon.
- † **Als SMS toon:** Gebruik de huidige muziek als SMS toon.
- † **Verwijder:** Verwijder de muziek file.
- † **Hernoem:** Hernoem de huidige muziek file.
- † **Informatie:** Bekijk de informatie over de muziek file.
- † **Geheugen status:** Bekijk uw geheugen status.

Voor een muziek file dat uw telefoon niet kan herkennen kunt u via het ● symbool voor de volgende optie's kiezen :

- † **Verwijder:** Verwijder de muziek file.
- † **Hernoem:** Hernoem de huidige muziek file.
- † **Informatie:** Bekijk de informatie over de muziek file.
- † **Geheugen status:** Bekijk uw geheugen status.

10. Entertainment

Camera

U kunt de ingebouwde 0.3 Mpixel camera in uw telefoon toestel gebruiken om foto's te maken.

INSTELLINGEN

In de standby mode, druk op het ● symbool en selecteer [Entertainment ->Camera] om naar het preview scherm te gaan, u kunt de volgende instellingen wijzigen :

- + **Helderheid:** In het preview scherm druk op het ☺/☒ symbool om de helderheid aan te passen. De huidige instelling ziet u in de balk in de linkeronderkant van het preview scherm.
- + **Overige** In het preview scherm drukt u op het ● symbool om de volgende instellingen te krijgen :
 - **Zelfontspanner:** Zet vertraagde opname aan of uit.
 - **Resolutie:** Selecteer 640x480, 320x240 of 160x120.
 - **Opname geluid:** Zet het camera geluid aan of uit (simuleren van een oude camera)

FOTO'S MAKEN

In het preview scherm druk op **OK** om een foto te maken, na elke foto laat de telefoon automatisch uw foto zien en slaat deze op in uw Mijn documenten folder.

Als een opname wordt weergegeven kunt u door middel van het drukken van het ○ symbool terug keren naar het preview scherm, of u kunt door middel van het ● symbool toegang krijgen tot de volgende optie's:

- + **Maak een nieuwe foto:** Ga terug naar het preview scherm.
- + **Gebruik als achtergrond:** Gebruik de foto als telefoonachtergrond.
- + **Verwijder:** Verwijder de huidige foto.

Spelletjes

Daag uzelf of een vriend uit om een leuk spel te spelen op uw telefoon!

SNAKE

- + **Nieuw spel:** Begin met een nieuw spel.
- + **Instellingen:** Verander de moeilijkheidsgraad van het spel
- + **Scores:** Top 5 van hoogste punten.
- + **Help:** Tips en regels van het te spelen spel.

BUBBLE

- + **Nieuw spel:** Start een nieuw spel.
- + **Laad spel:** Ga verder met een eerder opgeslagen spel, de ze optie is niet beschikbaar als u geen spel heeft opgeslagen.
- + **Help:** Tips en regels van het te spelen spel.

11. Gereedschapskist

De gereedschapskist bevat o.a. het alarm, kalender, kladblok, rekenmachine en de PC sync om het dagelijks gebruik te veraangename.

Alarm

Gebruik dit menu om uw alarm in te stellen. U kunt 3 soorten alarmen instellen met uw telefoon.

In de standby mode, druk op het ● symbool om naar het gereedschapskist>alarm menu te gaan.

ALARM STATUS

Druk op [Ok] om het alarm in of uit te schakelen. U kunt een actief alarm herkennen aan een 🔔 in uw scherm.

ALARM TIJD

Gebruik uw nummers om een tijd voor het alarm in te stellen.



Opmerking:

U moet kiezen voor am of pm als uw telefoon ingesteld staat op 12 uurs instellingen, lees het hoofdstuk Tijd en datum voor meer informatie.

ALARM HERHALING

U kunt er voor kiezen, elke dag, elke werkdag of een zelf ingestelde tijd, bijvoorbeeld als u elke dag insteld zal uw alarm elke dag om dezelfde tijd afgaan.

ALARM TOON

In dit menu kunt u instellen welk alarm geluid u wilt horen

ALARM OPHEFFEN

Hiermee zet u alle ingestelde alarmen uit

Kalender

In de standby mode, druk op de toets met het ● symbool om naar de kalender te gaan Gereedschapskist->kalender om de kalender te bekijken.

Kladblok

In dit menu is het mogelijk 10 aantekeningen te maken van elk 200 karakters.

Rekenmachine

De rekenmachine op uw telefoon kan delen, vermenigvuldigen optellen en aftrekken.

In de standby mode, druk op het ● symbool en selecteer Gereedschapskist -> Rekenmachine om de rekenmachine te gebruiken.

GEBRUIK VAN DE REKENMACHINE


Gebruik uw cijfertoetsen om het eerste getal in te geven gebruik de toets met het * key symbool om een min in te vullen ; om een punt in te voeren druk op het # key symbool;

Druk op het / / /  symbool voor + - * /

Druk op het **OK** symbool om de berekening uit te voeren.

PC Sync

AT Mobile PC sync maakt het mogelijk om uw gegevens naar en van uw pc over te zetten.


 **Opmerking:** AT Mobile PC Sync software moet allereerst op uw computer zijn geïnstalleerd voordat u van deze functie gebruik kunt maken.
Indien deze niet bij uw telefoon is geleverd dient u een kabel die geschikt is voor uw telefoon te kopen.

FUNKTIE'S

- ✦ Benader en bewerk uw telefoonboek.
- ✦ Lees en bewerk tekstberichten.
- ✦ Download plaatjes en beltonen.

TE VOLGEN STAPPEN

- (1) In de standby mode, druk op het ● symbool en selecteer [**Opties->PC Sync**]
- (2) Sluit uw telefoon aan op uw computer door middel van een kabel.
- (3) Open “**AT Mobile PC Sync**”.
- (4) Nadat u succesvol een verbinding tussen uw computer en uw telefoon heeft gemaakt is het mogelijk uw telefoobook te bewerken, berichten te lezen en veranderen en plaatjes en beltonen te laden.

 **Opmerking:**
Tijdens het synchroniseren niet het PC programma afsluiten, zorg er voor dat uw kabel goed is aangesloten. Als er een oproep is zal het programma automatisch de verbinding verbreken

12. Profielen

Met deze functie kunt u verschillende gebruikersprofielen instellen om ze aan verschillende omgevingen aan te passen. Gebruikersprofielen zijn onder andere: Algemene modus, buitenmodus, binnenmodus en headsetmodus. Elke modus heeft een aantal standaarden (zie het onderstaande tabel voor details).

In standby mode, druk op het ● symbool om naar het Profielen menu te gaan, er zijn profiel instellingen beschikbaar voor Standaard, Buiten, Thuis, Oortelefoon, en Stil.

Opties	Standaard	Buiten	Oordopje	Vergadering	Stil
Ring toon	Lange melodie	Lange melodie	Lange melodie	Lange melodie	Geen
SMS toon	Korte melodie	Korte melodie	Korte melodie	Korte melodie	Geen
Volume set	Level 5	Level 5	Level 3	Level 4	Geen
Ring type	Aan	Aan	Aan	Oplopend	Geen
Vibratie type	Aan	Aan	Aan	Uit	Aan
Toetsenbord tonen	Aan	Aan	Uit	Uit	Uit
Verzend bevestiging	Aan	Aan	Aan	Uit	Uit

Aanpassen

U kunt de profielen op de volgende manieren aanpassen :

RING TOON

U kunt uw eigen ringtoon kiezen uit de voorgeprogrammeerde tonen of een beltoon kiezen die zijn opgeslagen in de mijn documenten map. Uw telefoon ondersteunt 16 polyphonic ring tonen in MIDI en MP3 formaten. Dit menu maakt het voor u mogelijk om uw Ring toon en SMS toon te veranderen.

VOLUME INSTELLINGEN

Dit menu maakt het voor u mogelijk om uw volume te verhogen of te verlagen door op het ☺ or ☒ keys te drukken.

RING TYPE

U kunt kiezen tussen : uit / aan / oplopend.

TRILALARM

Zet het tril alarm voor een inkomend gesprek of bericht aan of uit.

GELUIDSEFFECT EFFECT

✦ **Toetsenbord tonen:** Laat een toon horen als u een toets indrukt.

† **Verzendbevestigingstoon** Laat uw telefoon een signaal afgeven als een bericht wordt ontvangen of dat uw verzonden bericht goed is verzonden.

Overzicht

Bekijk alle instellingen die in het huidige profiel actief zijn



Opmerking :

1. Instellingen voor de STIL mode kunnen niet worden aangepast.
2. U zult eerst een oordopje moeten aansluiten voordat u het resultaat van uw oortelefoon profiel zult waarnemen.

Reset

Hersteld alle fabrieksinstellingen voor de profielen.

13. Instellingen

In de standby mode, druk op het ● symbool en selecteer instellingen.

Tijd en datum

Gebruik dit menu om uw tijd en datum aan te passen in uw telefoon.

† **Tijd instellen > Stel de tijd in**

† **Tijd formaat: Selecteer 12 of 24 uur als standard instelling.**



Opmerking:

Als u er voor kiest het 12 uurs formaat aan te houden moet u aangeven of het pm (middag) of am ('s-morgens) is als u de tijd insteld.

† **Verander datum: Pas de datum aan.**

† **Datum weergave:** Selecteer **D/M/Y,M/D/Y** of **Y/M/D** als weergegeven volgorde.

Weergave

U kunt uw telefoon zo instellen dat u een andere achtergrond heeft.

AFBEELDING

Selecteer een plaatje wat is opgeslagen in de achtergronden map, dit wordt weergegeven als uw toestel in standby stand staat, uw telefoon ondersteund als achtergrond plaatjes het *.bmp formaat. Als u een plaatje heeft gekozen drukt u op het ● symbool om het gehele plaatje te zien, druk op het ☒/☺ symbool om naar het vorige of het volgende plaatje te gaan.

Tijd

Selecteer aan om de klok te laten zien in het standby scherm.

TEKST DISPLAY

- ✦ **Uit** : Verberg de naam van uw service provider of de door u ingegeven tekst in het standby scherm.
- ✦ **Netwerk naam**: Laat de naam van uw service provider zien als uw toestel standby staat.
- ✦ **Tekst**: Laat de tekst zien die u heeft ingegeven, zichtbaar als toestel in standby staat.

ACHTERGROND HELDERHEID

Druk op het ☒/☺ symbool om de de backlight helderheid aan te passen.

ACHTERGROND LICHT TIJD

Selecteer de tijd dat uw backlight blijft branden.

TOETSENBORD LICHT

Selecteer > Uit, Nacht of altijd aan.

CONTRAST

Druk op het ☒/☺ symbool om het contrast aan te passen van uw scherm.

☐ **Telefoon instellingen**

Een groot aantal instellingen van uw telefoon kunnen worden aangepast aan uw persoonlijke wensen.

AUTO POWER-ON/OFF

Deze optie maakt het voor u mogelijk om uw toestel op een door u bepaald tijdstip aan of uit te laten gaan, voor de informatie, als het toestel niet in standby mode staat als deze moet uitschakelen zal deze zichzelf niet uitschakelen.

Er zijn 4 mogelijke instellingen : [Auto on], [Power on time], [Auto off], [Power off time].

TALEN

Gebruik dit menu om uw schermtaal te veranderen in Engels, Nederlands of Duits.

FABRIEKSINSTELLING HERSTELLEN

Gebruikt u deze optie alleen als het nodig is, u herstelt hiermee de fabrieksinstellingen van uw toestel, alle instellingen door u gedaan zullen verloren gaan en opnieuw moeten worden ingevoerd.

U heeft het password van uw telefoon nodig om deze reset uit te voeren

☐ **Oproep instellingen**

OPROEP

Oproepparameters van de mobiele telefoon instellen. Zoals: belvolume, omleidinstellingen, antwoordmodus, wachtende oproep, nummerweergave, etc.

Belvolume

Belvolume aanpassen. Druk op de ☒-toets om het volume te verhogen. Druk op de ☺-toets om het volume te verlagen.

Omleidinstellingen

Alles omleiden: Alle binnenkomende oproepen zullen naar het aangewezen nummer worden omgeleid.

Gebruikers Handleiding AT-BUTTERFLY mobiele telefoon

Omleiden indien bezet: Oproepen zullen worden omgeleid naar het aangewezen nummer als uw lijn bezet is of de oproep is geweigerd.

Omleiden als niemand antwoordt: Oproepen worden omgeleid naar het aangewezen nummer als er niemand beschikbaar is om de oproep te beantwoorden.

Omleiden als er geen netwerkverbinding is of de mobiele telefoon is uitgeschakeld: Als de mobiele telefoon uitgeschakeld is of zich niet binnen het netwerkbereik bevindt, zal de binnenkomende oproep naar het aangewezen nummer worden omgeleid.

Alle omleidingen verwijderen: Alle oproepomleidingen zijn verwijderd.

Statusrapport: U kunt de huidige status van de oproepomleidfunctie via het netwerk opvragen.



Waarschuwing:

Het kan zijn dat het netwerk deze functie niet ondersteunt, vraag meer details aan uw netwerk operator.

ANTWOORD MODUS

In dit menu kunt u aangeven hoe u een binnekomend gesprek wenst aan te nemen, er zijn hiervoor 4 mogelijkheden > Openemen met opname toets > opnemen met willekeurige toets > Klepje openen > en automatische opname, lees het hoofdstuk over beantwoord een oproep voor meer informatie.

Wachtende oproep

Wanneer u deze functie selecteert, zal het netwerk u op de hoogte brengen telkens wanneer er een nieuwe oproep binnenkomt als u al aan de telefoon bent. U kunt de nieuwe oproep beantwoorden door de huidige oproep in de wacht te zetten. Bijvoorbeeld, als u met A belt en B belt u op, kunt u A in de wacht zetten om B te antwoorden.

Wanneer u deze functie activeert, zal de mobiele telefoon automatisch een overzicht geven van de huidige in de wacht staande oproepen (Ondersteuning van de netwerk operator is nodig). De volgende opties zijn mogelijk:

Aan: Als u deze functie inschakelt, zal het netwerk u informeren wanneer u een nieuwe oproep ontvangt. U kunt de huidige oproep in de wacht zetten of beëindigen en de nieuwe oproep beantwoorden.

Uit: Selecteer "Uit" om de wachtende oproepfunctie uit te schakelen.

Status: Selecteer Status om de status van de wachtende oproepfunctie te bekijken.

Nummerweergave

Aan: Wanneer u belt, zal uw telefoonnummer zichtbaar zijn voor de ontvangers.

Uit: Wanneer u belt, zal uw telefoonnummer onzichtbaar en dus onbekend zijn voor de ontvangers.

Ingesteld door het netwerk: Of uw telefoonnummer tijdens het bellen wel of niet zichtbaar zal zijn voor de ontvangers, is afhankelijk van uw netwerk.



Waarschuwing:

"Nummerweergave" is een soort netwerkfunctie en dient ondersteund te worden door uw netwerk operator





Netwerkinstellingen

Zoeken naar een nieuw netwerk

U kunt op twee manieren naar een netwerk zoeken: automatisch zoeken en handmatig zoeken.

Gebruikers Handleiding AT-BUTTERFLY mobiele telefoon

Automatisch zoeken: Met deze functie zal de mobiele telefoon naar een “**Netwerk zoeken**”. Vervolgens zoekt en registreert hij automatisch een netwerk overeenkomstig de netwerklijst op de SIM-kaart.

Handmatig zoeken: Met deze functie zal de mobiele telefoon naar een “**Netwerk zoeken**”. Vervolgens zoekt hij automatisch naar een netwerk op de SIM-kaart. Als deze handeling klaar is, zal de mobiele telefoon het gevonden netwerk weergeven en u kunt op de /-toets drukken om te doorlopen en op de Ok -toets om te registreren.

Oprichting netwerk zoeken

U kunt de netwerklijst bewerken en er een netwerk aan toevoegen. Dus wanneer de mobiele telefoon zich buiten het netwerkbereik bevindt, kunt u de opdracht geven om automatisch een netwerk te zoeken. Het aantal netwerken dat u kunt opslaan, is afhankelijk van uw SIM-kaart. Selecteer netwerkopdracht, druk vervolgens op de ● -toets en u krijgt de volgende opties:

Selecteer uit de lijst om te vervangen: Selecteer het netwerknummer uit de lijst.

Netwerknummer: Voer het landnummer en het netnummer in, selecteer vervolgens [**Bevestigen**] en u kunt het door u gewenste netwerknummer invoeren.

Verwijderen: Verwijder het door u geselecteerde netwerk.

Veiligheidsinstellingen

PIN-controle

PIN (Personal Identification Number)-code is het wachtwoord dat gebruikt wordt om de SIM-kaart te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik door andere personen. Over het algemeen bestaat de PIN-code uit 4-8 delen en u heeft de volgende mogelijke handelingen:

Aan: Als de PIN-controle is geactiveerd, dient u de PIN-code ieder keer in te voeren wanneer u de mobiele telefoon opnieuw aanschakelt.

Uit: U kunt de mobiele telefoon gebruiken zonder dat u de PIN-code dient in te voeren bij het aanschakelen van de mobiele telefoon.

SIM-kaart blokkering

Wanneer deze functie geactiveerd is, kan de mobiele telefoon alleen gebruikt worden met de huidige SIM-kaart. Indien u van kaart wilt veranderen, dient u eerst het wachtwoord in te voeren om de SIM-kaart te deblokken. Het initiële wachtwoord is 0000.

Berichtfunctie bescherming

U kunt het berichtenfunctiemenu coderen. Nadat u [**Activeren**] geselecteerd hebt, wordt u verzocht het “**Wachtwoord mobiele telefoon invoeren**”. Wanneer u naar de berichtenfunctie wilt gaan of het bijbehorende submenu, dient u eerst het juiste wachtwoord in te voeren om de overeenkomstige handelingen te kunnen verrichten. U kunt [**Uit**] selecteren om de functie te sluiten. Zie “Wachtwoordbeheer”.

PIN code beheer

Met deze functie heeft u de volgende drie handelingen:

PIN code mobiele telefoon aanpassen:

Bij deze optie zal de mobiele telefoon vragen: “**PIN code mobiele telefoon invoeren**”. Wanneer u het juiste oude wachtwoord invoert, zal de mobiele telefoon vragen “**Nieuw PIN code mobiele telefoon invoeren**”. U dient het nieuwe wachtwoord twee keer in te voeren.

Opmerking: Het initiële wachtwoord van de mobiele telefoon is “0000”

PIN-code verwijderen:

U dient eerst de [**PIN-controle**] te selecteren voordat u de PIN-code wijzigt, anders zal de mobiele telefoon u vragen "**PIN-code activeren**". Daarna kunt u uw oude PIN1-code invoeren. Als deze code juist is, zal de mobiele telefoon u vertellen "**Juiste PIN-code invoeren**". Vervolgens kunt u de nieuwe PIN-code met 4- 8 cijfers invoeren. Ten slotte dient u de nieuwe PIN-code nogmaals te bevestigen, daarna kunt u de wijziging beëindigen. Voor meer informatie over PIN-code controle, zie "PIN-controle".

Waarschuwing:

Als u drie keer achterelkaar een verkeerde PIN-code invoert, zal de PIN worden geblokkeerd. In dit geval heeft u de PUK-code van uw netwerk operator of detailhandelaar nodig om te deblokken.

PIN2-code wijzigen: Nadat u [**Bevestigen**] heeft geselecteerd, zal de mobiele telefoon u vertellen "**Oud PIN2-code invoeren**". Als u de juiste PIN2-code invoert, zal de mobiele telefoon u vertellen "**Nieuwe PIN2-code invoeren**". Vervolgens kunt u de nieuwe PIN2-code met 4- 8 cijfers invoeren. Ten slotte dient u de nieuwe PIN2-code nogmaals te bevestigen, daarna kunt u de handeling beëindigen.

Waarschuwing:

Als u drie keer achterelkaar een verkeerde PIN2-code invoert, zal de PIN2 worden geblokkeerd. In dit geval heeft u de PUK2-code van uw netwerk operator of detailhandelaar nodig om te deblokken.

14. Onderhoud mobiele telefoon

De mobiele telefoon is een zeer delicaat elektronisch apparaat dat zorgvuldig onderhouden dient te worden. Het volgende advies kan u helpen bij het onderhoud van uw mobiele telefoon en daarmee de levensduur verlengen.

De mobiele telefoon en losse onderdelen dienen buiten het bereik van kinderen te worden bewaard.

Houdt de mobiele telefoon droog. Regen, vocht of water zal de printplaat verstoren. Mocht u lekkage aan uw mobiele telefoon ondervinden, dient u de batterij onmiddellijk te verwijderen en deze naar het lokale Amoi servicecentrum te sturen.

Bewaar de mobiele telefoon niet op stoffige plaatsen. Dit kan normaal gebruik van de mobiele telefoon verstoren.

Het LCD-scherm van de mobiele telefoon raakt gemakkelijk beschadigd. Zorg ervoor dat de mobiele telefoon niet op de grond valt of hevige schokken te verduren krijgt. Het is verboden om het scherm met een scherp object te bewerken.

Bewaar de mobiele telefoon niet op plaatsen met een te hoge temperatuur. Hoge temperaturen verkorten de levensduur van elektronische apparaten, vernietigen batterijen en vervormen de plastic behuizing van mobiele telefoons of laten deze smelten.

Bewaar de mobiele telefoon niet op plaatsen met een te lage temperatuur. Immers, als de temperatuur weer stijgt, ontstaat er vocht in de mobiele telefoon waardoor de elektronische printplaat van de mobiele telefoon zal vernietigd worden.

Gooi, sla of schud niet met de mobiele telefoon. Hierdoor kan de elektronische printplaat en de exacte structuur van de mobiele telefoon beschadigd raken.

Gebruik een zachte doek om de mobiele telefoon te reinigen. Gebruik geen water, ruwe chemicaliën of schuurmiddelen om de mobiele telefoon te reinigen, want deze kunnen schade toebrengen aan uw mobiele telefoon.

Beschilder uw mobiele telefoon niet, want onderdelen kunnen vast komen te zitten waardoor het normale gebruik zal worden aangetast.

Wanneer u de antenne wilt vervangen, kunt u alleen een overeenkomstige of aangewezen vervangende antenne gebruiken. Het gebruik van ongeautoriseerde antennes, losse onderdelen of het opnieuw samenstellen van de mobiele telefoon, zal de mobiele telefoon beschadigen of de overeenkomstige regels voor het radioapparaat breken.

15. Problemen oplossen

Gelieve na te gaan of enige van de door u tegengekomen problemen bij het gebruik van uw mobiele telefoon in de onderstaande tabellen zijn opgenomen. Indien u de problemen niet kunt oplossen, kunt u contact opnemen met het aangewezen onderhoudscentrum.

De mobiele telefoon schakelt niet aan

Mogelijke redenen	Oplossingen
U houdt de toets niet lang genoeg vast	Houdt de toets gedurende ten minste 2 seconden vast.
Batterij is leeg	U dient de batterij op te laden
De batterij is foutief geïnstalleerd	U dient de batterij correct te installeren

De mobiele telefoon schakelt automatisch uit

Mogelijke redenen	Oplossingen
Mogelijk is de schema stroom uit functie ingeschakeld	Als u deze functie niet wenst, dient u deze uit te schakelen
Batterij is leeg	U dient de batterij op te laden

PIN-/ PUK-code blokkering

Mogelijke redenen	Oplossingen
Verkeerde PIN-code (Personal Identification Code) of PUK-code (Personal Unlocking Key) ingevoerd	U dient het juiste wachtwoord in te voeren

Waarschuwing

1. Als de PIN-code drie keer achterelkaar foutief wordt ingevoerd, zullen veel functies van de SIM-kaart en de mobiele telefoon geblokkeerd worden. Voor meer informatie zie: "Veiligheidsinformatie".

2. Als u niet zeker bent van de juiste PIN-code en PUK-code, neemt u contact op met uw operator of detailhandelaar.

Slechte oproep kwaliteit

Mogelijke redenen	Oplossingen
De huidige signaalsterkte verandert ineens	Misschien verplaatst u zich te snel (bv. bus of trein). Kijk naar de signaalsterkte om een plaats te vinden met een goede signaalsterkte om te bellen met een goede oproep kwaliteit.

Gebruikers Handleiding AT-BUTTERFLY mobiele telefoon

Gebied met zwak signaalsterkte	Ga naar een plaats met een breder ontvangst.
--------------------------------	--

Kan een oproep niet beantwoorden

Mogelijke redenen	Oplossingen
Oproep omleiden is ingeschakeld	Oproep omleiden functie uitschakelen

Kan geen oproep maken

Mogelijke redenen	Oplossingen
De mobiele telefoon is uitgeschakeld	Schakel de mobiele telefoon aan
U bent buiten het netwerkgebied	Bevestig dat het netwerk in orde is
De geschikte SIM-kaart is niet juist geïnstalleerd	Bevestig dat uw SIM-kaart normaal kan worden gebruikt
Automatische toetsenpaneel blokkade	Druk op I en houd de # -toets ingedrukt om het toetsenpaneel te deblokken

Het belvolume is te laag

Mogelijke redenen	Oplossingen
Het belvolume is ingesteld op laag	Verhoog het belvolume

Uw stem is niet hoorbaar aan de andere kant

Mogelijke redenen	Oplossingen
De stille modus is ingeschakeld	Selecteer de overeenkomstige optie in het belscherm om de stille modus uit te schakelen.
De microfoon is te ver van de geluidsbron	Houdt de microfoon van de mobiele telefoon dichtbij uw mond

Er klinkt geen toon bij een binnenkomende oproep

Mogelijke redenen	Oplossingen
De stille modus is ingeschakeld	In het home screen houdt u de “*”-toets ingedrukt om de stille modus uit te schakelen.
Het belvolume is te laag ingesteld	Verhoog het volume
Oproep omleiden is ingeschakeld	Verwijder oproep omleiden

Batterij laadt niet op

Mogelijke redenen	Oplossingen
De batterij is leeg en heeft te lang gelegen	Laadt op tijd op wanneer de mobiele telefoon aangeeft dat de batterij laag is.
Batterij past niet goed in de mobiele telefoon	Zorg ervoor dat de batterij op juiste wijze is geïnstalleerd.
Oplader past niet goed in de mobiele telefoon	Sluit de interface tussen de oplader en de mobiele telefoon goed aan. Er verschijnt een oplaadicoon in het scherm van de mobiele telefoon.
Batterij of oplader is beschadigd	Neem contact op met het aangewezen onderhoudscentrum of met ons
De batterij is leeg, laadt op met USB-kabel.	U dient niet op te laden met een USB-kabel, maar met de oplader.
De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag	Zorg ervoor dat de mobiele telefoon onder normale temperaturen oplaadt.

Kan het netwerk niet weergeven

Mogelijke redenen	Oplossingen
De SIM-kaart is foutief geïnstalleerd	Lees het deel over de juiste installatie van de SIM-kaart in de handleiding.
De contactpunten tussen de SIM-kaart en de mobiele telefoon zijn bevuild	Zorg ervoor dat de contactpunten tussen de SIM-kaart en de mobiele telefoon vrij zijn.
Ongeldige SIM-kaart	Controleer of de SIM-kaart verouderd is.
De signaalsterkte van het netwerk is erg zwak	Ga naar een plaats met een sterke signaalsterkte en gebruik de mobiele telefoon daar.

16. Veiligheidsinformatie

Medische apparatuur

Pacemaker

Pacemakerfabrikanten adviseren dat de afstand tussen uw mobiele telefoon en een pacemaker ten minste 6 inches (dat wil zeggen 15,3 cm) bedraagt. Anders kan de mobiele telefoon de pacemaker verstoren.

Personen met een pacemaker dienen rekening te houden met het volgende:

Houd een afstand van meer dan 6 inches (dat wil zeggen 15,3 cm) tussen de mobiele telefoon en de pacemaker wanneer de mobiele telefoon aangeschakeld is.

Draag de mobiele telefoon niet in een borstzakje.

Gebruik een oortje aan de andere kant van waar uw pacemaker zit om de mobiele telefoon te beantwoorden.

Gehoorapparaten

De mobiele telefoon kan sommige gehoorapparaten wat verstoren. Als de storing aanhoudt, dient u zich onmiddellijk tot de fabrikant van het gehoorapparaat te wenden.

Bescherming van uw mobiele telefoon

De mobiele telefoon en SIM-kaart kunnen met een wachtwoord worden beschermd om illegaal gebruik door anderen te voorkomen.

Wachtwoord mobiele telefoon

Het vooraf ingestelde wachtwoord is 0000. U dient het wachtwoord van uw mobiele telefoon zo snel mogelijk te wijzigen en het nieuwe wachtwoord geheim te houden.

PIN1-code

Dit is het wachtwoord van de SIM-kaart dat gebruikt wordt om de SIM-kaart te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik door andere personen. Over het algemeen worden de PIN-code en de SIM-kaart tegelijkertijd afgegeven. Wanneer u de PIN-code heeft geactiveerd, kunt u de mobiele telefoon normaal gebruik nadat u het juiste wachtwoord heeft ingevoerd.

PIN2-code

Met dit wachtwoord kunt u de speciale functies van de SIM-kaart gebruiken. Over het algemeen worden de PIN2-code en de SIM-kaart tegelijkertijd afgegeven. Wanneer u de PIN2-code drie keer achterelkaar foutief invoert, zal de PIN2 geblokkeerd worden. U heeft de PUK2-code nodig om de PIN2 te deblokken.

PUK1-code

Deze wordt gebruikt om de PIN1-code te deblokken. Over het algemeen worden de PUK1-code en de SIM-kaart tegelijkertijd afgegeven. Indien u geen PUK1-code heeft ontvangen, neemt u contact op met uw netwerk operator of detailhandelaar van de SIM-kaart. Wanneer u de PUK1-code drie keer achterelkaar foutief invoert, kan de SIM-kaart niet meer worden gebruikt. Vraag uw netwerk operator dan om een nieuwe SIM-kaart. De PUK-code kan niet worden gewijzigd.

PUK2-code

Deze wordt gebruikt om de PIN2-code te deblokken. Over het algemeen worden de PUK2-code en de SIM-kaart tegelijkertijd afgegeven. Wanneer u de PUK2-code tien (10) keer achterelkaar foutief invoert, kunnen sommige functies niet meer worden gebruikt. Vraag uw netwerk operator dan om een nieuwe kaart.

Bovendien kan de PUK2-code niet worden gewijzigd. Als u deze verliest, neem dat contact op met uw service provider.



Overige veiligheidsinformatie

Wanneer u de mobiele telefoon niet gebruikt, is het raadzaam deze uit te schakelen en de batterij weg te nemen om de bron te sparen en straling te voorkomen.

Blotstelling aan radiofrequente energie

(SAR-informatie)

Deze mobiele telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) voor wat betreft de blootstelling aan radiogolven. Uw mobiele telefoon is een radiozender en –ontvanger. Het is ontworpen en geproduceerd binnen de grenzen van de blootstelling aan radiofrequente (RF) energie, zoals aanbevolen door de Europese Raad. Deze grenzen maken deel uit van uitvoerige richtlijnen en bevatten toegestane hoeveelheden RF-energie voor de algehele bevolking. De richtlijnen werden ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke studies. Deze beperkingen bevatten een substantiële veiligheidsmarge ontworpen om de veiligheid van ieder persoon, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te garanderen.

De standaardmate van blootstelling van mobiele telefoons wordt gemeten in Specific Absorption Rate (SAR). De door de Europese raad aanbevolen SAR-grens is 2.0 W/kg. SAR-testen worden uitgevoerd door middel van standaard gebruiksposities waarbij de mobiele telefoon op het hoogst gecertificeerde stroomniveau op alle frequentiebanden wordt getest. Ook al wordt de SAR op het hoogste gecertificeerde stroomniveau vastgesteld, is het werkelijke SAR-niveau van de mobiele telefoon terwijl deze in werking is ver beneden de maximum waarde. De reden hiervoor is dat de mobiele telefoon ontworpen is om op meerdere stroomniveaus te werken en alleen de stroom gebruikt die nodig is om het netwerk te bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u bij een basisstation bent, hoe lager de stroomuitvoer van uw mobiele telefoon is.

* De SAR-grens voor mobiele telefoons die door de bevolking worden gebruikt, is gemiddeld 2,0 watts/kilogram (W/kg) per tien gram lichaamsweefsel. De grens is inclusief een substantiële veiligheidsmarge om extra bescherming te bieden aan de bevolking en om verschillen in metingen het hoofd te bieden. De SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapporteisen en de netwerkband. Overeenkomstig de CE-standaard is de maximum SAR-waarde van deze mobiele telefoon 0,366 W/kg.

Ambiance Technology, Nederland

November 2006