

# bea-fon














## Gebruiksaanwijzing

Bea-fon S10

Nederlands



## Productveiligheidsinformatie

	Graag verzoeken wij u om de onderstaande instructies te lezen om eventuele gevaren te voorkomen.
	Schakel de telefoon in de buurt van chemische fabrieken, tankstations of andere locaties met explosieve voorwerpen uit.
	Houdt de telefoon uit de buurt van kinderen.
	Tijdens het autorijden, gebruik dan het handsfree apparaat (apart aan te schaffen) om de veiligheid te waarborgen. Parkeer de auto langs de weg, om rustig te kunnen bellen.
	Schakel de telefoon uit bij het aan boord gaan van een vliegtuig. Schakel de telefoon ook niet in tijdens het vliegen.
	Wees voorzichtig bij het gebruik van de telefoon in de buurt van dergelijke apparaten als pacemakers, gehoorapparaten en andere elektro-medische apparatuur. Deze kunnen worden verstoord door de telefoon.
	Geen garantie op accessoires en onderdelen die niet zijn gemaakt in de oorspronkelijke fabriek.
	Probeer de telefoon nooit zelf te demonteren. Mocht u problemen hebben met u telefoon neem dan contact op met de leverancier.
	Laad de telefoon nooit op zonder dat de batterij is geïnstalleerd.
	Laad de telefoon in een goed geventileerde omgeving op, en houd de telefoon uit de buurt van brandbare en explosieve voorwerpen.
	Om demagnetiseren te voorkomen, houd de handset uit de buurt van magnetische stoffen, zoals magnetische schijven of creditcards.
	Houd de telefoon uit de buurt van vloeistoffen. Als vochtafzetting of erosie optreedt, haal de batterij eruit en neem contact op met de leverancier.
	Vermijd het gebruik van de telefoon in omgevingen met te hoge of te lage temperaturen. Stel uw telefoon niet bloot aan direct zonlicht, hoge vochtigheid of in een stoffige omgeving.
	Gebruik geen vloeistof of een vochtige doek met sterke reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken.

# Uw telefoon



## Schermicoontjes

---



Sterkte van het netwerksignaal op uw huidige locatie.



Alarm aan



Toont de status van de batterij. Hoe vol deze nog is.



Toetsenbordvergrendeling aan



Headset aangesloten



Gemiste oproep

### Bel modus



Beltoon



Trilalarm aan



Eerst trilalarm dan beltoon



Trilalarm en beltoon aan

## Batterij


---

De lithium batterij van de mobiele telefoon kan direct worden gebruikt na het uitpakken. Een nieuwe batterij presteert het best als deze 3 keer volledig is opgeladen en ontladen.


### Batterij installeren

1. Plaats de batterij connectoren tegen de goudkleurige connectoren van het toestel.
2. Druk op het bovenste gedeelte van de batterij totdat deze

vast klikt.

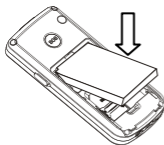

Druk de batterij in

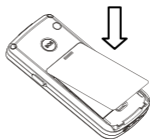

Sluit batterijdeksel

### **Batterij verwijderen**

1. Zorg ervoor dat de telefoon uitstaat.
2. Verwijder de batterijdeksel.
3. Haal de batterij uit het toestel.

### **SIM kaart installeren**



---

Als u een telefoon wilt die geavanceerd en gemakkelijk te gebruiken is, deze telefoon voldoet aan al deze wensen. Uiteraard staat u te popelen om deze telefoon te gaan gebruiken, daarvoor moet u natuurlijk eerst de SIM kaart installeren.

#### **Plaats de Sim kaart als volgt:**

- Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld en dat de oplader is losgekoppeld van de telefoon.
- Draai de telefoon om en verwijder de batterijdeksel.
- Als de batterij er al inzit, haal deze er dan uit.
- Schuif de SIM kaart voorzichtig met de chip aan de onderkant in het toestel. De metalen contactpunten wijzen naar beneden.

- Plaats de batterij terug.
- Plaats de batterijdeksel terug.

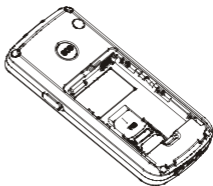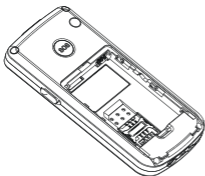

### **Wat is een SIM kaart?**

Iedere mobiele telefoon heeft een SIM kaart (Gebruikers Identiteits Module). Dit is een microchip waarop u persoonlijke gegevens zoals namen en telefoonnummers staan. U telefoon werkt niet zonder SIM kaart. Als u al contacten op u SIM kaart heeft staan, worden deze in de meeste gevallen overgenomen.

### **Batterij opladen**

---

Uw telefoon wordt opgeladen met een oplaadbare batterij.

- Sluit de kabel van de adapter aan op de onderkant van uw mobiele telefoon.
- Sluit de stekker in het stopcontact.
- Als u de batterij oplaad wanneer de telefoon uitstaat, zal een groot batterij-icoon in het scherm worden weergegeven met op- en neergaande balken. Als u de batterij oplaad wanneer telefoon aanstaat, zal dit een kleiner icoontje zijn.

- Wanneer de batterij volledig is opgeladen, verwijder de adapter.



**Opmerking:** Laad de batterij voor het eerste gebruik minimaal 12 uur op.

## Aan- en uitschakelen

Zorg er voor dat de SIM kaart in uw mobiele telefoon zit en dat de batterij is opgeladen.

Druk de AAN toets lang in om het toestel aan of uit te zetten. De telefoon zoekt automatisch naar het netwerk.

## Scherm informatie

Naast bellen en gebeld worden kunt u ook het volgende doen:

- In de standby modus, druk op de Menu toets om het menu in te gaan.
- In de standby modus, druk op de Soft toets rechts om het telefoonboek te bekijken.
- In de standby modus, druk op de Oproep toets om de

gesprekken lijst te bekijken.

## Menu

---

### 1. Telefoonboek

### 2. Berichten

- Nieuw
- Postvak IN
- Postvak UIT
- Berichten wissen
- Sjabloon
- Voicemail
- Omroepbericht
- Berichtinstellingen
- Diensten

### 3. Logboek

- Gemist
- Uitgaand
- Ontvangen
- Wis belijst
- Gespreksduur

### 4. Alarm

### 5. Profielen

- Algemeen
- Vergadering

- Buitenshuis
- Binnenshuis
- Headset

### 6. Instellingen

- Tijd / datum
- SOS toets
- Telefooninstellingen
- Oproepinstellingen
- Netwerkinstellingen
- Beveiligingsinstellingen
- Fabrieksinstelling

## Tekst schrijven

---

Invoermodus veranderen: druk # toets om de invoer modus te veranderen (invoer modus: ABC, abc, 123).

In de abc / ABC invoer, druk op de cijfertoetsen 2-9 om letters in te voeren. Voer de karakters volgens de cijfers op het toetsenbord in. Druk de toets een keer in voor de eerste letter, druk twee keer voor de tweede letter etc.

In de123 invoer, druk op de toetsen van de bijbehorende cijfers.

Symbool invoeren: Druk op de “\*” toets en selecteer het symbool dat u wilt hebben.

Spatie invoeren: Druk op de “0” toets om een spatie in te voeren.



Dit werkt niet in de 123 invoer.

Karakter wissen: Druk op de Soft toets rechts om een karakter te wissen. Druk en houd de Soft toets rechts vast om alle karakters en het scherm te wissen.

De cursor verplaatsen: druk op de boven of onderste Navigatie toets, om de cursor links of rechts te verplaatsen.

## Contactpersonen toevoegen

---

Als er personen zijn die u keer op keer wilt bellen, is het handiger om deze telefoonnummers op te slaan in het Telefoonboek. Hiermee is het bellen van een telefoonnummer sneller en eenvoudiger geworden.

Selecteer Menu en dan Telefoonboek.

Druk op de Menu toets om het telefoonboek te bekijken, en selecteer vervolgens een regel, druk op de Menu toets om het item Nieuw te selecteren.

Geef aan of u het nieuwe contact op de SIM kaart of in het telefoon geheugen wilt opslaan.

Voer het telefoonnummer in van u contactpersoon in.

Druk op de Menu toets, voer dan de naam van de contactpersoon in en bevestig deze met de Menu toets.

Als u de SIM kaart heeft geselecteerd voor het nieuwe contact, kunt u alleen de Naam en Nummer invoeren.

Als u het telefoonboek heeft geselecteerd voor het nieuwe

contact, kunt u ook Naam, Nummer, Bedrijfsnaam, Email adres, Kantoornummer, Faxnummer, Verjaardag en bijbehorend geluid invoeren.

Om iemand uit het telefoonboek te verwijderen, selecteer eerst de naam, druk dan op de Menu toets en selecteer Wissen.

## **Bellen en gebeld worden**

---

De meeste eenvoudige manier om te bellen, is het nummer in de standby modus in te toetsen en vervolgens op de Oproep toets te drukken. Een voordeel van het gebruik van een mobiele telefoon is dat je de namen en telefoonnummers in het Telefoonboek kunt opslaan, zodat je ze eenvoudiger kunt bellen.

Iemand bellen:

- Selecteer Menu en dan Telefoonboek. Gebruik vanaf hier de Navigatie toets om de naam van de persoon die u wilt bellen te vinden. U kunt ook de eerste letter van de naam van de persoon intypen.
- Druk vervolgens op de Oproep toets.
- Om oproepen te beantwoorden: Druk op de Oproep toets.
- Om een gesprek te beëindigen: Druk op de UIT toets.

Zorg ervoor dat u in een gebied met voldoende dekking bent om te bellen. De sterkte van het netwerksignaal is linksboven in het scherm aangegeven.

## **SMS verzenden en ontvangen**

---

U kunt u mobiele telefoon gebruiken om een SMS te versturen of

te ontvangen.

1. Ga naar Menu→SMS→Nieuw.
2. Schrijf u tekst. Voor meer informatie over schrijven, zie paraaf “Tekst schrijven”.
3. Druk op de Menu toets en selecteer Gereed om de SMS te verzenden.

Selecteer Verzenden om het bericht te verzenden. Om het bericht naar meerdere personen te versturen, selecteert u “Verzenden naar meerdere” en selecteert u de namen uit het telefoonboek.

Selecteer “Opslaan en verzenden” om het bericht te verzenden en te bewaren in Postvak UIT.

4. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in of selecteer deze in het telefoonboek, als u het nummer al eerder heeft opgeslagen. Vervolgens drukt u op de Menu toets om het bericht te verzenden.

De telefoon geeft door middel van een beltoon, te trillen of een SMS icoon een nieuw inkomend bericht aan.

1. Druk op de Menu toets om het bericht te openen. U kunt ook naar Postvak in gaan om het bericht te lezen.
2. Gebruik de Navigatie toets om het bericht te lezen.
3. Wanneer het bericht open is, gebruik de Menu toets om te Antwoorden, Wissen, Corrigeren, Doorsturen, Kopieer naar tel, Verplaats naar tel, Kopieer alles, Verplaats alles, Gebruik nr.

## Sneltoetsen

---

### Zaklantaarn

Schuif aan de zijkant de schakelaar omhoog om de zaklamp aan te zetten. En schuif hem weer naar beneden.

### Favorieten toets

Druk op het hartje om het Favorieten Menu te openen.

Bewerk: U kunt u favorieten nummers bewerken.

- 1) Druk op de Menu toets om een contact te bewerken of in te voegen. Selecteer Bewerk.
- 2) Druk bij naam op de Menu toets als u de naam wilt invoegen of bewerken. Na dat u dit heeft gedaan drukt u nogmaals op de Menu toets.
- 3) Selecteer de telefoon. Voer hier het telefoonnummer in. Met de grote C-toets kunt u corrigeren. Druk daarna op de Menu toets om de favoriet op te slaan.

Wissen: U kunt een favoriet nummer wissen.

Ga naar de opgeslagen naam die u wilt wissen toe. Druk op de Menu toets en selecteer Wissen. Druk nogmaals op de Menu toets als u de favoriet wilt wissen. Druk op de grote C-toets als u de favoriet toch niet wilt wissen.

SMS naar u favoriet sturen: U kunt een SMS naar u favorieten sturen.

Ga naar u favoriet toe die u een SMS wilt sturen. Druk op de Menu toets en selecteer SMS sturen. Type hier u SMS in. Druk

vervolgens op de Menu toets om de SMS te verzenden.

### **SOS toets**

Druk aan de achterkant van u toestel op de SOS knop. Is deze leeg, dat kunt u deze instellen:

#### **Aan / uit**

U kunt de SOS knop aan- of uitzetten. Druk op de Menu toets, en navigeer in de menu naar Instellingen. Druk nogmaals op de Menu Toets. Ga dan naar SOS toets.

#### **Vertraging**

U kunt 1 Seconde / 3 Seconden / 5 Seconden / 10 Seconden selecteren. Voorbeeld: selecteer 1 seconde en druk op de Menu toets op deze optie te bewaren.

#### **SOS nummer**

U kunt 5 noodnummers instellen.

#### **SOS licht**

Deze kunt u aan- of uitzetten door op de Menu toets te drukken.

#### **SMS zenden**

Deze kunt u aan- of uitzetten door op de Menu toets te drukken. Als u de SOS knop indrukt zal dit bericht naar het gebelde noodnummer gestuurd worden, als dit een mobiel nummer is.

#### **SOS bericht**

Hier kunt u de tekst van de SOS SMS invoeren of aanpassen. Als SOS SMS heeft ingeschakeld en op de SOS knop drukt zal dit bericht naar het gebelde noodnummer gestuurd worden, als dit een mobiel nummer is.

## Luidspreker sneltoets

Druk lang op de 0 toets om de luidspreker aan- of uit te zetten. De luidspreker werkt alleen als u een headset heeft aangesloten.

## Toetsenbordvergrendeling sneltoets

Schuif aan de zijkant de schakelaar omlaag om het toetsenbord te vergrendelen. En schuif deze omhoog om het toetsenbord te ontgrendelen.

## Menu functies

---

Functie	Omschrijving	Selectie
Telefoonboek	Nieuw contact toevoegen	Menu→Telefoonboek→Opties→Nieuw
SMS versturen	SMS versturen	Menu→Berichten→Nieuw
SMS lezen	Een SMS lezen (verzonden/ontvangen)	Menu→Berichten→Postvak IN / Postvak UIT
Sjabloon	Een vooraf ingestelde tekst gebruiken, om sneller een SMS te versturen.	Menu→Berichten→Sjabloon
Voicemail	Voicemail berichten ontvangen en beluisteren	Menu→Berichten→Voicemail

Recente oproepen	Om alle recente oproepen te bekijken	Menu→Logboek→Gemist / Uitgaand / Ontvangen of druk op de Oproep toets in de standby modus.
Alarm	Alarm instellen	Menu→Alarm
Profielen	Profiel opties aanpassen: Melodie, Volume, Type alarmsignaal, Beltoon type, Extra Toon, Antw. Modus.	Menu→Profielen→Algemeen→Aanpassen
Tijd en datum	Tijd en datum instellen	Menu→Instellingen→Tijd en datum
SOS toets	SOS toets instellen	Menu→Instellingen→SOS toets
Taal	Telefoontaal instellen	Menu→Instellingen→Telefooninstellingen→Taal
Snelkiezen	Een snelkies nummer kunt u bellen door lang op de juiste cijfer te drukken.	Menu→Instellingen→Telefooninstellingen→Snelkiezen (Snelkiesnummers instellen)
Nummerweergave	Ingesteld door netwerk, Verzend of Verberg het nummer	Menu→Instellingen→Oproepinstellingen→Nummerweergave
Wisselgesprek	Zet eerste gesprek in	Menu→Instellingen→

	de wacht, om tweede gesprek te kunnen beantwoorden (afhankelijk van het netwerk)	Oproepinstellingen→ Wisselgesprek
Doorschakelen	Een inkomend gesprek doorschakelen	Menu→ Instellingen→ Oproepinstellingen→ Doorschakelen
Oproepblokkering	Inkomende en uitgaande oproepen blokkeren	Menu→ Instellingen→ Oproepinstellingen→ Oproepblokkering
Gespreksduurherinnering	Wel of niet ontvangen van de gesprekstijd	Menu→ Instellingen→ Oproepinstellingen→ Gespreksduurherinnering
Gespreksduurweergave	Laat de gesprekstijd in de display zien.	Menu→ Instellingen→ Oproepinstellingen→ Gespreksduurweergave
Auto herhalen	Aan- of uitzetten van Auto herhalen	Menu→ Instellingen→ Oproepinstellingen→ Auto herhalen
Netwerk	Stel de netwerk modus in.	Menu→Instellingen→ Netwerk
Beveiligingsinstellingen	Toegangsbeveiliging van uw telefoon instellen. *Standaard telefoon code: 1122	Menu→Instellingen→ Beveiligingsinstellingen
Fabrieksinstellingen	Terug zetten naar de Fabrieksinstellingen	Menu→Settings→ Fabrieksinstellingen



## Specificaties

---

Netwerk: GSM 900/DCS1800

Afmetingen: 110mm\*50.2mm\*14.6mm

Batterij: 900mAh

Standby tijd: about 200~300hours\*

Spreektijd: ongeveer 3~5 uur\*

\* De gebruiksduur van de batterij is afhankelijk van uw SIM kaart, instellingen, betreffende netwerk- en gebruiksomstandigheden.

## Onderhoud

---

### Veiligheid van de batterij en adapter

- Gebruik alleen batterijen die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- Uw telefoon is uitgerust met een oplaadbare batterij. Houd u er rekening mee dat de volledige capaciteit van een nieuwe batterij pas wordt bereikt als deze twee tot drie keer volledig opgeladen en ontladen is geweest.
- De batterij kan honderden keren opnieuw opgeladen worden, maar zal na verloop van tijd aan capaciteit verliezen. Als de gespreks- of standby-tijd na verloop van tijd aanmerkelijk korter is als in het begin is het tijd voor een nieuwe batterij.
- Als de batterij niet gebruikt wordt zal hij na verloop van tijd leeglopen.
- Haal de oplader uit het stopcontact als u deze niet gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in het stopcontact

- zitten aangezien overladen de levensduur kan verkorten
- Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen (warm of koud) zoals b.v. in een afgesloten auto. Probeer de temperatuur van uw batterij altijd tussen de 15°C en 25°C te houden. Een telefoon met een extreem warm of extreem koude batterij kan tijdelijk buiten gebruik raken ook als de batterij volledig opgeladen is. Met name temperaturen onder 0°C kunnen de capaciteit van uw batterij ernstig beïnvloeden
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting kan ontstaan in uw batterij. Dit kan per ongeluk gebeuren als u de batterij tegen een metalen voorwerp (muntje, paperclip of pen) houdt en er een directe verbinding tussen de + en – pool van de batterij ontstaat.
- Gooi batterijen niet in het vuur!

### **Telefoon onderhoud**

- Uw telefoon is gemaakt van hoogwaardige materialen en is met vakmanschap voor u ontworpen. Gebruikt u hem alstublieft ook dusdanig.
- Houd de telefoon en alle kleine onderdelen uit de buurt van kleine kinderen.
- Bewaar de telefoon niet in een stoffige of vieze omgeving. Bewegende delen kunnen hierdoor beschadigen.
- Bewaar de telefoon niet op een warme locatie. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en plastic onderdelen laten smelten of vervormen.
- Bewaar de telefoon niet in koude omstandigheden. Zodra hij opwarmt naar een normale temperatuur kan er aan de

binnenzijde vocht ontstaan die het elektronische circuit kunnen beschadigen.

- Laat uw telefoon niet vallen. Ruwe behandeling of schokken kunnen de interne circuits beschadigen.
- Gebruik geen chemicaliën, oplosmiddelen, poetsmiddelen om uw telefoon te reinigen. Als u de telefoon toch wilt reinigen doe dit dan met een zachte, droge doek.
- Beschilder de telefoon niet. Verf kan de bewegende delen verstoppert en de functie beperken of verhinderen.
- Gebruik alleen de bijgeleverde of door de fabrikant goedgekeurde antenne. Aanpassingen of niet goedgekeurde toevoegingen kunnen uw telefoon beschadigen en zijn mogelijk in strijd met de wet- en regelgeving m.b.t. radio-apparaten.

Alle bovenstaande punten zijn van toepassing op uw telefoon, batterij, opader en accessoires. Als één van deze items niet goed werkt ga er dan mee naar uw verkooppunt.

## FAQ

---

Als er een probleem optreedt op uw telefoon, kunt u eerst zoeken naar een oplossing in de volgende lijst. Indien er geen dergelijke oplossing beschikbaar is, neem dan contact op met uw dealer of een erkende dienst.

Probleem	Mogelijke reden
De telefoon kan niet worden aangezet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Is de batterij opgeladen?</li> <li>2. Is de batterij goed geïnstalleerd?</li> </ol>
Batterij kan niet worden opgeladen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer of de adapter goed is aangesloten aan de telefoon</li> <li>2. Is de batterij bruikbaar? De conditie van de batterij kan na verloop van tijd minder worden.</li> <li>3. Is de batterij volledig ontladen? De telefoon moet voor een tijd worden aangesloten aan de adapter voordat deze weer oplaad.</li> </ol>
Netwerk aanmelden mislukt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het signaal is te zwak of er kan radio-interferentie aanwezig zijn. Controleer de signaalsterkte op het scherm om te zien of alle verticale lijnen worden weergegeven.</li> <li>2. Is de SIM kaart goed geïnstalleerd, aangesloten of beschadigd? Als de SIM kaart is beschadigd, neem dan contact met u provider op voor een vervangbare.</li> </ol>
Kan niet bellen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Is de SIM kaart geregistreerd bij de provider?</li> <li>2. Is het blokkeren van oproepen ingeschakeld?</li> <li>3. De telefoonkosten zijn betaald?</li> <li>4. Heeft u de functie FDN geactiveerd?</li> </ol>

	5. Als u gekozen heeft voor lijn 2, wordt deze dienst ook aangeboden door u provider?
Kan niet gebeld worden	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Is de SIM kaart geregistreerd bij de provider?</li> <li>2. De telefoonkosten zijn betaald?</li> <li>3. Is doorschakelen geactiveerd?</li> <li>4. Zijn inkomende gesprekken geblokkeerd?</li> </ol>
PIN geblokkeerd	Voer de PUK code in die bij de SIM kaart is meegeleverd of neem contact op met uw provider.
Gesprekskosten teller werkt niet	De overdracht van de gegevens werkt niet. Neem contact op met uw provider
SIM fout	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De SIM kaart is vies. Maak hem schoon</li> <li>2. Installeer de SIM kaart opnieuw.</li> <li>3. De SIM kaart is beschadigd. Vervang deze.</li> </ol>

## Bijlage II Afkortingen en uitleg

**GSM**---Global System voor Mobiele communicatie

**SIM**---Gebruikers Identiteits Module

**PIN**---Persoonlijk Identiteits Nummer

Verwijst meestal naar PIN1. Geleverd met de SIM kaart. Gebruik je om de SIM kaart te ontgrendelen.

**PUK**---Persoonlijke Ontgrendel Code.

Wordt met de SIM kaart meegeleverd. Het wordt gebruikt om de

SIM kaart te ontgrendelen als u drie keer de verkeerde PIN code hebt ingetoetst en de SIM kaart daardoor geblokkeerd is. U kunt het ook gebruiken om de PIN code te wijzigen.

### **Attentie**

Beafon Mobile GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet navolgen van de hierboven genoemde suggesties of door oneigenlijk gebruik.

Als de bovenstaande inhoud van deze handleiding niet in overeenstemming is met uw mobiele telefoon, moet u zich oriënteren op basis van uw telefoon.

Beafon Mobile GmbH behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.