

bea-fon

Gebruiksaanwijzing

Bea-fon S20

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Algemene informatie	3
Uw Beafon S20 doos bevat	3
Toestelcode	3
PIN-Code	3
Eerste stappen	4
Installeren van de SIM-kaart.....	4
Accu installeren	5
Toetsenbordblokkering	5
Accu opladen	6
In- of uitschakelen van de telefoon.....	7
Hoofdscherm	10
Functies van toetsen.....	11
Bellen en gebeld worden	14
Voicemail	14
Luidsprekertoets	15
Telefoonboek	16
Namen en telefoonnummers	16
Zoeken naar namen en telefoonnummers	16
Menu	18
Menu	18
Menustructuur:	18
SMS	20
Logboek	20
Instellingen	21
Instellingen.....	21
Noodknop	23
Noodknop / Nood-SMS.....	23
Extra's	25
Rekenmachine	25
Radio	25
Accu / Batterij	26
Telefoon	26
Verzorging.....	27
Veiligheid	28
Verkeersveiligheid	29
Gevaarlijke lokaties.....	31
Certificering / SAR	32
Beperking van de aansprakelijkheid.....	32

Algemene informatie

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw Beafon S20!

Op de volgende pagina's hebben wij voor u alle informatie verzameld voor een prettig en veilig gebruik van uw telefoon.

Mochten de letters voor u slecht of moeilijk leesbaar zijn dan kunt u op onze website deze handleiding terug vinden en grotere letters instellen.

Ga naar: www.beafon.nl/producten

Uw Beafon S20 doos bevat:

- 1 Mobiele telefoon
- 1 Oplader
- 1 Accu
- 1 Headset
- Gebruiksaanwijzing

Toestelcode

Deze toestelcode zorgt ervoor dat onbevoegden geen gebruik kunnen maken van uw toestel.

De code is standaard: 0000.

PIN-Code


De PIN-code werd bij uw simkaart door uw netwerkprovider meegeleverd en/of zelf door u ingesteld /gewijzigd.

Eerste stappen


Installeren van de SIM-kaart

Bewaar de SIM-kaart buiten bereik van kinderen. De SIM-kaart kan makkelijk beschadigen en verbuigen. Behandel de SIM-kaart daarom voorzichtig met het installeren en / of verwijderen.

Schakel de telefoon uit, koppel de oplader los en haal de accu uit het toestel voordat u de SIM-kaart installeert.

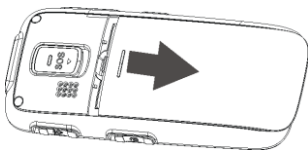


Schuif met uw duim de deksel ca 1 cm naar beneden en haal de deksel van het toestel. Neem de accu uit het toestel als deze erin zat.

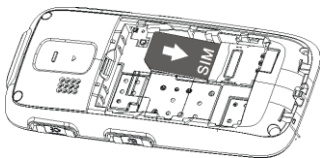


Schuif de SIM-kaart voorzichtig met de chip aan de onderkant in het toestel. De metalen contactpunten wijzen naar beneden.

Eerste stappen

Accu installeren

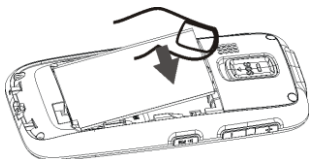

Leg de batterij in het batterijvak. De tekst op de batterij moet leesbaar zijn. De metalen punten van de batterij liggen in lijn met de metalen punten in uw toestel.

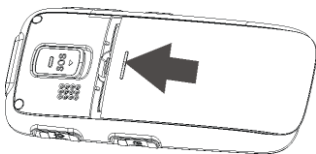

Sluit het batterijvak door de deksel terug te schuiven totdat u een 'klik' hoort.

Toetsenbordblokkering



Deze knop verhindert het ongemerkt indrukken van de toetsen als de telefoon b.v. in uw zak of tas zit. U blokkeert of deblokkeert het toetsenbord door de toets aan de zijkant van uw toestel naar boven of onderen te verschuiven.


Eerste stappen

Accu opladen



Opmerking: laadt voor het eerste gebruik de accu minimaal 10 uur op.

De telefoon kan opgeladen worden als hij aan of uit staat. Zorg ervoor dat de batterij in de telefoon zit voordat u begint met opladen.

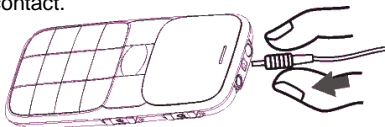Steek de plug van de oplader bovenin uw toestel in het kleinste gaatje. Steek de stekker in het stopcontact.



Tijdens het laden zal het icoontje van het batterijniveau knipperen.

Laden	Laden voltooid
	

Als de batterij bijna leeg is, zal de mobiele telefoon een waarschuwingston uitzenden en zal een bericht "laag batterijniveau" op het scherm verschijnen. Als u een waarschuwing "laag batterijniveau" ontvangt tijdens een gesprek dan kunt u de oplader tijdens het gesprek aansluiten op het stopcontact en uw gesprek voortzetten.

De accu is vol als er 3 streepjes in het icoontje zichtbaar zijn.


Eerste stappen



Als de accu vol is haalt u de lader uit het stopcontact en de plug uit de telefoon.

In- of uitschakelen van de telefoon

Opmerking: schakel de telefoon niet in als dit verboden is.

Als de rode toets  lang ingedrukt wordt, zal de telefoon inschakelen. Als u eerder een PIN-code ingesteld heeft zal de telefoon hier nu om vragen. Toets de PIN-code in en bevestig deze met de groene toets.

Opmerking: als u 3 keer een verkeerde PIN-code heeft ingetoetst zal de telefoon u vragen de PUK-code in te voeren. Deze PUK-code heeft u bij uw SIM-kaart ontvangen.

Als u de rode toets nogmaals lang indrukt, zal de telefoon uitschakelen.


Standby

Als u enige tijd niks met uw telefoon doet zal deze automatisch naar de standby-modus omschakelen. Door op een willekeurige toets te drukken wordt u telefoon opnieuw geactiveerd. In standby-modus kunt u gewoon gebeld worden.



Eerste stappen

Bovenaanzicht

Van links naar recht: aansluiting voor de headset, aansluiting van de oplader, zaklamp.

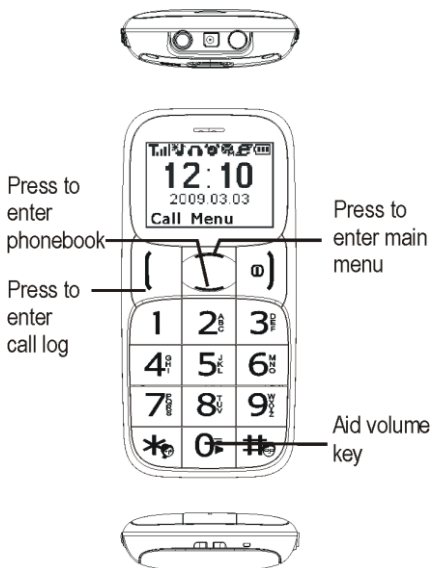

Eerste stappen

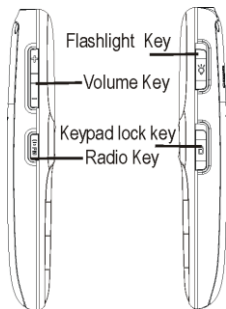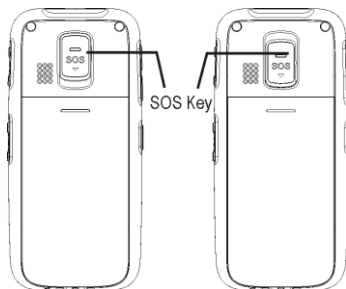

Aan de zijkant linksboven: Volumeregeling

Aan de zijkant linksonder: Radioknop

Aan de zijkant rechtsboven: Knop voor de zaklamp

Aan de zijkant rechtsonder: Knop voor toetsenbordblokkering.

Opmerking:

Met de menuknop tussen de rode en groene knop komt u in het menu.











Eerste stappen

Hoofdscherm






1	3	2
4		
5		
6		

- | | |
|-------------------|----------|
| 1. Signaalstatus | 4. Tijd |
| 2. Batterijstatus | 5. Datum |
| 3. Pictogrammen | 6. Menu |

Volgende symbolen kunnen op het scherm verschijnen:

	Batterijstatus
	Signaalstatus
	Alarmklok
	Ongelezen SMS berichten
	Voice SMS (gesproken SMS) voicemail??
	Beltoon
	Trilalarm
	Oproepdoorschakeling
	Gemiste gesprekken
	Gelieve de koptelefoon in te steken

Eerste stappen

	Toetsenbord vergrendeld
	Toetsenbord ontgrendeld
	Nieuweberichten ontvangen terwijl toetsenbord vergrendeld is
	Gemiste oproepen terwijl toetsenbord vergrendeld is
	Nieuwe berichten en gemiste oproepen terwijl toetsenbord vergrendeld is

Functies van toetsen

Toets	Functie
Oproeptoets (groene toets)	Iemand opbellen Een oproep ontvangen: de toets indrukken en het gesprek beantwoorden. Stand-by modus: indrukken en alle oproeprecords controleren Werking: bevestiging van de geselecteerde functies.
Eindtoets (rode toets)	Lang indrukken om de telefoon in te schakelen nadat hij uitgeschakeld was. Lang indrukken om de telefoon in uit te schakelen nadat hij ingeschakeld was.

Eerste stappen

Eindtoets (rode toets)	Lang indrukken om de telefoon in te schakelen nadat hij uitgeschakeld was. Lang indrukken om de telefoon in uit te schakelen nadat hij ingeschakeld was.
Opwaartse pijlttoets	Stand-by modus: indrukken om naar het hoofdmenu te gaan Werking: indrukken en de cursor opwaarts verplaatsen.
Neerwaartse pijlttoets	Stand-by modus: indrukken om naar het telefoonboek te gaan Werking: indrukken en de cursor naar beneden verplaatsen.
Toets Luidspreker	Indrukken en het volume via de luidspreker instellen, zoals voor het telefoneren met de handenvrije functie.
Volumetoets	Druk op "+" om het volume te verhogen en op "-" om het volume te verlagen (kan ook gebruikt worden tijdens het telefoneren/beantwoorden van oproepen, bij het luisteren naar de radio, om het volume te regelen).
Radiotoets	Aan/Uitschakelen om de radio in stand-by te zetten.

Eerste stappen

Zaklamp-toets	Voorwaarts duwen om het Zaklamp in te schakelen. Achteruit duwen om het Zaklamp uit te schakelen.
Toets voor de vergrendeling/ ontgrendeling van het toetsenbord	Voorwaarts drukken om het toetsenbord te vergrendelen; achteruit om het toetsenbord te ontgrendelen.
Noodtoets	Naar beneden drukken voor een noodoproep Naar boven drukken voor een noodoproep.

Bellen en gebeld worden

Bellen

1. Om te bellen voert u het telefoonnummer in inclusief het kengetal en druk op de groene toets. Voor internationaal bellen voert een "+" in door de 0 lang ingedrukt te houden. Voer vervolgens de landcode in en daarna het telefoonnummer waarbij u de 0 van het kengetal weglaat.
2. Druk op de rode knop om tijdens het invoeren van het telefoonnummer een verkeerd getal links van de knipperende cursor te verwijderen.
3. Druk op de groene knop al u een verbinding wilt maken.
4. Druk op de rode knop als u de verbinding wilt verbreken.

Gebeld worden

1. Druk op de groene toets als u een oproep wilt beantwoorden.
2. Druk op de rode knop als u een oproep wilt weigeren of de verbinding na een gesprek te verbreken.

Voicemail

De voicemail is een dienst van uw netwerkprovider. Het nummer dat u in moet toetsen om uw mailbox af te luisteren kunt u bij uw netwerkprovider opvragen. U heeft de mogelijkheid om dit nummer standaard in te voeren onder snelkeuzetoets **1^{oo}**. Ga hiervoor in het menu naar [SMS] > [voicemail] > [bewerken].

Bellen en gebeld worden

Snelkiezen



U kunt 10 snelkiesnummers instellen en u kunt deze nummers opbellen vanuit de stand-by modus door op de overeenkomstige nummertoetsen (2~9, *en #) te drukken. Ga hiervoor naar [Telefoonboek] > [Snelkiezen] > [Nummer instellen].

Luidsprekertoets

Tijdens het bellen kunt u met de luidsprekertoets 0 de handsfree optie activeren. Met de volumeknoppen, op uw toestel aan de zijkant linksboven, kunt u het volume van de luidspreker instellen.

Telefoonboek

Namen en telefoonnummers

U kunt de namen en de telefoonnummers (contacten) bewaren in het geheugen van de telefoon en in het SIM-kaartgeheugen; contacten die opgeslagen worden in het geheugen van de telefoon, worden aangeduid met;  contacten opgeslagen in het SIM-kaartgeheugen worden gemarkeerd met 

Toevoegen van nieuwe nummers in uw telefoonboek: [Telefoonboek] > [Nieuwe invoer] > maak de keuze waar u het telefoonnummer op wilt slaan b.v. [naar telefoon]. Hier heeft u de ruimte om 500 telefoonnummers en namen op te slaan.

Wilt u in het telefoonboek naar een naam/nummer zoeken om te bellen kies dan achtereenvolgens: [Telefoonboek] > [Zoeken].

Zoeken naar namen en telefoonnummers

Toetst u in het menu: [Telefoonboek] > [Zoeken]
Met de pijltjes kunt u vervolgens door het telefoonboek bladeren.

In het telefoonboek kunt u kiezen uit:

- [Zoeken]
- [Nieuwe invoer]: een nieuw nummer invoeren
- [Wis]: telefoonnummers van de SIM-kaart of uit het telefoongeheugen wissen.

Telefoonboek

- [Kopieer]: telefoonnummers kopiëren naar SIM-kaart of telefoongeheugen.
- [Snelkiezen]: via toetsen 2 t/m 9 en * en # snelkeuzenummers programmeren
- [SOSnummer]: tot 5 noodnummers invoeren
- [Instelling]: ingeven van de voorkeursopslag en opzoeken hoeveel telefoonnummers u nog kunt invoeren.

Menu

Menu

Blader met de pijltjestoets (tussen rode en groene toets) door het menu heen.

Drukt u op de groene toets om het betreffende menu in te gaan en de rode toets om terug te keren. OM een invoer te bevestigen drukt u op de groene toets.

Menustructuur

1. SMS

1. Schrijf bericht
2. Inbox
3. Uitgaand
4. Ontwerpen
5. Voicemail
6. SOS SMS
7. Sjabloon
8. Berichtinstellingen
9. Wis SMS

2. Rekenmachine

3. Alarm

4. Instellingen

1. Telefooninstellingen
2. Netwerkinstellingen
3. PIN
4. Herinnering
5. Herstellen fabrieksinstellingen

5. Profielen

1. Algemeen
2. Vergadering
3. Buiten
4. Binnen
5. Headset

6. Telefoonboek

1. Zoeken
2. Nieuwe invoer
3. Wis
4. Kopieer
5. Snelkiezen
6. SOS nummer
7. Instelling

7. Logboek



1. Gemaakte oproepen
2. Ontvangen
3. Gemiste oproepen
4. Logboek wissen
5. Gespreksduur

8. Radioknop

1. Programmatie automatisch kiezen
2. Handmatige invoer
3. Volumeinstellingen
4. Kanaallijst
5. Luidspreker

SMS

SMS

Als  op het scherm verschijnt, betekent dit dat u een nieuw SMS bericht ontvangen heeft. Als uw opslagruimte voor SMS-berichten vol is, zal de  knipperen tot u een SMS wist die u niet meer nodig heeft.

Wilt u een SMS bericht schrijven?

Selecteer in het menu [SMS] > [Schrijf bericht] om naar SMS-berichten te gaan. Elke letter komt overeen met een nummertoeets (2-9). Druk b.v. op "2" als u de A wilt typen. Druk nogmaals op "2" voor B enz. U kunt ook op "1" drukken om frequent gebruikte symbolen in te voeren en "0" om "0" of spaties in te voeren. Als u klaar bent met uw bericht, kunt u op de groene knop drukken om het te bewaren, te versturen of te wissen.

Voor de nieuwe berichten die u ontvangt kunt u op de groene oproeptoeets drukken om de berichten te bekijken; of druk op de rode eindtoets als u de berichten later wilt bekijken.

Sjablonen

In het menu [SMS] > [sjabloon] vindt u verschillende voorbeelden van SMS sjablonen die u kunt gebruiken.

Logboek

In het logboek vindt u diverse telefoonnummers. Bijvoorbeeld de laatste 20 gemiste oproepen, de laatste 20 gebelde nummers en de laatste 20 ontvangen nummers.

Instellingen

Instellingen

In het menu [telefooninstellingen] kunt u diverse zaken instellen.

Selecteer [telefooninstellingen] > [Tijd & Datum] > [tijd instellen] of [datum Instellen] om de tijd en datum in te stellen die u in uw scherm ziet.

Selecteer [telefooninstellingen] > [Tijd & Datum] > [Datum format] om het datumformaat in te stellen.

Selecteer [telefooninstellingen] > [taal] om de taal in te stellen op Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans of Italiaans.

Bij [netwerkinstellingen] kunt u bijvoorbeeld aangeven of u gesprekken wilt blokkeren of omleiden naar een ander nummer.

Selecteer [PIN] om de status (aan/uit) van de PIN te selecteren. Belangrijke opmerking: deze mobiele telefoon ondersteunt de PIN-functie.

In het menu [Herinnering] kunt u een notitie maken met daaraan een tijd gekoppeld wanneer de mobiele telefoon u ergens aan moet herinneren. Vergeet u nog wel eens om op een bepaald tijdstip uw medicijnen in te nemen dan kunt u hiervoor een herinnering in de telefoon opslaan.

Instellingen

Selecteer [Instellingen] > [Fabrieksinstellingen] > wachtwoord [1122] om alle persoonlijke informatie uit de telefoon te wissen. Na bevestiging is de telefoon weer zoals u hem kreeg toen u deze net kocht.

Let op: ook opgeslagen SOS-nummers verdwijnen na bevestiging.

Uw telefoon maakt gebruik van een aantal profielen die u naar uw wens kunt aanpassen. Profielen die gebruikt worden zijn: [Algemeen], [Vergadering], [Buiten], [Binnen], [Headset].

In de profielen kunt u het volume van de beltoon instellen die u hoort wanneer u gebeld wordt. [Algemeen] > [Aanpassen] > [Volume] > [Beltoon].

Ook kunt hier het trilalarm instellen. [Algemeen] > [Aanpassen] > [Waarschuwingstype] > b.v. [Toon & Trillen].

Als u gebeld wordt trilt u telefoon en gelijktijdig hoort u de beltoon.

Noodknop

Noodknop / Nood-SMS

Stel een noodoproep in: selecteer [Telefoonboek] > [SOS-nummer] > [Bewerken]. U kunt 5 noodnummers instellen.

Als u SOS-nummers ingesteld heeft, zal de mobiele telefoon een SOS-SMS naar de ingestelde SOS-nummers sturen en zal deze nummers vervolgens gaan opbellen zodra u de noodknop heeft gebruikt.

Zodra u de SOS-knop in werking heeft gesteld zal de telefoon een noodsignaal laten horen.

Het nummer dat bovenaan in de lijst staat zal als eerste gebeld worden. Als het gekozen nummer niet bereikbaar is, zal de telefoon verder gaan met het volgende nummer, tot één van de nummers bereikt wordt.

Na beëindiging van de noodoproep op het bereikte nummer, zal de mobiele telefoon het volgende noodnummer opbellen, tot u de "SOS"-toets naar boven terugduwt in zijn oorspronkelijke positie.

U kunt het noodbericht dat via SMS verstuurd wordt zodra u de noodknop bedient, zelf opstellen. Er kan één noodbericht ingesteld worden. Ga naar [SMS] > [SOS SMS] > [bewerken] en voer de gewenste tekst in.

De SOS-knop werkt alleen als er een simkaart in de telefoon zit!

Noodknop

Als er geen antwoord komt na het opbellen van de noodnummers, zal de mobiele telefoon zijn noodtoestand behouden en zal u vragen of een (eventuele) binnenkomende oproep beantwoord moet worden. In een dergelijk geval kunt u de groene toets indrukken om de telefoon te beantwoorden.

Na het beantwoorden van de oproep, zal de mobiele telefoon verder gaan met het kiezen van de noodnummers. In ingeschakelde toestand zal het systeem automatisch terugkeren naar de stand-by modus nadat u de "SOS"-toets omhoog geschoven heeft.

Let op: *Als u 112 als één van uw noodnummers programmeert bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele onnodige oproepen en de eventueel hieruit voortvloeiende kosten.*

Rekenmachine

Selecteer [MENU]> [Calculator] om toegang te verkrijgen tot de rekenmachine. Gebruik de cijfertoetsen om de gewenste aantallen in te voeren en de pijltjestoets om "+", "-", "x", "÷" en andere bewerkingen te selecteren en gebruik de groene toets om de selectie te bevestigen. Druk op de rode toets om alle ingevoerde informatie te wissen en druk op de rode toets om de rekenmachine te verlaten.

Wekker / Alarm

Selecteer [MENU] > [Alarm] om maximaal 5 verschillende wekkertijden in te stellen.

Radio

Voor in- en uitschakelen van de radio drukt u lang op de radioknop aan de zijkant van uw toestel. U kunt op de volumetoetsen drukken om het geluidsniveau aan te passen. Als u de eerste keer de radio gebruikt sluit u dan de headset aan. In het menu [Optie] > [Luidspreker] kunt u kiezen of u via de headset of via de luidspreker naar de radio luistert. Selecteer in het menu [Optie] > [Automatisch kiezen] als u de radio zelf naar kanalen wilt laten zoeken. U kunt op de groene toets drukken om het zoeken voort te zetten, of op de rode toets om de Automatische zoekfunctie te verlaten en om naar het huidige kanaal te luisteren. Selecteer [Optie] > [Kanaallijst] om de 29 kanalen van de kanaallijst te bekijken of te bewerken.

Accu / Batterij

De batterij/accu

Vermijd kortsluiting van de batterij aangezien dit kan leiden tot oververhitting.

Gooi de batterij niet in het vuur.

Haal de batterij niet uit elkaar. Dit kan lekkage, oververhitting, explosie of brand van de batterij veroorzaken.

Bewaar de batterij op een koude en droge plaats als deze voor langere tijd niet gebruikt wordt.

De batterij kan honderden keren opgeladen worden, maar zal uiteindelijk uitgeput geraken. Als de gesprek- of standby-tijd erg kort geworden is, is het tijd om de batterij te vervangen.

Haal de telefoon of batterij niet uit elkaar.

Laad de mobiele telefoon niet op zonder batterij!

Telefoon

Verzorging

Om schade aan uw telefoon te voorkomen adviseren wij u de meegeleverde originele accessoires gebruiken, of accessoires die goedgekeurd zijn door Bea-fon. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan leiden tot een slechte werking van het apparaat of schade aan uw telefoon.

Als u de telefoon wilt schoonmaken schakel hem dan eerst uit. Gebruik een vochtig of antistatische doek. Gebruik geen chemicaliën of reinigingslotion want deze kunnen uw mobiele telefoon beschadigen.

Uw mobiele telefoon kan een elektromagnetisch veld creëren, houd hem daarom verwijderd van magnetische voorwerpen zoals de harde schijf van een computer.

Er zal zich interferentie voordoen wanneer de mobiele telefoon gebruikt wordt in de buurt van sommige elektrische apparaten, zoals televisie, telefoon, radio en computer. Dit is niet schadelijk. Houd uw mobiele telefoon uit de directe zon. Hoge temperaturen zullen de levensduur van de elektronische componenten in uw telefoon verkorten.

Houd uw mobiele telefoon altijd droog. Water en andere vloeistoffen kunnen uw telefoon beschadigen.

Laat uw telefoon niet vallen, gooi er niet mee en bescherm hem tegen harde stoten aangezien hierdoor de interne printplaat kan beschadigen. Sluit geen apparaten aan op uw toestel die daar niet voor geschikt zijn.

Veiligheid

Leest u alstublieft deze eenvoudige richtlijnen voor een veilig gebruik van uw mobiele telefoon!.



Schakel de telefoon niet in als dat verboden is en gebruik mogelijk tot storing kan leiden.



Verkeersveiligheid

Gebruik uw telefoon nooit tijdens het rijden tenzij u handsfree belt.



Storingen

Mobiele telefoons kunnen storing of interferentie veroorzaken.



Uitschakelen in het ziekenhuis

Volgt u de borden en / of aanwijzingen van het personeel op. Schakel de telefoon in de nabijheid van medische apparatuur uit.



Uitschakelen in het vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storing in het vliegtuig veroorzaken. Volgt u de aanwijzingen van het personeel op.



Uitschakelen bij benzinestations

In de buurt van benzinestations en andere locaties met explosiegevaar schakelt u de telefoon uit.

Veiligheid

Verkeersveiligheid

Telefoneren tijdens het autorijden lijdt u af van wat er om u heen op de weg gebeurt. Wij adviseren u niet te bellen tijdens het rijden, houd u aan de verkeersregels en let op de verkeersveiligheid.

Gebruikt u in de auto altijd de headset om te bellen of als u gebeld wordt. Of maak gebruik van de handsfree-optie.

Stop, uiteraard indien mogelijk op een daarvoor geschikte plek, om een oproep te beantwoorden of om iemand op te bellen.

Uw mobiele telefoon is zo gemaakt dat deze geen storing mag veroorzaken aan uw airbags, remmen, cruisecontrole, het brandstoftoevoersysteem en het elektronische circuit van uw auto.

Leg uw mobiele telefoon en andere voorwerpen niet op of in de buurt van de airbag. Indien de airbag ontvouwt kan de telefoon door de druk weggeslingerd worden wat ernstige verwondingen kan veroorzaken.

Bediening:

Wij adviseren u deze mobiele telefoon te gebruiken zoals beschreven in deze handleiding.

Houd u het toestel vast zoals een draadloze telefoon en houd hem steeds 2,5 centimeter van uw lichaam af als u iemand opbelt of een oproep beantwoordt.

Veiligheid

Sommige mensen leiden aan epilepsie of vertigo die veroorzaakt wordt door b.v. door flitsen van de mobiele telefoon of flitsen tijdens het televisiekijken. Als u de symptomen van epilepsie of vertigo heeft, of als deze symptomen in uw familie voorkomen, raadpleeg dan een dokter voordat u de zaklampfunctie van uw mobiele telefoon gebruikt. Houd u telefoon buiten bereik van kleine kinderen. Uw telefoon is geen speelgoed.

Medische apparatuur

Houdt u alstublieft rekening met volgende punten wanneer u uw mobiele telefoon gebruikt in de buurt van medische apparatuur zoals b.v. een pacemaker.

Houd de mobiele telefoon minstens 20 cm weg van medische apparatuur; steek de mobiele telefoon niet in uw borstzakje en gebruik uw telefoon aan de andere kant van de pacemaker om de mogelijke storingen te beperken; schakel de telefoon uit als dat nodig is. Raadpleeg voor andere vragen de fabrikant van de medische apparatuur voordat u de mobiele telefoon gebruikt.

Sommige mobiele telefoons kunnen storing veroorzaken als zij in combinatie met hoorapparaten gebruikt worden. Als dit bij u het geval is, neemt u dan contact op met de fabrikant van het hoorapparaat om dit probleem op te lossen.

Veiligheid

Als u andere persoonlijke medische hulpmiddelen heeft (zoals een geïmplanteerde cochlea) raadpleeg dan de fabrikant om zeker te zijn dat deze apparaten het RF-signaal van uw telefoon kunnen afschermen.

Op sommige plaatsen waar veel medische apparatuur staat, zoals in ziekenhuizen, dient u er rekening mee te houden dat u uw mobiele telefoon niet mag gebruiken. Borden en/of medewerkers kunnen u vragen uw telefoon uit te schakelen.

Gevaarlijke locaties

Schakel de mobiele telefoon altijd uit voordat u gebieden met een explosierisico betreedt. Denk hierbij aan plaatsen met gas, benzinestations, plaatsen waar chemicaliën bewaard worden of waar tweeweg- radioverkeer verboden is.

Laat de batterij op deze plaatsen in het toestel zitten en steek de oplader hier niet in het stopcontact. De vonken kunnen in deze gebieden tot een explosie of brand leiden.

Om het explosiegevaar te verkleinen adviseren wij u goed op de borden te letten en / of de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

Veiligheid

Certificering / SAR

SAR vereist een standaardwaarde van 2,0W/Kg, uw mobiele telefoon heeft een geteste waarde van: 1,320W/Kg en voldoet daarmee aan de nationale standaard GB21288-2007.

Beperking van de aansprakelijkheid

Beafon Mobile GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige relevante, onrechtstreekse, incidentele of onvermijdelijke verwondingen die veroorzaakt worden door het product, ook niet voor verwondingen die al dan niet voorspelbaar zijn.

Voor alle verliezen veroorzaakt door natuurrampen (zoals een aardbeving, overstroming, enz.) of voor alle daden of ongevallen (inclusief opzettelijk of accidenteel misbruik door de gebruiker bij deze accidenten of bij andere ongewone omstandigheden) die buiten ons verantwoordelijkheidsgebied vallen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.