

# Gebruiksaanwijzing Nederlands

## Beafon S30/S31



## Algemene informatie

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Bea-fon S30/S31!

Leest u deze informatie voordat u uw telefoon gaat gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade door onjuist gebruik of misinterpretatie van deze informatie.

Wij zijn continu bezig met het verbeteren van onze producten. We behouden ons het recht voor om deze gebruiksaanwijzing, de beschrijving van het product of software te wijzigen zonder u daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

Deze gebruiksaanwijzing draagt bij tot een beter gebruik van uw telefoon en heeft niets te maken met de goedkeuring van de accessoires. Alle afbeeldingen zijn slechts ter indicatie. Er kunnen verschillen zijn tussen de afbeelding of beschrijving in deze gebruiksaanwijzing en uw telefoon / knoppen of scherminhoud. Uw telefoon is leidend. Sommige functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven zijn netwerk of operator afhankelijk. Neem contact met hen op voor verdere informatie. Controleert u of alle onderstaande onderdelen aanwezig zijn. Als uw telefoon defect is of als er iets ontbreekt, neem dan meteen contact op met uw verkooppunt waar u de telefoon heeft gekocht.

## Algemene informatie

De inhoud van uw Bea-fon S30/S31 doos:

- 1 Mobiele telefoon (S30)
- 1 Reislader (S30)
- 1 Batterij (S30)
- 1 Gebruiksaanwijzing (S30)
- 1 Bureaulader (S31)

Als u deze letters moeilijk kunt lezen kunt u de gebruiksaanwijzing ook op internet vinden. Daar kunt u de lettergrootte aanpassen.

Ga naar: [www.beafon.com/Products](http://www.beafon.com/Products)

### Toetselcode:

Dit toestel heeft een beveiligingscode waarmee ongeautoriseerd gebruik wordt voorkomen. De code is standaard **0000**.

### PIN-Code:

De pincode heeft u van uw operator ontvangen samen met uw simkaart. De code is/kan door uzelf aangepast worden.

# Inhoudsopgave

Algemene informatie .....	2
<b>Toetselcode:</b> .....	<b>3</b>
PIN-Code: .....	3
<b>Inhoudsopgave</b> .....	<b>4</b>
<b>Uw telefoon</b> .....	<b>6</b>
<b>Installatie</b> .....	<b>7</b>
Opmerking! .....	7
Installeren van de simkaart en batterij .....	7
<b>Scherminformatie</b> .....	<b>9</b>
Sneltoetsen .....	9
<b>Werking</b> .....	<b>10</b>
Contacten .....	10
Nieuw contact toevoegen .....	10
Bellen.....	10
Bellen via het telefoonboek .....	11
Snelkeuze .....	11
Activeren van snelkeuzetoetsen .....	11
Snelkeuzenummers toevoegen .....	11
<b>Berichten</b> .....	<b>12</b>
Een SMS schrijven en versturen .....	12
Inbox.....	12
Outbox .....	13
Concept .....	13
Voicemail server.....	13
<b>Gesprekken</b> .....	<b>14</b>

Logboek .....	14
Gespreksinstellingen .....	15
<b>Agenda .....</b>	<b>15</b>
SOS Instellingen .....	15
Een SOS gesprek .....	16
Wekker.....	16
Kalender .....	17
Rekenmachine .....	18
FM radio.....	18
Bestandsbeheer .....	18
<b>Instellingen.....</b>	<b>19</b>
Telefooninstellingen .....	19
Tijd en datum instellen .....	19
Taal instellen.....	19
Voorkeursinstelling.....	19
Achtergrond en LCD instellen.....	20
LCD-verlichting .....	20
Profielen.....	20
Beveiligingsinstellingen .....	22
Netwerkinstellingen .....	22
Fabrieksinstellingen herstellen .....	22
<b>Veiligheid en aandachtspunten.....</b>	<b>23</b>
SAR .....	26
Informatie:.....	27

# Uw telefoon



1	Linker menu-toets
2	Rechter menu-toets
3	Bellen
4	Ophangen / aan/uit
5	Pijltjes
6	Ontvanger
7	* / + / p / w / Symbool
8	# / Stil / Invoer methode
9	Luidspreker
10	Noodknop
11	Lichtknop

# Installatie

---

## Opmerking!

Zet de telefoon uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de batterijdeksel verwijdert.


## Installeren van de simkaart en batterij

1. Verwijder de batterijdeksel.
2. Schuif de T-Flash kaart voorzichtig op zijn plek.
3. Schuif de simkaart voorzichtig op zijn plek totdat hij vast klikt. Zorg ervoor dat de contactpunten naar beneden wijzen.
4. Schuif de batterij op zijn plek.
5. Klik de batterijdeksel terug op zijn plaats.


Opmerking: Laad de batterij voor het eerste gebruik minimaal 12 uur op.




1



2



3

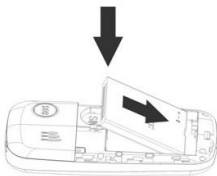

4



5

# Scherminformatie

	Linker menu-toets		Rechter menu-toets
	Beltoets		Gesprek beëindigen aan/uit
	SOS knop		Signaalsterkte
	Gemiste oproepen		Bellen + trillen
	Stil		Bellen
	Trillen		Koptelefoon aangesloten
	Toetsenbordblokkering aan		Toetsenbordblokkering uit
	Wekker		Batterijniveau
	Nieuw bericht		

## Sneltoetsen:

De volgende functies zijn beschikbaar vanuit het basisscherm:


- **Pijltoets omhoog:** gaat naar de mededelingen
- **Pijltoets omlaag:** gaat naar de wekker
- **Linker menu-toets:** gaat naar het hoofdmenu
- **Rechter menu-toets:** gaat naar de contacten
- **0-toets:** lang indrukken voor de FM radio
- **#-toets:** lang indrukken voor het in- en uitschakelen van de stille modus

# Werking

## Contacten


### Nieuw contact toevoegen

1. Toets **Menu** enter naar  en kies **OK**.
2. Kies **Nieuw contact toevoegen** en kies **OK**.
3. Toets **kies** om het contact op te slaan op **Naar telefoon** of **Naar SIM**.
4. Gebruik  om **Naam**, **Nummer** en standaard **beltoon** te wijzigen.
5. Kies  om terug te keren naar standby.

Opmerking: toets 2x  voor het internationaal teken +

Voeg altijd een + toe voor de landcode om internationaal te kunnen bellen.

### Bellen

1. In standby, voer het telefoonnummer inclusief netnummer in, verwijder met **Wissen**.
2. Kies  om te bellen en kies **afbreken** om het gesprek te beëindigen.

## Bellen via het telefoonboek

1. Toets **Namen** om het telefoonboek te openen.
2. Gebruik  om contacten te zoeken of gebruik de zoekfunctie door de eerste letter van de naam te toetsen.
3. Kies  om het geselecteerde contact te bellen.

## Snelkeuze

De nummertoeetsen 2-9 kunnen voor snelkiesnummers gebruikt worden.

## Activeren van snelkeuzetoetsen

1. Kies **Menu** ga naar  en kies **OK**.
2. Selecteer **Instellingen** en kies **OK**
3. Selecteer **Snelkiezen** en kies **OK**.
4. Selecteer **Status** en kies **OK**.
5. Selecteer **Aan** en kies **OK**.

## Snelkeuzenummers toevoegen

1. Kies **Menu** ga naar  en kies **OK** .
2. Selecteer **Instellingen** en kies **OK**
3. Selecteer **Snelkiezen** en kies **OK**.
4. Selecteer **Nummer instellen** en kies **OK**.
5. Selecteer 2 en kies **Bewerken** om het

- telefoonnummer voor toets '2' toe te wijzen.
6. Herhaal deze stappen om de andere toetsen/ snelkeuzenummers in te stellen.


Om te bellen druk de betreffende toets lang in.

## Berichten

### Een SMS schrijven en versturen

1. Kies **Menu** ga naar  en kies **OK** .
2. Selecteer **Bericht schrijven** en kies **OK**.
3. voer het bericht in.
4. Kies **Opties** om het bericht te versturen.

### Inbox

1. Kies **Menu** ga naar  en kies **OK**.
2. Selecteer **Postvak IN** en kies **OK**.
3. Selecteer een bericht uit de lijst en kies **Opties** en **Bekijken** om het bericht te bekijken.
4. Kies **Opties** voor de volgende dingen:
  - Antwoorden**  
Voer uw bericht in en stuur naar de verzender.
  - Bellen**  
Kies **Kiezen** om de verzender te bellen.
  - Doorsturen**

Kies **Kiezen** om het bericht naar andere contacten te sturen.

Verwijder

Kies **Wissen** om het bericht te verwijderen.

## Outbox

1. Kies **Menu** ga naar  en kies **OK**.
2. Selecteer **Postvak UIT** en toets **OK**.
3. Selecteer een bericht uit de lijst en kies **Opties** om het verstuurd bericht te bekijken

## Concept

Hier staan de opgeslagen berichten die nog niet verstuurd zijn.

## Voicemail server

Kies adres 1 of 2 en kies **Opties**.

Kies bellen of Bewerken.

Als u *bewerken* kiest dan kunt u naam en nummer van de voicemail bewerken. Kies na invoer van het nummer **OK**.

**In standby:** Om de voicemail te bellen houdt u **1** lang ingedrukt.

## Gesprekken

Alle **Gemiste**, **Gebelde** en **Ontvangen** gesprekken staan hier opgeslagen.

### Logboek

1. Kies **Menu** ga naar  en kies **OK**.
2. Selecteer Logboek en kies **OK**.
3. Gebruik  om de diverse registraties te zien.
4. Kies **OK** om alle details te bekijken.
5. Kies **Opties** voor:

<b>Bekijken</b>	Bekijk de details
<b>Bellen</b>	Om te bellen
<b>SMS versturen</b>	Stuur SMS naar het geselecteerde nummer
<b>Opslaan in telefoonboek</b>	Slaat het betreffende nummer op
<b>Bewerken voor bellen</b>	Bewerk het nummer voordat u het belt
<b>Wissen</b>	Verwijder de gespreksgeschiedenis.

## Gespreksinstellingen

1. Kies **Menu** ga naar  en kies **OK** .
2. Selecteer gespreksinstellingen en kies **OK**.
3. U ziet nu:

**Gesprek in de wacht, Omleidigen, Blokkeren en Overige instellingen**

Kies **Overige instellingen** en kies **OK**

**Opennieuw kiezen**

Kies **OK** om deze functie **Aan/uit te schakelen**.

**Gesprekstijd herinnering**

Kies **OK** en selecteer Aan/enkel / herhaling.

**Antwoordmodus**

Kies **OK** en selecteer beantwoord met elke toets of automatisch beantwoorden in koptelefoonmodus.

## Agenda

### SOS Instellingen

Druk op de SOS Sneltoets om het SOS nummer op te bellen. Indien dit nummer leeg is, kan u dit instellen.

**Status**

U kan dit Aan of Uit zetten .

**SOS Nummer:**

Onder deze toets kan u een nummer instellen  
**SOS SMS**

U kan via de toets de inhoud van het bericht wijzigen.

## Een SOS gesprek

### SOS

Door op de SOS knop te drukken, stuurt de S30/S31 automatisch een nood SMS naar de voorgeprogrammeerde nummers (indien dit mobiele nummers zijn) en gaat de voorgeprogrammeerde nummers bellen. De SOSknop functioneert ook als de telefoon gesloten is. De telefoon schakelt automatisch naar handsfree op vol volume en als het nummer niet binnen 25 sec wordt opgenomen wordt het volgende nummer gebeld.

*Attentie: Als een SOSgesprek bij een voicemail uitkomt wordt de SOScyclus beëindigd!*


## Wekker

1. Kies Menu ga naar **Wekker** en kies **OK**.
2. Kies **bewerken** om het alarm aan/uit te zetten.
3. Voer de tijd direct in middels het toetsenbord.
4. Ga naar selecteer herhalingen en waarschuwingston.
5. Toets Ja om op te slaan. Om te bewerken kies 'bewerk', om te stoppen kies uit.

## Kalender

Kies **Menu** ga naar Kalender en kies **OK**.

De datum van vandaag wordt getoond in het scherm.

1. Gebruik  en “\*”, “#” om verschillende data te bekijken.
2. Kies **Opties** en ga naar een van de volgende opties om te kiezen en toets **Kiezen**.

### **Bekijken**

Bekijk de gebeurtenis op deze datum.

### **Bekijk alle**

Bekijk alle gebeurtenissen.

### **Voeg evenement toe**

Selecteer een soort voor de gebeurtenis en kies **OK**.

Voer een tijd in en kies **OK**.

voer de omschrijving in en kies **klaar**.

Selecteer Alarm en de herhaling voor de gebeurtenis.

Voer de locatie in.

Kies **opslaan** om de gebeurtenis op te slaan.

Verwijder gebeurtenis

Verwijdert de geselecteerde gebeurtenis.

Ga naar datum


Voer de datum in en kies **OK**.

Ga naar weekoverzicht

Toont de afspraken van deze week.

## Rekenmachine

Kies **Menu** ga naar rekenmachine en toets **OK**.  
voer het getal in en kies “#” om een decimale  
komma in te voeren.

Gebruik  voor( + - x ÷) en kies **OK**.  
Voer het volgende getal in en kies **OK**. Het  
resultaat staat nu in het scherm.

## FM radio

Kies **Menu** ga naar **FM Radio** en kies **OK** om  
de radiofunctie te openen of houd de lang  
ingedrukt in de standby modus.

Kies **Optie** om de lijst met zenders te bekijken.

Kies **Handmatig** om de gewenste zender in te  
voeren.

Kies **Automatisch zoeken** om een willekeurige  
zender te zoeken.

**Opmerking:** Kies “0” om terug te keren of uit  
om de radio uit te schakelen.

## Bestandsbeheer

Hier bekijkt u alle opgeslagen documenten of  
kunt u uw geheugenkaart instellen.

# Instellingen

## Telefooninstellingen

Kies **Menu** ga naar  en kies **OK**.  
Selecteer Telefooninstellingen en kies **OK**.


U kunt de volgende zaken instellen:

### Tijd en datum instellen

Kies **Tijd en datum** en kies **OK**.  
Selecteer **Tijd/datum** en kies **OK**.  
voer tijd en datum in en kies **opslaan**.


### Taal instellen

Selecteer taal en kies OK.

Gebruik  om naar de gewenste taal te gaan en kies **OK**.

### Voorkeursinstelling

Selecteer Gew. invoermethode en kies **OK**.

Gebruik  om de gewenste methode te selecteren en kies **OK**.


## Achtergrond en LCD instellen



Selecteer **Scherm** en kies **OK**.




Selecteer **Achtergrond** en kies **OK**.

U kiest nu de gewenste achtergrond uit het **stelsysteem** of kies er een van uw **geheugenkaart**.

Kies **OK** om op te slaan.

Gebruik  om naar de LCD instellingen te gaan en kies **OK**.

Gebruik  en  om de helderheid in te stellen.

Gebruik  om Tijd(sec) in te stellen, gebruik  en  om het aantal seconden in te stellen.

## LCD-verlichting

Hier kunt u de tijd van de LCD-verlichting instellen.


## Profielen


Kies **Menu** ga naar  en kies **OK**.

Selecteer **Gebruikersprofiel** en kies **OK**. U kunt vervolgens kiezen uit:

**Algemeen, Stil, Meeting, Buiten**

## Aanpassen Algemeen

Hier stelt u de geluiden in die bij het aan/uitzetten, oproepen etc. te horen  zijn.

Kies **Menu** ga naar  en kies **OK**.

Selecteer **Gebruikersprofiel** en kies **OK**.

Selecteer **Algemeen** en kies **Opties**.


Selecteer **Aanpassen** en kies **Kiezen**.

Ga naar **Waarschuwingstype** en kies **Opties** om alleen bellen, alleen trillen, trillen en bellen of trillen dan bellen in te stellen. Kies **OK** om op te slaan.

Ga naar **Beltoon type** en kies **Optie** om **Herhalen** of **één keer** in te stellen. Kies **OK** om op te slaan.


Ga naar **Inkomend gesprek** en kies **Opties** om de beltoon in te stellen als u gebeld wordt.

Ga naar **Beltoon volume** en kies **Opties**,

gebruik  om het volume aan te passen, kies **OK** om op te slaan.

Ga naar **SMS** en kies **Opties** om een beltoon voor berichten te kiezen.

Ga naar **Berichten volume** en kies **Opties**,

Gebruik  om het volume aan te passen, kies **OK** om op te slaan.

**Opmerking:** op dezelfde manier stelt u de overige profielen in.

## Beveiligingsinstellingen

Hier kunt u de beveiliging van de simkaart, telefoon en toetsenbord instellen.

1. Kies **Menu** ga naar  en kies **OK**.
2. Ga naar **Veiligheidsinstellingen** en kies **OK**. U ziet nu de volgende submenu's:

### **SIM beveiliging**

Hier zet u de pincode aan of uit.

Wijzig PIN code

### **Beveiliging Telefooncode**

Hier zet u de telefooncode aan of uit.

Wijzig wachtwoord

### **Toetsenbordblokkering**

Kies **OK** om aan/uit te zetten.

## Netwerkinstellingen

Hier zoekt u lokale netwerken, bekijkt u ze of selecteert u ze.

## Fabrieksinstellingen herstellen

Kies **OK** en voer het wachtwoord in (**0000**) om alles naar de originele staat terug te zetten.

## Veiligheid en aandachtspunten

Lees de volgende mededelingen om uw telefoon veilig en juist te gebruiken:

1. Wees voorzichtig bij chemische fabrieken, tankstations en andere explosieve omgevingen. Uw telefoon zendt, ook in standby, een signaal uit. Zet bij deze gebieden uw telefoon uit.

2. Gebruik de telefoon niet terwijl u auto rijdt. Mocht u hem willen gebruiken zoek dan een veilige plek op en zet de auto stil.

3. Gebruik de telefoon niet in het ziekenhuis zodat hij de apparatuur niet kan verstoren zoals bv pacemakers, hoorapparaten e.d. Volg de borden in het ziekenhuis op.

4. Zet uw telefoon uit in het vliegtuig. De signalen die de telefoon uitstuurt kunnen de apparatuur verstoren. Het is niet toegestaan en gevaarlijk om uw telefoon aan boord te gebruiken.

5. Houd uw telefoon buiten gebruik van kleine kinderen.

6. Accessoires en batterij: gebruik de juiste accessoires en batterij van bea-fon. Andere accessoires kunnen de telefoon beschadigen en gevaarlijk zijn. Veroorzaak geen kortsluiting in de batterij, en zorg dat hij heel blijft. Als de batterij aan te hoge temperaturen is blootgesteld, hij van kleur veranderd, hij uitpuilt,

vochtig is of andere rare verschijnselen heeft, stop dan onmiddellijk en vervang hem. Gooi oude batterijen niet weg maar lever ze in.

7. Laad de telefoon niet op zonder batterij. Zet de telefoon uit als u de batterij eruit haalt zodat er in de telefoon niets beschadigd.

8 De telefoon is niet waterdicht. Hou hem droog.

9. Voorkom dat de telefoon aan hele hoge of lage temperaturen wordt blootgesteld.

10. Gooi niet met de telefoon, laat hem niet vallen en sla er niet op. Dit kan de interne elektronica en de buitenkant van de telefoon beschadigen.

11.Onderhoud: laat onderhoud alleen door erkende servicecentra uitvoeren en haal hem niet zelf uit elkaar.

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk of illegaal zijn.



Schakel de telefoon niet in waar het gebruik van een mobiele telefoon is verboden of waar de interferentie gevaarlijk kan zijn.



Verkeersveiligheid

Gebruik geen mobiele telefoon tijdens het autorijden.



Uitschakelen in het vliegtuig

Draadloze apparaten kunnen storing in het vliegtuig veroorzaken.



Uitschakelen in het ziekenhuis

Volg de regels en instructies op. Schakel de telefoon in de buurt van medische apparatuur uit.



Uitschakelen bij tankstations

Gebruik uw telefoon niet bij het benzinestation. Gebruik uw telefoon niet in de buurt van benzine en/of chemicaliën.



Interferentie

Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie, dit kan de werking beïnvloeden.

## SAR

De straling die een telefoon uitstraalt wordt weergegeven in de SAR waarde. De internationale SARlimiet bedraagt 2.0 W/Kg. De maximale SAR waarde van deze telefoon is 0.708 W/Kg en voldoet daarmee aan de criteria van GB 21288-2007.

### Disclaimer:

- Bea-fon Mobile GmbH is niet verantwoordelijk voor enige relevante, indirecte, speciale, incidentele of onvermijdelijke verwondingen die veroorzaakt worden door dit product, inclusief verwondingen die al dan niet opzettelijk kunnen gebeuren.
- Voor verlies veroorzaakt door natuurrampen ( aardbevingen, overstromingen etc) of voor ongelukken die al dan niet opzettelijk voortkomen uit onoordeelkundig gebruik door de gebruiker of voor zaken die buiten ons verantwoordelijkheidsgebied vallen, zijn wij niet aansprakelijk.

## Informatie:

Meer informatie vindt u op de website van Beafon: [www.beafon.com](http://www.beafon.com) of neem contact op met ons: [support@beafon.com](mailto:support@beafon.com)

Adres:

BEAFON MOBILE GmbH

Enzing 4

4722 Peuerbach

Oostenrijk