

Gebruikshandleiding

bea-fon SL320



Algemene Informatie

Gefeliciteerd met het aanschaffen van een Bea-fon SL320!

Lees deze informatie a.u.b. zorgvuldig door, zodat u de telefoon optimaal weet te gebruiken. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld wegens incorrect gebruik.

Wij voeren een beleid van onafgebroken verbetering van onze producten en services. Bea-fon behoudt daarom het recht voor al onze producten beschreven in deze handleiding te modificeren en verbeteren zonder voorafgaande kennisgeving.

De inhoud van deze Gebruikshandleiding is gepresenteerd zoals deze is. Bea-fon draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de inhoud van deze gebruikshandleiding.

De foto's in de gebruikshandleiding kunnen ietwat verschillen van de daadwerkelijke telefoon; deze foto's dienen slechts als een voorbeeld; verwijs a.u.b. naar uw telefoon. Sommige functies zijn afhankelijk van een netwerkprovider; neem voor meer informatie contact op met uw netwerkprovider.

Controleer a.u.b. de meegeleverde accessoires om te zien of alles aanwezig is. Mocht er een onderdeel ontbreken of defect zijn, neem dan a.u.b. contact op met het verkooppunt waar u de telefoon hebt aangeschaft.

Bea-fon SL320 Leveringsomvang:

- 1 Telefoon
- 1 Laadstation
- 1 Lader
- 1 Batterij
- 1 USB-kabel
- Gebruikshandleiding

Algemene Informatie

Mocht de lettergrootte te klein en voor u moeilijk leesbaar zijn, dan kunt u een grotere versie van deze gebruikshandleiding op onze website vinden.

Ga naar Producten op onze website:
www.beafon.com

Apparaatcode:

Het gebruik van deze code kan voorkomen dat ongeautoriseerde personen deze telefoon gebruiken. De standaard fabriekscod is: *0000*

PIN-code:

De code van de netwerkprovider meegeleverd met de SIM-kaart voorkomt gebruik van de kaart door ongeautoriseerde personen. U kunt deze PIN-code activeren/deactiveren of wijzigen.


Inhoudsopgave

Algemene Informatie	1
Apparaatcode:	4
PIN-code:	4
Mijn Telefoon SL320	8
Aan de Slag	10
Wat is een SIM-kaart?	10
De SIM-kaart en MicroSD-kaart installeren	10
De Batterij installeren	11
De Batterij opladen	12
De telefoon in/uitschakelen:	13
Stand-by	14
Toetsvergrendeling	14
Menufunctie	15
Display (Homescherm)	16
Displaysymbooltjes	17
Hoofdtelefoon/Bluetoothmodus	18
Flashlampje	18
Gespreksfuncties	19
Gesprek	19
Oproepen plaatsen via Contacten	19
Oproepen plaatsen vanuit Fotocontacten	20
Fotocontact creëren	20
Een oproep beantwoorden	21
Functies tijdens een gesprek	21
Volumeregeling	22
Hands-free	22
Hoofdmenu	22
Menu	23

Contacten	24
Toegang tot uw telefoonnummers	24
Nieuw contact	24
Een contact bewerken	25
Alle contacten wissen	25
Voorkeursopslag.....	25
Snelkiezen.....	26
Geheugenstatus	26
SMS	28
Berichten schrijven	28
Tekstinvoer	28
De automatische woordherkenning activeren of deactiveren	29
Postvak IN.....	29
Postvak UIT:.....	30
Concepten	30
Verzonden bericht	31
Opmerking over MMS:	31
Instellingen	31
SMS (Instellingen).....	32
MMS (Instellingen)	32
Stembericht.....	33
Logboek	35
Logboek	35
Verwijder logboek:	35
Gesprekstijd	35
Agenda	36
Wekker	36
Taken	36
Kalender	37
Rekenmachine	38
Diensten	38

Multimedia	39
Camera	39
Foto's nemen	39
Foto's tonen.....	41
Foto's naar de computer kopiëren.....	42
Bestandsbeheer	42
Instellingen	44
Toon instelling	44
SOS alarmnummers.....	44
SOS-instellingen.....	46
One-touch toetsen M1 M2.....	47
Telefooninstellingen	47
Gespreksinstellingen	49
Netwerkinstellingen	50
Veiligheidsinstellingen	51
Verbindingen:	52
Herstel standaardinstellingen	54
Specificaties:	55
FAQ	55
Batterij	58
Telefoon	60
Voor uw veiligheid	62
Informatie	67

Mijn Telefoon SL320

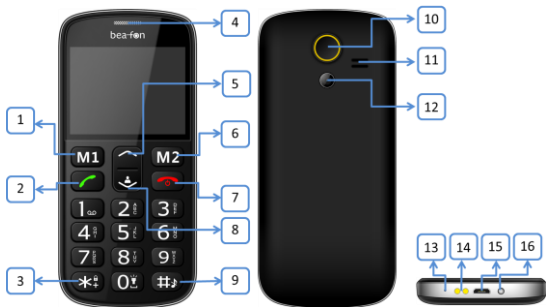

1	Menutoets, links (M1): <i>gebruik deze toets om in stand-by modus het hoofdmenu te openen</i> One-touch toets (M1) <i>Houd deze toets in stand-by modus voor 2-3 seconden ingedrukt om de directe oproepfunctie te starten</i>
2	Groene Beltoets/Logboek <i>Om in stand-by modus het logboek te openen</i>
3	* toets <i>Druk in stand-by modus op deze toets om de volgende karakters in te voeren: */+/P/W.</i> Toetsvergrendeling <i>Houd deze toets in stand-by modus voor 2-3 seconden ingedrukt</i>

4	Luidspreker
5	Navigatietoets (omhoog), <i>om in stand-by modus de SMS-menu's, camera, alarmklok en kalender te openen</i>
6	Menutoets, rechts <i>Om in stand-by modus Contacten te openen</i> One-touch toets M2 <i>Houd deze toets in stand-by modus voor 2-3 seconden ingedrukt</i>
7	Inschakelen/Uitschakelen/Gesprek beëindigen
8	Navigatietoets (omlaag) <i>Om in stand-by modus uw fotocontacten te openen</i>
9	# toets <i>In stand-by modus ingedrukt houden om de stille modus te activeren/deactiveren.</i> In Bewerkmodus; <i>van invoermethode wisselen.</i>
10	Noodoproep toets
11	Polifonische luidsprekers
12	Camera
13	Microfoon
14	Aansluiting van laadhouder
15	MicroUSB-aansluiting voor lader en hoofdtelefoon
16	Zaklantaarn

Aan de Slag

Wat is een SIM-kaart?




Elke mobiele telefoon vereist een SIM-kaart (Subscriber Identity Module / Abonnee Identiteit Module); u kunt zonder de SIM-kaart geen telefoongesprekken voeren. De SIM-kaart is een microprocessor die uw gegevens en contacten opslaat. Hanteer de kaart daarom met zorg en ben voorzichtig wanneer u deze installeert of verwijdert. Houd SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

De SIM-kaart en MicroSD-kaart installeren

1. De telefoon moet uitgeschakeld zijn en losgekoppeld van de lader.
2. Verwijder het batterijklepje op de achterzijde van de telefoon
3. Indien de batterij al in het apparaat zit, verwijder deze a.u.b.
4. Er zijn 2 kaarthouders beschikbaar: Aan de bovenzijde voor SIM-kaarten en daaronder aan de rechterzijde voor de MicroSD-kaart.
5. Steek de SIM-kaart voorzichtig in de SIM-kaartsleuf (1). Zorg ervoor dat de vergulde contacten op de kaart omlaag zijn gericht en het afgeknipte hoekje naar links is gericht.


Aan de Slag

6. MicroSD: Steek de MicroSD-kaart voorzichtig in de MicroSD-kaartsleuf (2) en vergrendel deze vervolgens.

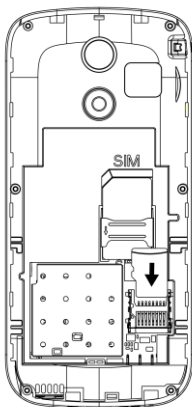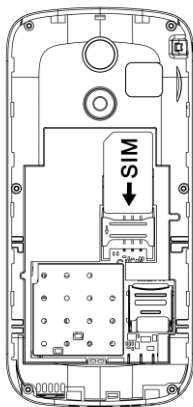

De Batterij installeren


1. Stem de vergulde contacten van de batterij af op de corresponderende contacten van de telefoon.
2. Druk op het andere uiteinde van de batterij totdat deze vast klikt.
3. Schuif het batterijklepje terug op het apparaat totdat deze vast klikt.

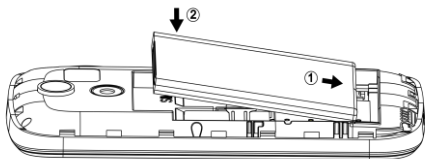

De Batterij opladen

U kunt de batterij *SL320* op twee manieren opladen:

- A. Laadstation
- B. Lader

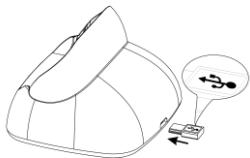

1. Steek de laadstekker in de telefoon.
2. Sluit de lader aan op het stopcontact.
3. Het kan enkele uren duren totdat de batterij is opgeladen. Als de telefoon wordt opgeladen terwijl deze is uitgeschakeld, zal het enkele seconden duren totdat de laadindicator op de display verschijnt.
4. Als de telefoon wordt opgeladen terwijl deze is ingeschakeld, zal de batterijindicator geleidelijk aan verhogen. De batterij is volledig opgeladen zodra de batterijindicator niet langer verhoogt.
5. Koppel de lader los van het netwerk en van het apparaat wanneer deze niet meer nodig is!

Opmerking: Wanneer u de batterij voor het eerst oplaadt, dient dit minstens 12 uur te duren.

De telefoon in/uitschakelen:

Zorg ervoor dat de SIM-kaart in de telefoon zit en de batterij is opgeladen.

1. Houd de **rode toets** voor 2-3 seconden ingedrukt om de telefoon in te schakelen.
2. Als de PIN-code is geactiveerd, zal de telefoon u nu vragen uw PIN-code in te voeren; voer deze a.u.b. in en bevestig uw invoer met de toets *OK (toets M1)*.

3. Selecteer a.u.b. uw laat en bevestig uw selectie met de toets "OK" (*toets M1*).
4. Houd de **rode toets** voor 2-3 seconden ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.

Opmerking: U kunt zonder SIM-kaart alleen alarmnummers bellen.

Als u de PIN-code driemaal achtereenvolgens verkeerd invoert, zal de telefoon u om de PUK-code vragen, welke is meegeleverd met uw SIM-kaart van uw netwerkprovider.

Stand-by

Als u de telefoon voor een kort tijdje niet gebruikt, zal de telefoon automatisch op stand-by modus schakelen. Druk op een willekeurige toets om deze modus te verlaten.

Inkomende oproepen kunnen in stand-by modus worden beantwoord.

Toetsvergrendeling

Om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, kunt u de * toets voor 2-3 seconden ingedrukt houden om het toetsenpaneel te vergrendelen.



U kunt de vergrendelde toetsenpaneelmodus deactiveren door "ontgrendelen" (*toets M1*)

te selecteren en binnen 1,5 seconde op de * toets te drukken.

Druk op de beltoets om een oproep te beantwoorden wanneer de toetsen zijn vergrendeld. Als u een oproep eindigt of weigert, wordt het toetsenpaneel automatisch opnieuw vergrendeld.

Aanvullende functies: *Toetsenbord automatisch blokkeren* Zie in het menu het onderwerp "*Instellingen - Veiligheidsinstellingen*". U kunt de noodoproep toets nog steeds gebruiken zelfs wanneer de toetsen zijn geblokkeerd.

Menufunctie

Druk op het homescherm op de linker menu toets (M1) om het *Hoofdmenu* () te openen en op de rechter menu toets (M2) om *Contacten* () te openen.

Door op Navigatietoets "Omhoog" te drukken, gaat u naar *SMS* () en naar de volgende menuonderwerpen: *Camera*, *Wekker* en *Bluetooth*; door op navigatietoets "Omlaag" te drukken, gaat u naar *Fotocontacten*.



Display (Homescherm)

1	2	3
4		
5		
6		
7	8	9

1. Ontvangststerkte
2. Symbootjes
3. Batterijstatus
4. Netwerkprovider
5. Tijd
6. Datum
7. Menu
8. SMS
9. Contacten

Displaysymbooltjes

	Ontvangststerkte: <i>De verticale streepjes tonen de ontvangststerkte van uw netwerkprovider.</i>
	Nieuwe SMS <i>Dit symbooltje geeft aan dat u een nieuw bericht hebt ontvangen. SIM-kaart heeft een ongelezen bericht. Het symbooltje 📧 knippert wanneer het Postvak IN vol is. U dient enkele berichten te wissen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen.</i>
	Hoofdtelefoon <i>Dit symbooltje wordt weergegeven wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten.</i>
	Gemiste gesprekken <i>Dit symbooltje wordt weergegeven wanneer u een oproep niet hebt beantwoord.</i>
  	Belsignaal <i>Alleen beltoon Stille modus en vibreren Vibreren en beltoon</i>
	Oproepdoorschakeling <i>Dit symbooltje wordt weergegeven wanneer alle oproepen worden doorgeschakeld.</i>

	<p>Wekker <i>Dit symbooltje wordt weergegeven wanneer de alarmklok is ingeschakeld.</i></p>
	<p>Bluetooth <i>Dit symbooltje wordt weergegeven wanneer Bluetooth is ingeschakeld.</i></p>
	<p>Roaming <i>Uw telefoon gebruikt roaming. SIMkaart is roaming.</i></p>
	<p>Batterijindicator <i>Dit symbooltje verandert van kleur op basis van de batterijstatus:</i></p> 

Hoofdtelefoon/Bluetoothmodus

Als een hoofdtelefoon is aangesloten op de USB-poort (of een Bluetooth Hoofdtelefoon), kunt u oproepen beantwoorden met de toets op de hoofdtelefoon.

Flashlampje

In standby modus houd toets "0" voor 2-3 seconden ingedrukt om dit flashlampje in / uit te schakelen.

Gespreksfuncties

Gesprek

1. Voer het telefoonnummer samen met het interlokaal nummer in en druk op de **groene toets**. Internationale Oproepen: Voordat u het interlokale nummer invoert, dient u het symbooltje + in te voeren door tweemaal op * te drukken en ook de landcode (of regiocode) in te voeren. (Verwijder eventueel de 0 vóór het interlokale nummer).
2. Druk op *Wissen* (toets M2) om het nummer links van de cursor te verwijderen.
3. Druk op de **groene toets** om het nummer te bellen.

Oproepen plaatsen via Contacten

Als u contacten hebt opgeslagen in het telefoonboek, kunt u oproepen plaatsen vanuit Contacten.

1. Druk in stand-by modus op de toets M2 om Contacten te openen.
2. Gebruik de navigatietoetsen om omhoog of omlaag te scrollen naar het gewenste telefoonnummer.
3. Druk op de **groene toets** om het nummer te bellen.
4. Druk op de **rode toets** om het gesprek te annuleren of beëindigen.

Oproepen plaatsen vanuit Fotocontacten

Druk in stand-by modus op *Navigatietoets Omlaag*.

U kunt hier tot op 8 fotocontacten selecteren. Scroll met de *Navigatietoetsen* naar het gewenste fotocontact en druk vervolgens op de *Beltoets* (groene toets).

De geselecteerde foto verschijnt in de fotocontactlijst. Ga als volgt te werk om een foto aan dit contact toe te wijzen:

Fotocontact creëren

1. Druk in stand-by modus op *Navigatietoets Omlaag* om het fotocontactmenu te openen.
2. Gebruik de navigatietoetsen om te scrollen.
3. Om een fotocontact te bewerken, druk op "Opties" (*toets M1*), selecteer *Bewerk* en bevestig dit met de toets "OK" (*toets M1*).
4. Voer de naam en het telefoonnummer in en voeg een foto voor dit contact toe.
5. U hebt de mogelijkheid direct een foto te nemen met de camera (via Camera) of een al opgeslagen foto (vanuit een folder) te selecteren via het bestandsbeheer.
6. Druk hierna op "Opties" en selecteer de and select the vooraf gedefinieerde methode onder menuonderwerp 2.

7. Voeg de foto toe en druk ter bevestiging op "OK" (*toets M1*)
8. Nadat het contact naar wens is bewerkt, sla deze op door op "Opties" (*toets M1*) te drukken, "Opslaan" te selecteren en op de toets "OK" (*toets M1*) te drukken.

Opmerking: U hebt een MicroSD-geheugenkaart nodig om verschillende foto's op te slaan. (Niet inbegrepen in de accessoires)

Een oproep beantwoorden

Wanneer u een oproep ontvangt en de telefoon rinkelt of vibreert, zult u het nummer of de naam op de display zien.

1. Druk op de **groene toets** of op *M1* als u de oproep wilt beantwoorden.
2. Druk op de **rode toets** of op *M2* als u de oproep wilt weigeren.

Functies tijdens een gesprek

U kunt tijdens een telefoongesprek op *Opties* (toets M1) drukken om de volgende functies te selecteren:

*Wacht**: Het huidige gesprek in de wacht zetten.

*Stop gesprek**: Het gesprek beëindigen.

Contacten: Contacten openen.

Logboek: Logboek openen.

Berichten: Berichten openen.

Dempen: De microfoon in/uitschakelen

Volume: Het gespreksvolume aanpassen

*Opmerking: De menuonderwerpen gemarkeerd met * moeten worden ondersteund door de SIM-kaart. Neem voor meer informatie a.u.b. contact op met uw netwerkprovider.*

Volumeregeling

Druk tijdens een telefoongesprek op navigatietoets "omhoog" of "omlaag" (tuimelaar) om het gespreksvolume aan te passen.

Hands-free

U kunt de hands-free functie in/uitschakelen door op de rechter menutoets (M2) te drukken.

Hoofdmenu



Menu

1. Contacten

1. Nieuw contact toevoegen
2. Fotocontacten

2. Berichten

1. Bericht schrijven
2. Postvak IN
3. Postvak UIT
4. Concepten
5. Verzonden bericht
6. Instellingen
7. Broadcast - Berichten

3. Logboek

1. Gemiste gesprekken
2. Gebelde gesprekken
3. Ontvangen gesprekken
4. Logboek
5. Gesprekstijd

4. Agenda

1. Wekker
2. Herinneringen
3. Kalender
4. Rekenmachine

5. Multimedia

1. Camera
2. Foto's tonen
3. Bestandsbeheer

6. Instellingen

1. Tooninstelling
2. SOS toets
3. M1/M2
4. Telefooninstellingen
5. Gespreksinstellingen
6. Netwerkinstellingen
7. Veiligheidsinstellingen
8. Verbindingen
9. Fabrieksstandaard



Contacten

U kunt tot op *300* telefoonnummers in uw SL320 telefoon opslaan. Ook op de SIM-kaart is er ruimte voor tot op *300* telefoonnummers.

Toegang tot uw telefoonnummers

U hebt twee manieren op naar Contacten te gaan:

1. Druk in stand-by modus op de toets *M2*
2. Druk in stand-by modus op de toets *M1*, selecteer *Contacten* en bevestig met *OK*

Opmerking:  *Symboliseert een invoer op de SIM-kaart.*  *Symboliseert een invoer op de telefoon.*

Nieuw contact

1. Selecteer *Nieuw toevoegen* in het menu *Contacten*.
2. Selecteer het gewenste geheugen: *SIM-kaart* of *telefoon*.
SIM-geheugen: Alleen de *Naam* en het *Nummer* kunnen worden opgeslagen.
3. *Telefoongeheugen:* Per standaard kunnen *Naam*, *Nummer* en *Foto Beller* worden opgeslagen en aanvullende details kunnen worden toegevoegd onder *Opties: E-mail adres*, *Ringtoon beller*, *Nummer*, *Thuisnummer*, *Werknummer*, *Faxnummer*, *Bedrijfsnaam*

4. Om het *contact* op te slaan, druk op *Opties* en *Opslaan*.

Een contact bewerken

1. Selecteer een naam, druk op *Opties*, selecteer *Bewerk* en bevestig met *OK*.
2. Een invoer bewerken. U kunt uw wijzigingen opslaan door op *Opties* te drukken, *Opslaan* te selecteren en te bevestigen met *OK*

Alle contacten wissen

1. Selecteer *Menu, Contacten* en druk op *OK (M1)*
2. Druk op *Opties (M1)*
3. Selecteer *Instellingen* en druk op *OK (M1)*
4. Selecteer *Alle contacten wissen* en druk op *OK (M1)*
5. Selecteer *SIM of telefoon* en druk op *OK (M1)*
6. Druk nogmaals op *OK (M1)* om het wissen te bevestigen.

Voorkeursopslag

1. Selecteer *Menu, Contacten* en druk op *OK*
2. Druk op *Opties*
3. Selecteer *Instellingen* en druk op *OK*
4. Selecteer *Voorkeursopslag* en druk op *OK*

Selecteer de gewenste opslagbestemming voor nieuwe contacten: *SIM, Telefoon* of *Beide*.

Snelkiezen

1. Selecteer *Menu, Contacten* en druk op *OK (M1)*
2. Druk op *Opties (M1)*
3. Selecteer *Instellingen* en druk op *OK (M1)*
4. Selecteer *Snelkiezen* en druk op *OK (M1)*

U kunt hier de optie *Snelkiezen* (status) *inschakelen* of *uitschakelen*.

Nummer instellen:

U kunt tot op 8 nummers opslaan als snelkiesnummers (2-9)

1. Selecteer *Nummer instellen* en druk op *OK*.
2. Selecteer het gewenste nummer (2-9) en druk op *Bewerk*.
3. Selecteer de gewenste naam vanuit *Contacten* en druk op *OK* (de gewenste naam moet al zijn opgeslagen in *Contacten*).

Druk in stand-by modus op het gewenste nummer (2-9) om het toegewezen nummer te bellen.

Geheugenstatus

1. Selecteer *Menu, Contacten* en druk op *OK*
2. Druk op *Opties*

3. Selecteer *Instellingen* en druk op *OK*
4. Selecteer *Geheugenstatus* en druk op *OK*

Toont het aantal van alle en al gebruikte contactplekken op de SIM en telefoon.

Berichten schrijven

1. Selecteer *Menu, Berichten* en druk op *OK*
2. Druk op *Bericht schrijven*
3. Selecteer *SMS* of *MMS* en druk op *OK*

U kunt in dit menu berichten samenstellen. Het aantal gebruikte karakters wordt rechtsboven in de hoek van de display weergegeven.

Tekstinvoer

De volgende functies zijn beschikbaar:

- Druk op *0* om een spatie in te voegen.
- Druk op de toets *** om speciale karakters in te voeren; gebruik de "*Navigatietoetsen*", "***" en "*#*" toetsen om de gewenste symbolen te selecteren.
- Gebruik de navigatietoetsen om de cursor naar links of rechts te bewegen.
- Druk op *Wissen* (M2) om een karakter te wissen; houd *Wissen* (M2) ingedrukt om de gehele tekst te wissen.
- Druk op de toets *#* om te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en woordherkenning: *Intelligente DE, DE, de, 123* en let hierbij op het symbooltje linksboven in de hoek van de display.

De automatische woordherkenning activeren of deactiveren

U kunt tijdens het schrijven van een tekst op *Opties* drukken en *Opties van invoermethode* selecteren.

Om de automatische woordherkenning te activeren of deactiveren, selecteer *Auto. Woordherkenning* en druk op *OK*

Woordherkenning:

Voer het gewenste woord in door slechts **eenmaal** op de toetsen te drukken voor elke individuele letter. Het woord verandert gebaseerd op welke toetsen u indrukt.

Om bijvoorbeeld "**Hallo**" te schrijven, drukt u op de toetsen "**42556**".

Nadat u het bericht hebt voltooid, kunt u op *Opties* drukken en *Verzenden naar* selecteren.

U hebt hier de optie een of meer *Contacten* toe te voegen aan het *Bericht*

Overige Opties:


Invoerwijze, Opties van invoermethode , Geavanceerd (Voer nummer , Voer naam) en Opslaan.

Postvak IN

1. Selecteer *Menu, Berichten* en druk op *OK*
2. Selecteer *Postvak IN* en druk op *OK*

U kunt in dit menu nieuwe of al gelezen *Berichten* zien.

Afhankelijke van de geselecteerde modus, zal de telefoon vibreren of rinkelen wanneer u een nieuw *Bericht* ontvangt en dit

symbooltje zal op het stand-by scherm  op de display verschijnen.

Druk op *Opties* voor de volgende functies:

Bekijken, Antwoorden per SMS, Antwoorden per MMS, Bellen, Doorsturen, Wissen, Alles wissen en Groeperen als volgt

Opmerking: Als het geheugen voor korte berichten vol is, zal het symbooltje knipperen op het stand-by scherm. Wis a.u.b. enkele berichten zodat u weer nieuwe berichten kunt ontvangen.

Postvak UIT:

Uw SMS-berichten die nog niet zijn verzonden, worden opgeslagen in *Postvak UIT*.

Concepten

U kunt in *Concepten* uw opgeslagen SMS-berichten vinden.

Verzonden bericht

U kunt in dit menu de al verzonden *Berichten* vinden. De volgende functies zijn beschikbaar: *Bekijken, Doorsturen, Wissen, Alles wissen* en *Sorteren als volgt*.

Opmerking over MMS:

U kunt met de MMS-functie tekstberichten verzenden die multimedia inhoud bevatten, zoals foto's of audiobestanden, naar andere telefoon.

In tegenstelling tot normale SMS-berichten, verstrekt de MMS-functies de volgende aanvullende opties:

Foto toevoegen, Audio toevoegen, Video toevoegen, Object toevoegen, Bekijk MMS, Diashowoptie, Geavanceerd en Opslaan.

Instellingen

1. Selecteer *Menu, Berichten* en druk op *OK*
 2. Selecteer *Instellingen* en druk op *OK*
- De volgende functies zijn beschikbaar:

SMS (Instellingen)

U kunt hier uw SMS-instellingen aanpassen. De volgende functies zijn beschikbaar:

SIM (Profielinstellingen):

U kunt hier o.a. het nummer van uw berichtenservice (SMSC) (afhankelijk van uw netwerkprovider) en andere SMS-instellingen instellen.

Geheugenstatus:

U kunt met deze optie de SMS-geheugenstatus van uw SIM-kaart en telefoon weergeven.

SMS-teller:

Telt het aantal tekstberichten dat u hebt verzonden en ontvangen

Verzonden berichten:

De opslag van verzonden berichten in/uitschakelen

Voorkeursopslag

Selecteer de opslaglocatie voor de SMS
Telefoon of SIM

MMS (Instellingen)

Data account:

Selecteer het te gebruiken data account

Algemene instellingen:

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

Opstellen, Verzenden, Herroeping, Voorkeursopslag en Geheugenstatus.

Belangrijke opmerking:

Om MMS-berichten te kunnen verzenden of ontvangen, hebt u een geheugenkaart nodig die de SL320 ondersteunt, MicroSD-kaarten met tot op 8GB geheugen.

Neem a.u.b. contact op met uw netwerkprovider om de MMS-instellingen correct te configureren. U kunt uw gegevensaccount in het volgende menu creëren: *Instellingen – Verbindingen – Data account*.

Stembericht

Stembericht is een netwerkfunctie. Als een stembericht is ontvangen, zal de ontvangst van een nieuw bericht worden weergegeven op de display van uw telefoon.

1. Selecteer *Menu, Berichten* en druk op *OK*
2. Selecteer *Instellingen* en druk op *OK*
3. Selecteer *SMS* en druk op *OK*
4. Selecteer *SIM* en druk op *OK*
5. Selecteer *Stembericht* en druk op *OK*
1. Selecteer 1. <Leeg> en druk op *Opties*.
2. Selecteer *Selecteer* of *Bewerk*

3. Als u *Bewerk* selecteert, voer een *naam* en het *nummer* in van uw stembericht postvak.
4. Op het standaard scherm: Houd het nummer 1 ingedrukt en uw telefoon zal het corresponderende nummer opgeslagen in *Stembericht* bellen.

Opmerking: Deze service moet worden ondersteund door uw netwerkprovider.

Logboek

Logboek

1. Selecteer *Menu*, *Logboek* en druk op *OK*

Uw telefoon slaat registraties op voor *Gemiste gesprekken*, *Gebelde gesprekken* en *Ontvangen gesprekken*

De meest recente registraties staan boven in de lijst.

De volgende opties zijn beschikbaar onder *Opties*:

Bekijken, *Bellen*, *Schrijf SMS*, *Schrijf MMS*, *Opslaan in Telefoonboek* en *Wissen*.

Verwijder logboek:

U kunt de registraties van *Gemiste*, *Gebelde* en *Ontvangen* gesprekken individueel wissen of *alle* registraties wissen.

Gesprekstijd

U kunt in dit menu de gesprekstijden controleren.

Agenda

Wekker

1. Selecteer *Menu, Agenda* en druk op *OK*
2. Selecteer *Wekker* en druk op *OK*

U kunt tot op 5 wekkers instellen.

De wekker instellen:

1. Selecteer een wekker en druk op *Bewerk*.
2. De wekker instellen: *Aan* of *Uit*, (gebruik de toets "*" of "#") *Tijd, Uitstel, Herhaalvolume, Weksignaal* en *Waarschuwingston*.
3. Druk op de toets "*Opslaan*" (*M1*) om de wekker op te slaan.

Wanneer de wekker klinkt, kunt u op *Annuleer* (*M1*) drukken om deze te stoppen of op de toets *Uitstel* (*M2*) drukken. De wekker zal in dit geval op sluimermodus schakelen en na 5 minuten (standaard) weer klinken.

Taken

1. Selecteer *Menu, Agenda* en druk op *OK*
2. Selecteer *Taken* en druk op *OK*

U kunt hier herinneringen of evenementen invoeren.

Evenementen toevoegen:

Druk op *Opties* en selecteer *Toevoegen*.

Voer de gewenste details in.

Druk op *Opties* en *Opslaan* om het evenement op te slaan.

De volgende *Opties* zijn beschikbaar in het Herinneringmenu: *Bekijken*, *Toevoegen*, *Bewerk*, *Wissen*, *Verstreken verwijderen*, *Alles wissen*, *Ga naar datum*, *Onvoltooide bekijken*, *vKalender verzenden* en *Opslaan als bestand*.

Kalender

1. Selecteer *Menu*, *Agenda* en druk op *OK*
2. Selecteer *Kalender* en druk op *OK*

U kunt uw herinneringen invoeren in de kalender.

Druk in de kalenderinterface op navigatietoetsen "omhoog" en "omlaag" en op de toetsen "+"/"^#" om de verschillende dagen te doorlopen.

Voeg evenement toe:

1. Druk op *Opties* en selecteer *Voeg evenement toe*.
2. Voer de gewenste details in.
3. Druk op *Opties* en *Opslaan* om het evenement op te slaan.

De volgende *Opties* zijn beschikbaar onder *Kalender*: *Bekijken*, *Alles bekijken*, *Voeg evenement toe*, *Verwijder evenement*, *Ga*

naar datum, Ga naar vandaag en Naar weekoverzicht.

Rekenmachine

1. Selecteer *Menu, Agenda* en druk op *OK*
2. Selecteer *Kalender* en druk op *OK*

U kunt uw mobiele telefoon met deze functie als een zakrekenmachine gebruiken. De zakrekenmachine kan de volgende algemene rekenkundefuncties uitvoeren.

Functies:

- Voer de cijfers in (1 tot 0).
- Druk op # voor decimaalteken.
- Druk op de navigatietoetsen voor +, -, x, ÷;

Druk voor de uitkomst op *OK*, houd *Wissen* ingedrukt om een nieuw rekenkundeprobleem te starten.

Diensten

Dit is een service die moet worden ondersteund door uw netwerkprovider.

Multimedia

Camera

1. Selecteer *Menu*, *Multimedia* en druk op *OK*
2. Selecteer *Camera* en druk op *OK*

Foto's nemen

Richt de cameraleens op de gewenste locatie of het gewenste object en druk op de cameratoets (navigatietoets "omlaag") om een foto te nemen. Nadat de momentopname is genomen, zal de foto op de display verschijnen en wordt deze automatisch opgeslagen.

Belangrijk: Gebruik a.u.b. een geheugenkaart (MicroSD-kaart tot op 8 GB) om meerdere foto's op te slaan.

De volgende functies zijn beschikbaar in de fotomodus:

Toets	Functie
1	Beeldresolutie wijzigen
2	Beeldkwaliteit
4	Witbalans
6	Zelfontspanner
*	Beeld onderbelichten (EV-)
#	Beeld overbelichten (EV+)

De volgende functies zijn beschikbaar onder *Opties*:

Foto's:

De opgeslagen foto's bekijken (in .jpg formaat). U kunt foto's verzenden en ook ontvangen via *Bluetooth*.

De volgende functies zijn beschikbaar onder *Opties*: *Bekijken, Browserstijl, Verzenden, Gebruik, Hernoemen, Wissen, Groeperen als volgt, Alles wissen, Opslag* en *Beeld informatie*.

Camera instellingen:

Voor instelling van de opties, *Sluitergeluid, EV (Overbelichting of onderbelichting), Contrast, Flicker verwijderen* en *Zelfontspanner*.

Foto instellingen:

Voor instelling van de opties *Beeldgrootte*, en *Beeldkwaliteit*.

Witbalans:

Aanpassing op de omgevingslichtcondities.

Scènestand:

Kies hier uit *Automatisch* en *nacht*

Effecten instellingen:

U kunt hier verschillende foto-effecten toevoegen.

Opslag:

Kies uit: *Telefoon* of *Geheugenkaart*.

*Terug naar fabrieksinstellingen:
Herstelt de standaard instellingen
(fabrieksinstellingen).*

Foto's tonen

1. Selecteer *Menu, Multimedia* en druk op *OK*
2. Selecteer *Afbeelding bekijken* en druk op *OK*

De opgeslagen foto's bekijken (in .jpg formaat). U kunt foto's verzenden en ook ontvangen via *Bluetooth*.

De volgende functies zijn beschikbaar onder *Opties: Bekijken, Browserstijl, Verzenden, Gebruik, Hernoemen, Wissen, Groeperen als volgt, Alles wissen, Opslag en Beeld informatie*.

Foto's naar de computer kopiëren

Ga als volgt te werk om de foto's genomen met de SL320 camera naar de computer te kopiëren:

1. Sluit de telefoon aan op de via de meegeleverde microUSB-kabel.
2. Er zal vervolgens een menu verschijnen op de telefoon - selecteer "*Massaopslag*" en bevestig met "OK"
3. De computer zal de telefoon herkennen als *verwisselbare media*.
4. Gebruik Windows Explorer om de gegevens op de gebruikelijke wijze te verwerken of naar de computer te kopiëren.

Opmerking: De foto's in de telefoon zijn te vinden in de folder "*Foto's*"

Bestandsbeheer

Gebruik het bestandsbeheer om uw bestanden en folders in het telefoongeheugen en op de geheugenkaart te regelen.

1. Selecteer *Menu, Multimedia* en druk op *OK*
2. Selecteer *Bestandsbeheer* en druk *OK*

Open:

De inhoud van de geselecteerde folder weergeven.

Nieuwe folder:

Een nieuwe folder creëren.

Hernoemen

Een folder hernoemen.

Wissen:

Een folder wissen.

Formatteren

OPGELET! Met deze functie worden alle gegevens op het gegevensopslagapparaat gewist.

Instellingen

Toon instelling

1. Selecteer *Menu, Instellingen* en druk op *OK*
2. Selecteer *Beltooninstellingen* en druk op *OK*

De volgende beltooninstellingen zijn beschikbaar:

Waarschuwingstoon, Beltoontype, Beltoon, Beltoonvolume, Bericht, Berichtvolume, Toetsenbord, Toetsenbordvolume, Inschakelen, Uitschakelen en Systeemwaarschuwing (Systeemwaarschuwing voor foutmeldingen, zwakke batterij, enz.).

Opmerking:

Als u in stand-by modus “#” voor 2-3 seconden ingedrukt houdt, wordt de “Stille modus” geactiveerd; druk nogmaals op deze toets om de “Stille modus” te deactiveren.

SOS alarmnummers

De SOS-functie is een simpele functie waarmee levens kunnen worden gered tijdens kritieke noodgevallen. U kunt maximaal 5 SOS-contacten en één SMS opslaan. Deze

nummers, die u de ene na de andere dient op te slaan, worden automatisch gebeld in een noodgeval als u op de noodoproep toets. Tijdens een noodoproep, klinkt er een akoestisch waarschuwingssignaal zodat de persoon die u belt weet dat het een noodsituatie is, de telefoon stuurt ook een nood-SMS! Als het eerste nummer niet bereikbaar is, wordt het volgende nummer automatisch gebeld, enz.

Als er geen alarmnummer is opgeslagen of uw telefoonkaart is leeg of u bent in een netwerk in het buitenland (bijv. roaming is niet geactiveerd), dan kunt u nog steeds 112 of andere alarmnummers bellen door de cijfertoetsen te gebruiken.

Zodra de SOS-noodoproep wordt beantwoord, schakelt de telefoon op hands-free modus.

Opmerking:

- U kunt de noodoproep stoppen of annuleren door op de *rechter navigatietoets* of *SOS-toets* te drukken.
- Wanneer u een Prepaid kaart gebruikt: Zorg ervoor dat uw prepaid kaart altijd krediet bevat, omdat privé alarmnummers anders niet kunnen worden gebeld.

- Het internationale SOS-nummer 112 kan gewoonlijk ook buiten het netwerk van uw provider worden gebeld.

Opgelet: Als u alarmnummers opslaat zoals ambulance, brandweer, enz., dient u voorafgaande kennisgeving te geven aan de betreffende instituties. Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijk opgelopen kosten als u per ongeluk een noodoproep plaatst.

SOS-instellingen

1. Selecteer *Menu, Instellingen* en druk op *OK*
 2. Selecteer *SOS-instellingen* en druk op *OK*
- Dit menu stelt de volgende functies beschikbaar:

SOS-status

U kunt de *SOS-status* in/uitschakelen.

SOS Nummer

Stel maximaal 5 *SOS-nummers* in en bepaal hun prioriteitvolgorde.

SOS SMS

Zodra de SOS-modus wordt gestart, zal dit tekstbericht naar de *SOS-nummers* worden verzonden. De tekst kan naar wens worden aangepast (max. 50 karakters).

SOS Informatie

Korte beschrijving van de SOS-noodoproepfunctie

One-touch toetsen M1 M2

1. Selecteer *Menu, Instellingen* en druk op *OK*
2. Selecteer *M1 M2* en druk op *OK*

U kunt hier de nummers van M1 en M2 veranderen.

Houd in stand-by modus de toets M1 of M2 (2-3 seconden) ingedrukt, en de SL320 zal het toegewezen telefoonnummer bellen.

Telefooninstellingen

1. Selecteer *Menu, Instellingen* en druk op *OK*.
2. Selecteer *Telefooninstellingen* en druk op *OK*.

Dit menu stelt de volgende functies beschikbaar:

Tijd en Datum

Stel de *Tijdzone instellen, Datum en Tijd* en *Formaat instellen*.

Taal

U kunt in dit menu de weergavetaal instellen.

Voorkeursinstellingen

U kunt in dit geval de gewenste invoermethode instellen (*Intelligente DE, de, ABC, abc, 123* en andere talen).

Schermb

Achtergrond

Selecteer uw eigen achtergrond.

Auto. Toetsvergrendeling

U kunt de telefoon zodanig instellen dat deze het toetsenpaneel automatisch blokkeert na een ingestelde tijdsperiode.

Inschakelschermb

Selecteer uw eigen achtergrond voor wanneer de telefoon wordt gestart.

Uitschakelschermb

Selecteer uw eigen achtergrond voor wanneer de telefoon zichzelf uitschakelt.

Toon datum en tijd

U kunt in dit menu de weergave van tijd en datum in stand-by modus weergeven/verbergen.

Speacial instelling

LCD-verlichting

Stel hier de schermverlichting en tijdsduur van de schermverlichting in.

(Druk de op navigatietoetsen "omhoog" en "omlaag" en op de toetsen "+"/"#")

Gespreksinstellingen

1. Selecteer *Menu, Instellingen* en druk op *OK*
2. Selecteer *Gespreksinstellingen* en druk op *OK*

U kunt van de volgende diensten gebruik maken, vooropgesteld dat deze door uw netwerkprovider worden ondersteund:

Eigen nummer

U kunt hier bepalen of uw nummer wel of niet zichtbaar is voor de persoon die u belt.

Gesprek in wacht

U zult tijdens een gesprek worden geïnformeerd wanneer u een andere oproep ontvangt. Druk op "OK" (toets M1) om het tweede gesprek te beantwoorden. Het eerste gesprek blijft op de andere lijn wachten; als u de oproep niet wilt beantwoorden, kunt u op de toets **Ophangen** drukken.

Omleidingen

U kunt met deze netwerkdienst inkomende oproepen doorsturen naar een andere door u gespecificeerde telefoon. U kunt verschillende acties voor deze oproepdoorschakeling gelijktijdig activeren.

Blokkeren

U kunt met deze netwerkdienst uw oproepen blokkeren.

Geavanceerd

Automatisch opnieuw bellen

Als de lijn van de persoon die u belt bezet is of de oproep was niet beantwoord, dan kan dit nummer automatisch opnieuw worden gebeld.

Gespreksduur Herinnering

Er zal een signaaltoon klinken tijdens het gesprek

Antwoordmodus

Selecteer hier de gewenste methode voor het beantwoorden van oproepen.

Netwerkinstellingen

1. Selecteer *Menu, Instellingen* en druk op *OK*
2. Selecteer *Netwerkinstellingen* en druk op *OK*

U kunt van de volgende diensten gebruik maken, vooropgesteld dat deze door uw netwerkprovider worden ondersteund:

Netwerk kiezen:

De volgende opties zijn hier beschikbaar: *Nieuwe zoekopdracht, Netwerk kiezen* en *Selectiemodus*

GPRS aansluiting

Een GPRS-verbinding is vereist om MMS-berichten te verzenden.

GPRS-voorkeur

De SL320 kan niet gelijktijdig een MMS verzenden of ontvangen en een telefoongesprek voeren; stel hier de prioriteit in voor de gewenste verbinding.

Veiligheidsinstellingen

1. Selecteer *Menu, Instellingen* en druk op *OK*
2. Selecteer *Telefooninstellingen* en druk op *OK*.

Dit menu stelt de volgende functies beschikbaar:

SIM-beveiliging

PIN

Als u het verzoek om een PIN *inschakelt* of *uitschakelt*, zult u worden gevraagd de correcte *PIN-code* van de *SIM-kaart* in te voeren. U kunt de PIN-code van de *SIM-kaart* op elk gewenst moment veranderen.

PIN/PIN2 veranderen

Om het wachtwoord te veranderen, dient u het huidige en vervolgens de nieuwe wachtwoorden in te voeren: *PIN* of *PIN2*

Telefoonbeveiliging:

Telefoonblokkering

Als u het verzoek om een PIN *inschakelt* of *uitschakelt*, zult u worden gevraagd het correcte *wachtwoord* van de telefoon in te voeren.

Het wachtwoord veranderen

Om het wachtwoord te veranderen, dient u het huidige en vervolgens tweemaal het nieuwe wachtwoord in te voeren.

Toetsenbord automatisch

U kunt de telefoon zodanig instellen dat deze het toetsenpaneel automatisch blokkeert na een ingestelde tijdsperiode.

Verbindingen:

1. Selecteer *Menu, Instellingen* en druk op *OK*
 2. Selecteer *Verbindingen* en druk op *OK*
- Dit menu stelt de volgende functies beschikbaar:

Bluetooth

U kunt via Bluetooth uw telefoon verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat. Ga vanuit stand-by modus direct naar dit menu door op navigatietoets "Omlaag" te drukken.

De volgende functies zijn beschikbaar:

Bluetooth:

Druk op M1 om de Bluetooth-functie te activeren of deactiveren.

Zichtbaar

U kunt uw telefoon zodanig instellen dat deze kan worden herkend door andere Bluetooth-apparatuur.

Herkende apparaten:

U kunt in dit menu een verbinding tot stand brengen met Bluetooth-apparaten die al zijn herkend.

Zoek apparaten

U kunt in dit menu een verbinding tot stand brengen met Bluetooth-audiobronnen.

Apparaatnaam wijzigen:

Verander hier de namen van de Bluetooth-apparaten.

Geavanceerd

Dit menu stelt de volgende functies beschikbaar: Bepaal het *Audiopad en de Opslag* en u zult onder *Mijn Adres* het MAC-adres van uw telefoon zien.

Zoek naar Bluetooth-audiobron

1. Druk op *OK* om het zoeken naar een ander Bluetooth-apparaat te starten.
2. Selecteer het gewenste apparaat en druk op *Paran*.

3. Als een verbinding met een ander Bluetooth-apparaat tot stand is gebracht, moet u een *Wachtwoord* invoeren. Bevestig dit wachtwoord met *OK*.

U kunt onder *Opties* de volgende functies vinden: *Verbinden*, *Hernoemen*, *Autoriseren*, *Wissen* en *Alles wissen*

Gegevens Account

U moet een data account creëren om de MMS-functie te kunnen gebruiken.

De configuratie van een data account is afhankelijk van de gegevens van uw netwerkprovider.

Belangrijk: Neem a.u.b. contact op met uw netwerkprovider, zodat deze de configuratiegegevens voor de MMS-instellingen naar u stuurt.

Herstel standaardinstellingen

1. Selecteer *Menu*, *Instellingen* en druk op *OK*
2. Selecteer *Herstel standaardinstellingen* en druk op *OK*

U kunt met deze functie de telefooninstellingen terugstellen op de standaard fabriekswaarden. U moet een wachtwoord invoeren om de fabrieksinstellingen te kunnen herstellen. Het standaard wachtwoord is: *0000*.

Specificaties:

Dual Band Netwerk:	GSM 900/1800
Batterij:	Li-ion 3,7V - 1100mAh
Afmetingen:	123 x 57 x 12mm
Stand-by tijd:	< 320 uur*
Gesprekstijd:	< 420 minuten*

** De gebruikstijd van de batterij hangt af van de SIM-kaart, het netwerk, gemaakte instellingen, de gebruikswijze en omgevingsomstandigheden.*

FAQ

Bij vragen kijkt u in onderstaande lijst. Als deze antwoorden het probleem niet oplossen kunt u zich wenden tot uw leverancier of netwerkoperator.

De telefoon gaat niet aan:

- Controleer de batterij en of deze op juiste wijze in het toestel zit.
- Controleer of de batterij is opgeladen en laad, indien nodig, op.
- Controleer of u 3 keer een verkeerde Pincode ingevoerd heeft. Indien ja, dan voer PUKcode in om de telefoon te deblokken (neem contact op met uw netwerkoperator voor uw PUKcode).

SIMfout:

- Is de SIMkaart vies? Maak hem schoon.
- Plaats de SIMkaart opnieuw.
- Is de SIMkaart beschadigd? Neem contact op met uw netwerkkoperator.

Zwak of geen signaal:

- Misschien bent u op een locatie waar de ontvangst slecht is, zoals b.v. in een tunnel of kelder. Ga ergens anders staan en probeer het opnieuw.
- Verplaats u of ga naast een raam staan als u binnen bent.
- Als het probleem blijft bestaan neem dan contact op met uw netwerkkoperator.

Slechte spreekkwaliteit:

- Heeft u een slecht signaal, zie: Slecht of geen signaal.
- Controleer of dat de batterij opgeladen is. Laad de batterij op of vervang indien nodig.
- Gebruik de volumetoets om het geluid van de microfoon te verhogen tijdens de oproep.

Kan niet bellen:

- Controleer of dat u het juiste nummer heeft ingetoetst en druk op de **groene toets**.
- Controleer of dat u bellen geblokkeerd heeft ingesteld, zo ja: annuleer deze.

- Controleer of dat de SIM kaart is geregistreerd op het netwerk.
- Als uw SIM kaart een prepaid kaart is, controleer of er genoeg saldo op staat.

Kan niet gebeld worden:

- Is de SIM kaart geregistreerd op het netwerk?
- Staat de telefoon aan?
- Controleer of het scherm op geen signaal staat, zo ja: zie: Slecht of geen signaal.
- Controleer of dat u gebeld worden geblokkeerd heeft ingesteld, zo ja: annuleer deze.

Scherf is donker:

- Controleer of dat de batterij opgeladen is. Laad de batterij op of vervang indien nodig.
- Pas de achtergrondafbeelding aan.
- Uw telefoon kan aangetast zijn door waterdamp, houd de telefoon droog.

PIN vergrendeld:

- Controleer of de PIN code 3 keer op een rij verkeerd is ingevoerd. Zo ja, dan is de telefoon vergrendeld. Type de bijbehorende PUK code in (neem contact op met uw netwerkoperator voor uw PUK code).

Tips: Als uw vraag niet beantwoord is met bovenstaande antwoorden, kijk dan bij Klantenservice op www.beafon.com. Ga niet zelf uw telefoon repareren of uit elkaar halen zonder een deskundige.

Batterij

- Uw telefoon is uitgerust met een oplaadbare batterij.
- Houd u er rekening mee dat de volledige capaciteit van een nieuwe batterij pas wordt bereikt als deze twee tot drie keer volledig opgeladen en ontladen is geweest. De batterij kan honderden keren opnieuw opgeladen worden, maar zal na verloop van tijd aan capaciteit verliezen.
- Als de gespreks- of standby tijd na verloop van tijd aanmerkelijk korter is als in het begin is het tijd voor een nieuwe batterij. Gebruik alleen batterijen die door Bea-fon zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen met goedgekeurde opladers op.
- Haal de oplader uit het stopcontact als u deze niet gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in het stopcontact zitten aangezien overladen de levensduur kan verkorten.

- Als de batterij niet gebruikt wordt zal hij na verloop van tijd leeglopen.
- Extreme temperatuurswisselingen kunnen de levensduur en oplaadcapaciteit van uw batterij beïnvloeden.
- Gebruik de batterij alleen voor uw SL550.
- Gebruik nooit een beschadigde batterij of oplader.

Zorg ervoor dat er geen kortsluiting kan ontstaan in uw batterij. Dit kan per ongeluk gebeuren als u de batterij tegen een metalen voorwerp (muntje, paperclip of pen) houdt en er een directe verbinding tussen de + en - pool van de batterij ontstaat.

- Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen (warm of koud) zoals b.v. in een afgesloten auto. Probeer de temperatuur van uw batterij altijd tussen de 15°C en 25°C te houden. Een telefoon met een extreem warm of extreem koude batterij kan tijdelijk buiten gebruik raken ook als de batterij volledig opgeladen is. Met name temperaturen onder 0°C kunnen de capaciteit van uw batterij ernstig beïnvloeden.
- Gooi batterijen niet in het vuur!
- Houd u aan de lokale regelgeving zodra u uw batterij weggooit i.v.m. recycling. Gooi hem niet bij het huishoudelijk afval. Uw batterij is klein chemisch afval.

Telefoon

Uw telefoon is gemaakt van hoogwaardige materialen en is met vakmanschap voor u ontworpen. Gebruikt u hem alstublieft ook dusdanig.

Onderstaande suggesties helpen u te voldoen aan de garantieverplichtingen en zorgen ervoor dat u met veel plezier vele jaren kunt genieten van uw telefoon!

- Houd de telefoon en alle kleine onderdelen uit de buurt van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Zweet, vocht, water en andere vloeistoffen zorgen voor corrosie in het elektronische circuit.
- Bewaar de telefoon niet in een stoffige of vieze omgeving. Bewegende delen kunnen hierdoor beschadigen.
- Bewaar de telefoon niet op een warme locatie. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en plastic onderdelen laten smelten of vervormen. Bewaar de telefoon niet in koude omstandigheden. Zodra hij opwarmt naar een normale temperatuur kan er aan de binnenzijde vocht ontstaan die het elektronische circuit kunnen beschadigen.

- Probeer uw telefoon niet te openen m.u.v. het gedeelte waar u de batterij plaatst. Onoordeelkundig gebruik kan hem beschadigen.
- Laat uw telefoon niet vallen. Ruwe behandeling of schokken kunnen de interne circuits beschadigen.
- Gebruik geen chemicaliën, oplosmiddelen, poetsmiddelen om uw telefoon te reinigen.
- Beschilder de telefoon niet. Verf kan de bewegende delen verstoppen en de functie hiervan beperken of verhinderen.
- Gebruik alleen de bijgeleverde of door de fabrikant goedgekeurde antenne. Aanpassingen of niet goedgekeurde toevoegingen kunnen uw telefoon beschadigen en zijn mogelijk in strijd met de wet- en regelgeving m.b.t. radio-apparaten.

Alle bovenstaande punten zijn van toepassing op uw telefoon, batterij, oplader en accessoires. Als één van deze items niet goed werkt raadpleeg dan uw verkooppunt.

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk of illegaal zijn.



Schakel de telefoon niet in waar het gebruik van een mobile telefoon is verboden of waar de interferentie gevaarlijk kan zijn.



Verkeersveiligheid

Gebruik geen mobiele telefoon tijdens het autorijden.



Uitschakelen in het vliegtuig

Draadloze apparaten kunnen storing in het vliegtuig veroorzaken.



Uitschakelen in het ziekenhuis

Volg de regels en instructies op. Schakel de telefoon in de buurt van medische apparatuur uit.



Uitschakelen bij tankstations

Gebruik uw telefoon niet bij het benzinestation. Gebruik uw telefoon niet in de buurt van benzine en/of chemicaliën.



Interferentie

Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie, dit kan de werking beïnvloeden.

Verkeersveiligheid:

Gebruik uw telefoon niet als u rijdt. Leg de telefoon niet op de bijrijderstoel of waar hij gevaar op kan leveren in geval van een botsing of als u plotseling moet remmen.

Uw veiligheid komt altijd op de eerste plaats!!

Omgeving:

Volg altijd de aanwijzingen op als u in een gebied bent met speciale regels voor het gebruik van een mobiele telefoon. Schakel uw telefoon uit in gebieden waar gebruik van een mobiele telefoon verboden is of waar het gebruik ervan gevaar kan opleveren.

Sommige delen van de telefoon kunnen magnetisch zijn. Metalen dingen kunnen hierdoor aangetrokken worden. Gebruikt u een hoorapparaat, gebruik de telefoon dan aan uw andere oor.

Leg geen creditcards of andere magnetische opslagproducten in de buurt van uw telefoon omdat de opgeslagen informatie op deze items mogelijk verloren kan gaan.

Elektronische apparaten:

De meeste moderne elektronische apparatuur is afgeschermd van radio frequentie (RF) signalen. Sommige apparaten zijn echter niet afgeschermd voor de RF signalen van uw telefoon.

Pacemakers:

Pacemakerproducenten adviseren een minimum afstand van 20 cm tussen uw telefoon en de pacemaker om eventueel aanwezige interferentie te voorkomen. Deze aanbevelingen zijn in overeenstemming met onafhankelijke onderzoeken van Wireless Technology Research.

Personen met een pacemaker:

- Dienen altijd minimal 20 cm afstand te houden tussen hun pacemaker en mobiele telefoon indien deze aan staat.
- Dragen hun mobiele telefoon nooit in een borstzakje.
- Gebruiken het oor aan de andere zijde van de pacemaker om interferentie te beperken.
- Heeft u het vermoeden dat de telefoon uw pacemaker stoort, schakel hem dan onmiddellijk uit.

Andere medische apparaten:

Apparatuur wat gebruik maakt van RF signalen zoals uw mobiele telefoon kunnen

storing veroorzaken bij medische apparatuur die hiervoor niet afgeschermd is.

Neem contact op met uw arts of de producent van uw medische apparatuur als u vragen heeft of om na te vragen of deze voldoende afgeschermd is voor externe RF signalen.

Schakel uw telefoon uit op locaties waar dit aangegeven staat zoals in ziekenhuizen, gezondheidscentra e.d. Zij maken mogelijk gebruik van apparaten die gevoelig zijn voor RF signalen.

Locaties:

Schakel uw telefoon uit op locaties waar dit d.m.v. borden gevraagd of opgedragen wordt.

Mogelijk explosieve omgeving:

Schakel uw telefoon uit op locaties waar mogelijk explosiegevaar bestaat en volg instructies en/of borden op.

Vonken kunnen in een dergelijke omgeving leiden tot een explosie of brand die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn.

Gebruikers worden geadviseerd hun mobiele telefoon uit te schakelen bij benzinestations.

Gebruikers worden er aan herinnert om de restricties in acht te nemen m.b.t. het gebruik van RF apparaten, zoals uw mobiele telefoon, bij brandstofopslagplaatsen, chemische faciliteiten of op locaties waar met springladingen gewerkt wordt.

Gebieden met een mogelijk brandbare omgeving worden meestal duidelijk aangegeven. Hierbij moet u ook denken aan scheepsruimen en benedendeks, chemische overslag of opslag, voertuigen die petroleum gebruiken of vervoeren (propaan, butaan), gebieden waar chemicaliën of deeltjes in de lucht kunnen zitten, zoals graan, stof of metaalpoeders; en overige gebieden waar je normaliter gevraagd wordt om je motor af te zetten.

Voertuigen:

RF signalen kunnen niet-juist geïnstalleerde elektronische systemen in auto's verstoren (b.v. elektronisch brandstofinjectie, abs, cruise control en airbag systemen). Controleer dit bij de producent van uw voertuig indien u problemen vermoedt of als er apparatuur in uw auto is toegevoegd.

Informatie

Certificering (SAR):

Dit model telefoon voldoet aan de Europese eisen die worden gesteld aan de blootstelling aan radiogolven.

Er is een standaard opgesteld voor blootstelling aan radiogolven ook bekend als de Specific Absorption Rate, ofwel SAR. De SARlimiet die door de Europese Unie is vastgesteld bedraagt 2.0 W/kg. SARtesten zijn uitgevoerd bij regulier gebruik en op het maximale niveau van straling en in alle beschikbare radiobanden.

The highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.476 W/kg

Indien u een kopie van de declaratie van conformiteit wenst neem dan contact op met ons: info@beafon.com

Er kunnen verschillen zijn in het SARniveau van verschillende telefoon en tijdens verschillende situaties maar ze voldoen allemaal aan de RF-blootstellingsnorm gesteld door de EU.

Disclaimer:

- Bea-fon Mobile GmbH is niet verantwoordelijk voor enig relevant, indirect, speciaal, incidenteel of onvoormijdelijke letsel veroorzaakt door het gebruik van dit product inclusief letsel dat al dan niet kan gebeuren.
- Tevens is Bea-fon Mobile GmbH niet verantwoordelijk voor verlies veroorzaakt door natuurgeweld (aardbeving, overstroming etc) of voor ongelukken (inclusief opzettelijk of per ongeluk foutief gebruik door de gebruiker tijdens deze omstandigheden of tijdens ongebruikelijke omstandigheden) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied vallen.

Informatie:

SL320 wordt verspreid door Bea-fon.

Voor meer informatie gaat u naar de Bea-fon website: www.beafon.com of neem contact op: support@beafon.com

Adres:

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Oostenrijk

v.10

