

BlackBerry PlayBook Tablet

Gebruikershandleiding

Versie: 1.0.5



Inhoudsopgave

Aan de slag.....	4
Uw BlackBerry PlayBook-tablet leren kennen.....	4
Het aanraakscherm gebruiken.....	5
Navigeren.....	7
Uw tablet aanpassen aan uw voorkeuren.....	9
Meldingen bekijken.....	10
Pictogrammen en indicatoren op de statusbalk.....	11
Overschakelen naar een nieuwe tablet.....	11
BlackBerry Bridge.....	13
Informatie over BlackBerry Bridge.....	13
De tablet en smartphone verbinden via BlackBerry Bridge.....	14
Tips voor het gebruik van BlackBerry Bridge.....	14
Problemen oplossen: BlackBerry Bridge.....	15
Afbeeldingen.....	17
Afbeeldingen weergeven.....	17
Video's.....	18
Video's afspelen.....	18
Muziek.....	19
Muziek afspelen.....	19
Afspeellijsten maken en uw muziek ordenen.....	19
Muziekwinkel.....	21
Muziek kopen en downloaden.....	21
Podcasts.....	23
Abonneren op podcasts en deze downloaden.....	23
Camera.....	24
Foto's maken.....	24
Video's opnemen.....	24
Videogesprek.....	25
Informatie over videogesprekken.....	25
Audio- en videogesprekken starten.....	25
Een contactpersoon toevoegen, wijzigen of verwijderen.....	26
Chatgeschiedenis bekijken.....	26
De functie Niet storen inschakelen.....	27

Problemen oplossen: Videogesprek.....	27
Spraakmemo's.....	28
Spraakmemo's opnemen.....	28
BlackBerry App World.....	29
Apps downloaden via BlackBerry App World.....	29
Klok.....	30
De klok instellen.....	30
Beveiliging.....	31
Een wachtwoord instellen.....	31
VPN-profielen beheren.....	31
Certificaten importeren.....	31
Browser.....	33
Surfen op internet.....	33
Bladwijzers toevoegen aan webpagina's.....	33
Browseropties wijzigen.....	34
Problemen oplossen: Browser.....	34
Batterij en vermogen.....	35
De tablet uitschakelen en de stand-bymodus gebruiken.....	35
De levensduur van de batterij verlengen.....	35
Verbindingen.....	36
Wi-Fi.....	36
Bluetooth-technologie.....	39
Toetsenbord en typen.....	42
Typen met het toetsenbord op het scherm.....	42
Facebook.....	43
Navigeren in Facebook voor BlackBerry PlayBook-tablets.....	43
Contact opnemen met uw vrienden.....	43
Foto's en video's plaatsen en taggen.....	43
Reacties plaatsen en items leuk vinden.....	43
Vrienden en pagina's toevoegen.....	44
Word to Go.....	45
Documenten maken en bewerken.....	45
Word To Go-pictogrammen.....	45

Sheet to Go.....	46
Spreadsheets maken en bewerken.....	46
Wettelijke bepalingen.....	47

Aan de slag

Uw BlackBerry PlayBook-tablet leren kennen





Micro-USB-poort

Laad de tablet op door de micro-USB-poort aan te sluiten op een stopcontact via de meegeleverde voedingsadapter

Camera aan de achterzijde




Het aanraakscherm gebruiken

Hieronder staan een aantal algemene gebaren die u kunt gebruiken voor uw BlackBerry® PlayBook™-tablet.

Vegen

Raak het scherm aan en maak met uw vinger een veegbeweging naar link, rechts, boven of beneden om door een lijst te scrollen, een webpagina te verschuiven, foto's te bekijken en meer.

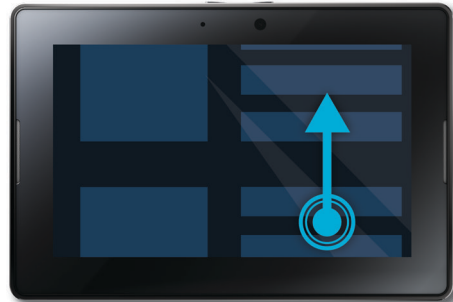

Knijpen

Raak het scherm aan met uw vinger en duim, en beweeg ze van elkaar af of naar elkaar toe om in en uit te zoomen op een webpagina, foto of andere inhoud.





Slepen


Raak een item aan en houd uw vinger op het scherm om een item naar een ander plek te verplaatsen. Schuif uw vinger naar de plek waar u het item wilt neerzetten.



Navigeren

Het beginscherm weergeven en apps minimaliseren

Maak een veegbeweging naar boven vanaf de onderzijde van de lijst naar het scherm.

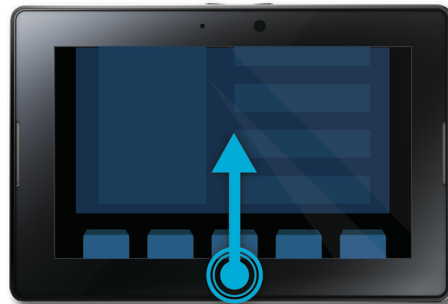

Het menu weergeven

Het menu bevat vaak extra functies, opties en ondersteuning voor apps.

Maak in een app een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst naar het scherm. Als u het menu wilt sluiten, raakt u het scherm aan buiten het menuvenster.



Schakelen tussen apps

U kunt tussen alle geopende apps schakelen zonder naar het beginscherm terug te keren.

Maak in een app een veegbeweging naar links of rechts vanaf de rechter- of linkerzijde van de lijst naar het scherm.



De statusbalk weergeven


U kunt de statusbalk kort weergeven zonder de geopende app te verlaten. Op die manier kunt u snel kijken of u nog nieuwe meldingen hebt, controleren hoe laat het is, het batterijniveau in de gaten houden, systeemopties wijzigen en meer.

Maak in een app een veegbeweging vanaf de linkerbovenhoek van de lijst naar het scherm.




Een app sluiten

Geef het beginscherm weer om de app te minimaliseren. Raak de geminimaliseerde app aan en maak een veegbeweging naar boven.

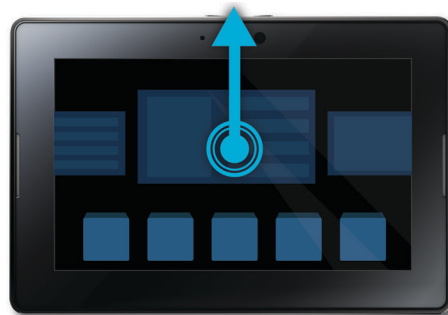



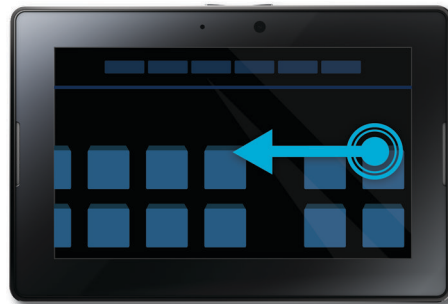

Schakelen tussen weergaven in het beginscherm

Maak aan de onderzijde van het beginscherm een veegbeweging naar links of rechts.



Uw tablet aanpassen aan uw voorkeuren



U kunt uw BlackBerry® PlayBook™-tablet op verschillende manieren aanpassen aan uw voorkeuren. Naast de hieronder genoemde suggesties biedt het menu **Opties** veel aanvullende instellingen waarmee u uw PlayBook-tablet naar eigen inzicht kunt inrichten.

De datum en tijd instellen op het beginscherm	Raak op de statusbalk  > Datum en tijd aan.
	Als u op het beginscherm een aangepaste klok wilt instellen, raakt u de toepassing Klok aan.
Het type toetsenbord wijzigen	Raak op de statusbalk  > Toetsenbord aan. Raak een type toetsenbord aan.
Een wachtwoord instellen	Raak op de statusbalk  > Beveiliging > Wachtwoord > Wachtwoord wijzigen aan. Schuif de schakelaar Wachtwoord inschakelen naar Aan . Vul de velden in.
Toepassingen uitvoeren op de achtergrond	Raak in het beginscherm op de statusbalk de optie  > Algemeen aan. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Gedrag van toepassingen de optie Demonstratie .

Meldingen bekijken

De BlackBerry® PlayBook™-tablet gebruikt meldingen om u op de hoogte te houden van software-updates, nieuwe berichten, agendaherinneringen, het batterijniveau en meer. Als er nieuwe meldingen zijn, gaat de linker- of rechterbovenhoek van het scherm rood branden.














Voer een van de volgende handelingen uit:

- Vanuit een toepassing maakt u een veegbeweging vanaf de linkerbovenhoek van de lijst naar het scherm. Raak .
- Vanuit het beginscherm raakt u op de statusbalk .

Teruggaan naar waar u mee bezig was	Raak het scherm aan buiten de statusbalk.
Een melding uitschakelen	Raak  .
Een bepaald type melding weergeven	Raak op de statusbalk het pictogram aan voor het type melding dat u wilt bekijken.
De betreffende app openen	Raak de melding aan. Als u bijvoorbeeld een e-mailmelding opent, wordt het e-mailbericht geopend in de toepassing Berichten.

Pictogrammen en indicatoren op de statusbalk

Op de statusbalk van het beginscherm worden de volgende pictogrammen en indicatoren weergegeven.

	Vliegtuigmodus		Alarm
	Batterijvermogen		BlackBerry® Bridge™
	Bluetooth® -verbinding		Ontwikkelingsmodus
	Muziek		Presentatiemodus
	Standvergrendeling		Alle meldingen
	Instellingen		Software-update
	Wi-Fi® -indicator		

De volgende aanvullende indicatoren worden weergegeven om meldingen van nieuwe e-mailberichten, afspraken en dergelijke te ontvangen wanneer u via BlackBerry Bridge verbinding maakt met een BlackBerry-smartphone:

	Agendamelding		Taak
	E-mail		

Overschakelen naar een nieuwe tablet

Als u een nieuwe BlackBerry® PlayBook™-tablet wilt gaan gebruiken, kunt u de BlackBerry® Desktop Software op uw computer gebruiken om uw mediabestanden, toepassingen en instellingen van uw huidige naar uw nieuwe tablet te verplaatsen.

1. Klik op uw computer in de BlackBerry Desktop Software op **Help > Controleren op updates**. Als er een update beschikbaar is, klikt u daarop om uw versie van de BlackBerry Desktop Software bij te werken.
2. Klik op **Toestel > Ander toestel**.
3. Klik op het pictogram voor uw huidige tablet.
4. Selecteer de mediabestanden, toepassingen of instellingen die u wilt overzetten en selecteer de juiste opties.
5. Volg de instructies op het scherm om een back-up te maken van uw tabletgegevens en sluit uw nieuwe tablet aan op uw computer.
6. Klik op het pictogram voor uw nieuwe tablet om uw tabletgegevens te importeren.

Vergeet niet de tabletgegevens te verwijderen voordat u het apparaat verkoopt, weggeeft of recycled. Ga naar www.blackberry.com/recycling voor informatie over de teruggave van uw tablet aan RIM waar het apparaat op een milieuvriendelijke wijze wordt gerecycled en verwerkt.

BlackBerry Bridge

Informatie over BlackBerry Bridge

Als u BlackBerry® Device Software 5.0 of hoger op uw BlackBerry-smartphone hebt geïnstalleerd, kunt u uw BlackBerry® PlayBook™-tablet met uw smartphone verbinden om op uw tablet toegang te krijgen tot push-e-mail, agenda's, BlackBerry® Messenger, bestanden en andere gegevens. Bestanden en gegevens moeten zijn opgeslagen op een mediakaart om ze op de tablet te kunnen openen.

De tablet maakt verbinding met uw smartphone via Bluetooth®. De app BlackBerry® Bridge™ moet op uw smartphone zijn geïnstalleerd om verbinding te kunnen maken. U kunt de app downloaden van BlackBerry App World™.

Als uw tablet en smartphone zijn verbonden, worden deze pictogrammen weergegeven in het beginscherm van de tablet:




BlackBerry Messenger

Communiceer razendsnel met andere BlackBerry-gebruikers. Alle voordelen van BBM™ op uw tablet.



Berichten

Maak gebruik van het leesvenster en het grote scherm op uw tablet om sneller door uw berichten te bladeren. Voeg bestanden op uw tablet of smartphone toe.



Agenda

Bekijk uw afspraken per dag of maand in één oogopslag met de weergaven Dag en Maand of een overzichtelijke gesplitst scherm.



Contactpersonen

Houd contact met de personen in uw netwerk via de app Contactpersonen. Selecteer een contactpersoon om snel een e-mail te versturen, een vergadering te plannen of via BBM te chatten.



Taken

Blijft uw takenlijst maar groeien? Gebruik de app Taken om uw prioriteiten niet uit het oog te verliezen.



Memo's

Stop met alles op losse papiertjes te schrijven die daarna spoorloos verdwijnen; gebruik memo's om alle informatie overzichtelijk te bewaren en gemakkelijk terug te vinden.



Bridge-bestanden

Bladeren door bestanden die op de mediakaart in uw smartphone zijn opgeslagen en deze openen.




Bridge-browser

Internetten met het huidige gegevensplan voor uw BlackBerry-smartphone. Als gebruik van het bedrijfsintranet door uw IT-beheerder is ingeschakeld, kunt u ook het intranet van uw bedrijf raadplegen.

De tablet en smartphone verbinden via BlackBerry Bridge

Als u uw BlackBerry® PlayBook™-tablet met uw BlackBerry-smartphone wilt verbinden, dient u de app BlackBerry® Bridge™ op uw smartphone te installeren. U kunt de app downloaden van de BlackBerry App World™-shop.

1. Raak op de statusbalk in het beginscherm van de tablet  > **BlackBerry Bridge** aan.
2. Raak **Installatie > Doorgaan** aan.
3. Raak op uw smartphone in de app BlackBerry Bridge de optie **Tablet toevoegen > Volgende** aan.
4. Richt de camera van de smartphone op de streepjescode die wordt weergegeven op de tablet om deze te scannen.

Tips voor het gebruik van BlackBerry Bridge

BlackBerry® Bridge™ vergrendelen

U kunt BlackBerry Bridge vergrendelen om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot de gegevens op uw BlackBerry-smartphone. Voor het ontgrendelen van BlackBerry Bridge hebt u het wachtwoord van de smartphone nodig.

Raak in het beginscherm op de statusbalk de optie  > **Bridge vergrendelen** aan.





E-mail van één e-mailadres weergeven

Als u meerdere e-mailadressen op uw BlackBerry-smartphone hebt ingesteld, zoals een zakelijk adres en een Yahoo!® Mail-adres, kunt u alle e-mailberichten samen weergeven of de e-mailberichten van elk adres apart weergeven.

Raak, afhankelijk van uw huidige weergave, boven aan het Postvak **IN Alle berichten** of de naam van het huidige e-mailadres aan. Raak het e-mailadres aan dat u wilt weergeven.

E-mail in een map weergeven

Raak, afhankelijk van uw huidige weergave, boven aan het Postvak **IN Alle berichten** of de naam van het huidige e-mailadres aan. Raak **Mappen weergeven** aan.

Een e-mailbericht naar een map verplaatsen	Open het bericht. Raak onder het bericht  aan.
Meerdere e-mails selecteren	Raak onder aan het Postvak IN  aan. Schakel het selectievakje in naast elke e-mail die u wilt selecteren. Raak een pictogram aan onder aan het Postvak IN om een actie uit te voeren, zoals e-mail markeren als geopend of e-mail archiveren.
Eén agenda weergeven	Raak onder aan het scherm  aan.
Een groepchat starten	Raak de persoon die u wilt toevoegen aan de chat aan in de Messenger-contactpersonenlijst van BlackBerry® ID. Raak onder aan de contactpersonenlijst  aan. Raak de personen aan die u wilt toevoegen.
Uw profiel weergeven of bewerken, of uw streepjescode weergeven	Raak uw naam of profielfoto aan.

Problemen oplossen: BlackBerry Bridge

Probleem	Mogelijke oorzaak of oplossing
Ik kan mijn BlackBerry® PlayBook™-tablet niet koppelen aan mijn BlackBerry-smartphone	<p>Controleer of de app BlackBerry® Bridge™ op uw smartphone is geïnstalleerd. U kunt de toepassing downloaden van de BlackBerry App World™-shop.</p> <p>Controleer of de Bluetooth®-verbinding op uw smartphone is ingeschakeld en of uw smartphone zich binnen het bereik bevindt.</p>
Ik kan geen verbinding meer maken met mijn BlackBerry-smartphone	<p>Controleer of de Bluetooth-verbinding op uw smartphone is ingeschakeld en of uw smartphone zich binnen het bereik bevindt.</p> <p>De app BlackBerry Bridge op uw smartphone is mogelijk niet ingesteld om automatisch verbinding te maken met uw tablet. Open BlackBerry Bridge en probeer handmatig verbinding te maken.</p> <p>Mogelijk is uw smartphone al met een andere tablet verbonden. Verbreek de verbinding met de andere tablet in de app BlackBerry Bridge op uw smartphone en probeer opnieuw verbinding te maken.</p>

Ik kan een opgeslagen conceptbericht niet terugvinden	Als u een conceptbericht opslaat, komt het bericht in uw Postvak IN te staan met een conceptpictogram. Als u meerdere e-mailadressen hebt, staat het conceptbericht in het postvak IN van het e-mailadres waarmee u het bericht hebt gemaakt. Als u veel e-mailberichten hebt ontvangen sinds u het concept hebt gemaakt, staat het bericht mogelijk onder aan het Postvak IN.
Ik kan een memo niet terugvinden	U kunt alleen naar titels van memo's zoeken, niet naar de inhoud.

Afbeeldingen

Afbeeldingen weergeven

De BlackBerry® PlayBook™-tablet is de ideale manier om uw foto's mee te nemen om ze met vrienden en familie te delen op een scherm met hoge resolutie. Foto's die u maakt worden opgeslagen in de app **Afbeeldingen**.

Inzoomen op een foto	Beweeg uw vingers uit elkaar. Raak de foto twee keer aan om deze passend te maken op het scherm.
Bladeren door foto's	Maak een veegbeweging naar links of rechts.
Een foto verplaatsen over het scherm	Als u bent ingezoomd op een foto, kunt u deze aanraken en in elke gewenste richting verplaatsen.
Een foto verwijderen	Raak een foto aan. Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak Verwijderen aan.
Een foto instellen als achtergrond	Raak een foto aan. Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak Instellen als achtergrond aan.
Een diavoorstelling afspelen	Raak een album aan. Raak een foto aan. Raak ►aan.
Foto's verplaatsen tussen uw tablet en uw computer	Sluit de tablet aan op de computer via een USB-kabel. Open de BlackBerry® Desktop Software op uw computer. Klik op Afbeeldingen en volg de instructies op het scherm.

Video's

Video's afspelen

Kijk overal video's met uw BlackBerry® PlayBook™-tablet. De tablet speelt HD-video's af in hoge resolutie en ondersteunt verschillende video-indelingen, waaronder AVI, ASF, Fv4, MP4 en WMV. Zie de sectie **Camera** in de Help voor meer informatie over het opnemen van video's.

Het afspelen van een video stoppen	Raak het scherm aan. Raak  aan.
Een video verwijderen	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak  aan. Raak een video aan. Raak  aan.
Een video afspelen via HDMI	Sluit de tablet aan op een HDMI-scherm, zoals een tv, projector, of computerscherm, via de HDMI-kabel.
Een video opnemen	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak Video's maken aan.
Video's verplaatsen tussen uw tablet en uw computer	Sluit de tablet aan op de computer via een USB-kabel. Open de BlackBerry® Desktop Software op uw computer. Klik op Video's en volg de instructies op het scherm.

Muziek

Muziek afspelen

Uw BlackBerry® PlayBook™-tablet ondersteunt de meestgebruikte audio-indelingen, waaronder MP3, M4A, WMA en WAV. Sluit een hoofdtelefoon aan, gebruik de ingebouwde luidsprekers of sluit de tablet aan op een home entertainment-systeem via HDMI.

Het volume wijzigen	Versleep de volumebalkregelaar.
Nummers willekeurig afspelen of herhalen	Raak  of  aan.
Een andere muziekcategorie selecteren	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak een categorie aan.
Het volgende nummer in de afspeellijst weergeven	Raak  aan naast de albumillustratie van het nummer dat momenteel wordt afgespeeld.
Muziek zoeken	Raak Alles zoeken aan. Voer de titel of de artiest in die u zoekt.
Direct naar een specifiek nummer of album gaan	Maak op het scherm Alle muzieknummers of Album vanuit de linkerbenedenhoek een veegbeweging naar boven. Voer de eerste letters van het nummer of album in. Klik op Terug om direct naar dat gedeelte van de muzieklijst te gaan.
Muziekbediening via de statusbalk	Raak  aan. Raak  ,  of  aan.

Afspeellijsten maken en uw muziek ordenen

Uw BlackBerry® PlayBook™-tablet heeft een lege PlayBook-afspeellijst waar u uw favoriete nummers en artiesten aan kunt toevoegen. U kunt ook de BlackBerry® Desktop Software op uw computer gebruiken om muziek op uw computer of BlackBerry-smartphone toe te voegen aan uw tablet.

Een nummer toevoegen aan uw PlayBook-afspeellijst	Raak een nummer, artiest, album of genre aan. Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak Bewerken aan. Raak Toevoegen aan.
---	---

Een nummer verwijderen van uw PlayBook-afspeellijst	Raak Afspeellijst van PlayBook > Bewerken aan. Raak een of meerdere nummers aan. Raak Verwijderen aan.
Afspeellijsten van uw computer toevoegen aan uw tablet	Sluit de tablet aan op de computer via een USB-kabel. Open de BlackBerry Desktop Software op uw computer. Klik op Muziek en volg de instructies op het scherm om afspeellijsten toe te voegen die u hebt gemaakt via een muziekbibliotheek zoals Windows Media® Player of iTunes.





Muziekwinkel

Muziek kopen en downloaden

Koop en download uw favoriete muziek op elk gewenst moment. Als u nog geen 7digital™-account hebt, kunt u er een maken om muziek te downloaden als u voor het eerst naar de Muziekwinkel gaat.

Voordat u muziek koopt of downloadt, moet u ervoor zorgen dat de tijd en datum op uw BlackBerry® PlayBook™-tablet goed zijn ingesteld.

1. Raak een nummer of album aan.
2. Raak de prijsknop aan.
3. Voer uw aanmeldingsgegevens in als daarom wordt gevraagd en klik op **Aanmelden**.
4. Bevestig uw betaalmethode en raak **Nu kopen** aan.

Een voorbeeld van een nummer luisteren	Raak het nummer aan.
Aanmelden bij uw 7digital-account	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak  > Aanmelden aan.
Expliciete inhoud uitschakelen	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak  aan. Schakel het selectievakje Expliciete inhoud toestaan uit.
Een 7digital-account maken	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak  > Aanmelden > 7digital-account maken aan. Voer uw gegevens in. Raak Ik wil me aanmelden aan.
Een betaalmethode toevoegen of wijzigen	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak  > Aanmelden aan. Voer uw aanmeldingsgegevens in. Raak Bijwerken aan.
Toegang tot uw muziek	Raak het pictogram Muziek > Mijn aankopen aan. Als u per ongeluk een nummer verwijdert, kunt u uw muziekaankopen maximaal driemaal downloaden. Raak het pictogram Muziek en vervolgens Mijn aankopen aan om muziek opnieuw te downloaden. Zoek de muziek die u opnieuw wilt downloaden. Raak Downloaden aan.

Er kunnen extra voorwaarden van toepassing zijn op inhoud die beschikbaar wordt gesteld via de Muziekwinkel. Er kunnen kosten voor het downloaden van gegevens in rekening worden gebracht wanneer u inhoud downloadt via het draadloos netwerk.

Ga voor meer informatie over uw 7digital-account, betalingen en downloads naar www.7digital.com.

Podcasts

Abonneren op podcasts en deze downloaden

Met de app BlackBerry® Podcasts kunt u podcasts downloaden of u abonneren op uw favoriete podcasts. Als u een podcast downloadt, komt deze in het scherm Downloads te staan.

Een podcast downloaden	Raak een podcast > Downloaden aan.
Een indicator weergeven als er nieuwe podcasts zijn gedownload	Raak  aan. Schakel het selectievakje Nieuwe podcastmeldingen weergeven in.
Expliciete inhoud uitschakelen	Raak  aan. Schakel het selectievakje Expliciete inhoud toestaan uit.
Instellen hoe veel podcastafleveringen uw BlackBerry® PlayBook™-tablet bewaart	Raak  aan. Wijzig het veld Als er nieuwe afleveringen zijn, deze behouden .
Abonneren op een podcastkanaal	Raak een podcastkanaal aan. Raak Abonneren aan.

Camera

Foto's maken

De BlackBerry® PlayBook™-tablet heeft een camera van 5 megapixels aan de achterzijde waarmee u schitterende foto's kunt maken. Met de camera van 3 megapixels aan de voorzijde kunt u foto's van uzelf maken, zoals profielfoto's. Foto's die u maakt worden opgeslagen in de app **Afbeeldingen**. Zie de sectie **Afbeeldingen** in de Help voor meer informatie.

Een foto maken	Raak  aan.
Schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de achterzijde	Raak  aan.
De scènemodus en instellingen van de camera wijzigen	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst zodat er meer modi worden weergegeven. Raak de gewenste modus aan.
De foto's bekijken die u hebt gemaakt	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak Camera-afbeeldingen aan.
In- of uitzoomen op een onderwerp	Raak  aan.
Meer cameraopties weergeven	Raak het scherm aan.
Een video maken vanaf het camerascherm	Raak  aan.

Video's opnemen

Neem haarscherpe HD-video's op in 1080p met uw BlackBerry® PlayBook™-tablet, waar u ook bent. U kunt snel schakelen tussen de videocamera en de fotocamera om een moment voor altijd vast te leggen.

Een video opnemen	Raak  >  aan. Als u de opname wilt stoppen, raakt u  aan.
Schakelen tussen de videocamera en de fotocamera	Raak  aan.
Een video opnemen met de app Video's	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak Video's maken aan.

Videogesprek

Informatie over videogesprekken

Zie uw vrienden, collega's of familieleden in realtimevideo van hoge resolutie terwijl u beiden rechtstreeks vanaf een BlackBerry® PlayBook™-tablet met elkaar chat. Door te wisselen tussen de camera's aan de voor- en achterzijde kunt u laten zien in welke omgeving u zich bevindt, maar u kunt de video ook helemaal uitschakelen voor een chat met alleen geluid of met video van één kant.

Om een videogesprek te starten, moeten beide BlackBerry PlayBook-tablets zijn verbonden met Wi-Fi®. De eerste keer dat u met iemand een videogesprek wilt voeren, moet u het BlackBerry® ID-e-mailadres opgeven van degene met wie u wilt chatten.

Alle inkomende en uitgaande chats worden opgeslagen in de chatgeschiedenis van beide tablets, ook als de oproep niet wordt beantwoord.

Audio- en videogesprekken starten

De eerste keer dat u de toepassing Videogesprek op uw BlackBerry® PlayBook™-tablet start, moet u een BlackBerry® ID-e-mailadres invoeren van degene die u wilt spreken.

De volgende keer kunt u de contactpersoon selecteren in de lijst met contactpersonen of een nieuw e-mailadres invoeren.

Een videogesprek starten	Voer het BlackBerry® ID-e-mailadres in van degene met wie u wilt chatten en raak  aan.
Een videogesprek met een contactpersoon starten	Raak  aan, raak een contactpersoon aan, en vervolgens  .
Een chat met alleen geluid starten	Start een videogesprek. Raak  aan om de camera uit te schakelen.
Een chatverzoek accepteren	Raak Accepteren of Alleen spraak aan.
Een chat beëindigen	Raak  aan.
Schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de achterzijde	Raak  aan.
De voorbeeldweergave verplaatsen	Raak de voorbeeldweergave aan en sleep deze naar een andere hoek van het scherm.
Mute in- of uitschakelen	Raak tijdens een chat het scherm aan. Raak  aan. Raak opnieuw aan om het geluid weer in te schakelen.



Een contactpersoon toevoegen, wijzigen of verwijderen



U hoeft geen contactpersonen toe te voegen om videogesprekken te kunnen voeren. Als u contactpersonen hebt toegevoegd, hoeft u het BlackBerry® ID-e-mailadres niet meer te typen of ernaar te zoeken in uw chatgeschiedenis als u een nieuwe chat wilt starten.

Contactpersoon toevoegen	Klik op Nieuwe contactpersoon . Voer de contactgegevens in.
Contactpersoon uit uw chatgeschiedenis toevoegen	Raak  aan. Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak  aan. Raak een contactpersoon aan. Raak  aan.
Contactpersoon wijzigen	Raak  aan. Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak  aan. Raak een contactpersoon aan.
Afbeelding contactpersoon toevoegen of wijzigen	Raak de afbeelding van de contactpersoon aan. Raak een nieuwe afbeelding aan. Zoom en plaats de nieuwe afbeelding. Raak Gereed > Terug aan.
Contactpersoon verwijderen	Raak  aan. Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak  aan. Raak een contactpersoon aan om deze te selecteren. Raak  aan.


Chatgeschiedenis bekijken


U kunt de lijst met inkomende en uitgaande chats bekijken om een chatverzoek terug te halen of om een contactpersoon toe te voegen. De **weergave Geschiedenis** verschijnt pas als u ten minste één in- of uitgaande chat hebt.

1. Raak  aan om de weergave Geschiedenis te openen.
2. Raak  aan om de weergave Contactpersonen te openen.

Een contactpersoon toevoegen uit de geschiedenis	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak  aan. Raak een contactpersoon aan in de lijst met de oproepgeschiedenis. Raak  aan.
Een chat starten uit de geschiedenis	Raak in de oproepgeschiedenis een gesprek aan voor degene met wie u wilt chatten.

De functie Niet storen inschakelen

Wilt u niet worden gestoord door een verzoek voor een videogesprek? Als u de functie **Niet storen** inschakelt, ontvangt u geen melding van inkomende videogesprekken. Deze oproepen worden wel opgeslagen in uw chatgeschiedenis. De beller ontvangt een bericht dat u niet beschikbaar bent. Om ervoor te zorgen dat u het niet vergeet, verschijnt uw status  in de statusbalk zodra u deze functie inschakelt.

1. Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst.
2. Raak  aan.
3. Schuif de schakelaar **Niet storen** naar **Aan**.

Problemen oplossen: Videogesprek

Probleem	Mogelijke oorzaak of oplossing
Ik kan geen videogesprek starten	Controleer of u bent verbonden met een Wi-Fi®-netwerk of probeer verbinding te maken met een ander Wi-Fi-netwerk.
Mijn chatoproep is verbroken	Probeer verbinding te maken met een ander Wi-Fi-netwerk. Gedurende een oproep kunt u niet van Wi-Fi-netwerk wisselen.
Ik wil de kwaliteit van mijn chat verbeteren	Mogelijk is het Wi-Fi-sigitaal van u of uw gesprekspartner niet sterk genoeg. Probeer een ander Wi-Fi-netwerk met een sterker signaal of ga dichterbij het draadloze toegangspunt staan.

Spraakmemo's

Spraakmemo's opnemen

Neem al uw ideeën, ingevingen, college's of vergaderingen op met één tik op het scherm. Spraakmemo's worden gesorteerd op de datum en tijd waarop ze zijn opgenomen.

Een spraakmemo opnemen	Raak ●aan. Als u de opname wilt stoppen, raakt u ■aan.
Het afspelen stoppen of pauzeren	Raak ■ of aan.
Een spraakmemo verwijderen	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak Bewerken aan. Raak een spraakmemo aan. Raak Verwijderen aan.

BlackBerry App World

Apps downloaden via BlackBerry App World

Vul uw BlackBerry® PlayBook™-tablet aan met de vele games, apps van sociale netwerken en productiviteitsapps die beschikbaar zijn in de BlackBerry App World™-shop. Zoek naar een specifieke app of blader door de meest gedownloade en verkochte apps. Betalen kan zowel met uw creditcard als via een PayPal®-account. In het scherm **My World** hebt u een duidelijk overzicht van al uw apps en de status van de apps. Zo kunt u snel zien welke apps zijn geïnstalleerd, gearhiveerd, verwijderd of nog in behandeling zijn.

1. Voer indien nodig uw BlackBerry® ID in om u aan te melden.
2. Zoek een app of raak de app aan die u wilt downloaden.
 - Als u een gratis versie of proefversie van een app wilt downloaden, raakt u **Installeren** of **Proefversie downloaden** aan.
 - Raak **Kopen** > **Nu kopen** aan als u een app wilt kopen.

Een app bijwerken	Raak My World > Bijwerken aan. Volg de instructies op het scherm.
Een app verwijderen	Raak de app aan. Raak Verwijderen aan.
De gegevens van uw BlackBerry ID-account bijwerken	Ga naar https://blackberryid.blackberry.com/bbid/login/

Er kunnen extra voorwaarden van toepassing zijn op software en services die beschikbaar worden gesteld via BlackBerry App World. Er kunnen kosten voor het downloaden van gegevens in rekening worden gebracht wanneer u een toepassing toevoegt of gebruikt via het draadloze netwerk.

Klok

De klok instellen

U kunt meerdere klokken toevoegen aan uw BlackBerry® PlayBook™-tablet om de tijd in verschillende tijdzones weer te geven. Daarnaast heeft de tablet nog een stopwatch en een timer.

Een alarm instellen	Raak een klok aan. Raak Alarm aan. Stel de alarmopties in. Raak Aan aan.
De datum weergeven	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Schuif de schakelaar Datum naar Aan .
Een klok bewerken	Raak een klok aan. Wijzig de opties.
Een nieuwe klok toevoegen	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak Nieuwe klok aan. Stel de opties in voor de tijdzones en de wijzerplaat van de klok. Als u het paneel met opties wilt sluiten, raakt u het scherm aan buiten het paneel.
Een klok verwijderen	Raak een klok aan. Raak Verwijderen aan. U kunt de klok voor het beginscherm niet verwijderen.
Rondes klokken met de stopwatch	Raak de stopwatch aan. Raak Starten > Ronde aan.
De timer instellen	Raak de timer aan. Stel de opties in. Raak Starten aan.

Beveiliging

Een wachtwoord instellen

1. Maak in het beginscherm een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst.
2. Raak **Beveiliging** > **Wachtwoord** aan.
3. Schuif de schakelaar **Wachtwoord inschakelen** naar **Aan**.
4. Vul de velden in.
5. Raak **OK** aan.

Wachtwoord wijzigen

Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak **Beveiliging** > **Wachtwoord** > **Wachtwoord wijzigen** aan. Vul de velden in. Raak **OK** aan.

Tabletgegevens wissen

Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak **Beveiliging** > **Toestel leegmaken** aan. Vul het veld in. Raak **Gegevens wissen** aan.


Opmerking: Als u gegevens van de tablet wist, wordt de verbinding met de BlackBerry ID verbroken. De verbinding moet opnieuw tot stand worden gebracht.

VPN-profielen beheren

Een nieuw VPN-profiel toevoegen

Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak **Beveiliging** > **VPN** > **Nieuwe toevoegen** aan. Vul de velden in. Raak **Opslaan** aan.

De details van een VPN-profiel weergeven

Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak **Beveiliging** > **VPN** >  aan.

Certificaten importeren

1. Sluit uw tablet aan op uw computer met een USB-kabel.

2. Selecteer op uw computer de certificaten die u wilt kopiëren.
3. Kopieer de certificaten naar de map **Certificaten** op de tablet. Raak **Volgende** aan.
4. Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak **Beveiliging > Certificaten > Importeren** aan.

Als u de details wilt weergeven van een certificaat dat u hebt geïmporteerd, maakt u een veegbeweging vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak **Beveiliging > Certificaten** aan. Raak een certificaat aan.

Browser


Surfen op internet

Een webpagina zoeken of openen	Typ de zoektermen of het webadres in de adresbalk. Raak Starten aan.
Een pagina opnieuw laden	Raak in de adresbalk  aan.
Een nieuw tabblad voor een webpagina openen	Maak een veegbeweging vanaf de bovenzijde van de lijst om het menu te openen. Raak  aan.
Schakelen tussen tabbladen	Maak een veegbeweging vanaf de bovenzijde van de lijst om de miniaturen te openen. Raak de miniatuur aan die u wilt weergeven.
Browsergeschiedenis weergeven	Raak  aan.
Zoomen	Maak een knijpbeweging om te zoomen. Raak het scherm tweemaal snel aan om in te zoomen op een afbeelding of tekstkolom.
Een bestand dat u hebt gedownload openen	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak  aan.

Bladwijzers toevoegen aan webpagina's

Een bladwijzer maken voor een pagina in uw browser	Ga naar de pagina. Raak  aan. Raak Toevoegen aan bladwijzers aan.
Een bladwijzer aan uw beginscherm toevoegen	Ga naar de pagina. Raak  aan. Raak Toevoegen aan beginscherm aan. Wijzig de naam van de snelkoppeling.
Uw bladwijzers weergeven	Raak  aan.
Een bladwijzer verwijderen	Raak op het scherm Bladwijzers  aan. Raak naast de bladwijzer  aan.

Browseropties wijzigen

1. Maak een veegbeweging vanaf de bovenzijde van de lijst om het menu te openen.
2. Raak  aan.


Privé surfen inschakelen	<p>Als privé surfen is ingeschakeld, worden uw geschiedenis, cachebestanden, cookies en andere gegevens slechts tijdelijk opgeslagen in de browser. Deze informatie wordt verwijderd wanneer u de browser sluit.</p> <p>Raak Privacy en veiligheid aan. Schuif de schakelaar Privé surfen naar Aan.</p>
Opgeslagen gegevens verwijderen	Raak Privacy en veiligheid > Alles wissen aan.
Uw locatie delen met websites	<p>Bepaalde websites maken gebruik van uw locatie om u aangepaste inhoud aan te bieden.</p> <p>Raak Toestemmingen aan. Schuif de schakelaar Websites toegang geven tot mijn locatie naar Aan.</p>

Problemen oplossen: Browser

Probleem	Mogelijke oorzaak of oplossing
Ik kan geen muziek of video's afspelen op een webpagina	Mogelijk wordt de bestandsindeling niet ondersteund of werkt de koppeling niet meer.

Batterij en vermogen

De tablet uitschakelen en de stand-bymodus gebruiken

Het batterijniveau controleren	Raak op de statusbalk  aan. Als het batterijniveau laag is, geeft de BlackBerry® PlayBook™-tablet een melding.
Stand-bymodus inschakelen	Druk op de aan-uitknop aan de bovenzijde van de tablet.
De stand-bymodus uitschakelen	Maak een veegbeweging van de bovenzijde naar de onderzijde van de lijst.
De tablet uitschakelen	Houd de aan-uitknop ingedrukt. Raak Afsluiten aan. De tablet kan niet worden opgeladen als deze is uitgeschakeld.

De levensduur van de batterij verlengen

Als u de levensduur van de batterij in uw BlackBerry® PlayBook™-tablet wilt verlengen, dient u deze regelmatig op te laden, toepassingen af te sluiten die u niet gebruikt en het apparaat uit de zon te houden en andere warme plaatsen te vermijden. Neem ook de volgende richtlijnen in acht:


Het scherm dimmen	Raak op de statusbalk  > Scher aan. Wijzig de instelling Helderheid .
Het scherm automatisch uitschakelen	Raak op de statusbalk  > Scher aan. Wijzig het veld Time-out achtergrondverlichting .
De stand-bymodus automatisch inschakelen	Raak op de statusbalk  > Scher aan. Wijzig het veld Time-out stand-by .
Wi-Fi® uitschakelen	Raak op de statusbalk  aan. Schuif de schakelaar Wi-Fi naar Uit .
De Bluetooth®-verbinding uitschakelen	Raak op de statusbalk  aan. Schuif de schakelaar Bluetooth naar Uit .
Apps pauzeren wanneer u het beginscherm weergeeft of tussen apps schakelt	Raak op de statusbalk  > Algemeen aan. Schuif de schakelaar Gedrag van toepassingen naar Onderbroken .

Verbindingen

Wi-Fi

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk


Uw BlackBerry® PlayBook™-tablet kan verbinding maken met internet via Wi-Fi®. Openbare Wi-Fi-netwerken zijn beschikbaar op veel openbare plaatsen, zoals bibliotheken, luchthavens, hotels, cafés enzovoort. Wanneer u verbinding maakt met een Wi-Fi-netwerk, bewaart de tablet het netwerk. De volgende keer dat u binnen het bereik van dit netwerk komt, maakt de tablet automatisch verbinding met het netwerk.

1. Raak op de statusbalk  > **Wi-Fi** aan.
2. Raak het netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken.
Als u alleen netwerken wilt zien waarvoor geen wachtwoord is vereist, selecteert u in de vervolgkeuzelijst **Netwerken** de optie **Open netwerken**.
3. Typ het netwerk wachtwoord, indien nodig.
4. Raak **Verbinden** aan.

Verbinding maken via de Wi-Fi Protected Setup™-knop


Raak  > **Wi-Fi** > **Via WPS** > **WPS-knop indrukken op de router** aan. Druk op de knop op uw Wi-Fi-router. Raak **Start** aan op de tablet.

Verbinding maken via een Wi-Fi Protected Setup-pincode

Raak  > **Wi-Fi** > **Via WPS** > **Pincode invoeren voor de router** > **Start** aan. Typ de weergegeven pincode in het beheerscherm van uw Wi-Fi-router.




Handmatig verbinding maken

Als u verbinding wilt maken met een verborgen Wi-Fi-netwerk of de instellingen wilt opslaan van een netwerk dat momenteel niet beschikbaar is, kunt u daar handmatig verbinding mee maken.

Raak  > **Wi-Fi** > **Handmatig verbinding maken** aan. Typ de naam van het netwerk. Selecteer **Verborgen SSID** als het netwerk is verborgen. Selecteer het beveiligingstype en vul de rest van de gegevens in. Raak **Verbinden** aan om direct verbinding te maken of raak **Opslaan** aan om de instellingen op te slaan zonder verbinding te maken.

Opgeslagen Wi-Fi-netwerken wijzigen, verwijderen of opnieuw indelen

Uw BlackBerry® PlayBook™-tablet onthoudt de Wi-Fi®-netwerken waarmee u verbinding hebt gemaakt en maakt automatisch verbinding wanneer u zich binnen het bereik van een van deze netwerken bevindt. Als er meerdere netwerken beschikbaar zijn, maakt de tablet verbinding met het bovenste netwerk in de lijst met opgeslagen netwerken.

1. Raak op de statusbalk  > **Wi-Fi** aan.
2. Raak **Opgeslagen netwerken** aan in de vervolgkeuzelijst.
 - Raak het opgeslagen netwerk aan waarvan u de opties wilt wijzigen.
 - Als u een opgeslagen netwerk omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst, raakt u het netwerk aan en houdt u uw vinger op het scherm. Versleep het netwerk naar de gewenste plek.
 - Als u een opgeslagen netwerk wilt verwijderen, raakt u . Raak naast het netwerk .
 - Als u niet meer wilt dat de tablet automatisch verbinding maakt met een opgeslagen netwerk, raakt u dit netwerk aan. Schakel het selectievakje **Profiel inschakelen** uit. Raak **Opslaan** aan.

Opties voor Wi-Fi-netwerken

Voor de meeste Wi-Fi®-netwerken hoeft u de netwerkopties niet te wijzigen. Als u problemen hebt om verbinding te maken of handmatig verbinding wilt maken, kunt u de netwerkopties zelf instellen.


De beschikbare opties zijn afhankelijk van het type netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Raadpleeg deze bronnen voor meer informatie over de verschillende instellingen. Thuisnetwerk: de informatie die bij uw Wi-Fi-router werd geleverd. Zakelijk Wi-Fi-netwerk: neem contact op met uw beheerder. Hotspot: raadpleeg alle informatie die beschikbaar is over de hotspot of vraag een medewerker om meer informatie.



Optie	Beschrijving
Naam	Voer de naam in die u wilt toevoegen aan de lijst met opgeslagen Wi-Fi-netwerken.
SSID	Als het Wi-Fi-netwerk is verborgen, typt u de SSID (de naam waaraan het netwerk is te herkennen). De BlackBerry® PlayBook™-tablet gebruikt deze naam om het netwerk te vinden.
Verborgen SSID	Schakel dit selectievakje in als het Wi-Fi-netwerk is verborgen. Verborgen netwerken worden niet weergegeven in de lijst met beschikbare netwerken.
Beveiligingstype	Stel het beveiligingstype in dat het Wi-Fi-netwerk gebruikt.
Beveiligingssubtype	Als u verbinding maakt met een zakelijk Wi-Fi-netwerk, stelt u het beveiligingssubtype in dat het Wi-Fi-netwerk gebruikt.
VPN-profielen	Als u een VPN-profiel wilt gebruiken om verbinding te maken met dit netwerk, selecteert u het gewenste profiel. Zie de sectie Beveiliging in de Help voor meer informatie.

Optie	Beschrijving
IP-adres automatisch ophalen	Schakel dit selectievakje uit als u handmatig een IP-adres wilt opgeven voor de tablet. Als u deze optie uitschakelt, worden er extra opties weergegeven. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie over de gegevens die u hier moet invullen.
IPv6 inschakelen	Geef aan of het netwerk gebruikmaakt van het IPv6-protocol.
HTTP-proxy gebruiken	Schakel dit selectievakje in als u verbinding wilt maken met een proxyserver. Als u deze optie inschakelt, worden er extra opties weergegeven. Raadpleeg de gegevens over de proxyserver voor meer informatie over welke opties u moet gebruiken.
Handover tussen toegangspunten toestaan	Dit is alleen van toepassing als het netwerk meerdere toegangspunten heeft. Stel in of de tablet verbonden moet blijven als u van toegangspunt wisselt.
CA-certificaat	Stel indien nodig het hoofdcertificaat in dat de tablet moet gebruiken om te controleren of met het juiste Wi-Fi-netwerk verbinding wordt gemaakt. Als het netwerk een certificaat vereist, dient u het naar de tablet over te brengen voordat u verbinding kunt maken. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.
Clientcertificaat	Stel indien nodig het certificaat voor verificatie in dat de tablet moet gebruiken om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk. Als het netwerk een certificaat vereist, dient u het naar de tablet over te brengen voordat u verbinding kunt maken. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.

Ik kan geen verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Probeer een van de volgende acties uit te voeren:

- Raak op de statusbalk  aan en controleer of de schakelaar is ingesteld op **Aan**.
- Mogelijk is de verbinding verlopen. Probeer opnieuw verbinding te maken.
- Mogelijk bevindt de BlackBerry® PlayBook™-tablet zich te ver van het draadloze toegangspunt of de draadloze router om verbinding te maken. Plaats de tablet dichterbij en probeer opnieuw verbinding te maken.
- Controleer of u zich binnen het dekkingsgebied van een Wi-Fi®-verbinding bevindt. Als u verbinding probeert te maken met een thuisnetwerk, probeer dan of andere draadloze apparaten wel verbinding kunnen maken. Als u verbinding probeert te maken met een zakelijk Wi-Fi-netwerk of een hotspot, neem dan contact op met uw beheerder of een medewerker bij de hotspot.
- Controleer of de tijd op uw tablet met de netwerktime is gesynchroniseerd. Als de tijden verschillend zijn, kan dat de reden zijn dat de tablet geen verbinding kan maken (als het netwerk bijvoorbeeld een certificaat vereist op uw tablet en het certificaat een vervaldatum heeft).
- Als het Wi-Fi-netwerk niet in de lijst met beschikbare netwerken wordt weergegeven, is het netwerk mogelijk verborgen. Probeer handmatig verbinding te maken met het netwerk als u de netwerknaam weet.


- Controleer of de opties voor het Wi-Fi-netwerk correct zijn ingesteld. Raadpleeg deze bronnen voor meer informatie over de verschillende opties. Thuisnetwerk: de informatie die bij uw router werd geleverd. Zakelijk Wi-Fi-netwerk: neem contact op met uw beheerder. Openbare hotspot: raadpleeg alle informatie die beschikbaar is over de hotspot of vraag een medewerker om meer informatie.
- Als u handmatig van Wi-Fi-netwerk bent gewisseld, probeer dan verbinding te maken met een ander Wi-Fi-netwerk.
- Als u de methode Instelling knop gebruikt, dient u te controleren of het toegangspunt gebruikmaakt van Wi-Fi Protected Setup™ en of de instelling voor het verzenden van het profiel is ingeschakeld. Controleer of er geen ander toestel is dat tegelijkertijd verbinding probeert te maken en of de modus niet is geactiveerd op andere netwerktoegangspunten binnen het bereik. Raadpleeg de informatie die bij uw router werd meegeleverd voor meer informatie.
- Als u PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST of EAP-TTLS gebruikt om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, controleer dan of u het hoofdcertificaat hebt geïnstalleerd voor de server van de certificeringsinstantie die het certificaat voor de verificatieserver heeft gemaakt. Het certificaat moet naar de tablet zijn overgebracht voordat u verbinding kunt maken met het netwerk. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.
- Maakt u gebruik van EAP-TLS om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, controleer dan of u uw verificatiecertificaat aan de tablet hebt toegevoegd. Het certificaat moet naar de tablet zijn overgebracht voordat u verbinding kunt maken met het netwerk. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.
- Als u meer details wilt weergeven over uw tablet en het netwerk waarmee u bent verbonden voor geavanceerde probleemoplossing, raakt u op de statusbalk  > **Wi-Fi** aan. Raak in de linkerbenedenhoek  aan.

Bluetooth-technologie

Een Bluetooth-apparaat aansluiten

U kunt uw BlackBerry® PlayBook™-tablet via Bluetooth®- aansluiten op een draadloos toetsenbord, mobiele telefoon of een ander apparaat dat een ondersteund Bluetooth-profiel gebruikt. De eerste keer dat u een apparaat aansluit, dient u het aan de tablet te koppelen. De tablet onthoudt gekoppelde apparaten en maakt meestal automatisch verbinding wanneer u zich binnen het bereik van een van deze apparaten bevindt.

Zie de sectie BlackBerry Bridge in de Help voor meer informatie over het verbinden van de tablet met een BlackBerry-smartphone.

1. Raak op de statusbalk  > **Bluetooth** aan.
2. Schuif de schakelaar **Bluetooth** naar **Aan**.
3. Raak **Nieuw apparaat toevoegen** > **Zoeken** aan.
4. Raak een apparaat aan.
5. Voer indien nodig een van de volgende handelingen uit:
 - Typ een wachtwoordsleutel naar keuze op de tablet en op het apparaat dat u wilt koppelen.
 - Typ op de tablet de wachtwoordsleutel die wordt weergegeven op het apparaat dat u wilt koppelen of in de gegevens die bij het apparaat zijn meegeleverd. Als u de wachtwoordsleutel niet weet, kunt u altijd **0000** proberen.

Opnieuw verbinding maken met een gekoppeld apparaat	Raak het apparaat aan in de lijst met gekoppelde apparaten en raak Verbinden aan.
De opties wijzigen voor een gekoppeld apparaat	Raak het apparaat aan in de lijst met gekoppelde apparaten.
Een gekoppeld apparaat verwijderen	Raak het apparaat aan in de lijst met gekoppelde apparaten en raak Verwijderen aan.
De tablet zichtbaar maken	<p>U kunt de tablet zichtbaar maken zodat andere Bluetooth-apparaten de tablet kunnen vinden en er verbinding mee kunnen maken. Schuif de schakelaar Zichtbaar naar Aan.</p> <p>U kunt er ook voor kiezen de tablet slechts 2 minuten zichtbaar te maken zodat onbevoegden er geen toegang tot hebben. Raak Nieuw apparaat toevoegen > Vindbaar maken aan.</p>

Ondersteunde Bluetooth-profielen

Uw BlackBerry® PlayBook™-tablet maakt gebruik van Bluetooth®-profielen om met verschillende soorten Bluetooth-apparaten te communiceren. Controleer de informatie die bij het Bluetooth-apparaat werd meegeleverd om te zien of het profiel dat het apparaat gebruikt door de tablet wordt ondersteund. De tablet ondersteunt de onderstaande profielen.

Profiel	Beschrijving
Inbelnetwerk (DUN)	De tablet gebruikt dit profiel om verbinding te maken met een mobiele telefoon of een ander apparaat met internettoegang om gebruik te maken van de internetverbinding.
Human Interface-apparaat (HID)	De tablet gebruikt dit profiel om verbinding te maken met een draadloos toetsenbord.
Serieel poortprofiel (SPP)	De tablet gebruikt dit profiel om verbinding te maken met uw BlackBerry-smartphone via de toepassing BlackBerry® Bridge™.

Ik kan geen verbinding maken met een Bluetooth-apparaat

Probeer het volgende:

- Controleer of het Bluetooth®-apparaat compatibel is met uw BlackBerry® PlayBook™-tablet. Raadpleeg de documentatie die bij het Bluetooth-apparaat werd meegeleverd om te kijken welke Bluetooth-profielen het apparaat gebruikt, en controleer of de tablet deze profielen ondersteunt.

- Als u de wachtwoordsleutel van het Bluetooth-apparaat niet weet, raadpleeg dan de documentatie die bij het apparaat werd meegeleverd. Als u geen informatie over een wachtwoordsleutel kunt vinden, probeer dan **0000**.
- Als de tablet het Bluetooth-apparaat niet kan detecteren, probeer het Bluetooth-apparaat dan zichtbaar te maken, en laat de tablet naar het apparaat zoeken. U kunt ook uw tablet zichtbaar maken en deze zoeken met het Bluetooth-apparaat.

Mijn lijst met gekoppelde Bluetooth-apparaten wordt niet weergegeven

Controleer of de Bluetooth®-verbinding is ingeschakeld op uw BlackBerry® PlayBook™.


Toetsenbord en typen

Typen met het toetsenbord op het scherm

Het toetsenbord weergeven	Raak een tekstveld aan of maak een veegbeweging vanaf de linkerbenedenhoek van de lijst naar het scherm.
Het toetsenbord verbergen	Raak in de linkerbenedenhoek van het toetsenbord het pictogram Toetsenbord verbergen aan.
Een hoofdletter invoeren	Raak de Shift -toets aan. Raak de letter aan.
Caps Lock inschakelen	Houd de Shift -toets ingedrukt. U kunt de hoofdlettervergrendeling uitschakelen door de Shift -toets nogmaals aan te raken.
Een symbool typen	Raak de toets 123 sym aan. Raak de toets Meer symbolen aan als het symbool dat u zoekt niet wordt weergegeven.
Een accent of speciaal teken typen	Houd de lettertoets ingedrukt om een lijst met geaccentueerde letters en speciale tekens weer te geven. Raak het geaccentueerde of speciale teken aan.
Een getal typen in een tekstveld	Raak de toets 123 sym aan. Raak het getal aan. Raak de toets ABC aan om terug te gaan naar de normale toetsen.
Het type toetsenbord wijzigen	Raak in het beginscherm op de statusbalk de optie  > Toetsenbord aan. Raak een type toetsenbord aan.

Facebook



Navigeren in Facebook voor BlackBerry PlayBook-tablets

Naar een ander scherm gaan	Raak  aan.
Het nieuwsoverzicht vernieuwen	Sleep uw vinger naar beneden over uw nieuwsoverzicht.
Afmelden bij Facebook® voor BlackBerry® PlayBook™-tablets	Veeg naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak Afmelden aan.


Contact opnemen met uw vrienden



Bericht versturen naar een vriend	Raak  > Berichten > Nieuw bericht aan.
Op het prikbord van een vriend schrijven	Raak de profielfoto van een vriend aan. Raak het veld Schrijf iets aan.
Chatten met een vriend	Raak  > Chatten aan. Raak de naam van een vriend aan.
Chatten uitschakelen	Veeg naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak  aan. Stel Chatten in op Uit .

Foto's en video's plaatsen en taggen



Een foto of video plaatsen	Raak  aan. Raak een foto of video aan. Raak Openen aan.
Vrienden taggen in een foto of video	Open een foto of video. Raak de foto of video aan. Raak  aan.

Reacties plaatsen en items leuk vinden

Een reactie plaatsen	Raak bij een item in het nieuwsoverzicht  > Reageren aan.
----------------------	---

Reageren op een foto	Open een foto. Raak de foto aan. Raak  aan. Raak het veld Schrijf een reactie aan.
Een item leuk vinden	Raak  > Vind ik leuk aan.

Vrienden en pagina's toevoegen

Een vriendschapsverzoek verzenden	Raak  > Iedereen aan. Typ een naam. Raak de profielfoto van de persoon aan. Raak Als vriend toevoegen aan.
Een pagina toevoegen aan uw Paginalijst	Raak  > Pagina's aan. Typ een paginanaam. Raak de pagina aan. Raak Vind ik leuk aan.


Word to Go

Documenten maken en bewerken

Met uw BlackBerry® PlayBook™ en Word to Go kunt u belangrijke informatie bewerken, bijwerken en opslaan op één handige locatie.

Een nieuw document maken	Raak Nieuw document aan.
Een document openen	Raak Bladeren aan. Raak het bestand aan dat u wilt openen. Raak OK aan.
Een document opslaan	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak het pictogram Opslaan aan.

Word To Go-pictogrammen

	Hiermee wijzigt u het lettertype.
	Hiermee wijzigt u de uitlijning van de tekst.
	Hiermee vergroot of verkleint u de inspringing.
	Hiermee past u een lettertypestijl toe.
	Hiermee geeft u het aantal woorden in een document weer.
	Hiermee past u alineaopmaak toe.

Sheet to Go

Spreadsheets maken en bewerken

Een nieuw spreadsheet maken	Raak Nieuw document aan.
Een spreadsheet openen	Raak Bladeren aan.
Een spreadsheet opslaan	Maak een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak het pictogram Opslaan aan.
Het lettertype wijzigen	Raak  > Lettertype aan.
De getalnotatie wijzigen	Raak  > Getal aan.
Een kolom of rij verbergen	Raak de kolom of rij aan die u wilt verbergen. Raak  aan. Als u een kolom of rij opnieuw wilt weergeven, raakt u  aan.
Een cel wissen	Raak de cel aan die u wilt wissen. Raak  aan.
Een lettertypestijl toepassen op een cel	Raak de cel aan waarop u een lettertypestijl wilt toepassen. Raak B , I of U aan.

Wettelijke bepalingen

©2011 Research In Motion Limited. Alle rechten voorbehouden. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® en gerelateerde handelsmerken, namen en logo's zijn het eigendom van Research In Motion Limited en zijn geregistreerd en/of worden gebruikt als handelsmerken in de VS en andere landen over de hele wereld.

7digital is een handelsmerk van 7digital Limited. iTunes is een handelsmerk van Apple Inc. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG. Windows Media Player is een handelsmerk van Microsoft Corporation. PayPal is een handelsmerk van PayPal, Inc. Wi-Fi is een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance. Yahoo! Mail is een handelsmerk van Yahoo! Inc. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Deze documentatie, inclusief alle documentatie die door vermelding hierin is opgenomen, zoals documentatie die wordt aangeboden op of beschikbaar wordt gesteld via www.blackberry.com/go/docs, wordt u in de huidige staat ("AS IS") en zoals beschikbaar ("AS AVAILABLE") aangeboden zonder enige voorwaarde, goedkeuring, belofte, verklaring of garantie door Research In Motion Limited en daaraan gelieerde ondernemingen ("RIM") en RIM accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor enige tyfouten, technische onjuistheden of andere onnauwkeurigheden, fouten of omissies in deze documentatie. Om de intellectuele eigendommen, vertrouwelijke gegevens en/of handelsgeheimen van RIM te beschermen, beschrijft dit document bepaalde aspecten van de RIM-technologie in algemene termen. RIM behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de informatie in dit document te wijzigen; RIM is echter niet verplicht u (tijdig) op de hoogte te brengen van dergelijke wijzigingen, updates, verbeteringen of andere aanvullingen op deze documentatie.

Deze documentatie kan verwijzingen naar informatiebronnen, hardware of software, producten of diensten van derden bevatten, inclusief componenten en inhoud, zoals inhoud die wordt beschermd door het auteursrecht en/of websites van derden (gezamenlijk de "Producten en diensten van derden"). RIM heeft geen invloed op, en is niet aansprakelijk voor enige Producten en diensten van derden, inclusief, maar niet beperkt tot de inhoud, nauwkeurigheid, de naleving van het auteursrecht, de compatibiliteit, prestaties, betrouwbaarheid, wettigheid, betamelijkheid, koppelingen of ieder ander aspect van de Producten en diensten van derden. De toevoeging van een verwijzing in deze documentatie naar Producten en diensten van derden impliceert op geen enkele wijze dat RIM de Producten en diensten van derden of derden aanbeveelt.

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED, WORDEN ALLE VOORWAARDEN, GOEDKEURINGEN, BELOFTES, VERKLARINGEN OF GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE VOORWAARDEN, GOEDKEURINGEN, BELOFTES, VERKLARINGEN OF GARANTIES TEN AANZIEN VAN DUURZAAMHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, VERHANDELBAARHEID, VERHANDELBARE KWALITEIT, NIET-INBREUKMAKENDHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT, OF HET EIGENDOMSRECHT, OF DIE VOORTVLOEIEN UIT GESCHREVEN OF ONGESCHREVEN RECHT OF TRANSACTIE OF HANDELSGEBRUIK, OF GERELATEERD AAN DE DOCUMENTATIE OF HET GEBRUIK DAARVAN, OF HET FUNCTIONEREN OF NIET FUNCTIONEREN VAN DE SOFTWARE, HARDWARE, DIENST, OF PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN DIE IN DIT DOCUMENT ZIJN OPGENOMEN, WORDEN HIERBIJ UITGESLOTEN. U KUNT ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER STAAT OF PER PROVINCIE KUNNEN VERSCHILLEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN NIET TOEGESTAAN. IN ZOVERRE DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WORDEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN DIE GERELATEERD ZIJN AAN DE DOCUMENTATIE, IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN ZOALS HIERBOVEN VERMELD, MAAR KUNNEN WORDEN BEPERKT, HIERBIJ BEPERKT TOT EEN PERIODE VAN NEGENTIG (90) DAGEN VANAF DE DATUM WAAROP U DE DOCUMENTATIE OF HET ITEM, WAAROP DEZE CLAIM VAN TOEPASSING IS, HEBT VERKREGEN.

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGEBIED, ZAL RIM IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ALLE SCHADE DIE BETREKKING HEEFT OP DEZE DOCUMENTATIE OF HET GEBRUIK ERVAN, OF HET FUNCTIONEREN OF NIET FUNCTIONEREN VAN ALLE SOFTWARE, HARDWARE, DIENSTEN, OF PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN

DERDEN DIE IN DIT DOCUMENT ZIJN VERMELD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE VOLGENDE SOORTEN SCHADE: DIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN MET EEN VOORBEELDSTELLEND KARAKTER, INCIDENTELE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, SPECIALE SCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN MET EEN STRAFFEND KARAKTER, OF ERNSTIGE SCHADE, WINSTDERVING OF INKOMSTENDERVING, HET NIET KUNNEN REALISEREN VAN DE VERWACHTE WINST, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, OF DE BESCHADIGING OF HET VERLIES VAN GEGEVENS, HET NIET KUNNEN VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN GEGEVENS, PROBLEMEN MET ALLE TOEPASSINGEN DIE WORDEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN RIM, KOSTEN DOOR UITVALTIJD, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN RIM OF ENIG ONDERDEEL DAARVAN OF VAN ALLE ANDERE DIENSTEN, DE KOSTEN VOOR VERVANGENDE GOEDEREN, KOSTEN VOOR DE DEKKING, VOORZIENINGEN OF DIENSTEN, KAPITAAL, OF ANDER VERGELIJKBAAR GELDVERLIES, ONGEACHT OF DEZE SCHADE VERWACHT KON WORDEN OF NIET, EN ZELFS ALS RIM IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT IN UW RECHTSGBIED, ZAL RIM GEEN ENKELE ANDERE VERPLICHTING, PLICHT OF AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN JEGENS U, OF DAT NU UIT HOOFDE VAN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD, OF ANDERSZINS IS, INCLUSIEF ALLE AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN NALATIGHEID OF RISICOAANSPRAKELIJKHEID.

DE BEPERKINGEN, UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE IN DIT DOCUMENT WORDEN GENOEMD, ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN: (A) ONGEACHT OF DEZE NU GEBASEERD ZIJN OP DE AARD VAN DE OORZAAK, VRAAG OF ACTIE DIE U ONDERNEEMT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT CONTRACTBREUK, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE EN BLIJVEN NA EEN FUNDAMENTELE SCHENDING OF INBREUK OF VERZUIM VAN HET WEZENLIJKE DOEL VAN DEZE OVEREENKOMST OF VAN ENIG VERHAALRECHT DAT HIERIN IS VERMELD; EN (B) OP RIM EN DE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DE OPVOLGERS, RECHTVERKRIJGENDEN, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS (INCLUSIEF SERVICEPROVIDERS), GEAUTORISEERDE RIM-DISTRIBUTEURS (OOK INCLUSIEF SERVICEPROVIDERS) EN DE RESPECTIEVE DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN ONAFHANKELIJKE OPDRACHTNEMERS.

NAAST DE BEPERKINGEN EN UITZONDERINGEN DIE HIERBOVEN ZIJN VERMELD, ZAL IN GEEN GEVAL EEN DIRECTEUR, WERKNEMER, VERTEGENWOORDIGER, DISTRIBUTEUR, LEVERANCIER, ONAFHANKELIJKE OPDRACHTNEMER VAN RIM OF DOCHTERONDERNEMINGEN VAN RIM AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE BETREKKING HEEFT OP DE DOCUMENTATIE.

Voor u zich abonneert op, of Producten en diensten van derden installeert of gebruikt, is het uw verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat uw serviceprovider ermee akkoord gaat om alle functies te ondersteunen. Bij bepaalde serviceproviders is internetten met een abonnement op BlackBerry® Internet Service niet mogelijk. Neem contact op met uw serviceprovider voor beschikbaarheid, roaming, serviceplannen en functies. Voor installatie of gebruik van Producten en diensten van derden met producten en diensten van RIM kunnen één of meer octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere licenties vereist zijn om inbreuk op of schending van de rechten van derden te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen of u gebruik maakt van Producten en diensten van derden en of hiervoor licenties van derden vereist zijn. Indien dit vereist is, bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de desbetreffende licenties. U dient Producten en diensten van derden niet te installeren of te gebruiken tot u alle benodigde licenties hebt verkregen. Producten en diensten van derden die zijn geleverd bij producten en diensten van RIM, worden voor uw gemak geleverd en worden in de huidige staat ("AS IS") geleverd, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden, goedkeuringen, beloftes, verklaringen of garanties door RIM en RIM accepteert geen enkele aansprakelijkheid hiervoor. Uw gebruik van Producten en diensten van derden zal worden bepaald door en zal onderworpen zijn aan uw instemming met de voorwaarden van afzonderlijke licenties en andere overeenkomsten van derden die hierop van toepassing zijn, behalve voor zover uitdrukkelijk in een licentie of andere overeenkomst met RIM vermeld.

Bepaalde functies die in deze documentatie worden beschreven, vereisen een minimumversie van BlackBerry® Enterprise Server, BlackBerry® Desktop Software en/of BlackBerry® Device Software.

De gebruiksvoorwaarden van alle producten of diensten van RIM worden vermeld in een afzonderlijke licentie of andere overeenkomst met RIM die hierop van toepassing is. NIETS IN DEZE DOCUMENTATIE IS BEDOELD ALS VERVANGING VAN UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMSTEN OF GARANTIES DIE, ANDERS DAN DEZE DOCUMENTATIE, ZIJN VERSTREKT DOOR RIM VOOR ONDERDELEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN RIM.

BlackBerry® Tablet OS maakt gebruik van bepaalde software van derden. De bij de software behorende licentie en copyrightinformatie is beschikbaar op <http://worldwide.blackberry.com/legal/thirdpartysoftware.jsp>.

BlackBerry® PlayBook™-tablet, modelnummer: RDJ21WW

CE0560!

Dit is een voor Wi-Fi® geschikt toestel waarop gebruiksbeperkingen van toepassing zijn in bepaalde lidstaten van de Europese Gemeenschap.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada

Research In Motion UK Limited
Centrum House
36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
Verenigd Koninkrijk

Gepubliceerd in Canada