

EMPORIA NOODOPROEFFUNCTIE

U kunt maximaal 4 alarmnummers (familie, vrienden, hulpdiensten) opslaan.

- In geval van nood drukt u op de alarmknop aan de achterkant van de telefoon en houdt u deze ingedrukt. (Werk ook wanneer de toetsvergrendeling actief is)
- Nadat u op de alarmknop heeft gedrukt, klinkt er gedurende 10 seconden een waarschuwingssignaal (vooralarm) dat uw omgeving alarmeert. Daarna start de noodoproepvolgorde.
- De 4 vooraf ingestelde nummers worden, in de door u van tevoren opgeslagen volgorde, automatisch gebeld. Wanneer men bij het eerste nummer geen gehoor krijgt, wordt automatisch het tweede nummer gebeld. Wanneer men bij het tweede nummer geen gehoor krijgt, wordt automatisch het derde nummer gebeld, enz. (dit wordt max. 3x herhaald met 4 nummers).
- Tegelijk met de noodoproep naar **Privénummer** wordt een bericht (SMS) verzonden:
»U ontvangt een noodoproep. Druk 3x op de 0-toets, zodat de verbinding tot stand wordt gebracht.«

Aanwijzing: Informeer a.u.b. die personen, die u als noodoproepcontact opslaat, zodat deze in geval van een noodoproep correct reageren. Wanneer u het gesprek aanneemt, klinkt er een waarschuwingssignaal. Degene die wordt gebeld, moet binnen 60 sec. 3x op de 0-toets drukken, anders wordt het gesprek onderbroken (om te voorkomen dat uw noodoproep in een voicemailbox terecht komt).

- Na het begin van de noodoproep neemt uw mobieltje een uur lang elke inkomende oproep automatisch aan. Om deze functie te deactiveren, schakel uw apparaat met volledig uit en weer aan.
- Om de noodoproep te annuleren, drukt u op en houdt u deze toets ingedrukt.
- Wanneer er geen alarmnummer is opgeslagen, het tegoed op uw telefoonkaart verstreken is of wanneer u zich ongeoorloofd in een extern netwerk bevindt (bijv. roamen niet gedeblokkeerd), dan wordt bij het indrukken van de alarmtoets 112 gebeld.

Aanwijzing: Wanneer u officiële nummers (politie, brandweer, enz.) als alarmnummers wilt opslaan, moet u dit met de desbetreffende instanties overleggen. Er wordt geen aansprakelijkheid voor mogelijke kosten aanvaard, wanneer u deze instanties per ongeluk belt.

Alarmnummers opslaan/bewerken:

- In het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproepinstellingen** ⇒ **Alarmnummers**
- ⇒ selecteer een item (bijv. **Noodoproep nr.1**) met
 - ⇒ selecteer **Optie** met ⇒ selecteer **Nieuw nummer** met
 - ⇒ selecteer **Privénummer of Hulporganisatie** met
 - ⇒ selecteer een contact ⇒ bevestig met .

Alarmtoets inschakelen:

- In het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproepinstellingen** ⇒ **Status** ⇒
- voor het activeren van de alarmnummerfunctie selecteert u **Aan**
 - voor het deactiveren van de alarmnummerfunctie selecteert u **Uit**

RADIO

FM-radio in-/uitschakelen:

In het menu met ⇒ **Extra's** ⇒ **FM-radio** ⇒ of

Zender zoeken:

- Zoek een zender met of (automatisch zoeken)
De gevonden zenders worden opgeslagen in de **Zenderlijst**.
- Wanneer de frequentie van de zender bekend is: selecteer met **Optie** ⇒ **Handmatige invoer** ⇒ voer de frequentie met behulp van de cijfertoetsen in.

Volume instellen: (werkt niet bij Automatisch zoeken) met en aan de zijkant van de telefoon.

CAMERA EN FOTOALBUM

Uw mobiele telefoon heeft een camera.

U vindt de gemaakt foto's in het menu onder **Foto's**.

Fotograferen:

In het menu **Extra's** ⇒ **Camera**
⇒ drukt u op om een foto te maken.

■ Camera-opties:

In het menu **Extra's** ⇒ **Camera** ⇒ met opent u de **Optie: Foto's, Foto-instellingen, Opslagmedium** en **Naar standaard terugzetten**.

Foto's:

- Hier worden uw foto's opgeslagen.
- Met en/of bladert u door het fotoalbum
 - Met opent u de **Optie** voor de geselecteerde foto. Beschikbare opties zijn: **Bekijken, Foto-informatie, Hernoemen, Wissen** en **Opslagmedium**

Pc-verbinding:

- U kunt uw mobieltje met een pc verbinden, om foto's naar uw computer te versturen.
- **Zo verbindt u uw mobieltje met een pc:**
Schakel uw mobiele telefoon in
⇒ Steek de ene kant van de USB-kabel in de oplaadaansluiting van de telefoon en de andere kant in de USB-aansluiting van de pc.
⇒ Vervolgens herkent de computer de telefoon als »Massageheugen« en kunt u de foto's versturen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Het beeldscherm (display) blijft leeg/zwart: de telefoon bevindt zich in de energiezuinige modus (druk op een willekeurige toets). Of de telefoon is uitgeschakeld ⇒ Druk gedurende 2 seconden op om deze in te schakelen.

De mobiele telefoon reageert niet: verwijder de accu, plaats deze weer terug en schakel het apparaat in. Wanneer de telefoon nog steeds niet reageert, dient u contact op te nemen met het servicecenter.

Het opladen start niet: het kan enkele minuten duren, voordat het opladen begint. Wanneer er na meer dan 30 minuten geen reactie te zien is, dient u contact op te nemen met het servicecenter.

HULP

- **Emporia Service Center**
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria
Phone: +43 (0)732 · 77 77 17-0
Web: www.emporia.eu

GARANTIE

- Deze garantie geldt alleen, wanneer er originele accu's van emporia werden gebruikt.
- Mobiele telefoon: 12 maanden
- Accu: 6 maanden

LEVERINGSOMVANG

- Mobiele telefoon
- USB-kabel met USB AC - adapter
- Accu: Li-ion 3,7 V/1000 mAh
- Premium-tafellader

TECHNISCHE GEGEVENS

- Dual-band GSM 900/1800 MHz
- Accu: Li-ion 3,7 V/1000 mAh (verwisselbaar)
- Interne antenne: SAR 0,744 W/kg
- Stand-bytijd: 310 uur
- Afmetingen: 124x48x12,5 mm
- Gesprekstijd: 5 uur
- Gewicht: 70 g

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hiermee verklaren wij, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG., dat de constructie van het hierna vermelde apparaat voldoet aan de hieronder genoemde desbetreffende EU-richtlijnen.

Artikelbenaming: **GSM Dual Band Mobile Phone**

Artikelnummer: **C160**

Desbetreffende EU-richtlijnen: Radioapparatuur/telecommunicatie-eindapparatuur 1999/5/EG R&TTE Directive 1999/5/EC

Geharmoniseerde speciale EN-normen en basisnormen:

Veiligheid: EN 60950-1+A11+A1+A12; EN 50332-1

Gezondheid: EN 50360; EN 62209-1/-2

EMC: EN 301 489-1/-7/-34; EN 55013+A2; EN 55020+A11

Radiospectrum: EN 301 511

CE 0678

Eveline Pupeter, CEO

21-11-2013, Linz/Austria

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

- Schakel de mobiele telefoon uit in ziekenhuizen en in de buurt van medische apparaten. Er dient een minimumafstand van 20 cm tussen een pacemaker en een ingeschakelde telefoon in acht te worden genomen.
- Houd de mobiele telefoon nooit in de hand, wanneer u gelijktijdig een voertuig bestuurt. Houdt u aan de desbetreffende nationale wetten en verkeersregels.
- De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld, wanneer u zich in een vliegtuig bevindt.
- De mobiele telefoon moet worden uitgeschakeld in de buurt van tankstations en andere plaatsen met explosieve goederen.
- Schijn nooit in de ogen van mensen of dieren met de LED-zaklamp! (Beschermklasse 3)
- Gebruik de telefoon niet gedurende langere tijd met een luid volume, om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Houd de telefoon niet aan het oor, wanneer de handsfreemodus is geactiveerd of de alarmtoets werd ingedrukt.
- Het apparaat en het toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Voor alle zekerheid adviseren wij de stroomvoorziening tussen de lader en de telefoon tijdens onweer te onderbreken.
- Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomvoorziening tussen product en netaansluiting te onderbreken. De netaansluiting moet zich in de directe nabijheid van het apparaat bevinden en goed toegankelijk zijn.



BEOOGD GEBRUIK


- Deze mobiele telefoon is robuust en bestemd voor mobiel gebruik. Toch moet de telefoon worden beschermd tegen vocht (regen, badkamer, ...) en schokken.
- Stel de telefoon niet bloot aan direct zonlicht.
- Een ander gebruik dan hierboven beschreven, leidt tot beschadiging van het product. Bovendien gaat dit gepaard met gevaren, zoals bijv. een elektrische schok, brand, enz. Het product mag niet worden veranderd of omgebouwd en de behuizing mag niet worden geopend.
- De stekkervoeding is alleen geschikt voor gebruik in een gebruikelijk stopcontact van het openbare elektriciteitsnet met 230 volt/50 Hz (10/16 A) wisselspanning.

AFVALVERWIJDERING

Verpakking afvoeren: Verpakkingen en verpakkingshulpmiddelen kunnen worden gerecycled en moeten naar een recyclepunt worden gebracht.

Accu's afvoeren: Accu's en batterijen mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd! Als consument bent u wettelijk verplicht lege accu's en batterijen terug te geven. Deze kunt u bij de plaatselijke inzamelingspunten in uw gemeente of bij de speciaalzaak afgeven.


Apparaat afvoeren: Wanneer dit product op zekere dag z'n tijd heeft gehad, mag u het niet bij het huisvuil gooien. Breng het omwille van het milieu naar een recyclepunt waar oude apparaten worden verzameld, zodat ze op milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd en/of hergebruikt.

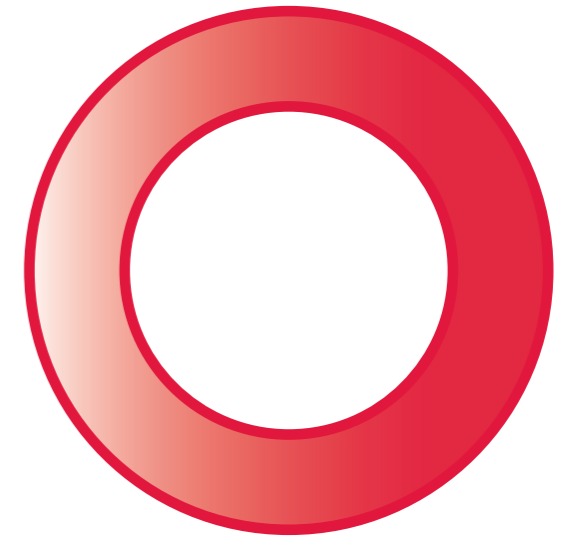


emporia **ECO**

C160_ShortManual-V5_54260-NED_201402 | Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

SIM-KAART PLAATSEN

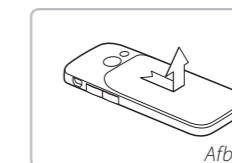

Afb. 1

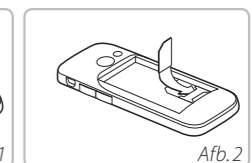


Afb. 2


Afb. 1: verwijder het deksel van het accuvak

Afb. 2: plaats de SIM-kaart met de gouden contactpunten naar beneden


ACCU PLAATSEN EN OPLADEN

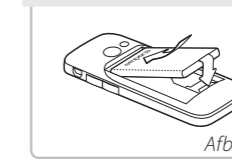

Afb. 3

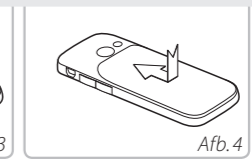

Afb. 4

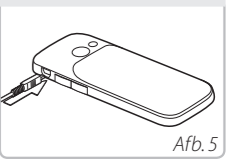

Afb. 5

Afb. 3: plaats de accu, de contactpunten van de accu moeten de goudkleurige contactpunten van de mobiele telefoon raken.

Afb. 4: schuif het deksel van het accuvak in de verankering totdat het duidelijk vastklikt.

Afb. 5: steek de laadkabel in de aansluiting.

- Tijdens het opladen: balkjes worden gevuld
- Accu vol: balkjes gevuld

Let op: laad de accu vóór ingebruikname ten minste 4 uur op. Gebruik alleen accu's en laders die voor het gebruik met dit speciale model zijn goedgekeurd.



Volumeregeling **+** en **-**

- Hoornvolume wijzigen
- Telefoon gaat: **-** indrukken om het belsignaal uit te schakelen (klinkt opnieuw bij de volgende oproep)



Opnemen/OK-toets **OK**

- Oproep beginnen of gesprek aannemen
 - In het menu: selectie bevestigen
 - In stand-by **Alle oproepen** oproepen

Sterretje-toets *****

- 2x indrukken: + (voor landcode, bijv. +31 voor Nederland)
- 2x kort indrukken voor **Snelkiezen** (af fabriek FM-radio)
- Tijdens het typen: speciale tekens (.,?!' " () @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ \$...)

0-toets/voicemailbox-toets

- Indrukken en ingedrukt houden: voicemailbox bellen
- Tijdens het typen: spatie invoegen

Ophangen/Terug/Wissen **Power**

- Tijdens gesprek: beëindigen
- In het menu: een stap terug
- Bij het invoeren van cijfers of letters: wissen
- Voor het in- of uitschakelen: 2 seconden indrukken

Pijltjestoetsen **↖** **↗**

- Bladeren door de **Contacten** en het menu
- In de stand-bymodus met **↖** het menu oproepen
- In de stand-bymodus met **↗** de **Contacten** oproepen

Hekje-toets **#**

- Indrukken en ingedrukt houden: profiel **Stil** aan/uit
- 2x kort indrukken voor **Snelkiezen**
- Tijdens het typen: omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters of cijfers



USB-oplaadaansluiting







Zaklamp

- Indrukken en ingedrukt houden: zaklamp in- en uitschakelen

Toetsvergrendeling

- Voorkomt het per ongeluk indrukken van toetsen
- Toetsen vergendelen: 2 sec. indrukken
- Toetsen ontgrendelen: 2 sec. indrukken

SYMBOLEN OP HET DISPLAY



DE EERSTE STAPPEN

- Door de **Power**-toets gedurende ten minste 2 seconden in te drukken wordt de telefoon ingeschakeld.
- Houd de **Power**-toets eveneens 2 seconden ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.

Wanneer een nieuwe SIM-kaart voor de eerste keer wordt gebruikt:

voer de 4-cijferige PIN-code (persoonlijk identificatienummer) in ⇒ **OK**

Aanwijzing: De PIN-code is een 4-cijferige getallencombinatie die moet voorkomen dat iemand anders uw mobiele telefoon kan inschakelen. U vindt de PIN-code in de papieren die u van de netbeheerder hebt ontvangen.

- ⇒ selecteer met **↖** en **↗** **Taal** ⇒ **OK**
- ⇒ **Datum instellen** ⇒ **↖**
- ⇒ **Tijd instellen** ⇒ **OK**

Inkomende oproep:

- Opnemen: druk op de **OK**-toets
- Weigeren: druk op de **Power**-toets
- Belsignaal tijdelijk uitschakelen: druk op de **-**-toets (aan de zijkant)

Gesprek beëindigen:

druk op de **Power**-toets
voer het telefoonnummer met behulp van de cijfers in (incl. kengetal) ⇒ start het bellen met **OK**

Automatische nummerherhaling:

druk op de **OK**-toets om **Alle oproepen** te bekijken.
⇒ Selecteer met **↖** en **↗** een nummer
⇒ Start het kiezen met **OK**

Stand-bymodus:

In de stand-bymodus is het apparaat weliswaar ingeschakeld, maar er zijn geen toepassingen actief (telefonie, SMS, ...).

Toegang tot het menu:

- Druk op **↖** om het menu op te roepen.
- Bladeren door de menupunten: met **↖** en/of **↗**
Bovenaan de rand van het beeldscherm wordt het actueel gemarkeerde menupunt weergegeven.
- Druk op de **OK**-toets of **Power**-toets, om de telkens op het display (boven de toetsen) weergegeven optie te selecteren.
- Om naar het stand-byscherm terug te keren, drukt u herhaaldelijk op de **Power**-toets of houdt u de **Power**-toets ingedrukt, totdat het stand-byscherm verschijnt.

Energie besparen:

Wanneer er gedurende enkele seconden geen toetsen worden ingedrukt, wordt het beeldscherm uitgeschakeld om energie te besparen. Bij een inkomende oproep of door een willekeurige toets in te drukken, wordt het beeldscherm weer automatisch ingeschakeld.

Functietoetsen – Snelkiezen **#** en *****:

Start een door u gewenste functie door in de stand-bymodus tweemaal kort op ***** of **#** te drukken.
In het menu met **↖** ⇒ **Instellingen** ⇒ **Telefooninstellingen** ⇒ **Snelkiezen** ⇒ selecteert u **Dubbelklikken sterretje** of **Dubbelklikken hekje** ⇒ **OK** ⇒ selecteert u een functie met **↖** ⇒ en bevestigt u met **OK**

Beveiligingsinstellingen:

- in het menu met **↖** ⇒ **Instellingen** ⇒ **Beveiliging** ⇒
 - SIM-beveiliging:** PIN wijzigen
 - Beveiliging telefoon:** wachtwoord wijzigen (af fabriek 1234)

CONTACTEN

Namen en nummers opslaan (altijd met internationaal landnummer, bijv. Nederland +31 en Duitsland +49)
Druk op **↖** om de **Contacten** te openen.

Contacten opslaan (naam en nummer):

In het menu met **↖**
⇒ verder naar **Contacten** met **↖**, **OK**
⇒ selecteer **Nieuw contact** met **↖**, **OK**
⇒ voer de **Naam** in m.b.v. de cijfertoetsen (zie hfdst. **Berichten typen** om tekst in te voeren)
⇒ **↖** ⇒ voer het **Nummer** in
⇒ sla op met **OK**.

Contacten zoeken:

In het menu met **↖**
⇒ verder naar **Contacten** met **↖**, **OK**
⇒ voer met de cijfertoetsen de beginletter van het gezochte item in (blader eventueel verder met **↖**)
⇒ wanneer het item is geselecteerd, kiest u **Optie** met **OK**:
Oproepen, Bericht verzenden, Bekijken, Wijzigen, Wissen, Meerdere wissen, Alle contacten wissen, Kopiëren, Contacten kopiëren, Contacten instellen.

SMS-BERICHTEN

SMS'jes (Short Message Service) zijn getypte korte berichten met max. 160 tekens.

Berichten typen:

in het menu met **↖** ⇒ **Berichten** **OK** ⇒ **Nieuwe SMS** **OK**. De tekst kan met behulp van de cijfertoetsen worden ingevoerd.
Onder elke toets zijn verschillende tekens opgeslagen die verschijnen door meerdere keren op de toets te drukken. (bijv. 2x **4**, 1x **2**, 3x **5**, 3x **5**, 3x **6** voor **Hallo**)

1 .,?!'@:~\$./_1	7 p q r s 7 ß š š \$
2 a b c 2 ä å ä å ä å æ ç á á ç	8 t u v 8 ü ú ú ù
3 d e f 3 ð é ë è è è €	9 w x y z 9 w ý z z ý
4 g h i 4 i i i i ğ	0 spatie; 0
5 j k l 5 ł £	* speciale tekens: .,?!' " () @ \
6 m n o 6 ö ñ ô œ ó ò ñ	/ : _ ; + - * = % & < > £ \$...

Door te drukken op **#** schakelt u tussen de invoermodi:

- abc** ⇒ alleen kleine letters
- ABC** ⇒ alleen HOOFDLETTERS
- 123** ⇒ cijfers

Berichten verzenden: voer de tekst in en druk vervolgens 2x op **OK** **Verzenden** ⇒ **Nummer invoeren of Toevoegen uit contacten** **OK** (blader naar de naam en selecteer met **OK**).
⇒ Druk opnieuw op **OK** om te verzenden.

Berichten ontvangen:

Een kort geluidssignaal en een melding op het display informeren u over nieuw ontvangen berichten.
Met **OK** kunt u het bericht direct lezen of via het menu in **Berichten** ⇒ **Postvak IN** de lijst met reeds ontvangen berichten bekijken.