

emporiaELEGANCE

LIEBE MOBILTELEFONIERERIN, LIEBER MOBILTELEFONIERER!

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des **emporiaELEGANCE** Mobiltelefons!

Für ein rasches Vertrautmachen mit Ihrem neuen Mobiltelefon haben wir Ihnen die wesentlichsten Informationen auf wenigen Seiten zusammengestellt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Telefonieren und verbleiben mit herzlichen Grüßen

EMPORIA Telecom

Eveline Pupeter

Albert Fellner

Geschäftsführung

LIEFERUMFANG:



Mobiltelefon



Ladekabel
(RL-V170EU)



Akku
(AK-V36)



Bedienungs-
anleitung

1 START

WOZU SIND ALL DIE TASTEN DA?


Lautsprecher

Bildschirm (= Display)


Auflegen/Zurück/Löschen - Taste

- Während Gespräch: Beenden
- Im Menü: Einen Schritt zurück
- Bei Ziffern bzw. Buchstabeneingabe: Löschen

Abheben/OK-Taste

- Wählen: Nummer eingeben, dann  drücken
- Hereinkommendes Gespräch: Annehmen
- Im Menü: Auswahl bestätigen
- In Bereitschaft (Ruhezustand): Einstieg in Anruferliste (gewählt, angenommen, versäumt)

Pfeiltasten

- Blättern im Telefonbuch und Menü
- In Bereitschaft mit  ins Telefonbuch einsteigen

Stern - Taste

- Lange drücken: 10 zuletzt gewählte Nummern
- 2x kurz drücken: + (für Länder-Code, z.B. +49 für Deutschland)
- 3x kurz drücken: Einfügen einer Wählpause
- Beim Schreiben: Sonderzeichen (!,(),@-+ \$€ etc)

0 - Taste / Anrufbeantworter - Taste

- Lange drücken: Anrufbeantworter abhören
- Beim Schreiben (SMS, Telefonbucheintrag): Einfügen eines Leerzeichens

Raute - Taste


- Lange drücken: Liste der versäumten Anrufe
- Beim Schreiben: Umschalten zwischen Groß- bzw. Kleinschreibung und Zahlen



Ein/Aus - Taste

Zum Ein- bzw Ausschalten: 2 Sekunden drücken

Lautstärkeregelung










- Ändern der Hörerlautstärke beim Telefonieren
- Telefon läutet:  drücken zum Stummschalten des Klingeltons (läutet wieder beim nächsten Anruf)

Tastensperre

- Verhindert versehentliches Drücken der Tasten.
- Nach unten schieben um die Tasten zu sperren,
 - nach oben schieben um die Tasten zu entsperren.



SYMBOLE AM BILDSCHIRM

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Akkuanzeige |  | Versäumter Anruf |  | Lautlos/Schlafen |
|  | Neuer Eintrag in der Anrufliste |  | Rufumleitung |  | Besprechung/Theater |
|  | Wecker ein |  | Neue SMS |  | Maximum/Bus |



Taschenlampe-Taste 

Ein- und Ausschalten der Taschenlampe.

ACHTUNG: Menschen und Tieren nicht direkt in die Augen leuchten!

Lautlos/Schlafen-Taste 

Telefon lautlos schalten (Klingel, Vibra, Tastentöne, SMS-Ton und Bestätigungstöne aus, Wecker klingelt, *Siehe Kapitel 6.1*)

Menü - Taste 

Einstieg in das Menü
(SMS, Anruflisten, Telefonbuch, Einstellungen)

Wecker - Taste 

- Nach unten schieben zum Einschalten.
- Nach oben schieben zum Ausschalten.

Akkufach

Hochleistungs Li-Ion Akku



Signalstärke



Roaming Falls Sie im Ausland sind, ersetzt dieses Symbol die Signalstärke und Sie wissen, dass Sie jetzt im Fremdnetz telefonieren.



Top 5

Die wichtigsten Nummern am Anfang des Telefonbuchs, unabhängig vom Alphabet.
(*Siehe Kapitel 3.6.6*)

INHALTSVERZEICHNIS

1. Erste Schritte

- 1.1 SIM-Karte einlegen08
- 1.2 Akku einlegen.....08
- 1.3 Akku laden.....09
- 1.4 Telefon Ein-/ Ausschalten.....09

2. Navigation im Telefon

10

- 2.1 Beim ersten Einschalten..... 11

3. Telefonieren

- 3.1 Wählen mit Zifferntastatur 12
- 3.2 Wahlwiederholung 12
- 3.3 Anrufliste 12
- 3.4 Freisprechen 12
- 3.5 Wählen aus Telefonbuch 12
- 3.6 Das Telefonbuch 13
 - 3.6.1 Speichern von Namen und Nummern 13
 - 3.6.2 Ändern von Namen und Nummern..... 13
 - 3.6.3 Nummer aus dem Telefonbuch anrufen..... 13
 - 3.6.4 Suchen von Namen..... 14
 - 3.6.5 Top 5 speichern: die fünf wichtigsten Nummern speichern..... 14
 - 3.6.6 Top 5 wählen: die fünf wichtigsten Nummern anrufen 14
 - 3.6.7 Telefonbuch per SMS fernwarten 15
 - 3.6.8 Telefonbucheinstellungen..... 15

4. Informationen zum Bereitschaftsbildschirm 16

| | | |
|-----|-----------------------|----|
| 4.1 | Energiesparmodus..... | 16 |
|-----|-----------------------|----|

5. SMS - Text schreiben und versenden

| | | |
|-----|--------------------------------|----|
| 5.1 | Text eingeben..... | 17 |
| 5.2 | Text versenden..... | 19 |
| 5.3 | SMS-Bestätigung..... | 19 |
| 5.4 | SMS Service-Center Nummer..... | 19 |

6. Wichtige Menüpunkte

| | | |
|-----|-------------------------------------|----|
| 6.1 | Telefonprofile..... | 20 |
| 6.2 | Favoriten..... | 20 |
| 6.3 | SMS ins Telefonbuch..... | 20 |
| 6.4 | Geburtstagerinnerung..... | 21 |
| 6.5 | Telefonbuch Einstellungen..... | 21 |
| 6.6 | Top 5: die wichtigsten Nummern..... | 21 |
| 6.7 | Nummer Anrufbeantworter..... | 21 |
| 6.8 | SMS Service-Center-Nummer..... | 21 |

7. Die Menüs im Überblick 22

8. Allgemeine Hinweise


| | | |
|-----|-------------------------------------|----|
| 8.1 | Garantie..... | 24 |
| 8.2 | Entsorgung..... | 24 |
| 8.3 | Technische Produktbeschreibung..... | 25 |
| 8.4 | EG – Konformitätserklärung..... | 25 |

1. ERSTE SCHRITTE

1.1 SIM-KARTE EINLEGEN

Zum Telefonieren wird eine SIM-Karte benötigt, die Sie von Ihrem Netzanbieter erhalten.

Bitte legen Sie diese Karte wie folgt ein:

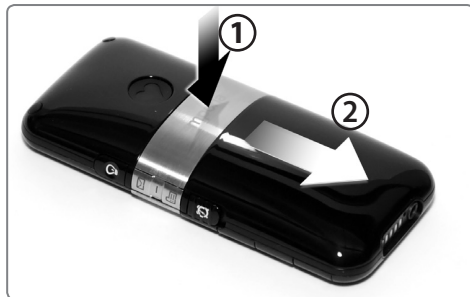

Akkudeckel abnehmen.



SIM-Karte mit dem goldenen Chip nach unten und dem fehlendem Eck links oben einlegen.

1.2 AKKU EINLEGEN



Akku Kontakte müssen oben an den goldenen Kontakten des Mobiltelefons zu liegen kommen.



Akkudeckel mit leichtem Druck nach vorne schieben, bis er einrastet.

1.3 AKKU LADEN

Hinweis: Bevor Sie das Mobiltelefon zum ersten Mal benutzen, laden Sie den Akku mindestens 4 Stunden!

Das Ladekabel in die Buchse auf der Unterseite des Mobiltelefons und anschließend den Netzstecker in die Steckdose stecken.

Das Batteriesymbol am Display informiert über den Ladefortschritt.

Balken in Akkuanzeige füllen sich = Mobiltelefon lädt;

Balken in Akkuanzeige bleiben sichtbar= vollständig geladen.











Hinweis: Anfangs erscheint kurzzeitig ein großes Akkusymbol, um den Ladestart zu signalisieren.




1.4 TELEFON EIN-/ AUSSCHALTEN

☰-Taste auf der linken Seite des Telefons mindestens 2 Sekunden drücken.




2. NAVIGATION IM TELEFON

- Durch Drücken der -Taste im Bereitschaftsbildschirm kommen Sie in das Menü mit den Hauptmenü-Kapiteln (SMS, Telefonbuch, Einstellung, etc.).
Information zum Bereitschaftsbildschirm finden Sie in Kapitel 4.
- Mit den beiden Pfeiltasten   können Sie durch das Menü navigieren.
- Um einen Menüpunkt auszuwählen, drücken Sie die -Taste links neben den beiden Pfeiltasten  .
- Diese Taste wird auch zum Bestätigen von Einstellungen, sowie zum Starten und Annehmen von Anrufen verwendet.
- Um im Menü einen Schritt zurück zu gehen, drücken Sie die -Taste rechts neben den beiden Pfeiltasten  .
- Um in den Bereitschaftsbildschirm zu gelangen, drücken Sie wiederholt die -Taste.


Hinweis: Wenn Sie auf einem Menüpunkt bleiben, ohne die -Taste zu drücken, öffnet sich nach kurzer Zeit automatisch ein Informationstext, der Auskunft über den entsprechenden Menüpunkt gibt.

Um diesen Text auszublenden, drücken Sie die -Taste.

2.1 BEIM ERSTEN EINSCHALTEN

1. Sie werden aufgefordert, die Sprache einzustellen: gewünschte Sprache wie beschrieben mit den Pfeiltasten und der -Taste auswählen.
2. Sie werden aufgefordert, die Uhrzeit einzustellen: Mit den Pfeiltasten oder den Zifferntasten eingeben. Eingabe mit der -Taste bestätigen.
3. Sie werden aufgefordert, das Datum einzustellen: Mit den Pfeiltasten oder den Zifferntasten eingeben. Eingabe mit der -Taste bestätigen.

*Hinweis: Um Datum und Uhrzeit später zu ändern, gehen Sie im Menü zu **Einstellung/Zeit & Datum**.*




Je nach Netzbetreiber werden Sie nun aufgefordert, Ihren 4-stelligen PIN-Code einzugeben. Diesen finden Sie in den Unterlagen, die Sie vom Netzbetreiber erhalten haben: PIN Code eingeben und Eingabe mit der -Taste bestätigen.

*Hinweis: Im Menü unter **Einstellung/PIN-Abfrage** können Sie den PIN-Code ändern oder ausschalten. Mit dem Ausschalten der PIN-Abfrage kann Problemen durch Vergessen des PIN-Codes vorgebeugt werden, jedoch ist das Telefon nicht vor fremder Inbetriebnahme geschützt.*


3. TELEFONIEREN

3.1 WÄHLEN MIT ZIFFERTASTATUR

Über die Zifferntastatur die Telefonnummer IMMER mit Ortsvorwahl, eingeben. *Beispiel: „049789789“ eingeben für Nummer 789789 mit Ortsvorwahl 049*


- Mit  Telefonverbindung herstellen.
- Gespräch beenden mit . Wenn Ihr Gesprächspartner zuerst auflegt, ist Drücken von  nicht mehr nötig.

3.2 WAHLWIEDERHOLUNG

Um eine der zuletzt angerufenen Nummern nochmals anzurufen, im Bereitschaftsbildschirm (*siehe Kapitel 4*) die -Taste drücken und die gewünschte Nummer mit den Pfeiltasten ansteuern.



Ausgewählte Nummer durch Drücken der -Taste anrufen.

3.3 ANRUFLISTE

Um eine der zuletzt gewählten, angenommen und versäumten Nummern anzurufen, im Bereitschaftsbildschirm (*siehe Kapitel 4*) die -Taste drücken und die gewünschte Nummer mit den Pfeiltasten ansteuern.


Ausgewählte Nummer durch Drücken der -Taste anrufen.

3.4 FREISPRECHEN

Während eines Gesprächs die -Taste drücken und **Freisprechen** auswählen. Mit der -Taste bestätigen.

3.5 WÄHLEN AUS TELEFONBUCH

Im Telefonbuch können Sie Namen und Nummern abspeichern.

Diese werden alphabetisch gelistet. Um das Telefonbuch aufzurufen, entweder im Bereitschaftsbildschirm (*siehe Kapitel 4*) die -Taste drücken, oder im Menü zu **Telefonbuch/Name suchen** gehen.

*Hinweis: „Neue Nummern speichern“ finden Sie in Kapitel 3.6.1
„Alphabetische Namenssuche“ finden Sie in Kapitel 3.6.4
„Die 5 wichtigsten Nummern speichern“ finden Sie in Kapitel 3.6.5*

3.6 DAS TELEFONBUCH

Das Telefonbuch ermöglicht das Speichern, Ändern und Suchen von bis zu 500 Namen und Nummern. Die Einträge können am Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden.

Hinweis: die 500 möglichen Einträge beziehen sich auf das telefoninterne Telefonbuch. Die SIM-Karte erlaubt 250 Einträge.

3.6.1 Speichern von Namen und Nummern


1. Im Menü zu **Telefonbuch** gehen und öffnen.
2. **Neuer Eintrag** auswählen.
3. Die Nummer mittels Zifferntastatur eingeben und bestätigen.
4. Den Namen mittels Tastatur eingeben und bestätigen.

Hinweis: Text schreiben siehe Kapitel 5.

3.6.2 Ändern von Namen und Nummern

Im Menü unter **Telefonbuch/Eintrag ändern** die Nummer und/oder den Namen auswählen, ändern, anschließend bestätigen.

3.6.3 Nummer aus dem Telefonbuch anrufen

Im Telefonbuch Eintrag auswählen und durch Drücken der -Taste Verbindung herstellen.

3.6.4 Suchen von Namen

Im **Telefonbuch** können Sie den Anfangsbuchstaben des Vor- oder Nachnamen eingeben und der Eintrag wird automatisch gesucht. Existiert kein Eintrag mit den eingegebenen Anfangsbuchstaben, erscheint **Kein Eintrag** zur Information.

Hinweis: Hilfe zur Texteingabe der Anfangsbuchstaben siehe Kapitel 5.1

3.6.5 Top 5 speichern: die fünf wichtigsten Nummern speichern

Gehen Sie zu **Telefonbuch/Top 5/Top 5 speichern**, um Ihre fünf wichtigsten Nummern auf den Zifferntasten **1** bis **5** zu speichern.

Top 1 wählen, um die erste gewünschte Nummer aus dem Telefonbuch zu suchen und zu speichern.

Top 2 wählen, um anschließend die zweite gewünschte Nummer zu suchen und zu speichern, etc.

3.6.6 Top 5 wählen: die fünf wichtigsten Nummern anrufen

Um eine bereits gespeicherte Top-Nummer anzurufen, Taste **1**, **2**, **3**, **4** oder **5** gedrückt halten, bis Anruf startet.

3.6.7 Telefonbuch per SMS fernwarten

Sie können sich von einem anderen Mobiltelefon (z.B. von Verwandten, Bekannten) Telefonbucheinträge per SMS schicken lassen, die automatisch in Ihr Telefonbuch übernommen werden. Diese Option können Sie im Menüpunkt **Telefonbuch/SMS ins Telefonbuch** ein- oder ausschalten, bzw. festlegen, dass nur Personen, die in Ihrem Telefon gespeichert sind, Telefonbucheinträge an Sie schicken dürfen.

Dazu muss diese Person eine SMS in folgendem Format an Sie senden:

#Name#Nummer# z.B.:#Tobias#01509876543#

Mit Empfang der SMS wird die Telefonnummer automatisch in Ihrem Telefonbuch gespeichert.


3.6.8 Telefonbucheinstellungen

In **Telefonbuch/TB Einstellungen** finden sie die folgenden Optionen:

- **Eintrag speichern auf:** Hier legen Sie den Speicherort (**SIM-Karte** oder **Telefon**) fest.
- **Verwendeter Speicher:** Auswählen, welche Telefonliste im Telefonbuch angezeigt wird (**SIM-Karte** und/oder **Telefon**).
- **Speicher belegt:** einsehen, wie viele Nummern bereits gespeichert sind.
- **Autom. Speichern in TelBuch:** Einstellen der Option, bei Ende eines Gesprächs die Nummer, wenn sie noch nicht im Telefonbuch existiert, zu speichern oder zu verwerfen.

4. INFORMATIONEN ZUM BEREITSCHAFTSBILDSCHIRM

Der Bereitschaftsbildschirm zeigt an, dass das Telefon für den Betrieb bereit, also eingeschaltet ist.

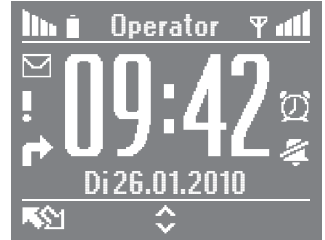

Sie finden einige Symbole auf dem Bildschirm:

- : Gibt Aufschluss über den Ladestatus.
- : Gibt Aufschluss über den momentanen Empfang (Signalstärke).
- : Erscheint bei einem versäumten Anruf.
- : Erscheint bei einer empfangenen SMS.
- : Erscheint, wenn der Wecker eingestellt und eingeschaltet ist.
- : Erscheint, wenn Sie das Profil **Lautlos/Schlafen** aktiviert haben.
- : Erscheint, wenn Sie das Profil **Besprechung/Theater** aktiviert haben.
- : Erscheint, wenn Sie das Profil **Maximum/Bus** aktiviert haben.
- : Erscheint, wenn alle eingehenden Anrufe umgeleitet werden.

4.1 ENERGIESPARMODUS

Der Bildschirm schaltet nach einigen Sekunden ab, wenn das Telefon nicht verwendet wird, um Strom zu sparen. Um den Bildschirm wieder einzuschalten, beliebige Taste drücken.





5. SMS - TEXT SCHREIBEN UND VERSENDEN

Sie können mit Ihrem Mobiltelefon Textnachrichten erstellen und versenden.
*Mehr Information dazu im Menü unter **SMS/Neue schreiben**.*

5.1 TEXT EINGEBEN

Sie haben die Möglichkeit, Zahlen und Buchstaben mit Hilfe der Zifferntastatur einzugeben. Jede Taste liefert mehrere Zeichen, je nachdem, wie oft Sie die jeweilige Taste drücken.

Sie können im geschriebenen Text nachträglich Zeichen löschen oder ersetzen.

- Die senkrechte Linie „|“ zeigt Ihre aktuelle Position.
- Mit den  -Tasten können Sie Ihre Position verändern.
- Durch langes Drücken von   springen Sie jeweils eine Zeile hinauf bzw. hinunter.

Hier sehen Sie alle auswählbaren Zeichen und Funktionen aufgelistet.

| | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 → .,?!'":@:1 | 6 → m n o ö 6 | * → .,?!'":;()@-+\$€£¥#%*&~=α und griechische Buchstaben |
| 2 → a b c 2 ä à | 7 → p q r s 7 ß | # → Wechsel zwischen Klein- und Großschreibung sowie Zalentasten („Abc“ „ABC“ „123“,„abc“) |
| 3 → d e f 3 è | 8 → t u v 8 ü | |
| 4 → g h i 4 | 9 → w x y z 9 | |
| 5 → j k l 5 | 0 → Leerzeichen; 0 | |



So funktioniert das Aufrufen der Zeichen.

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 5 → 1x drücken = j | 1 → 1x drücken = . (Punkt) |
| → 2x drücken = k | → 2x drücken = , (Beistrich) |
| → 3x drücken = l | → 3x drücken = ? |
| → 4x drücken = 5 | → 4x drücken = ! |

Mit der **#**-Taste können Sie zwischen 4 Schreibweisen umschalten:

- ✍ **Abc**: GROSS&klein – Großbuchstaben nur am Satzbeginn
- ✍ **abc**: nur klein – alle Buchstaben werden klein geschrieben
- ✍ **ABC**: NUR GROSS – alle Buchstaben werden groß geschrieben
- ✍ **123**: Ziffern

Ich habe mich vertippt. Was jetzt?

- Um einzelne Zeichen links der senkrechten Linie „|“ zu löschen, drücken Sie kurz die -Taste.
- Wird die -Taste 3 Sekunden gedrückt gehalten, werden alle Zeichen links von der senkrechten Linie „|“ gelöscht (z.B., um ganze Textpassagen zu entfernen).

Sonderzeichen einfügen



*****-Taste drücken:




In der Tabelle springen Sie, wie abgebildet, mit der **2**-Taste nach oben, mit der **8**-Taste nach unten, mit der **4**-Taste nach links und mit der **6**-Taste nach rechts.

Sind Sie beim gesuchten Zeichen, drücken Sie 

oder **5**,

um es in den Text einzufügen.

5.2 TEXT VERSENDEN

Nach Eintippen des Textes die -Taste drücken und **Senden** oder **An viele senden** auswählen. Nun die Nummer manuell eingeben, oder mit der -Taste auf Suchen drücken. Anschließend die gewünschte Liste (**Telefonbuch** oder **Nicht gespeicherte Nummern**) mit der -Taste auswählen, gewünschte Nummer auswählen und bestätigen. Die Nachricht wird nun an die ausgewählte Nummer gesendet.

5.3 SMS-BESTÄTIGUNG

Um eine Bestätigungsnachricht zu erhalten, wenn ihre gesendete SMS zugestellt wurde, diese Option unter **SMS/SMS Bestätigung** aktivieren.

Hinweis: Bei manchen Netzanbietern ist dieser Dienst kostenpflichtig.

5.4 SMS SERVICE-CENTER NUMMER

Das ist die zentrale Nummer des Netzbetreibers, über die alle Kurznachrichten abgewickelt werden. Diese Nummer ist normalerweise vom Netzbetreiber schon auf Ihrer SIM-Karte voreingestellt. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

6. WICHTIGE MENÜPUNKTE

Um Ihnen das Zurechtfinden in den einzelnen Menüpunkten zu erleichtern, werden diese hier kurz beschrieben.

6.1 TELEFONPROFILE

Unter **Einstellung/Töne & Signale** können Sie Einstellungen, wie z. B. Auswahl der Klingelmelodie, Klingellautstärke, etc. vornehmen und finden außerdem die voreingestellten Profile **Lautlos/Schlafen**, **Besprechung/Theater** und **Maximum/Bus**. Die Zeit, die Sie beim Aktivieren des Profils einstellen, gibt an, wann das Profil wieder deaktiviert wird.

- **Lautlos/Schlafen**: Alle akustischen Signale des Mobiltelefons sind deaktiviert.
Diese Funktion lässt sich auch über die Seitentaste ein-/ausschalten.
- **Besprechung/Theater**: Es ertönt ein Doppel-Piep-Ton und danach Vibrationsalarm anstatt einem Klingelton.
- **Maximum/Bus**: Alle Töne sind auf maximale Lautstärke mit gleichzeitigem Vibrationsalarm eingestellt.

6.2 PIN-ABFRAGE AUSSCHALTEN:

Siehe Kapitel 2.1


6.3 SMS INS TELEFONBUCH

Siehe Kapitel 3.6.7

6.4 GEBURTSTAGSERINNERUNG

In **Einstellung/Geburtstag erinnern** können sie neue Geburtstage speichern und bestehende Geburtstage verwalten.

Sie können Geburtstage entweder für Kontakte **Aus Telefonbuch** speichern oder unter **Name eingeben** nur einen Namen (ohne Telefonnummer) speichern.

Wenn der Geburtstag bevorsteht, erscheint eine Erinnerung zur gespeicherten Zeit. Wenn eine Nummer zum Geburtstagskontakt gespeichert wurde, so können Sie die Person gleich durch Drücken der -Taste anrufen.

Mit der -Taste, wird die Erinnerung beendet.


6.5 TELEFONBUCH EINSTELLUNGEN

Siehe Kapitel 3.6.9

6.6 TOP 5: DIE WICHTIGSTEN NUMMERN

Siehe Kapitel 3.6.5 und 3.6.6

6.7 NUMMER ANRUFBEANTWORTER

Wenn Sie die -Taste 3 Sekunden lang drücken, werden Sie automatisch zu Ihrem Anrufbeantworter verbunden.

Sollte die Nummer des Anrufbeantworters noch nicht in Ihrem Telefon oder auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sein, werden Sie beim ersten Mal aufgefordert, die Nummer einzugeben.

Die Nummer entnehmen Sie bitte den Unterlagen, die Sie von Ihrem Netzanbieter erhalten haben, oder erfragen sie direkt bei diesem.

6.8 SMS SERVICE-CENTER-NUMMER

Siehe Kapitel 5.4

7. DIE MENÜS IM ÜBERBLICK




- SMS**
- Neue schreiben
 - Empfangene SMS
 - Gesend. SMS
 - Ungesend. SMS
 - Vorlagen
 - SMS löschen
 - TB-Eintrag senden per SMS
 - SMS Black-List
 - SMS ins TelBuch
 - SMS Bestätigung
 - Service-Center Nr.

- Telefonbuch**
- Name suchen
 - Neuer Eintrag
 - Eintrag ändern
 - Eintrag löschen
 - TB-Eintrag senden per SMS
 - Eintrag kopieren
 - Top 5
 - Nr.Anrufbeantworter
 - TelBuch Einstellungen
 - SMS ins TelBuch

- SMS löschen**
- Alle SMS
 - Empfangene SMS
 - Gesendete SMS
 - Ungesend. SMS
 - Vorlagen

- TelBuch Einstellungen**
- Eintrag speichern auf
 - Verwendeter Speicher
 - Speicher belegt
 - Autom. Speichern in TelBuch

- Top 5**
- Top 5 speichern
 - Reihung ändern
 - Top 5 austauschen
 - Top 5 löschen

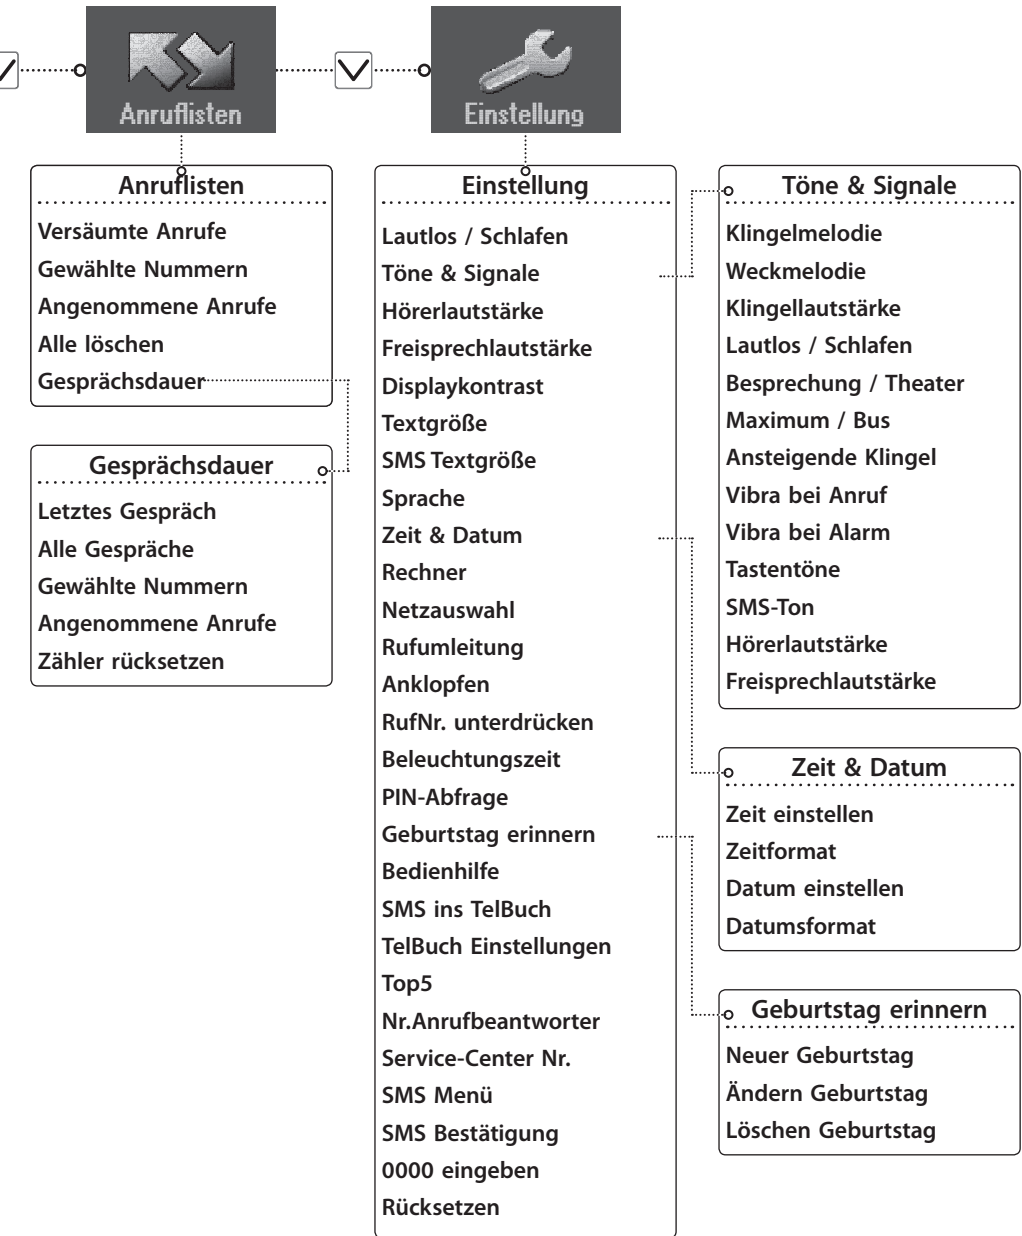

8. ALLGEMEINE HINWEISE

8.1 GARANTIE

Die 12-monatige Garanzzeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes. Den Zeitpunkt der Übergabe weisen Sie bitte durch den **Originalkaufbeleg** (Kassenzettel, Rechnung) **mit IMEI-Nummer** nach. Bewahren Sie diese Unterlagen sorgfältig auf. Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Garantiebedingungen.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang ist **emporia** unter keinen Umständen für folgende Situationen verantwortlich:

- Jeglicher Verlust von Daten oder Einkünften.
- Jegliche besondere oder beiläufige Schäden sowie Folge- oder mittelbare Schäden, unabhängig davon, wie diese verursacht wurden.

8.2 ENTSORGUNG

- Entsorgung der Verpackung: Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwendung zugeführt werden.
- Entsorgung von Akkus: Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.
- Entsorgung Ihres Gerätes: Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff- oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.



8.3 TECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG

- Hörerätetauglicher Lautsprecher
- Dualband GSM 900/1800
- Abmessungen: 109x50x14 mm, 92 g
- Bildschirm: 1.8" TFT 160x128 Pixel
- Betriebstemperatur: 0-40°C
- Akku AK-V36: Li-Ion 3,7V/1100mAh
- Bereitschafts-Zeit: bis zu 480 Std.
- Sprechzeit: bis zu 240 Min.
- Interne Antenne: SAR 0,354W/kg
- Netzgerät RL-V170EU
(In: 110-240V~ Out: 5,0V---550mA)
- Taschenlampe - Schutzklasse 3

8.4 EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG., dass die Bauart des nachfolgend bezeichneten Gerätes den unten genannten einschlägigen EG-Richtlinien entspricht.

Artikelbezeichnung: Dual Band Mobile Phone

Artikelnummer: V35

Einschlägige EG Richtlinien:

Funkanlagen/Telekommunikationseinrichtungen 1999/5/EG R&TTE Directive 1999/5/EC

CE 0682

Der Artikel entspricht folgenden harmonisierte EN-Fach- und Grundnormen:

Sicherheit: EN 50332-1:2000, EN 60950-1:2006

Gesundheit: EN 50360:2001, EN 62209-1:2006

EMC: EN 301 489-1 V1.8.1, EN 301 489-7 V1.3.1,

EN 301 489-17 V1.3.2

Radio Spectrum: EN 301 511 V9.0.2

Eveline Pupeter
General Manager



26.03.2010, Linz/Austria

Emporia Telecom Produktions-
und Vertriebs-GmbH & CoKG

Industriezeile 36
4020 Linz, Austria

fon +43.732.77 77 17-0

fax +43.732.77 77 17-8

www.emporia.at

Emporia Telecom Hotline:

Deutschland: 0 180·59 13 181

Österreich: 0 732·77 77 17·446

Schweiz: 08484·50004

CE 0682