

GARMIN™ instellen en op weg!

nüvi® 200-serie




betaalbare navigatie

AAN DE SLAG

Wat zit er in de doos?

- nüvi-eenheid
- **Zuigvoet** om de nüvi aan uw voorruit te bevestigen
- **Voedingskabel voor in voertuig** om uw nüvi op te laden en te gebruiken via de stroomvoorziening van uw voertuig
- **Dashboardschijf** om de zuigvoet op uw dashboard te bevestigen

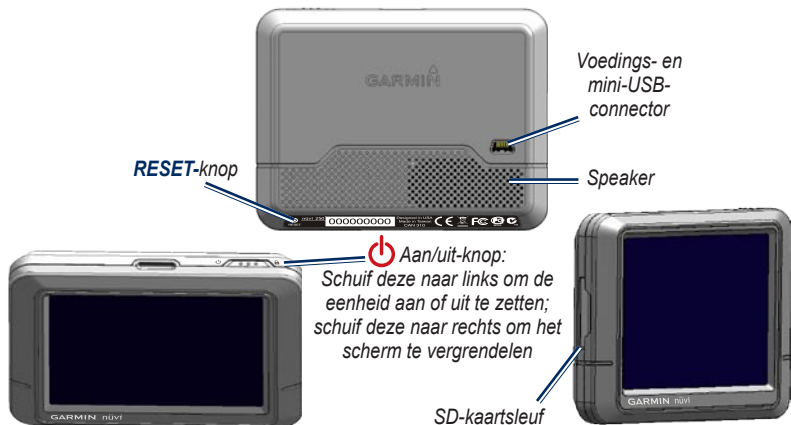

Houd rekening met de lokale wet- en regelgeving voordat u de eenheid bevestigt. Op het moment van schrijven is het bestuurders in de staten Californië en Minnesota verboden montagesteunen met een zuignap aan de voorruit te gebruiken, terwijl ze een motorvoertuig besturen. In deze staten dient u andere Garmin-montageopties (voor op het dashboard of verstelbare montageopties) te gebruiken. Zie pagina 12 voor meer informatie.

Stap 1: de nūvi bevestigen

Kies een geschikte plek om de nūvi aan de voorruit te bevestigen. Reinig en droog de zuigvoet en de gekozen plek op de voorruit.


1. Sluit de voedingskabel aan op de achterkant van de nūvi.
2. Plaats de houder op de kogel aan het uiteinde van de voet en druk de houder aan totdat deze vastklikt.
3. Plaats de zuigvoet op de voorruit en draai de hendel van u af naar de voorruit.
4. Plaats de nūvi met de onderkant in de houder en druk de nūvi aan de bovenkant vast.
5. Sluit de voedingskabel aan op een boordspanningsaansluiting in uw voertuig. Als de eenheid is aangesloten en u de contactsleutel van uw voertuig omdraait, wordt de eenheid automatisch ingeschakeld.




Oplaadmogelijkheden voor de nūvi

- Sluit de nūvi via de voedingskabel aan op een boordspanningsaansluiting in uw voertuig.
- Sluit de nūvi via een netadapter (optionele accessoire) aan op een stopcontact.

Stap 2: de nüvi configureren


Als u de nüvi wilt inschakelen, schuift u de  Aan/uit-knop naar links. Volg de instructies op het scherm.

Als u de nüvi wilt uitschakelen, schuif u de  Aan/uit-knop naar rechts.


Stap 3: satellieten zoeken

Voordat de nüvi de huidige locatie kan vinden en een route navigeren, dient u het volgende te doen:

1. Ga naar buiten, naar een open gebied, ver weg van hoge gebouwen en bomen.
2. Schakel de nüvi in. Het ontvangen van satellietsignalen kan een paar minuten duren.

De balken () geven de satellietsterkte aan. Als ten minste één balk groen is, ontvangt de nüvi satellietsignalen. U kunt nu een bestemming selecteren en hierheen navigeren.


Stap 4: werken met de nüvi

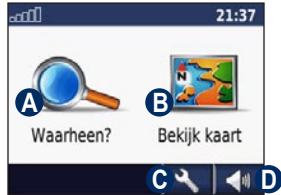

Menupagina

- A** Tik hierop om een bestemming te zoeken.
- B** Tik hierop voor weergave van de kaart.
- C** Tik hierop om de hulpmiddelen te openen.
- D** Tik hierop om het volume te regelen.

Help wanneer dat nodig is

Gebruik het ingebouwde Helpstelsysteem van de nüvi voor meer informatie waar en wanneer u dat nodig hebt. Tik op  > **Help**. Tik op een onderwerp voor meer informatie.



Voor Help bij de instellingen van de nüvi tikt u op  > **Instellingen**. Selecteer een categorie instellingen en tik vervolgens op



nüvi 200-serie instellen en op weg! gids

EEN BESTEMMING ZOEKEN

Een restaurant zoeken

1. Tik op **Waarheen > Nuttige punten > Eten**.
2. Selecteer een categorie. Druk op  en op  voor meer keuzes.
3. Selecteer een bestemming en tik op **Ga**.

Een adres vinden

1. Tik op **Waarheen > Adres**.
2. Selecteer een land en een staat/provincie, indien nodig.
3. Tik op **Spel plaatsnaam**. Voer de stad/postcode in, tik op **OK** en selecteer de stad/postcode in de lijst.
4. Typ het nummer van het adres en tik op **OK**.
5. Voer de straatnaam in, tik op **OK** en selecteer de straat in de lijst.
6. Tik zo nodig op het adres.

Opties voor de pagina Ga

Tik op een item in de lijst met zoekresultaten om de pagina Ga te bekijken.

Tik op **Ga** om een route met alle afslagen naar de locatie te maken.

Tik op **Toon kaart** voor de weergave van deze locatie op de kaart.

Tik op **Bewaar** om deze locatie op te slaan in Favorieten.

Uw zoekopdracht uitbreiden

Uw nüvi zoekt automatisch naar plaatsen nabij de huidige locatie. Als u in een ander gebied wilt zoeken, tikt u op **Waarheen > Nabij**. Selecteer een optie. Tik op **OK**.

De naam spellen

Met behulp van het schermtoetsenbord kunt u de naam spellen van de locatie die u zoekt.

1. Tik op **Waarheen > Nuttige punten**.
2. Tik op **Spel naam**.
3. Voer met het schermtoetsenbord letters van de naam in. Tik op **OK**.
4. Tik op de plaats die u zoekt en tik op **Ga**.

Naar huis

U kunt een thuislocatie instellen voor de plaats waarnaar u het vaakst terugkeert. Tik op **Waarheen > Favorieten > Naar huis**. Selecteer een optie om uw thuislocatie in te stellen.

Nadat u uw thuislocatie hebt ingesteld, kunt u hierheen altijd een route maken door op **Waarheen > Favorieten > Naar huis** te tikken.

Een stop toevoegen aan uw route

U kunt één via-punt (stop) aan uw route toevoegen. De nüvi maakt een route naar het via-punt en vervolgens naar uw bestemming.

1. Terwijl een route actief is, tikt u op **Menu > Waarheen** en zoekt u naar het via-punt.
2. Tik op de plaats die u zoekt en tik op **Ga**.
3. Selecteer **Toevoegen als Via-punt**.




Een omweg nemen

Wanneer u moet afwijken van uw huidige route, tikt u op **Menu > Omrijden**. De nüvi probeert u zo snel mogelijk terug te krijgen op uw oorspronkelijke route. Als de huidige route de enige, mogelijke optie is, kan de nüvi geen omweg berekenen.

De route stoppen

Als u wilt stoppen met het afleggen van een route, tikt u op **Menu > Stop**.

DE KAARTPAGINA WEERGEVEN

Tik op  **Bekijk kaart** om de kaartpagina te openen. Het voertuig  geeft uw huidige locatie aan. Tik op  als u de huidige locatie wilt opslaan. Tik op de kaart en sleep om andere delen van de kaart te bekijken. Tik op een object op de kaart; er verschijnt een pijl die naar het object wijst.

Als u op Ga! tikt, wordt de kaart automatisch geopend en uw route is gemarkeerd met een lila lijn. Tijdens uw reis leidt de nūvi u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven in de kaartpagina. Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent de nūvi de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies voor de route.

Tik op — om uit te zoomen.

Tik op **Menu** om terug te gaan naar de menupagina.

Tik op **Aankomst** of op **Snelheid** om de pagina met reisinformatie te openen.



Tik op de tekstbalk om de lijst met afslagen te openen.

Tik op + om in te zoomen.

Tik op **Afslaan na** om de pagina Volgende afslag te openen.



Reisinformatie



Lijst met afslagen



Volgende afslag

DE NÜVI AANPASSEN

De nüvi vergrendelen



1. Tik op  > **Instellingen** > **Beveiliging**.
2. Tik op de knop naast **Garmin Lock**. Tik op **OK**.
3. Voer de viercijferige pincode in. Tik op **Ja** om de pincode te accepteren.
4. Druk op **OK**. Rij naar een beveiligingslocatie (een locatie waar u regelmatig bent, bijvoorbeeld thuis of bij het werk). Tik op **Set**.

Elke keer dat u de nüvi inschakelt, dient u de viercijferige pincode in te voeren of naar de beveiligingslocatie te rijden. Als u de nüvi op de beveiligingslocatie wilt ontgrendelen, moet de nüvi satelliet signaal kunnen ontvangen.






OPMERKING: als u uw pincode en uw beveiligingslocatie bent vergeten, dient u uw nüvi naar Garmin te sturen om deze te laten ontgrendelen. U moet ook een geldige productregistratie of aankoopbewijs meesturen.



Het volume aanpassen

Druk op . Tik op  om het volume te verlagen of op  om het volume te verhogen.

De helderheid van het scherm aanpassen

Tik op  > **Instellingen** > **Scherf** > **Helderheid**. Tik op  om de helderheid te verlagen of op  om de helderheid te verhogen.

Het scherm vergrendelen

Om te voorkomen dat u onbedoeld een optie kiest als u per ongeluk het scherm aanraakt, schuift u de  **Aan/uit**-knop naar rechts (). Als u het scherm wilt ontgrendelen, schuift u de **Aan/uit**-knop naar het midden.

myGarmin™

Ga naar <http://my.garmin.com> voor de nieuwste services voor uw Garmin-producten en om uw Garmin-eenheid te registreren.

APPENDIX

De nüvi opnieuw instellen

Als de eenheid blokkeert, schakelt u de eenheid uit en zet u deze weer aan. Als dat niet helpt, stelt u de nüvi opnieuw in.

1. Koppel de nüvi los van een externe voedingsbron.
2. Druk op de **RESET**-knop aan de onderzijde van de nüvi.
3. Sluit de nüvi aan op een voedingsbron.

Contact met Garmin opnemen

Neem in de VS contact op met Garmin Product Support op telefoonnummer (913) 397.8200 of (800) 800.1020, van maandag tot en met vrijdag, 8.00 – 17.00 uur Central Time of ga naar www.garmin.com/support.

Neem in Europa contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer +44 (0)870.850.1241 (buiten het VK) of 0808.238.0000 (alleen VK).

Gebruikersgegevens wissen



LET OP: hiermee wordt alle informatie gewist die de gebruiker heeft ingevoerd.

1. Houd uw vinger in de rechteronderhoek van het scherm van de nüvi terwijl u de nüvi inschakelt.
2. Druk met de vinger op het scherm totdat het pop-upvenster wordt weergegeven.
3. Tik op **Ja** om alle gebruikersgegevens te wissen.

Alle oorspronkelijke instellingen worden hersteld. Alle items die u hebt opgeslagen, worden gewist.

Extra's en optionele accessoires

Ga voor meer informatie over optionele accessoires naar <http://shop.garmin.com> of www.garmin.com/extras, of neem contact op met uw Garmin-dealer.

Montage op het dashboard

Gebruik de meegeleverde montageschijf om de nüvi op het dashboard te monteren en zo aan de regelgeving in bepaalde staten te voldoen.



BELANGRIJK: het permanente montagekleefmiddel is zeer moeilijk te verwijderen nadat dit is geïnstalleerd.

1. Reinig en droog de plaats op het dashboard waar u de schijf wilt plaatsen.
2. Verwijder de bescherming van het permanente montagekleefmiddel aan de achterkant van de schijf.
3. Plaats de schijf op het dashboard.
4. Plaats de zuigvoet op de schijf. Draai de hendel naar beneden (in de richting van de schijf).

Diefstal voorkomen

- Om diefstal te voorkomen, raden we u aan de nüvi en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u ze niet gebruikt. Verwijder de afdruk van de zuigvoet op de voorruit.
- Bewaar de eenheid niet in het handschoenvak.
- Gebruik de Garmin Lock™-functie.

De zekering vervangen



LET OP: bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst.

Als de eenheid in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u misschien de zekering vervangen op de buitenkant van de voertuigadapter.

1. Schroef het zilveren of zwarte ronde dop los.
2. Verwijder de zekering (glazen buisje met zilverkleurige kapjes) en vervang deze door een 1-A snelle zekering.
3. Zorg dat het zilverkleurige pinnetje in de dop zit. Schroef de dop vast.



BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- EN PRODUCTINFORMATIE



Waarschuwingen

Vermijd de volgende mogelijk gevaarlijke situaties, omdat deze kunnen leiden tot een ongeval of aanrijding wat de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

- Bevestig het apparaat bij installatie in een voertuig zodanig dat het zicht van de bestuurder op de weg niet wordt belemmerd en de bediening van het voertuig middels bijvoorbeeld het stuurwiel, de pedalen of de versnellingspook, niet wordt gehinderd. Plaats het apparaat niet voor of op een airbag.



- Vergelijk tijdens het navigeren de informatie die wordt weergegeven op het scherm met alle beschikbare navigatiebronnen, inclusief informatie lang de weg, overige visuele waarnemingen en kaarten. Los eventuele verschillen of zaken die u zich afvraagt altijd

op voordat u verdergaat met uw reis en houd rekening met wegwijzers.

- Bedien het voertuig altijd op een veilige manier. **Zorg dat u tijdens het rijden niet wordt afgeleid door de eenheid en blijf u volledig bewust van alle rij-omstandigheden.** Kijk tijdens het rijden niet te lang op het scherm van de eenheid en maak gebruik van spraakaanwijzingen wanneer dat mogelijk is. Voer tijdens het rijden geen bestemmingen in, wijzig geen instellingen en maak geen gebruik van functies waarvoor u de eenheid wat langer nodig hebt. Stop op een veilige en geoorloofde manier voordat u overgaat tot dit soort handelingen.
- Het apparaat is ontworpen voor het geven van aanwijzingen over te volgen routes. Het is niet ontworpen om de bestuurder te ontheffen van de plicht attent te blijven op afgesloten wegen, de toestand van het wegdek, verkeersdrukke, weersomstandigheden of andere factoren die de veiligheid tijdens het rijden kunnen beïnvloeden.

Batterijwaarschuwingen

Niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevolg hebben dat de levensduur van de interne, oplaadbare, en niet door de gebruiker te vervangen lithium-ionbatterij wordt verkort, of dat het risico ontstaat van schade aan de GPS-eenheid, brand, chemische ontbranding, elektrolytische lekkage en/of letsel.

- Niet verbranden.
- Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het afhandelen van de eenheid/batterij.
- Stel de eenheid niet bloot aan warmtebronnen of situaties met hoge temperaturen, zoals direct zonlicht en afgesloten voertuigen op warme dagen. Ter voorkoming van beschadigingen raden we u aan de eenheid uit het voertuig te verwijderen. Tevens dient u deze niet in direct zonlicht te plaatsen, maar bijvoorbeeld in het handschoenenkastje.
- Als u de eenheid gedurende korte tijd wilt opslaan, neem dan het volgende temperatuurbereik in acht: -20° tot 60°C. Als u de eenheid gedurende langere tijd wilt opslaan, neem dan het volgende temperatuurbereik in acht: 0° tot 25°C.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het volgende temperatuurbereik: -20° tot 55°C.
- Verwijder de batterij niet en probeer dit ook niet.

Belangrijke informatie

INFORMATIE OVER KAARTGEGEVENS:

Een van de doelen van Garmin is de klant de meest complete en accurate cartografie te verstrekken die we voor een redelijke prijs kunnen verkrijgen. We gebruiken een combinatie van overheids- en privégegevensbronnen die we kenbaar maken aan

de klant in productliteratuur en copyrightberichten. Vrijwel alle gegevensbronnen bevatten een bepaalde mate van onnauwkeurigheid. In sommige landen zijn volledige en nauwkeurige kaartgegevens niet beschikbaar of onbetaalbaar.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Garmin dat dit nüvi-product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen in Richtlijn 1999/5/EG.

Voor de volledige conformiteitsverklaring voor uw Garmin-product verwijzen we u naar de Garmin-website: www.garmin.com.

Voldoen aan FCC-regelgeving

Dit product is getest en voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels over storingsgevoeligheid voor digitale apparaten van Klasse B voor thuisgebruik en zakelijk gebruik. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijkere bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een woonomgeving, en zijn strikter dan eisen voor gebruik in de open lucht.

Bediening van het apparaat is onderworpen aan de volgende voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen storing accepteren, ook als dat ten koste gaat van de werking van het apparaat.

Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequente energie uit en kan schadelijke storing van radiocommunicatie veroorzaken wanneer het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen. Er is echter geen garantie dat bij een bepaalde installatie geen storing zal worden veroorzaakt. Als deze apparatuur schadelijke interferentie van radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan

worden gecontroleerd door de apparatuur uit- en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie op te heffen door een van de volgende maatregelen te nemen:

- Richt de ontvangende antenne anders of plaats die op een andere positie.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan het GPS-apparaat.
- Roep de hulp in van de dealer of een ervaren radio/tv-monteur.

Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd of onderhouden. Alle reparaties dienen te worden verricht door een erkende serviceafdeling van Garmin. Reparaties en wijzigingen van het apparaat, uitgevoerd door onbevoegden, kunnen leiden tot blijvende schade aan het apparaat, de garantie doen vervallen en het recht dit apparaat te gebruiken conform de regels van Deel 15, te niet doen.

Bepaalde garantie

Dit Garmin-product wordt gegarandeerd vrij te zijn van defecten in materiaal en techniek gedurende één jaar na de aankoopdatum. Binnen deze periode zal Garmin alle onderdelen waarvan een normaal gebruik niet mogelijk is, naar eigen keuze repareren of vervangen. Voor dergelijke reparaties of vervangingen zullen aan de klant geen kosten worden gefactureerd voor onderdelen of arbeid, op voorwaarde dat de klant verantwoordelijk blijft voor eventuele transportkosten. Verkeerd gebruik, een ongeval of niet-geautoriseerde veranderingen of reparaties van het product zijn van de garantie

uitgesloten.

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik als hulp bij het reizen en mag niet worden gebruikt voor doeleinden waarbij precieze metingen van richting, afstand, locatie of topografie vereist zijn. Garmin geeft geen garantie op de nauwkeurigheid of de volledigheid van de kaartgegevens in dit product.

DE GENOEMDE GARANTIES EN HERSTELMOGELIJKHEDEN ZIJN EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE OVERIGE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET OF WETTELIJK, INCLUSIEF ENIGE AANSPRAKELIJKHEID ONDER ENIGE GARANTIE VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WETTELIJK OF ANDERS. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE RECHTEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT KUNNEN VARIËREN.

IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL GARMIN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF DEZE NU HET RESULTAAT IS VAN HET GEBRUIK, MISBRUIK OF ONVERMOGEN OM DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN, OF VAN EEN DEFECT VAN HET PRODUCT. In bepaalde staten is de uitsluiting van incidentele of gevolgschade niet toegestaan. De bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Garmin behoudt het exclusieve recht om naar eigen keuze het systeem of de software te repareren of te vervangen of een volledige teruggave van de aankoopprijs te bieden. EEN DERGELIJKE HERSTELMOGELIJKHEID ZAL UW ENIGE

EN EXCLUSIEVE HERSTELMOGELIJKHEID ZIJN INDIEN DE GARANTIE NIET WORDT GERESPECTEERD.

Neem contact op met een gecertificeerde Garmin-dealer voor garantieservices, of neem telefonisch contact op met Garmin Productondersteuning voor verzendinstructies en een RMA-trackingnummer. Verpak het systeem deugdelijk en voeg een kopie van de oorspronkelijke verkoopnota bij als aankoopbewijs voor reparaties die onder de garantie vallen. Vermeld het trackingnummer duidelijk op de buitenkant van de verpakking. Verzend het systeem naar een garantieservicevestiging van Garmin. De vrachtkosten moeten vooruit zijn betaald.

Aankopen via online veilingen: producten die worden aangekocht via online veilingen komen niet in aanmerking voor kortingen en andere aanbiedingen van Garmin. Bevestigingen van online veilingen worden niet geaccepteerd als bewijs dat u recht hebt op garantie. Om gebruik te kunnen maken van de garantieservice, is de oorspronkelijke of een kopie van de aankoopnota vereist van de winkel waar u het systeem hebt gekocht. Garmin vervangt geen onderdelen van pakketten die zijn aangeschaft via een online veiling.

Internationale aankopen: internationale distributeurs leveren een aparte garantie op apparaten die buiten de Verenigde Staten zijn gekocht. Deze garantie wordt verstrekt door de lokale binnenlandse distributeur die ook lokaal service voor het apparaat verleent. Garanties door distributeurs zijn alleen geldig in het gebied waarvoor de distributie is bedoeld. Apparaten die zijn gekocht in de Verenigde Staten of Canada moeten voor service worden

geretourneerd naar het servicekantoor van Garmin in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada of Taiwan.

De nüvi onderhouden

De nüvi bevat gevoelige elektronische onderdelen die permanent kunnen worden beschadigd als deze worden blootgesteld aan overmatige schokken of trillingen. Om het risico van schade aan de nüvi te verminderen, mag u de eenheid niet laten vallen en niet gebruiken in omgevingen waar deze wordt blootgesteld aan sterke schokken en trillingen.

- Bewaar de nüvi niet op een plaats waar deze langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.
- Stel de nüvi niet bloot aan water. Als gevolg van contact met water kan deze eenheid defect raken.
- Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

De eenheid reinigen

De nüvi is gemaakt van hoogwaardige materialen en er is geen ander onderhoud vereist dan reiniging. Maak de behuizing van de eenheid (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild reinigingsmiddel en veeg het apparaat vervolgens droog. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

Het aanraakscherm reinigen

Maak het aanraakscherm schoon met een zachte, schone, niet-pluizende doek. Gebruik zo nodig water, isopropylalcohol of lenzenvloeistof. Breng de

vleestof aan op de doek en veeg het aanraak scherm voorzichtig schoon.

Softwarelicentieovereenkomst

DOOR DE nüvi TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT NALEVEN. LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.

Garmin kent u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit apparaat (de „software”) in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken bij het normale gebruik van dit product. De eigendomstitel, de eigendomsrechten en de intellectuele eigendomsrechten van de software blijven berusten bij Garmin.

U erkent dat de software het eigendom is van Garmin en wordt beschermd door de copyrightwetten van de Verenigde Staten van Amerika en internationale copyrightverdragen. U erkent bovendien dat de structuur, ordening en code van de software waardevolle handelsgeheimen van Garmin zijn en dat de software in de vorm van broncode een waardevol handelsgeheim van Garmin blijft. U verklaart dat u de software of elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de software. U verklaart dat u de software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika schenden.

Specificaties

Afmetingen: 3,86 inch x 2,95 inch x 0,77 inch (98,0 x 75,0 x 19,5 mm)

Gewicht: 145 g

Scherm: B x H = 72,0 x 54,0 mm; 320 x 240 pixels; helder 16-bit LCD; witte schermverlichting; aanraak scherm

Temperatuur: zie pagina 12

Gegevensopslag: intern geheugen en optionele verwijderbare SD-kaart.

Computerinterface: USB massaopslag

Ingangsspanning: DC voertuigspanning via meegeleverde voedingskabel

Verbruik: 5 W max.

Oplaadtijd: ca. 4 uur

Batterijlevensduur: max. 5 uur



LET OP: de nüvi is niet waterdicht.

Ga voor een complete lijst met specificaties naar www.garmin.com.

Deze taal versie van de Engelstalige handleiding van de nüvi 200-serie (Garmin-onderdeelnummer 190-00752-00, revisie D) wordt voor uw gemak verschaft. Raadpleeg zo nodig de meest recente revisie van de Engelstalige handleiding voor het bedienen en gebruiken van de nüvi 200-serie.

Garmin® en nüvi® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Lock™ en myGarmin™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen; zij mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.



© 2007 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southamton, Hampshire, SO40 9RB, UK

Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com