



nüvi® 2585TV gebruikershandleiding



© 2012 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Op deze gebruikershandleiding rust auteursrecht. Deze gebruikershandleiding mag dan ook niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor de producten te wijzigen of te verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze gebruikershandleiding, zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar de website van Garmin (www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten.

Garmin®, het Garmin-logo, nüvi® en MapSource® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. cityXplorer™, ecoRoute™, nüMaps Guarantee™, myGarmin™, trafficTrends™ en BaseCamp™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac® is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. microSD™ is een handelsmerk van SD-3C, LLC. Android is een handelsmerk van Google Inc.

Inhoudsopgave

	De huidige locatiegegevens weergeven.....	19	
	Routes voor voetgangers	19	
Aan de slag	5	Handsfree bellen.....	20
Het toestel aansluiten op voertuigvoeding.....	5	Handsfree bellen	20
Mijn Dashboard	5	Uw telefoon koppelen.....	20
De helderheid van het scherm aanpassen	6	Koppelen met een Bluetooth-audiotoestel.....	21
Het hoofdvolume instellen	6	Telefoneren	22
Statusbalkpictogrammen	6	Een oproep ontvangen	22
Satellietsignalen	6	De oproepinfo gebruiken	22
Werken met het schermtoetsbord	7	De gespreksopties gebruiken	22
Het schermtoetsbord gebruiken	7	Een telefoonnummer thuis opslaan	22
Info over snekkoppelingen.....	7	De tv gebruiken.....	23
Locaties zoeken.....	8	Digitale tv	23
Info over locaties	8	Tv opnemen.....	24
Info over zoekfuncties.....	10	De aspectverhouding van het scherm	
Een thuislocatie opslaan.....	11	afstellen	24
Zoeken naar recent gevonden plaatsen	12	Ondertitels weergeven.....	24
Parkeerplaats zoeken.....	12	De regio wijzigen	24
Een gesimuleerde locatie instellen	12	De audiotaal wijzigen.....	25
Locaties opslaan.....	12	Tv uitvoeren naar een extern toestel	25
Navigatie.....	13	Terugkeren vanuit het tv-menu naar het hoofdmenu.....	25
Een route beginnen	13	De apps gebruiken	25
Routes voor auto's.....	14	Help gebruiken	25
Afritten met diensten.....	15	Info over ecoRoute	25
Punten vermijden op de route	15	Een reis plannen.....	27
Over Aangepast vermijden	16	Afbeeldingen weergeven	28
Geavanceerde omwegen inschakelen	16	Een video weergeven	28
Offroad navigeren.....	17	Mediaspeler	29
Kaartpagina's.....	17	Recente routes en bestemmingen weergeven	30
De kaart aanpassen	17	De wereldklok gebruiken	30
Afritten weergeven.....	18	Uw vorige parkeerplaats vinden	30
		Over rijdend opnemen	30

Video In	31
De calculator gebruiken.....	31
Eenheden omrekenen	31
De taalgids gebruiken.....	32
Verkeer.....	32
Verkeersinformatie inschakelen.....	32
Verkeersinformatie ontvangen.....	33
Verkeersinformatie-ontvanger	33
Verkeer op uw route	33
Verkeer in uw omgeving	34
Verkeersinformatie interpreteren	34
Verkeersabonnementen	34
Gegevensbeheer.....	35
Bestandstypen.....	35
Informatie over geheugenkaarten.....	35
Bestanden van uw computer overzetten	35
Bestanden verwijderen	36
Het toestel aanpassen.....	36
Kaart- en voertuiginstellingen	36
Navigatie-instellingen	36
Scherminstellingen	37
Bluetooth-instellingen	37
Verkeersinstellingen	38
Instellingen voor eenheden en tijd.....	38
Taal- en toetsenbordinstellingen.....	38
Gevarenzonealarminstellingen	39
Toestel- en privacyinstellingen.....	39
De instellingen herstellen	39

Appendix.....	39
Voedingskabels	39
Onderhoud van het toestel	39
Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel.....	40
Het toestel, de houder en de steun verwijderen	40
Kaarten bijwerken.....	41
Flitspaalinformatie	41
Eigen nuttige punten.....	41
Accessoires aanschaffen.....	41
Problemen oplossen	42
Index	44

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

- 1 Het toestel bevestigen (pagina 5).
- 2 Het toestel registreren (pagina 6).
- 3 Controleren op updates.
 - Software-updates (pagina 6).
 - Gratis kaartupdate (pagina 6).

Het toestel aansluiten op voertuigvoeding

⚠ WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte, dient u het toestel uit het voertuig te verwijderen als u het voertuig verlaat of buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Voordat u uw toestel op batterijen gaat gebruiken, dient u het op te laden.

- 1 Steek de voertuigvoedingskabel ① in de USB-poort van de steun ②.
- 2 Klik de steun op de zuignap ③.
- 3 Druk de zuignap op de voorruit.
- 4 Duw tijdens het drukken de hendel ④ terug in de richting van de ruit.
- 5 Plaats de onderkant van het toestel in de steun.

- 6 Kantel het toestel naar achteren totdat het vastklikt.



- 7 Sluit het andere uiteinde van de voertuigvoedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.
- 8 Verbind wanneer nodig de externe antenne met de verkeersinformatie-ontvanger en bevestig deze met de zuignappen op de voorruit.

Mijn Dashboard

Gebruik Mijn Dashboard voor het registreren van uw toestel, het controleren op software- en kaartupdates, toegang tot producthandleidingen en ondersteuning, enzovoort.

Mijn Dashboard instellen

- 1 Sluit de USB-kabel ① aan op de USB-poort op het toestel ②.



- 2 Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort op de computer.

- 3 Ga naar www.garmin.com/dashboard.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Het toestel registreren

- 1 Klik in Mijn Dashboard op **Nu registreren**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

De software bijwerken

- 1 Mijn Dashboard openen ([pagina 5](#)).
- 2 Klik onder Software-updates op **Nu bijwerken**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

nüMaps Garantie™

Als u binnen 90 dagen na het zoeken van satellieten en het maken van een rit uw toestel registreert op <http://my.garmin.com>, ontvangt u één gratis kaartupdate (indien beschikbaar). U komt niet in aanmerking voor de gratis kaartupdate als u per telefoon registreert of langer dan 90 dagen wacht nadat u satellieten hebt gezocht en voor het eerst met het toestel een rit hebt gemaakt. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/numaps.

Kaarten bijwerken

- 1 Mijn Dashboard openen ([pagina 5](#)).
- 2 Het toestel registreren ([pagina 6](#)).
- 3 Klik onder Kaartupdates op **Nu bijwerken**.
Als er geen gratis kaartupdate meer beschikbaar is, klik dan op **Nu aanschaffen**.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Selecteer **Instellingen > Scherm > Helderheid**.






- 2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid aan te passen.

Het hoofdvolume instellen

- 1 Selecteer **Volume**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Gebruik de schuifbalk om het volume aan te passen.
 - Selecteer  om het geluid te dempen.
 - Selecteer  > **Audiomixer** en gebruik de schuifbalken om het volume voor navigatiemeldingen, de telefoon en de media in te stellen.


Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich bovenaan het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel. Sommige pictogrammen kunt u selecteren om de instellingen aan te passen en de bijbehorende informatie weer te geven.

	GPS-sigitaalstatus.
	Bluetooth®-status (wordt weergegeven bij verbinding met een compatibel toestel).
	Transportmodusindicator.
	Huidige tijd.
	Batterijstatus.

Satellietsignalen

Nadat u het toestel hebt ingeschakeld, gaat het toestel op zoek naar satellietsignalen. Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben om satellietsignalen te kunnen ontvangen.



Als ten minste één -balk groen is, ontvangt het toestel satellietsignalen.

GPS-satellietsignalen weergeven

Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com/aboutGPS.

Houd  10 seconden ingedrukt.

Transportmodi

	Auto
	Voetganger

De berekening van de route en de navigatie is afhankelijk van de gekozen transportmodus.

Bij de modus Auto wordt de geschatte tijd van aankomst bijvoorbeeld berekend op basis van de maximumsnelheid van de wegen in de route. Bij de modus Voetganger wordt de tijd van aankomst berekend op de loopsnelheid.


OPMERKING: routes voor voetgangers gaan niet over snelwegen. Als u cityXplorer™-kaarten op uw toestel hebt geladen, kunnen routes voor voetgangers ook via het openbaar vervoer gaan ([pagina 20](#)).

Een transportmodus kiezen








Selecteer .

Batterijgegevens

Zodra het toestel op de voeding wordt aangesloten, begint het opladen.







 op de statusbalk wordt de status van de interne batterij aangegeven. Als u de nauwkeurigheid van de batterijmeter wilt vergroten, dient u de batterij volledig te ontladen en vervolgens volledig op te laden. Koppel het toestel pas los wanneer het volledig is opgeladen.

Werken met het schermtoetsenbord

- Selecteer  om terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Houd  ingedrukt om snel terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Selecteer  of  voor meer keuzes.
- Houd  of  ingedrukt om sneller te bladeren.
- Selecteer  om het menu met de opties voor het huidige scherm weer te geven.

Het schermtoetsenbord gebruiken

Zie Taal- en toetsenbordinstellingen als u de toetsenbordindeling wilt wijzigen ([pagina 38](#)). Selecteer een teken op het toetsenbord om een letter of een cijfer in te voeren.

- Selecteer  om een spatie te typen.
- Houd  ingedrukt om een teken te wissen.
- Selecteer  om de gehele vermelding te verwijderen.
- Selecteer  om de taal van het toetsenbord te selecteren.
- Selecteer  om speciale tekens zoals leestekens op te geven.
- Selecteer  om het gebruik van hoofdletters te wijzigen.

Info over snelkoppelingen

U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu Waarheen?. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie.

Een snelkoppeling pictogram toevoegen

Het menu Waarheen? kan uit 36 snelkoppeling pictogrammen bestaan.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Voeg kortere manier toe.**
- 2 Selecteer een item.

Een snelkoppeling verwijderen

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **≡** > **Wis snelkoppeling(en).**
- 2 Selecteer de snelkoppeling die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.

Locaties zoeken

Het toestel biedt een groot aantal methoden voor het opzoeken van locaties.

- Op categorie ([pagina 8](#))
- Nabij andere locatie ([pagina 9](#))
- Door de naam te spellen ([pagina 10](#))
- Op adres ([pagina 10](#))
- Met behulp van recent gevonden locaties ([pagina 12](#))
- Met behulp van coördinaten ([pagina 10](#))
- Met behulp van de kaart ([pagina 11](#))
- Met behulp van opgeslagen locaties ([pagina 12](#))

Info over locaties

Op de gedetailleerde kaarten op uw toestel staan locaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels en garages. Met behulp van categorieën kunt u naar bedrijven en attracties in de buurt zoeken.

Een locatie zoeken op categorie

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.

Zoeken binnen een categorie

Om uw zoekresultaten te beperken, kunt u binnen enkele categorieën zoeken.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Voer indien nodig een naam of een deel van de naam in de zoekbalk in ([pagina 8](#)).

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer de zoekbalk **1**.



- 3 Voer een zoekterm in.
Terwijl u typt, worden onder de zoekbalk zoeksuggesties weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in, bijvoorbeeld "bioscoop".

- Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
 - Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, dient u een straatnaam en een nummer in te voeren.
 - Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voer dan een straatnaam, het nummer, de plaats en de provincie in.
 - Als u een plaats wilt zoeken, dient u de plaats en de provincie in te voeren.
 - Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 5 Selecteer een optie:
- Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
 - Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteer dan **Q**.
- 6 Selecteer zo nodig een locatie.

Het zoekgebied wijzigen

Uw toestel zoekt standaard naar locaties die het dichtst bij uw huidige locatie liggen. U kunt een locatie in de buurt van een andere plaats of locatie zoeken.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Zoeken nabij**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Selecteer indien nodig een locatie.

Een gesloten of ontbrekende locatie rapporteren

Wanneer de zoekresultaten zijn verouderd of een onjuiste locatie bevatten, kunt u de fout aan Garmin doorgeven zodat deze locatie in het vervolg niet meer wordt gevonden.

- 1 Zoek naar een locatie ([pagina 8](#)).

- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer **i**.
- 4 Selecteer **≡ > Wijzig**.
- 5 Selecteer **Als gesloten rapporteren** of **Als ontbrekend rapporteren**.

Deze informatie wordt naar Garmin verzonden als u uw toestel met behulp van uw computer met myGarmin verbindt.

Locatiegegevens wijzigen

U kunt het adres en telefoonnummer van een locatie die bij de zoekresultaten verschijnt, wijzigen.

- 1 Zoek naar een locatie.
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer **i**.
- 4 Selecteer **≡ > Wijzig**.
- 5 Selecteer **Adres** of **Telefoonnummer** en voer de nieuwe gegevens in.

Een nuttig punt beoordelen

U kunt aan een nuttig punt een sterrenwaardering toekennen.

- 1 Zoek naar een locatie.
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer **i**.
- 4 Selecteer de sterren om het nuttige punt te beoordelen.

De sterrenbeoordeling wordt bijgewerkt op het toestel.

Info over zoekfuncties

U kunt naar locaties zoeken met behulp van het schermtoetsenbord of door het adres of de coördinaten van de locatie in te voeren.

Een adres zoeken

Als u een adres wilt zoeken, moet u eerst de snelkoppeling naar de zoekfunctie voor adressen toevoegen ([pagina 8](#)).

OPMERKING: de volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Adres**.
- 2 Voer het huisnummer in en selecteer **OK**.
- 3 Voer de straatnaam in en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer indien nodig **Zoeken in** om de laats, staat of provincie te wijzigen.
- 5 Selecteer indien nodig de plaats, staat of provincie.
- 6 Selecteer indien nodig het adres.

Een plaats zoeken

Als u naar steden wilt zoeken, moet u die zoekfunctie aan het menu **Waarheen?** toevoegen ([pagina 8](#)).

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Steden**.
- 2 Selecteer **Voer zoekopdracht in**.
- 3 Voer de naam van een plaats in en selecteer .
- 4 Selecteer een stad.

Een kruispunt zoeken


Als u een kruising wilt zoeken, moet u de snelkoppeling naar de zoekfunctie voor kruisingen toevoegen ([pagina 8](#)).

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Kruispunten**.
- 2 Selecteer een staat of provincie.
OPMERKING: selecteer indien nodig **Provincie of Land** als u het land of de provincie wilt wijzigen.
- 3 Voer de eerste straatnaam in en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer indien nodig de straat.
- 5 Voer de tweede straatnaam in en selecteer **Volgende**.
- 6 Selecteer indien nodig de straat.
- 7 Selecteer indien nodig de kruising.

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

Als u een locatie wilt zoeken aan de hand van coördinaten, moet u eerst de snelkoppeling naar de zoekfunctie voor coördinaten toevoegen ([pagina 8](#)).

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren. Dit kan handig zijn als u geocaches zoekt.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Coördinaten**.
- 2 Selecteer indien nodig  > **Formaat**, kies de gewenste notatie voor de coördinaten van het type kaart dat u gebruikt en selecteer **Sla op**.
- 3 Selecteer de coördinaat voor de breedtegraad.
- 4 Voer de nieuwe coördinaat in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer de coördinaat voor de lengtegraad.
- 6 Voer de nieuwe coördinaat in en selecteer **OK**.
- 7 Selecteer **Bekijk kaart**.

Een locatie op de kaart zoeken

Voordat u plaatsen kunt zoeken die zijn opgenomen in de kaartgegevens, zoals restaurants, ziekenhuizen en tankstations, moet u eerst de kaartlaag voor plaatsen onderweg inschakelen ([pagina 17](#)).

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.
- 3 Selecteer wanneer nodig  en selecteer een categorie pictogram om een specifieke categorie plaatsen te bekijken.
Locatiemarkeringen  of een blauwe stip) worden op de kaart weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer een locatiemarkering.
 - Selecteer een punt, bijvoorbeeld een straat, kruispunt of adres.
- 5 Selecteer wanneer nodig een locatiebeschrijving om aanvullende informatie te bekijken.

Zoeken binnen een categorie

Nadat u naar een nuttig punt hebt gezocht, worden er mogelijk bepaalde categorieën in een snelzoeklijst weergegeven met de laatste vier bestemmingen die u hebt geselecteerd.


- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien van toepassing een bestemming in de snelzoeklijst.



- 4 Selecteer indien van toepassing de juiste bestemming.

Een thuislocatie opslaan

U kunt een thuislocatie instellen voor de locatie waar u het vaakst naartoe terugkeert.


- 1 Selecteer **Waarheen?** >  > **Instellen als thuislocatie**.
- 2 Selecteer **Voer mijn adres in**, **Gebruik huidige locatie** of **Recent gevonden**.

De locatie wordt opgeslagen als "Thuis" in de map **Opgeslagen** ([pagina 12](#)).

Naar huis navigeren

Selecteer **Waarheen?** > **Naar huis**.

De gegevens van uw thuislocatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen** > **Thuis**.
- 2 Selecteer  > **Wijzig**.
- 3 Voer uw wijzigingen in.
- 4 Selecteer **OK**.

Zoeken naar recent gevonden plaatsen

De 50 laatste gevonden locaties worden op het toestel opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Recent**.
- 2 Selecteer een locatie.

De lijst met recent gevonden plaatsen wissen

Selecteer **Waarheen?** > **Recent** >  > **Wis** > **Ja**.

Parkeerplaats zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Parkeerplaats**.
- 2 Selecteer een parkeerplaats.

Een gesimuleerde locatie instellen



Als u zich binnenshuis bevindt en het toestel ontvangt geen satellietsignalen, kunt u de GPS gebruiken om een gesimuleerde locatie in te stellen.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie**.
- 2 Selecteer **GPS Simulator**.
- 3 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 4 Selecteer een gebied op de kaart.
Het adres van de locatie wordt onder in het scherm weergegeven.
- 5 Selecteer de beschrijving voor de locatie.
- 6 Selecteer **Stel locatie in**.

Locaties opslaan

U kunt locaties opslaan zodat u deze snel kunt opzoeken en routes er naartoe kunt plannen.

Een locatie opslaan

- 1 Zoek naar een locatie ([pagina 8](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer  > **Sla op**.
- 5 Voer indien nodig een naam in en selecteer **OK**.

Uw huidige locatie opslaan

- 1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.
- 2 Selecteer **Sla op**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **OK**.

Een route naar een opgeslagen locatie starten

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Alle opgeslagen plaatsen**.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Gal**.

Een opgeslagen locatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer  > **Wijzig**.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naam**.
 - Selecteer **Telefoonnummer**.

- Selecteer **Categorieën** als u categorieën aan de favoriet wilt toewijzen.
- Selecteer **Wijs foto toe** als u een foto bij de favoriet wilt opslaan ([pagina 28](#)).
- Selecteer **Wijzig kaartsymbool** als u het symbool waarmee de favoriet op de kaart wordt weergegeven, wilt wijzigen.



7 Bewerk de informatie.

8 Selecteer **OK**.

Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen

U kunt uw eigen categorieën toevoegen om uw opgeslagen locaties te ordenen.

OPMERKING: categorieën worden in de opgeslagen locaties weergegeven nadat u meer dan 12 locaties hebt opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer  > **Wijzig > Categorieën**.
- 5 Voer een of meer categorienamen in, van elkaar gescheiden met een komma.
- 6 Selecteer indien nodig een voorgestelde categorie.
- 7 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie delen

Als u een bedrijfslocatie opslaat die niet voorkomt in de kaartgegevens, dan kunt u de locatie met Garmin delen zodat de locatie in toekomstige kaartupdates kan worden opgenomen en kan worden gedeeld met andere gebruikers.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.

2 Selecteer indien nodig een categorie.

3 Selecteer een locatie.

4 Selecteer .

5 Selecteer **Plaats delen**.


6 Voer een of meer categorieën in die betrekking hebben op de locatie en selecteer **OK**.

7 Selecteer **Delen**.

Deze informatie wordt naar Garmin verzonden als u uw toestel met behulp van uw computer met Mijn Dashboard verbindt ([pagina 5](#)).

Een opgeslagen locatie verwijderen

OPMERKING: verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer  > **Wis opgeslagen plaatsen**.
- 3 Selecteer het vak naast de opgeslagen locaties die u wilt wissen en selecteer **Wis**.

Navigatie

Een route beginnen

- 1 Zoek naar een locatie ([pagina 8](#)).
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer **Gal**.
- 4 Selecteer indien nodig een optie.
 - Selecteer **Rijden**.
 - Selecteer **Lopen**.

- Selecteer **Openbaar vervoer** om de route te berekenen die u gecombineerd te voet en met het openbaar vervoer wilt afleggen.

OPMERKING: u moet cityXplorer™-kaarten op het toestel hebben geladen om via het openbaar vervoer te kunnen navigeren ([pagina 20](#)).

- 5 Selecteer indien nodig een route.

Meerdere routes vooraf bekijken

- 1 Zoek naar een locatie ([pagina 8](#)).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer **routes**.
- 4 Gebruik de knoppen op het scherm om een route te selecteren.
- 5 Selecteer **Ga!**.

Routes voor auto's

De route wordt aangegeven met een paarse lijn. Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag.

Tijdens uw reis leidt het toestel u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven aan de kaart. Als u de route verlaat, berekent het toestel de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies.



De navigatiekaart gebruiken

- 1 Selecteer **Bekijk kaart** in het hoofdmenu.

- 2 Als de zoomregelaars verborgen zijn, selecteer dan de kaart om de zoomregelaars weer te geven.
- 3 Selecteer de kaart om over te schakelen naar de bladermodus.

Er worden knoppen op de kaart weergegeven.

- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **+** of **-** als u wilt inzoomen of uitzoomen.
 - Selecteer **↻** als u de kaart wilt draaien.
 - Selecteer **A** als u wilt schakelen tussen Noord boven en 3D-weergave.
 - Selecteer **+** als u kaartlagen wilt toevoegen of verwijderen.
 - Selecteer **Q** en selecteer een categoriepictogram als u bepaalde locatiecategorieën wilt weergeven.
 - Selecteer **📍** als u de kaart opnieuw wilt centreren op uw huidige locatie.
 - Selecteer **☰** als u snelkoppelingen naar kaart- en navigatiefuncties wilt weergeven.

Een punt aan een route toevoegen

Voordat u een stop aan een route kunt toevoegen, moet u een route navigeren in de modus Auto.

- 1 Selecteer **+** tijdens het navigeren van een route om terug te keren naar het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **Waarheen?**.
- 3 Zoek de locatie ([pagina 8](#)).
- 4 Selecteer **Ga!**.
- 5 Selecteer **Voeg toe aan route**.

Een omweg maken

Tijdens het volgen van een route kunt u via omwegen obstakels vermijden, zoals wegwerkzaamheden.

OPMERKING: als de huidige route de enige redelijke optie is, kan het voorkomen dat het toestel geen omweg kan berekenen.

Selecteer op de kaart  > **Omrijden**.

De route stoppen

Selecteer  op de kaart.

Maximale snelheid bijwerken

OPMERKING

Het pictogram met de snelheidslimiet dient alleen ter informatie en de bestuurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u mogelijk ontvangt als u zich niet houdt aan van toepassing zijnde verkeersregels en verkeersborden.





Er wordt een pictogram voor de maximumsnelheid weergegeven als u zich op een snelweg bevindt.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Stel maximumsnelheid in**.
- 2 Selecteer  en  om de maximumsnelheid in te stellen.

Afritten met diensten

Wanneer u een route navigeert, kunt u brandstof, levensmiddelen, logies en toiletten vinden in de buurt van afritten die u nadert.


Deze diensten zijn per categorie vermeld op tabbladen.

	Brandstof
	Restaurant
	Logies
	Toiletten

Afrit met diensten zoeken

- 1 Selecteer op de kaart  > **Afrit met diensten**.
- 2 Gebruik de pijlen om een afrit te selecteren die u nadert.
- 3 Selecteer een tabblad met een dienstencategorie.
- 4 Selecteer een interessante locatie.

Navigeren naar een afrit

- 1 Selecteer op de kaart  > **Afrit met diensten** > .
- 2 Selecteer **Ga!**.

Punten vermijden op de route

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Te vermijden**.
- 2 Selecteer de obstakels die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer **Sla op**.

Typen openbaar vervoer vermijden

OPMERKING: OV-typen zijn beschikbaar wanneer er cityXplorer-kaarten zijn geladen ([pagina 20](#)).

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Openbaar vervoer**.
- 2 Selecteer het type openbaar vervoer dat u wilt vermijden op uw routes.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Over Aangepast vermijden

Met Aangepast vermijden kunt u bepaalde gebieden en delen van een route vermijden. U kunt de functie Aangepast vermijden naar wens in- en uitschakelen.

Een gebied vermijden


- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Tik zo nodig op **Voeg nieuwe eigen te vermijden toe**.
- 3 Selecteer **Te vermijden gebied**.
- 4 Selecteer de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer de rechterbenedenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
Het geselecteerde gebied wordt met arcering weergegeven op de kaart.
- 6 Selecteer **OK**.

Een weg vermijden



- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer **Te vermijden weg**.
- 3 Selecteer het beginpunt op een weg die u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer het eindpunt op de weg en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer **OK**.

Een eigen te vermijden punt uitschakelen

U kunt een zelf ingesteld te vermijden punt uitschakelen zonder het te wissen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer te vermijden punt.
- 3 Selecteer  > **Uitschakelen**.

Te vermijden punten verwijderen


- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer  om alle eigen te vermijden punten te verwijderen.
 - Als u een eigen te vermijden punt wilt verwijderen, selecteer dan het te vermijden punt en selecteer vervolgens  > **Wis**.

Geavanceerde omwegen inschakelen

Selecteer **Instellingen > Navigatie > Geavanceerde omwegen**.

Omrijden bij aangegeven gebieden

U kunt aangeven dat u wilt omrijden na de opgegeven afstand op de route of bij bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

- 1 Geavanceerde omwegen inschakelen.
- 2 Selecteer een bestemming en selecteer **Ga!** ([pagina 8](#)).
- 3 Selecteer op de kaart  > **Omrijden**.
- 4 Selecteer **Volgende .5 km op route, Volgende 2 km op route, Volgende 5 km op route** of **Omweg op wegen in route**.
- 5 Selecteer zo nodig een weg waarvoor u een omweg zoekt.

Offroad navigeren

Als u niet de normale wegen wilt gebruiken, kunt u de Offroad-modus gebruiken.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie**.
- 2 Selecteer **Berekenmodus > Offroad > Sla op**.
De route wordt berekend als een rechte lijn naar de locatie.

Kaartpagina's

De kaart aanpassen

De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden.

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Kaartlagen**.
- 3 Selecteer welke lagen u op de kaart wilt weergeven en selecteer **Sla op**.

Het reislog weergeven

Uw toestel houdt een reislog bij; een overzicht van de door u afgelegde weg.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartlagen**.
- 2 Schakel het selectievakje **Reislog** in.

Het kaartgegevensveld aanpassen

- 1 Selecteer het gegevensveld op de kaart, in de linkerbenedenhoek.

- 2 Selecteer een type gegevens dat u wilt weergeven.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Het kaartperspectief wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartweergave - Auto**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal met uw reisrichting bovenaan weer te geven.
 - Selecteer **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.
 - Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.

Kaartknoppen aanpassen

Er kunnen maximaal drie pictogrammen rechts van de hoofdkaart worden weergegeven.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartknoppen**.
- 2 Selecteer een pictogram en vervolgens **OK**.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een ander pictogram.

Knoppen van de kaart verwijderen

U kunt alle knoppen rechts van de kaart verwijderen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartknoppen**.
- 2 Selecteer een pictogram en vervolgens **OK**.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Het kaartdashboard wijzigen

Het dashboard toont reisinformatie onder aan de kaart. U kunt verschillende dashboards selecteren om de stijl en de indeling van de informatie te wijzigen.


- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Dashboards**.
- 2 Gebruik de pijlen om een dashboard te selecteren.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Afritten weergeven

Een lijst met afslagen weergeven

Als u een route in een auto aflegt, kunt u alle afritten voor de volledige route weergeven, inclusief de afstand tussen de afritten.

- 1 Selecteer de tekstbalk boven aan de kaart.
- 2 Selecteer een afrit.

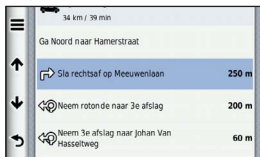

De details van de afrit worden weergegeven. Als er een afbeelding van de afrit beschikbaar is, wordt die weergegeven.

De gehele route op de kaart weergeven

- 1 Selecteer tijdens het navigeren van een autoroute de navigatiebalk boven aan de kaart.
- 2 Selecteer **≡ > Kaart**.

De pagina Volgende afrit weergeven

Tijdens het navigeren van een route voor auto's wordt in de linkerbovenhoek van de kaart een schatting weergegeven van de afstand tot de volgende afrit, inclusief de voorsorteerbaarheid en andere manoeuvre(s).

De schatting bestaat uit de afstand tot de afrit of manoeuvre en, indien van toepassing, de rijbaan waarin u zich moet bevinden.

Selecteer **⏮** op de kaart om de volgende afrit op de kaart weer te geven.



Knooppunten weergeven

Tijdens het navigeren van een autoroute kunt u knooppunten op snelwegen weergeven. Als u een knooppunt op een route nadert, wordt de afbeelding van het knooppunt kort weergegeven (indien beschikbaar).

Selecteer **⏮** op de kaart om het knooppunt weer te geven (indien beschikbaar).



Realtime verkeerswaarschuwingen weergeven

Tijdens het navigeren van een route per auto kunnen er live verkeerswaarschuwingen worden weergegeven.

Selecteer de melding om meer informatie weer te geven.

Reisinformatie weergeven

Op de reisinformatiepagina wordt uw huidige snelheid weergegeven en wordt nuttige informatie over uw reis gegeven.

TIP: als u onderweg regelmatig stopt, laat het toestel dan ingeschakeld staan, zodat deze de verstreken reistijd nauwkeurig kan meten.

Selecteer  > **Tripcomputer** op de kaart.



Reisinformatie opnieuw instellen

- 1 Selecteer  > **Tripcomputer** op de kaart.
- 2 Selecteer **Reset veld(en)**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Reset alles** wanneer u niet navigeert om alle gegevensvelden op de kaart, behalve de snelheidsmeter, opnieuw in te stellen.
 - Selecteer **Reset tripgegevens** om de informatie op de tripcomputer opnieuw in te stellen.
 - Selecteer **Reset max. snelheid** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Reset Trip B** om de afstandsmeter opnieuw in te stellen.

De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt vooral van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer op de kaart  > **Waar ben ik?**

Nabije services vinden

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om nabije services, zoals ziekenhuizen of politiebureaus, te vinden.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Waar ben ik?**
- 2 Selecteer een categorie.

Routebeschrijving naar uw huidige locatie

Als u aan iemand anders uw huidige locatie moet doorgeven, kan uw toestel u een routebeschrijving geven.

Selecteer op de kaart  > **Waar ben ik?** >  > **Routebeschrijving naar mij**.

Routes voor voetgangers

Een voetgangersroute volgen

In de modus Voetganger wordt uw route weergegeven op een tweedimensionale kaart.

Als er cityXplorer-kaarten op uw toestel zijn geïnstalleerd, worden routes berekend aan de hand van opties voor openbaar vervoer, zoals de bus of de metro, en opties voor lopen.

OPMERKING: cityXplorer-kaarten worden niet bij het toestel meegeleverd. Ga naar <http://my.garmin.com> om cityXplorer-kaarten te kopen.

OPMERKING: u kunt de typen openbaar vervoer wijzigen en de loopafstand op een route in de modus Voetganger beperken (pagina 37).




De navigatiekaart voor voetgangers gebruiken

Zie pagina 14 voor meer kaartfuncties.



- Selecteer ① om te schakelen tussen verschillende routedelen.
- Selecteer ② om de routebeschrijving weer te geven.

Kaartpictogrammen

- Als u navigeert in de modus Voetganger, geeft  bij benadering uw positie en richting op de kaart aan waarin u zich beweegt.
- De cirkel rond  geeft de nauwkeurigheid van uw positie op de kaart aan. Hoe kleiner de cirkel, hoe nauwkeuriger de positie.
- De gele pictogrammen geven de transportmethode aan die in elk gedeelte van de route worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld  ziet, stapt u op dat punt in de route in een bus.

- De zwarte stippen op de kaart geven de haltes van het openbaar vervoer langs uw route aan.

OV-typen inschakelen

OPMERKING: OV-typen zijn beschikbaar wanneer er cityXplorer-kaarten zijn geladen (pagina 19).

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Openbaar vervoer**.
- 2 Selecteer het type openbaar vervoer dat u wilt opnemen in de routes en selecteer **Sla op**.

Handsfree bellen

Handsfree bellen

Via draadloze Bluetooth®-technologie kunt u het toestel als handsfree-toestel aansluiten op uw mobiele telefoon. Ga naar www.garmin.com/bluetooth om vast te stellen of uw mobiele telefoon met Bluetooth-technologie compatibel is met het toestel.

Niet iedere telefoon ondersteunt namelijk alle handsfree-telefoonfuncties van het toestel.

Bluetooth draadloze technologie inschakelen

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Bluetooth**.

Uw telefoon koppelen

U moet het toestel koppelen met een compatibele mobiele telefoon voordat u handsfree kunt bellen.

Door uw telefoon aan het toestel te koppelen herkennen de telefoon en het toestel elkaar en kunnen deze snel verbinding maken met elkaar.

- 1 Plaats uw telefoon binnen 10 m (33 ft) van uw toestel.
- 2 Schakel Bluetooth draadloze technologie in op uw toestel ([pagina 20](#)).
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Telefoon toevoegen**.
 - Als u al een andere telefoon hebt gekoppeld, selecteer dan **Instellingen > Bluetooth > Telefoon > +**.
- 4 Schakel op de telefoon de draadloze Bluetooth-technologie in.
- 5 Selecteer op het toestel **OK**.
U ziet een lijst met Bluetooth-toestellen in de buurt.
- 6 Selecteer uw telefoonnummer in de lijst en selecteer vervolgens **OK**.
- 7 Bevestig indien nodig op uw telefoon dat het toestel verbinding mag maken.
- 8 Voer zo nodig de Bluetooth-pincode van het toestel (**1234**) in uw telefoon in.

De verbinding met uw telefoon verbreken

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Telefoon > Geen > Sla op**.

De verbinding met de telefoon wordt verbroken, maar de koppeling met het toestel blijft gehandhaafd.

Tips na het koppelen van de toestellen

- Nadat de toestellen eenmaal zijn gekoppeld, kunnen deze automatisch verbinding maken wanneer u deze inschakelt.
- Wanneer uw telefoon is gekoppeld aan het toestel, kunt u bellen.
- Wanneer u de nüvi inschakelt, probeert het toestel een koppeling tot stand te brengen met de laatste telefoon waaraan het was gekoppeld.
- Mogelijk dient u de mobiele telefoon zodanig in te stellen dat deze automatisch koppelt met het toestel wanneer het toestel wordt ingeschakeld.

Koppelen met een Bluetooth-audiotoestel

U kunt met behulp van draadloze Bluetooth-technologie het audiotoestel overzetten naar een handsfree of A2DP-Bluetooth-audiotoestel.

- 1 Maak uw Bluetooth-audiotoestel waarneembaar voor andere Bluetooth-toestellen.
- 2 Selecteer in het hoofdmenu **Instellingen > Bluetooth > Audio > OK**.
- 3 Selecteer uw Bluetooth-audiotoestel in de lijst.
- 4 Wanneer de Bluetooth-sleutel wordt weergegeven, selecteer dan **OK**.
- 5 Bevestig desgewenst de koppeling op uw Bluetooth-audiotoestel.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van het Bluetooth-audiotoestel voor meer informatie.

Telefoneren

Een nummer kiezen

- 1 Selecteer **Telefoon** > **Kies**.
- 2 Voer het nummer in.
- 3 Selecteer **Kies**.

Een contactpersoon in uw telefoonboek bellen

Het telefoonboek wordt telkens wanneer u de telefoon op het toestel aansluit naar het toestel overgezet. Het kan enkele minuten duren voordat het telefoonboek beschikbaar is. Sommige telefoons ondersteunen deze functie niet.

- 1 Selecteer **Telefoon** > **Telefoonboek**.
- 2 Selecteer een contactpersoon.
- 3 Selecteer **Oproep**.

Een locatie bellen

- 1 Selecteer **Telefoon** > **Blader door categorieën**.
- 2 Selecteer een nuttig punt ([pagina 8](#)).
- 3 Selecteer **Oproep**.

Een oproep ontvangen

Selecteer **Beantwoord** of **Negeer** wanneer u een oproep ontvangt.

De oproepinfo gebruiken

Uw oproepinfo wordt telkens wanneer u de telefoon op het toestel aansluit van de telefoon naar het toestel overgezet. Het kan enkele minuten duren voordat de oproepinfo beschikbaar is. Sommige telefoons ondersteunen deze functie niet.

- 1 Selecteer **Telefoon** > **Oproepinfo**.

- 2 Selecteer een categorie.

De lijst met oproepen wordt weergegeven en de meest recente oproepen staan boven aan de lijst.

- 3 Selecteer een oproep.

De gespreksopties gebruiken

- 1 Selecteer  tijdens een gesprek.

- 2 Selecteer een optie:

- Als u het geluid wilt overzetten naar de telefoon, selecteer dan **Handset**.

TIP: gebruik deze functie als u het toestel wilt uitschakelen terwijl u het telefoongesprek voortzet of als u behoefte hebt aan privacy.

- Als u het toetsenblok wilt weergeven, selecteer dan **Toetsenblok**.

TIP: u kunt deze functie gebruiken zodat u automatische systemen kunt gebruiken, zoals voicemail.

- Als u de microfoon wilt dempen, selecteer dan **Demp**.

- Als u het gesprek wilt beëindigen, selecteer dan **Einde gesprek**.

Een telefoonnummer thuis opslaan

TIP: nadat u een telefoonnummer thuis hebt opgeslagen, kunt u het nummer wijzigen via de optie "Thuis" in uw lijst met opgeslagen locaties ([pagina 12](#)).

Selecteer **Telefoon** >  > **Telefoonnummer thuis instellen**, voer uw telefoonnummer in en selecteer **OK**.

Naar huis bellen

U kunt uw telefoonnummer thuis alleen met de knop Thuis bellen als u dat telefoonnummer hebt opgegeven.

Selecteer **Telefoon > Bel thuis**.

De tv gebruiken

WAARSCHUWING

Probeer geen tv te bekijken tijdens het rijden. Als u niet al uw aandacht bij de bediening van uw voertuig houdt, kan dat tot dodelijk of ernstig letsel of beschadiging van eigendommen leiden. U bent volledig verantwoordelijk voor de risico's die het gebruik van dit toestel met zich meebrengt.

Digitale tv

Het is mogelijk digitale tv op het toestel te kijken.


Om digitale mobiele tv te kunnen kijken, moet u zich met het toestel in het ontvangstgebied van DVB-T-signalen (Digital Video Broadcasting voor terrestrische toestellen) bevinden. Ga voor meer informatie naar www.dvb.org.

Tv-antennes instellen

OPMERKING: externe antennes worden bij het toestel meegeleverd. De externe antennes zijn bedoeld om de tv-ontvangst te verbeteren.


Mogelijk moet u de interne antenne uittrekken of externe antennes gebruiken om kanalen te ontvangen.

- 1 Trek de tv-antenne  uit.

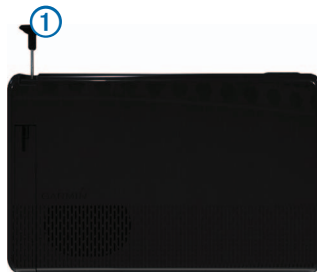


- 2 Bevestig voor de beste ontvangst de externe antennes aan de houder en positioneer deze zodanig dat ze haaks op elkaar staan.

Tv kijken

- 1 Selecteer **Tv**.
- 2 Selecteer indien nodig **Akkoord**.
- 3 Selecteer indien nodig  > **Zoek kanalen**.

Van tv-kanaal veranderen

Voordat u van tv-kanaal kunt veranderen, moet u kanalen ontvangen.

- 1 U kunt onder het tv kijken op iedere plaats op het scherm tikken.
- 2 Selecteer in het menu de optie .
- 3 Voer een kanaalnummer in.

Tv opnemen

OPMERKING: u dient een microSD™-kaart te plaatsen in de sleuf op het toestel voordat u tv kunt opnemen.


- 1 Selecteer **Tv**.
- 2 Selecteer een tv-kanaal.
- 3 Selecteer  als u het opnemen wilt starten.
- 4 Selecteer  als u het opnemen wilt beëindigen.

Opgenomen tv-beelden weergeven

- 1 Selecteer **Tv**.
- 2 Selecteer het scherm.
- 3 Selecteer  > **Video afspelen**.
- 4 Selecteer een video.


De aspectverhouding van het scherm afstellen

Als de tv-pagina enkele seconden niet actief is, wordt het tv-menu weergegeven en vult het beeld het gehele scherm. U kunt de aspectverhouding van het beeld selecteren.

- 1 Selecteer het scherm onder het tv kijken.
- 2 Selecteer  > **Tv-instellingen** > **Scherfverhouding**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de aspectverhouding van het uitgezonden kanaal wilt behouden, selecteert u **Verhouding behouden**.
 - Als u het beeld wilt oprekken zodat het schermvullend is, selecteert dan **Volledig scherm**.


Ondertitels weergeven

OPMERKING: de taal van de ondertitels wordt bepaald door de programma-aanbieder.


- 1 Selecteer het scherm onder het tv kijken.
- 2 Selecteer  > **Tv-instellingen** > **Ondertitels**.



De regio wijzigen

De standaardregio is de naam van uw navigatieregio.

- 1 Selecteer het scherm onder het tv kijken.
- 2 Selecteer  > **Tv-instellingen** > **Ondertitels**.
- 3 Selecteer een regio.

De instellingen voor de knop Terug wijzigen

Als u op  drukt in het tv-menu verschijnt een melding die aangeeft dat u het tv-geluid kunt behouden of de tv kunt uitzetten.

- 1 Selecteer **Tv** >  > **Tv-instellingen** > **Als knop Terug wordt ingedrukt**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een melding wilt zien wanneer u op  in het tv-menu drukt, selecteer dan **Altijd vragen**.
 - Als u het geluid wilt behouden tijdens gebruik van het toestel, selecteer dan **Audio aan laten**.
 - Als u de tv wilt uitzetten wanneer u het tv-menu verlaat, selecteer dan **Tv uitschakelen**.

De audiotaal wijzigen

Het is afhankelijk van de programma-aanbieder misschien mogelijk de taal waarin een kanaal uitzendt, te wijzigen.

- 1 Selecteer **Tv** >  > **Tv-instellingen**.
- 2 Selecteer **Audiotaal**.
- 3 Selecteer een taal.

Opmerking: Garmin is niet verantwoordelijk voor de talen waarin kanalen uitzenden.

Tv uitvoeren naar een extern toestel

U kunt het tv-geluid en video uitvoeren naar een extern toestel.

- 1 Sluit het externe toestel aan op de TV Out (Uit)-poort op het toestel.
Gebruik op de TV Out (Uit)-poort een stekker van 3,5 mm alleen voor video, video met mono-geluid of video met stereogeluid.
- 2 Selecteer in het hoofdmenu **Instellingen** > **Scherm**.
- 3 Selecteer het selectievakje **Tv-uitgang**.
- 4 Selecteer **Composite** en vervolgens het juiste formaat voor uw regio of voor uw extern toestel.
- 5 Ga terug naar het hoofdmenu en selecteer **Tv**.

Terugkeren vanuit het tv-menu naar het hoofdmenu

- 1 Selecteer het scherm onder het tv kijken.

- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Audio aan laten** als u naar het tv-geluid wilt blijven luisteren.
 - Selecteer **Tv uitschakelen** als u de tv wilt uitschakelen.

De apps gebruiken

Help gebruiken

Selecteer **Apps** > **Help** om informatie over het toestel weer te geven.

Help-onderwerpen zoeken

Selecteer **Apps** > **Help** > .

Info over ecoRoute

In bepaalde gebieden moet u voordat u ecoRoute-functies kunt gebruiken een ontgrendelcode aanschaffen. Ga naar www.garmin.com/ecoroute voor meer informatie.

Met ecoRoute™ kunt u het brandstofverbruik uitrekenen om een bepaalde bestemming te bereiken, en de kosten. Verder biedt ecoRoute hulpmiddelen om het brandstofverbruik te verlagen.

De gegevens die worden verkregen met ecoRoute zijn alleen een schatting.

Als u nauwkeurigere brandstofrapporten wilt voor een bepaald voertuig en rijgewoonten, kalibreer dan het brandstofverbruik ([pagina 26](#)).

Een voertuigprofiel instellen

Wanneer u de ecoRoute-functies voor de eerste keer gaat gebruiken, moet u ook de voertuiggegevens invoeren.

- 1 Selecteer **Apps** > **ecoRoute™**.
- 2 Voer het brandstofverbruik en de afstand in.

De brandstofprijz wijzigen

- 1 Selecteer **Apps** > **ecoRoute™** > **Bij de pomp**.
- 2 Voer de actuele brandstofprijs in en selecteer **Volgende**.
- 3 Selecteer **Ja**.

Het brandstofverbruik kalibreren

U kunt het brandstofverbruik kalibreren om nauwkeuriger brandstofrapporten voor uw specifieke voertuig en rijgewoonten te ontvangen. Kalibreer het brandstofverbruik wanneer u uw tank hebt gevuld.


- 1 Selecteer **Apps** > **ecoRoute™** > **Bij de pomp**.
- 2 Voer de actuele brandstofprijs in.
- 3 Voer de hoeveelheid brandstof in die is verbruikt sinds u de laatste keer de tank helemaal had gevuld.
- 4 Voer de afstand in die u hebt afgelegd sinds u de tank de laatste keer helemaal had gevuld.
- 5 Selecteer **Volgende**.
Het toestel berekent uw gemiddelde brandstofverbruik.
- 6 Selecteer **Sla op**.

De ecoChallenge

Met behulp van ecoChallenge kunt u uw rijgedrag beoordelen en uw brandstofverbruik mogelijk verminderen. Hoe hoger uw ecoChallenge-scores, hoe meer brandstof u bespaart. Met ecoChallenge worden gegevens verzameld en

wordt een score berekend als uw voertuig in beweging is en de transportmodus Auto wordt gebruikt.

Uw ecoChallenge-scores bekijken

- Uw huidige score in het  ecoChallenge-pictogram op de kaart weergeven.
- Selecteer  om gedetailleerde scores weer te geven.

De ecoChallenge-score

Actueel: geeft de score voor uw huidige rijactiviteit weer.

Totaal: geeft het gemiddelde van de snelheids-, acceleratie- en remscore weer.

Snelheid: geeft uw score weer voor het rijden met de optimale snelheid om brandstof te besparen (voor de meeste voertuigen is tussen 70 en 100 km/h).

Versnellen: geeft het gemiddelde voor zacht en geleidelijk optrekken weer. U verliest punten wanneer u te snel optrekt.

Remmen: geeft het gemiddelde voor zacht en geleidelijk remmen weer. U verliest punten wanneer u te hard remt.

De ecoChallenge-scores opnieuw instellen

Selecteer  >  > **Reset**.

Het brandstofverbruik weergeven

U kunt het brandstofverbruik, de totale brandstofkosten en het gemiddelde brandstofverbruik berekenen.

- 1 Selecteer **Apps** > **ecoRoute** > **Brandstofverbruik**.
- 2 Selecteer een deel van de grafiek om in te zoomen.

Afstandsrapporten

Het afstandsrapport biedt gegevens over de afstand, de tijd, het gemiddelde brandstofverbruik en de brandstofkosten van de route naar een bestemming.

Voor elke route die u rijdt wordt een afstandsrapport gemaakt. Als u een route beëindigt op uw toestel, wordt een afstandsrapport gemaakt voor de afstand die u hebt afgelegd.


Een afstandsrapport bekijken

De opgeslagen afstandsrapporten kunt u op het toestel bekijken.

TIP: u kunt afstandsrapporten ook openen in de map Reports op het station of het volume van het toestel (pagina 35).

- 1 Selecteer **Apps** > **ecoRoute™** > **Afstandsrapport**.
- 2 Selecteer een rapport.

ecoRoute-informatie resetten

- 1 Selecteer **Apps** > **ecoRoute™** > **Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer  > **Reset**.

Een reis plannen

U kunt de Reisplanner gebruiken om een reis met meerdere bestemmingen te maken en op te slaan.

- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer **Selecteer startlocatie**.
- 4 Zoek naar een locatie (pagina 8).
- 5 Selecteer **Selecteer**.
- 6 Selecteer  om locaties toe te voegen.
- 7 Selecteer **Volgende**.

- 8 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Een routebeschrijving bewerken

- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de aankomst- of vertrektijd wilt wijzigen, selecteer dan een locatie op de route.
 - Als u wilt vastleggen hoe lang u op een locatie wilt blijven, selecteer dan een locatie op de route en selecteer **Duur**.
 - Als u de transportmodus wilt wijzigen of routevoorkeuren voor een routedeel wilt wijzigen, selecteer dan een routedeel en selecteer vervolgens **Transportmodus**.
 - Selecteer **Kaart** om de reis op de kaart weer te geven.

Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis

- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer **Ga!**.
- 4 Selecteer een route als daarom wordt gevraagd (pagina 13).

Een opgeslagen reis bewerken

- 1 Selecteer **Apps** > **Reisplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naam van reis wijzigen**.
 - Selecteer **Bewerk bestemmingen** om locaties toe te voegen of te verwijderen, of om de volgorde van locaties te wijzigen.

- Selecteer **Reis verwijderen**.
- Selecteer **Volgorde optimaliseren** om uw reisbestemmingen in de meest efficiënte volgorde te plaatsen.

Afbeeldingen weergeven


WAARSCHUWING

Bekijk onder het rijden geen afbeeldingen. Als u niet al uw aandacht bij de bediening van uw voertuig houdt, kan dat tot dodelijk of ernstig letsel of beschadiging van eigendommen leiden. U bent volledig verantwoordelijk voor de risico's die het gebruik van dit toestel met zich meebrengt.


U kunt foto's bekijken die u op het toestel of een geheugenkaart hebt opgeslagen. Zie [pagina 35](#) voor meer informatie over het laden van foto's naar uw toestel.

- 1 Selecteer **Apps > Gallery**.
- 2 Selecteer **Alle foto's** of selecteer een map.
- 3 Selecteer een foto.

Een diavoorstelling weergeven

- 1 Selecteer **Apps > Gallery**.
- 2 Selecteer **Alle foto's** of selecteer een map.
- 3 Selecteer .

Foto's verwijderen

- 1 Selecteer **Apps > Gallery**.
- 2 Selecteer **Alle foto's** of selecteer een map.
- 3 Selecteer een foto.
- 4 Selecteer .

Een video weergeven

WAARSCHUWING

Bekijk onder het rijden geen video. Als u niet al uw aandacht bij de bediening van uw voertuig houdt, kan dat tot dodelijk of ernstig letsel of beschadiging van eigendommen leiden. U bent volledig verantwoordelijk voor de risico's die het gebruik van dit toestel met zich meebrengt.

- 1 Selecteer **Apps > Gallery**.
- 2 Selecteer **Alle video's** of selecteer een map.
- 3 Selecteer een video.
- 4 Selecteer het scherm om de bedieningselementen voor afspelen weer te geven.

Ondersteunde indelingen

Gallery ondersteunt video's waarvoor deze video- en audio-indelingen worden gebruikt.

OPMERKING: sommige bestanden zijn mogelijk niet compatibel vanwege verschillende coderingen, DRM-beperkingen (Digital Rights Management) of de indeling van bestandscontainers.

- Video
 - MPEG1
 - MPEG2
 - H.263
 - AVC (H.264)
 - VC-1 (WMV)
 - XviD
- Audio
 - MP1
 - MP2

- o MP3
- o MP4
- o AAC
- o WMA

Mediaspeler

Een nummer afspelen

Voordat u een nummer kunt afspelen, moet u muziekbestanden uploaden naar het toestel ([pagina 35](#)).

- 1 Selecteer **Apps** > **Mediaspeler**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Artiesten** en selecteer een artiest en een album.
 - Selecteer **Albums** en selecteer een album.
 - Selecteer **Nummers**.
 - Selecteer **Afspeellijsten** en selecteer een lijst.
- 3 Selecteer een nummer.

Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en alle nummers in de lijst worden aan de huidige afspeellijst toegevoegd.

Een afspeellijst opstellen

U kunt afspeellijsten maken, zodat u snel een lijst met muzieknummers kunt samenstellen om af te spelen.

- 1 Selecteer **Apps** > **Mediaspeler**.
- 2 Selecteer  > **Nieuwe afspeellijst**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **Opslaan**.
- 4 Nummers toevoegen aan de afspeellijst.

Toevoegen van nummers aan de afspeellijst

- 1 Selecteer **Apps** > **Mediaspeler**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Artiesten** en selecteer een artiest en een album.
 - Selecteer **Albums** en selecteer een album.
 - Selecteer **Nummers**.
 - Selecteer **Afspeellijsten** en selecteer een lijst.
- 3 Houd de titel van een nummer ingedrukt totdat het keuzemenu verschijnt.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u het nummer wilt toevoegen aan een bestaande afspeellijst, selecteer dan de desbetreffende afspeellijst.
 - Selecteer **Nieuw** als u het nummer wilt toevoegen aan een nieuwe afspeellijst en voer een naam in.

Ondersteunde indelingen

Gallery ondersteunt video's waarvoor deze video- en audio-indelingen worden gebruikt.

OPMERKING: sommige bestanden zijn mogelijk niet compatibel vanwege verschillende coderingen, DRM-beperkingen (Digital Rights Management) of de indeling van bestandscontainers.

- MP3
- WMA
- WAV

Recente routes en bestemmingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de functie voor reisgeschiedenis inschakelen ([pagina 38](#)).

U kunt uw voorgaande routes en plaatsen waar u bent gestopt op de kaart bekijken.

Selecteer **Apps > Waar ik ben geweest**.

De wereldklok gebruiken

- 1 Selecteer **Apps > Wereldklok**.
- 2 Selecteer indien nodig een plaats, voer de naam in en selecteer **OK**.

De wereldkaart weergeven

Selecteer **Apps > Wereldklok > **.


De nachtelijke uren worden in het schaduwgebied weergegeven.

Uw vorige parkeerplaats vinden

Als u het toestel uit de steun verwijderd en het toestel is ingeschakeld, wordt uw huidige locatie als parkeerplaats opgeslagen.

Selecteer **Apps > Vorige locatie**.

Een parkeerplaats opslaan

- 1 Selecteer **Apps > Vorige parkeerplaats**.
- 2 Selecteer  **> Sla op**.
- 3 Voer zo nodig een naam in.

Over rijdend opnemen

OPMERKING

Controleer voordat u de functie Rijdend opnemen in een voertuig gebruikt eerst de plaatselijke wetgeving en verordeningen die gelden in het gebied waar u rijdt. Garmin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor boetes of straffen die worden opgelegd of schade die wordt geleden als gevolg van wetgeving of verordeningen omtrent het gebruik van uw Garmin-toestel.

U kunt tijdens het rijden audio en video opnemen met de Garmin GDR 20-camera. U kunt opgenomen beelden op het toestel of een computer afspelen. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com.

OPMERKING: als u opgenomen beelden op een computer wilt afspelen, moet u de meegeleverde GDR 20-camerasoftware op de computer installeren.



De kit voor Rijdend opnemen bevestigen

- 1 Plaats de microSD-kaart die met de kit voor rijdend opnemen is meegeleverd in de sleuf op de camera.
- 2 Sluit wanneer het apparaat is bevestigd de kabel van de camera aan op de micro-USB-poort aan de zijkant van de houder .




- 3 Klik de camera op de tweede bevestigingsarm  van de houder die met de kit voor rijdend opnemen is meegeleverd.
- 4 Druk de zuignaparm op de voorruit.
- 5 Duw tijdens het drukken de hendel terug in de richting van de ruit.

Video opnemen met Rijdend opnemen

- 1 Selecteer in het hoofdmenu de opties **Apps > Rijdend opnemen**.
- 2 Selecteer  om met opnemen te beginnen.
- 3 Selecteer  als u het opnemen wilt beëindigen.

Een opgenomen video afspelen

- 1 Selecteer in het hoofdmenu de opties **Apps > Rijdend opnemen**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een video.

Video In

U kunt de video bekijken op een extern toestel, zoals een achteruitrijcamera of een DVD-speler.

- 1 Selecteer een optie:
 - Sluit het externe toestel aan op de poort **Video In** op de voertuigsteun.
Gebruik op de poort Video In een ingangstekker van 3,5 mm alleen voor video. De poort ondersteunt geen audio.
 - Sluit het externe toestel aan op de poort **AV IN** op het toestel.

Gebruik op de poort AV in een stekker van 3,5 mm alleen voor video, video met mono-geluid of video met stereogeluid.

- 2 Selecteer in het hoofdmenu **Apps > Video-ingang**.

De calculator gebruiken

Selecteer **Apps > Calculator**.

Eenheden omrekenen

- 1 Selecteer **Apps > Eenheden**.
- 2 Selecteer zo nodig de knop naast **Reken om**, selecteer een maateenheidscategorie en selecteer **Sla op**.
- 3 Selecteer zo nodig een maateenheidknop, selecteer een maateenheid en selecteer **Sla op**.
- 4 Selecteer het veld onder de maateenheid die u wilt omrekenen.
- 5 Voer een telefoonnummer in en selecteer **OK**.

Wisselkoersen instellen

U kunt de wisselkoers bijwerken voor het omrekenen van eenheden.

- 1 Selecteer **Apps > Eenheden**.
- 2 Selecteer het vak naast **Reken om**.
- 3 Selecteer **Valuta** en selecteer **Sla op**.
- 4 Selecteer zo nodig een valutaknop, selecteer een ander valuta en selecteer **Sla op**.
- 5 Selecteer de knop voor de wisselkoersen onder aan het scherm.
- 6 Selecteer het vakje naast een valuta.

- 7 Voer een waarde in en selecteer **OK**.
- 8 Selecteer **OK**.

Verkeersinformatie uitschakelen

- 1 Selecteer **Instellingen > Verkeer**.
- 2 Schakel het selectievakje **Verkeersinformatie** uit.


De taalgids gebruiken

Gebruik de optionele taalgids om woorden of zinsdelen op te zoeken en te vertalen.


Selecteer **Apps > Taalgids**.

Talen in de taalgids selecteren

U kunt de talen selecteren waarin u wilt vertalen als u woorden en zinnen vertaalt.

- 1 Selecteer **Apps > Taalgids > Woorden en zinnen**.
- 2 Selecteer  **> Taal**.
- 3 Selecteer **Van**, selecteer de taal waaruit u wilt vertalen en selecteer **Sla op**.
- 4 Selecteer **Naar**, selecteer de taal waarin u wilt vertalen en selecteer **Sla op**.

Woorden en zinnen vertalen

- 1 Selecteer **Apps > Taalgids > Woorden en zinnen**.
- 2 Selecteer een categorie en een of meer subcategorieën.
- 3 Selecteer indien nodig , voer een trefwoord in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer een woord of zin.

- 5 Selecteer  om de vertaling te beluisteren.

Een tweetalig woordenboek gebruiken

- 1 Selecteer **Apps > Taalgids > Tweetalige woordenboeken**.
- 2 Selecteer een woordenboek.
- 3 Selecteer indien nodig , voer een woord in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer een woord.
- 5 Selecteer  om de vertaling te beluisteren.

Verkeer

OPMERKING

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Op sommige plaatsen en in sommige landen is verkeersinformatie mogelijk niet beschikbaar.

Bij sommige toestellen wordt een verkeersinformatie-ontvanger meegeleverd. De ontvanger is in de voertuigvoedingskabel meegeleverd. Om verkeersinformatie te ontvangen, moeten de verkeersinformatie-ontvanger en het toestel zijn aangesloten en zich in het gegevensbereik van een station bevinden dat verkeersinformatie uitzendt. U hoeft het abonnement dat bij uw verkeersinformatie-ontvanger werd geleverd, niet te activeren.

Ga naar www.garmin.com/traffic voor meer informatie over FM-verkeersinformatie-ontvangers en dekkinggebieden.

Verkeersinformatie inschakelen

- 1 Selecteer **Instellingen > Verkeer**.

2 Selecteer **Verkeer**.

Verkeersinformatie ontvangen


Wanneer de ontvanger zich binnen een dekking gebied voor verkeersinformatie bevindt, geeft uw toestel verkeersinformatie weer.

De verkeersinformatie-ontvanger en het toestel dient zich mogelijk binnen het gegevensbereik van een FM-station te bevinden dat verkeersinformatie uitzendt.

- 1 Sluit de verkeersinformatie-ontvanger op een externe voedingsbron aan.
- 2 Sluit de verkeersinformatie-ontvanger op het toestel aan.

OPMERKING: door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de verkeersinformatie-ontvanger afnemen.

Verkeersinformatie-ontvanger

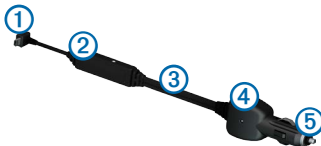

①	Mini-USB-connector
②	Externe antenneconnector
③	Interne antenne
④	Voedingslampje
⑤	Voedingsadapter voor de auto

Informatie over het verkeerspictogram


Er verschijnt een verkeerspictogram op de kaart als er verkeersinformatie wordt ontvangen. Het verkeerspictogram

verandert van kleur om de ernst van de verkeerssituatie aan te geven.

Kleur	Ernst	Betekenis
Groen	Laag	Het verkeer stroomt normaal door.
Geel	Middel	Het verkeer rijdt maar er zijn opstoppingen. Er is sprake van enige filevorming.
Rood	Hoog	Het verkeer staat stil of rijdt langzaam. Er zijn ernstige opstoppingen.

Verkeer op uw route

Tijdens het berekenen van de route wordt het huidige verkeer onderzocht en wordt de route automatisch aangepast om de reisduur zo kort mogelijk te maken. Als er een lange file op uw route is terwijl u aan het navigeren bent, berekent het toestel de route automatisch opnieuw.

Het verkeerspictogram  verandert van kleur om de ernst van verkeerssituaties op uw route of op de weg waar u rijdt aan te geven.

Het kan zijn dat het toestel een druk traject voorstelt als er geen beter alternatief voorhanden is. De tijd van de vertraging wordt dan meegenomen bij het berekenen van de geschatte aankomsttijd.

Verkeer op uw route weergeven

- 1 Selecteer tijdens het navigeren .
- 2 Selecteer **Files op route**.

Er wordt een lijst met verkeerssituaties op uw route weergegeven, gesorteerd op locatie op uw route.


- 3 Selecteer een gebeurtenis.

Handmatig verkeer op uw route vermijden

- 1 Selecteer  op de kaart.

- 2 Selecteer **Files op route**.
- 3 Gebruik zo nodig de pijlen om andere vertragingen op uw route weer te geven.
- 4 Selecteer  > **Vermijd**.

Een alternatieve route nemen

- 1 Selecteer  tijdens het navigeren.
- 2 Selecteer **Alternatieve route**.
- 3 Selecteer een route.

Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de verkeerskaart worden kleurcodes gebruikt om de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weer te geven.

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Verkeerssituaties**.

Verkeer in uw omgeving

Vertragingen zoeken

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Verkeerssituaties** > .
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere vertragingen zijn, gebruik dan de pijlen om de overige vertragingen weer te geven.

Een verkeersprobleem op de kaart weergeven

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Verkeerssituaties**.
- 3 Selecteer een verkeerspictogram.

Verkeersinformatie interpreteren

De legenda voor verkeersinformatie bevat een uitleg van de pictogrammen en kleuren die worden gebruikt op de verkeerskaart.

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Legenda voor verkeer**.

Verkeersabonnementen

Abonnement activeren

U hoeft het abonnement dat bij uw FM-verkeersinformatie-ontvanger werd geleverd, niet te activeren. Het abonnement wordt automatisch geactiveerd nadat uw toestel satellietsignalen heeft ontvangen en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de provider van de betaalservice.

Levenslange abonnementen

Sommige modellen bevatten levenslange abonnementen voor bepaalde functies.

LT	Dit model bevat een verkeersinformatie-ontvanger en een levenslange abonnement op verkeersinformatie.
----	---

Een abonnement toevoegen

U kunt abonnementen voor verkeersinformatie in andere regio's of landen aanschaffen.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Instellingen** > **Verkeer**.
- 2 Selecteer **Abonnementen** > .
- 3 Schrijf de toestel-id van de FM-verkeersinformatie-ontvanger op.
- 4 Ga naar www.garmin.com/fmtraffic om een abonnement af te sluiten en een code van 25 tekens op te halen.

De verkeersabonnementcode kan niet opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere FM-verkeersinformatie-ontvangers hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.

- 5 Selecteer **Volgende** op uw toestel.
- 6 Voer de code in.
- 7 Selecteer **OK**.

Gegevensbeheer

U kunt bestanden, zoals JPEG-bestanden, op het toestel opslaan. In het geheugenslot van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: het toestel is niet compatibel met Windows® 95, 98, Me, Windows NT® en Mac® OS 10.3 en eerder.

Bestandstypen

Het toestel ondersteunt de volgende bestandstypen:

- JPEG- en JPG-afbeeldingbestanden ([pagina 28](#))
- Kaarten en GPX-waypointbestanden van MapSource® ([pagina 41](#))
- GPI-bestanden met eigen nuttige punten van de POI Loader van Garmin ([pagina 41](#))
- BaseCamp™-bestanden

Informatie over geheugenkaarten

Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels. Software met vooraf geladen kaarten van Garmin kunt u ook aanschaffen op (www.garmin.com/trip_planning). U kunt op de geheugenkaarten behalve kaarten en kaartgegevens ook afbeeldingsbestanden, cartridges, geocaches, routes, waypoints en eigen nuttige punten opslaan.

Een geheugenkaart installeren

Het toestel biedt ondersteuning voor microSD- en microSDHC-geheugenkaarten.

- 1 Plaats een geheugenkaart in de uitsparing op het toestel.
- 2 Druk op de kaart totdat deze vastklikt.

Bestanden van uw computer overzetten

- 1 Verbind het toestel met uw computer ([pagina 5](#)).

Het toestel en de geheugenkaart worden weergegeven als verwisselbare stations in Deze computer in Windows en als geïnstalleerde volumes op Mac-computers.



Opmerking: sommige computers met meerdere netwerkstations kunnen geen nūvi-stations weergeven. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor meer informatie over het toewijzen van de stations.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer het bestand.
- 4 Klik op **Wijzig > Kopieer**.
- 5 Open het station of volume voor **Garmin** of de geheugenkaart.
- 6 Selecteer **Wijzig > Plak**.

Het bestand wordt weergegeven in de lijst met bestanden in het toestelgeheugen of op de geheugenkaart.

De USB-kabel loskoppelen

- 1 Voltooi een bewerking:

- Windows-computers: klik op het uitwerppictogram  op de systeembalk.
- Mac-computers: sleep het volumepictogram naar de **Prullenbak** .

2 Koppel de kabel los van uw computer.

Bestanden verwijderen

OPMERKING

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

- 1 Open het **Garmin**-station of -volume.
- 2 Open zo nodig een map of volume.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Druk op de toets **Delete** op het toetsenbord.

Het toestel aanpassen

- 1 Selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer een instellingscategorie.
- 3 Selecteer de instelling die u wilt wijzigen.

Kaart- en voertuiginstellingen

Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig**.

Voertuig: hiermee kiest u een ander pictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart. Ga voor meer pictogrammen naar www.garmin.com.

Kaartweergave - Auto: hiermee stelt u het perspectief voor de kaart in.

Kaartweergave - Lopen: hiermee stelt u het perspectief voor de kaart in.

Kaartdetail: hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

Kaarthema: hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.

Kaartknoppen: hiermee bepaalt u welke pictogrammen op de kaart worden weergegeven. Er kunnen maximaal drie pictogrammen aan de kaart worden toegevoegd.

Kaartlagen: hiermee stelt u de gegevens in die op de kaart worden weergegeven ([pagina 17](#)).

Dashboards: hiermee stelt u de indeling in van het kaartdashboard.

Mijn kaarten: hiermee stelt u in welke geïnstalleerde kaarten het toestel gebruikt.

Kaarten inschakelen

TIP: ga voor het aanschaffen van andere kaartproducten naar www.garmin.com.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Mijn Kaarten**.
- 2 Selecteer een kaart.

Navigatie-instellingen

Selecteer **Instellingen > Navigatie**.

Berekenmodus: hiermee stelt u routevoorkeuren in.

Te vermijden: hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt mijden.

Aangepast vermijden: hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.

Geavanceerde omwegen: hiermee stelt u de lengte van een omweg in.

Lopen beperken: hiermee stelt u de maximale loopafstand in voor voetgangers.

Openbaar vervoer: hiermee schakelt u typen openbaar vervoer in of uit.

Veilige modus: hiermee schakelt u alle functies van het navigatiesysteem uit die veel aandacht van de gebruiker vragen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.

GPS-simulator: hiermee stelt u in dat het toestel geen GPS-signalen meer ontvangt, waarmee u de batterij spaart.

Routevoorkeuren

Selecteer **Instellingen > Navigatie > Berekenmodus**.

De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route.

Snellere tijd: hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.

Kortere afstand: hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

Zuinig rijden: hiermee berekent u routes waarvoor minder brandstof nodig is dan voor andere routes.

Offroad: berekent een rechte lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming.

Scherminstellingen

Selecteer **Instellingen > Scherm**.

Kleurmodus: hiermee kunt u een lichte achtergrond (**Dag**) of een donkere achtergrond (**Nacht**) instellen of automatisch laten overschakelen tussen de twee achtergronden op basis van de tijd van de zonsopkomst en de tijd van de zonsondergang op de locatie waar u zich bevindt (**Auto**).

Helderheid: hiermee past u de helderheid van het scherm aan. U kunt de levensduur van de batterij verlengen door de helderheid te verlagen.

Schermafdruck: hiermee maakt u een opname van het toestelscherm. Schermafbeeldingen worden op het toestel in de map **Screenshot** opgeslagen.

Bluetooth-instellingen

Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.

Bluetooth: hiermee schakelt u de Bluetooth-component in.

Telefoon of Telefoon toevoegen: hiermee kunt u de verbindingen tussen het toestel en mobiele telefoons met draadloze Bluetooth-technologie beheren.

Toestelnaam: hiermee kunt u een gebruiksvriendelijke naam invoeren ter identificatie van uw toestellen met Bluetooth-technologie.

De lijst met Bluetooth-toestellen beheren

U kunt telefoons die door uw toestel worden herkend wanneer Bluetooth is ingeschakeld, toevoegen, verwijderen en de verbinding ermee verbreken.

1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth > Telefoon**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer de telefoon waarmee u uw toestel verbinding wilt laten maken.
- Selecteer **+** om de telefoon aan het menu toe te voegen.
- Selecteer **X** om een telefoon uit het toestelgeheugen te verwijderen.
- Selecteer **Geen** om de huidige verbinding te verbreken.

Bluetooth wordt uitgeschakeld

1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.

- 2 Selecteer **Bluetooth**.

Verkeersinstellingen

Selecteer **Instellingen > Verkeer**.

Verkeer: hiermee schakelt u verkeersinformatie in

Abonnementen: vermeldt de huidige verkeersabonnementen.

trafficTrends™: zie [pagina 38](#).

Verkeersinformatie inschakelen

De verkeersinformatie-ontvanger wordt bij sommige toestellen meegeleverd.

Selecteer **Instellingen > Verkeer > Verkeer**.

Informatie over verkeersabonnementen

U kunt extra abonnementen aanschaffen of een abonnement vernieuwen wanneer het verloopt. Ga naar www.garmin.com/traffic.

Verkeersabonnementen weergeven

Selecteer **Instellingen > Verkeer > Abonnementen**.

trafficTrends

Als de functie trafficTrends is ingeschakeld, bewaart uw toestel historische verkeersgegevens en gebruikt het deze gegevens om efficiëntere routes te berekenen.

Als u met de functie trafficTrends ingeschakeld rijdt, legt uw toestel verkeersgegevens vast die worden gebruikt om de historische verkeersinformatie voor trafficTrends te verbeteren. Deze informatie wordt naar Garmin verzonden als u uw toestel met behulp van uw computer met myGarmin verbindt.

OPMERKING: mogelijk worden er verschillende routes berekend op basis van verkeerstrends gedurende de dag van de week of het tijdstip van de dag.

trafficTrends uitschakelen

Als u niet wilt dat uw toestel verkeersinformatie vastlegt of deelt, schakel dan trafficTrends uit.

Selecteer **Instellingen > Verkeer > trafficTrends**.

Instellingen voor eenheden en tijd

Selecteer **Instellingen > Eenheden en tijd**.

Huidige tijd: hiermee stelt u de tijd van het toestel in.

Tijdweergave: hiermee kunt u een 12-uurs, 24-uurs of UTC-tijdweergave selecteren.

Eenheden: hiermee stelt u de maateenheid voor afstanden in.

Taal- en toetsenbordinstellingen

Selecteer **Instellingen > Taal en toetsenbord**.

Taal voor spraak: hiermee stelt u de taal voor gesproken aanwijzingen in.

Taal voor tekst: hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal.

OPMERKING: als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of van door de gebruiker ingevoerde gegevens ongewijzigd.

Taal voor toetsenbord: hiermee stelt u de taal voor het toetsenbord in.

Toetsenbordindeling: hiermee stelt u de indeling van het toetsenbord in.

Gevarenczonealarminstellingen

Selecteer **Instellingen** > **Gevarenczonealarm**.

- **Audio:** hiermee kunt u het type alarm instellen dat klinkt wanneer u een gevarenczone nadert.
- **Waarschuwingen:** hiermee stelt u het type gevarenczone in waarvoor een alarm klinkt.

Toestel- en privacyinstellingen

Selecteer **Instellingen** > **Toestel**.

- **Over:** hiermee geeft u het versienummer van de software, het id-nummer van het toestel en informatie over verschillende andere softwarefuncties weer.
- **EULA's:** geeft de licentieovereenkomsten voor eindgebruikers weer die op uw keuze van toepassing zijn.

OPMERKING: u hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen ([pagina 41](#)).

- **Reisgeschiedenis:** hiermee kunt u informatie opslaan voor de functies Waar ik ben geweest ([pagina 30](#)) en Reislog ([pagina 17](#)).
- **Wis reisgeschiedenis**

De instellingen herstellen

U kunt een bepaalde categorie met instellingen of alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer indien nodig een instellingencategorie.
- 3 Selecteer  > **Herstellen**.

Appendix

Voedingskabels

Het toestel kan op drie manieren van stroom worden voorzien.

- Voertuigvoedingskabel
- USB-kabel
- Netadapter (optionele accessoire)

Onderhoud van het toestel

OPMERKING

Laat het toestel niet vallen en gebruik het niet in omgevingen met veel schokken of trillingen.

Stel het toestel niet bloot aan water.

Door water kan het toestel defect raken.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

De behuizing schoonmaken

OPMERKING

Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

- 1 Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild sopje.

- 2 Veeg het toestel vervolgens droog.

Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Gebruik zo nodig water, isopropylalcohol of brilglasreiniger.
- 3 Maak de doek vochtig met de vloeistof.
- 4 Veeg het scherm zachtjes met de doek schoon.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt.
- Verwijder de afdruk van de zuignapsteen op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenenvak.
- Registreer uw toestel op <http://my.garmin.com>.

De levensduur van de batterij verlengen

- Stel uw toestel niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen.
- Verminder de helderheid van het scherm ([pagina 6](#)).
- Laat het toestel niet in direct zonlicht staan.
- Verlaag het volume ([pagina 6](#)).
- Schakel Bluetooth uit ([pagina 37](#)).

Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel

OPMERKING

Bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst. De voertuigvoedingskabel werkt alleen als deze op juiste wijze is aangebracht.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u misschien de zekering aan het uiteinde van de voertuigadapter vervangen.

- 1 Schroef de dop los.
TIP: u dient wellicht een munt te gebruiken om de dop te verwijderen.
- 2 Verwijder de dop, het zilverkleurige pinnetje en de zekering.
- 3 Installeer een snelle zekering van 2 A.
- 4 Zorg dat het zilverkleurige pinnetje in de dop zit.
- 5 Schroef de dop vast in de voertuigvoedingskabel.

Het toestel, de houder en de steun verwijderen

Het toestel uit de houder nemen

- 1 Duw het klepje aan de onderkant van de houder omhoog.
- 2 Kantel het toestel naar voren.

De houder uit de steun verwijderen

- 1 Draai de houder naar rechts of links.

- 2 Blijf duwen totdat de bal in de steun loskomt van de houder.

De zuignapsteen van de voorruit halen

- 1 Draai de hendel op de zuignapsteen naar u toe.
- 2 Trek het lipje van de zuignap naar u toe.

Kaarten bijwerken

Het is mogelijk om de kaarten op uw toestel bij te werken.

- 1 Ga naar www.garmin.com/mapupdates.
- 2 Selecteer de **gebruikersgids voor het bijwerken van kaarten**.

Extra kaarten kopen

- 1 Ga hiervoor naar de productpagina op de website van Garmin (www.garmin.com).
- 2 Klik op het tabblad **Kaarten**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Flitspaalinformatie

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van, of consequenties van het gebruik van, een database met eigen nuttige punten of flitspaaldatabase.

In sommige landen is flitspaalinformatie beschikbaar. Kijk op <http://my.garmin.com> voor de beschikbaarheid van deze informatie. In deze landen geeft het toestel de locatie van honderden flitspalen weer. Het toestel waarschuwt u wanneer u een flitspaal nadert en kan u waarschuwen wanneer u te hard rijdt. De gegevens worden ten minste

eenmaal per week bijgewerkt, dus u beschikt altijd over de meest actuele gegevens.

U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden. maximumsnelheid, reset

Eigen nuttige punten

Eigen nuttige punten zijn punten die u zelf hebt ingesteld op de kaart. Dit kunnen waarschuwingen zijn dat u zich dicht bij een aangewezen punt bevindt of bijvoorbeeld sneller gaat dan een bepaalde snelheid.

Een POI Loader installeren

U kunt zelf lijsten met eigen nuttige punten (POI's) maken of downloaden en deze vervolgens met de Garmin POI Loader-software op uw toestel installeren.

- 1 Ga naar www.garmin.com/extras.
- 2 Klik op **Services > POI Loader**.
- 3 Installeer de POI Loader op uw computer.

De Help-bestanden van de POI Loader gebruiken

Raadpleeg voor meer informatie over de POI Loader het helpbestand.

Open de POI Loader en klik op **Help**.

Extra's zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen? > Eigen nuttige punten**.
- 2 Selecteer een categorie.

Accessoires aanschaffen

Ga naar <http://buy.garmin.com>.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de GPS-simulator is uitgeschakeld (pagina 36).• Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.• Blijf enkele minuten stilstaan.
De zuignap blijft niet op de voorruit zitten.	<ol style="list-style-type: none">1 Reinig de zuignap en de voorruit met schoonmaakalcohol.2 Droog af met een schone, droge doek.3 Plaats de zuignap (pagina 5).
Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de zekering in de voedingskabel van het voertuig (pagina 40).• Het voertuig moet zijn ingeschakeld om stroom aan de stroomvoorziening te kunnen leveren.• Uw toestel kan alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen 0° C en 45° C (32° F en 113° F). Als het toestel aan hitte of direct zonlicht wordt blootgesteld, kan er niet worden opgeladen.
De batterij blijft niet erg lang opgeladen.	Verlaag de helderheid van de schermverlichting. Hierdoor hoeft u de batterij minder snel op te laden (pagina 37).
Mijn batterijmeter lijkt niet nauwkeurig te zijn.	Ontlaad de batterij van het toestel volledig en laad de batterij vervolgens op (zonder de laadcyclus te onderbreken).
Hoe weet ik of mijn toestel zich in de modus voor USB-massaopslag bevindt?	Wanneer uw toestel zich in de modus voor USB-massaopslag bevindt, wordt er een afbeelding van een aangesloten toestel op een computer op het toestelscherm weergegeven. Er moeten nu twee nieuwe verwijderbare schijfstations worden weergegeven in Deze computer .
Het toestel is aangesloten op de computer, maar ik kan de modus voor massaopslag niet activeren.	<ol style="list-style-type: none">1 Koppel de USB-kabel los van de computer.2 Schakel het toestel uit.3 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van uw computer en op het toestel. Het toestel wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de modus USB-massaopslag.4 Sluit het toestel aan op een USB-poort en niet op een USB-hub.
Ik zie geen nieuwe verwijderbare stations in mijn lijst met stations.	Als er diverse netwerkstations zijn aangesloten op de computer, kunnen er in Windows problemen optreden bij het toewijzen van stationsletters aan toestelstations. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor informatie over het toewijzen van stationsletters.
Ik kan mijn telefoon niet aansluiten op het toestel.	<ul style="list-style-type: none">• Selecteer in het hoofdmenu Extra > Instellingen > Bluetooth. Het veld Bluetooth moet zijn ingesteld op Ingeschakeld.• Schakel uw telefoon in en breng deze binnen 10 meter (33 ft) van het toestel.• Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/bluetooth.

Probleem	Oplossing
Het toestel kan geen digitaal tv-signaal vinden.	Controleer of u de juiste regio hebt geselecteerd (pagina 24).
Ik kan geen tv opnemen.	Controleer of er een microSD-kaart is geïnstalleerd in het toestel (pagina 24).
De AV-uitvoer geeft audio maar geen video.	Controleer of een connector van 3,5 mm is geplaatst in de AV IN -sleuf aan de zijkant van het toestel (pagina 25).
Ik verlies het tv-signaal na enkele kilometers rijden.	Controleer de antenneaansluitingen en stem het tv-kanaal opnieuw af (pagina 23).

Index

Gebruikte symbolen

2D-, 3D-kaartweergave 17

A

accenttekens 7

accessoires 41

adressen 10

afstandsrapport 27

B

batterij 42

bestanden

ondersteunde typen 35

verwijderen 36

bewaren

uw huidige locatie 12

bewerken

bestemmingen 27

categorieën 13

kaartsymbool 13

opgeslagen locaties 13

opgeslagen reis 27

thuislocatie 11

bijwerken

kaarten 6

software 6

Bluetooth-technologie 20–28

een audiotoeistel koppelen 21

gebruiksvriendelijke naam 37

instellingen 37

koppelen met telefoon 20

breedtegraad en lengtegraad 10

C

calculator 31

categorie

zoeken binnen 8

cityXplorer-kaarten 14, 19

computer, verbinden 5

coördinaten 10

D

dempen

telefoongesprek 22

E

ecoRoute 25–28

afstandsrapport 27

brandstofverbruik kalibreren 26

ecoChallenge-score 26

informatie over

brandstofverbruik 26

voertuigprofiel 25

eenheden omrekenen 31

eigen nuttige punten 41

extra 25–30

extra's 41

F

feedback over nuttige punten 9

foto's 28

verwijderen 28

weergeven 28

G

gallery

foto's 28

ondersteunde indelingen 28

video 28

Garmin Live Services 25

gedetailleerde kaarten 35, 36

geheugenkaart 35

geocaching 10

gesproken afslag-voor-afslag

aanwijzingen 18

GPS

instellingen 37

simulator 12

H

helderheid

Help 25

houder verwijderen 40

huidige locatie opslaan 12

huidige locatie, routebeschrijving
naar 19

J

JPEG-afbeeldingbestanden 35

K

kaarten

detailniveau 36

fouten 9

gegevensopmaak 17

thema 36

toevoegen 41

weergeven 17

Knooppuntbeeld 18

Koers boven 17

koppelen met mobiele telefoon 20

kruispunt, zoeken 10

L

lijst met afslagen 18

locaties 8, 9

rapporteren gesloten locatie 9

rapporteren ontbrekende
locatie 9

locaties zoeken

op adres 10

op coördinaten 10

opgeslagen locaties 12
recente selecties

M

MapSource 35, 41
massaopslagmodus 35
maten, omrekenen 31
maximumsnelheid
 pictogram 15
mediaspeler 29
 Afspeellijst 29
 een nummer afspeLEN 29
Mijn Dashboard 5

N

naam van reizen wijzigen 27
naar huis 11
nabije services 19
navigatie 14
 offroad 16
 voetganger 19
nuttige punten
 POI loader 35
 zoeken 8

O

offroad-navigatie 16, 37
omrekenen
 eenheden 31
 valuta 32
omwegen 15
 geavanceerd 16
openbaar vervoer
 stadskaarten 20
opgeslagen locaties 12–13
opnieuw instellen
 maximumsnelheid 19
 reisgegevens 19
 thuislocatie 11

oproepen
 beantwoorden 22
 dempEN 22
 ophangen 22
 thuis 23

P

parkeerplaats 12
 bewaren 30
 vorige parkeerplaats 30

PIN

 Bluetooth 21
problemen oplossen 42
punt toevoegen 14

R

reislog 17, 39
reisplanner 27
rijdend opnemen 30
 bevestigen 30
 opnemen 31
routebeschrijvingen 18
routes
 offroad 16, 37
 stoppen 15
routes opnieuw berekenen 15

S

satellietsignalen 6
schermafbeeldingen 37
scherminstellingen 15, 20
schermknoppen 7
schoolzonedatabase 41
snellkoppelingen
 toevoegen 7
 verwijderen 8
software
 versie 39
systeeminstellingen 36

T

taal voor spraak 38
thuis
 locatie instellen 11
 telefoonnummer 23
tijdinstellingen 38
toestel aanpassen
toestel beveiligen
 39
toestel bevestigen
 op voorruit 42
 uit houder nemen 40
toestel-id 39
toestel opbergen 39
toestel opladen 5, 42
toestel registreren 6
toestel schoonmaken 39
toetsenbord 7
 taalmodus 7
transportmodus 7
tripscomputer 19
tv
 antennes 23
 aspectverhouding van het
 scherm 24
 audio 25
 de regio wijzigen 24
 digitale tv kijken 23
 opnemen 24
 uitvoer 25

U

USB 42

V

veilige modus 37
verkeer 32–48
 abonnement activeren 34, 38

- ontvanger 33
- pictogrammen 33
- problemen 33
- trafficTrends 38
- verkeersabonnement
toevoegen 38
- verkeerswaarschuwingen 18
- vermijden
 - diefstal 40
 - typen openbaar vervoer 15, 20
 - verkeer 33
 - wegen 16
- verwijderen
 - bestanden 36
 - foto's 28
 - lijst met recent gevonden
punten 12
 - opgeslagen locaties 13
 - reizen 28
 - teken 7
- verzorging van het toestel 39
- videospeler 28
- voetgangersmodus
instellingen 15, 20
- voicemail 22
- volgende afrit 18
- volume
 - aanpassen 6
 - audiomixer 6

- snelkoppelingspictogram,
verwijderen 8
- Waar ik ben geweest
 - inschakelen 39
- waarschuwingen
 - flitspaal 41
- wereldklok 30

Z

- zekering, vervangen 40
- zoekbalk 8

W

- Waar ben ik? 19
- Waarheen?
 - aanpassingen 7
- waarheen, menu 7
 - aanpassingen
snelkoppelingspictogram,
toevoegen 7

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2 672 52 54



0180 5 / 42 76 46 - 880



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 9 6937 9758



0800-0233937



00 34 902 007 097



43 (0) 3133 3181 0



00 331 55 69 33 99



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Verenigd Koninkrijk

Garmin Corporation

No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
(Republiek China)

