

***Honor 3C***

**Gebruikershandleiding**

# Inhoud

## Voorwoord

## Van start gaan

- 2 Uw telefoon in een notendop
- 3 De batterij opladen
- 5 Uw telefoon in- of uitschakelen
- 5 Beheer van dubbele kaarten
- 5 Scherm vergrendelen en ontgrendelen
- 7 Vertrouwd raken met uw startscherm

## Basishandelingen

- 11 Statuspictogrammen
- 12 Toegang tot apps
- 12 SMS'en

## Uw telefoon personaliseren

- 14 De stijl van het startscherm wijzigen
- 14 Het thema wijzigen
- 14 De achtergrond wijzigen
- 15 Overgangseffect voor het startscherm instellen
- 15 Beltonen instellen
- 15 De stijl van het vergrendelscherm wijzigen
- 16 Schakelsnelkoppelingen op het meldingenpaneel personaliseren
- 17 De lettergrootte wijzigen
- 17 De schermhelderheid aanpassen

## Oproepen

- 18 Een oproep tot stand brengen
- 19 Gesprek beantwoorden of weigeren
- 20 Wat u tijdens een gesprek kunt doen
- 21 Gesprek van een derde beantwoorden
- 21 Een conferentiegesprek voeren
- 22 Het telefoonlogboek gebruiken

## Contacten

- 23 Een contactpersoon aanmaken
- 23 Contacten importeren of exporteren
- 25 Contacten kopiëren
- 25 Een contact zoeken
- 25 Contacten delen
- 25 Groepen met contacten

## Berichten

- 27 Een sms-bericht verzenden
- 27 Een mms-bericht verzenden
- 28 Een bericht beantwoorden
- 28 Zoeken naar een bericht
- 28 Berichten beheren

## Browser

- 31 Webpagina's bekijken
- 31 Bladwijzers beheren
- 32 De startpagina instellen
- 32 Uw browsegeschiedenis wissen

## E-mail

- 33 POP3- of IMAP-e-mailaccount toevoegen
- 33 Een Exchange-account toevoegen
- 34 Een e-mail verzenden
- 34 Uw e-mails controleren

## Multimedia

- 36 Camera
- 39 Galerij
- 39 Muziek

## Internetverbinding

- 42 Wi-Fi-netwerk
- 43 Mobiele dataverbinding van uw telefoon delen

## Data delen

- 44 Bluetooth
- 45 Wi-Fi Direct
- 46 Uw telefoon aansluiten op een computer

## Bestandsbeheer

- 48 Schakelen tussen categorie- en lijstweergaves
- 48 Een map aanmaken
- 48 Zoeken naar een bestand
- 49 Een bestand kopiëren, knippen en plakken
- 49 Naam van een bestand wijzigen
- 49 Een bestand wissen
- 50 Een snelkoppeling voor een bestand of map maken
- 50 De opslagstatus controleren

## Apps beheren

- 51 Apps downloaden
- 51 Een applicatie installeren
- 52 Apps bekijken
- 52 Een applicatie delen
- 52 Een applicatie deïnstalleren
- 53 De cache van applicaties wissen

## Telefoonbeheer

- 54 Telefoonversneller
- 54 Opslagreiniger
- 54 Intimidatiefilter
- 55 Energiebesparing
- 55 Meldingsbeheerder
- 55 Opstartbeheer

## Tools

- 57 Klok
- 58 Weer
- 60 Calculator
- 60 FM-radio

## Telefooninstellingen

- 62 Vliegmodus in- of uitschakelen
- 62 Tooninstellingen
- 63 Weergave-instellingen
- 64 Modus niet storen in- of uitschakelen
- 64 Datum en tijd instellen
- 65 De systeemtaal wijzigen
- 65 De PIN van uw SIM-kaart instellen
- 66 Toegankelijkheid

## Juridische kennisgeving

# Voorwoord

Bedankt om voor de Honor 3C smartphone te kiezen!

Deze handleiding biedt een introductie tot de eigenschappen en functies van uw nieuwe telefoon. Deze omvat ook veiligheidsvoorschriften waar u van op de hoogte dient te zijn, dus gelieve deze handleiding eerst te lezen alvorens u uw nieuwe telefoon begint te gebruiken.

## Symbolen en definities

In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt.


---

	Opmerking	Markeert belangrijke informatie en tips en verschaft bijkomende informatie.
	Let op	Wijst op mogelijke problemen die kunnen opduiken wanneer er onvoldoende zorg of aandacht wordt besteed, zoals toestelschade of gegevensverlies.
	Waarschuwing	Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die, wanneer niet voorkomen, zou kunnen leiden tot ernstig letsel.

---

# Van start gaan

## Uw telefoon in een notendop

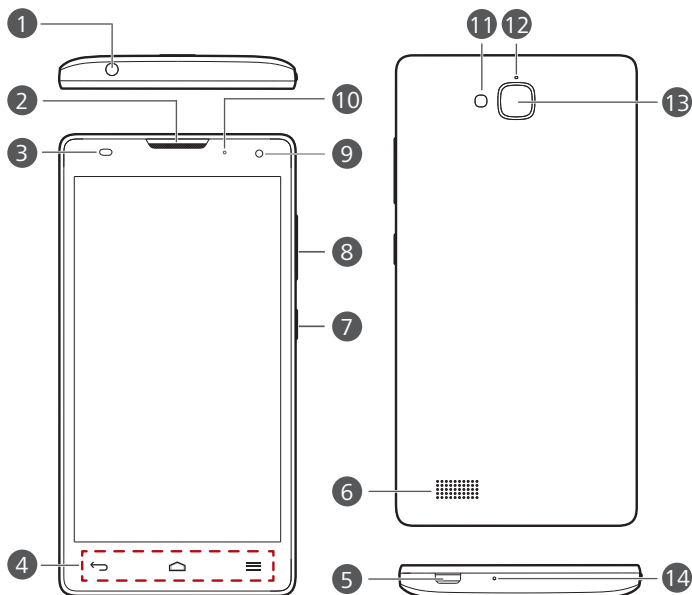

1	Hoofdtelefoonaansluiting	2	Oortelefoon
3	Nabijheidssensor/ omgevingslichtsensor	4	Knoppen
5	USB-poort	6	Luidspreker
7	Aan-/Uit-knop	8	Volume
9	Voorste camera	10	Statuslampje
11	Flitser	12	Microfoon
13	Camera	14	Microfoon

- Dek de zone rond de omgevingslicht- en nabijheidssensor niet af. Zorg er wanneer u een beschermende film aanbrengt op het scherm voor dat deze de sensor niet blokkeert.


## Knoppen

←	Terug	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tik hierop om terug te gaan naar het vorige scherm of de huidige app te sluiten.</li> <li>• Wanneer u tekst invoert, tikt u op verbergen om het toetsenbord op het scherm te verbergen.</li> </ul>
🏠	Thuis	Tik hierop om terug te gaan naar het startscherm.
☰	Menu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raak hierop aan om een optiemenu weer te geven.</li> <li>• Houd dit aangetikt om de lijst met onlangs gebruikte apps weer te geven.</li> </ul>

## De batterij opladen

U kunt de telefoon opladen op één van de volgende manieren:

- Gebruik de meegeleverde USB-kabel en de lichtnetadapter om uw telefoon aan te sluiten op een stopcontact.
- Gebruik een USB-kabel om uw telefoon aan te sluiten op een computer en tik op **Alleen opladen** in het **USB-aansluitmethoden**-scherm.

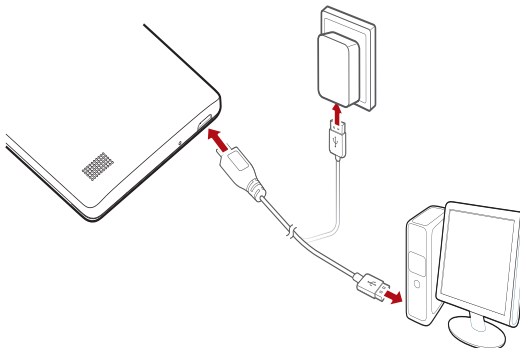

## Batterijlampje

Het batterijlampje toont het batterijniveau van uw telefoon.

- Rood knipperend: het batterijniveau is lager dan 10%.
- Rood brandend (tijdens opladen): het batterijniveau is lager dan 10%.
- Geel brandend (tijdens opladen): het batterijniveau is hoger dan 10%.
- Groen brandend (tijdens opladen): de batterij is bijna of helemaal opgeladen.

## Belangrijke informatie over de batterij

- Oplaadbare batterijen hebben een beperkte levensduur en moeten uiteindelijk worden vervangen. Vervang de batterij wanneer u merkt dat de batterij aanzienlijk sneller leeg loopt.
- Indien uw telefoon lange tijd actief is geweest, in het bijzonder in hete omgevingen, kan het oppervlak van de telefoon warm aanvoelen. Stop onmiddellijk met het gebruik van uw telefoon en haal deze van om het even welke stroombron om deze te laten afkoelen wanneer uw telefoon oververhit is. Houd de telefoon niet te lang vast om brandwonden te voorkomen.
- Gebruik de originele batterij, stroomadapter en USB-kabel om uw telefoon op te laden. Door gebruik te maken van accessoires van derden kan de prestatie van uw telefoon verslechteren of kunnen er veiligheidsrisico's optreden. Gebruik de telefoon niet wanneer hij oplaadt en dek de telefoon of stroomadapter niet af.
- De tijd die nodig is om de batterij volledig op te laden, is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en van hoe oud de batterij reeds is.
- Als de batterij van uw telefoon bijna leeg is, hoort u een waarschuwingstoon en ziet u een bericht. Als de batterij bijna leeg is, schakelt uw telefoon automatisch uit.
- Als de batterij leeg is, kunt u de telefoon mogelijk niet onmiddellijk inschakelen nadat u de batterij begint op te laden. Dit is normaal. Laat de batterij enkele minuten opladen voordat u het apparaat probeert in te schakelen.



## Uw telefoon in- of uitschakelen

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om uw telefoon in te schakelen.
- Om uw telefoon uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt om een optiemenu weer te geven en tik dan op **Uitschakelen** > **OK**.

## Beheer van dubbele kaarten

Uw telefoon ondersteunt dubbele kaarten in dubbele stand-by-modus van WCDMA+GSM. U kunt de ene kaart gebruiken voor uw privéleven en de andere voor uw werk.

### Stel de standaard SIM-kaart voor dataservices in

U kunt een standaard SIM-kaart voor dataservices instellen.

1. Tik in het startscherm op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op **Duale kaart**.
3. Tik op het scherm **Duale kaart** op **Gegevensverbinding** en selecteer de SIM-kaart die u wilt instellen als de standaardkaart.

## Scherm vergrendelen en ontgrendelen

Het vergrendelen van het scherm voorkomt niet alleen dat verkeerde handelingen gebeuren zonder dat u er weet van heeft, maar beschermt uw telefoon ook tegen ongeoorloofd gebruik. U kunt uw scherm vergrendelen en ontgrendelen op verschillende manieren en u kunt ook schermvergrendelingswidgets toevoegen. In deze paragraaf wordt de vooraf ingestelde schermontgrendelingsmethode als voorbeeld gebruikt.

### Het scherm vergrendelen

- Methode 1: Druk op de Aan/uit-toets om het scherm handmatig te vergrendelen.
- Methode 2: Nadat het scherm een tijdlang inactief is geweest, wordt het automatisch door uw telefoon vergrendeld.

- Als u de methode voor de schermvergrendeling wilt instellen, tikt u op  in het startscherm. Tik op het weergegeven tabblad **Algemeen** op **Schermvergrendeling**.


## Het scherm ontgrendelen

Wanneer het scherm uit is, drukt u op de aan/uit-knop om het in te schakelen. Schuif uw vinger in om het even welke richting om het scherm te ontgrendelen.



## Vertrouwd raken met uw startscherm

Op uw startschermen vindt u uw favoriete widgets en al uw apps. De lijst met apps is nu verleden tijd zodat u nu gemakkelijker en sneller toegang tot uw apps heeft. Het standaardstartscherm ziet u hieronder.

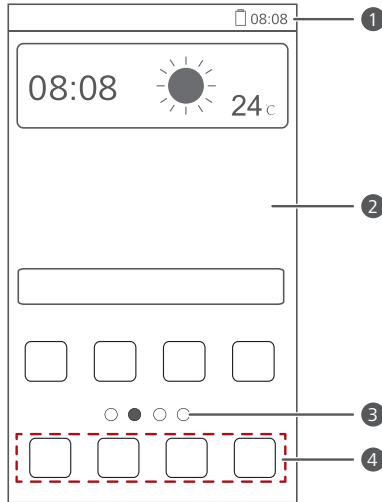

①

Statusbalk: toont meldingen en pictogrammen. Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenpaneel te openen.

②

Weergavegebied: toont pictogrammen van apps, mappen en widgets.

③

Schermpositie-indicator: toont de huidige schermpositie.


④

Basis: toont uw meest gebruikte apps.


## Schakelen tussen startschermen

Komt u ruimte te kort op het startscherm? Geen zorgen! U kunt meer startschermen maken voor verschillende app-pictogrammen en widgets.

- Veeg naar links en rechts over het scherm om tussen de startschermen te schakelen.

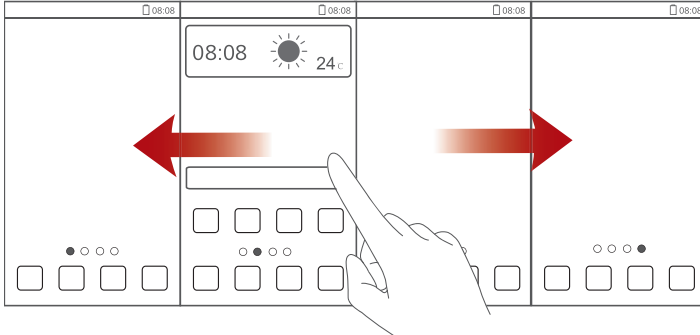

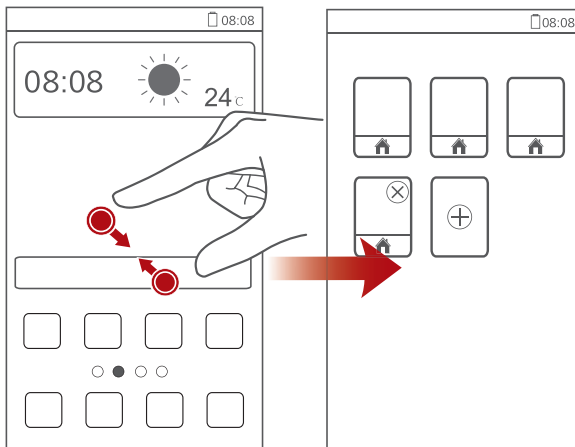


- Knijp twee vingers samen om de miniaturen van de startschermen weer te geven. Tik op een miniatuur om naar het desbetreffende startscherm te gaan.



## Een schermafbeelding maken


Wilt u een interessante scène in een film of programma delen of opscheppen over uw nieuwe topscore in een game? Maak een schermafbeelding en deel deze.

Druk op de Aan/Uit-knop en op de knop Volume omlaag om een schermafbeelding te maken. Open dan het meldingenpaneel en tik op  om de schermafbeelding te delen. Standaard worden schermafbeeldingen opgeslagen in de map **Pictures** in **Bestands-beheer**.

 U kunt ook de statusbalk omlaag vegen om het meldingenpaneel te openen en op  >  te tikken om een schermafbeelding te maken.


## Scherf automatisch draaien


Uw telefoon beschikt over een kantelsensor. Als u uw telefoon draait wanneer u een webpagina of een foto bekijkt, wisselt uw scherm automatisch tussen landschaps- en portretaanzicht. U zult ook kunnen genieten van apps die gebaseerd zijn op de kantelsensor, zoals racespelletjes.

Om de functie scherm automatisch draaien in of uit te schakelen, veegt u vanuit de statusbalk naar beneden om het meldingenpaneel te openen en op  >  te tikken.

## Het meldingenpaneel gebruiken

Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenpaneel te openen.

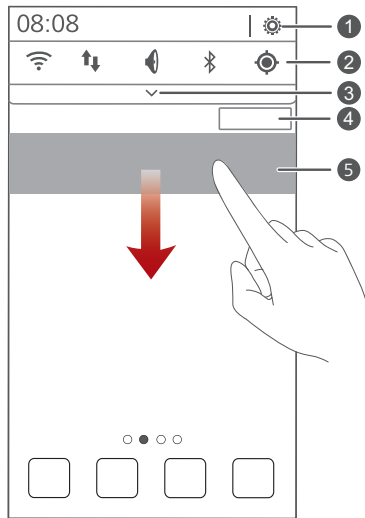



- 
- 1 Tik op  om het scherm met instellingen weer te geven.

---

  - 2 Tik op de schakelsnelkoppelingen op het meldingenpaneel om de functies in of uit te schakelen.

---

  - 3 Tik op  om de lijst met schakelsnelkoppelingen weer te geven en tik op  om deze te bewerken.

---

  - 4 Tik op **Wissen** om alle meldingen te verwijderen.

---





  - 5 Tik op een app om deze te starten en veeg over een melding naar links of rechts om de melding te negeren.

---

# Basishandelingen

## Statuspictogrammen


	Signaalsterkte		Geen signaal
	Roaming		Vliegmodus ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld		Ontvangst van locatiegegevens van GPS
	Trilmodus ingeschakeld		Stille modus ingeschakeld
	Alarmen ingeschakeld		Bezig met opladen
	Batterij vol		Batterij bijna leeg
	Bezig met oproep		Gemiste oproepen
	Nieuwe berichten		Nieuwe e-mail
	Nieuwe voicemailberichten		Selecteer invoermethode
	Wi-Fi-netwerk beschikbaar		Verbonden met een Wi-Fi-netwerk
	Bezig met uploaden van gegevens		Bezig met downloaden van gegevens
	Telefoongeheugen vol		Geplande gebeurtenissen
	Geen SIM-kaart gevonden		Probleem met aanmelding of synchronisatie
	Bezig met synchroniseren van gegevens		Synchronisatie mislukt
	Draagbare WiFi-hotspot ingeschakeld		Meer meldingen

	Verbinding met een VPN		Hoofdtelefoon aangesloten.
	USB-foutopsporingsmodus ingeschakeld		USB-tethering ingeschakeld


## Toegang tot apps



### Apps starten en wisselen tussen apps

Tik op het startscherm op het pictogram van een app om deze te starten.

Als u wilt schakelen naar een andere app, tikt u op  om terug te gaan naar het startscherm en tikt u op het pictogram van de app die u wilt openen.


### Onlangs gebruikte apps bekijken

Houd  aangeraakt om de lijst met onlangs gebruikte apps weer te geven. Vervolgens kunt u:

- op een app tikken om deze te starten.
- Naar links of rechts vegen over een app of op  in de rechterbovenhoek ervan tikken om deze te uit te schakelen.
- Tik op  om de lijst te wissen.

## SMS'en

Uw telefoon biedt meerdere methoden voor tekstinvoer. U kunt snel tekst invoeren via het toetsenbord op het scherm.



- Tik op een tekstvak om het toetsenbord op het scherm te openen.
- Als u het toetsenbord op het scherm wilt verbergen, tikt u op .

### Een invoermethode selecteren

1. Veeg op het tekstinvoerscherm omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenpaneel te openen.








2. Tik op  om een invoermethode te selecteren.

-  Als u de standaard invoermethode van uw telefoon wilt wijzigen, tikt u op  op het startscherm. Tik onder **Alles** op **Taal en invoer** > **Standaard** om een invoermethode te selecteren.
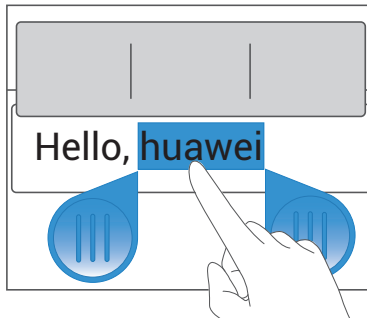
## Tekst bewerken

Ontdek hoe u tekst op uw telefoon selecteert, knipt, kopieert en plakt.




- **Selecteer tekst:** houd de tekst aangetikt om  te openen. Sleep dan  en  om meer of minder tekst te selecteren, of tik op **Alles selecteren** om alle tekst in een tekstvak te selecteren.
- **Kopieer tekst:** selecteer tekst en tik op **Kopiëren**.
- **Knip tekst:** selecteer tekst en tik op **Knippen**.
- **Plak tekst:** tik op de plaats waar u de tekst wilt invoegen, sleep  om de plaats voor het invoegen te verplaatsen, en tik op **Plakken** om de tekst te plakken die u hebt gekopieerd of geknipt.



# Uw telefoon personaliseren


## De stijl van het startscherm wijzigen

Uw telefoon ondersteunt de standaardstijl en eenvoudige stijlen van het startscherm.

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik onder **Alles** op **Startschermstijl**.
3. Kies **Eenvoudig** of **Standaard** en tik op **TOEPASSEN**.

## Het thema wijzigen

### Het thema wijzigen

1. Tik in het startscherm op .
2. Selecteer een thema en tik op **TOEPASSEN**.

### Een thema aanpassen

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik onder **Lokaal** op **AANPASSEN**.
3. Kies in de lijst met elementen het element dat u wilt wijzigen.

## De achtergrond wijzigen


1. Houd op het startscherm een leeg gedeelte aangeraakt om het dialoogvenster **Startscherm instellen** weer te geven.
2. Tik op **Achtergronden**.
3. Op het **Achtergrond**-scherm kunt u:
  - Tikken op **Achtergr. vergr. scherm** om de achtergrond weergegeven op het vergrendelde scherm van de telefoon in te stellen.

- Tikken op **Achtergrond startscherm** om de achtergrond van het startscherm in te stellen.
- Tikken op **Willekeurig veranderen** om de achtergrond van het startscherm willekeurig te wijzigen.

## Overgangseffect voor het startscherm instellen

1. Houd op het startscherm een leeg gedeelte aangeraakt om het dialoogvenster **Startscherm instellen** weer te geven.
2. Tik op **Overgangen**.
3. Selecteer een overgangseffect voor het startscherm.

## Beltonen instellen

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik onder **Alles** op **Geluid**.
3. Tik op **Beltoon telefoon** of **Toon voor meldingen** en kies één van de volgende tabbladen:
  - **Beltoon**: kies uit de standaardselectie.
  - **Muziek**: kies uit de audiobestanden die u opsloeg op uw telefoon.
4. Tik op **TOEPASSEN**.

## De stijl van het vergrendelscherm wijzigen

### Het scherm ontgrendelen met een patroon

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik onder **Alles** op **Beveiliging**.
3. Tik op **Schermvergrendeling > Patroon**.

4. Volg de instructies op het scherm om een schermontgrendelingspatroon in te stellen.


Nadat een patroon is ingesteld, moet u het steeds tekenen wanneer u het telefoonscherm wilt ontgrendelen.

## Het scherm ontgrendelen met een PIN

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik onder **Alles** op **Beveiliging**.
3. Tik op **Schermvergrendeling > PIN**.
4. Volg de instructies op het scherm om een schermontgrendelings-PIN in te stellen.

Nadat een PIN is ingesteld, moet u deze steeds invoeren wanneer u het scherm wilt ontgrendelen.

## Het scherm ontgrendelen met een wachtwoord


1. Tik in het startscherm op .
2. Tik onder **Alles** op **Beveiliging**.
3. Tik op **Schermvergrendeling > Wachtwoord**.
4. Volg de instructies op het scherm om een schermontgrendelingswachtwoord in te stellen. Herhaal het wachtwoord en tik op **OK**.

Nadat een wachtwoord is ingesteld, moet u het steeds invoeren wanneer u het scherm wilt ontgrendelen.

## Schakelsnelkoppelingen op het meldingenpaneel personaliseren

U kunt Wi-Fi, mobiele data, Bluetooth en andere functies snel in- of uitschakelen door te tikken op hun overeenkomstige schakelsnelkoppelingen op het meldingenpaneel. U kunt uw schakelsnelkoppelingen ook herschikken.

1. Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenpaneel te openen.

2. Tik op  om de lijst met schakelsnelkoppelingen weer te geven.
3. Tik op  in de rechterbovenhoek voor toegang tot het **Aangepaste snelkoppelingen**-scherm.
4. Sleep een schakelsnelkoppeling naar een nieuwe positie in de lijst.

## De lettergrootte wijzigen

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik onder **Alles** op **Weergave**.
3. Tik op **Lettergrootte** en selecteer een lettergrootte.

## De schermhelderheid aanpassen





1. Tik in het startscherm op .
  2. Tik onder **Alles** op **Weergave**.
  3. Tik op **Helderheid**.
  4. Voer in het weergegeven dialoogvenster een van de volgende handelingen uit:
    - Selecteer het selectievakje **Automatische helderheid** om uw telefoon de helderheid van het scherm automatisch te laten aanpassen op basis van het omgevingslicht.
    - Vink het **Automatische helderheid**-aanvinkvakje uit en sleep de schuifbalk naar links om de helderheid van het scherm te verlagen, of sleep hem naar rechts om de helderheid te verhogen.
-  U kunt ook omlaag vegen vanaf de statusbalk om het meldingenpaneel te openen. Vervolgens past u de helderheid van het scherm aan met de schakelsymbolen.

# Oproepen

## Een oproep tot stand brengen



### Slim kiezen

Met de functie Slim kiezen kunt u snel contactpersonen opzoeken door delen van hun naam of nummer in te voeren.

1. Tik in het startscherm op .
2. Voer de initialen of het eerste paar letters van een contactnaam of een deel van het telefoonnummer van het contact in. De overeenkomstige contactpersonen in uw telefoon en telefoonnummers in uw telefoonlogboek worden in een lijst weergegeven.
3. Selecteer in de lijst de contactpersoon die u wilt bellen.
4. Tik op  of  om een oproep te maken.
5. Tik op  om het gesprek te beëindigen.


### Een noodoproep verrichten


In een noodsituatie kunt u steeds noodoproepen verrichten zonder gebruik te maken van een SIM-kaart. U moet zich wel in een gebied met dekking bevinden.






1. Tik in het startscherm op .
2. Voer het lokale noodnummer in en tik op .

 Noodoproepen zijn onderhevig aan de kwaliteit van het mobiele netwerk, de gebruiksomgeving, het beleid van de serviceprovider, en de lokale wet- en regelgeving. Vertrouw in een noodsituatie voor essentiële communicatie nooit uitsluitend op uw telefoon.

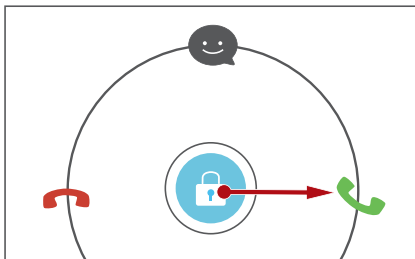
## Gesprek beantwoorden of weigeren

-  Wanneer u een inkomend gesprek ontvangt, kunt u op de volumeknop drukken om de beltoon te dempen.




- Sleep  naar rechts om het gesprek te beantwoorden.
  - Sleep  naar links om het gesprek te weigeren.
  - Sleep  omhoog om het gesprek te weigeren en de beller een bericht te sturen.
-  Tik op  > **Instellingen** > **Oproepen weigeren met sms** op het scherm van de kiezer om het bericht te bewerken dat wordt verzonden.

## Wat u tijdens een gesprek kunt doen

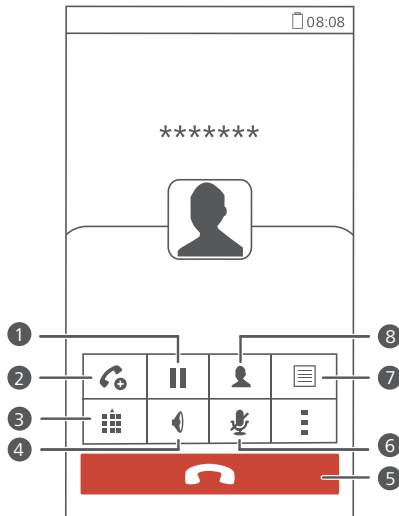



- 
- 1 Tik op  >  om het huidige gesprek in de wacht te zetten en tik op  om het gesprek te hervatten.
- 
- 2 Tik op  >  om een drieweggesprek te beginnen. Controleer of u zich hebt geabonneerd op deze service voordat u een drieweggesprek begint. Neem voor details contact op met uw serviceprovider.
- 
- 3 Tik op  om de kiezer weer te geven.
- 
- 4 Tik op  om de telefoonluidspreker te gebruiken.
- 
- 5 Tik op  om het gesprek te beëindigen.
- 
- 6 Tik op  om de microfoon te dempen of te activeren.
- 
- 7 Tik op  >  om het notitieblok weer te geven.
- 
- 8 Tik op  >  om de lijst van contactpersonen weer te geven.
-



-  Als u wilt teruggaan naar het belscherm, veegt u de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en tikt u op **Huidige oproep**.


## Gesprek van een derde beantwoorden





Controleer voordat u een gesprek van een derde beantwoordt of u wisselgesprekken hebt ingeschakeld.

1. Indien een gesprek binnenkomt terwijl u al in gesprek bent, sleept u  naar rechts om het nieuwe gesprek te beantwoorden en het eerste in wacht te plaatsen.
2. Tik op  om te schakelen tussen de twee gesprekken.

## Een conferentiegesprek voeren

U kunt met uw telefoon eenvoudig conferentiegesprekken voeren met familie, vrienden en collega's.




-  Controleer voordat u conferentiegesprekken voert of u zich voor deze service hebt aangemeld. Neem voor details contact op met uw serviceprovider.

1. Bel de eerste deelnemer.
2. Wanneer het gesprek tot stand wordt gebracht, tikt u op  >  om de tweede deelnemer te bellen. De eerste deelnemer wordt in de wacht gezet.
3. Wanneer het tweede gesprek tot stand wordt gebracht, tikt u op  om een conferentiegesprek te beginnen.
4. Als u meer personen wilt toevoegen, herhaalt u stap 2 en 3.
5. Tik op  om het gesprek te beëindigen.

## Het telefoonlogboek gebruiken



Het telefoonlogboek houdt uw verrichte, beantwoorde en gemiste oproepen bij.

### Een contact toevoegen vanuit het telefoonlogboek

1. Tik in het startscherm op .
  2. Onder **Kiezer** selecteert u het nummer dat u wilt toevoegen als contact en tikt u op .
  3. Tik op **Nieuw contact maken** of **Opslaan naar bestaand contact**.
-  U kunt ook het nummer dat u wil toevoegen aangeraakt houden en tikken op **Nieuw contact maken** of **Opslaan naar bestaand contact**.

# Contacten



## Een contactpersoon aanmaken

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op **Een nieuw contact maken** (of tik op .
3. Kies de opslaglocatie voor het contact.
4. Voer de contactnaam, het telefoonnummer en andere informatie in.
5. Tik op **OPSLAAN**.

## Contacten importeren of exporteren

Uw telefoon ondersteunt alleen bestanden met de indeling .vcf voor contacten. Dit is een standaardindeling voor bestanden waarin contacten worden opgeslagen. Namen, adressen, telefoonnummers en andere informatie van contacten kan in .vcf-bestanden worden opgeslagen.

### Contacten importeren vanop een opslagapparaat

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op **Contactpersonen importeren > Opslagruimte** of tik op  > **Importeren/exporteren > Importeren uit opslag**.
3. Selecteer één of meer .vcf-bestanden en tik op **OK**.

### Contacten vanop een SIM-kaart importeren

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op **Contactpersonen importeren > SIM 1** of **SIM 2** (of tik op  > **Importeren/exporteren > Importeren vanaf sim 1** of **Importeren vanaf sim 2**).

3. Tik op de contacten die u wilt importeren of tik op **ALLES** om alle contacten te selecteren en tik dan op **IMPORTEREN**.

## Contacten importeren vanaf een Bluetooth-apparaat

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op **Contactpersonen importeren > Een andere telefoon** of tik op  > **Importeren/exporteren > Importeren vanaf een andere telefoon**.
3. Selecteer **Ondersteunt Bluetooth** en tik op **VOLGENDE**. Dan schakelt de telefoon Bluetooth in en scant deze voor Bluetooth-toestellen.
4. Tik op het Bluetooth-apparaat van waarop uw contacten wilt importeren.

Wanneer de twee apparaten zijn gekoppeld, importeert uw telefoon automatisch het .vcf-bestand vanaf het andere apparaat.

## Contacten exporteren naar een opslagtoestel

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op  > **Importeren/exporteren > Exporteren naar opslag**.
3. Tik op **Exporteren**.
4. Kies van waar u de contacten wilt exporteren en tik op **OK**.

Om het .vcf-bestand te bekijken dat u net exporteerde, opent u **Bestandsbeheer**. Standaard wordt het bestand opgeslagen in de hoofdmap van de interne opslag van uw telefoon.

## Contacten exporteren naar een SIM-kaart


1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op  > **Importeren/exporteren > Exporteren naar sim 1** of **Exporteren naar sim 2**.
3. Tik op de contacten die u wilt exporteren of tik op **ALLES** om alle contacten te selecteren en tik dan op **Exporteren**.
4. Tik op **OK** in het weergegeven dialoogvenster.

## Contacten kopiëren

U kunt contacten kopiëren vanop een SIM-kaart naar uw telefoon en omgekeerd.

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op  > **Instellingen** > **Contacten kopiëren** en kies van waar u de contacten wilt kopiëren.
3. Tik op de contacten die u wilt kopiëren of tik op **ALLES** om alle contacten te selecteren.
4. Tik op **KOPIËREN** en kies waar u de contacten wilt plakken.

## Een contact zoeken

1. Tik in het startscherm op .
2. Voer de naam of initialen van de contactpersoon in. De overeenkomstige resultaten worden weergegeven terwijl u typt.

Voer bijvoorbeeld **John Doe** of **J D** in als u John Doe wilt zoeken.



## Contacten delen

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op  > **Importeren/Exporteren** > **Deel contactpersonen**.
3. Tik op de contacten die u wilt delen of tik op **ALLES** om alle contacten te selecteren.
4. Tik op **DELEN** en kies een methode voor het delen in het weergegeven optiemenu.


## Groepen met contacten


U kunt een groep met contacten aanmaken en een bericht of e-mail naar alle leden van de groep tegelijkertijd sturen.

## Groep met contactpersonen maken

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik onder **Favorieten** op  > **Groep maken**.
3. Geef de groep met contactpersonen een naam.
4. Tik op **Lid toevoegen**.
5. Selecteer de contacten die u aan uw favorieten wilt toevoegen of tik op **ALLES** om alle contacten te selecteren en tik dan op **TOEV..**
6. Tik op **OPSLAAN**.







## Berichten of e-mails naar een groep met contacten verzenden

Tik in het startscherm op . Onder **Favorieten** houdt u de groep met contacten die u een bericht of e-mail wilt sturen ingedrukt en kiest u **Bericht versturen** of **Mail verzenden** vanuit het weergegeven optiemenu.

-  U kunt ook de groep met contacten openen en tikken op  om een bericht te verzenden of tikken op  om een e-mail te versturen.


# Berichten

## Een sms-bericht verzenden


1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op  in de lijst met de berichtenthreads.
3. Tik op het tekstvak van de ontvanger en voer de naam of het telefoonnummer van de contactpersoon in. De overeenkomstige resultaten worden weergegeven terwijl u typt. Tik om een contact te selecteren.  
 Tik op  om meer contactpersonen te selecteren.
4. Typ uw bericht.
5. Tik op  of .


## Een mms-bericht verzenden

Zorg ervoor dat uw dataservice is ingeschakeld voordat u mms-berichten verzendt. Er kunnen gegevensverbruiktarieven worden aangerekend. Neem voor details contact op met uw serviceprovider.

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op  in de lijst met de berichtenthreads.
3. Tik op het tekstvak van de ontvanger en voer de naam of het telefoonnummer van de contactpersoon in. De overeenkomstige resultaten worden weergegeven terwijl u typt. Tik om een contact te selecteren.  
 Tik op  om meer contactpersonen te selecteren.
4. Tik op  > **Onderwerp toevoegen** en voer het onderwerp van het bericht in.
5. Typ uw bericht.




6. Op het beeldbewerkingscherm kunt u:

- Veeg naar links om over te schakelen op steminvoer.
- Tik op , selecteer het type bijlage en voeg een bestand toe.



 Om meer dan één bestand aan het bericht toe te voegen, tikt u op **Diavoorstelling**. U kunt op **Verwijderen** tikken om de huidige diashow te verwijderen.

7. Tik op  of .

## Een bericht beantwoorden

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik in de lijst met berichtenthreads op de naam of het telefoonnummer van een contactpersoon om de conversatiethread te bekijken.
3. Typ uw bericht.
4. Tik op  of .

## Zoeken naar een bericht

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op  > **Zoeken** in de lijst met de berichtenthreads.
3. Voer het bericht of de contactnaam of delen ervan in. Uw telefoon geeft vervolgens de overeenkomstige resultaten weer.

## Berichten beheren

### Een bericht kopiëren


1. Tik in het startscherm op .
2. Tik in de lijst met berichtenthreads op de naam of het telefoonnummer van een contactpersoon om de conversatiethread te bekijken.



3. Houd het te kopiëren bericht ingedrukt en tik op **Tekst kopiëren**.
4. Houd het de zone waar u het bericht wenst te plakken aangetikt en kies **Plakken** uit het weergegeven optiemenu.


## Bericht doorsturen

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik in de lijst met berichtenthreads op de naam of het telefoonnummer van een contactpersoon om de conversatiethread te bekijken.
3. Houd het bericht dat u wilt versturen ingedrukt en tik op **Doorsturen**.
4. Tik op het tekstvak van de ontvanger en voer de naam of het telefoonnummer van de contactpersoon in.



 Tik op  om meer contactpersonen te selecteren.

5. Tik op  of .

## Een bericht verwijderen


1. Tik in het startscherm op .
2. Tik in de lijst met berichtenthreads op de naam of het telefoonnummer van een contactpersoon om de conversatiethread te bekijken.
3. Vervolgens kunt u:
  - het bericht dat u wenst te verwijderen ingedrukt houden en op **Verwijderen** tikken.
  - op  > **Verwijderen** tikken om verschillende berichten tegelijkertijd te verwijderen.

## Een thread verwijderen

1. Tik in het startscherm op .
2. In de lijst met berichtenthreads kunt u:
  - de te verwijderen thread ingedrukt houden en op **Conversatie verwijderen** tikken.
  - op  > **Verwijderen** tikken om verschillende threads tegelijkertijd te verwijderen.

# Browser



## Webpagina's bekijken

1. Tik in het startscherm op .
2. Voer het adres van een website in de adresregel in. Uw telefoon toont overeenkomstige websites terwijl u typt.
3. Tik op de website die u wilt bezoeken.



## Bladwijzers beheren

Met bladwijzers kunt u op de hoogte blijven van uw favoriete websites.



### Een bladwijzer toevoegen

1. Tik in het startscherm op .
2. In het scherm **Browser** opent u de website die u wil toe te voegen als bladwijzer.
3. Tik op  > **Opslaan in bladwijzers**.
4. Geef de bladwijzer een naam en tik op **OK**.

### Een bladwijzer openen



1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op  > **Bladwijzers**.
3. Tik onder **Lokaal** op een bladwijzer.

### Een bladwijzer bewerken

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op  > **Bladwijzers**.

3. Houd de bladwijzer aangeraakt die u wilt bewerken en tik op **Bladwijzer bewerken**.
4. Geef de bladwijzer een andere naam, wijzig het website-adres of herbekijk de accountinformatie. Tik vervolgens op **OK**.

## De startpagina instellen

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op  > **Instellingen** > **Algemeen** > **Startpagina instellen**.
3. Kies in het weergegeven optiemenu de webpagina die u als startpagina wilt instellen.

## Uw browsegeschiedenis wissen

Voor een betere bescherming van uw privacy kunt u van tijd tot tijd de geschiedenis van uw browser wissen.

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op  > **Instellingen** > **Privacy en beveiliging** > **Geschiedenis wissen**.
3. Tik op **OK**.



# E-mail

## POP3- of IMAP-e-mailaccount toevoegen

Wanneer u een POP3- of IMAP-e-mailaccount toevoegt, moeten bepaalde parameters worden ingesteld. Neem contact op met uw e-mailprovider voor meer informatie.

1. Tik in het startscherm op .
2. Selecteer een type e-mailaccount.
3. Voer uw **E-mailadres** en **Wachtwoord** in en tik op **Volgende**.
4. Volg de instructies op het scherm voor het configureren van de e-mailinstellingen. Het systeem maakt dan automatisch verbinding met de server en controleert de serverinstellingen.


Wanneer de e-mailaccount is ingesteld, verschijnt het scherm **Postvak IN**.

 Om meer e-mailaccounts toe te voegen, tikt u op  > **Instellingen** > **NIEUW ACCOUNT** op het **Postvak IN**-scherm.

## Een Exchange-account toevoegen

Exchange is een e-mailsysteem van Microsoft voor de implementatie van communicatie binnen een onderneming. Bepaalde e-mailproviders bieden ook Exchange-accounts aan particulieren en gezinnen.

Wanneer u een Exchange-account toevoegt, moeten bepaalde parameters worden ingesteld. Neem contact op met uw e-mailprovider voor meer informatie.

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op **Exchange**.
3. Voer uw **E-mailadres**, **Domeinnaam**, **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** in. Tik dan op **Volgende**.

4. Volg de instructies op het scherm voor het configureren van de e-mailinstellingen. Het systeem maakt dan automatisch verbinding met de server en controleert de serverinstellingen.





Wanneer de e-mailaccount is ingesteld, verschijnt het scherm **Postvak IN**.

## Een e-mail verzenden

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op de e-mailadresbalk bovenaan het scherm om een e-mailaccount te selecteren.
3. Tik op het scherm **Postvak IN** op .
4. Voer één of meer ontvangers in.
  -  Om de e-mail naar verschillende ontvangers te verzenden, tikt u op **+ Cc/Bcc**. Scheid verschillende e-mailadressen met puntkomma's (;).
5. Voer het onderwerp van de e-mail in en stel je bericht op. Tik op  om bijlagen te uploaden.
6. Wanneer u klaar bent, tikt u op  om de e-mail te verzenden.

## Uw e-mails controleren

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op de e-mailadresbalk bovenaan het scherm om een e-mailaccount te selecteren.
3. Tik in het scherm **Postvak IN** op de e-mail die u wilt lezen.
4. Vervolgens kunt u:
  - op  tikken om de e-mail te verwijderen.
  - op  tikken om de e-mail te beantwoorden.
  - op  tikken om een antwoord naar alle geadresseerden te versturen.
  - op  tikken om de e-mail door te sturen.


- op  tikken om terug te keren naar de vorige e-mail.
  - Op  tikken om verder te gaan naar de volgende e-mail.
-  E-mails kunnen met enige vertraging worden opgehaald, afhankelijk van de netwerkverbinding. Tik op  om het postvak-IN te vernieuwen.

# Multimedia

## Camera

Uw telefoon ondersteunt verschillende vastleggingsscenario's zoals landschap, portret en dynamisch. Het ondersteunt ook slimme, schoonheids-, panoramische, sound & shot en audiosturingsvastleggingsmodi.


### Fotoscherm

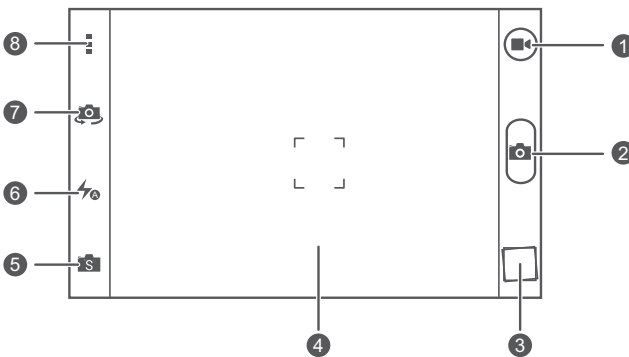

---

1 Tik op  om over te schakelen op videomodus.

---


2 Tik op  om over te schakelen op fotomodus.

---

3 Tik op de miniatuur om uw foto's en video's te bekijken.

- Tik op een object in de zoeker om de camera erop scherp te stellen.
- 4
- Spreid twee vingers om in te zoomen of knijp ze samen om uit te zoomen.

---

5 Tik op  om een opnamemodus te selecteren.


---

6 Tik op  om de flitsermodus in te stellen.

---





7

Tik op  om te schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde.






8

Tik op  voor meer opties.

## Een foto nemen





1. Tik in het startscherf op .
2. Kadreer de scène die u wilt vastleggen. Laat uw camera automatisch scherpstellen of u raakt het scherm aan om scherp te stellen. Wanneer de camera op scherp gesteld is, wordt het kader in het midden van de viewfinder groen.
3. Tik op .

## Een video opnemen

1. Tik in het startscherf op .
2. Kadreer de scène die u wilt opnemen.
3. Tik op  om de opname te beginnen.
4. Tijdens de opname tikt u op een voorwerp of zone om erop te focussen.
5.  Tik op  om de opname te pauzeren.
5. Tik op  om de opname te stoppen.





## Een foto nemen in schoonheidsmodus

Wilt u er onberispelijk uitzien in foto's van geweldige kwaliteit? Schakel de schoonheidsmodus in voor werkelijk verbazingwekkende foto's.

1. Tik in het startscherf op .
2. Tik op  >  om over te schakelen naar de schoonheidsmodus.
3. Versleep de schuifregelaar om het schoonheidsniveau aan te passen.
4. Kadreer de scène die u wilt vastleggen. De camera zal een gezicht herkennen en er automatisch op scherpstellen.
5. Tik op .





## Een audiofoto nemen


U kunt een audioclip opnemen terwijl u een foto maakt om de foto levendiger te maken.

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op  >  om over te schakelen op audiofotomodus.
3. Kadreer de scène die u wilt vastleggen.
4. Tik op  om een foto te nemen. Dan neemt de telefoon gedurende enkele seconden een audioclip op. Neem uw bedenkingen op voor de foto die u net nam.




## HDR gebruiken

De beeldtechnologie HDR (High dynamic range: hoog dynamisch bereik) verbetert de details in de lichtste en donkerste gebieden van foto's voor een levensechte kwaliteit.

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op  >  om over te schakelen op HDR-modus.
3. Kadreer de scène die u wilt vastleggen.
4. Tik op .



 De camera aan de voorzijde ondersteunt HDR niet.

## Een foto nemen met behulp van audiosturing

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op  >  om over te schakelen op audiosturingsmodus.
3. Kadreer de scène die u wilt vastleggen en laat u telefoon een foto nemen op de manier die u instelde.

## Galerij


### Foto's of video's bekijken


1. Tik in het startscherf op .
  2. Tik op een album.
  3. Tik op een foto of video om deze op volledig scherm te bekijken.
-  Terwijl u een foto bekijkt, knijpt u twee vingers samen om uit te zoomen of beweegt u uw vingers uit elkaar om in te zoomen.

### Een diavoorstelling afspelen

1. Tik in het startscherf op .
2. Tik op een album.
3. Tik op  > **Diavoorstelling** om een diavoorstelling van de foto's in het album af te spelen.
4. Tik op het scherm om de diavoorstelling te stoppen.

## Muziek

1. Tik in het startscherf op .
2. Selecteer een categorie.
3. Tik op het nummer dat u wilt afspelen.
4. Tik op het spelende nummer voor toegang tot de hoofdafspeelinterface.

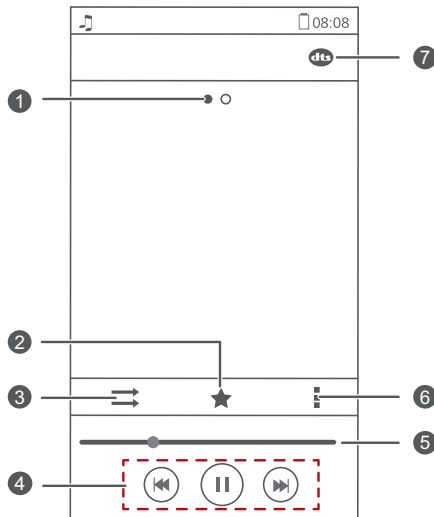

①

Veeg naar links of rechts om te wisselen tussen de hoes van het album en de liedjesteksten.

②

Tik op ★ om een nummer toe te voegen aan uw **Favorieten**.

③

Tik op ⇌ om te schakelen tussen verschillende afspeelmodi (herhaal het huidige nummer, herhaal de afspeellijst, door elkaar spelen en in volgorde afspelen).

④

- Tik op ▶ om af te spelen en tik op || om te pauzeren.
- Tik op ⏮ om terug te keren naar het vorige nummer.
- Tik op ⏭ om het volgende lied over te slaan.

⑤



Sleep de schuifbalk om naar een bepaald punt in het nummer te gaan.

⑥

Tik op ≡ om het optiemenu weer te geven van waaruit u extra bewerkingen kunt uitvoeren.


⑦

Tik op dts om de DTS-audio in of uit te schakelen.


-  Terwijl een nummer wordt afgespeeld, raakt u  aan om het afspeelscherm te verlaten zonder het nummer te stoppen. Als u naar het afspeelscherm wilt terugkeren, opent u het meldingenpaneel en tikt u op het nummer dat wordt afgespeeld.

## Een afspeellijst aanmaken

Door afspeellijsten aan te maken kunt u creatief zijn met uw nummers en ze organiseren in groepen. U zult in staat zijn om te luisteren naar de afspeellijst die het beste past bij uw gemoedstoestand.

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op **Afsp lijsten** > **Nieuwe afspeellijst**.
3. Tik op het tekstvak om de afspeellijst een naam te geven en tik op **Opslaan**.
4. Tik op **OK** in het weergegeven dialoogvenster.
5. Selecteer de liedjes die u wilt toevoegen.
6. Tik op **TOEVOEGEN**.

## Een afspeellijst afspelen


1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op **Afsp lijsten**.
3. Houd de af te spelen afspeellijst ingedrukt en tik op **Afspelen**.


# Internetverbinding

## Wi-Fi-netwerk

Uw telefoon kan verbinding maken met Wi-Fi-netwerken. Bepaalde openbare plaatsen, zoals luchthavens en bibliotheken, hebben een Wi-Fi-netwerk dat beschikbaar is voor gebruik. Het gebruik van Wi-Fi-netwerken verschaft door bepaalde Internetserviceproviders kan kosten genereren. Controleer voor u een openbare Wi-Fi-hotspot gebruikt het kostenbeleid van die serviceprovider.

### Verbinden met een Wi-Fi-netwerk

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik onder **Alles** op de Wi-Fi-schakelaar om Wi-Fi in te schakelen.
3. Tik op **Wi-Fi**. Uw telefoon zoekt nu naar beschikbare Wi-Fi-netwerken en geeft ze weer.
4. Tik op het Wi-Fi netwerk dat u wilt gebruiken.
  - Indien het Wi-Fi-netwerk open is, zult u er onmiddellijk verbinding mee maken.
  - Indien het Wi-Fi gecodeerd werd, voert u het wachtwoord in wanneer u hierom verzocht wordt en tik op **Verbinden**.


 Als zowel Wi-Fi als de mobiele dataverbinding zijn ingeschakeld, maakt uw telefoon bij voorkeur verbinding met het Wi-Fi-netwerk.


### Verbinden met een Wi-Fi-netwerk met behulp van WPS

Via WPS (Wi-Fi Protected Setup) kunt u snel verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk. Druk eenvoudigweg op de WPS-knop of voer de Pin in om uw telefoon te verbinden met een Wi-Fi-router die WPS ondersteunt.

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik onder **Alles** op de Wi-Fi-schakelaar om Wi-Fi in te schakelen.

3. Tik op **Wi-Fi**.

4. Tik op  > **WPS-knop** en druk op de WPS-knop op de Wi-Fi-router.

Om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk via WPS PIN, tik op  > **WPS-pincode invoeren**.

## Mobiele dataverbinding van uw telefoon delen

### Wi-Fi-hotspot

Uw telefoon kan als Wi-Fi-hotspot werken voor andere apparaten, waarbij het de mobiele dataverbinding deelt.

1. Tik in het startscherm op  en vervolgens op het tabblad **Alles**.
2. Tik onder **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op **Meer....**
3. Tik op **Tethering en draagbare hotspot**.
4. Selecteer het selectievakje **Draagbare Wi-Fi-hotspot** om Wi-Fi-hotspot in te schakelen.
5. Tik op **Wi-Fi-hotspot configureren**.
6. Stel de name van de Wi-Fi-hotspot, coderingsmodus en -sleutel in.  
Wanneer andere apparaten toegang tot het netwerk van uw telefoon willen, moet deze sleutel worden ingevoerd.
-  Voor een betere beveiliging van het Wi-Fi-netwerk wordt aanbevolen de coderingsmodus in te stellen op WPA2PSK.
7. Tik op **Opslaan**.



Op het apparaat dat u wilt gebruiken, zoekt u en maakt u verbinding met het WiFi-netwerk van uw telefoon.


# Data delen

## Bluetooth

Uw telefoon is geschikt voor Bluetooth. Dit betekent dat u verbinding kunt maken met andere Bluetooth-apparaten voor het draadloos verzenden van gegevens. Wanneer u Bluetooth gebruikt, moet u binnen een straal van tien meter van andere Bluetooth-apparaten blijven.



### Bluetooth in- of uitschakelen

1. Tik in het startscherf op .
2. Onder **Alles**, tikt u op **Bluetooth** om Bluetooth in of uit te schakelen. Nadat Bluetooth ingeschakeld is, wordt  weergegeven in de statusbalk.

 Schakel Bluetooth uit wanneer deze niet gebruikt wordt om batterijstroom te besparen.

### Uw telefoon een andere naam geven

Voor u uw telefoon een andere naam geeft, schakelt u Bluetooth in. Standaard is de naam van uw telefoon het model ervan. U kunt de naam wijzigen naar een naam die persoonlijker of makkelijker te vinden is.


1. Tik in het startscherf op .
2. Tik onder **Alles** op **Bluetooth**.
3. Tik op  > **Naam van de telefoon wijzig..**
4. Geef uw telefoon een nieuwe naam en tik op **Naam wijzigen**.

### Zoeken naar en koppelen met andere Bluetooth-apparaten

Alvorens uw telefoon te koppelen met een ander toestel, schakelt u Bluetooth in. De naam van uw telefoon zal weergegeven worden. Selecteer het




aanvinkvakje naast de naam van de telefoon om uw naam zichtbaar te maken voor andere Bluetooth-apparaten.

1. Tik in het startscherf op .
2. Tik onder **Alles** op **Bluetooth**. Uw telefoon zal dan beginnen zoeken naar andere Bluetooth-apparaten die zich binnen het bereik bevinden.
3. Tik op een apparaat in de lijst met gedetecteerde Bluetooth-apparaten en volg de instructies op het scherm om het apparaat te koppelen.


Als u een gekoppeld Bluetooth-apparaat wilt ontkoppelen, tikt u onder

**GEKOPPELDE APPARATEN** op  > **Koppeling ongedaan maken**.

-  Indien u geen Bluetooth-verbinding kunt instellen met een ander apparaat, is het mogelijk dat dit apparaat niet compatibel is met uw telefoon.

## Een bestand delen met behulp van Bluetooth


Als u gegevens wilt uitwisselen met een ander Bluetooth-apparaat, schakelt u Bluetooth op beide apparaten in en koppelt u de twee apparaten.


1. Tik in het startscherf op .
2. Houd het bestand dat u wilt verzenden aangeraakt en tik op **Delen** > **Bluetooth**.
3. Selecteer een apparaat.

## Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct maakt het mogelijk twee apparaten met elkaar te koppelen voor gegevensoverdracht zonder gebruik te maken van enig toegangspunt.

### Twee apparaten verbinden met Wi-Fi Direct

1. Tik in het startscherf op .
2. Tik onder **Alles** op **Wi-Fi** om Wi-Fi in te schakelen.

3. Tik in de Wi-Fi-netwerklijst op  > **Wi-Fi Direct** om te scannen naar beschikbare apparaten.
4. Selecteer een apparaat.

## Een bestand verzenden met Wi-Fi Direct

1. Tik in het startscherm op .
2. Houd het bestand dat u wilt verzenden aangeraakt en tik op **Delen**.
3. Tik op **Wifi Direct** om te scannen op beschikbare apparaten.
4. Selecteer een apparaat.

## Een bestand ontvangen met Wi-Fi Direct

Wanneer een bestand binnenkomt via Wi-Fi Direct, begint uw telefoon deze automatisch te ontvangen. U kunt het meldingspaneel openen om de vordering van het bestand te bekijken.

Standaard worden ontvangen bestanden opgeslagen in de map **Wi-Fi Direct** in **Bestands-beheer**.

# Uw telefoon aansluiten op een computer

## MTP-modus

MTP-modus laat u mediabestanden zoals foto's, nummers en video's uitwisselen tussen uw telefoon en een computer. Windows Media Player 11 of recenter is vereist.

1. Gebruik een USB-kabel om uw telefoon aan te sluiten op de computer.
2. Kies in het scherm **USB-aansluitmethoden** voor **Bestandsbeheer toestel (MTP)**. Het stuurprogramma van de telefoon wordt dan automatisch geïnstalleerd op de computer.
3. Nadat de schijf geïnstalleerd is, opent u de nieuwe schijf en begint u mediabestanden uit te wisselen tussen uw telefoon en computer. Multimedia-inhoud op uw telefoon kan enkel bekeken worden via Windows Media Player.

## HiSuite-modus

HiSuite is een bestandsoverdrachtsapp die ontwikkeld werd door Huawei en die u in staat stelt data te back-uppen, synchroniseren, en verzenden tussen uw telefoon en computer.

1. Gebruik een USB-kabel om uw telefoon aan te sluiten op de computer.
2. Kies in het scherm **USB-aansluitmethoden** voor **PC Suite (HiSuite)**.
3. Open de nieuwe schijf op de computer, dubbelklik op **HiSuiteDownloader.exe** en volg de instructies op het scherm om HiSuite te installeren. Dan kunt u de data op uw telefoon beheren op het weergegeven HiSuite-scherm.

## Massaopslagmodus

Indien een microSD-kaart in uw telefoon werd gestopt kunt u uw telefoon gebruiken als een USB-massaopslagapparaat en bestanden versturen tussen uw telefoon en een computer.




1. Gebruik een USB-kabel om uw telefoon aan te sluiten op de computer.
2. Kies in het scherm **USB-aansluitmethoden** voor **USB-flashstation**.
3. Tik op **USB-opslag inschakelen**.
4. Nadat de schijf werd geïnstalleerd zal de computer uw telefoon herkennen als een USB-massaopslagapparaat. Open de nieuwe schijf om bestanden op uw microSD-kaart te bekijken.

# Bestandsbeheer

## Schakelen tussen categorie- en lijstweergaves

Filemanager verschaft categorie- en lijstweergaves.

- Onder de categorieweergave worden audioclips, video's, foto's en apps in , de interne opslag van uw telefoon en microSD-kaart weergegeven op categorie, makkelijk voor u om door te bladeren.
- Onder lijstweergave worden de bestanden op uw , de interne opslag van uw telefoon en microSD-kaart weergegeven in een lijst.

Tik in het startscherm op  . Onder **Lokaal** tikt u op  om over te schakelen op categorieweergave of op  om over te schakelen op lijstweergave.

## Een map aanmaken

1. Tik in het startscherm op  .
2. Onder **Lokaal** schakelt u over op het lijstoverzicht en tikt u op **Interne** of **SD-kaart**.
3. Tik op  > **Nieuwe map**.
4. Geef de map een naam en tik op **Opslaan**.

## Zoeken naar een bestand

1. Tik in het startscherm op  .
2. Onder **Lokaal** schakelt u over op het lijstoverzicht en tikt u op **Interne** of **SD-kaart**.
3. Tik op  > **Zoeken**.
4. Voer een deel van of de gehele bestandsnaam in. Zoekresultaten worden weergegeven terwijl u typt.

## Een bestand kopiëren, knippen en plakken

1. Tik in het startscherm op .
2. Onder **Lokaal** schakelt u over op het lijstoverzicht en tikt u op **Interne** of **SD-kaart**.
3. Tik op  of .
4. Tik op het bestand dat u wilt kopiëren of knippen en tik op **KOPIËREN** of **KNIPPEN**.
5. Selecteer waar u het bestand wilt plakken en tik op **PLAKKEN**.

## Naam van een bestand wijzigen

1. Tik in het startscherm op .
2. Onder **Lokaal** schakelt u over op het lijstoverzicht en tikt u op **Interne** of **SD-kaart**.
3. Houd het bestand dat u wilt bewerken aangeraakt en tik op **Hernoemen**.
4. Geef het bestand een naam en tik op **OK**.

## Een bestand wissen

1. Tik in het startscherm op .
2. Onder **Lokaal** schakelt u over op het lijstoverzicht en tikt u op **Interne** of **SD-kaart**.
3. Tik op .
4. Selecteer het bestand dat u wilt wissen en tik op **VERWIJDEREN**.
5. Tik op **OK**.

## Een snelkoppeling voor een bestand of map maken

1. Tik in het startscherm op .
2. Onder **Lokaal** schakelt u over op het lijstoverzicht en tikt u op **Interne** of **SD-kaart**.
3. Houd het bestand of de map waarvoor u een snelkoppeling wilt maken ingedrukt en kies **Bureaubladsnelkoppelingen** in het weergegeven optiemenu.

## De opslagstatus controleren

Voordat u grote bestanden opslaat in of op de microSD-kaart van uw telefoon, controleert u eerst of er voldoende ruimte is.

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik onder **Lokaal** op  > **Opslag**.
3. Bekijk op het scherm **Geheugen** de totale en beschikbare ruimte van of de microSD-kaart van uw telefoon.


# Apps beheren



## Apps downloaden



Een rijke selectie van applicaties is beschikbaar via verschillende bronnen. U kunt:

- apps downloaden via de Play Store van Google.
- apps downloaden via internetpagina's met behulp van de browser op uw telefoon.
- apps downloaden met een computer en de applicaties kopiëren naar de telefoon.
- de telefoon aansluiten op een computer en applicaties downloaden met HiSuite of andere apps van derden.

## Een applicatie installeren


 App-centrum dient uw hoofddownloadbron te zijn. Sommige applicaties die gedownload worden van sommige andere bronnen kunnen schadelijk of incompatibel met uw telefoon zijn.

1. Tik in het startscherm op **Tools** >  .
2. Selecteer de toepassing die u wilt installeren.
3. Tik op  > **Installeren** en daarna op **Gereed**.



 Tijdens de installatie kan het bericht **De installatie is geblokkeerd** weergegeven worden. Lees dit bericht aandachtig. Indien u wilt doorgaan met de installatie tikt u op **Instellingen** en selecteert u vervolgens het **Onbekende bronnen** aanvinkvakje om de installatie van applicaties van derden toe te staan. Tik vervolgens op  om door te gaan.


## Apps bekijken

U kunt de omvang en machtigingen van apps geïnstalleerd op uw telefoon bekijken. U kunt de actieve apps ook bekijken om de actieve status van het systeem te bekijken.


1. Tik in het startscherf op .
2. Tik onder **Alles** op **Apps beheren**.
3. Selecteer een applicatietype: gedownload, actief of allen.
4. Tik op een app om de details ervan te bekijken en veeg omhoog of omlaag voor meer informatie.

## Een applicatie delen

1. Houd in het hoofdscherf de applicatie die u wilt delen ingedrukt tot  weergegeven wordt bovenaan het scherm.
2. Sleep de applicatie naar .
3. Selecteer een deelmethode op het weergegeven scherm en volg de instructies op het scherm om de applicatie te delen.

 Systeemapplicaties kunnen niet gedeeld worden.

## Een applicatie deïnstalleren


1. Tik in het startscherf op .
2. Tik onder **Alles** op **Apps beheren**.
3. Veeg naar **Alles** en selecteer de applicatie die u wenst te deïnstalleren.
4. Tik op **Verwijderen** > **OK**.

 Sommige vooraf geïnstalleerde applicaties kunnen niet worden gedeïnstalleerd.



## De cache van applicaties wissen


U kunt de cache van apps wissen om de opslagruimte van de telefoon vrij te maken.

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik onder **Alles** op **Apps beheren**.
3. Veeg naar **Alles** en tik op **Cache wissen**.

# Telefoonbeheer



## Telefoonversneller

Indien u ondervindt dat uw telefoon trager is, is het mogelijk dat te veel apps te veel geheugen in beslag nemen. Optimaliseer uw systeem door de telefoonversneller te gebruiken.

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op **Telefoon-versneller**.
3. Selecteer de ongewenste apps en tik op **SLUITEN**.

## Opslagreiniger

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op **Opslag reinigen**.
3. Tik op **Slim scannen** maak de opslag van uw telefoon schoon op basis van de scanresultaten.

-  Tik in het scherm **Opslag reinigen** op  om uw telefoon periodiek (u stelt het tijdsinterval in) de cache, miniaturen, opslagruimte en meer te laten opruimen.

## Intimidatiefilter

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op **Intimidatiefilter**.
3. Op het **Intimidatiefilter**-scherm kunt u:
  - op **Oproepen** of **Berichten** tikken om de geblokkeerde oproepen of berichten te bekijken.
  - op **Zwarte lijst** > **CONTACTEN TOEVOEGEN** tikken om een nummer toe te voegen aan de zwarte lijst.

## Energiebesparing

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik op **Energiebesparing**.
3. Op het **Energiebesparing**-scherm kunt u:
  - Schakel de functies die niet in gebruik zijn uit om energie te besparen.
  - Tik op **Batterijbewaking** en optimaliseer het stroomplan manueel gebaseerd op de scanresultaten.
  - Tik op **Slim** om smart modus te activeren en uw telefoon energie te laten besparen terwijl hij nog steeds ten volle gebruik kan maken van alle telefoonfuncties.
  - Tik op **Duurzaamheid** om de weerstandsmodus in te schakelen en uw telefoon zo min mogelijk stroom te laten verbruiken.
  - Tik op **Normaal** om de normale modus in te schakelen.

## Meldingsbeheerder

Sommige applicaties kunnen alle soorten meldingen naar uw telefoon sturen. Meldingsbeheerder stelt u in staat de beperkingsregels in te stellen op de meldingen om het ontvangen van onnodzakelijke informatie te voorkomen.

1. Tik in het startscherm op .
2. Veeg naar links op het onderste deel van het scherm en tik op **Meldingsbeheerder**.
3. Op het **Meldingsbeheerder**-scherm kunt u:
  - op **Regels** tikken om applicaties te bekijken die meldingen kunnen zenden naar het meldingspaneel en stelt u verzendingsrechten in voor uw apps.
  - Tikken op **Logboek** om de geblokkeerde meldingen te bekijken.

## Opstartbeheer

1. Tik in het startscherm op .





2. Veeg naar links op het onderste deel van het scherm en tik op **Opstartbeheer**.
3. Op het **Opstartbeheer**-scherm kunt u:
  - een app selecteren om automatisch te openen bij het opstarten van het systeem.
  - Deselecteer een applicatie om te voorkomen dat deze gaat starten bij het opstarten van het systeem.

# Tools

## Klok



De klok toont u de tijd op verschillende plaatsen ter wereld, geeft u een stopwatch of timer om de tijd bij te houden, of laat u alarmen instellen om u 's ochtends wakker te maken.



### Alarm

1. Tik op  in het startscherm.
2. Onder **Alarm** kunt u:
  - Een alarm toevoegen: Tik op  en stel de alarmtijd in, evenals de beltoon, hoe vaak het terugkomt, enz. Tik vervolgens op **GEREED**.
  - Een alarm uit- of inschakelen: Tik op de schakelknop aan de rechterkant van een alarm om het in of uit te schakelen.
  - Alarminstellingen configureren: Tik op  en stel in of het alarm afgaat in stille modus, stel de snooze-duur in en wat de volumeknoppen doen wanneer erop gedrukt wordt.
  - Een alarm verwijderen: Tik op , selecteer het alarm dat u wenst te verwijderen en tik op **VERWIJDEREN**.


Wanneer een alarm rinkelt, tikt u op **Dutje van 5 min.** om te snoozen of sleep **Sluiten** naar rechts om het alarm te stoppen.


### De wereldklok gebruiken

1. Tik in het startscherm op .
2. Onder **Wereldklok** kunt u:
  - Een stad toevoegen: Tik op  voer een stadsnaam in of kies een stad uit de stadlijst en tik op de stad die u wenst toe te voegen.

- Stel de thuisstad in: Tik op  om uw tijdszone en systeemdatum en -tijd in te stellen.
- Stad verwijderen: Tik op , selecteer de stad die u wenst te verwijderen en tik op **VERWIJDEREN**.

## Timer

1. Tik in het startscherm op .
2. Draai de wijzerplaat in het tabblad **Timer** om de duur van de timer in te stellen of tik op **1 min.**, **3 min.**, of **5 min.** om snel een tijdsduur in te stellen.
3. Wanneer u klaar bent, tikt u op **Starten** om de timer te starten.
4. Wanneer de timer stopt, speelt de telefoon een melodie en begint hij de overtijd te tellen. Tik op **Sluiten** om de melodie te stoppen en de timer te resetten.

 Wanneer de timer loopt, tikt u op **Resetten** om deze te resetten.




## Weer


Weer verschaft u de recentste weerinformatie voor elke stad ter wereld. U kunt weerinformatie delen met uw familie en vrienden.

 Voordat u **Weer** gebruikt, moet u de GPS- en dataservice van uw telefoon inschakelen.


## Een stad toevoegen

Voeg steden die voor u van belang zijn toe aan om hun realtime informatie over het weer te bekijken.

1. Tik in het startscherm op **Tools** > .
2. Tik op  > .
3. Voer de naam van een stad in. Overeenkomende steden worden dan weergegeven.
4. Selecteer de stad die u wilt toevoegen.

 Naast uw huidige stad kunt u tot negen steden toevoegen.






## Het weer updaten

1. Tik in het startscherm op **Tools** > .
2. Veeg naar links of rechts om de stad te vinden waarvan u het weer wilt updaten.
3. Tik op  om het weer bij te werken.


 U kunt ook **Weer** instellen op de automatische updatemodus. Tik op  >  > **Instellingen**, selecteer **Automatisch bijwerken** en stel **Bijwerk-interval** in. Uw telefoon werkt het weer bij met het door u ingestelde interval.


## Weersinformatie delen

Met uw telefoon kunt u weersinformatie als sms verzenden om familie en vrienden te herinneren aan weersveranderingen.

1. Tik in het startscherm op **Tools** > .
2. Veeg naar links om de stad te vinden waarvan u het weer wilt delen.
3. Tik op  om het berichtenscherm weer te geven.
4. Vervolgens kunt u:
  - Een telefoonnummer invoeren.
  - Tik op  om een contactpersoon te selecteren.
5. Tik op  of  om de weersinformatie te verzenden.

## Calculator




1. Tik in het startscherm op **Tools** > .
2. Draai uw telefoon in liggende of staande weergave om te schakelen tussen de basis en wetenschappelijke calculator.


 Zorg ervoor dat het scherm automatische draaifunctie ingeschakeld is.

## FM-radio


 Sluit een headset aan op te telefoon. **FM-Radio** gebruikt de headset als antenne.

### Zoeken naar zenders

1. Tik in het startscherm op **Tools** > .
2. Tik op  >  om te zoeken naar beschikbare zender en om deze op te slaan.

 Uw telefoon zal de eerste keer wanneer u de FM-radio opent automatisch zoeken naar zenders en zal deze opslaan.

### Luisteren naar FM-radio

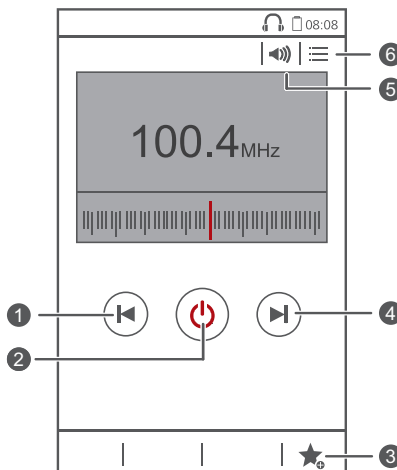



- 
- 1 Tik op  om terug te gaan naar de vorige zender.

---

  - 2 Tik op  om de FM-radio in of uit te schakelen.

---

  - 3 Tik op  om de huidige zender aan uw favorieten toe te voegen.

---

  - 4 Tik op  om naar de volgende zender te gaan.

---

  - 5 Tik op  om de luidspreker in of uit te schakelen.

---

  - 6 Tik op  om de zenderlijst te bekijken.
-


# Telefooninstellingen

## Vliegmodus in- of uitschakelen


De signaalontvangst of -verzending van uw telefoon kan het vluchtsysteem van een vliegtuig beïnvloeden. Schakel uw telefoon aan boord van een vliegtuig uit of schakel de vliegmodus in, naargelang het verzoek van het vliegend personeel. In de vliegmodus zijn de draadloze functies van uw telefoon uitgeschakeld maar kunt u wel naar muziek luisteren of games op uw telefoon spelen.

Gebruik een van de volgende methoden voor het in- of uitschakelen van **Vliegmodus**:

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt en tik op **Vliegmodus**.
- Tik in het startscherm op . Tik onder **Alles** op **Vliegmodus**.


Wanneer de vliegmodus is ingeschakeld, verschijnt  in de statusbalk.

## Tooninstellingen

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik onder **Alles** op **Geluid**.
3. Op het **Geluid**-scherm kunt u:
  - Tik op **Volumes** en sleep de schuifregelaars om het volume van muziek, beltonen, berichtmeldingen, alarmen, oproepen en meer in te stellen.
  - Tik op **Stille modus** om de stille modus in of uit te schakelen.
  - Vink het aanvinkvakje **Trillen in stille modus** aan of uit om in te stellen of uw telefoon rinkelt wanneer hij in de stille modus staat.
  - Vink het aanvinkvakje **Trillen bij bellen** aan of uit om in te stellen of uw telefoon rinkelt wanneer u een inkomende oproep heeft.
  - Tik op **Beltoon telefoon** om een beltoon te selecteren.



- Tik op **Toon voor meldingen** om een meldingstoon in te stellen.
- Vink het aanvinkvakje onder **SYSTEEM** aan of uit om de toon voor berichtmeldingen of trillen in of uit te schakelen wanneer u het scherm aanraakt of vergrendelt, een schermafbeelding maakt, een nummer kiest en meer.

## Weergave-instellingen

1. Tik in het startscherf op .
2. Tik onder **Alles** op **Weergave**.
3. Op het **Weergave**-scherf kunt u:
  - Tik op **Helderheid** om de helderheid van het scherf aan te passen. Maak de selectie van het selectievakje **Automatische helderheid** ongedaan om de helderheid handmatig aan te passen.
  - Tik op **Achtergrond** om de achtergronden van het vergrendelde scherf en startscherf in te stellen.
  - Vink het aanvinkvakje **Scherf automatisch draaien** aan of uit om de automatische draaifunctie van het scherf in of uit te schakelen. Als deze functie is ingeschakeld, wijzigt de stand van uw scherf automatisch volgens de manier waarop u de telefoon vasthoudt wanneer u bepaalde handelingen uitvoert, zoals een webpagina bezoeken, een foto bekijken of een bericht schrijven.
  - Tik op **Slaapstand** om een time-outperiode voor het scherf in te stellen. Als het scherf gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt, wordt het scherf automatisch vergrendeld om batterijvermogen te besparen.
  - Tik op **Screen Candy** om de screensaver in of uit te schakelen. Wanneer deze functie ingeschakeld is, zal de screensaver automatisch in werking treden wanneer uw telefoon opgeladen wordt.
  - Tik op **Lettergrootte** om de lettergrootte op het scherf te wijzigen.

## Modus niet storen in- of uitschakelen

Om te verhinderen gestoord te worden wanneer u zich dient te focussen op belangrijke zaken, schakelt u de modus niet storen in. In de modus niet storen zal uw telefoon enkel rinkelen wanneer u oproepen ontvangt van toegestane contacten. Andere oproepen zullen geweigerd worden en berichten en andere meldingstoneken zullen gedempt worden.

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik onder **Alles** op **Niet storen**.
3. Op het **Niet storen**-scherm kunt u:
  - Tikken op **Inschakelen** om de modus niet storen in- of uitschakelen. In de modus niet storen wordt  weergegeven op de statusbalk.
  - Tikken op **Gepland** om de effectieve tijdsperiode voor de modus niet storen in te plannen.
  - Tikken op **Toegestane contactpersonen** om contacten wiens oproepen u nog steeds kunt ontvangen in de modus niet storen toe te voegen.
  - Tikken op **Herhaalde oproepen** om de functie herhaal oproepen in of uit te schakelen. Nadat de functie herhaal oproepen ingeschakeld is, zal de tweede oproep van het zelfde nummer binnen de 3 minuten niet gedempt worden.

## Datum en tijd instellen

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik onder **Alles** op **Datum en tijd**.
3. Op het **Datum en tijd**-scherm kunt u:
  - de aanvinkvakjes **Autom. tijd en datum** en **Automatische tijdzone** aanvinken om de netwerkdatum en -tijd te bekijken.
  - de aanvinkvakjes **Autom. tijd en datum** en **Automatische tijdzone** aanvinken om de netwerkdatum en -tijd en tijdszone handmatig in te stellen.

- het selectievakje **24-uurs klok gebruiken** in- of uitschakelen om te schakelen tussen de indeling 12 uur en 24 uur.
- Tikken op **Datumnotatie selecteren** om te selecteren hoe u de datum wilt weergeven.


## De systeemtaal wijzigen


1. Tik in het startscherm op .
2. Tik onder **Alles** op **Taal en invoer**.
3. Tik op **Taal**.
4. Selecteer een taal.

## De PIN van uw SIM-kaart instellen

Een personal identification number (PIN) wordt verschaft met uw SIM-kaart om uw telefoongegevens beter te beschermen. Wanneer u de SIM-kaartvergrendeling inschakelt, dient u elke keer u uw telefoon inschakelt de PIN in te voeren.


Voordat u de volgende handelingen uitvoert, moet u ervoor zorgen dat u de PIN van uw SIM-kaart hebt verkregen van uw serviceprovider.

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik onder **Alles** op **Beveiliging**.
3. Tik op **Vergrendeling Kaart 1/Kaart 2 instellen** en kies **Kaart 1** of **Kaart 2**.
4. Selecteer het selectievakje **SIM-kaart vergrendelen**.
5. Voer uw PIN in en tik op **OK**.
6. Tik op **SIM PIN-code wijzigen** om de PIN te wijzigen.

 De SIM-kaart staat slechts een beperkt aantal opeenvolgende pogingen toe wanneer een foutieve PIN werd ingevoerd. Indien deze limiet overschreden is, dient u een PIN-deblokkeringsleutel (PUK) in te voeren die u kunt verkrijgen bij uw serviceprovider. Het aantal opeenvolgende pogingen om de PUK foutief in te geven is ook beperkt. Wanneer deze limiet overschreden wordt, zal uw SIM-kaart permanent geblokkeerd zijn. Neem voor meer informatie over deze limieten contact op met uw serviceprovider.

## Toegankelijkheid

U kunt de toegankelijkheidsfunctie in- of uitschakelen, zoals vergrotingsaanrakingen en grote tekst.

1. Tik in het startscherm op .
2. Tik onder **Alles** op **Toegankelijkheid**.

# Juridische kennisgeving

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Alle rechten voorbehouden.**

Het is niet toegestaan onderdelen van deze handleiding in enige vorm of op enige manier te reproduceren of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei Technologies Co., Ltd. en haar partners ("Huawei").

Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, kan software van Huawei en mogelijke licentiegevers bevatten waarop het auteursrecht van toepassing is. Klanten mogen deze software op geen enkele wijze reproduceren, distribueren, wijzigen, decompileren, ontmantelen, decoderen, uitpakken, aan reverse engineering onderwerpen, leasen, toewijzen of in sublicentie geven, behalve indien dergelijke restricties toegelaten zijn door de toepasselijke wetgeving of indien dergelijke handelingen goedgekeurd werden door de respectieve eigenaars van auteursrechten.

## Handelsmerken en vergunningen

   en  zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc.

Het woordmerk *Bluetooth*® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van *Bluetooth SIG, Inc.* en elk gebruik van dergelijke merken door Huawei Technologies Co., Ltd. vindt plaats onder licentie.

Overige handelsmerken, product-, dienst- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen het eigendom zijn van hun respectieve eigenaren.

## Kennisgeving

Sommige functies van het product en de bijbehorende accessoires zoals in dit document beschreven, zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software, mogelijkheden en instellingen van het lokale netwerk en kunnen daarom

mogelijk niet geactiveerd worden of kunnen beperkt worden door plaatselijke telefoonmaatschappijen of aanbieders van netwerkdiensten.

Daardoor komen de beschrijvingen in dit document wellicht niet exact overeen met het product dat of de accessoires die u hebt aangeschaft.

Huawei behoudt zich het recht voor om de informatie of specificaties in deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen.

### **Verklaring met betrekking tot software van derden**

Huawei is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom van de software en toepassingen van derden die met dit product worden meegeleverd. Daarom biedt Huawei geen enkele garantie voor software en toepassingen van derden. Huawei biedt geen ondersteuning aan klanten die van deze software en applicaties van derden gebruik maken en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de functies van de software en toepassingen van derden.

Toepassingen en diensten van derden kunnen op elk gewenst moment worden onderbroken of beëindigd en Huawei geeft geen garantie af met betrekking tot de beschikbaarheid van enige inhoud of dienst. Inhoud en diensten worden door derden aangeboden via netwerk- of overdrachtsprogramma's die niet onder de controle van Huawei vallen. Voor zover toestaan door het toepasselijk recht, wordt nadrukkelijk gesteld dat Huawei geen vergoeding biedt of aansprakelijk kan worden gesteld voor diensten die door derden worden verleend, noch voor de onderbreking of beëindiging van de inhoud of diensten van derden.

Huawei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, kwaliteit of enige andere aspecten van software die op dit product is geïnstalleerd, of voor werk van derden dat wordt geïnstalleerd of gedownload in welke vorm dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's of software etc. Klanten dragen het risico voor alle effecten, waaronder incompatibiliteit tussen de software en dit product, die het gevolg zijn van het installeren van software of het uploaden of downloaden van het werk van derden.

Dit product is gebaseerd op het open-sourceplatform Android™. Huawei heeft de nodige wijzigingen aan het platform aangebracht. Daarom



ondersteunt dit product mogelijk niet alle functies die worden ondersteund door het standaard Android-platform of is het mogelijk niet compatibel met software van derden. Huawei biedt geen enkele garantie en verklaring af in verband met een dergelijke compatibiliteit en sluit elke vorm van aansprakelijkheid in verband daarmee uitdrukkelijk uit.

## **UITSLUITING VAN GARANTIE**

ALLE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN. BEHALVE INDIEN VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ER GEEN GARANTIES AFGEGEVEN VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN HANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT KAN HUAWEI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINSTEN, BEDRIJFSACTIVITEITEN, INKOMSTEN, GEGEVENS, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN.

DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL TOT DE MATE WAARIN DE WET EEN DERGELIJKE BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZOALS BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING ZAL WORDEN BEPERKT TOT DE HOOGTE VAN HET DOOR DE KLANTEN BETAALDE BEDRAG VOOR DE AANSCHAF VAN DIT PRODUCT.

## **Import- en exportregelgeving**

Klanten moeten alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving naleven en zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke overheidsvergunningen en licenties om het product dat vermeld wordt in deze handleiding, inclusief de software en de technische gegevens, te exporteren, te herexporteren of te importeren.

## **Privacybeleid**

Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens beschermen, raadpleegt u ons privacybeleid via

<http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kleur, de afmetingen en de schermindeling, kan hiervan afwijken. Geen van de verklaringen, informatie en aanbevelingen in deze handleiding houden enige vorm van garantie in, hetzij expliciet of impliciet.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Surf naar <http://www.hihonor.com> voor een recent bijgewerkt hotline- en e-mailadres in uw land of regio.

Model: H30-U10

V100R001\_01