

Handleiding voor de gebruiker ver. 1.1NL

J3
COWON

+ KENNISGEVING BETREFFENDE AUTEURSRECHT

Bedankt voor uw aanschaf van een COWON-product.

Welkom bij het concept 'Digital Pride'

In deze handleiding komt u alles te weten over uw speler en leest u nuttige veiligheidstips.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt, zodat u ten volle kunt genieten van uw digitaleontspanningsbeleving.

Website van COWON

- + Meer informatie over COWON J3 en andere COWON-producten vindt u op <http://www.COWON.com>
- + Op onze website vindt u het laatste nieuws van het bedrijf en kunt u gratis de nieuwste firmware downloaden.
- + Wanneer u het product voor het eerst gebruikt, kunt u gebruikmaken van de veelgestelde vragen en online gebruikershandleiding.
- + Meld u aan als geregistreerde gebruiker van de website door het serienummer dat u op de achterzijde van het product aantreft in te voeren.
- + Als geregistreerde gebruiker komt u in aanmerking voor persoonlijk advies en wordt u desgewenst via e-mail op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en evenementen.

+ KENNISGEVING BETREFFENDE AUTEURSRECHT

Algemeen

- + COWON is een gedeponeerd handelsmerk van COWON SystemS, Inc.
- + Op de informatie in dit document berust het auteursrecht van COWON SystemS, Inc. Ongeautoriseerde distributie van enig deel van deze handleiding is wettelijk verboden.
- + COWON SystemS, Inc. voldoet aan de wetten en voorschriften met betrekking tot geluidsopnamen, Video's en spellen. De klant wordt aangeraden eveneens te voldoen aan de betreffende wetten en voorschriften.
- + Bezoek onze website <http://www.COWON.com> en meld u aan als geregistreerd lid. U komt dan in aanmerking voor diverse extra's die alleen verkrijgbaar zijn voor geregistreerde leden.
- + De illustraties, grafieken, foto's en productspecificaties in deze handleiding zijn onderhevig aan wijzigingen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt.

Over BBE

- + Dit product wordt geproduceerd onder licentie van BBE Sound, Inc. (USP4638258, 5510752 en 5736897).
- + BBE en het BBE-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van BBE Sound, Inc.

+ Inhoud

Voor u start! ————— 6

- Vorzorgsmaatregelen
- Componenten van de verpakking
- Namen van onderdelen en functies
- Stroomverbinding en lading
- De PC verbinden en loskoppelen
- Firmware-upgrade

Uso básico ————— 14

- Toetsen
- Scherf
- Muziek
- Video's
- Afbeeldingen
- Documenten
- Flash
- Browser
- Radio
- Recorder

+ Inhoud

Hulpprogramma's

Instellingen

JetEffect 3.0

Schermb

Tijd

Muziek

Video

Opnemen

Bluetooth

Systeem

Bijkomend ————— 39

Producteigenschappen

Bestanden converteren met COWON MediaCenter – JetAudio

Probleemoplossing ————— 44

Voor u start!

+ Voorzorgsmaatregelen

COWON is niet aansprakelijk voor eventuele schade of storingen aan producten die is veroorzaakt door verkeerd gebruik van producten en het niet opvolgen van de regels/aanwijzingen in deze handleiding.

De volgende informatie geldt gewoonlijk voor alle door COWON SYSTEMS, INC. gefabriceerde en geproduceerde producten.

- + Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden beschreven.
- + Gebruik de handleiding, het verpakkingsmateriaal, de accessoires, enzovoort voorzichtig om snijwonden en letsel aan uw handente voorkomen.
- + Bekijk geen foto's, afbeeldingen en teksten die op uw speler zijn opgeslagen tijdens het besturen van een voertuig. Als u tijdens het rijden andere functies van de speler bedient, is dit ook gevaarlijk en kan dit fatale ongelukken veroorzaken.
- + Het gebruik van een oortelefoon tijdens het besturen van een voertuig, joggen en lopen kan de rijvaardigheid beïnvloeden en de waarneming van noodsignalen, alarmen, aankondigingen, naderende voertuigen en menselijke spraak hinderen of onmogelijk maken. In sommige gebieden kan dit ook in strijd met de wet zijn.
- + Gebruik geen schoonmaakmiddel of andere chemische stoffen op het productoppervlak, dit kan ontkleuring veroorzaken. In dit geval moet u het vervuilde gedeelte voorzichtig schoonmaken met een zachte doek.
- + Stel de speler niet bloot aan koud weer of temperaturen onder 0°C of boven 40°C , zoals in een auto die in de volle zon staat. Dit kan onherstelbare schade aan uw speler veroorzaken.
- + Laat de speler niet nat worden en bewaar deze niet gedurende langere tijd op een vochtige locatie. Als de speler wordt beschadigd door vocht, zoals hierboven beschreven, wordt de schade aan het product geclassificeerd als verkeerd gebruik garantie.

+ Precauciones

- + Wees extra zorg niet toe te passen externe schokken of druk bij het gebruik van producten met displays (LCD, AMOLED, of Touch Pad). Garantie kan ongeldig worden verklaard als er schade optreedt als gevolg van de bovengenoemde omstandigheden.
- + Haal de speler niet uit elkaar. Wanneer u de speler uit elkaar haalt, vervalt de garantie en wordt het apparaat permanent gediskwalificeerd voor garantieservice.
- + Haal de richtingen niet door elkaar wanneer u kabels aansluit op uw speler of PC. Als u kabels verkeerd aansluit, kan dit schade aan uw speler of PC veroorzaken. Buig de kabels niet en plaats er geen zware voorwerpen op.
- + Als u tijdens het gebruik een brandgeur ruikt of als het product zeer heet aanvoelt, drukt u op de toets RESET om het apparaat uit te schakelen en neemt u contact op met de leverancier.
- + Als u de speler met natte handen aanraakt, kan het apparaat beschadigd raken en kan er een storing optreden. Raak de stekker uitsluitend met droge handen aan (anders kan zich een elektrische schok voordoen).
- + Als u gedurende langere tijd naar de speler luistert terwijl het volume hoog is ingesteld (85 decibel of hoger), kan uw gehoor beschadigd raken.
- + Gebruik de speler in een goed verlichte ruimte waar het lcd-scherm uw ogen niet overbelast.
- + Het gebruik van de speler op plaatsen met hoge concentraties statische elektriciteit kan defecten veroorzaken.
- + Als u dit apparaat voornamelijk gebruikt als opslagmedium, is het raadzaam eerst van alle gegevens een reservekopie te maken. COWON SYSTEMS Inc. is niet aansprakelijk voor gegevensverlies door een fout in de hardware.
- + Het kan gebeuren dat gegevens die op de speler zijn opgeslagen tijdens een onderhoudsbeurt worden verwijderd. Onze klantenservice maakt geen reservekopie van bestanden bij het repareren van spelers. COWON SYSTEMS, Inc. is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies van producten die voor onderhoud aan ons zijn toevertrouwd.
- + Bewaar de speler op een koele en geventileerde ruimte en uit de buurt van direct zonlicht. Dit laatste zou vervorming van de behuizing en beschadiging aan het interne circuit of de lcd-schermen kunnen veroorzaken.

+ Precauciones

- + Voor uw eigen veiligheid wordt klanten aangeraden de USB-adapter en USB-kabel te gebruiken die door COWON SYSTEMS, Inc zijn goedgekeurd.
- + Indien u een product met een voedingsadapter gebruikt, maak dan gebruik van de authentieke oplader die door COWON wordt aangeboden.
- + Als u het apparaat op een PC aansluit, dient u altijd de USB-poort op het moederbord of een USB-hostkaart te gebruiken. Het apparaat werkt mogelijk niet juist als u het op een externe hub aansluit. (bijv. een USB-poort op een toetsenbord of een externe USB-hub).
- + Selecteer bij het formateren van het ingebouwde geheugen het bestandssysteem dat in de handleiding wordt aangeduid.
- + Koppel de netsnoeren naar de pc en de USB-adapter los tijdens onweer om lichamelijk letsel of brand te voorkomen.
- + Houd het apparaat uit de buurt van magneten en directe magnetische velden om defecten het product te voorkomen.
- + Laat het apparaat niet vallen en laat er niets hard tegenaan stoten. Dit kan resulteren in defecten en/of niet goed functioneren van het apparaat en kan leiden tot het vervallen van de garantie.
- + Als de batterij afwijkingen vertoont, zoals zwelling, drukt u onmiddellijk op de toets RESET om het apparaat uit te schakelen en neemt u contact op met de leverancier.
- + De prijs van de speler kan variëren, afhankelijk van onverwachte commerciële omstandigheden. COWON SYSTEMS, Inc. wijst alle verantwoordelijkheid met betrekking tot compensatie als gevolg van prijsfluctuaties van de hand.
- + <Voor Mac OS gebruikers>
Voordat u de speler ontkoppelt, moet u eerst de icoon van de speler op het bureaublad verwijderen door op de icoon te klikken en dan de toetsen "command" en "E" in te drukken.

Voor u start!

+ Componenten van de verpakking



COWON J3



Oortelefoon



Handleiding op CD,
Snelstartgids



USB 2.0-kabel




TV-Out kabel
(Facultatief)



Line-in-kabel
(Facultatief)

Voor u start!

+ Namen van onderdelen en functies

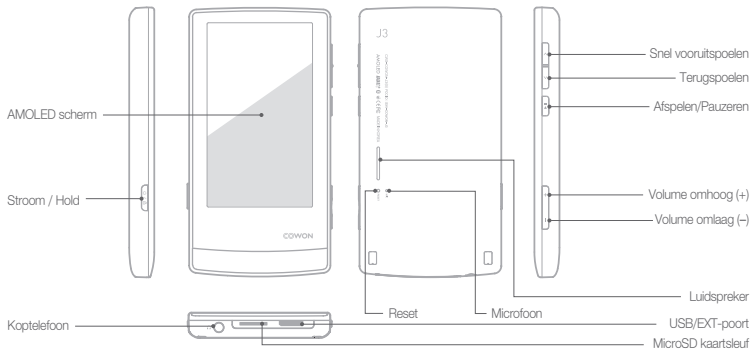


Voor u start!

+ Stroomverbinding en lading




1. Sluit de USB-kabel aan op de pc en de USB-/EXT-poort:
De batterij wordt volledig opgeladen in ongeveer 3.5 uur.

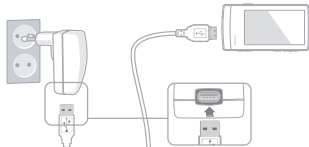


2. Als u het apparaat wilt opladen via de USB-adapter (optionele accessoire), sluit u de USB-kabel aan op de netadapter en de USB-/EXT-poort van de speler.
De batterij wordt volledig opgeladen in ongeveer 3 uur.

- Wanneer u de speler voor het eerst oplaadt of wanneer de speler gedurende langere tijd niet is opgeladen, laadt u de batterij voor gebruik volledig op.
- COWON J3 beschikt over een ingebouwde lithium polymeer batterij. Als u de levensduur van de batterij wilt verlengen, wordt u aangeraden het apparaat regelmatig op te laden, in plaats van te wachten tot het apparaat volledig leeg is alvorens het opnieuw op te laden.
- Wanneer het apparaat op een USB-hub is aangesloten, wordt de speler mogelijk niet opgeladen. Sluit de speler rechtstreeks aan op een USB-poort op de pc.

Voor u start! + De PC verbinden en loskoppelen

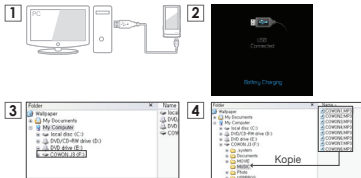


1. Sluit de COWON J3 aan op de PC met behulp van de USB-kabel.
2. Als de COWON J3 op de juiste wijze is aangesloten op de PC is het volgende plaatje te zien op (afbeelding 2).
3. Controleer in Deze computer of Windows Explorer of de COWON J3 goed is aangesloten op de PC (afbeelding 3).
4. Kopieer video, muziek of andere bestanden naar de COWON J3 (afbeelding 4).
5. Wanneer u klaar bent, klikt u op het pictogram  in het systeemvak om de COWON J3 veilig van de pc te verwijderen.

6. Klik op het pop-upbericht.



7. Verwijder de hardware en haal de USB-kabel los.



- Aantal bestanden en mappen herkenbaar
COWON J3: tot 12.000 mappen / 12.000 bestanden (Muziek / video-bestand: 8,000 + anderen: 4.000)
MicroSD-kaart: tot 12.000 mappen / 12.000 bestanden (Muziek / video-bestand: 8,000 + anderen: 4.000).
 - Verwijder het product nadat u de handeling "Hardware veilig verwijderen" hebt uitgevoerd.
 - Het volgende bericht wordt mogelijk weergegeven. Dit betekent echter niet dat het product niet goed functioneert. Probeer het eenvoudig opnieuw.
- 
- Als uw besturingssysteem niet het venster "Hardware kan veilig worden verwijderd" weergeeft, moet u de speler loskoppelen nadat alle overdrachtstaken zijn uitgevoerd.
 - Voor Linux en Mac OS is slechts een eenvoudige bestandsoverdrachtfunctie beschikbaar.

Voor u start!

+ Firmware-upgrade

Firmware is software die in de hardware is ingesloten.

Wanneer u de firmware bijwerkt, wordt de stabiliteit van het systeem verbeterd en kunt u gebruikmaken van extra functies.

Houd er rekening mee dat bètaversies van de firmware (niet-officiële versies) mogelijk systeemfouten veroorzaken.

De firmware bijwerken


1. Download de nieuwste firmware uit het SUPPORT-gedeelte van de website (<http://www.COWON.com>).
2. Sluit de COWON J3 aan op de PC met behulp van de USB-kabel.
3. Pak het zipbestand met de firmware dat u hebt gedownload uit en kopieer de bestanden naar de basismap van de COWON J3.
4. Voer de handeling "Hardware veilig verwijderen" uit op uw PC en haal de USB-kabel los.
5. Op het moment dat u het product inschakelt, wordt het bijwerkproces gestart.
6. Het huidige firmwareversie kan worden gecontroleerd in SETUP(INSTELLINGEN) - Informatie.

- Laad de speler helemaal op voordat u de firmware bijwerkt.
- Schakel de speler niet uit voordat de firmware-upgrade is voltooid. Het product kan hierdoor beschadigd raken en de garantie vervalt.
- Sla een reservekopie op van belangrijke gegevens voordat u de firmware-update uitvoert. Het kan voorkomen dat gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen, tijdens het proces worden verwijderd. COWON wijst alle verantwoordelijkheid voor gegevensverlies van de hands.

+ Tasten




1. Indrukken&Hold: Stroom AAN/UIT
2. Kort indrukken: Hold AAN/UIT
 - Aanraakscherm en essentiële bewerkingen worden uitgeschakeld in de Hold modus.
 - Het overschakelen van het product op Hold kan ongewenste bewerkingen voorkomen.
3. Twee maal kort indrukken: Scherm uit
 - Druk opnieuw op de toets om terug te schakelen naar Scherm aan.

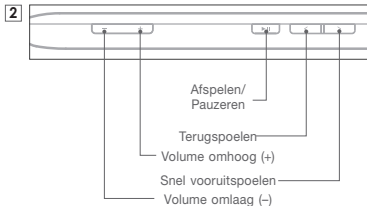


Basisgebruik + Scherm

COWON J3 biedt de mogelijkheid van een intuïtieve bediening van het Capacitatieve aanraakscherm en omvat drie hoofdmenu's (Dynamic Square, Counting Text, & Smart Widget) met afzonderlijke stijlen.



Quick Player

Quick Player speelt muziek en opgenomen bestandsinformatie af en biedt de gebruiker de mogelijkheid muziek en opgenomen bestanden af te spelen/te pauzeren. Hij geeft de huidige frequentie informatie weer wanneer de radiofunctie ingeschakeld is.



Slepen

Een pictogram verschijnt waarmee u de menustijl kunt wijzigen wanneer u de Stroom uit/Slaap modus toets naar links sleept. De menustijl kan worden geselecteerd uit Dynamic Square, Counting Text en Smart Widget.



Dynamic Square




Dynamic Square is een dynamisch vierkant pictogram menu. De automatische pivoteerfunctie met graviteitsensor wordt ondersteund. Om een pictogram te activeren, raakt u het aan en u houdt het ingedrukt. Daarna kunt u het verplaatsen naar de gewenste positie.

Om pictogram posities terug te plaatsen naar de oorspronkelijke uitlijning schommelt u zachtjes naar links met de ingebouwde graviteitsensor.



Counting Text



Counting Text is een intuïtief tekstmenu.

Het gebruiksgemak wordt verhoogd door eigenschappen weer te geven (bijv. aantal muziekbestanden, aantal videobestanden, batterijvermogen, etc.) van ieder item onder haar tekstpictogram.

Tekstpictogrammen verplaatsen naar links/rechts wanneer ze worden gekanteld. De eigenschappen van ieder menu zijn echter vast en bewegen niet.



Om een tekstpictogram te activeren, raakt u het aan en u houdt het ingedrukt. Daarna kunt u het op en neer verplaatsen en instellen in de gewenste positie.



Smart Widget

Prullenbak

Widgets



Sneltoetsen

Smart Widget is een configureerbaar menu dat gebruikers de mogelijkheid biedt het menu aan te passen met gewenste functies.

Ieder pictogram zoals Muziek afspelen, Fotoweergave, Kalenderweergave, Opnemen, etc. kan rechtstreeks worden ingesteld op het menuscherm. Raak de Prullenmand aan en de Sneltoetsen en Widgets worden weergegeven. Raak het gewenste pictogram aan en houdt het ingedrukt. Daarna verschijnt het Smart Widget hoofdscherm.

Een pictogram op het Smart Widget hoofdscherm raakt u het pictogram aan en u sleept het naar de Prullenmand.

Het Smart Widget menu kan uit maximaal drie pagina's ontstaan en het kan dus op verschillende wijzen worden gebruikt. Om de functie te gebruiken, selecteert u het sneltoets pictogram dat verschijnt rechtstreeks wanneer u de Prullenmand aanraakt.


Basisgebruik + Muziek





1	M	Verplaatsen naar het hoofdscherm.
2	[Menu]	Overschakelen naar Lijst, Favorieten en Bladwijzers.
3	+	[Star] FAVORIETEN Gedetailleerde set-up pictogrammen weergeven. Een bestand toevoegen aan Favorieten tijdens het afspelen. * U kunt maximaal 256 bestanden toevoegen aan Favorieten.
		[Bookmark] BLADWIJZERS Bladwijzers toevoegen tijdens het afspelen. Wanneer een bladwijzer wordt toegevoegd op een specifiek punt terwijl een muzieknummer wordt afgespeeld, kan de muziek op een specifieke positie worden gestart. * U kunt maximaal 256 bladwijzers toevoegen.
4	[Album Art]	[Repeat] De tracks in het specifieke bereik slechts een maal afspelen van begin tot einde.
		[Repeat with Shuffle] De tracks afspelen in het specifieke bereik van begin tot einde, en ze oneindig herhalen.
		[List] De tracks in volgorde afspelen.
		[Shuffle] De tracks willekeurig afspelen.
5	[Folder]	[1] Slechts een bestand.
		[Folder] Enkel de bestanden afspelen in de geselecteerde map. * Submappen worden automatisch omvat.
		[All] Alle tracks afspelen ongeacht de mappen.
6	[Speed]	De afspeelsnelheid controleren. * Ze kan worden ingesteld tussen 50%-150%. * Toonhoogte correctie wordt ondersteund. Zie p. 34 voor bijkomende informatie over toonhoogte correctie.

Basisgebruik + Muziek



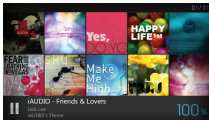







Matrix-Browser




Nadat u de horizontale modus hebt geselecteerd , kan de matrix browser worden gebruikt door het toestel te kantelen. Sleep het in de gekantelde positie om zich te verplaatsen naar een gewenste pagina. U kunt de huidig geselecteerde muziek afspelen/pauzeren met Quick Player..




Selecteer een album en muziekbestanden in de pagina en speel deze af. Klik op het album aan linkerkant om zich te verplaatsen naar het vorige item.

3	 	<p>JetEffect 3.0 instellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standaard geluidseffecten instellen op uiteenlopende wijzen. - In de Gebruikersmodus kunt u het aanpassen via de verschillende parameters in JetEffect. - Als de waarde van iedere JetEffect parameter uiterst groot is, kan een zekere ruis optreden op de achtergrond. - Zie p.31 of BBE inleiding op onze startpagina (www.COWON.com) voor meer informatie over JetEff. 	
	   	<p>De matrix browser kan worden gebruikt door het toestel horizontaal te kantelen.</p> <p>U kunt de vorige/volgende track selecteren met de schommelbeweging.</p> <p>Vergrendel de schommelbeweging of matrix browser.</p>	
4		<p>Raak de Albumhoes aan voor meer informatie over het bestand.</p> <p>* De albumhoes wordt weergegeven op het afspeelscherm voor een bestand waarvan de afbeelding op de albumhoes wordt weergegeven in ID3 tag en de J3 basis album afbeelding wordt weergegeven voor een bestand zonder album hoes afbeelding.</p>	
5	 	<p>Het muziekbestand afspelen/pauzeren.</p> <p>Deze functie werkt op dezelfde wijze als de Afspelen/Pauzeren toets aan de rechterzijde van de Speler.</p>	
6		<p>Selecteer de volgende track of snel vooruitspoelen.</p>	<p>* Zie p.34 voor meer informatie over de instelling van de Interval overslaan en Scannen snelheid.</p>
7		<p>Selecteer de vorige track of terugspoelen.</p>	

Basisgebruik + Video

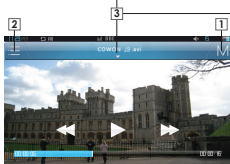




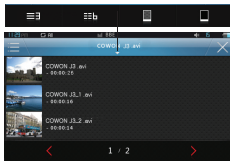





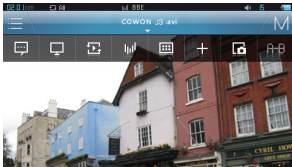


De set-up pictogrammen weergeven.




1	M	Verplaatsen naar het hoofdscherm.	
2		<p>Einmal berühren, um zur Vorschauliste Een maal aanraken om over te schakelen naar de Voorbeeldweergave lijst. Het aantal bestandslijsten en achtergrond afbeeldingen kan worden ingesteld in de Voorbeeldweergave lijst. Raak een bestandsnaam aan en daarna worden de Lijst/Achtergrond instelling pictogrammen weergegeven.</p> <p>* Het aanmaken van de Voorbeeldweergave lijst kan langer duren als de bestands grootte groter is of indien er meerdere bestandslijsten bestaan.</p>	<p> Drie bestandslijsten weergeven.</p> <p> Drie bestandslijsten weergeven.</p>
		<p>Raak de Voorbeeldweergave lijst opnieuw aan om over te schakelen naar de Lijstweergave in tekst. Raak  aan in de Lijstweergave in tekst om over te schakelen op Favorieten en Bladwijzers in volgorde.</p>	<p> Selecteer een achtergrond afbeelding uit twee afbeeldingen.</p> <p></p>
3		<p> Sync aanpassing</p> <p> Kleur ondertiteling</p> <p> Hoogte ondertiteling</p> <p> Grootte ondertiteling</p> <p> Selectie ondertiteling</p> <p> Ondertiteling aan / uit</p>	<p>Sync met 0.5 sec aanpassen tussen het ondertiteling bestand en videobestand.</p> <p>De kleur van de ondertiteling selecteren.</p> <p>De hoogte van de ondertiteling instellen.</p> <p>De grootte van de ondertiteling instellen.</p> <p>Ondertiteling 1/ Ondertiteling 2/ Alle selecteren.</p> <p>* Deze optie wordt gebruikt indien er meerdere talen aanwezig zijn voor het gebruik van de ondertiteling.</p> <p>Ondertiteling in/uitschakelen.</p>

Basisgebruik + Video




3			Schermb beeldverhouding	Selecteer de beeldverhouding van het scherm uit Volledig scherm (16:9), 4:3, Oorspronkelijke grootte en Oorspronkelijke verhouding.
			Helderheid	Het helderheidsniveau instellen. * De helderheid kan worden geselecteerd uit Niveau 1 tot Niveau 7.
			TV-Out	TV-Out in/uitschakelen. * De TV-Out kabel wordt afzonderlijk verkocht. * Het pictogram wordt enkel ingeschakeld als de kabel wordt ingevoerd.
			Kwaliteit	Selecteer de zuivere/zachte videokwaliteit.
			Menubalk helderheid	De helderheid instellen van de menubalk weergegeven in de video.
			Grens	Selecteer deze functie om Een bestand af te spelen/Bestanden af te spelen in de geselecteerde map/Alle bestanden afspelen.
			Eenmalig / Herhalen	Selecteer deze optie om de tracks in het gepreciseerde bereik eenmalig/herhaaldelijk af te spelen.
			Afspeelsnelheid	De afspeelsnelheid instellen. * Ze kan worden ingesteld tussen 50%-150%.
			Toonhoogte correctie	De toonhoogte correctie in/uitschakelen. * Toonhoogte correctie wordt ondersteund. Zie p. 35 voor bijkomende informatie over de toonhoogte correctie.

Basisgebruik + Video

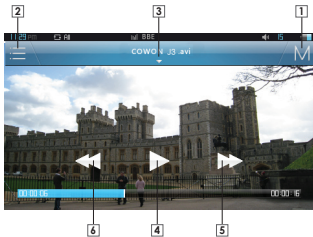



		JetEffect 3.0 instellen (Zie p.31).	
		Tijdens het afspelen, kunt u de video bekijken via verstrekte tijd. Selecteer een Voorbeeldweergave scherm om de video af te spelen van de geselecteerde sector. * de voorbeeldweergave te configureren, kan het worden ingesteld als 6, 12 en 24 divisies.	
		Een bestand toevoegen aan Favorieten tijdens het afspelen. * U kunt maximaal 256 bestanden toevoegen aan Favorieten.	
3	 	Bladwijzers toevoegen tijdens het afspelen. Indien een bladwijzer wordt toegevoegd op een specifieke videopositie tijdens het afspelen kan de video worden gestart op de gepreciseerde positie. * U kunt maximaal 256 bladwijzers toevoegen.	
		Videobeelden vastleggen en opslaan. * De vastgelegde beelden worden opgeslagen als jpg bestanden en opgeslagen in de Browser – Opnames – Video vastleggen map.	
		De afspelen grens instellen als herhaaldelijk.	
4		Het videobestand afspelen/pauzeren.	
5		Selecteer het volgende bestand of snel vooruitspoelen.	* Om een bestand te verplaatsen, raakt u het aan tijdens de Pauze modus.
6		Selecteer het vorige bestand of terugspoelen.	

Basisgebruik + Afbeeldingen

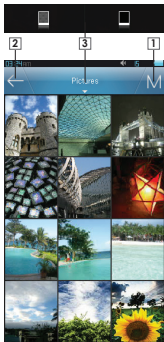

1		Verplaatsen naar het hoofdscherm.
2		De fotolijst of functie weergeven als een Terug toets.
3		Selecteer een achtergrond afbeelding uit twee afbeeldingen.
4		De afbeeldingbestanden in de gepreciseerde map weergeven als diavoorstelling.
5		De snelheid van de diavoorstelling instellen. (5-20 sec).
		Het type diavoorstelling instellen. (Verschuiven/Fade In).
6		Pivoteren instellen.
7		De afbeeldingen 90 graden roteren (met de wijzers van de klok).
8		De huidige afbeelding instellen als achtergrond.
9		In/uitzoomen in de huidige afbeelding.

Basisgebruik + Documenten

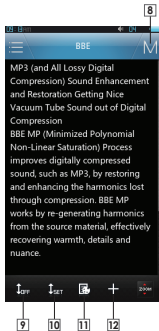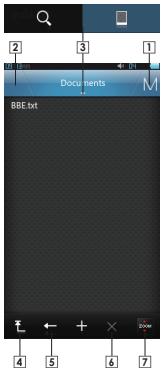

1		De Lijstweergave sluiten.
2		Overschakelen naar de Lijstweergave of Bladwijzerlijst.
3		Bestanden zoeken in de huidige map / bestanden met submappen.
		De Hoofdlettergevoelig/Niet hoofdlettergevoelig optie gebruiken om te zoeken in het Engels.
		Selecteer een achtergrondafbeelding uit de twee afbeeldingen.
4		Naar de eerste lijst verplaatsen.
5		Naar de bovenste lijst verplaatsen.
6		Een documentbestand of een bladwijzer documentbestand lijst verwijderen.
7		In/uitzoomen in de huidige tekst.
8		Verplaatsen naar het hoofdscherm.
9		Automatisch schuiven in/uitschakelen.
10		Een automatische schuifinterval instellen. (3 sec-25 sec).
11		De achtergrondkleur van de tekstpagina wijzigen.
12		Een bladwijzer invoegen in de huidige positie.

* Het tekstbestand opslaan in de Documenten map.

* Tekst per lijn verplaatsen – Sleep het scherm omhoog en omlaag.
Tekstpagina verplaatsen – Raak het bovenste/onderste deel aan van het scherm.
Volledig scherm – Raak het centrale deel aan van het scherm

+ Flash

Flash-bestanden uitvoeren (extensie: swf) die werden opgeslagen in COWON J3. U kunt een eenvoudig Flash spelltje of animatie spelen.

Druk op de Afspelen/Pauze toets aan rechterzijde om een flash-bestand te stoppen.



+/-/L/R toetsen worden als volgt toegewezen: omhoog/
omlaag/links/rechts

De toewijzing van de toets is enkel van toepassing voor flash-bestanden die werden aangemaakt met COWON J3 toetsen.

Wanneer een flash-bestand gelijktijdig met muziek wordt afgespeeld, zal het geluid van het flash-bestand niet worden afgespeeld.

Om het geluid van het flash-bestand weer te geven, kunt u het flash-bestand afspelen nadat u de muziek hebt stopgezet.

Basisgebruik + Browser

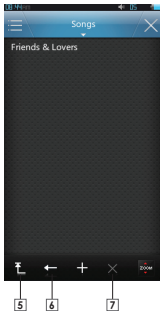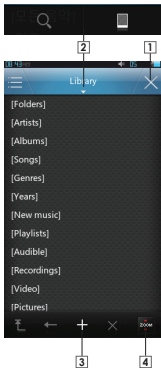

1		Verplaatsen naar het hoofdscherm.
2		Bestanden zoeken in de huidige map / bestanden met submappen.
		De Hoofdlettergevoelig/Niet hoofdlettergevoelig optie kan worden gebruikt als u zoekt in het Engels. * De zoekfunctie wordt niet ondersteund voor de eerste map van de browser.
		Selecteer een achtergrondafbeelding uit de twee afbeeldingen.
3		Het geselecteerde bestand toevoegen aan Favorieten.
4		In/uitzoomen in de huidige tekst.
5		Naar de eerste lijst verplaatsen
6		Naar de bovenste lijst verplaatsen.
7		De lijst verwijderen. * Deze functie wordt enkel ondersteund voor het sub-pad van [Map] in de browser.

Basisgebruik + Radio



1		Verplaatsen naar het hoofdscherm.
2		De gezochte kanalen weergeven. Het kanaal registreren dat u beluistert of het geregistreerde kanaal verwijderen.
3		Selecteer Stereo/Mono.
		Automatisch de ontvangen FM frequentie zoeken en het registreren in Vooraf ingesteld.
		JetEffect 3.0 instellen. (Zie p.31).
		Selecteer een land.
		Het radioprogramma opnemen dat u beluistert.
4		De Vooraf ingesteld modus instellen of herstellen.
5		U moet het kort aanraken om te verschuiven met 0.1 MHz. Of raak het aan en houdt het een poosje ingedrukt om te verschuiven met 0.1 MHz en de zoekopdracht stop te zetten op een kanaal met een hoge ontvangstgevoeligheid. In de Vooraf ingesteld modus verschuift het naar het volgende of vorige kanaal.

* De frequentie tussenruimte is ingesteld op 0.1 MHz of 0.5MHz, naargelang van het geselecteerde land.

* Raak de Afspelen/pauzeren toets kort aan om de Geluid dempen functie te gebruiken en raak de toets opnieuw aan om hem te herstellen..

Basisgebruik + Recorder




De set-up pictogrammen weergeven.

1		Verplaatsen naar het hoofdscherm.
2		Selecteer Microfoon/Lijn-in opname.
		Stel de kwaliteit van de opnamemodus in. Een hogere BPS biedt een betere opnamekwaliteit maar vereist een grotere bestandsgrootte.
		Stel het opnamevolume in.
3		Start de opname. Deze functie kan worden gepauzeerd tijdens de opname. Raak de Stop toets aan om de Automatisch opslaan functie in te schakelen. * Wanneer de opname start, wordt de niveaumeter weergegeven onderin het scherm.
4		Een opgenomen bestand afspelen.







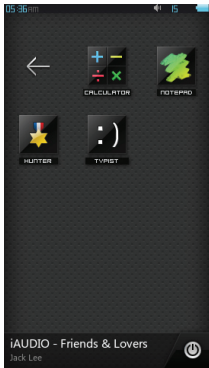



* De LIJN-IN kabel wordt afzonderlijk verkocht.

Basisgebruik + Hulpprogramma's



	REKENMACHINE	Rekenmachine met volledige aanraakfuncties.
	NOTEPAD	Een eenvoudige memo schrijven of een foto tekenen. Uiteenlopende schrijfhulpprogramma effecten zoals een markeerder en achtergrondschermpjes worden ondersteund.
	HUNTER	Een eenvoudig Flash-spelletjes met een graviteitsensor. Nadat u een niveau hebt geselecteerd, kunt u het spelletje spelen door vliegende stenen te vermijden door de COWON J3 te kantelen.
	TYPIST	Memo's aanmaken via het toetsenbord.

Basisgebruik
+ Instellingen

1		JetEffect 3.0	Selecteer een van de 39 JetEffect 3.0 voorinstelde waarden.
2		Schermb	Stel de COWON J3 schermparameters in.
3		Tijd	De Tijd/Alarm/Stroom timer instellen.
4		Muziek	De muziekparameters instellen.
5		Video	De videoparameters instellen.
6		Opnemen	De opnameparameters instellen.
7		Bluetooth	Verbind de ingebouwde COWON J3 Bluetooth met de Bluetooth hoofdtelefoon.
8		Systeem	De systeemparemeters instellen.

Basisgebruik + Instellingen

1. JetEffect 3.0

Maak een selectie uit 39 JetEffect vooringestelde waarden.	Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / User 1 / User 2 / User 3 / User 4
Vier vooringestelde waarden gedefinieerd door de gebruiker worden ingesteld voor de instelling van Equalizer, BBE+, Stereo Enhance, Reverb, etc.	User 1 / User 2 / User 3 / User 4
BBE+ creëert een natuurlijk en comfortabel geluid met de meest gesofisticeerde en krachtige geluidseffecten.	EQ Filter: Een geavanceerde instellingfunctie om de frequentie en breedte van iedere band op verschillende wijzen te bedienen. BBE Verfijnt de geluidskwaliteit met kristalheldere geluidseffecten. Mach3Bass: Levert een dieper, nauwer en muzikaal nauwkeurigere lage tonen frequentie. 3D Surround: Levert een drie-dimensioneel surround sound effect. MP Enhance: Compenseert voor het verlies of lagere stereo diepte. Stereo Enhance: Verrijkt het stereo effect. Reverb: Creëert een gevoel van aanwezigheid.

* Extreme instellingen van JetEffect 3,0 kan geluidsvervalsingen of ruis veroorzaken, Voor meer informatie over JetEffect 3,0 kunt u onze website bezoeken op www.COWON.com,

Basisgebruik
+ Instellingen

2. Pantalla

Taal	Selecteer de gewenste taal voor COWON J3.
Lettertype	Selecteer het gewenste lettertype voor COWON J3. Een TTF lettertype bestand kan worden gebruikt als gebruiker lettertype door het te converteren in een USER.TTF bestand en het te kopiëren in de SYSTEEM map. Als het gebruiker lettertype wordt toegepast, kan de bediening van het apparaat lichtjes worden vertraagd, of tekens kunnen worden afgekort. Tekens kunnen worden vernietigd indien er geen meertalige gegevens beschikbaar zijn voor het gebruiker lettertype. Het E-woordenboek lettertype wordt niet gewijzigd hoewel het gebruiker lettertype wordt gebruikt.
Tijdsweergave	De Verstreken/Resterende tijdsweergave instellen.
Automatisch weergave uitzetten	Stel een tijdsduur in om het scherm ingeschakeld te houden. Het scherm wordt automatisch uitgeschakeld indien geen actie wordt genomen tijdens de gepreciseerde tijdsduur.
Helderheid	De helderheid van het scherm instellen.
TV-standaard	Selecteer TV-uit standaard (NTSC/PAL).

Basisgebruik
+ Instellingen

3. Tijd


Tijd	Het huidig tijdstip instellen. Stel het correcte tijdstip in om de Alarm en Geplande opname functies optimaal te gebruiken.	
Alarm	Herhalen	Selecteer eenmalig of dagelijks alarm.
	Duur	Selecteer uit Doorlopend iedere /20 min /40 min /60 min /80 min /100 min /120 min.
	Modus	Maak een selectie uit Uit /Muziekalarm /FM alarm /FM opname.
Timer	Slaapstand	Schakel de stroom automatisch uit op het gepreciseerde tijdstip, zelfs wanneer een bestand wordt afgespeeld.
	Automatische uitschakeling	De stroom schakelt automatisch uit als er geen actie wordt ondernomen tijdens de gepreciseerde tijdsduur. Deze functie wordt uitgeschakeld wanneer het product in gebruik is.

4. Muziek

Interval overslaan	Stel een interval in om over te slaan (track/3~30 sec) als u de   pictogrammen kort aanraakt.
Scan interval	Stel de snel vooruitspoelen/terugspoelen snelheid in wanneer u de   pictogrammen aanraakt en ingedrukt houdt.
Hervatten	Vergeet de locatie van de recent afgespeelde muziek niet en herstart ze.
Afspeelsnelheid	Stel de afspeelsnelheid in voor muziekbestanden.
Toonhoogte correctie	Creëer een geluid dat de oorspronkelijke geluidsbron benadert door de vervorming van de geluidsbron tot een minimum te herleiden zelfs als u het muziekbestand aan meerdere snelheden afspeelt (50%~150%).
Fade in	Verhoog het volume langzaam wanneer u hervat na een stop of pauze. De fade in tijdsduur (1~5 sec) kan worden ingesteld.
Teksten	Stel de Teksten weergave optie in voor een muziekbestand met ingevoerde teksten. Als deze optie ingesteld is, worden de teksten van het muziekbestand weergegeven op het scherm wanneer u de muziek afspeelt. Hoewel, er worden geen teksten weergegeven voor een muziekbestand waarvoor de teksten niet werden ingevoerd, zelfs als deze optie ingesteld is. Voor meer informatie over de invoer van teksten verwijzen wij u naar de LDB Manager instructies in het ONDERSTEUNING menu op onze startpagina (www.COWON.com).

Basisgebruik
+ Instellingen

5. Video


Interval overslaan	Stel een interval in om over te slaan (1~5) als u de  pictogrammen kort aanraakt tijdens het afspelen van een videobestand.
Hervatten	Vergeet de positie van de recent afgespeelde muziek niet en herstart ze.
Afspeelsnelheid	Stel de afspeelsnelheid in voor videobestanden.
Toonhoogte correctie	Creëer een geluid dat de oorspronkelijke geluidsbron benadert door de vervorming van de geluidsbron tot een minimum te herleiden zelfs als u het videobestand aan meerdere snelheden afspeelt (50%~150%).
Ondertiteling	Legt Untertitel Ein/Aus fest.
Taal van ondertiteling	Selecteer een taal van ondertiteling (Alles /Taal 1/ Taal 2).
Kwaliteit	Selecteer een zuivere/zachte videokwaliteit.

Basisgebruik + Instellingen

6. Opnemen

Line-in kwaliteit	Stel de kwaliteit (32~256k) in van de line-in opname. Een hogere BPS biedt een betere opnamekwaliteit maar vereist een grotere bestandsgrootte.
Microfoon kwaliteit	Stel de kwaliteit (32~256k) in van de microfoon opname. Een hogere BPS biedt een betere opnamekwaliteit maar vereist een grotere bestandsgrootte.
FM radio kwaliteit	Stel de FM radio opname & geplande FM radio opname kwaliteit (32~256k) in. Een hogere BPS biedt een betere opnamekwaliteit maar vereist een grotere bestandsgrootte.
Line-in volume	Het volumeniveau instellen (1~5) voor de line-in poort.
Mic volume	Het volumeniveau (Automatisch, 1~5) voor de microfoon.
Auto Sync	Creëer een bestand door de geluidsinvoer te detecteren via de line-in poort. Een nieuw bestand wordt aangemaakt voor opname als er geen geluid is voor de gepreciseerde tijdsduur.

7. Bluetooth

	De Bluetooth hoofdtelefoons zoeken in de nabijheid van COWON J3. Indien de zoekopdracht geen resultaten oplevert, moet u de stroom en stand-by status controleren van de Bluetooth hoofdtelefoon. Paar de COWON J3 met de ontdekte Bluetooth hoofdtelefoon. Raadpleeg de handleiding van de hoofdtelefoon voor de paren instructies.
	Schakel de Bluetooth van COWON J3 in of uit. De levensduur van de batterij wordt ingekort als de Bluetooth functie is ingeschakeld.
	Verwijder de geselecteerde Bluetooth hoofdtelefoon. De verwijderde hoofdtelefoon is enkel beschikbaar als de zoekopdracht en de paren procedure is voltooid.
	Voer de pincode in voor de koppeling met dit apparaat. Na het paren kunt u een gepreciseerd service item selecteren.

* Voor informatie over de pincode (Private identification number) kunt u contact opnemen met de verkoper van de hoofdtelefoon.

* COWON J3 ondersteunt enkel de Bluetooth hoofdtelefoon. Nadat u de Bluetooth hebt aangesloten, is deze beschikbaar, zelfs als u Instellingen afsluit. De Bluetooth verbinding kan worden uitgesteld voor een aantal hoge-resolutie videobestanden. Fade in/out en Audio L/R bedieningsknoppen zijn niet beschikbaar voor de Bluetooth hoofdtelefoon..

8. Systeem

Beheer Hold status	De Beheer Hold status instellen (Alle vasthouden/enkel aanraakscherm vasthouden) In de aanraakscherm Hold status worden de toetsen herkend terwijl het aanraakscherm niet wordt herkend.
Slaap modus	De Slaap modus instellen (uit/aan) Als de Slaap modus wordt ingeschakeld en de stroom wordt uitgeschakeld, schakelt het apparaat over op de Slaap modus waarvoor slechts de minimum stroom vereist is. De maximum stand-by tijdsduur voor de Slaap modus is ongeveer 350 uur. De oorspronkelijke starttijd kan worden ingekort als de stroom wordt ingeschakeld in de Slaap modus. De levensduur van de batterij kan worden ingekort indien u stroom verbruikt in de Slaap modus. Het wordt aanbevolen het apparaat uit te schakelen als u niet van plan bent het gebruiken gedurende een langdurige periode.
Beep	Het aanraakgeluid instellen (Uit/ Waterdruppel / Ballon / Bel 1/ Bel 2).
Audio L/R	De links/rechts balans van het geluidsvolume aanpassen.
Luidspreker	De luidspreker overschakelen op Uit/Aan/Automatisch. Indien ingesteld op 'Automatisch' schakelt het automatisch over op hoofdtelefoon of luidspreker, afhankelijk van de luidspreker aansluiting.
DB Update	Werk de bestandslijst bij van het apparaat.
Standaarden laden	De standaardinstellingen terugplaatsen.
Informatie	Versie : Huidige Firmware versie. Totale ruimte: Totaal vermogen van het interne geheugen. Vrije ruimte: Resterend geheugen van het interne geheugen.

+ Producteigenschappen

Capaciteit	4GB/8GB/16GB/32GB (Flash geheugen, FAT32 bestandssysteem) ¹⁾	
Scherm	16.000.000 kleuren, elektrostatische aanraking 3,3 inch, 16:9 breed AMOLED (480X272)	
Gewicht en afmetingen	56,0 (ancho) x 106,5 (alto) x 9,9 (profundo) mm / 76 g	
Knop	POWER/HOLD, FF, REW, PLAY/PAUSE, VOL+, VOL-	
Color (Kleur)	Zwart, wit	
Batterij en stroom	Batterij	Ingebouwde herlaadbare lithium polymeer batterij
	Speelduur	Muziek Max 64 uur / Video Max 11 uur ²⁾
	Batterij laden	USB laden: In 3,5 uur (Ingang 5V/500mA of hoger)
Pc specificatie	CPU	Pentium III, 500MHz of hoger
	BESTURINGSSYSTEEM	Windows 7 / Vista / XP / 2000 / ME: Ondersteunt alle functies MAC OS 10.x / Linux v2.4 of hoger: Ondersteuning voor de overdracht van gegevens
	USB-poort	2.0 hoge snelheid aanbevolen
Overige	G-Sensor	Ondersteunt automatisch pivoteren
	MicroSD kaartsleuf	
	Luidspreker	

+ Producteigenschappen

Audio	Frequentiebereik	20Hz-20.000Hz		
	Hoofdtelefoon uitvoer	Stereo, links 29mW + rechts 29mW (16Ω hoofdtelefoons)		
	Signaal-ruisverhouding	95dB		
	Bestandsformaat	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, APE, WAV		
	Audio Codec	MP3: MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320Kbps, ~48KHz, Mono/Stereo WMA : ~320Kbps, ~48KHz, Mono/Stereo OGG : ~Q10, ~44.1KHz, Mono/Stereo FLAC : Compressieniveau 0 - 8, ~44.1KHz, Mono/Stereo APE : Compressiesnelheid - Snel, Normaal, Hoog, 16 Bits, Versie 3.97 ~3.99 WAV : ~48KHz, 16bit, Mono/Stereo		
	Meta Tag	ID3 V1, ID3 V2.2/V2.3/V2.4, Vorbis Comment		
	JetEffect 3.0	39 vooringestelde waarden (35 vooringestelde waarden+ 4 User gebruiker vooringestelde waarden)		
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance	
		Speciaal Effect	Stereo Enhance, Reverb	
EQ		5 Band Equalizer (EQ Filter)		
Teksten	LDB 1.0, 2.0			
Video	Bestandsformaat	AVI, WMV, ASF		
	Video codec	DivX 3/4/5, Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9 (Het afspelen kan onbeschikbaar zijn, afhankelijk van de schermresolutie, frame telling, bit rate, opties, etc.)		
	Videoresolutie	480x272, 30 fps (Aanbevolen)		
	Audio Codec	MPEG1 Layer 1/2/3, WMA		
	Ondertiteling	SMI		


+ Producteigenschappen

TV-Out	Verbinding	Video: Composite Audio Stereo
	Format	NTSC/PAL
Afbeelding	JPG ondersteund, geen beperking in ondersteunde pixel telling. (Max. 1M pixels worden ondersteund voor het progressieve formaat).	
Document	TXT ondersteund, geen beperking in bestandsgrootte (Behalve voor UTF-8 uni-code (big endian)).	
FM Radio	Frequentiebereik	87.5~108 MHz (KR,US,EU), 76~108 MHz (JP)
Opnemen	Microfoon / Line-in / FM Radio	
Bluetooth	Microfoon / Line-in / FM Radio ³⁾	

- 1) De opslagcapaciteit kan verschillen van de werkelijke capaciteit omwille van de ruimte van het systeem die worden gebruikt voor het product.
- 2) De speelduur gebaseerd op de testomgeving van het bedrijf kan verschillen van de werkelijke speelduur.
- 3) FM radio biedt geen ondersteuning voor Bluetooth. Het is mogelijk dat niet gecertificeerde Bluetooth hoofdtelefoons, etc, niet compatibel zijn met het product.

+ Bestanden converteren met COWON MediaCenter – JetAudio


1. Installeer COWON MediaCenter - JetAudio en voer het uit.

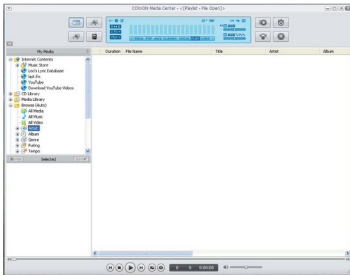

2. Klik op de knop "Convert" (Converteren) aan de rechterbovenkant. Selecteer in het vervolgkeuzemenu de optie "Convert Video" (Video converteren).



3. Klik in het venster Convert Video op "Add File" om de bestanden te selecteren die u wilt converteren.



4. Controleer de geselecteerde videobestanden in de lijst.



+ Bestanden converteren met COWON MediaCenter – JetAudio

5. Nadat u de map hebt geselecteerd waarin de geconverteerde bestanden en de programmeerde instellingen moeten worden opgeslagen, drukt u op "Starten" in de rechterbovenhoek om de conversie te starten.



- Filmbestanden die niet goed kunnen worden afgespeeld op het product moeten mogelijk worden geconverteerd met COWON MediaCenter -JetAudio. Voordat u dit doet, moet u controleren of de filmbestanden op de computer wel goed kunnen worden afgespeeld.
- Bestanden die al beschadigd waren voor de conversie, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op de COWON J3, zelfs als de conversie slaagt.
- De duur van het converteren kan variëren, afhankelijk van de prestaties van de PC, de grootte van het bronbestand en de codec-typen.
- Klik op "Preview" om het geconverteerde scherm te bekijken zonder het bestand op te slaan.
- Als u het bestand wilt converteren met Ondertiteling of als u instellingen wilt wijzigen, klikt u op "Convert Options".
- De Ondertitelingsbestanden (.smi) moeten dezelfde naam en locatie hebben als het bronbestand voor de film.



+ Probleemoplossing

+ Ik ben nog steeds in de war, zelfs na het lezen van de handleiding.

De COWON website (www.COWON.com) biedt ondersteuning voor gebruikers van COWON producten met veelgestelde vragen (FAQ's) Gebruikers worden geadviseerd de website te bekijken voor meer informatie over productgebruik en firmware-upgrades. Neem voor afzonderlijke vragen online contact met ons op en wij zullen u proberen zo goed mogelijk te helpen.

+ Ik zou graag de standaard fabrieksinstellingen van het apparaat herstellen.

Er zijn twee manieren om de standaard fabrieksinstellingen van het apparaat te herstellen.

1. Sluit het apparaat op de PC aan en formateer het als FAT32 bestandssysteem.
Neem in acht dat bij deze procedure de gegevens in het apparaat worden verwijderd.
2. Verwijder het PARAM.CFG bestand in de Systeem map.

+ De speler kan niet worden aangezet.

Als de batterij helemaal leeg is, laad de batterij dan op voordat u de speler start. De oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de laadstatus van de batterij. Als de speler helemaal

niet werkt, druk dan op de RESET knop aan de achterzijde. Ter informatie: RESET zorgt ervoor dat de voeding wordt uitgeschakeld en leidt niet tot beschadiging van het product of verwijdering van eventuele bestanden die in het apparaat zijn opgeslagen.

+ Het touch pad en de knoppen werken niet goed.

Controleer of de voedingschakelaar in de stand HOLD staat.

+ Ik hoor geen geluid.

Controleer of het volume op niveau "0" staat ingesteld. Controleer of er een bestand in de speler beschikbaar is. Als er geen bestand in de speler beschikbaar is, hoort u geen geluid. Neem a.u.b. in acht dat corrupte bestanden resulteren in een geluid of onderbroken afspelen. Controleer of de oortelefoon correct is aangesloten. Onzuiverheden in de oortelefoonaansluiting kunnen geluiden veroorzaken.

+ Bestanden die ik heb opgeslagen, verschijnen niet in de lijst.

In elke modus wordt er een lijst met alleen afspeelbare bestanden weergegeven. Om alle opgeslagen bestanden te bekijken, dient u de Browser modus te selecteren. Neem a.u.b. in acht dat de Systeem map niet in de Browser verschijnt.

+ Probleemoplossing

+ De albumafbeelding wordt niet in de Muziek modus weergegeven.

Om de albumafbeelding te kunnen weergeven, moet de afbeelding in de ID3-tag van het muziekbestand zijn opgeslagen. De ID3-tags kunt u m.b.v. COWON MediaCenter - JetAudio bewerken. Er moet een JPG-afbeeldingsbestand met de dezelfde naam als het betreffende muziekbestand in de speler opgeslagen zijn. Er kan ook een JPG-afbeeldingsbestand met de naam "cover.jpg" in de betreffende map worden opgeslagen.

+ Video wordt niet afgespeeld.

Filmbestanden die niet correct door het product worden afgespeeld, moeten mogelijk eerst door COWON MediaCenter - JetAudio geconverteerd worden.

+ FM radio werkt niet.

De oortelefoon van het product dient als de FM radioantenne. Het recht trekken van de oortelefoonkabel leidt tot een betere radio-ontvangst. De FM radio-ontvangst kan slecht zijn op plaatsen waar de FM radio-uitzendingen worden afgeschermd. Als de FM radio niet werkt op een plaats waar ontvangst mogelijk is, neem dan contact op met ons service-center.

+ Er is te veel lawaai in mijn opnames.

Het product maakt gebruik van een uiterst kleine interne microfoon, dus deze kan tijdens opnames meer onderhevig zijn aan lawaai. De microfoon mag tijdens de opname niet met iets worden afgedekt.

+ De tekens in de weergave zijn corrupt.

Stel uw gewenste taal opnieuw in onder Instellingen > Weergave > Taal. Als het probleem niet wordt verholpen, stel het actuele lettertype dan in op het systeemlettertype. COWON producten zijn ontwikkeld op basis van het Koreaanse Windows besturingssysteem en dit kan bij sommige speciale lettertypen of talen in de weergave corruptie veroorzaken.

+ Computer herkent de speler niet wanneer deze is aangesloten.

Probeer de RESET knop aan de achterzijde. Als de verbinding regelmatig wordt verbroken of onstabiel is, sluit de speler dan direct op de USB-poort van de PC aan in plaats van een afzonderlijke USB-hub. Aangezien COWON producten gebruik maken van de USB-aansluiting als hoofdvoedingssysteem, kan een onstabiele voeding een verbindingstoring veroorzaken.

+ Probleemoplossing

- + **De geheugencapaciteit van de speler is anders of lager dan gespecificeerd.**

De geheugencapaciteit die door Windows wordt aangeduid, kan verschillen van de capaciteit die door de geheugenfabrikant wordt aangeduid. De daadwerkelijk capaciteit is lager dan de originele, omdat een deel van het geheugen moet worden gebruikt als systeemruimte voor de normale werki.

- + **De speler speelt niet naar behoren wanneer het geheugen vol is.**

Om de speler goed te laten werken, is minimaal 5 MB vrije ruimte nodig voor de opslag van instellingen en andere systeembestanden.

- + **PC-aansluiting is onstabiel.**

Sluit de speler direct op de USB-poort van de PC aan. Wanneer de speler op een laptop is aangesloten, probeer dan andere aangesloten USB-hardware te verwijderen of probeer de speler aan te sluiten op de PCMCIA USB-hostkaart.

Laad het product volledig op of sluit het product op de PC aan terwijl u dit met de authentieke COWON adapter oplaadt.

- + **Bestanden worden niet door het product.**

Weergegeven bij de overdracht van bestanden met een MAC computer.

Formateer het product als MS-DOS(FAT) en breng de bestanden over.

+ Accu vervanging



De oplaadbare accu heeft een gelimiteerd aantal oplaad cycli en moet worden vervangen als deze niet meer wordt opgeladen. De oplaadbare accu's in de COWON producten mogen alleen door geautoriseerde COWON service centers worden vervangen. Neem contact op met batteryreplace@cowon.com voor nadere informatie en adressen van geautoriseerde COWON service centers.

+ Product verwerking en verwijdering



COWON producten bevatten ingebouwde oplaadbare accu's (klein chemisch afval) en moeten gescheiden worden van het huishoudelijke afval. Het niet scheiden van deze producten kan milieuvervuiling veroorzaken. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor nadere informatie over klein chemisch afval en inleverpunten.

DIGITAL PRIDE.

COWON

COWON SYSTEMS, Inc.

www.cowon.com