



S100

SOFT SILHOUETTE

Inhoudsopgave...

Hoofdstuk 01 Aan de slag

- 4 Onderdelen
- 5 Locatie van besturingselementen
- 6 Schermconfiguratie
- 7 Programma's installeren

Hoofdstuk 02 De basisfuncties leren

- 9 Het apparaat in-/uitschakelen en een modus selecteren
- 10 De laatste afspeellijst weergeven en de achtergrond wijzigen
- 11 De functies Vergrendelen en Reset gebruiken
- 12 Het apparaat aansluiten

Hoofdstuk 03 De S100 gebruiken

- 17 Muziek
- 19 Video's
- 21 DMB/DAB
- 23 Afbeeldingen
- 25 FM Tuner
- 27 Opnemen
- 29 Tekst
- 31 Extra / Flash-spellen
- 32 Extra / Bladeren

+ DMB/DAB-functies
verschillen per model.

Hoofdstuk 04 De S100 instellen

- 34 Instellingen

Hoofdstuk 05 Overige informatie

- 38 iriver plus 4 gebruiken
- 41 Copyright/Certificering/
Geregistreerde handelsmerken/Vrijwaring
- 42 Belangrijke veiligheidsinformatie
- 45 Problemen oplossen

Iriver S100

Illegible text

Hoofdstuk 01 **Aan de slag**

- 4 Onderdelen
- 5 Locatie van besturingselementen
- 6 Schermconfiguratie
- 7 Programma's installeren
 - iriver plus 4 installeren

Onderdelen

Onderdelen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de prestaties of de kwaliteit van het product te verbeteren.




S100



Hoofdtelefoon




Korte handleiding & productgarantie




USB-kabels

Locatie van besturingselementen

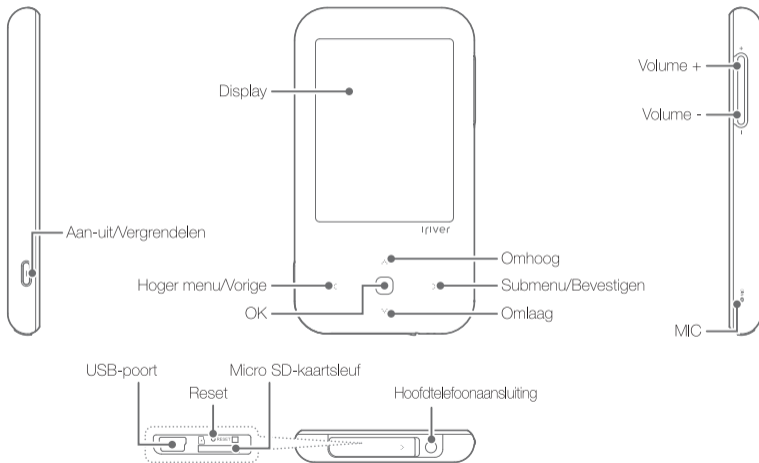


Scherminformatie


De modus Muziek

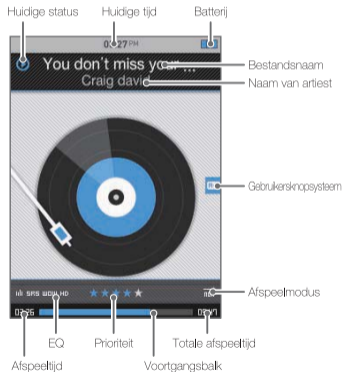

De modus FM Tuner

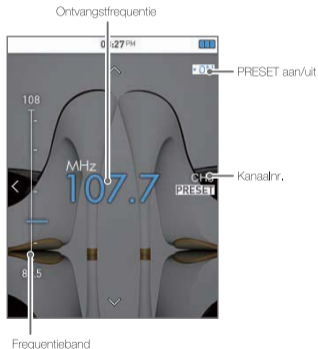

De modus Opnemen

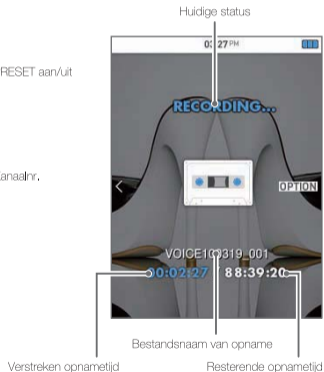

Programma's installeren

iriver plus 4 is geïntegreerde software die is ontworpen voor het beheren van diverse multimedialbestanden. Met iriver plus 4 kunt bestanden die op een pc zijn opgeslagen naar het apparaat kopiëren.

iriver plus 4 installeren

1. Download iriver plus 4 op de startpagina van iriver (www.iriver.com). Zodra u het gedownloadte bestand start, wordt het installatiescherm weergegeven.
2. Klik op [iriver plus 4] en volg de instructies in het installatieprogramma om het installatieproces te voltooien.

■ Voor de computer gelden de volgende minimumspecificaties:

- Windows® 2000/XP
 - Intel® Pentium® 233 MHz of hoger
 - Geheugen: 64 MB of meer
 - Meer dan 30 MB vrije ruimte
 - 16-bits geluidskaart en luidsprekers
 - Microsoft Internet Explorer V.6.0 of later
 - SVGA-monitor of monitor met hoge resolutie (min. 1024x768)
- Windows® Vista-specificaties (Voor Windows® Vista wordt **alleen** de 32-bits versie ondersteund.)
 - Intel® Pentium® 800MHz of hoger
 - Geheugen: 512 MB of meer
 - Meer dan 20 MB vrije ruimte
 - 16-bits geluidskaart en luidsprekers
 - Microsoft Internet Explorer V. 6.0 of later
 - SVGA-monitor of monitor met hoge resolutie (min. 1024x768)
- Windows® Vista-specificaties (Voor Windows® Vista wordt **alleen** de 32-bits versie ondersteund.)
 - 32-bits processor, 1 GHz of meer
 - Geheugen: 1GB of meer
 - Meer dan 16GB vrije ruimte
 - Grafisch DirectX 9-apparaat met stuurprogramma WDDM 1.0 of hoger
 - SVGA-monitor of monitor met hoge resolutie (min. 1024x768)

- Zie pagina 38~40 voor meer informatie over het gebruik van iriver plus 4.

Hoofdstuk 02 De basisfuncties leren

- 9 Het apparaat in-/uitschakelen en een modus selecteren
 - In-/uitschakelen
 - Een modus selecteren
- 10 De laatste afspeellijst weergeven en de achtergrond wijzigen
 - De laatste afspeellijst weergeven
 - De achtergrond wijzigen
- 11 De functies Vergrendelen en Reset gebruiken
 - De functie Vergrendelen gebruiken
 - De functie Reset gebruiken
- 12 Het apparaat aansluiten
 - Hoofdtelefoon aansluiten
 - De batterij opladen
 - De Micro SD-kaart plaatsen/verwijderen
 - Aanbevolen Micro SD-kaarten
 - Aansluiten op de computer
 - Loskoppelen van de computer
 - Bestanden (mappen) vanaf de S100 kopiëren
 - Bestanden (mappen) van de S100 verwijderen

Het product in-/uitschakelen en een modus selecteren

In-/uitschakelen

1. Druk op de knop [] aan de linkerkant om het apparaat in te schakelen.
2. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, schuift u [] naar rechts om het apparaat uit te schakelen.



- Dit model beschikt over een automatische energiebesparingsfunctie om het batterijverbruik te minimaliseren. Afhankelijk van de instellingen van de energiebesparingsmodus, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld als de toetsen een bepaalde tijd niet worden gebruikt. Raadpleeg [Instellingen- Timerinstellingen - Automatisch uitschakelen] (pag. 35) voor meer informatie over de instellingen.
- De uitschakelmethode en het batterijverbruik zijn afhankelijk van de instellingen in de uitschakelmodus. Raadpleeg [Instellingen - Geavanceerde instellingen - Type Aan]. (Pagina 36.)
 - Standby-modus
 - Als u het apparaat uitschakelt en opnieuw start, wordt de laatst uitgevoerde functie weergegeven.
 - Het batterijverbruik is laag.
 - Uitschakelmodus
 - Als u het apparaat uitschakelt en opnieuw start, wordt het startscherm weergegeven. Het duurt enige tijd om het bestand dat in het apparaat is opgeslagen te hervatten.
 - Er is geen batterijverbruik.

Een modus selecteren

1. Schakel het apparaat in om het hoofdscherm weer te geven.
U kunt in elke modus het hoofdscherm weergeven door de knop [] ingedrukt te houden.
2. Druk op de knop [ / ] om de modus te selecteren en druk op de knop [] of [] om de modus te starten.

De laatste afspeellijst weergeven en de achtergrond wijzigen

De laatste afspeellijst weergeven

1. Selecteer in de hoofdmodus de knop [ / ] om de muziekljst weer te geven en houd [] ingedrukt om de recente afspeellijst weer te geven.

Weergave van de recente afspeellijst in de modus [Muziek] / [Video's] / [Afbeeldingen] één voor één.

2. Druk op de knop [ / ] om het gewenste item te selecteren en druk op de knop [] of [] om het geselecteerde bestand af te spelen.

- Druk in de recente afspeellijst op [ / ] om afbeeldingsbestanden te selecteren en houd [] ingedrukt om het hoofdscherm weer te geven.

De achtergrond wijzigen


1. Druk in de hoofdmodus op [ / ] om de modus te selecteren en druk op [] om het achtergrondscherf te wijzigen.
2. Druk op [ / ] om het gewenste achtergrondscherf te selecteren en druk op [] om het geselecteerde achtergrondscherf te gebruiken.

- Als u een achtergrondscherf wilt wijzigen, moeten afbeeldingsbestanden zijn opgeslagen in de map [Afbeelding-Achtergrond].
- De aanbevolen resolutie voor afbeeldingen in de map [Afbeelding-Achtergrond] is 240*320. (Bij bestanden met een hoge resolutie wordt het systeem traag.)

De functies Vergrendelen en Reset gebruiken

De functie Vergrendelen gebruiken

1. Als u op de knop [] drukt terwijl u het apparaat gebruikt, wordt het vergrendeld.

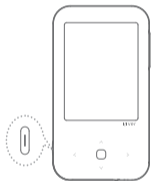

2. U kunt het apparaat ontgrendelen door op de knop [] te drukken.

- Als het display is ingeschakeld, wordt de vergrendelingsfunctie in- of uitgeschakeld.

De functie Reset gebruiken

1. Als knoppen niet werken terwijl u het apparaat gebruikt, opent u de klep aan de achterkant om het kapje los te maken en drukt u op [RESET].



- Wanneer u de functie Reset gebruikt, worden de huidige tijd en de gegevens in het geheugen niet verwijderd.
- Als u op Reset drukt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Als het apparaat niet automatisch wordt ingeschakeld, drukt u op de knop [] om het apparaat in te schakelen.

Het apparaat aansluiten

Hoofdtelefoon aansluiten

1. Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting.



Opladen

1. Schakel de pc in en sluit de S100 erop aan met de meegeleverde USB-kabel.
2. De interne batterij wordt automatisch opgeladen.




- Gebruik **alleen** de USB-kabel die bij het apparaat is meegeleverd. Een andere kabel kan een storing veroorzaken.
- Controleer of het apparaat is aangesloten op een high-power USB 2.0-poort. Sommige low-power USB-poorten die zijn ingebouwd in bepaalde randapparaten, zoals sommige typen toetsenborden en USB-hubs zonder interne stroomvoorziening, leveren niet voldoende energie om de batterij op te laden.
- Terwijl de pc in de standby-stand staat, wordt het apparaat mogelijk niet opgeladen.
- Laad het apparaat **alleen** op bij kamertemperatuur. Het apparaat wordt mogelijk niet opgeladen op een extreem hete of koude locatie.
- De batterij is na ongeveer 3,5 uur volledig opgeladen. (Als de batterij volledig leeg is en het apparaat is uitgeschakeld.)
- De beschikbare gebruikstijd van de opgeladen batterij wordt in de loop van de tijd korter.
- De oplaadtijd kan langer worden als u het apparaat gebruikt tijdens het opladen.
- Opladers voor andere apparaten worden niet ondersteund door de S100

Het apparaat aansluiten

De Micro SD-kaart plaatsen/verwijderen

1. Schakel het apparaat uit, plaats de Micro SD-kaart in de sleuf voor de SD-kaart (zie onderstaande afbeelding) en druk de kaart er voorzichtig in.
2. Druk opnieuw op de kaart om de kaart te verwijderen.



- De Micro SD-kaart plaatsen/verwijderen terwijl het apparaat is uitgeschakeld.
- Forceer de Micro SD-kaart niet. Hierdoor kan de Micro SD-kaart beschadigd raken.
- Verwijder de Micro SD-kaart niet terwijl u de kaart gebruikt. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan, kan een storing optreden of kan de Micro SD-kaart beschadigd raken.
- U moet de Micro SD-kaart niet te vaak snel achter elkaar in het apparaat plaatsen en er weer uit halen.
- Als de Micro SD-kaart niet goed is geplaatst, kan een storing optreden of kan de kaart vast blijven zitten.

Aanbevolen Micro SD-kaarten

Merk	SanDisk, Transcend
------	--------------------

- Er kan een storing optreden als u een andere Micro SD-kaart gebruikt dan de aanbevolen kaarten.
- De overdrachtssnelheid van de Micro SD-kaart is afhankelijk van de status van de pc.
- Micro SD-kaarten kunnen niet worden geformatteerd met het apparaat. Gebruik een kaartlezer of inverter plus 4 om een kaart te formatteren.
- Wanneer u een Micro SD-kaart formatteert, worden alle gegevens verwijderd. Maak dus een back-up van de gegevens voordat u de kaart formatteert.
- Als een Micro SD-kaart niet wordt herkend of niet functioneert, probeert u het opnieuw nadat de kaart is geformatteerd.
- Micro SD-kaarten moeten afzonderlijk worden aangeschaft.
- Bij dit apparaat wordt het gebruik van een Micro SD-kaart tot 8 GB aanbevolen.

Het apparaat aansluiten

Aansluiten op de computer

1. Schakel het apparaat in door op de knop [] aan de linkerkant te drukken.
2. Schakel het apparaat in en sluit het apparaat op de computer aan met een USB-kabel.



3. Als het apparaat goed is aangesloten, wordt het volgende scherm weergegeven. Druk op de gewenste modus met de knop [ / ] en druk op de knop [].
 - Alleen ingeschakeld: het apparaat wordt opgeladen en er wordt een bestand afgespeeld.
 - Ingeschakeld & gegevens: het apparaat wordt opgeladen en er worden gegevens overgezet.

- Voor een probleemloze verbinding met de computer sluit u het apparaat aan wanneer alle functies zijn gestopt.
- Sluit het apparaat aan op een high-power USB 2.0-poort. Als u het apparaat aansluit op een toetsenbord of een USB-hub zonder eigen stroomvoorziening, kunnen er problemen optreden in de verbinding met de computer.

Loskoppelen van de computer

1. U koppelt het apparaat veilig los van de computer door op het pictogram op de taakbalk of op het computerscherm te klikken.



2. Bevestig het loskoppelen van het apparaat door op [Bevestigen] te klikken.



- Afhankelijk van het besturingssysteem, bijvoorbeeld Windows XP, is het pictogram op de taakbalk verborgen. U kunt verborgen pictogrammen weergeven door op de indicator te klikken.
- Tijdens het gebruik van een toepassing, zoals Windows Verkenner of Windows Media Player, kan het apparaat mogelijk niet veilig worden losgekoppeld. Sluit alle toepassingen af zodat u het apparaat veilig kunt loskoppelen.
- Als u het apparaat niet veilig kunt loskoppelen, probeert u het later opnieuw. Als u het apparaat niet veilig loskoppelt, kunnen er gegevens verloren gaan.

Het apparaat aansluiten

Bestanden (mappen) naar het apparaat kopiëren

1. Nadat u het bestand/de map die u vanaf de computer wilt kopiëren hebt geselecteerd, wordt het bestand/de map gekopieerd als u deze sleept en neerzet op het toegevoegde station.



Bestanden (mappen) verwijderen

1. Selecteer de bestanden/mappen die u wilt verwijderen, klik er met de rechtermuisknop op en selecteer [Verwijderen].
2. Als u op [Ja] klikt als het venster [Bestand/map verwijderen] verschijnt, worden de geselecteerde bestanden/mappen verwijderd.



- Let erop dat het apparaat goed is aangesloten op de computer.
- Als de computer of het apparaat wordt uitgeschakeld of de USB-kabel wordt losgekoppeld tijdens het kopiëren of verplaatsen van een bestand of map, kan het geheugen ernstig beschadigd raken.
- De overdrachtsnelheid is afhankelijk van de computer of het besturingssysteem dat beschikbaar is voor uw regio.
- U wordt aangeraden mediabestanden op te slaan met iriver plus 4.

Hoofdstuk 03 De S100 gebruiken

17 Muziek

Muziek selecteren

Muziek afspelen

Extra functies

19 Video's

Video's selecteren

Video's afspelen

Extra functies

21 DMB/DAB

DMB/DAB afspelen

DMB-uitzendingen
bekijken en beluisteren

Extra functies

23 Afbeeldingen

Afbeeldingen selecteren

Afbeeldingen weergeven

Extra functies

25 FM Tuner

FM Tuner gebruiken

Naar FM-radio luisteren

Extra functies

27 Opnemen

Opnemen

Extra functies

29 Tekst

Tekst selecteren

Tekst weergeven

Extra functies

31 Extra / Flash-spellen

Spellen selecteren

Spellen spelen

32 Extra / Bladeren

Bladeren

Bestand verwijderen

Muziek

Muziek selecteren

1. Als u [Muziek] selecteert in de hoofdmodus, wordt informatie weergegeven over hoe u moet zoeken.
2. Druk op de knop [↵ / ⏪ / ⏩ / ⏴ / ⏵], selecteer de gewenste lijst en druk op de knop [↵] of [○] om de geselecteerde muzieklust af te spelen.
3. Druk op de knop [↵ / ⏪ / ⏩ / ⏴ / ⏵], selecteer de muziek die u wilt horen en druk op de knop [↵] of [○] om de geselecteerde muziek af te spelen.
⏪ : Naar een hoger menu of hogere map gaan
⏩ / ○ : Naar een lager menu of een lagere map gaan
↵ / ⏴ : Naar een ander item in de lijst gaan

- In [Muziek – Bladeren] kunt u muziek zoeken per map.
- In de modus [Muziek] worden alleen muziekbestanden weergegeven die in de map Muziek staan. Als u muziekbestanden in andere mappen wilt zoeken en afspelen, gebruikt u de modus [Extra – Bladeren].
- Ondersteunde bestandsindelingen: MP3(8–320 Kbps), WMA(8–320 Kbps), ASF, FLAC, APE
- Afspellelijsten kunnen worden beheerd met iriver plus 4.
- Aaneengesloten afspeeltijd: Max. 42 uur (MP3, 128 Kbps, volume 20, EQ normaal, display uit).
- Met [Instellingen – Geavanceerde instelling – Bibliotheek opnieuw opbouwen] kunnen afspellelijsten worden beheerd.

Muziek afspelen

- U kunt het volume tijdens het afspelen van muziek regelen door op [+ / –] te drukken.
- Als u tijdens het afspelen van muziek op [○] drukt, wordt het afspelen onderbroken/hervat.
- Als u [↵ / ⏴] ingedrukt houdt tijdens het afspelen van muziek, wordt het bestand teruggespoeld/snel vooruit gespoeld.
- Als u tijdens het afspelen van muziek op [↵ / ⏴] drukt, wordt het vorige/volgende bestand afgespeeld.
- Als u op [↵] drukt tijdens het afspelen, wordt de actie uitgevoerd die is ingesteld bij [Gebruikersknop] voor de extra functies voor muziek.
 - A-B herhalen: Selecteer A-B herhalen en druk op de knop [↵] om punt A te selecteren en het afspeelscherm weer te geven. Druk opnieuw op de knop [↵] om punt B te selecteren. Het deel tussen punt A en punt B wordt nu herhaald afgespeeld. Druk nogmaals op de knop [↵] om het herhaald afspelen te stoppen.
 - EQ selecteren: de EQ instellen die wordt gebruikt als u op [↵] drukt tijdens het afspelen.
 - Afspelmodus: de afspelmodus instellen die wordt gebruikt als u op [↵] drukt tijdens het afspelen.
- Houd tijdens het afspelen [○] ingedrukt om het venster [Scherm bewerken] weer te geven en de items in te stellen die op het scherm worden weergegeven. Selecteer een item door op [↵/⏴] te drukken en druk op [○] om de selectie uit te voeren/te annuleren. Selecteer [Bevestigen] nadat u het instellen hebt voltooid en druk op [○] om het bewerken van het scherm te voltooien.

Muziek

Extra functies

1. De lijst met extra functies wordt weergegeven als u [] ingedrukt houdt in het standby-scherm of terwijl er een bestand wordt afgespeeld.
 2. Druk op de knop [/] om een extra functie te selecteren en druk op de knop [] of [] om het venster met instellingen voor de functie te openen.
 : Naar een hogere lijst gaan
 3. Druk op de knop [/] om de functie in te stellen en druk op de knop [] of [] om de instellingen op te slaan/uit te voeren.
- **Gebruikersknop:** de actiespecificaties instellen die worden uitgevoerd als u op [] drukt tijdens het afspelen.
 - A-B herhalen: A-B herhalen instellen.
 - EQ selecteren: de EQ instellen.
 - Afspeelmodus: de afspeelmodus instellen.
 - **Bladwijzer toevoegen:** een bepaald tijdstip instellen als bladwijzer.
 - * Nieuwe bladwijzers worden opgeslagen in [Muziek-Bladwijzerlijst].
 - Als u een bladwijzer selecteert in de bladwijzerlijst en op [] drukt, wordt de geselecteerde bladwijzer afgespeeld.
 - Als u een bladwijzer selecteert en lang op [] drukt, wordt een venster geopend om het verwijderen te bevestigen. Druk op [] om de geselecteerde bladwijzer te verwijderen.
 - **Addition to Music Selected Just Now** (Toevoegen aan geselecteerde muziek): het muziekstuk dat wordt afgespeeld toevoegen aan Music Selected Just Now (Geselecteerde muziek) in de afspeellijst
 - **Study-modus:** u kunt een tijdsinterval instellen door tijdens het afspelen op [/] te drukken.
 - **Afspeelmodus:** de afspeelmodus tijdens het afspelen instellen.
 - **EQ selecteren:** EQ voor het afspelen van bewegende beelden instellen.
 - **Voorkeur:** bepaalt de rentevoet van de geselecteerde muziek.
 - **Search Speed** (Zoeksnelheid): de snelheid voor het terugspoelen/vooruit spoelen van bewegende beelden instellen.
 - **Play Speed** (Afspeelsnelheid): de snelheid voor het afspelen van titels regelen.
 - **Weergave gezongen tekst:** selecteren of de gezongen tekst wordt weergegeven op het scherm als het afgespeelde muziekbestand tekst bevat.
 - * De functie Weergave gezongen tekst ondersteunt alleen Koreaans.

■ Wanneer een muziekstuk wordt afgespeeld dat u hebt gevonden via [Muziek- Bladeren], worden extra functies voor [Aan snijlijst toevoegen] en [Voorkeur] niet weergegeven.

Video's

Video's selecteren

1. Selecteer Video's in de hoofdmodus om de lijst met video's weer te geven voor het weergeven van [Recente Video], [Bladwijzerlijst], [Video's].
[Recente Video]: recent afgespeelde bewegende beelden opnieuw afspelen.
[Bladwijzerlijst]: de lijst met bladwijzers weergeven.
[Video's]: videobestanden in videomappen worden per map weergegeven.
2. Druk in de lijst op de knop [↶ / ↷ / ↵ / ↷] om een video te selecteren en druk op de knop [↷] of [○] om de video af te spelen.
↵ : naar een hoger menu of een hogere map gaan
↷ / ○ : naar een lagere lijst gaan / het geselecteerde bestand afspelen.
↶ / ↷ : naar een ander item in de lijst gaan

- Tijdens het afspelen van een video, zijn de stand van het beeld en de richting van de knoppen omgekeerd ten opzichte van de stand van het scherm.
- In de lijst [Video's – Video's] kunt u per map door de video's bladeren.
- In de modus [Video's] worden alleen videobestanden weergegeven die in de map Video's staan. Als u videobestanden uit andere mappen wilt afspelen, gebruikt u de modus File Browser (Door bestanden bladeren).
- Ondersteunde bestandsindelingen: AVI, WMV, MP4
- Gebruik iriver plus 4 voor het overzetten van videobestanden. Anders kunnen er onverwachte fouten optreden tijdens het afspelen van video's. (Als u bestanden overzet met andere programma's, kan afspelen onmogelijk zijn of kunnen er fouten optreden, afhankelijk van de bestandsresolutie, de overdrachtsnelheid of de afspelsnelheid.)
- Als er een ondertitelingsbestand (.smi) is, kunt u dit samen met het videobestand coderen met behulp van iriver plus 4. (Zorg dat het videobestand en het ondertitelingsbestand dezelfde naam hebben.)
- Aaneengesloten afspeeltijd: Max. 7,5 uur (AVI / Video: 320 X 240@30 fps, 1 Mbps / Audio: MP3, 128 kbps, 44,1 Khz, bij volume 20)
De afspeeltijd is afhankelijk van het type van de bewegende beelden

Video's afspelen

- Druk tijdens het afspelen op de knop [+ / -] om het volume te regelen.
- Druk tijdens het afspelen op de knop [○] om het afspelen te onderbreken/hervatten.
- Houd tijdens het afspelen de knop [↶ / ↷] ingedrukt om snel terug of vooruit te spoelen.
- Druk tijdens het afspelen op de knop [↶ / ↷] om het vorige/volgende bestand af te spelen.
- Druk tijdens het afspelen op de knop [↷] om de functie in te stellen volgens de instellingen van [Gebruikersknop].
 - Bladwijzer toevoegen : druk tijdens het afspelen op [↷] om de afspeellocatie toe te voegen aan de lijst met bladwijzers.
 - * De nieuwe bladwijzer wordt opgeslagen in [Video's-Bladwijzerlijst].
 - Als u een bladwijzer selecteert in de bladwijzerlijst en op [○] drukt, wordt de geselecteerde bladwijzer afgespeeld.
 - Als u een bladwijzer selecteert in de lijst en lang op [↷] drukt, wordt een venster geopend om het verwijderen te bevestigen. Druk op [○] om de geselecteerde bladwijzer te verwijderen.
 - Afspeelmodus: de modus voor herhaald afspelen wijzigen als u op [↷] drukt.
 - EQ selecteren: EQ wijzigen als u op [↷] drukt.

Video's

Extra functies

1. Houd tijdens het afspelen of in het standby-scherm de knop [⏏] ingedrukt om de extra functies weer te geven.
2. Druk op de knop [⏮ / ⏭] om een extra functie te selecteren en druk op de knop [⏏] of [⏻] om het venster met instellingen voor de functie te openen.
⏮ : Naar een hogere lijst gaan
3. Druk op de knop [⏮ / ⏭] om de functie in te stellen en druk op de knop knop [⏏] of [⏻] om om de instellingen op te slaan/uit te voeren.

■ Tijdens het afspelen van een video zijn de stand van het beeld en de richting van de knoppen omgekeerd ten opzichte van de stand van het scherm.

- Gebruikersknop: actiespecificaties instellen die worden uitgevoerd wanneer u op [⏏] drukt tijdens het afspelen.
 - Bladwijzer toevoegen: de locatie van een bewegend beeld dat wordt afgespeeld toevoegen aan de lijst met bladwijzers.
 - Afspeelmodus: de afspeelmodus instellen.
 - EQ selecteren: de EQ-modus instellen.

- Schermafbeelding: het bewegende beeld dat wordt afgespeeld vastleggen.
- Screen Setting (Scheminstelling): de weergavemethode voor bewegende beelden instellen.
- Reproduction Mode (Reproductiemodus): herhaald afspelen voor bewegende beelden instellen.
- EQ selecteren: EQ voor het afspelen van bewegende beelden instellen.
- Search Speed (Zoeksnelheid): de snelheid voor het terugspoelen/vooruit spoelen van bewegende beelden instellen.
- Fast Forwarding (Snel vooruit spoelen): de snelheid voor het afspelen van bewegende beelden instellen.
- Ondertitels: selecteren of ondertitels worden weergegeven op het scherm als het afgespeelde bestand ondertitels bevat.
- Fontgrootte: de grootte van de ondertitels instellen.
- Hervatten: instellen of de video wordt hervat vanaf het laatst afgespeelde punt of vanaf het begin.
- Informatie: informatie weergegeven over het geselecteerde bestand.

DMB/DAB

DMB/DAB-functies verschillen per model. Het apparaat heeft een ingebouwde DMB/DAB-ontvanger zodat u kunt genieten van diverse tv- en radioprogramma's die worden uitgezonden via het DMB/DAB-zendstation.

DMB/DAB afspelen

1. Selecteer [DMB/DAB] in de hoofdmodus om de laatst geselecteerde uitzendfrequentie te ontvangen.
2. Druk tijdens de ontvangst van uitgezonden programma's op [.∞] om de lijst met tv-kanalen weer te geven en op [∞∞] voor de lijst met radiokanalen.
3. Selecteer de frequentie door op [∞∞ / ∞∞] te drukken in de lijst met uitzendingen. Druk daarna op [∞] of [○] om de geselecteerde frequentie te ontvangen.

- Als u een eerder gebruikt kanaal niet kunt vinden, drukt u op [○] om kanalen te zoeken.
- Het scherm draait tijdens de ontvangst van DMB/DAB-uitzendingen en de actie van de knoppen verandert afhankelijk van de stand van het scherm.
- Sluit tijdens de ontvangst van een DMB/DAB-uitzending de hoofdtelefoon aan want deze werkt als antenne. (Gebruik de hoofdtelefoon die bij het apparaat is geleverd. Bij gebruik van een andere hoofdtelefoon kan de ontvangst slecht zijn.)
- De kwaliteit van ontvangen DMB-uitzendingen is afhankelijk van de regio of de uitzendomstandigheden van DMB/DAB-zendstations. De ontvangst kan vooral gestoord worden als u zich ondergronds of in een gebouw bevindt.
- Aaneengesloten afspeeltijd DMB-TV: Max. 6 uur (bij volume 20)

DMB-uitzendingen bekijken en beluisteren

- U regelt het volume door op de knop [+ / -] te drukken tijdens de ontvangst van een programma.
- Druk één keer op [○] om beeld/geluid op te nemen van een programma dat u ontvangt; druk opnieuw op deze knop om de opname te stoppen.

- Als er onvoldoende vrije ruimte of energie beschikbaar is, wordt de opname van beeld/geluid automatisch gestopt.
- Opgenomen beeld-/geluidsbestanden worden in de map voor beeld/geluid opgeslagen in de volgende indelingen.
DMB : kanaalnaam_JJMMDD_XXX.AVI
DAB : kanaalnaam_JJMMDD_XXX.MP2
DAB+ : kanaalnaam_JJMMDD_XXX.DAP
(JJ:jaar, MM:maand, DD:dag, XXX: opslagvolgorde)

DMB/DAB

Extra functies

1. Houd [⏏] ingedrukt tijdens de ontvangst om de lijst met extra functies weer te geven.
2. Druk op de knop [⏏ / ⏏] om een extra functie te selecteren en druk op de knop [⏏] of [⏏] om het venster met instellingen voor de functie te openen.
⏏ : Naar een hogere lijst gaan
3. Druk op de knop [⏏ / ⏏] om de functie in te stellen en druk op de knop knop [⏏] of [⏏] om om de instellingen op te slaan/uit te voeren.

■ Het scherm draait tijdens de ontvangst van DMB/DAB-uitzendingen en de actie van de knoppen verandert afhankelijk van de stand van het scherm.

- DAB Screen Display (DAB-schermweergave): de schermweergavemethode selecteren voor het luisteren naar DMB/DAB-radio.
 - DLS Only (Alleen DLS): er worden alleen tekens weergegeven op het scherm.
 - SLS Only (Alleen SLS): er worden alleen afbeeldingen weergegeven op het scherm.
 - SLS & DLS: er worden zowel tekens als afbeeldingen weergegeven op het scherm.
- Image/Sound Recording List (Lijst met opgenomen beeld/geluid): de lijst met bestanden met opgenomen beeld/geluid weergeven.
 - Als u een bestand selecteert door op [⏏ / ⏏] te drukken en daarna op [⏏] of [⏏] drukt, wordt het bestand afgespeeld.
 - Als u een bestand selecteert door op [⏏ / ⏏] te drukken en daarna lang op [⏏] drukt, wordt een venster geopend om het verwijderen van het bestand te bevestigen. Druk op [⏏] om het bestand te verwijderen.
- Autoscan: er wordt gezocht naar ontvangen uitzendingen en deze worden in een map opgeslagen.

Afbeeldingen

Afbeeldingen selecteren

1. Druk in de hoofdmodus op [Afbeeldingen] om [Alles afspelen] en [Afbeeldingen] weer te geven.
[Alles afspelen]: alle afbeeldingen weergeven die zijn opgeslagen in DB's in het apparaat. Een DB kan worden gereproduceerd in [Instellingen- Geavanceerde instelling-Bibliotheek opnieuw opbouwen].
[Afbeeldingen]: afbeeldingsbestanden in afbeeldingmappen weergeven per map.
2. Druk in de lijst op [⏪ / ⏩ / ⏴ / ⏵] om de afbeelding te selecteren en druk op [⏴] of [⏵] om deze weer te geven op het volledige scherm.
⏴ : Naar een hogere map gaan.
⏵ / ⏵ : Naar een lagere map gaan. De afbeelding in het volledige scherm weergeven.
⏪ / ⏩ : Naar een ander item in de lijst gaan

- Ondersteunde bestandsindelingen: JPG, BMP, PNG, GIF (stilstaande beelden) (Sommige bestandstypen zijn mogelijk niet volledig compatibel.)
- Gebruik iriver plus 4 voor het overzetten van afbeeldingsbestanden. Anders kunnen er onverwachte fouten optreden tijdens het weergeven van afbeeldingen.
- In de modus [Afbeeldingen] kunnen alleen de afbeeldingen in de map Afbeeldingen worden weergegeven. Als u andere afbeeldingen wilt weergeven, gebruikt u [Extra – Bladeren].

Afbeeldingen weergeven

- Druk tijdens het weergeven van afbeeldingen op de knop [⏵] om een diavoorstelling te starten/stoppen.
- Druk tijdens het weergeven van afbeeldingen op de knop [⏴] om een afbeelding rechtsom te draaien.
- Druk tijdens het weergeven van afbeeldingen op de knop [⏪ / ⏩] om de vorige/volgende afbeelding weer te geven.

Afbeeldingen

Extra functies

1. Houd tijdens het weergeven van afbeeldingen de knop [⏏] ingedrukt om extra functies weer te geven.
 2. Druk op de knop [⏏ / ⏏] om een extra functie te selecteren en druk op de knop [⏏] of [⏏] om het venster met instellingen voor de functie te openen.
⏏ : Naar een hogere lijst gaan
 3. Druk op de knop [⏏ / ⏏] om de functie in te stellen en druk op de knop knop [⏏] of [⏏] om om de instellingen op te slaan/uit te voeren.
- Inzoomen: de verhouding voor het vergroten van afbeeldingen instellen.
 - Overgangsvertraging: instellen hoe lang elke afbeelding op het scherm wordt weergegeven tijdens een diavoorstelling.
 - Slide Effect (Dia-effect): het effect voor een diavoorstelling instellen.
 - Passend op scherm: aangeven of afbeeldingen worden aangepast aan de schermgrootte.

- Afhankelijk van de resolutie van een afbeelding is inzoomen mogelijk niet beschikbaar.

FM Tuner

FM Tuner gebruiken

1. Als u [FM Tuner] selecteert in de hoofdmodus, wordt de laatst geselecteerde radiofrequentie ontvangen.
2. Selecteer een radiofrequentie door op [⋯ / ⋯] te drukken.

Naar FM-radio luisteren

- U regelt het volume tijdens het luisteren door op de knop [+ / -] te drukken.
- Schakel het voorkeurkanaal in of uit door tijdens het luisteren op [⋮] te drukken.
- Ga naar een hogere of lagere frequentie door het voorkeurkanaal uit te schakelen en op [⋯ / ⋯] te drukken.
- Ga naar een hogere of lagere ontvangstfrequentie door het voorkeurkanaal uit te schakelen en [⋯ / ⋯] ingedrukt te houden.
- Ga naar een hoger of lager voorkeurkanaal door het voorkeurkanaal in te schakelen en op [⋯ / ⋯] te drukken.
- U kunt de radio tijdens het luisteren opnemen door op de knop [○] te drukken en de opname stoppen door opnieuw op [○] te drukken.

- Tijdens het luisteren naar de radio werkt de hoofdtelefoon als antenne. Zorg dat de hoofdtelefoon is aangesloten. (Gebruik de meegeleverde hoofdtelefoon. Als u een andere hoofdtelefoon gebruikt, kan de ontvangst slechter worden.).
- Als er onvoldoende geheugenruimte of energie beschikbaar is, wordt de opname automatisch gestopt.
- Het opgenomen bestand wordt in de map met FM-opnamen opgeslagen in de volgende indeling. TUNER.JJMMDDXXX.WMA (JJ: jaar, MM: maand, DD: dag, XXX: volgnummer)
- De bestandsgrootte per minuut is afhankelijk van de opnamekwaliteit. Laag: ongeveer 480 kB / Gemiddeld: ongeveer 960 kB / Hoog: ongeveer 1,44 MB

FM Tuner

Extra functies

1. De lijst met extra functies wordt weergegeven als u [] ingedrukt houdt tijdens het luisteren.
 2. Druk op de knop [ / ] om een extra functie te selecteren en druk op de knop [] of [] om het venster met instellingen voor de functie te openen.
 : Naar een hogere lijst gaan
 3. Druk op de knop [ / ] om de functie in te stellen en druk op de knop [] of [] om de instellingen op te slaan/uit te voeren.
- FM Recording List (Lijst met FM-opnamen): de lijst met radio-opnamen weergeven.
 - Selecteer [ / ] om naar het standby-scherm voor opnamen te gaan. Druk op de knop [] of [] om de opname te starten.
 - FM Recording Quality (Opnamekwaliteit): de kwaliteit van FM-opnamen instellen.
 - Saving/Deleting Channel (Kanaal opslaan/verwijderen): de ontvangen frequentie wordt opgeslagen als een kanaal. Als de frequentie al beschikbaar is als een kanaal, wordt dit verwijderd.
 - Stereo/Mono: de stereo- of de monomodus inschakelen.
 - Radio Auto Search (Automatisch zoeken): alle te ontvangen frequenties worden automatisch opgezocht en als kanalen opgeslagen.
 - * Er kunnen maximaal 30 kanalen worden opgeslagen.
 - Radio Regional Settings (Regionale radio-instellingen): frequenties en stappen instellen afhankelijk van de regio.
 - Korea/VS: 87,5~108,0 MHz - Japan: 76,0~108,0 MHz
 - Europa: 87,50~108,00 MHz

OPNEMEN

Opnemen

1. Selecteer [Opnemen] in het menu. Het standby-venster voor opnemen wordt nu geopend.
2. U kunt de opname starten door op [] te drukken en stoppen door opnieuw op [] te drukken.

- U kunt het volume niet regelen tijdens het opnemen.
- Als er onvoldoende vrij geheugen voor de opname of onvoldoende energie in de batterij beschikbaar is, wordt de opname automatisch gestopt.
- Opgenomen bestanden worden opgeslagen in de volgende indeling, VOICEJJMMDDXXX.WMA (JJ:jaar, MM:maand, DD:dag, XXX: volgnummer)
- De grootte van opgeslagen bestanden per minuut is afhankelijk van de opnamekwaliteit.
Laag: ongeveer 480 kB Gemiddeld: ongeveer 720 kB Hoog: ongeveer 960 kB

OPNEMEN

Extra functies

1. Als u [⏸] ingedrukt houdt in het standby-venster, wordt de lijst met extra functies weergegeven.
 2. Druk op de knop [⏮ / ⏭] om een extra functie te selecteren en druk op de knop [⏸] of [⏻] om het venster met instellingen voor de functie te openen.
⏮ : Naar een hogere lijst gaan
 3. Druk op de knop [⏮ / ⏭] om de functie in te stellen en druk op de knop [⏸] of [⏻] om de instellingen op te slaan/uit te voeren.
- Recording List (Opnamelijst): de lijst met spraakopnamen weergeven.
 - Druk op de knop [⏮ / ⏭] om het bestand te selecteren en druk op [⏸] of [⏻] om het af te spelen.
 - Druk op [⏮ / ⏭] om een bestand te selecteren en houd [⏸] ingedrukt om een venster te openen om het verwijderen van het bestand te bevestigen. Druk op [⏻] om het bestand te verwijderen.
 - Recording Quality (Opnamekwaliteit): de kwaliteit van spraakopnamen instellen.
 - Auto Voice Sensing (Spraak automatisch detecteren): instellen dat alleen wordt opgenomen als een stem wordt gedetecteerd.

Tekst

Tekst selecteren

1. Als u [Tekst] selecteert in de hoofdmodus, worden de lijsten [Recente tekst], [Bladwijzerlijst] en [Tekst] weergegeven.
[Recente tekst]: recent gereproduceerde documenten weergeven.
[Bladwijzerlijst]: de lijst met bladwijzers weergeven.
[Tekst]: tekstbestanden in tekstmappen weergeven per map.
2. Als u een bestand selecteert door in de lijst op [↶ / ↷ / ↵ / ↲] te drukken en daarna op [↲] of [○] drukt, wordt de tekst weergegeven.
↶ : Naar een hogere lijst/map gaan
↲ / ○ : naar een lagere lijst/map gaan, het hele scherm weergegeven als een bestand is geselecteerd
↶ / ↷ : naar een ander item in een lijst gaan

- U kunt bestanden per map zoeken in [Tekst-Tekst].
- In de modus [Tekst] worden alleen tekstbestanden in een tekstmap weergegeven. Tekstbestanden in andere mappen moeten worden gereproduceerd nadat ze zijn gezocht in de modus [Extra-Bladeren].
- Als de tekst niet goed wordt weergegeven, controleert u de ingestelde taal bij [Taalselectie] in de extra functies.

Tekst weergeven

- Als u in de lijst met teksten op [↶] drukt, wordt de vorige pagina weergegeven. En als u op [↷] drukt, wordt de volgende pagina weergegeven.
- Als u op [↲] drukt in de tekstweergave wordt de actie uitgevoerd die is ingesteld bij [Gebruikersknop] in de extra tekstfuncties.
 - Add Bookmark (Bladwijzer toevoegen): een bepaald tijdstip instellen als bladwijzer.
 - * De nieuwe bladwijzer wordt opgeslagen in [Tekst-Bladwijzerlijst].
 - Als u een bladwijzer selecteert in de bladwijzerlijst en op [○] drukt, wordt de geselecteerde bladwijzer afgespeeld.
 - Als u een bladwijzer die u wilt verwijderen selecteert in de lijst en lang op [↲] drukt, wordt een venster geopend om het verwijderen te bevestigen. Druk op [○] om de geselecteerde bladwijzer te verwijderen.
 - Theme Change (Thema wijzigen): de achtergrondafbeelding en de tekstkleur voor de weergave van tekst wijzigen.
- Als de tekstweergave wordt onderbroken, wordt de locatie van het weergegeven bestand opgeslagen.
 - * De laatste locaties van de laatste 10 tekstbestanden worden opgeslagen.

Tekst

Extra functies

1. Houd in het scherm Tekst de knop [⌘] ingedrukt om extra functies weer te geven.
 2. Druk op de knop [⌘ / ⌘] om een extra functie te selecteren en druk op de knop [⌘] of [○] om het venster met instellingen voor de functie te openen.
⏪ : Naar een hogere lijst gaan
 3. Druk op de knop [⌘ / ⌘] om de functie in te stellen en druk op de knop knop [⌘] of [○] om om de instellingen op te slaan/uit te voeren.
- Gebruikersknop: actiespecificaties instellen die worden uitgevoerd als u in de tekstweergave op [⌘] drukt.
 - Add Bookmark (Bladwijzer toevoegen): een bepaald tijdstip instellen als bladwijzer.
 - Theme Change (Thema wijzigen): de achtergrondafbeelding en de tekstkleur voor de weergave van tekst wijzigen.
 - Screen Display Direction (Weergaverichting): de weergaverichting van het scherm instellen.
 - Page Movement (Naar andere pagina): het nummer ingeven van de pagina die u wilt weergeven.
 - Fontgrootte: de tekengrootte van de tekst instellen.
 - Text Language Selection (Teksttaal selecteren): de taal selecteren die past bij een tekstbestand in lokale code.
 - Thema: het thema van het tekstscherf instellen.

Extra | Flash-spellen

U kunt van verschillende Flash-inhoud en spellen genieten.

Spellen selecteren

1. Wanneer u [Extra – Flash-spellen] selecteert in de hoofdmodus, wordt de lijst met spellen weergegeven.
2. Druk in de lijst met spellen op [↖/↗/↘/↙] om de inhoud te selecteren en druk op [↻] of [○] om een spel te spelen.

Spellen spelen

- Spellen worden geïmplementeerd met behulp van [↖/↗/↘/↙/○], afhankelijk van de inhoud.
- Als u tijdens een spel op de knop [⏏] drukt, wordt het spel beëindigd.

- Tijdens de uitvoering van Flash-bestanden wordt het scherm aangepast aan de stand van de bestanden en verandert de actie van de knoppen afhankelijk van de stand van het scherm.
- Ondersteunde bestandsindeling: SWF
(Flash Light 2.1, framesnelheid: minder dan 20 frames per seconde, audio: ADPCM MP3 128 Kbps, 44/1 Khz of lager)

Extra | Bladeren

In het apparaat zijn diverse bestanden opgeslagen die u kunt afspelen.

Bladeren

1. Selecteer [Extra - Bladeren] in de hoofdmodus om de bestandenlijst weer te geven.
2. Druk in de lijst op de knop [↶ / ↷ / ⏪ / ⏩] om het bestand te selecteren en druk op de knop [⏩] of [⏪] om het af te spelen.
 - ⏪ : Naar een hogere map gaan.
 - ⏩ / ⏪ : Naar een lagere map gaan / Het geselecteerde bestand afspelen.
 - ↶ / ↷ : Naar een ander item in de map gaan

- Als u muziekbestanden in andere mappen dan de map Muziek wilt zoeken en afspelen, gebruikt u de modus [Bladeren].
- Als u videobestanden in andere mappen wilt zoeken en afspelen, gebruikt u de modus [Bladeren].
- Als u afbeeldingsbestanden in andere mappen dan de map Afbeeldingen wilt zoeken en afspelen, gebruikt u de modus [Bladeren].
- Als u tekstbestanden in andere mappen dan de map Tekst wilt zoeken en afspelen, gebruikt u de modus [Bladeren].

Bestand verwijderen

1. Selecteer het bestand in het scherm met de bestandenlijst en houd de knop [⏩] of [⏪] ingedrukt om het bevestigingsbericht weer te geven.
Druk in het bevestigingsvenster op [↵] om het verwijderen van het bestand te annuleren

- U kunt bestanden die worden afgespeeld niet verwijderen.

Hoofdstuk 04 De S100 instellen

34 De S100 instellen

- Instellingen selecteren

- Tijdinstellingen

- Geluidsinstellingen

- Scherminstellingen

- Timerinstellingen

- Geavanceerde instellingen

De S100 instellen

De gebruiker kan zelf instellingen vastleggen in de S100.
De structuur van het instellingenmenu is afhankelijk van de firmwareversie.

Instellingen selecteren

1. Selecteer [Instellingen] in het menu voor de lijst met instellingen.
2. Druk op de knoppen [⏪ / ⏩] om de gewenste instelling te selecteren en druk op de knop [⏴] of [⏵] voor gedetailleerde instellingen.
⏴ : Naar een hoger menu gaan
3. Als u de gedetailleerde instellingen selecteert door op [⏪ / ⏩] te drukken en daarna op [⏴] of [⏵] drukt, wordt het venster met functie-instellingen weergegeven.
4. Als u een de functie instelt door op [⏪ / ⏩] te drukken en daarna op [⏴] of [⏵] drukt, wordt de extra functie opgeslagen.

Tijdinstellingen

- De huidige tijd instellen.
- ⏴ : Naar een ander item in de lijst gaan. ⏪ ⏩ : Het menu instellen

Geluidsinstellingen

- User EQ (EQ van gebruiker)
EQ wordt ingesteld volgens de voorkeur van de gebruiker.
- SRS WOW HD
Stappen voor stereogeluidseffecten instellen.
(WOW HD™ verbetert de kwaliteit van het afgespeelde geluid door een omvangrijk bereik van basfrequenties en heldere hoge frequenties en zorgt voor een entertainmentbeleving met dynamische 3D-geluidseffecten.)
 - SRS: functionaliteit voor virtuele driedimensionale geluidseffecten instellen.
 - TruBass: de hoeveelheid nadruk op lage tonen instellen.
 - FOCUS: de helderheid van het geluid instellen.
 - WOW : de versterkingswaarde instellen volgens de kenmerken van de gebruikte hoofdtelefoon.
 - Definition (Definitie): ontbrekend geluid herstellen tot het niveau van het oorspronkelijke geluid.
- SRS CS Headphone (SRS CS-hoofdtelefoon)
Stappen instellen voor de realisatie van dezelfde surround geluidseffecten voor hoofdtelefoons als voor thuistheaters.
(Met de SRS CS Headphone™ kunnen luisteraars genieten van het oorspronkelijke 5.1 surround geluid van opgenomen programma's bij het beluisteren van meerkanaals geluid van films op dvd.)
 - TruBass: de hoeveelheid nadruk op lage tonen instellen.
 - Dialog Clarity (Helderheid van stem): de helderheid van gezongen tekst of spraak instellen.
 - Definition (Definitie): ontbrekend geluid herstellen tot het niveau van het oorspronkelijke geluid.
- Fade In (Infaden)
Een geluidssignaal geleidelijk luider maken tijdens het afspelen van muziek.

De S100 instellen

Scherminstellingen

- Screen Brightness (Helderheid van scherm)
De helderheid van het scherm instellen.
- Theme (Thema)
Het thema van het display instellen.
- Font (Lettertype)
Het lettertype van het display instellen.
- UCI Store (UCI opslaan)
Het gekozen thema en lettertype opslaan in het apparaat.
- Color Change (Kleur wijzigen)
Belangrijke kleuren van het apparaat wijzigen.

Timerinstellingen

- Auto Off Timer Settings
(Timerinstellingen voor automatisch uitschakelen)
Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als de gebruiker het een bepaalde tijd niet gebruikt.
- Sleep Setting (Slaapstand)
Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als de ingestelde tijd is bereikt.
- Backlight Setting (Achtergrondverlichting)
De tijd voor de achtergrondverlichting instellen.

De S100 instellen

Geavanceerde instellingen

- **Setting Languages (Talen instellen)**
De menutaal instellen.
- **Arrangement (Rangschikken)**
De methode voor het rangschikken van bestanden instellen.
- **Character Flow Speed (Doorloopsnelheid)**
De snelheid instellen waarmee de tekst doorloopt wanneer de informatie niet op één scherm past.
- **Rebuild DB (DB opnieuw opbouwen)**
Database met bestanden opnieuw opbouwen.
- **DMB/DAB Band Setting (Bandzone instellen)**
DMB/DAB-banden worden ingesteld per regio.
 - Band3 : Europa + Australië
 - Band3 Korea: Korea
 - Band3 China: China
- **Formatting (Formatteren)**
Alle gegevens van het apparaat verwijderen.
- **Method to Turn Off Power (Methode voor uitschakelen)**
De methode voor het uitschakelen van het apparaat instellen.
 - Standby Mode (Standby-modus): De laatst uitgevoerde functie wordt weergegeven als het product na het uitschakelen weer wordt ingeschakeld.
 - Power Termination (Uitschakelen): Het startscherm wordt weergegeven als het product na het uitschakelen weer wordt ingeschakeld. Dit duurt enige tijd omdat er bestanden moeten worden gelezen die in het apparaat zijn opgeslagen.
- **System Info (Systeeminformatie)**
De systeeminformatie van het apparaat weergeven.
- **Initializing Settings (Instellingen initialiseren)**
Alle instellen initialiseren die door de gebruiker zijn gedefinieerd (de status van de instellingen op het moment van aankoop wordt hersteld)

Hoofdstuk 05 Overige informatie

- 38 iriver plus 4 gebruiken
 - Media toevoegen aan de bibliotheek
 - Media ophalen vanaf een cd
 - Media overzetten naar het apparaat
 - iriver plus 4 gebruiken
 - Windows Verkenner gebruiken
 - De schijf initialiseren
 - De firmware bijwerken
- 41 Copyright/Certificering/Geregistreerde handelsmerken/Vrijwaring
- 42 Belangrijke veiligheidsinformatie
 - Met betrekking tot het apparaat
 - Overige
- 45 Problemen oplossen
 - Controleer!

iriver plus 4 gebruiken

Media toevoegen aan de bibliotheek

1. Wanneer u iriver plus 4 de eerste keer start, wordt de wizard Add Media (Media toevoegen) uitgevoerd.
2. Volgens de instructies op het scherm kunt u mediabestanden aan de bibliotheek toevoegen, zoals muziek, foto's en video's die op de computer zijn opgeslagen.

Media ophalen vanaf een cd

1. Plaats een muziek-cd in het cd-station en start iriver plus 4.
2. Schakel op het tabblad [CD] in iriver plus 4 de selectievakjes in van de muziek die u wilt ophalen en klik linksonder op [Cd rippen].
3. Wanneer het ophalen van de muziek is voltooid en u [Alle muziek] selecteert, ziet u dat de opgehaalde muziekbestanden zijn toegevoegd aan de bibliotheek.

iriver plus 4 gebruiken

Media overzetten naar het apparaat

- iriver plus 4 gebruiken

1. Sluit het apparaat aan op de USB-poort van de computer en start iriver plus 4.
2. Schakel de selectievakjes in van de bestanden die u vanaf de computer wilt overzetten op het apparaat en klik op de knop [Overzetten] of sleep de bestanden naar het pictogram van het apparaat onder in het venster Device (Apparaat).
Terwijl de geselecteerde bestanden worden overgezet, wordt de status weergegeven op het tabblad [Bestandsoverdracht].
3. Wanneer de bestandsoverdracht is voltooid, ziet u dat de geselecteerde muziekbestanden zijn toegevoegd aan de bibliotheek van het apparaat.

- Windows Verkenner gebruiken

1. Sluit het apparaat aan op de USB-poort van de computer.
2. Kopieer de bestanden naar de volgende mappen.
 - Muziek : S100/Music
 - Video's : S100/Video
 - Afbeeldingen : S100/Pictures
 - Tekst : S100/Text

iriver plus 4 gebruiken

De schijf initialiseren

1. Sluit het apparaat aan op de USB-poort van de computer en start iriver plus 4.
2. Selecteer [Apparaat > Schijf initialiseren]. Wanneer een venster verschijnt met de vraag of u wilt doorgaan met het initialiseren van de schijf, klikt u op click [Start].
3. Wanneer het initialisatieproces is voltooid, wordt dit in een venster gemeld en kan het apparaat worden losgekoppeld van de computer.

- Als er bestanden van het apparaat zijn verwijderd, kunnen deze niet meer worden hersteld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt voordat u de schijf initialiseert.
- Met de functie voor het initialiseren van de schijf kunt u ook extern geheugen (een geheugenkaart) initialiseren.

De firmware bijwerken

1. Sluit het apparaat aan op de USB-poort van een computer die verbinding heeft met internet en start iriver plus 4.
2. Selecteer [Apparaat > Firmware bijwerken]. Het venster Upgrade (Bijwerken) wordt weergegeven. Volg de instructies in het venster om de firmware bij te werken.

- Als de batterij niet voldoende energie bevat, wordt het bijwerken van de firmware mogelijk niet gestart.
- Koppel het apparaat nooit los van de computer terwijl een bestand voor het bijwerken van de firmware wordt gedownload.
- Nadat het downloaden is voltooid, wordt het bijwerken gestart zodra het apparaat is losgekoppeld van de computer.
- Als het apparaat de laatste versie van de firmware bevat, wordt een venster geopend met de melding dat de laatste versie aanwezig is.
- Als er een nieuwere firmwareversie bestaat, wordt er automatisch een meldingsvenster geopend wanneer het apparaat wordt aangesloten op de computer.

Copyright/Certificering/Geregistreeerde handelsmerken/Vrijwaring

Copyright

iriver Ltd. is eigenaar van de patenten, handelsmerken, copyright en overige intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot deze handleiding. De inhoud van deze handleiding mag in geen enkele vorm en op geen enkele manier worden gekopieerd of gereproduceerd zonder de toestemming van iriver Ltd. Het gebruik van een deel van het document of het gehele document kan leiden tot wettelijke sancties.

Software, geluidsbronnen, video's en andere inhoud waarop copyright rust zijn beschermd volgens de geldende bepalingen van copyrightvoorschriften, etc. De gebruiker is bij gebruik van dit product wettelijk verantwoordelijk wanneer inhoud waarop copyright rust zonder toestemming wordt gekopieerd of gedistribueerd.

Geen van de bedrijven, organisaties, producten, personen of gebeurtenissen in de voorbeelden bestaan echt.

Het is niet onze bedoeling met deze handleiding een relatie te suggereren tussen ons bedrijf en andere bedrijven, organisaties, producten, personen of gebeurtenissen en een dergelijke relatie mag hieruit ook niet worden afgeleid. De gebruiker is verantwoordelijk voor de inachtneming van de relevante copyrightvoorschriften.

©1999–2010 iriver Limited. Alle rechten voorbehouden.

Certificering

KCC / FCC / CE / CCC

41 Overige informatie

Geregistreeerde handelsmerken

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista en Windows Media Player zijn geregistreeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

 en  is een handelsmerk van SRS Labs, Inc.

CS-hoofdteléfono en WOW HD-technologieën zijn opgenomen onder licentie van SRS Labs, Inc.

 Dit product is gemaakt met goedkeuring van Dolby Laboratories. 'Dolby' en het dubbel D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Vrijwaring

De fabrikant, importeur en agentschappen zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door ongelukken, inclusief verwondingen bij onjuist gebruik of onjuiste behandeling van het product. De informatie in de handleiding is gebaseerd op de huidige specificaties van het product.

iriver Ltd., de fabrikant van dit product, blijft nieuwe functies toevoegen aan dit product en nieuwe technologieën toepassen. Alle standaarden kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving aan afzonderlijke gebruikers.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies van gegevens veroorzaakt door gebruik van het product.

Door technische beperkingen in het fabricageproces kan het LCD-scherm ongeveer 0,05% heldere of donkere pixels hebben. Dit heeft echter geen invloed op de mogelijkheden van het product en betekent niet dat het product slecht is.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Met betrekking tot het apparaat

- Als hetzelfde beeld te lang op het scherm blijft staan, kan dit op het scherm inbranden.
- Zorg dat er geen metaal (munten, spelden, etc.) of bijtende substanties in het apparaat terecht komen. Het apparaat kan hierdoor defect raken.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. Het apparaat kan hierdoor beschadigd of defect raken.
- Als het apparaat nat wordt door regen, vloeistof, medicijnen, cosmetica, zweet of vocht, schakel het apparaat dan niet in, maar veeg het af met een droge doek en ga naar het dichtstbijzijnde servicecentrum van iriver om het te laten controleren. (Storingen door onderdompeling in vloeistof moeten worden betaald, onafhankelijk van de garantieperiode, en het apparaat kan mogelijk niet worden gerepareerd.) Het apparaat kan hierdoor beschadigd of defect raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar vocht, stof of roet aanwezig is. Het apparaat kan hierdoor defect raken.
- U moet het apparaat niet uit elkaar halen, repareren of veranderen. Het apparaat kan hierdoor beschadigd of defect raken.
- Bewaar het apparaat niet op een plaats met fel zonlicht of een plaats waar het erg heet of erg koud is (-5 ~ 40). Het apparaat kan hierdoor defect raken.
- Bewaar het apparaat niet in de buurt van magneten, televisies, monitoren, luidsprekers of andere sterk magnetische objecten. Het apparaat kan hierdoor defect raken.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakproducten op het apparaat; het oppervlak en de afwerklaag van het apparaat kunnen beschadigd raken. Het apparaat kan hierdoor defect raken.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Met betrekking tot het apparaat

- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan sterke stoten of trillingen.
Het apparaat kan hierdoor beschadigd of defect raken.
- Druk niet op meerdere knoppen tegelijk.
Het apparaat kan hierdoor beschadigd of defect raken.
- Koppel het apparaat niet los van de computer tijdens het overzetten van gegevens.
Het apparaat kan hierdoor defect raken.
- Als u het apparaat op een computer aansluit, gebruik dan een USB-poort aan de achterkant van de pc.
Sommige algemene pc's met niet-standaard USB-poorten kunnen het apparaat beschadigen.
- Plaats geen andere apparaten dan een hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting.
Het apparaat kan hierdoor beschadigd of defect raken.
- Bewaar een back-up van belangrijke gegevens die in het apparaat zijn opgeslagen op een veilige plek.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Overige

- Maak geen gebruik van een hoofdtelefoon wanneer u een fiets, auto of motorfiets bestuurt.
Dat is niet alleen gevaarlijk, maar kan ook strafbaar zijn in verschillende regio's.
- Gebruik het apparaat niet als u een voertuig bestuurt, loopt of klimt.
U kunt gewond raken.
- Ongelukken kunnen gebeuren, dus gebruik het apparaat alleen op veilige plaatsen.
U kunt gewond raken.
- Wanneer u het apparaat gebruikt terwijl u onderweg bent, controleer dan of er geen gevaarlijke obstakels zijn.
U kunt gewond raken.
- Er bestaat gevaar voor een elektrische schok tijdens een elektrische storm; gebruik het apparaat in dat geval niet.
U kunt gewond raken.
- Als u last krijgt van oorsuizen, verlaagt u het volume of stop u met het gebruik van het apparaat.
U kunt gewond raken.
- Gebruik het apparaat niet gedurende lange perioden met hoog volume.
U kunt gewond raken.
- Gebruik de hoofdtelefoon niet met hoog volume.
U kunt gewond raken.
- Let erop dat de hoofdtelefoon niet blijft haken of verward raakt in andere objecten.
U kunt gewond raken.
- Ga niet slapen met de hoofdtelefoon op en gebruik de hoofdtelefoon niet gedurende een lange periode.
U kunt gewond raken.

Problemen oplossen

Controleer!

- Het apparaat gaat niet aan.
 - Controleer of de batterij niet leeg is. Laad de batterij op en schakel het apparaat in.
 - Druk met een puntig voorwerp de Reset-knop in.
- Het apparaat laadt niet op hoewel er stroom is aangesloten.
 - Controleer of het apparaat goed is aangesloten op de computer.
- De batterij wordt ook gebruikt als het apparaat is uitgeschakeld.
 - Controleer of het alarm of gereserveerd opnemen van de radio is ingeschakeld.
 - Controleer of [Instellingen - Geavanceerde instellingen - Uit] is ingesteld op de modus [Standby].
In de standby-modus wordt de batterij weinig gebruikt.
- Er treedt een fout op de pc op wanneer u het apparaat aansluit via USB.
 - Controleer of het apparaat goed is aangesloten op de computer.
- De capaciteit is veranderd na het formatteren.
 - Er kan een kleine verandering in de capaciteit optreden afhankelijk van het besturingssysteem van de pc die u gebruikt.
- De ontvangst van DMB/DAB-radio is slecht.
 - Automatisch scannen kan lang duren op een locatie met een slechte ontvangst of wanneer er geen DMB /DAB-radio kan worden ontvangen. In schaduwrijke gebieden, bijvoorbeeld onder de grond of in een gebouw, is mogelijk geen ontvangst van DMB/DAB-radio.
 - In sommige gebieden is er geen service. Controleer of u zich bevindt in een regio waar DMB/DAB-ontvangst mogelijk is.
 - Afhankelijk van het modulatietype kan de kwaliteit van het DMB/DAB-beeld slechter zijn.

Problemen oplossen

Controleer!

- De ontvangst van FM-radio is slecht met veel ruis.
 - Controleer of er vreemde substanties aanwezig zijn in de aansluiting.
 - Controleer of de hoofdtelefoon goed is aangesloten. (Tijdens het luisteren naar FM-radio werkt de hoofdtelefoon als antenne.)
 - Pas de positie van de speler en de hoofdtelefoon aan.
 - Schakel alle elektrische apparaten in de nabijheid uit om mogelijke interferentie te voorkomen.
- Het scherm is niet normaal.
 - Controleer of er vreemde substanties aanwezig zijn op het scherm.
- Het apparaat kan niet worden aangesloten op de computer.
 - Wanneer u het apparaat op de computer aansluit, gebruik dan de USB-poort aan de achterkant van de computer. Er kunnen verschillen zijn in het voltage van de USB-poort.
- Er is geen geluid of er is te veel geluid.
 - Controleer of het volume is ingesteld op '0'.
 - Controleer of de hoofdtelefoon goed is aangesloten en of er vreemde substanties aanwezig zijn in de aansluiting.
 - Controleer of het muziekbestand fouten bevat.