



KC780 Gebruikershandleiding

Algemene informatie

<LG-klantinformatiecenter>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Make sure the number is correct before making a call.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0313702 (1.1) G

LG ELECTRONICS INC.

KC780

NEDERLANDS
FRANÇAIS
ENGLISH

Bluetooth QD ID B014491



Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.

KC780 Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met uw aanschaf van de geavanceerde en compacte KC780-telefoon, speciaal gemaakt voor de nieuwste mobiele communicatietechnologie.



Uw oude toestel wegdoen

- 1** Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese richtlijn 2002/96/EG.
- 2** Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3** De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4** Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

INSTELLEN	01
UW STAND-BYSCHERM	02
BASISKENNIS	03
WEES CREATIEF	04
WEES EFFICIËNT	05
BROWSER	06
INSTELLINGEN	07
ACCESSOIRES	08

Inhoud

01 INSTELLEN

Kennismaking met uw telefoon.....	8	Contacten	21
Geopend	9	Een contactpersoon zoeken.....	21
De SIM-kaart en de batterij plaatsen.....	10	Een nieuwe contactpersoon toevoegen.....	21
Geheugenkaart	13	Contactpersoonopties	21
Een geheugenkaart plaatsen	13	Contactpersonen toevoegen aan	
Het verwijderen van de geheugenkaart.....	13	een groep	22
De geheugenkaart formatteren	13	De naam van een groep wijzigen	23
Menuoverzicht	14	Een foto aan een contactpersoon	

02 UW STAND-BYSCHERM

Uw stand-byscherm.....	15	toevoegen	23
De sneltoets	15	Contactpersonen naar de SIM-kaart	
Het hoofdmenu	15	kopiëren.....	23
Dash Board Function	15	Alle contactpersonen verwijderen	24
De statusbalk	16	Informatie bekijken	24

03 BASISKENNIS

Oproepen.....	17	Berichten	25
Een oproep.....	17	Berichten	25
Een oproep plaatsen vanuit		Een bericht verzenden.....	25
Contacten	17	Tekst invoeren.....	25
Een oproep beantwoorden en afwijzen	17	Uw e-mail instellen	26
Het gespreksvolume aanpassen	18	Een e-mail verzenden met uw nieuwe	
Snelkiezen	18	account.....	28
Uw oproepgeschiedenis weergeven	18	Berichtenmappen	28
Oproepen doorschakelen	19	Uw berichten beheren	29
Oproepblokkering	19	Sjablonen gebruiken	29
		De instellingen van uw tekstberichten	
		wijzigen	30

De instellingen van uw multimediberichten wijzigen	30	Opties gebruiken tijdens het afspelen van muziek.....	41
Uw e-mailinstellingen wijzigen	31	Een afspeellijst maken	42
Uw overige instellingen wijzigen.....	31	Een afspeellijst afspeelen.....	42
		Een afspeellijst bewerken	42
		Een afspeellijst verwijderen	43
04 WEES CREATIEF		Bluetooth-webcam	44
Camera.....	33	De Bluetooth-webcam gebruiken	44
Snel een foto maken	33	FM-radio.....	45
Nadat u een foto hebt gemaakt	33	De FM-radio gebruiken	45
Met de beeldzoeker leren werken	34	Stations zoeken	45
De snelinstellingen gebruiken	34	Kanalen opnieuw instellen.....	46
De flitser gebruiken.....	35	Naar de radio luisteren	46
De afbeeldingsgrootte wijzigen	35	Spraakrecorder	47
Uw opgeslagen foto's weergeven.....	36	Spraakrecorder.....	47
Foto's instellen als achtergrond of Foto ID	36	Opnemen	47
Videocamera.....	37	Een spraakopname verzenden	47
Snel een video maken.....	37	Muvee-studio	48
Nadat u een video hebt gemaakt	37	Mijn Media.....	49
Met de beeldzoeker leren werken	38	Afbeeldingen.....	49
De snelinstellingen gebruiken.....	38	Menu met beelddopties	49
Uw opgeslagen video's bekijken	38	Een foto verzenden	50
Het volume aanpassen bij het bekijken van een video	39	Uw afbeeldingen ordenen.....	50
MP3-speler.....	40	Een afbeelding verwijderen.....	50
MP3-speler	40	Meerdere afbeeldingen verwijderen	50
Muziek overbrengen naar uw telefoon....	40	Een diapresentatie maken.....	51
Een nummer afspelen	41	Geluiden	51
		Een geluid gebruiken	51

Inhoud

Video's.....	52	Een gebeurtenis in de agenda bewerken ..	58
Een video bekijken.....	52	Een gebeurtenis in de agenda delen	59
Opties gebruiken terwijl de video op pauze staat.....	52	Een memo toevoegen	59
Een videoclip verzenden.....	52	Extra	60
Het menu met video-opties gebruiken.....	52	Het alarm instellen.....	60
Documenten.....	53	De rekenmachine gebruiken	60
Bekijken van een document.....	53	De stopwatch gebruiken.....	60
Overige	53	Een eenheid omzetten.....	60
Extern geheugen	53	Een plaats toevoegen aan de wereldklok ..	61
Uw telefoon gebruiken als apparaat voor massaopslag.....	54	SIM-services	61
Een bestand overbrengen naar uw telefoon	54	06 BROWSER	
Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth	55	Browser	62
Ontspanning	57	Toegang tot het web	62
Spelletjes en toepassingen	57	Favorieten openen en toevoegen	62
Een spelletje spelen	57	Een pagina opslaan	63
Toepassingen	57	Een opgeslagen pagina openen	63
Netwerkprofiel.....	57	Uw browsergeschiedenis weergeven	63
M-Toy.....	57	De webbrowerinstellingen wijzigen.....	63
05 WEES EFFICIËNT		07 INSTELLINGEN	
Organiser	58	Instellingen	64
Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda	58	Het wijzigen van uw profielen	64
		Uw profielen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren	64
		Het wijzigen van uw datum & tijd.....	64
		Het wijzigen van de taal	64
		Het wijzigen van uw weergaveinstellingen..	65

Uw beveiligingsinstellingen wijzigen	66
Vliegtuigmodus.....	66
Reset.....	66
Geheugenbeheer gebruiken	66
Bluetooth-instellingen wijzigen.....	67
Uw verbindinginstellingen wijzigen	67
Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat.....	68
Een Bluetooth-headset gebruiken	69
Telefoon Software update	70

08 ACCESSOIRES

Accessoires	71
Netwerkservice.....	72
Technische gegevens.....	72
Algemeen	72
Omgevingstemperatuur.....	72

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik	74
---	----

Kennismaking met uw telefoon

Hoofdscherm

Wistoets

Eén teken verwijderen bij elke toetsdruk. Met deze knop gaat u terug naar het vorige scherm. Gebruik deze toets om in de stand-bymodus naar het Dashboard te gaan.

Oproepknop

Hiermee kiest u een telefoonnummer en beantwoordt u inkomende oproepen.

Aansluiting voor lader, kabel, handsfree bellen

Geheugenkaartsleuf

Camera


Volumetoets

Aan- uittoets

Hiermee beëindigt of weigert u een oproep. Hiermee schakelt u de telefoon in of uit.

Hiermee keert u terug naar het stand-byscherm als u het menu gebruikt.

Geopend

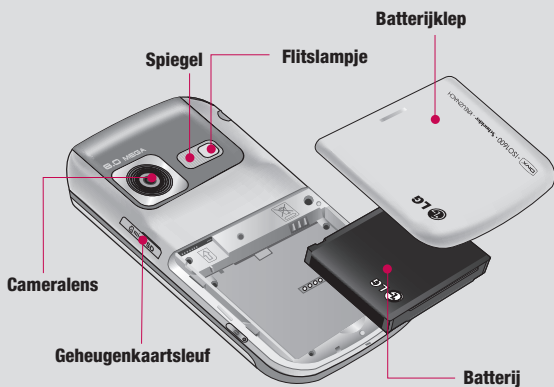

01

02

03

04

05

06



07

08

De SIM-kaart en de batterij plaatsen


1 Verwijder de batterijklep

Schuif de batterijklep naar de onderen en til deze op.

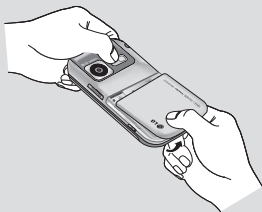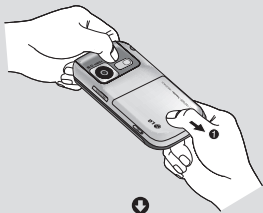

2 Verwijder de batterij.


Licht de onderzijde van de batterij op en verwijder deze voorzichtig uit het batterijvak.

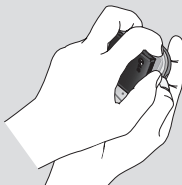

⚠ WAARSCHUWING: verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.


3 Plaats de SIM-kaart

Schuif de SIM-kaart in de sleuf. Plaats de SIM-kaart met het goudkleurige contactgebied naar beneden. Trek de SIM-kaart voorzichtig in tegengestelde richting om deze te verwijderen.

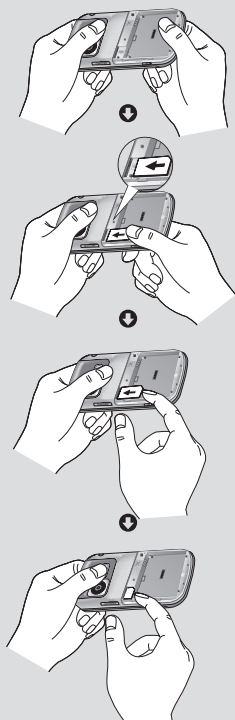

4 Plaats de batterij.

Plaats eerst de bovenzijde van de batterij in het batterijvak. Zorg dat de contactpunten van de batterij in contact staan met de batterijaansluitingen van de telefoon. Druk de onderzijde van de batterij naar beneden tot deze vastklikt.

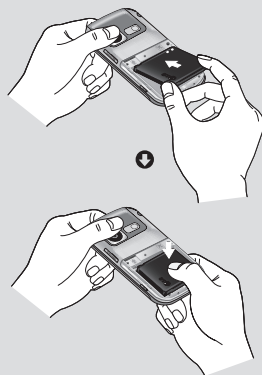

01

02

03

04

05

06

07

08

De SIM-kaart en de batterij plaatsen


5 Breng het batterijklepje weer op zijn plaats.

Schuif het batterijklepje richting de bovenkant van de telefoon tot deze vastklikt.



6 Uw telefoon opladen

Open het klepje van de opladeraansluiting aan de zijkant van uw KC780 terug. Plaats de oplader en sluit deze aan op een stopcontact. U dient uw KC780 op te laden tot het bericht Volledig opgeladen op het scherm wordt weergegeven.

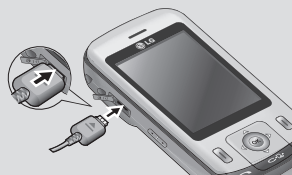

Geheugenkaart

Een geheugenkaart plaatsen

Vergroot het beschikbare geheugen van uw telefoon met een geheugenkaart.

TIP! De geheugenkaart is een optioneel accessoire.

Open het klepje over de geheugenkaarsleuf open. Schuif de geheugenkaart in de sleuf tot hij vastklikt. Zorg dat het goudkleurige contactgebied naar onderen wijst.



Het verwijderen van de geheugenkaart

Open het klepje en verwijder de geheugenkaart door er voorzichtig op te drukken zoals aangegeven in de illustratie.



De geheugenkaart formatteren

Als uw kaart niet is geformatteerd, moet u dat eerst doen voordat u hem in gebruik kunt nemen.

- 1 Druk in het stand-byscherm op **Menu** en selecteer **Instellingen**.
- 2 Kies **Geheugenstatus** en selecteer **Extern geheugen**.
- 3 Druk op **Indeling** en voer het wachtwoord in. Het wachtwoord is standaard 0000. Uw kaart wordt geformatteerd en gebruiksklaar gemaakt.
- 4 U kunt de nieuwe geformatteerde mappen op uw KC780 weergeven door op **Menu** te drukken en **Mijn Media** te selecteren. Kies **Extern geheugen**.

⚠ WAARSCHUWING: als u uw geheugenkaart formateert, worden alle gegevens gewist. Als u de gegevens op uw geheugenkaart wilt bewaren, moet u eerst een back-up maken.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menuoverzicht



Ontspanning

- 1 M-Toy
- 2 Spelletjes
- 3 Toepassingen
- 4 Netwerprofiel



Oproepinfo

- 1 Alle oproepen
- 2 Gemiste oproepen
- 3 Gekozen oproepen
- 4 Ontvangen oproepen
- 5 Gespreksduur
- 6 Oproepkosten
- 7 Gegevensinformatie



Organiser

- 1 Agenda
- 2 Memo



Multimedia

- 1 MP3-speler
- 2 Camera
- 3 Videocamera
- 4 Bluetooth-webcam
- 5 FM-radio
- 6 Spraakrecorder
- 7 Muvee-studio



Berichten

- 1 Nieuw bericht
- 2 Postvak IN
- 3 E-mailpostvak
- 4 Concepten
- 5 Postvak UIT
- 6 Verzonden
- 7 Voicemail beluisteren
- 8 Infob Bericht
- 9 Sjablonen
- 0 Instellingen



Mijn Media

- 1 Afbeeldingen
- 2 Geluiden
- 3 Video's
- 4 Documenten
- 5 Overige
- 6 Extern geheugen



Profielen

- 1 Normaal
- 2 Stil
- 3 Alleen trillen
- 4 Buiten
- 5 Headset



Contacten

- 1 Zoeken
- 2 Nieuwe contactpersoon
- 3 Snelkeuzenummers
- 4 Groepen
- 5 Alles kopiëren
- 6 Alles verwijderen
- 7 Instellingen
- 8 Informatie



Extra

- 1 Wekker
- 2 Rekenmachine
- 3 Stopwatch
- 4 Conversieprogramma
- 5 Wereldtijd
- 6 SIM-services



Browser

- 1 Startpagina
- 2 Favorieten
- 3 Adres invoeren
- 4 Geschiedenis
- 5 Opgeslagen pagina's
- 6 Instellingen
- 7 Informatie



Verbinden

- 1 Bluetooth
- 2 Netwerk
- 3 USB-verbinding
- 4 TV-uitgang
- 5 DivX VOD-registratiecode



Instellingen

- 1 Datum & tijd
- 2 Talen
- 3 Beeldscherm
- 4 Oproep
- 5 Beveiliging
- 6 Vliegtuigmodus
- 7 Reset
- 8 Geheugenstatus

Uw stand-byscherm

De sneltoetsen

De sneltoetsen bieden u eenvoudig toegang tot uw meestgebruikte functies met één aanraking.

 Selecteer om het Postvak IN te openen. Om de berichteneditor te openen, houdt u de toets enige tijd ingedrukt.

 Selecteer dit pictogram om een geluidprofiel voor uw telefoon te kiezen.

 Selecteer dit pictogram om het menu met favorieten te openen.


 Selecteer om een MP3-bestand af te spelen.

Het hoofdmenu

In het hoofdmenu staan twaalf menuopties. U opent het menu als volgt:

- 1 Selecteer **Menu**.
- 2 Het hoofdmenu wordt op het scherm weergegeven.
- 3 Wanneer de gewenste optie wordt gemarkeerd, kunt u op **OK** drukken om het item te openen.

Dash Board Function (Dashboard-functie)

In het stand-byscherm ziet u een klok, een agenda en afbeeldingen als u op de  toets drukt.

- 1 Selecteer de  toets in het stand-byscherm.
- 2 Er verschijnt een klok op het scherm.
- 3 Als u de navigatietoetsen voor links/rechts gebruikt, ziet u een klok en afbeeldingen.

Advies aan de klant

Voor betere antennegevoeligheid adviseert LG om de handset vast te houden zoals hieronder afgebeeld staat.



Bedek het antenne gebied niet met uw hand terwijl u belt of een Bluetooth-verbinding hebt. Dit kan de signaalkwaliteit verminderen.

01

02

03

04

05

06

07

08











Uw stand-byscherm

De statusbalk

Op de statusbalk worden met verschillende pictogrammen zaken als de signaalsterkte, nieuwe berichten en de levensduur van de batterij aangeduid. U kunt hier ook zien of Bluetooth is ingeschakeld.




In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u in de statusbalk kunt zien.

Pictogram	Omschrijving
	Signaalsterkte van netwerk (aantal streepjes varieert)
	Geen netwerksignaal
	GPRS beschikbaar
	EDGE beschikbaar
	Vliegtuigmodus is geselecteerd
	Oproepen worden doorgeschakeld
	Roaming
	Bluetooth® is ingeschakeld
	WAP-dienst is aangesloten
	Alarm is ingesteld

Pictogram	Omschrijving
	Agenda
	Nieuw bericht
	Nieuw spraakbericht
	Algemeen profiel ingeschakeld
	Profiel Stil ingeschakeld
	Profiel Trifunctie ingeschakeld
	Profiel Buiten ingeschakeld
	Profiel Headset ingeschakeld
	Resterende levensduur van batterij
	Batterij leeg

Oproepen

Een oproep

- 1 Toets het nummer in met behulp van het toetsenblok. Als u een cijfer wilt verwijderen, drukt u op .
- 2 Druk op  om een oproep te plaatsen.
- 3 Om het gesprek te beëindigen drukt u op .

TIP! Als u + wilt invoeren bij het maken van een internationale oproep, houdt u **0** ingedrukt.

Een oproep plaatsen vanuit Contacten

- 1 Selecteer **Contacten** op het standbyscherm.
- 2 Voer met behulp van het toetsenblok de eerste letter in van de contactpersoon die u wilt bellen. Voor Kantoor drukt u bijvoorbeeld twee keer op 5.
- 3 Selecteer **Oproepen** of druk op  om een oproep te plaatsen.

Een oproep beantwoorden en afwijzen

Druk op  of **Accepteren** om een oproep te beantwoorden.

Om het geluid van de telefoon uit te zetten als deze overgaat, selecteert u **Stil**. Dit is handig als u bijvoorbeeld bent vergeten uw profiel op **Stil** te zetten tijdens een vergadering.

Druk op  of **Weigeren** om de inkomende oproep te weigeren.

TIP! U kunt de instellingen van uw telefoon wijzigen om oproepen op verschillende manieren te beantwoorden. Tik op **Menu**, selecteer vervolgens **Instellingen** en kies **Oproep**. Selecteer **Antwoordmodus** en kies **Openschuiven**, **Willekeurige toets** of **Gesprek accepteren**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Oproepen


Het gespreksvolume aanpassen

U kunt het volume tijdens een gesprek aanpassen door op de volumetoets aan de linkerzijde van uw telefoon te drukken.

Snelkiezen

U kunt een veelgebruikte contactpersoon toewijzen aan een snelkeuzenummer.

- 1 Druk op **Contacten** om het adresboek te openen. Selecteer **Snelkeuzenummers**.
- 2 Snelkeuzenummer 1 is gereserveerd voor uw voicemail. Dit kan niet worden gewijzigd. Selecteer een ander nummer met de pijlen van het touchpad en door te drukken op **Toewijzen**. Of druk op de betreffende cijfertoets.
- 3 Het adresboek wordt geopend. Selecteer de contactpersoon aan wie u dat nummer wilt toewijzen. Gebruik hiervoor de navigatiepijlen en selecteer **OK**.

Als u een contactpersoon met een snelkeuzenummer wilt bellen, drukt u het toegewezen snelkeuzenummer in en houdt u dit nummer vast tot de contactpersoon op het scherm wordt weergegeven. De oproep wordt dan automatisch geplaatst, u hoeft niet meer op  te drukken.

Uw oproepgeschiedenis weergeven

Druk op **Menu** en selecteer **Oroepinfo**.

U kunt kiezen uit:

Alle oproepen - Weergave van de volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste oproepen.

Gemiste oproepen - Weergave van de lijst met alle oproepen die u hebt gemist.

Gekozen oproepen - Weergave van de lijst met alle door u gekozen nummers.

Ontvangen oproepen - Weergave van de lijst met alle nummers die u hebben gebeld.

Gespreksduur - De gegevens over hoelang uw gesprekken hebben geduurd.

Oroepkosten - De kosten van de oproepen die u hebt geplaatst. Deze service is netwerafhankelijk, sommige aanbieders ondersteunen de service niet.

Gegevensinformatie - De hoeveelheid ontvangen en verzonden gegevens in kilobyte.

TIP! In de oproepgeschiedenis kunt u Opties selecteren en Verwijderen kiezen om de geselecteerde of alle opgeslagen items te verwijderen.

TIP! Gebruik de navigatiepijlen voor het markeren van een afzonderlijke oproep zodat u de datum en tijd van de oproep kunt weergeven. Als u de duur van de oproep wilt weergeven, selecteert u **Weerg.**

Oproepen doorschakelen

- 1 Selecteer **Menu**, selecteer vervolgens **Instellingen** en kies **Oproep**.
- 2 Selecteer **Oproep doorschakelen**.
- 3 Geef op wanneer u oproepen wilt doorschakelen: altijd, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u niet bereikbaar bent.
- 4 Kies **Activeren** en selecteer of u oproepen wilt doorschakelen naar voicemail, een ander nummer of uw favoriete nummer.
- 5 Voer het nummer in waar u naar wilt doorschakelen of druk op **Zoeken** om naar het doorschakelnummer te zoeken in uw **Contactpersonen**.

Opmerking: Doorgeschakelde gesprekken worden in rekening gebracht. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

TIP! Kies **Alles annuleren** in het menu **Oproep doorschakelen** als u het doorschakelen van oproepen wilt uitschakelen.

Oproepblokkering

- 1 Selecteer **Menu**, selecteer vervolgens **Instellingen** en kies **Oproep**.
- 2 Selecteer **Oproep blokkeren**.
- 3 Kies één of alle zeven opties:
Alle uitgaande oproepen
Uitgaand internationaal
Uitgaand internationaal behalve thuisland
Alle inkomende oproepen
Inkomende oproepen in buitenland
Alle blokkeringen annuleren
Wachtwoord wijzigen
- 4 Selecteer **Activeren** en voer het wachtwoord in om oproepen te blokkeren. Neem voor meer informatie over deze service contact op met uw netwerkbeheerder.

01

02

03

04

05

06

07

08

Oproepen

TIP! Selecteer **Vaste oproepnummer** in het menu **Oproep** om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de PIN2-code van uw aanbieder nodig. Na activering kunnen alleen nummers die zijn opgenomen in de lijst worden gebeld met de telefoon.

De instellingen voor oproepen wijzigen

1 Selecteer **Menu**, selecteer vervolgens **Instellingen** en kies **Oproep**.

2 Hier kunt u de instellingen voor de volgende opties aanpassen:

Oproep doorschakelen - Geef op of u uw oproepen wilt doorschakelen.

Oproep blokkeren - Geef op of u oproepen wilt blokkeren.

Vast oproepnummer - Kies een lijst met nummers die vanaf uw telefoon kunnen worden gebeld.

Antwoordmodus - Geef op of u oproepen wilt beantwoorden met de toets groene hoorn, een willekeurige toets of door uw handset open te schuiven.

Mijn nummer verzenden - Geef op of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst.

Oproep in wacht - Geef op of u gewaarschuwd wilt worden als u een oproep in de wacht hebt.

Minuutmelder - Kies **Aan** als u gedurende een gesprek eens per minuut een geluidssignaal wilt laten klinken.

Automatische opnieuw kiezen - Kies **Aan** of **Uit**.

DTMF-tonen verzenden - Kies **Aan** of **Uit**.

Contacten

Een contactpersoon zoeken

- 1 Selecteer **Contacten** op het stand-byscherm en kies **Zoeken**.
- 2 Voer de eerste letter van de contactpersoon die u wilt bellen in. Voor Kantoor drukt u bijvoorbeeld twee keer op **5**.
- 3 Doorloop de contactpersonen en hun diverse nummers met de navigatiepijlen.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

- 1 Selecteer **Contacten** en selecteer **Nieuwe contactpersoon**.

- 2 Geef op of u uw nieuwe contactpersoon in uw **Telefoon** of op de **SIM**-kaart wilt opslaan.
- 3 Voer alle informatie in waarover u beschikt en selecteer **Opslaan**.

Of gebruik de iets snellere methode...

- 1 Voer het nummer dat u wilt opslaan in op het stand-byscherm en kies **Opties**.
- 2 Kies **Opslaan** of **Toevoegen aan bestaande contactpersoon**.
- 3 Voer de relevante informatie zoals hierboven in en selecteer **Opslaan**.

Opmerking: Bij het opslaan van het e-mailadres van een contactpersoon kunt u op  drukken als u een symbool wilt invoeren en met de navigatiepijlen naar het teken @ gaan.

Contactpersoonopties

U kunt verschillende dingen doen tijdens het bekijken van een contactpersoon. U kunt als volgt het optiemenu openen en gebruiken:

- 1 Open de contactpersoon die u wilt gebruiken. Zie **Een contactpersoon zoeken** hierboven.
- 2 Selecteer **Opties** om de lijst met opties te openen.

U hebt de volgende mogelijkheden:

Bewerken - Gegevens van de contactpersoon wijzigen.

Nieuw bericht - Een bericht naar de contactpersoon verzenden. Als de contactpersoon een e-mailadres heeft, kunt u selecteren of u een **Bericht** of **E-mail** wilt sturen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacten

Verzenden via - De gegevens van de contactpersoon als visitekaartje naar een ander verzenden. Kies of u het bericht wilt verzenden als **Tekstbericht**, als **Multimediabericht**, via **Bluetooth** of als **E-mail**.

Wissen - De contactpersoon verwijderen. Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.

Nieuwe contactpersoon - Een nieuwe contactpersoon toevoegen.

Meervoudig verwijderen - Meerdere contactpersonen markeren om te verwijderen.

Naar SIM/telefoon Kopiëren - Kiezen of gegevens van de contactpersoon moeten worden verplaatst of gekopieerd naar de SIM-kaart of de telefoon (afhankelijk van de locatie waar u de gegevens oorspronkelijk hebt opgeslagen).

Contactpersonen toevoegen aan een groep

U kunt uw contactpersonen in groepen verdelen, bijvoorbeeld collega's of familie. Een aantal groepen is al ingesteld in de telefoon, zoals **Familie, Vrienden, Collega, VIP, Groep1** en **Groep2**.

- 1 Selecteer **Contacten** en selecteer **Groepen**.
- 2 Blader naar de groep waaraan u een contactpersoon wilt toevoegen en selecteer **Weerg**. Kies vervolgens **Toevoege**.
- 3 De lijst met contactpersonen wordt geopend. Blader naar de contactpersonen die u aan de groep wilt toevoegen en selecteer , en kies vervolgens **Voltooid**.
- 4 Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.

TIP! U kunt een beltoon of pictogram toewijzen aan een groep. Selecteer de groep waaraan u een beltoon of pictogram wilt toevoegen. Selecteer **Opties** en kies een item.

De naam van een groep wijzigen

U kunt de namen van groepen naar eigen inzicht wijzigen.

- 1 Selecteer **Contacten** en selecteer **Groepen**.
- 2 Selecteer de groep waarvan u de naam wilt wijzigen.
- 3 Kies **Opties**, selecteer **Naam wijzigen** en voer de nieuwe groepsnaam in.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

Opmerking: U kunt alleen een contactpersoon aan een groep toewijzen of een foto aan een contactpersoon toevoegen als de contactpersoon is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon, niet in het SIM-geheugen.

Een foto aan een contactpersoon toevoegen

U kunt de weergave van uw contactpersonen in uw adresboek wijzigen door een foto toe te voegen.

- 1 Selecteer **Contacten** en selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Weergaveopties** en kies **Met afbeelding**.

- 3 Ga terug naar het adresboek en selecteer de contactpersoon aan wie u de foto wilt toevoegen.
- 4 Kies **Opties** en selecteer **Bewerken**.
- 5 Blader omlaag naar het gedeelte **Afbeelding**. Kies **Opties** en vervolgens **Selecteer of Nieuwe afbeelding**. Als u **Selecteer** kiest, kunt u een afbeelding kiezen die in uw telefoongeheugen is opgeslagen. Als u **Afbeeldingen** selecteert, kunt u een afbeelding kiezen die in uw telefoongeheugen is opgeslagen.
- 6 Selecteer **Opslaan**.

Contactpersonen naar de SIM-kaart kopiëren

U kunt uw contactpersonen van de SIM-kaart naar de telefoon of van de telefoon naar de SIM-kaart kopiëren.

- 1 Selecteer **Contacten** en selecteer **Alles kopiëren**.
- 2 Om de contactpersonen te kopiëren, selecteert u **SIM naar telefoon** of **Telefoon naar SIM**.
- 3 Kies **Orgineel houden** of **Orgineel verwijderen**.
- 4 Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacten

Alle contactpersonen verwijderen

- 1 Selecteer **Contacten** en selecteer **Alles verwijderen**.
- 2 Selecteer of u de contactpersonen van uw **SIM** of **Telefoon** wilt wissen.
- 3 Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.
- 4 Voer het wachtwoord in, (standaard ingesteld op 0000) en selecteer **OK**.

Informatie bekijken

Druk op **Contacten** en selecteer **Informatie**.

Hier kunt u uw **Servicenummers**, **Eigen nummer** en **Visitekaartje** bekijken.

TIP! Als u nog geen visitekaartje hebt, biedt het scherm **Visitekaartje** u de mogelijkheid er een te maken. Selecteer **Nieuw** en voer uw gegevens in zoals u dat doet bij het maken van een contactpersoon. Selecteer **Opslaan**.

Berichten

Berichten

Uw KC780 heeft functies voor SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) en e-mail en voor serviceberichten van de netwerkaanbieder. Druk op **Menu** en kies **Berichten**.

Een bericht verzenden

- 1 Druk op **Menu**, selecteer **Berichten**, en kies **Nieuw bericht**.
- 2 Kies **Bericht** om een SMS of MMS te verzenden. (Zie pagina 28 voor verzending van een **E-mail** en pagina 55 voor verzending van items via **Bluetooth**).
- 3 Er wordt een nieuw bericht geopend. In de berichten-editor worden SMS en MMS intuïtief gecombineerd zodat er gemakkelijk kan worden geschakeld tussen de SMS- en MMS-modus. De standaardinstelling van de berichten-editor is de SMS-modus.
- 4 Typ uw bericht met T9-voorspelling of Abc handmatig. Zie **Tekst invoeren** op pagina 25 om te zien hoe u kunt schakelen tussen de verschillende tekstinvoermodi.
- 5 Selecteer **Opties** en kies **Invoegen** om een **Afbeelding, Geluid, Video, Symbool, Sjabloon, Emoticon, Naam en nummer, Nieuwe dia, Onderwerp of Meer (Mijn visitekaartje/agenda)** in te voeren.

- 6 Druk op de toets **Verzenden** in het midden.
- 7 Voer het telefoonnummer in of selecteer **Opties** en kies vervolgens **Contacten of Recent** om de lijst met contactpersonen te openen. U kunt meerdere contactpersonen toevoegen.
- 8 Selecteer **Zenden**.

 **WAARSCHUWING:** als u een **Afbeelding, Geluid, Video, Nieuwe dia of Onderwerp** toevoegt in de berichten-editor, dan schakelt deze automatisch over naar de MMS-modus en betaalt u het bijbehorende tarief.

Tekst invoeren

U kunt alfanumerieke tekens invoeren met behulp van het toetsenblok van de telefoon. Er moet bijvoorbeeld tekst worden ingevoerd bij het opslaan van namen in Contacten, het schrijven van berichten en het aanmaken van gebeurtenissen op de kalender. Op uw telefoon kunt u tekst op de volgende manieren invoeren: T9-voorspelling, Abc handmatig en 123 modus.

Opmerking: in sommige velden is slechts één tekstinvoermodus mogelijk (bijv. telefoonnummer in het betreffende veld in het adresboek).

01

02

03

04


05

06

07

08

Berichten

Om T9-voorspelling in te schakelen in het tekst invoerveld kiest u **Opties**, selecteert u **T9 instellen** en kiest u **Aan**. Als T9 is ingeschakeld, kunt u tussen de verschillende tekst invoermodi overschakelen door op  te drukken. Rechtsboven op de display wordt de tekst invoermodus aangegeven.

Als u een symbool wilt invoeren in het tekst invoerveld, drukt u op de toets , selecteert u het symbool en selecteert u vervolgens **OK**.

U voltooit elk woord door op **0** te drukken voor een spatie.

Gebruik de -toets om een teken te wissen.

T9-voorspelling

De T9-modus gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die u schrijft te herkennen op basis van de toetsvolgorde. Tik op de nummertoes van de gewenste letters en het woordenboek herkent het woord zodra alle letters zijn ingevoerd. Druk bijvoorbeeld op **8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6** om 'telefoon' te schrijven.

Als het gewenste woord niet verschijnt, selecteert u **Opties** en vervolgens u **T9 Word toevoegen**. Typ het woord in de modus **Abc handmatig**, en het woord of de naam wordt aan het woordenboek toegevoegd.

Opmerking: u kunt een andere T9-taal selecteren door op **Opties** te drukken en **Schrijftaal** te selecteren.

Abc handmatig

In de **Abc**-modus moet u herhaaldelijk op een toets tikken om een letter in te voeren. U schrijft 'hallo' bijvoorbeeld door tweemaal **4**, eenmaal **2**, driemaal **5**, opnieuw driemaal **5** en driemaal **6** in te drukken.

123(nummer) modus

Typ nummers met één toetsaanslag per cijfer. U kunt ook nummers toevoegen terwijl u in een lettermodus blijft door de gewenste toets ingedrukt te houden.

Uw e-mail instellen

Ook onderweg kunt u contact blijven houden via e-mail op uw KC780. Het instellen van een POP3- of IMAP4-account is snel en eenvoudig.

- 1 Druk op **Menu**, selecteer **Berichten**, en kies **Instellingen**.
- 2 Druk op **E-mail** en vervolgens op **E-mailaccount**.
- 3 Selecteer **Nieuw**.
- 4 U kunt nu aangeven hoe uw account werkt:
Accountnaam - Naam van de account.

E-mailadres - Voer het e-mailadres in.

Mijn naam - Voer uw naam in.

Server voor inkomende e-mail - Voer de accountgegevens in.

Gebruikersnaam - Voer de gebruikersnaam van de account in.

Wachtwoord - Voer het wachtwoord van de account in.

Server voor uitgaande e-mail -Voer de accountgegevens in.

Validatie uitgaande e-mail - Selecteer aan of uit.

ID uitgaande server - Voer de accountgegevens in.

Wachtwoord uitgaande server - Voer de accountgegevens in.

Kies **Opties** selecteer **Geavanceerde instellingen** om de volgende informatie in te voeren.

Protocoltype - Kies uw protocoltype. (POP3/IMAP4)

Maximale ontvangstgrootte - Kies de maximumgrootte van uw e-mails. Het maximum is 300 kB.

Opslaan op server - Selecteer of u de berichten op de server wilt laten staan. Bij IMAP4-accounts wordt altijd een kopie bewaard.

Verz. mail opsl in - U kunt een locatie kiezen om een verzonden mail op te slaan: telefoon of server (alleen voor IMAP4)

Handtekening invoegen - Kies of automatisch uw handtekening aan uw e-mailberichten moet worden toegevoegd.

E-mailadres voor antwoorden - E-mailadres waarop u het antwoord wilt ontvangen.

Inkomend poortnummer - Dit is gewoonlijk 110 voor POP3- en 143 voor IMAP-accounts.

Number uitgaand poortnummer - Dit is gewoonlijk 25.

Automatisch ophalen - Selecteer deze optie om uw e-mailberichten automatisch op te halen.

Download ophalen - Selecteer **Alleen headers, Headers + inhoud** (alleen voor IMAP4) of **Alle**.

Aanmeld. bev. APOP - Kies of u zich beveiligd wilt aanmelden met APOP voor een POP3-account. Voor IMAP4-accounts is deze optie altijd uitgeschakeld.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

Nu uw account is ingesteld, verschijnt deze in de lijst met accounts in uw e-mailmap.

Een e-mail verzenden met uw nieuwe account

Om e-mail te kunnen verzenden/ontvangen moet u eerst een e-mailaccount instellen (zie pagina 26).

- 1 Selecteer **Menu**, selecteer **Berichten**, en kies **Nieuw bericht**.
- 2 Kies **E-mail**. Er wordt een nieuwe e-mail geopend.
- 3 Schrijf een onderwerp druk vervolgens op OK.
- 4 Typ uw bericht met de modus T9-voorspelling of Abc handmatig. Zie **Tekst invoeren** op pagina 25 om te zien hoe u kunt overschakelen tussen de verschillende tekstinvoermodi.
- 5 Selecteer **Opties** en kies de bijlage die u wilt toevoegen: **Afbeelding, geluid, video, document, contactpersoon, mijn visitekaartje, agenda** en **overige**.
- 6 Druk op **Verzenden** naar en voer het adres in van de ontvanger of druk op **Opties** en selecteer **Contactpersonen** om de contactpersonenlijst te openen.

7 Druk op **Zenden**.

Berichtenmappen

Druk op **Menu**, selecteer **Berichten**. U zult de mappenstructuur op uw KC780 herkennen; de structuur is erg vanzelfsprekend.

Postvak IN - Alle berichten die u ontvangt, worden in uw Postvak IN geplaatst. Hier kunt u berichten onder andere beantwoorden en doorsturen. Zie hierna voor meer informatie.

E-mailpostvak - Hier vindt u al uw e-mailberichten. Selecteer de account die u wilt gebruiken en druk op **Ophalen**. UW KC780 maakt verbinding met uw e-mail account en haalt de nieuwe berichten op.

Concepten - Als u geen tijd hebt om een bericht af te maken, kunt u het gedane werk hier opslaan.

Postvak UIT - Dit is een map voor tijdelijke opslag wanneer berichten worden verzonden.

Verzonden - Alle berichten die u verzendt, worden in de map **Verz** ber geplaatst.

Voicemail beluisteren - Hier hebt u toegang tot uw voicemail (indien uw aanbieder dit verschaft). Bij ontvangst van een nieuw voicebericht wordt het symbool weergegeven op het stand-byscherm.

Infobericht - Alle infoberichten en updates die u van uw aanbieder ontvangt.

Sjablonen - Een lijst met nuttige berichten, gereed om snel te kunnen antwoorden.

Uw berichten beheren

U kunt het **Postvak IN** gebruiken om uw berichten te beheren.

- 1 Druk op **Menu**, selecteer **Berichten**, en kies **Postvak IN**. Een sneller manier is op het stand-byscherm  selecteren.
- 2 Selecteer **Opties** en kies een van deze opties:

Wissen - Het geselecteerde bericht verwijderen.

Antwoorden - Een antwoord op het geselecteerde bericht verzenden.

Doorsturen - Het geselecteerde bericht doorsturen naar een ander.

Terugbellen - Degene bellen die u het bericht hebt gestuurd.

Informatie - Alle gegevens van een bericht weergeven, bijvoorbeeld het tijdstip waarop het bericht werd verzonden.

Kopiëren/Verplaatsen - U kunt een bericht kopiëren of verplaatsen naar de SIM-kaart of telefoon.

Meervoudig verwijderen - Meerdere berichten tegelijk verwijderen.

Alle gelezen verwijderen - Alle berichten die zijn geopend worden verwijderd.

Alles verwijderen - Tekstberichten, multimediaberichten of alle berichten verwijderen.

Als het bericht **Geen ruimte voor SIM-bericht** wordt weergegeven, moet u een aantal berichten uit uw Postvak IN wissen.

Als het bericht **Geen ruimte voor berichten** wordt weergegeven, kunt u berichten of opgeslagen bestanden verwijderen om ruimte vrij te maken.

Sjablonen gebruiken

U kunt sjablonen maken voor de **Tekst-** en **Multimedia-** berichten die u regelmatig verzendt. Er staan al enkele sjablonen in uw telefoon. Deze kunt u bewerken.

- 1 Druk op **Menu**, selecteer **Berichten**, en kies **Sjablonen**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

- 2 Kies **Tekst** of **Multimedia**. U kunt vervolgens **Opties** selecteren en **Bewerken** kiezen om bestaande sjablonen te wijzigen. Of selecteer **Opties** om **Nieuwe sjabloon** toe te voegen of te **Wissen**.
- 3 Als u een sjabloon wilt verzenden, selecteer u het te verzenden sjabloon en kiest u **Opties** en selecteert u **Verzenden via**.
- 4 Geef aan op welke manier u het sjabloon wilt verzenden: als **Bericht**, **Bluetooth-bericht** of **E-mail**.
- 5 Selecteer een contactpersoon en kies **Verzenden**.

De instellingen van uw tekstberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw KC780 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden.

Gebruik de opties onder **Instellingen** als u de instellingen wilt wijzigen.

Druk op **Menu**, selecteer **Berichten**, en kies vervolgens **Instellingen** en **Tekstbericht**. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

Berichttype - Zet uw tekst om in Spraak, Fax, Oppepen, X.400, E-mail of ERMES.

Geldigheidsduur - Geef aan hoe lang uw bericht moet worden opgeslagen in het berichtencentrum.

Ontvangstrapport - Geef aan of u een bevestiging wilt ontvangen als uw bericht is bezorgd.

Antwoord betalen - Wanneer u een bericht hebt verzonden, kan de ontvanger op uw kosten antwoorden.

Nummer berichtencentrale - Geef hier de gegevens voor uw berichtencentrum op.

Tekencodering - Geef aan hoe uw tekens moeten worden gecodeerd. Dit beïnvloedt de grootte van uw bericht en dus de kosten.

Lange tekst verz. als - Kies of u het bericht wilt verzenden als SMS of als MMS als u in het berichtenveld een tekst invoert die langer is dan 2 pagina's.

Dragerinstelling - Geef of of u uw berichten wilt verzenden via GSM of GPRS.

De instellingen van uw multimediaberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw KC780 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden.

Gebruik de opties onder **Instellingen** als u de instellingen wilt wijzigen.

Druk op **Menu**, selecteer **Berichten**, en kies vervolgens **Instellingen** en **Multimediabericht**.

U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

Duur van dia - Geef aan hoe lang uw dia's moeten worden weergegeven op het scherm.

Prioriteit - Geef de prioriteit van uw multimediabericht aan.

Geldigheidsduur - Geef aan hoe lang uw bericht moet worden opgeslagen in het berichtencentrum.

Ontvangstrapport - Geef aan of u een ontvangstrapport wilt verzenden/ontvangen.

Leesbevestiging - Geef aan of u een leesbevestiging wilt verzenden/ontvangen.

Automatisch downloaden - Geef op of u multimediaberichten automatisch of handmatig wilt downloaden, afhankelijk van uw locatie (thuis of tijdens roaming).

Netwerkprofiel - Selecteer een netwerkprofiel van uw beheerder voor het verzenden van multimediaberichten.

Toegestaan berichttype - Selecteer welk type multimediabericht u wilt toestaan.

Uw e-mailinstellingen wijzigen

U kunt uw e-mailinstellingen aanpassen aan uw eigen voorkeuren.

1 Druk op **Menu**, selecteer **Berichten**, en kies vervolgens **Instellingen**.

2 Selecteer **E-mail** en vervolgens:

E-mailaccount - U kunt een emailaccount instellen.

Toegangspunt - Geef de naam van het toegangspunt op.

Interval ophalen - Geef aan hoe vaak uw KC780 moet controleren op nieuwe berichten.

Handtekening - Maak een e-mailhandtekening en schakel deze functie in.

Uw overige instellingen wijzigen

Druk op **Menu**, selecteer **Berichten**, en kies **Instellingen** en vervolgens:

Voicemailnummer - De locatie waar uw voicemailnummer is opgeslagen. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de service die deze levert.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

Servicebericht - Hier kunt u Push-berichten uitschakelen. Dit houdt in dat uw berichten niet langer direct bij ontvangst naar uw telefoon worden doorgestuurd, maar alleen als u controleert of u nieuwe berichten hebt ontvangen.

Infoberichten - Selecteer de ontvangststatus, meldingen en taal van uw infoberichten.

Tekstbericht opslaan - Kies of u het bericht wil opslaan in het telefoongeheugen of in het externe geheugen.

Camera

Snel een foto maken

- 1 Houd de cameratoets aan de rechterzijde onderaan de handset ingedrukt. De beeldzoeker van de camera wordt op het scherm weergegeven.
- 2 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het te fotograferen onderwerp.
- 3 Druk licht de cameraknop halverwege in. In het midden van de beeldzoeker wordt een scherpstelvak weergegeven. Houd de telefoon zo dat u het onderwerp van de foto in het scherpstelvak ziet. Als het scherpstelvak groen wordt, is de camera scherpgesteld op het onderwerp.
- 4 Druk de middelste softkey of de cameraknop helemaal in.

Opmerking: u kunt het cameramenu ook openen vanuit het stand-byscherm. Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**, scroll naar beneden en selecteer **Camera** om de beeldzoeker te openen.


Nadat u een foto hebt gemaakt

De gemaakte foto wordt op het scherm weergegeven. De naam van de afbeelding loopt door aan de onderkant van het scherm en rechts in het scherm worden zes opties weergegeven.

 **Album** - Selecteer het scherm om de andere foto's in uw album te bekijken. Uw huidige foto wordt opgeslagen. Zie pagina 36 voor **Uw opgeslagen foto's weergeven**.

 **Zenden** - U kunt de foto verzenden als een **Multimediabericht** of **E-mail**. Zie pagina 25 voor **Een bericht verzenden**.

 **Nieuw** - Meteen nog een foto maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.

 **Gebruiken als** - Selecteer een optie om een submenu te openen om uw afbeelding in te stellen als **Achtergrond** of **Foto ID**.

 **Wissen** - Druk op dit pictogram om de zojuist gemaakte foto te verwijderen en bevestig uw keuze met **Ja**. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

OK - Meteen nog een foto maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

Met de beeldzoeker leren werken

Opmerking: u kunt de zoomschaal aanpassen met de volumetoets aan de linkerkant van de telefoon.

TIP! Het energieverbruik neemt toe als u de camera gebruikt. Als dit pictogram  op de achtergrond wordt weergegeven om aan te geven dat de batterij bijna leeg is, dient u de batterij voor gebruik opnieuw op te laden.

De snelinstellingen gebruiken

Selecteer Instellingen om de opties voor automatische instellingen te openen. Hiertoe behoren diverse opties voor het maken van foto's.

Resolutie - Zie **De afbeeldingsgrootte wijzigen** op pagina 35.

Foto modus - Hiermee kunt u de opnamemodus instellen op Normaal, Reeksopnamen, Panorama en Glimlachfoto.

EV - Macro inschakelen als het onderwerp van de foto zich heel dicht bij de lens bevindt.

Witbalans - De witbalans zorgt dat het wit in uw foto's realistisch is. Mogelijk moet u de lichtomstandigheden bepalen om de

camera de witbalans te laten aanpassen. Kies uit **Automatisch**, **Zomertijd**, **Gloeilamp**, **Bewolk** en **TL-verlicht**.

Zelfontspanner - Met de zelfontspanner kunt u een wachttijd na het indrukken van de opnameknop instellen. U kunt kiezen uit 3 seconden, 5 seconden en 10 seconden. Zo kunt u zelf ook op die leuke groepsfoto.

Kleureffect - U kunt kiezen uit vier tinten: Uit (normaal/kleuren), Sepia, Mono (zwart-wit) en Negatief.

ISO - Stel de ISO in op Auto, ISO 1600, ISO 800, ISO 400, ISO 200 of ISO 100.

Kwaliteit - U kunt kiezen uit **Normaal**, **Fijn** en **Zeer fijn**. Een fijnere kwaliteit betekent een scherpere foto maar ook een toegenomen bestandsgrootte, wat betekent dat u minder foto's in het geheugen kunt opslaan.

Geheugen in gebruik - Kies of u de foto's wilt opslaan in het telefoongeheugen of in het externe geheugen.

Pictogram verbergen - automatisch/
handmatig

Beeldstabilisator - hiermee kunt u de beeldstabilisatorfunctie instellen. De beeldstabilisator zorgt ervoor dat uw foto's beter worden als het onderwerp beweegt of als uw handen trillen.

Auto focus - Zet Auto focus Aan of Uit. Uw camera kan automatisch scherpstellen voor heldere, scherpe beelden met een enkele druk op de knop camera.

Gezichtsherkenning - Schakel gezichtsherkenning in of uit. Uw camera kan een persoon automatisch identificeren.

Slimme belichting - Schakel smart lighting in of uit

Sluitertoon - Selecteer een van de drie sluitergeluiden.

De flitser gebruiken

De flitser is standaard uitgeschakeld, maar er zijn meer opties.

1 Selecteer  op de navigatietoets.

2 Er zijn opties voor de flitser:

off - De camera flitst niet. Dit is handig als u de batterijen wilt sparen.

Auto - Uw camera bepaalt de belichting die nodig is voor een goede foto en gebruikt de flitser indien nodig.

on - Zet de flitser aan als u een foto op een donkere locatie wil nemen.

3 Selecteer de gewenste flitseroptie.

4 Nadat u uw keuze hebt gemaakt, wordt het menu automatisch gesloten en kunt u direct een foto maken.

5 Het flitserpictogram in de beeldzoeker wordt aangepast aan de nieuwe flitsermodus.

De afbeeldingsgrootte wijzigen

Wijzig de grootte van de foto om geheugenruimte te besparen. Hoe meer pixels, hoe groter het bestand en hoe meer geheugen het bestand in beslag neemt. Als u meer opnamen op de telefoon wilt opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen, zodat de bestanden kleiner worden.

1 Druk op Instellingen en selecteer Resolutie in de werkbalk.

2 Selecteer een pixelwaarde uit de zes cijferopties (320X240, 640X480, 1280X960, 1632X1216, 2048X1536, 2592X1936, 3264X2448).

3 Druk op **OK** aan om uw wijzigingen toe te passen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

Uw opgeslagen foto's weergeven

- 1 U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus en vanaf het stand-byscherm. Selecteer vanuit de beeldzoeker  op de navigatietoets. Druk in het stand-by scherm op **Menu** en selecteer vervolgens **Mijn Media** en **Afbeeldingen**.
- 2 De galerij wordt weergegeven.
- 3 Gebruik de navigatietoetsen om de foto te selecteren die u wilt bekijken en druk vervolgens op **Weerg** om hem te vergroten.

Foto's instellen als achtergrond of Foto ID

Gebruik vanuit uw Album de navigatietoetsen om een afbeelding te selecteren en kies Opties en Instellen als om de geselecteerde afbeelding als Achtergrond of Afbeelding-ID voor één van uw contactpersonen te gebruiken.

Opmerking: u kunt alleen een Foto ID toevoegen aan contactpersonen die op uw telefoon zijn opgeslagen, niet aan contactpersonen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen.

Videocamera


Snel een video maken

- 1 Houd de cameratoets aan de rechterzijde onderaan de handset ingedrukt. De beeldzoeker van de camera wordt op het scherm weergegeven.
- 2 Kies met behulp van de navigatietoets Video aan de rechterzijde van het scherm. De beeldzoeker van de videocamera wordt op het scherm weergegeven.
- 3 Richt de cameraleens op het onderwerp dat u wilt filmen.
- 4 Druk op de cameraknop rechts op de telefoon om de opname te starten.
- 5 **REC** wordt onderaan in het midden van de beeldzoeker weergegeven. De lengte van uw video wordt door een timer weergegeven.
- 6 Als u de video wilt pauzeren, selecteer **Onderbreken**. U kunt verdergaan met filmen door **Hervatten** te selecteren.
- 7 Selecteer **Stoppen** om de opname te beëindigen.


Opmerking: U kunt de **Videocamera** ook openen vanuit het stand-byscherm. Selecteer **Menu** en selecteer **Multimedia**, scroll naar beneden en selecteer **Videocamera** om de beeldzoeker te openen.

Nadat u een video hebt gemaakt

De naam van de video loopt door aan de onderkant van het scherm en rechts in het scherm worden zes opties weergegeven.

 **Album** - Selecteren om de andere video's in uw album te bekijken. Uw huidige video wordt opgeslagen. Zie pagina 38 voor

Uw opgeslagen video's bekijken.

 **Afspelen** - Selecteren om de video af te spelen die u juist hebt opgenomen.

 **Nieuwe video** - Druk hierop om meteen nog een video op te nemen. Uw huidige video wordt opgeslagen.

 **Verzenden via** - U kunt de video Verzenden als een **Multimediabericht** of **E-mail**. Zie pagina 25 voor **Een bericht verzenden**.

 **Wissen** - Druk op dit pictogram om de juist opgenomen video te verwijderen en bevestig uw keuze met Ja. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

OK - Selecteren om meteen nog een video op te nemen. Uw huidige video wordt opgeslagen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocamera

Met de beeldzoeker leren werken

Opmerking: u kunt de zoomschaal aanpassen met de volumetoets aan de linkerkant van de telefoon.

De snelinstellingen gebruiken

Selecteer instellingen om de opties voor automatische instellingen te openen. Hiertoe behoren diverse opties voor het opnemen van video's.

Opnamesnelheid - kies uit twee opties voor snelheid: Snelle video, Normaal.

Resolutie - Als u wilt dat er meer video's in uw telefoon passen, kunt u het aantal pixels wijzigen om het bestand kleiner te maken. U kunt voor video uit vier opties kiezen: 176X144, 320X240, 640X480 en 720X480.

Kleureffect - Selecteer een van de vier kleuropties: **Uit** (normaal/kleur), **Sepia**, **Mono** (zwart-wit) of **Negatief**.

Witbalans - Deze instelling zorgt ervoor dat de kleur wit in uw video's realistisch wordt weergegeven. Mogelijk moet u de lichtomstandigheden bepalen om de camera de witbalans te laten aanpassen. Kies uit

Automatisch, **Zomertijd**, **Gloeilamp**, **Bewolkt**, **TLverlicht** en **Nachtmodus**.

Kwaliteit - Zeer fijn/Fijn/Normaal

Modus - Om een video op te nemen die u in een multimediebericht wilt verzenden selecteert u **MMS**.

Opslaan in - Kies of u de video's wilt opslaan in het telefoongeheugen of in het externe geheugen.

Pictogrammen verbergen - automatisch/handmatig

Spraak - geluid uit/aan

Uw opgeslagen video's bekijken

- 1 U kunt uw opgeslagen video's openen in de videocameramodus of vanuit het stand-byscherm. Selecteer vanuit het menu Opties de optie **Album**. Druk in het stand-byscherm op **Menu** en selecteer vervolgens **Mijn Media** en **Video's**.
- 2 De galerij wordt weergegeven.
- 3 Selecteer met de navigatietoetsen de video die u wilt bekijken en druk op de middelste softkey om deze te bekijken.

Het volume aanpassen bij het bekijken van een video

U kunt met behulp van de toetsen aan de linkerkant van de handset het volume aanpassen van een video die u bekijkt.

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3-speler

MP3-speler

Uw LG KC780 beschikt over een ingebouwde MP3-speler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen.

Om de MP3-speler te openen drukt u vanaf het stand-byscherm op , of u selecteert

Menu, dan **Multimedia** en vervolgens **MP3-speler**.

Vanuit hier hebt u toegang tot:

Alle liedjes - Bevat alle nummers op de telefoon.

Mijn afspeellijst - Bevat afspeellijsten die u hebt gemaakt en de lijsten **Onderweg**, **Recente liedjes** en **Favoriete liedjes**.

Artiesten - Uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op artiest.

Albums - Uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op album.

Genres - Uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op genre.

Instellingen - Uw muziekinstellingen aanpassen.

Muziek overbrengen naar uw telefoon

De makkelijkste manier om muziekbestanden over te brengen naar de telefoon is via Bluetooth of de synchronisatiekabel. Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld en dat de twee zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Selecteer het muziekbestand op het andere apparaat en verzend het via Bluetooth.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon **Ja** selecteren om het te ontvangen.
- 4 Het bestand wordt weergegeven in **Alle liedjes**.

Een nummer afspelen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**, en vervolgens **MP3-speler**, of druk vanaf het stand-byscherm op .
- 2 Selecteer **Alle liedjes** en vervolgens het nummer dat u wilt afspelen.
- 3 Selecteer  als u het nummer wilt onderbreken.
- 4 Selecteer  als u meteen naar het volgende nummer wilt gaan.
- 5 Selecteer  als u terug naar het vorige nummer wilt gaan.
- 6 Selecteer  als u het afspelen wilt beëindigen en wilt teruggaan naar het menu MP3-speler.

TIP! U kunt het volume tijdens het luisteren naar muziek wijzigen met de volumetoetsen aan de linkerzijde van de telefoon.

Opties gebruiken tijdens het afspelen van muziek

Selecteer **Opties** en kies een van de volgende opties:

Minimaliseren - Het scherm van de muzikspeler minimaliseren, zodat u de telefoon weer gewoon kunt gebruiken.

Afspeellijst weergeven - De afspeellijst weergeven waar u op dit moment naar luistert.

Toevoegen aan afspeellijst - Het nummer waar u naar luistert toevoegen aan een afspeellijst.

Instellen als - U kunt de muziek die nu wordt afgespeeld als **Beltoon** of als **Berichttoon** instellen.

Informatie - U kunt informatie bekijken over het MP3-bestand waar u naar luistert.

Instellingen - De instellingen voor Shuffle, Herhalen of Equalizer wijzigen.

01

02

03

04

05

06

07

08


MP3-speler

Een afspeellijst maken

U kunt zelf afspeellijsten maken door een aantal nummers te selecteren in de map **Alle liedjes**.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**.
- 2 Selecteer **MP3-speler** en vervolgens **Mijn afspeellijst**.
- 3 Selecteer **Opties** en **Nieuwe afspeellijst**, geef een naam op voor de afspeellijst en kies **Opslaan**.
- 4 De map **Nieuwe afspeellijst** wordt weergegeven. Blader naar alle nummers die u in de afspeellijst wilt plaatsen en selecteer .
- 5 Selecteer **Opslaan** om de afspeellijst op te slaan.

Een afspeellijst afspelen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**.
- 2 Selecteer **MP3-speler**, en vervolgens **Mijn afspeellijst**.
- 3 Selecteer de afspeellijst die u wilt afspelen en selecteer **Weergeven**. Druk vervolgens 'op' .

Een afspeellijst bewerken

Mogelijk wilt u van tijd tot tijd nieuwe nummers aan een afspeellijst toevoegen en andere van de lijst verwijderen.

Als u uw afspeellijsten wilt organiseren, kunt u ze bewerken via het menu **Opties**.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**.
- 2 Selecteer **MP3-speler** en vervolgens **Mijn afspeellijst**.
- 3 Blader naar de afspeellijst die u wilt bewerken en selecteer **Weergeve** en vervolgens **Opties**. Kies een van de volgende opties:

Toevoegen - U kunt met behulp van deze optie nummers toevoegen aan de afspeellijst.

Verwijderen - Een nummer uit de afspeellijst verwijderen. Selecteer **Ja** om te bevestigen.

Meerdere verwijderen - De geselecteerde nummers uit de afspeellijst verwijderen.

Alles verwijderen - Alle nummers uit de afspeellijst verwijderen.

Informatie - De informatie van de afspeellijst bekijken.

Een afspeellijst verwijderen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**.
- 2 Selecteer **MP3-speler** en vervolgens **Mijn afspeellijst**.
- 3 Blader naar de afspeellijst die u wilt verwijderen en selecteer **Opties**.
- 4 Selecteer **Alles verwijderen** en druk op **Ja** om te bevestigen.

Opmerking:

Als gevolg van het Digital Rights Management-systeem (DRM) kunt u sommige mediabestanden die u hebt gedownload van internet of die u hebt ontvangen per MMS, alleen openen nadat u via een speciaal menu de benodigde rechten hebt gekocht. Via de website die de rechten van de inhoud bezit, kunt u de sleutel verkrijgen waarmee u de rechten kunt kopen.

Muziek is auteursrechtelijk beschermd door middel van internationale verdragen en nationale auteurswetgeving. Het kan gebeuren dat u toestemming of een licentie dient aan te vragen om muziek te reproduceren of kopiëren.

Volgens de nationale wetgeving van bepaalde landen is het verboden kopiëren voor privégebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Raadpleeg de nationale wetgeving met betrekking tot dergelijke materialen van het betreffende land.

01

02

03

04

05

06

07

08

Bluetooth-webcam

De Bluetooth-webcam gebruiken

Uw LG KC780 beschikt over een functie voor Bluetooth-webcam, zodat u een beeldbestand op uw telefoon naar een aangesloten pc kunt verzenden.

Opmerking: U dient het LG PC Suite-programma op uw pc te installeren voordat u de functie voor Bluetooth-webcam kunt gebruiken.

- 1 Druk op Menu en selecteer Multimedia en vervolgens Bluetooth-webcam.
- 2 Als uw KC780 geen instellingen voor gekoppelde apparaten heeft, kiest u Nieuw.
- 3 Kies het gewenste apparaat uit de lijst die verschijnt.

FM-radio

De FM-radio gebruiken

Uw LG KC780 kan FM-radio ontvangen en u kunt dus onderweg naar uw favoriete radiozenders luisteren.

Opmerking: u hebt de headset nodig om naar de radio te kunnen luisteren. Sluit de headset aan op de telefoon. U gebruikt hiervoor dezelfde aansluiting als voor de oplader.

Stations zoeken

U kunt met de telefoon afstemmen op radiozenders door er handmatig of automatisch naar te zoeken. De zenders worden onder specifieke kanaalnummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft af te stemmen. Er kunnen maximaal 12 kanalen in de telefoon worden opgeslagen.

Automatisch afstemmen:

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**, en vervolgens **FM-radio**.
- 2 Selecteer **Opties** en selecteer **Automatisch scannen** en kies vervolgens **Ja**.

- 3 Wanneer de KC780 een zender vindt, wordt u gevraagd of u deze zender wilt opslaan. Selecteer **Ja** als u de zender wilt opslaan en **Nee** als u de zender niet wilt opslaan. Elke zender die u opslaat, wordt automatisch toegewezen aan een kanaalnummer in uw telefoon.

Handmatig afstemmen:

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**, en vervolgens **FM-radio**.
- 2 Selecteer een kanaalnummer waaronder u de zender wilt opslaan en kies **Bewerken**.
- 3 U kunt zenders invoeren door met de navigatiepijlen naar frequenties te zoeken of door de frequentie in te voeren via het toetsenbord. Vervolgens selecteert u **Opslaan**.

Opmerking: u onder een kanaalnummer opgeslagen zenders kunt u ook bewerken.

TIP! Gebruik het snoer van de headset als antenne om de radio-ontvangst te verbeteren.

01

02

03

04

05

06

07

08

FM-radio

Kanalen opnieuw instellen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**, en vervolgens **FM-radio**.
- 2 Selecteer **Opties, Kanalen opnieuw instellen**. Kies **Ja** om uw keuze te bevestigen. Alle kanalen worden weer ingesteld op de startfrequentie: 87.5 MHz.

Naar de radio luisteren

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**, en vervolgens **FM-radio**.
- 2 Selecteer het kanaalnummer van het station waar u naar wilt luisteren.



Opmerking: u kunt naar de radio luisteren via een ingebouwde luidspreker. Druk op **Opties**, selecteer **Luisteren via** en kies **Luidspreker**.

Spraakrecorder

Spraakrecorder

Gebruik de **Spraakrecorder** om spraakmemo's of andere geluiden op te nemen.

Opnemen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**, en vervolgens **Spraakrecorder**.
- 2 Druk op  om de opname te beginnen.
- 3 Selecteer **Onderbre** om de opname te onderbreken.
- 4 Kies **Stoppen** om de opname te beëindigen.
- 5 Druk op  als u de opname wilt beluisteren.

Opmerking: u kunt alle spraakopnamen beluisteren die u hebt opgeslagen door **Album** te selecteren.

Een spraakopname verzenden

- 1 Selecteer **Opties** als u klaar bent met opnemen.
- 2 Selecteer **Verzenden via** en selecteer **Multimediabericht, Bluetooth** of **E-mail**. Als u **Bericht of E-mail** kiest, wordt de opname als bijlage aan het bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u **Bluetooth**, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen.

TIP! Als u uw opname als bericht wilt versturen, kiest u, voordat u de opname start, **Opties** en selecteert u **Opnamemodus**. Kies **MMS**. Hiermee bent u ervan verzekerd dat de opname in het bericht past.

01

02

03

04

05

06

07

08

Spraakrecorder

Muvee-studio

In Muvee-studio kunt u diavoorstellingen met muziek maken.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**. Kies vervolgens **Muvee-studio**.
- 2 Kies het nummer dat u wilt gebruiken.
- 3 Markeer de beelden die u wilt gebruiken in uw diavoorstelling en kies vervolgens **Klaar**.
- 4 De nieuwe voorstelling wordt afgespeeld. Om hem op te slaan drukt u op **Opslaan**.

Opmerking: via het menu Opties kunt u instellen waar de diavoorstelling wordt opgeslagen (Telefoon of Extern Geheugen), de lengtemodus (Algemeen of MMS) en de afspelvolgorde (Willekeurig of Op volgorde).

Mijn Media

U kunt alle soorten multimediabestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden en video's.

U kunt bestanden ook opslaan op een geheugenkaart. Het voordeel van een geheugenkaart is dat u ruimte kunt vrijhouden in het geheugen van de telefoon.

Al uw multimediabestanden worden opgeslagen in **Mijn Media**. Als u **Menu** en vervolgens **Mijn Media** selecteert, wordt een lijst met mappen geopend.

Afbeeldingen

Afbeeldingen bevat een lijst met standaardafbeeldingen die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt genomen.

Menu met beeldopties

Afhankelijk van het afbeeldingstype dat u hebt geselecteerd, kunnen u verschillende opties ter beschikking staan in **Afbeeldingen**. Voor de foto's die u met de camera van de telefoon hebt gemaakt, zijn alle opties beschikbaar, maar alleen de opties **Weergeven**, **Instellen als achtergrond**, **Bestandsinfo**, **Diapresentatie**, **Sorteren op** en **Miniatuur / Miniatuurweergave** zijn beschikbaar zijn voor standaardafbeeldingen.

Selecteer in de map met afbeeldingen **Opties** om de lijst met opties weer te geven.

Wissen - De geselecteerde afbeelding verwijderen.

Instellen als - De geselecteerde afbeelding instellen als **Achtergrond** of als **Foto ID**.

Verzenden via - De geselecteerde afbeelding naar een vriend verzenden via **Multimediabericht**, **Bluetooth** of **E-mail**.

Afbeelding bewerken - Kies één van de volgende opties om een afbeelding te bewerken: Formaat wijzigen, Roteren, Bijsnijden, Invoeegen, Special effect, Photo art, Kader en Ongedaan maken.

Bestand - De afbeelding bewerken, animatie ontwerpen of de informatie van de geselecteerde afbeelding weergeven (Naam, Grootte, Datum, Type en Copyright). Als u een externe geheugenkaart hebt geplaatst, zijn er twee extra opties beschikbaar: **Verplaatsen naar externe kaart** en **Kopiëren naar externe kaart**.

Afdrukken via - Een afbeeldingsbestand afdrukken via of **Bluetooth** of **Pictbridge**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mijn Media

Diavoorstelling- Zie **Een diaproductie maken** op pagina 49.

Nieuwe map - Een nieuwe map maken in de hoofdmap Afbeeldingen.

Markeer ja/nee - Selecteer meer dan één afbeelding ter verwijdering.

Alles verwijderen - Alle foto's in de map Afbeeldingen verwijderen.

Sorteren op - De afbeeldingen rangschikken op **Datum**, **Type** of **Naam**.

Lijstweergave / Miniaturweergave - De manier wijzigen waarop uw foto's worden weergegeven.

Een foto verzenden

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Mijn Media**.
- 2 Selecteer **Afbeeldingen**.
- 3 Selecteer een foto en kies **Opties**.
- 4 Selecteer **Verzenden via** en kies **Multimediabericht**, **Bluetooth** of **E-mail**.
- 5 Als u **Multimediabericht** of **E-mail** kiest, wordt de foto als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u **Bluetooth**, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen; uw telefoon

zoekt dan naar een apparaat waarnaar de afbeelding kan worden verzonden.

Uw afbeeldingen ordenen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Mijn Media**.
- 2 Selecteer **Afbeeldingen**.
- 3 Selecteer **Opties** en vervolgens **Sorteren op**.
- 4 Kies **Datum**, **Type** of **Naam**.

Een afbeelding verwijderen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Mijn Media**.
- 2 Selecteer **Afbeeldingen**.
- 3 Selecteer een afbeelding en kies **Opties**.
- 4 Selecteer **Alles Verwijderen**.

Meerdere afbeeldingen verwijderen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Mijn Media**.
- 2 Selecteer **Afbeeldingen**.
- 3 Selecteer **Opties** en vervolgens **Markeer ja/nee**, en kies **Wissen**.
- 4 Naast elke afbeelding wordt een vakje weergegeven. Selecteer de afbeelding en druk op om deze te markeren. Als u de selectie van een afbeelding wilt opheffen drukt u nogmaals op om het vinkje te verwijderen.

- Als u alle gewenste vakjes hebt gemarkeerd, selecteert u **Voltooid** en bevestigt u dat u alle gemarkeerde afbeeldingen wilt verwijderen.

Een diaprozentatie maken

Als u alle afbeeldingen in de telefoon wilt weergeven of snel wilt zien wat u zoal aan afbeeldingen hebt, kunt u een diavoorstelling maken. Hierdoor hoeft u niet elke afbeelding afzonderlijk te openen en weer te sluiten.

- Druk op **Menu** en selecteer **Mijn Media**.
- Selecteer **Afbeeldingen**.
- Selecteer de foto waarmee de diavoorstelling moet beginnen en kies **Opties**.
- Selecteer **Diavoorstelling** om de diavoorstelling te starten.
- Druk op **Onderbre** om de diavoorstelling te onderbreken en op **Stoppen** om de diavoorstelling te beëindigen en terug te keren naar de map **Afbeeldingen**.

Door tijdens de diavoorstelling **Opties** te selecteren, krijgt u de beschikking over nieuwe opties:

Weerg. - U kunt kiezen tussen **Volledige afbeelding** en **Schermvullend**. Selecteer **Liggend** om de stand van de afbeelding te wijzigen.

Herhalen aan / uit - Hier kunt u opgeven of u de diavoorstelling wilt herhalen.

Geluiden

De map **Geluiden** bevat **Standaardgeluiden**, uw spraakopnamen en geluidsbestanden die u hebt gedownload. Hiervandaan kunt u geluiden beheren, verzenden of als beltoon instellen.

Een geluid gebruiken

- Druk op **Menu** en selecteer **Mijn Media**.
- Blader naar **Geluiden** en selecteer deze.
- Selecteer **Standaardgeluiden** of kies een spraakopnamebestand in de lijst.
- Selecteer een geluid en druk op  om het te beluisteren.
- Selecteer **Opties**, selecteer **Instellen als** en kies **Beltoon**, **Beltoon-ID** of **Berichttoon**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mijn Media

Video's

De map **Mijn video's** bevat de lijst met gedownloade video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.

Een video bekijken

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Mijn Media**.
- 2 Blader naar **Video's** en selecteer deze.
- 3 Selecteer een video en druk op .

Opties gebruiken terwijl de video op pauze staat

Als u **Opties** selecteert, wordt de video die wordt afgespeeld, onderbroken en kunt u kiezen uit:

Wissen - De video verwijderen.

Verzenden via - De geselecteerde video naar een vriend verzenden via **Multimediabericht, Bluetooth of E-mail**.

Informatie - Bekijk Naam, Grootte, Datum, Tijd, Type en Copyright van het bestand.

Een videoclip verzenden

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Mijn Media**.
- 2 Blader naar **Video's** en selecteer deze.
- 3 Selecteer de gewenste videoclip en kies **Opties**.

- 4 Selecteer **Verzenden via** en kies **Multimediabericht, Bluetooth of E-mail**.

- 5 Als u **Bericht of E-mail** kiest, wordt de videoclip als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u **Bluetooth**, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen; uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de video kan worden verzonden.

Opmerking: mogelijk moet u het formaat van de afbeelding aanpassen voordat u deze per MMS kunt verzenden. Bepaalde video's zijn te groot om via MMS te worden verzonden.

Het menu met video-opties gebruiken

Selecteer **Opties** in de map **Video's** om de volgende lijst met opties weer te geven.

Wissen - De geselecteerde video verwijderen.

Verzenden via - De geselecteerde video naar een vriend verzenden via **Multimediabericht, Bluetooth of E-mail**.

Bestand - Wijzig de naam van de video of bekijk de informatie (Naam, Grootte, Datum, Tijd, Type en Copyright). Als u een externe geheugenkaart hebt geplaatst, zijn er twee extra opties beschikbaar: **Verplaatsen naar externe kaart** en **Kopiëren naar externe kaart**.

Nieuwe map - Een nieuwe map maken in de hoofdmap Video's.

Markeer ja/nee - Selecteer meer dan één video voordat u **Verwijderen** selecteert.

Alles verwijderen - Alle clips in de map **Video's** verwijderen.

Sorteren op - De video's rangschikken op **Datum**, **Type** of **Naam**.

Automatisch volgende afspelen - Hiermee kunt u de afspelmodus instellen: **Uit**, **Enmaal herhalen** en **Alles herhalen**.

- **Uit**: Hiermee wordt het geselecteerde bestand afgespeeld.
- **Enmaal herhalen**: Hiermee worden alle bestanden in een lijst eenmaal afgespeeld.
- **Alles herhalen**: Hiermee worden alle bestanden in een lijst herhaaldelijk afgespeeld.

Lijstweergave / Miniatuurweergave / Miniatuurweergave - De manier wijzigen waarop uw video's worden weergegeven.

Documenten

Vanuit het menu **Documenten** kunt u Excel-, PowerPoint-, Word-, Text- en PDF-bestanden weergeven.

Bekijken van een document

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Mijn Media**.
- 2 Selecteer **Documenten**.
- 3 Selecteer een document en kies **Weergeven**.

Overige

Vanuit het menu **Overige** kunt u de bestanden weergeven die niet zijn opgeslagen in een van de mappen **Afbeeldingen**, **Geluiden**, **Video's** en **Documenten**.

Extern geheugen

Als u een geheugenkaart hebt geplaatst, wordt deze als een map in de map **Mijn Media** weergegeven. De map van het externe geheugen wordt onderverdeeld in vijf mappen: **Afbeeldingen**, **Geluiden**, **Video's**, **Documenten** en **Overige**. Elke map bevat alle bestanden van dat type die zijn opgeslagen op de geheugenkaart in plaats van op de telefoon.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mijn Media

Uw telefoon gebruiken als apparaat voor massaopslag

U kunt uw KC780 als een apparaat voor massaopslag gebruiken, net zoals een USB-stick. Op deze manier kunt u bestanden van de computer naar de telefoon verplaatsen. Als u een geheugenkaart hebt geplaatst en de telefoon verbindt als een massaopslagmedium, worden deze als twee stations op de computer weergegeven: het geheugen van de telefoon en het externe geheugen.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Connectiviteit**.
- 2 Selecteer **USB-verbinding**.
- 3 Blader naar **Massaopslag** en druk op **OK**.
- 4 Plaats het smalle uiteinde van de USB-kabel in de USB-aansluiting aan de zijkant van de KC780. Steek het grotere uiteinde in de USB-poort van de computer.
- 5 Er wordt automatisch een map voor de verwijderbare schijf geopend (twee indien u een geheugenkaart hebt geplaatst). Hierin staan alle mappen die op uw telefoon of geheugenkaart staan.

- 6 Klik en sleep uw afbeeldingen, video's, muziek of overige bestanden naar de juiste mappen.
- 7 U dient uw telefoon veilig te verwijderen door op het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in de werkbalk op uw bureaublad te klikken.
- 8 Als u een bestand wilt openen, bijvoorbeeld een afbeelding, drukt u op **Menu** en selecteert u **Mijn Media**. Selecteer vervolgens **Extern geheugen** en **Afbeeldingen**. Alle afbeeldingen die u overbrengt, staan in deze map.

Een bestand overbrengen naar uw telefoon

U kunt ook bestanden van de computer naar de telefoon overbrengen met Bluetooth.

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en dat de twee apparaten zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Verzend het bestand via Bluetooth vanaf de computer.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon **Ja** selecteren om het te ontvangen.

- 4 Het bestand wordt opgeslagen in de bijbehorende map, afhankelijk van het bestandstype. Foto's worden dus bijvoorbeeld opgeslagen in de map Afbeeldingen en muziek in de map Geluiden. Als het bestandstype niet door de telefoon wordt herkend, wordt het bestand opgeslagen in de map **Overige**.

Opmerking: bestanden die via Bluetooth worden verzonden, worden opgeslagen in het geheugen van de telefoon.

Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth

Bluetooth is een fantastische manier voor het verzenden en ontvangen van bestanden, aangezien er geen kabels aan te pas komen en de verbinding snel en makkelijk is. Bovendien kunt u een Bluetooth-headset aansluiten om te telefoneren.

Voordat u bestanden met Bluetooth kunt delen, dient u uw apparaat te koppelen aan een ander Bluetooth-apparaat. Zie **Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat** op pagina 68 voor meer informatie over het koppelen van apparaten.

Bluetooth inschakelen:

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Verbinden** en vervolgens **Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Bluetooth aan/uit** en kies **Aan**.
- 3 Selecteer **Uit** om Bluetooth uit te schakelen.

Een bestand verzenden:

- 1 Open het bestand dat u wilt verzenden; meestal is dit een foto, een video of een muziekbestand.
- 2 Selecteer **Opties** en kies **Verzenden via**, vervolgens **Bluetooth**.
- 3 Als Bluetooth nog niet is ingeschakeld, selecteert u **Ja** om Bluetooth in te schakelen.
- 4 De KC780 zoekt automatisch naar andere Bluetooth-apparaten in het bereik.
- 5 Kies het apparaat waarnaar u het bestand wilt verzenden en selecteer **Verzenden**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mijn Media

Een bestand ontvangen:

- 1 U kunt alleen bestanden ontvangen als Bluetooth is **ingeschakeld** en **zichtbaar** is. Zie **Bluetooth-instellingen wijzigen** op pagina 67 voor meer informatie.
- 2 Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u het bestand van de afzender accepteert. Selecteer **Ja** om het bestand te ontvangen.

TIP! Controleer op de voortgangsbalk of het bestand daadwerkelijk is verzonden.

Opmerking

Het merk en logo van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en eventueel gebruik van dit soort merken door LG Electronics gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de betreffende merkhouders.

Ontspanning

Spelletjes en toepassingen

Uw KC780 wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde games die u in uw vrije tijd kunt spelen. Als u extra games of toepassingen wilt downloaden, worden ze in deze map opgeslagen.

Een spelletje spelen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Ontspanning**.
- 2 Selecteer **Spelletjes**.
- 3 Selecteer de gewenste game en kies **Spelen**.

Toepassingen

U kunt de Java-toepassingen op uw telefoon beheren via het menu **Toepassingen**. Hier kunt u ook gedownloade toepassingen verwijderen.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Ontspanning**.
- 2 Selecteer **Toepassingen**.
- 3 Bekijk en beheer uw toepassingen.

Netwerkprofiel

Met Netwerkprofiel kunt u instellen hoe de telefoon verbinding maakt met het netwerk als u een spel wilt downloaden.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Ontspanning**.
- 2 Selecteer **Netwerkprofiel**.
- 3 U kunt een nieuw netwerkprofiel toevoegen en bewerken.

M-Toy

U kunt veel plezier beleven aan de zes standaardgames: **Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing**.

About - De informatie over een game bekijken.

Setting - Het geluid en de trilfunctie instellen wanneer een game wordt geactiveerd.

Reset Data - Alle instellingen resetten.

Exit - Een game afsluiten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser

Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda

- 1 Druk vanuit het stand-byscherm op **Menu** en selecteer **Organiser** en vervolgens **Agenda**.
- 2 Selecteer de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen. U kunt een datum kiezen door naar deze datum te bladeren met de navigatietoetsen of door **Opties** te selecteren en vervolgens **Ga naar datum** om een datum in te voeren.
- 3 Selecteer **Opties** en vervolgens Nieuw schema en blader omlaag om de gewenste begintijd voor de gebeurtenis in te voeren. Blader naar beneden en voer de eindtijd van de gebeurtenis in.
- 4 Blader opnieuw naar beneden en selecteer of u een **Alarm** voor de gebeurtenis wilt instellen. Blader naar links of rechts om de beschikbare opties weer te geven. U kunt het alarm laten afgaan op de begintijd van een gebeurtenis of op een vooraf ingestelde tijd voorafgaand aan de gebeurtenis zodat u eraan wordt herinnerd.
- 5 Blader naar beneden en geef een **Onderwerp** voor de gebeurtenis op. Voer letters en cijfers in met het toetsenblok.
- 6 Scroll nogmaals naar beneden om te selecteren of de gebeurtenis **Eenmalig** is of **Dagelijks**, **Wekelijks**, **Maandelijks** of **Jaarlijks** wordt herhaald. Als het een terugkerende gebeurtenis is, kunt u ook naar beneden bladeren en een **Vervaldatum** instellen voor wanneer de gebeurtenis helemaal wordt gestaakt.
- 7 Selecteer **Opslaan** om de gebeurtenis in de agenda op te slaan. De dagen waarop een gebeurtenis is opgeslagen, worden gemarkeerd met een vierkante cursor.

Een gebeurtenis in de agenda bewerken

- 1 Druk vanuit het stand-byscherm op **Menu** en selecteer **Organiser** en vervolgens **Agenda**.
- 2 Kies **Opties** en selecteer **Alle schema's** voor een lijst met al uw gebeurtenissen. Scroll naar de gebeurtenis die u wilt bewerken en selecteer **Weergeven**.

- 3 Selecteer **Bewerken** en scroll naar de details die u wilt bewerken. Druk nadat u de wijzigingen hebt aangebracht op **Opslaan** om de bijgewerkte gebeurtenis op te slaan.

Opmerking: u kunt een gebeurtenis uit de agenda verwijderen door eerst de gebeurtenis te selecteren en vervolgens **Opties** en **Verwijderen** te selecteren.

Een gebeurtenis in de agenda delen

- 1 Druk vanuit het stand-byscherm op **Menu** en selecteer **Organiser** en vervolgens **Agenda**.
- 2 Selecteer de gebeurtenis die u wilt delen en kies **Opties**.
- 3 Kies **Verzenden via** en kies **Tekstbericht**, **Multimediabericht**, **Bluetooth** of **E-mail**.

Een memo toevoegen

- 1 Druk vanuit het stand-byscherm op **Menu** en selecteer **Organiser** en vervolgens **Memo**.
- 2 Selecteer **Nieuw** en typ de memo.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

- 4 De eerstvolgende keer dat u de functie Memo opent, wordt de memo op het scherm weergegeven.

TIP! U kunt bestaande memo's bewerken. Selecteer de memo die u wilt bewerken en selecteer vervolgens **Opties** en **Bewerken**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Extra

Het alarm instellen

- 1 Druk op **Menu**, selecteer vervolgens **Extra** en **Wekker**.
- 2 Selecteer **Nieuw**.
- 3 Blader naar beneden en stel de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
- 4 Selecteer de herhaling: **Enmalig**, **Dagelijks**, **Ma-vrij**, **Ma-zat**, **Zat-zon**, of **Dag kiezen**.
- 5 Blader naar beneden en kies een instelling voor de wekker: **Altijd luiden**, **Altijd vibreren** of **Zoals profiel**.
- 6 Blader naar beneden om het geluid voor het alarm te kiezen. Kies **Geluiden** om een nieuw geluid te selecteren.
- 7 Blader naar beneden en voer een naam in voor het alarm of gebruik de suggestie.
- 8 Selecteer **Opslaan**.

Opmerking: u kunt maximaal 5 alarms instellen.

De rekenmachine gebruiken

- 1 Druk vanuit het stand-byscherm op **Menu**, selecteer vervolgens **Extra** en **Rekenmachine**.
- 2 Voer de cijfers in met behulp van de numerieke toetsen.

- 3 Voor eenvoudige berekeningen selecteert u de gewenste functie (+, -, ×, ÷), en vervolgens =.
- 4 Voor complexe berekeningen selecteert u **Functie** om een opdracht te selecteren.
- 5 Selecteer **Wissen** om het scherm te wissen en een nieuwe berekening te beginnen.

De stopwatch gebruiken

- 1 Druk op **Menu**, selecteer vervolgens **Extra** en **Stopwatch**.
- 2 Selecteer **Starten** om de timer te starten.
- 3 Als u een rondetijd wilt controleren, kiest u **Ronde**.
- 4 Selecteer **Stoppen** om de timer te stoppen.
- 5 Kies **Doorgaan** om verder te gaan waar u net bent gestopt of selecteer **Reset** om opnieuw te beginnen.

Een eenheid omzetten

- 1 Druk op **Menu**, selecteer vervolgens **Extra** en **Conversieprogramma**.
- 2 Kies wat u wilt omrekenen: **Valuta**, **Gebied**, **Lengte**, **Gewicht**, **Temperatuur**, **Volume** of **Snelheid**.

- 3 Blader naar boven om de maateenheid te kiezen die u wilt invoeren. Blader naar links en rechts om een eenheid te selecteren. Blader vervolgens naar beneden en voer de hoeveelheid van de eenheid in.
- 4 Blader naar beneden naar het conversievak voor eenheden en kies de maateenheid waarnaar u wilt converteren. De conversie wordt automatisch in de regel eronder weergegeven.

Een plaats toevoegen aan de wereldklok

- 1 Druk op **Menu**, selecteer vervolgens **Extra** en **Wereldtijd**.
- 2 Blader naar boven, beneden, links of rechts om een continent te kiezen op de wereldbol.
- 3 Selecteer **Inzoomen** om in te zoomen op een gebied en maak een keuze uit de steden in dat gebied.
- 4 Druk op **OK**.

SIM-services

Dit menu is afhankelijk van de SIM-kaart en de beschikbare netwerkservices.

Als de SIM-kaart ondersteuning biedt voor SAT-services (SIM Application Toolkit) heeft dit menu de door de aanbieder vastgestelde servicenaam die op de SIM-kaart is opgeslagen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

Met een browser bij de hand kunt u op elk gewenst moment het actuele nieuws en weerbericht, maar ook sportnieuws en verkeersinformatie bekijken. Bovendien kunt u via de browser de nieuwste muziek, beltonen, achtergronden en spelletjes downloaden.

Toegang tot het web

- 1 Druk op **Menu**, en selecteer **Browser**.
- 2 Als u rechtstreeks naar de startpagina van de browser wilt gaan, selecteert u **Startpagina**. U kunt ook **Adres invoeren** selecteren en vervolgens de door u gewenste URL invoeren, waarna u op **Verbinden** drukt.

Opmerking: er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service en het downloaden van materiaal. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

Favorieten openen en toevoegen

Als u uw favoriete websites snel en makkelijk wilt kunnen openen, kunt u bladwijzers gebruiken en webpagina's opslaan.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Browser**.
- 2 Selecteer **Favorieten**. Er wordt een lijst met favorieten weergegeven
- 3 Als u een nieuwe favoriet wilt toevoegen, selecteert u **Opties** en kiest u **Nieuwe favoriet**. Geef een naam op voor de bladwijzer, gevolgd door de URL.
- 4 Druk op **Opslaan**. De bladwijzer wordt nu weergegeven in de lijst met favorieten.
- 5 Als u de nieuwe favoriet wilt weergeven, bladert u naar de favoriet en selecteert u **Verbinding**. De pagina waarnaar de gemarkeerde favoriet verwijst, wordt geopend.

Een pagina opslaan

- 1 Ga naar de gewenste webpagina op de manier die hierboven is beschreven.
- 2 Kies **Opties**, blader naar **Opslaan** en selecteer **Deze pagina**.
- 3 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen pagina openen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Browser**.
- 2 Selecteer **Opgeslagen pagina's**.
- 3 Selecteer de gewenste pagina en selecteer vervolgens **Open**.

TIP! Dit menu stelt u ook in staat om opgeslagen pagina's te verwijderen.

Uw browsergeschiedenis weergeven

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Browser**.
- 2 Selecteer **Geschiedenis** en kies **OK**.
- 3 Er wordt een lijst weergegeven met titels van webpagina's die u recentelijk hebt bezocht. Als u een van deze pagina's wilt openen, bladert u naar de gewenste pagina en selecteert u **Verbinding**.

De webbrowerinstellingen wijzigen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Browser**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 U kunt kiezen hoe uw mobiel tijdens het bladeren op internet informatie weergeeft, gebruikt en verwerkt. U kunt instellingen aanpassen binnen **Netwerkprofielen**, **Rendermodus**, **Cache**, **Cookies**, **Beveiligingscertificaat**, **Afbeelding weergeven**, **JavaScript** en **Opslaglocatie**.
- 4 Als u de gewenste instellingen hebt gewijzigd, selecteert u **OK**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Instellingen

In deze map kunt u de instellingen wijzigen en de KC780 aan uw eigen voorkeuren aanpassen.

Opmerking: zie pagina 20 voor informatie over oproepinstellingen.

Het wijzigen van uw profielen

Vanuit het stand-byscherm kunt u uw profiel snel aanpassen. Selecteer eerst  en vervolgens het profiel dat u wilt inschakelen. Kies een van de volgende opties: **Normaal**, **Stil**, **Alleen trillen** en **Buiten**.

Uw profielen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren

In het instellingenmenu kunt u elke profielinstelling personaliseren.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Profielen**.
- 2 Kies het gewenste profiel en selecteer **Personaliseren**.
- 3 U kunt de trifunctie van de profielen **Stil** en **Alleen trillen** aanpassen. U kunt alle geluiden en signaalopties in de lijst met andere profielen wijzigen. (Zie de telefoon voor de details.)

Het wijzigen van uw datum & tijd

U kunt functies voor datum en tijd instellen.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Datum & tijd** en maak een keuze uit:

Datum instellen - U kunt de huidige datum instellen.

Datumnotatie - U kunt de datumnotatie instellen. (JJJJ/MM/DD, DD/MM/JJJJ, MM/DD/JJJJ)

Tijd instellen - U kunt de huidige tijd invoeren.

Tijdnotatie - U kunt de tijdnotatie instellen op 12 of 24 uur.

Automatische update - Als u **Aan** selecteert, werkt de telefoon de datum en tijd automatisch bij.

Het wijzigen van de taal

Ga naar **Instellingen** en **Talen** om de taal te wijzigen voor alle tekst in uw telefoon. De taalwijziging is tevens van toepassing op de invoermodus.

Het wijzigen van uw weergave-instellingen

1 Druk op **Menu** en selecteer **Instellingen**.

2 Selecteer **Beeldscherm** en maak een keuze uit:

Achtergrond - Een achtergrond voor uw scherm kiezen.

Klokken - Kies of u de tijd en de datum op uw stand-byscherm wilt laten weergeven.

Kies uit **Geen datum en tijd** en **Normaal**.

Timer belichtingsduur - Instellen hoelang de verlichting ingeschakeld moet blijven.

TIP! hoe langer de verlichting aan blijft, des te meer energie er wordt verbruikt, met als gevolg dat u de telefoon vaker moet opladen.

Helderheid - Stel de helderheid af met de navigatietoetsen. Kies 40%, 60%, 80% of 100% en selecteer vervolgens **OK** om de wijziging op te slaan.

Sneltoets basisscherm - Als u **Aan** selecteert, worden midden op het stand-byscherm snelkoppelingen naar 4 menu's weergegeven in de vorm van een plaatje.

Lettergrootte - Wijzig de lettergrootte van de volgende onderdelen: **Menu**, **Kiezen** en **Berichten**.

Thema - Snel de volledige opmaak van het scherm wijzigen.

Menustijl - De menuweergave van **Rasterweergave** wijzigen in **Lijstweergave** of andersom.

Stijl hoofdlettertype - Het gewenste lettertype selecteren.

Lettertypestijl voor nummer kiezen - Het lettertype voor het kiezen van een telefoonnummer instellen.

Stand-by tekst - Een bericht toevoegen aan uw stand-byscherm.

01

02

03

04

05

06

07

08

Instellingen

Uw beveiligingsinstellingen wijzigen

Wijzig uw beveiligingsinstellingen om de KC780 en de belangrijke informatie die erop staat te beschermen.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Beveiliging** en maak een keuze uit:

PIN-codeverzek - De PIN-code instellen die wordt gevraagd wanneer uw telefoon wordt ingeschakeld.

Telefoonvergrendeling - Een beveiligingscode instellen voor het vergrendelen van uw telefoon: **Wanneer Aan, Indien SIM is gewijzigd, Uit, Onmiddellijk**.

Codes wijzigen - De **Beveiligingscode**, **PIN1-code** of **PIN2-code** wijzigen.

Vliegtuigmodus

Hiermee zet u de vliegtuigmodus **Aan** of **Uit**. U kunt geen oproepen doen, verbinding maken met internet, berichten verzenden of Bluetooth gebruiken wanneer **Vliegtuigmodus** op **Aan** staat.

Reset

Met **Reset** kunt alle instellingen terugzetten op de fabrieksinstelling. U hebt de Beveiligingscode nodig om deze functie te activeren.

Geheugenbeheer gebruiken

Uw KC780 ondersteunt drie geheugens: het telefoongeheugen, de SIM-kaart en een externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze laatste zelf aanschaffen).

In geheugenbeheer kunt u zien hoe elk geheugen wordt gebruikt en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is.

Druk op **Menu** en selecteer **Instellingen**. Selecteer **Geheugenstatus**, dan ziet u de huidige status van de geheugens (Algemeen, Gereserveerd, SIM-kaart en Externe geheugen) in uw KC780.

TIP! Zie pagina 13 voor informatie over het plaatsen van een geheugenkaart.

Bluetooth-instellingen wijzigen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Verbinden**, en vervolgens **Bluetooth**.
- 2 Kies **Bluetooth-instellingen**. Breng uw wijzigingen aan in:

Mijn zichtbaarheid - Uw apparaat voor anderen weergeven (**Ja**) of verbergen (**Nee**).

Mijn naam - Een naam opgeven voor de LG KC780.

Mijn adres - Uw Bluetooth-adres bekijken.

Primaire opslag - om uw primaire opslaglocatie te bepalen, kunt u kiezen tussen Telefoon en Extern geheugen.

Uw verbindinginstellingen wijzigen

De verbindinginstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u de instellingen wilt aanpassen.

Druk op **Menu** en selecteer **Verbinden**. Uw opties zijn:

Bluetooth - Uw KC780 instellen voor verbinding met Bluetooth. U kunt uw zichtbaarheid aanpassen aan andere apparaten of bladeren door apparaten waaraan dat van u is gekoppeld.

Netwerk - De KC780 maakt automatisch verbinding met uw voorkeursnetwerk. Gebruik dit menu als u deze instellingen wilt aanpassen. U kunt via dit menu ook nieuwe toegangspunten toevoegen.

USB-verbinding - Kies **Gegevensservice** en synchroniseer de KC780 met het programma LG PC Suite om bestanden van de telefoon te kopiëren. Als u een geheugenkaart in de telefoon hebt geplaatst, selecteert u **Massaopslag** om de telefoon op dezelfde manier te gebruiken als een USB-stick. Sluit uw telefoon aan op uw computer en sleep bestanden rechtstreeks naar de verwisselbare apparaatmap van uw KC780. Zie pagina 52 voor meer informatie.

TV-uitgang - Kies PAL of NTSC als u de KC780 op een televisie wilt aansluiten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Instellingen

DivX VOD-registratiecode

- **OVER DIVX-VIDEO:** DivX® is een digitaal video-formaat dat is ontwikkeld door DivX, Inc. Uw telefoon is een officieel DivX-gecertificeerd apparaat waarmee u DivX-video's kunt afspelen.
- **OVER DIVX-VIDEO-ON-DEMAND:** dit DivX®-gecertificeerde apparaat moet worden geregistreerd bij DivX om DivX-Video-on-Demand (VOD)-inhoud af te kunnen spelen. Genereer eerst een DivX VOD-registratiecode voor uw apparaat en verzend deze tijdens de registratieprocedure. [Belangrijk: DivX VOD-inhoud wordt beschermd door een DivX DRM-systeem (Digital Rights Management) dat de afspeelmogelijkheid beperkt tot geregistreerde DivX-gecertificeerde apparaten. Als u DivX VOD-inhoud probeert af te spelen die niet voor uw apparaat is bedoeld, wordt het bericht "Validatiefout" weergegeven en uw inhoud wordt niet afgespeeld.] Ga voor meer informatie naar www.divx.com/vod.

Opmerking Bij het converteren van inhoud met het conversieprogramma DivX, raden wij u aan om 320x240 als formaat en 30 fps als framesnelheid voor de inhoud te kiezen. Er kunnen zich problemen voordoen als u de geconverteerde inhoud af wilt spelen wanneer het formaat van de geconverteerde inhoud groter dan 320x240 is of de framesnelheid hoger dan 30 fps is.

Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de KC780 aan een ander apparaat koppelt, kunt u gebruikmaken van een verbinding die met een wachtwoord is beveiligd. Dit levert een beter beveiligde koppeling op.

- 1 Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en zichtbaar is. In het menu **Bluetooth-instellingen** kunt u uw zichtbaarheid wijzigen door **Mijn zichtbaarheid** te selecteren, gevolgd door **Weergeven**.
- 2 Selecteer **Apparaatlijst** in het menu Bluetooth en kies **Nieuw**.
- 3 De KC780 zoekt naar apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, verschijnen de opties **Koppelen** en **Vernieuwen** op het scherm.

- 4 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen en selecteer

Koppelen Voer het wachtwoord in en kies **OK**.

- 5 De telefoon maakt verbinding met het andere apparaat, waarop hetzelfde wachtwoord moet worden opgegeven.
- 6 De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

Een Bluetooth-headset gebruiken

- 1 Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en zichtbaar is.
- 2 Volg de instructies bij de headset om deze in de koppelingsmodus te zetten en de apparaten te koppelen.
- 3 De KC780 maakt automatisch verbinding met de Bluetooth-headset en schakelt over naar het headsetprofiel.

01

02

03

04

05

06

07

08

Telefoon Software update

LG Mobile Telefoon Software upgrade op web site

Voor meer informatie en het gebruik van deze functie Bezoek de LGmobile.com site

**path: <http://www.lgmobile.com>
- selecteer land – Product menu
– Handleiding & Software menu**

Deze functie geeft de mogelijkheid om zelf uw telefoon te upgraden met de laatste software versie. Hierdoor is het makkelijker om via internet zelf uw toestel te upgraden zonder het toestel op te sturen naar een servicecenter.

Tijdens het update proces moet de gebruiker goed opletten en alle instructies die gegeven worden volgen en alle stappen controleren voor door te gaan.

Let op het verwijderen van de USB kabel of batterij tijdens het upgraden kan uw telefoon beschadigen. Zorg daarom ook altijd voor een volle batterij voor de upgrade.

Wij als fabrikant zijn niet verantwoordelijk voor het verliezen van klantdata gedurende de upgrade proces. Ons advies is om een backup te maken voor belangrijke informatie voor dat de upgrade gedaan wordt.

Accessoires

Deze accessoires worden met de KC780 meegeleverd.

Lader



Gegevenskabel/cd

U kunt de telefoon op uw pc aansluiten om gegevens uit te wisselen.



Batterij



Gebruikershandleiding

Alles over uw KC780.

Stereoheadset



Opmerking

- Gebruik altijd originele LG-accessoires. Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- De accessoires kunnen per regio verschillen. Neem contact op met ons regionale servicekantoor of onze vertegenwoordiger voor meer informatie.

01

02

03

04

05

06

07

08

Netwerkservice

De draadloze telefoon die in deze gids is beschreven, is goedgekeurd voor het gebruik met GSM 900, DCS 1800 en PCS 1900 netwerken.

Een aantal voorzieningen in deze gids worden aangeduid met netwerkservices. Dit zijn speciale services die worden aangeboden door uw serviceprovider. Voordat u deze netwerkservices kunt gebruiken, moet u zich daarop abonneren bij uw serviceprovider. Deze kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze services.

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam : KC780

Systeem : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Omgevingstemperatuur

Max.: +55°C (ontladen)
+45°C (laden)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KC780

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

9, September, 2008

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547 - 8940, Fax : +31 - 36 -547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com


Signature of representative

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het niet volgen van deze richtlijnen kan gevaarlijk of verboden zijn.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate)

Deze mobiele telefoon, model KC780, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven.

Deze voorschriften zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen met veiligheidsmarges die de veiligheid waarborgen van alle personen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.

- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg gemiddeld over 10 g lichaamsweefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik aan het oor is 0.205 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 0.497 W/kg (10 g).
- SAR-gegevens voor inwoners van landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) aanbevolen SAR-limiet toepassen, namelijk 1,6 W/kg gemiddeld over 1 g weefsel.

Onderhoud van het product

WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou beschadigd kunnen worden.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een droge doek (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, thinner of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook of stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekspasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires als oortelefoons. Raak de antenne niet onnodig aan.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker, bijvoorbeeld in uw borstzak.
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Tv's, radio's, pc's, enz. kunnen lichte storing ondervinden.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.

- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto onregelen, zoals stereoapparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.

make this paragraph a bullet point het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk als u de straat oversteekt.

Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations. make this sentence a separate bullet point
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in een ruimte van een voertuig waar de mobiele telefoon en eventuele accessoires zich bevinden.

Vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. Anders dan andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt of verkoopcentrum van LG Electronics brengen.
- Haal altijd de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version logiciel que vous utilisez.

KC780 Guide de l'utilisateur

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KC780 de LG, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

CONFIGURATION **01**

ÉCRAN DE VEILLE **02**

FONCTIONS DE BASE **03**

CRÉATION **04**

ORGANISATION **05**

NAVIGATEUR **06**

PARAMÈTRES **07**

ACCESSOIRES **08**

Table des matières

01 CONFIGURATION

Familiarisation avec le téléphone	8	Répertoire	22
Vue après ouverture.....	9	Recherche d'un contact	22
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	10	Ajout d'un nouveau contact	22
Carte mémoire.....	14	Options Contact.....	22
Installation d'une carte mémoire.....	14	Ajout d'un contact à un groupe.....	23
Retrait de la carte mémoire	14	Attribution d'un nouveau nom à un groupe.....	24
Formatage de la carte mémoire	14	Ajout d'une image à un contact	24
Navigation dans les menus	15	Copie de vos contacts vers votre carte SIM ou vers votre téléphone.....	24

02 ÉCRAN DE VEILLE

Votre écran de veille	16	Suppression de tous vos contacts.....	25
Touches de raccourci.....	16	Affichage des informations	25
Menu principal	16	Messagerie	26
Fonction Tableau de bord	16	Envoi d'un message.....	26
Barre d'état.....	17	Saisie de texte.....	26
		E-mail	27
		Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte	29

03 FONCTIONS DE BASE

Appels	18	Dossiers de messages	29
Émission d'un appel	18	Gestion des messages	30
Émission d'un appel depuis les contacts.....	18	Utilisation des modèles	31
Réponse à un appel et rejet d'un appel ...	18	Modification des paramètres d'un message texte.....	31
Réglage du volume pendant un appel	19	Modification des paramètres d'un message multimédia.....	32
Numérotation rapide	19	Modification des paramètres de messagerie électronique	33
Affichage du journal des appels.....	19	Modification des autres paramètres	33
Utilisation du transfert d'appel.....	20		
Utilisation de l'interdiction d'appels.....	20		

04 CRÉATION

Appareil photo	34	Modification d'une liste d'écoute	43
Prise de vue rapide	34	Suppression d'une liste d'écoute	44
Après avoir pris votre photo	34	Webcam Bluetooth	46
Familiarisation avec le viseur	34	Utilisation de la Webcam Bluetooth	46
Utilisation des réglages rapides	35	Radio FM	47
Utilisation du flash	36	Radio FM	47
Modification de la taille de l'image	37	Recherche de stations	47
Afficher vos photos enregistrées	37	Réinitialiser les canaux	48
Définition d'une photo en tant que		Écoute de la radio	48
fond d'écran ou photo d'un contact	37	Enregistreur vocal	49
Caméra vidéo	38	Enregistreur vocal	49
Enregistrement d'une vidéo rapide	38	Enregistrement	49
Après enregistrement d'une vidéo	38	Envoi de l'enregistrement vocal	49
Familiarisation avec le viseur	38	Studio de cinéma	49
Utilisation des options	39	Perso	50
Visionnage de vos vidéos enregistrées	39	Images	50
Réglage du volume lors du		Menus d'options des images	50
visionnage d'une vidéo	40	Envoi d'une photo	51
Lecteur MP3	41	Classement de vos images	51
Lecteur MP3	41	Suppression d'une image	51
Transfert de musique sur votre		Suppression de plusieurs images	52
téléphone	41	Création d'un diaporama	52
Écoute d'une chanson	42	Sons	52
Utiliser des options tout en		Utilisation d'un son	52
écoutant de la musique	42	Vidéos	53
Création d'une liste d'écoute	43	Visionnage d'une vidéo	53
Lecture d'une liste d'écoute	43	Utiliser des options lorsque la vidéo	
		est mise en pause	53

Table des matières

Envoi d'une vidéo	53	Utilisation de la calculatrice	62
Utilisation du menu Options vidéo	54	Utilisation du chronomètre.....	62
Documents.....	54	Conversion d'une unité	63
Autres.....	54	Ajout d'une ville à l'horloge mondiale.....	63
Mém. externe.....	55	Services SIM	63
Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse.....	55	06 NAVIGATEUR	
Transfert d'un fichier sur votre téléphone.....	56	Navigateur	64
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth	56	Accès au Web	64
Jeux et applications.....	58	Ajout et accès aux signets.....	64
Jeux et applications	58	Enregistrement d'une page	65
Utilisation d'un jeu	58	Accès à une page enregistrée	65
Menu M-Toy.....	58	Affichage de l'historique du navigateur	65
Options de configuration des jeux M-toy ..	58	Modification des paramètres du navigateur Web	65
Applications	58	07 PARAMÈTRES	
Profil réseau.....	59	Paramètres	66
05 ORGANISATION		Modification de vos profils.....	66
Agenda/Outils	60	Personnalisation de vos profils.....	66
Ajout d'un événement au calendrier	60	Modification des date et heure	66
Modification d'un événement du calendrier.....	61	Modification de la langue	67
Partage d'un événement du calendrier....	61	Modification des paramètres de l'écran... 67	
Ajout d'un mémo.....	61		
Réglage de l'alarme.....	62		

Modification de vos paramètres de sécurité.....	68
Utilisation du mode Avion	68
Réinitialiser	68
Utilisation du gestionnaire de mémoire.....	68
Modification de vos paramètres Bluetooth	69
Modification des paramètres de connectivité.....	69
Association à un autre périphérique Bluetooth	70
Utilisation d'un casque Bluetooth	71
Mise à jour du logiciel.....	72

08 ACCESSOIRES

Accessoires	73
Service réseau.....	74
Données techniques	74
Généralités	74
Températures ambiantes	74
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	76

Familiarisation avec le téléphone

Écran principal

Touche Effacer 

Permet de supprimer un caractère à chaque pression. Permet également de revenir à l'écran précédent. En mode veille, appuyez sur cette touche pour accéder au tableau de bord.

Touche d'appel 

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.



Prise du chargeur/du câble/du kit mains libres

Emplacement de la carte mémoire


Touche Déclencheur

Touche de volume

Fin/Marche-Arrêt 

Touche Raccrocher. Permet de terminer ou de rejeter un appel. Permet d'allumer/éteindre le téléphone. Lorsque vous utilisez ce menu, vous retournez à l'écran de veille.

Vue après ouverture

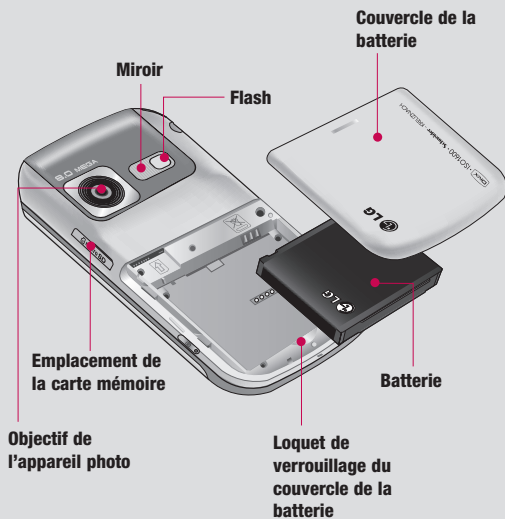

01

02

03

04

05

06



07

08

Installation de la carte SIM et de la batterie


1 Retirez le couvercle de la batterie.

Faites coulisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le bas du téléphone et soulevez-le, puis retirez-le.

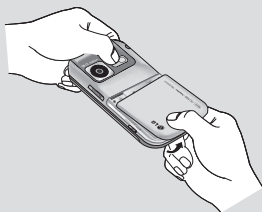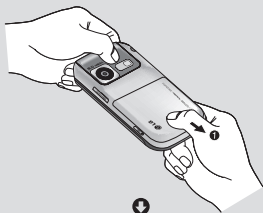

2 Retrait de la batterie.


Soulevez la batterie par sa partie supérieure et retirez-la délicatement de son compartiment.

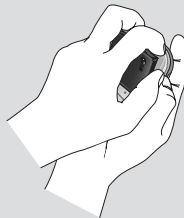

⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

3 Installez la carte SIM.

Faites glisser la carte SIM dans le logement SIM approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

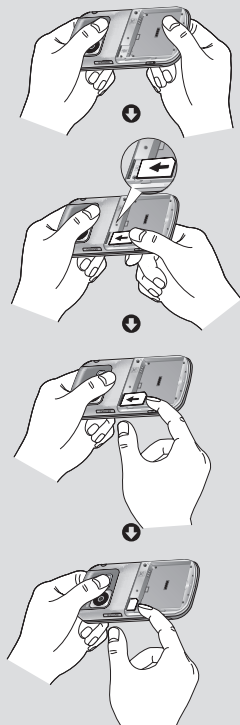

01

02

03

04

05

06


07

08

Installation de la carte SIM et de la batterie

4 Installation de la batterie.

Placez l'extrémité supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

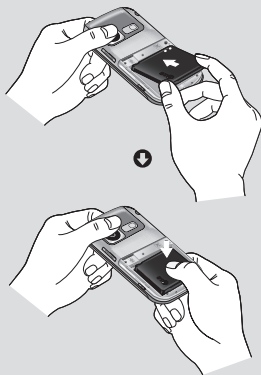


5 Remplacez le couvercle de la batterie en place.

Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut du téléphone jusqu'au dé clic.



6 Chargement de la batterie.

Soulevez le couvercle de la prise du chargeur située sur le côté du KC780. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre KC780 jusqu'à ce que le message Chargement terminé s'affiche.

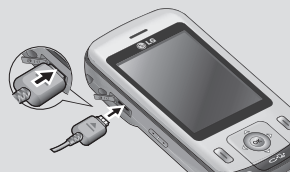

01

02

03

04

05

06

07

08

Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

A SAVOIR La carte mémoire est un accessoire facultatif.

Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte soit bien orientée vers le bas.



Retrait de la carte mémoire

Ouvrez le volet et poussez la carte dans l'emplacement du bout du doigt. Retirez délicatement la carte de son emplacement. Voir les illustrations:



Formatage de la carte mémoire

Si votre carte mémoire est déjà formatée, elle est directement prête à l'emploi. Dans le cas contraire, vous devez la formater.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur **Menu** puis sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Choisissez **État mémoire**, puis sélectionnez **Mém. externe**.
- 3 Touchez **Format** et saisissez le mot de passe, par défaut : 0000. Votre carte sera formatée et prête à l'emploi.
- 4 Pour afficher les nouveaux dossiers formatés du KC780, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Perso**. Choisissez **Mém. externe**.

⚠ AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé. Si vous ne voulez pas perdre les données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de procéder au formatage.

Navigation dans les menus



Jeux et appl.

- 1 M-Toy
- 2 Jeux
- 3 Applications
- 4 Profil réseau



Journal appels

- 1 Tous appels
- 2 Appels manqués
- 3 Appels composés
- 4 Appels reçus
- 5 Durées appels
- 6 Coûts d'appel
- 7 Informations GPRS



Agenda

- 1 Calendrier
- 2 Mémo



Multimédia

- 1 Lecteur MP3
- 2 Appareil photo
- 3 Caméra vidéo
- 4 Webcam
- Bluetooth
- 5 Radio FM
- 6 Enregistreur vocal
- 7 Studio de cinéma



Messagerie

- 1 Nouveau message
- 2 Boîte de réception
- 3 E-mail
- 4 Brouillons
- 5 Boîte d'envoi
- 6 Envoyés
- 7 Écouter la messagerie vocale
- 8 Message d'information
- 9 Modèles
- 0 Réglages



Perso

- 1 Images
- 2 Sons
- 3 Vidéos
- 4 Documents
- 5 Autres
- 6 Mém. externe



Profils

- 1 Général
- 2 Silencieux
- 3 Vibreur seul
- 4 Extérieur
- 5 Casque



Répertoire

- 1 Rechercher
- 2 Nouveau contact
- 3 Numéros abrégés
- 4 Groupes
- 5 Tout copier
- 6 Supprimer tout
- 7 Réglages
- 8 Informations



Outils

- 1 Réveil
- 2 Calculatrice
- 3 Chronomètre
- 4 Convertisseur d'unités
- 5 Horloge mondiale
- 6 Services SIM



Navigateur

- 1 Page d'accueil
- 2 Signets
- 3 Saisir adresse
- 4 Historique
- 5 Pages enregistrées
- 6 Réglages
- 7 Informations



Connectivité

- 1 Bluetooth
- 2 Réseau
- 3 Connexion USB
- 4 Sortie TV
- 5 Code d'enregistrement pour la vidéo à la demande DivX



Paramètres

- 1 Date et heure
- 2 Langues
- 3 Affichage
- 4 Appels
- 5 Sécurité
- 6 Mode Avion
- 7 Réinitialiser
- 8 État mémoire

01

02

03

04

05

06


07


08


Votre écran de veille


Touches de raccourci

Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Utilisez cette touche pour ouvrir la boîte de réception. Pour ouvrir votre Éditeur de messagerie, maintenez la flèche de gauche enfoncée.

 Permet d'ouvrir votre lecteur MP3. Le contenu de votre lecteur MP3 s'affiche: Toutes les chansons, Ma liste d'écoute, Artistes, Albums et Genres. Vous pouvez également modifier les réglages.

 Appuyez pour choisir un profil audio pour votre téléphone.

 Utilisez cette sélection pour ouvrir le menu Favoris.


Menu principal

Le menu principal vous propose 12 sous-menus. Pour ouvrir le menu :

- 1 Sélectionnez **Menu**.
- 2 Le menu principal s'affiche à l'écran.
- 3 Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, sélectionnez **OK** pour ouvrir.

Fonction Tableau de bord

Dans l'écran de veille, une horloge, un calendrier et des images s'affichent lorsque vous appuyez sur la touche .

- 1 Dans l'écran de veille, sélectionnez la touche .
- 2 Une horloge s'affiche à l'écran
- 3 À l'aide des touches de navigation droite/gauche, vous pouvez afficher une horloge et des images

Recommandations à l'utilisateur

Pour optimiser la sensibilité de l'antenne, LG vous suggère de tenir votre téléphone de la manière suivante :























Ne couvrez pas la zone proche de l'antenne durant un appel ou une connexion Bluetooth, cela pourrait dégrader la qualité de votre communication.

Barre d'état

La barre d'état indique, à l'aide d'icônes, des éléments tels que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	Mode Avion activé
	Transfert d'appels activé
	Itinérance
	Bluetooth activé
	Téléphone accède au WAP
	Alarme activée

Icône	Description
	Agenda
	Nouveau message
	Nouveau message vocal
	Profil Général activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Vibreur seul activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Casque activé
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée

01

02

03

04

05




06

07

08


Appels

Émission d'un appel


- 1 Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
Pour effacer un chiffre, appuyez sur .
- 2 Pour émettre l'appel, appuyez sur .
- 3 Pour raccrocher, appuyez sur la touche .


Astuce : Pour saisir le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Pour ouvrir le répertoire, appuyez sur la touche de raccourci **Répertoire** situé à droite de l'écran, et sélectionnez **Rechercher**.
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler. Par exemple, pour « École », appuyez sur la touche "DEF" deux fois.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou appuyez sur  pour répondre à l'appel.

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche  ou appuyez sur **Rejeter**.

Astuce : Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour modifier les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**. Sélectionnez **Mode réponse** et choisissez l'une des options suivantes : **Slide ouvert**, **Toute touche** ou **Touche décrocher**.


Réglage du volume pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'une communication, utilisez la touche de volume sur le côté gauche de votre téléphone.

Numérotation rapide

Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Appuyez sur **Répertoire** et sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 2 Sélectionnez **Affect.** ou appuyez sur la touche du clavier portant le numéro de raccourci souhaité, puis sélectionnez le contact auquel vous souhaitez affecter ce raccourci.
- 3 Appuyez sur **OK** pour valider l'affectation de ce raccourci au contact que vous avez précédemment sélectionné.

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur la touche portant le numéro qui lui est affecté et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le contact correspondant apparaisse à l'écran. L'appel est émis automatiquement ; il n'est pas nécessaire d'appuyer sur .

Affichage du journal des appels

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Journal appels**.

Tous appels - Permet d'afficher la liste complète de tous les appels effectués, reçus et en absence.

Appels manqués - Permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez manqués.

Appels composés - Permet d'afficher la liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Appels reçus - Permet d'afficher la liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

Durées appels - Permet d'afficher des informations détaillées sur le temps que vous avez passé en communication.

Coûts d'appel - Permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau, certains opérateurs ne le prennent pas en charge), ainsi que la durée de tous vos appels (reçus et émis).

Informations GPRS - Permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées (en kilo-octets).

01

02

03

04

05

06

07

08

Appels

Astuce : Depuis le journal des appels, sélectionnez **Options** et choisissez **Supprimer** pour supprimer les éléments sélectionnés ou tous les éléments.

Astuce : Sélectionnez une des entrées du journal des appels pour afficher la date, l'heure et la durée de l'appel en question. Appuyez sur **Afficher** pour afficher la durée de l'appel.

Utilisation du transfert d'appel

- 1 Sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Transfert d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Vous pouvez transférer les appels, au choix, vers votre boîte vocale, vers un autre numéro ou vers votre numéro favori.
- 5 Saisissez votre numéro de transfert ou appuyez sur **Recherche** pour y accéder.

Remarque : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Astuce : Pour désactiver tous les transferts d'appel, choisissez **Tout annuler** dans le menu **Transfert d'appel**.

Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Interdiction appel**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les sept) :

Tous les appels sortants
Appels internationaux sortants
Vers l'international sauf pays d'origine
Tous appels entrants
Entrants quand à l'étranger
Annuler toutes interdictions
Changer mot de passe

- 4 Sélectionnez **OK** et entrez le mot de passe d'interdiction d'appel. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Modification des paramètres d'appel

1 Sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**.

2 Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

Transfert d'appel - Permet de transférer ou non vos appels.

Interdiction appel - Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels.

Répertoire limité - Sélectionnez Répertoire limité pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Saisir code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Mode réponse - Permet de répondre au téléphone en utilisant la touche décrocher, n'importe quelle touche ou en ouvrant le clavier coulissant.

Envoyer mon numéro - Permet d'afficher votre numéro lorsque vous émettez un appel.

Appel en attente - Permet d'être alerté si vous recevez un appel en attente.

Minuterie - Sélectionnez **Activé** pour qu'une tonalité soit émise toutes les minutes en cours d'appel.

Rappel automatique - Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.

Envoyer sons DTMF - Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Répertoire

Recherche d'un contact

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Rechercher**.
- 2 Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez voir. Par exemple, pour « École », appuyez sur la touche "DEF" deux fois.
- 3 À l'aide des flèches du pavé tactile, parcourir les contacts et leurs différents numéros.


Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Nouveau contact**.
- 2 Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre nouveau contact dans votre **Téléphone** ou sur votre carte **SIM**.
- 3 Entrez toutes les informations dont vous disposez, puis touchez **Enreg**.

Sinon, utilisez la méthode suivante, un peu plus rapide :

- 1 Entrez le numéro que vous souhaitez enregistrer, puis sélectionnez **Options**.
- 2 Choisissez **Enreg** ou **Ajouter aux contacts**.

- 3 Entrez les informations pertinentes (comme précédemment), puis touchez **Enreg**.

Remarque : Lorsque vous enregistrez l'adresse e-mail d'un contact, appuyez sur  pour saisir un symbole, puis faites défiler l'écran, jusqu'à atteindre le symbole @.

Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous à la rubrique **Recherche d'un contact** ci-dessus.
- 2 Pour ouvrir la liste des options, appuyez sur **Options**.

À partir de ce menu, vous pouvez choisir les options suivantes :

Modifier - Permet de modifier les informations du contact concerné.

Nouveau message - Permet d'envoyer un message au contact concerné. Si une adresse e-mail est enregistrée pour ce contact, spécifiez si vous souhaitez envoyer un **Message** ou un **E-mail**.

Envoyer via - Permet d'envoyer à une autre personne les informations du contact concerné sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que **SMS, MMS**, via **Bluetooth** ou **E-mail**.

Supprimer - Permet de supprimer le contact. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression du contact.

Nouveau contact - Permet d'ajouter un nouveau contact.

Suppression multiple - Permet de marquer des contacts multiples pour les supprimer.

Copier sur SIM/téléphone - Permet de déplacer ou copier le contact concerné vers la carte SIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement ou est enregistré ce contact).

Ajout d'un contact à un groupe

Vous pouvez classer vos contacts en groupes, par exemple pour séparer vos collègues de travail et votre famille. Plusieurs groupes préconfigurés sur votre téléphone vous sont proposés, notamment **Famille, Amis, Collègue, VIP, Groupe 1** et **Groupe 2**.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Groupes**.
- 2 Accédez au groupe auquel vous souhaitez ajouter un contact, puis sélectionnez **Afficher** et choisissez **Ajouter**.
- 3 Votre répertoire s'ouvre. Accédez à chacun des contacts que vous souhaitez ajouter au groupe, puis sélectionnez et appuyez sur **Terminé**.
- 4 Si vous êtes sûr, sélectionnez **Oui**.

Astuce : Vous pouvez attribuer une sonnerie ou une icône à un groupe. Sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez attribuer une sonnerie ou une icône, sélectionnez **Options** et choisissez l'élément souhaité.

01

02

03

04

05

06

07

08

Répertoire

Attribution d'un nouveau nom à un groupe

Vous pouvez renommer chacun des groupes à votre convenance.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Groupes**.
- 2 Sélectionnez celui que vous souhaitez renommer.
- 3 Choisissez **Options**, sélectionnez **Renommer**, puis entrez le nouveau nom du groupe concerné.
- 4 Sélectionnez **Enreg**.

Remarque : Vous pouvez affecter un contact à un groupe ou ajouter une image à un contact uniquement si ces derniers sont enregistrés dans la mémoire de votre téléphone (et non la mémoire SIM).

Ajout d'une image à un contact

Vous pouvez modifier l'apparence de vos contacts dans votre répertoire en leur ajoutant des images.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Options d'affichage**, puis choisissez **Avec image**.

- 3 Retournez ensuite au répertoire et sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter une image.
- 4 Choisissez **Options**, puis sélectionnez **Modifier**.
- 5 Accédez à la zone **Image**. Sélectionnez **Options**, puis **Sélect.** ou **Nouvelle image**. Si vous choisissez **Sélect.**, vous pouvez choisir une image enregistrée dans la mémoire du téléphone. Si vous sélectionnez **Nouvelle image**, le viseur photo de votre appareil photo s'ouvre pour que vous puissiez prendre une photo de votre contact.

Copie de vos contacts vers votre carte SIM ou vers votre téléphone

Vous pouvez également choisir de copier vos contacts depuis votre carte SIM vers votre téléphone et vice versa.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Tout copier**.
- 2 Sélectionnez les contacts à copier pour une copie de type **SIM vers tél.** ou **Téléphone vers SIM**.
- 3 Indiquez si les enregistrements d'origine doivent être conservés ou supprimés.

- 4 Si vous êtes sûr, sélectionnez **OK**.

Suppression de tous vos contacts

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Supprimer tout**.
- 2 Sélectionnez la mémoire dont doivent être supprimés les contacts, **SIM** ou **Téléphone**.
- 3 Si vous êtes sûr, sélectionnez **OK**.
- 4 Saisissez le mot de passe (par défaut : 0000) et sélectionnez **OK**.

Affichage des informations

Sélectionnez **Répertoire** puis **Informations**. Cette section vous permet de consulter votre **Numéros d'accès aux services**, **Mes numéros** et **Carte de visite**.

Astuce : Si vous n'avez pas encore créé votre carte de visite, l'écran **Carte de visite** vous permet d'en créer une. Sélectionnez **Nouv.** et saisissez vos informations détaillées, tout comme vous le feriez pour n'importe quel autre contact. Choisissez **Enreg.**

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Envoi d'un message

- 1 Sélectionnez **Menu**, puis **Messagerie** et **Nouveau message**.
- 2 Pour envoyer un SMS ou un MMS, choisissez **Message**. Pour envoyer un e-mail, choisissez **E-mail**. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 28~29. Si vous souhaitez effectuer un envoi via **Bluetooth**, reportez-vous à la page 56 -57).
- 3 L'Éditeur de messages vous permet de passer en toute simplicité du mode SMS au mode MMS. Par défaut, l'Éditeur de messages est paramétré sur SMS.
- 4 Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9 ou de la saisie manuelle Abc. Reportez-vous à la section Saisie de texte, page 27, pour découvrir comment basculer d'un mode de saisie à l'autre.
- 5 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Insérer** pour ajouter une **Image**, du **Son**, une **Vidéo**, un **Symbole**, un **modèle texte**, un **Emoticône**, un **Nom et numéros**, une **Nouvelle diapo**, un **Object** ou **Extras**.
- 6 Appuyez sur la touche centrale **Envoyer**.

- 7 Entrez le numéro de téléphone de destination ou sélectionnez **Options** et choisissez **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
- 8 Sélectionnez **Envoyer**.





ATTENTION: Si vous ajoutez une Image, un Son, une Vidéo, une Nouvelle diapo ou un Objet à l'Éditeur de message, le mode bascule automatiquement en mode MMS. Vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte


Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des rendez-vous dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir un texte. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie présentées sur la page suivante.

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

Pour activer la saisie intuitive T9, entamez la rédaction d'un nouveau message, choisissez **Options**, sélectionnez **T9**. Puis choisissez **Activé**. Lorsque le T9 est activé, vous pouvez basculer entre les modes de saisie intuitive T9, de saisie manuelle Abc et de saisie de nombres en appuyant sur . Un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

Pour insérer un symbole, appuyez sur la touche . Sélectionnez le symbole à insérer à l'aide des touches de navigation, puis appuyez sur la touche OK.

Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche **0**.

Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche .

Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez saisir ; le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies. Par exemple, appuyez sur les touches **8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3** pour écrire « téléphone ».

Si le mot souhaité ne s'affiche pas, choisissez **Options** et sélectionnez **Ajouter mot T9**. Saisissez le mot ou le nom souhaité à l'aide de la saisie manuelle Abc afin qu'il soit ajouté au dictionnaire.

Remarque : Vous pouvez sélectionner une langue T9, en appuyant sur **Options** et en sélectionnant Langue d'écriture.

Saisie manuelle Abc

En mode Abc, pour saisir une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, vous pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche souhaitée enfoncée.

E-mail

Grâce à la fonction e-mail de votre KC780 gardez le contact même lors de vos déplacements ! Configurer un compte de messagerie POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

- 1 Sélectionnez **Menu**, puis **Messagerie** et **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **E-mail**, puis choisissez **Messagerie électronique**.
- 3 Sélectionnez **Nouv**.
- 4 Vous pouvez spécifier le fonctionnement de votre compte :

Nom de compte - Saisissez l'adresse électronique fournie par votre opérateur.

Mon nom - Permet de créer votre sumom.

Adresse e-mail - Saisissez l'adresse électronique fournie par votre fournisseur de services.

Serveur de messagerie entrant

- Saisissez l'adresse POP3 et le numéro de port du serveur qui reçoit vos messages.

Nom d'utilisateur - Saisissez votre ID de messagerie.

Mot de passe - Saisissez votre mot de passe de messagerie.

Serveur de messagerie sortant

- Saisissez l'adresse SMTP et le numéro de port du serveur qui envoie vos messages.

Authentification courrier sortant

- Lorsque vous envoyez un message, vous pouvez activer ou désactiver l'authentification.

ID serveur sortant - Saisissez l'ID pour l'envoi d'e-mails.

Mot de passe serveur sortant

- Saisissez mot de passe pour l'envoi d'e-mails.

Pour saisir les informations suivantes, choisissez **Options**, puis sélectionnez les **Paramètres avancés**.

Enr. msg env. sous - Permet de choisir l'emplacement auquel vous souhaitez enregistrer un message envoyé : Téléphone ou Serveur (pour IMAP4 uniquement)

Type de protocole - Choisissez votre type de protocole (POP3/IMAP4).

Taille de réception maximale

- Définissez la taille maximum des fichiers reçus.

Enregistrer sur serveur - Sélectionnez Activé pour laisser les messages sur le serveur.

Insérer signature - Sélectionnez Activé pour ajouter une signature aux e-mails.

Adresse e-mail de réponse - Vous pouvez configurer l'adresse e-mail de réponse.

Numéro de port entrant - Saisissez l'adresse POP3/IMAP et le numéro de port du serveur qui reçoit vos messages.

Numéro de port sortant - Saisissez l'adresse SMTP et le numéro de port de l'ordinateur qui envoie vos messages.

Récup. auto - Permet de récupérer automatiquement vos e-mails.

Téléch. récup.: permet de sélectionner l'option de téléchargement: En-têtes uniquement, Tout

Conn. sécur. APOP - permet de spécifier si la connexion sécurisée APOP doit être activée pour un compte POP3. Elle est toujours désactivée pour les comptes IMAP4.

Votre compte est configuré. Il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier **E-mail**.

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 28.

- 1 Sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et **Nouveau message**.
- 2 Choisissez **E-mail**, un nouvel e-mail s'ouvre.
- 3 Saisissez l'Objet et touchez **OK**.

4 Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9 ou de la saisie manuelle Abc. Reportez-vous à la section Saisir du texte, page 26, pour découvrir comment basculer d'un mode de saisie à l'autre.

5 Sélectionnez **Options, Pièces jointes des Image, Son, Vidéo, Documents, Répertoire, Ma carte de visite, Agenda** ou **Autres**.

6 Appuyez sur **Envoyer à** et saisissez l'adresse du destinataire ou appuyez sur **Options** et sélectionnez **Répertoire** pour afficher la liste de vos contacts.

7 Appuyez sur **Envoyer**.

Dossiers de messages

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie**.

Boîte de réception - Tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Dans ce dossier, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

E-mail - Vous pouvez vérifier les e-mails enregistrés, les brouillons, la boîte d'envoi ainsi que les e-mails envoyés. Vous pouvez également consulter les brouillons et la boîte d'envoi. Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser, puis appuyez sur Récup. Votre KC780 va se connecter à votre messagerie et récupérer vos nouveaux messages.

Brouillons - Si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Boîte d'envoi - Il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés - Tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Écouter la messagerie vocale - Une fois ce menu sélectionné, il vous suffit d'appuyer sur OK pour écouter votre messagerie vocale. Lorsque vous recevez un message vocal, une icône s'affiche et une alerte sonore est émise. Demandez à votre opérateur plus d'informations sur ses services.

Messages d'information - Ce dossier contient tous les messages d'information et toutes les mises à jour reçues de la part de votre opérateur.

Modèles - Il s'agit d'une liste de messages utiles, pré-écrits pour vous permettre de répondre rapidement.

Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et **Boîte de réception**. Sinon, sélectionnez  pour ouvrir votre messagerie.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis indiquez l'action que vous souhaitez effectuer:

Supprimer - Vous pouvez supprimer tous les messages.

Répondre - Permet d'envoyer une réponse au message sélectionné.

Transférer - Permet d'envoyer le message sélectionné à une autre personne.

Appeler - Permet d'appeler la personne qui vous a envoyé le message.

Informations - Permet d'afficher des informations sur les messages reçus: l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type, la taille du message.

Copier/Déplacer - Permet de copier ou de déplacer du message sur votre téléphone.

Suppression multiple - Permet de supprimer les messages sélectionnés.

Supprimer messages lus - Permet de supprimer tous les messages lus.

Supprimer tout - Permet de supprimer tous les messages ou certains types de messages.

Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les messages texte (SMS) et multimédia (MMS) que vous envoyez le plus fréquemment. Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone ; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et **Modèles**.
- 2 Choisissez **SMS** ou **MMS**. Vous pouvez alors modifier les modèles existants en sélectionnant **Options** et en choisissant **Modifier**; vous pouvez également en ajouter et en supprimer en sélectionnant **Nouveau modèle** ou **Supprimer**.
- 3 Pour envoyer un modèle, sélectionnez-le, choisissez **Options**, puis sélectionnez **Envoyer via**.

4 Choisissez votre mode d'envoi du modèle en tant que **Message**, **Message Bluetooth** ou **E-mail**.

5 Sélectionnez un contact et choisissez **Envoyer**.

Modification des paramètres d'un message texte

Les paramètres SMS de votre KC780 sont pré-définis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement.

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux **Réglages**.

Touchez **Menu**, sélectionnez **Messagerie**. Choisissez **Réglages** et **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants:

Type de message - Permet de convertir votre texte en Vocal, Fax, Pagination, X.400, E-mail ou ERMES.

Période de validité - Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Accusé de réception - Permet de définir si vous souhaitez recevoir une confirmation de remise des messages.

Réponse avec le même centre SMS - Permet de définir si vous souhaitez être facturé pour la réponse du destinataire de votre message.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Centre SMS - Permet d'entrer les informations détaillées relatives à votre centre de messagerie.

Codage des caractères - Permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et par conséquent sur leur coût.

Envoyer txt long par - Choisissez si vous souhaitez saisir un SMS ou un MMS, lorsque le message que vous saisissez dans le champ prévu à cet effet dépasse 2 pages.

Paramètre réseau - Permet de définir si vous souhaitez envoyer vos messages via GSM ou GPRS.

Modification des paramètres d'un message multimédia

Les paramètres SMS de votre KC780 sont pré-définis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement.

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux **Réglages**.

Touchez **Menu**, sélectionnez **Messagerie**. Choisissez **Réglages** et **MMS**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Durée diapositive - Permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

Priorité - Permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Période de validité - Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Accusé de réception - Permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Accusé de lecture - Permet de choisir d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

Téléchargement auto - Permet d'indiquer si vous souhaitez télécharger les messages multimédia (MMS) automatiquement ou manuellement, selon que vous êtes sur votre réseau local ou sur un réseau d'itinérance.

Profil réseau - Permet de sélectionner un Profil réseau spécifique de l'opérateur pour l'envoi des messages multimédia (MMS).

Types de messages autorisés - permet de sélectionner les types d'expéditeur dont les messages multimédia (MMS) sont autorisés à être réceptionnés.

Modification des paramètres de messagerie électronique

Ce menu permet de modifier, de supprimer ou d'ajouter un compte email.

- 1 Sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Messagerie**. et choisissez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **E-mail**, puis:

Messagerie électronique - Ce menu permet de modifier, de supprimer ou d'ajouter un compte email.

Point d'accès - Précisez le nom du point d'accès.

Intervalle récup. - Permet de définir la fréquence à laquelle votre KC780 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Signature - Permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Modification des autres paramètres

Touchez **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et choisissez **Réglages** puis:

Numéro de boîte vocale - C'est là où est enregistré votre numéro de boîte vocale. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur.

Message de service - Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir les messages Push ou non.

Message d'information - Permet de choisir l'état de réception, les alertes et la langue de vos messages d'information.

Enregistrer message - Permet d'enregistrer les messages sur votre Téléphone ou Mém. externe.

01

02

03

04

05

06

07

08

Appareil photo

Prise de vue rapide

- 1 Maintenez la touche Appareil photo, située sur le côté droit du téléphone, enfoncée. Pour faire apparaître le viseur de l'appareil photo à l'écran, appuyez sur la touche appareil photo située sur le côté droit du téléphone et maintenez-la enfoncée.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontal et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez légèrement sur le déclencheur; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur. Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point. Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 4 Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.

Remarque : Vous pouvez également accéder au menu de l'appareil photo depuis l'écran de veille. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Multimédia**, faites défiler l'écran jusqu'à **Appareil photo**, puis sélectionnez ce dernier pour faire apparaître le viseur.

Après avoir pris votre photo

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que icônes sur le côté droit.



Album - Appuyez pour regarder les autres photos de votre album.



Envoyer - Permet d'envoyer la photo sous forme de **MMS** ou **E-mail**.



Nouveau - Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.



Utiliser comme - Appuyez pour ouvrir l'un des sous-menus et définir votre image comme **fond d'écran** ou **Photo**.




Supprimer - Permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

OK - Permet de visualiser votre album photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

Familiarisation avec le viseur

Astuce : Vous pouvez régler le zoom, à l'aide de la touche de volume située à droite de votre téléphone. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Modification de la taille de l'image, page 37.

Astuce : L'utilisation de l'appareil photo entraîne une consommation d'énergie accrue. L'icône  indique un niveau de batterie faible; dès qu'elle apparaît, nous vous conseillons de recharger la batterie.

Utilisation des réglages rapides

Sélectionnez Réglages pour accéder aux options de paramétrage rapide. Les différents paramétrages proposés sont:

Résolution - Pour plus de détails, reportez-vous à la section Modification de la taille de l'image, page 37.

Exposition - Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette. Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers - pour un contraste plus faible et une image plus floue ou vers + pour un contraste plus élevé et une image plus nette.

Effet de couleur - vous avez le choix entre quatre options de tonalité de couleur - Désactivé (normal/couleur), Sépia, Mono ou Négatif.

Balance des blancs - La balance des blancs garantit que les parties blanches de vos photos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Vous avez le choix entre les options suivantes : **Automatique, Lumière du jour, Incandescent, Nuageux et Fluorescent.**

Retardateur - permet de définir un intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où la photo est prise. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

Mode photo - Vous permet de choisir votre mode de prise de vue entre Normal, Rafale, Panorama et Prise de vue sourire (pour détecter les visages).

ISO - Régler le mode ISO sur Automatique, ISO 1600, ISO 800, ISO 400, ISO 200 ou ISO 100.

Qualité - Permet de définir la qualité de l'image : Super fine, Fine, Normal. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

01

02

03

04

05

06

07

08

Appareil photo

Mémoire utilisée - Permet de sélectionner l'emplacement après avoir pris la photo (Téléphone ou Externe).

Masquer icônes - Automatique/ Manuel

Stabilisateur d'image - permet de définir les caractéristiques du stabilisateur d'image. Le Stabilisateur d'image vous permet d'obtenir une meilleure image lorsque l'objet photographié est en mouvement ou lorsque votre main bouge.

Auto-focus - Activez ou désactivez la mise au point automatique.


Détection visages - permet d'activer et de désactiver la fonction de reconnaissance des visages. Votre appareil photo pourra alors reconnaître immédiatement une personne.

Éclairage intelligent - permet d'activer ou de désactiver l'éclairage intelligent.

Son prise de vue - Permet de définir le son que vous entendrez lorsque vous prenez une photo.

Utilisation du flash

Par défaut, le flash est Default setting Auto, mais il existe d'autres options.

- 1 Sélectionnez  à l'aide des flèches pour ouvrir les paramètres rapides.
- 2 Il existe trois options Flash :

Désactivé - L'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.

Tjs act. - Le flash sera tout le temps activé.

Activer - Votre appareil photo évalue l'éclairage nécessaire pour prendre une bonne photo et utilise le flash le cas échéant.

- 3 Appuyez sur l'option Flash que vous souhaitez utiliser.
- 4 Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement et vous pouvez prendre une photo.
- 5 Dans le viseur, l'icône du flash correspond au nouveau mode Flash sélectionné.

Modification de la taille de l'image

Vous pouvez modifier la taille de la photo pour économiser de l'espace mémoire. Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié, de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Appuyez sur **Réglages** puis sélectionnez **Résolution** dans la barre d'outils.
- 2 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les quatre options numériques (320X240, 640X480, 1280X960, 1632X1216, 2048X1536, 2592X1936, 3264X2448).
- 3 Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et choisissez OK pour appliquer vos Modifications.

Afficher vos photos enregistrées

- 1 Le mode Appareil photo et le fichier Perso vous permettent d'accéder à vos photos enregistrées. À l'aide des flèches accéder directement à l'**Album**. Depuis l'écran de veille, vous devez appuyer sur **Menu**, puis sélectionner **Perso** et **Images**.

2 Votre galerie s'affiche à l'écran.

- 3 Pour sélectionner la photo que vous souhaitez afficher, utilisez les touches fléchées ; pour l'agrandir, choisissez **Options** puis **Afficher** ou cliquez dessus directement.

Définition d'une photo en tant que fond d'écran ou photo d'un contact

À partir de votre Album, utilisez les touches de navigation pour sélectionner une image. Ensuite, sélectionnez une image et choisissez Options et Définir comme pour utiliser l'image sélectionnée comme fond d'écran ou photo pour l'un de vos contacts.

Remarque : Seuls les contacts enregistrés dans votre téléphone (et non sur la carte SIM) peuvent se voir affecter une photo.

01

02

03

04

05

06

07

08

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Maintenez la touche Appareil photo, située sur le côté droit du téléphone, enfoncée. Le capteur de l'appareil photo se met en marche.
- 2 Choisissez **Vidéo** à droite de l'écran, à l'aide des touches de navigation. Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 5 **REC** s'affiche au centre, en bas du viseur et une minuterie indique la longueur de votre vidéo.
- 6 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, choisissez **Pause** ; pour la reprendre, sélectionnez **Reprise**.
- 7 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.

Remarque : Vous pouvez également accéder au menu de la caméra vidéo depuis l'écran de veille. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Multimédia**, faites défiler l'écran jusqu'à **Caméra vidéo**, puis sélectionnez cette dernière pour faire apparaître le viseur.

Après enregistrement d'une vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que icônes sur le côté droit.



Album - Utilisez cette sélectionnez pour regarder les autres vidéos de votre album.



Lire - Utilisez cette sélectionnez pour lire la vidéo que vous venez d'enregistrer.



Nouvelle vidéo - Permet de prendre une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.



Envoyer via - Permet d'envoyer la vidéo sous forme de MMS ou E-mail.



Supprimer - Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

OK - Permet de prendre une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

Familiarisation avec le viseur

Astuce : Vous pouvez régler le zoom, à l'aide de la touche de volume située à gauche de votre téléphone.

Utilisation des options

Sélectionnez **Réglages** pour accéder aux options de paramétrage rapide. Les différents paramétrages proposés sont :

Vitesse d'enregistrement - Permet de choisir entre deux vitesses : Enregistrement ralenti et Normale.

Résolution - Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier. Deux options sont proposées pour les vidéos : 176x144, 320x240, 640x480, 720x480.

Effet de couleur - Vous avez le choix entre quatre options de tonalité de couleur - **Désactivé** (normal/couleur), **Sépia**, **Mono** ou **Négatif**.

Balance des blancs - La balance des blancs garantit que les parties blanches de vos vidéos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez peut-être définir les conditions d'éclairage. Vous avez le choix entre les options suivantes : **Automatique**, **Lumière du jour**, **Incandescent**, **Nuageux**, **Fluorescent**.

Qualité - Super fine/ Fine/ Normal

Mode - Pour enregistrer une vidéo que vous souhaitez envoyer via un message multimédia, sélectionnez MMS.

Enreg. sous - Permet de sélectionner l'emplacement après avoir pris la vidéos (Téléphone ou Externe).

Masquer icônes -Automatique/ Manuel

Vocal - Sourdine/ Annuler silence

Visionnage de vos vidéos enregistrées

- 1 Le mode Caméra vidéo et l'écran du mode veille vous permettent d'accéder à vos vidéos enregistrées. À partir du viseur, sélectionnez **Options** puis **Album**. Depuis l'écran de veille, vous devez appuyer sur **Menu**, puis sélectionner **Perso** et **Vidéos**.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Utilisez les flèches pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez regarder et appuyez sur la touche de fonction centrale pour la lire.

01

02

03

04

05

06

07

08

Caméra vidéo

Réglage du volume lors du visionnage d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo lors de sa lecture, utilisez les touches de volume situées à gauche du téléphone.

Lecteur MP3

Lecteur MP3

Votre LG KC780 est équipé d'un lecteur MP3 intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

Pour accéder au lecteur MP3, sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et choisissez **Lecteur MP3**. Depuis ce menu, vous avez accès à :

Toutes les chansons - Permet d'afficher toutes les chansons contenues dans votre téléphone.

Ma liste d'écoute - Permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées, telles que "On the Go", Chansons récentes et Chansons favorites.

Artistes - Permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums - Permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres - Permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Règlages - Permet de régler les paramètres musicaux.

Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation PC. Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et qu'ils se voient mutuellement.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **Oui**.
- 4 Le fichier doit apparaître dans Lecteur MP3 > Toutes les chansons.

01

02

03

04

05

06

07

08

LECTEUR MP3

Écoute d'une chanson

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et choisissez **Lecteur MP3**.
- 2 Sélectionnez **Toutes les chansons**, puis la chanson que vous souhaitez écouter.
- 3 Sélectionnez **||** pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Sélectionnez **▶▶** pour passer à la chanson suivante.
- 5 Sélectionnez **◀◀** pour revenir à la chanson précédente.
- 6 Sélectionnez **⏏** pour arrêter la musique et revenir au menu Lecteur MP3.

Astuce : Pour modifier le volume pendant que vous écoutez de la musique, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche de votre téléphone.

Utiliser des options tout en écoutant de la musique

Sélectionnez **Options** et faites votre choix parmi les options suivantes :

Réduire - Permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

Afficher la liste d'écoute - Permet d'afficher la liste d'écoute que vous êtes entrain d'écouter.

Ajouter à la liste d'écoute - Permet d'ajouter ou de supprimer des chansons de la liste d'écoute.

Définir comme - Vous pouvez définir la musique en cours de lecture en tant que sonnerie ou sonnerie message.

Informations - Permet d'afficher les informations du fichier MP3 que vous êtes entrain d'écouter.


Réglages - Permet de basculer entre les modes Égaliseur, Mode de lecture ou Lecture aléatoire qui mélange les morceaux.

Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les chansons**.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Appuyez sur **Options** et choisissez **Nouvelle liste d'écoute**, entrez le nom de la liste d'écoute, puis choisissez **Enreg.**
- 4 Le dossier **Nouvelle liste d'écoute** s'affiche. Sélectionnez toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute en faisant défiler l'écran jusqu'aux chansons que vous voulez sélectionner et appuyez sur .
- 5 Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer la liste d'écoute.

Lecture d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Sélectionnez la liste d'écoute que vous souhaitez lire, sélectionnez .

Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaitez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute.

Vous pouvez également organiser vos listes peut-être. Pour ce faire, vous pouvez les modifier.

- 1 Sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.

01

02

03

04

05

06

07

08

LECTEUR MP3

- 3 Faites défiler l'écran pour accéder à la liste d'écoute que vous souhaitez modifier sélectionnez **Afficher**, puis choisissez **Options**. Choisissez entre:

Ajouter - Permet d'ajouter des chansons à la liste d'écoute.

Supprimer - Permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

Suppression multiple - Permet de supprimer plusieurs chansons de la liste d'écoute.

Tout supprimer - Permet de supprimer toutes les chansons de la liste d'écoute.

Informations - Permet d'afficher les informations concernant la liste d'écoute.

Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'à la liste d'écoute que vous souhaitez supprimer et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Suppr.**, puis **Oui** pour confirmer.

Remarque :

Gestion des droits numériques (DRM)
Dans le cadre du système DRM (Digital Rights Management - Gestion des droits numériques), l'accès à certains éléments multimédia téléchargés sur Internet ou reçus par MMS peut être protégé par un menu « Acheter les droits ». Pour acquérir le code d'achat de ces droits, rendez-vous sur le site Web propriétaire des droits de ce contenu.

Le contenu musical est protégé par un copyright dans des lois et des traités nationaux et internationaux. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Veuillez vous conformer à la législation de votre pays de résidence avant d'utiliser un tel contenu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Webcam Bluetooth

Utilisation de la Webcam Bluetooth

Votre LG KC780 est doté d'une Webcam Bluetooth intégrée. Ainsi, vous pouvez envoyer un fichier d'image stocké sur votre téléphone vers un PC connecté.

Remarque: Vous devez installer le programme LG PC Suite sur votre PC avant de pouvoir utiliser votre Webcam Bluetooth.

- 1 Appuyez sur Menu et sélectionnez Multimédia, ensuite, choisissez Webcam Bluetooth.
- 2 Si aucun périphérique n'est associé à votre KC780, sélectionnez **Nouveau**.
- 3 Sélectionnez le périphérique désiré dans la liste qui s'affiche.

Radio FM

Radio FM

La fonction radio FM de votre LG KC780 vous permet de vous brancher à vos stations de radio préférées quand vous le souhaitez.

Remarque : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

Recherche de stations

Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone par une recherche manuelle ou automatique. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet de sauvegarder jusqu'à 12 canaux.

Pour effectuer un réglage automatique :

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez **Options** et **Rech. auto.** puis **Oui**.
- 3 Chaque fois qu'une station est trouvée, votre KC780 vous demande si vous souhaitez la sauvegarder. Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez enregistrer le canal concerné ; sélectionnez **Non** si vous ne le souhaitez pas.

Les stations que vous décidez de sauvegarder sont automatiquement associées à un numéro de canal dans votre téléphone.

Pour effectuer un réglage manuel :

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal que souhaitez associer à la station puis appuyez sur **Modifier**.
- 3 Pour entrer votre station, vous pouvez utiliser les touches fléchées afin d'en rechercher la fréquence ou bien entrer cette dernière manuellement à l'aide du clavier. Sélectionnez **Enreg.**

Remarque : Pouvez également modifier les stations que vous avez enregistrées dans les numéros de canal en utilisant la même fonction Modifier que celle utilisée pour rechercher les stations manuellement.

Astuce : Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

01

02

03

04

05

06

07

08

Radio FM

Réinitialiser les canaux

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez **Options, Réinitialiser canaux**. Choisissez **Oui** pour confirmer la réinitialisation. Chaque canal revient à la première fréquence, 87.5 Mhz.

Écoute de la radio



- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

Enregistreur vocal

Enregistreur vocal

Votre **Enregistreur vocal** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou d'autres sons.

Enregistrement

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et choisissez **Enregistreur vocal**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Pour interrompre l'enregistrement, sélectionnez **Pause**.
- 4 Pour mettre fin à l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.
- 5 Pour écouter l'enregistrement .

Remarque : Vous pouvez écouter tous les enregistrements vocaux que vous avez sauvegardés en sélectionnant **Options**, **Album**.

Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Envoyer via**, puis choisissez l'une des options suivantes : **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**. Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message ; vous pourrez écrire et envoyer ce dernier normalement. Si vous choisissez **Bluetooth** un message vous demandera d'activer Bluetooth.

Astuce : Si vous prévoyez d'envoyer votre enregistrement en tant que message, avant de démarrer l'enregistrement, choisissez **Options** et sélectionnez **Mode enregistrement**. Choisissez **MMS**. De cette manière, vous garantissez l'adéquation de l'enregistrement au message.

Studio de cinéma

Le studio de cinéma vous permet d'associer un diaporama d'images à de la musique.

01

02

03

04

05

06

07

08

Perso

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons et de vidéo. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Tous vos fichiers multimédia seront enregistrés dans le dossier **Perso**. Pour accéder à ce dossier, sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Perso** pour ouvrir une liste de dossiers dans lesquels sont enregistrés tous vos fichiers multimédia.

Images

Le dossier **Images** contient un dossier d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Menus d'options des images

Les options disponibles dans Images dépendent du type d'image sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour les photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Afficher**,

Définir comme papier peint, **Infos fichier**, **Diaporama**, **Trier par** et les options d'affichage **Vue liste/Vue miniature** sont disponibles pour les images par défaut.

Dans le dossier Images, sélectionnez **Options** pour afficher votre liste d'options.

Supprimer - Permet de supprimer l'image sélectionnée.

Définir comme - Définir votre image comme **Fond d'écran** ou **Photo**.

Envoyer via - Permet d'envoyer l'image sélectionnée à un ami via **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

Modifier image - pour modifier une image, sélectionnez l'option que vous souhaitez utiliser : Redimensionner, Rotation, Rognage, Insérer, Eff. spéciaux, Photo d'art, Effet cadre et Annuler.

Fichier - Permet de modifier l'image sélectionnée, de la renommer, créer une animation ou d'en afficher les informations (Heure, Résolution, Type, nom, taille, Date, et copyright). Si une carte mémoire externe est insérée, deux options supplémentaires s'affichent : **Déplacer vers mémoire externe** et **Copier sur mémoire externe**.

Imprimer via - Permet d'imprimer un fichier image via **Bluetooth** ou **Pictbridge**.

Diaporama - Permet d'afficher un diaporama à partir des photos contenues dans votre dossier Images. Reportez-vous à la rubrique Création d'un diaporama, page 52.

Nouveau dossier - Permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Images principal.

Select./Désélect. - Permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Supprimer tout - Permet de supprimer toutes les photos de votre dossier Images.

Trier par - Permet de classer vos images par **Date**, **Type** ou **Nom**.

Vue liste - Permet de modifier la façon dont vos photos sont affichées.

Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez une photo et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Envoyer via**, puis choisissez l'une des options suivantes : **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

- 5 Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, votre photo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer le Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la photo.

Classement de vos images

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez **Options**, puis **Trier par**.
- 4 Faites votre choix entre les options suivantes : **Date**, **Type** ou **Nom**.

Suppression d'une image

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez une image et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Supprimer**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Perso

Suppression de plusieurs images

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Choisissez **Options** et sélectionnez **Sélect./Désélect.** et **Supprimer**.
- 4 Une case apparaît à gauche de chaque image. Sélectionnez l'image, puis appuyez simplement sur pour la marquer. Pour annuler le marquage d'une image, appuyez simplement sur afin de faire disparaître la coche de la case.
- 5 Une fois les cases appropriées cochées, sélectionnez **Terminé** et confirmez que vous souhaitez supprimer toutes les images marquées.

Création d'un diaporama

Si vous souhaitez regarder toutes les images de votre téléphone ou les passer en revue, le diaporama vous permet de les afficher sans avoir à ouvrir et refermer chaque image l'une après l'autre.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez la photo avec laquelle vous souhaitez démarrer le diaporama et choisissez **Options**.

- 4 Sélectionnez **Diaporama**.

- 5 Sélectionnez **Pause** pour interrompre le diaporama et **Quitter** pour y mettre fin et retourner dans le dossier Images.

Si vous sélectionnez **Options** au cours du diaporama, les options suivantes s'affichent :

Afficher - Permet de choisir entre Image entière et Plein écran. Sélectionnez **Paysage** pour modifier l'orientation de l'image.


Répét. activée / Répét. Désact - Permet d'activer ou de désactiver le mode de répétition du diaporama.

Sons

Le dossier Sons contient des sons par défaut, vos enregistrements vocaux, ainsi que les fichiers son que vous avez téléchargés. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.

Utilisation d'un son


- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou faites votre choix parmi la liste des fichiers d'enregistrements vocaux.

- 4 Sélectionnez un son et appuyez sur  pour l'écouter.
- 5 Sélectionnez **Options**, sélectionnez **Définir comme** et choisissez **Sonnerie**, **ID sonnerie** ou **Sonnerie message**.

Vidéos

Le dossier Mes Vidéos affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Visionnage d'une vidéo

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo et appuyez sur .

Utiliser des options lorsque la vidéo est mise en pause

Si vous sélectionnez **Options**, la vidéo en cours de lecture s'interrompt ; les options suivantes vous sont proposées :

Supprimer - Permet de supprimer la vidéo.

Envoyer via - Permet d'envoyer la vidéo dans un **MMS**, par **E-mail** ou via **Bluetooth**.

Informations - Vous donne les informations relatives au fichier: Nom, Taille, Date, Heure, Type et Copyright.

Envoi d'une vidéo

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Envoyer via**, choisissez **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- 5 Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer le **Bluetooth**. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la vidéo.

Remarque : Avant de pouvoir envoyer la photo ou la vidéo par MMS, vous devrez peut-être modifier sa taille. Il est possible que certaines vidéos soient trop volumineuses pour être envoyées par MMS. Dans ce cas, vous devrez sélectionner l'une des autres options d'envoi.

01

02

03

04

05

06

07

08

Perso

Utilisation du menu Options vidéo

Dans le dossier Vidéos, sélectionnez **Options** pour afficher la liste d'options suivante.

Supprimer - Permet de supprimer la vidéo sélectionnée.

Envoyer via - Permet d'envoyer la vidéo dans un **MMS**, par **E-mail** ou via **Bluetooth**.

Fichier - Permet de renommer la vidéo ou d'afficher les informations (Nom, Taille, Date, Heure, Type et Copyright). Si une carte mémoire externe est insérée, deux options supplémentaires s'affichent : Déplacer vers mémoire externe et Copier sur mémoire externe.

Nouveau dossier - Permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Vidéos principal.

Sélect./Déselect. - Permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Supprimer tout - Permet de supprimer toutes les vidéos de votre dossier Vidéos.

Trier par - Permet de classer vos vidéos par **Date**, **Type** ou **Nom**.

Lecture suivante automatique - Permet de définir le mode de lecture : Désactivé, Répéter une fois et Tout répéter.

- **Désactivé** : lit le fichier sélectionné.
- **Répéter une fois** : lit une fois tous les fichiers de la liste.
- **Tout répéter** : lit en boucle tous les fichiers de la liste.

Vue liste / Vue miniature - Permet de modifier la façon dont vos vidéos sont affichées.

Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, PowerPoint, Word, Text et PDF.

Autres

Cette fonction permet d'afficher la liste de fichiers stockés sous **Autres** dans la mémoire interne/externe, dans la mémoire multimédia.

Astuce : Seuls les fichiers stockés dans la mémoire externe du téléphone peuvent être envoyés via Bluetooth.

Mém. externe

Si vous avez inséré une carte mémoire, elle sera affichée sous forme de dossier dans Perso. Votre dossier de mémoire externe sera divisé en cinq autres dossiers : **Images, Sons, Vidéos, Autres** et **Documents**.

Chacun de ces dossiers contiendra tous les fichiers du type correspondant que vous enregistrez sur votre carte mémoire plutôt que dans votre téléphone.

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Votre KC780 peut être utilisé en tant que périphérique de stockage de masse, tout comme une clé USB. Cela peut s'avérer très utile pour déplacer vos fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Si vous avez inséré une carte mémoire, lorsque vous vous connectez en tant que Stockage de masse, votre ordinateur affichera deux lecteurs : la mémoire du téléphone et la mémoire externe.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Connectivité**.
- 2 Sélectionnez **Connexion USB**.
- 3 Sélectionnez **Stockage de masse** et sélectionnez **OK**.

- 4 Insérez la plus petite extrémité du câble USB dans le connecteur pour câble USB sur le côté du KC780. Branchez la plus grande extrémité du câble USB dans le port USB de votre ordinateur.
- 5 Un dossier de disque amovible s'ouvre automatiquement (deux si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone), affichant tous les dossiers contenus dans votre téléphone ou sur votre carte mémoire.
- 6 Glissez-déposez vos images, vidéos, fichiers musicaux ou autres dans les dossiers adéquats.
- 7 Déconnectez votre téléphone en toute sécurité en cliquant sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** située dans la barre des tâches de votre ordinateur.
- 8 Par exemple, pour accéder à vos images, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**, puis **Mémoire externe** et **Images**. Toutes les images que vous venez de transférer seront contenues dans ce dossier.

01

02

03

04

05

06

07

08

Perso

Transfert d'un fichier sur votre téléphone

Vous pouvez également transférer des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone en utilisant la fonction Bluetooth.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **Oui**.
- 4 Le fichier sera enregistré dans le dossier adéquat, en fonction de son type. Ainsi, par exemple, les photographies seront enregistrées dans le dossier **Images** et la musique dans le dossier **Sons**. Si votre téléphone ne parvient pas à identifier le type du fichier, il sera enregistré dans le dossier **Autres**.

Remarque : Les fichiers envoyés à l'aide de la fonction Bluetooth seront enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Avant de pouvoir commencer à partager des fichiers via Bluetooth, vous devez associer votre téléphone avec un autre périphérique Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'association de périphériques, reportez-vous à la rubrique **Association à un autre périphérique Bluetooth**.

Pour activer le Bluetooth:

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Connectivité** et sélectionnez **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Bluetooth activé/désactivé** et choisissez **Activé**.
- 3 Pour désactiver le Bluetooth, sélectionnez **Désactivé**.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Envoyer via**, suivi de **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour activer le Bluetooth s'il ne l'est pas déjà.
- 4 Votre KC780 recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis appuyez sur **Envoyer**.
- 6 Votre fichier est envoyé.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir des fichiers, le Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, sélectionnez **Oui**.

Astuce : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Astuce

La marque Bluetooth® et ses logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par LG Electronics sous licence de cette société. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

01

02

03

04

05

06

07

08

Jeux et applications

Jeux et applications

Votre KC780 est fourni avec des jeux préchargés afin que vous puissiez vous distraire lorsque vous avez du temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier.

Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Jeux et appl.**
- 2 Sélectionnez **Jeux**.
- 3 Sélectionnez le jeu de votre choix et choisissez **lecture**.

Menu M-Toy

Votre téléphone contient six jeux par défaut: **Fléchette, Balle magique, Labyrinthe, Coup de circuit, Marteau et Pêche.**

A propos : permet d'afficher les informations d'un jeu.

Paramètres : permet de régler son et vibreur lors de l'activation d'un jeu.

Remise à zéro : permet de réinitialiser tous les réglages.

Sortie : permet de mettre fin à un jeu.

Options de configuration des jeux M-toy

- 1 Sélectionnez le jeu de votre choix.
- 2 Sélectionnez **Menu**, puis choisissez :

Reprendre : permet de continuer le jeu.

Paramètre : permet de régler son et vibreur lors de l'activation d'un jeu.

Utiliser comme papier peint : permet de définir le jeu comme fond d'écran.

Menu principal : permet de revenir à l'écran de menu pour sélectionner un jeu.

Applications

Vous pouvez gérer les applications Java installées sur votre téléphone en utilisant le menu Applications. Vous pouvez également supprimer les applications téléchargées.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Jeux et appl.**
- 2 Sélectionnez **Applications**.
- 3 Affichez et gérez toutes vos applications.

Profil réseau

Pour télécharger un jeu, vous pouvez définir une valeur pour connecter le réseau en utilisant le Profil de réseau.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Jeux et appl.**
- 2 Sélectionnez **Profil réseau**.
- 3 Permet d'ajouter et de modifier un profil de réseau.

01

02

03

04

05

06

07

08

Agenda/Outils

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Agenda** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Vous pouvez choisir une date en faisant défiler l'écran à l'aide des touches fléchées ou en sélectionnant **Options** et en saisissant la date manuellement.
- 3 Sélectionnez **Options**, choisissez **Nouvel agenda**, puis faites défiler l'écran pour saisir l'heure de début de l'événement. Faites défiler l'écran vers le bas à l'aide des touches fléchées et saisissez l'heure de fin de votre événement.
- 4 Faites défiler l'écran une nouvelle fois et indiquez si vous souhaitez définir une **Alarme** pour l'événement. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour voir les options disponibles. Vous pouvez sélectionner l'alarme pour qu'elle se déclenche au moment du démarrage de l'événement ou à un autre moment précédant l'événement pour vous rappeler l'imminence de ce dernier.
- 5 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez l'**Objet** de l'événement. Utilisez le clavier pour taper des chiffres et des lettres.
- 6 Faites défiler une nouvelle fois l'écran afin de définir si l'événement est unique ou s'il doit être répété de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Si l'événement est répété, vous pouvez également faire défiler l'écran vers le bas pour saisir une **Date d'expiration** à laquelle les événements s'arrêteront totalement.
- 7 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enreg**. Un curseur triangulaire marque les jours pour lesquels des événements sont enregistrés.

Modification d'un événement du calendrier

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Agenda** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Choisissez **Options** et sélectionnez **Tous les agendas** pour voir la liste de tous vos événements. Faites défiler l'écran jusqu'à l'événement que vous souhaitez modifier, puis touchez **Afficher**.
- 3 Appuyez sur **Modifier** et faites défiler l'écran jusqu'aux détails de l'événement que vous souhaitez modifier. Effectuez vos modifications et sélectionnez **Enreg.**

Remarque : Pour effacer un événement de votre calendrier, sélectionnez-le et affichez-le, puis touchez **Supprimer**.

Partage d'un événement du calendrier

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Organiseur** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez l'événement que vous souhaitez partager et choisissez **Options**.
- 3 Choisissez **Envoyer via** et sélectionnez l'une des options suivantes : **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

Ajout d'un mémo

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Organiseur** et sélectionnez **Mémo**.
- 2 Sélectionnez **Nouv.** et saisissez votre mémo.
- 3 Sélectionnez **Enreg.**
- 4 Votre mémo s'affichera la prochaine fois que vous ouvrirez l'application Mémo.

Astuce : Vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez le mémo à modifier, choisissez **Options**, puis **Modifier**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Agenda/Outils

Réglage de l'alarme

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils** et sélectionnez **Réveil**.
- 2 Sélectionnez **Nouv**.
- 3 Faites défiler l'écran vers le bas et entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.
- 4 Sélectionnez la période de répétition: **Une fois, Quotidien, Lun-Ven, Lun-Sam, Sam-Dim** ou **Choisir un jour de la semaine**.
- 5 Faites défiler l'écran vers le bas et choisissez si vous voulez régler l'alarme sur **Suivre profil, Tjs en mode sonnerie** ou **Tjs en mode vibreur**.
- 6 Faites défiler l'écran vers le bas pour sélectionner la sonnerie de l'alarme. Choisissez **Sons** pour sélectionner un nouveau son.
- 7 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez un nom pour l'alarme ou conservez le nom suggéré.
- 8 Choisissez **Enreg**.

Remarque : Vous pouvez programmer un maximum de 5 alarmes.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils** et sélectionnez **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les chiffres à l'aide du clavier alpha-numérique.
- 3 Pour les calculs simples, sélectionnez la fonction souhaitée (+, -, ×, ÷) suivie de =.
- 4 Pour des opérations plus complexes, sélectionnez **Fonction** afin de choisir une commande.
- 5 Sélectionnez **Effacer** pour effacer l'écran et recommencer avec un nouveau calcul.

Utilisation du chronomètre

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils** et sélectionnez **Chronomètre**.
- 2 Sélectionnez **Lancer** pour lancer la minuterie.
- 3 Choisissez **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 4 Sélectionnez **Arrêter** pour arrêter la minuterie.
- 5 Choisissez **Reprise** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialise** pour remettre le temps à zéro.

Conversion d'une unité

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils** et sélectionnez **Convertisseur d'unités**.
- 2 Choisissez le type de données à convertir **Devise, Zone, Longueur, Poids, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 3 Faites défiler l'écran vers le haut pour sélectionner l'unité de mesure à partir de laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. Faites défiler l'écran vers la gauche et la droite pour sélectionner une unité, puis vers le bas pour entrer la quantité.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à la zone de conversion des unités et choisissez l'unité de mesure dans laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. La conversion s'affiche automatiquement dans la ligne du dessous.

Ajout d'une ville à l'horloge mondiale

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils** et sélectionnez **Horloge mondiale**.
- 2 Faites défiler les flèches du pavé numérique pour traverser le globe et choisir un continent.

- 3 Sélectionnez **Zoom**, afin de zoomer sur une zone et choisir l'une des villes qui s'y trouvent.
- 4 Appuyez sur **OK** et sélectionnez **Oui**.

Services SIM

Ce menu dépend de la carte SIM et des services du réseau.

Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom du service spécifique de l'opérateur enregistré sur la carte SIM.

01

02

03

04

05

06

07

08

Navigateur

Grâce à un navigateur mis à votre disposition, vous pouvez accéder aux toutes dernières actualités et prévisions météo, ainsi qu'aux informations sportives et routières dès que vous en avez besoin. Par ailleurs, ce navigateur vous permet de télécharger les fichiers musicaux, sonneries, fonds d'écran et jeux les plus récents.

Accès au Web

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Page d'accueil**. Autrement, vous pouvez sélectionner **Saisir adresse** et choisissez **Connex**.

Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service et lorsque vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajout et accès aux signets

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web favoris, vous pouvez ajouter des signets et enregistrer des pages Web.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Signets**. Votre liste de signets s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez **Options**, puis choisissez **Nouveau signet**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 4 Sélectionnez **Enreg**. Le signet apparaît dans la liste des signets.
- 5 Pour accéder au favori, il vous suffit de faire défiler l'écran jusqu'au favori souhaité et de sélectionner **Connex**. Vous serez alors connecté à la page correspondant à ce favori.

Enregistrement d'une page

- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué ci-dessus.
- 2 Choisissez **Options** et accédez à **Enreg.**, puis sélectionnez **Cette page**.
- 3 Sélectionnez **OK**.

Accès à une page enregistrée

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Sélectionnez la page souhaitée, puis choisissez **Ouvrir**.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Historique** et choisissez **OK**.
- 3 La liste des titres des pages Web dernièrement visitées s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, sélectionnez la page souhaitée et sélectionnez **Connex**.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**.
- 3 Vous pouvez définir la manière dont votre téléphone portable traite, affiche et utilise les informations lors de la navigation sur Internet. Vous pouvez modifier les paramètres suivants : Profils réseau, Mode de rendu, Cache, Cookies, Certificats de sécurité, Afficher image, Javascript et Emplacement de stockage.
- 4 Une fois vos paramètres modifiés, sélectionnez **OK**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Paramètres

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser votre KC780.

Remarque : Pour plus d'informations sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la page 21.

Modification de vos profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il suffit de sélectionner  suivi du profil que vous souhaitez activer. Choisissez entre : **Général**, **Silencieux**, **Vibreur seul** ou **Extérieur**.

Personnalisation de vos profils

Accédez au profil de votre choix dans la liste. L'option des paramètres du profil s'ouvre.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Profils**.
- 2 Choisissez un profil, puis sélectionnez **Personnaliser**.
- 3 Les Profils **Silencieux** et **Vibreur seul** vous permettent d'adapter la vibration. Pour les autres profils, vous pouvez modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment : Alerte appel, Sonneries, Volume sonnerie, Alerte message, Tonalité message, Volume ton. messages,

Tonalité clavier, Volume clavier, Tonalités d'ouverture, Volume effets sonores, Volume Arrêt/Marche.

Modification des date et heure

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

- 1 Appuyez sur **Menu** puis sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Date et heure**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Définir date - Vous pouvez entrer la date du jour.

Format date - Vous pouvez définir les formats de date suivants: AAAA/MM/JJ, JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA (J : Jour / M : Mois / A : Année).

Définir heure - Vous pouvez entrer l'heure actuelle.

Format heure - Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

Mise à jour automatique - Sélectionnez **Activé** pour que le téléphone mette à jour automatiquement la date et l'heure.

Modification de la langue

Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode Entrée langue.

Sélectionnez **Menu** puis sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Langues**.

Modification des paramètres de l'écran

- 1 Appuyez sur **Menu** puis sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Affichage**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Fond d'écran - Vous pouvez sélectionner des images d'arrière-plan en mode veille.

Horloge - Choisissez si vous souhaitez que l'heure et la date soit affichées sur votre écran de veille.

Durée rétroéclairage - Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'affichage.

Astuce : Plus le rétro-éclairage est activé pour des raisons, plus la batterie est utilisée et vous pouvez avoir besoin de charger votre téléphone plus souvent.

Luminosité - Réglez la luminosité de l'écran. Lorsque vous réglez Luminosité auto sur Automatique, la luminosité de votre écran LCD est automatiquement régulée par un capteur ALC (Auto Luminance Control, contrôle automatique de niveau) intégré dans votre téléphone. Appuyez sur les flèches < et > pour ajuster le réglage de Luminosité auto sur Normale, Min ou Max.

Raccourcis de l'écran d'accueil - Si vous activez cette fonction, les fonctionnalités des 4 touches de navigation et de la touche Menu s'affichent sous forme d'images, au milieu de l'écran de veille.

Taille de police - Modifier la taille de la police de : Menu, Numérotation et Messagerie.

Thème - Permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.

Style de menu - Votre téléphone est doté de deux thèmes de menu : Grille et Liste. Sélectionnez le style du menu en faisant défiler l'affichage, puis en appuyant sur la touche de fonction gauche OK.

Style de police principal - Cette option permet de sélectionner le style de police désiré.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres

Style de police de numérotation

- Votre téléphone propose trois styles de numérotation (Renouveau, Prairie, Carnet à croquis).

Texte veille - Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.

Modification de vos paramètres de sécurité

Pour protéger votre KC780 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez modifier vos paramètres de sécurité.

- 1 Appuyez sur **Menu** puis sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Sécurité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Demander code PIN - Permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.

Verrouillage téléphone - Permet de choisir un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone : Lorsque allumé, Au changement de SIM ou Immédiatement.

Changer codes - Permet de changer votre **Code de sécurité**, votre **Code PIN1** ou votre **Code PIN2**.

Utilisation du mode Avion

Lorsque vous vous trouvez dans un avion ou dans un espace où l'usage du réseau sans fil est interdit, vous pouvez utiliser uniquement les fonctionnalités du téléphone n'exigeant pas le recours au réseau sans fil. Lorsque le mode Avion est activé, l'icône correspondante s'affiche sur l'écran à la place de l'icône du signal réseau.

Réinitialiser

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Utilisation du gestionnaire de mémoire

Votre téléphone peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe.

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Touchez **Menu** puis sélectionnez **Paramètres** et choisissez **État mémoire**.

Astuce : Pour plus d'informations sur l'insertion d'une carte mémoire, reportez-vous à la page 16.

Modification de vos paramètres Bluetooth

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Connectivité** et choisissez **Bluetooth**.
- 2 Choisissez **Paramètres Bluetooth**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Ma visibilité - Permet d'afficher ou de **Masquer** votre téléphone aux autres périphériques.

Mon nom - Permet de saisir un nom pour votre KC780.

Mon adresse - Permet de modifier votre adresse Bluetooth.

Mémoire principale - Permet de choisir votre espace de stockage principal, téléphone ou mémoire externe.

Modification des paramètres de connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Connectivité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Bluetooth - Permet de paramétrer votre KC780 pour qu'il utilise le Bluetooth. Vous pouvez adapter votre visibilité envers les autres périphériques ou effectuer recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé

Réseau - Votre KC780 se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu. Ce menu vous permet d'ajouter de nouveaux points d'accès.

Connexion USB - Choisissez Service de données et synchronisez votre KC780 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier des fichiers depuis votre téléphone. Si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone, sélectionnez Stockage de masse pour utiliser votre téléphone comme une clé USB. Connectez-le à votre ordinateur et glissez-déposez les fichiers vers le dossier de disque amovible KC780.

Sortie TV - Permet de connecter votre KC780 à votre téléviseur en choisissant PAL ou NTSC.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres

Code d'enregistrement pour la vidéo à la demande DivX

- **À PROPOS DES VIDÉOS DIVX:** DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié par DivX (DivX Certified), ce qui vous permet de lire des vidéos DivX.
- **À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX:** ce périphérique certifié DivX® doit être enregistré auprès de DivX, pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Dans un premier temps, générez un code d'enregistrement pour la vidéo à la demande DivX pour votre périphérique et soumettez-le durant votre processus d'inscription. [Important : le contenu VOD DivX est protégé par un système DRM (Digital Rights Management - Gestion des droits numériques) qui autorise la lecture de contenus VOD sur les périphériques certifiés DivX uniquement. Si vous essayez de lire du contenu VOD DivX non autorisé sur votre périphérique, le message : « Erreur d'autorisation » s'affichera et il sera impossible de lire ce contenu.] En savoir plus sur : www.divx.com/vod.

Remarque Si vous convertissez du contenu à l'aide du convertisseur DivX, nous vous recommandons de choisir la taille d'image 320 x 240 et la fréquence d'image 30 ips. Si la taille du contenu converti est supérieure à 320 x 240 ou si la fréquence d'image est supérieure à 30 ips, il est possible qu'une erreur se produise lors de la lecture du contenu converti.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez votre KC780 à un autre périphérique, vous pouvez paramétrer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Le menu **Paramètres Bluetooth** vous permet de modifier votre visibilité, en sélectionnant **Visibilité**, puis **Afficher**.
- 2 Dans le menu Bluetooth, sélectionnez **Liste périphériques** et choisissez **Nouveau**.
- 3 Votre KC780 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, les options **Actualiser** et **Association** apparaissent à l'écran.

- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, sélectionnez **Associer**, saisissez le mot de passe, puis choisissez **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Votre KC780 bascule automatiquement sur le profil Casque. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel de votre téléphone mobile LG Mobile Phone via notre site web

Pour utiliser cette fonction ou pour toute information complémentaire, merci de visiter notre site [www. LGmobile.com](http://www.LGmobile.com)

adresse: <http://www.lgmobile.com>

**– [sélection du pays] – menu produits
– menu des Manuels & software**

Cette fonction vous permettra de mettre à jour le logiciel de votre téléphone depuis internet, sans nécessité d'envoyer votre appareil dans un centre de réparation. La mise à jour nécessitant une grande attention de la part de l'utilisateur pendant toute la durée du processus, veuillez lire attentivement chaque instruction ou remarque apparaissant à l'écran.

Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

LG n'est pas responsable de la perte de données personnelles résultant de la mise à jour. Aussi nous vous prions de sauvegarder vos données au préalable.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre KC780.

Chargeur de batterie

Ce chargeur vous accompagne lors de vos déplacements.



CD d'installation et câble USB.

Vous pouvez connecter votre téléphone au PC pour échanger les données.



Batterie standard



Guide utilisateur

Pour en savoir plus sur votre KC780.

Casque stéréo



Astuce

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

01

02

03

04

05

06

07

08

Service réseau

Le téléphone décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 900, DCS 1800 et PCS 1900.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre opérateur. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre opérateur et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Généralités

Nom du produit : KC780

Système : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Températures ambiantes

Max : +55°C (en décharge)

+45°C (en charge)

Min : -10°C

Déclaration de conformité LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Modèle

KC780

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9,0,2

EN 300 328 V 1,7,1

Information supplémentaire

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle),

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.,
Valaanszoom 15, 1327 AG Almere, The Netherlands
Tel: +31- 36-547-8940, Fax: +31- 36-547-8794
e-mail: jacob@lge.com

Name

Seung Hyoun Ji / Director

Issued Date

9, September, 2008


Signature of representative

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable KC780 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique ou DAS (Specific Absorption Rate ou SAR). Les tests de SAR sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de SAR, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur de SAR la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.205 W/Kg (10g) et à 0.497 W/Kg (10g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du SAR applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain. (États-Unis, Canada, Australie et Taiwan).

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone spécifique. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.
- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.

- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseur, ordinateur, radio, etc.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière. Ne placez pas votre téléphone dans un four à micro-ondes, auquel cas la batterie exploserait.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- Pour nettoyer l'extérieur du téléphone, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement. Retirez le câble de données avant de mettre le téléphone sous tension.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche de poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait en effet provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

Si vous écoutez de la musique en extérieur, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous restiez avertis de ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Éviter toute nuisance à votre ouïe

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. C'est pour cela que nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop près de votre oreille et de régler le volume de la musique et des sonneries à un niveau raisonnable.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre

téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.

- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Recyclez-les si possible. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- N'oubliez pas de débrancher le chargeur de la prise murale dès que la batterie de votre téléphone est rechargée. Ainsi, vous éviterez de gaspiller de l'énergie.

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

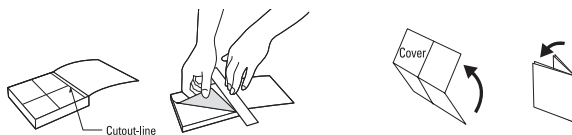






KC780

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone

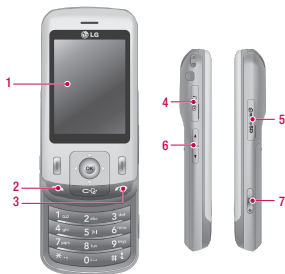

1. Main screen
2. Call key
3. End/Power key
4. Charger, Cable,
Handsfree connector

5. Memory card slot
6. Volume key
7. Camera

Your standby screen

Whenever your KC780 isn't in use it will return to your standby screen. From here you can access menu options, make a quick call and change your profile – as well as many other things.

The main menu

The main menu provides twelve menu options.

To open the menu:

1. Select Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
3. When the option you require is circled, select OK to open.

MP3 player

Your LG KC780 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as On the go, Recent songs and Favourite songs.
- ▶ **Artists/Albums/Genres:** Browse through your music collection by artist, album or genre.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.

Playing a song

1. Choose MP3 player by lightly pressing the MP3 player key.
2. Select All songs and then the song you want to play.
Select ▶
3. Select || to pause the song.
4. Select ►► to skip to the next song.
5. Select ◀◀ to skip to the previous song.
6. Select ☐ to stop the music and return to the MP3 player menu.

Camera


Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Tip: When using the camera, power consumption increases.
If () icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

• To take a picture

1. Open the slide and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.

2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
3. Press the camera key on the right side of the handset halfway. A focus box will appear in the centre of the viewfinder screen, position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
4. Press the camera key all of the way down to take a photo.

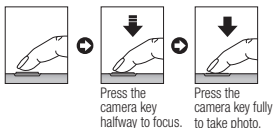

Video camera

1. Open the slide and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Select Options and select Video Camera. The video camera's viewfinder will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press the camera key on the right side of the handset to start recording.

2. After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key.
3. You can access the following option menus by touching Options.
 - ▶ **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your KC780 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.
 - ▶ **Reset channels:** If you choose Reset channels then select Yes, each channel will return to the starting 87.5MHz frequency.
 - ▶ **Listen via:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select "Wired headset".

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

1. Press Menu and select Multimedia, then choose Voice recorder.

5. REC will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
6. To pause the video select Pause and resume by selecting Resume.
7. Select Stop to stop recording.

Bluetooth webcam

Your LG KC780 has a Bluetooth webcam feature so that you can send an image file stored in your Phone to a connected PC.

Note: You must install the LG PC Suite program on your PC before you can begin to use Bluetooth webcam feature.

1. Press Menu and select Multimedia, then choose Bluetooth webcam.
2. If your KC780 has no paired device set up, choose **New**.
3. Choose the device you want from the list that appears.

FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Tip: To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.

2. Press to begin recording.
3. Select Pause to pause the recording.
4. Choose Stop to end the recording.
5. Select to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Album.

Muvee studio

The Muvee studio allows you to create an image slide show combined with music.

1. Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Muvee studio**.
2. Choose the music track that you would like to use.
3. Mark the images that you would like to use in your slide show, and choose **Done**.
4. The new muvee will begin to play. To save your slide show press **Save**.

Note: You can use the Options menu to choose where to save your slide show (Phone or External memory), the duration mode (General or MMS) and the play order (Random or Sequential).

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 12 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS:

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



LG Electronics Inc.

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

MEMO

Horizontal dotted lines for writing.