



LG

Life's Good

NEDERLANDS
FRANÇAIS
ENGLISH

Gebruikershandleiding
Guide de l'utilisateur
User Guide

LG-D505


MFL68006214 (1.0)

www.lg.com



Gebruikershandleiding

- De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk af van wat u daadwerkelijk op de telefoon ziet.
- Het kan zijn dat een deel van deze handleiding niet van toepassing is op uw telefoon. Dit hangt af van de software of van uw serviceprovider. Alle informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Deze handset is vanwege het toetsenbord op het aanraakscherm niet geschikt voor mensen met een visuele handicap.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ en Play Store™ zijn handelsmerken van Google, Inc.

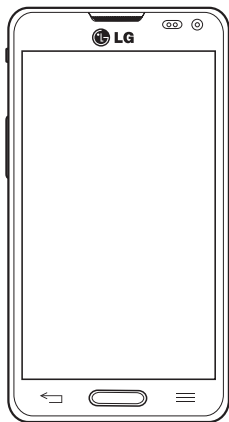

Inhoud

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik.....	5
Belangrijke melding	14
Meer informatie over uw telefoon.....	21
Overzicht van de telefoon.....	21
Micro-SIM en batterij installeren	23
De telefoon opladen.....	25
Een microSD plaatsen.....	26
De microSD-kaart verwijderen.....	27
De microSD-kaart formatteren.....	27
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen	28
Het basisscherm.....	29
Tips voor het aanraakscherm.....	29
Basisscherm.....	30
Het beginscherm aanpassen	30
Terugkeren naar recent gebruikte applicaties.....	31
Meldingen	31
Naar beneden vegen voor meldingen en instellingen.....	32
Snel instellingen	32
Indicatiepictogrammen op de statusbalk	33
Schermtoetsenbord	35
Tekens met accenten invoeren.....	35
Google-account instellen	36
Verbinden met netwerken en apparaten.....	37
Wi-Fi	37
Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken	37
Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk.....	37
Bluetooth.....	38
Bluetooth-tethering	39
Smartphone Mobile Hotspots	40
Wi-Fi Direct inschakelen om te delen via SmartShare	40
SmartShare	41
NFC	44
Android Beam.....	44
Netwerkbestanden.....	45
Oproepen.....	46
Een oproep plaatsen	46
Uw contacten bellen	46
Een oproep beantwoorden of weigeren ..	46
Belvolume aanpassen.....	47
Een tweede oproep plaatsen.....	47
Een oproep beëindigen	48
Een oproep beëindigen vanuit de statusbalk.....	48
Oproeplogboeken tonen.....	48
Oproepestellingen.....	49
Contacten.....	50
Een contact zoeken	50
Een nieuw contact toevoegen	50
Favoriete contacten	50
Een groep maken	51

Berichten.....	52	QuickRemote (snel op afstand)	66
Gegroepeerde weergave	52	De applicatie QuickRemote openen en uw QuickRemote(s) instellen	66
Een bericht verzenden	52	QuickRemote gebruiken	67
Smiley's gebruiken	53	Opties van QuickRemote	67
De instellingen van uw berichten wijzigen	53	Live-zoomen.....	68
E-mail.....	54	QSlide.....	69
Een e-mailaccount beheren	54	QuickTranslator	70
Accountmappen gebruiken	54	VuTalk	71
E-mail opstellen en verzenden	55	VuTalk registreren	71
Camera.....	56	VuTalk gebruiken	72
Meer informatie over de beeldzoeker	56	Multimedia.....	73
De geavanceerde instellingen gebruiken.....	57	Galerij.....	73
Snel een foto maken	58	Foto's tonen	73
Nadat u een foto hebt gemaakt.....	59	In- en uitzoomen.....	73
Opgeslagen foto's tonen	60	Video's afspelen	74
Videocamera.....	61	Opties voor foto's en video bekijken	74
Meer informatie over de beeldzoeker	61	Foto's en video's wissen	74
De geavanceerde instellingen gebruiken.....	62	Als achtergrond instellen	74
Snel een video maken	62	Video's.....	74
Na het opnemen van een video	63	Video afspelen.....	75
Uw opgeslagen video's bekijken	63	Muziek	75
Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video	63	Muziekbestanden toevoegen aan uw telefoon.....	76
Unieke functies van LG.....	64	Muziek overdragen via Mediasynchronisatie (MTP).....	76
QuickMemo	64	Een nummer afspelen	76
De opties van QuickMemo gebruiken	65	Accessoires.....	79
De opgeslagen QuickMemo tonen.....	65	Het alarm instellen.....	79
		De rekenmachine gebruiken.....	79

Inhoud

Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda	79	QSlide gebruiken	88
Bestandsbeheerder.....	80	Chrome	89
Applicatiemanager.....	81	Webpagina's tonen	89
Spraakrecorder.....	81	Een pagina openen	89
Een geluid of stem opnemen	81	Op het web zoeken met behulp van spraak	89
Een spraakopname verzenden	82	Synchroniseren met andere apparaten ..	89
Taakbeheer.....	82	Instellingen	90
Polaris Viewer 4.....	82	Menu Instellingen openen	90
FileShare	83	Draadloos en verbindingen	90
LG Back-up	83	APPARAAT	93
Informatie over het maken en terugzetten van back-ups van data van smartphones	83	PERSOONLIJK.....	97
Een back-up maken van de data op uw smartphone.....	84	SYSTEEM.....	99
Het maken van automatische back-ups plannen.....	84	PC-software (LG PC Suite).....	104
Data op een smartphone herstellen.....	85	Software-update voor telefoon	107
Google+	86	Software-update voor telefoon.....	107
Voice Search.....	86	Software voor mobiele telefoons van LG via Over-the-Air (OTA) bijwerken	107
Downloads	86	Informatie over deze gebruikershandleiding	109
Het web	87	Informatie over deze gebruikershandleiding	109
Internet.....	87	Handelsmerken	110
De browserwerkbalk gebruiken.....	87	DivX-HD.....	110
Webpagina's tonen	87	Accessoires.....	111
Een pagina openen	88	Problemen oplossen	112
Op het web zoeken met behulp van spraak	88		
Favorieten	88		
Geschiedenis.....	88		

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze richtlijnen moeten worden gevolgd. Er is een hulpprogramma op uw apparaat geïnstalleerd dat eventuele fouten registreert. Dit hulpprogramma registreert alleen specifieke gegevens met betrekking tot de fout, zoals signaalsterkte, de Cell ID Position bij het onverwacht wegvallen van een telefoongesprek en geactiveerde apps. Het logboek kan als referentie worden gebruikt bij het bepalen van de oorzaak van een fout. De logbestanden zijn gecodeerd. Alleen medewerkers van LG Repair Centres hebben toegang tot deze bestanden. Zij zullen deze bestanden raadplegen als u uw apparaat ter reparatie opstuurt.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).

Deze mobiele telefoon, model LG-D505, is ontwikkeld conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- Voor de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven wordt de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate) gehanteerd. Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel.
- De hoogst geteste SAR-waarde voor dit model telefoon voor gebruik op het oor is 0,558 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 0,570 W/kg (10 g).

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat in een draagtasje, riemclip of houder op het lichaam wordt gedragen, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Onderhoud van het product



WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Reparaties die na beoordeling van LG onder de garantie vallen, omvatten mogelijk vervangende onderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die worden vervangen.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en pc's.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik

de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.

- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met de accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.
- Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebarsten glas, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen weergavescherm ten gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.
- Uw telefoon is een elektronisch apparaat dat tijdens normaal gebruik warmte genereert. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en vlak na het gebruik van uw telefoon.
- Als uw telefoon nat is geworden, koppelt u deze dan onmiddellijk los en laat het toestel volledig opdrogen. Probeer de telefoon niet sneller op te drogen met behulp een externe hittebron, zoals een oven, magnetron of haardroger.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Door het vocht in uw natte telefoon verandert de kleur van het productlabel binnen in uw telefoon. Schade aan het apparaat ten gevolge van blootstelling aan vloeistof wordt niet door de garantie gedekt.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's enz.
- Gebruik uw toestel bij temperaturen tussen 0°C en 40°C, indien mogelijk. Blootstellen van de telefoon aan extreem lage of hoge temperaturen kan leiden tot schade, storingen of zelfs explosie.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot

gevolg.

- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in het verkeer.

Voorkom gehoorbeschadiging



Vermijd lang muziek luisteren op hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar luistert.

OPMERKING: hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes en hoofdtelefoon kunnen leiden tot gehoorbeschadiging.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook niet op in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterij optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als de batterij moet worden vervangen, kunt u dit laten doen bij het dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicepunt of de dichtstbijzijnde dealer van LG Electronics.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.
- Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Dit kan brand veroorzaken.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart **LG Electronics** dat dit **LG-D505**-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn **1999/5/EC**. U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op <http://www.lg.com/global/declaration>

Neem contact op met het kantoor voor instructies bij dit product:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Uw oude toestel wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Batterijen wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op de batterijen/accu's van uw product staat, betekent dit dat deze producten vallen onder de Europese Richtlijn 2006/66/EC.
- 2 Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de batterij meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
- 3 Alle accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 4 De correcte verwijdering van uw oude batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
- 5 Neem voor meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Belangrijke melding

Lees voordat u de telefoon gaat gebruiken eerst het volgende.

Controleer of de problemen die u hebt ervaren met uw telefoon, in dit gedeelte worden beschreven voordat u de telefoon terugbrengt met een serviceverzoek of belt naar de klantenservice.

1. Telefoongeheugen

Als u meer geheugen wilt vrijmaken, dient u uw applicaties te beheren en data (zoals applicaties of berichten) te wissen.

Applicaties beheren

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > **Instellingen**  > **Applicaties**.
- 2 Wanneer de lijst met applicaties wordt weergegeven, bladert u door de lijst en tikt u op de applicatie die u wilt uitschakelen.
- 3 Tik op **Wissen** en tik vervolgens op **OK** om te bevestigen dat u de gewenste applicatie wilt wissen.

Applicaties afsluiten

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > **Instellingen**  > **Applicaties** en kies het tabblad **ACTIEF**.
- 2 Blader naar de gewenste applicatie en tik op **Stoppen** om de applicatie af te sluiten.

Applicaties verplaatsen

Om de interne opslagcapaciteit efficiënt te beheren, kunt u applicaties van de telefoon naar de microSD verplaatsen.

- 1 Tik op  > **Instellingen**  > **Applicaties**.
- 2 Tik op de gedownloade applicatie en tik vervolgens op **Verplaatsen naar de microSD**.

2. De levensduur van de batterij optimaliseren

U kunt de levensduur van de accu verlengen door functies uit te schakelen die u niet constant op de achtergrond nodig hebt. U kunt bovendien bijhouden hoe applicaties en systeembronnen energie verbruiken.

De levensduur van uw accu verlengen

- Schakel de radiocommunicatie uit die u niet gebruikt, zoals Wi-Fi, Bluetooth of GPS.
- Verminder de helderheid van het scherm en stel een kortere time-out van het scherm in.
- Schakel automatisch synchroniseren met Gmail™, Agenda, Contacten en andere applicaties uit.
- Sommige applicaties die u hebt gedownload kunnen de levensduur van de batterij verkorten.
- Controleer het batterijniveau tijdens het gebruik van gedownloade applicaties.

Het batterijniveau tonen

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > **Instellingen**  > **Over de telefoon** > **Batterij**.
- 2 De batterijstatus (wel of niet aan het opladen) en het batterijniveau worden in het bovenste menu van het scherm getoond.

Controleren en beheren wat energie verbruikt

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > **Instellingen**  > **Over de telefoon** > **Batterij** > **Batterijgebruik**.
- 2 Onder aan het scherm ziet u de gebruikstijd van de batterij en de applicaties of services die energie verbruiken, van de grootste tot de kleinste verbruiker.

3. Een open-source-besturingssysteem installeren

Als u een open-source-besturingssysteem op uw telefoon installeert en niet het door de fabrikant meegeleverde besturingssysteem gebruikt, werkt uw telefoon mogelijk niet

Belangrijke melding

goed.

Waarschuwing!

- Als u een ander besturingssysteem installeert en gebruikt dan dat is meegeleverd door de fabrikant, wordt uw telefoon niet langer door de garantie gedekt.
- Download applicaties alleen vanuit vertrouwde bronnen zoals Play Store om uw telefoon en persoonlijke data te beschermen. Wanneer bepaalde applicaties niet op de juiste wijze zijn geïnstalleerd, kan het zijn dat uw telefoon niet goed werkt of kan er zich een ernstige fout voordoen. U dient deze applicaties te wissen, inclusief de data en instellingen van deze applicaties op de telefoon.

4. Een ontgrendelingspatroon gebruiken

Stel een schermvergrendeling in om uw telefoon te beschermen tegen ongevoegd gebruik. Volg de onderstaande procedure om de schermvergrendeling in te stellen. Tik in het homescreen op **Applicaties**  > **Instellingen** > **Lockscreen** > **Kies schermslot** en maak een keuze uit **Geen**, **Schuiven**, **Face unlock**, **Patroon**, **PIN** of **Wachtwoord**.

Opmerking: als u problemen ondervindt met Face unlock, kunt u het scherm ontgrendelen met een patroon en/of de PIN als back-up.

Waarschuwing! Neem voorzorgsmaatregelen als u een ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord gebruikt. Het is van groot belang dat u de schermontgrendelingsgegevens die u instelt, onthoudt. U krijgt 5 pogingen om uw schermontgrendelingsgegevens in te voeren. Als u alle 5 kansen hebt gebruikt, moet u 30 seconden wachten voordat u weer kunt proberen om de telefoon te ontgrendelen.

Ga als volgt te werk als u uw ontgrendelingspatroon, PIN-code of wachtwoord bent vergeten:

Als u bent aangemeld bij een Google-account op de telefoon en 5 keer het verkeerde patroon hebt ingevoerd, tikt u op **Patroon vergeten?** U bent dan verplicht om u aan te melden met uw Google-account en u wordt gevraagd om een nieuw ontgrendelingspatroon te maken.

Als u een back-up PIN hebt gemaakt, kunt u het scherm ontgrendelen door de back-up PIN in te toetsen.

Als u geen Google-account op de telefoon hebt gemaakt of uw PIN of wachtwoord bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.

5. Volledige reset gebruiken (fabrieksinstellingen terugzetten)

Als uw telefoon moet worden hersteld naar de oorspronkelijke instellingen, gebruik dan een volledige reset om uw telefoon te initialiseren.

Waarschuwing! Wanneer u een volledige reset uitvoert, worden alle gebruikersapplicaties en -data gewist. Maak een back-up van alle belangrijke data voordat u een **volledige reset** uitvoert.


- 1 Zet de telefoon uit.
- 2 Houd de toets **Aan/uit/Vergrendelen**  + **toets volume omlaag**  ingedrukt.
- 3 Het logo van LG verschijnt op het scherm. Na enkele seconden verschijnt het scherm **FACTORY HARD RESET (FABRIEKSINSTELLINGEN TERUGZETTEN)**. Laat nu alle toetsen los.
- 4 De functie voor het opnieuw instellen van de fabrieksinstellingen in het herstelprogramma van het Android-systeem is beschikbaar op de telefoon wanneer u op de toets **Aan/uit/Vergrendelen**  drukt.
- 5 Druk nogmaals op de toets **Aan/uit/Vergrendelen**  om te bevestigen dat de

Belangrijke melding

fabrieksinstellingen van uw telefoon worden teruggezet. Druk op een andere toets om te annuleren.


6. De Veilige modus gebruiken

Om uw telefoon te herstellen als deze niet goed werkt.

- 1 Schakel uw telefoon uit en start hem opnieuw op. Houd de **toets Volume omlaag** ingedrukt als u de animatie ziet. Het hoofdscherm wordt weergegeven en de tekst 'Veilige modus' verschijnt links onder in het scherm.
- 2 Tik in het homescreen op **de toets Menu**  en tik op **Systeeminstellingen > Applicaties**.
- 3 Tik op een van de beschikbare tabbladen boven aan het scherm en kies de applicatie die u wilt wissen.
- 4 Tik op **Wissen** en op **OK** om te bevestigen.
- 5 Nadat u de applicatie hebt gewist, schakelt u de telefoon uit en weer in.

7. Een microSD gebruiken

Foto's, muziek en videobestanden kunnen in het externe geheugen worden opgeslagen. Voordat u deze bestanden op een extern geheugen opslaat, moet u een microSD plaatsen. Als u geen microSD plaatst, worden uw items opgeslagen in het interne geheugen.

Waarschuwing! Verwijder de microSD-kaart niet zonder deze eerst te ontkoppelen. Hierdoor kunnen de microSD-kaart en uw telefoon beschadigd raken en kunnen ook de data die zijn opgeslagen op de microSD-kaart beschadigd raken. Om de microSD te verwijderen, tikt u in het homescreen op **de toets Menu**  en tikt u op **Systeeminstellingen > Opslagruimte > MicroSD ontkoppelen > OK**.

8. Uw telefoon via USB aansluiten op een computer

- 1 Gebruik de USB-kabel die bij uw telefoon is meegeleverd om de telefoon op een USB-poort van uw computer aan te sluiten. U ontvangt een melding dat de USB is aangesloten en ziet een pop-upvenster voor de USB-verbindingsmodus.
- 2 Tik op **Mediasynchronisatie (MTP)** om te bevestigen dat u bestanden tussen de microSD-kaart van de telefoon en de computer wilt uitwisselen.

Wanneer de telefoon is aangesloten als USB-opslagapparaat, wordt een melding weergegeven. De microSD van uw telefoon wordt als station gekoppeld aan uw computer. U kunt nu bestanden kopiëren van en naar de microSD.

9. Applicaties openen en tussen applicaties schakelen

Multi-tasking is eenvoudig met Android omdat u meerdere applicaties tegelijk kunt uitvoeren. U hoeft een applicatie niet te sluiten om een andere te kunnen openen. U kunt verschillende applicaties tegelijk gebruiken en tussen deze applicaties schakelen. Android beheert elke applicatie, en beëindigt en start ze wanneer nodig dit nodig is, zodat ongebruikte applicaties niet onnodig energie verbruiken.

TIP! Houd de **toets Home**  ingedrukt om terug te keren naar onlangs gebruikte applicaties. Er verschijnt een lijst met recent gebruikte applicaties.

10. Scherm ontgrendelen tijdens dataverbinding

Uw scherm wordt donker wanneer het een tijd lang niet wordt aangeraakt tijdens de dataverbinding. Om het LCD-scherm aan te zetten, drukt u op de **toets Aan/uit/Vergrendelen** .

11. Houd de telefoon rechtop

Houd de mobiele telefoon rechtop, zoals een gewone telefoon.

Probeer tijdens gesprekken of het verzenden of ontvangen van data het onderste deel van de telefoon, waar de antenne zich bevindt, niet vast te houden. Dit kan de gesprekskwaliteit beïnvloeden.

12. Wanneer het scherm niet reageert

Ga als volgt te werk als de telefoon niet reageert op handelingen van de gebruiker of als het scherm niet reageert:

Verwijder de batterij, plaats deze terug en schakel de telefoon in.

OF


Houd de **toets Aan/uit/Vergrendelen** 10 seconden ingedrukt om de telefoon uit te schakelen. Als het scherm daarna nog niet reageert, neem dan contact op met het servicecenter.

13. Sluit de telefoon niet op de PC aan wanneer u de PC in- of uitschakelt.

Vergeet niet om uw telefoon te ontkoppelen van de PC wanneer u de PC uitzet. Dit kan leiden tot PC-fouten.

Meer informatie over uw telefoon

Overzicht van de telefoon

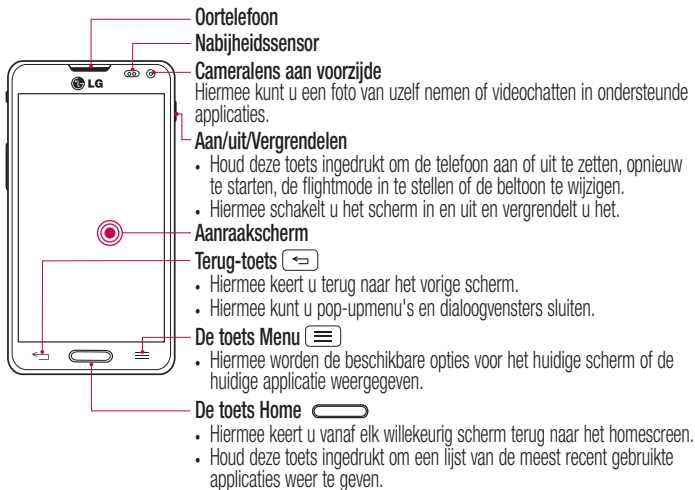

OPMERKING: nabijheidssensor

Als u oproepen plaatst en ontvangt, schakelt de nabijheidssensor automatisch de verlichting uit en vergrendelt de sensor het aanraakscherm wanneer wordt gedetecteerd dat de telefoon bij het oor wordt gehouden. Dit verlengt de batterijduur en voorkomt dat u het scherm per ongeluk activeert tijdens telefoongesprekken.


WAARSCHUWING

Als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer. Bedek de nabijheidssensor niet met beschermfolie. De sensor functioneert dan mogelijk niet meer naar behoren.

Meer informatie over uw telefoon

TIP!

- Tik op **de toets Menu**  wanneer u een applicatie opent om te zien welke opties beschikbaar zijn.
- Als uw telefoon niet goed werkt of als u deze niet kunt inschakelen, verwijdert u de batterij, plaatst u deze opnieuw en schakelt u de telefoon na 5 seconden weer in.

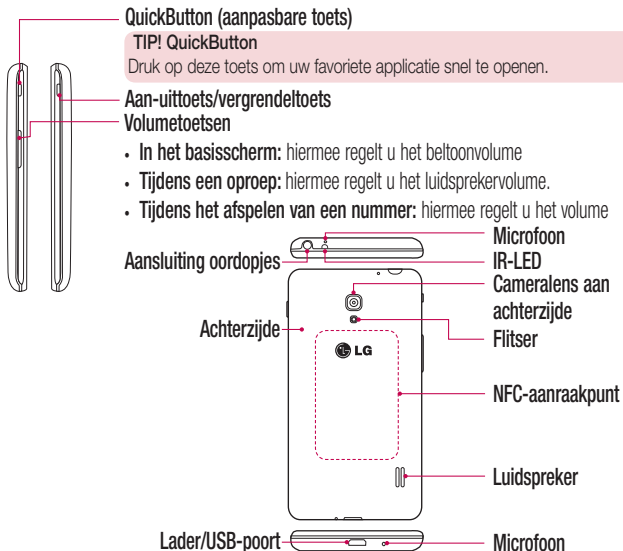


WAARSCHUWING

- De NFC-antenne voor dit model staat op de achterzijde.
- Zorg dat u het NFC-aanraakpunt op de telefoon niet beschadigt, het aanraakpunt maakt deel uit van de NFC-antenne.


Micro-SIM en batterij installeren

Voordat u uw nieuwe telefoon kunt gaan verkennen, dient u die eerst in te stellen. De Micro-SIM en batterij plaatsen:

- 1 Houd de telefoon stevig in uw hand. Verwijder met de andere hand het klepje van het batterijcompartiment via de speciale uitsparing die zich aan de onderzijde van het klepje bevindt.

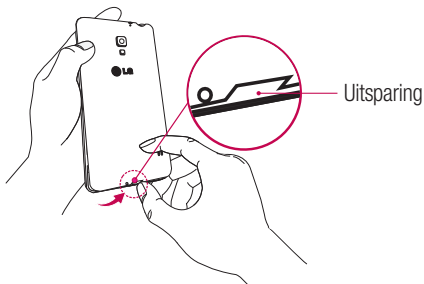


- 2 Schuif de Micro-SIM in de Micro-SIM-kaartsleuf. Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten op de kaart naar beneden wijzen en de getande zijde eerst wordt ingevoegd (zie onderstaande afbeelding).

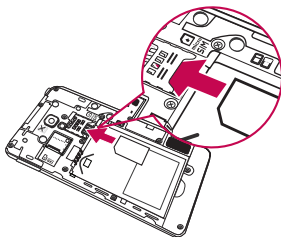


Meer informatie over uw telefoon

- 3 Plaats de batterij door de contactpunten op de telefoon en de batterij op één lijn te brengen ❶ en vervolgens de batterij naar beneden te drukken tot deze vastklikt ❷.

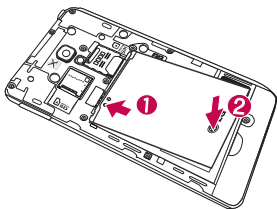

- 4 Leg de batterijklep over het batterijvak ❶ en druk deze naar beneden tot deze vastklikt ❷.

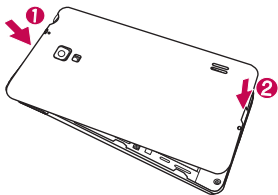


De telefoon opladen

Voor uw telefoon wordt een oplaadbare Li-ion-batterij gebruikt. Voor het opladen van de telefoon wordt een USB-adapter gebruikt. Deze wordt met uw telefoon meegeleverd. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt. Het opladen van een lege batterij duurt 3 uur.

OPMERKING: zorg ervoor dat de batterij is geplaatst voordat u de telefoon aansluit op de USB-adapter. Als de batterij niet is geplaatst en de USB-adapter wordt aangesloten, werkt de telefoon niet goed omdat steeds wordt geprobeerd de telefoon in en uit te schakelen. Ook kan het verwijderen van de batterij terwijl de USB-adapter is aangesloten de telefoon beschadigen. Verwijder de USB-adapter voordat u de batterij verwijdert.

Waarschuwing! Als het aanraakscherm niet werkt terwijl de telefoon aan het opladen is, kan dit komen door een instabiele stroomtoevoer. Verwijder de USB-kabel uit het toestel of haal de USB-adapter uit het stopcontact.

- 1 Verbind de USB-adapter en de USB-kabel met elkaar.
- 2 Plaats de USB-kabel (zoals hieronder wordt weergegeven) in de lader/USB-poort van de telefoon.

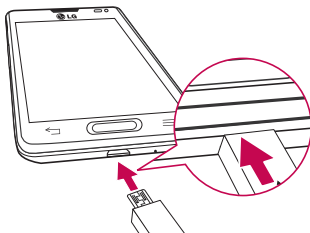

Meer informatie over uw telefoon


OPMERKING: laad de batterij de eerste keer volledig op; dit verbetert de levensduur van de batterij.

Een microSD plaatsen


Plaats een microSD™ om de camera en andere multimediafuncties te kunnen gebruiken. Multimedia-inhoud kan worden opgeslagen op de microSD.

OPMERKING: dit toestel ondersteunt een microSD van maximaal 32 GB.

- 1 Schakel de telefoon uit voordat u de microSD-kaart plaatst of verwijdert. Verwijder de batterijklep.

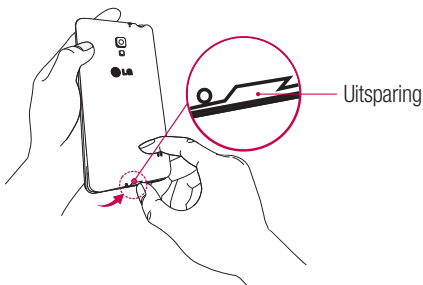

2 Plaats vervolgens de microSD-kaart in de sleuf. Plaats het contactpunt naar boven.

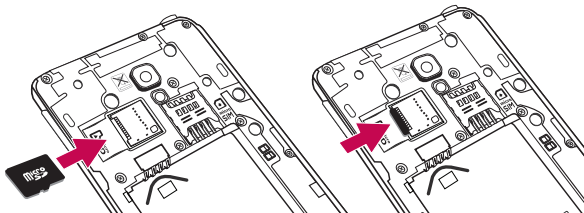

De microSD-kaart verwijderen

Om de microSD-kaart veilig uit uw telefoon te verwijderen, moet u deze eerst ontkoppelen.

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > **Instellingen**  > **Opslagruimte** > **MicroSD ontkoppelen** > **OK**.
- 2 Verwijder de batterijklep en de batterij en trek de microSD-kaart voorzichtig uit de sleuf.

Waarschuwing! Verwijder de microSD-kaart niet zonder deze eerst te ontkoppelen. Hierdoor kunnen de microSD-kaart en uw telefoon beschadigd raken en kunnen ook de data die zijn opgeslagen op de microSD-kaart beschadigd raken.

De microSD-kaart formatteren

Waarschuwing! Alle bestanden die zijn opgeslagen op uw microSD-kaart worden verwijderd als u de microSD-kaart formateert.

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > **Instellingen**  > **Opslagruimte**.
- 2 Tik op **MicroSD wissen** (tweemaal).

Meer informatie over uw telefoon

- Als u een ontgrendelingspatroon hebt ingesteld, voert u dit in en tikt u op **Alles wissen**. De microSD-kaart wordt vervolgens geformatteerd en is klaar voor gebruik.

OPMERKING: als er inhoud op uw microSD stond, kan de mapstructuur na het formatteren van de microSD afwijken omdat alle bestanden zijn gewist.

Het scherm vergrendelen en ontgrendelen

Als u de telefoon enige tijd niet gebruikt, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld en vergrendeld. Hiermee voorkomt u dat u door tikken per ongeluk een functie activeert en bespaart u batterijstroom.

Als u uw telefoon niet gebruikt, kunt u deze vergrendelen door op de toets **Aan/uit/Vergrendelen** [] te drukken.

Als er nog programma's worden uitgevoerd wanneer u het scherm vergrendelt, worden deze in de vergrendelde modus mogelijk nog steeds uitgevoerd. Het wordt aanbevolen om alle programma's af te sluiten voordat u de vergrendelde modus inschakelt om onnodige kosten voor bijvoorbeeld gesprekken, webtoegang en datacommunicatie te voorkomen.

Om de telefoon uit de slaapstand te halen, drukt u op de toets **Aan/uit/Vergrendelen** []. Het vergrendelscherm wordt weergegeven. Tik op en verschuif het vergrendelscherm in willekeurige richting om het basisscherm te ontgrendelen. Het laatste scherm dat u hebt bekeken, wordt geopend.

Tips voor het aanraakscherm

Hier volgen enkele tips over hoe u op uw telefoon kunt navigeren.

Tikken – met een enkele vingeraanraking kunt u items, koppelingen, sneltoetsen en letters op het schermtoetsenbord selecteren.

Tikken en vasthouden – tik op een schermitem, houd het item vast en til uw vinger pas op als er een actie plaatsvindt. Als u bijvoorbeeld de beschikbare opties van een contactpersoon wilt openen, houdt u uw vinger op de contactpersoon in de lijst met Contacten totdat het snelmenu wordt geopend.

Slepen – tik op een item en houd het een moment vast en verplaats vervolgens zonder uw vinger op te tillen uw vinger over het scherm totdat u de gewenste plaats hebt bereikt. U kunt items op het basisscherm verslepen om deze anders in te delen.

Vegen of schuiven – u kunt vegen of schuiven door uw vinger snel over het schermoppervlak te bewegen. Pauzeer niet wanneer u het scherm voor het eerst aanraakt (anders wordt het item gesleept). U kunt bijvoorbeeld het scherm omhoog of omlaag schuiven om door een lijst te bladeren, of van links naar rechts (en andersom) vegen om door de diverse basisschermen te bladeren.

Dubbeltikken – tik tweemaal om op een webpagina of een kaart te zoomen. Tik bijvoorbeeld snel tweemaal op een deel van een webpagina om dat deel aan te passen aan de breedte van het scherm. U kunt ook tweemaal tikken om in- en uit te zoomen na het maken van een foto (met de camera) en wanneer u kaarten gebruikt.

Zoomen met uw vingers – schuif uw wijsvinger en duim naar elkaar toe of van elkaar af om in de browser, op een kaart of op foto's in of uit te zoomen.

Het scherm roteren – vanuit vele applicaties en menu's wordt de richting van het scherm aangepast aan de fysieke richting van het toestel.

Het basisscherm

OPMERKING:

- Tik op het midden van een pictogram om een item te kiezen.
- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.
- Tik op de gewenste optie met een vingertop. Zorg dat u niet op andere opties tikt.

Basisscherm

U veegt gewoon met uw vinger naar links of rechts om de panelen te bekijken. U kunt elk paneel aanpassen met applicaties, downloads, widgets en achtergronden.

OPMERKING: bepaalde schermafbeeldingen kunnen anders zijn afhankelijk van uw telefoonprovider.

In het basisscherm kunt u pictogrammen onder aan het scherm tonen. Met de pictogrammen hebt u met één aanraking toegang tot de door u het meest gebruikte functies.



Tik op het pictogram **Telefoon** om het toetsenblok te openen en een oproep te plaatsen.



Tik op het pictogram **Contacten** om uw contacten te openen.



Tik op het pictogram **Berichten** om het berichtenmenu te openen en een nieuw bericht te maken.



Tik op het pictogram **Applicaties** om alle geïnstalleerde applicaties te bekijken. Om een applicatie te openen, tikt u op het betreffende pictogram in de lijst applicaties.


Het basisscherm aanpassen

U kunt het basisscherm aanpassen door apps, downloads, widgets of achtergronden toe te voegen. Vereenvoudig het gebruik van de telefoon door uw favoriete apps en widgets toe te voegen aan het basisscherm.

Items toevoegen aan uw basisscherm:

- 1 Houd het lege gedeelte van het basisscherm lang ingedrukt.
- 2 Tik op het tabblad **Applicaties, Downloads, Widgets** of **Achtergronden**.
- 3 Sleep het item naar de gewenste locatie en til uw vinger op.

Een item wissen van het basisscherm:

Houd uw vinger op het pictogram dat u wilt wissen, sleep het naar  en til uw vinger op.

TIP! Als u een applicatiepictogram uit het scherm Applicaties aan het homescreen wilt toevoegen, tikt u op de gewenste applicatie, houdt u deze vast en sleept u de applicatie naar de gewenste plaats..

TIP! Mappen gebruiken

U kunt diverse applicatiepictogrammen in een map plaatsen. Als u in het homescreen een applicatiepictogram op een ander neerzet, wordt een map gemaakt.

Terugkeren naar recent gebruikte applicaties

- 1 Houd de toets **Home**  ingedrukt. In het scherm wordt nu een pop-upvenster getoond met pictogrammen van applicaties die u onlangs hebt gebruikt.
- 2 Tik op een pictogram om de bijbehorende applicatie te openen. Of tik op de toets **Terug**  om terug te keren naar het vorige scherm.

Meldingen


Meldingen informeren u over nieuwe berichten, agendagebeurtenissen en alarmen, en over actieve gebeurtenissen, bijvoorbeeld het downloaden van video's.

Op het meldingenpaneel kunt u de huidige status van uw telefoon en huidige meldingen bekijken.

Het basisscherm

Wanneer er een melding binnenkomt, verschijnt het bijbehorende pictogram boven aan het scherm. Pictogrammen voor huidige meldingen worden aan de linkerkant weergegeven en systeempictogrammen, zoals de sterkte van het Wi-Fi-sigitaal of de batterij, aan de rechterkant.

OPMERKING: de beschikbare opties zijn afhankelijk van de regio of serviceprovider.

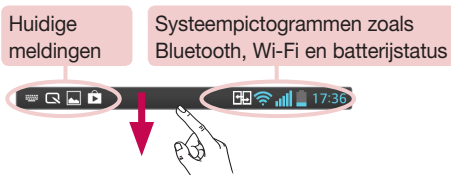

Naar beneden vegen voor meldingen en instellingen

Veeg de statusbalk naar beneden om het meldingenpaneel te openen. Veeg de balk onder aan het scherm naar boven om het meldingenpaneel te sluiten.


OPMERKING: tik op een pictogram van Snel instellingen en houd dit vast om het instellingenmenu van de functie te bekijken.

Snel instellingen

Met Snel instellingen kunt u eenvoudig schakelen tussen functie-instellingen zoals Wi-Fi, de helderheid van het display instellen en meer. Snel instellingen vindt u boven aan het meldingenpaneel.

Items voor Snel instellingen op het meldingenpaneel opnieuw ordenen

Opent het meldingenpaneel en tik op . U kunt vervolgens de gewenste items in het menu van Snel instellingen bekijken en opnieuw ordenen. Als u meer items wilt tonen op het meldingenpaneel, tikt u op .

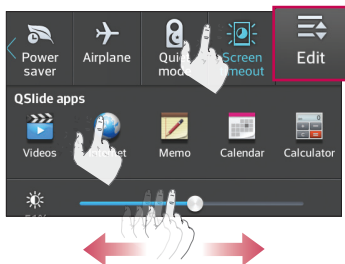









Indicatiepictogrammen op de statusbalk

Indicatiepictogrammen verschijnen op de statusbalk boven aan het scherm om gemiste oproepen, nieuwe berichten, agendameldingen, apparaatstatus en meer aan te geven.



De getoonde pictogrammen boven aan het scherm verschaffen informatie over de status van het apparaat. In de onderstaande tabel staan enkele veelvoorkomende pictogrammen.

Pictogram	Omschrijving	Pictogram	Omschrijving
	Geen Micro-SIM		Trilfunctie
	Geen signaal		Batterij volledig opgeladen
	Flightmode		Batterij wordt opgeladen
	Verbonden met een Wi-Fi-netwerk		Data downloaden

Het basisscherm

	Bekabelde headset		Data uploaden
	Actieve oproep		SmartShare muziek spelen
	Oproep in wacht		GPS zoekt verbinding
	Gemiste oproep		Locatiedata ontvangen van GPS
	Bluetooth is aan		Data wordt gesynchroniseerd
	NFC-kaart, tag R/W. is beschikbaar		Nieuw Gmail-bericht
	NFC-kaart, tag R/W, P2P is beschikbaar		Nieuw Hangouts-bericht
	Systeemwaarschuwing		Nieuw bericht
	Alarm is ingesteld		Nummer wordt afgespeeld
	Nieuwe voicemail		Telefoon is via USB-kabel op PC aangesloten of USB-tethering is actief
	Belsignaal is uit		Wi-Fi Direct geactiveerd.
	Draagbare Wi-Fi-hotspot is actief		SmartShare aan

OPMERKING: de plaats van de pictogrammen op de statusbalk kan verschillen, afhankelijk van de functie of service.

Schermtoetsenbord

U kunt tekst invoeren met behulp van het schermtoetsenbord. Het schermtoetsenbord wordt automatisch op het scherm getoond wanneer u tekst moet invoeren. Als u het toetsenbord handmatig wilt tonen, tik dan gewoon op een tekstveld waar u tekst wilt invoeren.

Het toetsenbord gebruiken en tekst invoeren

 Tik eenmaal om de volgende letter als hoofdletter te typen. Tik tweemaal om van alle letters hoofdletters te maken.

 Tik hierop om te wisselen tussen het numerieke toetsenbord en het symbolentoetsenbord.

 Tik om de functie steminvoering te gebruiken. U kunt dit pictogram ook ingedrukt houden om de menu's Instellingen en Handschrift te bekijken.

 Tik hierop om een spatie in te voeren.

 Tik hierop om een nieuwe regel in het berichtveld te maken.

 Tik hierop om het vorige teken te wissen.

Tekens met accenten invoeren

Via het schermtoetsenbord kunt u speciale tekens invoeren (bijvoorbeeld 'á').

Houd uw vinger op de gewenste toets (bijvoorbeeld, de "a" toets). Als het teken met het accent wordt weergegeven, schuift u er met uw vinger over en haalt u uw vinger weg om het in te voeren.

Google-account instellen

Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, is het handig om het netwerk te activeren, zodat u zich kunt aanmelden bij uw Google-account en kunt aangeven hoe u bepaalde services van Google wilt gebruiken.

Uw Google-account instellen:

- Meld u aan bij een Google-account via het instellingenscherf dat wordt getoond.

OF

- Tik in het homescreen op **Applicaties**  > **tabblad Applicaties** > **Instellingen**  > **Accounts & synchronisatie** > **Account toevoegen** > **Google**.

Als u een Google-account hebt, tikt u op **Existing** (Bestaand), voert u uw e-mailadres en wachtwoord in en tikt u op . Zo niet, tik op **Nieuw** en voer de benodigde informatie om een nieuw Google-Account te maken.

Nadat u het Google-account op de telefoon hebt ingesteld, wordt de telefoon automatisch gesynchroniseerd met uw Google-account op het web.

Uw contacten, Gmail-berichten, agendagebeurtenissen en andere informatie uit deze applicaties en services op het web worden gesynchroniseerd met uw telefoon. (Dit is afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen.)

Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u Gmail™ en andere Google-services op uw telefoon gebruiken.

Verbinden met netwerken en apparaten

Wi-Fi

Via Wi-Fi kunt u een snelle internetverbinding gebruiken binnen het dekkingsgebied van het draadloze toegangspunt (AP). Met Wi-Fi kunt u gebruikmaken van draadloos internet zonder extra kosten.

Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken

Als u Wi-Fi op uw telefoon wilt gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of een 'hotspot'. Sommige toegangspunten zijn openbaar toegankelijk. U kunt hiermee gewoon verbinding maken. Andere toegangspunten zijn verborgen of worden beveiligd. U moet uw telefoon configureren om verbinding te kunnen maken met dergelijke toegangspunten. Schakel Wi-Fi uit wanneer u dat niet gebruikt, zodat u langer gebruik kunt maken van de batterij.

OPMERKING: als u zich buiten de Wi-Fi-zone bevindt of Wi-Fi op **Uit** hebt gezet, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht door uw mobiele provider voor het gebruik van mobiele data.

Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > **tabblad Applicaties** > **Instellingen**  > **Wi-Fi** van Draadloos en verbindingen.
- 2 Tik op  Wi-Fi om Wi-Fi in te schakelen en het scannen naar beschikbare Wi-Fi-netwerken te starten.
- 3 Tik op **Zoeken** om een lijst met en bereikbare Wi-Fi-netwerken te bekijken.
 - Beveiligde netwerken worden aangegeven met een vergrendelingspictogram.
- 4 Tik op een netwerk om er verbinding mee te maken.
 - Als het netwerk is beveiligd, wordt u gevraagd een wachtwoord of andere aanmeldingsgegevens in te voeren. (Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie.)
- 5 De statusbalk bevat pictogrammen die de Wi-Fi-status aangeven.

Bluetooth

U kunt data verzenden via Bluetooth door een applicatie voor het verzenden van data te starten, maar niet vanuit het Bluetooth-menu, zoals bij de meeste andere mobiele telefoons.

OPMERKING:

- LG is niet verantwoordelijk voor het verlies, onderscheppen of misbruik van data die worden verzonden of ontvangen via de Bluetooth-functie.
- Zorg er altijd voor dat u data deelt en ontvangt met apparaten die vertrouwd en goed beveiligd zijn. Als er obstakels zijn tussen de apparaten, kan de afstand tussen de apparaten worden verkort.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet zijn getest of goedgekeurd door Bluetooth SIG, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.

Bluetooth inschakelen en uw telefoon koppelen aan een Bluetooth-apparaat

U moet uw apparaat eerst aan een ander apparaat koppelen voordat u verbinding met dat apparaat kunt maken.

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > **tabblad Applicaties** > **Instellingen**  > **Bluetooth** van Draadloos en verbindingen.
- 2 Tik op  om Bluetooth in te schakelen. De optie om uw telefoon zichtbaar te maken en de optie om apparaten te zoeken worden getoond. Tik vervolgens op **Zoek apparaten** om alle apparaten binnen het bereik te tonen.
- 3 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen in de lijst. Als het koppelen is gelukt, wordt uw apparaat met het apparaat verbonden.

OPMERKING: sommige apparaten, vooral headsets of handsfree autokits, hebben mogelijk een vaste PIN-code voor Bluetooth, bijvoorbeeld 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, wordt u gevraagd deze in te voeren.

Data verzenden met de draadloze Bluetooth-functie

- 1 Open het item en tik op .
OF
houd uw vinger op het item en kies **Delen**.
OF
Open het item en tik op **de toets Menu**  > **Delen**.
- 2 Tik op **Bluetooth** om via Bluetooth te delen.

OPMERKING: de methode voor het kiezen van een optie kan per datatype verschillen.

- 3 Zoek een Bluetooth-apparaat en maak een koppeling.

Data ontvangen met de draadloze Bluetooth-functie

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > **tabblad Applicaties** > **Instellingen**  > **Bluetooth**.
- 2 Tik op  om Bluetooth in te schakelen en schakel het selectievakje boven aan het scherm in om het apparaat zichtbaar te maken voor andere apparaten.

OPMERKING: tik op **de toets Menu**  > **Time-out zichtbaarheid** als u wilt kiezen hoe lang uw toestel zichtbaar is.

- 3 Koppel de toestellen en tik op **Accepteren** wanneer u een Bluetooth-validatieverzoek ontvangt om bestanden te accepteren.

Bluetooth-tethering

Met Bluetooth-tethering kunt u via uw smartphone een mobiele breedbandverbinding tot stand brengen.

Uw verbinding delen via Bluetooth-tethering:

- 1 Tik in het homescreen op **de toets Menu**  > **Systeeminstellingen** > **Tethering & netwerken**.

Verbinden met netwerken en apparaten

- 2 Tik op de schakelaar voor **Bluetooth-tethering**  om de functie te activeren.

OPMERKING: Bluetooth-tethering kan alleen worden geactiveerd als uw smartphone is verbonden met het mobiele netwerk.

Smartphone Mobile Hotspots

U kunt uw telefoon ook gebruiken om een mobiele breedbandverbinding te bieden voor maximaal 8 andere apparaten. Maak een hotspot en deel uw verbinding.

Een Wi-Fi Hotspot maken:

- 1 Tik in het homescreen op de **toets Menu**  > **Systeeminstellingen** > **Tethering & netwerken** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tik vervolgens op het selectievakje **Wi-Fi hotspot** om de functie te activeren. Een blauw vinkje geeft aan dat de functie actief is.
- 3 Tik op **Wi-Fi hotspot instellen** om de SSID, het wachtwoord, het type beveiliging en andere hotspotopties te wijzigen.

OPMERKING: voor een Wi-Fi hotspot is een passend DataPro-dataplan nodig. Apparaten die zijn verbonden met uw Wi-Fi hotspot verbruiken data van uw DataPro-abonnement. Abonnementen zijn niet onbeperkt en de kosten kunnen aanzienlijk oplopen als de datalimiet wordt overschreden. De prestaties kunnen variëren afhankelijk van het aantal aangesloten apparaten en andere factoren. Als u geen wachtwoord gebruikt, kunnen andere apparaten uw Wi-Fi hotspot-verbinding gebruiken.

Wi-Fi Direct inschakelen om te delen via SmartShare

Met Wi-Fi Direct worden Wi-Fi Direct-apparaten binnen bereik automatisch gescand en worden de gevonden apparaten in volgorde getoond. Hiermee kunt u een apparaat kiezen om multimediabestanden via SmartShare te delen.

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen**  > **Wi-Fi** van Draadloos en verbindingen.
- 2 Tik op  om de optie in te schakelen en tik vervolgens op **de toets Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Kies een apparaat in de lijst om een verbinding tot stand te brengen.

GROEP MAKEN – hiermee activeert u de modus voor groepeeraren waarmee verouderde Wi-Fi-apparaten verbinding kunnen maken door uw telefoon te scannen.

OPMERKING: als uw telefoon groepeeraar wordt, verbruikt deze meer batterijstroom dan wanneer uw telefoon een client is. Met Wi-Fi Direct maakt uw telefoon geen verbinding met internet. Daardoor kunnen er extra kosten worden berekend als er verbinding wordt gemaakt met en gebruik wordt gemaakt van onlineservices. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

SmartShare

SmartShare maakt gebruik van DLNA-technologie (Digital Living Network Alliance) voor het delen van digitale inhoud via een draadloos netwerk. Beide apparaten dienen DLNA-gecertificeerd te zijn om deze functie te ondersteunen.

SmartShare inschakelen en het delen van inhoud toestaan

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > tabblad **Applicaties** > **SmartShare** .
 - 2 Tik op de **toets Menu**  > **Opties**.
 - 3 Tik op **Inhoud delen** zodat uw apparaat door andere apparaten kan worden gedetecteerd.
- Selecteer **Verzoek om te delen** als u wilt kiezen hoe u verzoeken om te delen van andere apparaten wilt accepteren. Kies uit **Altijd accepteren**, **Altijd vragen** en **Altijd weigeren**.
 - Tik op **Receive files** (Bestanden ontvangen) als u andere apparaten wilt toestaan mediabestanden naar de telefoon te uploaden.

Verbinden met netwerken en apparaten

OPMERKING: controleer of de microSD goed is geplaatst en of **Ontvang bestanden** is aangevinkt in het instellingenmenu.

- 4 Tik op **Inhoud delen** en schakel de selectievakjes in van de inhoudstypen die u wilt delen.
Kies uit **Afbeeldingen**, **Video's** en **Muziek**.
- 5 **SmartShare** is nu ingeschakeld. Er kan nu inhoud worden gedeeld.

Uw render-apparaten bedienen

Laat uw render-apparaat (bijvoorbeeld een TV) multimedia-inhoud afspelen van het externe apparaat (bijvoorbeeld een PC).

OPMERKING: zorg dat de DLNA-functionaliteit op uw apparaten juist is geconfigureerd (bijvoorbeeld voor een TV en een PC).

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > tabblad **Applicaties** > **SmartShare** .
- 2 Tik op **Speler**  en kies het apparaat in de lijst met render-apparaten.
- 3 Tik op **Bibliotheek**  en kies het externe apparaat met inhoud.
- 4 U kunt door de inhoud van het apparaat bladeren.
- 5 Houd uw vinger op een miniatuur en tik op Afspelen of tik op **de toets Menu**  > **Afspelen**.

Inhoud van uw telefoon delen met uw render-apparaat (bijvoorbeeld een TV)

OPMERKING: zorg dat uw render-apparaat juist is geconfigureerd.

- 1 Terwijl u foto's en video's bekijkt met de applicatie Galerij, tikt u op  /  /  boven aan het scherm.
 : moet verbinding hebben met een netwerk
 : kies het apparaat in het netwerk
 : op dit moment wordt de inhoud gedeeld via SmartShare.

OPMERKING: volg dezelfde stappen om de applicaties Muziek, Video's of Polaris Viewer 4 te gebruiken om inhoud te delen.

- 2 Kies het apparaat in de lijst met render-apparaten om de bestanden af te spelen.

OPMERKING: controleer of uw apparaat is verbonden met uw eigen netwerk. Gebruik voor deze applicatie een Wi-Fi-verbinding.

Sommige DLNA-toestellen (bijvoorbeeld een TV) die alleen de DMP-functie van DLNA ondersteunen, worden niet getoond in de lijst met render-apparaten.

OPMERKING: uw apparaat kan sommige inhoud mogelijk niet afspelen.

Inhoud downloaden van het externe apparaat

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > tabblad **Applicaties** > **SmartShare** .
- 2 Tik op **Bibliotheek**  en kies het externe apparaat met inhoud.
- 3 U kunt door de inhoud van het apparaat bladeren.
- 4 Houd uw vinger op een miniatuur en tik op Downloaden of tik op **de toets Menu**  > **Downloaden**.

OPMERKING: niet alle soorten inhoud worden ondersteund.

Inhoud uploaden naar het externe apparaat

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > tabblad **Applicaties** > **SmartShare** .
- 2 Tik op **Bibliotheek**  en kies **Mijn telefoon**.
- 3 U kunt door de inhoud van het apparaat bladeren om de gewenste inhoud te zoeken.
- 4 Houd uw vinger op een miniatuur en tik op Uploaden of tik op **de toets Menu**  > **Uploaden**.
- 5 Kies het externe apparaat die de inhoud bevat die u wilt uploaden.

Verbinden met netwerken en apparaten

Opmerking: sommige DLNA-toestellen ondersteunen geen DMS-uploadfunctionaliteit en kunnen niet worden gebruikt om bestanden te uploaden. Niet alle soorten inhoud worden ondersteund.

NFC

NFC (Near Field Communication) is een draadloze technologie die dataoverdracht mogelijk maakt tussen twee voorwerpen wanneer ze op een paar centimeter afstand van elkaar worden gehouden. Wanneer u NFC inschakelt op uw telefoon, kan uw telefoon data uitwisselen met andere NFC-apparaten of informatie lezen van slimme labels die op een poster, sticker of ander product staan.

NFC inschakelen:

- 1 Tik in het homescreen op de **toets Menu**  > **Systeeminstellingen**.
- 2 Tik op **Delen & verbinden** en tik op de **NFC-schakelaar** .

Android Beam

Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u applicatie-inhoud naar een ander NFC-apparaat verzenden door de apparaten dicht bij elkaar te houden. U kunt bijvoorbeeld browserpagina's, YouTube-video's, contactpersonen, Polaris Office 4-bestanden en nog veel meer verzenden. Houd de apparaten dicht bij elkaar (meestal met de achterkant naar elkaar toe) en tik op uw scherm. De applicatie bepaalt wat er verzonden gaat worden.

Android Beam activeren:

Tik in het homescreen op de **toets Menu**  > **Systeeminstellingen** > **Delen & verbinden** > **Android Beam** .

OPMERKING: u moet NFC inschakelen om Android Beam te activeren.

Netwerkbestanden


Voor netwerkbestanden is een draadloze verbinding nodig. Zorg ervoor dat de apparaten gebruik maken van hetzelfde AP (toegangspunt). Het delen van mappen verbruikt mogelijk meer batterijvermogen.

Mijn mappen delen:

- 1 Tik in het homescreen op de **toets Menu**  > **Systeeminstellingen**.
- 2 Tik op **Delen & Verbinden** > **Netwerkbestanden**.
- 3 Tik op **Mijn mappen delen** om uw telefoonmap te delen met andere apparaten.
- 4 Tik op **Gedeelde map** om de map die u wilt delen te configureren.
- 5 Tik op **Wachtwoord instellen** om de wachtwoordbeveiliging te configureren.
- 6 Open de telefoonmap door het volgende te typen "\ \ apparaatnaam" of "\ \ IP address" in het veld voor het URL-adres in het PC-venster.



Mappen openen op een ander apparaat:

- 1 Tik in het homescreen op de **toets Menu**  > **Systeeminstellingen**.
- 2 Tik op **Delen & Verbinden** > **Netwerkbestanden** > **Open map van andere apparaat**.
- 3 Tik op een apparaat waarmee u verbinding wilt maken in de **Beschikbare toestellen**. Als het apparaat is beveiligd met een wachtwoord, moet u de gebruikersnaam en het wachtwoord invoeren. U kunt een map openen zonder gebruikersnaam of wachtwoord als de gedeelde map is ingesteld op 'Allen'.
- 4 Kies de mappen die u wilt openen. Dit kan enkele seconden duren, afhankelijk van de grootte van de gedeelde mappen.
- 5 Na het aansluiten van de gewenste apparaten kunt u gedeelde bestanden van deze apparaten lezen of schrijven in de applicaties van de telefoon (zoals Galerij, Muziek, Bestandsbeheerder).
- 6 Controleer de volgende locatie mounten: /sd-kaart/Network_folder_"Apparaatnaam".

TIP: u kunt de helpinformatie voor het gebruik van deze functie bekijken door op de **toets Menu**  > **Help te tikken**.


Oproepen

Een oproep plaatsen

- 1 Tik in het homescreen op **Telefoon**  om het toetsenbord te openen.
- 2 Voer het nummer in op het toetsenblokscherm. Tik op **Wissen**  om een cijfer te wissen.
- 3 Tik op **Bellen**  om een oproep te plaatsen.
- 4 Tik op **Beëindigen**  om een oproep te beëindigen.


TIP! Als u een '+' wilt invoeren voor een internationale oproep, houd dan  ingedrukt.

Uw contacten bellen

- 1 Tin in het homescreen op **Contacten**  om de lijst met contacten te openen.
- 2 Blader door de lijst met contactpersonen of tik op het vak **Zoeken** en voer de eerste letter(s) in van de contactpersoon die u wilt bellen. U kunt ook op een letter aan de rechterkant van het scherm tikken om namen te tonen die beginnen met de gekozen letter.
- 3 Tik in de lijst die wordt weergegeven op het contact dat u wilt bellen.
- 4 Tik in het scherm Contact Info (Contactinformatie) op het telefoonnummer dat u wilt bellen.

Een oproep beantwoorden of weigeren

Vergrendeld scherm

Om een binnenkomend gesprek te beantwoorden als het scherm is vergrendeld, schuift u **Antwoord**  in een willekeurige richting. Schuif **Weigeren**  in een willekeurige richting om een inkomende oproep te weigeren.

Ontgrendeld scherm

Om een binnenkomend gesprek te beantwoorden als het scherm niet is vergrendeld, tikt u op **Antwoord** . Als u dit gesprek wilt weigeren, drukt u op **Weigeren** .


TIP! Afwijzen met bericht

Met deze functie kunt u snel een bericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering een oproep moet weigeren met een bericht.

Belvolume aanpassen

U kunt het volume tijdens een gesprek aanpassen door op de toets Volume omhoog/omlaag aan de linkerzijde van uw telefoon te drukken.



Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik tijdens uw eerste oproep op **de toets Menu**  en kies **Oproep toevoegen**.
- 2 Kies het nummer of zoek in uw contacten.
- 3 Tik op **Bellen**  om de oproep te plaatsen.
- 4 Beide oproepen worden op het oproepscherm getoond. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.
- 5 Tik op de oproep op het scherm om asdte schakelen tussen actieve oproepen of tik op **Samenvoegen**  om de oproepen samen te voegen.
- 6 Tik op **Ophangen**  om de actieve oproep te beëindigen. Als er geen actieve oproep is, wordt hiermee Oproep in wacht beëindigd.

Oproepen

Een oproep beëindigen

Tik op **Ophangen**  om een oproep te beëindigen.

OPMERKING: om recente nummers opnieuw te kiezen, tikt u aan het einde van het gesprek op **Opnieuw kiezen** . U kunt ook het nummer opzoeken in de **Oproepinfo** en op **Bellen**  tikken rechts van de vermelding.



Als u het scherm met de huidige oproep sluit en terug naar het basisscherm gaat, krijgt u de melding dat u nog steeds in een actief gesprek bent via het pictogram met de groene telefoon binnen de statusbalk.




Een oproep beëindigen vanuit de statusbalk

- 1 Tik en sleep de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen.
- 2 Tik op **Ophangen**  om de actieve oproep te beëindigen.

Oproeplogboeken tonen

Tik in het homescreen op **Telefoon** , en daarna op het tabblad **Oproepinfo** . Hier kunt u een volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste spraakoproepen bekijken.

TIP! Als u op een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, het tijdstip en de duur van de oproep getoond.

TIP! Tik op **de toets Menu** , tik vervolgens op **Wissen** om vermeldingen apart te wissen, of tik op **Alles wissen** om alle vermeldingen te wissen.

Oproepinstellingen

U kunt oproepinstellingen voor de telefoon configureren, zoals het doorschakelen van oproepen en andere speciale functies.

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > **Instellingen** .
- 2 Tik op **Oproep** en stel de gewenste opties in.

Contacten

U kunt contacten op uw telefoon toevoegen en ze synchroniseren met de contacten in uw Google-account of andere accounts die de synchronisatie van contacten ondersteunen.

Een contact zoeken

- 1 Tik in het homescreen op **Contacten**  om de lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op het vakje **Zoeken** en voer de naam van het contact in met het toetsenblok. U kunt ook op een letter aan de rechterkant van het scherm tikken om namen te tonen die beginnen met de gekozen letter.

Een nieuw contact toevoegen

- 1 Tik in het homescreen op **Telefoon**  en voer het telefoonnummer van het nieuwe contact in.
- 2 Tik op **de toets Menu**  > **Toevoegen aan contacten** > **Nieuw contact**. Kies het gewenste account (indien van toepassing).
- 3 Tik op  als u een foto wilt toevoegen aan een nieuw contact. Kies **Een foto nemen** om een foto te maken met de camera of **Kies uit de galerij**. Blader naar een foto en kies deze.
- 4 Tik op  om specifiekere naamgegevens in te voeren.
- 5 Voer de details van uw contact in.
- 6 Tik op **Opslaan** om het contact op te slaan.

Favoriete contacten


U kunt contacten die u vaak belt toevoegen als favoriete contacten.

Contacten aan uw favorieten toevoegen

- 1 Tik in het homescreen op **Contacten**  om de lijst met contacten te openen.

- 2 Tik op een contact om de bijbehorende gegevens te tonen.
- 3 Tik op de ster rechts van de naam van het contact. De ster wordt goud en het contact wordt toegevoegd aan uw favorieten.

Contacten uit uw lijst met favoriete contacten wissen

- 1 Tin in het homescreen op **Contacten**  om de lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op het tabblad **Favorieten** om uw favoriete contactpersonen te tonen.
- 3 Tik op een contact om de bijbehorende gegevens te tonen.
- 4 Tik op de gouden ster rechts van de naam van het contact. De ster wordt grijs en het contact wordt uit de favorieten verwijderd.

Een groep maken

- 1 Tin in het homescreen op **Contacten**  om de lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op het tabblad **Groepen**, tik vervolgens op **de toets Menu**  en kies **Nieuwe groep**.
- 3 Voer een naam in voor de nieuwe groep. U kunt ook een beltoon aan de groep toewijzen.
- 4 Tik op **Opslaan** om de groep op te slaan.

OPMERKING: als u een groep wist, gaan de gegevens van de contacten in die groep niet verloren. Ze blijven in uw contacten staan.



Berichten

Uw telefoon combineert SMS en MMS in één intuïtief, eenvoudig te gebruiken menu.

Gegroepede weergave

U kunt berichten die u met anderen hebt uitgewisseld in chronologische volgorde tonen, zodat u eenvoudig een overzicht van uw gesprekken kunt zien.

Een bericht verzenden

- 1 Tik in het homescreen op **Berichten**  en tik vervolgens op **Opstellen**  om een nieuw bericht op te stellen.
- 2 Voer de naam van het contact of het telefoonnummer van het contact in het veld **Aan** in. Terwijl u de naam van het contact invoert, worden overeenkomende contacten getoond. U kunt op een voorgestelde geadresseerde tikken. U kunt ook meerdere contacten toevoegen.
- 3 Tik op het tekstveld om uw bericht in te voeren.
- 4 Tik op **de toets Menu**  om het menu met opties te openen. Kies een of meer van de beschikbare opties.
- 5 Tik op **Zenden** om uw bericht te verzenden.


Waarschuwing! De limiet van 160 tekens verschilt per land en is afhankelijk van de codering van de SMS en de taal die in het bericht wordt gebruikt.

Waarschuwing! Als u een afbeelding, video of geluid toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en worden de daarbij behorende kosten in rekening gebracht.

OPMERKING: als u tijdens een gesprek een SMS-bericht ontvangt, hoort u een meldsignaal.

Smiley's gebruiken

Maak uw berichten nog leuker met smiley's.

Tik als u een nieuw bericht schrijft op **de toets Menu**  en tik vervolgens op **Smiley invoegen**.

De instellingen van uw berichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw telefoon zijn vooraf gedefinieerd, zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt de instellingen aanpassen aan uw voorkeuren.

- Tik in het homescreen op **Berichten**  > **toets Menu**  > **Instellingen**.

E-mail

U kunt de applicatie E-mail gebruiken om e-mailberichten van services zoals Gmail te lezen. De applicatie E-mail ondersteunt de volgende typen accounts: POP3, IMAP en Exchange.

De benodigde accountinstellingen kunt u bij uw serviceprovider of systeembeheerder opvragen.

Een e-mailaccount beheren

Wanneer u de applicatie E-mail voor het eerst opent, verschijnt er een wizard waarmee u een e-mailaccount kunt instellen.

Na het instellen wordt de inhoud van uw Postvak IN weergegeven in E-mail. Als u meer dan één account hebt toegevoegd, kunt u tussen accounts schakelen.

Een ander e-mailaccount toevoegen:

- Open de applicatie **E-mail** en tik op de **toets Menu**  > **Instellingen** > .

De instellingen van een e-mailaccount wijzigen:

- Open de applicatie **E-mail** en tik op de **toets Menu**  > **Instellingen** > **Algemene instellingen**.

Een e-mailaccount wissen:





- Open de applicatie **E-mail** en tik op de **toets Menu**  > **Instellingen** > tik op 
> tik op het account dat u wilt wissen > **Wissen** > kies **Ja**.

Accountmappen gebruiken

Open de applicatie **E-mail**, tik op de **toets Menu**  en kies **Mappen**. Elk account beschikt over de mappen Postvak IN, Postvak UIT, Verzonden en Concepten. Afhankelijk van de functies die worden ondersteund door uw serviceprovider, kunnen er nog andere mappen zijn.

E-mail opstellen en verzenden

Een e-mailbericht schrijven en verzenden


- 1 Tik in de applicatie E-mail op **Schrijven** .
- 2 Voer het e-mailadres van de geadresseerde in. Terwijl u tekst invoert, worden overeenkomende e-mailadressen uit uw contacten getoond. Scheid meerdere e-mailadressen met puntkomma's.
- 3 Tik op de **toets Menu**  om een Cc/Bcc toe te voegen en tik op **Bijvoegen**  om, indien gewenst, bestanden bij te voegen.
- 4 Onderwerp en bericht invoeren
- 5 Tik op **Zenden**  om het bericht te verzenden.
Als u geen verbinding hebt met een netwerk, bijvoorbeeld wanneer u in flightmode werkt, worden de te verzenden berichten opgeslagen in de map Postvak UIT totdat u weer verbinding hebt met een netwerk. Als het Postvak UIT berichten bevat die nog moeten worden verzonden, wordt de map weergegeven in het scherm Accounts.

TIP! Als er een nieuw e-mailbericht in uw Postvak IN verschijnt, wordt dit gemeld via een geluidssignaal of de trifunctie. Tik op de e-mailmelding als u geen meldingen wilt ontvangen.

Camera

Tik op **Camera**  in het basisscherm om de applicatie Camera te openen.

Meer informatie over de beeldzoeker

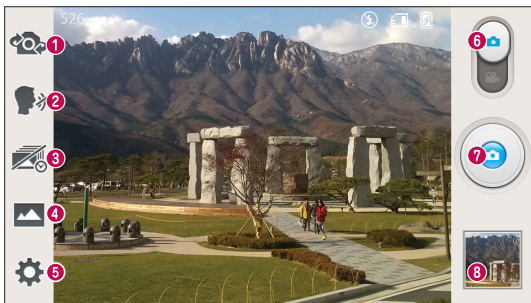











- 1 Swap camera** (Camera wisselen) – schakelen tussen de cameralens aan de achterzijde en de cameralens aan de voorzijde.
- 2 Voice Shutter** – om een foto te maken zegt u 'Cheese', 'Smile', 'Whisky', 'Kimchi' of 'LG'.
- 3 Time catch shot** (Opname van tijdsmoment) – tik op dit pictogram om het ontbrekende moment van voordat u de sluiters indruk vast te leggen.
- 4 Fotomodus** – kies uit **Normaal**, **HDR**, **Panorama**, **Reeksopname** of **Verfraaide foto**.
- 5 Instellingen** – tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen. Zie **Geavanceerde instellingen gebruiken** op de volgende pagina.
- 6 Mode Switch (Modusschakelaar)** – schuif dit pictogram omlaag om over te schakelen naar de videomodus.
- 7 Vastleggen** - tik om een foto te nemen.
- 8 Galerij** – tik om de laatste foto te tonen die u hebt gemaakt. Hiermee kunt u de galerij openen en opgeslagen foto's in de cameramodus bekijken.

OPMERKING: zorg ervoor dat de lens van de camera schoon is voordat u foto's gaat maken.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen te tonen. Blader door de lijst om de camera-instellingen te wijzigen. Tik op de toets **Terug**  nadat u de optie hebt gekozen.

	Tik hierop als u het menu van de beeldzoeker wilt wijzigen.
	Hiermee kunt u de flitser inschakelen wanneer u in het donker een foto maakt.
	Hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in een foto.
	Stel scherp op een specifieke plaats.
	Hiermee kunt u de fotoresolutie kiezen. Als u een hoge resolutie kiest, wordt het bestandsformaat groter, waardoor u minder foto's in het geheugen kunt opslaan.
	Zoekt de kleur- en lichtinstellingen op die bij de huidige omgeving passen.
	De ISO-waarde bepaalt de gevoeligheid van de lichtsensoren van de camera. Hoe hoger de ISO-waarde, hoe gevoeliger de camera. Dat is handig onder omstandigheden met weinig licht waarin u de flitser niet kunt gebruiken.
	Hiermee kunt u de kleurkwaliteit onder verschillende belichtingsomstandigheden verbeteren.
	Hiermee kunt u uw foto's een artistieke tint geven.
	Hiermee kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de opnameknop. Dit is ideaal als u zelf op de foto wilt staan.

Camera



Schakel deze functie in om de locatiegebaseerde services van uw telefoon te gebruiken. Maak foto's waar u ook bent en voorzie ze van gegevens over de locatie. Als u getagde afbeeldingen uploadt naar een blog met ondersteuning voor geotags, kunt u de afbeeldingen op de kaart zien.

OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar als de GPS-functie is ingeschakeld.



Hiermee kunt u een sluitergeluid kiezen.



Stel de opslagruimte in voor uw foto's. Kies uit Intern geheugen en MicroSD.

TIP!





- Als u de camera afsluit, worden bepaalde instellingen weer ingesteld op hun standaardwaarde, zoals de witbalans, kleureffect, timer en scènemodus. Controleer deze instellingen voordat u een nieuwe foto maakt.
- Het instellingenmenu ligt over de beeldzoeker. Wanneer u onderdelen van de fotokleur of -kwaliteit wijzigt, is het resultaat meteen zichtbaar.

Snel een foto maken

- 1 Open de applicatie **Camera**.
- 2 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp dat u wilt fotograferen.
- 3 Er verschijnt een scherpstelvak in het midden van de beeldzoeker. U kunt ook op een willekeurige plek op het scherm tikken om op die plek scherp te stellen.
- 4 Als het scherpstelvak groen wordt, heeft de camera scherpgesteld op het onderwerp.
- 5 Tik op om de foto te maken.

Nadat u een foto hebt gemaakt

Tik op  om de laatste foto die u hebt gemaakt te tonen.

	Tik hierop om uw foto te delen met behulp van de functie SmartShare .
	Tik op dit pictogram om meteen een volgende opname te maken.
	Tik hierop om uw foto naar anderen te verzenden of om uw foto te delen via sociale netwerken.
	Tik om de foto te wissen.

TIP! Als u een account voor een sociaal netwerk hebt ingesteld op uw telefoon, kunt u uw foto delen met die sociale netwerkcommunity.

Tik op de toets Menu  **om de opties voor geavanceerde instellingen te tonen.**
Stel beeld in als – tik hierop om de foto in te stellen als **Contactfoto, Basisscherm** of **Achtergrond vergrendelingsscherm**.

Verplaatsen – tik hierop om de foto naar een andere locatie te verplaatsen.




Kopiëren – tik hierop om de geselecteerde foto te kopiëren en in een ander album op te slaan.

Naam wijzigen – tik hierop om de naam van de geselecteerde foto te bewerken.

Linksom/rechtsom draaien – links- of rechtsom draaien.

Bijsnijden – uw foto bijsnijden. Beweeg uw vinger over het scherm om het gebied te selecteren dat bijgesneden moet worden.

Bewerken – de foto bekijken en bewerken.

	Hiermee kunt u uw foto extra helderheid geven.
	Hiermee kunt u uw foto's een artistieke tint geven.
	Hiermee kunt u kleureffecten toepassen op uw foto's.



Hiermee kunt u aanvullende opties voor uw foto's toepassen.

Diashow – toont de foto's in de huidige map automatisch achter elkaar.

Details – hier leest u meer informatie over de inhoud.


Opgeslagen foto's tonen

U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus. Tik op de voorbeeldafbeelding onder aan het scherm om de Galerij te tonen.

- Scroll naar links of rechts om meer foto's te bekijken.
- Om in en uit te zoomen, tikt u tweemaal op het scherm of plaatst u twee vingers op het scherm en beweegt u ze uit elkaar (of naar elkaar toe om uit te zoomen).

Videocamera

Meer informatie over de beeldzoeker

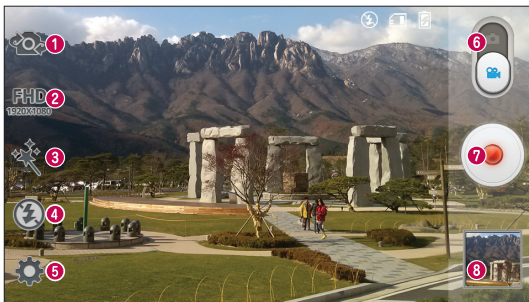







- 1 Swap camera** (Camera wisselen) – schakelen tussen de cameralens aan de achterzijde en de cameralens aan de voorzijde.
- 2 Formaat** – tik hierop om de grootte (in pixels) in te stellen van de video die u opneemt.
- 3 Live-effect** – live-effect biedt verscheidene visuele effecten wanneer u een video opneemt.
- 4 Flitser** - hiermee kunt u de flitser inschakelen wanneer u in het donker een video opneemt.
- 5 Instellingen** – tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen. Zie **Geavanceerde instellingen gebruiken** op de volgende pagina.
- 6 Camera mode** (Cameramodus) – schuif dit pictogram omhoog om over te schakelen naar de cameramodus.
- 7 Opnemen** - tik hierop om te beginnen met het opnemen van een video.
- 8 Galerij** - tik hierop om de laatste video die u hebt opgenomen te tonen. Hiermee kunt u de galerij openen en opgeslagen video's in de videomodus bekijken.

TIP! Plaats tijdens het opnemen van een video twee vingers op het scherm en breng ze naar elkaar toe om de zoomfunctie te gebruiken.



Videocamera


De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.


	Tik hierop als u het menu van de beeldzoeker wilt wijzigen.
	Hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in een video.
	Hiermee kunt u de kleurkwaliteit onder verschillende belichtingsomstandigheden verbeteren.
	Kies de kleurtint die u voor uw nieuwe weergave wilt gebruiken.
	Schakel deze functie in om de locatiegebaseerde services van uw telefoon te gebruiken.
	Stel de opslagruimte in voor uw foto's. Kies uit Intern geheugen en MicroSD.

Snel een video maken

- 1 Open de applicatie **Camera** en tik op het pictogram **Video mode** (Videomodus).
- 2 De zoeker van de videocamera wordt op het scherm getoond.
- 3 Houd de telefoon vast en richt de lens op het onderwerp dat u wilt filmen.
- 4 Tik eenmaal op  om de opname te starten.
- 5 Er verschijnt een timer die de lengte van de video toont.
- 6 Tik op  op het scherm om het opnemen te beëindigen.

OPMERKING: tik op  op het scherm om een foto te maken tijdens het opnemen.

Na het opnemen van een video

Tik op  om de laatste video die u hebt gemaakt te bekijken.



Tik hierop om uw video te delen met behulp van de functie **SmartShare**.



Tik hierop om meteen nog een video op te nemen.



Tik hierop om uw video naar anderen te verzenden of om uw video te delen via sociale netwerken.



Tik hierop om de video te wissen.

Uw opgeslagen video's bekijken

- 1 Tik in de beeldzoeker op de voorbeeldafbeelding onder aan het scherm.
- 2 De galerij wordt getoond op het scherm.
- 3 Tik op een video om deze automatisch af te spelen.

Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video


U kunt met behulp van de linkertoetsen op de telefoon het volume aanpassen van een video die u bekijkt.

Unieke functies van LG

QuickMemo

Met de functie **QuickMemo** kunt u memo's en schermopnamen maken.

Gebruik de functie QuickMemo om schermopnames te maken, erop te tekenen en ze te delen met familie en vrienden.

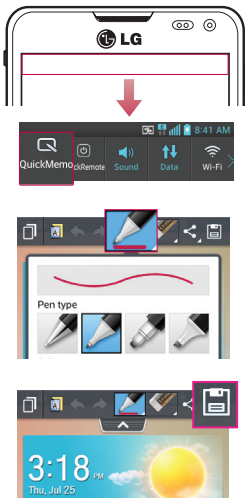

1 Open de functie QuickMemo, schuif de statusbalk omlaag en tik op .

2 Kies de gewenste de menuoptie uit **Pen type**, **Kleur** of **Gum**. Maak nu een memo.








3 Tik op  in het menu Bewerken en kies  om de memo op te slaan. U kunt de functie QuickMemo altijd afsluiten door op de **toets Terug**  te tikken.

OPMERKING:

- Gebruik uw vingertoppen wanneer u de functie QuickMemo gebruikt. Gebruik niet uw nagels.
- U kunt **QuickMemo** ook openen door snel op de toets QuickButton te drukken. (Wanneer de standaardapplicatie **QuickMemo** is.)

De opties van QuickMemo gebruiken

Wanneer u de functie QuickMemo gebruikt, kunt u gemakkelijk de opties gebruiken.

	Tik hierop om de huidige memo op het scherm te houden en de telefoon tegelijkertijd te blijven gebruiken.
	Hiermee kunt u al dan niet het achtergrondscherf gebruiken.
	Hiermee kunt u eerdere acties ongedaan maken en herhalen.
	U kunt het pentype en de kleur kiezen.
	Hiermee wist u de memo die u hebt gemaakt.
	Tik hierop om uw memo naar anderen te verzenden of om uw memo te delen via sociale netwerken.
	Hiermee wordt de memo in de Galerij opgeslagen.

De opgeslagen QuickMemo tonen

Tik in het homescreen op **Applicaties**  > **Galerij**  en kies het album **QuickMemo**.


QuickRemote (snel op afstand)

Met QuickRemote maakt u van uw telefoon een universele afstandsbediening voor uw TV, DVD of Blu-ray.

OPMERKING: QuickRemote is mogelijk niet beschikbaar voor bepaalde apparaten en in sommige gebieden.

De applicatie QuickRemote openen en uw QuickRemote(s) instellen

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > **QuickRemote** .
- 2 Tik op  om een kamertype te kiezen en tik om het apparaat toe te voegen.

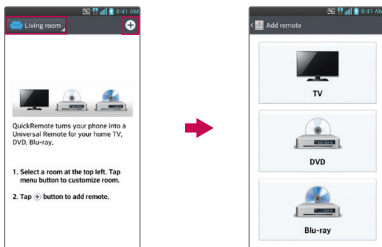

- 3 Selecteer het apparaattype en apparaatmerk en volg de instructies op het scherm om de apparaten te configureren.

OPMERKING: de functie QuickRemote (snel op afstand) werkt op dezelfde manier als een gewone afstandsbediening met infraroodsignalen (IR). Zorg dat u de infraroodsensor aan de bovenkant van de telefoon niet afdekt wanneer u de functie QuickRemote (snel op afstand) gebruikt. De functie wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk van het model, de fabrikant of het servicebedrijf.

QuickRemote gebruiken

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > **QuickRemote**  om een QuickRemote-balk te openen met alle afstandsbedieningen die u hebt ingesteld.
- 2 Kies de gewenste afstandsbediening door op het type of de naam te tikken boven aan de QuickRemote-balk.
- 3 Tik op de knoppen van de getoonde afstandsbediening.

OPMERKING: wanneer u de afstandsbediening van de TV toevoegt, kan QuickRemote de knop INVOER gebruiken om de juiste afstandsbediening configureren. Bij het configureren van de knop INVOER, kan de invoerbron van de TV worden veranderd. Om de invoerbron van de TV te herstellen, tikt u meerdere malen op de knop INVOER van QuickRemote (afhankelijk van het aantal apparaten dat is aangesloten op de TV).

Opties van QuickRemote


Om het menu Opties van QuickRemote te openen, tikt u op de **toets Menu**  (in de voorste balk met aanraaktoetsen) om de gewenste optie te kiezen.

OPMERKING: Als u tijdens het afspelen van muziek op de achtergrond op een QuickRemote-knop drukt, wordt het geluid één seconde gedempt.

Live-zoomen

Met **Live-zoomen** kunt u een deel van een afgespeelde video-opname in- of uitzoomen om de gewenste scan groter of kleiner te laten lijken.

Schuif tijdens de videoweergave uw wijsvinger en duim naar elkaar toe of van elkaar af om in of uit te zoomen.

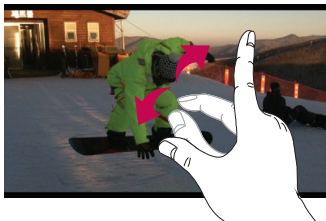

OPMERKING:




- Wanneer u een video afspeelt, kunt u de helderheid van het scherm aanpassen door het scherm omhoog of omlaag te schuiven.
- Wanneer u een video afspeelt, kunt u deze terug- of doorspoelen door het scherm naar links of naar rechts te schuiven.

OPMERKING: u hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.



QSlide

Met de functie **QSlide** kunt u een overlay maken op de display van uw telefoon, zodat u eenvoudiger met meerdere vensters kunt werken.



1		Tik om de QSlide-functie af te sluiten en terug te keren naar volledig venster.
2		Tik om de transparantie aan te passen.
3		Tik om de functie QSlide af te sluiten.

OPMERKING: de functie QSlide ondersteunt maximaal twee vensters tegelijk.

- 1 Open de het meldingenpaneel en tik op de gewenste applicatie uit het gedeelte **QSlide Apps**.
OF
tik op  terwijl u een applicatie gebruikt die QSlide ondersteunt. De functie wordt voortdurend als klein venster op uw scherm getoond.
- 2 Verschuif  om de transparantie in te stellen.

QuickTranslator

Richt de camera van uw smartphone op de buitenlandse zin die u wilt vertalen. U kunt de vertaling in real-time overal en altijd opvragen.

Bij Google Play Store kunt u extra woordenboeken kopen voor offline vertaling.



- 1 Brontaal
- 2 Doeltaal
- 3 Vertaling van woord
- 4 Vertaling van zin
- 5 Vertaling van blok
- 6 Flitser

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **QuickTranslator**.
- 2 Tik op **Woord**, **Lijn** of **Blok**.
- 3 Tik en kies de gewenste taal.
- 4 Richt de telefoon een paar seconden op het onderwerp dat u wilt vertalen.

OPMERKING: er is slechts één woordenboek gratis. Aanvullende woordenboeken moeten worden aangeschaft. Kies in de onderstaande lijst het woordenboek dat u als uw gratis woordenboek wilt installeren.

OPMERKING: de herkenningssnelheid verschilt per grootte, kleur, helderheid, hoek en lettertype van de letters van woorden die moeten worden vertaald.

VuTalk

Gebruik VuTalk voor realtime interactief handschrift en gedeelde emotionele gesprekken in uw notitieblok.

OPMERKING:


- Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor dataservices als u VuTalk gebruikt.
- Sluit een toestel aan waarop de VuTalk-functie vooraf is geïnstalleerd om VuTalk te gebruiken.
- U kunt alleen VuTalk gebruiken als u verbinding hebt met een datanetwerk of tijdens een gesprek.
- Het scherm wordt mogelijk vergrendeld als u enige tijd inactief bent.

VuTalk registreren

- 1 Tik vanuit het homescreen op **Contacten** .
 - 2 Tik op  om de algemene voorwaarden te accepteren.
- Nadat u de VuTalk-service hebt geregistreerd, kunt u instellen door op  te tikken.
 - U kunt de VuTalk-service ook registreren door tijdens een gesprek op  te tikken.

Scherm Contacten

De VuTalk
-service
registreren

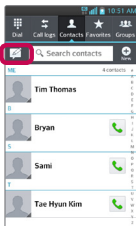


Unieke functies van LG

VuTalk gebruiken


- 1 Kies een VuTalk-gebruiker uit de lijst met contactpersonen.
 - Als u op  tikt, ziet u alleen de VuTalk-gebruikers.
- 2 Tik op  in het scherm met details van contactpersonen.

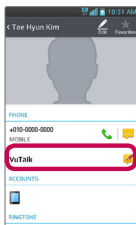

Schermdetails van contactpersonen



Voer de VuTalkre uit

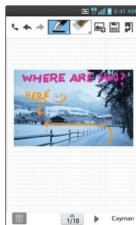- Tik op  om een afbeelding, foto, plaats of sticker bij te voegen.



- 3 Tik op  of  om de functie VuTalk te sluiten.
 - Bij het sluiten van de functie VuTalk wordt de inhoud van het notepad opgeslagen.
 - Tik op  om de functie VuTalk te sluiten, want VuTalk blijft actief wanneer u via de toets Home terugkeert naar het homescreen.

Galerij

U kunt multimediabestanden op een interne geheugenkaart opslaan, zodat u eenvoudig toegang hebt tot al uw multimediabestanden. Gebruik deze applicatie om multimediabestanden zoals foto's en video's te tonen.

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > **tabblad Applicaties** > **Galerij** .
U kunt al uw afbeeldingen en videobestanden delen en beheren met Galerij.

OPMERKING:

- Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de software die op het toestel is geïnstalleerd.
- Sommige bestanden worden mogelijk niet goed afgespeeld, afhankelijk van hoe ze zijn gecodeerd.

Foto's tonen

Als u Galerij start, ziet u uw beschikbare mappen. Wanneer u een foto in een andere applicatie, zoals E-mail, opslaat, wordt er automatisch een downloadmap gemaakt voor de foto. Op dezelfde manier wordt er automatisch een map voor schermafbeeldingen gemaakt als u een schermafbeelding maakt. Tik op een map om deze te openen. Foto's worden op aanmaakdatum getoond in een map. Kies een foto om deze op het volledige scherm te tonen. Blader naar links of rechts om de volgende of vorige foto te tonen.



In- en uitzoomen

Gebruik een van de volgende methoden om op een foto in te zoomen:


- Tik tweemaal op een willekeurige plek om in te zoomen. Dubbeltik opnieuw om terug te keren naar volledig scherm.
- Beweeg twee vingers op een willekeurige plek uit elkaar om in te zoomen. Pinch in om uit te zoomen.

Multimedia

Video's afspelen

In het voorbeeldscherm van videobestanden wordt het pictogram  getoond. Kies een video en tik op  om deze af te spelen.

Opties voor foto's en video bekijken

Wanneer u een foto of video bekijkt, tikt u op de **toets Menu**  en gebruikt u de geavanceerde bewerkingsopties.

Foto's en video's wissen

Gebruik een van de volgende methoden:

- Tik in een map op  en kies de foto's en video's die u wilt wissen. Tik vervolgens op **Wissen**.
- Tik bij het bekijken van een foto of video op .


Als achtergrond instellen

Tik bij het bekijken van een foto op de **toets Menu**  > **Instellen als** en kies **Contactfoto**, **Homescreen** of **Achtergrond vergrendelingsscherm**.

OPMERKING:










- Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de software op het toestel.
- Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt, kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.

Video's

Uw telefoon is voorzien van een videospeler. Hiermee kunt u al uw favoriete video's afspelen. U opent de videospeler door in het homescreen op **Applicaties**  > **tabblad Applicaties** > **Video's**  te tikken.

Video afspelen

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > tabblad **Applicaties** > **Video's** .
- 2 Kies de gewenste video om af te spelen.

	Tik om het afspelen van de video te pauzeren.
	Tik om het afspelen van de video te hervatten.
	Tik om 10 seconden vooruit te gaan.
	Tik om 10 seconden achteruit te gaan.
	Tik om het videovolume te regelen.
	Tik om de verhouding van het videoscherm te wijzigen.
	Tik om QSlide te openen en de video in een klein venster af te spelen.
	Tik om uw video te delen via de functie SmartShare.
	Tik om het venster te sluiten.

U kunt tijdens het bekijken van een video het volume aanpassen door de volumetoetsen links op de telefoon in te drukken.

Houd uw vinger op een video in de lijst om de volgende opties te kunnen gebruiken: **Delen**, **Knippen**, **Wissen** en **Details**.

Muziek

Uw telefoon beschikt over een muziekspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen. U opent de muziekspeler door in het homescreen op **Applicaties**  > tabblad **Applicaties** > **Muziek**  te tikken.

Muziekbestanden toevoegen aan uw telefoon

Draag eerst de muziekbestanden over naar uw telefoon:

- Draag muziek over via Mediasynchronisatie (MTP).
- Download muziek via het draadloze web.
- Synchroniseer uw telefoon met een computer.
- Ontvang bestanden via Bluetooth.

Muziek overdragen via Mediasynchronisatie (MTP).

- 1 Sluit de telefoon met de USB-kabel aan op de computer.
- 2 Kies de optie **Mediasynchronisatie (MTP)**. Uw telefoon wordt weergegeven als een afzonderlijke vaste schijf op uw computer. Klik op het station om het te tonen. Kopieer de bestanden van uw PC naar de stationsmap.
- 3 Als u klaar bent met het overbrengen van bestanden, schuift u de statusbalk omlaag en tikt u op **USB-verbinding > Alleen laden**. U kunt het apparaat nu veilig loskoppelen.

Een nummer afspelen

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > tabblad **Applicaties** > **Muziek** .
- 2 Tik op het tabblad **Nummers**.
- 3 Selecteer het gewenste nummer.



Tik om de bestanden via YouTube op te zoeken.



Tik om uw muziek te delen via de functie SmartShare.










Tik om de modus Shuffle in te stellen



Tik om de modus Herhalen in te stellen



Tik om het muziekvolume te regelen

	Tik om het afspelen te pauzeren
	Tik om het afspelen te hervatten
	Tik om meteen naar het volgende nummer op het album of in de afspeellijst te gaan
	Tik om terug te gaan naar het begin van het nummer. Tik twee keer om terug te gaan naar het vorige nummer
	Tik om het huidige nummer als een favoriet in te stellen
	Tik om de huidige afspeellijst te tonen
	Tik om het audio-effect in te stellen.

U kunt tijdens het afspelen van muziek het volume aanpassen door de volumetoetsen aan de linkerkant van de telefoon in te drukken.

Houd uw vinger op een nummer in de lijst om de volgende opties te openen: **Afspelen**, **Toevoegen aan playlist**, **Delen**, **Beltoon instellen**, **Wissen**, **Details** en **Zoeken**.

OPMERKING:

- Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de software op het toestel.
- Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt, kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.

OPMERKING: de auteursrechten van muziekbestanden zijn mogelijk beschermd door internationale verdragen en nationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten.

Het kan daarom gebeuren dat u toestemming of een licentie dient aan te vragen om muziek te reproduceren of te kopiëren. Volgens de nationale wetgeving van bepaalde landen is het verboden kopieën voor privégebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Controleer de wetgeving van het betreffende land met betrekking tot het gebruik van dergelijk materiaal, voordat u het bestand gaat downloaden of kopiëren.

Het alarm instellen





- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > tabblad **Applicaties** > **Alarm/Klok**  > .
- 2 Stel de gewenste wektijd in.
- 3 Stel **Herhalen**, **Snooze-duur**, **Trilfunctie**, **Alarmsignaal**, **Alarmvolume**, **Auto app starter**, **Puzzelvergrendeling** en **Memo** in.
- 4 Tik op **Opslaan**.

OPMERKING: als u de alarminstellingen in het alarmlijstschermb wilt wijzigen, tikt u op de **toets Menu**  en kiest u **Instellingen**.

De rekenmachine gebruiken

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > tabblad **Applicaties** > **Calculator** .
- 2 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
- 3 Tik voor eenvoudige berekeningen op de gewenste functie (**+**, **-**, **x** of **÷**) en vervolgens op **=**.
- 4 Voor ingewikkeldere berekeningen tikt u op de **toets Menu** , kiest u **Geavanceerd** en kiest u vervolgens de gewenste functie.
- 5 Als u de geschiedenis van de berekeningen wilt bekijken, tikt u op .

Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > tabblad **Applicaties** > **Agenda** .
- 2 Tik op  om de agendaweergave te wijzigen (dag, week, maand).
- 3 Tik op de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen en tik op .
- 4 Tik op het veld **Afspraaknaam** en voer de naam van de gebeurtenis in.
- 5 Tik op het veld **Locatie** om de locatie in te voeren. Controleer de datum en geef de begin- en eindtijd voor de gebeurtenis op.

Accessoires

- 6 Als u een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op **Omschrijving** en voert u de details in.
- 7 Als u het alarm wilt herhalen, stelt u **Herhaling** en, indien gewenst, **Herinneringen** in.
- 8 Tik op **Opslaan** om de gebeurtenis in de Agenda op te slaan.





Bestandsbeheerder

Met de applicatie **Bestandsbeheerder** kunt u bestanden beheren in uw interne/externe opslagruimte.

De applicatie Bestandsbeheerder openen

- Tik in het homescreen op **Applicaties**  > **Bestandsbeheerder** 

Opties van Bestandsbeheerder

-  : hiermee kunt u een nieuwe map maken.
-  : hiermee kunt u bestanden en mappen naar een andere map verplaatsen.
-  : hiermee kunt u bestanden en mappen wissen.
-  : hiermee kunt u bestanden zoeken.

Tik op de **toets Menu** () om de volgende opties te gebruiken.

- **Sorteren op:** hiermee kunt u bestanden en mappen sorteren op naam, grootte, datum en type.
- **Tonen op:** hiermee kunt u de weergave wijzigen in lijst of raster.
- **Kopiëren:** hiermee kunt u bestanden en mappen kopiëren en op een andere locatie plakken.
- **Delen:** hiermee kunt u bestanden en mappen delen met anderen.
- **Uploaden:** hiermee kunt u bestanden uploaden naar online opslagruimte.
- **Zip:** hiermee kunt u bestanden en mappen comprimeren in een .zip-bestand.
- **Afsluiten:** hiermee kunt u de applicatie afsluiten.

Applicatiemanager

U kunt uw programma's beheren met Applicatiemanager.

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > **Applicatiemanager** .
- 2 De **Applicatiemanager** biedt een overzicht van de geïnstalleerde applicaties, met hun grootte en versie.
- 3 Tik op **Wissen** als u de applicatie wilt wissen en tik vervolgens op **OK** om dit te bevestigen.

Instellingen Applicatiemanager

Als u de instellingen van Applicatiemanager wilt aanpassen, tikt u op de **toets Menu**  en kiest u **Instellingen**. De volgende Instellingen zijn beschikbaar.


- **Update notificaties:** hiermee kunt u de meldingencyclus voor updates van applicaties instellen.
- **Auto app update:** hiermee worden updates van applicaties automatisch toegepast zodra ze beschikbaar zijn.
- **Alleen via Wi-Fi updaten:** hiermee worden applicaties alleen via Wi-Fi bijgewerkt.

Spraakrecorder

Met de spraakrecorder kunt u spraakmemo's of andere geluidsbestanden opnemen.

Een geluid of stem opnemen

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > tabblad **Applicaties** > **Spraakrecorder** .
- 2 Tik op  om de opname te starten.
- 3 Tik op  om de opname te beëindigen.
- 4 Tik op  om de opname te beluisteren.

OPMERKING: tik op  om uw lijst met opnamen te openen. U kunt luisteren naar de opgeslagen opnamen. De beschikbare opnametijd kan afwijken van de daadwerkelijke opnametijd.


Een spraakopname verzenden

- 1 Na het opnemen kunt u de audioclip verzenden door op  te tikken.
- 2 Kies een van de beschikbare methoden voor het delen van opnamen.

Taakbeheer

U kunt uw applicaties beheren via Taakbeheer. U kunt eenvoudig het aantal actieve applicaties controleren en bepaalde applicaties afsluiten.

Opties van Taakbeheer

- Tik op **Stoppen** om afzonderlijke applicaties te stoppen.
- Tik op **Stop alles** om alle actieve applicaties te stoppen.
- Druk op de **toets Menu**  om Help, Sorteren op en Instellingen te openen.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 is een professionele, mobiele Office-oplossing waarmee gebruikers verschillende typen Office-documenten, zoals Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden, altijd en overal op hun mobiele telefoon kunnen bekijken.

Tik in het homescreen op **Applicaties**  > tabblad **Applicaties** > **Polaris Viewer 4**



Bestanden tonen

Mobiele gebruikers kunnen tegenwoordig vanaf hun mobiele apparaat probleemloos een groot aantal verschillende bestandstypen bekijken, zoals Microsoft Office- en Adobe PDF-documenten. Documenten die worden getoond in Polaris Viewer 4, behouden dezelfde objecten en lay-out als de originele documenten.

FileShare

Met deze functie kunt u bestanden op uw telefoon delen.

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > tabblad **Applicaties** > **FileShare** .
- 2 Kies de inhoudstypen die u wilt delen. Kies uit **Afbeeldingen**, **Video's**, **Muziek** en **Documenten**.
- 3 Tik op **Bestand verzenden**  > in de rechterbovenhoek van het scherm en vink de bestanden aan die u wilt delen.
- 4 Tik op **Zenden** onder aan het scherm om te scannen naar beschikbare apparaten en kies vervolgens het gewenste apparaat uit de lijst.
- 5 Tik op **Zenden** onder aan het scherm om met het geselecteerde apparaat uw bestand(en) te verzenden.

LG Back-up

Informatie over het maken en terugzetten van back-ups van data van smartphones

U wordt aangeraden om regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op de interne opslag, met name voordat u de software van het toestel bijwerkt. Door middel van een recente back-up op een opslagmedium kunt u data van uw smartphone herstellen als u het toestel hebt verloren, als het toestel wordt gestolen of defect raakt. De applicatie LG Back-up wordt ondersteund door LG-smartphones en andere S/W of OS-versies. Als u de nieuwe smartphone van LG koopt, kunt u dus de data van uw huidige telefoon overzetten op uw nieuwe telefoon.

Als de back-upapplicatie vooraf is geïnstalleerd op uw smartphone, kunt u een back-up maken de meeste van uw smartphonedata, zoals gedownloadede en vooraf geïnstalleerde applicaties, favorieten, agenda-items, logbestanden van oproepen, contacten, instellingen voor homescreen, berichten en systeeminstellingen, en deze zo nodig terugzetten. U kunt ook:

Accessoires

- Handmatig een back-up maken van de data op uw smartphone.
- Automatische back-ups van de data op uw smartphone plannen.
- Data van uw smartphone herstellen.

OPMERKING: de functie Back-up ondersteunt geen back-ups van gebruikersdata en mediadata (afbeeldingen/video's/muziek). Gebruik Mediasynchronisatie (MTP) om een back-up van deze bestanden te maken. Sluit uw telefoon met behulp van een USB-kabel aan op uw computer en tik op Mediasynchronisatie (MTP).

Waarschuwing! Zorg ervoor dat de batterij altijd volledig is opgeladen om te voorkomen dat het apparaat tijdens een back-up of tijdens herstelbewerkingen onverwacht wordt uitgeschakeld wegens een te laag batterijniveau.

Een back-up maken van de data op uw smartphone

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > tabblad **Applicaties** > **LG Back-up**  > **Handmatige back-up** > **Interne opslag** of **MicroSD**.
- 2 Tik op **Nieuwe back-up** om een naam in te voeren voor het back-upbestand en kies **Volgende**.
- 3 Schakel het selectievakje in naast het item waarvan u een back-up wilt maken en kies **LG Back-up** om een back-up te maken.
- 4 Wanneer een back-up is gemaakt van alle gekozen bestanden, wordt het bericht '**Back-up voltooid**' weergegeven.

Het maken van automatische back-ups plannen

U kunt ook automatische back-ups van data op uw smartphone volgens een bepaald schema instellen. Volg hiervoor de volgende stappen:

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > tabblad **Applicaties** > **LG Back-up**  > **Auto-backup** (Automatische back-up).
- 2 Op het scherm Back-up locatie tikt u op **Interne opslag** of **MicroSD**.

- 3 Voer een naam in voor uw back-upbestand en kies **Volgende**.
- 4 Schakel het selectievakje in naast de data waarvan u een back-up wilt maken en kies **Volgende**.

Data op een smartphone herstellen


OPMERKING: alle bestanden die op uw telefoon zijn opgeslagen, worden gewist voordat het back-upbestand wordt hersteld.

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > tabblad **Applicaties** > **LG Back-up**  > **Herstellen**.
- 2 Kies op het scherm **Herstellen** het back-upbestand met de data die u wilt herstellen.
- 3 Schakel het selectievakje in naast het item dat u wilt herstellen en kies **Herstellen** om het item op uw telefoon te herstellen.

OPMERKING: de data op uw telefoon worden overschreven door de inhoud van uw back-up.

- 4 Als het back-upbestand is gecodeerd, typt u het wachtwoord dat u voor de codering hebt gemaakt.
- 5 Wanneer alle gekozen bestanden zijn hersteld, start de telefoon automatisch opnieuw op.

OPMERKING: voor extra beveiliging kunt u codering inschakelen om uw back-upbestanden te coderen.

Tik op  in het scherm **LG Back-up** en voer een wachtwoord en een hint in voor het geval u uw wachtwoord vergeet. Als u uw wachtwoord hebt ingesteld, moet u dit elke keer invoeren als u een back-up wilt maken of herstellen.

Accessoires

Google+

Gebruik deze applicatie om contact te houden met anderen via de sociale-netwerkservice van Google.

Tik in het homescreen op **Applicaties**  > tabblad **Applicaties** > **Google+** .

OPMERKING: afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

Voice Search

Gebruik deze applicatie om met behulp van spraak naar internetpagina's te zoeken.

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > tabblad **Applicaties** > **Voice Search** .
- 2 Wanneer **Nu spreken** op het scherm verschijnt, zegt u een trefwoord of zin. Kies een van de voorgestelde trefwoorden die worden weergegeven.

OPMERKING: afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

Downloads

Gebruik deze applicatie om te zien welke bestanden zijn gedownload.

Tik in het homescreen op **Applicaties**  > tabblad **Applicaties** > **Downloads** .

Internet







Gebruik deze applicatie om op het web te bladeren. De browser opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van games, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, rechtstreeks op uw mobiele telefoon - waar en wanneer u maar wilt.

OPMERKING: er worden extra kosten in rekening gebracht als u verbinding maakt met deze services en inhoud downloadt. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

Tik in het homescreen op **Applicaties**  > tabblad **Applicaties** > **Internet** .

De browserwerkbalk gebruiken

Tik op de browserwerkbalk en houd deze vast. Schuif de balk met uw vinger naar boven om deze te openen.

	Tik hierop om een pagina terug te gaan.
	Tik hierop om een pagina verder te gaan, naar de pagina waarmee na de huidige pagina was verbonden. Als u op de toets toets Terug  tikt, gebeurt het tegenovergestelde: dan gaat u namelijk terug naar de vorige pagina.
	Tik hierop om terug te gaan naar de startpagina.
	Tik om een nieuw venster te openen.
	Tik om de favorieten te openen.

Webpagina's tonen

Tik op het adresveld, voer het webadres in en tik op **Ga**.

Een pagina openen



- Als u een nieuwe pagina wilt openen, tikt u op  op de werkbalk van de browser.
- Om naar een andere webpagina te gaan, tikt u op , bladert u omlaag of omhoog en kiest u de pagina door erop te tikken.

Op het web zoeken met behulp van spraak



Tik op het adresveld, tik op , zeg een trefwoord en kies vervolgens een van de voorgestelde trefwoorden die worden weergegeven.

OPMERKING: afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

Favorieten

- Tik op de **toets Menu**  > **Opslaan in Favorieten** om de huidige webpagina als favoriet op te slaan. Voer de gewenste informatie en tik op **OK**.
- Als u een favoriete webpagina wilt openen, tikt u op  op de werkbalk van de browser en kiest u de gewenste pagina.

Geschiedenis

Tik op  op de werkbalk van de browser en kies het tabblad **Geschiedenis** als u een webpagina wilt openen uit de lijst met recent bezochte webpagina's. Tik op de **toets Menu**  > **Volledige geschiedenis wissen** om de geschiedenis te wissen.

QSlide gebruiken

Gebruik deze functie om toegang te krijgen tot internet zonder de huidige applicatie te sluiten.

Tik op  wanneer u content in de browser bekijkt. U kunt dan bladeren in andere informatie op uw telefoon. Tik op  om de browser schermvullend te tonen. Tik op  om de browser te sluiten.

Chrome

Gebruik Chrome om informatie op te zoeken en naar webpagina's te bladeren.

Tik in het homescreen op **Applicaties**  > tabblad **Applicaties** > **Chrome** .

OPMERKING: afhankelijk van uw regio en serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

Webpagina's tonen

Tik op het adresveld en voer vervolgens een webadres of zoekcriteria in.

Een pagina openen

- Om naar een nieuwe pagina te gaan, tikt u op  > **Nieuw tabblad**.
- Om naar een andere webpagina te gaan, tikt u op , bladert u naar boven of naar beneden en kiest u de pagina door erop te tikken.

Op het web zoeken met behulp van spraak

Tik op het adresveld, tik op , zeg een trefwoord en kies een van de voorgestelde trefwoorden die worden weergegeven.

Synchroniseren met andere apparaten

U kunt open tabbladen en favorieten synchroniseren voor gebruik met Chrome op een ander apparaat als u met hetzelfde Google-account bent aangemeld.

Tik op de **toets Menu**  > **Other devices** (Andere apparaten) om open tabbladen op andere apparaten te tonen. U moet op alle apparaten zijn aangemeld bij hetzelfde Google-account. Kies de webpagina die u wilt openen.

Favorieten tonen

Om favorieten toe te voegen, tikt u op de **toets Menu**  > .

Instellingen

Menu Instellingen openen

- 1 Tik in het homescreen op **Applicaties**  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen**

OF
Tik in het homescreen op de **toets Menu**  > **Systeeminstellingen**.
- 2 Kies een instellingencategorie en kies vervolgens een optie.




Draadloos en verbindingen

< Wi-Fi >

Wi-Fi – hiermee schakelt u Wi-Fi in om verbinden te maken met beschikbare Wi-Fi-netwerken.

TIP! Een MAC-adres verkrijgen

Voor het instellen van een verbinding in sommige draadloze netwerken met een MAC-filter moet u mogelijk het MAC-adres van uw telefoon opgeven in de router.

U vindt het MAC-adres in de volgende gebruikersinterface: tik in het homescreen op **Applicaties**  > **Instellingen**  > **Wi-Fi** > **toets Menu**  > **Geavanceerd** > **MAC-adres**.

< Bluetooth >

Schakel de Bluetooth-functie in of uit om Bluetooth te gebruiken.

< Mobiele data >

Toont het datagebruik. Hier stelt u de limiet in voor het mobiele datagebruik.

< Oproepen >

Configureer oproepinstellingen voor de telefoon, zoals het doorschakelen van oproepen en andere speciale services van uw provider.

Vaste nummers – schakel deze functie en stel een lijst samen met nummers die

vanaf uw telefoon kunnen worden gebeld. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig. Deze is verkrijgbaar bij uw provider. Alleen nummers die in de lijst zijn opgenomen, kunnen met de telefoon worden gebeld.

Bewaar onbekende nummers - om onbekende nummers aan contacten toe te voegen na een oproep.

Voicemail – hiermee kunt u de voicemailservice van uw provider kiezen.

Pop-up inkomende oproep – om een pop-up voor inkomende oproepen te tonen terwijl u de camera gebruikt of video's bekijkt.

Oproep afwijzen – hiermee kunt u de functie voor het weigeren van oproepen instellen. Kies uit **de modus Oproep-weigeren modus** of **Weiger oproepen van**.

Afwijzen met bericht – wanneer u een inkomende oproep wilt afwijzen, kunt u met deze functie snel een afwijksbericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering een oproep moet weigeren.

Trilfunctie inschakelen – uw telefoon trilt wanneer de ander de oproep beantwoordt.

Privacy-bewaring – hiermee wordt de naam van de beller en het nummer van een inkomende oproep verborgen.

Aan/uit-knop beëindigt oproep - hiermee kunt u een oproep beëindigen door op de aan/uit-knop te drukken in plaats van de knop Ophangen op uw scherm.

Gehoorapparaten - vinkje zorgt voor compatibiliteit met gehoorapparaten.

Oproep doorschakelen – geef op wanneer u oproepen wilt doorschakelen: altijd, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u geen bereik hebt.

Oproep blokkeren – hiermee worden inkomende, uitgaande of buitenlandse oproepen geblokkeerd.

Oproepduur – toont de duur van oproepen, waaronder Laatste oproep, Alle oproepen, Gekozen oproepen en Ontvangen oproepen.

Helderheid stem - hiermee verbetert u de geluidskwaliteit in een lawaaierige omgeving.

Instellingen

Overige oproepinstellingen – hiermee kunt u de volgende instellingen wijzigen:

Beller-ID: geef op of uw wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u iemand belt.

Wisselgesprek: als Wisselgesprek is geactiveerd, krijgt u een melding van een inkomende oproep wanneer u een ander gesprek aan het voeren bent (afhankelijk van uw netwerkprovider).

< Delen & verbinden >

hiermee kunt u mappen delen met andere apparaten via een draadloze verbinding.

NFC - NFC (Near Field Communication) is een draadloze technologie die dataoverdracht mogelijk maakt tussen twee voorwerpen wanneer ze op een paar centimeter afstand van elkaar worden gehouden. Wanneer u NFC inschakelt op uw telefoon, kan uw telefoon data uitwisselen met andere NFC-apparaten of informatie lezen van slimme labels die op een poster, sticker of ander product staan.

Android Beam – wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u applicatie-inhoud naar een ander NFC-apparaat verzenden door de apparaten dicht bij elkaar te houden. U kunt bijvoorbeeld browserpagina's, YouTube-video's, contacten, Polaris Office 4-bestanden en nog veel meer verzenden. Houd de apparaten dicht bij elkaar (meestal met de achterkant naar elkaar toe) en tik op uw scherm. De applicatie bepaalt wat er verzonden gaat worden.

OPMERKING: u moet NFC inschakelen om Android Beam te activeren.

Netwerkbestanden - voor netwerkbestanden is een draadloze verbinding nodig. Zorg ervoor dat de apparaten gebruik maken van hetzelfde AP (toegangspunt). Het delen van mappen verbruikt mogelijk meer batterijvermogen.

< Tethering & Netwerken >

Flightmode - tik op de **Flightmode**-schakelaar  om de modus in en uit te schakelen. Wanneer u Flightmode activeert, schakelt u alle draadloze verbindingen uit.

Wi-Fi hotspot - u kunt uw smartphone gebruiken om een mobiele breedbandverbinding voor maximaal 8 andere apparaten tot stand te brengen. Maak een hotspot en deel uw verbinding.

Bluetooth-tethering – met Bluetooth-tethering kunt u via uw telefoon een mobiele breedbandverbinding gebruiken.

Help - tik hierop om helpinformatie te bekijken over de Wi-Fi-hotspot en de Bluetooth-tetheringfuncties.

VPN – hiermee wordt de lijst met VPN's (Virtual Private Networks) die u eerder hebt geconfigureerd, getoond. Hier kunt u verschillende soorten VPN's toevoegen.

OPMERKING: u moet een vergrendelscherm, PIN of wachtwoord instellen, voordat u de opslag van referenties kunt gebruiken.

Mobiele netwerken – hier kunt u opties instellen voor data-roaming, netwerkmodus en mobiele providers, namen van toegangspunten (APN's), enzovoort.

APPARAAT

< Geluid >

Stille modus - tik op de **Stille modus-schakelaar**  om deze functie te activeren. Tik op **Rustige tijden** om een scherm te openen waarin u dagen en tijden kunt instellen waarop alle geluiden, behalve voor alarmen en media, worden uitgeschakeld.

Profielen – kies het geluid, Alleen trilfunctie of Stil.

Volumes – u kunt het volume van de beltoon, het notificatiegeluid, tik terugkoppeling & systeem, muziek, video, games en andere media regelen.

Beltonen met trilfunctie - trillen bij oproepen en meldingen.

Beltoon telefoon – hiermee kunt u de standaardbeltoon voor inkomende oproepen instellen.

Waarschuwingssignaal – hiermee kunt u het standaard waarschuwingssignaal voor meldingen instellen.

Instellingen

Zachte trillingen – geleidelijk toenemende trillingen tot huidige sterkte instellen.

Trillingsintensiteit – hiermee kunt u de trillingsintensiteit instellen voor oproepen en meldingen.

Inkomende oproeptrillingen - hiermee kunt u het triltype instellen voor inkomende oproepen.

Beltoetsen toetstonen – hiermee kunt u instellen dat de telefoon een geluidssignaal geeft wanneer u nummers kiest met het toetsenbord.

Tikgeluiden – hiermee kunt u instellen dat de telefoon een geluidssignaal geeft als u op knoppen, pictogrammen en andere schermelementen tikt.

Schermblokkeringstoest – hiermee kunt u instellen dat de telefoon een geluid afspeelt bij het vergrendelen en ontgrendelen van het scherm.

Vibreer bij aantikken – hiermee kunt u de trilfunctie instellen wanneer op het telefoonscherm wordt getikt.

< Weergave >

Helderheid - de helderheid van het scherm aanpassen.

Time-out scherm – de time-out-tijd voor het scherm instellen.

Schermmotie – het scherm automatisch laten draaien wanneer u de telefoon draait.

Lettertype – hiermee kunt u het weergegeven lettertype wijzigen.

Lettergrootte – de grootte van het weergegeven lettertype wijzigen.

Smartscreen – laat het scherm aan staan wanneer het apparaat detecteert dat uw ogen op het scherm gericht zijn.

Voorkant Touch toets licht – hiermee kunt u de tijd instellen van het licht van de thuistoets.

Startpagina-knop LED-items – het LED-licht rondom de knop Home wordt bepaald door uw keuzen.

Calibratie van bewegingssensor - hiermee kunt u de nauwkeurigheid van het kantelen en de snelheid van de sensor verbeteren.

< Homescreen >

Thema - hiermee stelt u het schermthema in voor uw toestel.

Schermeffect - hiermee stelt u het effect in wanneer u schuift om van scherm te wisselen.

Achtergrond - hiermee stelt u de achtergrond voor het homescreen in.

Scroll schermen circulair - vinkje om de homescreens doorlopend te scrollen, waardoor u niet hoeft terug te bladeren in de tegenovergestelde richting als u aan het einde bent gekomen.

Enkel portretmodus - vinkje om het homescreen altijd in portretmodus weer te geven.

Homescreen back-up & herstellen - hiermee maakt u een back-up van de configuratie van applicaties en widgets en van de gebruikte thema's, zodat u een en ander zo nodig kunt herstellen.

< Scherm vergrendelen >

Schermsgrendeling kiezen – een schermsgrendeling instellen om uw telefoon te beveiligen. Kies uit **Geen**, **Schuiven**, **Face unlock**, **Patroon**, **PIN** of **Wachtwoord**.

Achtergrond – kies de achtergrond voor uw vergrendelscherm uit Galerij of Wallpapergalerij.

Klok & Sneltoetsen – pas de klokken en sneltoetsen in het vergrendelingsscherm naar wens aan.

Schermeffect – kies het schermeffect.

Eigenaarsgegevens – toon eigenaarsinformatie in het vergrendelscherm.

Lock timer (Vergrendelingstimer) – stel de vergrendelingstijd in na een time-out van het scherm.

Uit-knop blokkeert onmiddellijk – stel de schermsgrendeling in wanneer op de aan/uit-knop wordt gedrukt.

Trillen bij aantikken – hiermee kunt u instellen dat de telefoon trilt als u op het scherm tikt.

Instellingen

< Opslagruimte >

INTERNE OPSLAG - hier ziet u de totale hoeveelheid ruimte in het geheugen van de telefoon en welk type data de ruimte in beslag neemt.

MICROSD - hier ziet u de totale hoeveelheid geheugen op de microSD.

MicroSD koppelen/ontkoppelen - hiermee koppelt en ontkoppelt u de MicroSD in uw telefoon zodat u de data die op de MicroSD zijn opgeslagen, kunt openen, de kaart kunt formatteren of veilig kunt verwijderen. Deze instelling is niet beschikbaar als er geen microSD is geïnstalleerd, als u de MicroSD al hebt ontkoppeld, of als u de MicroSD aan uw computer hebt gekoppeld.

MicroSD wissen - hiermee wordt alles op de microSD-kaart gewist en wordt deze voorbereid voor gebruik met uw telefoon.


< Batterij >

BATTERIJ-INFORMATIE

U ziet hier hoeveel batterijvermogen diverse activiteiten kosten. Het batterijniveau wordt weergegeven in een percentage. De resterende gebruikstijd wordt eveneens weergegeven.

Batterijpercentage: geeft het batterijpercentage op de statusbalk weer.

SPAARSTAND

Spaarstand - met deze functie beheert u energiebesparende items. Tik op de schakelaar  om deze functie in te schakelen. Tik op **Spaarstand** voor de volgende opties.

ENERGIEBESPARING AANZETTEN

Energiebesparing aanzetten - selecteer het niveau waarop u de spaarstand wilt inschakelen.

SPAARSTANDITEMS

Vink elke functie aan die u wilt uitschakelen of aanpassen wanneer de batterij bijna leeg is.

- **Auto-synchronisatie** - hiermee schakelt u automatische synchronisatie uit.

- **Wi-Fi** - hiermee schakelt u Wi-Fi uit als er geen data in gebruik zijn.
- **Bluetooth** - hiermee schakelt u Bluetooth uit als er geen verbinding is met Bluetooth.
- **Vibreer bij aantikken** - hiermee schakelt u feedback bij aantikken uit.
- **Helderheid** - hiermee past u de helderheid van het scherm aan.
- **Time-out scherm**: hiermee past u de time-out voor het scherm aan.
- **Voorkant Touch toets licht** – hiermee kunt u de tijd instellen van het licht van de thuis-toets.
- **Startpagina-knop LED-items**: hiermee schakelt u de Startpagina-knop LED-items uit indien deze niet is aangesloten.

Spaarstandtips - tik hierop om een aantal tips te openen voor de spaarstand.

< Applicaties >

Uw applicaties tonen en beheren.

PERSOONLIJK

< Accounts en synchronisatie >

Hiermee kunnen applicaties op de achtergrond data synchroniseren, ongeacht of u die applicaties op dat moment gebruikt. Door deze instelling uit te schakelen kunt u batterijstroom besparen en wordt het datagebruik kleiner (maar niet nul).

< Locatietoegang >

Toegang tot mijn locatie - hiermee kunnen applicaties die u vooraf toestemming hebben gevraagd uw locatiegegevens gebruiken.

GPS-satellieten – als u GPS-satellieten kiest, wordt uw locatie tot op straatniveau bepaald.

Wi-Fi en mobiele netwerklocatie – hiermee kunnen applicaties gebruikmaken van de Google locatiedienst om uw locatie sneller te bepalen. Er worden anonieme locatiedata verzameld en naar Google verzonden.

Instellingen

< Beveiliging >

SIM-vergrendeling instellen – hiermee kunt u de SIM-vergrendeling instellen of de PIN van de MicroSIM wijzigen.

Wachtwoord typen zichtbaar – het laatste teken van het verborgen wachtwoord tonen tijdens het typen.

Apparaatbeheerders – apparaatbeheerders tonen of uitschakelen.

Onbekende bronnen – hiermee kunt u applicaties installeren die niet uit de Play Store komen.

Vertrouwde referenties – betrouwbare CA-certificaten tonen.

Installeer vanuit opslagruimte – kies deze optie om gecodeerde certificaten te installeren.

Clear credentials (Referenties wissen) – alle certificaten verwijderen.

< Taal en invoer >

Gebruik de instellingen voor Taal en invoer om de taal voor de tekst op uw telefoon in te stellen en om het schermtoetsenbord te configureren, inclusief woorden die u hebt toegevoegd aan het woordenboek.

< Back-up & reset >

Back-up maken – schakel deze optie in om een back-up van uw opties en applicatiedata te maken op de Google-server.

Back-upaccount - hiermee stelt u het account in dat u als back-up wilt gebruiken.

Automatisch terugzetten – schakel deze optie in om uw instellingen en applicatiedata terug te zetten wanneer de applicaties opnieuw op uw apparaat worden geïnstalleerd.

Fabrieksinstellingen – herstel de fabrieksinstellingen van het apparaat en verwijder alle data. Als u de fabrieksinstellingen van de telefoon op deze wijze herstelt, wordt u gevraagd om dezelfde soort gegevens in te voeren als bij uw eerste gebruik van Android.

SYSTEEM

< QuickButton >

QuickButton - kies de applicaties die u snel wilt kunnen openen met QuickButton. Tik op **Toevoegen** en op de applicatie die u wilt kunnen openen met QuickButton.

< Datum en tijd >

Met **Datum en tijdinstellingen** kunt u instellen hoe een datum wordt weergegeven. U kunt deze instellingen ook gebruiken om uw eigen tijd en tijdzone in te stellen in plaats van de huidige tijd vanaf het mobiele netwerk te halen.

< Toegankelijkheid >

U kunt de instellingen bij **Toegankelijkheid** gebruiken om eventuele toegankelijkheidsplug-ins te configureren die u op uw telefoon hebt geïnstalleerd.

OPMERKING: er zijn extra plug-ins nodig om deze optie te kunnen kiezen.

SERVICES

- **TalkBack:** hiermee stelt u de TalkBack-functie in die mensen met een gezichtsbeperking mondelinge feedback geeft. Tik op de **TalkBack**-schakelaar  in de rechterbovenhoek van het scherm om de functie in te schakelen. Tik op **INSTELLINGEN** onder aan het scherm om de instellingen voor TalkBack aan te passen.

ZIEN

- **Installeer webscripts:** hiermee kunt u de installatie van webscripts in en uitschakelen.
- **Grote tekst:** vinkje aan om de tekst te vergroten.
- **Kleur omkeren:** vinkje om de kleuren om te keren.
- **Schaduw:** hiermee krijgt het scherm een zwarte schaduw.

Instellingen



HOREND

- **Mono audio:** vinkje om het geluid van de headset zowel via het linker- als het rechterkanaal te leiden.

FYSIEK EN MOTORISCH

- **Tik & houd looptijd:** hiermee stelt u de tik- en vasthoudtijd in (kort, gemiddeld of lang).
- **Universal Touch:** met  schakelt u deze functie in en uit. Universal Touch kan dienen ter vervanging van alle hardwareknoppen.

SYSTEEM

- **Auto-rotate scherm:** vinkje om ervoor te zorgen dat het apparaat het scherm kan kantelen, afhankelijk van de stand van het apparaat (staand of liggend).
- **Spreek wachtwoord:** vinkje om ervoor te zorgen dat u uw wachtwoorden kunt uitspreken in plaats van te typen.
- **Aan/uit-knop beëindigt oproep:** vinkje zodat u oproepen kunt beëindigen door op de knop **Aan/uit/Vergrendelen te drukken** . Als deze optie is ingeschakeld en u drukt tijdens een oproep op de toets **Aan/uit/Vergrendelen** , wordt het scherm niet vergrendeld.
- **Gemakkelijke toegang:** hiermee kiest u voor gemakkelijke toegang.
- **Text-to-speech uitvoer:** text-to-speech uitvoer geeft een auditieve weergave van tekst, bijvoorbeeld de inhoud van sms-berichten, en de Beller-ID voor inkomende gesprekken.

< PC-verbinding >

USB-verbindingstype - hiermee stelt u de modus in die u standaard wilt gebruiken wanneer u verbinding maakt met een PC. Kies uit **Alleen laden**, **Mediasynchronisatie (MTP)**, **USB-tethering**, **LG software** of **Camera (PTP)**.

Vraag aansluiting – vraag in USB-verbindingsmodus als de telefoon is aangesloten op een computer.

Help - hiermee opent u informatie over de verbindinginstellingen.

PC Suite – schakel deze optie in om LG PC Suite via een Wi-Fi-verbinding te gebruiken. Het Wi-Fi-netwerk moet via een Wi-Fi-verbinding zijn verbonden met LG PC Suite via Draadloos en netwerken.

On-Screen Phone – vinkje om Wi-Fi-verbindingsverzoeken te ontvangen van On-Screen Phone.

Help – help voor LG software.

< **Ontwikkelingsopties** >

Houd er rekening mee dat het inschakelen van deze ontwikkelingsopties kan leiden tot een afwijkende werking van het apparaat. De ontwikkelingsopties worden alleen aanbevolen voor geavanceerde gebruikers.

Foutenrapport inschakelen - hiermee wordt informatie verzameld over uw huidige apparaatstatus, te verzenden als een e-mail bericht.

Desktop back-up wachtwoord - een wachtwoord voor als u een reservekopie wilt maken van de desktop.

Stand-by - vinkje om het scherm nooit uit te schakelen tijdens het opladen.

HDCP controleren -

Beveilig de microSD - vinkje om de microSD te beschermen. Wanneer de microSD wordt beveiligd, moeten applicaties toestemming vragen voor het lezen van data uit de externe opslag.

DEBUGGING

USB-foutopsporing - schakel deze optie in om de modus Foutopsporing in te stellen wanneer er een USB-verbinding is.

Neplocaties toestaan - vinkje om het toestel op een neplocatie in te stellen.

Selecteer debug app - hiermee activeert u de foutopsporingsapplicatie.

Wacht op de debugger - vinkje om te wachten op de debugger. Applicatie waarin de fout is opgespoord wacht voor uitvoering op toevoeging van de debugger.

Instellingen

INVOER

Toon touches - schakel deze optie in om visuele feedback te tonen als het scherm wordt aangeraakt.

Pointerlocalisatie - schakel deze optie in om aanrakingen zichtbaar te maken op het scherm.

TEKENEN

Toon lay-out grenzen - vinkje om grenzen, marges, enz. te tonen.

Toon GPU-updates - vinkje om weergaven in vensters te laten knippen wanneer deze worden getekend met de GPU.

Toon schermupdates - schakel deze optie in om schermgebieden te laten knippen wanneer ze worden bijgewerkt.

Vensteranimatieschaal - kies deze optie om de schaal van de animatie in het venster te kiezen.

Overgang animatieschaal - kies deze optie om de schaal van de animatie in de overgang te kiezen.

Animator duurschaal - hiermee kunt u de animator duur schaal instellen.

Schakel HW overlays uit - vinkje om gebruik te maken van de GPU voor schermcomposities.

Forceer GPU-weergave - schakel deze optie in om 2D-hardwareacceleraties te gebruiken in applicaties.

BEWAKING

Strikte modus aan - schakel deze optie in om het scherm van het toestel te laten knippen wanneer applicaties lange bewerkingen uitvoeren.

Toon CPU-gebruik - vinkje om het huidige CPU-gebruik als overlay over het scherm te tonen.

Profiel GPU-rendering - vinkje om de renderingtijd te meten in adb shell dumphys gfxinfo.

Schakel traceren in - hiermee schakelt u traceren in.

APPLICATIES

Activiteiten niet bewaren - schakel deze optie in om elke activiteit af te sluiten zodra de gebruiker deze verlaat.

Achtergrondproces beperken - hiermee kunt u een limiet instellen voor het achtergrondproces.

Alles weergeven - vinkje om een dialoogvenster te openen wanneer applicaties die op de achtergrond worden uitgevoerd, niet reageren.

< Over de telefoon >

Juridische informatie, telefoonstatus en softwareversie tonen.

Systeemupdates - hiermee kunt u controleren of software-updates voor het Android-systeem of andere actuele informatie.

Netwerk - hiermee kunt u uw netwerk, netwerktype en -sterkte, servicestatus, roamingstatus, status van het mobiele netwerk en IP-adres bekijken.

Telefoon identiteit - hiermee kunt u modelnummer, telefoonnummer, IMEI, IMEI SV en bedrijfstijd bekijken.

Batterij - hiermee kunt u de status van de batterij, het batterijniveau en informatie over het batterijgebruik bekijken.

Hardware-informatie - hiermee kunt u draadloze MAC-adres en Bluetooth-adres bekijken.

Software-informatie - hiermee kunt u de Android-versie, de basebandversie, de kernelversie, het bouwnummer en de softwareversie bekijken.

Juridische informatie - hiermee kunt u open source-licenties en juridische informatie van Google bekijken.

PC-software (LG PC Suite)

De PC-software "LG PC Suite" helpt u om uw apparaat via een USB-kabel en Wi-Fi met een PC te verbinden. Als de verbinding eenmaal tot stand is gebracht, kunt u de functies van het apparaat op uw PC gebruiken.

Met uw PC-software "LG PC Suite" kunt u...

- Uw media-inhoud (muziek, films, foto's) beheren en afspelen op uw PC.
- Multimedia naar uw apparaat sturen.
- Data (agenda's, contacten, favorieten) synchroniseren tussen uw apparaat en PC.
- Een back-up maken van de applicaties op uw apparaat.
- De software op uw apparaat bijwerken.
- Een back-up maken van data en deze herstellen.
- Multimedia op uw PC afspelen vanaf uw apparaat.
- Memo's maken en bewerken, en back-ups maken van uw memo's op uw apparaat

OPMERKING: u kunt het menu Help in de applicatie gebruiken voor meer informatie over het gebruik van de PC-software "LG PC Suite".

PC-software "LG PC Suite" installeren

De PC-software "LG PC Suite" kan worden gedownload van de website van LG.

- 1 Ga naar www.lg.com en kies een land.
- 2 Ga naar **Support (Service) > MOBILE SUPPORT (ONDERSTEUNING VOOR MOBIELE TELEFOONS) > LG Mobile Phones (Mobiele telefoons van LG) > kies het model**
of
ga naar **Support (Service) > Mobile (Mobiël) > kies het model.**
- 3 Klik onder **HANDLEIDING & DOWNLOAD** op **PC Sync** en klik op **DOWNLOAD** om de PC-software "LG PC Suite" te downloaden.

Systeemvereisten voor de PC-software "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32-bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processor van 1 GHz of hoger
- Geheugen: 512 MB of meer RAM
- Grafische kaart: resolutie 1024 x 768, 32-bits kleuren of hoger
- Vaste schijf: 500 MB of meer vrije ruimte op de vaste schijf (afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen data kan er meer ruimte nodig zijn.)
- Benodigde software: geïntegreerde LG-stuurprogramma's, Windows Media Player 10 of hoger

OPMERKING: geïntegreerd LG-stuurprogramma voor USB

Het geïntegreerde LG-stuurprogramma voor USB is nodig om een LG-telefoon met een PC te verbinden, en wordt automatisch geïnstalleerd bij het installeren van de PC-software-applicatie "LG PC Suite".

Uw apparaat synchroniseren met een PC

Data van uw toestel en PC kunnen eenvoudig en handig worden gesynchroniseerd met de PC-software "LG PC Suite". Contacten, agenda's en favorieten kunnen worden gesynchroniseerd.

De procedure is als volgt:

- 1 Sluit het apparaat aan op de PC. (Gebruik een USB-kabel of Wi-Fi-verbinding.)
- 2 Kies **LG software** als **USB Verbindingstype**.
- 3 Start het programma na het maken van de verbinding en kies het apparaatgedeelte uit de categorie aan de linkerkant van het scherm.
- 4 Klik op **Personal information** (Persoonlijke gegevens) om te kiezen.
- 5 Selecteer het selectievak van de inhoud die u wilt synchroniseren en klik op de knop **Sync**.

OPMERKING: als u uw telefoon wilt synchroniseren met uw PC, dient u LG PC Suite te installeren op uw PC. Zie de voorgaande pagina's voor het installeren van LG PC Suite.

Contacten van een oude telefoon naar de nieuwe telefoon verplaatsen

- 1 Exporteer de contacten met behulp van een PC-synchronisatieprogramma als CSV-bestand van uw oude apparaat naar de PC.
- 2 Installeer eerst "LG PC Suite" op uw PC. Voer het programma uit en sluit uw mobiele Android-telefoon met de USB-kabel aan op de PC.
- 3 Kies in het hoofdmenu **Apparaat > Importeren naar apparaat > Contacten importeren**.
- 4 Er verschijnt een pop-upvenster om het bestandsformaat en een bestand te selecteren dat u wilt importeren.
- 5 Klik in het pop-upvenster op **Een bestand kiezen**. Windows Verkenner wordt geopend.
- 6 Kies het bestand met contacten dat u wilt importeren in Windows Verkenner en klik op **Openen**.
- 7 Klik op **OK**.
- 8 Het pop-upvenster **Velden toewijzen** verschijnt om de contacten in uw apparaat en de gegevens van de nieuwe contacten te koppelen.
- 9 Als er een conflict is tussen de contactgegevens van uw PC en het toestel, maak dan de noodzakelijke keuzes of aanpassingen in LG PC Suite.
- 10 Klik op **OK**.

Software-update voor telefoon

Software-update voor telefoon

Met deze functie kunt u de firmware van uw telefoon eenvoudig via internet bijwerken naar de meest recente versie zonder dat u een servicecenter hoeft te bezoeken. Ga voor meer informatie over het gebruik van deze functie naar: <http://www.lg.com>

De firmware-update voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de gebruiker gedurende het gehele updateproces. Zorg dat u alle instructies en opmerkingen leest voordat u verdergaat met de volgende stap. Let op: verwijder de USB-kabel of de batterij niet tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken.

Software voor mobiele telefoons van LG via Over-the-Air (OTA) bijwerken

Met deze functie kunt u de software van uw telefoon eenvoudig via OTA naar de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor een USB-datakabel hoeft aan te sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar als LG de nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel. Ten eerste kunt u de softwareversie op uw mobiele telefoon controleren:

tik in het homescreen op de **toets Menu** (☰) > **Systeeminstellingen** > **Over de telefoon** > **Software-informatie**.

Om de software-update voor de telefoon uit te voeren, tikt u in het homescreen op de **toets Menu** (☰) > **Systeeminstellingen** > **Over de telefoon** > **Software-update** > **Controleer nu voor update**.

OPMERKING: LG behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht updates alleen beschikbaar te stellen voor bepaalde modellen en kan de beschikbaarheid van de nieuwere versie van de firmware niet garanderen voor alle handset-modellen.

Software-update voor telefoon

OPMERKING: uw persoonlijke data in het interne telefoongeheugen kunnen verloren gaan terwijl u de software van uw telefoon bijwerkt. Het betreft onder andere informatie over uw Google-account en andere accounts, systeem/applicatiedata en instellingen, gedownloadde applicaties en uw DRM-licentie. LG adviseert u daarom een back-up te maken van uw persoonlijke data voordat u de software van uw telefoon bijwerkt. LG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van persoonlijke data.

Informatie over deze gebruikershandleiding

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Hiermee zorgt u ervoor dat u uw telefoon op veilige en juiste wijze gebruikt.
- Sommige afbeeldingen en schermafbeeldingen in deze handleiding zien er op uw telefoon mogelijk anders uit.
- Uw inhoud kan afwijken van het uiteindelijke product of van de software die door uw serviceprovider of telefoonmaatschappij wordt geleverd. Deze inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor de nieuwste versie van deze handleiding naar de website van LG: www.lg.com.
- De applicaties en functies op uw telefoon kunnen per land, regio of hardwarespecificaties variëren. LG is niet aansprakelijk voor mogelijke prestatieproblemen door het gebruik van applicaties die door andere providers dan LG zijn ontwikkeld.
- LG is niet aansprakelijk voor prestatie- of incompatibiliteitsproblemen die ontstaan door het bewerken van registerinstellingen of het wijzigen van systeemsoftware. Als u probeert uw besturingssysteem aan te passen, werken het apparaat en de bijbehorende applicaties mogelijk niet langer naar behoren.
- De licentie van de software, audio, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij uw apparaat zijn geleverd, is voor beperkt gebruik. Als u dit materiaal uitpakt en voor commerciële of andere doeleinden gebruikt, overtreedt u mogelijk de auteursrechtelijke wetgeving. U bent als gebruiker volledig verantwoordelijk voor het onwettig gebruik van media.
- Aan dataservices, zoals berichten, uploaden en downloaden, auto-synchronisatie of het gebruik van locatiediensten zijn mogelijk extra kosten verbonden. Kies een abonnement dat bij u past om aanvullende kosten te voorkomen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Handelsmerken

- LG en het LG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van LG Electronics.
- Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

DivX-HD

OVER DIVX-VIDEO: DivX[®] is een digitaal videoformaat dat is ontwikkeld door DivX, LLC, een dochterbedrijf van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified[®]-apparaat dat aan grondige tests is onderworpen om te bevestigen dat het DivX-video's afspelt. Ga naar divx.com voor meer informatie en software om uw bestanden om te zetten in DivX-video's.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certified[®]-apparaat moet worden geregistreerd om gekochte DivX Video-on-Demand-films (VOD) te kunnen afspelen. Voor de registratiecode gaat u naar het gedeelte DivX VOD in het instellingenmenu van het apparaat. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over het voltooiën van uw registratie.

DivX Certified[®] voor het afspelen van DivX[®]-video's tot HD 720p, inclusief overige inhoud.

DivX[®], DivX Certified[®] en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of haar dochterbedrijven en worden onder licentie gebruikt.

Opmerking: open sourcesoftware


Ga voor de bijbehorende broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere open source-licenties naar <http://opensource.lge.com/>

Alle genoemde licentievoorwaarden, disclaimers en opmerkingen kunnen samen met de broncode worden gedownload.

Accessoires

Deze accessoires zijn beschikbaar voor gebruik met uw telefoon. (Onderstaande items zijn mogelijk optioneel.)

Reisadapter



Stereoheadset



Snelstartgids



Datakabel



Batterij



OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires. Als u dit niet doet, kan de garantie vervallen.
- Accessoires kunnen per regio variëren.

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt tijdens het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.


Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Micro-SIM-fout	Er is geen Micro-SIM in de telefoon geplaatst of deze is verkeerd geplaatst.	Zorg dat de Micro-SIM op de juiste manier is geplaatst.
Netwerk niet beschikbaar/ netwerkverbinding uitgevallen	Signaal is zwak of u bent buiten het bereik van het netwerk.	Ga naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de netwerkprovider dekking heeft.
	Beheerder heeft nieuwe services toegepast.	Controleer of de Micro-SIM meer dan 6-12 maanden oud is. Wissel uw Micro-SIM om bij uw netwerkprovider als dit het geval is. Neem contact met uw serviceprovider op.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren.	Neem contact op met uw serviceprovider als u de code bent kwijtgeraakt.
	De twee door u ingevoerde codes komen niet met elkaar overeen.	
Er kunnen geen applicaties worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider of registratie is vereist.	Neem contact met uw serviceprovider op.
Oproepen niet beschikbaar	Fout tijdens kiezen	Nieuw netwerk niet toegestaan.
	Nieuwe Micro-SIM geplaatst.	Controleer op nieuwe beperkingen.
	Prepaidlimiet bereikt.	Neem contact op met de serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN2.

Problemen oplossen

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	De knop Aan/uit/Vergrendelen is te kort ingedrukt.	Druk minimaal twee seconden op de knop Aan/uit/Vergrendelen.
	Batterij is niet geladen.	Laad de batterij op. Controleer de laadindicator op het scherm.
Fout tijdens laden	Batterij is niet geladen.	Laad de batterij op.
	De buitentemperatuur is te hoog of te laag.	Zorg ervoor dat de telefoon bij een normale temperatuur wordt opgeladen.
	Probleem bij contactpunten	Controleer de lader en de aansluiting op de telefoon.
	Geen voeding	Gebruik een ander stopcontact voor de oplader.
	Storing bij lader	Vervang de lader.
	Verkeerde lader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
Nummer niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Controleer het menu Instellingen en schakel de functie uit.


Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Ontvangen/ verzenden van SMS en foto's lukt niet	Geheugen vol	Verwijder enkele berichten van uw telefoon.
Bestanden worden niet geopend	Bestandsindeling wordt niet ondersteund	Controleer de ondersteunde bestandsindelingen.
Het scherm wordt niet ingeschakeld wanneer ik een oproep ontvang.	Probleem met nabijheidssensor	Als u gebruikmaakt van beschermtape of een beschermhoes, controleer dan of het gedeelte rond de nabijheidssensor is bedekt. Zorg dat het gedeelte rond de nabijheidssensor niet is bedekt.
Geen geluid	Trilfunctie	Controleer in het geluidsmenu of u de trilfunctie of de stille modus hebt ingeschakeld.
Het toestel loopt vast	Zo nu en dan problemen met software	Probeer de software bij te werken via de website.

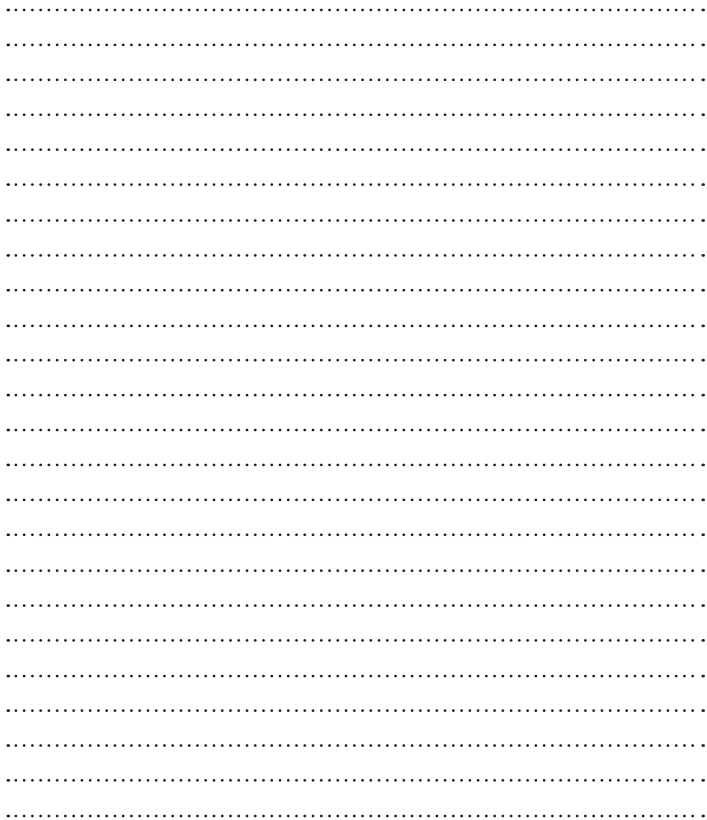



Guide de l'utilisateur

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

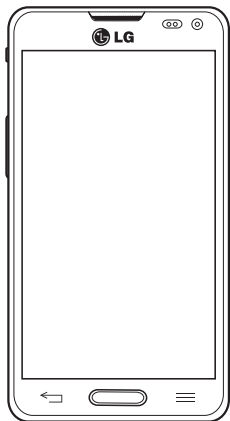

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	5
Remarque importante	14
Présentation du téléphone	22
Présentation du téléphone	22
Installation de la carte micro-SIM et de la batterie.....	24
Chargement de la batterie	26
Insertion d'une carte microSD.....	27
Retrait de la carte microSD	28
Formatage de la carte microSD.....	29
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	29
Votre écran d'accueil	30
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ...	30
Écran d'accueil	31
Personnalisation de l'écran d'accueil ...	32
Retour à une application récemment utilisée	32
Notifications	33
Faire glisser son doigt vers le bas pour afficher les notifications et les paramètres.....	33
Paramètres rapides.....	34
Icônes dans la barre d'état	34
Clavier visuel	36
Saisie des lettres accentuées	37
Configuration d'un compte Google	38
Connexion à des réseaux et périphériques	39
Wi-Fi	39
Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	39
Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi	39
Bluetooth.....	40
Partage de connexion Bluetooth	41
Smartphone Mobile Hotspots	42
Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare.....	43
SmartShare	43
NFC	46
Android Beam.....	47
Mise en réseau de fichiers.....	47
Appels	49
Émission d'un appel	49
Appel des contacts	49
Réponse à un appel et rejet d'un appel ..	49
Réglage du volume des appels entrants.	50
Émettre un second appel	50
Fin d'un appel.....	51
Terminer un appel depuis la barre d'état	51
Affichage des journaux des appels.....	51
Paramètres d'appel	52
Répertoire	53
Recherche d'un contact	53
Ajout d'un nouveau contact	53
Contacts préférés	54
Création d'un groupe	54
Messagerie	55
Affichage conversation	55

Envoi d'un message	55	QuickRemote	69
Utilisation des émoticônes	56	Ouvrir l'application QuickRemote et configurer votre téléphone comme télécommande :	69
Modification des paramètres de message.....	56	Utilisation de QuickRemote	70
Email	57	Options QuickRemote.....	70
Gestion d'un compte de messagerie	57	Zoom en direct	71
Utilisation des dossiers de comptes	57	QSlide.....	72
Composition et envoi d'un e-mail.....	58	QuickTranslator	73
Appareil Photo	59	VuTalk	74
Familiarisation avec le viseur	59	Inscription VuTalk.....	74
Utilisation des paramètres avancés.....	60	Utilisation de VuTalk	75
Prise de vue rapide	61	Multimédia	76
Une fois la photo prise	62	Galerie.....	76
Visualisation des photos enregistrées	63	Affichage des photos	76
Caméra vidéo	64	Zoom avant et arrière.....	76
Familiarisation avec le viseur	64	Lecture de vidéos	77
Utilisation des paramètres avancés.....	65	Options d'affichage des photos et de visionnage des vidéos	77
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	65	Suppression d'images et de vidéos	77
Après l'enregistrement d'une vidéo.....	66	Définition d'une photo comme fond d'écran	77
Visualisation des vidéos enregistrées.....	66	Vidéos	77
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....	66	Lecture d'une vidéo	78
Fonctions exclusive LG.....	67	Musique	78
QuickMemo	67	Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone.....	79
Utilisation des options QuickMemo.....	68	Transfert de musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP).....	79
Affichage du QuickMemo enregistré	68	Lecture d'une chanson.....	79

Sommaire

Utilitaires.....	82	Effectuer une recherche vocale sur	
Réglage des alarmes	82	Internet	92
Utilisation de la calculatrice	82	Favoris	92
Ajout d'un événement au calendrier.....	82	Historique.....	92
Gest. de fichiers.....	83	Utilisation de QSlide	92
Gestion des applications	84	Chrome	93
Dictaphone	85	Affichage des pages Web	93
Enregistrement d'un son ou d'une voix..	85	Ouvrir une page.....	93
Envoi de l'enregistrement vocal	85	Effectuer une recherche vocale sur	
Gest. de tâches.....	85	Internet	93
Polaris Viewer 4	86	Synchronisation avec d'autres appareils	93
FileShare	86	Paramètres.....	94
LG Backup.....	87	Accéder au menu Paramètres.....	94
Informations sur la sauvegarde et		RÉSEAUX ET SANS FIL	94
la restauration des données d'un		APPAREIL.....	97
smartphone.....	87	PERSONNEL.....	101
Sauvegarde LG des données de votre		SYSTÈME.....	103
smartphone.....	88	Logiciel PC (LG PC Suite).....	109
Programmation de sauvegardes		Mise à jour du logiciel du téléphone....	112
automatiques	88	Mise à jour du logiciel du téléphone....	112
Restauration des données du smartphone.		Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone	
88		par radio (Over-the-Air - OTA)	112
Google+	89	À propos de ce guide de l'utilisateur...114	
Recherche vocale	90	À propos de ce manuel de l'utilisateur .	114
Téléchargements	90	Marques commerciales	115
Le Web.....	91	DivX HD	115
Internet.....	91	Accessoires.....	116
Utilisation de la barre d'outils Web	91	Dépannage.....	117
Affichage des pages Web	91		
Ouvrir une page.....	92		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-D505 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,558 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,570 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

REMARQUE : Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-D505** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme.

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte le symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
- 2 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 3 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 4 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 5 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Remarque importante



Avant d'utiliser le téléphone, veuillez lire ceci !

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.



1. Mémoire du téléphone

Afin de libérer davantage de mémoire, vous devrez gérer vos applications et supprimer des données (applications, messages, etc.).

Gestion des applications



- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Applications**  > **Paramètres**  > **Applications**.
- 2 Lorsque la liste d'applications s'affiche, faites-la défiler et appuyez sur l'application à désactiver.
- 3 Appuyez sur la touche **Désinstaller**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer la désinstallation de l'application voulue.

Arrêt des applications

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Applications**  > **Paramètres**  > **Applications**, puis sélectionnez l'onglet **EN COURS D'EXÉCUTION**.
- 2 Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour l'interrompre.

Déplacement des applications

Pour gérer efficacement la mémoire interne, vous pouvez déplacer des applications du téléphone vers la carte MicroSD.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres**  > **Applications**.
- 2 Appuyez sur l'application téléchargée, puis appuyez sur **Déplacer vers la carte SD**.



2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez également contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolongation de l'autonomie de la batterie

- Désactivez les communications radio que vous n'utilisez pas, notamment Wi-Fi, Bluetooth ou GPS.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de Gmail™, Google Agenda, Contacts et autres applications.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent diminuer l'autonomie de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

Vérification du niveau de charge de la batterie

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > **Paramètres**  > **À propos du téléphone** > **Batterie**.
- 2 L'état (en charge ou décharge) et le niveau de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Vérification et contrôle des ressources utilisées par la batterie

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > **Paramètres**  > **À propos du téléphone** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.
- 2 L'autonomie de la batterie s'affiche en bas de l'écran. Les applications et services y sont également répertoriés par ordre décroissant en fonction de leur consommation d'énergie de la batterie.

Remarque importante

3. Installation d'un système d'exploitation Open Source


Si vous installez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements.

Avertissement :

- Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.
- Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, ne téléchargez d'applications qu'à partir de sources sécurisées, telles que Play Store. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il est possible que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devrez alors désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres du téléphone.

4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Définissez un écran de verrouillage pour protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Pour verrouiller l'écran, procédez comme suit.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > **Paramètres** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage**, puis choisissez l'une des options suivantes : **Aucun**, **Glisser**, **Reconnaissance faciale**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**.

REMARQUE : Si vous avez des problèmes avec la fonction Débloquer Face, une solution de secours consiste à déverrouiller l'écran avec le schéma et/ou le code PIN de déverrouillage.

Avertissement : Prenez des précautions lorsque vous utilisez un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe. Veillez à ne pas oublier les informations de déverrouillage de l'écran que vous avez définies. Vous avez droit à 5 tentatives pour saisir ces informations. Si vous avez épuisé les 5 tentatives, vous devez attendre 30 secondes avant de réessayer de déverrouiller le téléphone.

Lorsque vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

Si vous vous connectez à un compte Google sur le téléphone et que vous n'utilisez pas le schéma correct 5 fois consécutives, appuyez sur le bouton **Schéma oublié ?** Vous devrez vous connecter avec votre compte Google et serez invité à créer un nouveau schéma de déverrouillage.

Si vous avez défini un code PIN de secours, vous pouvez déverrouiller l'écran en saisissant ce code.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle.

5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone doit être restauré à son état initial, utilisez la réinitialisation matérielle.

Avertissement : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une **réinitialisation matérielle**.


- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Maintenez les touches **Marche-Arrêt/Verrouillage**  + **Volume bas enfoncées** .

Remarque importante

- 3 Le logo LG s'affiche à l'écran. Au bout de quelques secondes, l'écran RÉINITIALISATION MATÉRIELLE s'affiche. Relâchez alors toutes les touches.
- 4 Le téléphone permet de sélectionner la fonction de réinitialisation d'usine dans l'utilitaire de récupération du système Android, d'une pression sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** .
- 5 Appuyez de nouveau sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour confirmer la réinitialisation matérielle. Les paramètres d'usine de votre téléphone seront alors rétablis. Appuyez sur n'importe quelle autre touche pour annuler.


6. Utilisation du mode sécurisé

Résolution d'un dysfonctionnement du téléphone.

- 1 Éteignez votre téléphone portable et rallumez-le. Lorsque l'animation apparaît, appuyez de façon prolongée sur la **touche Volume bas** . Votre écran principal affiche la mention « Mode sécurisé » dans l'angle inférieur gauche.
- 2 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** , puis appuyez sur **Paramètres système > Applications**.
- 3 Appuyez sur l'un des onglets figurant en haut de l'écran et sélectionnez l'application à désinstaller.
- 4 Appuyez sur **Désinstaller** et **OK** pour confirmer.
- 5 Après avoir désinstallé l'application, éteignez et redémarrez votre téléphone.

7. Utilisation d'une carte MicroSD

Les images, ainsi que les fichiers musicaux et vidéo, peuvent être enregistrés dans la mémoire externe. Avant d'enregistrer ces fichiers dans la mémoire externe, vous devez insérer une carte microSD. Si vous n'avez pas inséré de carte microSD, vos éléments seront enregistrés dans la mémoire interne.

Avertissement : Ne retirez pas la carte microSD sans l'avoir d'abord désactivée. Vous risqueriez d'endommager la carte microSD ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte. Pour désactiver la carte microSD en toute sécurité, dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  et appuyez sur **Paramètres système > Stockage > Désactiver la carte SD > OK**.


8. Connexion du téléphone à un ordinateur via USB

- 1 Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour connecter le téléphone à un port USB de votre ordinateur. Vous recevez alors une notification vous informant que le câble USB est connecté et le menu contextuel Type de connexion USB s'affiche.
- 2 Appuyez sur **Synchro média (MTP)** pour confirmer le transfert des fichiers entre la carte microSD de votre téléphone et l'ordinateur.
Lorsque le téléphone est connecté en tant que périphérique de stockage USB, vous recevez une notification. La carte microSD de votre téléphone est installée comme un périphérique sur votre ordinateur. Vous pouvez désormais copier des fichiers depuis et vers votre carte microSD.


9. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Remarque importante

ASTUCE ! Pour revenir à une application récemment utilisée, Appuyez sur la **touche Accueil**  et maintenez-la enfoncée. La liste des applications récemment utilisées s'affiche alors à l'écran.

10. Déblocage de l'écran lors de la connexion de données

Pendant l'utilisation d'une connexion de données, l'écran s'éteint si vous n'y touchez pas pendant un certain temps. Pour activer votre écran ACL, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** .

11. Maintien du téléphone à la verticale

Tenez le téléphone à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

12. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran ou si l'écran se bloque :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone.

OU


Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

13. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension

Veillez à déconnecter votre téléphone du PC lors de la mise sous/hors tension du PC ; sinon, des erreurs pourraient se produire sur ce dernier.

Présentation du téléphone

Présentation du téléphone

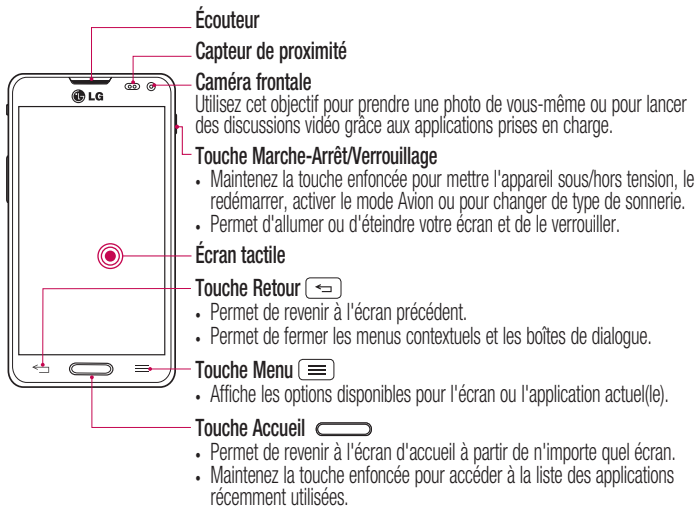

REMARQUE : Capteur de proximité


Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur de proximité détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.




AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

ASTUCE !

- Appuyez sur la **touche Menu**  lorsque vous ouvrez une application pour afficher les options disponibles.
- Si votre téléphone rencontre des erreurs en cours d'utilisation ou si vous ne pouvez pas l'activer, enlevez la batterie, remettez-la en place, puis rallumez le téléphone au bout de 5 secondes.

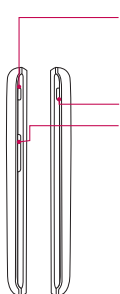

Touche QuickButton (personnalisable)


ASTUCE ! QuickButton

Appuyez sur cette touche pour accéder rapidement à votre application favorite.

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

Touches de volume

- **Sur l'écran d'accueil** : permet de régler le volume de la sonnerie.
- **Pendant un appel** : permet de régler le volume des écouteurs
- **Lors de la lecture d'une piste** : contrôle le volume sans interruption.

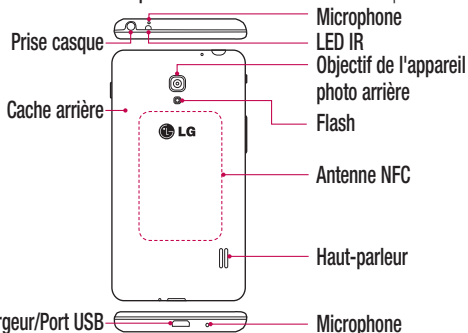

AVERTISSEMENT


- L'antenne NFC pour ce modèle est fixée sur le couvercle arrière.
- Veillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone, qui fait partie de l'antenne NFC.

Présentation du téléphone


Installation de la carte micro-SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Insérer la carte micro-SIM et la batterie :


- 1 Tenez fermement le téléphone dans votre main. Avec l'autre main, soulevez le couvercle de la batterie à l'aide de l'encoche située au bas du couvercle. Puis, poussez-le vers le haut pour le retirer.

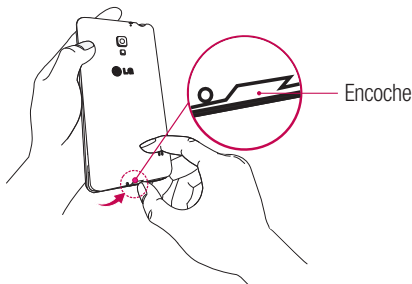

- 2 Faites glisser la carte micro-SIM dans le logement prévu. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas et que le coin biseauté est inséré en premier (voir image ci-dessous).

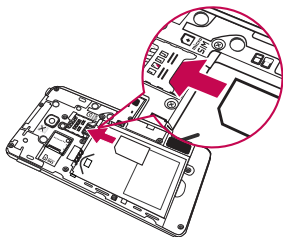

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie ❶ et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position ❷.

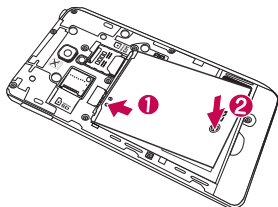

- 4 Alignez le couvercle sur le compartiment de la batterie ❶ et appuyez dessus jusqu'à entendre un déclic caractéristique ❷.



Présentation du téléphone


Chargement de la batterie

Votre téléphone est alimenté par une batterie Li-ion rechargeable. Cette batterie se recharge à l'aide du chargeur USB fourni avec votre téléphone. Avant la première utilisation de votre téléphone, assurez-vous que la batterie est pleinement chargée. Une batterie déchargée se rechargera totalement en 3 heures.

REMARQUE : Assurez-vous que la batterie est en place avant de brancher le chargeur USB. Si vous branchez le chargeur USB alors que la batterie n'est pas installée, le téléphone ne fonctionnera pas correctement en raison d'un cycle d'alimentation prolongé. Par ailleurs, le fait d'enlever la batterie lorsque le chargeur USB est branché risque d'endommager le téléphone. Veuillez débrancher le chargeur USB avant d'enlever la batterie.

Avertissement : Si l'écran tactile ne fonctionne pas durant le chargement du téléphone, il se peut que cela soit dû à une alimentation électrique instable. Il vous faut par conséquent déconnecter le câble USB du téléphone ou débrancher le chargeur USB de la prise électrique.

- 1 Branchez le chargeur USB et le câble USB.
- 2 Branchez le câble USB (comme indiqué ci-dessous) sur le port chargeur/USB du téléphone.

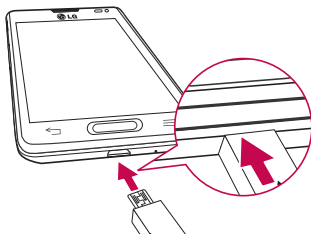


REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

Insertion d'une carte microSD

Insérez une carte microSD™ pour utiliser l'appareil photo et les d'autres fonctions multimédia. Le contenu multimédia peut être enregistré sur la carte microSD.


REMARQUE : Cet appareil prend en charge les cartes microSD jusqu'à 32 Go.

- 1 Avant d'insérer ou de retirer la carte microSD, éteignez le téléphone. Retirez le couvercle de la batterie.

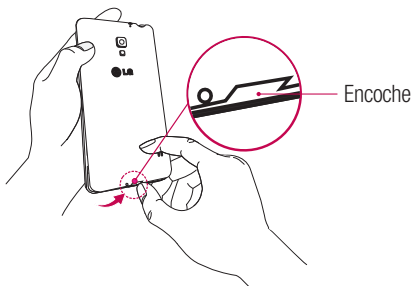

Présentation du téléphone

- 2 Insérez la carte microSD dans le logement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le haut.

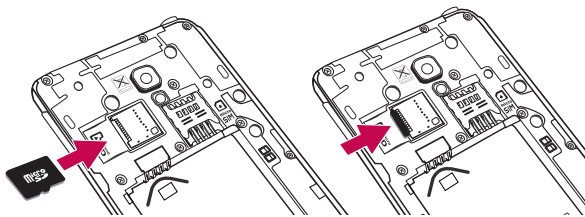

Retrait de la carte microSD


Pour retirer en toute sécurité la carte microSD de votre téléphone, vous devez d'abord la désactiver.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > **Paramètres**  > **Stockage** > **Désactiver la carte SD** > **OK**.
- 2 Enlevez le couvercle du compartiment de la batterie et retirez doucement la carte microSD du logement.

Avertissement : Ne retirez pas la carte microSD sans l'avoir d'abord désactivée. Vous risqueriez d'endommager la carte microSD ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte.

Formatage de la carte microSD

Avertissement : Tous les fichiers stockés dans votre carte microSD sont effacés lorsque vous formatez la carte.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Applications**  > **Paramètres**  > **Stockage**.
- 2 Appuyez sur **Effacer la carte SD** (deux fois).
- 3 Si vous avez activé un schéma de déverrouillage, entrez-le et appuyez sur **Tout effacer**. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.


REMARQUE : Si votre carte MicroSD contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour le verrouiller.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage**  . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran de verrouillage et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer sur : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

Faire un appui long : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

Faire glisser (glisser-déplacer) : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

Faire glisser le doigt : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).

Appuyer deux fois : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière après la prise d'une photo (au moyen de l'appareil photo) ou lors de l'utilisation de Google Maps.

Zoom par pincement : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.

Pivoter l'écran : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil


Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez personnaliser chaque volet à l'aide d'applications, de téléchargements, de widgets et de fonds d'écrans.

REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des icônes de menu sont affichées en bas de l'écran. Les icônes de menu vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

 Appuyez sur **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.

 Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Créez ensuite un nouveau message.

 Appuyez sur l'icône **Applications** pour afficher toutes les applications installées. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

Votre écran d'accueil


Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des téléchargements, des widgets ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos applications et vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

Ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Applications, Téléchargements, Widgets** ou **Fonds d'écran**.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil :

Appuyez de façon prolongée sur l'icône à supprimer, faites-la glisser dans , puis relevez le doigt.

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans l'écran Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter et faites-la glisser à l'emplacement voulu.

ASTUCE ! Utilisation des dossiers

Vous pouvez ajouter les icônes de plusieurs applications dans un dossier. Déposez une icône d'application sur une autre icône dans l'écran d'accueil pour créer un dossier.

Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la **touche Accueil** . L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez également appuyer sur la **touche Retour**  pour revenir à l'écran précédent.

Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours, tels que les téléchargements de vidéos.

Dans le volet Notifications, vous pouvez visualiser l'état du téléphone et les notifications en attente.

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que la Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie.

REMARQUE : Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.



Faire glisser son doigt vers le bas pour afficher les notifications et les paramètres

Faites glisser la Barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet Notifications. Pour fermer le volet Notifications, faites glisser la barre située en bas de l'écran vers le haut.

REMARQUE : Appuyez de façon prolongée sur une icône dans les Paramètres rapides pour afficher le menu de paramètres des fonctions.


Votre écran d'accueil

Paramètres rapides

Utilisez les Paramètres rapides pour activer ou désactiver facilement des fonctions telles que la Wi-Fi, gérer la luminosité de l'affichage et bien plus. Les Paramètres rapides se situent en haut du volet Notifications.

Réorganiser les éléments Paramètres rapides sur le volet Notifications :

Ouvrez le volet Notifications, puis appuyez sur . Vous pouvez afficher et réorganiser les éléments de votre choix dans le menu Paramètres rapides. Pour afficher d'autres éléments dans le volet Notifications, appuyez sur .

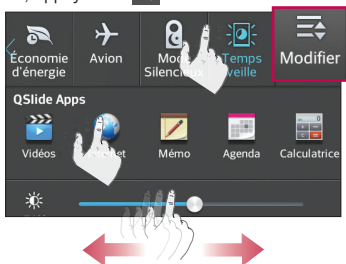

Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la Barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état de l'appareil et bien plus.









Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description
	Aucune carte micro-SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil
	Appel en cours
	Appel en attente
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	NFC activé
	NFC et P2P activés
	Avertissement système
	Alarme activée

Icône	Description
	Mode vibreur
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	Lecture de musique SmartShare
	GPS en acquisition
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	Données en cours de synchronisation
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Hangouts
	Nouveau message
	Morceau en cours de lecture

Votre écran d'accueil

	Nouvelle boîte vocale		Téléphone connecté à un PC via un câble USB ou partage de connexion USB activé
	Sonnerie désactivée		Wi-Fi Direct activé
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé		SmartShare activé

REMARQUE : L'emplacement des icônes dans la Barre d'état peut varier selon les fonctions ou les services.


Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

Utilisation du clavier et saisie de texte


 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles.

 Appuyez sur cette touche pour utiliser la fonction de saisie vocale. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cette icône pour sélectionner le menu d'écriture manuscrite et de paramètres.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées

Le clavier visuel permet de saisir des caractères spéciaux (par exemple, « à »).

Pour insérer un « à », maintenez la touche « a » enfoncée. Lorsque le caractère voulu s'affiche, appuyez dessus pour l'entrer.

Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.
OU
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Paramètres**  > **Comptes et synchronisation** > **AJOUTER UN COMPTE** > **Google**.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Compte existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur . Dans le cas contraire, appuyez sur **Nouveau** et saisissez les informations nécessaires pour créer un Compte Google.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Votre répertoire, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi




Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré. Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Paramètres**  > **Wi-Fi** à partir de RÉSEAUX ET SANS FIL.
- 2 Appuyez sur  pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez sur **RECHERCHER** pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
 - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 5 Dans la Barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :


Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Paramètres**  > **Bluetooth** à partir de RÉSEAUX ET SANS FIL.
- 2 Appuyez sur  pour activer le Bluetooth. Les options d'affichage de votre périphérique et de recherche d'autres périphériques sont alors disponibles. Appuyez ensuite sur **Recherche d'appareils** pour trouver les téléphones à portée.
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE : Certains appareils, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.

Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

1 Ouvrez l'élément et appuyez sur .

OU

Appuyez de façon prolongée sur cet élément et sélectionnez **Partager**.

OU

Ouvrez l'élément et appuyez sur la **touche Menu**  > **Partager**.

2 Appuyez sur **Bluetooth** pour effectuer un partage via Bluetooth.

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

3 Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.

Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Paramètres**  > **Bluetooth**.

2 Appuyez sur  pour activer le Bluetooth et cochez la case dans la partie supérieure de l'écran pour rendre votre téléphone visible sur d'autres appareils.


REMARQUE : Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre appareil sera visible, appuyez sur la **touche Menu**  > **Expiration de visibilité**.

3 Couplez les appareils puis, lorsque vous recevez une Demande d'autorisation Bluetooth, appuyez sur **Accepter** pour accepter le ou les fichiers.

Partage de connexion Bluetooth

Le partage de connexion Bluetooth permet d'utiliser votre smartphone pour fournir une connexion haut débit mobile.

Pour réaliser un partage de connexion Bluetooth :

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres système** > **Réseaux et partage de connexion**.

Connexion à des réseaux et périphériques

- 2 Appuyez sur le bouton **Partage de connexion Bluetooth**  pour activer cette fonction.

REMARQUE : Le partage de connexion Bluetooth n'est possible que lorsque votre smartphone est connecté à un réseau mobile.

Smartphone Mobile Hotspots

Vous pouvez utiliser votre smartphone pour fournir une connexion large bande mobile à 8 autres appareils (maximum). Créez un point d'accès et partagez votre connexion.





Créer un point d'accès Wi-Fi mobile :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres système** > **Réseaux et partage de connexion** > **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 2 Cochez ensuite la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** en appuyant dessus pour activer la fonction. Une coche bleue indique que la fonction est active.
- 3 Appuyez sur **Définir le point d'accès Wi-Fi** pour modifier le SSID, le mot de passe, le type de sécurité et d'autres options du point d'accès Wi-Fi.

REMARQUE : Les points d'accès Wi-Fi mobiles exigent un forfait DataPro approprié. Les appareils connectés à votre point d'accès Wi-Fi mobile utilisent les données de votre forfait DataPro. Les forfaits ne sont pas illimités et des frais importants peuvent vous être imputés si vous dépassez la limite de données prévue dans le forfait. Les performances peuvent varier en fonction du nombre d'appareils connectés et d'autres facteurs. Si vous n'utilisez pas de mot de passe, d'autres personnes pourront utiliser votre connexion de point d'accès Wi-Fi mobile.

Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare

Wi-Fi Direct recherche automatiquement les appareils Wi-Fi Direct proches et une liste des appareils détectés s'affiche au fur et à mesure de la recherche. Cela permet de sélectionner un appareil spécifique avec lequel partager des données multimédia via SmartShare.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Paramètres**  > **Wi-Fi** à partir de RÉSEAUX ET SANS FIL.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer, puis appuyez sur la **touche Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

CRÉER UN GROUPE : appuyez sur cette option pour activer le mode Propriétaire de groupe, qui permet aux périphériques Wi-Fi hérités de se connecter en effectuant une recherche sur votre téléphone.

REMARQUE : Lorsque votre téléphone devient propriétaire de groupe, il consomme plus d'énergie que lorsqu'il est client. La connexion Wi-Fi Direct ne fournit pas de service Internet. Par conséquent, la connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

SmartShare


SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil. Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

Activation de SmartShare et autorisation de partage du contenu

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** >

Connexion à des réseaux et périphériques

SmartShare

- Appuyez sur la touche **Menu**  > **Paramètres**.
- Appuyez sur la case de **Partage de contenus** pour permettre à votre périphérique d'être détecté par d'autres périphériques
 - Sélectionnez **Demandes de partage** si vous souhaitez sélectionner comment accepter les demandes de partages pour d'autres appareils. Choisissez **Toujours accepter**, **Toujours demander** ou **Toujours rejeter**.
 - Appuyez sur **Réception des fichiers** si vous souhaitez autoriser automatiquement le chargement sur votre téléphone de fichiers provenant d'autres périphériques.

REMARQUE : Assurez-vous que la carte MicroSD est correctement insérée et que l'option **Réception des fichiers** du menu Paramètres est bien coché.

- Appuyez sur **Mes contenus partagés** et cochez les types de contenu à partager. Choisissez entre **Photo**, **Vidéos** et **Musique**.
- SmartShare** est à présent activé et prêt à partager du contenu.

Pour contrôler vos périphériques de restitution

Vous pouvez donner à votre périphérique de restitution (une TV par exemple) la possibilité de lire des contenus multimédia à partir de votre bibliothèque distante (un PC par exemple).

REMARQUE : Vérifiez que la fonctionnalité DLNA de vos appareils est configurée correctement (par exemple, la TV et le PC).

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **SmartShare** .
- Appuyez sur l'icône **Lecteur** , puis sélectionnez l'appareil dans la liste des appareils de restitution.
- Appuyez sur le bouton **Bibliothèque** , puis sélectionnez l'appareil de la bibliothèque de contenus distante.
- Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu, puis appuyez sur la

touche Lecture ou sur la **touche Menu**  > Lire.

Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)

REMARQUE : Vérifiez que votre appareil de restitution est correctement configuré.

1 En regardant vos images ou vidéos via l'application Galerie, appuyez sur  / 
/  en haut de l'écran.

 : connexion à un réseau nécessaire

 : sélectionne l'appareil sur le réseau

 : ce contenu est actuellement partagé sur SmartShare

REMARQUE : Suivez la même procédure pour utiliser les applications Musique, Vidéos et Polaris Viewer 4 pour partager du contenu.

2 Sélectionnez l'appareil dans les listes d'appareils de restitution pour lire les fichiers.

AVERTISSEMENT : Pour utiliser cette application, vérifiez que votre appareil est connecté en Wi-Fi à votre réseau local.

Certains périphériques DLNA (un téléviseur, par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes des périphériques de restitution.

Il se peut que votre périphérique ne puisse pas lire certains contenus.

Pour télécharger des contenus depuis la bibliothèque de contenus distante

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **SmartShare** .

2 Appuyez sur le bouton **Bibliothèque** , puis sélectionnez l'appareil de la bibliothèque de contenus distante.

3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.

4 Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu, puis appuyez sur la

Connexion à des réseaux et périphériques

touche Télécharger ou **Menu**  > **Télécharger**.

AVERTISSEMENT : Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Pour télécharger des contenus vers la bibliothèque de contenus distante

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **SmartShare** .
- 2 Appuyez sur le bouton **Bibliothèque** , puis sélectionnez **Mon téléphone**.
- 3 Cherchez dans la bibliothèque de contenus locale pour trouver les fichiers souhaités.
- 4 Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu, puis appuyez sur la touche **Mettre en ligne** ou **Menu**  > **Mettre en ligne**.
- 5 Sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante que vous souhaitez charger.

AVERTISSEMENT : Certains périphériques DLNA ne prennent pas en charge la fonctionnalité de chargement DMS et certains fichiers ne pourront pas être mis en ligne. **AVERTISSEMENTS** : Certaines langues ne sont pas prises en charge.

NFC

NFC : la fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie sans fil qui permet d'établir une transmission de données entre deux appareils situés à quelques centimètres l'un de l'autre. Lorsque vous activez la fonction NFC, votre téléphone peut échanger des données avec d'autres périphériques qui prennent en charge la fonction NFC, ou lire des informations à partir de balises intelligentes contenues dans des affiches, des étiquettes et d'autres produits.

Activer la fonction NFC :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres**

ystème.

- 2 Appuyez sur **Partage et connexion**, puis appuyez sur le **bouton NFC** .

Android Beam

Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transmettre le contenu de vos applications à un autre appareil compatible NFC en rapprochant les appareils. Vous pouvez par exemple transmettre des pages de navigateur, des vidéos YouTube, des contacts, des fichiers Polaris Office 4, etc. Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos), puis appuyez sur l'écran. L'application détermine les éléments à transmettre.

Activer Android Beam :


Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres système** > **Partage et connexion** > **Android Beam** .

REMARQUE : Pour utiliser Android Beam, la fonction NFC doit être activée.

Mise en réseau de fichiers

La mise en réseau de fichiers nécessite une connexion sans fil. Assurez-vous que les appareils utilisent le même point d'accès. Le partage de dossiers en réseau peut consommer plus d'énergie de la batterie.


Partager mon dossier :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres système**.
- 2 Appuyez sur **Partage et connexion** > **Partage de fichiers**.
- 3 Appuyez sur **Partager ses dossiers** pour partager le dossier de votre téléphone avec d'autres appareils.
- 4 Appuyez sur **Dossier partagé** pour configurer le dossier à partager.

Connexion à des réseaux et périphériques

- 5 Appuyez sur **Définir mot de passe** pour configurer le mot de passe afin d'assurer la sécurité de vos données.
- 6 Accédez au dossier du téléphone en tapant « \\ Device name » ou « \\ IP address » dans la barre d'adresse URL sur la fenêtre du PC.

Accéder au dossier d'autres appareils :


- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres système**.
- 2 Appuyez sur **Partage et connexion** > **Partage de fichiers** > **Accéder aux dossiers d'autres appareils**.
- 3 Dans les **APPAREILS DISPONIBLES**, appuyez sur un appareil auquel se connecter. Si l'appareil est protégé par un mot de passe, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous pouvez accéder au dossier sans nom d'utilisateur ni mot de passe si le dossier partagé de l'ordinateur est défini sur « Tout le monde ».
- 4 Sélectionnez les dossiers auxquels vous souhaitez accéder. Cela peut prendre quelques secondes en fonction de la taille des dossiers partagés.
- 5 Après avoir connecté des appareils, vous aurez un droit de lecture ou d'écriture sur le fichier partagé depuis d'autres appareils dans les applications du téléphone (par exemple, Galerie, Musique, Gestionnaire de fichiers).
- 6 Vérifiez le chemin d'accès du montage suivant : /sdcard/Network_folder_« Device Name ».

ASTUCE : Pour afficher des informations d'aide sur l'utilisation de cette fonction, appuyez sur la **touche Menu**  > **Aide**.

Appels

Émission d'un appel

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur **Effacer** .
- 3 Appuyez sur **Appel**  pour passer un appel.
- 4 Pour mettre fin à un appel, appuyez sur **Fin** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, faites un appui long sur .

Appel des contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Répertoire**  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Faites défiler la liste de contacts ou appuyez sur le champ **Rechercher un contact** et saisissez la ou les premières lettres du contact à appeler. Vous pouvez aussi appuyer sur une lettre qui se situe sur le côté droit de l'écran pour accéder aux noms qui commencent par cette lettre.
- 3 Dans la liste qui s'affiche, appuyez sur le contact voulu.
- 4 Dans l'écran Infos contact, appuyez sur le numéro de téléphone à appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Écran verrouillé

Pour répondre à un appel entrant alors que l'écran du téléphone est verrouillé, faites glisser l'icône **Répondre**  dans n'importe quelle direction. Pour rejeter l'appel entrant, faites glisser l'icône **Refuser**  dans n'importe quelle direction.

Appels

Écran déverrouillé

Pour répondre à un appel entrant alors que l'écran du téléphone est déverrouillé, appuyez sur **Répondre** . Pour rejeter l'appel, appuyez sur **Refuser** .

ASTUCE ! Refuser avec un message

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.

Réglage du volume des appels entrants



Pour régler le volume des appels entrants pendant un appel, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

- 1 Pendant l'appel initial, appuyez sur la **touche Menu** , puis sélectionnez **Ajouter un appel**.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts.
- 3 Appuyez sur **Appel**  pour lancer l'appel
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est mis en attente.
- 5 Appuyez sur l'entrée voulue pour passer d'un appel à l'autre ou appuyez sur **Fus. appels**  pour fusionner les appels.
- 6 Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur **Fin** . S'il n'y a aucun appel actif, cette fonction annule la Mise en attente.

Fin d'un appel


Appuyez sur le bouton **Fin**  pour mettre fin à l'appel.

REMARQUE : Pour recomposer des numéros récents, appuyez sur **Recomposer**  à la fin de l'appel ou recherchez le numéro dans le **Journal des appels** et appuyez sur **Appeler**  à droite de l'entrée.

Si vous sortez de l'écran d'appel et retournez à l'écran d'accueil, l'icône de téléphone vert affichée dans la Barre d'état vous avertira que l'appel est toujours en cours.



Terminer un appel depuis la barre d'état

- 1 Pour ouvrir le volet Notifications, appuyez sur la Barre d'état et faites-la glisser vers le bas.
- 2 Appuyez sur **Fin d'appel**  pour mettre fin à l'appel en cours.


Affichage des journaux des appels

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** , puis appuyez sur l'onglet **Journaux des appels** .

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

ASTUCE ! Appuyez sur n'importe quelle entrée du journal pour consulter la date, l'heure et la durée d'un appel.

Appels

ASTUCE ! Appuyez sur la **touche Menu** , puis appuyez sur **Supprimer** pour supprimer les entrées une à une ou sur **Supprimer tout** pour tout supprimer.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et d'autres fonctions particulières.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > **Paramètres** .
- 2 Appuyez sur **Appels** et définissez les options voulues.

Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Répertoire**  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur le champ **Rech. répertoire** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier. Vous pouvez aussi appuyer sur une lettre qui se situe sur le côté droit de l'écran pour accéder aux noms qui commencent par cette lettre.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone** , puis saisissez le numéro du nouveau contact.
- 2 Appuyez sur la **touche Menu**  > **Ajouter aux contacts** > **Créer un nouveau contact**. Sélectionnez le compte voulu (le cas échéant).
- 3 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur . Choisissez **Prendre une photo** pour prendre une photo avec l'appareil photo ou **Sélectionner à partir de la Galerie**. Recherchez ensuite une image et sélectionnez-la.
- 4 Appuyez sur  pour saisir des informations plus précises sur le nom.
- 5 Saisissez les coordonnées du contact.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'entrée du contact.


Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.



Pour ajouter un contact à vos favoris

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Répertoire**  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend une couleur dorée et le contact est ajouté à vos favoris.

Pour supprimer un contact de votre liste de favoris

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Répertoire**  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Favoris** pour afficher vos contacts préférés.
- 3 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 4 Appuyez sur l'étoile dorée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Création d'un groupe

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Répertoire**  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Groupes**, puis appuyez sur la **touche Menu**  et sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie à ce groupe.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.

Messagerie

Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

Affichage conversation

Les messages échangés avec une autre personne sont affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Envoi d'un message

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Messagerie**  , puis appuyez sur **Nouveau message**  pour créer un nouveau message.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro de téléphone du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez également ajouter plusieurs contacts.
- 3 Appuyez sur le champ de texte pour commencer la saisie du message.
- 4 Appuyez sur la **touche Menu**  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options disponibles.
- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.


Avertissement : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la méthode de codage du SMS et la langue utilisée.

Avertissement : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et votre forfait sera débité en conséquence.

REMARQUE : Lorsque vous recevez un SMS pendant une communication, une sonnerie vous en avertit.

Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

Lorsque vous rédigez un nouveau message, appuyez sur la **touche Menu** , puis appuyez sur **Insérer une émoticône**.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de telle sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Messagerie**  > **touche Menu**  > **Paramètres**.

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.



Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie


La première fois que vous ouvrez l'application E-mail, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.



Ajouter un autre compte de messagerie :

- Ouvrez l'application **E-mail**, puis appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres** > .


Modifier les paramètres d'un compte de messagerie :

- Ouvrez l'application **E-mail**, puis appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

Supprimer un compte de messagerie :

- Ouvrez l'application **E-mail**, puis appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres** > appuyez  > appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer > **Supprimer** > sélectionnez **Oui**.

Utilisation des dossiers de comptes

Ouvrez l'application **E-mail**, puis appuyez sur la **touche Menu**  et sélectionnez **Dossiers**. Tous les comptes possèdent des dossiers Reçus, Boîte d'envoi, Envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message


- 1 Dans l'application E-mail, appuyez sur **Écrire** .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire auquel adresser le message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur la **touche Menu**  pour ajouter un ou plusieurs destinataires dans les champs Cc/Cci, puis appuyez sur **Joindre**  pour joindre des fichiers si vous le souhaitez.
- 4 Saisissez l'objet et rédigez votre message.
- 5 Appuyez sur le bouton **Envoyer**  pour envoyer le message.
Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, le dossier Boîte d'envoi s'affiche sur l'écran Comptes.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration vous préviendra. Appuyez sur la notification d'e-mail pour la faire disparaître.

Appareil Photo

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur **Appareil Photo**  sur l'écran d'accueil.

Familiarisation avec le viseur

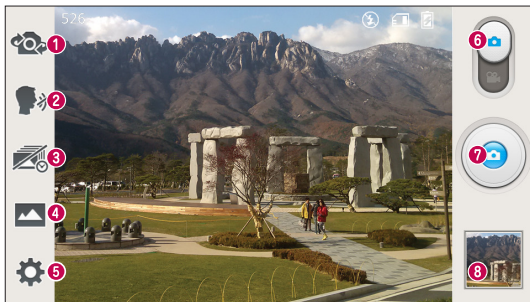











- 1 Bascule appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 2 Capture vocale** : permet de prendre une photo en prononçant un des mots suivants : Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
- 3 Prise en rafale** : appuyez sur cette icône pour capturer l'instant manquant avant d'appuyer sur le déclencheur.
- 4 Mode Prise de vue** : permet de choisir entre Mode **Normal**, **HDR**, **Panorama**, **Prise de vue en continu** ou **Prise de vue Beauté**.
- 5 Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage. Voir **Utiliser les paramètres avancés** à la page suivante.
- 6 Mode Switch** : appuyez sur cette icône et faites glisser votre doigt vers le bas pour basculer en mode vidéo.
- 7 Capturer** : permet de prendre une photo
- 8 Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

REMARQUE : Assurez-vous que l'objectif de l'appareil est propre avant de prendre des photos.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la **touche Précédent** ().

	Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez modifier le menu du viseur.
	Permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
	Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière dans la photo.
	Effectue une mise au point sur un emplacement spécifique.
	Permet de sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille des fichiers augmentera et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire.
	Trouve les réglages de couleurs et de luminosité en adéquation avec l'environnement
	La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.
	Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet d'appliquer des effets artistiques à vos images.
	Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.



Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez des images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est activée.



Permet de sélectionner le son émis lors d'une prise de vue.



Permet de choisir l'emplacement de stockage de vos photos. Choisissez entre les options suivantes : mémoire interne ou carte SD.

ASTUCE !

- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, l'effet de couleur, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu des paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des paramètres.

Prise de vue rapide




- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3 Un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur. Pour effectuer la mise au point sur un élément précis, appuyez dessus sur l'écran.
- 4 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.

Appareil Photo

5 Appuyez sur  pour prendre la photo.

Une fois la photo prise

Appuyez sur  pour afficher la dernière photo prise.

	Permet de partager votre photo à l'aide de la fonction SmartShare .
	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet de supprimer la photo.

ASTUCE ! Si vous possédez un compte sur un site de réseau social et qu'il est configuré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté de réseau social.

Appuyez sur la touche **Menu**  pour ouvrir toutes les options avancées.

Configurer l'image comme : permet d'utiliser l'image comme **Photo du contact**, **Fond d'écran** ou **Fond d'écran de verrouillage**.

Déplacer : permet de déplacer la photo vers un autre emplacement.





Copier : permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre album.

Renommer : permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Pivoter/ Rotation à droite : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

Rogner : permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone à rogner.

Modifier : permet d'afficher et de modifier la photo

	Permet d'ajouter un effet lumineux aux photos.
	Permet d'appliquer des effets artistiques aux photos.
	Permet d'appliquer des effets de couleur aux photos.
	Permet d'appliquer des options supplémentaires aux photos.

Diaporama : permet d'afficher automatiquement les images du dossier sélectionné les unes après les autres.

Détails : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.


Visualisation des photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Appuyez simplement sur l'aperçu de l'image en bas de l'écran pour afficher la galerie.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).

Caméra vidéo

Familiarisation avec le viseur

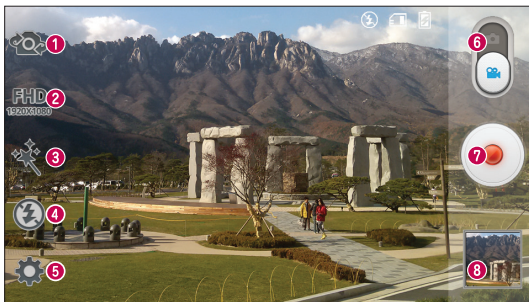







- 1 **Bascule appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 2 **Taille vidéo** : permet de définir la taille de la vidéo (en pixels) que vous enregistrez.
- 3 **Déformation visage** : permet d'appliquer différents effets visuels lors d'un enregistrement vidéo.
- 4 **Flash** : permet d'activer le flash pour enregistrer une vidéo lorsqu'il fait sombre.
- 5 **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage. Voir **Utiliser les paramètres avancés** à la page suivante.
- 6 **Appareil Photo** : faites glisser cette icône vers le haut pour activer le mode Appareil Photo.
- 7 **Enregistrer** : permet de réaliser un enregistrement vidéo.
- 8 **Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode Vidéo.

ASTUCE ! Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction Zoom.


Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

	Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez modifier le menu du viseur.
	Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de la vidéo.
	Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle prise de vue.
	Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone.
	Permet de choisir l'emplacement de stockage de vos photos. Choisissez entre les options suivantes : mémoire interne ou carte SD.

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**, puis appuyez sur l'icône du **mode Vidéo**.
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 4 Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Un minuteur indiquant la durée de la vidéo s'affiche.
- 6 Appuyez sur  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

REMARQUE : Appuyez sur  à l'écran pour prendre une photo pendant que vous enregistrez une vidéo.

Après l'enregistrement d'une vidéo

Appuyez sur  pour visionner la dernière vidéo enregistrée.



Permet de partager une vidéo à l'aide de la fonction **SmartShare**.



Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.



Permet d'envoyer la vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.



Permet de supprimer la vidéo.

Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur l'aperçu de l'image en bas de l'écran.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo pour la lire automatiquement.




Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo





Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Fonctions exclusive LG

QuickMemo

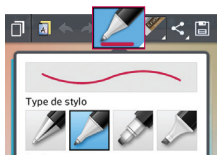La fonction **QuickMemo** permet de créer des mémos et des captures d'écran. Faites des captures d'écran, ajoutez des dessins et partagez-les avec votre famille et vos amis avec la fonction QuickMemo.



- 1 Pour accéder à la fonction QuickMemo, faites glisser la Barre d'état vers le bas et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez l'option de menu souhaitée parmi **Type de stylo**, **Couleur** et **Gomme**. Créez ensuite un mémo.
- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier, puis sélectionnez  pour enregistrer l'entrée de mémo. Pour quitter la fonction QuickMemo à tout moment, appuyez sur la touche **Retour** .








Fonctions exclusive LG

REMARQUE :



- Veuillez appuyer sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonction QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.
- Vous pouvez également accéder à la fonction **QuickMemo** en effectuant une pression rapide sur la touche QuickButton. (Lorsque l'application par défaut correspond à **QuickMemo**.)

Utilisation des options QuickMemo

Vous pouvez facilement utiliser les options QuickMenu lorsque vous utilisez QuickMemo.

	Permet de sauvegarder le mémo actuel à l'écran et d'utiliser le téléphone en même temps.
	Permet de choisir si vous voulez utiliser l'écran d'arrière-plan ou non.
	Permet d'annuler ou de rétablir les actions précédentes.
	Permet de définir le type de stylo et la couleur.
	Permet d'effacer le mémo créé.
	Permet d'envoyer votre mémo à d'autres personnes ou de le partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet d'enregistrer le mémo dans la Galerie .

Affichage du QuickMemo enregistré

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > **Galerie** , puis sélectionnez l'album **QuickMemo**.


QuickRemote

QuickRemote transforme votre téléphone en Télécommande universelle pour votre téléviseur, votre lecteur DVD ou Blu-ray.

REMARQUE : la fonction QuickRemote peut ne pas être disponible sur certains appareils ou dans certaines régions.

Ouvrir l'application QuickRemote et configurer votre téléphone comme télécommande :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > **QuickRemote** .
- 2 Appuyez sur  **Séjour** pour sélectionner un type de pièce, puis appuyez sur  pour ajouter l'appareil.

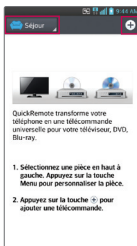

- 3 Sélectionnez le type et la marque de chaque appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.

Fonctions exclusive LG


REMARQUE : QuickRemote fonctionne de la même façon qu'une télécommande à signaux infrarouges (IR). Prenez soin de ne pas couvrir le capteur infrarouge placé sur le dessus du téléphone lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle, du fabricant ou de la société de service.

Utilisation de QuickRemote

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Applications**  > **QuickRemote**  pour ouvrir une barre QuickRemote comprenant toutes les télécommandes que vous comptez configurer.
- 2 Sélectionnez la télécommande de votre choix en appuyant sur son type/nom en haut de la barre QuickRemote.
- 3 Appuyez sur les boutons de la télécommande affichée.

REMARQUE : lors de l'ajout d'une télécommande de téléviseur, QuickRemote peut utiliser le bouton INPUT (SOURCE) pour configurer la bonne télécommande. Lors de la configuration du bouton INPUT (SOURCE), la source d'entrée du téléviseur peut être modifiée. Pour réinitialiser la source d'entrée de votre téléviseur, appuyez plusieurs fois (en fonction du nombre d'appareils connectés au téléviseur) sur le bouton INPUT (SOURCE).

Options QuickRemote

Pour accéder au menu d'options QuickRemote, appuyez sur la **touche Menu**  (dans la barre de touches frontales) pour sélectionner l'option voulue.

REMARQUE : Lorsque de la musique est jouée, un appui sur n'importe quel bouton de QuickRemote coupera le son pendant une seconde.

Zoom en direct

La fonction **Zoom en direct** vous permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une portion d'une vidéo en lecture pour agrandir ou réduire la résolution souhaitée.

Lorsque vous visionnez une vidéo, rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.



REMARQUE :

- En mode de lecture vidéo, faites glisser l'écran vers le haut ou le bas pour régler la luminosité de l'écran.
- En mode de lecture vidéo, faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour revenir en arrière dans la vidéo ou effectuer une avance rapide.




REMARQUE : N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.

Fonctions exclusive LG

QSlide

La fonction **QSlide** offre des affichages superposés pour vous permettre d'effectuer aisément plusieurs tâches à la fois.




1		Appuyez sur cette touche pour quitter la fonction QSlide et revenir en mode plein écran.
2		Faites glisser pour régler la transparence.
3		Appuyez pour quitter la fonction QSlide.

REMARQUE : La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.

- 1 Ouvrez le volet Notifications, puis appuyez sur l'application de votre choix dans la section **QSlide Applications** section.

OU


Lors de l'utilisation d'une application qui prend en charge QSlide, appuyez sur . La fonction sera alors toujours affichée dans une petite fenêtre sur l'écran.

- 2 Faites glisser  pour régler le niveau de transparence.

QuickTranslator

Dirigez simplement l'objectif de l'appareil photo de votre téléphone sur la phrase que vous souhaitez traduire. Vous pouvez obtenir des traductions en temps réel n'importe où et n'importe quand.

Vous pouvez acheter d'autres dictionnaires sur Google Play Store pour la traduction hors ligne.

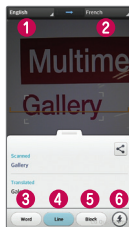

- 1 Langue source
- 2 Langue cible
- 3 Traduction du mot
- 4 Traduction de la phrase
- 5 Traduction du groupe de mots
- 6 Flash

- 1 Appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **QuickTranslator**.
- 2 Appuyez sur **Mot**, **Ligne** ou **Paragraphe**.
- 3 Appuyez et sélectionnez la langue de votre choix.
- 4 Maintenez le téléphone vers le texte que vous souhaitez traduire pendant quelques secondes.

REMARQUE : Seul un dictionnaire est fourni gratuitement. Des dictionnaires supplémentaires peuvent être achetés séparément. Sélectionnez dans la liste le dictionnaire gratuit que vous souhaitez installer.

REMARQUE : Le taux de reconnaissance peut différer selon la taille, la police de caractères, la couleur, la luminosité et l'angle des lettres qui doivent être traduites.

VuTalk

Utilisez VuTalk pour créer des contenus Notebook à l'aide d'une écriture manuscrite interactive en temps réel et de conversations partagées.

REMARQUE :


- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données lors de l'utilisation de VuTalk.
- Connectez un périphérique avec la fonctionnalité VuTalk préchargée pour pouvoir utiliser VuTalk.
- Vous pouvez utiliser VuTalk lors de la connexion au réseau de données ainsi que durant un appel.
- L'écran peut se verrouiller lorsque vous n'entrez pas de contenus pendant un certain temps.

Inscription VuTalk



- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts** .
 - 2 Appuyez sur  pour accepter les conditions générales.
- Une fois que vous êtes inscrit au service VuTalk, vous pouvez définir les touches .
 - Vous pouvez également vous inscrire au service VuTalk en appuyant sur  lorsque vous êtes sur un écran d'appel.

Écran Contacts

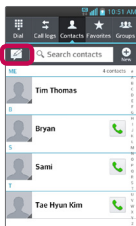
Inscription au service VuTalk



Utilisation de VuTalk

- 1 Sélectionnez l'utilisateur VuTalk dans vos contacts.
 - Appuyez sur  pour afficher uniquement l'utilisateur VuTalk.
- 2 Dans l'écran Détails contact, appuyez sur .

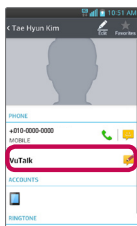


Écran Détails contact



Lancez la fonction VuTalk

- Appuyez sur  pour joindre une image, une photo, une adresse, un autocollant.



- 3 Appuyez sur  ou  pour fermer la fonction VuTalk.
 - Avant la fermeture de la fonction, VuTalk a enregistré les contenus Notebook.
 - Appuyez sur  pour fermer la fonction VuTalk si elle reste en cours d'exécution lorsque vous retournez à l'écran d'accueil via la touche Accueil.

Galerie

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une mémoire interne afin d'accéder facilement à tous vos fichiers multimédia. Utilisez cette application pour afficher les fichiers multimédia tels que les photos et vidéos.

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Galerie** .

Vous pouvez gérer et partager toutes vos images et vidéos dans la Galerie.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon leur mode de codage.

Affichage des photos

À l'ouverture de la Galerie, les dossiers disponibles s'affichent. Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Appuyez sur un dossier pour l'ouvrir.

Les photos s'affichent en fonction de leur date de création dans les dossiers. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

Zoom avant et arrière

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant. De nouveau, appuyez deux fois n'importe où pour rétablir une vue plein écran.
- Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant. Approchez vos doigts pour effectuer un zoom arrière.

Lecture de vidéos



L'icône  apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo et appuyez sur  pour la lire.

Options d'affichage des photos et de visionnage des vidéos

Lors de l'affichage d'une photo ou du visionnage d'une vidéo, appuyez sur la **touche Menu**  et utilisez les options de modification avancées.

Suppression d'images et de vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  et sélectionnez les photos et vidéos que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Lors de l'affichage d'une photo ou du visionnage d'une vidéo, appuyez sur .



Définition d'une photo comme fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la **touche Menu**  > **Configurer l'image comme**, puis sélectionnez **Photo du contact**, **Fond d'écran** ou **Fond d'écran de verrouillage**.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.










Vidéos

Votre téléphone intègre un lecteur vidéo qui permet de visionner vos vidéos préférées. Pour accéder au lecteur vidéo, dans l'écran d'accueil appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Vidéos** .

Multimédia

Lecture d'une vidéo

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Vidéos** .
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.

	Permet de suspendre la lecture de la vidéo.
	Permet de reprendre la lecture de la vidéo.
	Permet d'avancer de 10 secondes.
	Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes.
	Permet de gérer le volume de la vidéo.
	Permet de modifier la taille de l'affichage de la vidéo.
	Permet d'accéder à QSlide d'une pression pour afficher la vidéo dans une petite fenêtre.
	Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare.
	Permet de verrouiller la fenêtre.

Pour régler le volume en cours de visionnage d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une vidéo de la liste pour accéder aux options suivantes : **Partager**, **Rogner**, **Supprimer** et **Détails**.

Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Musique** .

Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone



Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :

- Transférez la musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP).
- Téléchargez depuis le Web sans fil.
- Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.

Transfert de musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP)

- 1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 3 Lorsque vous avez terminé le transfert des fichiers, faites glisser la Barre d'état vers le bas, puis appuyez sur **USB connecté > Charger seulement**. Vous pouvez maintenant débrancher votre appareil en toute sécurité.

Lecture d'une chanson

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Musique** .
- 2 Appuyez sur l'onglet **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.



Permet de rechercher des fichiers avec YouTube.



Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.











Permet de régler le mode aléatoire.



Permet de régler le mode Répétition.

Multimédia

	Permet de régler le volume de la musique.
	Permet de suspendre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album ou de la liste d'écoute.
	Permet de revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir à la chanson précédente.
	Permet d'ajouter la chanson actuelle aux favoris.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet de régler l'effet audio.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste pour accéder aux options suivantes : **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, **Supprimer**, **Détails** et **Rechercher**.

REMARQUE :




- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.





Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Réglage des alarmes




- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge**  > .
- 2 Réglez l'alarme sur l'heure souhaitée.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme**, **Volume**, **Auto App Starter**, **Verrouiller par puzzle** et **Mémo**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Paramètres**.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Calculatrice** .
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour effectuer des calculs simples, appuyez sur les symboles d'opérations (**+**, **-**, **x** ou **÷**), puis sur **=**.
- 4 Pour effectuer des calculs plus complexes, appuyez sur la **touche Menu** , sélectionnez les **Fonctions avancées**, puis choisissez l'opération voulue.
- 5 Pour afficher l'historique des calculs, appuyez sur .

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Agenda**  **25**.
- 2 Appuyez sur  pour modifier la vue du calendrier, (Jour, Semaine, Mois, Planning).
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez

sur .

- 4 Appuyez sur le champ **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 5 Appuyez sur le champ **Emplacement**, puis entrez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 6 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur le champ **Description** et saisissez les détails voulus.
- 7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 8 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans l'agenda.





Gest. de fichiers

L'application **Gest. de fichiers** permet de gérer des fichiers dans votre mémoire de stockage interne ou externe.

Ouvrir l'application Gestionnaire de fichiers :

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Applications**  > **Gest. de fichiers** .

Options du Gestionnaire de fichiers

-  : permet de créer un nouveau dossier.
-  : permet de déplacer des fichiers et dossiers vers un autre dossier.
-  : permet de supprimer des fichiers et dossiers.
-  : permet de rechercher des fichiers.



Appuyez sur la **touche Menu**  pour afficher les options suivantes.

- **Trier par** : permet de trier des fichiers et dossiers par Nom, Taille, Date et Type.
- **Afficher selon** : permet de basculer entre le mode d'affichage Liste ou Grille.
- **Copier** : permet de copier des fichiers et dossiers, puis de les coller à un autre emplacement.

- **Partager** : permet de partager des fichiers et dossiers avec d'autres personnes.
- **Charger** : permet de stocker des fichiers en ligne.
- **Compresser** : permet de compresser des fichiers et dossiers dans un fichier .zip.
- **Quitter** : permet de quitter l'application.

Gestion des applications

Vous pouvez gérer vos programmes à l'aide du Gestionnaire d'applications.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > **Gestion des applications** .
- 2 Le **Gestion des applications** répertorie toute les applications installées et précise leur taille et leur version.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller** pour désinstaller l'application, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Paramètres du Gestionnaire d'applications



Pour définir les paramètres du Gestionnaire d'applications, appuyez sur la **touche Menu** () , puis sélectionnez **Paramètres**. Les options suivantes sont proposées.


- **Fréquence recherche mises à jour** : permet de définir le cycle de notification de mise à jour des applications.
- **Mise à jour de l'application automatique** : permet de mettre à jour automatiquement des applications (lorsque des mises à jour sont disponibles).
- **Mettre à jour via Wi-Fi uniquement** : permet de mettre à jour des applications via Wi-Fi uniquement.

Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Dictaphone** .
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour mettre fin à l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE : Appuyez sur  pour accéder à votre liste d'enregistrements. Vous pouvez écouter les enregistrements sauvegardés. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.


Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur .
- 2 Choisissez l'une des méthodes de partage possibles.

Gest. de tâches

Vous pouvez gérer vos applications à l'aide du Gestionnaire des tâches. Vous pouvez facilement vérifier le nombre d'applications en cours d'exécution et en quitter certaines.

Options du Gestionnaire des tâches

- Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter une application en particulier.
- Appuyez sur **Tout arrêter** pour arrêter toutes les applications en cours d'exécution.
- Appuyez sur la **touche Menu**  pour accéder aux options suivantes : Aide, Trier par et Paramètres.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.




Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Polaris Viewer 4** .

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Viewer 4, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

FileShare

Cette fonction vous permet de partager des fichiers depuis votre téléphone.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **FileShare** .
- 2 Choisissez les types de contenus que vous souhaitez partager. Choisissez entre **Images**, **Vidéos**, **Musique** et **Documents**.
- 3 Appuyez sur **Envoyer fichier**  > dans le coin supérieur droit de l'écran, puis cochez le(s) fichier(s) que vous voulez partager.
- 4 Appuyez sur **Envoyer** en bas de l'écran pour lancer la recherche d'appareils, puis sélectionnez l'appareil de votre choix dans la liste.
- 5 Appuyez sur **Envoyer** en bas de l'écran pour utiliser l'appareil sélectionné en vue d'envoyer le(s) fichier(s).

LG Backup

Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un smartphone

Nous vous conseillons de créer et d'enregistrer régulièrement un fichier de sauvegarde sur la mémoire interne, notamment avant de mettre à jour un logiciel. En conservant un fichier de sauvegarde sur la mémoire de stockage, vous aurez éventuellement la possibilité de récupérer les données de votre smartphone en cas de perte ou de vol de votre téléphone ou si celui-ci venait à être malencontreusement endommagé.

Cette application de sauvegarde LG fonctionne entre les smartphones LG et d'autres versions logicielles ou systèmes d'exploitation. Par conséquent, lors de l'acquisition d'un nouveau smartphone LG, vous pouvez sauvegarder les données de votre ancien téléphone sur le nouveau.

Si vous disposez de l'application préchargée Sauvegarder sur votre smartphone, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données de votre téléphone : les applications téléchargées et préinstallées, les favoris, les entrées du calendrier, les journaux d'appel, les contacts, les paramètres de l'écran d'accueil, les messages et les paramètres système.



Vous pouvez aussi :

- Effectuer une sauvegarde LG manuelle des données de votre smartphone.
- Programmer des sauvegardes automatiques pour les données de votre smartphone.
- Restaurer les données de votre smartphone.

REMARQUE : La fonction Sauvegarder ne permet pas la sauvegarde des données utilisateur et des fichiers multimédias (Photo/Vidéo/Musique). Veuillez sauvegarder ces fichiers à l'aide de la synchronisation des médias (MTP). Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB et appuyez sur la synchronisation des données (MTP).

Avertissement : Pour empêcher un arrêt inattendu pendant les opérations de sauvegarde ou de restauration, en raison du chargement insuffisant de la batterie, vous devez toujours garder votre batterie complètement chargée.

Sauvegarde LG des données de votre smartphone

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **LG Backup**  > **Sauvegarde manuelle** > **Mémoire de stockage interne** ou **Carte SD**.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle sauvegarde** pour attribuer un nom à votre fichier de sauvegarde, puis sélectionnez **Suivant**.
- 3 Cochez la case en regard de l'élément à sauvegarder, puis sélectionnez **LG Backup** pour effectuer la sauvegarde.
- 4 Lorsque tous les fichiers sélectionnés ont été sauvegardés, le message **Sauvegarde terminée** s'affiche.



Programmation de sauvegardes automatiques

Vous pouvez également activer des sauvegardes automatiques de données sur votre smartphone en fonction du paramétrage de la programmation. Pour ce faire, procédez comme suit :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **LG Backup**  > **Sauvegarde automatique**.
- 2 Dans l'écran d'emplacement de la sauvegarde, appuyez sur **Mémoire de stockage interne** ou **Carte SD**.
- 3 Saisissez un nom pour le fichier de sauvegarde et appuyez sur **Suivant**.
- 4 Cochez la case en regard des données à sauvegarder, puis sélectionnez **Suivant**.

Restauration des données du smartphone

REMARQUE : Tous les fichiers stockés sur votre smartphone sont supprimés avant la restauration du fichier de sauvegarde.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **LG Backup**  > **Restaurer**.
- 2 Dans l'écran **Restaurer**, sélectionnez un fichier de sauvegarde qui contient les données à restaurer.
- 3 Cochez la case en regard de l'élément à restaurer, puis sélectionnez **Restaurer** pour effectuer la restauration sur votre téléphone.

REMARQUE : Les données de votre téléphone seront remplacées par le contenu de votre sauvegarde.

- 4 Si le fichier de sauvegarde est chiffré, saisissez le mot de passe que vous avez défini pour le chiffrement.
- 5 Après la restauration de tous les fichiers sélectionnés, le téléphone redémarre automatiquement.

REMARQUE : Vous pouvez définir l'option Activer le cryptage pour chiffrer les fichiers de sauvegarde et bénéficier d'une protection renforcée.

Appuyez sur  dans l'écran **LG Backup**, puis saisissez un mot de passe et un indice en cas d'oubli du mot de passe. Après avoir paramétré un mot de passe, vous devrez le saisir à chaque nouvelle sauvegarde/restauration.

Google+

Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Google+** .

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web par commande vocale.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Recherche vocale** .
- 2 Dîtes un mot-clé ou une expression lorsque **Vous pouvez parler** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers qui ont été téléchargés.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Téléchargements** .

Internet







Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone mobile à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Internet** .

Utilisation de la barre d'outils Web



Maintenez le doigt sur la barre d'outils Web et faites-la glisser vers le haut pour l'ouvrir.

	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur la touche Retour  .
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.
	Permet d'accéder aux favoris.

Affichage des pages Web

Appuyez dans le champ de l'adresse Web, saisissez l'adresse Web, puis appuyez sur **Aller**.

Ouvrir une page



- Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  dans la barre d'outils du Navigateur.
- Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour l'afficher.

Effectuer une recherche vocale sur Internet



Appuyez dans le champ de l'adresse Web, appuyez sur , dites un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

Favoris




- Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur la **touche Menu**  > **Enregistrer comme signet**. Saisissez les informations souhaitées, puis appuyez sur **OK**.
- Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  dans la barre d'outils du Navigateur, puis sélectionnez-en une.

Historique



Appuyez sur  dans la barre d'outils du Navigateur, puis sélectionnez l'onglet **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer l'historique, appuyez sur la **touche Menu**  > **Effacer tout l'historique**.

Utilisation de QSlide

Utilisez cette fonction pour accéder à Internet sans fermer l'application en cours d'utilisation.

Pendant que vous consultez du contenu sur le Navigateur, appuyez sur . Vous pouvez alors rechercher d'autres informations sur votre téléphone. Pour afficher le navigateur en plein écran, appuyez sur . Pour fermer le navigateur, appuyez sur .

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Chrome** .

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.


Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ d'adresse Web, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

Ouvrir une page

- Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > **Nouvel onglet**.
- Pour ouvrir une autre page, appuyez sur , faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez sur le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé et sélectionnez-en un parmi les mots-clés proposés.

Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.


Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur la **touche Menu**  > **Autres appareils**. Vous devez être connecté au même compte Google sur tous les appareils. Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Affichage des favoris

Pour ajouter des favoris, appuyez sur la **touche Menu**  > .

Paramètres

Accéder au menu Paramètres




- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Paramètres** .
OU
Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres système**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètre et sélectionnez une option.

RÉSEAUX ET SANS FIL

< Wi-Fi >

Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone. Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > **Paramètres**  > **Wi-Fi** > **touche Menu**  > **Avancé** > **Adresse MAC**.

< Bluetooth >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

< Données mobiles >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

< Appels >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

Numéros autorisés : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

Boîte vocale : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

Notification des appels entrants : permet d'afficher la fenêtre contextuelle d'appel entrant lors de l'utilisation de la caméra et des vidéos.

Rejet d'appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le **Mode rejet d'appel** ou **Rejeter tous les appels de**.

Refuser avec un message : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Vibrer lors de la réponse : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

Protection confidentialité : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

Bouton d'alimentation pour raccrocher : permet de mettre fin à un appel à l'aide de la touche Marche-Arrêt/Verrouillage à la place du bouton Fin qui s'affiche à l'écran.

Prothèses auditives : cochez cette option pour activer la compatibilité avec les prothèses auditives.

Renvoi d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Interdiction d'appels : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

Durées des appels : permet d'afficher la durée de Tous vos appels, des Appels émis, des Appels reçus et du Dernier appel.

Clarté de voix : améliore la qualité sonore de votre voix lorsque vous vous trouvez dans un environnement bruyant.

Paramètres

Paramètres supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

< Partage et connexion >


Permet de partager des dossiers avec d'autres appareils via une connexion sans fil. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie sans fil qui permet d'établir une transmission de données entre deux périphériques situés à quelques centimètres l'un de l'autre. Lorsque vous activez la fonction NFC, votre téléphone peut échanger des données avec d'autres périphériques qui prennent en charge la fonction NFC, ou lire des informations à partir de balises intelligentes contenues dans des affiches, des étiquettes et d'autres produits.

Android Beam : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transmettre le contenu de vos applications à un autre appareil compatible NFC en tenant les appareils l'un contre l'autre. Vous pouvez par exemple transmettre des pages de navigateur, des vidéos YouTube, des contacts, des fichiers Polaris Office 4, etc. Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos), puis appuyez sur l'écran. L'application détermine les éléments à transmettre.

REMARQUE : Pour utiliser Android Beam, la fonction NFC doit être activée.

Mise en réseau de fichiers : La mise en réseau de fichiers nécessite une connexion sans fil. Assurez-vous que les appareils utilisent le même point d'accès. Le partage de dossiers en réseau peut consommer plus d'énergie de la batterie.

< Réseaux et partage de connexion >

Mode Avion : appuyez sur le bouton du **mode Avion**  pour basculer entre l'activation et la désactivation de ce mode. L'activation du mode Avion entraîne la désactivation de toutes les connexions sans fil.

Point d'accès Wi-Fi mobile : permet d'utiliser votre smartphone pour fournir une connexion haut débit mobile à 8 autres appareils (maximum). Créez un point d'accès et partagez votre connexion.

Partage de connexion Bluetooth : permet d'utiliser votre smartphone pour fournir une connexion haut débit mobile.

Aide : appuyez sur l'Aide pour afficher des informations d'aide sur l'utilisation des fonctions Point d'accès Wi-Fi mobile et Partage de connexion Bluetooth.


VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

REMARQUE : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour pouvoir utiliser le stockage des titres de compétences.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

APPAREIL

< Son >

Mode Silencieux : appuyez sur le bouton du **mode Silencieux**  pour activer cette fonction. Appuyez sur **Temps calme** pour ouvrir un écran où vous pourrez définir les jours et les heures durant lesquels tous les sons seront désactivés, hormis les alarmes et les fonctions multimédia.

Profil des sons : permet de sélectionner le profil des sons, Vibreur uniquement ou Silencieux.

Volumes : vous pouvez gérer le volume de la sonnerie du téléphone et des

Paramètres

notifications, du son des touches et du système, de la musique, des vidéos, des jeux et autres contenus multimédias.

Sonnerie avec vibreur : vibrations pour les appels et les notifications.

Sonnerie du téléphone : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

Son de notification : permet de définir la sonnerie par défaut des notifications.

Vibreur progressif : augmente graduellement les vibrations jusqu'à l'intensité définie.

Intensité du vibreur : permet de définir la puissance du vibreur pour les appels et les notifications.

Style vibreur : permet de choisir le type de vibration pour les appels entrants.

Tonalité des touches d'appel : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette des tonalités lorsque vous utilisez le clavier pour composer des numéros.

Sons des touches : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

Son verrouillage l'écran : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

Vibration touche : permet de déclencher le vibreur lorsque l'écran du téléphone est touché.

< Écran >

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Mise en veille de l'écran : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

Rotation automatique de l'écran : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Type de police : permet de modifier la police d'affichage.

Taille de police : permet de modifier la taille de la police.

Écran intelligent : permet de laisser l'écran allumé lorsque l'appareil détecte que vos yeux sont dirigés vers l'écran.

Rétro-éclairage des touches tactiles : permet de définir la durée d'affichage du voyant lumineux de la touche située sur la façade avant.

Bouton d'accueil LED : l'éclairage LED du bouton d'accueil est contrôlé par vos sélections.

< Écran d'accueil >

Thème : permet de sélectionner le thème de l'écran de votre appareil.

Effet de défilement des écrans d'accueil : permet de définir l'effet lorsque vous faites glisser votre doigt pour changer d'écran.

Fond d'écran : permet de définir fond d'écran à utiliser sur votre écran d'accueil.

Défiler les écrans d'une façon circulaire : cochez cette option pour mettre en place un défilement circulaire continu des écrans d'accueil ; cela vous évite d'effectuer un défilement dans le sens inverse lorsque vous arrivez au dernier écran.

Mode portrait uniquement : cochez cette option pour que l'écran d'accueil s'affiche toujours en mode portrait.

Sauvegarde & restauration de l'écran d'accueil : permet de sauvegarder et de restaurer des configurations et thèmes d'applications et de widgets.

< Écran de verrouillage >

Choisir l'écran de verrouillage : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Vous pouvez sélectionner : **Aucun, Glisser, Reconnaissance faciale, Schéma, Code PIN** ou **Mot de passe**.

Fond d'écran : permet de sélectionner le fond d'écran de l'écran de verrouillage dans la Galerie ou la galerie Fond d'écran.

Horloges & Raccourcis : permet de personnaliser les horloges et les raccourcis sur l'écran de verrouillage.

Effet d'écran : permet de sélectionner l'effet de l'écran.

Infos propriétaire : permet d'afficher les infos du propriétaire sur l'écran de verrouillage.

Temporisateur du verrouillage : permet de définir un délai de verrouillage après la mise en veille de l'écran.

Verrouillage instantané par bouton d'alimentation : vous pouvez verrouiller l'écran quand vous appuyez sur le bouton d'alimentation.

Paramètres

Vibration touche : permet de définir les vibrations pour l'utilisation de l'écran du téléphone.

< **Stockage** >

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE : affiche la quantité totale d'espace de la mémoire du téléphone et indique quel type de données consomme de l'espace de stockage.

CARTE SD : affiche la quantité totale d'espace de mémoire sur la carte microSD.

Monter/Désactiver la carte SD : permet d'activer et de désactiver la carte microSD de votre téléphone pour que vous puissiez accéder aux données qui y sont stockées, formater la carte ou la retirer en toute sécurité. Si aucune carte microSD n'est installée, si vous l'avez déjà désactivée ou si vous avez activé la carte microSD sur votre ordinateur, cette option apparaît grisée.

Effacer la carte SD : efface définitivement toutes les informations sur la carte microSD et prépare la carte pour que vous puissiez l'utiliser avec votre téléphone.

< **Batterie** >

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Vous pouvez surveiller la consommation d'énergie de la batterie selon les activités réalisées sur votre téléphone. Le niveau de la batterie est affiché sous forme de pourcentage. Est également affiché le temps d'utilisation restant.

Pourcentage de la batterie : affiche le pourcentage de batterie restante sur la Barre d'état.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Économie d'énergie : gère la batterie pour les items de la fonction d'économie d'énergie. Appuyez sur le bouton  pour activer cette fonction. Appuyez sur

Économie d'énergie pour obtenir les options suivantes.

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ACTIVÉE

Mode économie d'énergie activée : sélectionnez le niveau à partir duquel vous voulez activer la fonction d'économie de la batterie.

ÉCONOMIE DE LA BATTERIE

Cochez chacune des fonctions pour les désactiver ou les régler lorsque la batterie est

faible.

- **Synchronisation auto** : désactive la Synchronisation automatique.
- **Wi-Fi** : permet de désactiver la fonction Wi-Fi si vous n'avez pas de données à transférer.
- **Bluetooth** : permet de désactiver la fonction Bluetooth s'il n'y a pas de connexion.
- **Vibration touche** : permet de désactiver le retour tactile.
- **Luminosité** : permet de régler la luminosité.
- **Mise en veille de l'écran** : permet de régler le délai au bout duquel l'écran se met en veille.
- **Rétro-éclairage des touches tactiles** : permet de définir la durée d'affichage du voyant lumineux de la touche située sur la façade avant.
- **Bouton d'accueil LED** : permet de désactiver le bouton d'accueil LED s'il n'y a pas de connexion.

Astuces pour la fonction d'économie de la batterie : appuyez sur cette option pour accéder à des conseils sur la fonction d'économie de la batterie.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

PERSONNEL

< Comptes et synchronisation >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

< Données de localisation >

Accès à ma position : permet aux applications auxquelles vous avez accordé votre autorisation d'utiliser les informations relatives à votre localisation.

Satellites GPS : permet aux applications d'utiliser des satellites GPS pour déterminer

Paramètres

votre localisation avec précision (au niveau de la rue).

Wi-Fi et Réseau mobile : permet aux applications d'utiliser le service de localisation Google pour déterminer votre emplacement plus rapidement. Les données de localisation sont recueillies et envoyées de façon anonyme à Google.

< Sécurité >

Configurer verrouillage SIM : permet de configurer le blocage de la carte micro-SIM ou de modifier le code PIN de la carte micro-SIM.

Mot de passe visible : permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

Administrateurs de l'appareil : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

Sources inconnues : permet l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.

Certificats de confiance : permet d'afficher les certificats CA sûrs.

Installer depuis la mémoire : permet d'installer des certificats cryptés.

Effacer les certificats : permet de supprimer tous les certificats.

< Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

< Sauvegarder & Réinitialiser >

Sauvegarder mes données : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

Compte de sauvegarde : permet de définir le compte sur lequel vous souhaitez sauvegarder des données.

Restaurer automatiquement : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.

Réinitialiser valeurs d'usine : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs

d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

SYSTÈME

< Bouton rapide >

Bouton rapide : sélectionnez les applications auxquelles vous souhaitez accéder rapidement via la touche QuickButton. Appuyez sur **Raccourci**, puis sur l'application de votre choix pour l'associer à la touche QuickButton.

< Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

SERVICES

- **TalkBack** : permet de configurer la fonction Talkback, qui aide les personnes souffrant de problèmes de vue en leur proposant un message vocal. Appuyez sur le bouton **TalkBack**  dans le coin supérieur droit de l'écran pour activer cette fonction. Appuyez sur **PARAMÈTRES** en bas de l'écran pour régler les paramètres de la fonction TalkBack.

Paramètres


VISION

- **Installer les nouveaux scripts** : permet d'activer (ou de désactiver) l'installation de scripts Web.
- **Grands caractères** : cochez cette option pour augmenter la taille du texte.
- **Inverser couleurs** : cochez cette option pour inverser les couleurs.
- **Ombres** : permet de définir des nuances de noir sur l'écran.



ECOUTE

- **Audio mono** : cochez cette option pour diffuser le son du casque en mono sur les canaux droit et gauche.

PHYSIQUE ET MOTEUR

- **Durée de l'appui prolongé** : permet de définir la durée de l'appui et celle de l'appui prolongé (courte, moyenne ou longue).
- **Menu d'assistance** : Basculez  pour l'activer ou le désactiver. Le Menu d'assistance peut remplacer tous les boutons du téléphone.

SYSTÈME

- **Rotation automatique de l'écran** : cochez cette option pour permettre à l'appareil d'effectuer une rotation de l'écran en fonction de l'orientation de l'appareil (portrait ou paysage).
- **Mots de passe vocaux** : cochez cette option pour pouvoir prononcer vocalement vos mots de passe (sans avoir à les saisir).
- **Bouton d'alimentation pour raccrocher** : cochez cette option pour mettre fin aux appels vocaux à l'aide de la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** . Lorsque cette option est activée, le fait d'appuyer sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pendant un appel n'entraîne pas le verrouillage de l'écran.
- **Raccourci d'accès** : permet de sélectionner un accès raccourci.
- **Paramètres de la synthèse vocale** : cette option permet d'obtenir la lecture audible d'un texte, par exemple, le contenu d'un SMS ou le numéro de l'appelant pour les appels entrants.

< Connexion PC >

Type de connexion USB : permet de définir le mode que vous souhaitez utiliser par défaut lors de la connexion à un PC. Choisissez parmi les options suivantes : **Charger seulement, Synchro média (MTP), Partage connexion USB, Logiciel LG** ou **Photo (PTP)**.

Demander à la connexion : permet de demander le mode de connexion USB quand le téléphone est connecté à un ordinateur.

Aide : affiche les informations relatives aux paramètres de connexion.

PC Suite : cochez cette option pour utiliser LG PC Suite à l'aide d'une connexion Wi-Fi. Veuillez noter que LG PC Suite doit être connecté à un réseau Wi-Fi défini dans le menu SANS FIL ET RÉSEAUX.

On-Screen Phone : cochez cette option pour recevoir une demande de connexion Wi-Fi d'On-Screen Phone.

Aide : aide sur le logiciel LG.

< Options de développement >

Veuillez noter que l'activation de ces paramètres de développement peut entraîner un fonctionnement aléatoire de l'appareil. L'utilisation des options de développement est uniquement recommandée pour les utilisateurs expérimentés.

Créer un rapport de bug : permet de recueillir des informations sur l'état actuel de votre appareil et de les envoyer par message électronique.

Mot de passe de sauvegarde du Bureau : permet de définir un mot de passe pour sauvegarder le bureau.

Rester activé : cochez cette option pour que l'écran reste affiché lorsque la batterie est en charge.

Protéger carte SD : cochez cette option pour protéger la carte microSD. Lorsque la carte microSD est protégée, les applications doivent demander une autorisation pour pouvoir lire des données provenant de la mémoire de stockage externe.

Paramètres

DÉBOGAGE

Débugage USB : cochez cette option pour activer le mode Débugage lorsque le câble USB est connecté.

Autoriser les positions fictives : cochez cette option pour définir une position fictive sur l'appareil.

Choisir les application de débogage : permet de sélectionner l'application de débogage.

Attendre le débogueur : cochez cette option pour attendre le débogueur. L'application déboguée attend que le débogueur soit joint avant de s'exécuter.

ENTRÉE

Montrer les touches : cochez cette option pour afficher un feed-back visuel lorsque vous appuyez sur l'écran.

Afficher emplacement curseur : cochez cette option pour rendre l'emplacement du curseur visible à l'écran.

DESSIN

Montrer les limites des plans : cochez cette option pour afficher les limites, marges, etc. des clips.

Montrer les mises à jour de la GPU : cochez cette option pour que le flash soit visible à l'intérieur de Windows lorsqu'il est loin du GPU.

Afficher les mises à jour de l'écran : cochez cette option pour faire clignoter les zones de l'écran lorsqu'elles sont mises à jour.

Echelle d'animation Window : permet de définir l'échelle d'animation des fenêtres.

Echelle d'animation de transition : permet de définir l'échelle d'animation de transition.

échelle de durée d'animation : permet de définir l'échelle de durée de l'animation.

Désactiver les couvertures HW : cochez cette option pour utiliser le GPU pour la composition écran.

Forcer le rendement GPU : cochez cette option pour utiliser l'accélération matérielle 2D dans les applications.

EN COURS DE GESTION

Mode strict activé : cochez cette option pour faire clignoter l'écran lorsque des applications exécutent des opérations longues sur le fil principal.

Afficher l'utilisation du CPU : cochez cette option pour afficher en superposition sur l'écran l'utilisation actuelle du processeur.

Profil du rendu GPU : cochez cette option pour mesurer la durée du rendu dans adb shell dumpsys gfxinfo.

Activer les traces : permet de sélectionner les traces activées.

APPLICATIONS

Ne pas garder les applications actives : cochez cette option pour forcer l'arrêt de toute activité lorsque l'utilisateur quitte cette dernière.

Limiter les processus de fond : permet de définir la limite des processus s'exécutant en arrière-plan.

Afficher toutes les ANRs : cochez cette option pour afficher une boîte de dialogue lorsque les applications s'exécutant en arrière plan ne répondent pas.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.

Mises à jour logicielle : permet de vérifier la disponibilité de mises à jour logicielles Android et d'autres informations récentes.

Réseaux : permet d'afficher votre réseau, le type de réseau et la force du signal, l'état des services, l'état d'itinérance, l'état du réseau mobile et l'adresse IP.

Identité du téléphone : permet d'afficher le numéro de modèle, le numéro de téléphone, le numéro IMEI, la version logicielle de l'IMEI et la durée active.

Batterie : permet d'afficher l'état de la batterie, le niveau de la batterie ainsi que les informations sur la consommation de la batterie.

Informations sur le hardware : permet d'afficher l'adresse MAC Wi-Fi et l'adresse Bluetooth.

Paramètres

Informations sur le logiciel : permet d'afficher la version Android, la version baseband, la version kernel, le numéro de build et la version logicielle.

Informations légales : permet d'afficher les licences open source et les informations légales relatives à Google.

Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients > ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE > Téléphones portables LG > Sélectionnez le modèle**
ou
cliquez sur **Service clients > Téléphonie mobile > Sélectionnez le modèle.**
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

Logiciel PC (LG PC Suite)

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 La liste **Type De connexion USB** s'affiche : sélectionnez **Logiciel LG**.
- 3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4 Cliquez sur **Informations personnelles**.
- 5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer vers le téléphone > Importer le répertoire.**
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à importer.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le répertoire à importer dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir.**
- 7 Cliquez sur **OK.**
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK.**

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel du téléphone

Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de cette fonction, rendez-vous sur le site <http://www.lg.com>

Comme la mise à jour du micrologiciel du téléphone portable exige toute l'attention de l'utilisateur pendant la durée du processus, veillez à lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de poursuivre. Veuillez noter que le fait de retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à niveau peut gravement endommager votre téléphone portable.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la nouvelle version via OTA, sans utiliser le câble de données USB. Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre téléphone. Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable :

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur the **touche Menu** (☰) > **Paramètres système** > **À propos du téléphone** > **Informations sur le logiciel**.

Pour procéder à la mise du logiciel du téléphone, dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** (☰) > **Paramètres système** > **À propos du téléphone** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant**.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

REMARQUE : Vos données personnelles, y compris les informations sur votre compte Google et les autres comptes, les données et les paramètres de votre système/application, les applications téléchargées et votre licence DRM, peuvent être perdues lors du processus de mise à jour du logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

À propos de ce guide de l'utilisateur

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres d'enregistrement ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre appareil est officiellement certifié par DivX (DivX Certified®) après avoir été soumis à des tests rigoureux pour vous permettre de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande (VOD) DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.

Remarque : Logiciels libres


Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage



Casque stéréo



Guide de démarrage rapide



Câble de données



Batterie



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de la carte micro-SIM	Aucune carte micro-SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte micro-SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte micro-SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte micro-SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte micro-SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Appui trop court sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.	Appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.



User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

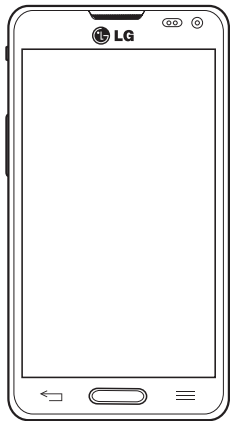


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	Bluetooth	35
Important notice	13	Bluetooth tethering	37
Getting to know your phone	19	Smartphone Mobile Hotspots	38
Phone overview	19	Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare	38
Installing the Micro SIM card and battery	21	SmartShare	39
Charging your phone	23	NFC	41
Inserting a microSD card	24	Android Beam	42
Removing the microSD card	25	File networking	42
Formatting the microSD card	25	Calls	44
Locking and unlocking the screen	25	Making a call	44
Your Home screen	27	Calling your contacts	44
Touch Screen tips	27	Answering and rejecting a call	44
Home screen	28	Adjusting the in-call volume	45
Customizing the Home screen	28	Making a second call	45
Returning to recently-used applications	29	Ending a Call	45
Notifications	29	Ending a Call from the Status Bar	46
Swipe down for notifications & settings	30	Viewing your call logs	46
Quick Settings	30	Call settings	47
Indicator icons on the Status Bar	31	Contacts	48
On-screen keyboard	33	Searching for a contact	48
Entering accented letters	33	Adding a new contact	48
Google account setup	34	Favorite Contacts	48
Connecting to Networks and Devices	35	Creating a group	49
Wi-Fi	35	Messaging	50
Connecting to Wi-Fi networks	35	Conversation view	50
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network	35	Sending a message	50
		Using smilies	51
		Changing your message settings	51

E-mail	52	QuickTranslator	68
Managing an E-mail account	52	VuTalk	69
Working with account folders.....	52	Registering VuTalk	69
Composing and sending E-mail	53	Using VuTalk.....	70
Camera	54	Multimedia	71
Getting to know the viewfinder	54	Gallery	71
Using the advanced settings.....	55	Viewing pictures	71
Taking a quick photo	56	Zooming in and out.....	71
Once you've taken a photo.....	56	Playing videos	71
Viewing your saved photos	58	Viewing photo and video options.....	72
Video camera	59	Deleting images and videos.....	72
Getting to know the viewfinder	59	Setting as wallpaper	72
Using the advanced settings.....	60	Videos	72
Recording a quick video.....	60	Playing a video	72
After recording a video.....	61	Music	73
Watching your saved videos	61	Add music files to your phone.....	73
Adjusting the volume when viewing a video	61	Transfer music using Media sync (MTP)	74
LG Unique Functions	62	Playing a song.....	74
QuickMemo	62	Utilities	76
Using the QuickMemo options	63	Setting your alarm	76
Viewing the saved QuickMemo	63	Using your calculator	76
QuickRemote	64	Adding an event to your calendar.....	76
To open the QuickRemote application and set up your QuickRemote(s)	64	File Manager	77
Using QuickRemote.....	65	Application Manager	78
QuickRemote options	65	Voice Recorder	78
Live Zooming	66	Recording a sound or voice	78
QSlide	67	Sending the voice recording	78
		Task Manager	79
		Polaris Viewer 4	79
		FileShare	79

Table of contents

LG Backup	80	PC software (LG PC Suite)	99
About backing up and restoring smartphone data	80	Phone software update	102
LG Backup your smart phone data	81	Phone software update	102
Scheduling automatic backups	81	LG Mobile Phone Software update via Over-the-Air (OTA)	102
Restoring smartphone data.....	81	About this user guide	104
Google+	82	About this user guide.....	104
Voice Search	82	Trademarks	104
Downloads	83	DivX HD	105
The Web	84	Accessories	106
Internet	84	Troubleshooting	107
Using the Web toolbar	84		
Viewing webpages	84		
Opening a page	84		
Searching the web by voice	85		
Bookmarks.....	85		
History	85		
Using QSlide.....	85		
Chrome	85		
Viewing webpages	86		
Opening a page	86		
Searching the web by voice	86		
Syncing with other devices	86		
Settings	87		
Access the Settings menu	87		
WIRELESS & NETWORKS	87		
DEVICE	90		
PERSONAL	93		
SYSTEM	94		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D505 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.558 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.570 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body.

Guidelines for safe and efficient use

In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene,

thinner or alcohol).

- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast

Guidelines for safe and efficient use

pocket.

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

Guidelines for safe and efficient use

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as

in the bathroom.

- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D505** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice



Before you start using the phone, please read this!

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.



1. Phone Memory

In order to make more memory available, you will have to manage your applications and delete some data, such as applications or messages.

Managing applications



- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Apps**.
- 2 When the list of applications appears, scroll and tap the application you want to disable.
- 3 Tap **Uninstall** and then tap **OK** to confirm that you want to uninstall the desired application.

To stop applications

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Apps** and select the **RUNNING** tab.
- 2 Scroll to the desired application and tap **Stop** to stop it.

Moving applications

To manage the internal storage efficiently, you can move applications from phone to the microSD card.

- 1 Touch  > **Settings**  > **Apps**.
- 2 Tap the downloaded application and then tap **Move to SD card**.

Important notice



2. Optimizing Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.



To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using, such as Wi-Fi, Bluetooth, or GPS.
- Lower screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery power to be reduced.
- While using downloaded applications, check the battery charged level.

To view the battery charge level

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **About phone** > **Battery**.
- 2 The battery status (charging or discharging) and level are displayed on the top menu of the screen.

To monitor and control what uses the battery

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.
- 2 The bottom of the screen displays battery usage time and also lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an Open Source Operating System

Installing an open source operating system on your phone and not using the operating system provided by the manufacturer can cause your phone to malfunction.

Warning!

- If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.
- To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Play Store. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work properly- or serious errors may occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set a screen lock to secure your phone from unauthorized use. To set the screen lock, follow the process below.

From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** and select from **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN** or **Password**.

NOTE: In case that you have trouble with Face Unlock, you can unlock the screen with a pattern and/or PIN as a backup.

Warning! Take precautions when using an Unlock Pattern, PIN, or Password. It is very important that you remember the screen unlock information you set. You are allowed 5 attempts to enter your screen unlock information. If you used up all 5 opportunities, you will have to wait 30 seconds to attempt unlocking the phone again.

When you can't recall your Unlock Pattern, PIN, or Password:

If you logged into a Google account on the phone and failed to use the correct pattern 5 times, tap **Forgot pattern?** You will be required to sign in with your Google account and prompted to create a new unlock pattern.

If you have set a backup PIN, you can unlock the screen by entering the backup PIN.





If you haven't created a Google account on the phone or you forgot your PIN or Password, you need to perform a hard reset.

Important notice

5. Using Hard Reset (Factory Reset)



If your phone needs to be restored to its original condition, use a Hard Reset to initialize your phone.

Warning! If you perform a Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset**.

- 1 Turn the phone off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key**  + **Volume Down Key** .
- 3 LG Logo appears on the screen. And after a few seconds, **FACTORY HARD RESET** screen will appear, now release all keys.
- 4 The phone will allow you to select the factory reset function in the Android system recovery utility by pressing **Power/Lock Key** .
- 5 Press the **Power/Lock Key**  again to confirm factory reset and your phone will be restored to its factory settings. To cancel, press any other key.


6. Using Safe Mode

To recover your phone when malfunctioning.

- 1 Turn off your phone and reboot. When you see the animation press and hold the **Volume Down Key** . Your main screen will then be displayed with the words “Safe mode” in the lower left corner.
- 2 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings > Apps**.
- 3 Tap one of the available tabs at the top of the screen and select the application you wish to uninstall.
- 4 Tap **Uninstall** and **OK** to confirm.
- 5 After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

7. Using a microSD Card

Pictures, Music and Video files, can be saved to external memory. Before saving these files to external memory, you need to insert a microSD card. If you have not inserted a microSD card, your items will be saved to internal memory.

Warning! Do not remove the microSD card without unmounting it first. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card may be corrupted. To unmount the microSD card, from the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings > Storage > Unmount SD card > OK**.


8. Connecting Your Phone to a Computer via USB

- 1 Use the USB cable that was provided with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You'll receive a notification that the USB is connected and can see USB connection type pop-up.
- 2 Tap **Media sync (MTP)** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.
When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is installed as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.


9. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Important notice

TIP! To return to a recent application, press and hold the **Home Key** . The screen then displays a list of applications you have recently used.

10. Unlock Screen When Using Data Connection

Your screen will go dark if untouched for a period of time when using a data connection. To turn on your LCD screen, press the **Power/Lock Key** .

11. Hold the Phone Straight Up

Please hold the mobile phone straight up as a regular phone.


While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

12. When the Screen Freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR


Press and hold the **Power/Lock Key**  for 10 seconds to turn it off. If it still does not work, please contact the service center.

13. Do Not Connect Your Phone When You Power On/Off Your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

Getting to know your phone

Phone overview

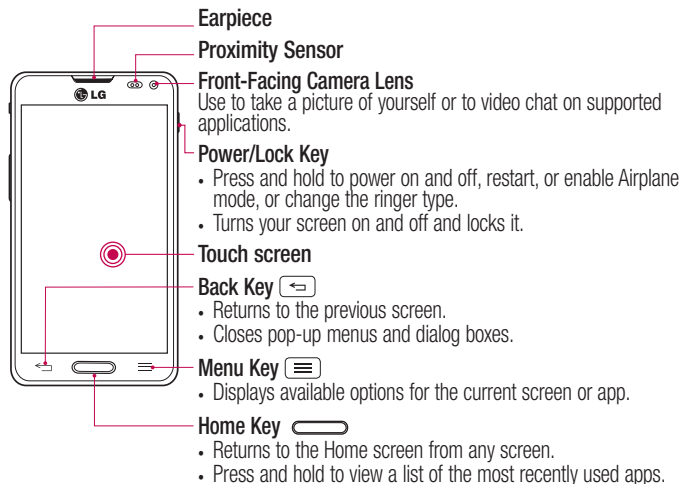

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.




WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

TIP!

- Tap the **Menu Key**  whenever you open an application to check what options are available.
- If your phone has errors when you use it or you cannot turn it on, remove the battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

QuickButton Key (Customizable)

TIP! QuickButton


Press for quick access to your favorite app.



Power/Lock Key

Volume keys

- **On the Home screen:** Controls ringer volume
- **During a call:** Control your earpiece volume
- **When playing a track:** Controls volume continuously

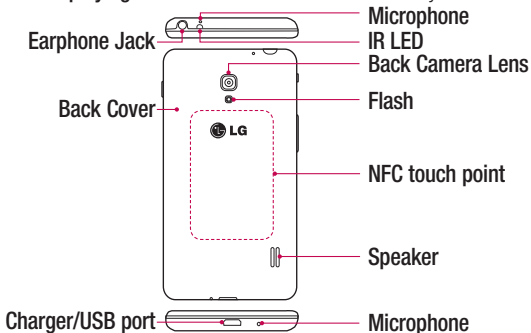


WARNING

- The NFC antenna for this model is on the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.


Installing the Micro SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the Micro SIM card and battery:

- 1 Hold the phone on your hand firmly. With the other hand, lift the battery cover using the fingertip cutout located on the bottom of the cover and pull it up to remove it.

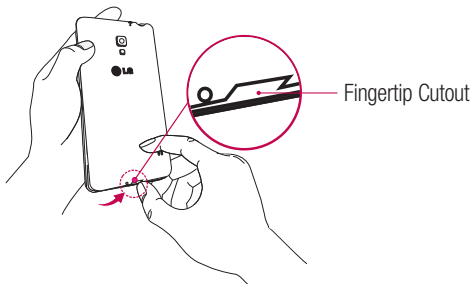


- 2 Slide the Micro SIM card into the Micro SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards and the notched side is inserted first (see image below).

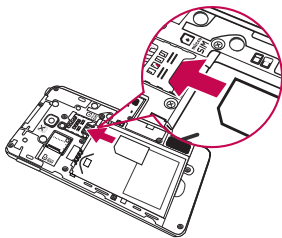


Getting to know your phone

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery ❶ and press the battery down until it clicks into place ❷.

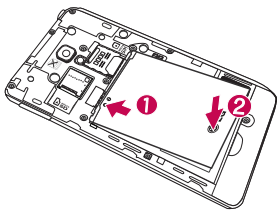

- 4 Align the battery cover over the battery compartment ❶ and press it down until it clicks into place ❷.

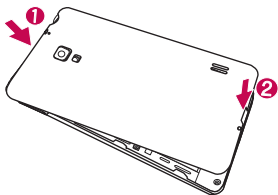


Charging your phone

A rechargeable Li-ion battery is used to power your phone. A USB adapter, which is included with your phone, is used to charge the battery. Before using your phone for the first time, make sure the battery is fully charged. An uncharged battery will fully recharge after 3 hours.

NOTE: Make sure the battery is installed before connecting the USB adapter. If the battery is not installed and the USB adapter is connected, the phone will not operate properly due to prolonged power cycling. Also, removing the battery with the USB adapter connected may damage the device. Please unplug USB adapter before removing battery.

Warning! If the touch screen does not function while the phone's in the process of charging, this may be due to an unstable power supply. As a result, disconnect the USB cable from the device or unplug the USB adapter from the power outlet.

- 1 Connect the USB adapter and USB cable.
- 2 Plug the USB cable (as shown below) into the phone's Charger/USB port.

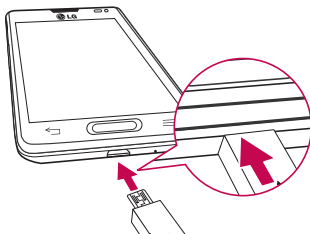

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.


Getting to know your phone

Inserting a microSD card


Insert a microSD™ card to use the camera and other multimedia features. Multimedia contents can be saved in the microSD card.

NOTE: This device supports up to a 32GB microSD card.

- 1 Turn the phone off before inserting or removing the microSD card. Remove the battery cover.

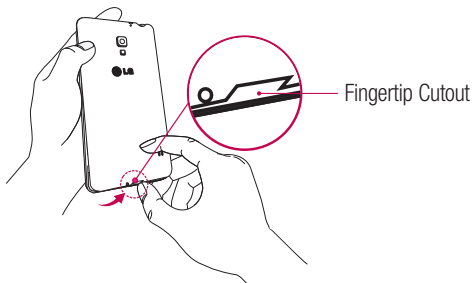

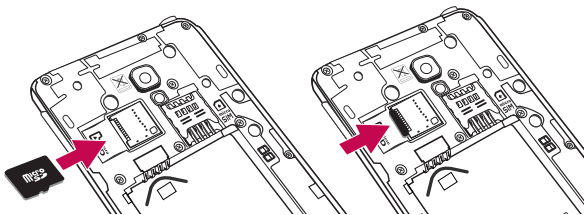

- 2 Then insert the microSD card into the slot. Make sure the gold contact area is facing upwards.



Removing the microSD card



To safely remove the microSD card from your phone, first you need to unmount it.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Storage** > **Unmount SD card** > **OK**.
- 2 Remove the battery cover and battery, then gently pull the microSD card from the slot.

Warning! Do not remove the microSD card without unmounting it first. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card may be corrupted.

Formatting the microSD card


Warning! All files stored on your microSD card are deleted when you format the card.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Storage**.
- 2 Tap **Erase SD card** (twice).
- 3 If you set an unlock pattern, enter it and tap **Erase everything**. The card will then be formatted and ready to use.


NOTE: If there is content on your microSD card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using your phone, press the **Power/Lock Key**  to lock your phone.

Getting to know your phone

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the **Power/Lock Key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Your Home screen

Touch Screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out after taking a picture (using the Camera), and when using Maps.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Your Home screen

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customize each panel with apps, downloads, widgets and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.



Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu and create a new message.



Touch the **Apps** icon to display all of your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 Tap the **Apps, Downloads, Widgets** or **Wallpapers** tab.
- 3 Drag the desired item to the desired location and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:



Touch and hold the icon you want to remove, drag it to , and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add and drag it to the desired location.

TIP! Using folders

You can add several app icons in a folder. Drop one app icon over another one on a Home screen, and a folder will be created.

Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home Key** . The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back Key**  to return to your previous screen.

Notifications


Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.

From the Notifications Panel, you can view your phone's current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

Your Home screen

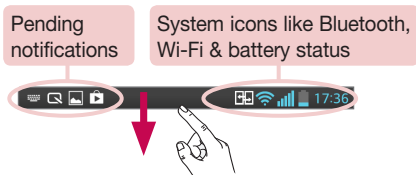

Swipe down for notifications & settings



Swipe the Status Bar down to open the Notifications Panel. To close the Notifications Panel, swipe the bar that is at the bottom of the screen upwards.


NOTE: Touch and hold an icon from the Quick Settings to view the function's settings menu.

Quick Settings

Use Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi, manage display brightness and more. The Quick Settings are located at the top of the Notifications Panel.

To rearrange Quick Setting items on the Notification Panel

Open the Notifications Panel and touch . You can then view and rearrange the desired items on the Quick Settings menu. To set more items to be displayed on the Notifications panel, touch .

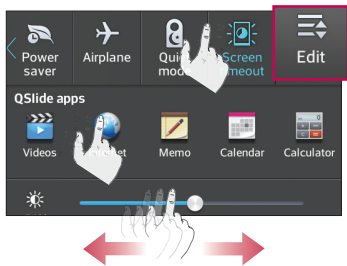











Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the Status Bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No Micro SIM card		Vibrate mode
	No signal		Battery fully charged
	Airplane mode		Battery is charging
	Connected to a Wi-Fi network		Downloading data
	Wired headset		Uploading data

Your Home screen







	Call in progress		SmartShare music playing
	Call hold		GPS is acquiring
	Missed call		Receiving location data from GPS
	Bluetooth is on		Data is syncing
	NFC Card, Tag R/W. is available		New Gmail
	NFC Card, Tag R/W, P2P is available		New Hangouts message
	System warning		New message
	Alarm is set		Song is playing
	New voicemail		Phone is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
	Ringer is silenced		Wi-Fi Direct activated
	Portable Wi-Fi hotspot is active		SmartShare on

NOTE: The icons location in the Status Bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

-  Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.
-  Tap to use the voice input function. You can also touch and hold this icon to select the handwriting and settings menu.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line in the message field.
-  Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters (e.g. "á"). For example, touch and hold the desired key (for example, the "a" key). After the desired character appears, slide your finger over it and lift it off to enter it.

Google account setup


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Accounts & sync** > **ADD ACCOUNT** > **Google**.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch . Otherwise, touch **New** and enter the necessary information to create a new Google Account.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi




With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Tap  to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap **SEARCH** to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The Status Bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.




Connecting to Networks and Devices

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Bluetooth** from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Then tap **Search for devices** to view the devices in range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature

Open the item and tap .

OR

Touch and hold the item and select **Share**.

OR




Open the item and tap the **Menu Key**  > **Share**.


- 4 Tap **Bluetooth** to share via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on and mark the checkbox at the top of the screen to visible on other devices.



NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap the **Menu Key**  > **Visibility timeout**.

- 3 Pair the devices and tap **Accept** when you receive a Bluetooth Authorization Request to accept the file(s).

Bluetooth tethering

Bluetooth tethering allows you to use your smart phone to provide a mobile broadband connection.

To share your connection via Bluetooth tethering:

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Tethering & networks**.
- 2 Tap the **Bluetooth tethering** switch  to turn the function on.


NOTE: Bluetooth tethering can be activated only when your smartphone is connected to mobile network.

Connecting to Networks and Devices

Smartphone Mobile Hotspots

You can use your smartphone to provide a mobile broadband connection for up to 8 other devices. Create a hotspot and share your connection.





To create a portable hotspot,

- 1 From Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Tethering & networks** > **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 2 Then tap the **Portable Wi-Fi hotspot** checkbox to activate the feature. A blue checkmark indicates that the feature is active.
- 3 Tap **Set up Wi-Fi hotspot** to change the SSID, password, security type, and other hotspot options.

NOTE: Portable Wi-Fi hotspot requires an appropriate DataPro data plan. Devices connected to your Portable Wi-Fi hotspot use data from your DataPro plan. Plans are not unlimited and significant charges may be incurred if the included data allowance is exceeded. Performance may vary depending on the number of devices connected and other factors. If you do not use a password, others will be able to use your Portable Wi-Fi hotspot connection.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found. This allows you to select a specific device to share multimedia data with through SmartShare.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Tap  to turn it on and touch the **Menu Key**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.


CREATE GROUP – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone.

NOTE: When your phone becomes a group owner it will consume more battery power than when it is a client. The Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. As a result, additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **SmartShare** .
- 2 Touch the **Menu Key**  > **Settings**.
- 3 Touch **Contents share** to allow your device to be detected by other devices.
 - Select **Sharing requests** if you would like to select how to accept sharing requests from other devices. Choose from **Always accept**, **Always ask**, and **Always deny**.
 - Touch **Receive files** if you would like to allow the other devices to upload media files to my phone.

NOTE: Make sure that the microSD card is correctly mounted and the **Receive files** option in the Settings menu is checked.






- 4 Touch **Shared contents** to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Photos**, **Videos**, and **Music**.
- 5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To control your renderer devices

Let your renderer device (e.g., TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g., PC).







Connecting to Networks and Devices

NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g., for TV and PC).

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **SmartShare** .
- 2 Touch the **Player**  and select the device from the renderer device list.
- 3 Touch the **Library**  and select the device for the remote content library.
- 4 You can browse the content library.
- 5 Touch and hold a content thumbnail and touch Play or touch the **Menu Key**  > **Play**.

To share contents from your phone to your renderer device (e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.





- 1 While watching your pictures or videos using the Gallery application, touch  /  /  at the top of the screen.
 : Need to be connected to a network
 : Select the device in the network
 : Currently, the content is being shared through SmartShare.

NOTE: Follow the same steps to use the Music, Videos and Polaris Viewer 4 apps to share contents.

- 2 Select the device from renderer device lists to play the files.





NOTICE: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application.
Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list.
Your device might not be able to play some contents.

To download contents from the remote content library

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **SmartShare** .
- 2 Touch the **Library**  and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch Download or touch the **Menu Key**  > **Download**.

NOTICE: Some contents are not supported.

To upload contents to the remote content library

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **SmartShare** .
- 2 Touch the **Library**  and select **My phone**.
- 3 You can browse the local content library to find the content(s) you want.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch Upload or touch the **Menu Key**  > **Upload**.
- 5 Select the device of the remote content library to be uploaded.

NOTICE: Some DLNA enabled devices do not support the DMS upload functionality and will not upload files. Some contents are not supported.

NFC

NFC (Near Field Communication) is a wireless technology that enables data transmission between two objects when they are brought within a few inches of each others. When you enable NFC on your phone, your phone can exchange data with other NFC-enabled devices or read information from smart tags embedded in posters, stickers, and other products.

To turn on NFC:

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings**.
- 1 Tap **Share & Connect** and tap the **NFC switch** .

Connecting to Networks and Devices

Android Beam

When this feature is turned on, you can beam app content to another NFCcapable device by holding the devices close together. For example, you can beam Browser pages, YouTube videos, contacts, Polaris Office 4 files, and more. Just bring the devices together (typically back to back) and then touch your screen. The app determines what gets beamed.

To activate Android Beam:

From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Share & Connect** > **Android Beam** .

NOTE: You must enable NFC to activate Android Beam.

File networking

File Networking requires wireless connection. Make sure that devices are using same AP(Access Point). Network folder sharing may use more battery.

To share my folder:

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings**.
- 2 Tap **Share & Connect** > **File networking**.
- 3 Tap **Share my folder** to share your phone's folder with other devices.
- 4 Tap **Shared folder** to configure the folder to share.
- 5 Tap **Set password** to configure password for security.
- 6 Access phone's folder with typing "\\ Device name" or "\\ IP address" at URL address field on PC window.

To access other device's folder:





- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings**.
- 2 Tap **Share & Connect** > **File networking** > **Access other device folder**.


- 3 Tap a device to connect with in the **AVAILABLE DEVICES**. If the device is secured with password, you should enter User name and password. You can access folder without User name or password if computer's shared folder is set as 'Everyone'.
- 4 Select the folders to access. This may take a few seconds depending on the size of shared folders.
- 5 After connecting devices, you can read or write shared file from other devices in phone's applications (such as Gallery, Music, File manager).
- 6 Check the following mount path: /sdcard/Network_folder_ "Device Name".

TIP: To view help information about using this feature, tap the **Menu Key** 
> **Help**.


Calls

Making a call

- 1 From the Home screen, tap **Phone**  to open the keypad.
- 2 Enter the number on the keypad. To delete a digit, tap **Clear** .
- 3 Tap **Call**  to make a call.
- 4 To end a call, tap **End** .

TIP! To enter “+” to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or tap the **Search contacts** box and enter the first letter(s) of the contact you want to call. You can also tap a letter along the right side of the screen to access names starting with the chosen letter.
- 3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.
- 4 In the Contact Info screen, tap the phone number you wish to call.

Answering and rejecting a call

Locked screen

To answer an incoming call when the screen is locked, swipe **Answer**  in any direction. Swipe **Decline**  in any direction to decline an incoming call.

Unlocked screen

To answer an incoming call when the screen is unlocked, tap **Answer** . To decline the call, tap **Decline** .





TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume



To adjust the in-call volume during a call, use the Volume Keys on the left side of the phone.

Making a second call

- 1 During your initial call, tap the **Menu Key**  and select **Add call**.
- 2 Dial the number or search your contacts.
- 3 Tap **Call**  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be put on hold.
- 5 Tap the call entry on the screen to toggle between active calls or tap **Merge calls**  to merge the calls.
- 6 To end active calls, tap **End** . If there is no active call, it will end the call on Hold.


Ending a Call

Tap **End**  to end a call.

NOTE: To redial recent numbers, touch **Redial**  at the end of the call or find the number within the **Call logs** and tap **Call**  to the right of the entry.

Calls

If you exit the current call screen and return to the Home screen, you will be notified that you are still on an active call by the green phone icon within the Status Bar.

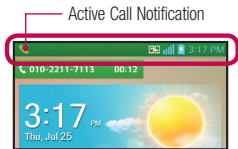


Ending a Call from the Status Bar

- 1 Touch and drag the Status Bar down to open the Notifications Panel.
- 2 Tap **End call**  to end the currently active call.

Viewing your call logs

From the Home screen, tap **Phone** , then tap the **Call logs**  tab. View a complete list of all dialed, received, and missed voice calls.

TIP! Tap any single call log entry to view the date, time, and duration of the call.

TIP! Tap the **Menu Key** , then tap **Delete** to delete entries individually or **Delete all** to delete all.

Call settings


You can configure phone call settings, such as call forwarding, and other special features.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings** .
- 2 Tap **Call** and set any desired options.




Contacts

You can add contacts on your phone and synchronize them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

- 1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Tap the **Search contacts** box and enter the contact name using the keypad. You can also tap a letter along the right side of the screen to access names starting with the chosen letter.


Adding a new contact

- 1 From the Home screen, tap **Phone**  and enter the new contact's number.
- 2 Tap the **Menu Key**  > **Add to Contacts** > **New contact**. Select the desired account (if applicable).
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap . Choose from **Take photo** to take a picture using the camera or **Select from Gallery**. Then browse for an image and select it.
- 4 Tap  to enter more specific name information.
- 5 Enter the details about your contact.
- 6 Tap **Save** to save the contact entry.

Favorite Contacts


You can classify frequently called contacts as favorites.

To add a contact to your favorites



- 1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right of the contact's name. The star turns gold and the contact

is added to your favorites.

To remove a contact from your favorites list

- 1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favorites** tab to view your favorite contacts.
- 3 Tap a contact to view its details.
- 4 Tap the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favorites.

Creating a group

- 1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Touch the **Groups** tab, then touch the **Menu Key**  and select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the group.
- 4 Touch **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.




Messaging

Your phone combines text and multimedia messages into one intuitive, easy-to-use menu.

Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversations.

Sending a message

- 1 From the Home screen, tap **Messaging** , then tap **Compose**  to create a new message.
- 2 Enter a contact name or phone number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient. You can also add multiple contacts.
- 3 Tap the text field to start entering your message.
- 4 Tap the **Menu Key**  to open the options menu. Choose from any of the available options.
- 5 Tap **Send** to send your message.

Warning! The 160-character limit may vary from country to country depending on how the text message is coded and the language used in the message.

Warning! If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be automatically converted into a multimedia message and your service plan will be decremented accordingly.

NOTE: When you get a text message during a call, there will be an audible notification.

Using smilies

Liven up your messages using smilies.

When writing a new message, tap the **Menu Key** , then tap **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your phone's message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- From the Home screen, tap **Messaging**  > **Menu Key**  > **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an E-mail account

The first time you open the E-mail application, a set-up wizard opens to help you to set up an E-mail account.

After the initial setup, E-mail displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To add another E-mail account:

- Open the **E-mail** application and tap the **Menu Key**  > **Settings** > .

To change an E-mail account's settings:

- Open the **E-mail** application and tap the **Menu Key**  > **Settings** > **General settings**.

To delete an E-mail account:




- Open the **E-mail** application and tap the **Menu Key**  > **Settings** > touch  > touch an account you want to delete > **Remove** > select **Yes**.

Working with account folders

Open the **E-mail** application and tap the **Menu Key**  and select **Folders**. Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending E-mail

To compose and send a message

- 1 While in the E-mail application, tap **Write** .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap **Menu Key**  to add a Cc/Bcc and tap **Attach**  to attach files, if required.
- 4 Enter the subject and your message
- 5 Tap the **Send**  to send the message.


If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new E-mail arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration. Tap the E-mail notification to stop receiving notifications.

Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

Getting to know the viewfinder

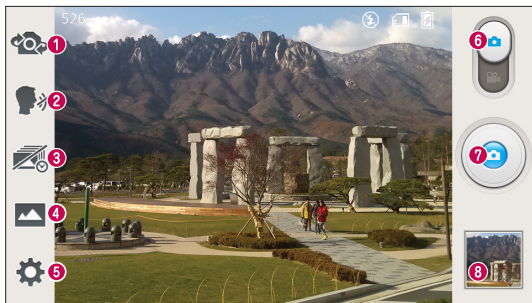












- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Cheese shutter** – To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
- 3 Time catch shot** – Touch this icon to capture the missing moment before pressing the shutter.
- 4 Shot mode** – Choose from **Normal**, **HDR**, **Panorama**, **Continuous shot** or **Beauty shot**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings** on the following page.
- 6 Mode switch** – Touch and slide down this icon to switch to video mode.
- 7 Capture** – Touch to capture a picture.
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your Gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back Key** .

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Focuses on a specific spot.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	Finds the appropriate color and light settings for the current environment.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geo tagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when the GPS function is active.

Camera



Selects a shutter sound.




Set the storage location for your pictures. Choose from Internal memory and SD card.

TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Touch  to capture the photo.

Once you've taken a photo

Touch  to view the last photo you took.



Touch to share your photo using the **SmartShare** function.



Touch to take another photo immediately.



Touch to send your photo to others or share it via social network services.



Touch to delete the photo.

TIP! If you have a social networking account and set it up on your phone, you can share your photo with your social networking community.

Touch the **Menu Key** (☰) to open all advanced options.

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another place.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.



Applies a brightness effect to your photo.



Applies artistic effects to your photos.



Applies color effects to your photos.



Applies additional options to your photos.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Details – Find out more information about the contents.


Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the image preview in the bottom of the screen and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

Getting to know the viewfinder

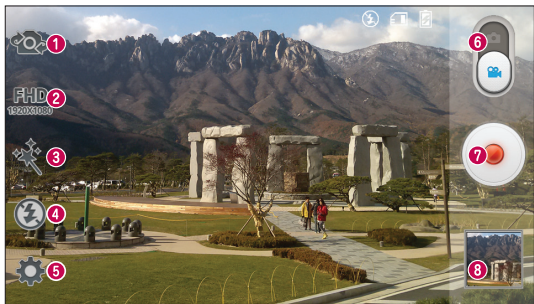







- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 3 Live effect** – Live effect provides various visual effects when recording a video.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a video in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings** on the following page.
- 6 Camera mode** – Touch and slide up this icon to switch to camera mode.
- 7 Record** – Touch to start recording a video.
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your Gallery and view your saved videos while in video mode.

TIP! When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.



Video camera


Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the video.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a color tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services.
	Set the storage location for your pictures. Choose from Internal memory and SD card.

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and touch the **Video mode** icon.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Touch  once to start recording.
- 5 A timer showing the length of the video will appear.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

NOTE: Touch  on the screen to take a picture while you're recording.

After recording a video

Touch  to view the last video you took.



Touch to share your video using the **SmartShare** function.



Touch to record another video immediately.



Touch to send your video to others or share it via social network services.



Touch to delete the video.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch the image preview in the bottom of the screen.
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.




Adjusting the volume when viewing a video





To adjust the volume of a video while it is playing, use the Volume Keys on the left side of the phone.

LG Unique Functions

QuickMemo

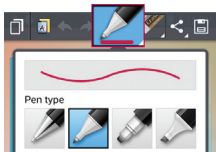The **QuickMemo** feature allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them, and share them with family and friends with QuickMemo.










- 1 Access the QuickMemo feature, slide the Status Bar downwards and touch .
- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, and **Eraser**. Then create a memo.
- 3 Tap  in the Edit menu and select  to save the memo. To exit QuickMemo at any time, tap the **Back Key** .

NOTE:

- Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.
- You can also access **QuickMemo** by quickly pressing the QuickButton Key. (When default app is **QuickMemo**.)

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.

	Touch to keep the current memo on the screen and use the phone simultaneously.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Allows you to undo and redo previous actions.
	Selects the pen type and the color.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo in the Gallery .

Viewing the saved QuickMemo

From the Home screen, tap **Apps**  > **Gallery**  and select the **QuickMemo** album.

LG Unique Functions


QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, DVD, or Blu-ray.

NOTE: QuickRemote may not be available for some devices and areas.

To open the QuickRemote application and set up your QuickRemote(s)

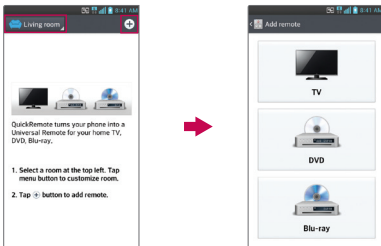

- 1 From the Home screen, tap the **Apps**  > **QuickRemote** .
- 2 Touch  to select a room type and touch  to add the device.



- 3 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).


NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Using QuickRemote

- 1 From the Home screen, tap the **Apps**  > **QuickRemote**  to open a QuickRemote bar with all of the remotes you set up.
- 2 Select the remote you want by tapping its type/name at the top of the QuickRemote bar.
- 3 Tap the buttons on the displayed remote.

NOTE: When adding remote control of TV, QuickRemote could use the INPUT button to configure appropriate remote control. When configuring the INPUT button, input source of TV could be changed. To reset input source of your TV, tap the INPUT button on QuickRemote several times (depending on number of devices connected on TV).

QuickRemote options

To access the QuickRemote Options menu, tap the **Menu Key**  (in the Front Touch Keys bar) to select the desired option.


NOTE: While playing music in the background, pressing any QuickRemote button will mute the sound for a second.

LG Unique Functions

Live Zooming

Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired scan appear larger or smaller.

When viewing the video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

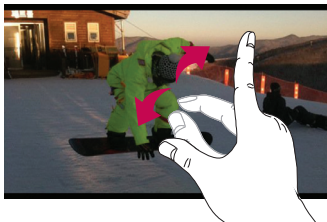

NOTE:

- When in video playback mode, slide the screen up or down to adjust the screen brightness.
- When in video playback mode, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

QSlide

The **QSlide** function enables an overlay on your phone's display for easy multi-tasking.



1		Tap to exit the QSlide function and return to full window.
2		Slide to adjust transparency.
3		Tap to exit the QSlide function.

NOTE: The QSlide function can support up to two windows at the same time.

- 1 Open the Notifications Panel and tap the desired app from the **QSlide apps** section.

OR

While using an application that supports QSlide, tap . The function will be displayed continuously as a small window on your screen.

- 2 Slide to adjust the transparency level.

LG Unique Functions


QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.



- 1 Home language
- 2 Destination language
- 3 Translation of word
- 4 Translation of sentence
- 5 Translation of block
- 6 Flash

- 1 Touch  > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Touch **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Touch and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

NOTE: There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.





VuTalk

Use the VuTalk to create notebook contents using real-time interactive handwriting and shared emotional conversations.

NOTE:


- Additional charges may be applied for data services when using VuTalk.
- Connect a device preloaded available VuTalk feature to use VuTalk.
- You can use only VuTalk when connecting data network, furthermore during a call.
- Please be careful that the screen may be looked, if you input nothing for a period of time.

Registering VuTalk

- 1 From the Home screen, tap **Contacts** .
 - 2 Tap  to agree terms and conditions.
- Once you register the VuTalk service, you can set up tapping .
 - You can also register the VuTalk service tapping  during a call screen.



Contacts screen

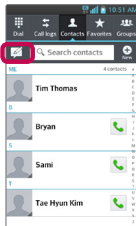Registering
the VuTalk
service




LG Unique Functions

Using VuTalk


- 1 Select VuTalk user from the contacts.
 - If you tap , you can display only VuTalk user.
- 2 Tap  from the detail contacts screen.

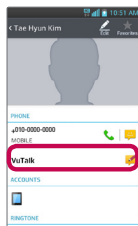


Detail contacts screen



Run the VuTalkre

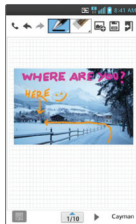- Tap  to attach image, photographic, place, sticker.



- 3 Tap  or  to end VuTalk feature.
 - VuTalk saved Notebook contents when ending VuTalk feature.
 - Tap  to end VuTalk feature because Vutalk is still running when the screen is changed the Home screen tapping Home key.

Multimedia

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Gallery** .

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Tap a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in. Double-tap again to return to fullscreen view.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch in to zoom out.

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video and tap  to play it.



Multimedia

Viewing photo and video options

When viewing a photo or video, tap the **Menu Key**  and use the advanced editing options.

Deleting images and videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select the photos and videos you want to delete, then tap **Delete**.
- When viewing a photo or video, tap .

Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu Key**  > **Set image as** and select **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.


NOTE:










- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Videos

Your phone has a video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, from the Home screen tap **Apps**  > **Apps** tab > **Videos** .

Playing a video

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Videos** .
- 2 Select the video you want to play.

	Touch to pause video playback.
	Touch to resume video playback.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to change the ratio of the video screen.
	Touch access QSlide and display the video in small window.
	Touch to share your video via the SmartShare function.
	Touch to lock the window.

To change the volume while watching a video, press the Volume Keys on the left side of the phone.

Touch and hold a video in the list to access the following options: **Share**, **Trim**, **Delete** and **Details**.

Music

Your phone has a music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, from the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Music** .

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).



Multimedia

- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe the Status Bar down and touch **USB connected** > **Charge only**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Music** .
- 2 Touch the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.



Touch to find the files with YouTube



Touch to share your music via SmartShare function.



Touch to set shuffle mode



Touch to set repeat mode



Touch to manage the music volume







Touch to pause playback



Touch to resume playback



Touch to skip to the next track on the album or in the playlist

	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song
	Touch to set the current song as a favorite
	Touch to see the current playlist
	Touch to set the audio effect.

To change the volume while listening to music, press the Volume Keys on the left side of the phone.

Touch and hold any song in the list to access the following options: **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search**.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.




NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.


Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.










Utilities

Setting your alarm




- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Alarm/Clock**  > .
- 2 Set the desired alarm time.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.
- 4 Touch **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch the **Menu Key**  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Calculator** .
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want to perform (, ,  or ) followed by .
- 4 For more complex calculations, touch the **Menu Key** , select the **Advanced panel**, then choose the desired function.
- 5 To view the calculation history, tap .

Adding an event to your calendar

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Calendar** .
- 2 Tap  to change the calendar view (Day, Week, Month, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Touch the **Event name** field and enter the event name.
- 5 Touch the **Location** field and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.

- 6 If you wish to add a note to your event, touch the **Description** field and enter the details.
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.





File Manager

The **File Manager** application allows you to manage files in your internal/external storage.

To open the File Manager application

- From the Home screen, tap **Apps**  > **File Manager** 

File Manager Options



- : Allows you to create a new folder.
- : Allows you to move files and folders to another folder.
- : Allows you to delete files and folders.
- : Allows you to search for files.

Tap the **Menu Key**  to access the following options.

- **Sort by:** Allows you to sort files and folders by Name, Size, Date, and Type.
- **View by:** Allows you to change the view mode to List or Grid.
- **Copy:** Allows you to copy files and folders and paste them in another location.
- **Share:** Allows you to share files and folders with others.
- **Upload:** Allows you to upload files to online storage.
- **Zip:** Allows you to compress files and folders into a .zip file.
- **Exit:** Allows you to exit the application.

Application Manager

You can manage your programs with Application Manager.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Application Manager** .
- 2 The **Application Manager** lists your installed apps along with their size and version.
- 3 Tap **Uninstall** to uninstall the app, then tap **OK** to confirm.

Application Manager Settings






To adjust the Application Manager settings, tap the **Menu Key**  and select **Settings**. The following settings are available.


- **Update notification cycle:** Allows you to set the notification cycle for app updates.
- **Auto app update:** Automatically updates apps if available.
- **Update over Wi-Fi only:** Updates apps only via Wi-Fi.

Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps tab** > **Voice Recorder** .
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end the recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.

NOTE: Touch  to access your list of recordings. You can listen to the saved recordings. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
- 2 Choose from any of the available methods for sharing.

Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications.

Task Manager Options

- Touch **Stop** to stop individual apps.
- Tap **Stop all** to stop all currently running apps.
- Tap the **Menu Key** (☰) to access Help, Sort by, and Settings.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.




From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Polaris Viewer 4** .

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Viewer 4, the objects and layout remain the same as in the original documents.

FileShare

This feature allows you to share files from your phone.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **FileShare** .
- 2 Choose the types of content you would like to share. Choose from **Images**, **Videos**, **Music** and **Documents**.
- 3 Tap **Send file**  in the upper right corner of the screen, then checkmark the file(s) you want to share.

Utilities

- 4 Tap **Send** at the bottom of the screen to begin scanning for available devices, then select the device you want from the list.
- 5 Tap **Send** at the bottom of the screen to use the selected device to send your file(s).

LG Backup

About backing up and restoring smartphone data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover smartphone data if your smartphone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This LG Backup application is supported between LG smartphones, other S/W or OS versions. As a result, when you buy the new LG smartphone, you can backup the current phone data to your new phone.



If you have the Backup application preloaded on your smartphone, you can backup and restore most of your smart phone data, including downloaded and pre-installed applications, bookmarks, calendar entries, call logs, contacts, home screen settings, messages, and system settings. You may also:

- Perform a manual LG Backup of your smartphone data.
- Schedule automatic backups of your smartphone data.
- Restore your smartphone data.

NOTE: Please note that the Backup function does not support the backup of User data & Media data (Picture/Video/Music). Please backup those files using the Media sync (MTP). Connect your phone to your computer using a USB cable and touch Media sync (MTP).



Warning! To protect against unexpected shutoff during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

LG Backup your smart phone data

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **LG Backup**  > **Manual backup** > **Internal storage** or **SD card**.
- 2 Touch **New backup** to enter a name for your backup file and select **Next**.
- 3 Select the check box next to the item you want to backup and select **LG Backup** to backup.
- 4 When all selected files have been backed up, you will see the message **Backup complete**.



Scheduling automatic backups

You can also program automatic backups for the data on your smartphone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **LG Backup**  > **Auto-backup**.
- 2 On the Backup Location screen, touch **Internal storage** or **SD card**.
- 3 Enter a name for your backup file and select **Next**.
- 4 Select the check box next to the data you want to backup, and select **Next**.

Restoring smartphone data

NOTE: All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **LG Backup**  > **Restore**.
- 2 On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you wish to restore.


Utilities

- 3 Select the check box next to the item you wish to restore and select **Restore** to restore it to your phone.

NOTE: Please note that your phone data will be overwritten with the content of your backup.

- 4 If the backup file is encrypted, type the password that you created to encrypt it.
- 5 When all selected files have been restored, the phone will automatically be restart.

NOTE: You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Touch  from the **LG Backup** screen, and enter a password and hint in case you forgot your password. Once you have set up a password, you need to enter it every time you want to do backup/restore.



Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service. From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Google+** .

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search web pages using voice.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Voice Search** .
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded.

From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Downloads** .

The Web

Internet







Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Internet** .

Using the Web toolbar

Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.

	Touch to go back one page.
	Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the Back Key  , which takes you to the previous page.
	Touch to go to the Home page.
	Touch to add a new window.
	Touch to access bookmarks.

Viewing webpages


Tap the web address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

- To open a new page, tap  on the Browser toolbar.

- To go to another webpage, tap  scroll up or down, and tap the page to view it.

Searching the web by voice



Tap the web address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

- To bookmark the current webpage, tap the **Menu Key**  > **Save to bookmarks**. Enter the desired information and tap **OK**.
- To open a bookmarked webpage, tap  on the Browser toolbar and select one.

History

Tap  on the Browser toolbar and select the **History** tab to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap the **Menu Key**  > **Clear all history**.

Using QSlide

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content on the Browser, tap . You can then browse other information on your phone. To view the browser in full screen, tap . To close the browser, tap .

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Chrome** .

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the web address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

- To go to a new page, tap  > **New tab**.
- To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.




To view open tabs on other devices, tap the **Menu Key**  > **Other devices**. You must be signed in to the same Google account on all devices. Select a webpage to open.

Viewing bookmarks

To add bookmarks, tap the **Menu Key**  > .

Settings

Access the Settings menu

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings** .
OR
From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings**.
- 2 Select a setting category and select an option.


WIRELESS & NETWORKS

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Wi-Fi** > **Menu Key**  > **Advanced** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Mobile data >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Settings

Voicemail – Allows you to select your carrier’s voicemail service.

Incoming call pop-up - Display incoming call popup when using camera and videos.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Power button ends call – Allows you to end calls by pressing the Power/Lock Key instead of the End button on your screen.

Hearing aids – Checkmark enables hearing aid compatibility.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, All calls, Dialed calls and Received calls.

Voice clarity - Enhance voice sound quality in noisy environment.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Share & connect >

Allows you to share folders with other devices via wireless connection.

NFC - NFC (Near Field Communication) is a wireless technology that enables data transmission between two objects when they are brought within a few inches of each others. When you enable NFC on your phone, your phone can exchange data with other NFC-enabled devices or read information from smart tags embedded in posters, stickers, and other products.

Android Beam - When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together. For example, you can beam Browser pages, YouTube videos, contacts, Polaris Viewer 4 files, and more. Just bring the devices together (typically back to back) and then touch your screen. The app determines what gets beamed.

NOTE: You must enable NFC to activate Android Beam.

File networking - File Networking requires wireless connection. Make sure that devices are using same AP(Access Point). Network folder sharing may use more battery.

< Tethering & networks >

Airplane mode - Tap the **Airplane mode** switch  to toggle between On and Off. Activating Airplane mode disables all wireless connections.

Portable Wi-Fi hotspot – You can use your smartphone to provide a mobile broadband connection for up to 8 other devices. Create a hotspot and share your connection.

Bluetooth tethering – Bluetooth tethering allows you to use your smart phone to provide a mobile broadband connection.

Help – Tap to view help information on the Portable Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

DEVICE

< Sound >

Quiet mode - Tap the **Quiet mode switch**  to enable this function. Tap **Quiet time** to open a screen to set the days and times to automatically turn off all sounds except for alarms and media.

Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

Volumes – Manage the volume of Phone ringtone, Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls and notifications.

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Gentle vibration – Gradually increasing vibration up to current strength set.

Vibrate strength – Set vibrate strength for calls and notifications.

Incoming call vibration – Allows you to choose the type of vibration for incoming calls.

Dial pad touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Touch sounds – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback when the phone screen is touched.

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Font type – Change the type of display font.

Font size – Change the size of the display font.

Smart screen – Keep screen on when device detects your eyes looking at the screen.

Front touch key light – Set the front key light duration.

Home button LED – LED light around the Home button is controlled by your selections.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< Home screen >

Theme - Sets the screen theme for your device.

Screen swipe effect - Sets the effect when you swipe to change screens.

Wallpaper - Sets the wallpaper to use on your Home screen.

Scroll screens circularly - Checkmark to set the Home screens to scroll continuously, eliminating the need to scroll back in the opposite direction when you reach one end.

Portrait view only - Checkmark to always display the Home screen in portrait view.

Home backup & restore - Allows you to backup and restore app and widget configurations and themes.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Choose from **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN** or **Password**.

Wallpaper – Select the wallpaper for your lock screen from Gallery or Wallpaper gallery.

Clocks & shortcuts – Customize clocks and shortcuts on the lock screen.

Screen effect – Select the screen effect.

Owner info – Show owner info on the lock screen.

Lock timer – Set the lock time after screen timeout.

Power button instantly locks – Set the screen lock when the power button is pressed.

Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback for phone screen touch.

Settings

< Storage >

INTERNAL STORAGE - Displays the total amount of space in the phone's memory and lists what type of data is using up space.

SD CARD - Displays the total amount of memory space on the microSD card.

Mount/Unmount SD card - Mounts and unmounts the microSD card from your phone so that you can access the data stored in it, format the card, or safely remove it. This setting is dimmed if there's no microSD card installed, if you've already unmounted it, or if you've mounted the microSD card on your computer.

Erase SD card - Permanently erases everything on the microSD card and prepares it for use with your phone.


< Battery >

BATTERY INFORMATION

See how much battery power is used for device activities. The battery level displays in a percentage. The remaining time of use is also displayed.

Battery percentage: Displays the battery percentage on the Status Bar.

POWER SAVER

Power saver Manage the battery for the power saving items. Tap the switch  to turn this feature on. Tap **Power saver** for the following options.

TURN POWER SAVER ON

Turn Power saver on - Select the level you want to turn on the Power saver.

POWER SAVING ITEMS

Checkmark each feature to turn off or adjust when battery is low.

- **Auto-sync:** Turns off Auto-sync.
- **Wi-Fi:** Turns off Wi-Fi if data is not in use.
- **Bluetooth:** Turns off Bluetooth if not connected.
- **Vibrate on touch:** Turns off touch feedback.
- **Brightness:** Adjust the brightness.
- **Screen timeout:** Adjust the screen timeout.

- **Front touch key light:** Adjust the front key light timeout.
- **Home button LED:** Turns off Home button LED if not connected.

Power saver tips - Touch to access some tips for Power saver.

< **Apps** >

View and manage your applications.

PERSONAL

< **Accounts & sync** >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< **Location access** >

Access to my location – Lets apps that have asked your permission use your location information.

GPS satellites – Lets apps use GPS satellites to determine your location to street-level accuracy.

Wi-Fi & mobile network location – Let apps use Google's location service to estimate your location faster. Anonymous location data will be collected and sent to Google.

< **Security** >

Set up SIM card lock – Set up Micro SIM card lock or change the Micro SIM PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Allows you to install non-Play Store applications.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

Settings

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set the account to which you want to backup data to.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< QuickButton >

QuickButton - Select apps you wish to get quick access to using QuickButton. Tap **Shortcut** and the desired app to change as the QuickButton.

< Date & time >


Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

SERVICES

- **TalkBack:** Allows you to set up the Talkback function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback. Tap the **TalkBack** switch  at the top right corner of the screen to turn it on. Tap **SETTINGS** at the bottom of the screen to adjust the TalkBack settings.


VISION

- **Install web scripts:** Allows you to enable (or disable) installation of web scripts.
- **Large text:** Checkmark to increase the size of the text.
- **Invert color:** Checkmark to invert color.
- **Shades:** Set the screen to be shade of black.



HEARING

- **Mono audio:** Checkmark to allow headset sound routed both right and left channel.

PHYSICAL AND MOTOR

- **Touch & hold delay:** Sets the touch and hold delay (short, medium, or long).
- **Universal touch:** Switch  to toggle between on and off. Universal touch can replace all hardware buttons.

SYSTEM

- **Auto-rotate screen:** Checkmark to allow the device to rotate the screen depending on the device orientation (portrait or landscape).
- **Speak passwords:** Checkmark so that you can say your log in passwords (instead of typing your passwords).
- **Power button ends call:** Checkmark so that you can end voice calls by pressing the **Power/Lock Key** . When this option is enabled, pressing the **Power/Lock Key**  during a call does not lock the screen.
- **Easy access:** Allows you to select easy access.
- **Text-to-speech output:** Text-to-speech output provides audible readout of text, for example, the contents of text messages, and the Caller ID for incoming calls.

Settings

< PC connection >

USB connection type – Set the desired mode you want to use by default when connecting to a PC. Choose from **Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering**, **LG software** or **Camera (PTP)**.

Ask on connection – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Displays connection settings information.

PC Suite – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection. Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection through WIRELESS & NETWORKS.

On-Screen Phone – Checkmark to receive Wi-Fi connection request from On-Screen Phone.

Help – Help for LG software.

< Developer options >

Keep in mind that turning on these developer settings may result in irregular device behavior. The developer options are recommended only for advanced users.

Take bug report - This will collect information about your current device state, to send as an E-mail message.

Desktop backup password - Sets a password to back up the desktop.

Stay awake - Checkmark to set the screen to never timeout while charging.

Protect SD card - Checkmark to protect the microSD card. When the microSD card is protected, applications must request permission to read data from external storage.

DEBUGGING

USB debugging - Checkmark to turn on debug mode when USB is connected.

Allow mock locations - Checkmark to set the device to a mock location.

Select debug app - Allows you to select the debugging application.

Wait for debugger - Checkmark to wait for debugger. Debugged application waits for debugger to attach before executing.

INPUT

Show touches - Checkmark to show visual feedback when the screen is tapped.

Show touch data - Checkmark to make tap data visible on the screen.

DRAWING

Show layout bounds - Checkmark to show clip bounds, margins, etc.

Show GPU view updates - Checkmark to flash views inside windows when drawn with the GPU.

Show screen updates - Checkmark to flash areas of the screen when they are updated.

Window animation scale - Allows you to set the window animation scale.

Transition animation scale - Allows you to set the transition animation scale.

Animator duration scale - Allows you to set the animator duration scale.

Disable HW overlays - Checkmark to use the GPU for screen compositing.

Force GPU rendering - Checkmark to use the 2D hardware acceleration in applications.

MONITORING

Enable strict mode - Checkmark to flash the screen when applications operate for a long period of time on the main thread.

Show CPU usage - Checkmark to overlay the current CPU usage on the screen.

Profile GPU rendering - Checkmark to measure rendering time in adb shell dumpsys gfxinfo.

Enable traces - Allows you to select enabled traces.

APPS

Don't keep activities - Checkmark to force stop every activity as soon as the user leaves it.

Background process limit - Allows you to set the background process limit.

Show all ANRs - Checkmark to show a dialog box when applications running in the background are not responding.

Settings

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

System updates - Allows you to check for Android system software updates and other current information.

Network - Allows you to view your network, network type and strength, service state, roaming status, mobile network state, and IP address.

Phone identity - Allows you to view the model number, phone number, IMEI, IMEI SV, and Up time.

Battery - Allows you to view battery status, battery level, and battery use information.

Hardware information - Allows you to view Wi-Fi MAC address and Bluetooth address.

Software information - Allows you to view Android version, baseband version, kernel version, build number, and software version.

Legal information - Allows you to view open source licenses and Google legal information.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model.**
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

PC software (LG PC Suite)

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **USB connection type** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

This feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service center. For more information on how to use this function, please visit: <http://www.lg.com>

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

LG Mobile Phone Software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device. First, you can check the software version on your mobile phone:

From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **About phone** > **Software information**.

To perform the phone software update, from the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **About phone** > **Software Update** > **Check now for update**.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

NOTE: Your personal data—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence —might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Notice: Open Source Software


To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Battery



NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro SIM error	There is no Micro SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	Power/Lock Key pressed too briefly.	Press the Power/Lock Key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.



Life's Good

A QUESTION ABOUT YOUR MOBILE PHONE?

Our Customer Service is there to support you:



0900 - 543 5454

local tariff



015 - 200 255

local tariff



CE0168