



NEDERLANDS  
FRANÇAIS  
ENGLISH

#### Algemene informatie

<LG-klantinformatiecenter>

**0900-543-5454 / 036-5377780**

\* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.

#### Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

**0900-543-5454 / 036-5377780**

\* Avant d'appeler, vérifi ez que le numéro est correct.

#### General Inquiries

<LG Customer Information Center>

**0900-543-5454 / 036-5377780**

\* Make sure the number is correct before making a call.

Gebruikershandleiding GM360

LG Electronics

# Gebruikershandleiding GM360

P/NO : MMBB0383420(1.0) 

[www.lg.com](http://www.lg.com)



# CE0168

Bluetooth QD ID B016467



Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.



# GM360 Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met uw aanschaf van de geavanceerde en compacte GM360-telefoon van LG, speciaal gemaakt voor de nieuwste digitale mobiele communicatietechnologie.



#### **Uw oude toestel wegdoen**

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

# Inhoud

Meer informatie over uw telefoon ...6	De instellingen voor algemene oproepen wijzigen ..... 21
Voorkant geopend.....7	Contacten..... 22
De SIM-kaart en de batterij plaatsen .....8	Een contact zoeken..... 22
Uw telefoon opladen .....9	Een nieuw contact toevoegen ..... 22
MicroSD-kaart..... 10	Een groep maken..... 23
Het touchscreen gebruiken..... 11	De contactinstellingen wijzigen..... 23
Tips voor het touchscreen ..... 11	Informatie tonen ..... 24
Het touchscreen bedienen..... 11	Berichten ..... 25
Uw basisscherm ..... 13	Een bericht sturen ..... 25
De sneltoetsen ..... 14	Tekst invoeren ..... 25
De statusbalk..... 15	T9-modus..... 25
Uw status wijzigen vanaf de statusbalk..... 16	Handschriftherkenning ..... 26
De functie Multi-tasking..... 16	Uw e-mail instellen..... 26
Oproepen ..... 17	Uw e-mail ophalen..... 26
Een oproep plaatsen..... 17	Een e-mail sturen met uw nieuwe account..... 26
Een oproep plaatsen vanuit Contacten ..... 17	Uw e-mailinstellingen wijzigen ..... 26
Een oproep beantwoorden of afwijzen ..... 17	Berichtenmappen..... 27
Opties tijdens het gesprek ..... 18	De instellingen van uw SMSberichten wijzigen ..... 27
Snelkiezen ..... 19	De instellingen van uw MMSberichten wijzigen..... 28
Een tweede oproep plaatsen ..... 19	Overige instellingen wijzigen..... 29
Oproepinfo tonen..... 20	Sociale netwerken ..... 29
Oproepen doorschakelen..... 20	Facebook..... 29
Oproepblokkering..... 20	Linkbook ..... 30

# Inhoud

Camera.....	31	Geluiden.....	41
Met de beeldzoeker leren werken.....	31	Een geluid gebruiken.....	41
Snel een foto maken.....	32	Video's.....	41
Na het maken van een foto.....	32	Een video bekijken.....	42
De geavanceerde instellingen gebruiken.....	32	Een videoclip sturen.....	42
Videocamera.....	34	Games & applicaties.....	42
Met de beeldzoeker leren werken.....	34	Games.....	42
Snel een video maken.....	35	Documenten.....	42
Na het maken van een video.....	35	Een bestand overbrengen naar uw telefoon.....	42
De geavanceerde instellingen gebruiken.....	36	Overige.....	42
Uw foto's en video's.....	37	Muziek.....	43
Foto's en video's tonen.....	37	Muziek overbrengen naar uw telefoon.....	43
Een beeld uit een video vastleggen.....	37	Een muzieknummer afspelen.....	44
Foto's tonen als diavoorstelling.....	37	Een afspeellijst maken.....	44
Een foto instellen als achtergrond.....	38	FM-radio.....	44
Uw foto's bewerken.....	38	Zoeken naar radiostations.....	44
Een effect toevoegen aan een foto.....	39	Zenders opnieuw instellen.....	45
Multimedia.....	40	Organizer.....	46
Afbeeldingen.....	40	Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda.....	46
Een foto sturen.....	40	Een taak toevoegen aan uw takenlijst.....	46
Een afbeelding gebruiken.....	40	Datumzoeker gebruiken.....	46
Een afbeelding afdrukken.....	41	Een memo toevoegen.....	47
Een bestand verplaatsen of kopiëren.....	41	Het alarm instellen.....	47
		Memo toevoegen via het Tekenschermbanner.....	47

Beeld vastleggen .....	48	De webbrowserinstellingen	
Spraakrecorder .....	48	wijzigen .....	53
Een geluid of stem opnemen .....	48	De telefoon gebruiken als modem .	53
De rekenmachine gebruiken .....	49	Google openen.....	54
Een eenheid omzetten.....	49	Instellingen .....	55
Een plaats toevoegen aan de		Profielen personaliseren.....	55
wereldtijd.....	49	De scherminstellingen wijzigen ....	55
De stopwatch gebruiken.....	49	De telefooninstellingen wijzigen ...	56
PC-sync.....	50	Geheugenbeheer gebruiken .....	56
LG PC Suite op de computer		Uw verbindinginstellingen	
installeren .....	50	wijzigen .....	57
De telefoon en pc met elkaar		Bestanden sturen en ontvangen	
verbinden .....	50	via Bluetooth .....	58
Back-up en herstel van		Bluetooth-instellingen wijzigen: ...	59
telefoondata .....	50	Koppeling maken met een ander	
Telefoonbestanden tonen op		Bluetooth-apparaat.....	59
de pc.....	50	Een Bluetooth-headset gebruiken	59
Contacten synchroniseren .....	51	Software-upgrade .....	60
Berichten synchroniseren .....	51	Accessories .....	61
Muziek synchroniseren met uw		Technische data .....	62
telefoon .....	51	Richtlijnen voor veilig en efficiënt	
Het web.....	52	gebruik.....	64
Toegang tot het web .....	52		
Favorieten openen en toevoegen .	52		
De RSS-lezer .....	52		
Pagina's opslaan .....	53		
Een opgeslagen pagina openen ....	53		
Uw browsergeschiedenis tonen.....	53		

# Meer informatie over uw telefoon



**Oproepknop** — Hiermee kiest u een telefoonnummer en beantwoordt u inkomende oproepen.

**Multi-taskingtoets** —

**Aansluiting voor handsfree- of stereo- hoofdtelefoon** —

**Aan-uittoets/vergrendeltoets** — Kort indrukken om het scherm in/uit te schakelen.  
Lang indrukken om de telefoon in/uit te schakelen.

**⚠ LET OP:** als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten terwijl deze in uw zak zit, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het touchscreen mogelijk niet meer.



# Voorkant geopend



Toetsen aan de zijkant


- Als het basisscherm wordt weergegeven: volume van de beltoon en de toetstoon.
- Tijdens een oproep: volume van de oortelefoon.

Cameratoets

- U gaat rechtstreeks naar het cameramenu door de toets helemaal ingedrukt te houden.



Lader, kabel

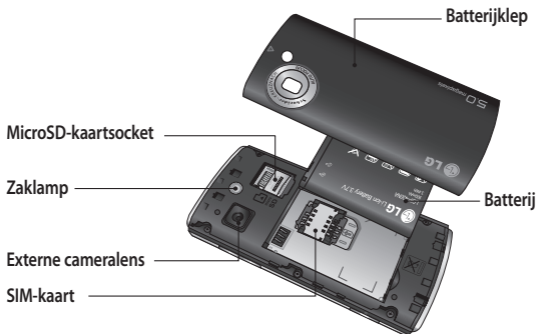

MicroSD-kaartsocket

Zaklamp

Externe cameralens

SIM-kaart

Batterijklep

Batterij

# De SIM-kaart en de batterij plaatsen

## 1 Verwijder de batterijklep

Schuif de batterijklep naar de onderkant van de telefoon en verwijder de klep.




**⚠ WAARSCHUWING:** verwijder de batterij niet met een vingernagel.

**⚠ LET OP:** verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

## 2 Plaats de SIM-kaart

Schuif de SIM-kaart volledig in de houder. Zorg dat het goudkleurige contactgebied op de kaart naar onderen wijst. Zorg ervoor dat de batterij uit de telefoon is verwijderd voordat u de SIM-kaart installeert. Als u de SIM-kaart wilt verwijderen, trek deze dan voorzichtig uit de houder.

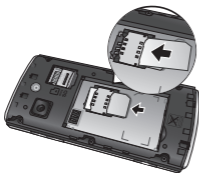

## 3 Plaats de batterij

Plaats eerst de linkerzijde van de batterij in de bovenste rand van het batterijvak.

Zorg dat de contactpunten van de batterij in contact komen met de batterijaansluitingen van de telefoon. Druk de rechterzijde van de batterij naar beneden tot deze vastklikt.



# Uw telefoon opladen

Verwijder het klepje van de laderaansluiting aan de zijkant van de GM360. Sluit de reisadapter (lader) en de meegeleverde USB-kabel aan. Sluit de USB-kabel eerst op de telefoon en daarna op het stopcontact aan. U dient de GM360 op te laden tot het bericht "Batterij vol" op het scherm wordt weergegeven.

**OPMERKING:** laad de batterij de eerste keer volledig op; dit verbetert de levensduur van de batterij. Negeer het eerste bericht Batterij vol en laad de telefoon een hele nacht op.



# MicroSD-kaart

## Een MicroSD-geheugenkaart plaatsen

U kunt het geheugen van uw telefoon uitbreiden met een MicroSD-geheugenkaart.

**Opmerking:** de MicroSD-geheugenkaart is een optioneel accessoire.


- 1 Open het klepje van de MicroSD-kaart aan de linkerkant van de telefoon.



- 2 Schuif de MicroSD-kaart in de socket tot hij vastklikt. Plaats het contactpunt naar onderen.

## De MicroSD-geheugenkaart formatteren

De MicroSD-geheugenkaart is mogelijk al geformatteerd. Als dit niet het geval is, moet u de MicroSD-geheugenkaart formatteren, anders kunt u de MicroSD-geheugenkaart niet gebruiken.

- 1 Kies  in het basisscherm en vervolgens **Telefooninstellingen** op het tabblad INSTELLINGEN.
- 2 Tik op **Geheugeninfo** en kies vervolgens **MicroSD**.
- 3 Tik op **Indeling** en bevestig uw keuze.
- 4 Voer indien van toepassing het wachtwoord in. De kaart wordt vervolgens geformatteerd en is klaar voor gebruik.

**Opmerking:** indien er content op uw MicroSD-geheugenkaart staat, kan de mapstructuur afwijken nadat de geheugenkaart is geformatteerd aangezien alle bestanden worden gewist.

# Het touchscreen gebruiken

## Tips voor het touchscreen

- Tik op het midden van een pictogram om een item te kiezen.
- Druk niet te hard. Het touchscreen is gevoelig genoeg om een lichte, stevige aanraking te detecteren.
- Gebruik het puntje van uw vinger om op de gewenste optie te tikken. Zorg dat u niet op andere opties tikt.
- Wanneer de GM360 niet wordt gebruikt, keert het toestel terug naar het vergrendelscherm.

## Het touchscreen bedienen

De knoppen op het touchscreen van de GM360 veranderen dynamisch afhankelijk van de opdracht die u uitvoert.

## Applicaties openen

Tik op het pictogram om de desbetreffende applicatie te openen.



## Bladeren

Beweeg uw vingers heen en weer over het scherm om te bladeren. Op bepaalde schermen, zoals de geschiedenislijst, kunt ook omhoog en omlaag bladeren.



# Het touchscreen gebruiken

## Beweging voor scherm vergrendelen

Beweging voor scherm vergrendelen

- stel een beweging in voor de negen uitgebreide snelkoppelingapplicaties.

Beweging voor scherm vergrendelen

stelt gebruikers in staat om de telefoon te ontgrendelen en applicaties rechtstreeks uit te voeren terwijl een beweging op het scherm wordt getrokken.

Om deze functie in te stellen,

1 Kies  - Scherminstellingen

- Beweging voor scherm vergrendelen

2 Sleep de gewenste beweging van onder aan het scherm naar de applicaties waaraan u deze wilt toewijzen.

**TIP!** Teken in het vergrendelingsscherm het symbool ? om naar het menu voor gebaren van het vergrendelingsscherm te gaan.


**TIP!** Deze functie is alleen beschikbaar vanuit de schermbeveiliging met geblokkeerd toetsenbord.




# Uw basisschermb

U kunt de gewenste items rechtstreeks slepen in alle typen basisschermen.

## Actief

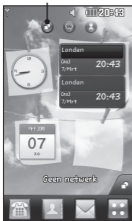

**Basisschermb widget** - als u in de rechterbenedenhoek van het scherm op  tikt, wordt het scherm van de widget weergegeven. Als u een widget maakt door deze te verslepen, wordt de widget gemaakt op de plaats waar u het naartoe hebt gesleept.

## Actief



**Basisschermb snelkiesnummers** - als u op  tikt, verschijnt de lijst met snelkiesnummers. Op dit basisschermb kunt u het contact bellen, een bericht sturen of bewerken.

## Actief



**Basisschermb Livesquare** - op het Livesquare-schermb kunt u eenvoudig een oproep plaatsen of een bericht versturen naar het nummer dat aan een avatar is toegewezen. Als u de oproep-, bericht- of contactenfunctie wilt gebruiken, kiest u een avatar en kiest u het **sneltoets**pictogram dat u wilt gebruiken.

**TIP!** De gebruikersinterface is op drie typen basisschermen gebaseerd. Als u tussen de basisschermen wilt schakelen, veegt u snel van links naar rechts of van rechts naar links over het scherm.

# Uw basisscherm

## De sneltoetsen

Met de sneltoetsen op uw basisscherm hebt u met één aanraking toegang tot uw meest gebruikte functies.



Tik op dit pictogram om op het touchscreen het toetsenbord weer te geven en een oproep te plaatsen.



Tik op deze knop om uw **Contacten** te openen. Als u het nummer wilt zoeken dat u wilt bellen, voert u boven aan het scherm de naam van het contact in met het touchpad. U kunt ook nieuwe contacten maken en bestaande contacten bewerken.



Tik hierop om het menu **Berichten** te openen. In dit menu kunt u een nieuwe SMS, MMS of e-mail maken of uw berichtenmap tonen.



Tik op dit pictogram om het volledige **hoofdmenu**, dat is onderverdeeld in vier categorieën, te openen.



## De statusbalk

Op de statusbalk worden met verschillende pictogrammen zaken als de signaalsterkte, nieuwe berichten en de levensduur van de batterij aangeduid. U kunt hier ook zien of Bluetooth of GPRS is ingeschakeld.

In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u naar alle waarschijnlijkheid in de statusbalk kunt zien.

Pictogram	Omschrijving
	Multi-tasking
	Signaalsterkte van netwerk (aantal streepjes varieert)
	Geen netwerksignaal
	Resterende levensduur van batterij
	Batterij leeg
	Nieuwe SMS
	Nieuw spraakbericht
	Inbox is vol
	Bericht sturen mislukt
	MMS sturen mislukt

Pictogram	Omschrijving
	Alarm is ingesteld
	Aangepast profiel ingeschakeld (Het nummer in het pictogram varieert)
	Algemeen profiel ingeschakeld
	Profiel Buiten ingeschakeld
	Profiel Stil ingeschakeld
	Headset ingeschakeld
	Gesprekken worden omgeleid
	EDGE wordt gebruikt
	Roaming
	Flightmode is ingeschakeld
	Bluetooth is ingeschakeld
	BGM afspelen
	BGM pauzeren
	MicroSD-geheugenkaart is ingeschakeld voor gebruik


# Uw basisscherm


Pictogram	Omschrijving
	<p>Voor inkomende push e-mails <b>Controleer push e-mails:</b> Tik op <b>Games &amp; applicaties</b> in het <b>Entertainment-scherm</b> en tik vervolgens op <b>Applicaties</b>. <b>*Let op:</b> afhankelijk van de regio of SIM-operator, kan de gebruiker mogelijk niet tegelijkertijd push e-mail gebruiken en WAP (of MMS) openen.</p>

## Uw status wijzigen vanaf de statusbalk

Tik op het midden van de statusbalk om Status weer te geven. Het statusoverzicht toont de huidige tijd, het netwerk, de service-id, de batterij, het handsetgeheugen, het externe geheugen, het profiel, MP3 en de status van Bluetooth. Hier kunt u het profieltype instellen, MP3's afspelen/pauzeren en Bluetooth inschakelen/uitschakelen.



## De functie Multi-tasking


Druk kort op de multi-taskingtoets  om het menu Multi-tasking te openen. Hier worden alle applicaties getoond die worden uitgevoerd. Deze kunt u openen door ze eenmaal aan te raken.

Als een applicatie op de achtergrond actief is (bijv. een game of de FM-radio), wordt  weergegeven op de statusbalk.

# Oproepen


## Een oproep plaatsen

- 1 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 2 Toets het nummer in met behulp van het numerieke toetsenbord.
- 3 Tik op  om de oproep te plaatsen.
- 4 Druk op de slimme toets om de oproep te beëindigen.

**TIP!** Als u + wilt invoeren bij het maken van een internationale oproep, houdt u  ingedrukt.

**TIP!** Gebruik de aan-uittoets om het touchscreen te vergrendelen, zodat u niet per ongeluk oproepen plaatst.



## Een oproep plaatsen vanuit Contacten

- 1 Tik in het basisscherm op  om **Contacten** te openen.
- 2 Tik op het veld Naam aan de bovenkant van het scherm en voer de eerste paar letters van het contact dat u wilt bellen in met het toetsenblok.

- 3 Tik in de gefilterde lijst op het oproeppictogram naast het contact dat u wilt bellen. Als het contact meer dan één nummer heeft, wordt automatisch het standaardnummer gebeld.
- 4 Of u kunt op de contactnaam tikken en het nummer dat u wilt bellen kiezen als er meer dan één nummer bij het contact staat. U kunt ook op  tikken om een oproep naar het standaardnummer te plaatsen.


## Een oproep beantwoorden of afwijzen

Tik op de slimme knop om een oproep te beantwoorden als u wordt gebeld.

Schuif de telefoon omhoog om de beltoon te dempen. Hierdoor wordt de telefoon ontgrendeld (als deze is vergrendeld). Tik vervolgens op . Dit is handig als u bijvoorbeeld bent vergeten uw profiel op Stil te zetten tijdens een vergadering. Tik op  om een inkomende oproep te weigeren.


# Oproepen

## Opties tijdens het gesprek

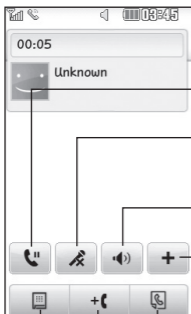



**In wacht** - tik op  om een beller in de wacht te zetten.


**Dempen** - tik op  om de microfoon uit te schakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

**Speaker** - tik op  om de speaker in te schakelen.

**Opties** - tik op  om een lijst met meer gespreksopties weer te geven.

Tik op  om tijdens een gesprek in uw contacten te zoeken.

Tik op  om nog iemand aan het gesprek toe te voegen.

Tik op  om een numeriek toetsenblok weer te geven om een tweede oproep te plaatsen. Met deze functie kunt u tevens door menu's met genummerde opties navigeren wanneer u geautomatiseerde telefoondiensten, zoals callcenters, belt.





**TIP!** U kunt door een lijst met opties of contacten bladeren door het laatste item aan te raken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

## Snelkiezen

U kunt een veelgebruikt contact toewijzen aan een snelkiesnummer.

- 1 Kies **Contacten** op het tabblad **COMMUNICATIE** en kies **Snelkiesnummers**.
- 2 Uw voicemail is al ingesteld op snelkiesnummer 1. Dit kan niet worden gewijzigd. Tik op een ander nummer om dit nummer toe te wijzen aan een contact.
- 3 De lijst met Contacten wordt geopend. Kies het contact dat u wilt toewijzen aan dat nummer door eenmaal op het telefoonnummer te tikken. Tik in het veld Naam om een contact te vinden en voer de eerste letter van de naam van het contact dat u zoekt in.

## Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik tijdens het eerste gesprek op  en voer het nummer dat u wilt bellen in.
- 2 Tik op  om de oproep te plaatsen.
- 3 Beide oproepen worden op het oproepscherm weergegeven. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en de beller wordt in de wachtstand gezet.
- 4 Als u tussen de gesprekken wilt schakelen, tikt u op  of drukt u op het nummer van het gesprek dat in de wacht staat.
- 5 Als u één of beide gesprekken wilt beëindigen, druk dan op  en kies **Einde** gevolgd door **Alle**, **In wacht geplaatst** of **Actief**.

**TIP!** Als u op een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, de tijd en de duur van de oproep getoond.

**OPMERKING:** voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

# Oproepen

## Oproepinfo tonen

Tik op **Recente geschiedenis** op het tabblad COMMUNICATIE.

**TIP!** Als u op een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, de tijd en de duur van de oproep getoond.

## Oproepen doorschakelen

- 1 Tik op **Oproepestellingen** op het tabblad INSTELLINGEN.
- 2 Tik op **Doorschakelen**.
- 3 Geef op wanneer u spraakoproepen wilt doorschakelen: altijd, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u niet bereikbaar bent.
- 4 Voer het nummer in waarnaar oproepen moeten worden doorgeschakeld.
- 5 Tik op **Verzoek** om de functie te activeren.

**OPMERKING:** doorgeschakelde gesprekken worden in rekening gebracht. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

**TIP!** Kies **Alles deactiveren** in het menu **Doorschakelen** als u het doorschakelen van oproepen wilt uitschakelen.

## Oproepblokkering

- 1 Tik op **Oproepestellingen** op het tabblad INSTELLINGEN.
- 2 Tik op **Oproep blokkeren**.
- 3 Kies één of alle zes opties:  
**Uitgaande oproepen**  
**Internationale oproepen**  
**Internationaal behalve eigen land**  
**Inkomende oproepen**  
**Inkomende oproepen in buitenland**  
**Alles deactiveren**
- 4 Voer het wachtwoord voor oproepblokkering in. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over deze service.

**TIP! Kies Vaste**

**oproepnummers** in de **Oproepinstellingen** om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de PIN2-code van uw aanbieder nodig. Alleen nummers die zijn opgenomen in de lijst kunnen met de telefoon worden gebeld.

## De instellingen voor algemene oproepen wijzigen

- 1 Tik op **Oproepinstellingen** op het tabblad **INSTELLINGEN**.
- 2 Blader naar **Instellingen** en tik hierop. Hier kunt u de volgende instellingen aanpassen:  
**Oproep afwijzen** - zet de schakelaar op **Aan** om de lijst **Afwijzen** te markeren. Tik op het tekstvak om te kiezen uit alle oproepen, specifieke contacten of groepen, oproepen van niet-geregistreerde nummers (niet opgenomen in uw contactenlijst) of oproepen zonder nummerherkenning. Tik op **Opslaan** om de instelling op te slaan.

**Mijn nummer zenden** - geef aan of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u iemand belt.

**Opnieuw bellen** - schuif de regelaar naar links voor **AAN** of naar rechts voor **UIT**.

**Antwoordmodus** - geef aan of u oproepen wilt beantwoorden met de verzendtoets of met een willekeurige toets.

**Minuuttoon** - schuif de regelaar naar links voor **AAN** als u gedurende een gesprek eens per minuut een geluidssignaal wilt laten klinken.

**Bluetooth-antwoordmodus** - kies **Handsfree** als u een oproep wilt kunnen beantwoorden met een Bluetooth-headset of kies **Telefoon** als u oproepen wilt beantwoorden door een knop op de handset in te drukken.

**Nieuw nummer opslaan** - kies **Ja** om een nieuw nummer op te slaan.

# Contacten

## Een contact zoeken

Er zijn twee manieren om een contact te zoeken:

- 1 Tik op **Contacten** op het tabblad **COMMUNICATIE**.
- 2 Tik op **Zoeken**.
- 3 Uw lijst met contacten wordt weergegeven. Als u de eerste letter van de naam van een contact invoert in het veld **Naam**, gaat u naar de plek waar die letter staat in de lijst.

**TIP!** Het alfabetische toetsenblok wordt weergegeven als u op het veld **Naam** tikt.

## Een nieuw contact toevoegen

- 1 Tik op **Contacten** op het tabblad **COMMUNICATIE** en tik op **Nieuw contact**.
- 2 Kies of u het nieuwe contact wilt opslaan op de **Telefoon** of de **SIM**.
- 3 Voer uw voor- en achternaam in.
- 4 U kunt maximaal vijf verschillende nummers per contact invoeren. Elke invoer heeft een bepaald type **Mobiel**, **Thuis**, **Kantoor**, **Pieper** en **Fax**.

- 5 Voeg een e-mailadres toe. U kunt maximaal twee verschillende e-mailadressen per contact invoeren.
- 6 Wijs het contact toe aan meerdere groepen. U kunt elk contact aan maximaal drie groepen toewijzen. U kunt kiezen uit **Geen groep**, **Familie**, **Vrienden**, **Collega's**, **School** of **VIP**.
- 7 U kunt ook nog een **Beltoon**, **Verjaardag**, **Jubileum**, **Homepage**, **Privé-adres**, **Bedrijfsnaam**, **Functienaam**, **Bedrijfsadres**, **Memo** en **Livecon** toevoegen.
- 8 Tik op **Opslaan** om het contact op te slaan.

**TIP!** U kunt de widget **Verjaardag** openen door te klikken op het pictogram . De verjaardagen in de betreffende maand worden in chronologische volgorde getoond met informatie die is opgeslagen in Contacten. Met deze widget kunt u tevens communiceren met een contactpersoon die binnenkort jarig is via **Oproep**, **Berichten** en **E-mail**.



## Een groep maken

- 1 Tik op **Contacten** op het tabblad **COMMUNICATIE**. Tik vervolgens op **Groepen**.
- 2 Tik op **Groep toevoegen** of tik op  en kies **Groep toevoegen**.
- 3 Voer een naam in voor de nieuwe groep. U kunt ook een beltoon aan de groep toewijzen.
- 4 Tik op **Opslaan**.

**OPMERKING:** als u een groep wist, gaan de contacten in die groep niet verloren. Ze blijven in uw **Contacten** staan.

## De contactinstellingen wijzigen

U kunt de contactinstellingen gebruiken om uw **Contacten** aan te passen aan uw eigen voorkeur.

- 1 Tik op **Contacten** op het tabblad **COMMUNICATIE** en tik op **Instellingen**.
- 2 Hier kunt u de volgende instellingen aanpassen:  
**Contacteninstelling** - u kunt de instellingen voor de **locatie**, **naamweergave** en **sneltoetsen** van het contact wijzigen.

**Kopiëren** - contacten kopiëren van de telefoon naar de SIM-kaart of omgekeerd. U kunt één contact of alle contacten tegelijk kiezen.

**Verplaatsen** - deze optie werkt net als **Kopiëren**, maar het contact wordt alleen opgeslagen op de locatie waar u het contact naartoe hebt verplaatst.

**Versturen via Bluetooth** - al uw contacten via Bluetooth naar een ander apparaat sturen. U wordt gevraagd Bluetooth in te schakelen als u deze optie kiest.

**Back-up maken van contacten** - zie **Back-ups van telefoondata maken en terugzetten**.

**Contacten herstellen** - zie **Back-ups van telefoondata maken en terugzetten**.

**Contacten wissen** - alle contacten wissen. Kies **Telefoon** of **SIM** en tik op **Ja** als u zeker weet dat u uw contacten wilt wissen.

# Contacten

## Informatie tonen

- 1 Tik op **Contacten** op het tabblad **COMMUNICATIE** en tik op **Informatie**.
- 2 Hier kunt u uw **Servicenummers**, uw **Eigen nummer**, uw **Geheugeninfo** (uw geheugengebruik) en **MyProfile** tonen.

**TIP!** Als u een visitekaartje voor uzelf wilt toevoegen, kiest u **MyProfile** en voert u alle details in zoals u dat ook voor andere contacten doet. Tik op **Opslaan** om af te sluiten.

**TIP!** Met Opslaan in Contacten op Facebook kunt u persoonlijke informatie en de status op Facebook bekijken, waaronder naam, contactnummer, e-mail en foto. De gebruiker kan deze informatie niet aanpassen. De informatie kan worden bijgewerkt door op het scherm op Vernieuwen te klikken.


Zie Linkbook voor meer informatie over Opslaan in Contacten op Facebook.


# Berichten

## Berichten

De GM360 combineert SMS en MMS in één intuïtief en eenvoudig te gebruiken menu.

## Een bericht sturen


- 1 Tik op **Berichten** op het tabblad COMMUNICATIE. Tik vervolgens op **Nieuw bericht** om een nieuw bericht te schrijven.
- 2 Tik op **Invoegen** om een afbeelding, video, geluid, sjabloon enz. toe te voegen.
- 3 Tik op **Zenden** aan de onderkant van het scherm om de ontvangers in te voeren. Voer vervolgens het nummer in of tik op  om een contact te kiezen. U kunt ook meerdere contacten toevoegen.
- 4 Tik wanneer u klaar bent op **Zenden**.


 **WAARSCHUWING:** als u een afbeelding, video of geluid aan een SMS toevoegt, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en worden de bijbehorende kosten in rekening gebracht.


## Tekst invoeren


U kunt op vijf manieren tekst invoeren:

**Numeriek, QWERTY, Handschriftscherm, Handschriftvak, Dubbel handschriftvak.**

U kunt de invoermethode kiezen door op  te tikken en vervolgens op **Invoermethode**.

Tik op  om de T9-modus in te schakelen. Dit pictogram wordt alleen getoond als u **Numeriek** als invoermethode hebt gekozen.

Tik op  om de schrijftaal te kiezen.

Tik op  om tussen nummers, symbolen en tekstinvoer te schakelen. Gebruik de **Shift**-toets om tussen hoofdletters en kleine letters te schakelen.

## T9-modus

De T9-modus gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die u schrijft te herkennen op basis van de volgorde waarin u de toetsen intikt. De modus voorspelt welk woord u wilt invoeren en stelt alternatieven voor.

# Berichten


## Handschriftherkenning

In de handschriftmodus schrijft u op het scherm en zet de GM360 uw handschrift om in een bericht. Kies **Handschriftschem** of **Handschriftvak**, afhankelijk van de door u gewenste weergave.

## Uw e-mail instellen

Tik op **E-mail** op het tabblad COMMUNICATIE.

Als de e-mailaccount niet is ingesteld, dient u de installatiewizard voor e-mail te starten en voltooiën.

U kunt instellingen controleren en bewerken door  te kiezen. U kunt ook de aanvullende instellingen controleren die automatisch worden ingevuld als u het account maakt.

## Uw e-mail ophalen

U kunt uw account automatisch of handmatig controleren op nieuwe e-mailberichten. Handmatig controleren doet u als volgt:

- 1 Tik op **E-mail** op het tabblad COMMUNICATIE.
- 2 Tik op de account die u wilt gebruiken.
- 3 Kies Inbox.

- 4 Voor het ontvangen van een e-mail kiest u **Ophalen** of **Synchroniseer** in het menu **Optie**.

## Een e-mail sturen met uw nieuwe account

- 1 Tik op **Nieuwe e-mail** om een nieuwe e-mail te openen.
- 2 Schrijf het bericht.
- 3 Tik op **Zenden** om de e-mail te sturen.

## Uw e-mailinstellingen wijzigen

- 1 Tik op **E-mail** op het tabblad COMMUNICATIE.
- 2 Tik op  en kies **E-mailinstellingen** om de volgende instellingen te wijzigen:  
**E-mailaccounts**  
**Gewenste e-mail**

**Antwoord per e-mail toestaan**  
- hiermee kunt u het sturen van leesbevestigingen toestaan.

**Verzoeken om antwoord per e-mail** - geef aan of u een bevestiging wilt vragen dat het bericht is gelezen.

**Interval ophalen** - geef aan hoe vaak de GM360 moet controleren op nieuwe e-mailberichten.

**Aantal op te halen e-mails** - geef aan hoeveel e-mails per keer moeten worden opgehaald.

**Bericht opnemen in Doorsturen & Antwoorden** - geef aan dat u het oorspronkelijke bericht in uw antwoord wilt opnemen.

**Bijlage opnemen** - geef aan of u de oorspronkelijke bijlage in uw antwoord wilt bijvoegen.

**Automatisch ophalen in roaming** - geef aan of berichten automatisch moeten worden opgehaald wanneer u in het buitenland bent (roaming).

**Melding nieuw e-mailbericht** - geef aan of u wilt worden gewaarschuwd bij nieuwe e-mail.

**Handtekening** - zet deze functie op **AAN** en maak een e-mailhandtekening.

**Prioriteit** - bepaal de prioriteit van e-mailberichten.

**Grootte e-mail** - stel de maximumgrootte van de e-mails die u verzendt in.

**E-mailteller** - voer de gewenste datum in. Controleer e-mails die u tijdens die periode hebt verzonden.

## Berichtenmappen

Het berichtenmenu bevat vijf mappen.

**Inbox** - alle inkomende berichten worden in de inbox opgeslagen.

**Concepten** - als u geen tijd hebt om een bericht af te maken, kunt u het gedane werk opslaan in deze map.

**Outbox** - dit is een map waarin berichten tijdelijk worden opgeslagen totdat ze zijn verzonden.

**Verzonden** - alle berichten die u verzendt, worden in deze map geplaatst.

**Mappen** - maak mappen waarin de berichten kunnen worden opgeslagen.

## De instellingen van uw SMS-berichten wijzigen

Tik op **Berichten** op het tabblad **COMMUNICATIE** en tik op **Instellingen**. Kies **SMS**. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

**SMS-centrale** - voer de details in van de berichtencentrale.

# Berichten

**Ontvangstrapport** - schuif de regelaar naar links als u een bevestiging wilt ontvangen wanneer een bericht is bezorgd.

**Geldigheidsduur** - geef aan hoe lang berichten op de berichtencentrale moeten worden opgeslagen.

**Berichttypen** - converteer uw tekst naar **tekst, spraak, fax, X.400** of **e-mail**.

**Tekencodering** - geef aan hoe tekens worden gecodeerd. Dit heeft gevolgen voor de omvang van uw berichten en dus ook voor de berekende kosten.

**Lange tekst zenden als** - geef aan of u lange berichten wilt sturen als **Meerdere SMS** of als een **MMS**.

## De instellingen van uw MMS-berichten wijzigen

Tik op **Berichten** op het tabblad **COMMUNICATIE**. Blader en kies **Instellingen** en **MMS**. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

**Ophaalmodus** - maak een keuze tussen **Eigen netwerk** en **Roaming netwerk**. Als u daarna **Handmatig** kiest, wordt u alleen gewaarschuwd bij nieuwe MMS-berichten en kunt u daarna zelf beslissen of u het hele bericht wilt downloaden.

**Ontvangstrapport** - geef aan of u ontvangstrapporten wenst en/of toestaat.

**Leesrapport** - geef aan of u een bevestiging wenst en/of toestaat.

**Prioriteit** - geef de prioriteit van uw MMS aan.

**Geldigheidsduur** - geef aan hoe lang berichten op de berichtencentrale moeten worden opgeslagen.

**Duur van dia** - geef aan hoelang de dia's op het scherm moeten worden weergegeven.


**Maakmodus** - geef aan of u MMS-berichten in vrije of beperkte modus wilt maken.

**Bezorgtijd** - geef aan na hoeveel tijd berichten worden bezorgd.

**MMS-berichtencentrale** - maak een keuze of voeg een nieuw berichtencentrum toe.

## Overige instellingen wijzigen

Tik op **Berichten** op het tabblad COMMUNICATIE. Tik vervolgens op **Instellingen**.

**Voicemail** - tik op  om een nieuwe voicemails-service toe te voegen. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de geleverde service.

**Servicebericht** - geef aan of u serviceberichten wilt ontvangen.

U kunt ook de beveiliging van uw berichten instellen door lijsten met vertrouwde en niet-vertrouwde afzenders te maken met de optie **Servicebeveiliging**.

**Berichtenteller** - een periode instellen waarbinnen de berichten geteld moeten worden.

**Informatieservice**. - geef aan of u Cell Broadcast al dan niet wilt inschakelen en kies de kanalen en talen.

## Sociale netwerken

Uw GM360 beschikt over services waarmee u uw sociale netwerk kunt gebruiken en beheren. U kunt u locatiestatus op SNS bijwerken en de SN-updates van uw vrienden tonen.

Tik op het menu **Sociaal netwerk** en kies een van de volgende sites: Facebook, Twitter en Myspace.

**TIP!** De applicatie Facebook is al op uw telefoon geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk. Twitter is een op de Java-technologie gebaseerde Java-applicatie. Overige applicaties hebben toegang via WAP-services (Wireless Application Protocol).

**Opmerking:** de SNS-applicatie verbruikt veel data. Mogelijk worden er extra kosten berekend als er verbinding wordt gemaakt met en gebruik wordt gemaakt van onlineservices. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

## Facebook

**Startpagina:** na aanmelding kunt u de statusupdates van uw vrienden bekijken. U kunt bij een nieuwe status commentaar invoeren en dat van anderen lezen. Tik op Opties en kies Vernieuwen, Filter voor nieuwsfeeds (statusupdates, foto's), Wissen of Instellingen. U kunt ook commentaar schrijven door het pictogram + te kiezen.

# Berichten

**Profiel:** u kunt op de Muur naar de statusupdates gaan en uw huidige status schrijven. Bekijk uw infodetails en upload uw foto door op een album en Upload foto te tikken. Kies Ga naar afbeeldingen of Een foto nemen en voer dan teksten in bij de afbeeldingen.

**Vrienden:** u kunt zoeken naar vrienden in sociale netwerken en hun status tonen. Zoek uw vrienden in Facebook door Zoeken te kiezen.

**Bericht:** al uw SN-berichten worden weergegeven. U kunt uw mappen Inbox en Verzonden bekijken en een SN-bericht schrijven.

**TIP!** De widget voor Facebook-feeds gebruiken U kunt de widget voor Facebook-feeds aan het basisscherm toevoegen. Sleep de widget uit widget-vak en tik op **OK**. Wanneer u de Facebook-widget op uw basisscherm hebt geregistreerd, worden de 3 nieuwste feeds van uw SN-site getoond. U kunt de Facebook-applicatie ook rechtstreeks openen door op de widget te tikken.

U kunt kiezen uit SNS aan/uit, SNS-account login & Wissen (logout) in SNS-instellingen. Tevens kan SNS automatisch worden in- of uitgeschakeld door een tijd in te stellen in het menu Automatische verbinding.

## Linkbook

Als de SNS-modus is ingesteld op Aan, kunt u in Contacten persoonlijke informatie opslaan van uw Facebook-contacten, zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres en foto. Gebruik de knop Opslaan in Contacten op Facebook om persoonlijke informatie op te slaan. U kunt de opgeslagen informatie bekijken in de weergave Contact. Als de SNS-modus is ingesteld op uit, wordt SNS-informatie niet getoond in de lijst met Contacten.



# Camera

## Met de beeldzoeker leren werken

**Belichting** - een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, terwijl een afbeelding met een hoog contrast veel scherper lijkt.

**Zoomen** - inzoomen of uitzoomen. Het inschakelen van deze functie is afhankelijk van de grootte van de foto die u maakt.



Terug

Een foto maken

Videomodus - schuif dit pictogram omlaag om naar de videomodus te gaan.

Galerij - hiermee kunt u uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus. Tik hierop om de galerij weer te geven.

Instellingen - tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen. Zie **Geavanceerde instellingen**.

Macro - hiermee kunt u close-ups maken.

Status van flitser - hiermee kunt u de flitsermodus instellen op Auto, Altijd aan of Altijd uit.

**TIP!** U kunt de opties weergeven door op het scherm te tikken. Na enkele seconden worden ze automatisch uitgeschakeld.

# Camera


## Snel een foto maken


- 1 Druk op de toets  aan de rechterzijde van de telefoon.
- 2 Wanneer de camera op het onderwerp is scherpgesteld, tikt u op  aan de rechterkant van het midden van het scherm om een foto te maken. U kunt ook de toets  aan de zijkant van de telefoon stevig indrukken.


**TIP!** Als u naar de camera- of videomodus wilt overschakelen, schuift u het camera- of videopictogram in het midden aan de rechterzijde van de beeldzoeker omhoog of omlaag.


## Na het maken van een foto


De gemaakte foto wordt op het scherm weergegeven. De naam van de foto wordt onder aan het scherm weergegeven.


 Tik hierop om de foto als een bericht, e-mail of via Bluetooth te sturen.

 Tik hierop om een afbeelding voor het basisscherm in te stellen.

 Tik hierop om de foto te bewerken.

 Tik hierop om de naam van de gekozen afbeelding te wijzigen.

 Tik hierop om de zojuist gemaakte foto te wissen en bevestig uw keuze met **Ja**. Het bericht Gewist wordt weergegeven.

 Tik hierop om naar uw galerij te gaan.



## De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

**Fotomodus** - hier kunt u kiezen uit de twee fotomodi.

**Kleureffect** - kies een kleurtint voor de opname die u wilt maken. Er zijn vier opties voor de kleurtint: **Uit**, **Zwart-wit**, **Negatief** en **Sepia**.

**Witbalans** - kies uit **Auto**, **Lichtgevend**, **Zonnig**, **Fluorescerend** of **Bewolkt**.

**Nachtmodus** - handig op donkere plaatsen.

**Zelffontspanner** - met de zelffontspanner kunt u een vertraging instellen tussen het moment waarop op de cameraknop wordt gedrukt en de foto wordt gemaakt. Kies uit **3 seconden**, **5 seconden** en **10 seconden**. Ideaal voor groepsfoto's waar u zelf ook op wilt staan.

**Kwaliteit** - kies **Zeer fijn**, **Fijn** of **Normaal**. Een fijnere kwaliteit betekent een scherpere foto maar ook een groter bestand. Dit betekent dat u minder foto's in het geheugen kunt opslaan.

**Focus** - stelt de focus van de camera in.

**Weergavemodus** - maak een keuze uit **Hele scherm** of **Volledige afbeelding**. Bij **Hele scherm** wordt de afbeelding mogelijk bijgesneden om op het scherm te passen.

**Opslag kiezen** - geef aan of u uw foto's wilt opslaan in het telefoongeheugen of in het externe geheugen.

**Gemaakte foto tonen** - u kunt de foto na het maken tonen met opties.

**Pictogrammen verbergen** - kies of de pictogrammen voor camera-instellingen handmatig of automatisch moeten worden verborgen.


**Sluitergeluid** - kies een van de drie sluitergeluiden.

**Raster** - u kunt kiezen uit **Uit**, **Kruislings** of **Trisectie**.

**Resetten** - alle camera-instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.

# Videocamera

## Met de beeldzoeker leren werken

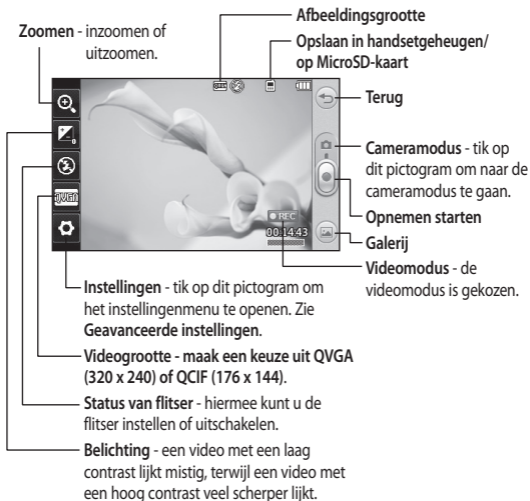

**TIP!** U kunt alle snelkoppelingen sluiten voor een overzichtelijker beeldzoekerschermb. Tik tweemaal op het midden van de beeldzoeker. Tik opnieuw op het scherm om alle opties weer op te roepen.

## Snel een video maken


- 1 Druk enkele seconden op de cameratoets aan de rechterzijde van de telefoon.

**TIP!** Als u naar de camera- of videomodus wilt overschakelen, schuift u het camera- of videopictogram in het midden aan de rechterzijde van de beeldzoeker omhoog of omlaag.


- 2 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de video.
- 3 Druk eenmaal op de cameratoets  op de telefoon op het opnemen te starten. U kunt ook de rode stip  aanraken.
- 4 **REC** wordt onder in de beeldzoeker weergegeven, terwijl een timer de duur van de video aangeeft.
- 5 Als u de video wilt onderbreken, tikt u op ; tik op  om het opnemen daarna te hervatten.
- 6 Tik op  op het scherm of druk opnieuw op  om het opnemen te stoppen.


## Na het maken van een video


Er verschijnt een afbeelding van uw gemaakte video op het scherm. De naam van de video wordt aan de onderzijde van het scherm weergegeven, samen met zeven pictogrammen aan de linker- en rechterzijde.


 Tik hierop om de video af te spelen.


 Tik hierop om de video als **bericht of e-mail** of via **Bluetooth** te sturen.

 Tik hierop om de video te bewerken.

 Tik hierop om de naam van de gekozen afbeelding te wijzigen.

 Tik hierop om de juist opgenomen video te wissen en bevestig uw keuze met **Ja**. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

Tik op  om meteen een nieuwe video-opname te starten.

 Tik hierop om een galerij met opgeslagen video's en afbeeldingen te tonen.

# Videocamera



## De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de beeldzoeker op **Instellingen** om alle opties voor geavanceerde instellingen te openen.

**Kleureffect** - kies een kleurtint voor uw nieuwe video. U kunt kiezen uit **Uit**, **Zwart-wit**, **Negatief**, **Sepia**.

**Witbalans** - deze instelling zorgt ervoor dat de kleur wit in uw video's realistisch wordt weergegeven. Mogelijk moet u de lichtomstandigheden bepalen om de camera de witbalans te laten aanpassen. U kunt kiezen uit **Auto**, **Lichtgevend**, **Zonig**, **Fluorescerend** of **Bewolkt**.

**Kwaliteit** - kies **Zeer fijn**, **Fijn** of **Normaal**. Hoe hoger de kwaliteit, hoe scherper de video. De bestandsomvang neemt echter ook toe met de kwaliteit. Hierdoor kunt u minder video's opslaan in het geheugen van de telefoon.

**Duur** - stel de maximale tijdsduur voor de video in. Geef aan of u de video wilt versturen als MMS.

**TIP!** Als u MMS kiest, kunt u overwegen een lagere beeldkwaliteit te gebruiken zodat u een langere video kunt opnemen.

**Opslag kiezen** - geef aan of u de video's wilt opslaan in het geheugen van de telefoon of op de MicroSD-kaart.

**Spraak** - geef aan of u een video wilt opnemen met of zonder geluid.

**Iconen verbergen** - kies of de pictogrammen voor camera-instellingen handmatig of automatisch moeten worden verborgen.

**Resetten** - alle videocamera-instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.



# Uw foto's en video's


## Foto's en video's tonen


- 1 Tik op **Galerij** op het tabblad ENTERTAINMENT. Of tik op  op het voorbeeldscherm van de camera. U kunt uw foto's en video's bekijken.
- 2 De galerij wordt weergegeven.
- 3 Tik op de video of foto om deze te openen.
- 4 Als u de video wilt afspelen, tikt u op . Als u het afspelen wilt onderbreken, tikt u op .

**TIP!** Blader naar links of rechts om andere foto's of video's te tonen.

## Een beeld uit een video vastleggen






- 1 Kies de video waaruit u een beeld wilt vastleggen.
- 2 Tik op  om de video te onderbreken bij het frame waarvan u een foto wilt maken en tik in de linkerbovenhoek van het scherm om het menu  te openen.
- 3 Kies in het menu met opties .
- 4 De foto wordt op het scherm weergegeven met de naam.

- 5 Tik op  om terug te gaan naar de video.
- 6 De foto wordt opgeslagen in de map **Media** en in de galerij weergegeven.


 **LET OP:** sommige functies werken niet goed als het multimediabestand niet is opgenomen op de telefoon.

## Foto's tonen als diavoorstelling


In de modus Diavoorstelling worden alle foto's uit de galerij een voor een weergegeven, zoals in een diavoorstelling. Video's kunnen niet als diavoorstelling worden getoond.

- 1 Tik op  in de **Galerij**, blader naar en kies **Diavoorstelling**.
- 2 De diapresentatie wordt gestart. Er zijn opties beschikbaar voor de diavoorstelling:  
Tik op  om terug te gaan.  
 Tik hierop om de diavoorstelling bij een bepaalde foto te onderbreken.  
 Tik hier nog een keer op om de weergave te hervatten.  
 Tik hier voor willekeurige weergave.



# Uw foto's en video's


 Tik hierop om de snelheid van de diavoorstelling te verhogen of te verlagen.

## Een foto instellen als achtergrond


- 1 Tik op **Galerij** op het tabblad ENTERTAINMENT.
- 2 Tik op de foto die u als achtergrond wilt gebruiken.
- 3 Tik op het scherm om het menu te openen.
- 4 Tik op .
- 5 U kunt de afmeting van de foto met  wijzigen.
- 6 Als de foto naar wens is, tikt u op **Instellen**.
- 7 Maak een keuze uit de opties wat u wilt veranderen: **Alle**, **Widget**, **Snelkiezen**.


## Uw foto's bewerken

- 1 Open de foto die u wilt bewerken en tik op  om de opties weer te geven.
- 2 Tik op de pictogrammen om de foto aan te passen:  
 Beweeg uw vinger over het scherm om het gebied te kiezen.


 Teken uit de losse pols iets op de foto. Kies een van de vier opties voor de dikte van de pen en kies de gewenste kleur.


 Voeg tekst aan de foto toe.


 De foto met stempels verfraaien. Kies een stempel en een kleur en tik op de foto op de plek waar u wilt stempelen.

 Wissen wat u hebt getekend. U kunt de grootte van de gum kiezen.

 Tik hierop om terug te gaan naar de galerij.


 Sla de wijzigingen in de foto's op. Geef aan of u de wijzigingen wilt opslaan in het **Bijwerken** of in een **Nieuw bestand**. Als u **Nieuw bestand** kiest, moet u een bestandsnaam opgeven.

 Maak het laatste effect of de laatste bewerking die u op de foto hebt aangebracht ongedaan.

 Tik hierop om de filteropties te openen.

 U kunt de gekozen foto aanpassen.



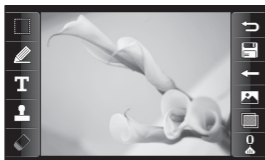

## Een effect toevoegen aan een foto

- 1 Tik op het bewerkingsscherm op



- 2 Kies een van de opties om op de foto toe te passen:

**Gezicht** - gezichten op de foto automatisch herkennen en mooier maken.

**Tunneleffect** - lomo-camera-effect.

**Negatief** - negatief kleureffect.

**Zwart-wit** - zwart-wit kleureffect.

**Sepia** - geeft een sepia-effect.

**Waas** - geeft een wazig effect.

**Verscherpen** - beweeg de schuifregelaar langs de balk om de foto scherper te maken. Kies **OK** om de wijzigingen toe te passen of kies ← om te annuleren.

**Als mozaïek vervagen** - tik hierop om een vervaagd mozaïkeffect toe te passen.

**Olieverf** - geeft een effect als een olieverfschilderij.

**Schets** - pas een effect toe zodat de foto er uitziet als een schets.

**Bosseleren** - geeft een gebosseleerd effect.

**Levendig** - geeft een effect van helderheid en glans.

**Maanlicht** - maanlicht nabootsen.

**Antiek** - geeft een ouderwets effect.

**Gloeien** - geeft het effect van een lichtbundel.

**Cartoon** - Geeft een cartoon-effect.

**Waterverf** - geeft een waterverfeffect.

- 3 Als u een effect wilt verwijderen, hoeft u alleen maar op **Ongedaan maken** ← te tikken.

# Multimedia

U kunt alle soorten multimediatebestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot al uw afbeeldingen, geluiden, video's en games. U kunt bestanden ook opslaan op een MicroSD-geheugenkaart. Als u een MicroSD-geheugenkaart gebruikt, kunt u ruimte vrijhouden in het geheugen van de telefoon. U vindt deze bestanden in het menu **Media** op het tabblad ENTERTAINMENT.

## Afbeeldingen

**Afbeeldingen** bevat een lijst met afbeeldingen, waaronder standaardafbeeldingen die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt genomen.

## Een foto sturen

- 1 Tik op **Media** op het tabblad ENTERTAINMENT en kies **Afbeeldingen**. Kies de gewenste afbeelding.
- 2 Tik op **Zenden** en kies uit **MMS**, **E-mail** of **Bluetooth**.

## Een afbeelding gebruiken

U kunt afbeeldingen als achtergrond en vergrendelingsscherm of zelfs ter herkenning van uw contacten gebruiken.

- 1 Tik op **Media** op het tabblad ENTERTAINMENT en kies **Afbeeldingen**. Kies de gewenste afbeelding. En tik op .
- 2 Tik op **Gebruiken als** en maak een keuze uit:

**Afbeelding basisscherm** - een achtergrond instellen voor het basisscherm.

**Vergrendelscherm** - een achtergrond instellen voor het toetsvergrendelingsscherm.

**Contactafbeelding** - een afbeelding toewijzen aan iemand in uw lijst met contacten; de afbeelding wordt weergegeven wanneer deze persoon u belt.

**Welkomstaafbeelding** - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt.

**Uit-afbeelding** - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven als u de telefoon uitschakelt.

## Een afbeelding afdrukken

- 1 Tik op **Media** op het tabblad ENTERTAINMENT en kies **Afbeeldingen**. Kies de gewenste afbeelding. En tik op .
- 2 Tik op **Afdrukken** en kies vervolgens **Bluetooth** of **PictBridge**.

**TIP!** U kunt afdrukken via Bluetooth of door een PictBridge-compatibele printer aan te sluiten.

## Een bestand verplaatsen of kopiëren

U kunt een bestand verplaatsen of kopiëren van het telefoongeheugen naar de MicroSD-geheugenkaart en omgekeerd. Dit kunt u bijvoorbeeld doen om ruimte vrij te maken in een van de opslagplaatsen of om te voorkomen dat uw afbeeldingen verloren gaan.


- 1 Tik op **Media** op het tabblad ENTERTAINMENT, kies **Afbeeldingen** en tik op .
- 2 Kies **Verplaatsen** of **Kopiëren**.

- 3 U kunt de afbeeldingen markeren of de markering ervan opheffen door erop te tikken. Markeer de afbeelding die u wilt verplaatsen of kopiëren en tik op **Kopiëren/Verplaatsen**.

## Geluiden

**Geluiden** bevat een lijst met geluiden, waaronder gedownloade geluiden, standaardgeluiden en spraakopnames. Hiervandaan kunt u geluiden beheren, sturen of als beltoon instellen.

## Een geluid gebruiken

- 1 Tik op **Media** op het tabblad ENTERTAINMENT en kies **Geluiden**.
- 2 Kies het gewenste geluid. Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
- 3 Tik op **Ja**. Het afspelen begint.
- 4 Tik op  en kies **Gebruiken als**.
- 5 Maak een keuze uit **Beltoon**, **Berichttoon**, **Inschakelen** of **Uitschakelen**.

## Video's


De map **Video's** bevat een lijst met gedownloade video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.

# Multimedia

## Een video bekijken

- 1 Tik op **Media** op het tabblad ENTERTAINMENT en kies Video's.
- 2 Kies een video om af te spelen.

## Een videoclip sturen

- 1 Kies een video.
- 2 Tik op  vervolgens op **Zenden** en kies dan uit **Bericht**, **E-mail**, **Bluetooth**.

## Games & applicaties

U kunt nieuwe games en applicaties op de telefoon installeren om zo nu en dan de zinnen te verzetten.

U kunt dit ook openen via het menu **Games & applicaties** op het tabblad ENTERTAINMENT.

## Games

- 1 Tik op **Games & applicaties** op het tabblad ENTERTAINMENT.
- 2 Kies **Games**, en kies vervolgens de game die u wilt starten.

## Documenten

Vanuit de map **Documenten** in **Media**, kunt u al uw documentbestanden tonen. Vanuit dit menu kunt u Excel-, PowerPoint-, Word-, tekst- en PDF-bestanden tonen.

## Een bestand overbrengen naar uw telefoon

Bluetooth biedt waarschijnlijk de makkelijkste methode voor bestandsoverdracht van de computer naar de telefoon. U kunt tevens gebruikmaken van de Massaopslag of LG PC Suite via de sync-kabel.

### Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en dat de twee apparaten zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Verzend het bestand via Bluetooth vanaf de computer.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon op **Ja** tikken om het te ontvangen.
- 4 Het bestand wordt standaard getoond in **Mijn map**, het tweede tabblad in **Media**. Als de map vol is, ziet u het bestand wellicht over het hoofd.

## Overige

De map **Overige** bevat een lijst met andere bestanden dan foto's, geluiden, video's, documenten, games en applicaties.

## Muziek

Uw LG GM360 beschikt over een ingebouwde muzikspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen. Tik op **Muziek** op het tabblad ENTERTAINMENT om de muzikspeler te openen. Daarvandaan kunt u de volgende mappen openen:

**Onlangs afgespeeld** - alle nummers afspelen die u onlangs hebt afgespeeld.

**OPMERKING:** het auteursrecht van muziekbestanden is mogelijk beschermd door internationale verdragen en nationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten. Het kan gebeuren dat u toestemming of een licentie dient aan te vragen om muziek te reproduceren of kopiëren. Volgens de nationale wetgeving van bepaalde landen is het verboden kopieën voor privégebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Controleer de wetgeving van het betreffende land met betrekking tot het gebruik van dergelijk materiaal, voordat u het bestand gaat downloaden of kopiëren.

**Alle nummers** - bevat alle nummers op de telefoon behalve de standaardmuziek die vooraf in de telefoon is geladen.

**Artiesten** - uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op artiest.

**Albums** - uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op album.

**Genres** - uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op genre.

**Afspeellijsten** - bevat alle afspeellijsten die u hebt gemaakt.

**Shuffle** - de liedjes worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

## Muziek overbrengen naar uw telefoon

De makkelijkste manier om muziekbestanden over te brengen naar de telefoon is via Bluetooth of de synchronisatiekabel.

U kunt ook LG PC Suite gebruiken. Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en dat de twee apparaten zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Kies het muziekbestand op het andere apparaat en verzend het via Bluetooth.

# Multimedia

- 3 Wanneer het bestand kan worden verzonden, moet u op de telefoon op **Ja** tikken.
- 4 Het bestand staat in **Muziek > Alle nummers**.

## Een muzieknummer afspelen

- 1 Tik op **Muziek** op het tabblad ENTERTAINMENT.
- 2 Kies een map en het nummer dat u wilt afspelen.
- 3 Tik op **II** om het nummer te onderbreken.
- 4 Tik op **▶▶** om naar het volgende nummer te gaan.
- 5 Tik op **◀◀** om naar het vorige nummer te gaan.
- 6 Tik op **↶** om terug te gaan naar het menu **Muziek**. U kunt meerdere keren tikken om naar het menu terug te gaan.

## Een afspeellijst maken

U kunt zelf afspeellijsten maken door een aantal nummers te kiezen in de map **Afspeellijsten**.

- 1 Tik op **Muziek** op het tabblad ENTERTAINMENT.

- 2 Tik op **Afspeellijsten** en op **Nieuwe afspeellijst toevoegen**, voer de naam van de afspeellijst in en tik op **Opslaan**.
- 3 In de map **Alle nummers** worden alle nummers op uw telefoon weergegeven. Tik op alle nummers die u in de afspeellijst wilt opnemen; er wordt een vinkje naast de gekozen nummers weergegeven.
- 4 Tik op **Gereed**.

## FM-radio

Uw LG GM360 kan FM-radio ontvangen zodat u onderweg naar uw favoriete radiozenders kunt luisteren.

U moet de hoofdtelefoon aansluiten om naar de radio te kunnen luisteren.

## Zoeken naar radiostations

U kunt met de telefoon afstemmen op radiozenders door er ofwel handmatig of automatisch naar te zoeken. De zenders worden onder specifieke zendernummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft af te stemmen. Eerst moet u de headset aansluiten op de telefoon, omdat deze dienst doet als antenne.

## Automatisch afstemmen:

- 1 Blader en tik op **FM-radio** op het tabblad ENTERTAINMENT en vervolgens op .
- 2 Tik op **Automatisch scannen**. Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven. Kies **Ja**. De stations worden automatisch gezocht en krijgen een zender in uw telefoon toegewezen.

**OPMERKING:** u kunt ook handmatig op een station afstemmen met behulp van ◀ en ▶ in het midden van het scherm. Als u ◀ en ▶ ingedrukt houdt, worden de stations automatisch gezocht.

## Zenders opnieuw instellen

- 1 Blader en tik op **FM-radio** op het tabblad ENTERTAINMENT en vervolgens op .
- 2 Kies **Zender opnieuw instellen** om de huidige zender opnieuw in te stellen of kies **Alle zenders opnieuw instellen** om alle zenders opnieuw in te stellen. Alle zenders worden weer ingesteld op de startfrequentie: 87,5 MHz.

# Organizer

## Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda

- 1 Tik op **Organizer** op het tabblad **ACCESSOIRES** en kies **Agenda**.
- 2 Kies de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Nieuwe gebeurtenis**.
- 4 Tik op **Categorie** en kies vervolgens uit **Afspraak**, **Jubileum** en **Verjaardag**.
- 5 Voer een **Onderwerp** in.
- 6 Geef de begindatum en -tijd voor de gebeurtenis op en controleer deze. Geef de einddatum en -tijd voor **Afspraak** en **Jubileum** op in de onderste twee vakken voor datum en tijd. Geef de locatie op als het een **Afspraak** betreft.
- 7 Stel **Alarm** en **Herhalen** in.
- 8 Kies **Opslaan** om de gebeurtenis in de agenda op te slaan. De dagen waarop een gebeurtenis is opgeslagen, worden met een vierkante cursor aangeduid en op de begintijd van de gebeurtenis hoort u een geluidssignaal. Op deze manier kunt u alles makkelijk bijhouden.

## Een taak toevoegen aan uw takenlijst

- 1 Tik op **Organizer** op het tabblad **ACCESSOIRES**.
- 2 Kiest **Taken** en tik op **Taak toevoegen**.
- 3 Stel de datum voor de taak in, voeg notities toe en kies een prioriteitsniveau: **Hoog**, **Normaal** of **Laag**.
- 4 Kies **Opslaan** om uw taak op te slaan.

## Datumzoeker gebruiken

**Datumzoeker** is een handig hulpprogramma waarmee u kunt uitrekenen welke datum het na een bepaald aantal dagen wordt. Bijvoorbeeld: 60 dagen na 10-10-07 is het 09-12-2007.

- 1 Tik op **Organizer** op het tabblad **ACCESSOIRES**.
- 2 Kies **Datumzoeker**.
- 3 Geef op het tabblad **Van** de gewenste datum op.
- 4 Geef op het tabblad **Na** het gewenste aantal dagen op.
- 5 De **Doeldatum** wordt eronder weergegeven.




## Een memo toevoegen

- 1 Tik op **Memo** op het tabblad **ACCESSOIRES**.
- 2 Tik op **Nieuwe memo**.
- 3 Typ uw memo en tik op **Opslaan**.
- 4 De memo wordt vervolgens op het scherm in de applicatie **Memo** weergegeven.

## Het alarm instellen


- 1 Tik op **Alarm** op het tabblad **ACCESSOIRES**. **Widgetalarm** wordt standaard in de lijst weergegeven en kan niet worden gewist.
- 2 Tik op **Alarm toevoegen**.
- 3 Stel in het veld **Tijd** de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
- 4 Geef aan hoe het alarm herhaald moet worden in het vak **Herhalen**: **Niet herhaald**, **Dagelijks**, **ma ~ vr**, **ma ~ za**, **za ~ zo**, **Behalve vakantiedagen** of **Kies werkdag**. De pictogrammen geven vervolgens de gekozen werkdag aan.
- 5 Kies **Alarmsignaal** om te kiezen welk type alarm u wilt.

- 6 Kies **Alarmbel** en kies een geluid in de map. Als u een geluid wilt horen, tikt u op het geluid en vervolgens op .
- 7 Voeg een memo toe aan het alarm in het veld **Memo**.
- 8 Stel het sluimerinterval in op 5, 10, 20 of 30 minuten, 1 uur of uit.
- 9 Als het alarm is ingesteld, tikt u op **Opslaan**.

**OPMERKING:** u kunt maximaal 5 alarmen instellen, inclusief het **widgetalarm**.

**TIP!** Schuif de regelaar **AAN/UIT** naar het alarm om het in te stellen.

## Memo toevoegen via het Tekenschermb

- 1 Blader naar en tik op **Tekenschermb** op het tabblad **ACCESSOIRES**.
- 2 Tik op **Nieuwe tekening**.
- 3 Teken uw memo op het LCD-touchscreen en kies vervolgens .
- 4 Tik op **Ja**, de memo wordt vervolgens op het scherm getoond in de applicatie **Tekenschermb**.

# Organizer

## Beeld vastleggen



U vindt de cameratoets aan de rechterzijde van de telefoon. Druk twee keer op de cameratoets om het beeld vast te leggen. De vastgelegde afbeelding wordt opgeslagen in zowel de Galerij als Afbeelding in Media.

Met deze functie legt u de volgende beelden vast:

WAP, SNS, e-mailopsteller en weergavescherm, berichtopsteller en ontvangen berichten, enz.


Cameratoets



Druk twee keer op de cameratoets om het beeld vast te leggen.

## Spraakrecorder

Gebruik de spraakrecorder om spraakmemo's of andere geluidsbestanden op te nemen.





Tik op **Voice recorder** op het tabblad ACCESSOIRES en kies  en vervolgens **Instellingen** om de volgende instellingen te wijzigen:

**Duur** - de opnameduur instellen. Kies uit **Geen limiet**, **MMS- berichtgrootte** of **1 min.**


**Kwaliteit** - de geluidskwaliteit kiezen. Maak een keuze uit **Zeer fijn**, **Fijn** of **Normaal**.

**Gebruikt geheugen** - geef aan waar u de audiobestanden wilt opslaan. Maak een keuze uit **MicroSD** of **Telefoongeheugen**.

## Een geluid of stem opnemen

- 1 Tik op  om de opname te starten.
- 2 Tik op  om de opname te onderbreken.
- 3 Tik op  om de opname te beëindigen.
- 4 Tik op  om de opname te beluisteren.

## De rekenmachine gebruiken

- 1 Tik op **Extra** op het tabblad ACCESSOIRES.
- 2 Kies **Calculator**.
- 3 Tik op de numerieke toetsen van het toetsenbord om cijfers in te voeren.
- 4 Voor eenvoudige berekeningen tikt u op de gewenste functie (+, -, ×, ÷) en vervolgens op =.
- 5 Bij complexere berekeningen tikt u op  en kiest u **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** of **rad**, enz.

## Een eenheid omzetten

- 1 Tik op **Extra** op het tabblad ACCESSOIRES.
- 2 Kies **Eenheden omrekenen**.
- 3 Kies wat u wilt omrekenen: **Valuta**, **Oppervlak**, **Lengte**, **Gewicht**, **Temperatuur**, **Volume** of **Snelheid**.
- 4 Vervolgens kiest u de broneenheid en geeft u de waarde op die u wilt converteren, gevolgd door de gewenste doleenheid.
- 5 Het resultaat wordt op het scherm weergegeven.

## Een plaats toevoegen aan de wereldtijd

- 1 Tik op **Extra** op het tabblad ACCESSOIRES.
- 2 Kies **Wereldtijd**.
- 3 Tik op het pictogram  en vervolgens op **Nieuwe plaats**.
- 4 Doorzoek de wereldbol, tik het gewenste gebied aan en kies een stad uit op de kaart.
- 5 Of tik op  en voer in het zoekvak de naam van de gewenste stad in.

## De stopwatch gebruiken

- 1 Tik op **Extra** op het tabblad ACCESSOIRES.
- 2 Kies **Stopwatch**.
- 3 Tik op **Starten** aan de onderkant van het scherm om de timer te starten.
- 4 Als u een rondetijd wilt controleren, tikt u op **Ronde**.
- 5 Tik op **Stoppen** om de timer te beëindigen.
- 6 Tik op **Hervatten** om verder te gaan waar u net bent gestopt of tik op **Terugzetten** om opnieuw te beginnen.


# PC-sync

U kunt de pc met de telefoon synchroniseren zodat u zeker weet dat u op beide apparaten de juiste details en datums hebt. Ook kunt u eenvoudig een back-up maken van uw bestanden.

## LG PC Suite op de computer installeren

- 1 Druk in het basisscherm op  en kies **Verbindingen** op het tabblad **INSTELLINGEN**.
- 2 Kies **USB** en tik op **PC suite**.
- 3 Sluit de handset via een USB-kabel aan op de computer en wacht een tijdje. Er wordt een bericht van de installatiehandleiding weergegeven.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatiewizard van LG PC Suite te voltooien.
- 5 Wanneer de installatie is voltooid, wordt het pictogram van LG PC Suite op het bureaublad weergegeven.

## De telefoon en pc met elkaar verbinden

- 1 Druk in het basisscherm op  en kies **Verbindingen** op het tabblad **INSTELLINGEN**.

- 2 Kies **USB**.
- 3 Tik op **PC suite**.
- 4 Sluit de handset via een USB-kabel aan op de computer en wacht een tijdje. PC Suite wordt automatisch uitgevoerd.

## Back-up en herstel van telefoondata

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op **Back-up en Herstellen in Extra**.
- 3 Markeer de inhoud die u wilt back-uppen of herstellen. Kies de locatie waar u een back-up wilt maken van de data of kies de locatie van de data die u wilt herstellen. Klik op het pictogram **Starten**.
- 4 Er wordt een back-up van de data gemaakt of ze worden hersteld.

## Telefoonbestanden tonen op de pc

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op het pictogram **Foto's**.

- 3 Afbeeldingsbestanden van de telefoon worden op de pc geladen. Ze worden weergegeven als u op het telefoongeheugen klikt.
- 4 Klik op het pictogram **Video's**.
- 5 Videobestanden van de telefoon worden op de pc geladen. Ze worden weergegeven als u op het telefoongeheugen klikt.

**TIP!** Door de inhoud van de telefoon op de pc te tonen kunt u makkelijk bestanden en documenten ordenen, en inhoud wissen die u niet meer nodig hebt.

## Contacten synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op uw pc.
- 2 Klik op het pictogram **Contacten**.
- 3 De contacten die op de handset zijn opgeslagen, worden op de pc geïmporteerd. (Klik op Contacten synchroniseren om contacten van de telefoon te laden)
- 4 Klik op Bestand en kies **Exporteren**. Kies de doelmap en waar u de contacten wilt opslaan.


## Berichten synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op uw pc.
- 2 Klik op het pictogram **Berichten**.
- 3 Alle telefoonberichten worden in mappen op het scherm weergegeven.
- 4 Klik op de kolomtitels om berichten op **Afzender**, **Inhoud** of **Ontvangen** te sorteren.

## Muziek synchroniseren met uw telefoon

U kunt uw telefoon gebruiken om muziekbestanden te synchroniseren.

Muzieksynchronisatie kan worden uitgevoerd met Windows Media Player 10/11, zowel voor bestanden in het telefoongeheugen als voor bestanden op de MicroSD-geheugenkaart.

- 1 Verwijder de telefoon van de pc.
- 2 Kies  in het basisscherm en kies **Verbindingen** op het tabblad INSTELLINGEN.
- 3 Kies **USB**.
- 4 Tik op **Muziekopslag**.
- 5 Sluit de telefoon aan op uw pc. Op de telefoon wordt **Verbinding** weergegeven.

# Het web

## Toegang tot het web

- 1 Tik op de **Browser** op het tabblad ACCESSOIRES.
- 2 Als u rechtstreeks naar de startpagina van de browser wilt gaan, kiest u **Startpagina**. U kunt ook **Adres invoeren** kiezen, de gewenste URL typen en **Verbinden** kiezen.

**OPMERKING:** er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service en het downloaden van inhoud. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

## Favorieten openen en toevoegen

Als u uw favoriete websites snel en makkelijk wilt kunnen openen, kunt u favorieten gebruiken en webpagina's opslaan.

- 1 Tik op **Browser** op het tabblad ACCESSOIRES.
- 2 Kies **Favorieten**. Er wordt een lijst met favorieten weergegeven.


- 3 Tik op **Favoriet toevoegen** om een nieuwe favoriet toe te voegen. Geef een naam op voor de bladwijzer, gevolgd door de URL in het bijbehorende veld.
- 4 Tik op **Opslaan**. De favoriet wordt nu weergegeven in de lijst met favorieten.
- 5 Als u de favoriet wilt openen tikt u op het pictogram **Verbinden** naast de favoriet of tikt u op de titel van de favoriet en vervolgens op **Verbinden**. De favoriet wordt weergegeven.

## De RSS-lezer

RSS (Really Simple Syndication) is een reeks webfeed-indelingen die worden gebruikt om inhoud te publiceren die vaak wordt bijgewerkt, zoals blogs, nieuws of podcasts. Een RSS-document, ook wel een feed, webfeed of kanaal genoemd, bevat een samenvatting van de inhoud van een verwante website of de volledige tekst. Dankzij RSS kunnen mensen automatisch op de hoogte blijven van hun favoriete websites. Dit is eenvoudiger dan handmatig controleren.

De gebruiker kan zich abonneren op een feed door de koppeling van de feed in de lezer in te voeren of door op een RSS-pictogram te klikken in een browser die het abonneren initialiseert. De lezer controleert regelmatig de feeds van de gebruiker voor nieuwe inhoud, en downloadt eventuele updates die worden gevonden.

## Pagina's opslaan

- 1 Ga naar de gewenste webpagina op de manier die hierboven is beschreven.
- 2 Tik op  en kies **Deze pagina opslaan**.
- 3 Geef een naam op aan de hand waarvan u de webpagina makkelijk kunt herkennen.
- 4 Tik op **Opslaan**.

## Een opgeslagen pagina openen

Tik op **Browser** op het tabblad ACCESSOIRES. En kies **Opgeslagen pagina's**. U kunt de opgeslagen pagina's hier tonen.

## Uw browsergeschiedenis tonen

Tik op **Browser** op het tabblad ACCESSOIRES. En kies **Geschiedenis**.

## De webbrowerinstellingen wijzigen

Tik op **Browser** op het tabblad ACCESSOIRES. Kies **Instellingen**.

U kunt ervoor kiezen om **Profielen**, **Weergave**, **Cache**, **Cookies** of instellingen voor **Beveiliging** bij te werken.

## De telefoon gebruiken als modem

Uw GM360 kan fungeren als modem voor de pc. Hierdoor hebt u zelfs zonder kabelverbinding toegang tot e-mail en internet. U kunt de USB-kabel of Bluetooth gebruiken.

### Via USB:

- 1 controleer of LG PC Suite op de pc is geïnstalleerd.
- 2 Maak met de USB-kabel verbinding tussen de GM360 en de PC, zoals hierboven is beschreven, en start de LG PC Suite-software.

# Het web

- 3 Klik op **Internet Kit** op uw pc. Klik vervolgens op de knop **Toevoegen** en kies **Modem**.
- 4 Voer een naam in voor het profiel waarmee u verbinding wilt maken met internet en sla de waarden op.
- 5 Het profiel dat u hebt gemaakt wordt op uw computerscherm weergegeven. Kies het profiel en klik op **Verbinden**.  
De pc maakt verbinding via de GM360.  
**OPMERKING:** voor meer informatie over synchronisatie via LG PC Suite.
- 4 Klik op de pc op **Internet Kit**. Klik op de knop **Nieuw**.
- 5 Kies **LG Mobiele USB-modem** en kies **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.
- 6 Voer een naam in voor het profiel waarmee u verbinding wilt maken met internet en sla de waarden op.
- 7 Het profiel dat u hebt gemaakt wordt op uw computerscherm weergegeven. Kies het profiel en klik op **Verbinden**.  
De pc maakt verbinding via de GM360.

## Via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar** voor zowel de computer als de GM360.
- 2 Koppel de pc zodanig aan de GM360 dat er een wachtwoord is vereist om verbinding te maken.
- 3 Gebruik de **wizard Verbinding** van LG PC Suite om een actieve Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.

## Google openen

Met dit menu kunt u gebruikmaken van Google-diensten.

Met Google-diensten kunt u gebruikmaken van **Zoeken**.



# Instellingen

## Profielen personaliseren

Vanuit het basisscherm kunt u uw profiel snel aanpassen.

U kunt elke profielinstelling personaliseren met het instellingenmenu.

- 1 Tik op **Profielen** op het tabblad **INSTELLINGEN**.
- 2 Kies het profiel dat u wilt bewerken.
- 3 U kunt nu alle geluiden en signaallopties in de lijst wijzigen, waaronder uw **beltoon**, het **volume**, de **berichttoon**, enz.

## De scherminstellingen wijzigen

Tik op **Scherminstellingen** op het tabblad **INSTELLINGEN**.

### Scherminstellingen

**Achtergrond** - het thema voor het basisscherm of het vergrendelingsscherm kiezen.

**Basisjabloon widget** - kies een sjabloon voor het basisscherm.

**Livesquare** - tik op **Help video** om de functies te controleren.

**Telefoonthema** - kies zwart of wit (Cartoon-stijl UI).

**Bovenste menu** - de weergavestijl van het bovenste menu kiezen. U kunt kiezen uit **Zigzaglijjn**, **Scrollen** of **Per scherm**.

**Vergrendelscherm** - kies op welke manier u wilt ontgrendelen.

**Beweging voor scherm vergrendelen** - kies het gebaartype in een vergrendelingsscherm.

**Kiezen** - de kleur van de cijfers aanpassen.

**Lettertype** - de tekstgrootte aanpassen. Er zijn vier opties: **Klein**, **Normaal**, **Groot** en **Zeer groot**.

**OPMERKING:** hoe langer de verlichting aanstaat, hoe meer batterijvermogen wordt gebruikt. Hierdoor moet uw telefoon mogelijk vaker worden opgeladen.

**Helderheid** - de helderheid van het scherm aanpassen.

**Begroetingsbericht** - het begroetingsbericht **in-** of **uitschakelen** en het bericht invullen in het tekstveld.

**Netwerknnaam** - kies Aan of Uit.

**Inschakelen/Uitschakelen** - kies het thema voor uw scherm voor het inschakelen en uitschakelen.

# Instellingen

## De telefooninstellingen wijzigen

U kunt de GM360 volledig aan uw eigen stijl aanpassen.

Tik op **Telefooninstellingen** op het tabblad INSTELLINGEN en kies een van de volgende opties.

### Telefooninstellingen

**Datum & Tijd** - pas de datum- en tijdsinstellingen aan en geef aan of u de tijd automatisch wilt bijwerken en of u de optie zomer- en wintertijd wilt gebruiken.

**Energiebesparen** - de standaardwaarden voor energiebesparing instellen op Aan, Uit of Alleen 's nachts.

**Talen** - de taal op het scherm van de GM360 wijzigen.

**Toetsen blokkeren** - de toetsen automatisch vergrendelen wanneer de basismodus is ingeschakeld.

**Beveiliging** - de beveiligingsinstellingen aanpassen, zoals PIN-codes en de handsetvergrendeling.

**Geheugeninfo** - zie **Geheugenbeheer gebruiken** voor meer informatie.

**Resetten** - alle instellingen weer instellen op de standaardwaarden.

**Informatie** - kies **Help** om een technisch overzicht van de GM360 te tonen. En u kunt de software upgraden met **Toestelinformatie**.

## Geheugenbeheer gebruiken

De GM360 heeft drie beschikbare geheugens: het telefoongeheugen, de SIM-kaart en een MicroSD-geheugenkaart.

Met Geheugenbeheer kunt u zien hoe elk geheugen wordt gebruikt en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is.

Tik op **Telefooninstellingen** op het tabblad INSTELLINGEN en vervolgens op **Geheugeninfo**.

**Algemeen telefoongeheugen** - tonen hoeveel geheugen op de GM360 beschikbaar is voor onder andere afbeeldingen, geluiden, video's, MMS, e-mail en Java-applicaties.

**Gereserveerd** - tonen hoeveel telefoongeheugen beschikbaar is voor SMS-berichten, contacten, de agenda, de takenlijst, memo's, alarmen, de oproepinfo, favorieten en diversen.

**SIM geheugen** - tonen hoeveel geheugen beschikbaar is op de SIM-kaart.

**MicroSD** - tonen hoeveel geheugen beschikbaar is op de MicroSD-geheugenkaart (mogelijk moet u deze zelf aanschaffen).

**Primaire opslag** - de locatie kiezen waar u items bij voorkeur opslaat: Telefoon of MicroSD.

## **Uw verbindinginstellingen wijzigen**

De verbindinginstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u de instellingen wilt aanpassen: Tik op **Verbindingen** op het tabblad **INSTELLINGEN**.

## **Netwerkinstellingen**

**Netwerk kiezen** - als u Automatisch kiest, zoekt de GM360 automatisch naar het netwerk en wordt de telefoon automatisch op het netwerk vastgelegd. Deze optie wordt aanbevolen voor de beste service en kwaliteit. Als u Handmatig kiest, worden alle momenteel beschikbare netwerken weergegeven en kunt u een van deze netwerken voor de registratie kiezen.

**Voorkeurslijsten** - voeg een voorkeursnetwerk toe waarmee u verbinding wilt maken. Als het netwerk automatisch zoekt, kunt u een netwerk uit de lijst kiezen en anders kunt u handmatig een netwerk toevoegen.

**Internetprofielen** - in dit menu worden de internetprofielen weergegeven. Standaardconfiguraties kunt u, afhankelijk van uw landvariatie, niet wissen of bewerken.

**Toegangspunten** - uw netwerkoperator heeft deze data al opgeslagen. U kunt nieuwe toegangspunten aan dit menu toevoegen.

# Instellingen

**Data** - kies hiervoor als uw apparaat aan het netwerk moet worden verbonden om datapakketten te sturen en te ontvangen.

**USB-verbindingsmodus** - kies een Dataservice uit de opties en synchroniseer de GM360 met LG PC Suite om bestanden van de telefoon te kopiëren. Zie **PC Sync** voor meer informatie over synchronisatie.

Als u Muziekopslag met Windows Media Player gebruikt, kiest u **Muziekopslag** in dit menu.

**Muzieksynchronisatie** is alleen beschikbaar voor muziekbestanden.

## Bestanden sturen en ontvangen via Bluetooth

### Een bestand sturen:

- 1 Open het bestand dat u wilt sturen; meestal is dit een foto, video of een muziekbestand.
- 2 Kies **Zenden**.  
Kies **Bluetooth**.
- 3 Als u het **Bluetooth**-apparaat al hebt gekoppeld, zoekt de GM360 niet automatisch naar andere **Bluetooth**-apparaten. Als dat niet het geval is, zoekt de GM360 naar andere **Bluetooth**-apparaten binnen het bereik.

4 Kies het apparaat waarnaar u het bestand wilt sturen.

5 Het bestand wordt verzonden.


**TIP!** Controleer op de voortgangsbalk of het bestand daadwerkelijk is verzonden.

### Een bestand ontvangen:

- 1 U kunt alleen bestanden ontvangen als Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar**. Zie **Bluetooth-instellingen wijzigen** verderop voor meer informatie.
- 2 Een bericht wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd of u het bestand van de afzender accepteert. Tik op **Ja** om het bestand te ontvangen.
- 3 U kunt zien waar het bestand is opgeslagen. Bij afbeeldingen kunt u kiezen uit **Tonen** of **Gebruiken als achtergrond**. Gewoonlijk worden bestanden opgeslagen in de bijbehorende map in **Media**.

## Bluetooth-instellingen

### wijzigen:

Tik op **Bluetooth** op het tabblad **INSTELLINGEN**. Kies vervolgens  en kies **Instellingen**.

### Breng uw wijzigingen aan in:

**Zichtbaarheid** - kies **Zichtbaar**, **Verborgen** of **1 minuut zichtbaar**.

**Toestelnaam** - geef een naam op voor de GM360.

**Ondersteunde services** - geef aan hoe u Bluetooth met andere services wilt gebruiken.

**Modus externe SIM** - in- of uitschakelen.

**Mijn adres** - uw Bluetooth-adres tonen.

## Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de GM360 met een ander apparaat koppelt, kunt u een met een wachtwoord beveiligde verbinding instellen.

- 1 Controleer of Bluetooth **AAN** en **Zichtbaar** is. U kunt de zichtbaarheid inschakelen in het menu **Instellingen**.

- 2 Tik op **Zoeken**.
- 3 De GM360 zoekt naar andere apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, wordt **Vernieuwen** op het scherm weergegeven.
- 4 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen, geef het gewenste wachtwoord op en tik op **OK**.
- 5 De telefoon maakt verbinding met het andere apparaat, waarop hetzelfde wachtwoord moet worden opgegeven.
- 6 De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

## Een Bluetooth-headset gebruiken

- 1 Controleer of Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar**.
- 2 Volg de instructies bij de headset om deze in de koppelingsmodus te zetten en de apparaten te koppelen.
- 3 Tik op **Vragen voor verbinden** of **Nooit vragen** en vervolgens op **Ja** om meteen verbinding te maken. De GM360 schakelt automatisch over naar het headsetprofiel.

# Instellingen

## Software-upgrade

### Software-upgradeprogramma voor mobiele telefoons van LG

Ga voor meer informatie over de installatie en het gebruik van dit programma naar <http://update.lgmobile.com>. Met deze functie kunt u de software snel en eenvoudig via internet upgraden naar de nieuwste versie, zonder dat u ons servicecenter hoeft te bezoeken. Het upgradeprogramma voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de gebruiker gedurende het gehele upgradeproces. Zorg dat u alle instructies en opmerkingen leest voordat u verdergaat naar de volgende stap. Let op: verwijder de USB-datakabel of de batterijen niet tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor dataverlies tijdens het upgradeproces. Wij raden u daarom aan belangrijke informatie vooraf te noteren en te bewaren.

# Accessoires

Deze accessoires worden bij de GM360 meegeleverd.

Lader



Datakabel



Batterij



Stereoheadset



## OPMERKING:

- gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- De accessoires kunnen per regio verschillen. Neem contact op met ons regionale servicekantoor of onze vertegenwoordiger voor meer informatie.

# Technische data

## Algemeen

Productnaam: GM360

Systeem: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Omgevingstemperaturen

Max: 55 °C (bij in gebruik),

45 °C (bij opladen)

Min.: -10°C



# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yecuido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GM360

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

30. MAR. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature of representative

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

## Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate). Deze mobiele telefoon, model GM360, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig

ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.

- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over 10 g lichaamsweefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik op het oor is 1,33 W/kg (10 g) en indien gedragen op het lichaam 1,31 W/kg (10 g).
- Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1,6 W/kg per 1 g weefsel.

## Onderhoud van het product

### **WAARSCHUWING!**

Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals TV's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenkant te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan

## **Efficiënt telefoongebruik**

### **Elektronische apparaten**

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, pc's, enz.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

## Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.

## Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

## Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat

het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

## **Explosiewerkzaamheden**

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

## **Explosiegevaar**

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

## **In vliegtuigen**

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

## **Kinderen**

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

## **Noodoproepen**

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

## **Batterij en onderhoud**

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen "geheugen" dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicepunt brengen.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij gebruikt.



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



# GM360 Guide de l'utilisateur

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du GM360, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



#### Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



# Sommaire


Présentation du téléphone .....	6	.....	20
Vue après ouverture .....	7	Modification des paramètres d'appel courants.....	21
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	8	Contacts.....	22
Chargement de la batterie.....	9	Recherche d'un contact.....	22
Carte mémoire.....	10	Ajout d'un nouveau contact.....	22
Utilisation de l'écran tactile.....	11	Création d'un groupe .....	23
Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	11	Modifier les paramètres des contacts .....	23
Utilisation des commandes de l'écran tactile.....	11	Affichage des information.....	24
Votre écran d'accueil .....	13	Messages.....	25
Touches de raccourci.....	14	Envoi d'un message .....	25
Barre d'état.....	15	Saisie de texte .....	25
Modification de votre État dans la barre d'état .....	16	Mode T9.....	26
Utilisation de la fonction Multitâche .....	16	Reconnaissance de l'écriture manuscrite.....	26
Appels.....	17	Configuration de la messagerie électronique .....	26
Émission d'un appel.....	17	Récupération des e-mails .....	26
Émission d'un appel depuis les contacts.....	17	Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte .....	26
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	17	Modification des paramètres de messagerie électronique.....	27
Options en cours d'appel.....	18	Dossiers de messages .....	27
Numérotation abrégée .....	19	Modification des paramètres de message texte .....	28
Émettre un second appel.....	19	Modification des paramètres d'un message multimédia .....	28
Affichage des journaux d'appel.....	19	Modification des autres paramètres .....	29
Utilisation du renvoi d'appels.....	20	Services de réseaux sociaux (SNS) .	29
Utilisation de l'interdiction d'appels			

# Sommaire

Facebook.....	30	Impression d'une image.....	43
Linkbook .....	31	Déplacement ou copie d'un fichier	43
Appareil Photo .....	32	Sons .....	43
Familiarisation avec le viseur.....	32	Utilisation d'un son .....	43
Prise de vue rapide.....	33	Vidéos.....	44
Lorsque la photo est prise .....	33	Lecture d'une vidéo .....	44
Utilisation des paramètres avancés	33	Envoi d'une vidéo .....	44
.....	33	Jeux et applications .....	44
.....	33	Utilisation d'un jeu .....	44
Caméra vidéo.....	35	Documents.....	44
Familiarisation avec le viseur.....	35	Transfert d'un fichier vers votre	
Enregistrement d'une vidéo rapide		téléphone .....	44
.....	36	Autres .....	45
Lorsque la vidéo est enregistrée ....	36	Musique.....	45
Utilisation des paramètres avancés		Transfert de musique sur votre	
.....	37	téléphone .....	46
Vos photos et vidéos.....	38	Lecture d'une chanson .....	46
Visualisation de vos photos et vidéos		Création d'une liste d'écoute.....	46
.....	38	Radio FM .....	47
Capture d'une image à partir d'une		Recherche de stations.....	47
vidéo.....	38	Réinitialisation des stations.....	47
Visualisation des photos sous forme		Agenda.....	48
de diaporama .....	38	Ajout d'un événement au calendrier	
Définition d'une photo comme		.....	48
papier peint .....	39	Ajout d'un élément à la liste des	
Modification des photos .....	39	tâches .....	48
Ajout d'un effet à une photo .....	40	Trouver jour J.....	48
Multimédia.....	42	Ajout d'un mémo.....	49
Images .....	42	Réglage des alarmes.....	49
Envoi d'une photo .....	42	Ajout d'un mémo à l'aide du Tableau	
Utilisation d'une ima.....	42	blanc.....	50
		Capture d'écran .....	50

Dictaphone .....	50	Modification des paramètres du navigateur Web .....	57
Enregistrement d'un son ou d'une voix.....	51	Utilisation de votre téléphone en tant que modem .....	57
Utilisation de la calculatrice .....	51	Accès à Google .....	58
Conversion d'une unité .....	51	Réglages .....	59
Ajout d'une ville aux fuseaux horaires.....	51	Personnalisation des Profils .....	59
Utilisation du chronomètre.....	52	Modification des paramètres de l'écran.....	59
PC Sync.....	53	Modification des paramètres du Téléphone.....	60
Installer LG PC Suite sur votre ordinateur.....	53	Utilisation du Gestionnaire de mémoire.....	61
Connexion du téléphone à votre ordinateur.....	53	Modification des paramètres de Connectivité .....	61
Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone .....	53	Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.....	62
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur .....	53	Modification de vos paramètres Bluetooth.....	63
Synchroniser vos contacts.....	54	Association à un autre périphérique Bluetooth.....	64
Synchroniser vos messages .....	54	Utilisation d'un kit piéton Bluetooth .....	64
Utilisation du téléphone comme périphérique de synchronisation musicale .....	55	Mise à niveau du logiciel.....	64
Le web .....	56	Accessoires.....	66
Accès au Web.....	56	Données techniques .....	67
Ajout et ouverture de favoris.....	56	Recommandations pour une utilisation sûre et efficace .....	69
Utilisation de la fonction RSS reader .....	56		
Enregistrement d'une page .....	57		
Accès à une Page enregistrée.....	57		
Affichage de l'historique du navigateur .....	57		

# Présentation du téléphone

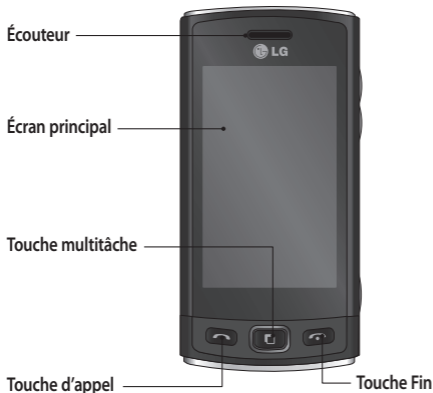

**Touche d'appel**

- Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

**Connecteur du kit mains libres ou du casque stéréo**

The image shows a close-up of the top edge of the phone, highlighting the headset jack (a small circular port) and the earpiece (a small oval opening).

**Touche Marche-Arrêt/Verrouillage**

- Pression courte pour activer/désactiver l'écran.
- Pression longue pour mise en marche ou arrêt.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.

# Vue après ouverture



## Touches latérales


- Lorsque l'écran d'accueil est affiché : sonnerie et volume des touches.
- Pendant un appel : volume des écouteurs.

## Touche Appareil photo

- Permet d'accéder directement au menu Appareil photo en appuyant sur la touche et en la maintenant enfoncée.



Chargeur, câble

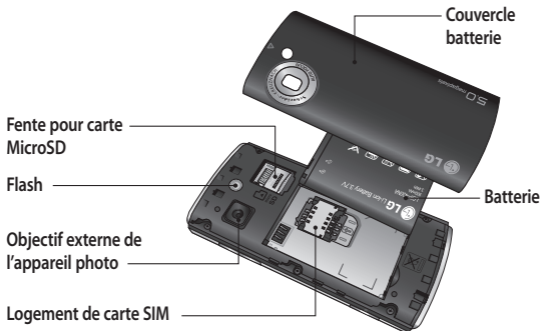

Couvercle batterie

Fente pour carte MicroSD

Flash

Objectif externe de l'appareil photo

Logement de carte SIM

Batterie

# Installation de la carte SIM et de la batterie

## 1 Retirez le couvercle de la batterie


Faites coulisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le bas du téléphone, puis retirez-le.



**⚠ AVERTISSEMENT :** N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

## 2 Installation de la carte SIM.

Faites glisser la carte SIM dans l'emplacement prévu et assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Avant d'installer la carte SIM, assurez-vous que la batterie du téléphone a été retirée. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement vers l'extérieur.

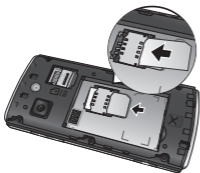

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

## 3 Installation de la batterie

Placez d'abord le côté gauche de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur le côté droit de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



# Chargement de la batterie.

Ôtez le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté de votre GM360. Branchez le chargeur de voyage et le câble USB fourni. Connectez le câble USB au téléphone et branchez-le sur une prise murale. Votre GM360 doit être laissé en charge jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche à l'écran.

**REMARQUE :** Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation. Ignorez le message « Batterie chargée » et laissez le téléphone en charge toute une nuit.



# Carte mémoire

## Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire micro SD permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

**A SAVOIR:** La carte mémoire est un accessoire facultatif.


- 1 Retirez le couvercle de l'emplacement de la carte MicroSD situé sur le côté gauche du téléphone.



- 2 Insérez la carte MicroSD dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

## Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant la première utilisation.

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis **Téléphone** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Appuyez sur **Info mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Format**, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, saisissez-le. Votre carte est alors formatée et prête à l'emploi.

**REMARQUE :** Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.



# Utilisation de l'écran tactile

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. Celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre GM360, celui-ci affiche l'écran de verrouillage.

## Utilisation des commandes de l'écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du GM360 varient en fonction de la tâche en cours.

### Ouverture d'une application

Pour ouvrir une application, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante.



### Défilement

Vous pouvez effectuer un défilement latéral. Sur certains écrans, comme par exemple la liste Historique des appels, le défilement peut aussi se faire de haut en bas.




# Utilisation de l'écran tactile

## Mouvement pour l'écran de verrouillage

Mouvement pour l'écran de verrouillage : crée un chemin pour accéder aux 9 applications de raccourci. Le mouvement pour l'écran de verrouillage permet aux utilisateurs de déverrouiller leur téléphone pour exécuter directement des applications en effectuant ce geste sur l'écran.

Pour configurer cette fonctionnalité,

- 1 Sélectionnez  - Affichage - Mouvement pour l'écran de verrouillage

2 Glissez-déposez le mouvement de votre choix depuis le bas de l'écran vers les applications auxquelles vous souhaitez l'attribuer.

**ASTUCE** : Dessinez la forme ? pour accéder au menu Mouvement pour l'écran de verrouillage lorsque l'écran de verrouillage est actif.

**ASTUCE!** Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'écran d'accueil est verrouillé.



# Votre écran d'accueil

Vous pouvez faire glisser les éléments et cliquer immédiatement sur ceux dont vous avez besoin dans tous les types d'écran d'accueil.

## Actif




## Écran d'accueil

**Gadget :** lorsque vous appuyez sur  dans l'angle inférieur droit de l'écran, le panneau de gadgets mobiles s'affiche. Lorsque vous activez un gadget en le déplaçant, celui-ci est créé à l'endroit où il a été déplacé.

## Actif



**Écran d'accueil des numéros abrégés :** lorsque vous appuyez sur , la liste des numéros abrégés s'affiche. Vous pouvez passer un appel, envoyer un message ou modifier le contact directement sur cet écran d'accueil.

## Actif



**Écran d'accueil Livesquare :** sur l'écran Livesquare, vous pouvez facilement passer un appel ou envoyer un message au numéro attribué à un avatar. Pour utiliser ces fonctions, sélectionnez un avatar et appuyez sur la **touche de raccourci** correspondante.

**ASTUCE :** L'interface utilisateur propose trois types d'écran d'accueil. Pour passer d'un écran d'accueil à un autre, faites glisser rapidement votre doigt sur l'écran de gauche à droite ou de droite à gauche.

# Votre écran d'accueil

## Touches de raccourci

Les touches de raccourci de votre écran d'accueil vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.



Permet d'afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel.



Permet d'ouvrir votre liste de **Contacts**. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact dans la partie supérieure de l'écran à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.



Permet d'accéder au menu **Messagerie**. Dans ce menu, vous pouvez rédiger un SMS ou un MMS, ou afficher votre dossier de messages.




















Permet d'ouvrir le **Menu principal** complet, lequel est divisé en quatre catégories.

## Barre d'état


À l'aide d'icônes, la barre d'état fournit des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et elle indique si la connectivité Bluetooth ou GRPS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes les plus susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine
	Échec de l'envoi du message

Icône	Description
	Échec de l'envoi du MMS
	Alarme activée
	Profil Personnalisé activé (le chiffre dans l'icône varie)
	Profil Général activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Vibreur seul activé
	Kit piéton activé
	Les appels sont détournés
	EDGE activé
	Itinérant
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	Lecture BGM
	Pause BGM
	Carte mémoire activée


# Votre écran d'accueil

Icône	Description
	<p>Pour les messages e-mail Push entrants</p> <p><b>Vérification des messages e-mail Push :</b></p> <p>Appuyez sur <b>Jeux et applications</b> dans l'onglet <b>Divertissement</b>, puis sur <b>Applications</b>.</p> <p><b>*Attention :</b> Selon la région ou l'opérateur SIM, vous ne serez peut-être pas en mesure d'utiliser les messages e-mail Push et d'accéder au WAP (ou MMS) en même temps.</p>


## Modification de votre État dans la barre d'état

Appuyez au centre de la barre d'état pour ouvrir le Résumé état. Celui-ci affiche l'état actuel des éléments suivants : Heure, Réseau, ID SVC, Batterie, Mémoire du téléphone, Mémoire externe, Profil, MP3 et Bluetooth. Dans cet écran, vous pouvez définir le type de profil, lire/mettre en pause le MP3 et activer/désactiver la connexion Bluetooth.

## Utilisation de la fonction Multitâche



Appuyez sur la touche Multitâche  pour ouvrir le menu Multitâche.


Ce menu vous permet de visualiser toutes les applications en cours d'exécution et d'y accéder d'une simple pression.

Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état.

# Appels


## Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
- 3 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 4 Appuyez sur la touche de fonction avancée pour mettre fin à l'appel.

**ASTUCE :** Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.

**ASTUCE :** Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller le clavier et éviter d'émettre des appels par inadvertance.

## Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste de **Contacts**.
- 2 Appuyez sur le champ Nom en haut de l'écran et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler à l'aide du clavier.



- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur l'icône Appeler en regard du contact que vous souhaitez appeler. S'il existe plusieurs numéros pour ce contact, l'appel est émis vers le numéro par défaut.
- 4 Vous pouvez également appuyer sur le nom du contact et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionner le numéro à composer. Vous pouvez aussi appuyer sur  pour émettre l'appel vers le numéro par défaut.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche de fonction avancée pour répondre à l'appel.


Pour mettre la sonnerie en sourdine, faites glisser le clapet vers le haut.


Cette action permet de déverrouiller le téléphone s'il est verrouillé.


Appuyez ensuite sur . Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, si vous avez oublié d'activer le profil Silencieux. Appuyez sur  pour rejeter un appel entrant.


# Appels


## Options en cours d'appel

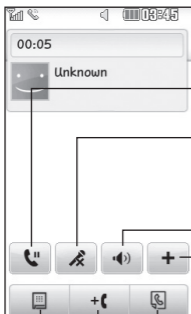


**Attente** : appuyez sur  pour mettre un appel en attente.


**Muet** : appuyez sur  pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

**Haut-parleur** : appuyez sur  pour activer le haut-parleur.

**Options** : appuyez sur  pour accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel.

Appuyez sur  pour rechercher vos contacts en cours d'appel.

Appuyez sur  pour ajouter une autre personne à l'appel.

Appuyez sur  pour ouvrir un clavier numérique et émettre un second appel. Cette fonction vous permet également de naviguer dans les menus dont les options sont numérotées lorsque vous appelez des services téléphoniques automatisés, tels que des centres d'appels.

**ASTUCE** : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.







## Numérotation abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**, puis sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 2 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 3 Votre liste de **Contacts** s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone. Pour rechercher un contact, appuyez sur le champ **Nom** et saisissez la première lettre du nom du contact que vous souhaitez appeler.

## Émettre un second appel

- 1 Au cours de l'appel initial, appuyez sur  et composez le numéro à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'appel.

- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
- 4 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  ou appuyez sur le numéro de l'appel en attente.
- 5 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez **Fin**, puis **Tous**, **En attente** ou **Actif**.

**ASTUCE :** Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

**Remarque :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Affichage des journaux d'appel

Appuyez sur **Journal d'appels** dans l'onglet **COMMUNICATION**.

**ASTUCE :** Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

# Appels

## Utilisation du renvoi d'appels

- 1 Appuyez sur **Appels** dans l'onglet **RÉGLAGES**.
- 2 Appuyez sur **Renvoi d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels vocaux lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Saisissez le numéro vers lequel transférer.
- 5 Appuyez sur **Demande** pour l'activer.

**REMARQUE :** Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

**ASTUCE :** Pour désactiver tous les renvois d'appel, sélectionnez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.

## Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur **Appels** dans l'onglet **RÉGLAGES**.
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appels**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les six) :

Tous appels sortants

Vers l'international

Vers international sauf pays d'origine

Tous entrants

App. entrant à l'étranger

Désact. tous les appels

- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

**ASTUCE :** Sélectionnez **Restriction d'appels** dans les options des **Paramètres d'appel** pour activer et compiler la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

## Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur **Appels** dans l'onglet **RÉGLAGES**.
- 2 Faites défiler et appuyez sur **Paramètres communs**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :  
**Rejet d'appel** : faites glisser le commutateur sur **Activé** pour mettre la liste de rejet en surbrillance. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir parmi tous les appels, des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts) ou anonymes. Appuyez sur **Enregistrer** pour modifier le paramètre.  
**Envoyer mon numéro** : choisissez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.  
**Rappel automatique** : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction ou vers la droite pour la **désactiver**.

**Mode de réponse** : choisissez cette option si vous souhaitez répondre aux appels via la touche **Envoyer** ou via n'importe quelle touche.

**Bip minute** : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

**Mode réponse BT** : sélectionnez **Mains-libres** pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez **Téléphone** si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

**Enreg. nv numéro** : sélectionnez **Oui** pour enregistrer un nouveau numéro.

# Contacts

## Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :


- 1 Appuyez sur **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 La liste des contacts s'affiche. Lorsque vous saisissez la première lettre du nom d'un contact dans le champ **Nom**, le menu passe à la zone alphabétique correspondante.

**ASTUCE** : Le clavier téléphonique alphabétique s'affiche une fois que vous avez appuyé sur le champ **Nom**.

## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**, puis appuyez sur **Ajouter contact**.
- 2 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Téléphone** ou sur la carte **SIM**.
- 3 Saisissez votre nom et votre prénom.
- 4 Vous pouvez saisir jusqu'à cinq numéros différents par contact. Chaque entrée propose des types prédéfinis : **Mobile**, **Domicile**, **Bureau**, **Pager** et **Fax**.

- 5 Ajoutez des adresses email. Vous pouvez saisir jusqu'à deux adresses e-mail différentes par contact.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez attribuer jusqu'à trois groupes par contact. Vous pouvez choisir entre **Aucun groupe**, **Famille**, **Amis**, **Collègues**, **École** ou **VIP**.
- 7 Vous pouvez également ajouter une **sonnerie**, un **anniversaire**, un **événement**, une **page d'accueil**, une **adresse de domicile**, un **nom de société**, un **métier**, une **adresse de société**, un **mémo** et **Livecon**.
- 8 Pour enregistrer le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

**ASTUCE** : Vous pouvez accéder au gadget **Birthday** en sélectionnant l'icône . Ce gadget permet d'afficher les anniversaires du mois de manière chronologique en prenant en compte les dates enregistrées dans les **Contacts**. Il vous permet aussi de communiquer plus simplement avec la personne fêtant son anniversaire, en proposant des fonctions d'appel, de message et d'e-mail.

## Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**. Appuyez ensuite sur **Groupe**.
- 2 Appuyez sur **Nouveau groupe**, ou appuyez sur  et sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Entrez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez également attribuer une sonnerie à un groupe.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE :** La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos **Contacts**.

## Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez modifier les réglages de votre **Répertoire** selon vos préférences.

- 1 Appuyez sur **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**, puis sur **Réglages**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :  
**Param liste contacts :** permet de modifier les paramètres

**Emplacement des contacts, Affichage du nom et Touche de raccourci.**

**Copier :** permet de copier les contacts de votre carte SIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte SIM. Vous pouvez les copier un par un ou tous simultanément.

**Déplacer :** permet d'effectuer les mêmes opérations que Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez.

**Envoyer tous par Bluetooth -** Permet d'envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique utilisant la technologie Bluetooth. Si vous choisissez cette option, vous devez activer Bluetooth.

**Sauvegarder contacts :** reportez-vous à la section **Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone**.

**Restaurer contacts :** reportez-vous à la section **Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone**.

# Contacts

**Effacer tout** : Permet de supprimer tous les contacts. Choisissez **Téléphone** ou **SIM** et appuyez sur **Oui** si vous êtes sûr de vouloir effacer vos contacts.

## Affichage des informations

- 1 Appuyez sur **Répertoire** dans l'onglet **COMMUNICATION**, puis sur **Infos**.
- 2 Ce menu permet de consulter vos **Numéros de services**, vos **Numéros personnels**, l'**État mémoire** (indiquant l'utilisation de la mémoire) et **Ma carte de visite**.

**ASTUCE** : Pour ajouter votre propre carte de visite, sélectionnez **Ma carte de visite**, puis saisissez vos informations comme vous le feriez pour un contact. Pour terminer, appuyez sur **Enregistrer**.


# Messages

## Messages

Votre GM360 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

## Envoi d'un message


- 1 Appuyez sur **Messages** dans l'onglet COMMUNICATION.  
Appuyez ensuite sur **Ecrire message** pour commencer à composer un message.
- 2 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, un modèle, etc.
- 3 Appuyez sur **Envoyer** à en bas de l'écran pour saisir les destinataires.  
Puis saisissez le numéro ou appuyez sur  pour sélectionner un contact. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
- 4 Appuyez sur **Envoyer** lorsque vous êtes prêt.


 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous sera facturé en conséquence.


## Saisie de texte


Il existe cinq méthodes pour saisir du texte :

**Clavier téléphonique, Clavier AZERTY, Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écrit. manusc. double.**

Vous pouvez choisir votre méthode de saisie en appuyant sur , puis sur **Méthode de saisie**.

 permet d'activer le mode T9. Cette icône s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez **Clavier téléphonique** en tant que méthode de saisie.

 permet de modifier la langue d'écriture.

 permet de basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte. Utilisez la touche **Maj** pour basculer du mode de saisie en majuscules au mode de saisie en minuscules.

# Messages

## Mode T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Il reconnaît le mot que vous saisissez et propose des alternatives.


## Reconnaissance de l'écriture manuscrite

En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire sur l'écran. Votre GM360 se charge de convertir votre écriture. Sélectionnez **Écran Écriture manuscrite** ou **Boîte Écriture manuscrite** en fonction de votre préférence d'affichage.

## Configuration de la messagerie électronique

Appuyez sur **E-mail** dans l'onglet COMMUNICATION.

Si aucun compte de messagerie n'est défini, lancez l'assistant de configuration et suivez l'intégralité des étapes.

 permet de consulter et de modifier les réglages. Vous pouvez également vérifier les paramètres

supplémentaires qui sont automatiquement complétés lors de la création du compte.

## Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails. Pour vérifier manuellement :

- 1 Appuyez sur **E-mail** dans l'onglet COMMUNICATION.
- 2 Sélectionnez le compte à utiliser.
- 3 Sélectionnez **Boîte de réception**
- 4 Pour recevoir un e-mail, sélectionnez **Récupérer** ou **Synchronisation** dans le menu des options.

## Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Appuyez sur **Nouvel Email** ; un nouvel e-mail s'ouvre.
- 2 Rédigez votre message.
- 3 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur **Envoyer**.



## Modification des paramètres de messagerie électronique

- 1 Appuyez sur **E-mail** dans l'onglet COMMUNICATION.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres de messagerie** pour modifier les réglages suivants :  
**Comptes e-mail**  
**Compte e-mail préféré**

**Autoriser rapport de lecture :** permet d'autoriser l'envoi de messages de confirmation de lecture.

**Demander rapport de lecture :** permet de demander des messages de confirmation de lecture.

**Intervalle de récupération :** permet de définir la fréquence à laquelle votre GM360 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

**Nombre à récupérer :** permet de choisir le nombre d'e-mails à récupérer à chaque fois.

**Inclure message dans Transf. & Rép. :** permet d'inclure le message d'origine dans votre réponse.

**Inclure pièce jointe :** permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

**Récup. auto en itinérance :** permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

**Nouvelle notification e-mail :** permet de choisir si vous souhaitez recevoir une notification lors de la réception d'un nouvel e-mail.

**Signature :** activez cette fonction pour créer une signature.

**Priorité :** permet de définir le niveau de priorité de vos e-mails.

**Taille env msg :** permet de définir la taille maximum des e-mails à envoyer.

**Compteur e-mails :** saisissez la date souhaitée. Vous pouvez consulter les e-mails que vous avez envoyés au cours de cette période.

## Dossiers de messages

Le menu Messagerie comporte cinq dossiers.

**Reçus :** tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception.

**Brouillons :** si vous ne terminez pas la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

# Messages

**Boîte d'envoi** : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

**Envoyés** : tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

**Mes dossiers** : créez des dossiers pour stocker vos messages.

**Modèles** : Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone ; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

**Emoticônes** : Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

## Modification des paramètres de message texte

Appuyez sur **Messages** dans l'onglet COMMUNICATION, puis sur **Réglages**. Sélectionnez **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Centre SMS** : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

**Accusé de réception** : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

**Période de validité** : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

**Types de message** : permet de convertir votre message en **Texte**, **Voix**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

**Codage caractères** : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

**Envoi des SMS longs** : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de **Plusieurs SMS** ou d'un **MMS**.

## Modification des paramètres d'un message multimédia

Appuyez sur **Messages** dans l'onglet COMMUNICATION. Faites défiler l'écran et sélectionnez **Réglages**, puis **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Mode Récupération** : permet de sélectionner **Réseau local** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez **Manuel**, vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez ensuite choisir de les télécharger intégralement ou non.

**Accusé de réception** : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

**Confirm. Lecture** : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture.

**Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos MMS.

**Période de validité** : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

**Durée diapo** : permet de définir la durée d'affichage par défaut de vos diapositives.


**Mode de création** : permet de créer des messages multimédia de façon libre ou limitée.

**Heure de réception** : permet de définir le délai avant la livraison du message.

**Centre MMS** : permet de sélectionner ou d'ajouter un centre de messagerie multimédia.

## Modification des autres paramètres

Appuyez sur **Messages** dans l'onglet COMMUNICATION. Appuyez ensuite sur **Réglages**.

**Répondeur** : appuyez sur  pour ajouter un nouveau service Répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur réseau.

**Message de service** : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées dans l'option **Sécurité du service**.

**Compteur messages** : permet de définir une période pour effectuer le décompte des messages.

**Service infos** : permet d'activer/de désactiver la diffusion message et de sélectionner les canaux et les langues.

## Services de réseaux sociaux (SNS)

La fonction SNS de votre GM360 vous permet d'utiliser et de gérer vos réseaux sociaux. Vous pouvez mettre à jour le statut de votre propre espace social et visualiser les mises à jour de vos amis.

# Messages

Appuyez sur **Réseau social**, puis sélectionnez le site de votre choix : Facebook, Twitter Orkut, Picasa, Flickr ou Myspace.

**ASTUCE** : Facebook est une application native facile d'accès préchargée sur votre téléphone. Twitter est une application Java basée sur la technologie Java. D'autres applications accèdent aux services WAP (Wireless Application Protocol).

**REMARQUE** : La fonction SNS est une application nécessitant un volume de données important. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

## Facebook

**Accueil** : connectez-vous pour visualiser le statut mis à jour de vos amis. Saisissez vos commentaires sur votre nouveau statut ou consultez d'autres statuts. Appuyez sur Options, puis sélectionnez Actualiser, Filtre Actualités (Mises à jour de statut, Photo), Supprimer ou Déconnexion. Vous pouvez également rédiger

des commentaires en sélectionnant l'icône +.

**Profil** : sélectionnez Mur > Mises à jour de statut, puis écrivez votre statut actuel. Pour visualiser vos informations détaillées et charger une photo, appuyez sur Album > Charger la photo. Sélectionnez Accéder à Images ou Prendre une photo, puis ajoutez une légende à votre image.

**Amis** : les services de réseaux sociaux vous permettent de retrouver de nombreux amis et de visualiser leur statut. Pour rechercher vos amis sur Facebook, sélectionnez l'onglet Rechercher.

**Message** : permet d'afficher tous les messages de votre espace social. Vous pouvez afficher le dossier Boîte de réception/Envoyés et rédiger un message à vos amis.

**ASTUCE :** Utilisation du gadget

Actualités de Facebook Vous pouvez ajouter le gadget Actualités de Facebook à votre écran d'accueil. Faites glisser le gadget Actualités de Facebook depuis la barre de gadgets et appuyez sur **OK**.

Si le gadget Facebook est enregistré sur l'écran d'accueil, les 3 dernières actualités de votre site de réseau social apparaîtront. Vous pouvez également accéder à l'application Facebook en appuyant directement sur le gadget Actualités.

## Linkbook

Si le paramètre Mode SNS est activé, le client SNS peut mettre à jour les informations de profil personnelles comme le nom, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et la photo depuis la fonction Enregistrer dans Contact. Si le Mode SNS est désactivé, les informations SNS ne sont pas affichées dans la liste des contacts.

Les paramètres SNS vous permettent d'activer/de désactiver la fonction SNS, et de vous connecter ou de vous déconnecter de votre compte. La fonction SNS peut être activée/désactivée automatiquement en paramétrant une durée déterminée dans le menu de connexion automatique.

# Appareil Photo

## Familiarisation avec le viseur

**Exposition** : une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

**Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Selon la taille de la photo que vous prenez, cette fonction est activée ou non.



Préc.

Prendre une photo

**Mode Vidéo** : permet de passer en mode Vidéo.

**Galerie** : permet d'accéder à vos photos depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône et votre galerie s'affiche à l'écran.




**Réglages** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section **Utiliser les paramètres avancés**.

**Macro** : activez ce bouton pour prendre des photos en gros plan.

**État du flash** : permet de régler le flash sur le mode Auto, Toujours activé ou Toujours désactivé.

**ASTUCE** : Vous pouvez faire apparaître les options en touchant l'écran. Elles se désactivent automatiquement après quelques secondes.





## Prise de vue rapide


- 1 Appuyez sur la touche  située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Lorsque l'appareil photo a fait la mise au point sur votre sujet, appuyez légèrement sur  légèrement à droite de l'écran pour prendre une photo. Vous pouvez également appuyer fermement sur la touche  située sur le côté du téléphone.

**ASTUCE :** Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.


## Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de cette image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran.


-  Permet d'envoyer la photo en tant que message, e-mail ou via Bluetooth.
-  Permet de définir l'image comme fond d'écran de l'écran d'accueil.
-  Permet de modifier la photo.
-  Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

 Permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le message « Supprimé » apparaît.

 Permet d'accéder à la galerie.

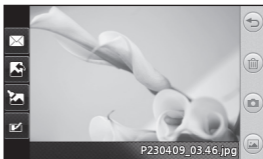

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

**Mode de prise de vue :** permet de choisir entre les deux modes de prise de vue disponibles.

**Effet de couleur :** permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez. Sélectionnez un ton parmi les quatre options suivantes : **Désactivé**, **Noir & blanc**, **Négatif** ou **Sépia**.

# Appareil Photo

**Balance blancs** : permet de choisir parmi **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

**Mode Nuit** : permet de prendre une photo dans un environnement sombre.

**Retardateur** : permet de définir un intervalle de temps avant que l'appareil photo prenne la photo, une fois que vous avez appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **3 secondes**, **5 secondes** ou **10 secondes**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

**Qualité** : vous avez le choix entre trois options - **Super fin**, **fin** et **Normal**. Plus la qualité est fine, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

**Mise au point** : permet de régler la mise au point.

**Mode d'affichage** : permet de visualiser l'image en mode Plein écran ou Image entière. En mode Plein écran, il est possible que l'image soit tronquée pour s'ajuster à l'écran.

**Sélectionner l'espace de stockage** : permet d'enregistrer vos photos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

**Afficher image capturée** : permet d'afficher une image en choisissant diverses options après une prise de vue.

**Masquer les icônes** : permet de masquer manuellement ou automatiquement les icônes de réglage de l'appareil photo.

**Son prise vue** : permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.


**Grille** : choisissez entre **Désactivé**, **Croix simple** et **Croix double**.

**Réinit. réglages** : permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.



# Caméra vidéo

## Familiarisation avec le viseur

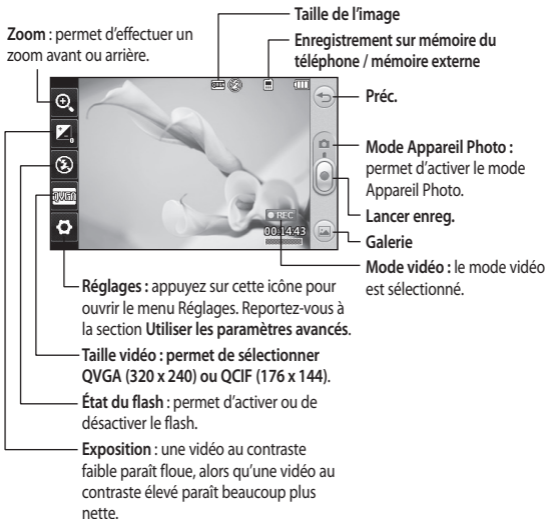







**ASTUCE :** Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

# Caméra vidéo

## Enregistrement d'une vidéo rapide




- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur le bouton de l'appareil photo situé sur le côté droit du téléphone.

**ASTUCE :** Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 3 Appuyez une fois sur le bouton de l'appareil photo  du téléphone pour démarrer l'enregistrement. Vous pouvez également appuyer sur le point rouge .
- 4 **Rec** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 5 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur , puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 6 Appuyez sur  sur l'écran ou appuyez sur  une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.

## Lorsque la vidéo est enregistrée

Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran. Sept icônes se trouvent également à gauche et à droite de l'écran.

-  Appuyez pour lire un clip vidéo.
-  Permet d'envoyer la vidéo sous forme de **Message, d'E-mail** ou via **Bluetooth**.
-  Permet de modifier la vidéo.
-  Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.
-  Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmez en touchant **Oui**. Le viseur réapparaît.
-  Permet de filmer une autre vidéo immédiatement.
-  permet d'afficher une galerie des vidéos et des images enregistrées.



## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **Réglages** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

**Effet de couleur** : permet de choisir une tonalité pour votre vidéo.

**Désactivé, Noir & blanc, Négatif, Sépia.**

**Balance blancs** : la balance des blancs garantit que les parties blanches de vos vidéos ont un aspect réaliste.

Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto, Incandescent, Ensoleillé, Fluorescent** ou **Nuageux**.

**Qualité** : vous avez le choix entre trois options - **Super fin, Fin** et **Normal**. Plus la qualité est fine, plus l'image

d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de vidéos.

**Durée** : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Spécifiez si vous souhaitez envoyer la vidéo sous forme de MMS.

**ASTUCE** : Si vous choisissez la durée MMS, vous pourrez filmer une vidéo plus longue en sélectionnant une qualité d'image plus faible.

**Mode d'affichage** : Permet de visualiser l'image en mode Plein écran ou Image entière.

**Sélectionner l'espace de stockage** : permet d'enregistrer vos vidéos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

**Voix** : permet de choisir d'enregistrer une vidéo avec ou sans son.

**Masquer les icônes** : permet de masquer manuellement ou automatiquement les icônes de réglage de l'appareil photo.

**Réinit. réglages** : permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.




# Vos photos et vidéos


## Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur **Galerie** dans l'onglet DIVERTISSEMENT. Ou appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre appareil photo. Vous pouvez afficher vos photos et vidéos.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.
- 4 Pour lire la vidéo, appuyez sur . Pour interrompre la lecture, appuyez sur .

**ASTUCE :** Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

## Capture d'une image à partir d'une vidéo

- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.
- 2 Appuyez sur  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et appuyez sur le côté supérieur gauche de l'écran pour ouvrir le menu .
- 3 À partir du menu des options, sélectionnez .

- 4 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.
- 5 Appuyez sur  pour revenir à la vidéo.
- 6 L'image est enregistrée dans le dossier **Perso** et s'affiche dans la galerie.




### AVERTISSEMENT :

Certaines fonctions ne fonctionneront pas correctement si le fichier multimédia n'a pas été enregistré à l'aide du téléphone.

## Visualisation des photos sous forme de diaporama

Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre galerie, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées dans le diaporama.


- 1 Appuyez sur  dans la **Galerie**, puis faites défiler l'écran et sélectionnez **Diaporama**.
- 2 Le diaporama démarre.

Il existe plusieurs options dans les diaporamas :




Appuyez sur  pour revenir en arrière.

- II** Permet d'interrompre le diaporama sur une photo spécifique.
- ▶** Permet de reprendre la lecture du diaporama.
- ⌘** Permet un affichage aléatoire.
- ⏮** Permet d'augmenter ou de réduire la vitesse du diaporama.


## Définition d'une photo comme papier peint

- 1 Appuyez sur **Galerie** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**.
- 2 Appuyez sur la photo que vous souhaitez définir comme papier peint.
- 3 Appuyez l'écran pour accéder au menu.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Vous pouvez modifier la taille de la photo à l'aide de la touche **+**.
- 6 Lorsque vous êtes satisfait de la photo, appuyez sur **Définir**.
- 7 Choisissez ce que vous souhaitez modifier parmi les options : **Tout**, **Gadget**, **Numéro abrégé**.

## Modification des photos


- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur  pour faire apparaître les options.
- 2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :
  -  Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.
  -  Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Dans les quatre options, sélectionnez l'épaisseur de la ligne, puis la couleur à utiliser.
  -  Permet d'ajouter du texte sur la photo.
  -  Permet de décorer votre photo avec des tampons. Faites votre choix parmi les différents tampons et couleurs, et appuyez sur votre photo à l'emplacement auquel vous voulez les appliquer.
  -  Permet d'effacer ce que vous dessinez. Vous pouvez également sélectionner la taille de la gomme.
  -  Permet de revenir à la galerie.

# Vos photos et vidéos

 Permet d'enregistrer les modifications effectuées sur les photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications dans le **Fichier d'origine**, ou dans un **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, saisissez un nom de fichier.


 Permet d'annuler le dernier effet ou la dernière modification apportés à la photo.

Appuyez sur  pour ouvrir les options de filtre.

 Permet de régler la photo sélectionnée.



## Ajout d'un effet à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez parmi les options suivantes celle que vous souhaitez appliquer à la photo :

### Embellissement du visage

: permet de détecter automatiquement les visages d'une image et de les illuminer.


**Effet tunnel** : effet photo Lomo.

**Négatif couleur** : effet de couleur négatif.

**Noir et blanc** : effet de couleur noir et blanc.

**Sépia** : donne un effet sépia.

**Flou** : donne un effet flou.

**Netteté** : déplacez le marqueur le long de la barre pour rendre la mise au point de la photo plus nette. Sélectionnez l'icône **OK** pour appliquer les modifications ou choisissez  pour annuler.

**Mosaïque floue** : permet d'appliquer un effet de mosaïque floue à la photo.

**Peinture à l'huile** : donne un effet de peinture à l'huile.

**Esquisse** : permet de donner à l'image l'apparence d'une esquisse.

**Relief** : donne un effet de relief.

**Net** : donne un effet de clarté et de brillance.


**Clair de lune** : permet de modifier la lumière pour qu'elle ressemble à un clair de lune.

**Sépia** : donne un effet de photo ancienne.

**Éclat** : donne un effet de faisceau de lumière.

**Manga** : donne un effet de manga.

**Aquarelle** : donne un effet d'aquarelle.

- 3 Pour annuler un effet, il vous suffit d'appuyer sur **Annuler**  .

# Multimédia

La mémoire du téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. L'utilisation d'une carte mémoire présente l'avantage de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone. Vous pouvez trouver ces fichiers dans le menu **Perso** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.

## Images


**Images** contient une liste d'images, y compris des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

## Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet DIVERTISSEMENT, puis sélectionnez **Images**. Sélectionnez l'image que vous voulez.
- 2 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

## Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fond d'écran, d'écran de verrouillage ou permettre d'identifier un appelant.

- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet DIVERTISSEMENT, puis sélectionnez **Images**. Sélectionnez l'image que vous voulez. Appuyez ensuite sur .
- 2 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :

**Image écran accueil** : permet de définir un fond d'écran pour l'écran d'accueil.

**Image écran verrou** : permet de définir un fond d'écran pour l'écran de verrouillage.


**Image Contacts** : permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

**Image démarrage** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.



**Fermeture image** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.


## Impression d'une image

- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, puis sélectionnez **Images**. Sélectionnez l'image que vous voulez. Appuyez ensuite sur .
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis choisissez entre **Bluetooth** et **PictBridge**.

**ASTUCE** : Vous pouvez imprimer via Bluetooth ou en vous connectant à une imprimante compatible avec PictBridge.

## Déplacement ou copie d'un fichier

Il est possible de déplacer ou copier un fichier entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, puis sélectionnez **Images** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.
- 3 Vous pouvez sélectionner/désélectionner les images en les touchant successivement. Sélectionnez l'image à déplacer ou à copier, et appuyez sur **Copier/Déplacer**.


## Sons

Le dossier **Sons** contient une liste de sons, notamment des sons téléchargés, des sons par défaut et des enregistrements vocaux. Ce dossier vous permet de gérer et d'envoyer des sons ou de les définir comme sonneries.

## Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, puis sélectionnez **Sons**.
- 2 Sélectionnez le son de votre choix. Un message de confirmation apparaît.
- 3 Appuyez sur **Oui**. La lecture démarre.

# Multimédia

- Appuyez sur  et sélectionnez **Utiliser comme**.
- Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie**, **Sonnerie message**, **Démarrage** ou **Fermeture**.


## Vidéos

Le dossier **Vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

### Lecture d'une vidéo

- Appuyez sur **Perso** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, puis sélectionnez **Vidéos**.
- Sélectionnez une vidéo à lire.

### Envoi d'une vidéo

- Sélectionnez une vidéo.
- Appuyez sur , puis sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

## Jeux et applications

Vous pouvez installer de nouveaux jeux et applications sur votre téléphone pour vous distraire pendant votre temps libre.

Vous pouvez également y accéder à l'aide du menu **Jeux et applications** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**.

### Utilisation d'un jeu

- Appuyez sur **Jeux et Applications** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**.
- Sélectionnez **Jeux**, puis choisissez un jeu pour le lancer.

## Documents

Le menu **Documents** dans **Perso** vous permet d'afficher tous vos documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, PowerPoint, Word, texte et PDF.

### Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Le mode Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier de votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée via l'option **Stockage de masse** ou avec **LG PC Suite** via votre câble **Sync**.

### Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- Assurez-vous que **Bluetooth** est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.

- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier s'affiche par défaut dans **Mon dossier**, le deuxième onglet de la section **Perso**. Le fichier ne s'affichera peut-être pas si le dossier est plein.

## Autres

Le dossier **Autres** contient une liste des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des documents, des jeux ou des applications.

## Musique

Votre LG GM360 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur **Musique** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**. À partir de cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

**Dernières écoutes** : permet de lire toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

**REMARQUE** : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

**Toutes les pistes** : contient toutes les chansons enregistrées sur votre téléphone sauf la musique préchargée par défaut.

**Artistes** : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

**Albums** : permet de parcourir votre collection musicale par album.

**Genres** : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

**Listes d'écoute** : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

# Multimédia

**Lecture aléatoire** : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.





## Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation PC.

Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur vos deux périphériques et que ces derniers sont à portée l'un de l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Une fois que votre fichier est prêt à être envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

## Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur **Musique** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.
- 2 Sélectionnez l'un des dossiers et la chanson que vous souhaitez écouter.
- 3 Appuyez sur  pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Appuyez sur  pour passer à la chanson suivante.
- 5 Appuyez sur  pour revenir à la chanson précédente.
- 6 Appuyez sur  pour revenir au menu **Musique**. Plusieurs pressions peuvent être nécessaires pour revenir au menu.

## Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Listes d'écoute**.

- 1 Appuyez sur **Musique** dans l'onglet DIVERTISSEMENT.
- 2 Appuyez sur **Listes d'écoute**, puis sur **Ajouter une nouvelle liste d'écoute**, saisissez le nom de la liste d'écoute et appuyez sur **Enregistrer**.

3 Le dossier **Toutes les pistes** affiche toutes les chansons stockées sur votre téléphone. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche en regard de leur nom.

4 Appuyez sur **Terminé**.

## Radio FM

La fonction radio FM intégrée du LG GM360 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque.

## Recherche de stations

Vous pouvez régler les stations de radio sur votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous devez d'abord brancher le kit piéton sur le téléphone car il fait office d'antenne.

## Pour effectuer une Recherche automatique :

- 1 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Radio FM** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, puis sur .
- 2 Appuyez sur **Recherche automatique**. Un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui** : les stations sont détectées automatiquement et associées à des canaux dans votre téléphone.

**REMARQUE :** Une station peut également être réglée manuellement en utilisant ◀ et ▶, se trouvant au centre de l'écran. Si vous maintenez enfoncées les touches ◀ et ▶, les stations seront détectées automatiquement.

## Réinitialisation des stations

- 1 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Radio FM** dans l'onglet **DIVERTISSEMENT**, puis sur .
- 2 Sélectionnez **Réinitialiser ce canal** pour réinitialiser le canal actuel ou **Réinitialiser tous les canaux** pour réinitialiser tous les canaux. Chaque canal revient à la première fréquence, 87,5 MHz.

# Agenda

## Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur **Agenda** dans l'onglet UTILITAIRES et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Nouvel événement**.
- 4 Appuyez sur **Catégorie**, puis choisissez parmi **Rendez-vous**, **Événement** ou **Anniversaire**.
- 5 Saisissez l'**objet**.
- 6 Vérifiez, puis saisissez, la date et l'heure de début de l'événement. Pour les **Rendez-vous** et les **Anniversaires**, saisissez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux champs de date et d'heure inférieures. Saisissez le lieu s'il s'agit d'un **Rendez-vous**.
- 7 Définissez **Alarme** et **Répéter**.
- 8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enregistrer**. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur en forme de carré. Une sonnerie retentira à l'heure de début de

l'événement afin de vous aider à rester organisé.

## Ajout d'un élément à la liste des tâches

- 1 Appuyez sur **Agenda** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Tâches**, puis appuyez sur **Ajouter tâche**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez des notes, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Élevée**, **Moyenne** ou **Faible**.
- 4 Enregistrez la tâche en sélectionnant **Enregistrer**.

## Trouver jour J

**Trouver jour J** est un outil très pratique qui vous permet de connaître une date, si on ajoute un certain nombre de jours à la date du jour. Par exemple, après 60 jours à partir du 10.10.07 nous serons le 09.12.2007.

- 1 Appuyez sur **Agenda** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Trouver jour J**.
- 3 Définissez la date souhaitée dans l'onglet **Du**.

- 4 Définissez le nombre de jours souhaité dans l'onglet **Après**.
- 5 Le **Jour J** s'affiche en dessous.


## Ajout d'un mémo

- 1 Appuyez sur **Mémo** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Appuyez sur **Ajouter mémo**.
- 3 Saisissez votre mémo, puis appuyez sur Enregistrer.
- 4 Votre mémo apparaît ensuite à l'écran dans l'application **Mémo**.

## Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur **Alarme** dans l'onglet UTILITAIRES. **Widget Alarme** doit s'afficher dans la liste en tant qu'élément par défaut. Vous ne pouvez pas le supprimer.
- 2 Touchez **Nouvelle alarme**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne dans le champ **Heure**.
- 4 Définissez le mode de répétition de l'alarme dans le champ **Répéter** : **Ponctuelle, Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim, Sauf congés** ou **Choisir un jour de la semaine**.

Les icônes indiquent alors le jour de la semaine que vous sélectionnez.


- 5 Sélectionnez **Type d'alarme** pour choisir un type d'alarme.
- 6 Choisissez **Alarme** et sélectionnez un son du dossier. Pour écouter une sonnerie, appuyez sur la sonnerie souhaitée, puis sur .
- 7 Ajoutez un mémo à l'alarme dans le champ **Mémo**.
- 8 Enfin, définissez la fréquence de répétition : 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou Désactivé.
- 9 Une fois l'alarme programmée, appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE** : Vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes dont la **Widget Alarme**.

**ASTUCE** : Faites glisser le commutateur **Marche/Arrêt** sur l'alarme pour l'activer.

# Agenda

## Ajout d'un mémo à l'aide du Tableau blanc

- 1 Faites défiler l'écran et touchez **Tableau blanc** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Appuyez sur **Ajouter dessin**.
- 3 Dessinez votre mémo sur l'écran LCD tactile, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Oui**. Votre mémo s'affichera à l'écran dans l'application **Tableau blanc**.

## Capture d'écran



La touche de l'appareil photo se situe sur le côté droit du téléphone. Pour prendre une capture d'écran, appuyez une fois sur la touche de l'appareil photo. L'image capturée est enregistrée dans la Galerie, ainsi que dans le dossier Image, sous Perso.

Cette fonction permet de capturer les écrans suivants : WAP, SNS, composition d'e-mail et vue d'écran, composition des messages et messages reçus, etc.

Touche Appareil photo



Pour prendre une capture d'écran, appuyez une fois sur la touche de l'appareil photo.

## Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Appuyez sur **Dictaphone** dans l'onglet UTILITAIRES, sélectionnez , puis **Réglages** pour modifier les réglages :





**Durée** : permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre **Sans limite**, **MMS** ou **1 min**.

**Qualité** : permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez **Super fine**, **Avancé** ou **Général**.




**Mémoire utilisée** : permet de déterminer où enregistrer les fichiers audio. Choisissez entre Mémoire externe et Mémoire téléphone.

## Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 2 Appuyez sur  pour mettre l'enregistrement en pause.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter votre enregistrement.



## Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur **Outils** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Calculatrice**.
- 3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques du clavier téléphonique.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, x, ÷), suivie de =.
- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur , puis choisissez **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad**.

## Conversion d'une unité

- 1 Appuyez sur **Outils** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Choisissez le type de données à convertir : **Devise**, **Surface**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité et entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 5 Le résultat s'affiche.

## Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Appuyez sur **Outils** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Nouvelle ville**.
- 4 Faites défiler le globe, touchez la zone de votre choix et choisissez la ville sur la carte.
- 5 Ou appuyez sur l'icône  et tapez le nom de la ville recherchée dans le champ de recherche.

# Agenda


## Utilisation du chronomètre

- 1 Appuyez sur **Outils** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Chronomètre**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** en bas de l'écran pour lancer le chronomètre.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 5 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Appuyez sur **Reprise** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.


# PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent. Pour avoir l'esprit tranquille, vous pouvez aussi sauvegarder vos fichiers.

## Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Connectivité** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et appuyez sur **PC Suite**.
- 3 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide un câble USB et patientez. Le guide d'installation affiche un message.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de LG PC Suite.
- 5 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

## Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Connectivité** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB**.
- 3 Appuyez sur **PC Suite**.
- 4 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide un câble USB et patientez. PC Suite démarre automatiquement.

## Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur **Sauvegarder & Restaurer** dans les Outils.
- 3 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur l'icône **Démarrer**.
- 4 Les informations sont sauvegardées ou restaurées.

# PC Sync

## Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme précédemment indiqué.
- 2 Cliquez sur l'icône **Photos**.
- 3 Les fichiers image de votre téléphone sont chargés sur votre ordinateur. Lorsque vous cliquez sur la mémoire du téléphone, les fichiers s'affichent.
- 4 Cliquez sur l'icône **Vidéos**.
- 5 Les fichiers vidéo de votre téléphone sont chargés sur votre ordinateur. Lorsque vous cliquez sur la mémoire du téléphone, les fichiers s'affichent.

**ASTUCE** : Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

## Synchroniser vos contacts

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre téléphone. (Cliquez sur Synchroniser les contacts pour que l'ordinateur charge les contacts du téléphone.)
- 4 Cliquez sur Fichier et sélectionnez **Exporter**. À présent, spécifiez le dossier cible dans lequel vous voulez enregistrer vos contacts.


## Synchroniser vos messages

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Cliquez sur le titre des colonnes pour réorganiser vos messages et les trier par **Expéditeur**, **Contenu** et **Date de réception**.

## Utilisation du téléphone comme périphérique de synchronisation musicale

Votre téléphone peut être utilisé comme périphérique de synchronisation musicale uniquement pour les fichiers de synchronisation musicale.

La synchronisation musicale peut être effectuée à l'aide de Windows Media Player 10/11 et prend en charge la mémoire du téléphone et la carte mémoire externe.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis **Connectivité** dans l'onglet **RÉGLAGES**.
- 3 Sélectionnez **Mode connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Sync musique**.
- 5 Connectez le téléphone à votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Connecté**.

# Le web

## Accès au Web

- 1 Appuyez sur **Navigateur** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Pour aller directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, saisir l'URL et sélectionner **Connexion**.

**REMARQUE :** La connexion à ce service et le téléchargement de contenus entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

## Ajout et ouverture de favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Appuyez sur **Navigateur** dans l'onglet UTILITAIRES.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau favori, appuyez sur **Nouveau favori**. Saisissez un nom pour ce signet,

suivi de l'URL, dans le champ correspondant.


- 4 Appuyez sur **Enregistrer**. Le favori apparaît dans la liste des favoris.
- 5 Pour accéder au favori, il vous suffit d'appuyer sur l'icône Connexion en regard du favori ou d'appuyer sur le titre du favori, puis d'appuyer sur **Connexion**. Vous allez être connecté au favori.

## Utilisation de la fonction RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple qu'une vérification manuelle. L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un

navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

## Enregistrement d'une page

- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué page précédente.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Enregistrer cette page**.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

## Accès à une Page enregistrée

Appuyez sur **Navigateur** dans l'onglet UTILITAIRES. Sélectionnez ensuite **Pages enregistrées**. Les pages enregistrées s'affichent.

## Affichage de l'historique du navigateur

Appuyez sur **Navigateur** dans l'onglet UTILITAIRES. Sélectionnez ensuite **Historique**.

## Modification des paramètres du navigateur Web

Appuyez sur **Navigateur** dans l'onglet UTILITAIRES. Sélectionnez ensuite **Réglages**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants : **Profils**, **Param. d'apparence**, **Cache**, **Cookies**, ou **Sécurité**.

## Utilisation de votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre GM360 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

### Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre GM360 à votre ordinateur à l'aide du câble USB, comme indiqué précédemment, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Cliquez sur **Kit Internet** sur votre ordinateur. Cliquez ensuite sur le bouton **Ajouter**, puis sélectionnez **Modem**.

# Le web

- 4 Indiquez le profil pouvant se connecter à Internet et enregistrez les valeurs.
- 5 Le profil créé s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connexion**.  
Votre ordinateur établit une connexion via votre GM360.  
**REMARQUE :** Pour plus d'informations sur la synchronisation à l'aide de LG PC Suite.
- 5 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Il apparaît à l'écran.
- 6 Indiquez le profil pouvant se connecter à Internet et enregistrez les valeurs.
- 7 Le profil créé s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connexion**.  
Votre ordinateur établit une connexion via votre GM360.

## Utilisation de la connectivité Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est **activée** et qu'elle est **visible** au niveau de votre ordinateur et de votre GM360.
- 2 Associez votre ordinateur à votre GM360 de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Cliquez sur le **Kit Internet** de votre ordinateur. Cliquez ensuite sur le bouton **Nouveau**.

## Accès à Google

Vous pouvez utiliser le service Google à partir de ce menu. Le service Google permet aux utilisateurs de bénéficier de **Rechercher**.



# Réglages

## Personnalisation des Profils

Vous pouvez rapidement modifier votre profil dans l'écran d'accueil.

Vous pouvez personnaliser chaque profil via le menu Réglages.

- 1 Appuyez sur **Profils** dans l'onglet RÉGLAGES.
- 2 Choisissez le profil que vous voulez modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, dont les réglages **Sonnerie**, **Volume**, **Alerte message**, etc.

## Modification des paramètres de l'écran

Appuyez sur **Affichage** dans l'onglet RÉGLAGES.

### Affichage

**Fond d'écran** : permet de choisir un thème pour votre écran d'accueil ou votre écran de verrouillage.

**Modèle de la page d'accueil des gadgets** : permet de choisir un modèle de page d'accueil.

**Livesquare** : appuyez sur **Guide Livesquare** pour découvrir ses fonctions.

**Thème** : permet de choisir entre noir et blanc (IU effet manga).

**Menu principal** : permet de choisir le style du menu principal parmi **Zigzag**, **Défilement** ou **Écran par écran**.

**Écran de verrouillage** : permet de définir la méthode de déverrouillage.

**Mouvement pour l'écran de verrouillage** : permet de choisir le type de mouvement pour l'écran de verrouillage.

**Composer numéro** : permet de régler la couleur des chiffres.

**Police** : permet de régler la taille de la police. Vous pouvez choisir parmi quatre options : **Petite**, **Moyenne**, **Grande** et **Très grande**.

**REMARQUE** : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. En conséquence, vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

**Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.

# Réglages

**Message d'accueil** : permet de choisir entre **Activé** et **Désactivé** et de saisir le message d'accueil dans le champ de texte.

**Démarrage/Fermeture** : permet de choisir un thème pour votre écran de démarrage ou de fermeture.

## Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le GM360 pour l'adapter à votre propre style.

Appuyez sur **Téléphone** dans l'onglet **RÉGLAGES**, puis choisissez dans la liste suivante.

### Réglages téléphone

**Date & Heure** : permet de régler les paramètres de date et d'heure et de choisir entre l'option de mise à jour automatique et l'option d'heure d'été.

**Économie d'énergie** : permet d'activer et de désactiver les réglages d'économie d'énergie définis en usine, ou de les paramétrer sur Nuit uniquement.

**Langues** : permet de modifier la langue d'affichage de votre GM360.

**Verr. clavier auto** : permet de verrouiller automatiquement le clavier dans l'écran d'accueil.

**Sécurité** : permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.

**Info mémoire** : pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Utilisation du Gestionnaire de mémoire**.

**Réinit. Paramètres** : permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut.

**Informations** : sélectionnez **Aide** pour afficher les informations techniques de votre GM360. L'option **Infos téléphone** vous permet de mettre à niveau votre logiciel.

## Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre GM360 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe.

Vous pouvez déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible à l'aide du gestionnaire de mémoire.

Appuyez sur **Téléphone** dans l'onglet **RÉGLAGES**, puis sur **Info mémoire**.

**Mémoire commune tél.** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre GM360 pour les images, les sons, les vidéos, les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.

**Mémoire réservée tél.** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, le journal d'appels, les favoris et les éléments divers.

**Mémoire SIM** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte SIM.

**Mémoire externe** : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

**Paramètres mémoire principale** : permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés (mémoire du téléphone ou mémoire externe).

## Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été définis par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier tout paramètre, utilisez ce menu : Appuyez sur **Connectivité** dans l'onglet **RÉGLAGES**.

### Paramètres réseau

**Sélection réseau** : si vous sélectionnez l'option de sélection automatique, le GM360 recherche automatiquement le réseau et enregistre le téléphone auprès de celui-ci. Nous vous recommandons d'utiliser ce paramètre pour obtenir un service et une qualité optimaux.

# Réglages

Si vous sélectionnez l'option de sélection manuelle, la liste de tous les réseaux disponibles s'affiche et vous pouvez sélectionner un élément de la liste pour l'enregistrer.

**Liste favoris** : permet d'ajouter un réseau préféré pour la connexion. Si la recherche est effectuée automatiquement, il vous suffit de choisir un réseau dans la liste. Dans le cas contraire, vous pouvez ajouter un réseau manuellement.

**Profils Internet** : ce menu affiche les profils Internet. Vous ne pouvez pas supprimer ni modifier les configurations par défaut dépendant du pays où vous vous trouvez.

**Points d'accès** : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. À l'aide de ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

**Connexion par paquet** : permet de déterminer quand le périphérique doit être connecté au réseau pour les données par paquets.

**Mode connexion USB** : choisissez un Service de données parmi les options et synchronisez le GM360 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la section **PC Sync**.

Si vous utilisez la synchronisation de Windows Media Player, sélectionnez **Sync musique** dans ce menu. La fonction **Sync musique** est disponible pour les contenus musicaux uniquement.

## Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

**Pour envoyer un fichier :**

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique **Bluetooth**, votre GM360 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Dans le cas contraire, le GM360 recherche les autres périphériques **Bluetooth** activés à sa portée.


- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier.
- 5 Le fichier est envoyé.

**ASTUCE :** Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, vérifiez la barre de progression.

#### **Pour recevoir un fichier :**

- 1 Pour recevoir un fichier, la connectivité Bluetooth doit être **activée et visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes : **Afficher le fichier** ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié du dossier **Perso**.

## **Modification de vos paramètres Bluetooth**

Appuyez sur **Bluetooth** dans l'onglet **RÉGLAGES**. Sélectionnez  et choisissez **Réglages**.

**Vous pouvez modifier les paramètres suivants :**

**Vis. de mon pér. :** permet de choisir **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 min**.

**Nom du téléphone :** saisissez un nom pour votre GM360.

**Services supportés :** permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services.

**Mode SIM distante :** choisissez **Activé** ou **Désactivé**.

**Mon adresse :** permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

# Réglages

## Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GM360 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe.

- 1 Assurez-vous que votre connectivité Bluetooth est **activée** et **visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Votre GM360 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, entrez le mot de passe et appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte alors à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

## Utilisation d'un kit piéton Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre kit piéton en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec le casque.
- 3 Appuyez sur **Demander avant connexion** ou **Toujours connecter** et sur **Oui** pour vous connecter maintenant. Votre GM360 active automatiquement le profil Kit piéton.

## Mise à niveau du logiciel

### Programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile LG.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>. Cette fonction vous permet de mettre à niveau votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG. Le programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile requiert

l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à niveau. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à niveau peut endommager votre téléphone. LG n'est pas responsable de la perte de données personnelles résultant de la mise à jour. Aussi nous vous prions de sauvegarder vos données au préalable.

# Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre GM360.

Chargeur



Câble de données



Batterie



Casque stéréo



## REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.



# Données techniques

## Général

Nom du produit : GM360

Système : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Températures ambiantes

Max : +55 °C (en décharge)

+45 °C (en charge)

Min. : -10°C

# Déclaration de conformité



LG Electronics

## Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Modèle

GM360

Nom commercial

LG

CE 0168

## Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC20

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

## Information supplémentaire

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

## Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Seung Hyoun, Ji / Director

Date de publication

30. MAR. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature du représentant

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

## Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate). Le téléphone portable GM360 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1,33 W/kg (10 g) et à 1,31 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## Entretien et réparation

### **AVERTISSEMENT**

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié. Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Évitez de mettre votre téléphone en charge à proximité de matériaux inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.

- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

### Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

## Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.




# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

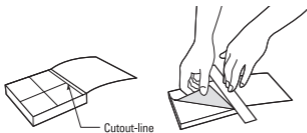



# Getting to know your phone

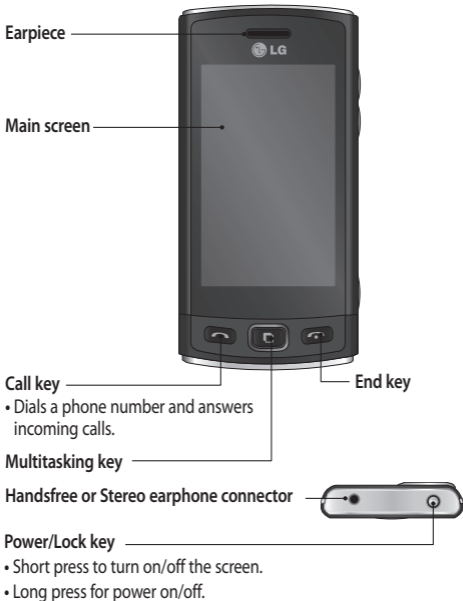

**Call key**

- Dials a phone number and answers incoming calls.

**Multitasking key**

**Handsfree or Stereo earphone connector**

**Power/Lock key**

- Short press to turn on/off the screen.
- Long press for power on/off.

**⚠ WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



# Open view



## Side keys

- When the screen is at the Home screen: Ring tone and key tone volume.
- During a call: Earpiece volume.

## Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.



## Charger, cable



## Battery cover

## MicroSD Card Slot

## Flashlight

## External camera lens

## SIM Card Tray

## Battery

# Using your touch screen

## Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GM360 is not in use, it will return to the lock screen.

## Control the touch screen

The controls on the GM360 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

## Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.



## Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.




# Using your touch screen

## Lock screen gesture

Lock screen gesture - set a gesture to the 9 extended shortcut applications. Gesture in Lock screen allows users to unlock the phone and execute the applications directly as they draw a gesture on the screen.

To set up this feature,

- 1 Select  - Screen settings - Lock screen gesture

- 2 Drag & drop the preferred gesture from the bottom of the screen to the applications you want to assign them to.

**TIP!** Draw ? shape to go to Lock screen gesture menu in the lock screen.

**TIP!** This function is only available locked from Idle screen.




# Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.

## Active



**Widget home screen** - When you touch  on the bottom right of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot where it was dropped.

## Active



**Speed dial home screen** - When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message or edit the contact directly in this home screen.

## Active



**Livesquare home screen** - On the Livesquare screen, You can easily make a call and send a message to the number allocated to an avatar. To use the call, messaging or contacts function, select an avatar and choose the **Quick key** icon you want to use.

**TIP!** The User Interface is based on three types of Homescreen.

To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.



# Viewing information

- 1 Touch **Contacts** in the COMMUNICATION tab and touch **Information**.
- 2 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (showing your memory usage) and **My profile**.

**TIP!** To add your own business card, select **My profile** and enter your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

**TIP!** Using Save to Contact on Facebook allows you to see personal information and status of Facebook user including name, contact number, email and photo. User is not allowed to edit those information and can update the information by clicking refresh on the screen.

Please refer to Linkbook for more about Save to Contact on Facebook.



# Messaging

## Social network services (SNS)

Your GM360 has SNS that lets you enjoy and manage your social network. You can update your own SN place status and view your friends' SN updates.

Touch **Social network** menu and select the site as below: Facebook, Twitter and Myspace.

**TIP!** Facebook is a native application preloaded onto your phone, and easy to access. Twitter is a java application based on Java technology. Other applications access to the WAP(Wireless Application Protocol) services.

**NOTE:** SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

## Facebook

**Home:** Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others. Touch Options to choose Refresh, News Feed filter(Status updates, Photo), Delete or Settings. You can also write comments by selecting + icon.

**Profile:** You can select the Wall > Status updates and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching Album > Upload Photo. Choose from Go to images or Take a picture, and then input some caption with images.

**Friends:** You can find many friends in SNS and view their status. Search your friends in facebook by selecting Search tap.

**Message:** It will show all your SN messages. You can see the Inbox/ Sent folder, and write a SN message.



# Messaging

**TIP!** Using Facebook Feed Widget You can add the facebook feed widget to your home screen. Drag the facebook feed widget from widget tray and touch **OK**.

If the facebook widget registered on home screen, it will show latest 3 feeds from your SN site. You can also access the facebook application directly by touching up the feed widget.

There are SNS on/off, SNS account login & Delete(logout) in SNS setting. And SNS can be on/off automatically by setting a certain period of time in Auto connection menu.

## Linkbook

If the SNS Mode is set to On, you can save the personal information of your Facebook contacts, such as name, phone number, email address, and photo, into Contacts. Use the Save to Contact button on Facebook to save their personal information. You can check the stored information in the Contact view. If the SNS Mode is set to off, SNS information is not displayed in Contacts list.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Exposure** - A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

**Zoom** - zoom in or zoom out. This function is enabled depending on the picture size you take.



**Back**

**Taking a photo**

**Video mode** - Slide down this icon to switch to video mode.

**Gallery** - This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Macro** - Switch this on to take close-up shots.


**Flash Status** - Set flash light mode to Auto, Always on, or Always off.

**TIP!** You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.



# Video camera

## Getting to know the viewfinder

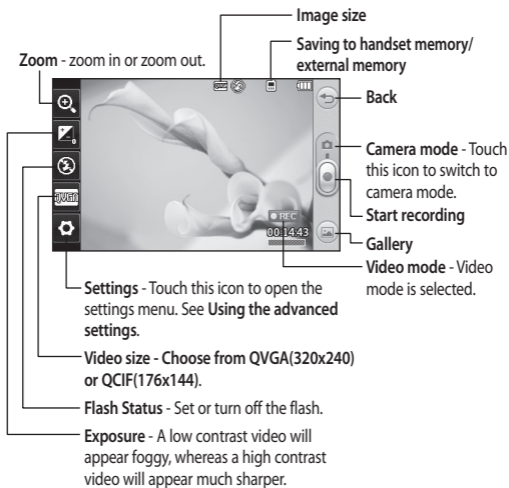

**TIP!** You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

# Screen Capture

The camera key is located on the right side of the phone. By pressing the Camera key twice, the screen can be captured. Captured image will be saved in Gallery as well as in Image in My Stuff.

This feature captures following screens:

WAP, SNS, Email composer & view screen, Message composer & Received messages etc.



By pressing the Camera key twice,  
the screen can be captured.





## **LIMITED WARRANTY STATEMENT**

### ***1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :***

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 12 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

### ***2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :***

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

### 3. *CONDITIONS :*

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



**LG Electronics Inc.**





