



C320

Gebruikershandleiding



R01 (EU)

Handelsmerken

Alle merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke bedrijven

Opmerking

De specificaties en handleidingen zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. Mio Technology aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is opgelopen door fouten, weglatingen of afwijkingen tussen het apparaat en de handleidingen.



Inhoudsopgave

Vorzorgsmaatregelen en mededelingen	iii
1 Aan de slag	1
1.1 Kennismaken met de hardwarefuncties	1
Onderdelen op de voorzijde	1
Onderdelen op de achterzijde	2
Onderdelen op de linkerzijde	2
Onderdelen aan de bovenzijde	3
Onderdelen aan de onderzijde	3
1.2 De eerste keer opstarten	4
1.3 De batterij opladen via de USB-kabel	6
1.4 Het apparaat in een voertuig gebruiken	7
De apparaat- of TMC-slede gebruiken (Afzonderlijk verkrijgbaar)	7
De autovoedingskabel aansluiten	8
1.5 Basisvaardigheden	9
Het apparaat in- en uitschakelen	9
Het apparaat besturen	9
Startscherm	10
Het schermtoetsenbord gebruiken	11
1.6 Een SD/MMC-kaart gebruiken	12
2 Audio	15
2.1 Audio starten en afsluiten	15
2.2 De audiobestanden Voorbereiden voor Uw Apparaat	16
2.3 Audiobestanden Afspelen	16
2.4 Bedieningselementen Weergave	17
2.5 Liedjesteksten weergeven	19
Het liedjestekstbestand voorbereiden voor uw apparaat	19
Nummers afspelen met weergave van liedjesteksten	19
2.6 De afspeellijsten gebruiken	20
Een speellijst maken	20
Een afspeellijst openen	21
2.7 Versterker	22

2.8	Instellingen	23
3	Instellingen	23
3.1	Instellingen starten en afsluiten	23
3.2	Achterlicht	24
3.3	Volume	24
3.4	Scherm	25
3.5	Vermogen	26
3.6	Datum&tijd	27
3.7	Andere Taal	29
3.8	Terugzetten	30
4	MioTransfer	31
4.1	Mio Transfer installeren	31
4.2	Mio Transfer starten en afsluiten	32
4.3	Multimediabestanden kopiëren naar uw apparaat	33
	Bestanden beheren	35
5	Problemen oplossen en onderhoud	37
5.1	Opnieuw opstarten en Afsluiten	37
	Uw apparaat opnieuw opstarten	37
	Uw apparaat uitschakelen	37
5.2	Problemen oplossen	38
	Problemen met de voeding	38
	Problemen met het scherm	38
	Problemen met de aansluiting	39
	GPS-problemen	39
5.3	Uw apparaat onderhouden	40
6	Reglementeringsinformatie	41
6.1	Regelgevingverklaringen	41
	Europese mededeling	41
6.2	Veiligheidsmaatregelen	42
	Over het opladen	42
	Over de voedingsadapter	42
	Over de batterij	43




Vorzorgsmaatregelen en mededelingen

- Voor uw eigen veiligheid raden wij u af de bedieningselementen van het apparaat te gebruiken tijdens het rijden.
- Wees voorzichtig wanneer u het apparaat gebruikt. Het product is uitsluitend bedoeld als navigatiehulpmiddel. Het is niet bedoeld om nauwkeurige afmetingen te geven met betrekking tot de richting, de afstand, de locatie of de topografie.
- De berekende route is alleen informatief bedoeld. De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het opvolgen van de verkeersborden en het naleven van de verkeersvoorschriften.
- Laat het apparaat niet achter op het dashboard dat aan direct zonlicht is blootgesteld wanneer u de auto verlaat. Oververhitting van de batterij kan defecten en/of gevaar veroorzaken.
- GPS wordt beheerd door de regering van de Verenigde Staten, die alleen verantwoordelijk is voor de werking van GPS. Elke wijziging aan het GPS-systeem kan de nauwkeurigheid van alle GPS-apparatuur beïnvloeden.
- GPS-signalen gaan niet door vaste materialen (behalve glas). Wanneer u in een tunnel of een gebouw bent, is de GPS-positionering niet beschikbaar.
- Minimaal vier 4 GPS-satellieten zijn nodig om de huidige GPS-positie te bepalen. De ontvangst van het signaal kan worden beïnvloed door omstandigheden zoals slecht weer of obstakels boven uw hoofd (zoals bomen en hoge gebouwen).
- Draadloze apparaten kunnen de ontvangst van satellietsignalen storen en een onstabiele ontvangst van het signaal veroorzaken.

- Wanneer u het apparaat in de auto gebruikt, hebt u een autohouder nodig. Het is aanbevolen het apparaat op een geschikte plaats te installeren en niet op de plaatsen die in de onderstaande afbeelding worden weergegeven

Niet monteren wanneer het gezichtsveld van de chauffeur geblokkeerd is.

Niet los op het dashboard plaatsen.

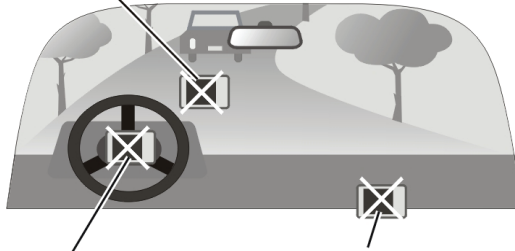

Niet monteren voor de panelen van de airbag.

Niet monteren binnen het bereik van een geopende airbag.

1

Aan de slag

1.1 Kennismaken met de hardwarefuncties


OPMERKING: Afhankelijk van het gekochte model, kan de kleur van het apparaat afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.

Onderdelen op de voorzijde




Ref	Onderdeel	Beschrijving
①	Aanraakscherm	Geeft de uitvoer van het apparaat weer. Tik met uw vinger op het scherm om menuopdrachten te selecteren of informatie in te voeren.
②	Laadindicator	Het oranje lampje brandt om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen en het groene lampje brandt zodra de batterij volledig is opgeladen.

Onderdelen op de achterzijde

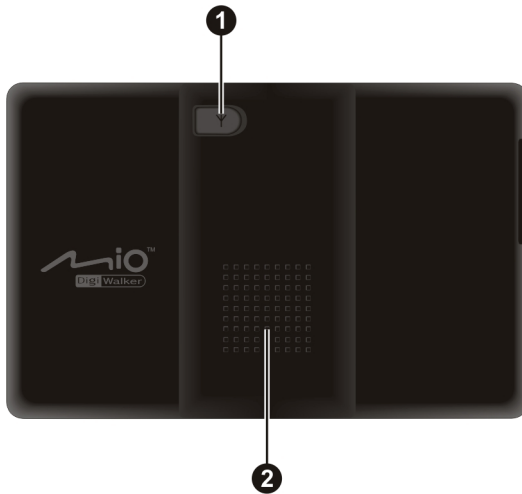

Ref	Onderdeel	Beschrijving
1	Aansluiting GPS-autoantenne	Onder de rubberkap is een aansluiting voorzien voor de GPS-autoantenne. Met de antenne op het dak van de auto bent u verzekerd van een betere signaalontvangst.
2	Houder	Wordt aangesloten op de autohouder.

Onderdelen op de linkerzijde

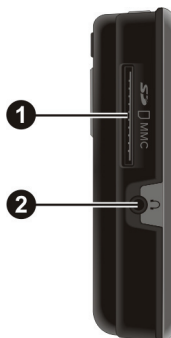


Ref	Onderdeel	Beschrijving
1	SD/MMC-sleuf	Ondersteunt SD- (Secure Digital) of MMC- (MultiMediaCard) kaarten voor toegang tot gegevens zoals kaarten
2	Hoofdtelefoon-aansluiting	Voor het aansluiten van een stereo hoofdtelefoon.

Onderdelen aan de bovenzijde



Ref	Onderdeel	Beschrijving
1	Voedingsknop	Schakelt het apparaat in en uit. (Er is een verschil wanneer u de knop kort of lang indrukt. Zie Paragrafen 1.6 en 5.1 voor meer informatie.)


Onderdelen aan de onderzijde

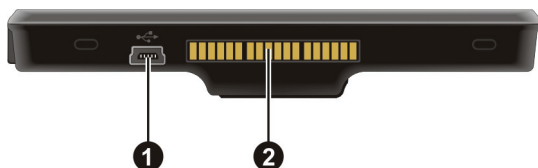


Ref	Onderdeel	Beschrijving
1	Mini-USB-aansluiting	Voor aansluiting op de lader of USB-kabel.
2	Aansluiting slede	biedt aansluiting voor de apparaat- of TMC-slede. (De bijgeleverde slede is afhankelijk van het model dat u hebt aangeschaft.)

1.2 De eerste keer opstarten


1. Om het apparaat voor de eerste keer op te starten, houdt u de voedingsknop gedurende 5 seconden ingedrukt.

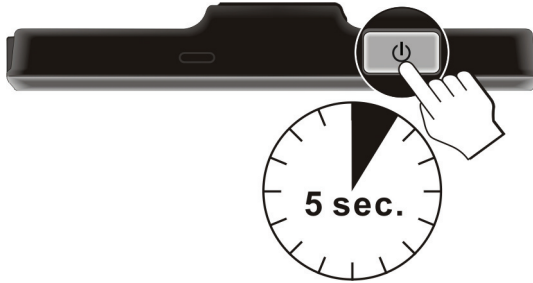


OPMERKING: Voor een normale werking, drukt u kort op de voedingsknop om uw apparaat in en uit te schakelen.

2. Uw apparaat wordt ingeschakeld. Laad uw apparaat onmiddellijk op zoals beschreven in de volgende paragraaf.
3. Het scherm "Andere taal" verschijnt. Tik op de pijlknop om de gewenste taal te selecteren. Tik daarna op de knop .



4. Het scherm "Datum&tijd" verschijnt. Tik op de juiste pijlknop om de tijdzone, datum en tijd te selecteren en tik daarna op de knop .

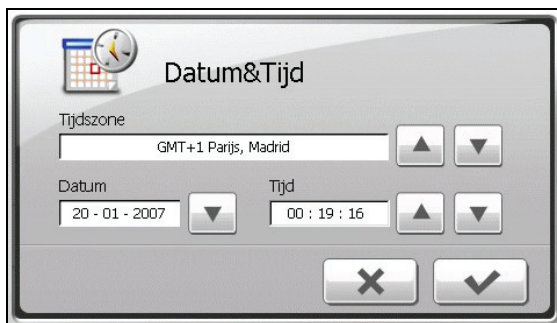


5. Het startscherm verschijnt. U kunt nu uw apparaat gebruiken.




1.3 De batterij opladen via de USB-kabel

1. Schakel de computer in.
2. Sluit het mini-uiteinde van de USB-kabel aan op de onderkant van uw apparaat en het andere uiteinde op de USB-poort van de computer.

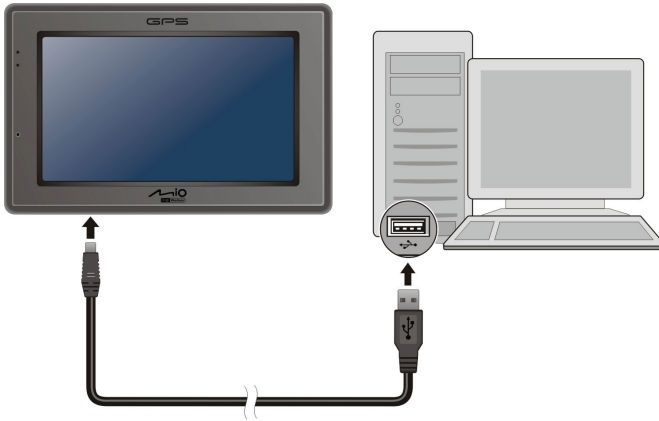

3. Als uw apparaat is ingeschakeld, verschijnt het onderstaande scherm. Wanneer uw apparaat op een computer is aangesloten, zult u het niet kunnen gebruiken.

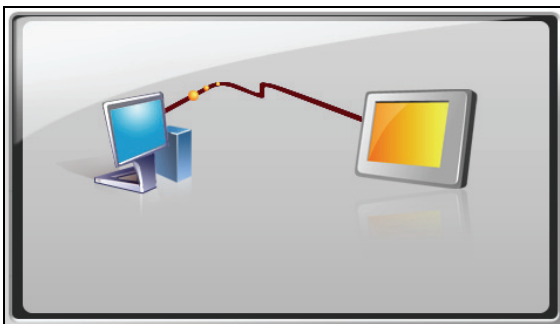

4. Het oranje lampje van de laadindicator brandt tijdens het opladen. Koppel het apparaat niet los tot de batterij volledig is opgeladen wanneer de laadindicator groen oplicht. Het opladen kan enige uren duren.

OPMERKING:

- Wanneer het apparaat op een computer wordt aangesloten, wordt het herkend als een extern apparaat voor massaopslag. Verwijder geen bestanden die zijn voorgeïnstalleerd op het apparaat. Als u bestanden verwijdt waarvan u de functie niet kent, kan dit fouten veroorzaken in de programma's of functies.
- Als u uw apparaat op deze manier wilt opladen, moet u het apparaat uitschakelen zodat het opladen van de batterij sneller verloopt.

OPMERKING: let op het volgende voor een optimale prestatie van de lithiumbatterij:

- Laad de batterij niet op bij een hoge temperatuur (bijv. in direct zonlicht).
- U hoeft de batterij niet eerst volledig te ontladen voordat u begint met het opladen. U kunt de batterij opladen voordat deze leeg is.
- Als u het product gedurende langere tijd niet zult gebruiken, moet u de batterij minstens elke twee weken volledig opladen. Het overladen van de batterij kan de laadprestatie beïnvloeden.

1.4 Het apparaat in een voertuig gebruiken

OPGELET:

- Selecteer een geschikte locatie voor de montage van het apparaat in een voertuig. Plaats het apparaat nooit op een plaats waar het zicht van de chauffeur wordt gehinderd. Zorg ervoor dat de GPS-antenne een vrij zicht op de hemel heeft.
- Als de voorruit van de auto getint glas heeft, raden wij u aan een autoantenne (afzonderlijk verkrijgbaar) te gebruiken die van op het dak van de auto, door de ruit, wordt geleid. Zorg ervoor dat de antenne niet gekneld raakt wanneer u het raampje sluit.

De apparaat- of TMC-slede gebruiken (Afzonderlijk verkrijgbaar)

Gebruik de slede en de voet om uw apparaat in een voertuig te bevestigen. (Zie afzonderlijk document voor de installatie-instructies.)



Met de TMC-houder (Afzonderlijk verkrijgbaar) kunt u de TMC-antenne aansluiten voor de ontvangst van radiozenders die worden gebruikt om chauffeurs op de hoogte te brengen van de verkeerssituatie. TMC-informatie wordt gecontroleerd door de navigatiesoftware. Zodra de informatie is ontvangen, kunt u deze weergeven op uw apparaat en verschijnen er verkeerspictogrammen in de kaartweergave. Sommige wegen waarop druk verkeer is gemeld, zullen worden gemarkeerd en u kunt ervoor kiezen deze wegen te vermijden. In dat geval wordt automatisch een alternatieve route berekend. (Raadpleeg de handleiding van de navigatiesoftware voor gedetailleerde informatie.)

De autovoedingskabel aansluiten

De autovoedingskabel levert stroom aan uw apparaat, wordt de voeding geleverd door de autolader.

OPGELET: om uw apparaat te beschermen tegen onvoorziene stroompieken, mag u de autovoedingskabel pas aansluiten nadat de motor van de auto is gestart.

1. Sluit het ene uiteinde van de autolader aan op de voedingsaansluiting van de houder.
2. Sluit het andere uiteinde aan op de sigarettenaansteker in de auto om stroom te leveren aan uw apparaat.



1.5 Basisvaardigheden

Het apparaat in- en uitschakelen

Voor een normale werking, schakelt u het apparaat uit door kort op de voedingsknop te drukken. Het apparaat gaat in stand-by.



Wanneer u de voedingsknop vervolgens opnieuw kort indrukt, wordt het systeem opnieuw geactiveerd. U zult terugkeren naar het punt waar u bent gestopt of u krijgt het startscherm te zien.

OPMERKING

- Het scherm dat u ziet na het opnieuw activeren, is afhankelijk van het programma dat u gebruikte op het ogenblik dat u het apparaat in stand-by hebt gezet. Sommige programma's worden afgesloten wanneer u het apparaat in stand-by zet. Dit betekent dat u na de activering alleen het startscherm zult zien.
- Als u de voedingsknop langer ingedrukt houdt, geeft dit een ander effect. Zie paragraaf 5.1 voor meer informatie.

Het apparaat besturen

Om uw apparaat te besturen, raakt u met uw vingertop het scherm aan. U kunt de volgende handelingen uitvoeren:



- **Tikken**
Raak het scherm eenmaal met uw vingertop aan om items te openen en knoppen of opties op het scherm te selecteren.
- **Slepen**
Houdt uw vingertop op het scherm en sleep het omhoog/omlaag/naar links/naar rechts of over het scherm.
- **Tikken en vasthouden**
Tik op het scherm en houdt uw vingerpunt daar totdat de handeling is voltooid, of tot er een resultaat of menu wordt weergegeven.

Startscherm

De eerste keer dat u uw apparaat inschakelt, wordt het startscherm weergegeven. Het startscherm is uw startpunt voor verschillende taken. Tike op een knop om een taak te starten, of om een ander menu te openen.




Knopnaam	Beschrijving	Zie ook
MioMap	Start de navigatiesoftware.	Raadpleeg de met de software meegeleverde handleiding.
Audio	Speelt audiobestanden af.	Hoofdstuk 2
Instellingen	Hiermee past u de systeeminstellingen aan.	Hoofdstuk 3

Het schermtoetsenbord gebruiken

Er zijn situaties waarbij u tekst of cijfers moet invoeren op uw apparaat. Zo moet u bijvoorbeeld namen, adressen en telefoonnummers in het programma Contacts (Contactpersonen) in te voeren. In dergelijke situaties verschijnt het hieronder weergegeven toetsenbord op het scherm. Afhankelijk van de huidige bewerking, verschijnt het alfabetische of het cijfer/symbolentoetsenblok.

Alfabetisch toetsenblok

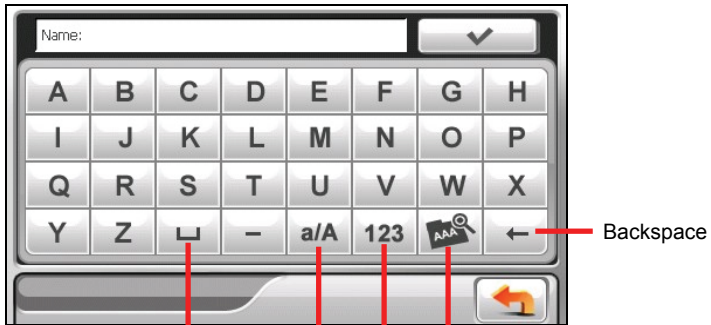

Spatiebalk

Umlaut inschakelen.


Schakelen tussen kleine letters en hoofdletters


Schakelen naar het cijfer/symbolentoetsenblo

Cijfer/symbolentoetsenblok




Schakelen naar alfabetisch toetsenblok

Wanneer u op  tikt om de umlaut in te schakelen, kunt u herhaaldelijk op een klinker tikken om een andere vorm van de letter in te voeren. U kunt ook op de letter in het pop-upvenster tikken, zoals hieronder weergegeven.

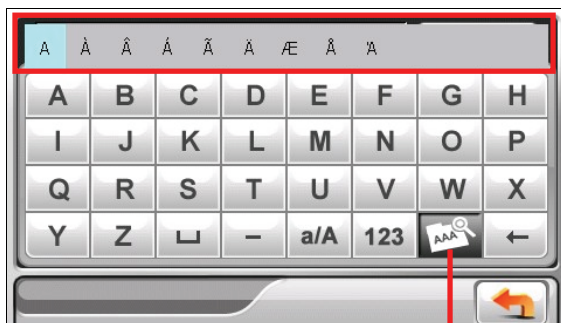

Umlaut ingeschakeld. Tik opnieuw op de knop om uit te schakelen.

Tik op  nadat u de invoer hebt voltooid.

1.6 Een SD/MMC-kaart gebruiken

Uw apparaat is voorzien van een SD/MMC-sleuf waarin u een optionele Secure Digital- of MultiMediaCard- geheugenkaart kunt plaatsen. Opslagkaarten tot 2 GB worden ondersteund.

Om een SD/MMC-kaart te gebruiken, plaatst u de kaart in de sleuf met de connector naar de sleuf en het label naar de voorkant van het apparaat gericht.



Als u een kaart wilt verwijderen, moet u eerst controleren of er geen toepassingen gebruik maken van de kaart. Duw vervolgens voorzichtig op de bovenste rand van de kaart om deze te ontgrendelen en trek de kaart uit de sleuf.

OPMERKING:

- Zorg ervoor dat er geen vreemde objecten in de sleuf terechtkomen.
- Bewaar een SD- of MMC-kaart in een goed beschermde doos om stof en vocht te vermijden als u de kaart niet gebruikt.

2

Audio

2.1 Audio starten en afsluiten

Audio biedt:


- Het afspelen van MP3/WAV/WMA-bestanden
- Basis-afspeelbesturingen zoals afspelen, pauzeren, stoppen, volgende en vorige
- Afspelen inclusief enkelvoudige selectie afspelen, herhaling, enkele herhaling, voorbeeld afspelen, normale volgorde en willekeurige volgorde.
- 11 vooraf ingestelde audioprofielen voor versterker
- Ondersteuning van afspeellijst
- Afspelen op de achtergrond
- Weergave van liedjesteksten

Tik op het startscherm op **Audio** om het programma te starten.



Wanneer u het programma start, verschijnt het bedieningspaneel waarmee u de speler gemakkelijk kunt bedienen door op de knoppen op het scherm te tikken.



Om het programma te verlaten, tikt u op .

2.2 De audiobestanden Voorbereiden voor Uw Apparaat


Zorg dat u over bestanden (.mp3/.wav/.wma) beschikt in de map **My Flash Disk\My Audio** van het apparaat of op een geheugenkaart voordat u begint met het gebruik van het programma.

Met het hulpprogramma **Mio Transfer** kunt u de bestanden gemakkelijk van de computer naar de gewenste locatie kopiëren. (Raadpleeg paragraaf 4.3 voor details.)

2.3 Audiobestanden Afspelen

1. Als uw bestanden op een opslagkaart staan, steekt u deze kaart in uw apparaat.
2. Tik op het startscherm op **Audio** om het programma te starten.
3. Het programma zal de ondersteunde geluidsbestanden zoeken op het apparaat en de geheugenkaart. Wanneer er bestanden worden gevonden, worden deze toegevoegd aan de afspeellijst.

OPMERKING: U kunt voor toekomstig afspelen uw eigen afspeellijsten maken. (Raadpleeg paragraaf 2.6 voor details.)

4. Om het afspelen te beginnen, tikt u op . Om het afspelen te besturen, gebruikt u de besturingsknoppen zoals later wordt beschreven.




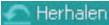

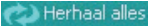

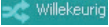



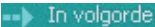






Het informatiegebied toont de huidige status, inclusief de status afspelen/pauzeren/stoppen, de verstreken tijd, de voedingsstatus, de weergavemodus, het volumeniveau en de eigenschappen van het huidige nummer, zoals de artiest (indien beschikbaar bij het bestand), de bestandsnaam, de totale lengte en stereo/mono-informatie.

OPMERKING:

- Tijdens het afspelen, zal de achtergrondverlichting van het scherm automatisch uitschakelen als u niet binnen de vooraf ingestelde tijd op het scherm hebt getikt (standaard 30 seconden). De achtergrondverlichting wordt opnieuw ingeschakeld wanneer u op de voedingsknop of wanneer het afspelen van de huidige afspeellijst is beëindigd.
- Als de totale duur van een nummer langer is dan 99 minuten en 59 seconden, kan het informatiegebied de lengte niet correct weergeven omdat het maximale toegestane cijfer 99:59 is. Het afspelen van het nummer wordt echter niet beïnvloed.

2.4 Bedieningselementen Weergave

Bedieningsknop	Naam	Beschrijving
	Afspelen/ Pauzeren	Het afspelen voortzetten of pauzeren.
	Stop	Het afspelen stoppen.
	Vorige/ Volgende	Het vorige of volgende bestand afspelen.
	Volume	Het volume verhogen of verlagen. De indicator op het paneel toont het huidige volumeniveau.
	Voortgangsbalk	U kunt op een punt op de volgbalk tikken om rechtstreeks naar een andere locatie in de weergave te gaan.

	Af speelmodus	Schakelt naar de volgende modus:
	 Herhalen	Herhaald afspelen van het huidige bestand.
	 Herhaal alles	Herhaald in volgorde afspelen van alle bestanden in de huidige afspeellijst.
	 Willekeurig	Afspelen in willekeurige volgorde van alle bestanden in de huidige afspeellijst.
	 Intro	Afspelen in willekeurige volgorde van de intro (10 seconden) van alle bestanden in de huidige afspeellijst.
	 In volgorde	Afspelen in volgorde van alle bestanden in de huidige afspeellijst.
	Liedjesteksten	Opent de weergave van de liedjesteksten. Alleen beschikbaar als het huidige nummer liedjesteksten bevat. (Raadpleeg paragraaf 2.5 voor meer informatie.)
	Minimaliseren	Hiermee minimaliseert u het MP3-bediendingspaneel en speelt u de muziek af op de achtergrond.
	Speellijst	Open een afspeellijst. (Raadpleeg paragraaf 2.6 voor meer informatie.)
	Versterker	Open het paneel van de versterker. (Raadpleeg paragraaf 2.7 voor meer informatie.)
	Instellingen	Opent het scherm Settings (Instellingen) voor het instellen van de energiespaarstand en het openen van het Help-bestand. (See Section 2.8 for more information.)
	Afsluiten	Sluit het programma en brengt u terug naar het startscherm.

2.5 Liedjesteksten weergeven

Met de Audiospeler kunt u de liedjesteksten in real time weergeven op het scherm tijdens het afspelen van nummers. Deze functie is vooral handig wanneer u wilt meezingen met de nummers.

Het liedjestekstbestand voorbereiden voor uw apparaat


Om de liedjesteksten weer te geven, moeten er liedjestekstbestanden (.lrc) voorzijn zijn in de map **\My Flash Disk\My Audio\Lyric** van uw apparaat of in de map **\Lyric** van uw geheugenkaart.

| OPMERKING: U kunt deze .lrc-bestanden zoeken en downloaden van het internet.

Gebruik de **Mio Transfer** om de liedjesteksten te kopiëren naar de juiste locatie op uw apparaat (zie paragraaf 4.3 voor informatie). Wanneer u een liedjestekstbestand naar uw apparaat kopieert, moet u ervoor zorgen dat u dezelfde bestandsnaam als het audiobestand gebruikt. Als een MP3-bestand bijvoorbeeld de naam **My Love.mp3** heeft, moet het liedjestekstbestand **My Love.lrc** zijn.

| OPMERKING: Wanneer u nummers afspeelt met weergave liedjesteksten, wordt de functie voor het uitschakelen van de achtergrondverlichting na 30 sec. uitgeschakeld.

Nummers afspelen met weergave van liedjesteksten

De knop  is beschikbaar wanneer u een nummer met liedjesteksten afspeelt. Tik op deze knop om de liedjestekst weer te geven.




Terwijl het nummer wordt afgespeeld, schuift de tekst per regel over het scherm waarbij de huidige regel met een andere kleur wordt gemarkeerd. De achtergrondaafbeelding wijzigt volgens een specifiek tijdsinterval.


Tik op een willekeurige plaats op het scherm om het scherm met de liedjestekst te sluiten en terug te keren naar het bedieningspaneel.

2.6 De afspeellijsten gebruiken

U kunt uw eigen afspeellijsten maken om ze later te gebruiken.

Een speellijst maken

1. Tik op de knop  op het bedieningspaneel om het scherm met de afspeellijst te openen. Het scherm geeft de huidige afspeellijst weer.



Het geselecteerde bestand afspelen.

Voeg nummer toe

Het geselecteerde nummer uit de lijst of van het opslagmedium verwijderen.



Alle nummers uit de huidige afspeellijst wissen (er worden geen bestanden verwijderd.)

Bewaar de afspeellijst.

Open het overzicht vanaf speellijsten.

Terug

1. Rhythm of the night... 03:49	3. Seasons in the Sun K ONE 04:34
3. Track 3 Unknown Artist 03:52	4. Come What May.mp3 04:46
5. Imagine John Lennon ... 03:05	7. Paradise.mp3 01:17
8. I Love You.mp3 01:07	9. Please Don't Go Unknown Artist 03:52
10. Rhythm of the nigh... 03:49	11. I Love You.mp3 01:07


2. Om een liedje aan de afspeellijst toe te voegen, tikt u op .
3. Een scherm verschijnt waarin alle audiobestanden worden weergegeven. Tik op de nummers die u wilt toevoegen en tik vervolgens op .



Voeg geselecteerd(e) nummer(s) toe aan de afspeellijst.

Alle nummers toevoegen aan de afspeellijst..

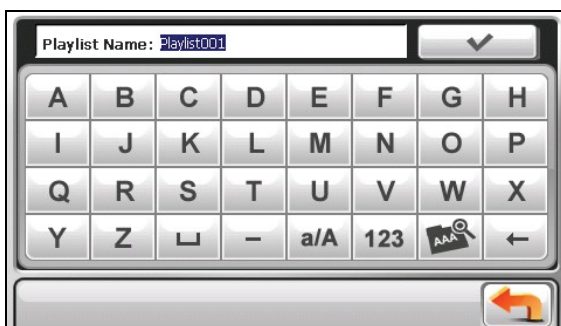

4. Om de afspeellijst op te slaan, tikt u op .
5. Het toetsenbordscherm verschijnt. Hiermee kunt u de standaardnaam van de afspeellijst wijzigen. Wijzig de naam van de afspeellijst als u dat wenst. Tik op  wanneer u klaar bent.




6. Om naar het configuratiepaneel terug te keren, tikt u op .


Een afspeellijst openen

Om een van de door u gemaakte afspeellijsten te openen, gaat u als volgt te werk:


1. Tik op de knop  op het bedieningspaneel om het scherm met de afspeellijst te openen.
2. Tik op  om alle door u gemaakte afspeellijsten weer te geven.


3. Tik op de afspeellijst die u wilt openen en tik op .






4. Om naar het configuratiescherm terug te keren, tikt u op .


2.7 Versterker

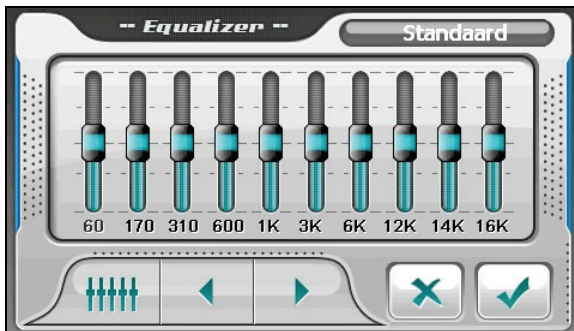Het programma levert 11 vooraf ingestelde audioprofielen. Tik op  om het paneel van de versterker (equalizer) te openen.



Tik op  of op  t om door de beschikbare opties te gaan: *Standaard*, *Rock*, *Pop*, *Jazz*, *Klassiek*, *Dance*, *Heavy*, *Disco*, *Zacht*, *3D*, en *Hall*.


Tik op  om uw selectie op te slaan en naar het configuratiescherm terug te keren.

Om het profiel *Normal* te selecteren, tikt u op .


2.8 Instellingen

Tikt u op . Het scherm Settings (Instellingen) wordt weergegeven.



OPMERKING Om de functie van elke knop te kennen, kunt u op  tikken. Tik vervolgens op de knop in de lijst om een beschrijvingsregel aan de rechterzijde van het scherm weer te geven.

Tik in het selectievakje (✓) om de energiespaarstand in te schakelen. Tik op de knop omhoog/omlaag om de timer in te stellen op 10 seconden, 30 seconden, 1 minuut of 5 minuten. Tijdens het afspelen, zal de achtergrondverlichting van het scherm automatisch uitschakelen als u niet binnen de vooraf ingestelde tijd op het scherm hebt getikt (standaard 30 seconden). De achtergrondverlichting wordt opnieuw ingeschakeld wanneer u op de voedingsknop of wanneer het afspelen van de huidige afspeellijst is beëindigd.


Tik op  om eventuele wijzigingen op te slaan.


3 Instellingen

3.1 Instellingen starten en afsluiten

U kunt de systeeminstellingen zoals helderheid van achterlicht, volume en taal aanpassen. Zodra u de instellingen hebt veranderd, blijven de nieuwe instellingen in werking, totdat u ze opnieuw verandert.

Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**. Het menu Instellingen verschijnt zoals hieronder wordt weergegeven.

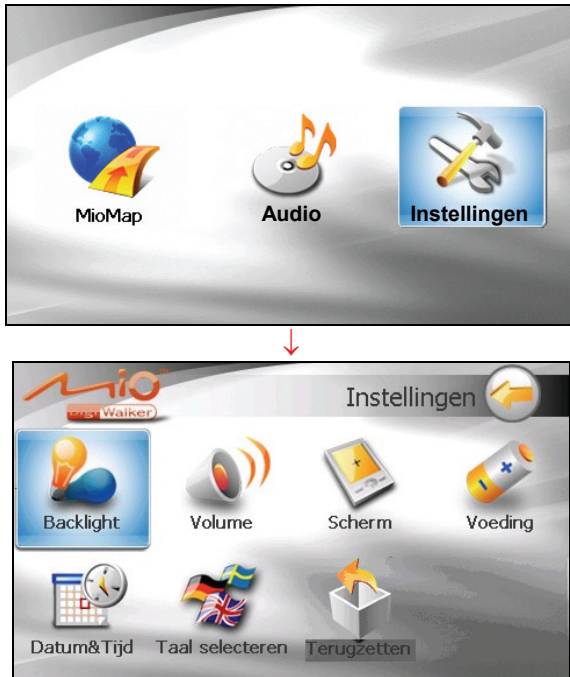

Om Instellingen af te sluiten, tikt u op .


In de volgende paragrafen worden de verschillende knoppen en hun functies beschreven.

3.2 Achterlicht

1. Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**.
2. Tik op de knop **Achterlicht (Backlight)**.



3. Verplaats de knop langs de schuifbalk om de helderheid van het achterlicht bij te stellen. Om het achterlicht donkerder te maken, verplaatst u de knop naar links. Om het achterlicht helderder te maken, verplaatst u de knop naar rechts.

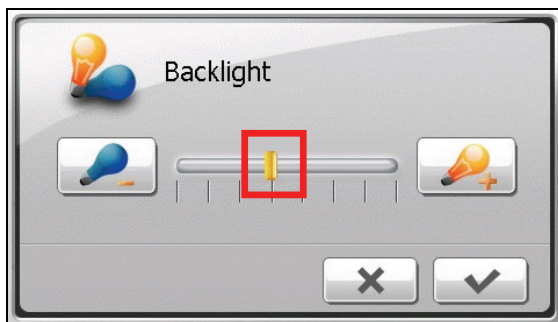

4. Tik op om de wijzigingen op te slaan.

3.3 Volume

1. Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**.

2. Tik op de knop **Volume**.



3. Verplaats de knop langs de schuifbalk om het volume bij te stellen. Om het volume te verlagen, verplaatst u de knop naar links. Om het volume te verhogen, verplaatst u de knop naar rechts.



4. Tik op om de wijzigingen op te slaan.

3.4 Scherm

U kunt het touch-screen kalibreren als deze niet nauwkeurig op uw tikken reageert.

1. Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**.
2. Tik op de knop **Scherm**.



3. Tik op om het kalibreren te starten.



4. Tik op het doel en houdt het centrum van het doel vast.
5. Als het doel naar een andere positie gaat, tikt u op het nieuwe doel en houdt u deze vast. Herhaal dit elke keer om het kalibreren te voltooien.
6. Bij voltooiing tikt u op .

3.5 Vermogen

Om het resterende vermogenniveau van uw batterij te controleren en/of om de functie vermogenbezuiniging in te stellen, gaat u als volgt te werk:


1. Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**.
2. Tik op de knop **Vermogen**.



3. Het scherm toont het resterende vermogen van uw batterij.

U kunt een timer instellen zodat deze automatisch uitgaat als uw apparaat voor een ingestelde tijdsperiode buiten werking is. De optie bevat **Nooit, 30 minuten, 20 minuten en 10 minuten**.




4. Tik op  om de wijzigingen op te slaan.

3.6 Datum&tijd


1. Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**.
2. Tik op de knop **Datum&tijd**.




- Om de tijdzone te veranderen, tikt u in het item "Tijdzonde" op de linker-/rechterpijlknoop.

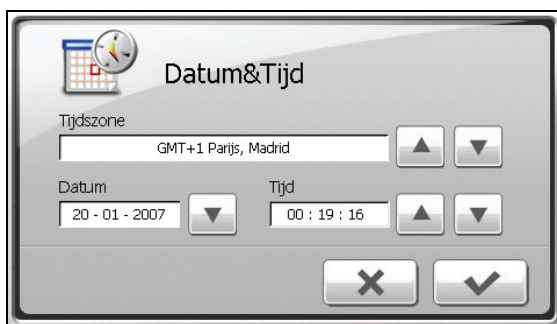

- Om de datum te veranderen, tikt u in het item "Datum" op de pijlknoop omlaag. Tik op de kalender op de linker pijlknoop om naar de vorige maand of jaar te gaan. Als alternatief kunt u rechtstreeks bovenin de kalender op de maand of het jaar tikken, om de maand of het jaar te veranderen.
- Als de kalender de huidige maand toont, tikt u op de kalender op de datum.

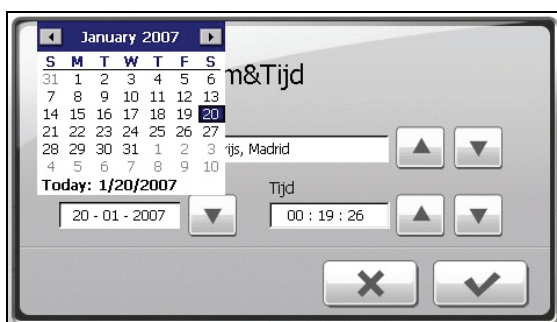

- Om de tijd in te stellen, tikt u eerst in het item "Tijd" op het uur, de minuut of seconde en daarna tikt u op de pijlknop omhoog of omlaag, om de waarde respectievelijk te verhogen/verlagen.
- Tik op  om de wijzigingen op te slaan.


3.7 Andere Taal

- Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**.
- Tik op de knop **Andere taal**.



- Tik op de linker/rechter pijlknop om de gewenste taal te selecteren.



- Tik op  om de wijzigingen op te slaan.

3.8 Terugzetten

De instellingen terugzetten naar de standaard fabriekswaarden:

1. Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**.
2. Tik op **Terugzetten**.



3. Tik op .

4

MioTransfer

4.1 Mio Transfer installeren

Met **Mio Transfer** kunt u gegevens, zoals MP3 heel eenvoudig overdragen tussen uw apparaat en een computer. Mio Transfer op uw computer installeren:

1. Schakel uw computer in en plaats de toepassings-cd/dvd in het cd/dvd-romstation van uw computer.
2. Klik in het taalselectiescherm op de taal die u wilt gebruiken voor de installatie.
3. Klik op **Installeer Mio Transfer**.



- Klik op **Volgende**. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

OPMERKING: als u klikt op **Installeer Mio Transfer** wanneer Mio Transfer al op uw computer is geïnstalleerd, wordt de toepassing verwijderd uit uw systeem.

4.2 Mio Transfer starten en afsluiten

Klik op het pictogram **Mio Transfer** op het bureaublad van Windows om het programma te openen. Het scherm Mio Transfer verschijnt.



De menubalk van Mio Transfer bevat de volgende tabbladen:


- **Audio**
hiermee kunt u de MP3-bestanden overdragen tussen uw apparaat en uw computer. (Zie paragraaf 9.3 voor details.)
- **Mio Online**
biedt een koppeling de website van Mio.



Klik om Mio Transfer af te sluiten gewoon op **Afsluiten** in de rechterbenedenhoek van het scherm.


4.3 Multimediatebestanden kopiëren naar uw apparaat

Voordat u multimediatebestanden, zoals MP3-bestanden kunt afspelen, moeten er bestanden op uw apparaat aanwezig zijn. Gebruik Mio Transfer om bestanden van uw computer te kopiëren naar de juiste locatie op uw apparaat.

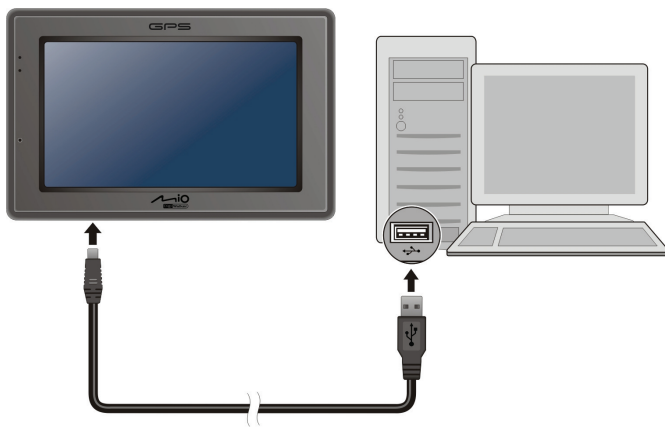

1. Als u bestanden naar een opslagkaart wilt kopiëren, plaatst u de kaart in uw apparaat.
2. Schakel uw computer en uw apparaat in.
3. Sluit het mini-uiteinde van de USB-kabel aan op de onderkant van uw apparaat en het andere uiteinde op de USB-poort van de computer.



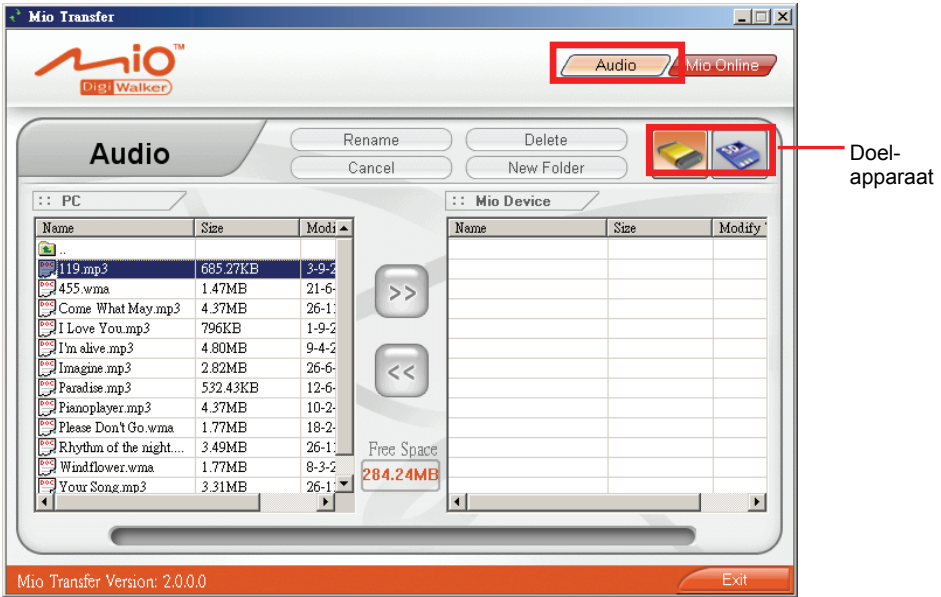

4. Klik op het bureaublad van Windows op het pictogram **Mio Transfer** om Mio Transfer te starten. Het scherm Mio Transfer verschijnt.
5. Om audiobestanden te kopiëren, klikt u in de menubalk bovenaan op **Audio**. De linkerkolom toont de stations van uw computer en de rechterkolom toont de bestanden in de overeenkomende map op het doelapparaat ( of ).



6. Selecteer uw doelapparaat door op een van de pictogrammen te klikken.

-  - Het flashgeheugen van uw apparaat
-  - een opslagkaart die in het apparaat is geplaatst.

7. Selecteer in de linkerkolom de map waarin uw MP3- of fotobestanden worden bewaard. Selecteer het te kopiëren bestand en tik op de knop . De statusbalk geeft nu de voortgang van de bestandsoverdracht weer en het geselecteerde bestand wordt naar het doelapparaat gekopieerd.

OPMERKING: u kunt de bestanden ook van uw apparaat naar uw computer kopiëren. Selecteer eerst het te kopiëren bestand in de rechterkolom en selecteer een map in de linkerkolom waarin deze bestanden moeten worden geplaatst. Klik vervolgens op  t om de bestandsoverdracht te starten.

Bestanden beheren

U hebt de beschikking over verschillende knoppen om de bestanden te beheren:

- **Hernoemen**
wijzigt de naam van het geselecteerde bestand.
- **Verwijderen**
verwijdert het geselecteerde bestand.
- **Annuleren**
annuleert de lopende bestandsoverdracht.
- **Nieuwe folder**
Maakt een nieuwe map op het geselecteerde station of in de geselecteerde map.

5

Problemen oplossen en onderhoud

5.1 Opnieuw opstarten en Afsluiten

In sommige gevallen zal het nodig zijn een reset uit te voeren van uw apparaat. U zult bijvoorbeeld een reset van uw systeem moeten uitvoeren als het apparaat niet meer reageert en het lijkt alsof het “bevoren” of “geblokkeerd” is.

Uw apparaat opnieuw opstarten

Om uw apparaat opnieuw op te starten, houdt u de voedingsknop 5 seconden ingedrukt tot het scherm "Selectie Uitschakelen" verschijnt en tikt u vervolgens op **Herstarten**.



Uw apparaat uitschakelen

Om uw apparaat uit te schakelen, houdt u de voedingsknop 5 seconden ingedrukt tot het scherm "Selectie uitschakelen" verschijnt en tikt u vervolgens op **Afsluiten**.

U kunt de voedingsknop ook 10 seconden ingedrukt houden om het apparaat rechtstreeks uit te schakelen. Dit is nuttig wanneer een softwarefout verhindert dat het scherm "Selectie Uitschakelen" wordt weergegeven.

Het uitschakelen zet het apparaat in een diepe slaapstand. Het apparaat zal alle actieve programma's uitschakelen voordat het zichzelf uitschakelt. Om het apparaat opnieuw te gebruiken, houdt u de voedingsknop gedurende 5 seconden ingedrukt. Het startscherm wordt weergegeven.

5.2 Problemen oplossen

OPMERKING: Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, vraag dan uw leverancier om hulp.

Problemen met de voeding

De voeding wordt niet ingeschakeld wanneer batterijvermogen wordt gebruikt.

- Het resterende batterijvermogen is mogelijk te laag om voeding te leveren aan uw apparaat. De batterij opladen.

Problemen met het scherm

Het scherm reageert traag

- Controleer of de batterij in uw apparaat niet leeg is. Als het probleem blijft bestaan, dient u een reset van uw systeem uit te voeren.

Het scherm bevriest

- Voer een reset uit van uw systeem.

Het scherm is moeilijk te lezen

- Controleer of de achtergrondverlichting van het beeldscherm is ingeschakeld en pas, indien nodig, de helderheid aan.

Onnauwkeurige reactie op tikken

- Kalibreer het aanraakscherm.

Problemen met de aansluiting

Problemen met de kabelaansluitingen

- Zorg ervoor dat uw apparaat en uw computer allebei zijn ingeschakeld voordat u de verbinding maakt.
- Controleer of de kabel stevig op de USB-poort van de computer is aangesloten. Sluit de USB-kabel rechtstreeks aan op de computer en niet via een USB-hub.
- Voer een reset uit van uw apparaat voordat u de kabel aansluit. Koppel uw apparaat altijd los voordat u de computer opnieuw opstart.

GPS-problemen

Als er geen geldige signalen beschikbaar zijn, kunt u het volgende proberen:

- Zorg ervoor dat de GPS-antenne een vrij zicht op de hemel heeft.
- Houd ermee rekening dat de GPS-ontvangst kan worden beïnvloed door:
 - ✓ Slecht weer.
 - ✓ Dichte bovenliggende obstakels (bijv. bomen en hoge gebouwen).
 - ✓ Andere draadloze apparatuur in de auto.
 - ✓ Voorruit van de auto in getint glas.

5.3 Uw apparaat onderhouden

- Door het apparaat goed te onderhouden, verzekert u een probleemloze werking en vermindert u het risico op schade.
- Houd het apparaat uit de buurt van overmatig vocht en extreme temperaturen.
- Stel het apparaat niet gedurende langere perioden bloot aan direct zonlicht of sterk ultraviolet licht.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat of laat er geen voorwerpen op vallen.
- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan heftige schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan plotselinge en grote temperatuurschommelingen. Hierdoor kan vochtcondensatie ontstaan aan de binnenkant van het apparaat. Dit kan het apparaat beschadigen. Als er toch condensatie zou worden gevormd, moet u het apparaat volledig laten drogen.
- Zorg ervoor dat u niet op het apparaat gaat zitten als u het bijvoorbeeld in de achterzak van uw broek, enz. hebt gestopt.
- Het schermoppervlak is gevoelig voor krassen. Scherpe objecten kunnen het scherm bekrassen. U wordt aangeraden non-adhesive generieke schermbeschermers te gebruiken die speciaal voor draagbare apparatuur met LCD-panelen zijn ontworpen om het scherm tegen minimale krassen te beschermen.
- Reinig uw apparaat niet terwijl het is ingeschakeld. Gebruik een zachte, niet-pluizende doek die met water is bevochtigd om het scherm en de buitenkant van het apparaat schoon te vegen.
- Gebruik geen papieren zakdoekjes om het scherm schoon te maken.
- Probeer nooit het apparaat te demonteren, te repareren of wijzigingen aan het apparaat aan te brengen. Elke poging tot demontage, wijziging of reparatie kan schade aan het apparaat en lichamelijk letsel veroorzaken.

6

Reglementeringsinformatie

OPMERKING: Markeeretiketten op uw apparaat geven de regelgeving aan waaraan uw model voldoet. Controleer de etiketten op uw apparaat en raadpleeg de bijbehorende verklaringen in dit hoofdstuk. Sommige opmerkingen gelden alleen voor specifieke modellen

6.1 Regelgevingverklaringen

Europese mededeling

Producten met de CE-markering voldoen aan de Richtlijn voor eindapparatuur voor radio & telecommunicatie (R&TTE) (1999/5/EEG), de Richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EEG) en de Richtlijn voor Laagspanning (73/23/EEG) – zoals gewijzigd door Richtlijn 93/68/ECC – bepaald door de Commissie van de Europese Gemeenschap.

De naleving van deze richtlijnen impliceren de conformiteit met de volgende Europese standaarden:

EN301489-1: Elektronische compatibiliteit radiospectrumzaken (ERM), de Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en -diensten ; Deel 1: Standaard technische vereisten

EN301489-3: Elektronische compatibiliteit radiospectrumzaken (ERM), de Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en -diensten; Deel 3: Specifieke voorwaarden voor apparatuur voor communicatie op korte afstand (SRD) die werkt op frequenties tussen 9 kHz en 40 GHz

EN55022: Radiostoringskenmerken

EN55024: Immunitetskenmerken

EN6100-3-2: Grenswaarden voor harmonische stroomemissies

EN6100-3-3: Grenswaarden voor spanningsschommelingen en flikkering in voedingssystemen met lage spanning

EN60950 / IEC 60950: Productveiligheid

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen die door de gebruiker zijn aangebracht en de gevolgen hiervan, die de conformiteit van het product met de CE-markering kan wijzigen.

6.2 Veiligheidsmaatregelen

- Langdurig beluisteren van muziek aan een hoog volume kan het gehoor beschadigen.
- Het gebruik van een ander type hoofdtelefoon dan het aanbevolen/bijgeleverde type kan gehoorschade veroorzaken door overmatige geluidsdruk.

Over het opladen

- Gebruik alleen de voedingsadapter die bij uw apparaat is geleverd. Het gebruik van een ander type adapter zal defecten en/of gevaar veroorzaken.
- Dit product is ontwikkeld voor gebruik van stroom van een ERKENDE voedingseenheid met de markering “LPS”, “Limited Power Source” met een uitgang van + 5 V gelijkspanning / 1,0 A.
- Gebruik een gespecificeerde batterij in het apparaat.

Over de voedingsadapter

- Gebruik de adapter niet in een sterk vochtige omgeving. Raak de adapter nooit aan als uw handen of voeten nat zijn.
- Zorg voor voldoende ventilatie rond de adapter wanneer u deze gebruikt als voeding voor het apparaat of om de batterij op te laden. Dek de voedingsadapter niet af met papier of andere objecten die de koeling kunnen hinderen. Gebruik de voedingsadapter niet terwijl deze in een draagtas zit.
- Sluit de adapter aan op een geschikte voedingsbron. De spanningsvereisten vindt u op de behuizing en/of verpakking van het apparaat.
- Gebruik de adapter niet als de kabel beschadigd is.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Er zijn geen onderdelen in het apparaat die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Vervang het apparaat als het beschadigd is of aan overmatig vocht werd blootgesteld.

Over de batterij

- Gebruik een gespecificeerde lader die door de fabrikant is goedgekeurd.
 - ▮ **OPGELET:** Dit apparaat bevat een niet-ervangbare interne lithium-ion-batterij. De batterij kan barsten of ontploffen, waarbij gevaarlijke chemische producten vrijkomen. Om het risico op brand of brandwonden te voorkomen, mag u de batterij niet demonteren, samenpersen, doorprikken of in vuur of water gooien.
- Belangrijke instructies (alleen voor onderhoudspersoneel)
 - ✓ **Opgelet:** Explosiegevaar als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen. Gooi lege batterijen weg in overeenstemming met de voorschriften.
 - ✓ Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een equivalent type dat door de fabrikant is aanbevolen.
 - ✓ De batterij moet op de correcte manier worden gerecycleerd of verwijderd.
 - ✓ Gebruik de batterij uitsluitend in de aangegeven apparatuur.