

C510

Gebruikershandleiding



Revisie: R02 (EU)

Handelsmerken

Het Bluetooth-woordmerk en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Alle merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.

Opmerking

De informatie in deze handleiding is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.



Inhoudsopgave

1	Aan de slag	1
1.1	Hardwarecomponenten begrijpen	1
	Componenten aan voor- en zijkant	1
	Componenten aan achterkant	2
	Componenten aan bovenkant	3
	Componenten aan onderkant	3
1.2	De eerste keer starten	4
1.3	Uw apparaat in een auto gebruiken	6
	De raamstand gebruiken	6
	De auto-oplader aansluiten	6
1.4	Richtlijnen voor besturing	7
	Aan- en uitzetten	7
	Het apparaat besturen	7
	Startscherm	8
	Een SD/MMC-kaart gebruiken	9
2	Contacten	11
2.1	Contacten starten en afsluiten	11
2.2	De contactenlijst gebruiken	12
2.3	Het beknopte scherm	12
2.4	Naar een contactadres navigeren	13
2.5	Een contact opbellen	14
2.6	Contacten beheren	15
	Een contact toevoegen	15
	Een contact bewerken	17
	Een contact verwijderen	17
3	MP3	19
3.1	MP3-speler starten en afsluiten	19
3.2	De MP3-bestanden voor uw apparaat voorbereiden	20
3.3	MP3-bestanden afspelen	20
3.4	MP3-afspeelbesturingen	21

3.5	De speellijsten gebruiken	22
	Een speellijst maken	22
	Een speellijst openen	23
3.6	Versterker.....	24
4	Foto's	27
4.1	Foto's starten en afsluiten	27
4.2	De foto's voor uw apparaat voorbereiden	27
4.3	Foto's in Miniatuurbeeld weergeven	28
4.4	Een foto in volledig scherm weergeven	28
4.5	Besturingsknoppen op het scherm.....	29
4.6	De diashow weergeven	31
4.7	Foto's overdragen	32
5	Instellingen.....	35
5.1	Instellingen starten en afsluiten.....	35
5.2	Achterlicht.....	36
5.3	Volume	37
5.4	Scherf.....	38
5.5	Vermogen.....	39
5.6	Datum&tijd.....	40
5.7	Andere Taal.....	42
5.8	Bluetooth	43
6	Dialer.....	45
6.1	Meer info over Dialer	45
6.2	Met een mobiele telefoon paren.....	45
6.3	Een gesprek uitvoeren	47
	Toetsenpaneel	47
	Contacten	48
	Belgeschiedenis	49
	Redial	49
6.4	Handelingen tijdens een gesprek.....	50
6.5	Een gesprek ontvangen	51
6.6	Verschillende knoppen	51
	Aansluiten.....	51
	Paringsmodus	52
	Bluetooth Manager.....	52
	Afsluiten.....	53
7	Bluetooth Manager	55
7.1	Info over Bluetooth Manager.....	55
7.2	Bluetooth Manager starten en afsluiten	55


7.3	Bluetooth-radio aan-/uitzetten	56
7.4	Apparaten verkennen	57
7.5	Bestanden overdragen	59
7.6	Mijn snelkoppelingen gebruiken	61
7.7	Actieve aansluitingen weergeven	62
7.8	Bluetooth-instellingen configureren	62
8	Mio Transfer	65
8.1	Mio Transfer installeren	65
8.2	Mio Transfer starten en afsluiten	67
8.3	MP3's of foto's kopiëren naar uw apparaat	68
	Uw MP3- en fotobestanden beheren	70
8.4	Contactgegevens kopiëren naar uw apparaat	70
9	Probleemoplossen en onderhoud	73
9.1	Uw systeem opnieuw instellen	73
9.2	Problemen oplossen	74
	Problemen met de voeding	74
	Problemen met het scherm	74
	Problemen met de aansluiting	75
	GPS-problemen	75
9.3	Uw apparaat onderhouden	76
10	Reglementeringsinformatie	77
10.1	Regulations Statements	77
	Class B Regulations	77
	Europese mededeling	78
10.2	Veiligheidsmaatregelen	79
	Over het opladen	79
	Over de voedingsadapter	79
	Over de batterij	80



Voorzorgsmaatregelen en mededelingen

- Voor uw eigen veiligheid raden wij u af de bedieningselementen van het apparaat te gebruiken tijdens het rijden.
- Wees voorzichtig wanneer u het apparaat gebruikt. Het product is uitsluitend bedoeld als navigatiehulpmiddel. Het is niet bedoeld om nauwkeurige afmetingen te geven met betrekking tot de richting, de afstand, de locatie of de topografie.
- De berekende route is alleen informatief bedoeld. De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het opvolgen van de verkeersborden en het naleven van de verkeersvoorschriften.
- Laat het apparaat niet achter op het dashboard dat aan direct zonlicht is blootgesteld wanneer u de auto verlaat. Oververhitting van de batterij kan defecten en/of gevaar veroorzaken.
- GPS wordt beheerd door de regering van de Verenigde Staten, die alleen verantwoordelijk is voor de werking van GPS. Elke wijziging aan het GPS-systeem kan de nauwkeurigheid van alle GPS-apparatuur beïnvloeden.
- GPS-signalen gaan niet door vaste materialen (behalve glas). Wanneer u in een tunnel of een gebouw bent, is de GPS-positionering niet beschikbaar.
- Minimaal vier 4 GPS-satellieten zijn nodig om de huidige GPS-positie te bepalen. De ontvangst van het signaal kan worden beïnvloed door omstandigheden zoals slecht weer of obstakels boven uw hoofd (zoals bomen en hoge gebouwen).
- Draadloze apparaten kunnen de ontvangst van satellietsignalen storen en een onstabiele ontvangst van het signaal veroorzaken.

- Wanneer u het apparaat in de auto gebruikt, hebt u een autohouder nodig. Het is aanbevolen het apparaat op een geschikte plaats te installeren en niet op de plaatsen die in de onderstaande afbeelding worden weergegeven.

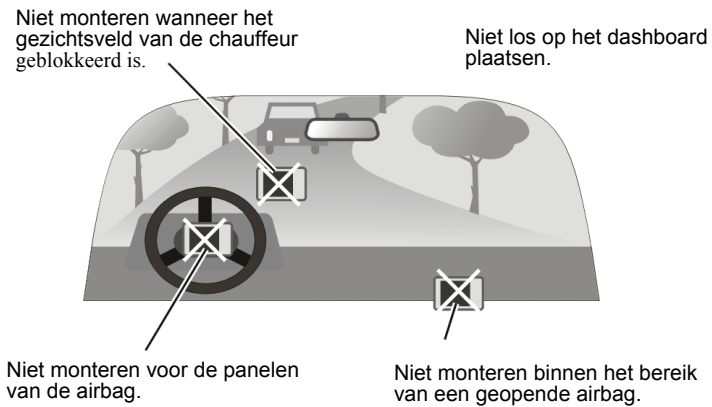

1

Aan de slag

1.1 Hardwarecomponenten begrijpen

OPMERKING: Afhankelijk van het gekochte model, kan de kleur van het apparaat afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.

Componenten aan voor- en zijkant



Ref	Onderdeel	Beschrijving
①	Laadindicator	Het oranje lampje brandt om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen en het groene lampje brandt zodra de batterij volledig is opgeladen.
②	Bluetooth-indicator	Het blauwe lampje knippert om aan te geven dat Bluetooth is ingeschakeld.
③	Touch-screen	Geeft de uitvoer van uw apparaat weer. Tik met uw vingertop op het scherm om de menuopdrachten te selecteren, of om informatie in te voeren.

4 Vermogenknop	Hiermee zet u het apparaat aan/uit.
5 Menuknop	Geeft het startscherm Home weer.
6 Volumebesturing	Hiermee stelt u het volumeniveau van uw apparaat bij.

Componenten aan achterkant




Ref	Onderdeel	Beschrijving
1	Externe antenne-connector	Deze connector (onder rubberen stofflid) geeft de mogelijkheid om een optionele externe GPS-antenne met magnetische stand te gebruiken, die boven op de auto kan worden geplaatst om in gebieden met slechte ontvangst, het GPS-signaal beter te ontvangen.
2	Luidspreker	Stuur muziek, geluid en spraak uit.
3	Holte voor polsriem	Aan deze holte bevestigt u de polsriem.

Componenten aan bovenkant



Ref	Onderdeel	Beschrijving
1	GPS-antenne	Ontvangt signalen van de GPS-satellieten in de lucht. Zorg dat er geen obstakels tussen de antenne en de lucht bestaan.
2	SD/MMC-slot	Accepteert een SD (Secure Digital) of MMC (MultiMediaCard) -kaart voor toegang tot gegevens zoals MP3-muziek.

Componenten aan onderkant

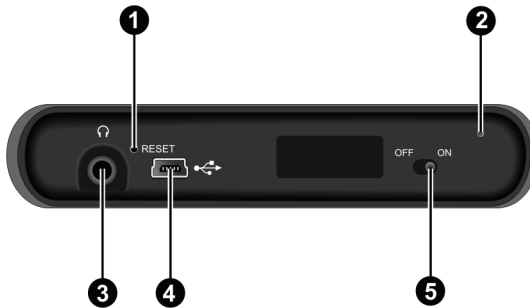


Ref	Onderdeel	Beschrijving
1	Reset-knop	Hiermee start u uw apparaat opnieuw (zachte reset).
2	Microfoon	Voor handsvrij bellen via Bluetooth.
3	Hoofdtelefoon-connector	Hier sluit u de stereo-hoofdtelefoons aan.
4	Mini-USB-connector	Voor aansluiting op de lader of USB-kabel.
5	AAN/UIT-schakelaar	De hoofdschakelaar voor om vermogen/batterij aan/uit te schakelen.

1.2 De eerste keer starten


1. Gebruik de punt van een pen en schuif de schakelaar AAN/UIT (ON/OFF) naar de positie AAN (ON).

VOORZICHTIG: Laat de AAN/UIT-schakelaar (ON/OFF) altijd in de AAN-positie (ON) voor normale besturing.



2. Uw apparaat gaat aan.
3. Het scherm "Andere taal" verschijnt. Tik op de pijlknop links/rechts om de gewenste taal te selecteren. Tik daarna op de knop .



4. Het scherm "Datum&tijd" verschijnt. Tik op de juiste pijlknop om de tijdzone, datum en tijd te selecteren en tik daarna op de knop .



5. Het startscherm verschijnt. U kunt nu uw apparaat gebruiken.



1.3 Uw apparaat in een auto gebruiken

Met uw apparaat worden een apparaathouder en auto-oplader meegeleverd.

De raamstand gebruiken

Gebruik de apparaathouder om uw apparaat in een voertuig te monteren. Zorg dat de GPS-antenne niet wordt geblokkeerd voor ontvangst. (Raadpleeg het document dat met de apparaathouder wordt meegeleverd, voor de installatie-instructies.)



OPMERKING:

- Afhankelijk van het specifieke model dat u hebt gekocht, kan het zijn dat de apparaathouder er niet hetzelfde uitziet als op de afbeelding wordt getoond.
- Als de voorruit van de auto met een reflectieve laag is getint, kan het zijn dat u een externe antenne (optioneel) nodig hebt, om de antenne via een raam bovenop de auto te leiden.

De auto-oplader aansluiten

De auto-oplader levert vermogen aan uw apparaat als u het in een auto gebruikt.

VOORZICHTIG: Om uw apparaat tegen plotselinge stroomschommelingen te beschermen, mag u de auto-oplader pas aansluiten nadat u de motor van de auto hebt gestart.

1. Sluit een uiteinde van de auto-oplader op de vermogenconnector van uw apparaat aan.
2. Sluit het andere uiteinde op de 12-volt sigarettenaansteker of op de vermogenpoort aan en laad uw apparaat op. Het groene lampje van de indicator op de auto-oplader brandt om aan te geven dat er vermogen aan uw apparaat wordt geleverd.


Naar sigarettenaansteker.



OPMERKING: Uw apparaat kan ook worden opgeladen door het met de USB-kabel op een PC aan te sluiten.

1.4 Richtlijnen voor besturing

Aan- en uitzetten

Gebruik de vermogenknop () om uw apparaat aan en uit te zetten.

Als u op de vermogenknop drukt om de eenheid uit te zetten, komt uw apparaat in een wachtstatus en het systeem houdt op met werken. Als u het systeem aanzet, gaat het verder met werken.



Het apparaat besturen


Om uw apparaat te besturen, raakt u met uw vingertop het scherm aan. U kunt de volgende handelingen uitvoeren:

- **Tikken**
Raak het scherm eenmaal met uw vingertop aan om items te openen en knoppen of opties op het scherm te selecteren.
- **Slepen**
Houdt uw vingertop op het scherm en sleep het omhoog/omlaag/naar links/naar rechts of over het scherm.
- **Tikken en vasthouden**
Tik op het scherm en houdt uw vingerpunt daar totdat de handeling is voltooid, of tot er een resultaat of menu wordt weergegeven.



Startscherm

De eerste keer dat u uw apparaat inschakelt, wordt het startscherm weergegeven. Het startscherm is uw startpunt voor verschillende taken. Tike op een knop om een taak te starten, of om een ander menu te openen.

U hebt op elk moment toegang tot het startscherm door op de zijkant van uw apparaat op de knop **Menu** () te drukken.



Ref	Knopnaam	Beschrijving	Zie ook
1	Instellingen	Hiermee past u de systeeminstellingen aan.	Hoofdstuk 5
2	Contacten	Hier houdt u een lijst met namen, adressen en telefoonnummers bij.	Hoofdstuk 2
3	Mio Map	Start de navigatiesoftware.	Raadpleeg de met de software meegeleverde handleiding.
4	Foto's	Geeft foto's weer (.jpg-, .gif- en .bmp-indelingen).	Hoofdstuk 4
5	MP3	Speelt MP3-muziek af.	Hoofdstuk 3

Een SD/MMC-kaart gebruiken

Uw apparaat is voorzien van een SD/MMC-sleuf waarin u een optionele Secure Digital- of MultiMediaCard- geheugenkaart kunt plaatsen.

Om een SD/MMC-kaart te gebruiken, plaatst u de kaart in de sleuf met de connector naar de sleuf en het label naar de voorkant van het apparaat gericht.

Als u een kaart wilt verwijderen, moet u eerst controleren of er geen toepassingen gebruik maken van de kaart. Duw vervolgens voorzichtig op de bovenste rand van de kaart om deze te ontgrendelen en trek de kaart uit de sleuf.



OPMERKING:

- Zorg ervoor dat er geen vreemde objecten in de sleuf terecht komen.
- Bewaar een SD- of MMC-kaart in een goed beschermde doos om stof en vocht te vermijden als u de kaart niet gebruikt.

2

Contacten


2.1 Contacten starten en afsluiten

Met **Contacten** kunt u een lijst van namen, adressen en telefoonnummers bijhouden.

OPMERKING: Als u op uw computer contactinformatie met Microsoft Outlook hebt gemaakt, kunt u deze informatie naar uw apparaat kopiëren. (Raadpleeg Hoofdstuk 8 voor informatie.)

Tik op het startscherm op de knop **Contacten** om het programma te starten. De contactenlijst wordt weergegeven.



Om het programma te verlaten, tikt u op .

2.2 De contactenlijst gebruiken

Nadat u Contacten hebt gestart, wordt de contactenlijst weergegeven. Hier worden de namen en telefoonnummers (bij verstek mobiele telefoonnummers) van uw contacten weergegeven.

U kunt de verschillende knoppen op het scherm gebruiken om een contact te zoeken, naar een contactadres te navigeren, naar een contact te bellen, enzovoorts.



2.3 Het beknopte scherm


In de contactenlijst tikt u tweemaal op een contact om het beknopte scherm van het contact weer te geven.





2.4 Naar een contactadres navigeren

U kunt een adres van een contact als uw GPS-navigatiedoel instellen.

1. Tik op het startscherm op de knop **Contacten** om het programma te starten.

2. In de contactenlijst selecteert u het gewenste contact en daarna tikt u op .




3. Tik op  om het huisadres te selecteren, of op  om het werkadres te selecteren.



4. Het navigatieprogramma start. (Raadpleeg het document dat met de navigatiesoftware wordt meegeleverd, voor meer informatie.)


2.5 Een contact opbellen

OPMERKING: Er wordt een mobiele telefoon met de ondersteuning voor de Bluetooth®-aansluiting vereist.

1. Tik op het startscherm op de knop **Contacten** om het programma te starten.
2. In de contactenlijst selecteert u het gewenste contact en tikt u op .



3. Tik op  om het huisnummer,  het werknummer, of  het mobiele telefoonnummer te bellen.

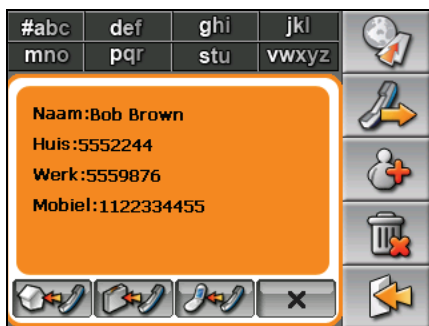


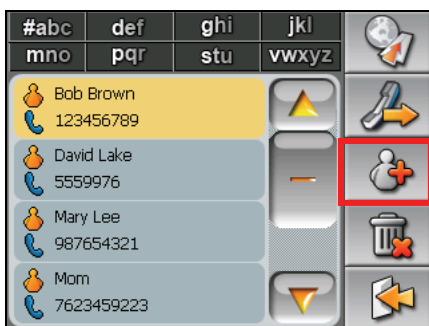
4. Het Dialer-programma start. (Raadpleeg Hoofdstuk 6 voor meer informatie.)

2.6 Contacten beheren

Een contact toevoegen

1. Tik op het startscherm op de knop **Contacten** om het programma te starten.

2. Tik op .



3. Tik tweemaal op een invoerveld. Het zachte toetsenpaneel wordt weergegeven.



4. Gebruik het zachte toetsenpaneel om de informatie in het veld te voeren en tik op **OK**.



Tik het zacht toetsenbord aan om tekst en getallen in te geven.


Schakel om tussen hoofdletters en kleine letters.

Zet accenttekens (umlauts) aan/af.

Schakel over naar numerieke toetsen.

- Voer de informatie in andere velden, zoals de adres- en telefoonnummervelden in. U moet naar beneden schuiven om alle beschikbare velden te zien.




- Tik op  om de contactinformatie op te slaan en naar de contactenlijst terug te keren.




Een contact bewerken

Om contactinformatie te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

1. In de contactenlijst tikt u tweemaal op het contact om het beknopte scherm te openen.
2. Tik tweemaal op het veld dat u wilt bewerken en gebruik het zachte toetsenpaneel om te bewerken.
3. Tik op  om de wijzigingen op te slaan.

Een contact verwijderen

In de contactenlijst selecteert u het contact dat u wilt verwijderen en daarna tikt u op .

3

MP3


3.1 MP3-speler starten en afsluiten

MP3 maakt van uw apparaat een MP3-speler met de volgende eigenschappen:

- Het afspelen van MP3-bestanden
- Basis-afspeelbesturingen zoals afspelen, pauzeren, stoppen, volgende en vorige
- Afspelen inclusief enkelvoudige selectie afspelen, herhaling, enkele herhaling, voorbeeld afspelen, normale volgorde en willekeurige volgorde.
- 11 vooraf ingestelde audioprofielen voor versterker
- Ondersteuning van speellijst

Tik op het startscherm op de knop **MP3** om het programma te starten. Het configuratiescherm verschijnt op het scherm en daar kunt u de speler eenvoudig besturen door op de besturingsknoppen te tikken.



Om het programma te verlaten, tikt u op .


3.2 De MP3-bestanden voor uw apparaat voorbereiden

Zorg ervoor dat u de MP3-bestanden klaar hebt op het flashgeheugen van uw apparaat of op een geheugenkaart voordat u het programma gebruikt. Met het hulpprogramma **Mio Transfer** kunt u de bestanden gemakkelijk van de computer naar de gewenste locatie kopiëren. (Raadpleeg Hoofdstuk 8 voor details.)

3.3 MP3-bestanden afspelen





















1. Als uw bestanden op een opslagkaart staan, steekt u deze kaart in uw apparaat.
2. Tik op het startscherm op de knop **MP3** om het programma te starten.
3. Het programma zal in uw apparaat en op de opslagkaart naar de MP3-bestanden zoeken. Zodra het de MP3-bestanden heeft gevonden, worden zij aan de speellijst toegevoegd.

OPMERKING: U kunt voor toekomstig afspelen uw eigen speellijsten maken. (Raadpleeg paragraaf 3.5 voor details.)

4. Om het afspelen te beginnen, tikt u op . Om het afspelen te besturen, gebruikt u de besturingsknoppen zoals later wordt beschreven.




3.4 MP3-afspeelbesturingen

Bedieningsknop	Naam	Beschrijving
	Afspelen/Pauzeren	Het afspelen voortzetten of pauzeren.
	Stop	Het afspelen stoppen.
	Vorige/Volgende	Het vorige of volgende bestand afspelen.
	Volume	Het volume verhogen of verlagen. De indicator op het paneel toont het huidige volumeniveau.
	Afsluiten	Sluit het programma en brengt u terug naar het startscher.
	Speellijst	Open een speellijst. (Raadpleeg paragraaf 3.5 voor meer informatie.)
	Versterker	Open of sluit het paneel van de versterker. (Raadpleeg paragraaf 3.6 voor meer informatie.)
	Afspeelmodus	Ga door de volgende modi:
		 Alle bestanden in volgorde herhaaldelijk afspelen
		 Alle bestanden in willekeurige volgorde herhaaldelijk afspelen
		 Voorbeeld in volgorde afspelen
		 Voorbeeld in willekeurige volgorde afspelen
		 Huidige bestand eenmalig afspelen
		 Het huidige bestand herhaaldelijk afspelen
	Help	Introduceert de functie en besturing van elke knop. Tik op een knop om onderin het scherm een beschrijving ervan weer te geven.



3.5 De speellijsten gebruiken


Het programma laadt bij verstek alle MP3-bestanden in de speellijst. U kunt voor toekomstig gebruik ook uw eigen speellijsten maken.

Een speellijst maken


1. Nadat u MP3 start, tikt u op het configuratiescherm op  om het scherm met de speellijst te openen. Het scherm geeft de huidige speellijst weer.




2. Om een liedje aan de speellijst toe te voegen, tikt u op . Er wordt een scherm met alle MP3-bestanden weergegeven. Tik op het liedje dat u wilt toevoegen en tik op .

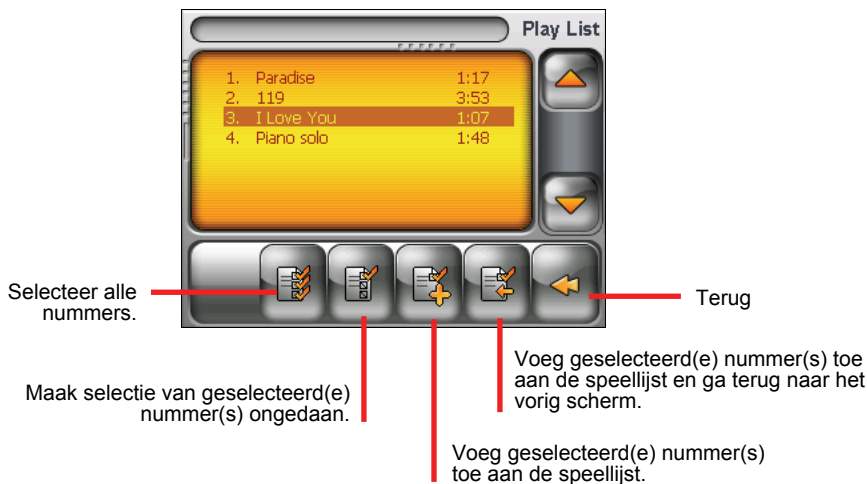


3. Herhaal dezelfde procedure voor de andere liedjes die u wilt toevoegen.


4. Om de speellijst op te slaan, tikt u op .


5. Om naar het configuratiepaneel terug te keren, tikt u op .

Een speellijst openen


Om een van de door u gemaakte speellijsten te openen, gaat u als volgt te werk:

1. Nadat u MP3 hebt gestart, tikt u op het configuratiescherm op .


2. Tik op  om alle door u gemaakte speellijsten weer te geven.


3. Tik op de speellijst die u wilt openen en tik op .







4. Om naar het configuratiescherm terug te keren, tikt u op .

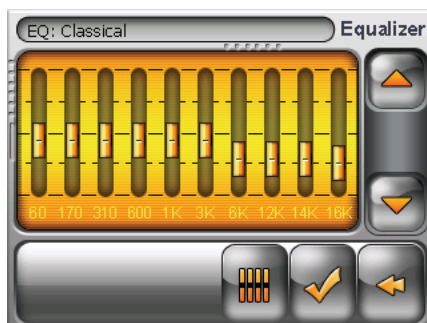
3.6 Versterker

Het programma levert 11 vooraf ingestelde audioprofielen. Tik op  om het paneel van de versterker (equalizer) te openen.



Tik op  of op  om door de beschikbare opties te gaan: *Default, Rock, Pop, Jazz, Classic, Dance, Heavy, Disco, Soft, 3D, en Hall.*

Tik op  om uw selectie op te slaan en naar het configuratiescherm terug te keren. Tik op  om uw selectie te annuleren en naar het configuratiescherm terug te keren.

Om het profiel *Standaard* te selecteren, tikt u op .


4


Foto's

4.1 Foto's starten en afsluiten

Met **Foto's** kunt u foto's in JPEG-, GIF- en BMP-indelingen bekijken en van de foto's op uw apparaat een diashow weergeven.

Tik op het startscherm op de knop **Foto's** om het programma te starten.

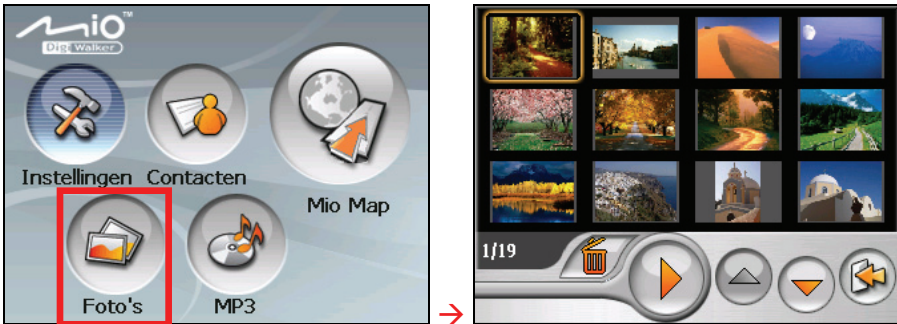

Om het programma te verlaten, tikt u op .

4.2 De foto's voor uw apparaat voorbereiden

Zorg ervoor dat u de bestanden klaar hebt op het flashgeheugen van uw apparaat of op een geheugenkaart voordat u het programma gebruikt. Met het hulpprogramma **Mio Transfer** kunt u de bestanden gemakkelijk van de computer naar de gewenste locatie kopiëren. (Raadpleeg Hoofdstuk 8 voor details.)

4.3 Foto's in Miniatuurbeeld weergeven


1. Als uw bestanden op een opslagkaart staan, steekt u de kaart in uw apparaat.
2. Tik op het startscherm op de knop **Foto's** om het programma te starten.
3. Het programma zal de passende bestanden in de aangeven map op uw apparaat , en in alle mappen op een opslagkaart zoeken. Daarna geeft het de foto's in miniatuurbeeld weer. U kunt op de pijlknop **Omhoog** of **Omlaag** drukken om naar de volgende of vorige pagina te gaan.



4.4 Een foto in volledig scherm weergeven

Als u in het miniatuurbeeld tweemaal op een foto tikt, wordt de foto in volledig scherm weergegeven.









Om naar het miniatuurbeeld terug te keren, tikt u ergens op het scherm om de besturingsknoppen weer te geven en daarna tikt u op .

4.5 Besturingsknoppen op het scherm

De besturingsknoppen op het scherm leveren verschillende functies en instellingen. Tik ergens op de foto om de knoppen zoals hieronder wordt getoond, weer te geven. Om de knoppen te sluiten, tikt u nogmaals op de foto.



Besturings-knop	Naam	Beschrijving
	Overdracht	Draagt foto's tussen het apparaat en de opslagkaart over. (Raadpleeg paragraaf 4.7 voor gedetailleerde informatie.)
	Diashow	Start de diashow. (Raadpleeg paragraaf 4.6 voor gedetailleerde informatie.)
	Interval	Stelt de tijdsduur in gedurende welke elke dia moet worden weergegeven, voordat er naar de volgende dia wordt overgegaan. Tik op de knop om naar de volgende beschikbare optie over te schakelen.  1 seconde  3 seconden  5 seconden



Informatie

Schakelt de weergave van de naam en datum van het bestand in en uit.



Verwijderen

Verwijdert de huidige foto.




Zoom

Opent de zoombalk.

Tik zo vaak als nodig op deze knop om tot 1.2x, 1.5x, 1.8x, of 2.0x in te zoomen. Als u op de foto hebt ingezoomd, kunt u de foto slepen om andere delen ervan weer te geven.



Om de zoombalk te sluiten, tikt u op .




Terug


Brengt u terug naar het miniatuurbeeld.

4.6 De diashow weergeven

Om van al uw foto's een diashow weer te geven, gebruikt u een van de volgende manieren:

- In het miniatuurbeeld tikt u op  om de diashow te starten.



- In volledig scherm tikt u ergens op de foto om de besturingsknoppen op het scherm weer te geven. Daarna tikt u op  om de diashow te starten.




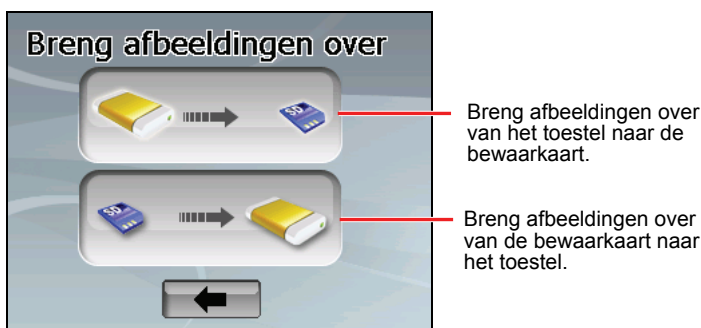
In de hoek linksonder van het scherm verschijnt een kleine driehoek. Deze geeft aan dat de diashow is ingeschakeld. Om de diashow te stoppen, tikt u ergens op het scherm.



4.7 Foto's overdragen



U kunt vanaf uw apparaat foto's naar uw opslagkaart kopiëren, of van uw opslagkaart naar uw apparaat kopiëren.

1. In volledig scherm tikt u ergens op de foto om de besturingsknoppen weer te geven.
2. Tik op .
3. Selecteer een van de twee manieren waarop u foto's kunt overdragen; of van het apparaat naar de opslagkaart, of van de opslagkaart naar het apparaat.



4. Het voorbeeldscherm wordt weergegeven. U kunt tikken om een foto of verschillende foto's te selecteren. U kunt ook op de knop **Alles selecteren** om alle foto's in de bronmap te selecteren.



5. Nadat u de foto('s) hebt geselecteerd, tikt u op  om het bestand te beginnen over te dragen.
6. Zodra de overdracht is voltooid, tikt u op  om naar het Voorbeeldscherm terug te keren.

5


Instellingen

5.1 Instellingen starten en afsluiten

U kunt de systeeminstellingen zoals helderheid van achterlicht, volume en taal aanpassen. Zodra u de instellingen hebt veranderd, blijven de nieuwe instellingen in werking, totdat u ze opnieuw verandert.

Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**. Het menu Instellingen verschijnt zoals hieronder wordt weergegeven.



Om Instellingen af te sluiten, tikt u op .


In de volgende paragrafen worden de verschillende knoppen en hun functies beschreven.


5.2 Achterlicht

1. Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**.
2. Tik op de knop **Achterlicht (Backlight)**.



3. Verplaats de knop langs de schuifbalk om de helderheid van het achterlicht bij te stellen. Om het achterlicht donkerder te maken, verplaatst u de knop naar links. Om het achterlicht helderder te maken, verplaatst u de knop naar rechts.

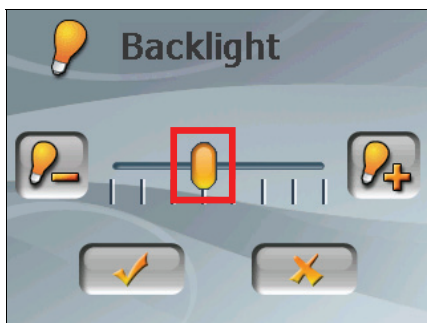


4. Tik op  om de wijzigingen op te slaan.


5.3 Volume

1. Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**.
2. Tik op de knop **Volume**.



3. Verplaats de knop langs de schuifbalk om het volume bij te stellen. Om het volume te verlagen, verplaatst u de knop naar links. Om het volume te verhogen, verplaatst u de knop naar rechts.

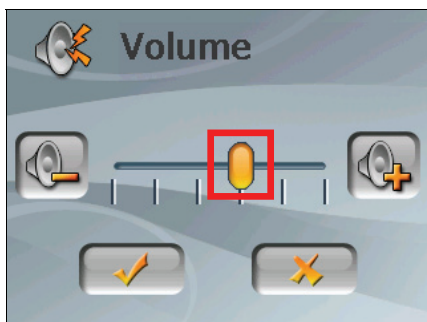

4. Tik op  om de wijzigingen op te slaan.

5.4 Scherm

U kunt het touch-screen kalibreren als deze niet nauwkeurig op uw tikken reageert.

1. Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**.
2. Tik op de knop **Scherm**.




3. Tik op  om het kalibreren te starten.



4. Tik op het doel en houdt het centrum van het doel vast.

Carefully press and briefly hold stylus on the center of the target. Repeat as the target moves around the screen.



- Als het doel naar een andere positie gaat, tikt u op het nieuwe doel en houdt u deze vast. Herhaal dit elke keer om het kalibreren te voltooien.
- Bij voltooiing tikt u op .

5.5 Vermogen

Om het resterende vermogenniveau van uw batterij te controleren en/of om de functie vermogenbezuiniging in te stellen, gaat u als volgt te werk:


- Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**.
- Tik op de knop **Vermogen**.



- Het scherm toont het resterende vermogen van uw batterij.

U kunt een timer instellen zodat deze automatisch uitgaat als uw apparaat voor een ingestelde tijdsperiode buiten werking is. De optie bevat **Nooit**, **30 minuten**, **20 minuten** en **10 minuten**.




4. Tik op  om de wijzigingen op te slaan.

5.6 Datum&tijd

1. Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**.
2. Tik op de knop **Datum&tijd**.




3. Om de tijdzone te veranderen, tikt u in het item "Tijdzonde" op de linker-/rechterpijlknoop.

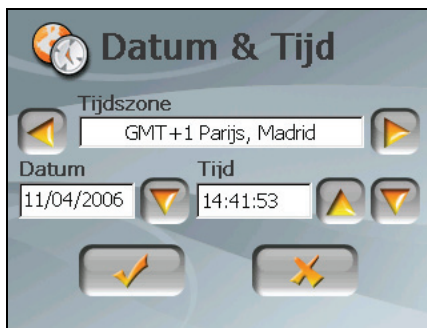

- Om de datum te veranderen, tikt u in het item "Datum" op de pijlknop omlaag. Tik op de kalender op de linker pijlknop om naar de vorige maand of jaar te gaan. Als alternatief kunt u rechtstreeks bovenin de kalender op de maand of het jaar tikken, om de maand of het jaar te veranderen.

Als de kalender de huidige maand toont, tikt u op de kalender op de datum.



- Om de tijd in te stellen, tikt u eerst in het item "Tijd" op het uur, de minuut of seconde en daarna tikt u op de pijlknop omhoog of omlaag, om de waarde respectievelijk te verhogen/verlagen.
- Tik op  om de wijzigingen op te slaan.

5.7 Andere Taal



OPMERKING: Om de taal van de Mio Map-navigatiesoftware te veranderen, gebruikt u de Mio map-instellingen. (Raadpleeg het document dat met de navigatiesoftware wordt meegeleverd.)

1. Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**.
2. Tik op de knop **Andere taal**.



3. Tik op de linker/rechter pijlknop om de gewenste taal te selecteren.



3. Tik op  om de wijzigingen op te slaan.
4. Tik op de knop  om de nieuwe instelling in werking te stellen.

5.8 Bluetooth

1. Tik op het startscherm op de knop **Instellingen**.
2. Tik op de knop **Bluetooth**.



3. Raadpleeg de volgende twee hoofdstukken voor gedetailleerde informatie over het gebruik van Bluetooth®-aansluitingsmogelijkheden.

6


Dialer

6.1 Meer info over Dialer

Met **Dialer** kunt u uw apparaat als een handvrij apparaat voor een mobiele telefoon met Bluetooth-ondersteuning gebruiken. In plaats van uw mobiele telefoon op te nemen, kunt u op uw apparaat tikken om telefoongesprekken uit te voeren of te ontvangen.

6.2 Met een mobiele telefoon paren

1. Tik op het startscherm op de knop **Instellingen** en daarna op de knop **Bluetooth**. De Bluetooth-radio gaat aan.

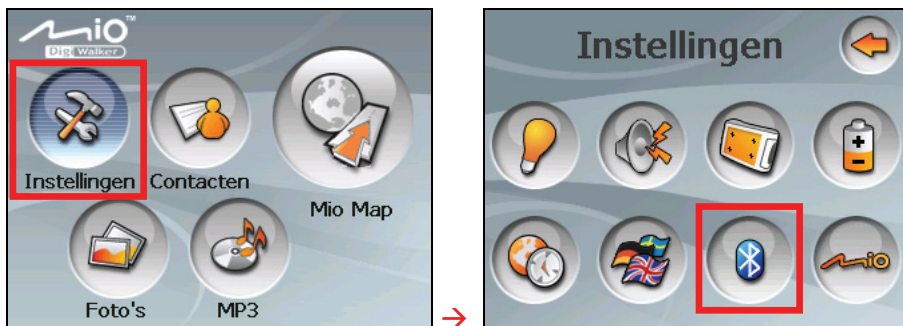

2. Als u het programma voor de eerste keer gebruikt, zal uw apparaat naar Paringsmodus (Pairing Mode) overschakelen en gedurende 60 seconden voor de paringshandeling van uw mobiele telefoon wachten. De aansluiting bestaat zolang u binnen deze tijdsperiode de paringsprocedure op uw mobiele telefoon initieert..


OPMERKING: De onderstaande stappen beschrijven wat er gebeurt wanneer de bluetooth verbinding van uw mobiele telefoon wordt geïnitieerd. U kunt de Bluetooth verbinding ook tot stand brengen vanaf uw apparaat (zie sectie 7.4 voor meer informatie).



- Als u wordt gevraagd een wachtwoord in te voeren, tikt u op het wachtwoord dat door de mobiele telefoon wordt aangegeven en daarna tikt u op **OK**.



- Zodra het paren is voltooid, ziet u het hoofdscherm van Dialer. De statusbalk onderin, toont de naam van de aangesloten mobiele telefoon.

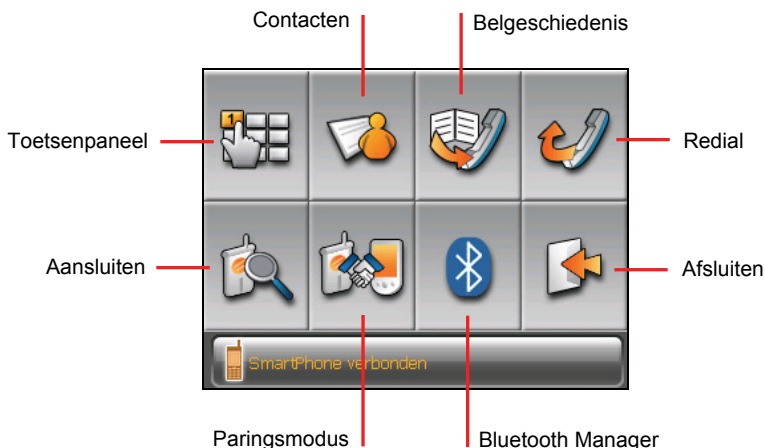

De volgende keer dat u het Dialer-programma in werking stelt, zal uw apparaat automatisch de laatst aangesloten mobiele telefoons zoeken om daarop aan te sluiten.

OPMERKING:

- Uw apparaat moet in de modus Paring zijn, zodat de mobiele telefoon uw apparaat kan ontdekken. Als u uw apparaat handmatig in de modus Paring moet instellen, tikt u op het hoofdscherm op Paringsmodus.
- Sommige mobiele telefoons kunnen automatisch op de handvrije service aansluiten.
- Er kunnen tot 8 gepaarde mobiele telefoons worden opgeslagen. Een 9de gepaarde mobiele telefoon vervangt de oudste opgeslagen telefoon.
- Het Dialer-programma heeft geen toegang tot de gegevens zoals het telefoonboek en de gesprekkengeschiedenis, die in een aangesloten mobiele telefoon worden opgeslagen.

6.3 Een gesprek uitvoeren

Na met uw mobiele telefoon te paren, kunt u met een van de vier knoppen op het hoofdscherm van het Dialerprogramma (**Toetsenpaneel**, **Contact**, **Gesprekkengeschiedenis** en **Redial**) opbellen.

Toetsenpaneel



Door op het hoofdscherm van het Dialer-programma op de knop **Toetsenpaneel** te tikken, kunt u met het toetsenpaneel op het scherm het gewenste telefoonnummer invoeren. Na het invoeren van het telefoonnummer tikt u op



om op te bellen.




OPMERKING:


- Om het laatste ingevoerde nummer te verwijderen, tikt u op de knop **Backspace**.
- Met de andere twee knoppen kunt u tot de schermen Contacten en Gespreksgeschiedenis toegang nemen.

Contacten

**Contacten**

Door op het hoofdscherm van het Dialer-programma op de knop  te tikken, krijgt u toegang tot de telefoonnummers die in het programma Contacten zijn opgeslagen en kunt u een nummer selecteren om naar te bellen. (Raadpleeg Hoofdstuk 2 voor gedetailleerde informatie over Contacten.)



Als u op het gewenste contact tikt, wordt er een lijst met telefoonnummers weergegeven. Tik op het telefoonnummer en tik op .






Tik op  om naar het geselecteerde telefoonnummer te bellen.




Belgeschiedenis




Tik op het hoofdscherm van het Dialer-programma op de knop **Belgeschiedenis** om de inkomende, uitgaande of gemiste gesprekken weer te geven, tezamen met de informatie zoals de datum, het tijdstip en de tijdsduur van elk gesprek.



Tik op de respectievelijke knop (inkomend , uitgaand , of gemist ) om van elk geselecteerd type de laatste 20 gesprekken weer te geven.

Bij het geselecteerde item tikt u op  om het nummer te bellen, of op  om het item te verwijderen, of op  om het telefoonnummer in het programma Contacten op te slaan.

Om alle items uit de huidige lijst te verwijderen, tikt u op .

Redial










Tik op het hoofdscherm van het Dialer-programma op de knop **Redial** om naar het laatst ontvangen of gebelde nummer te bellen.

6.4 Handelingen tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek zijn er vier functies beschikbaar:




- Tik op  om het scherm te minimaliseren en terug te gaan naar het vorige scherm. De  knop zal in de rechteronderhoek van uw scherm verschijnen. Om naar het inkomende scherm terug te wisselen, op  tikken.
- Als u andere nummers moet invoeren, zoals extensienummers, tikt u op  om het toetsenpaneel te openen en op de nummers te tikken. Het toetsenpaneel wordt gesloten als u nogmaals op deze knop drukt, of als er gedurende 5 seconden niks wordt ingevoerd.
- Tik op  om uw geluid te dempen zodat de andere partij u niet kan horen. Om de dempmodus te beëindigen, tikt u nogmaals op dezelfde knop.
- Tik op  om een gesprek te beëindigen.
- Tik op  om het gesprek naar uw mobiele telefoon over te brengen. Om naar uw apparaat terug te keren, tikt u nogmaals op dezelfde knop.


6.5 Een gesprek ontvangen

Als u na het paren met een mobiele telefoon, een gesprek ontvangt, rinkelt het apparaat en wordt het scherm Inkomend gesprek weergegeven.



Om het gesprek te accepteren, tikt u op .


Om het gesprek te weigeren, tikt u op .

Om het rinkelen te dempen voordat u een gesprek aanneemt of weigert, tikt u op .

6.6 Verschillende knoppen

Behalve de knoppen om een gesprek uit te voeren, vindt u op het hoofdscherm van het Dialerprogramma de knoppen **Aansluiten**, **Paringsmodus**, **Anderen** en **Afsluiten**, zoals hieronder wordt beschreven.

Aansluiten

Door op het hoofdscherm van het Dialer-programma op de knop  **Aansluiten** te tikken, kunt u voor een beschikbare aansluiting handmatig naar de laatst gepaarde mobiele telefoons zoeken.



Paringsmodus



Door op het hoofdscherm van het Dialer-programma op de knop **Paringsmodus (Pair Mode)** te tikken, kunt u uw apparaat handmatig in de paringsmodus instellen. Binnen 60 seconden kunt u de paringsprocedure op uw mobiele telefoon starten om uw apparaat handvrij te gebruiken.



Bluetooth Manager



Door op het hoofdscherm van het Dialer-programma op de knop **Bluetooth Manager** te tikken, kunt u het programma Bluetooth Manager starten. (Raadpleeg Hoofdstuk 7 voor informatie over Bluetooth Manager.)

Afsluiten

Om het scherm van het Dialer-programma te verbergen, tikt u op het hoofdscherm



van het Dialer-programma op de knop **Afsluiten**. Het Dialer-programma blijft op de achtergrond werken

OPMERKING: Om te leren hoe u de Bluetooth-radio kunt uitzetten, raadpleegt u paragraaf 7.3.

7

Bluetooth Manager


7.1 Info over Bluetooth Manager


Uw apparaat werkt met de Bluetooth draadloze communicatietechnologie. Apparaten met Bluetooth-functies kunnen over een afstand van ongeveer 10 meter (30 feet) informatie uitwisselen, zonder dat er een fysieke aansluiting wordt vereist.

Met **Bluetooth Manger** kunt u de Bluetooth-mogelijkheden van uw apparaat configureren en gebruiken.

7.2 Bluetooth Manager starten en afsluiten

1. Tik op het startscherm op de knop **Instellingen** en daarna op de knop **Bluetooth**.

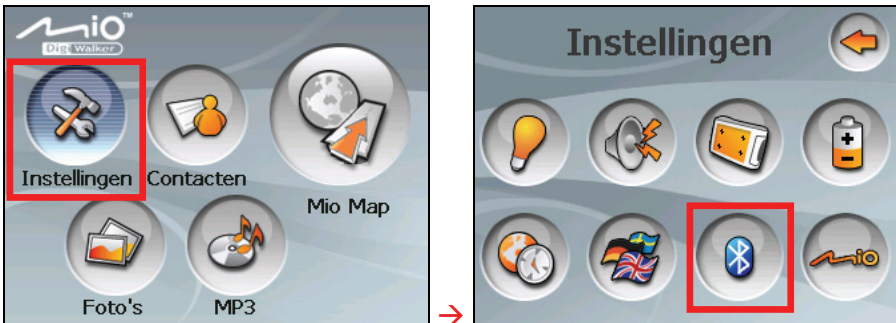

2. Zodra het Dialer-scherm wordt weergegeven, tikt u op .



3. Het scherm van Bluetooth Manager wordt als hieronder weergegeven.




Bluetooth instellingen.

Actieve verbindingen.


Zet Bluetooth radio af.

Verlaten

Om het programma te verlaten, tikt u op . U keert terug naar het Dialer-scherm.

7.3 Bluetooth-radio aan-/uitzetten

Wanneer u Bluetooth Manager start, wordt de Bluetooth-radio aangezet. Het blauwe lampje van de Bluetooth-indicator op uw apparaat begint te knipperen.

Als u Bluetooth Manager verlaat, wordt de Bluetooth-radio niet uitgezet. Om de Bluetooth-radio uit te zetten, tikt u op het scherm van Bluetooth Manager op . Het knipperende lampje van de Bluetooth-indicator gaat uit.

7.4 Apparaten verkennen


OPMERKING: Om de service van een extern apparaat met Bluetooth-functies te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat het externe apparaat in de ontdekkingsmodus is.

1. Start Bluetooth Manager zoals in paragraaf 7.2 wordt beschreven.
2. Tik op **Een Bluetooth-apparaat verkennen** om nabije apparatuur te zoeken.



3. De lijst met apparaten wordt op het scherm weergegeven. Tik op het doelapparaat en tik op  om door de services van het apparaat te bladeren.



OPMERKING: U kunt ook op de  knop tikken om met het geselecteerde apparaat te verbinden voor het browsen van services.

4. Tik op de service die u wilt gebruiken.



5. Wanneer u wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren, tikt u op het wachtwoord dat door het doelapparaat wordt verzocht en daarna tikt u op **OK**.



OPMERKINGE: Zodra u een Bluetooth-aansluiting met een extern apparaat hebt gemaakt, wordt deze als een snelkoppeling opgeslagen. U kunt daarna Mijn snelkoppelingen gebruiken om dezelfde service gemakkelijk opnieuw te gebruiken. (Raadpleeg paragraaf 7.6 voor informatie.)

7.5 Bestanden overdragen

U kunt via de Bluetooth-aansluiting bestanden overdragen.

1. Zoek apparaten zoals in de vorige paragraaf wordt beschreven.
2. Selecteer het doelapparaat en tik op **Bluetooth-bestandenoverdracht (Bluetooth File Transfer)**.




3. Wanneer u wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren, tikt u op het wachtwoord dat door het doelapparaat wordt verzocht en daarna tikt u op **OK**.
4. Het venster Bestanden Explorer verschijnt. Voor toegang tot het externe of lokale apparaat gebruikt u de knoppen onderin het scherm.



Schakel over naar Mijn Toestel.



Schakel over naar Ander Toestel.

5. Als het bestand in een map is, tikt u op de map met het bestand en daarna tikt u op .



Extern apparaat



Mijn apparaat

6. Tik op het bestand dat u wilt overdragen en tik op de knop **Uploaden** of **Downloaden**.



Downloaden



Uploaden

OPMERKINGE: Zodra u een Bluetooth-aansluiting met een extern apparaat hebt gemaakt, wordt deze als een snelkoppeling opgeslagen. U kunt daarna Mijn snelkoppelingen gebruiken om dezelfde service gemakkelijk opnieuw te gebruiken. (Raadpleeg paragraaf 7.6 voor informatie.)

7.6 Mijn snelkoppelingen gebruiken

Zodra u een Bluetooth-aansluiting met een extern apparaat hebt gemaakt, wordt deze als een snelkoppeling opgeslagen. Met **Mijn snelkoppelingen** kunt u dezelfde service gemakkelijk opnieuw gebruiken door op het specifieke snelkoppelingsitem te tikken.



1. Start Bluetooth Manager zoals in paragraaf 7.2 wordt beschreven.
2. Tik op **Mijn snelkoppelingen**.



3. Tik op het gewenste item en tik op  om opnieuw een verbinding te maken.




7.7 Actieve aansluitingen weergeven

Nadat u Bluetooth Manager hebt gestart, tikt u op  om actieve aansluitingen weer te geven. Nadat u op een item hebt getikt, kunt u op  tikken om het geselecteerde apparaat te verwijderen.



7.8 Bluetooth-instellingen configureren

Nadat u Bluetooth Manager hebt gestart, tikt u op  om Bluetooth-instellingen te configureren.




De beschikbare opties zijn:

- **Naam**
Hiermee kunt u de naam van uw apparaat bewerken.
- **Andere apparaten kunnen mij detecteren**
Andere apparaten kunnen uw apparaat ontdekken, maar er niet op aansluiten.


- **Andere apparaten toelaten om een verbinding te maken**

Andere apparaten kunnen uw apparaat ontdekken en erop aansluiten.

- **Deze map delen**

Tik op  om de map aan te geven die u met het externe apparaat wilt delen.

OPMERKING: Wanneer u MP3 of beeldbestanden overdraagt naar uw apparaat via een Bluetooth verbinding, worden deze bestanden naar deze shared map overgedragen. Tenzij deze bestanden in de juiste locatie voor een **MP3** of **Photo's** programma zijn opgeslagen, kan een **MP3** of **Photo's** programma deze niet herkennen.

Tik op  om alle gemaakte wijzigingen op te slaan.

8

Mio Transfer

8.1 Mio Transfer installeren

Met **Mio Transfer** kunt u gegevens, zoals MP3 en foto's heel eenvoudig overdragen tussen uw apparaat en een computer. Mio Transfer op uw computer installeren:

1. Schakel uw computer in en plaats de toepassings-cd in het cd-romstation van uw computer.
2. Klik in het taalselectiescherm op de taal die u wilt gebruiken voor de installatie.



3. Klik op **Installeer Mio Transfer**.



4. Klik op **Volgende**. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

OPMERKING: als u klikt op **Installeer Mio Transfer** wanneer Mio Transfer al op uw computer is geïnstalleerd, wordt de toepassing verwijderd uit uw systeem.

8.2 Mio Transfer starten en afsluiten

Klik op het pictogram **Mio Transfer** op het bureaublad van Windows om het programma te openen. Het scherm Mio Transfer verschijnt.



De menubalk van Mio Transfer bevat de volgende tabbladen:

- **MP3**
hiermee kunt u de MP3-bestanden overdragen tussen uw apparaat en uw computer. (Zie paragraaf 8.3 voor details.)
- **Foto**
hiermee kunt u foto's uitwisselen tussen uw apparaat en uw computer. (Zie paragraaf 8.3 voor details.)
- **Contacten**
Hiermee kunt u de Gegevens van de **Contactpersonen van Microsoft Outlook** kopiëren van uw computer naar uw apparaat. (Zie paragraaf 8.4 voor details.)
- **Mio Online**
biedt een koppeling de website van Mio.

- **Over**
Biedt programma-informatie.



Klik om Mio Transfer af te sluiten gewoon op **Afsluiten** in de rechterbenedenhoek van het scherm.


8.3 MP3's of foto's kopiëren naar uw apparaat

Voordat u MP3-muziek kunt beluisteren of foto's kunt bekijken, moeten de MP3-/fotobestanden beschikbaar zijn op uw apparaat. Gebruik Mio Transfer om bestanden van uw computer te kopiëren naar de juiste locatie op uw apparaat.



1. Plaats de kaart in uw apparaat om MP3- of fotobestanden naar een opslagkaart te kopiëren.
2. Schakel uw computer en uw apparaat in.
3. Sluit het mini-uiteinde van de USB-kabel aan op de onderkant van uw apparaat en het andere uiteinde op de USB-poort van de computer.
4. Klik op het bureaublad van Windows op het pictogram **Mio Transfer** om Mio Transfer te starten. Het scherm Mio Transfer verschijnt.
5. U kunt MP3- of fotobestanden kopiëren door op de volgende knop te tikken:
 - Klik in de menubalk bovenaan op **MP3** om de MP3-bestanden te kopiëren.
 - Klik in de menubalk bovenaan op **Foto** om de foto's of afbeeldingen te kopiëren.



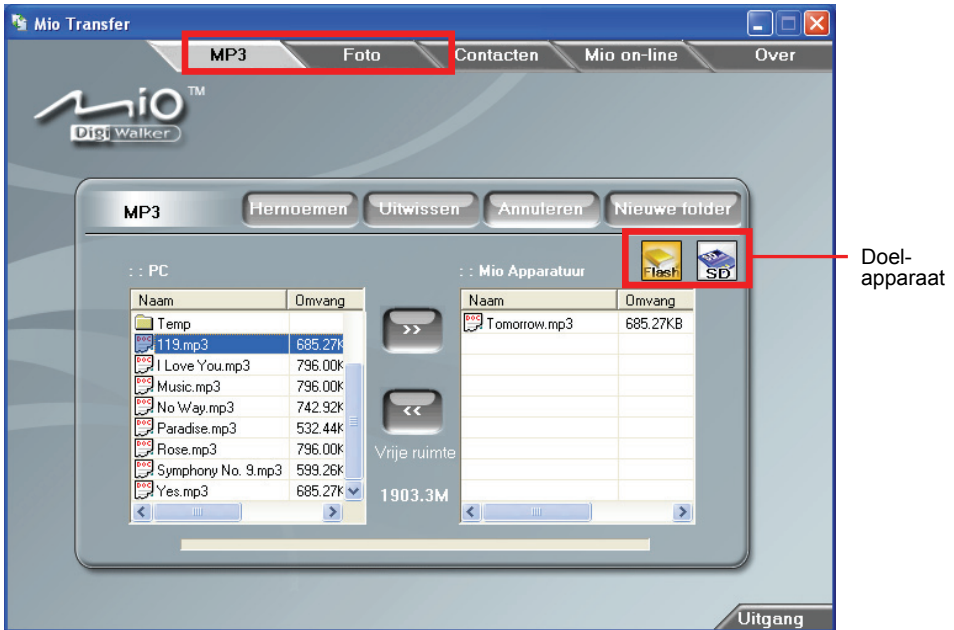

De linkerkolom toont de stations van uw computer en de rechterkolom toont de bestanden in de overeenkomende map op het doelapparaat ( of ).



6. Selecteer uw doelapparaat door op een van de pictogrammen te klikken.

-  - Het flashgeheugen van uw apparaat
-  - een opslagkaart die in het apparaat is geplaatst.

7. Selecteer in de linkerkolom de map waarin uw MP3- of fotobestanden worden bewaard. Selecteer het te kopiëren bestand en tik op de knop . De statusbalk geeft nu de voortgang van de bestandsoverdracht weer en het geselecteerde bestand wordt naar het doelapparaat gekopieerd.

OPMERKING: u kunt de bestanden ook van uw apparaat naar uw computer kopiëren. Selecteer eerst het te kopiëren bestand in de rechterkolom en selecteer een map in de linkerkolom waarin deze bestanden moeten worden geplaatst. Klik vervolgens op  om de bestandsoverdracht te starten.

Uw MP3- en fotobestanden beheren

U hebt de beschikking over verschillende knoppen om de bestanden te beheren:


- **Hernoemen**
wijzigt de naam van het geselecteerde bestand.
- **Verwijderen**
verwijdert het geselecteerde bestand.
OPGELET: Wees voorzichtig wanneer u bestanden verwijdert. Als u bestanden verwijdert waarvan u de functie niet kent, kan dit fouten veroorzaken in de programma's of functies.
- **Annuleren**
annuleert de lopende bestandsoverdracht.
- **Nieuwe folder**
Maakt een nieuwe map op het geselecteerde station of in de geselecteerde map.

8.4 Contactgegevens kopiëren naar uw apparaat

Met Mio Transfer kunt u de gegevens van uw contactpersonen van Microsoft Outlook kopiëren van uw computer naar uw apparaat. Hiermee bespaart u tijd omdat u de gegevens niet helemaal opnieuw op uw apparaat of uw computer hoeft in te voeren. (Zie Hoofdstuk 2 voor informatie over Contacten.)

1. Schakel uw computer en uw apparaat in.
2. Sluit het mini-uiteinde van de USB-kabel aan op de onderkant van uw apparaat en het andere uiteinde op de USB-poort van de computer.
3. Klik op het bureaublad van Windows op het pictogram Mio Transfer om **Mio Transfer** te starten. Het scherm Mio Transfer verschijnt.
4. Klik in de menubalk bovenaan op **Contacten**.
5. Selecteer uw optie en klik op **Start**.



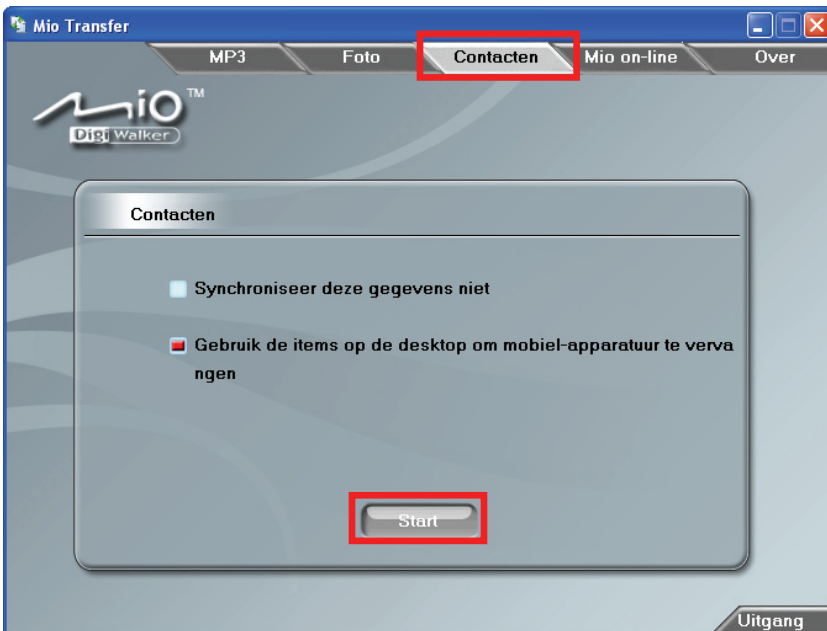


9

Probleemoplossen en onderhoud

9.1 Uw systeem opnieuw instellen


Het kan voorkomen dat u uw apparaat opnieuw moet instellen. Bijvoorbeeld, u kunt uw systeem opnieuw instellen als het niet meer reageert, of als het als "bevroren" (frozen) of als "vergrendeld" (locked up) voorkomt.

Plaats in de reset-knop van uw apparaat een klein draadje, zoals een recht gemaakte papierclip. Dit wordt "soft reset" genoemd. Na een soft reset moet het startscherm worden weergegeven.

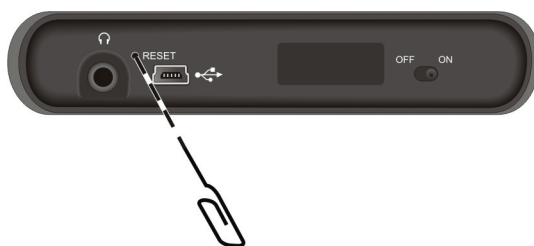

Als uw apparaat na een soft reset nog niet reageert, kunt u de volgende stappen gebruiken om een "hard reset" uit te voeren:

1. Trek alle kabels uit uw apparaat, inclusief de AC-adapter.
2. Gebruik de punt van een pen om de AAN/UIT-schakelaar (ON/OFF) naar de UIT-positie (OFF) te brengen.
3. Wacht 1 minuut en schuif daarna de schakelaar terug naar de AAN-positie (ON).

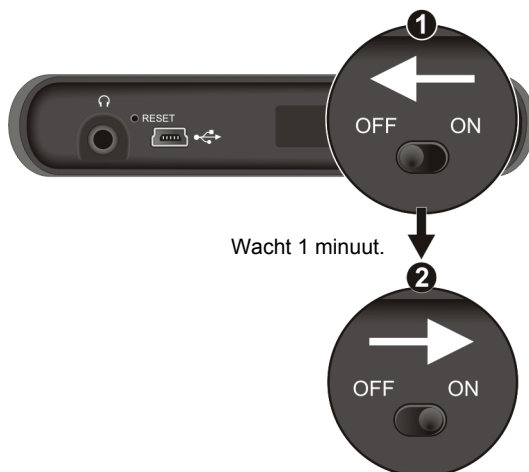

9.2 Problemen oplossen

OPMERKING: Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, vraag dan uw leverancier om hulp.

Problemen met de voeding

De voeding wordt niet ingeschakeld wanneer batterijvermogen wordt gebruikt.

- Het resterende batterijvermogen is mogelijk te laag om voeding te leveren aan uw apparaat. De batterij opladen.

Problemen met het scherm

Het scherm is uitgeschakeld

Als het scherm niet reageert, ook niet nadat u op de voedingsknop hebt gedrukt, kunt u de volgende oplossingen in volgorde proberen tot het probleem is opgelost:

- De batterij opladen.
- Voer een reset uit van uw systeem.

Het scherm reageert traag

- Controleer of de batterij in uw apparaat niet leeg is. Als het probleem blijft bestaan, dient u een reset van uw systeem uit te voeren.

Het scherm bevriest

- Voer een reset uit van uw systeem.

Het scherm is moeilijk te lezen

- Controleer of de achtergrondverlichting van het scherm is ingeschakeld.
- Zoek een voldoende verlichte locatie.

Onnauwkeurige reactie op tikken

- Kalibreer het aanraakscherm. (Zie “Scherm” in paragraaf 5.4 voor meer informatie.)

Problemen met de aansluiting

Problemen met de kabelaansluitingen

- Zorg ervoor dat uw apparaat en uw computer allebei zijn ingeschakeld voordat u de verbinding maakt.
- Controleer of de kabel stevig op de USB-poort van de computer is aangesloten. Sluit de USB-kabel rechtstreeks aan op de computer en niet via een USB-hub.
- Voer een reset uit van uw apparaat voordat u de kabel aansluit. Koppel uw apparaat altijd los voordat u de computer opnieuw opstart.

GPS-problemen

Als er geen geldige signalen beschikbaar zijn, kunt u het volgende proberen:

- Zorg ervoor dat de GPS-antenne een vrij zicht op de hemel heeft.
- Houd ermee rekening dat de GPS-ontvangst kan worden beïnvloed door:
 - ✓ Slecht weer.
 - ✓ Dichte bovenliggende obstakels (bijv. bomen en hoge gebouwen).
 - ✓ Andere draadloze apparatuur in de auto.
 - ✓ Voorruit van de auto in getint glas.

9.3 Uw apparaat onderhouden

Door het apparaat goed te onderhouden, verzekert u een probleemloze werking en vermindert u het risico op schade.

- Houd het apparaat uit de buurt van overmatig vocht en extreme temperaturen.
- Stel het apparaat niet gedurende langere perioden bloot aan direct zonlicht of sterk ultraviolet licht.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat of laat er geen voorwerpen op vallen.
- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan heftige schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan plotselinge en grote temperatuurschommelingen. Hierdoor kan vochtcondensatie ontstaan aan de binnenkant van het apparaat. Dit kan het apparaat beschadigen. Als er toch condensatie zou worden gevormd, moet u het apparaat volledig laten drogen.
- Zorg ervoor dat u niet op het apparaat gaat zitten als u het bijvoorbeeld in de achterzak van uw broek, enz. hebt gestopt.
- Het schermoppervlak is gevoelig voor krassen. Scherpe objecten kunnen het scherm bekrassen. U wordt aangeraden non-adhesive generieke schermbeschermers te gebruiken die speciaal voor draagbare apparatuur met LCD-panels zijn ontworpen om het scherm tegen minimale krassen te beschermen.
- Reinig uw apparaat niet terwijl het is ingeschakeld. Gebruik een zachte, niet-pluizende doek die met water is bevochtigd om het scherm en de buitenkant van het apparaat schoon te vegen.
- Gebruik geen papieren zakdoekjes om het scherm schoon te maken.
- Probeer nooit het apparaat te demonteren, te repareren of wijzigingen aan het apparaat aan te brengen. Elke poging tot demontage, wijziging of reparatie kan schade aan het apparaat en lichamelijk letsel veroorzaken.
- Bewaar of draag geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in hetzelfde compartiment als uw apparaat, zijn onderdelen of toebehoren.
- Do not store or carry flammable liquids, gases or explosive materials in the same compartment as your device, its parts or accessories.


10

Reglementeringsinformatie

OPMERKING: Marking labels located on the exterior of your device indicate the regulations that your model complies with. Please check the marking labels on your device and refer to the corresponding statements in this chapter. Some notices apply to specific models only.

10.1 Regulations Statements

Class B Regulations

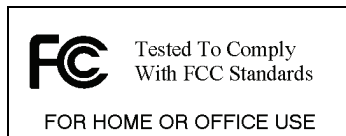

USA

Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Please note:

The use of a non-shielded interface cable with this equipment is prohibited.

Canada

Canadian Department Of Communications

Radio Interference Regulations Class B Compliance Notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canada Interference-Causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de Classe B respecte toutes les exigences du Règlement Canadien sur le matériel brouilleur.

Europese mededeling

Producten met de CE-markering voldoen aan de Richtlijn voor eindapparatuur voor radio & telecommunicatie (R&TTE) (1999/5/EEG), de Richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EEG) en de Richtlijn voor Laagspanning (73/23/EEG) – zoals gewijzigd door Richtlijn 93/68/ECC – bepaald door de Commissie van de Europese Gemeenschap.

De naleving van deze richtlijnen impliceren de conformiteit met de volgende Europese standaarden:

EN301489-1: Elektronische compatibiliteit radiospectrumzaken (ERM), de Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en -diensten ; Deel 1: Standaard technische vereisten

EN301489-3: Elektronische compatibiliteit radiospectrumzaken (ERM), de Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en -diensten; Deel 3: Specifieke voorwaarden voor apparatuur voor communicatie op korte afstand (SRD) die werkt op frequenties tussen 9 kHz en 40 GHz

EN55022: Radiostoringskenmerken

EN55024: Immunitetskenmerken

EN6100-3-2: Grenswaarden voor harmonische stroomemissies

EN6100-3-3: Grenswaarden voor spanningsschommelingen en flikkering in voedingssystemen met lage spanning

EN60950 / IEC 60950: Productveiligheid

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen die door de gebruiker zijn aangebracht en de gevolgen hiervan, die de conformiteit van het product met de CE-markering kan wijzigen.

10.2 Veiligheidsmaatregelen

Over het opladen

- Gebruik alleen de voedingsadapter die bij uw apparaat is geleverd. Het gebruik van een ander type adapter zal defecten en/of gevaar veroorzaken.
- Dit product is ontwikkeld voor gebruik van stroom van een ERKENDE voedingseenheid met de markering “LPS”, “Limited Power Source” met een uitgang van + 5 V gelijkspanning / 1,0 A.
- Gebruik een gespecificeerde batterij in het apparaat.

Over de voedingsadapter

- Gebruik de adapter niet in een sterk vochtige omgeving. Raak de adapter nooit aan als uw handen of voeten nat zijn.
- Zorg voor voldoende ventilatie rond de adapter wanneer u deze gebruikt als voeding voor het apparaat of om de batterij op te laden. Dek de voedingsadapter niet af met papier of andere objecten die de koeling kunnen hinderen. Gebruik de voedingsadapter niet terwijl deze in een draagtas zit.
- Sluit de adapter aan op een geschikte voedingsbron. De spanningsvereisten vindt u op de behuizing en/of verpakking van het apparaat.
- Gebruik de adapter niet als de kabel beschadigd is.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Er zijn geen onderdelen in het apparaat die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Vervang het apparaat als het beschadigd is of aan overmatig vocht werd blootgesteld.

Over de batterij

- Gebruik een gespecificeerde lader die door de fabrikant is goedgekeurd.
 - **OPGELET:** Dit apparaat bevat een niet-vervangbare interne lithium-ion-batterij. De batterij kan barsten of ontploffen, waarbij gevaarlijke chemische producten vrijkomen. Om het risico op brand of brandwonden te voorkomen, mag u de batterij niet demonteren, samenpersen, doorprikken of in vuur of water gooien.
- Belangrijke instructies (alleen voor onderhoudspersoneel)
 - ✓ **Opgelet:** Explosiegevaar als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen. Gooi lege batterijen weg in overeenstemming met de voorschriften.
 - ✓ Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een equivalent type dat door de fabrikant is aanbevolen.
 - ✓ De batterij moet op de correcte manier worden gerecycleerd of verwijderd.
 - ✓ Gebruik de batterij uitsluitend in de aangegeven apparatuur.