


# Welkom

Welkom in de wereld van de digitale draadloze communicatie van Motorola! Het doet ons genoegen dat u hebt gekozen voor de Motorola C380/C385 draadloze telefoon.

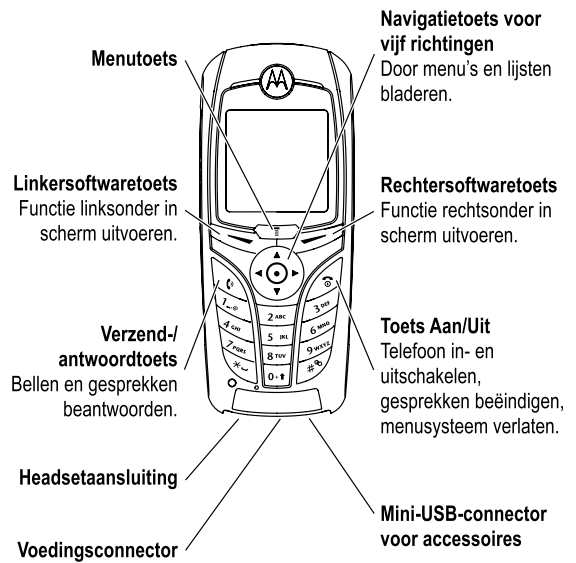

Welkom - 1

[www.hellomoto.com](http://www.hellomoto.com)

MOTOROLA en het logo van de gestileerde M zijn gedeponeerde merken bij het US Patent & Trademark Office.

Java en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Alle andere product- of servicenamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

© Motorola, Inc., 2003.

## Auteursrechtinformatie met betrekking tot de software

De Motorola-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en andere fabrikanten bevatten die in de halfgeleidergeheugens of op andere media is opgeslagen. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust te distribueren of te reproduceren. Overeenkomstig deze wetten mag software waarop auteursrecht rust en die aanwezig is in Motorola-producten, op geen enkele wijze worden gewijzigd, onderworpen aan reverse-engineering, gedistribueerd of gereproduceerd, voorzover dit is toegestaan door de wet. Aan de koop van Motorola-producten kan geen gebruiksrecht krachtens auteursrechten, patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier worden ontleend, direct noch indirect, noch door estoppel of anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve recht waarvoor geen vergoeding verschuldigd is, op gebruik dat voortvloeit uit de uitvoering van de wet bij de verkoop van een product.

De specificaties en functies van producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar wij trachten steeds om de gebruikershandleidingen regelmatig aan te passen aan eventuele veranderingen in de productfunctionaliteit. Mocht zich echter het onwaarschijnlijke geval voordoen dat uw versie van de handleiding niet de volledige kernfunctionaliteit van het product beschrijft, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt. U kunt de meest recente versies van onze handleidingen ook vinden in het klantengedeelte van de Motorola-website op <http://www.motorola.com>.

# Inhoudsopgave

---

<b>Veiligheids- en algemene informatie</b> . . . . .	6
<b>Menuoverzicht</b> . . . . .	14
<b>Aan de slag</b> . . . . .	16
Informatie over deze handleiding . . . . .	16
De SIM-kaart plaatsen . . . . .	16
Batterijgebruik . . . . .	17
De batterij plaatsen . . . . .	18
De batterij opladen . . . . .	19
De telefoon inschakelen . . . . .	19
Het volume aanpassen . . . . .	20
Iemand opbellen . . . . .	21
Een oproep beantwoorden . . . . .	21
Uw telefoonnummer weergeven . . . . .	21
<b>Extra functies</b> . . . . .	22
Een multimedibericht verzenden . . . . .	22
Een multimedibericht ontvangen . . . . .	24
Videoclips afspelen . . . . .	25
<b>De telefoon leren gebruiken</b> . . . . .	27
Werken met het beeldscherm . . . . .	27
De navigatietoets voor vijf richtingen . . . . .	31
Menu's gebruiken . . . . .	32
Tekst invoeren . . . . .	34
Een code, PIN-code of wachtwoord wijzigen . . . . .	44
De telefoon vergrendelen en ontgrendelen . . . . .	45
Als u een code, PIN-code of wachtwoord vergeet . . . . .	47
De toetsen vergrendelen en ontgrendelen . . . . .	47
Het telefoonboek . . . . .	48
<b>De telefoon instellen</b> . . . . .	51
Uw naam en telefoonnummer opslaan . . . . .	51
De datum en tijd instellen . . . . .	51
Een belprofiel instellen . . . . .	52
Een achtergrondafbeelding instellen . . . . .	52
Een schermbeveiliging instellen . . . . .	54
De beeldschermkleur instellen . . . . .	55
De achtergrondverlichting aanpassen . . . . .	55
Time-out voor het beeldscherm instellen . . . . .	55
<b>Gespreksfuncties</b> . . . . .	56
Een andere actieve lijn selecteren . . . . .	56
Een nummer opnieuw kiezen . . . . .	56
Automatisch opnieuw kiezen . . . . .	57
Beller-ID . . . . .	57
Inkomende gesprekken annuleren . . . . .	58
Een alarmnummer bellen . . . . .	58
Internationale nummers kiezen . . . . .	59
Gespreksinfo weergeven . . . . .	59
Iemand terugbellen van wie u de oproep niet heeft beantwoord . . . . .	61
Het kladblok gebruiken . . . . .	62
Een nummer toevoegen . . . . .	62
Verkort kiezen . . . . .	63
Snelkiezen . . . . .	63
Voicemail gebruiken . . . . .	63
Wisselgesprek . . . . .	65
Een gesprek in de wachtstand zetten . . . . .	65
Een gesprek doorverbinden . . . . .	66
<b>Telefoonfuncties</b> . . . . .	67
Snelzoekgids voor telefoonfuncties . . . . .	67
<b>Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau</b> . . . . .	84
<b>Index</b> . . . . .	86

## **Veiligheids- en algemene informatie**

**Belangrijke informatie over veilig en efficiënt gebruik. Lees deze informatie voordat u uw telefoon gebruikt.**

Deze informatie vervangt de algemene veiligheidsinformatie vervat in gebruikersgidsen die voor 1 december 2002 zijn gepubliceerd.

### ***Blootstelling aan energie van radiofrequentie (RF) energie***

Uw telefoon bevat een zender en ontvanger. Wanneer de telefoon is ingeschakeld (AAN) ontvangt en zendt deze radiofrequentie (RF) energie. Wanneer u met uw telefoon communiceert, dan bepaalt het systeem dat uw gesprek verwerkt het vermogen waarmee uw telefoon uitzendt.

Uw Motorola -telefoon is ontworpen om te voldoen aan de (veiligheids)normen en wetgeving in uw land inzake blootstelling van mensen aan RF energie.

### ***Voorzorgsmaatregelen bij gebruik***

Voor optimale werking en om er zeker van te zijn dat de blootstelling van mensen aan RF energie binnen de richtlijnen valt, dient u te allen tijde de volgende instructies te volgen.

### ***Extern gebruik van antennes***

Gebruik alleen de bijgeleverde of een door Motorola goedgekeurde vervangende antenne. Niet voor het apparaat bestemde of niet tevoren goedgekeurde antennes, wijzigingen of hulpstukken zouden de telefoon kunnen beschadigen.

Houd de antenne NIET vast wanneer de telefoon "IN GEBRUIK" is. Het vasthouden van de antenne beïnvloedt de gesprekskwaliteit nadelig en kan ertoe bijdragen dat de telefoon meer vermogen gebruikt dan nodig is. Daarnaast kan toepassing van niet-

### ***RF Energie storting / compatibiliteit***

**Belangrijk:** Nagenoeg elk elektronisch apparaat is onderhevig aan RF energie storting van externe bronnen als het niet afdoende is beschermd, ontworpen of op andere wijze is geconfigureerd voor RF energie compatibiliteit. In sommige gevallen kan uw telefoon storting veroorzaken.

### ***Gebouwen***

Schakel uw telefoon uit in gebouwen waar u wordt verzocht dit te doen. Deze gebouwen kunnen ziekenhuizen en zorgvoorzieningen behelzen welke uitgerust kunnen zijn met apparatuur die gevoelig is voor interferentie.

### ***Vliegtuigen***

Schakel uw telefoon uit, wanneer u dit aan boord van een vliegtuig wordt opgedragen. Ieder gebruik van een telefoon moet in overeenstemming zijn met de aan boord toepasselijke regels.

### ***Medische apparaten***

#### ***Pacemakers***

De producenten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15 cm afstand wordt gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker.

Personen met pacemakers dienen het volgende te doen:

- Houd de telefoon ALTIJD méér dan 15 cm van de pacemaker, wanneer de telefoon is ingeschakeld.
- Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Gebruik het oor aan de tegenovergestelde kant van de pacemaker om de kans op storting zoveel mogelijk te beperken.
- Schakel de telefoon onmiddellijk uit, als u ook maar denkt dat storting plaatsvindt.

toegestane antennes leiden tot niet-naleving van de plaatselijke, in de regelgeving van uw land vastgestelde eisen.

### ***Telefoongebruik***

Tijdens het voeren van een telefoongesprek dient u uw telefoon op dezelfde manier vast te houden als een vaste telefoon.

### ***Dragen op het lichaam***

Indien u tijdens het zenden uw telefoon op het lichaam draagt, plaats de telefoon dan altijd in een door Motorola bijgeleverde en goedgekeurde clip, houder, holster of etui. Dit is nodig om de regels inzake blootstelling aan RF energie na te leven. Het gebruik van accessoires die niet door Motorola zijn bijgeleverd of goedgekeurd kan meebrengen dat de maximaal toegestane blootstelling wordt overschreden. Indien u geen van de voorgeschreven accessoires op het lichaam draagt, en de telefoon niet in de normale gebruikerspositie gebruikt, zorg er dan voor dat de telefoon en de antenne tijdens het zenden tenminste 2,5 cm van uw lichaam is verwijderd.

### ***Gebruik van de dataopties***

Bij toepassing van de dataopties op uw telefoon, dient u - ongeacht of daarbij wel of niet een bijbehorende kabel wordt gebruikt - uw telefoon, alsmede de antenne daarvan, ten minste 2,5 cm van uw lichaam verwijderd te houden.

### ***Goedgekeurde accessoires***

Het gebruik van niet door Motorola goedgekeurde accessoires, met inbegrip van maar niet beperkt tot batterijen en antennes, kan ertoe leiden dat met uw telefoon de richtlijnen betreffende de blootstelling aan RF energie worden overschreden. Raadpleeg onze website [www.motorola.com](http://www.motorola.com) voor een lijst met door Motorola goedgekeurde accessoires.

### ***Gehoorapparaten***

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen bij sommige gehoorapparaten storting veroorzaken of ondervinden. Mocht een dergelijke storting optreden, dan kunt u wellicht contact op nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat om alternatieven te bespreken.

### ***Andere medische apparaten***

Indien u enig ander medisch apparaat of hulpstuk gebruikt, neem dan contact op met de fabrikant van uw apparaat om te bepalen of het voldoende is beschermd tegen RF energie. Uw arts zou u wellicht kunnen helpen bij het verkrijgen van deze informatie.

### ***Gebruik in voertuigen***

Kijk de wetten en regels na over het gebruik van telefoons in uw voertuig. Volg de regels altijd op.

Wanneer u uw telefoon in een voertuig gebruikt, verzoeken wij u het volgende te doen:

- Schenk al uw aandacht aan het rijden en de weg.
- Gebruik bediening zonder handen (hands-free).
- Indien de rijomstandigheden dit toelaten, verlaat de weg en parkeer uw auto alvorens een telefoongesprek te gaan voeren.

### ***Operationele waarschuwingen***

#### ***Voor voertuigen met een airbag***

Plaats de telefoon niet bovenop een airbag of in de ruimte, die een airbag in opgeblazen toestand inneemt. Airbags blazen met enorme kracht op. Indien de telefoon in het gebied is geplaatst waar een luchtkussen automatisch wordt opgeblazen en het luchtkussen blaast op, dan kan de telefoon met enorme kracht losgeschieten en ernstig letsel veroorzaken aan de inzittenden van het voertuig.

## Mogelijke explosieve atmosfeer

Schakel uw telefoon uit vóór u een gebied ingaat, waar mogelijk explosiegevaar heerst, behalve als het apparaat speciaal geschikt is voor het gebruik in dergelijke gebieden en als "intrinsiek veilig" voor dergelijke gebieden is aangemerkt. Verwijder, installeer en laad geen batterijen in dergelijke gebieden. Vonken kunnen een ontploffing of brand veroorzaken die lichamelijk letsel en zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

**Belangrijk:** De gebieden, waaraan hierboven wordt gerefereerd, zijn onder andere gebieden waar brandstof wordt gepompt, zoals onderdeks op schepen, gebieden voor het overpompen of de opslag van brandstof of chemicaliën, gebieden waar de lucht chemicaliën bevat of deeltjes zoals graan, stof of metaalpoeders. Voor gebieden met mogelijke explosieve atmosferen wordt u veelal maar niet altijd gewaarschuwd door middel van borden.

## Springladingen en gebieden waar ontploffingen plaatsvinden

Schakel uw telefoon uit wanneer u in de buurt bent van elektrische springladingen, in een gebied waar ontploffingen worden uitgevoerd, of in gebieden waar is voorgeschreven: "Elektronische apparaten uitschakelen". Volg alle tekens en voorschriften op.

## Batterijen

Batterijen kunnen zaakschade en/of lichamelijk letsel veroorzaken zoals brandwonden, indien een geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels of kralenkettingen blootgestelde apparatuur aanraakt. Het geleidende materiaal kan een elektrische stroomkring vervolmaken (kortsluiten) en erg heet worden. Wees voorzichtig bij het hanteren van een geladen batterij, speciaal wanneer deze in een binnenzak, tas of andere houder wordt geplaatst met een of meer metalen voorwerpen. **Gebruik alleen originele Motorola batterijen en opladers.**

volgende symptomen voordoen: stuip trekkingen, oog- of spiertrillingen, bewusteloosheid, onwillekeurige bewegingen en/of desoriëntatie.

Teneinde de kans hierop te beperken, dient u de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:






- Speel niet met een knipperlichtoptie c.q. maak daarvan geen gebruik als u moe bent of behoefte heeft aan slaap.
- Neem ieder uur minimaal 15 minuten pauze.
- Speel alleen in een ruimte waarin alle lichten aan zijn.
- Houdt het scherm tijdens het spelen zo ver mogelijk van u af.

## RSI

Als u op uw telefoon spelletjes speelt, dan kunt u incidenteel last krijgen van uw handen, armen, schouders, nek en/of andere lichaamsdelen. Teneinde problemen als peesontstekingen, carpaaltunnelsyndroom en/of andere aandoeningen van het bewegingsapparaat te voorkomen, dient u deze aanwijzingen op te volgen:

- Neem ieder uur dat u spelletjes speelt, minimaal 15 minuten pauze.
- Als uw handen, polsen en/of armen tijdens het spelen moe worden of zeer gaan doen, stop dan, en neem een paar uur rust alvorens verder te spelen.
- Als de pijn in uw handen, polsen en/of armen tijdens of na het spelen aanhoudt, stop er dan mee en ga naar een dokter.

Op uw batterij of telefoon kunnen de volgende symbolen met de volgende betekenis voorkomen:

Symbol	Betekenis
	Er volgt belangrijke veiligheidsinformatie.
	U dient zich niet van uw batterij of telefoon te ontdoen door deze in het vuur te werpen.
	Uw batterij of telefoon dient eventueel conform de plaatselijke wetgeving te worden gerecycled. Neem voor nadere informatie contact met de lokale regelgevende instanties op.
	U dient uw batterij of telefoon niet samen met het vuilnis weg te gooien.
	Uw telefoon bevat een interne lithium-ionbatterij.

## Aanvallen/black-outs

Sommige mensen kunnen bij blootstelling aan knipperend licht vatbaar voor epileptische aanvallen of black-outs zijn, bijvoorbeeld bij televisiekijken of het doen van videospelletjes. Deze aanvallen of black-outs kunnen zich óók voordoen als dat nog nooit eerder het geval is geweest.

Als u al eens een aanval of black-out heeft gehad, of als dat in uw familie voorkomt, overlegt u dan met uw arts alvorens op uw telefoon videospelletjes te spelen of een knipperlichtoptie op uw telefoon te programmeren. (De knipperlichtoptie is niet op alle producten voorhanden).


Ouders dienen goed toe te zien op het gebruik door hun kinderen van videospelletjes of andere opties waarbij er knipperlichten op de telefoon komen. Het gebruik dient direct gestaakt te worden en er dient een arts te worden geraadpleegd, mocht zich een van de

## EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met



- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen

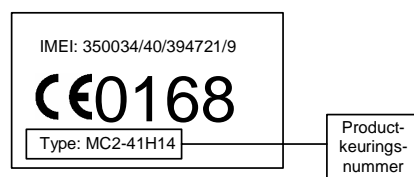









Bovenstaande is een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer.

U kunt de verklaring van overeenstemming van uw product met richtlijn 1999/5/EG (de richtlijn voor radio-apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur) bekijken op [www.motorola.com/rte](http://www.motorola.com/rte) - voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer van het etiket op het product in het vakje "Search" op de webpagina in.

# Menuoverzicht

## Hoofdmenu












-  **Telefoonboek**
-  **Gesprek info**
  - Ontvangen
  - Gevoerde
  - Kladblok
  - Gesprekstijden
  - Gesprekskosten \*
  - Datatijden
  - Datavolumes
-  **Berichten**
  - Nieuw bericht
  - Inbox
  - Voicemail
  - Browser berichten
  - Cell Broadcast
  - EasySMS
  - Outbox
  - Concepten
  - EasyMMS
-  **Office Tools**
  - SIM Tool Kit Apps \*
  - Calculator
  - Agenda
  - Snelkoppelingen
  - Wekker
  - Chatten
  - Gespreks diensten
    - VoiceDial
    - Beperkt kiezen
    - Quick Dial
    - Service nummers \*
-  **Spel&Toepassingen**

-  **Webtoegang**
  - Browser
  - Favorieten
  - Opgeslagen pagina's
  - Historie
  - Ga naar URL
  - Browser setup
  - WEB profielen
-  **Multimedia**
  - Themes
  - Afbeeldingen
  - Audio
  - MotoMixer
  - Videos\*
-  **IM**
  - Aanmelden
  - Offline conversaties
  - Offline instellingen
  - Help
-  **Instellingen**
  - (zie volgende pagina)

\* optionele functies

Dit is de standaardindeling van het hoofdmenu. De menustructuur en functienamen van uw telefoon kunnen hiervan afwijken. Mogelijk zijn niet alle functies beschikbaar op uw toestel.

## Instellingenmenu

-  **Personaliseer**
    - Startscherm
    - Hoofd Menu
    - Kleur Profiel
    - Begroeting
    - Wallpaper
    - Screen Saver
    - Quick Dial
  -  **Melding Profielen**
    - Profiel
    - Profiel Detail
  -  **Doorschakelen**
    - Spraakgesprekken
    - Fax gesprekken
    - Data gesprekken
    - Alles annuleren
    - Doorschakelstatus
  -  **Tijdens gesprek**
    - Timer in gesprek
    - Gesprekskosten \*
    - Mijn ID
    - Spraak en fax
    - Antwoord opties
    - Wisselgesprek
  -  **Initiele Setup**
    - Tijd en datum
    - Snel kiezen
    - Display Time-out
    - Display licht
    - Scroll
    - Taal
    - Contrast
    - DTMF
    - Fabriekinstelling
    - Alles wissen
  -  **Telefoonstatus**
    - Mijn tel. nummers
    - Info tegoed \*
    - Actieve lijn \*
    - Batterijmeter
    - Meer info
-  **Headset**
    - Autom. aannemen
    - VoiceDial
  -  **Car kit Instellingen**
    - Autom. aannemen
    - Autom. handsfree
    - Uitschakeltijd
    - Oplaadtijd
  -  **Netwerk**
    - Nieuw netwerk
    - Netwerk Setup
    - Netwerken lijst
    - Mijn netwerklijst
    - Netwerk toon
    - Afgebroken toon
  -  **Beveiliging**
    - Telefoon slot
    - Toetsen vergrendelen
    - Slot toepassing
    - Beperkt kiezen
    - Gespreksblokkering
    - SIM PIN
    - Nieuwe codes
  -  **Java Instelling**
    - Applicaties Laden
    - Java Systeem
    - Wis alle Apps
    - Applic. Vibreren
    - Applic. Volume
    - Applic. Prioriteit
    - Applic. Display licht
    - Inst. Standby App
    - DNS IP

\* optionele functies

## Aan de slag

### Informatie over deze handleiding

In deze handleiding worden de basisfuncties van uw draadloze Motorola-telefoon beschreven.

### Optionele functies



Met dit label wordt een optionele functie aangeduid die afhankelijk is van het netwerk, de SIM-kaart of het abonnement en die niet door alle serviceproviders in alle geografische regio's wordt aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

### Optionele accessoires




Met dit label wordt een functie aangegeven waarvoor een optionele accessoire van Motorola Original™ nodig is.

### De SIM-kaart plaatsen

De SIM-kaart (Subscriber Identity Module) bevat uw telefoonnummer, servicegegevens en het geheugen voor het telefoonboek en berichten.

**Let op:** Buig of kras de SIM-kaart niet. Stel de SIM-kaart niet bloot aan statische elektriciteit, water of vuil.

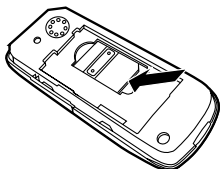

en kunnen mogelijk worden gerecycled. Kijk op het label van de batterij om na te gaan welk type batterij u gebruikt. Neem contact op met een lokaal recyclingbedrijf of de gemeente als u wilt weten wat u moet doen met uw afgedankte batterijen.


**Waarschuwing:** Gooi batterijen nooit in het vuur, want ze kunnen exploderen.

### De batterij plaatsen

**Opmerking:** Haal indien nodig de batterij uit de beschermende doorzichtige plastic verpakking.




Gebruik alleen Motorola Original-batterijen en -accessoires voor de telefoon. U wordt aangeraden de batterijen in hun beschermende verpakking te bewaren als u ze niet gebruikt.

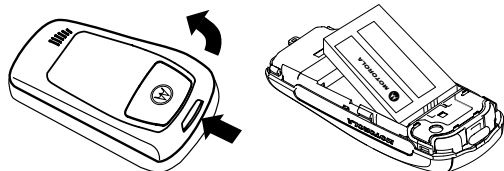

1

2

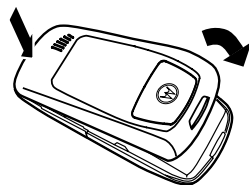

3

## Batterijgebruik

De prestaties van de batterij zijn afhankelijk van allerlei factoren, zoals de configuratie van het draadloze netwerk, de signaalsterkte, de temperatuur waarbij u de telefoon gebruikt, de functies en/of instellingen die u selecteert en gebruikt, accessoires die u op de telefoon hebt aangesloten, en de mate waarin u de spraak- en gegevenstoepassingen en overige toepassingen gebruikt.

**Let op:** om letsels en brandwonden te voorkomen, moet u de polen van de batterij niet met een metalen voorwerp aanraken en geen kortsluiting veroorzaken.

U kunt de prestaties van de batterij als volgt optimaliseren:

- Gebruik altijd Motorola Original-batterijen en -batterijladers. De garantie van de telefoon dekt geen schade die ontstaat door het gebruik van batterijen en/of batterijladers die niet van Motorola zijn.
- Het opladen van nieuwe batterijen of batterijen die lange tijd zijn opgeslagen, kan soms langer duren.
- Zorg ervoor dat de batterij ongeveer op kamertemperatuur is als u deze oplaadt.
- Stel batterijen niet bloot aan temperaturen beneden  $-10^{\circ}\text{C}$  of boven  $45^{\circ}\text{C}$ . Neem de telefoon altijd mee als u uw auto verlaat.
- Als u van plan bent om een batterij een tijdje niet te gebruiken, bewaart u deze op een koele, donkere plaats, bijvoorbeeld in de koelkast.
- Na verloop van tijd zal de batterij langzaam maar zeker verslijten en kost het steeds meer tijd om de batterij op te laden. Dit is normaal. Als u de batterij geregeld oplaadt en merkt dat de spreektijd die u hebt, korter wordt of dat het langer duurt voordat de batterij is opgeladen, is het waarschijnlijk tijd om een nieuwe batterij aan te schaffen.




De oplaadbare batterijen die de stroom leveren voor dit product, moeten als klein chemisch afval worden behandeld.

### De batterij opladen

Nieuwe batterijen zijn bij levering gedeeltelijk opgeladen. Alvorens de telefoon te gebruiken, moet u de batterij plaatsen en opladen zoals hierna wordt beschreven. Sommige batterijen functioneren pas optimaal na verschillende keren volledig te zijn ontladen/opgeladen.

#### Actie

- 1 Steek de reislader in de onderkant van de telefoon.

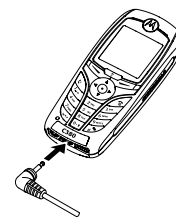



- 2 Steek de andere stekker van de reislader in een geschikt stopcontact.
- 3 Wanneer op de telefoon de tekst **Opladen voltooid** wordt weergegeven, koppelt u de reislader los.

**Tip:** U kunt de reislader zonder problemen op de telefoon aangesloten laten als de batterij volledig is opgeladen. Hierdoor zal de batterij niet beschadigd raken.

### De telefoon inschakelen

#### Actie

- 1 Houd  2 seconden ingedrukt om de telefoon in te schakelen.



### Actie

- 2 Voer zo nodig de SIM- en PIN-code in en druk op **OK** (☞) om de SIM-kaart te ontgrendelen.


**Let op:** als u driemaal achter elkaar een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht SIM Blocked weergegeven.

- 3 Voer zo nodig uw slotcode van 4 cijfers in en druk op **OK** (☞) om de telefoon te ontgrendelen.

## Het volume aanpassen

Druk links of rechts op de navigatietoets voor vijf richtingen (⊙) om het volume hoger of lager te zetten.

5-richtingen  
navigatietoets



- het volume van de luidspreker tijdens een gesprek verhogen of verlagen
- het volume van de beltoon verhogen of verlagen wanneer het hoofdscherm wordt weergegeven

**Tip:** als u het laagste volume hebt ingesteld, kunt u met één druk op de linkertoets overschakelen op een trilsignaal. Als u nogmaals op deze toets drukt, schakelt u over naar een stille melding. Druk op de toets rechts om terug te gaan naar een trilsignaal en vervolgens naar beltoon.

- het meldingssignaal van een inkomende oproep uitschakelen

Ook hebt u toegang tot de volumeregeling via het menu

☞ > **Instellingen** > **Melding Profielen**.

## Iemand opbellen

Druk op	Om
1 de toetsen	het telefoonnummer te kiezen
2 ☞	de oproep te verzenden
3 ☞	het gesprek te beëindigen en de telefoon 'op te hangen'

Ook hebt u toegang tot het telefoonboek via het menu

☞ > **Telefoonboek** > *blader naar het vereiste item* > **Verzenden** ☞.

## Een oproep beantwoorden

Als u een oproep ontvangt, begint de telefoon te rinkelen en/of te trillen en wordt op het beeldscherm een bericht weergegeven.

Druk op	Om
1 ☞ of <b>NEEM OP</b> (☞)	de oproep te beantwoorden
2 ☞	het gesprek te beëindigen en de telefoon 'op te hangen'

## Uw telefoonnummer weergeven

Als u uw eigen telefoonnummer op het hoofdscherm wilt weergeven, drukt u op ☞ ☞.

Druk op ☞ > **Mijn tel. nummers** terwijl u in gesprek bent.

**Opmerking:** Uw telefoonnummer(s) moet(en) op de SIM-kaart zijn opgeslagen om deze functie te kunnen gebruiken. Zie pagina 51 als u uw telefoonnummer op de SIM-kaart wilt opslaan. Als u uw telefoonnummer niet kent, neemt u contact op met uw serviceprovider.

## Extra functies

U kunt veel meer met uw telefoon doen dan alleen bellen en gebeld worden. In dit gedeelte worden enkele van die extra functies beschreven.

### Een multimediebericht verzenden



Een **MMS**-multimediebericht (Multimedia Messaging Service) bevat een of meer dia's met tekst en ingesloten mediaobjecten (waaronder foto's, afbeeldingen, animaties, geluiden, ingesproken teksten en/of videoclippen). U kunt het multimediebericht naar andere gebruikers van draadloze telefoons en naar e-mailadressen verzenden.

#### Zoek de functie

> Berichten > Nieuw bericht  
> Nieuwe MMS

#### Druk op

1 de toetsen

#### Om

tekst op de dia in te voeren

**Tip:** druk op om het **MMS Menu** te openen en een **Afbeelding**, **VoiceMemo**, **Audio**, **Video**, **Nieuwe pagina**, **EasySMS** of **Contactgegevens** toe te voegen.

2 **OK**

het bericht op te slaan

#### Druk op

3

#### Om

naar een **Verzend naar**-optie te bladeren:

- Markeer **(Item maken)** om een of meer telefoonnummers en/of e-mailadressen in te voeren.
- Markeer **(Nieuw telefbk.item)** om een nummer/adres in te voeren en aan het telefoonboek toe te voegen.
- U kunt ook een bestaand telefoonboekgegeven markeren.

4 **KIES**

**(Item maken)** of **(Nieuw telefbk.item)** te selecteren en een nummer/adres in te voeren. Druk op **OK** of op **KLAAR** als u klaar bent.

#### of

**VOEGTOE**

een telefoonboekgegeven aan de lijst met ontvangers toe te voegen. Druk op **KLAAR** als u klaar bent.

5

naar **Onderwerp** te bladeren



6 **WIJZIG**

**Onderwerp** te selecteren

7 de toetsen

het onderwerp in te voeren

8 **OK**

het onderwerp op te slaan

9 **WIJZIG**

**Bijlagen** te selecteren

10

naar **Afbeelding**, **Audio** of **Video** te bladeren

#### Druk op

11 **KIES**

#### Om

het bestandstype te selecteren

12

het gewenste bestand te markeren

13 **KIES**

het bestand toe te voegen

14 **TERUG**

terug te keren naar de berichteneditor

15

naar **Ontvangst** te bladeren

16 **WIJZIG**

**Ontvangst** te selecteren

17 **VOEGTOE** of  
**WIS**

het leveringsrapport in of uit te schakelen

18 **KLAAR**

terug te keren naar de berichteneditor

19 **VERZEND**

het bericht te verzenden

#### of



het bericht te verzenden, de details van een bericht te bekijken, het bericht in de map met concepten op te slaan of het bericht te annuleren

### Een multimediebericht ontvangen



Als u een multimediebericht ontvangt, wordt op uw telefoon de indicator (wachtend bericht) weergegeven en de melding **Nieuw bericht**, waarbij een meldingssignaal wordt gegeven.

#### Druk op

**LEES**

#### Om

het bericht te openen

MMS-berichten die u ontvangt, kunnen de volgende mediaobjecten bevatten:

- Foto's en animaties worden weergegeven als u het bericht leest.
- Als een dia met een geluidsbestand of videoclip wordt weergegeven, wordt het geluid of de clip afgespeeld.
- Gekoppelde bestanden worden aan het eind van het bericht toegevoegd. Als u het bestand wilt openen, markeert u de indicator of de bestandsnaam en drukt u op **BEKIJK** (type beeldbestand), **SPEEL** (geluidsbestand of videoclip) of **OPEN** (object, zoals een gegeven in het telefoonboek of de kalender, of een onbekend bestandstype).

### Videoclips afspelen

U kunt videoclips downloaden met de browser en videoclips verzenden en ontvangen in multimedieberichten.

Een op uw telefoon opgeslagen videoclip afspelen:

#### Zoek de functie

> **Multimedia** > **Videos**

#### Druk op

1


naar de videoclip te bladeren

2 **SPEEL**

het afspelen van de videoclip te starten



De videoclip wordt in het afspeelscherm weergegeven.

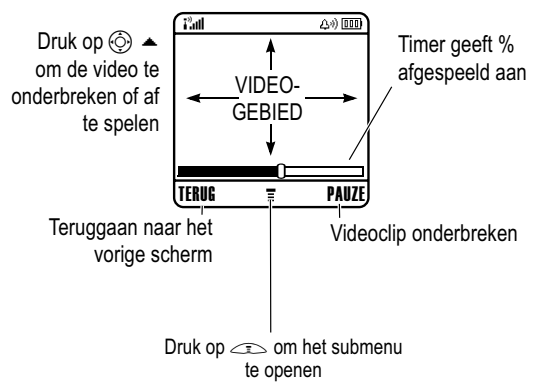


## De telefoon leren gebruiken

Zie pagina 1 voor een afbeelding van de telefoon met de belangrijkste functies.

### Werken met het beeldscherm

Het *hoofdscherm* wordt weergegeven als u **niet** in gesprek bent of het menu gebruikt. Telefoonnummers kiezen doet u vanuit het hoofdscherm.

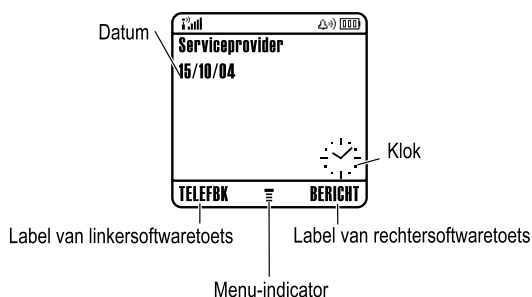


De indicator (menu) geeft aan dat u op de menu-toets () kunt drukken om het hoofdmenu te openen.

De labels in de benedenhoeken van het scherm geven de huidige functies van de softwaretoetsen weer. Druk op de linkersoftwaretoets () of de rechtersoftwaretoets () om de functie uit te voeren die wordt aangeduid door het label van de linker- of de rechtersoftwaretoets.

Op het hoofdscherm van uw telefoon kan een analoge of digitale klok worden weergegeven (zie pagina 73).

De telefoon leren gebruiken - 27

De volgende statusindicatoren kunnen worden weergegeven:

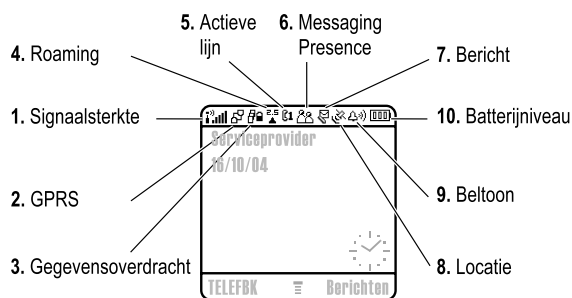

#### 1. Indicator voor signaalsterkte

Verticale staafjes geven de sterkte van de netwerkverbinding aan. U kunt niet bellen of gebeld worden als de indicator (geen signaal) of (geen overdracht) wordt weergegeven.

#### 2. Indicator voor GPRS

Geeft aan dat uw telefoon een snelle GPRS-netwerkverbinding (General Packet Radio Service) gebruikt. Met GPRS kunnen gegevens sneller worden overgedragen. Indicators kunnen zijn:

- GPRS PDP-context actief
- GPRS-pakketgegevens zijn beschikbaar

#### 3. Indicator voor gegevensoverdracht

Duidt de status van de verbinding en gegevensoverdracht aan. Indicators kunnen zijn:

- = beveiligde overdracht van pakketgegevens
- = onbeveiligde overdracht van pakketgegevens
- = beveiligde verbinding met toepassing
- = onbeveiligde verbinding met toepassing
- = beveiligd CSD-gesprek (Circuit Switch Data)
- = onbeveiligd CSD-gesprek

#### 4. Indicator voor roaming

Geeft aan dat de telefoon een netwerksysteem buiten het basisnetwerk zoekt of gebruikt. Indicators kunnen zijn:

- = 2,5G basis
- = 2,5G roaming
- = 2G basis
- = 2G roaming

#### 5. Indicator voor actieve lijn

of wordt weergegeven om de huidige actieve telefoonlijn aan te duiden. Overige indicators:

- = lijn 1 actief, doorschakelen aan
- = lijn 2 actief, doorschakelen aan
- = wekker ingeschakeld

## 6. Indicator voor Messaging Presence



Geeft aan wanneer Instant Messaging (IM) actief is. Indicators kunnen zijn:

- ☐ = IM ingeschakeld
- ☐ = beschikbaar voor IM
- ☐ = bezet
- ☐ = onzichtbaar voor IM
- ☐ = beschikbaar voor telefoongesprekken
- ☐ = off line

Als een Java-toepassing actief is, kan hier een indicator ☐ (Java-midlet) worden weergegeven.

## 7. Indicator voor berichten



Wordt weergegeven als u een nieuw bericht ontvangt. Indicators kunnen zijn:

- ☐ = SMS-bericht
- ☐ = voicemailbericht
- ☐ = voicemail- en SMS-bericht
- ☐ = actieve chatsessie
- ☐ = IM-bericht

Wanneer u een bericht invoert, geeft een cijfer hier aan hoeveel tekens er nog over zijn op deze pagina (SMS-bericht) of hoe groot het bericht is (multimediabericht).

## 8. Indicator voor de locatie



Het is mogelijk dat uw telefoon tijdens een gesprek met het alarmnummer informatie aan het netwerk kan verstrekken over de locatie. Indicators geven aan wanneer uw telefoon deze informatie verzendt:

- ☐ = locatie aan
- ☐ = locatie uit

## 9. Indicator voor belprofiel

Geeft aan welke belprofiel is ingesteld.

- ☐ = luide beltoon
- ☐ = zachte beltoon
- ☐ = trilsignaal
- ☐ = trilsignaal en beltoon
- ☐ = stil

## 10. Indicator voor batterijniveau

Verticale staafjes geven het niveau van de batterij aan. Laad de batterij op als **Batterij zwak** wordt weergegeven en u het batterijsignaal hoort.

## De navigatietoets voor vijf richtingen



Gebruik de navigatietoets voor vijf richtingen (☐) om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts door het menusysteem te bladeren, opties in het menu te markeren, functie-instellingen te wijzigen en spelletjes te spelen. Druk op de selectieknop in het midden om een gemarkeerde optie in het menu te selecteren.

## Menu's gebruiken

Druk op ☐ om het hoofdmenu te openen.



Druk op ☐ om naar een pictogram voor een menufunctie in het hoofdmenu te bladeren en dit te markeren. De volgende pictogrammen vertegenwoordigen functies die in het hoofdmenu kunnen voorkomen, afhankelijk van uw serviceprovider en de opties van uw abonnement.

Pictogram	Functie	Pictogram	Functie
	Spel en toepassingen		Multimedia
	Office Tools		Instellingen
	IM		Webtoegang
	Telefoonboek		Gesprek info
	Berichten		

## Een menufunctie selecteren


Als u vanuit het hoofdscherm een menufunctie wilt selecteren, doet u het volgende:

**Zoek de functie** ☐ > **Gesprek info** > **Gevoerde**

In dit voorbeeld gaat u als volgt te werk: u drukt in het hoofdscherm eerst op ☐, vervolgens bladert u naar **Gesprek info** en selecteert u dit item in het hoofdmenu, waarna u naar **Gevoerde** bladert en dit item selecteert. Druk op ☐ om te bladeren en op de linker- of rechtersoftwaretoets om de functies te selecteren die links en rechts onder in het scherm worden weergegeven.

## Een optie van een functie selecteren

Voor sommige functies moet u een optie in een lijst selecteren:

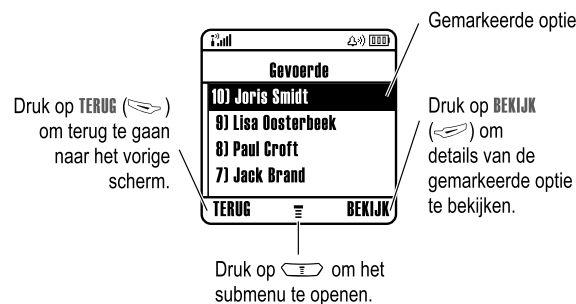

Druk op om omhoog of omlaag te bladeren naar de optie die u wilt markeren.

- Druk in een genummerde lijst op een cijfertoets om de gewenste optie te markeren.
- Druk in een alfabetische lijst meerdere malen op een toets om de letters van de toets te doorlopen en de optie in de lijst te markeren die het meest overeenkomt.

Als voor een optie een lijst met mogelijke waarden wordt weergegeven, drukt u op links of rechts om te bladeren en een waarde te selecteren.

Als voor een optie een lijst met mogelijke numerieke waarden wordt weergegeven, drukt u op een cijfertoets om de waarde in te stellen.

## Tekst invoeren

Voor sommige functies moet u gegevens invoeren.

Druk op om naar beneden te bladeren naar andere opties.

Gemarkeerde optie

Druk op om terug te gaan naar het vorige scherm.

Druk op om details van de gemarkeerde optie te bekijken.

Druk op om terug te gaan naar het vorige scherm.

Druk op om details van de gemarkeerde optie te bekijken.

In het berichtencentrum kunt u SMS-berichten samenstellen en verzenden. Een *tekenteller* houdt bij hoeveel tekens er nog in een SMS passen.

Zie de volgende paragraaf voor beschrijvingen van indicators

Tekenteller

Een knipperende cursor geeft de invoegpositie aan

Druk op om het submenu te openen.

Druk op om dit menu te verlaten zonder wijzigingen aan te brengen.

Druk op om een EasySMS, een afbeelding of geluid in te voegen.

## Een tekstinvoermethode kiezen

U kunt namen, nummers en berichten op verschillende manieren invoeren. De geselecteerde methode (bijvoorbeeld iTAP voor voorspellende tekstinvoer of de TAP-invoermodus) blijft actief totdat u een andere methode selecteert.

Druk in een tekstinvoerscherm op om naar een van de volgende invoermodi te gaan:

- Primair** De primaire tekstinvoermethode (zie hieronder om deze in te stellen).
- Numeriek** Alleen cijfers invoeren (zie pagina 42).

- Symbol** Alleen symbolen invoeren (zie pagina 43).
- Secundair** De secundaire tekstinvoermethode (zie hieronder om deze in te stellen).

U kunt ook in een tekstinvoerscherm een invoermethode selecteren door te drukken op > **Invoer Methode**.

u kunt van tekstinvoermethode veranderen door in de bewerkingsmodus op te klikken.

### Een tekstinvoermethode instellen

Druk in een willekeurig tekstinvoerscherm op > **Invoer setup**. Selecteer **Eerste Voorkeur** of **Tweede Voorkeur** en kies:

- iTAP** De telefoon elk woord laten voorspellen terwijl u toetsen indrukt (zie pagina 40).
- Multi-tik** In deze modus voert u letters en cijfers in door een of meerdere keren op een toets te drukken.
- Multi-tik Extra** In deze modus voert u letters, cijfers en symbolen in door een of meer keren op een toets te drukken.
- Niet** De secundaire instelling verbergen (alleen beschikbaar voor Secondary Setup).

### Hoofdletters en kleine letters

Druk op in een tekstinvoerscherm om van hoofdletters naar kleine letters te schakelen (of andersom). De volgende indicators geven de letterstatus aan:

- = geen hoofdletters
- = alleen volgende letter hoofdletter maken
- = alleen hoofdletters

### Indicators voor tekstinvoermethoden

Als u de **Primair** of **Secundair** tekstinvoermethode selecteert, geven de volgende indicators de instelling aan:

Primair	Secund.	
1	2	Multi-tikmethode, geen hoofdletters
1*	2*	Multi-tik, alleen volgende letter hoofdletter maken
1†	2†	Multi-tikmethode, alleen hoofdletters
		iTAP, geen hoofdletters
		iTAP, alleen volgende letter hoofdletter maken
		iTAP, allemaal hoofdletters

De volgende indicators geven de invoermethode **Numeriek** of **Symbol** aan:

123 = numerieke methode @ = symbolmethode

### Multi-tikmethode gebruiken


Dit is de standaardmethode om tekst in de telefoon in te voeren.

Met de gewone Multi-tikmethode bladert u door de letters en cijfers van de toets waarop u drukt. Met de methode Tap Extended wordt ook door extra symbolen gebladerd; zie het overzicht op pagina 39.

Druk op	Om
1 een toets, een of meerdere malen	een letter, cijfer of symbool te selecteren
2 de toetsen	overige tekens in te voeren. <b>Tip:</b> druk op  rechts als het woord compleet is of op  om een spatie in te voeren.
3 OK ()	de tekst op te slaan

In een tekstinvoerscherm kunt u op drukken om te schakelen tussen invoermethoden. Als **Multi-tik** of **Multi-tik Extra** niet beschikbaar is als **Primair** of als **Secundair** invoermethode, zie pagina 36.

Als u tekst invoert met de **Multi-tik**- of de **Multi-tik Extra**-methode, zijn de functies van de softwaretoetsen anders.

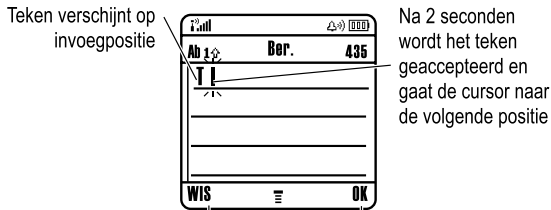

Druk op **WIS** () om het teken links van de invoegpositie te verwijderen.

Druk op **OK** () om tekst te accepteren en op te slaan.

Als u drie of meer tekens achter elkaar invoert, kan de telefoon de rest van het woord 'raden'. Als u bijvoorbeeld **prog** typt, kunt u het volgende zien:

Teken verschijnt op invoegpositie



Druk op om programma te accepteren of druk op om het af te wijzen en een spatie achter prog in te voeren.

Als u een ander woord wilt invoeren (bijvoorbeeld **progressie**), voert u de resterende tekens in met de toetsen.

### Tekentabel

Gebruik deze tabel als leidraad voor het invoeren van tekens in de **Multi-tik Extra**-methode.

	. ? ! , @ ' - _ : ; ( ) & " ~ 1 0 ç i % £ \$ ¥ ¢ € + x * / \ [ ] = > < # \$
	a b c 2 á à â ã ç ø
	d e f 3 é è ê ë
	g h i 4 ï ï
	j k l 5
	m n o 6 ñ ò ò ò ò
	p q r s 7
	t u v 8 ú ù ù ù
	w x y z 9
	hoofdletters/kleine letters wijzigen, voor hoofdletters

	een spatie invoeren (ingedrukt houden om een nieuwe regel te starten)
	andere tekstinvoermethode inschakelen (ingedrukt houden voor standaardmethode)

**Opmerking:** het is mogelijk dat deze tabel niet exact overeenkomt met de tekenset die beschikbaar is voor uw telefoon. In een e-mailadres of URL-editor ziet u met eerst de tekens die gebruikelijk zijn voor die editor.

### Tekstinvoerregels voor de multi-tikmethode


- Druk meerdere keren op een toets om de beschikbare tekens voor die toets te doorlopen.
- Druk op links of rechts om de knipperende cursor in een SMS-bericht naar links of rechts te verplaatsen.
- Het eerste teken van elke zin wordt een hoofdletter. Zo nodig drukt u op omlaag om het teken als kleine letter weer te geven voordat de cursor naar de volgende positie gaat.
- Als u gegevens invoert of bewerkt die u niet wilt opslaan, drukt u op om te stoppen zonder iets op te slaan.

### De iTAP™-methode

Als u de voorspellende invoermethode van iTAP™-software gebruikt, kunt u een heel woord invoeren met slechts één toetsaanslag per letter. Dit kan sneller zijn dan de **Multi-tik**-methode, doordat uw telefoon de ingedrukte toetsen combineert tot bestaande woorden.

Als u bijvoorbeeld op , drukt, verschijnen er verschillende lettercombinaties die overeenkomen met de door u ingetoetste letters:

Druk op **WIS** () om de laatste letter te verwijderen.

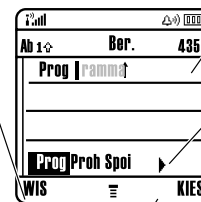

Druk op om Programma te accepteren.

Druk op om een andere combinatie te markeren. Druk op om Prog en een spatie in te voeren.

Druk op **KIES** () om de gemarkeerde combinatie te vergrendelen

Als u een ander woord wilt invoeren (bijvoorbeeld **Progress**), voert u de resterende tekens in met de toetsen.

### Woorden invoeren

In een tekstinvoerscherm kunt u op drukken om te schakelen tussen invoermethoden. Een indicator geeft aan welke methode is ingeschakeld (zie pagina 37). Als de iTAP-methode niet beschikbaar is als de **Primair** of **Secundair** invoermethode, zie pagina 36.

Druk op	Om
1 toetsen (eenmaal drukken per letter)	mogelijke lettercombinaties onder aan het scherm weer te geven
2  links of rechts	de gewenste combinatie te markeren

### Druk op

3 **KIES** (←)

### Om

een gemarkeerde combinatie te vergrendelen

U kunt de toetsen gebruiken om aan het eind van de combinatie meer letters toe te voegen.

of



de gemarkeerde combinatie in te voeren als een woord wordt gespeld

Er wordt automatisch een spatie ingevoegd na het woord.

Als u een woord invoert dat niet door de telefoon wordt herkend, wordt het opgeslagen als een van uw woordopties. Als het geheugen voor niet herkende woorden vol raakt, wordt het oudste woord verwijderd om ruimte te maken voor nieuwe woorden.

### De numerieke methode

Druk in een tekstinvoerscherm op voor andere invoermethoden totdat u de indicator 123 (numeriek) ziet.

Druk op toetsen om de gewenste nummers in te voeren. Druk tenslotte op als u naar een andere invoermethode wilt omschakelen.

### De symboolmethode

Druk in een tekstinvoerscherm op voor andere invoermethoden totdat u de indicator @ (symbool) ziet.

### Druk op

1 toetsen (eenmaal drukken per symbool)

### Om

mogelijke symbolencombinaties onder aan het scherm weer te geven

2

de gewenste combinatie te markeren

3 **KIES** (←)

een gemarkeerde combinatie te vergrendelen

U kunt de toetsen gebruiken om aan het eind van de combinatie meer symbolen toe te voegen.

of



de gemarkeerde combinatie in te voeren

### Symbooltabel

Gebruik deze tabel als leidraad voor het invoeren van tekens in de symboolmethode.

	.?! , @ ' - _ : ; ( ) & " ~ 1 0 ç i % £ \$ ¥ ¢ € + x * / \ [ ] = > < # §
	@ _ \ ß
	/ : ;
	" & '
	( ) [ ] { }
	ç i ~
	< > =

	\$ £ ¥ ¢
	# % *
	+ - x * / = > < # §
	een spatie invoeren (ingedrukt houden om een nieuwe regel te starten)
	andere tekstinvoermethode inschakelen (ingedrukt houden voor standaardmethode)

**Opmerking:** het is mogelijk dat deze tabel niet exact overeenkomt met de tekenset die beschikbaar is voor uw telefoon. In een e-mailadres of URL-editor ziet u met eerst de tekens die gebruikelijk zijn voor die editor.

### Letters en woorden verwijderen

Plaats de cursor rechts van de tekst die u wilt verwijderen en doe het volgende:

#### Actie

Druk op **WIS** (←) om telkens één letter te verwijderen.

Houd **WIS** (←) ingedrukt om het hele bericht te verwijderen.

### Een code, PIN-code of wachtwoord wijzigen

De slotcode van uw telefoon bestaat uit vier cijfers en is in de fabriek ingesteld op 1234. De beveiligingscode van zes cijfers is in de fabriek ingesteld op 000000. Het is mogelijk dat uw serviceprovider deze nummers wijzigt voordat u uw telefoon ontvangt.

Als uw serviceprovider deze codes niet wijzigt, raden we u aan deze te wijzigen om te voorkomen dat andere gebruikers toegang kunnen krijgen tot uw persoonlijke gegevens. De slotcode moet uit vier cijfers bestaan en de beveiligingscode moet zes cijfers bevatten.

U kunt ook de PIN-code, de PIN2-code en/of de gespreksblokkeringscode opnieuw instellen.

Een code of wachtwoord wijzigen:

#### Zoek de functie

> Instellingen > Beveiliging > Nieuwe codes

### De telefoon vergrendelen en ontgrendelen

U kunt de telefoon handmatig vergrendelen of de telefoon zo instellen dat deze automatisch wordt vergrendeld als u de telefoon uitzet.

Voer de slotcode in als u de vergrendelde telefoon weer wilt gebruiken. Een vergrendelde telefoon geeft nog wel beltonen of trilsignalen bij binnenkomende gesprekken of berichten. U moet de telefoon echter ontgrendelen om deze te beantwoorden.

U kunt in noodgevallen alarmnummers bellen, zelfs als de telefoon is vergrendeld (zie pagina 58).

### De telefoon handmatig vergrendelen

#### Zoek de functie

> Instellingen > Beveiliging > Telefoon slot > Nu vergrendelen

### Druk op

1 de toetsen

### Om

de slotcode in te voeren

2 **OK** (←)

de telefoon te vergrendelen

## De telefoon ontgrendelen

De slotcode van uw telefoon is oorspronkelijk ingesteld op 1234. Uw serviceproviders gebruikt mogelijk voor de slotcode de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer.

Als **Geef slotcode** wordt weergegeven:

Druk op	Om
1 de toetsen	de slotcode in te voeren
2 <b>OK</b> (☞)	de telefoon te ontgrendelen

## De telefoon instellen op automatisch vergrendelen

U kunt de telefoon zo instellen dat deze automatisch wordt vergrendeld zodra u de telefoon uitzet:


**Zoek de functie**  > Instellingen > Beveiliging > Telefoon slot > Autom. vergrendelen > Aan

Druk op	Om
1 de toetsen	de slotcode in te voeren
2 <b>OK</b> (☞)	automatisch vergrendelen te activeren

## Als u een code, PIN-code of wachtwoord vergeet

De slotcode van uw telefoon bestaat uit vier cijfers en is in de fabriek ingesteld op 1234. De beveiligingscode van zes cijfers is in de fabriek ingesteld op 000000. Uw serviceproviders gebruikt mogelijk voor de slotcode de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer.



Als u uw slotcode vergeet, kunt u proberen de telefoon te ontgrendelen door 1234 of de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer in te voeren. Als dat geen resultaat heeft, handelt u als volgt wanneer **Geef slotcode** wordt weergegeven:

Druk op	Om
1 	het scherm voor het omzeilen van de slotcode weer te geven
2 de toetsen	uw beveiligingscode in te voeren
3 <b>OK</b> (☞)	uw beveiligingscode door te geven

Als u uw beveiligingscode, SIM-PIN, SIM-PIN2 of gespreksblokkeringscode bent vergeten, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider.

## De toetsen vergrendelen en ontgrendelen

U kunt de toetsen vergrendelen om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingedrukt (bijvoorbeeld als u de telefoon in uw tas of een broekzak draagt).

Druk op	Om
 	de toetsen te vergrendelen of te ontgrendelen

**Opmerking:** *Inkomende gesprekken of berichten ontgrendelen het toetsenblok automatisch.*

## Het telefoonboek

In dit gedeelte wordt een korte beschrijving gegeven van de basisfuncties van het telefoonboek. Meer informatie over het gebruiken van het telefoonboek vindt u op pagina 70.

**Snelle methode:** als u het telefoonboek vanuit het hoofdscherm wilt openen, drukt u op  omhoog of omlaag.

### Een telefoonnummer opslaan

Voer in het hoofdscherm een telefoonnummer in en druk op **OPSLAAN** (☞) om een telefoonboekgegeven met dat nummer te maken. Vul de overige velden in.

Selecteer **MEER** als u nog een nummer wilt opslaan (bijvoorbeeld een werknummer) onder dezelfde **Naam**.

### VoiceDial opnemen

**Opmerking:** *deze optie is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart worden opgeslagen.*

Als u een telefoonboekgegeven maakt, bladert u naar **VoiceDial** en drukt u op **OPNEMEN** (☞). Vervolgens drukt u nogmaals op **OPNEMEN** (☞) en zegt u binnen 2 seconden de naam van het gegeven. Druk op **OPNEMEN** (☞) als u daarom wordt gevraagd en herhaal de naam. Druk op **KLAAR** (☞) om de VoiceDial op te slaan.



### Een afbeelding voor beller-ID opslaan


**Opmerking:** *deze optie is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart worden opgeslagen.*





U kunt een afbeelding voor een telefoonboekgegeven opslaan. De afbeelding wordt dan weergegeven als u een oproep van het gegeven ontvangt.

Als u een telefoonboekgegeven maakt, bladert u naar **Afbeelding** en drukt u op **WIJZIG** (☞). Druk op  om een foto te selecteren en druk op **KIES** (☞) om deze voor het gegeven op te slaan.

### Een nummer kiezen

Druk op  > **Telefoonboek** > nummer dat u wilt bellen .

**Opmerking:** *afhankelijk van de lokale instellingen hebt u in het inactieve beeldscherm ook toegang tot het telefoonboek door op  te drukken.*


**Tip:** snel gegevens in de **Telefoonboek** lijst markeren: als uw gegevens op **Verkort nr.** zijn gesorteerd, drukt u op het verkorte nummer van een gegeven om het te markeren. Druk bijvoorbeeld op   voor het gegeven met nummer 15. Als de gegevens op **Naam**, **VoiceDial** of op **Email** zijn gesorteerd, voert u de eerste letter van de naam van het gegeven in om deze te markeren. Druk bijvoorbeeld op   voor het eerste gegeven dat met een 'K' begint.

### Een nummer kiezen met VoiceDial

Druk op  > **Office Tools**, op **Gespreks diensten** > **VoiceDial** en zeg binnen 2 seconden de naam van het gegeven.

**Tip:** Als u een snelkoppeling naar de functie **VoiceDial** wilt maken, drukt u op  > **Office Tools** > **Gespreks diensten**, bladert u naar **VoiceDial** en houdt u  ingedrukt. U wordt gevraagd of u de snelkoppeling wilt opslaan. Als u een snelkoppeling wilt gebruiken, drukt u op  en op het nummer van de snelkoppelingstoets.

## ***Telefoonboekgegevens sorteren***

Druk op  > **Telefoonboek**, druk op  > **Setup** > **Sorteer op**, en selecteer vervolgens of u de telefoonlijst wilt sorteren op **Naam**, **Verkort nr.**, **VoiceDial** of op **Email**.

Als u op naam sorteert, kunt u **Alle** nummers weergeven of alleen het **Primaire** nummer voor elke naam. Zie pagina 72 als u een hoofdnummer voor een naam wilt instellen.

## ***Gegevens per categorie weergeven***

Druk op  > **Telefoonboek**, druk op  > **Categorieën** en selecteer of u **Alle** gegevens wilt weergeven, gegevens in een gedefinieerde categorie (**Bedrijf**, **Persoonlijk**, **Algemeen**, **VIPs**) of gegevens in een categorie die u zelf hebt gemaakt.

Zie pagina 72 als u een categorie voor een telefoonboekgegeven wilt instellen.



## De telefoon instellen

### Uw naam en telefoonnummer opslaan



Uw naam en telefoonnummer opslaan of bewerken op de SIM-kaart.

**Zoek de functie** > Instellingen > Telefoonstatus  
> Mijn tel. nummers

**Snelle methode:** druk op in het hoofdscherm om uw naam en telefoonnummer te bewerken.

Als u uw eigen telefoonnummer niet weet, kunt u dit bij uw serviceprovider opvragen.

### De datum en tijd instellen

Uw telefoon gebruikt de tijd en datum voor de **Agenda**. Uw telefoon kan de tijd en datum synchroniseren met het netwerk.

**Zoek de functie** > Instellingen > Initiële Setup  
> Tijd en datum > Autom. updaten  
> Aan

Als u de tijd en datum handmatig wilt instellen, stelt u **Autom. updaten** in op **Uit** en gebruikt u de opties **Tijd** en **datum**:

**Zoek de functie** > Instellingen > Initiële Setup  
> Tijd en datum > Tijd of datum

De telefoon instellen - 51

### Een belprofiel instellen

Uw telefoon geeft een beltoon of trilt om u te waarschuwen dat er een gesprek binnenkomt of om een andere actie aan te kondigen. Dit bel- of trilsignaal wordt een **melding** genoemd.

U kunt een keuze maken uit vijf belprofielen. De indicator voor de belprofiel op het beeldscherm duidt op de huidige belprofiel (zie pagina 31).

Een belprofiel instellen:

**Zoek de functie** > Instellingen > Melding Profielen  
> Profiel

Druk op	Om
1	naar de belprofiel te bladeren
2 <b>KIES</b>	de belprofiel te selecteren

Elke belprofiel bevat instellingen voor specifieke meldingssignalen, de beltoon-ID en het volume voor de beltoon en de toetsen. Als u deze instellingen wilt wijzigen, drukt u op

> Instellingen > Melding Profielen > Profiel Details.

**Snelle methode:** als u het belvolume vanuit het hoofdscherm wilt wijzigen, drukt u op links of rechts.

### Een achtergrondafbeelding instellen

U kunt een afbeelding of animatie instellen als achtergrond voor het hoofdscherm van uw telefoon. De achtergrondafbeelding verschijnt als een vaag watermerk in tekst- en menuschermen.

**Zoek de functie** > Instellingen > Personaliseer  
> Wallpaper

Druk op	Om
1	naar <b>Afbeelding</b> te bladeren
2 <b>WIJZIG</b>	de afbeeldingenviewer te openen
3  omhoog of omlaag	naar een afbeelding/animatie te bladeren Blader naar <b>geen</b> als u de achtergrondafbeelding wilt uitschakelen.
4 <b>KIES</b>	de afbeelding/animatie te selecteren
5	naar <b>Lay-out</b> te bladeren
6 <b>WIJZIG</b>	de lay-out van de afbeelding aan te passen
7	naar <b>Gecentreerd</b> , <b>Naast elkaar</b> of <b>Volledig display</b> te bladeren <b>Gecentreerd</b> plaatst het beeld midden in het scherm. <b>Naast elkaar</b> vult het beeldscherm met meerdere kopieën van de afbeelding. <b>Volledig display</b> past het formaat van de afbeelding zo nodig aan het beeldscherm aan.
8 <b>KIES</b>	de instelling van de lay-out te bevestigen
9 <b>TERUG</b>	de achtergrondinstellingen op te slaan

## Een schermbeveiliging instellen

U kunt een foto, afbeelding of animatie instellen als schermbeveiliging.

De schermbeveiliging wordt weergegeven wanneer de telefoon aan staat en er gedurende een bepaalde tijd geen activiteit plaatsvindt. Zo nodig wordt de afbeelding zodanig verkleind dat deze in het beeldscherm past. Een animatie wordt gedurende 1 minuut herhaald. Daarna wordt het eerste frame van de animatie weergegeven.








Schakel de schermbeveiliging uit om de levensduur van de batterij te verlengen.

### Zoek de functie

 > Instellingen > Personaliseer  
> Screen Saver

### Druk op

### Om

1 	naar <b>Afbeelding</b> te bladeren
2 <b>WIJZIG</b> 	de afbeeldingenviewer te openen
3  omhoog of omlaag	naar een afbeelding/animatie te bladeren Blader naar <b>(geen)</b> als u de schermbeveiliging wilt uitschakelen.
4 <b>KIES</b> 	de afbeelding/animatie te selecteren
5 	naar <b>Pauze</b> te bladeren
6 <b>WIJZIG</b> 	het vertraginginterval in te stellen
7 	naar het interval te bladeren waarna de schermbeveiliging moet worden ingeschakeld

### Druk op

8 **KIES** 

### Om

de instelling voor de vertraging te bevestigen

9 **TERUG** 

de instellingen voor de screensaver op te slaan

## De beeldschermkleur instellen

U kunt het kleurenpalet selecteren dat uw telefoon moet gebruiken om indicators, markeringen en labels van softwaretoetsen weer te geven.

### Zoek de functie

 > Instellingen > Personaliseer  
> Kleur Profiel

## De achtergrondverlichting aanpassen

Instellen hoe lang de achtergrondverlichting voor het beeldscherm en de toetsen aan moet blijven.

### Zoek de functie

 > Instellingen > Initiale Setup  
> Display licht

## Time-out voor het beeldscherm instellen

U kunt instellen dat het beeldscherm vanzelf wordt uitgeschakeld als er gedurende een bepaalde tijd geen activiteit wordt waargenomen.

### Zoek de functie

 > Instellingen > Initiale Setup  
> Display Time-out

## Gespreksfuncties

Zie pagina 21 voor standaardinstructies voor het bellen van iemand en het beantwoorden van de telefoon.

### Een andere actieve lijn selecteren



Selecteer een andere actieve telefoonlijn als u gesprekken wilt voeren of ontvangen via uw andere telefoonnummer.

**Opmerking:** Deze functie is alleen beschikbaar voor SIM-kaarten met een functie voor een tweede lijn.

Zoek de functie

> Instellingen > Telefoonstatus  
> Actieve lijn

De indicator op het scherm geeft aan welke telefoonlijn op het moment actief is (zie pagina 29).

### Een nummer opnieuw kiezen

Druk op



Om

de lijst met de 10 laatste gekozen nummers weergeven



naar het nummer te bladeren dat u wilt bellen



het nummer opnieuw te kiezen

### Uitgaande gesprekken



U kunt uw telefoonnummer als ID weergeven of verbergen wanneer u gesprekken voert.

Zoek de functie

> Instellingen > Tijdens gesprek  
> Mijn ID

U kunt de standaardinstelling voor uw beller-ID negeren wanneer u een gesprek voert. Ga als volgt te werk terwijl u een nummer kiest (er zijn cijfers zichtbaar op het scherm):

Druk op



Om

uw beller-ID te verbergen of weer te geven voor het volgende gesprek

### Inkomende gesprekken annuleren

Doe het volgende terwijl de telefoon een beltoon laat horen of trilt:

Druk op



Om

het inkomende gesprek te annuleren



Afhankelijk van de instellingen van uw telefoon en/of uw type abonnement, wordt het gesprek doorgeschakeld naar een ander nummer of hoort de beller een bezettoon.

### Een alarmnummer bellen

De serviceprovider programmeert een of meer alarmnummers in, bijvoorbeeld 112, die u altijd kunt bellen, zelfs wanneer de telefoon is vergrendeld of de SIM-kaart niet is geplaatst.

Alarmnummers verschillen per land. Het is mogelijk dat de vooraf geprogrammeerde alarmnummers niet op alle locaties werken.

## Automatisch opnieuw kiezen



Als u een bezettoon hoort, wordt op het scherm van de telefoon **Gesprek mislukt, Nummer bezet** weergegeven.

Het telefoonnummer opnieuw kiezen:

Druk op



Om

het automatisch opnieuw kiezen te activeren

Het nummer wordt opnieuw gekozen. Wanneer het gesprek tot stand wordt gebracht, ontvangt u een bel- of trilsignaal, wordt het bericht **Opnieuw kiezen geslaagd** weergegeven en wordt u verbonden.

## Beller-ID

### Inkomende gesprekken



Met de lijnidentificatiefunctie (beller-ID) kunt u het telefoonnummer van inkomende gesprekken weergeven op het scherm van de telefoon.

Op het scherm van de telefoon wordt de naam van de beller (en de foto, indien beschikbaar) weergegeven als deze in het telefoonboek staat, of wordt **Inkomend gesprek** weergegeven als er geen gegevens over de beller-ID beschikbaar zijn.

U kunt ook een specifieke beltoon-ID en/of licht-ID instellen voor specifieke namen in uw telefoonboek. Zie pagina 71 voor meer informatie.

Soms kan een alarmnummer ook niet worden gebeld als gevolg van netwerkproblemen, storende omgevingsinvloeden of interferentie.

Druk op

1 de toetsen

Om

het alarmnummer te kiezen



het alarmnummer te bellen

### Internationale nummers kiezen

Houd ingedrukt om de internationale toegangscodes in te voeren (+) voor het land waarnaar u belt.

### Gespreksinfo weergeven

Uw telefoon houdt, indien ingeschakeld, een lijst bij van gesprekken die u recentelijk hebt ontvangen of gevoerd, zelfs als er geen verbinding tot stand is gebracht. De lijsten worden gesorteerd van de nieuwste naar de oudste gesprekken. Als de lijst vol is, worden de oudste gesprekken verwijderd als er nieuwe worden toegevoegd.

**Snelle methode:** druk op in het startscherm om de lijst met gevoerde gesprekken weer te geven.

Zoek de functie

> Gesprek info

Druk op



Om

naar **Ontvangen** of **Gevoerde** te bladeren







de lijst te selecteren



naar een item te gaan

✓ betekent dat er een verbinding is gemaakt.

<b>Druk op</b> 4 	<b>Om</b> het nummer te kiezen
<b>of</b>	Houd  2 seconden ingedrukt om het nummer als DTMF-tonen te verzenden tijdens een gesprek.
<b>BEKIJK</b> 	gespreksdetails te bekijken
<b>of</b> 	het <b>Laatste</b> te openen om andere acties met het bericht uit te voeren


Het **Laatste** kan de volgende opties bevatten:




Optie	Beschrijving
<b>Opslaan</b>	Een telefoonboekgegevens maken met het nummer in het veld <b>Nr.</b> .
<b>Wissen</b>	Het gegeven verwijderen.
<b>Alles wissen</b>	Alle gegevens uit de lijst verwijderen.
<b>Verberg ID/Toon ID</b>	Uw beller-ID verbergen of weergeven voor het volgende gesprek.
<b>Bericht verzenden</b>	Een nieuw SMS-bericht opstellen met het nummer in het veld <b>Aan</b> .
<b>Cijfers toevoegen</b>	Cijfers achter het nummer toevoegen.
<b>Koppel nummer</b>	Een nummer uit het telefoonboek of uit de lijst met recente gesprekken toevoegen.

Optie	Beschrijving
<b>Tonen verzenden</b>	Het nummer naar het netwerk verzenden als DTMF-tonen. Deze optie wordt alleen tijdens een gesprek weergegeven.
<b>Spreken dan faxen</b>	Spreken en vervolgens een fax verzenden gedurende hetzelfde gesprek (zie pagina 79).

## Iemand terugbellen van wie u de oproep niet heeft beantwoord





In de telefoon wordt een lijst bijgehouden van onbeantwoorde gesprekken, en op het scherm wordt het volgende weergegeven:

- de indicator  (gemiste gesprekken)

<b>Druk op</b> 1 <b>BEKIJK</b> 	<b>Om</b> de lijst met ontvangen gesprekken weer te geven
2 	een oproep te selecteren die u wilt beantwoorden
3 	de oproep te verzenden


## Het kladblok gebruiken

De laatste op het toetsenblok ingevoerde reeks cijfers wordt opgeslagen in het kladblokgeheugen van de telefoon. Deze reeks kan het laatste telefoonnummer zijn dat u hebt gebeld, of een telefoonnummer dat u wel hebt ingevoerd, maar niet hebt gebeld. Het nummer ophalen dat in het kladblok is opgeslagen:

<b>Zoek de functie</b>	 > <b>Gesprek info</b> > <b>Kladblok</b>
<b>Druk op</b> 	<b>Om</b> het nummer te bellen
<b>of</b> 	het <b>Menu Kiezen</b> te openen om een nummer of een speciaal teken toe te voegen
<b>of</b> <b>OPSLAAN</b> 	een telefoonboekgegevens te maken met het nummer in het veld <b>Nr.</b> .



## Een nummer toevoegen

Terwijl u een nummer kiest (er zijn cijfers zichtbaar op het scherm):



<b>Druk op</b>  > <b>Koppel nummer</b>	<b>Om</b> een nummer uit het telefoonboek of uit de lijst met recente gesprekken toe te voegen
--	---

## Verkort kiezen

Als u een gegeven in uw telefoonboek opslaat, wordt er een uniek verkort nummer aan toegewezen.

Druk op  > **Telefoonboek** om een verkort nummer weer te geven, blader naar het gegeven en druk op **BEKIJK** .

Een telefoonboekgegevens verkort kiezen:

<b>Druk op</b> 1 de toetsen	<b>Om</b> het verkorte nummer in te voeren voor het gegeven dat u wilt bellen
2 	het nummer te selecteren
3 	het nummer te bellen

## Snelkiezen

Als u een van de telefoonboekgegevens tussen 1 en 9 wilt bellen, houdt u het snelkiesnummer gedurende één seconde ingedrukt.


**Tip:** u moet opgeven welke telefoonnummerlijst u wilt gebruiken in combinatie met deze functie: het telefoonboek in het telefoongeheugen, of het telefoonboek op de SIM-kaart (zie pagina 72).

## Voicemail gebruiken

Ontvangen voicemailberichten worden op het netwerk opgeslagen. Als u uw voicemailberichten wilt beluisteren, moet u het voicemailnummer bellen.


Vraag uw serviceprovider om meer informatie over deze functie.


## Voicemailberichten beluisteren

**Zoek de functie**  > Berichten > Voicemail

Het voicemailnummer wordt gebeld. Als er geen voicemailnummer is opgeslagen, wordt u gevraagd het nummer op te slaan.

### Een voicemailbericht ontvangen

Wanneer u een voicemailbericht ontvangt, worden de indicator  (voicemailbericht) en een melding dat u een nieuwe voicemail hebt ontvangen, weergegeven.


Druk op	Om
<b>BEL</b> 	het bericht te beluisteren

Het voicemailnummer wordt gebeld. Als er geen voicemailnummer is opgeslagen, wordt u gevraagd het nummer op te slaan.

### Het voicemailnummer opslaan

Voer zo nodig de volgende procedure uit om uw voicemailnummer in de telefoon op te slaan. In veel gevallen heeft de serviceprovider dit nummer al voor u opgeslagen.

**Zoek de functie**  > Berichten  
 > Setup Voicemail





Druk op	Om
<b>1</b> de toetsen	het voicemailnummer in te voeren
<b>2</b> <b>OK</b> 	het nummer op te slaan

U kunt geen pauzetekens (p), wachttikens (w) of getal (n) opslaan in dit nummer. Als u een voicemailnummer met deze tekens wilt opslaan, moet u er een telefoonboekgegeven voor maken. Daarna kunt u het gegeven gebruiken om uw voicemail te bellen.

## Wisselgesprek





Wanneer u in gesprek bent, hoort u een meldingstoon die aangeeft dat er een ander inkomend gesprek is.

Druk op	Om
<b>1</b> 	het nieuwe gesprek te beantwoorden
<b>2</b> <b>WISSEL</b> 	tussen de gesprekken te schakelen
<b>of</b>	
<b>KOPPEL</b> 	de twee gesprekken met elkaar te verbinden
<b>of</b>	
 > <b>Einde wachtgesprek</b>	het gesprek in de wachtstand te beëindigen

U moet de functie wisselgesprek activeren als u deze wilt gebruiken. Wisselgesprek in- of uitschakelen:

**Zoek de functie**  > Instellingen > Tijdens gesprek > Wisselgesprek

### Een gesprek in de wachtstand zetten


Druk op	Om
<b>WACHT</b>  (indien beschikbaar)	het gesprek in de wachtstand te zetten
<b>of</b>	
 > <b>Wacht</b>	






## Een gesprek doorverbinden




U kunt aankondigen dat u een actief gesprek gaat doorverbinden, maar u kunt een gesprek ook doorverbinden zonder dit aan te kondigen.


### Het doorverbinden aankondigen

**Zoek de functie**  > **Wacht**

Druk op	Om
<b>1</b> de toetsen	het nummer te kiezen waarnaar u het gesprek doorverbindt
<b>2</b> 	het nummer te bellen en te spreken met degene die de telefoon beantwoordt
<b>3</b> 	het menu te openen
<b>4</b> 	naar <b>Overdragen</b> te bladeren
<b>5</b> <b>KIES</b> 	<b>Overdragen</b> te selecteren
<b>6</b> <b>OK</b> 	te bevestigen dat u het gesprek wilt doorverbinden

### Het doorverbinden niet aankondigen

**Zoek de functie**  > **Overdragen**






Druk op	Om
<b>1</b> de toetsen	het nummer te kiezen waarnaar u het gesprek doorverbindt
<b>2</b> 	het gesprek door te verbinden

## Telefoonfuncties

### Snelzoekgids voor telefoonfuncties






In dit gedeelte leert u functies van de telefoon te zoeken die niet in deze handleiding worden beschreven.

#### Gespreksfuncties

Functie	Beschrijving
<b>Conferentie-gesprek</b>	Tijdens een gesprek:  > <b>Wacht</b> , bel het volgende nummer, druk op  , druk op <b>KOPPEL</b> (  )
<b>Doorschakelen</b>	Doorschakelen van gesprekken instellen of annuleren:  > <b>Instellingen</b> > <b>Doorschakelen</b>
<b>Gesprek blokkeren</b>	Uitgaande of inkomende gesprekken blokkeren:  > <b>Instellingen</b> > <b>Beveiliging</b> > <b>Gespreksblokkering</b>

Telefoonfuncties - 67

#### Berichten

Functie	Beschrijving
<b>SMS-bericht verzenden</b>	Een SMS-bericht verzenden:  > <b>Berichten</b> > <b>Nieuw bericht</b> > <b>Nieuwe SMS</b>
<b>Multimedia-berichten verzenden</b>	Een multimediabericht verzenden:  > <b>Berichten</b> > <b>Nieuw bericht</b> > <b>Nieuwe MMS</b>
<b>MMS-sjabloon gebruiken</b>	Een MMS-sjabloon met vooraf gedownload media openen:  > <b>Berichten</b> > <b>Nieuw bericht</b> > <b>EasyMMS</b>
<b>Berichten lezen</b>	Een nieuw SMS- of multimediabericht lezen dat u hebt ontvangen: Druk op <b>LEES</b> (  )
<b>Berichtobjecten opslaan</b>	Ga naar een dia van een multimediabericht en vervolgens:  > <b>Opslaan</b>

#### Instant messaging

Functie	Beschrijving
<b>Aanmelden</b>	Aanmelden bij Instant Messaging:  > <b>IM</b> > <b>Aanmelden</b>
<b>Anderen zoeken die on line zijn</b>	Na het aanmelden: Selecteer <b>Contacten Lijst</b> om een lijst met andere gebruikers weer te geven.
<b>Gesprek starten</b>	Een gesprek starten: Markeer in de <b>Contacten Lijst</b> een naam in <b>On-line contacten</b> en druk op <b>ZEND IM</b> (  )
<b>Actief gesprek openen</b>	Een lopend gesprek openen: Markeer in de <b>Contacten Lijst</b> een naam in <b>Conversaties</b> en druk op <b>BEKIJK</b> (  )
<b>Gesprek beëindigen</b>	Vanuit het gespreksscherm:  > <b>Conversatie beëindigen</b>
<b>Afmelden</b>	Afmelden bij Instant Messaging: Selecteer <b>Afmelden</b> in het menu <b>IM on-line</b> .










## Chatten

Functie	Beschrijving
<b>Beginnen met chatten</b>	Een nieuwe chatsessie starten: Typ het telefoonnummer > OPSLAAN > geef overige gegevens op 
<b>Chatverzoek ontvangen</b>	Als u een chatverzoek ontvangt: Druk op OK (  ) of op NEEGEER (  ). 
<b>Chatten stoppen</b>	Tijdens een chatsessie:  > Beëindig Chatsessie 

## Telefoonboek





Functie	Beschrijving
<b>Gegeven maken</b>	Een nieuw telefoonboekgegeven maken:  > Telefoonboek  > Nieuw > Telefoonnummer of Email adres
<b>Mailinglijst voor groepen maken</b>	Een mailinglijst voor groepen als telefoonboekgegeven maken:  > Telefoonboek  > Nieuw > Mailinglijst
<b>Nummer kiezen</b>	Een nummer kiezen dat in het telefoonboek is opgeslagen:  > Telefoonboek, markeer het telefoonboekgegeven en druk op  om te bellen

Functie	Beschrijving
<b>VoiceDial-nummer</b>	Een VoiceDial-nummer kiezen dat in het telefoonboek is opgeslagen: > Office Tools > Gespreks diensten > VoiceDial Zeg binnen 2 seconden de naam van het gegeven wanneer u hierom wordt gevraagd.
<b>Beltoon-ID voor gegeven instellen</b>	Een bepaalde beltoon instellen voor een telefoonboekgegeven:  > Telefoonboek > gegeven  > Bewerken > Beltoon ID > naam van beltoon <b>Opmerking:</b> de optie Beltoon ID is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart worden opgeslagen.
<b>Afbeelding voor beller-ID voor gegeven instellen</b>	Een foto toe wijzen die wordt weergegeven als u een oproep ontvangt van dit gegeven:  > Telefoonboek > gegeven  > Bewerken > Afbeelding > afbeelding <b>Opmerking:</b> de optie Afbeelding is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart worden opgeslagen.



Functie	Beschrijving
<b>Categorie voor gegeven instellen</b>	De categorie voor een telefoonboekgegeven instellen:  > Telefoonboek > gegeven  > Bewerken > Categorie > naam van categorie <b>Opmerking:</b> de optie Categorie is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart worden opgeslagen.
<b>Categorie-weergave instellen</b>	Categorieweergave voor telefoonboek instellen:  > Telefoonboek  > Categorieën > categorieweergave
<b>Telefoonboeklijst sorteren</b>	De volgorde voor telefoonboekgegevens instellen:  > Telefoonboek  > Setup > Sorteër op > sorteervolgorde
<b>Hoofdnummer instellen</b>	Hoofdnummer voor telefoonboekgegeven met meerdere nummers instellen:  > Telefoonboek, blader naar het gegeven en druk op  > Primair instellen > telefoonnummer
<b>Snelkiezen</b>	Stel snelkiezen in om gegevens te bellen die zijn opgeslagen in het telefoonboek van de telefoon of het telefoonboek van de SIM-kaart:  > Instellingen > Initieel Setup > Snel kiezen


## Functies om de telefoon een persoonlijk karakter te geven

Functie	Beschrijving
<b>Belprofiel</b>	De beltoon voor een gebeurtenis wijzigen:  > Instellingen > Melding Profielen > Profiel Details > gekozen meldingen selecteren
<b>Beltoon-ID's</b>	Specifieke beltonen inschakelen die aan telefoonboekgegevens zijn toegewezen:  > Instellingen > Melding Profielen > Profiel Details > Beltoon ID's
<b>Belvolume</b>	Beltoonvolume instellen:  > Instellingen > Melding Profielen > Profiel Details > Beltoonvolume <b>Snelle methode:</b> druk op  rechts of links in het hoofdscherm.
<b>Volume van de toetsen</b>	Het volume van het toetsenblok instellen:  > Instellingen > Melding Profielen > Profiel Details > Toetsvolume
<b>Klokweergave</b>	Een analoge of digitale klok weergeven in het hoofdscherm:  > Instellingen > Personaliseer > Startscherm > Klok
<b>Menuweergave</b>	Het hoofdmenu weergeven als pictogrammen of als tekst in een lijst:  > Instellingen > Personaliseer > Hoofd Menu > Bekijk




Functie	Beschrijving
<b>Hoofdmenu</b>	Het hoofdmenu van de telefoon opnieuw ordenen:  > Instellingen > Personaliseer > Hoofd Menu > Sorteren
<b>Labels van softwaretoetsen wijzigen</b>	Labels van softwaretoetsen in het hoofdscherm wijzigen  > Instellingen > Personaliseer > Startscherm > Navigatie toets > Softwaretoetsen
<b>Snelkoppelingen</b>	Een snelkoppeling naar een menu-item maken: Markeer het menu-item en houd vervolgens  ingedrukt. Een snelkoppeling selecteren:  > Office Tools > Snelkoppelingen > naam van snelkoppeling



### Menufuncties

Functie	Beschrijving
<b>Taal</b>	Menutaal instellen:  > Instellingen > Initiele Setup > Taal
<b>Fabrieksinstellingen</b>	Alle opties, behalve de slotcode, de beveiligingscode en de levensduurtimer opnieuw instellen:  > Instellingen > Initiele Setup > Fabriekinstelling

Functie	Beschrijving
<b>Alles wissen</b>	Alle opties behalve de slotcode, de beveiligingscode en de levensduurtimer opnieuw instellen, en alle instellingen en gegevens van de gebruiker wissen behalve de gegevens op de SIM-kaart:  > Instellingen > Initiele Setup > Alles wissen

### Kiesfuncties




Functie	Beschrijving
<b>Beperkt kiezen</b>	Als u de functie Beperkt kiezen inschakelt, kunt u alleen nummers kiezen die voorkomen in de lijst met beperkte nummers. Beperkt kiezen in- of uitschakelen:  > Instellingen > Beveiliging > Beperkt kiezen De lijst met beperkte nummers gebruiken:  > Office Tools > Gespreks diensten > Beperkt kiezen
<b>Servicenummers</b>	Servicenummers kiezen:  > Office Tools > Gespreks diensten > Service nummers

Functie	Beschrijving
<b>Quick Dial *</b>	Uw serviceprovider kan in het geheugen van de telefoon een of meer Quick Dial-nummers opslaan, zoals het nummer van de klantenservice. Voorgeprogrammeerde nummers kiezen:  > Office Tools > Gespreks diensten > Quick Dial
<b>DTMF-tonen</b>	DTMF-tonen inschakelen:  > Instellingen > Initiele Setup > DTMF DTMF-tonen verzenden tijdens een gesprek: Druk op de gewenste cijfertoetsen. Opgeslagen nummers als DTMF-tonen verzenden tijdens een gesprek: Markeer een nummer in het telefoonboek of in de lijst met recente gesprekken en druk op  > Tonen verzenden.

### Gesprekstijd bijhouden

De netwerkverbindingstijd is de verstreken tijd vanaf het moment dat u een verbinding maakt met het netwerk van uw serviceprovider tot het moment dat u het gesprek beëindigt door op  te drukken. In deze tijd zijn ook de bezettonen en de beltonen opgenomen.





**De netwerkverbindingstijd die u bijhoudt met de instelbare timer, komt mogelijk niet overeen met de tijd op de factuur van uw serviceprovider. Neem voor informatie over facturen contact op met uw serviceprovider.**

Functie	Beschrijving
<b>Gesprekstijden</b>	Gesprekstimers weergeven:  > Gesprek info > Gesprekstijden
<b>Timer in gesprek</b>	Tijd- of kosteninformatie weergeven tijdens een gesprek:  > Instellingen > Tijdens gesprek > Timer in gesprek
<b>Gesprekskosten</b>	Informatie over de gesprekskosten weergeven:  > Gesprek info > Gesprekskosten





## Handsfree-functies

**Opmerking:** in sommige gebieden is het gebruik van draadloze apparaten en de bijbehorende accessoires mogelijk verboden of kunt u deze apparaten slechts beperkt gebruiken. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

Functie	Beschrijving
<b>Luidspreker</b>	Druk in een actief gesprek op <b>SPEAKER</b> (☞). 
<b>Automatisch beantwoorden</b> (carkit of headset)	Gesprekken automatisch beantwoorden bij een verbinding met een carkit of headset: ☞ > Instellingen > Carkit Instellingen of Headset > Autom. aannemen 
<b>Kiezen door middel van spraak</b> (headset)	VoiceDial met aan/uit-toets van headset inschakelen: ☞ > Instellingen > Headset > VoiceDial 
<b>Automatisch handsfree</b> (carkit)	Gesprekken automatisch doorsturen naar een carkit als de telefoon daarop is aangesloten: ☞ > Instellingen > Carkit Instellingen > Autom. handsfree 

Functie	Beschrijving
<b>Uitschakelvertraging</b> (carkit)	De telefoon zo instellen dat deze nog een bepaalde tijd ingeschakeld blijft nadat de motor is uitgezet: ☞ > Instellingen > Carkit Instellingen > Uitschakeltijd 
<b>Oplaadtijd</b> (carkit)	De telefoon een bepaalde tijd opladen nadat de motor is uitgezet: ☞ > Instellingen > Carkit Instellingen > Oplaadtijd 

## Data en faxen

Functie	Beschrijving
<b>Data of faxen verzenden</b>	Sluit de telefoon aan op het apparaat en bel vervolgens het gewenste nummer via de toepassing van het apparaat. 
<b>Data of faxen ontvangen</b>	Sluit de telefoon aan op het apparaat en beantwoord de oproep vervolgens via de toepassing van het apparaat. 
<b>Spreeken dan faxen</b>	Sluit uw telefoon op het apparaat aan, voer het nummer in, druk op ☞ > Spreken dan faxen en druk ten slotte op ☞ om te bellen. 

## Netwerkfuncties

Functie	Beschrijving
<b>Netwerkinstellingen</b>	Netwerkinformatie weergeven en netwerkinstellingen aanpassen: ☞ > Instellingen > Network 

## Functies in de persoonlijke organizer

Functie	Beschrijving
<b>Items in de agenda maken</b>	Een nieuw item in de agenda maken: ☞ > Office Tools > Agenda, markeer de dag, druk op de selectieknop in het midden en druk op ☞ > Nieuw
<b>Agenda-item weergeven of bewerken</b>	Details van een agenda-item weergeven of bewerken: ☞ > Office Tools > Agenda, markeer de dag, druk op de selectieknop in het midden en druk op <b>BEKIJK</b> (☞)
<b>Herinnering</b>	Een herinnering voor een agenda-item weergeven: <b>BEKIJK</b> (☞) Herinnering aan item sluiten: <b>EXIT</b> (☞)
<b>Alarm instellen</b>	Een alarm instellen: ☞ > Office Tools > Wekker











Functie	Beschrijving
<b>Alarm uitschakelen</b>	Het alarm uitschakelen: Druk op <b>UIT</b> (☞) of op ☞. Vertraging van 8 minuten instellen: Druk op <b>SNOOZE</b> (☞).
<b>Calculator</b>	Getallen berekenen: ☞ > Office Tools > Calculator
<b>Valuta's omrekenen</b>	Valuta's omrekenen: ☞ > Office Tools > Calculator ☞ > Wisselkoers Voer de wisselkoers in, druk op <b>OK</b> (☞), voer het bedrag in en selecteer \$ onder aan het beeldscherm.

## Beveiliging

Functie	Beschrijving
<b>SIM PIN</b>	De SIM-kaart vergrendelen of ontgrendelen: ☞ > Instellingen > Beveiliging > SIM PIN <b>Let op:</b> als u driemaal achtereen een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht <b>SIM geblokkeerd</b> weergegeven.
<b>Toepassing vergrendelen</b>	Telefoontoepassingen vergrendelen: ☞ > Instellingen > Beveiliging > Slot toepassing

## Nieuws en ontspanning

Functie	Beschrijving
<b>De browser starten</b>	Een browsersessie starten:  > <b>Webtoegang</b> > <b>Browser</b> 
<b>Objecten van een webpagina downloaden</b>	Een afbeelding, geluid of telefoonthema downloaden van een webpagina: Markeer het bestand, druk op <b>KIES</b>  en druk op <b>OPSLAAN</b>  .
<b>Websessies</b>	Een websessie selecteren of maken:  > <b>Webtoegang</b> > <b>WEB profielen</b> 
<b>Telefoonthema toepassen</b>	Een groep beeld- en geluidsbestanden op uw telefoon toepassen:  > <b>Multimedia</b> > <b>Themas</b> > thema 
<b>Spelletje of toepassing downloaden (browser)</b>	Een Java-spelletje of -toepassing downloaden met de browser:  > <b>Webtoegang</b> > <b>Browser</b> , markeer de toepassing, druk op <b>KIES</b>  en druk op <b>DOWNLOAD</b>  
<b>Spelletje of toepassing downloaden (computer)</b>	Een Java-spelletje of -toepassing van een computer downloaden: Sluit uw telefoon op de computer aan en druk op  > <b>Instellingen</b> > <b>Java Instelling</b> > <b>Applicaties Laden</b> . 

Functie	Beschrijving
<b>Spelletje of toepassing starten</b>	Een Java-spelletje of -toepassing starten:  > <b>Spel&amp;Toepassingen</b> , markeer de toepassing en druk op <b>KIES</b>  
<b>Afbeeldingen beheren</b>	Animaties en afbeeldingen beheren:  > <b>Multimedia</b> > <b>Afbeeldingen</b> 
<b>Geluiden beheren</b>	Beltonen of zelf gecomponeerde of gedownloade geluiden beheren:  > <b>Multimedia</b> > <b>Audio</b>
<b>Videoclips beheren</b>	Videoclips beheren:  > <b>Multimedia</b> > <b>Videos</b>
<b>Geluiden bewerken met MotoMixer</b>	MIDI-bestanden bewerken die u met uw telefoon kunt gebruiken:  > <b>Multimedia</b> > <b>MotoMixer</b> > <b>(Nieuwe mix)</b> of naam van mixbestand
<b>Beltonen maken</b>	Beltonen maken die u met uw telefoon kunt gebruiken:  > <b>Multimedia</b> > <b>Audio</b> > <b>(Nieuwe iMelody)</b>
<b>Camera</b>	Blader in de modus Camera naar boven of beneden om in- of uit te zoomen  en van rechts naar links om de helderheid te wijzigen. Druk op  > <b>Setup Afbeeldingen</b> om andere instellingen te wijzigen

## Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau

---

### Dit model telefoon voldoet aan de internationale normen voor blootstelling aan radiogolven.

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het toestel is zodanig ontworpen en vervaardigd dat wordt voldaan aan de grenswaarden voor blootstelling aan radiofrequente straling. Deze grenswaarden maken deel uit van uitgebreide richtlijnen waarbij de toegelaten niveaus van radiofrequente straling zijn vastgesteld voor de bevolking in het algemeen. De richtlijnen zijn gebaseerd op normen die onafhankelijke wetenschappelijke organisaties hebben ontwikkeld door periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke studies. De richtlijnen omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen, ongeacht hun gezondheid of leeftijd, te waarborgen.

Voor de blootstellingsnorm van mobiele telefoons gaat men uit van een maateenheid die bekend staat als Specific Absorption Rate ("SAR"), d.w.z. specifiek absorptieniveau. Volgens de richtlijnen is de SAR-grens voor uw model telefoon 2.0 W/kg.<sup>1</sup> De tests voor de SAR worden uitgevoerd in overeenstemming met de testprocedures van CENELEC<sup>2</sup>, met gebruikmaking van standaard bedieningsplaatsen terwijl de telefoon op alle geteste frequentiebanden uitzendt tegen het hoogst toegestane vermogensniveau. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane vermogensniveau, kan de werkelijke SAR van de telefoon tijdens de werking aanzienlijk beneden de maximumwaarde liggen. Dit komt doordat het telefoonontwerp is gericht op werking bij verschillende vermogensniveaus om slechts het voor het bereiken van het netwerk benodigde vermogen te gebruiken. In het algemeen is de vermogensafgifte van de telefoon lager naarmate u dichter bij het basisstation bent.

Voordat een telefoonmodel verkrijgbaar is voor het publiek, wordt door tests gecontroleerd of het aan de richtlijnen voldoet. De tests worden uitgevoerd in posities volgens een uniforme testmethode die wordt vastgesteld door een deskundig normalisatie-instituut. De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon bij de test voor gebruik bij het oor is: 0.73 W/kg.<sup>3</sup>

Hoewel de SAR-niveaus van verschillende telefoons en in verschillende posities kunnen verschillen, voldoen zij allemaal aan de overheidsvereisten inzake veilige blootstelling.

N.B. Verbeteringen van dit model kunnen leiden tot verschillende SAR-waarden bij latere producten; producten zijn in alle gevallen zodanig ontworpen dat zij voldoen aan de richtlijnen.

- 1 De volgens internationale richtlijnen aanbevolen SAR-grens (van de ICNIRP) voor door het publiek gebruikte mobiele telefoons bedraagt gemiddeld 2.0 Watt/kilogram (W/kg) per tien gram weefsel. Deze grens omvat een aanzienlijke veiligheidsmarge teneinde bijkomende bescherming te bieden aan het publiek en rekening te houden met eventuele afwijkingen bij metingen.
- 2 CENELEC is een Europees normalisatie-instituut.
- 3 Aanvullende relevante informatie, waaronder het Motorola testprotocol, de evaluatieprocedure en meting van de onzekerheidsmarge voor dit product.

- A**
- aan/uit-knop 1
  - aanpassen, menu 73
  - accessoires 16
  - achtergrond 52
  - achtergrondverlichting 55
  - actieve lijn wijzigen 56
  - actieve lijn, indicator 29
  - afbeelding
    - achtergrond 52
    - downloaden 82
    - schermbeveiliging 54
    - weergeven 83
  - afbeelding voor beller-ID 57
    - instellen 48, 71
  - agenda 80
  - alarmnummer 58
  - alles wissen 75
  - animatie
    - achtergrond 52
    - downloaden 82
    - schermbeveiliging 54
    - weergeven 83
  - automatisch opnieuw kiezen 57
- B**
- batterij
    - indicator 31
    - levensduur verlengen 17, 55
    - opladen 19
    - plaatsen 18
  - batterij zwak, bericht 31
  - beëindigen, gesprek 21
  - beëindigingstoets 1
  - beeldscherm
    - aanpassen 74
    - achtergrondverlichting 55
    - beschrijving 27
    - hoofdscherm 27
    - kleur 55
    - taal 74
    - time-out 55
  - bellen 21
  - beller-ID 57
  - belprofiel instellen 20, 52, 73
  - belprofiel, indicators 31
  - beltoon
    - beheren 83
    - bewerken met MotoMixer 83
    - downloaden 82
    - maken 83
- C**
- calculator 81
  - camera
    - instellingen 83
  - categorie
    - telefoonboekgegevens 72
    - weergave 72
  - chatten 70
  - cijfers invoeren 42
  - codes
    - standaard 44, 47
    - vergeten 47
    - wijzigen 44
  - conferentiegesprek 67
  - connectorpoort voor
    - accessoires 1
- D**
- dataoproep 79
  - datum instellen 51
  - doorschakelen, gesprekken 67
  - doorverbinden, gesprek 66
  - DTMF-tonen
    - inschakelen 76
    - verzenden 76
- E**
- Enter Unlock Code, bericht 46
- F**
- fabrieksinstellingen 74
  - faxoproep 79
  - foto
    - afbeelding voor beller-ID 57
    - downloaden 82
- G**
- geluid
    - beheren 83
    - downloaden 82
    - maken 83
  - gemist gesprek, indicator 61
  - gesprek
    - alarmnummer 58
    - beantwoorden 21
    - beëindigen 21
    - bellen 21
    - belprofiel 20, 52, 73
    - blokkeren 67
    - blokkeringscode wijzigen 44
    - doorschakelen 67
    - doorverbinden 66
    - in de wachtstand 65
    - internationale toegangscode 59
    - kiezen 21
    - kosten 77
    - lijst met gevoerde gesprekken 59
- H**
- headsetaansluiting 1
  - hoofdletters, kleine letters, indicator 37
  - hoofdscherm
    - definitie 27
    - klokweergave selecteren 73
- I**
- IM 69
  - indicator voor GPRS 28
  - indicator voor messaging presence 30
  - indicators
    - actieve lijn 29
    - batterijniveau 31
    - belprofiel 31
    - bericht 30
- J**
- Java-midlet, indicator 30
  - Java-toepassingen 82
  - joystick 1
- K**
- kladblok 62
  - kleur instellen 55
  - klok
    - analoog of digitaal selecteren 73
    - instellen 51
- L**
- lijn wijzigen 56
  - lijnidentificatie. *Zie* beller-ID
  - lijst met gevoerde gesprekken 59
  - lijst met ontvangen gesprekken 59
  - linkersoftwaretoets
    - aanpassen 74
    - functies 1, 27
  - locatie, indicator 31
  - luidspreker
    - automatisch antwoorden 78
    - inschakelen 78
  - luidsprekervolume 20
- M**
- melding
    - definitie 52
    - instellen 20, 52, 73
    - maken 83
    - uitschakelen 20
- N**
- beltoon-ID
    - aan-/uitzetten 73
    - instellen 71
  - beltoonvolume instellen 20, 73
  - beperkt kiezen 75
  - bericht
    - chatten 70
    - lezen 68
    - MMS, definitie 22
    - MMS-sjabloon 68
    - multimediabericht 68
    - tekst 68
  - bericht Call Failed, Number Busy 57
  - bericht, indicator 30
  - beveiligingscode
    - standaard 44
    - wijzigen 44
  - blokkeren, gesprekken 67
  - browser
    - browserinstelling 82
    - gebruiken 82
    - Java-toepassingen 82
    - websessies 82
  - browser. *Zie* browser
- O**
- lijst met ontvangen gesprekken 59
  - luidspreker 78
  - meldingssignaal
    - uitschakelen 20
  - onbeantwoord gesprek 61
  - ontvangen 21
  - timers 77
  - wisselgesprek 65
- P**
- gespreksinfo 59
  - groove tunes 83
- Q**
- gemist gesprek 61
  - GPRS 28
  - hoofdletters, kleine letters 37
  - Java-midlet 30
  - locatie 31
  - messaging presence 30
  - overdracht 29
  - roaming 29
  - signaalsterkte 28
  - tekstinvoermethode 30, 37
  - voicemailbericht 30, 64
  - wachtend bericht 24
- R**
- inkomend gesprek, bericht 57
  - inkomende oproep
    - beantwoorden 21
    - doorschakelen 67
  - Instant Messaging. *Zie* IM
  - internationale toegangscode 59
  - iTAP-software 40
- S**
- inkomende oproep
    - beantwoorden 21
    - doorschakelen 67
  - Instant Messaging. *Zie* IM
  - internationale toegangscode 59
  - iTAP-software 40
- T**
- inkomende oproep
    - beantwoorden 21
    - doorschakelen 67
  - Instant Messaging. *Zie* IM
  - internationale toegangscode 59
  - iTAP-software 40
- U**
- lijst met ontvangen gesprekken 59
- V**
- lijst met ontvangen gesprekken 59
- W**
- lijst met ontvangen gesprekken 59
- X**
- lijst met ontvangen gesprekken 59
- Y**
- lijst met ontvangen gesprekken 59
- Z**
- lijst met ontvangen gesprekken 59

menu  
 aanpassen 74  
 functies opnieuw ordenen 74  
 gebruiken 32  
 pictogrammen wijzigen in hoofdscherm 74  
 pictogrammen, in tekst omzetten 73  
 taal instellen 74  
 tekst invoeren 34  
 weergave wijzigen 73  
 menu-toets 1  
 mijn telefoonnummer 51  
 uw nummer weergeven 21  
 mijn telefoonnummers 21  
 MMS. *Zie* bericht  
 MMS-sjabloon 68  
 MotoMixer 83  
 multimedia messaging service. *Zie* bericht  
 multimediasbericht  
 ontvangen 24  
 verzenden 22, 68  
 multi-tikmethode, tekstinvoer 37

**N**  
 navigatietoets voor 5 richtingen 1, 31  
 netwerkinstellingen 80  
 nummer  
 uw nummer opslaan 51  
 uw nummer weergeven 21  
 nummer kiezen 21, 75, 76

**O**  
 ontgrendelen  
 telefoon 45  
 toepassing 81  
 opnieuw kiezen  
 automatisch opnieuw kiezen 57  
 nummer bezet 56  
 oproep beantwoorden 21  
 optionele accessoire, definitie 16  
 optionele functie, definitie 16  
 overdracht, indicator 29

**P**  
 PIN2-code wijzigen 44  
 PIN-code  
 invoeren 81  
 wijzigen 44  
 primaire tekstinvoermethode 35

**Q**  
 Quick Dial-nummer 76

**R**  
 rechterssoftwaretoets  
 aanpassen 74  
 functies 1, 27  
 reislader 19  
 roaming, indicator 29

**S**  
 schermbeveiliging 54  
 secundaire tekstinvoermethode 35  
 selectieknop in het midden 31  
 servicenummers 75  
 signaalsterkte, indicator 28  
 SIM Blocked, bericht 20, 81  
 SIM PIN2-code wijzigen 44  
 SIM PIN-code  
 invoeren 81  
 wijzigen 44  
 SIM-kaart  
 definitie 16  
 PIN2-code wijzigen 44  
 PIN-code invoeren 20  
 PIN-code wijzigen 44  
 plaatsen 16  
 SIM Blocked, bericht 20, 81

vergrendelen 81  
 voorzorgsmaatregelen 16  
 slotcode  
 invoeren 20  
 omzeilen 47  
 standaard 44, 47  
 wijzigen 44  
 snelkiezen  
 gebruiken 63  
 voorkeur instellen 72  
 snelkoppelingen 74  
 softwaretoetsen  
 aanpassen 74  
 functies 27  
 illustratie 1  
 softwaretoetsen aanpassen 74  
 specifieke beltoon 73  
 spelletjes 82  
 spraakkeuze 71, 78  
 spraaktoets  
 illustratie 1  
 nummer kiezen 71  
 stand-bytijd vergroten 55  
 stille melding instellen 20, 52, 73  
 symbolen invoeren 43  
 symbooltabel 43

**T**  
 taal instellen 74  
 tekentabel 39  
 tekst  
 hoofdletters en kleine letters, wijzigen 36  
 invoeren 34  
 invoermethode instellen 36  
 invoermethode selecteren 35  
 iTAP-software voor  
 voorspellende  
 tekstinvoer 40  
 numerieke methode 42  
 symboolmethode 43  
 symbooltabel 43  
 tekentabel 39  
 tikmethode 37  
 tekstinvoermethode  
 instellen 36  
 selecteren 35  
 tekstinvoermethode, indicator 30, 37  
 telefoon  
 aan-/uitzetten 19  
 actieve lijn wijzigen 56  
 actieve lijn, indicator 29  
 alle opties opnieuw instellen 74  
 belprofiel 20, 52, 73

beveiligingscode 44  
 codes 44  
 datum instellen 51  
 meldingssignaal  
 uitschakelen 20  
 netwerkinstellingen 80  
 ontgrendelen 20, 45  
 openen voor beantwoorden 21  
 opgeslagen informatie  
 wissen 75  
 slotcode 44  
 taal instellen 74  
 tijd instellen 51  
 vergrendelen 45  
 telefoonboek  
 afbeelding voor beller-ID 48, 57, 71  
 beltoon-ID 71, 73  
 categorie voor gegeven 72  
 categorieweergave 72  
 gegeven opslaan 70  
 gegevens sorteren 50, 72  
 hoofdnummer instellen 72  
 mailinglijst voor groepen 70  
 nummer kiezen 70  
 snelkiezen 63  
 twee nummers toevoegen 62  
 verkort nummer 63

VoiceDial 71  
 telefoonnummer  
 actieve lijn wijzigen 56  
 actieve lijn, indicator 29  
 internationale toegangscode 59  
 opnieuw kiezen 56  
 opslaan in telefoonboek 70  
 twee nummers toevoegen 62  
 uw nummer opslaan 51  
 uw nummer weergeven 21  
 telefoonthema 82  
 thema 82  
 tijd instellen 51  
 timers 77  
 toepassing vergrendelen en ontgrendelen 81  
 toets  
 aan/uit 1  
 beëindigen 1  
 linkersoftwaretoets 1, 27, 74  
 menu 1  
 rechterssoftwaretoets 1, 27, 74  
 selectieknop in het midden 31  
 spraak 1  
 verzenden 1  
 5-richtingsnavigatie 1, 31

volumeregeling 1, 20  
 toetsen  
 volume instellen 73  
 trilsignaal, melding  
 instellen 20, 52, 73  
 uitschakelen 20

**V**  
 vergrendelen  
 SIM-kaart 81  
 telefoon 45  
 toepassing 81  
 verkort nummer 63  
 verzendoets 1  
 videoclip  
 afspelen 25  
 beheren 83  
 downloaden 68  
 voicemail 63  
 voicemailbericht, indicator 30, 64  
 volume  
 beltoon 20, 73  
 luidspreker 20  
 toetsen 73  
 volumetoetsen 1, 20  
 voorspellende tekstinvoer 40

## **W**

wachtend bericht, indicator 24  
wachstand, gesprek 65  
wachtwoorden. *Zie* codes  
webpagina's 82  
websessies 82  
wekker 80  
welkom 1  
wisselgesprek 65

6809482A99