

MOTODEFY™ +

LIFE.  POWERED.



# GEFELICITEERD

## MOTODEFY™+

Omdat het leven vol uitdagingen zit, hebben we een telefoon ontworpen die alles wat op uw pad komt, aankan.

- **Bestand tegen het leven.** Uw telefoon is stofbestendig en waterdicht. Het scherm is bestand tegen krassen, omdat ongelukken nu eenmaal gebeuren.
- **Sneller surfen op internet en meer amusement.** 25% snellere 1-GHz-processor dan MOTODEFY™. Geniet van meer amusement door uw favoriete films en video's te streamen vanaf het web. Meer dan 150.000 toepassingen die u kunt downloaden via Android Market.

**Opmerking:** bepaalde toepassingen en functies zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

**Let op:** lees eerst de belangrijke informatie over veiligheid, regelgevingen en juridische zaken in deze handleiding voordat u de telefoon voor de eerste keer in elkaar zet, oplaadt of gebruikt.




Dit product voldoet aan de geldende SAR-limiet (Specific Absorption Rate) voor blootstelling aan radiogolven van 2,0 W/kg

(ICNIRP). In deze limieten en richtlijnen is een ruime veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van mensen te kunnen waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand. De hoogste SAR-waarden die voor dit apparaat zijn gemeten, worden vermeld in de informatie over veiligheid en juridische zaken die bij het product is geleverd.


**Opmerking:** bij gebruik van het apparaat op uw lichaam moet u ofwel een goedgekeurd accessoire zoals een houder gebruiken ofwel een afstand van 2,5 cm (1 inch) van het lichaam in acht nemen om te voldoen aan SAR-eisen. Zelfs wanneer u niet aan het bellen bent, kan het product radiogolven uitzenden.

## WILT U MEER?

- **Antwoorden:** raak  > **Helpcentrum** aan. U kunt uw startpagina ook naar links of rechts vegen om de widgets Aan de slag en Tips en trucs weer te geven.
- **Ondersteuning:** telefoonupdates, pc-software, online help en meer op [www.motorola.com/mydefyplus](http://www.motorola.com/mydefyplus).
- **MOTOBLUR:** nadat u een MOTOBLUR-account hebt gemaakt, kunt u dit openen op [www.motorola.com/mymotoblur](http://www.motorola.com/mymotoblur).
- **Accessoires:** accessoires voor uw telefoon vindt u op [www.motorola.com/products](http://www.motorola.com/products).

# UW TELEFOON

de belangrijke toetsen en connectors

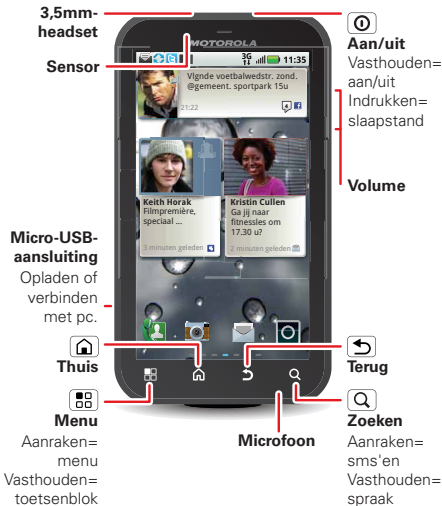

**Opmerking:** uw telefoon kan er enigszins anders uitzien.

# INHOUD

UW TELEFOON .....	2
AAN DE SLAG .....	3
AANRAAKSCHERM EN TOETSEN .....	6
STARTSCHERM .....	9
SOCIAAL NETWERKEN .....	12
BELLEN .....	14
CONTACTPERSONEN .....	18
BERICHTEN .....	22
TEKST INVOEREN .....	25
WEB .....	27
LOCATIE .....	30
YOUTUBE™ .....	32
TOEPASSINGEN EN UPDATES .....	33
DRAADLOOS BLUETOOTH™ .....	35
WI-FI .....	37
DLNA .....	40
TIPS EN TRUCS .....	40
PERSONALISEREN .....	43
FOTO'S EN VIDEO'S .....	45
MUZIEK .....	48
GEHEUGENKAART EN BESTANDSOVERDRACHT .....	54
PROGRAMMA'S .....	57
BEHEER .....	62
BEVEILIGING .....	64
PROBLEMEN OPLOSSEN .....	67
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN .....	68

## AAN DE SLAG

*De telefoon voorbereiden op het eerste gebruik*

### UITPAKKEN EN OPLADEN

1 SIM plaatsen



2 microSD plaatsen (is mogelijk al geplaatst)



3 Batterij plaatsen



4 Deksel plaatsen



5 Deksel vergrendelen



6 Opladen



**Let op:** lees “**GEBRUIK EN VEILIGHEID VAN BATTERIJEN**” op pagina 68.

**Opmerking:** de telefoon is alleen waterdicht wanneer de deksel vergrendeld is.

## INGEBRUIKNAME


Maak een MOTOBLUR-account aan of meld u aan om altijd in één keer uw contacten, e-mail, berichten en statusinformatie voor al uw accounts op te halen. Meer informatie vindt u in “**UW MOTOBLUR-ACCOUNT**” op pagina 12. De registratie is beveiligd en duurt slechts enkele minuten:

1 Inschakelen.



2 Selecteer een taal.

3 Registreer of meld u aan.

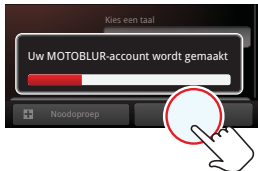

Als u geen MOTOBLUR-account hebt gemaakt, moet u zich registreren: voer uw naam, uw huidige e-mailadres (waar MOTOBLUR accountinformatie naartoe kan verzenden) en een wachtwoord voor het nieuwe MOTOBLUR-account in.

4 Voeg uw accounts toe aan MOTOBLUR.



Om een account toe te voegen raakt u dit aan. Daarna voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in die u voor dit account hebt ingesteld.

**Tip:** voor meer informatie, of om accounts wanneer dan ook toe te voegen, gaat u naar “**ACCOUNT TOEVOEGEN**” op pagina 13.

**Opmerking:** deze telefoon ondersteunt gegevensintensieve toepassingen en services. Het is raadzaam een gegevensabonnement aan te schaffen dat aan uw eisen voldoet. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

## DE TELEFOON IN- EN UITSCHAKELLEN

Houd de aan-uitknop  (boven op de telefoon) ingedrukt als u uw telefoon wilt inschakelen.



Houd de aan-uitknop  ingedrukt en raak daarna **Uitschakelen** aan om de telefoon uit te schakelen.

## VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN

Het scherm/de telefoon vergrendelen:


- Druk op de aan-uitknop .
- Laat het scherm zichzelf uitschakelen (druk niet op een knop).

Het scherm/de telefoon ontgrendelen:

- Druk op de aan-uitknop  en sleep daarna  naar rechts.  
Als u een patroonvergrendeling of wachtwoord hebt ingesteld, moet u dit invoeren.

Zie "**BEVEILIGING**" op pagina 64 voor meer beveiligingsfuncties.

## WI-FI-VERBINDINGEN

Raak Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi-instellingen** aan als u een Wi-Fi-netwerk wilt gebruiken voor nog snellere toegang tot internet.

## MOOIE TOEPASSINGEN EN MEER

Kies uit duizenden leuke toepassingen en download ze op Android Market™ (zie "**TOEPASSINGEN EN UPDATES**" op pagina 33).

Uw telefoon wordt geleverd met een microSD-geheugenkaart die u vanaf uw computer kunt

vullen met foto's, video's en muziek met behulp van "**GEHEUGENKAART EN BESTANDSOVERDRACHT**" op pagina 54.

## BEVEILIGING

Er wordt een back-up van uw contacten op MOTOBLUR gemaakt, dus u hoeft zich daar niet om te bekommeren. Zelfs als u uw telefoon kwijtraakt, kunt u met MOTOBLUR uw telefoon opzoeken of wissen. En dankzij uw opgeslagen informatie kunt u uw volgende MOTOBLUR-product heel gemakkelijk instellen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord.

Natuurlijk is er nog veel meer. Uw telefoon en informatie kunnen op diverse manieren beveiligd worden in "**BEVEILIGING**" op pagina 64.

## BESTAND TEGEN DAGELIJKS GEBRUIK

Uw MOTODEFY™+ is bestand tegen water, stof en dagelijks gebruik, omdat ongelukken nu eenmaal gebeuren. Uw investering is zijn geld waard en beschermd tegen kleine voorvallen, zoals een regenbui of alledaagse ongelukjes.

Natuurlijk is uw telefoon niet onverwoestbaar. Voorkom daarom schade door natuurelementen zoals

water, zand en stof. Zorg dat de achterklep en de connectorklepjes stevig zijn gesloten.

Als uw telefoon nat en/of vies is:

- Veeg de telefoon met een zachte doek schoon en schud de telefoon om het overtollige water te verwijderen, vooral van het weergavescherm en de poorten van de luidspreker en de microfoon.
- Leg uw telefoon ten minste 1 uur ergens te drogen voordat u hem weer gaat gebruiken.
- Zorg altijd dat u alle vuil en restanten op/rond de achterklep en de connectorklepjes verwijdert.



**Opmerking:** uw telefoon kan niet drijven of onder water worden gebruikt.

## AANRAAKSCHERM EN TOETSEN

*een paar belangrijke zaken*

### AANRAAKSCHERM AAN/UIT

Uw aanraakscherm is aan wanneer u het nodig hebt en uit wanneer u het niet nodig hebt.

- Om de slaapstand van uw aanraakscherm in of uit te schakelen, hoeft u alleen maar op de aan-uitknop  te drukken.
- Wanneer u de telefoon tijdens een gesprek aan uw oor houdt, activeert uw aanraakscherm automatisch de slaapstand om te voorkomen dat u per ongeluk ergens op drukt.
- Als u wilt dat het aanraakscherm de helderheid automatisch bijstelt, raakt u Menu  > **Instellingen** > **Weergave** > **Helderheid** aan en schakelt u het selectievakje **Automatische helderheid** in.

**Opmerking:** uw aanraakscherm blijft mogelijk zwart als de sensor boven het scherm wordt bedekt. Gebruik geen hoesjes of schermbeschermers (inclusief doorzichtige) die deze sensor bedekken. Voor accessoires van Motorola voor uw telefoon gaat u naar [www.motorola.com/products](http://www.motorola.com/products).



## TIPS VOOR HET AANRAAKSCHERM

Hier volgen enkele tips voor het navigeren op uw telefoon.


**Opmerking:** uw aanraakscherm blijft mogelijk zwart als de sensor boven het scherm wordt bedekt. Gebruik geen hoesjes of schermbeschermers (inclusief doorzichtige) die deze sensor bedekken.


### AANRAKEN


Kies pictogrammen of opties door ze *aan te raken*.





### BLIJVEN AANRAKEN


Open speciale opties door een pictogram of een ander item *aan te raken en te blijven aanraken*. Probeer het maar: raak in het startscherm  >

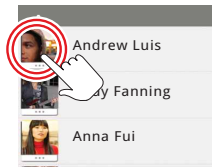 **Contacten** aan en houd uw vinger vervolgens lang op een contact om opties te openen.



### SLEPEN

Als u door een lijst wilt bladeren of langzaam wilt bewegen, *sleept* u over het aanraakscherm. Probeer het maar: raak in het startscherm  >  **Contacten** aan en sleep de lijst met contacten en omhoog of omlaag.

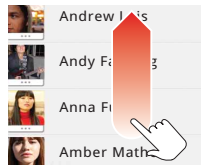

**Tip:** wanneer u door een lijst sleept of veegt, wordt er rechts in het scherm een *schuifbalk* weergegeven. Sleep de schuifbalk om in de lijst naar een letter van A tot en met Z te gaan.

### VEGEN

Als u snel door een lijst wilt bladeren of snel wilt bewegen, *veegt* u over het aanraakscherm (snel slepen en loslaten).

**Tip:** wanneer u door een lange lijst veegt, dient u het scherm aan te raken om het bladeren te stoppen.

## PINCHEN EN ZOOMEN

U kunt inzoomen op kaarten, webpagina's of foto's. Als u wilt inzoomen, *tikt* u met twee vingers op het scherm en spreidt u uw vingers. Als u wilt uitzoomen, *sleept* u uw vingers naar elkaar toe.



## TIPS VOOR TOETSEN

### MENU, STARTPAGINA, TERUG EN ZOEKEN

Raak Startpagina (🏠) aan om een menu of toepassing te sluiten en terug te gaan naar het startscherm.

Op het startscherm kunt u Startpagina (🏠) aanraken en vasthouden om de laatst gebruikte toepassingen weer te geven; raak vervolgens een toepassing aan om deze te openen.

Raak Menu (☰) aan om menuopties te openen of raak Terug (⏪) aan om terug te gaan.

Raak Zoeken (🔍) aan om tekst te zoeken of houd Zoeken vast om spraakgestuurd te zoeken.

### SLAAPSTAND EN ACTIVEREN

Als u de batterij wilt sparen, wilt voorkomen dat u per ongeluk het scherm aanraakt of als u vlekken van het aanraakscherm wilt vegen, kunt u het scherm in de

slaapstand zetten door op de aan-uitknop (🔘) te drukken. Om de slaapstand van het aanraakscherm uit te schakelen, drukt u opnieuw op de aan-uitknop (🔘) en sleept u (🔒) naar rechts.

Als u wilt instellen hoe lang het duurt voordat het scherm automatisch naar de slaapstand overschakelt, raakt u Menu (☰) > **Instellingen** > **Weergave** > **Time-out scherm** aan.

**Tip:** als u het scherm wilt vergrendelen in de slaapstand, gebruikt u “**BEVEILIGINGSVERGREDELING**” op pagina 64.

### MENU VAN DE AAN-UITKNOP

Houd de aan-uitknop (🔘) ingedrukt als u het menu van de aan-uitknop wilt openen waarmee u de telefoon kunt uitschakelen (**Uitschakelen**) en de **Vliegmodus** of **Stille modus** kunt in- of uitschakelen.

### VOLUME AANPASSEN

Druk op de volumeknoppen als u het volume van de beltoon (in het startscherm), het volume van de luidspreker (tijdens een gesprek) of het volume van media (als u naar muziek luistert of een videoclip bekijkt) wilt wijzigen.

# STARTSCHEM

Snel toegang tot de dingen die u het meest nodig hebt

## INTRODUCTIE: HET STARTSCHEM

Op het *startscherm* wordt alle nieuwe informatie op één plek weergegeven. Dit is het scherm dat u ziet als u de telefoon inschakelt of in een menu Startpagina (🏠) aanraakt. Het ziet er ongeveer zo uit:



**Telefoonstatus**

**Meldingen**

Veeg deze balk omlaag voor meer informatie.

**Widgets**

Raak aan om te openen. Aanraken en vasthouden om te verplaatsen of te verwijderen.

Veeg naar links of rechts om meer vensters te openen.

**Sneltoetsen**

Navigeren naar toepassingen, contacten en meer.

Het menu Toepassingen openen.

**Opmerking:** uw startscherm kan er anders uitzien dan dit voorbeeld.

**Tip:** raak in het startscherm Menu (☰) > **Profielen** aan om verschillende startschermen te ontwerpen voor **Werk, Thuis**, of **Weekend**. Uw wijzigingen worden opgeslagen in elk profiel.

## UW STARTSCHEM GEBRUIKEN EN WIJZIGEN

De *sneltoetsen* op uw startscherm zijn pictogrammen die u kunt aanraken om uw favoriete toepassingen, webpagina's, contacten of afspeellijsten te openen. *Widgets* tonen nieuws, weer, berichten en andere updates.

Veeg het startscherm naar links of naar rechts om andere *vensters* met snelkoppelingen en widgets te openen.

- Als u iets wilt **openen**, raakt u het aan. Raak Startpagina (🏠) aan om terug te gaan naar het startscherm.
- Als u de instellingen van een widget wilt **wijzigen**, opent u de widget en raakt u vervolgens Menu (☰) > **Instellingen** aan.

**Tip:** u kunt voor elke widget **Berichten** of **Sociale netwerken** kiezen welke accounts moeten worden weergegeven.

Meer informatie over sociaal netwerken vindt u in “**UPDATES EN FUNCTIES VAN EEN ACCOUNT BEKIJKEN**” op pagina 13 en “**UW STATUS BIJWERKEN**” op pagina 12.

- Als u een widget **groter of kleiner wilt maken**, raakt u de widget aan en houdt u deze vast totdat u een trilling voelt. Daarna sleept u de widget om deze groter of kleiner te maken. In de hoeken van de widget verschijnen pijlen. Sleep de pijlen om de widget groter of kleiner te maken.




- Als u iets wilt **toevoegen** of de achtergrond wilt wijzigen, raakt u een lege plek aan en houdt u uw vinger op de plek totdat u het menu **Toevoegen aan startscherm** ziet.

U kunt een map toevoegen om uw snelkoppelingen te ordenen.

- Als u iets wilt **verplaatsen** of **verwijderen**, raakt u het aan en houdt u het vast totdat u een trilling voelt. Daarna sleept u het naar een andere plek, naar een ander venster of naar de prullenmand boven aan het scherm.

## MEERDERE TOEPASSINGEN UITVOEREN


Het is niet nodig om een toepassing te sluiten voordat u een andere toepassing opent. Uw telefoon kan meerdere toepassingen tegelijk uitvoeren.

U kunt een nieuwe toepassing openen terwijl u een andere uitvoert. Raak Startpagina  aan om terug te gaan naar het startscherm. Raak het tabblad Toepassingen  aan en raak daarna de gewenste toepassing aan. Als u wilt schakelen tussen geopende toepassingen, raakt u Startpagina  aan en houdt u deze vast om te zien welke toepassingen al open zijn. Raak vervolgens de gewenste toepassing aan. U kunt **Recent**, **Alle toepassingen** en **Gedownloade toepassingen** bekijken of een **Nieuwe groep** maken.

## ZOEKEN

Om te zoeken, raakt u Zoeken  aan.



Om uw zoekinstellingen te wijzigen, raakt u Menu  > **Zoekinstellingen** aan.

## MELDINGEN EN TELEFOONSTATUS

Pictogrammen linksboven op het scherm attenderen u op nieuwe berichten of gebeurtenissen.

Pictogrammen rechtsboven op het scherm geven informatie over de telefoonstatus.

### MELDINGEN

Als u een bericht, e-mail of herinnering aan een vergadering rechtstreeks vanaf de statusbalk wilt openen, sleept u de statusbalk omlaag en raakt u de melding aan.



**Tip:** als u de datum van vandaag wilt weergeven, raakt u de statusbalk boven op het scherm aan en houdt u deze vast.

## STATUSINDICATORS

Met pictogrammen linksboven op het scherm wordt u gewezen op nieuwe berichten of gebeurtenissen (veeg de balk naar beneden voor meer informatie).

Pictogrammen aan de rechterkant geven informatie over de telefoonstatus:

	Bluetooth™ actief		Wi-Fi actief
	GPS actief		vliegmodus
	beltoon uit		trifunctie
	microfoon uit		luidspreker aan
	wekker ingesteld		netwerk (volledig)
	Geschikt voor 3G		Overbrengen via 3G
	batterij (opladen)		batterij (volledig geladen)

### MENU TOEPASSINGEN

In het menu Toepassingen staan al uw toepassingen. Raak aan in het startscherm om het te openen. Om het te sluiten, raakt u Startpagina of Terug aan .

**Tip:** als u een toepassing in het menu wilt opzoeken, raakt u Menu aan en houdt u het vast om een schermtoetsenbord te openen. Vervolgens typt u de naam van de toepassing.

## SOCIAAL NETWERKEN

*mijn leven, uw leven*

### UW MOTOBLUR-ACCOUNT

Toen u uw telefoon voor de eerste keer inschakelde, hebt u zich geregistreerd voor een MOTOBLUR-account waarmee u uw berichten, contacten en nog meer kunt beheren ("INGEBRUIKNAME" op pagina 4). U kunt zich vanaf een pc bij dit account aanmelden en contacten uploaden, uw wachtwoord opnieuw instellen, ondersteuning aanvragen en zelfs uw telefoon zoeken: [www.motorola.com/mymotoblur](http://www.motorola.com/mymotoblur).

### WAT IS MOTOBLUR?

MOTODEFY™+ is een telefoon met sociale vaardigheden.

De enige service waarmee al uw vrienden, e-mail, berichten gesynchroniseerd kunnen worden en Facebook®, MySpace, Twitter-kanalen en -gebeurtenissen voortdurend kunnen worden bijgewerkt en voorzien van back-ups, en waarmee uw telefoon kan worden opgezocht en gewist als deze kwijtraakt of wordt gestolen, is nog beter geworden.

Overzicht van de nieuwste MOTOBLUR. MOTOBLUR bevat nieuwe functies voor meer controle, waaronder

aanpasbare filters waarmee u uw berichten en gebeurtenissen op elke gewenste wijze kunt bekijken, het verplaatsen en vergroten/verkleinen van vooraf geladen widgets en nieuwe manieren waarop u de gebruiksduur van de batterij en het gegevensverbruik kunt beheren.

### UW STATUS BIJWERKEN

Nadat u een account voor sociaal netwerken hebt toegevoegd, kunt u uw huidige status in de widget **Sociale status** op uw startpagina bekijken.

Als u uw status wilt bijwerken, raakt u de widget **Sociale status** aan en voert u tekst in. Als u meerdere accounts hebt, kunt u via het keuzemenu aangegeven welke accounts moeten worden bijgewerkt. Als u de widget **Sociale status** niet ziet, veegt u het startscherm naar links of naar rechts om alle vensters te bekijken.


Widget **Sociale status** toevoegen:

- 1 Raak een lege plek in het startscherm aan en houd deze plek vast om het menu **Toevoegen aan startscherm** te openen.
- 2 Raak **Motorola-widgets > Sociale status** aan. De widget verschijnt op de lege plek. De volgende keer dat uw telefoon via het netwerk wordt bijgewerkt, wordt uw status weergegeven.

## ACCOUNT TOEVOEGEN

Als u geen MOTOBLUR-account hebt ingesteld toen u uw telefoon voor de eerste keer inschakelde, moet u eerst een MOTOBLUR-account instellen voordat u andere accounts kunt toevoegen. Raak in het startscherm **Blur-apparaat instellen** aan en volg de stappen in "**INGEBRUIKNAME**" op pagina 4.

**Opmerking:** u kunt uw accounts van **Facebook**, **MySpace**, **Twitter** of andere accounts aan uw telefoon toevoegen. Als u geen accounts hebt, kunt u naar de desbetreffende websites gaan om ze in te stellen.

**Zoeken:** Menu  > **Instellingen** > **Accounts** > **Account toevoegen**

U meldt zich bij uw account aan met de gebruikersnaam of het e-mailadres en het wachtwoord dat u voor dat account hebt ingesteld (dezelfde aanmeldingsgegevens als op uw pc).

Als u zich bij accounts voor sociaal netwerken aanmeldt, verschijnen uw vrienden en contacten in de lijst **Contacten** en uw status en updates in de widgets **Sociale status** en **Sociale netwerken**.

**Opmerking:** Twitter- en MySpace-berichten worden altijd als "gelezen" weergegeven op uw telefoon, maar uw telefoon attendeert u op nieuw ontvangen berichten. MySpace markeert uw berichten als online "gelezen".

Zie "**GMAIL™**" op pagina 24 voor e-mailaccounts.

**Tip:** als u updates sneller wilt downloaden, gebruikt u "**WI-FI**" op pagina 37.


## UPDATES EN FUNCTIES VAN EEN ACCOUNT BEKIJKEN

Nadat u een account voor sociaal netwerken hebt toegevoegd, kunt u updates van vrienden bekijken en erop reageren via de widget **Sociale netwerken** in het startscherm. Als u de widget niet ziet, kunt u deze instellen in "**WIDGETS**" op pagina 43.

Als u de widget Sociale netwerken aanraakt om een update te openen, kunt u het pictogram van het sociale netwerk aanraken om de bijbehorende website te openen.

**Opmerking:** de snelheid van widget-updates is afhankelijk van uw netwerk en andere factoren.

## ACCOUNTS BEWERKEN EN VERWIJDEREN

**Zoeken:** Menu  > **Instellingen** > **Accounts**

Raak een account aan en houd dit vast. Raak daarna **Account openen** aan om het account te bewerken, of raak **Account verwijderen** aan om dit account te verwijderen (inclusief de contacten en berichten).


# BELLEN

Bellen en gebeld worden

## INTRODUCTIE: BELLEN

### OPTIES VOOR NUMMER KIEZEN


Zoeken:  Kiezer

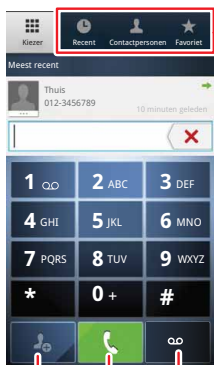

Een lijst openen.

 Toevoegen Contact  
 Oproep-knop  
 Voicemail

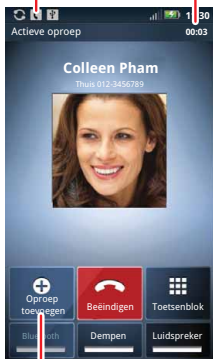


Gesprek    Gesprekstimer



Conferentiegesprek


**Tip:** voer met het toetsenblok van de Kiezer een naam in om snel een contact op te zoeken.


Raak tijdens een gesprek Menu  aan om **In de wacht** te kiezen of de **Spraakqualiteit** aan te passen. Het aanraakscherm wordt zwart om te voorkomen dat het per ongeluk wordt aangeraakt. Als u het scherm opnieuw wilt activeren, drukt u op de aan-uitknop .

**Tip:** raak Startpagina  of Terug  aan om het actieve gespreksvenster te verbergen. Raak  Kiezer aan om het venster opnieuw te openen.

## BELLEN EN OPROEPEN BEANTWOORDEN

Druk als u wilt bellen op  Kiezer, voer een nummer in en raak  aan.

**Tip:** als u een internationaal netnummer wilt invoeren, raakt u **0+** aan en houdt u dit vast. Als u een **pauze** of **wachttijd** na nummers wilt toevoegen, raakt u Menu  aan.

Om een oproep te beantwoorden, raakt u  **Beantwoorden** aan. Als het scherm is vergrendeld, sleept u naar rechts.

## GESPREKKEN BEËINDIGEN



Raak **Beëindigen** aan.



## VOICEMAIL



**Zoeken:**  **Kiezer** > raak aan en houd vast 

## EEN CONTACT TOEVOEGEN

**Zoeken:**  **Kiezer** > voer telefoonnummer in > 



## RECENT

**Zoeken:**  **Kiezer** > **Recent**

- Als u een nummer wilt kiezen, raakt u rechts  aan.
- Als u een sms-bericht wilt verzenden, het nummer wilt opslaan, een snelkeuze wilt toevoegen of andere opties wilt kiezen, houd u het desbetreffende item vast.
- Om de lijst te filteren, raakt u de weergavenaam (bijvoorbeeld **Alle oproepen**) boven in het scherm aan.
- Om een oproep uit de lijst te verwijderen, houdt u het item vast en kiest u vervolgens **Verwijderen uit lijst**.
- Raak Menu  > **Lijst wissen** aan om de lijst te wissen.



## FAVORIET

**Zoeken:**  **Kiezer** > **Favorieten**

- Als u een nummer wilt kiezen, raakt u rechts  aan.
- Als u items wilt toevoegen of importeren/exporteren, raakt u Menu  aan.

## SNELKEUZE

**Zoeken:**  **Kiezer** > Menu  > **Snelkeuze instellen**

- Als u een contactpersoon wilt toewijzen, raakt u een nummer aan. Als u een contactpersoon uit een snelkeuze wilt verwijderen, raakt u  aan.
- Om het snelkiesnummer te gebruiken, raakt u eerst  **Kiezer** aan en vervolgens houdt u het toegewezen nummer vast.

## HANDSFREE


**Opmerking:** het gebruik van een mobiel apparaat of accessoire kan u tijdens het rijden afleiden en is mogelijk niet toegestaan. Overtreed de wet niet en rijd veilig.

Tijdens een gesprek:


- De luidspreker inschakelen: raak **Luidspreker** aan.
- Een Bluetooth™-apparaat inschakelen: raak **Bluetooth** aan.

## DEMPEN EN IN DE WACHT

Tijdens een gesprek:

- Het huidige gesprek dempen: raak **Dempen** aan.
- Een oproep in de wachtstand plaatsen: raak Menu  > **In de wacht** aan.

## NUMMERS INVOEREN TIJDENS EEN GESPREK

Als u nummers wilt invoeren tijdens een gesprek, raakt u  en vervolgens het toetsenblok aan.


## TELEFONISCHE VERGADERINGEN

Als u een telefonische vergadering wilt starten, kiest u het eerste nummer. Raak **Oproep toevoegen** aan nadat het gesprek is beantwoord en kies het volgende nummer. Als het volgende nummer antwoordt, raakt u Menu  > **Samenvoegen** aan.

## UW TELEFOONNUMMER


**Zoeken:** raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Status** > **Mijn telefoonnummer** aan.

## UW BELLER-ID

Als u uw nummer wilt verbergen voor mensen die u bellen, raakt u in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Aanvullende instellingen** > **Beller-id** aan.

## DOORSCHAKELEN EN WISSELGESPREK

U kunt gesprekken altijd doorschakelen of alleen als uw telefoon bezet, onbeantwoord of onbereikbaar (niet in het netwerk) is:

**Zoeken:** raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Oproep doorschakelen** aan.

Als u aan het bellen bent en er een tweede oproep binnenkomt, kunt u de oproep via **Wisselgesprek** beantwoorden door **Beantwoorden** aan te raken. U kunt **Wisselgesprek** uitschakelen om tweede oproepen rechtstreeks naar uw voicemail te sturen:

**Zoeken:** raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Aanvullende instellingen** > **Wisselgesprek** aan.

## UITGAANDE OPROEPEN BEPERKEN




Als u uitgaande oproepen op uw telefoon wilt beperken, zodat er alleen enkele nummers kunnen worden gebeld:

**Zoeken:** raakt u in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Gespreksinstellingen** > **Nummers voor beperkt kiezen** aan.

- Als u beperkt kiezen wilt inschakelen, raakt u **FDN uitgeschakeld** aan.
- Als u de toegestane nummers wilt toevoegen of verwijderen, raakt u **Lijst met vaste nummers beheren** aan.

## ALARMNUMMERS

**Opmerking:** uw serviceprovider programmeert één of meer alarmnummers die u onder alle omstandigheden kunt bellen, zelfs als uw telefoon is vergrendeld. Alarmnummers kunnen verschillen per land. Mogelijk werken de geprogrammeerde alarmnummers niet op alle locaties. Soms kan een alarmnummer niet worden gebeld vanwege problemen met het netwerk, omgevingsinvloeden of een storing.

- 1 Raak  **Kiezer** aan (raak **Noodoproep** aan of raak Menu  > **Noodoproep** aan als uw telefoon is vergrendeld).
- 2 Voer het alarmnummer in.
- 3 Raak  aan om het alarmnummer te bellen.

**Opmerking:** uw telefoon kan locatiegebaseerde diensten (GPS- en AGPS-signalen) gebruiken, zodat hulpdiensten u kunnen vinden. Zie "**GPS & AGPS**" op

pagina 73 in het gedeelte met informatie over veiligheid en juridische zaken.

## AFKOELEN


In zeer zeldzame omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer uw telefoon is blootgesteld aan extreme hitte, wordt het bericht "Afkoelen" weergegeven. Om mogelijke schade aan uw batterij en telefoon te voorkomen, dient u de instructies op te volgen tot de telefoon is afgekoeld tot binnen het aanbevolen temperatuurbereik. Wanneer uw telefoon in de modus "Afkoelen" staat, kunt u alleen noodoproepen plaatsen.

## CONTACTPERSONEN

*zoveel contacten hebt u nog nooit gehad*

### INTRODUCTIE: CONTACTEN

**Zoeken:**  >  **Contacten**

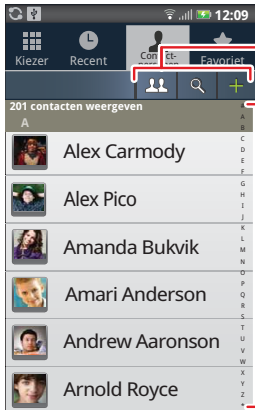


Raak aan om contacten in groepen te verdelen, te zoeken of toe te voegen.

#### Contactenlijst

Raak een contact aan om te bellen of te sms'en. Houd een item vast om het te bewerken, verwijderen, enzovoort.

#### Menuopties

Raak Menu  aan om toe te voegen, opties weer te geven, enzovoort.

**Tip:** als u door deze lijst bladert, wordt er aan de rechterzijde een schuifbalk weergegeven. Raak aan de rechterkant een letter (A - Z) aan om naar de items te gaan.

## CONTACTEN OVERBRENGEN

Uw MOTOBLUR™-account voegt de contacten uit uw accounts voor sociaal netwerken en e-mail samen tot één telefoonboek. U hoeft alleen maar uw accounts toe te voegen aan MOTOBLUR en de rest gaat automatisch!

- Zie "**ACCOUNT TOEVOEGEN**" op pagina 13 als u contacten uit uw sociale netwerken wilt toevoegen.
- Zie "**GMAIL™**" op pagina 24 als u e-mailcontacten wilt toevoegen.

**Tip:** als u een **Bedrijfssynchronisatie**-account toevoegt, kunt u berichten verzenden naar uw collega's, zelfs wanneer deze niet zijn opgeslagen in uw lijst met contacten.

- Om contacten te importeren vanaf uw SIM-kaart (als dat niet al automatisch is gebeurd), raakt u  >  **SIM-kaart beheren** > **SIM-kaart importeren** aan.
- Om contacten over te brengen via een computer, exporteert u deze naar een CSV-bestand op de computer. Ga vervolgens naar [www.motorola.com/mymotoblur](http://www.motorola.com/mymotoblur), meld u aan bij uw MOTOBLUR-account en upload het CSV-bestand.
- Ga voor meer opties en informatie naar [www.motorola.com/TransferContacts](http://www.motorola.com/TransferContacts).

## CONTACTEN BELLEN, SMS-EN OF E-MAILLEN

**Zoeken:**  >  **Contacten**



Voor **Contact weergeven**, **Email verzenden** of **Contact verwijderen** houdt u het contact vast.


## CONTACTEN BEKIJKEN EN GEBUIKEN

Met een MOTODEFY™+ weet u precies wat iedereen heeft gepland en wanneer. Telkens als u een oproep beantwoordt, een bericht bekijkt of de contactinformatie van vrienden opzoekt, ziet u uiteraard hun naam en het nummer, maar ziet u ook hun status op het sociale netwerk en hun lachende gezicht.

**Zoeken:**  >  **Contacten**

- Als u contacten wilt filteren per groep (**Alle contacten**, **Facebook**, enzovoort), raakt u Menu  > **Weergaveopties** aan.

**Tip:** als u het account wilt wijzigen dat wordt gebruikt voor de foto's van uw **Contacten**, raakt u in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Accounts** > Menu  > **Bron van foto's** aan.

- Als u een contact wilt opzoeken, raakt u  aan en typt u de naam.

Raak een contactpersoon aan om de details ervan weer te geven. Als u een gesprek of bericht wilt starten, raakt u gewoon het telefoonnummer of andere informatie aan.

- Als u de details van een contact wilt verzenden in een bericht of via een Bluetooth-verbinding, raakt u het contact aan. Raak vervolgens Menu  **Delen** aan.

## CONTACTEN BEWERKEN OF VERWIJDEREN

**Zoeken:**  >  **Contacten**

Om een contact te bewerken of te verwijderen, houdt u deze eerst vast en raakt u vervolgens **Contact bewerken** of **Contact verwijderen** aan. U kunt een beltoon, adres en andere details instellen die op uw telefoon en op uw MOTOBLUR-account worden opgeslagen.

**Waar worden contactpersonen bewerkt of verwijderd?** Uw telefoon bewerkt de contactpersonen in het geheugen en werkt ook uw MOTOBLUR-account bij. Uw wijzigingen zijn niet van invloed op de SIM-kaart.




## CONTACTEN KOPPELEN

U hebt mogelijk twee **Contactpersonen** voor een en dezelfde persoon, misschien een vriend op Facebook die ook op de SIM-kaart is opgeslagen, of een vriend met twee e-mailadressen. Deze twee contactpersonen koppelen:


**Zoeken:**  >  **Contacten**

Raak een contactpersoon aan om deze te openen. Raak daarna Menu  > **Contact koppelen** aan en raak de tweede contactpersoon aan. Deze verbinding wordt door uw MOTOBLUR-account onthouden.

## CONTACTEN MAKEN

**Zoeken:**  >  **Contacten** > Menu  > **Contact toevoegen**

Typ de naam en details.

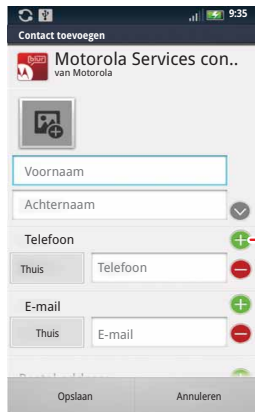


Tik hierop om details te openen.

Omhoog vegen voor meer informatie.

Als u klaar bent, raakt u **Opslaan** aan.

### **Waar worden contactpersonen opgeslagen?**

Nieuwe contactpersonen worden opgeslagen in het geheugen van de telefoon, in uw MOTOBLUR-account en in andere accounts die u selecteert: raak in **Contacten** Menu  > **Meer** > **Instellingen** aan en




kies welke accounts moeten worden bijgewerkt. Nieuwe contacten staan niet op de SIM-kaart, maar kunnen wel naar elke nieuwe MOTOBLUR-telefoon worden gedownload wanneer u zich aanmeldt bij uw MOTOBLUR-account.

## CONTACTPERSONEN SYNCHRONISEREN

Als u een van uw **Contacten** wijzigt, wordt uw MOTOBLUR-account automatisch online bijgewerkt door uw telefoon. Uw telefoon werkt ook uw **Contacten** en MOTOBLUR-account bij wanneer u een vriend in uw accounts voor sociaal netwerken wijzigt.

Kortom, u hoeft helemaal niets te doen om uw **Contacten** te synchroniseren met uw andere accounts! MOTOBLUR regelt het allemaal voor u.




## MIJN DETAILS

**Zoeken:**  >  **Contacten** > Menu  > **Meer**  
> **Mijn info**

Als u details wilt aanpassen, raakt u ze aan.

## GROEPEN

U kunt uw contacten in groepen plaatsen, zoals "vrienden", "familie" of "werk". Daarna kunt u uw contacten sneller vinden door één groep tegelijk weer te geven.

Om een groep te maken in uw contacten, raakt u  > Menu  > **Nieuwe groep** aan. Voer een groepsnaam in en raak vervolgens **Ok** aan. Selecteer vervolgens personen die u wilt toevoegen. Als u leden aan de groep wilt toevoegen, raakt u eerst de groep aan. Raak vervolgens Menu  > **Lid toevoegen** aan.


## BERICHTEN


Sms-en, chatten en e-mailen . . .

### INTRODUCTIE: BERICHTEN

**Zoeken:**  >  **Berichten** > **Universeel postvak IN**

**Tip:** sleep of veeg omhoog als u meer berichten wilt weergeven.

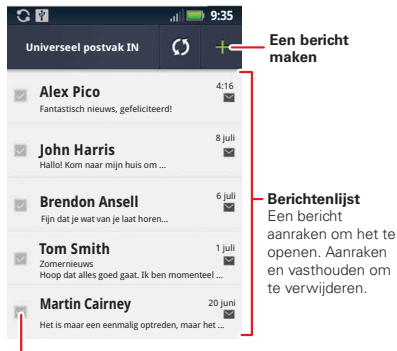


Aanraken om meerdere berichten te selecteren die u wilt verplaatsen of verwijderen. Of Menu  > **Alles selecteren** of **Selectie** van alles ongedaan maken aanraken.

## BERICHTEN LEZEN EN BEANTWOORDEN

U ontvangt automatisch elke sms, e-mail, kanaal van een vriend, wallbericht en bulletin, zodat u meteen kunt antwoorden. Het beste is nog wel dat u niet in allerlei toepassingen, schermen of menu's hoeft te zoeken. Elk bericht wordt rechtstreeks naar uw telefoon gestreamd en kan precies naar wens worden bekeken. Dat is het mooie van MOTOBBLUR.

**Zoeken:**  >  **Berichten** > **Universeel postvak IN**

**Opmerking:** **Universeel postvak IN** toont al uw berichten samen—sms, e-mail en sociale netwerkberichten. De getoonde berichten filteren: raak Menu  > **Universeel postvak IN bewerken** aan.


- Een bericht en alle bijbehorende antwoorden openen: raak het bericht aan.
- Een bericht beantwoorden: open het bericht en voer het antwoord in het tekstvak onder het bericht in.
- Opties openen: raak het selectievakje naast het bericht aan.

**Tip:** voeg de widget **Berichten** aan het startscherm toe. Zie "**WIDGETS**" op pagina 43.




## BERICHTEN MAKEN

**Zoeken:**  >  **Berichten** > 

Kies een berichttype. Voer daarna de ontvanger en het bericht in. In tekstberichten en e-mail raakt u Menu  aan om bestanden toe te voegen of andere opties te kiezen.


## BIJLAGEN VERZENDEN EN ONTVANGEN

Een bestand in een bericht verzenden: open een nieuw bericht, raak Menu  > **Invoegen** aan en kies het bestand.

Wanneer u een bericht met een bijlage ontvangt, opent u het bericht en raakt u de bestandsnaam aan om het bestand te downloaden. Raak daarna opnieuw de naam aan om de bijlage te openen. U kunt sommige bestandsindelingen naar HTML converteren om deze sneller weer te geven. Uw telefoon geeft in dat geval een knop met het label **HTML-versie ophalen** weer.

**Tip:** als u grote bijlagen sneller wilt verzenden en ontvangen, gebruikt u een Wi-Fi-verbinding, zie “**Wi-Fi**” op pagina 37.

## BERICHTEN INSTELLEN

Als u e-mailaccounts wilt toevoegen, raakt u in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Accounts** > **Account toevoegen** aan.



- **Bedrijfssynchronisatie** is bestemd voor zakelijke e-mailaccounts op Exchange-server. Voer de gegevens van de IT-systeembeheerder in.

**Tip:** mogelijk moet u uw domeinnaam met uw gebruikersnaam invoeren (als volgt: *domein/gebruikersnaam*).

**Opmerking:** bij sommige zakelijke accounts moet u om veiligheidsredenen een wachtwoord sleutel aan de telefoon toevoegen. Als u niet wilt dat de contacten die u op uw telefoon maakt, in een account te zien zijn, raakt u  >  **Contacten** aan, raakt u Menu  > **Meer** > **Instellingen** aan, en schakelt u het account uit bij **Nieuwe contacten**.

- **E-mail** is bestemd voor de meeste persoonlijke e-mailaccounts. Het is heel eenvoudig in te stellen en u kunt er meerdere instellen. Voor accountdetails neemt u contact op met de accountleverancier.

**Opmerking:** u kunt geen **Yahoo Mail**-accounts openen terwijl u een Wi-Fi-netwerk gebruikt. U kunt deze accounts wel via uw browser op [mail.yahoo.com](http://mail.yahoo.com) bekijken.

Als u uw accountinstellingen wilt wijzigen, raakt u in het startscherm  >  **Berichten** > Menu  > **Accounts beheren** aan.

## GMAIL™

Als u Gmail™ in de widget voor uw berichten en het **universele postvak IN** wilt toevoegen, moet u dat programma toevoegen als een **E-mail**-account: raak  >  **Berichten** > Menu  aan, raak daarna **Accounts beheren** > **Account toevoegen** > **E-mail** aan en voer uw Gmail™-details in. Als u ook uw **Google**-account hebt toegevoegd, schakelt u de e-mailsynchronisatie ervan uit om te voorkomen dat u dubbele e-mailmeldingen krijgt: raak  > **Accounts** aan, raak uw Google™-account aan en raak het selectievakje aan om **Gmail synchroniseren** uit te schakelen.

**Tip:** zie “**ACCOUNT TOEVOEGEN**” op pagina 13 voor sociale netwerkaccounts.

## CHATBERICHTEN

Voor het verzenden en ontvangen van chatberichten kunt u een Instant Messaging-toepassing of uw browser gebruiken.




- Als u een Instant Messaging-toepassing wilt downloaden en gebruiken, raakt u  >  **Market** > **Toepassingen** > **Communicatie** aan en kiest u


een toepassing voor uw provider. Als u de toepassing eenmaal hebt gedownload, ziet u deze in “**MENU TOEPASSINGEN**” op pagina 11.

- Als u geen toepassing voor uw Instant Messaging-provider ziet, kunt u de webbrower gebruiken. Raak  >  **Browser** aan en voer daarna de website van uw provider in. Volg op de website de link om u aan te melden.

**Opmerking:** de beschikbare Instant Messaging-opties zijn afhankelijk van uw IM-provider. Als u een Instant Messaging-toepassing op uw pc wilt zoeken, gaat u naar [www.android.com/market](http://www.android.com/market).

## VOICEMAIL


Wanneer u een nieuw voicemailbericht hebt, wordt  boven aan het scherm weergegeven. Om het voicemailbericht te beluisteren, raakt u  **Kiezer** >  aan.

Als u uw voicemailnummer wilt wijzigen, raakt u in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Instellingen voor voicemail** aan.

## TEKST INVOEREN

toetsen wanneer u ze nodig hebt

## SCHERMTOETSENBOORD

U kunt een schermtoetsenbord openen door een tekstveld aan te raken. Raak Terug  aan om het toetsenbord te sluiten.



## SWYPE™-TEKSTINVOER

Met Swype kunt u in één beweging een woord invoeren. U sleept gewoon met uw vinger over de letters in het woord.




Uw Swype-instellingen wijzigen: raak Menu  > **Instellingen** > **Taal en toetsenbord** > **Swype** aan.






### Tips:

- Als u een apostrof wilt invoeren (bijvoorbeeld "m'n"), sleept u uw vinger door de letter **n** alsof het een apostrof is.
- Als u meerdere symbolen wilt invoeren, raakt u **SYM** aan.
- Als u een woord wilt corrigeren, raakt u het woord twee keer aan. Swype toont een klein menu met andere woordopties. Swype toont mogelijk ook een menu als uw woord niet kan worden geraden.
- Als Swype een woord niet kent, kunt u toch de lettertoetsen aanraken om het woord in te voeren. Swype onthoudt de woorden. De volgende keer hoeft u alleen maar over de letters te slepen.

## MULTITOUCHTOETSENBLOK

Om het multitouchtoetsenblok in te schakelen, raakt u in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Taal en toetsenbord** > **Invoermethode** > **Multitouchtoetsenbord** aan.

## TIPS VOOR TEKSTINVOER

U wilt...	
Een hoofdletter invoeren	Raak Shift  aan.
Alleen hoofdletters invoeren	Raak Shift  twee keer aan.
Geselecteerde tekst knippen, kopiëren of plakken	Raak het tekstvak aan en houd het vast om het bewerkingsmenu te openen.
Een teken verwijderen (vasthouden als u meerdere tekens wilt verwijderen)	Raak Verwijderen  aan.
Cijfers en symbolen invoeren	Raak  aan.
Nieuwe regel beginnen	Raak aan:  .

Als u uw tekstinvoeropties wilt wijzigen of het woordenboek met door u gebruikte termen wilt weergeven, raakt u in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Taal en toetsenbord** aan.

## INSTELLINGEN VOOR TEKSTINVOER

Wanneer u het schermtoetsenbord gebruikt, suggereert de telefoon woorden uit uw woordenboek en de gekozen taal. Als u Engels als taal gebruikt, voert de telefoon ook automatisch een apostrof in sommige woorden in, bijvoorbeeld in "d'ont".

**Zoeken:** raak in het startscherm Menu  >

**Instellingen** > **Taal en toetsenbord** aan.


- Raak **Gebruikerswoordenboek** aan als u het woordenboek wilt bewerken.
- Raak **Selecteer landinstelling** aan als u de taal en stijl voor het schermtoetsenbord wilt wijzigen.
- Raak **Multitouchtoetsenbord** aan als u de geluiden, correcties, automatische correctie-instellingen en andere instellingen voor het schermtoetsenbord wilt wijzigen.

## WEB

*met uw telefoon op het web surfen*

### INTRODUCTIE: BROWSER

**Zoeken:**  >  **Browser**



**Opmerking:** neem contact op met uw serviceprovider als u geen verbinding kunt maken.

### VERBINDING MAKEN

Uw telefoon maakt (draadloos) gebruik van het mobiele telefoonnetwerk om automatisch verbinding te maken met internet.

**Opmerking:** uw serviceprovider brengt mogelijk kosten in rekening om internet te gebruiken of gegevens te downloaden.

Een draadloos netwerk gebruiken: raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** aan. Raak **Wi-Fi** aan om deze functie in te schakelen en raak daarna **Wi-Fi-instellingen** aan om te zoeken naar beschikbare netwerken. Raak het netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken. Meer informatie vindt u in “**WI-FI**” op pagina 37.

## TIPS VOOR DE AANRAAKFUNCTIE OP HET WEB

### ZOOMEN EN VERGROTEN

U kunt in-/uitzoomen op webpagina's door ze twee keer aan te raken. U kunt ook pinchen en zoomen als u wilt in- of uitzoomen (zie “**PINCHEN EN ZOOMEN**” op pagina 8).



## KOPPELINGEN SELECTEREN

Als u een koppeling aanraakt, wordt deze in de lijst geplaatst. Als u de koppeling aanraakt en vasthoudt, worden er opties weergegeven, bijvoorbeeld **Openen in een nieuw venster** of **Bladwijzer maken van link**.

[source.android.com/](http://source.android.com/) 

[Android Community - Tracking the Android Platform](#)

## BROWSEOPTIES

Raak Menu  aan om browseopties weer te geven:

Opties	
<b>Nieuw venster</b>	Een nieuw browservenster aan uw lijst toevoegen.
<b>Bladwijzers</b>	Geeft een lijst met bladwijzers weer. Raak <b>Toevoegen</b> aan om de huidige pagina aan uw lijst toe te voegen.
<b>Vensters</b>	De geopende browservensters weergeven.
<b>Vernieuwen</b>	De huidige pagina opnieuw laden.
<b>Volgende</b>	Naar een eerder bekeken pagina navigeren.

## Opties

<b>Meer</b>	Hiermee geeft u browseropties weer, zoals <b>Zoeken op pagina</b> , <b>Tekst selecteren</b> , <b>Pagina-informatie</b> , <b>Pagina delen</b> , <b>Downloads</b> en <b>Instellingen</b> .
-------------	--

## TOEPASSINGEN DOWNLOADEN




**Waarschuwing:** toepassingen die vanaf het web zijn gedownload, zijn soms afkomstig van onbekende bronnen. Om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen, moet u alleen applicaties downloaden van bronnen die u vertrouwt, zoals “**ANDROID MARKET™**” op pagina 33.



**Opmerking:** alle gedownloade toepassingen worden in het geheugen van uw telefoon opgeslagen.

Toepassingen downloaden:

- 1 Toepassingen van een willekeurige webpagina downloaden: raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Toepassingen** > **Onbekende bronnen** aan.
- 2 De browser starten: raak  > **Browser** aan.
- 3 Zoek de toepassingen op die u wilt downloaden, en raak de koppeling voor downloaden aan.

## UW DOWNLOADS BEHEREN

Door u gedownloade bestanden of toepassingen bekijken: raak  >  **Browser** >  > **Meer** > **Downloads** aan.

De downloadgeschiedenis wissen: raak Menu  > **Lijst wissen** aan. Annuleren: raak Menu  > **Alle downloads annuleren** aan.

## GEGEVENS OPSLAAN

Gebruik minder gegevens door het downloaden van foto's automatisch uit te schakelen, het formaat van foto's te beperken, enzovoort.


**Zoeken:** Startpagina  > Menu  > **Instellingen** > **Batterij- en gegevensbeheer** > **Levering van gegevens**

## LOCATIE


gooi uw kaarten weg

## GOOGLE MAPS™

Zoeken:  >  Kaarten



Sleep of veeg om te bladeren.  
Twee keer aanraken om in te zoomen.

 opent een menu waar u kunt zoeken, routeaanwijzingen kunt opvragen, uw locatie kunt opzoeken en meer.

Google Maps biedt een krachtige, gebruiksvriendelijke kaarttechnologie en informatie over lokale bedrijven, inclusief locaties, contactgegevens en routeaanwijzingen.

Raak voor hulp Menu  > **Meer** > **Help** aan.

## GOOGLE MAPS NAVIGATION™

Google Maps Navigation is een met internet verbonden GPS-navigatiesysteem met spraakassistentie.

Zoeken:  >  Navigatie

Volg de instructies om uw bestemming in te spreken of in te voeren.

Kijk voor meer informatie op [www.google.com/mobile/navigation](http://www.google.com/mobile/navigation).


**Tip:** u kunt een Motorola-autodock kopen om uw telefoon op te laden en tegelijkertijd te veranderen in een navigatiesysteem, handsfree telefoon, muziekspeler en meer. Volg de instructies van het dock om uw telefoon aan het dock te koppelen. Raak vervolgens  >  **Autodock** aan en kies een optie voor u gaat rijden.

## LATITUDE

### DEELNEMEN AAN LATITUDE

Kijk op Google Maps™ waar uw vrienden en familie zich bevinden. Maak een afspraak om elkaar te ontmoeten, controleer of uw ouders veilig thuis zijn gekomen of houd gewoon contact met elkaar.




Uw locatie wordt alleen gedeeld als u daarmee instemt. U moet u hiervoor aanmelden bij Latitude en vervolgens uw vrienden uitnodigen om uw locatie weer te geven of hun uitnodiging accepteren. Als u Google Maps gebruikt (in elke modus behalve Street View), raakt u Menu  > **Aanmelden bij Latitude** aan. Lees het privacybeleid en ga verder als u hiermee akkoord gaat.

## VRIENDEN TOEVOEGEN EN VERWIJDEREN


**Zoeken:**  >  **Kaarten** > Menu  > **Latitude**

Vrienden toevoegen:

- 1 Raak Menu  > **Vrienden toevoegen** aan.
- 2 Raak **Selecteren uit contactpersonen** of **Toevoegen via e-mailadres** aan en raak daarna een contact en **Vrienden toevoegen** aan.

Als uw vrienden Latitude al gebruiken, dan ontvangen zij een e-mailverzoek en een melding. Als ze nog niet deelnemen aan Latitude, ontvangen zij een e-mailverzoek waarin ze worden uitgenodigd om zich met hun Google-account bij Latitude aan te melden.

Vrienden verwijderen:


- 1 Raak Menu  > **Latitude** aan om uw vriendenlijst weer te geven en raak daarna een vriend in de lijst aan.
- 2 Raak **X** aan.

## EEN LOCATIE DELEN



Wanneer u wordt gevraagd om locatiegegevens te delen, kunt u het volgende doen:

- **Accepteren en wederzijds delen:** geef de locatie van uw vriend weer en laat hem uw locatie zien.
- **Accepteren, maar mijn locatie verbergen:** geef de locatie van uw vriend weer, maar hij mag uw locatie niet zien.
- **Niet accepteren:** geen locatiegegevens delen met uw vriend.

## UW LOCATIE VERBERGEN

Uw locatie voor een vriend verbergen: raak Menu  > **Latitude** aan om uw vriendenlijst weer te geven. Raak de naam van uw contact aan en raak vervolgens **Privacyinstellingen bewerken** > **Uw locatie niet bijwerken** aan.

## LATITUDE UITSCHAKELEN

Raak Menu  > **Latitude** aan om uw vriendenlijst weer te geven. Raak Menu  > **Instellingen** > **Afmelden bij Latitude** aan.

# YOUTUBE™


plaats uw eigen filmpjes op internet

**Opmerking:** deze functie is niet overal beschikbaar. Uw serviceprovider kan u meer informatie geven.

## INTRODUCTIE: YOUTUBE

Plaats de leuke video die u hebt gemaakt, op internet en kijk hoeveel bezoekers u krijgt.

**Zoeken:**  >  YouTube

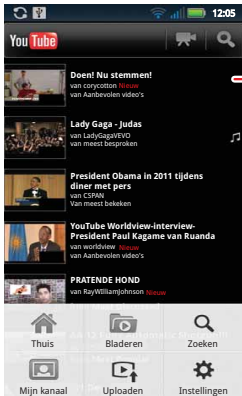

Raak een video aan om af te spelen.

Raak  aan voor opties.


Via de YouTube-website kunt u video's delen met andere YouTube-gebruikers over de gehele wereld. U hebt geen YouTube-account nodig om video's te kunnen zoeken en bekijken.

**Opmerking:** als u geen YouTube-account hebt, gaat u naar <http://www.youtube.com> voor meer informatie. Ga voor het maken van een account of aanmelden naar "**UW ACCOUNT**" op pagina 33.

## VIDEO'S WEERGEVEN

Bekijk populaire videocategorieën zoals Meest bekeken, Meest besproken en Recente video's. Raak een categorie aan en raak daarna de video aan om die af te spelen. Als u meer videocategorieën wilt weergeven, raakt u Menu  > **Categorieën** aan.

## ZOEKEN NAAR VIDEO'S

**Zoeken:** Menu  > **Zoeken**

Voer tekst in en raak vervolgens Zoeken aan.

## VIDEO'S DELEN

Stuur iemand een link naar een video die u aan het bekijken bent.

- 1 Raak Menu  > **Delen** aan.
- 2 Adresseer en typ uw e-mailbericht. Raak daarna **Verzenden** aan.

## UW ACCOUNT

### AANMELDEN OF EEN ACCOUNT MAKEN

**Zoeken:** Menu  > **Mijn account**

- 1 Als u een YouTube™-account wilt maken, raakt u de koppeling “Hebt u geen YouTube-account? Raak **hier** aan om een account te maken” aan.

Als u al een YouTube-account hebt, voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en raakt u **Aanmelden** aan.

- 2 Voer een gebruikersnaam voor een nieuw account in, vul de velden in en raak daarna **Ik ga akkoord** aan.

### VIDEO'S UPLOADEN

**Zoeken:** Menu  > **Uploaden**

- 1 Raak de video aan die u wilt uploaden. U kunt de titel en omschrijving van de video wijzigen, de toegang instellen en labels toevoegen.
- 2 Raak **Uploaden** aan.

## TOEPASSINGEN EN UPDATES

*zoek de toepassing die u wilt hebben*


### ANDROID MARKET™

**Opmerking:** als u toepassingen wilt aanschaffen en downloaden van Android Market, moet u een Gmail™-account instellen (zie “**GMAIL™**” op pagina 24).

**Zoeken:**  >  **Market**

Download alle spelletjes en slimme toepassingen die u maar wilt! Android Market geeft u toegang tot softwareontwikkelaars overal ter wereld, zodat de gewenste toepassing altijd binnen handbereik is. Raak Menu  > **Help** aan als u hulp nodig hebt of vragen over Android Market hebt.

### TOEPASSINGEN ZOEKEN EN INSTALLEREN

**Tip:** wees kieskeurig bij het kiezen van toepassingen en updates en gebruik alleen vertrouwde sites zoals  **Market**, aangezien sommige toepassingen de prestaties van uw telefoon kunnen aantasten. Zie “**ZORGVULDIG SELECTEREN**” op pagina 34.

**Opmerking:** lees bij het installeren van een toepassing de meldingen die u vertellen tot welke informatie de toepassing toegang zal krijgen. Als u niet wilt dat de toepassing toegang heeft tot deze informatie, kunt u de installatie annuleren.


## ZORGVULDIG SELECTEREN

Toepassingen zijn geweldig. Voor iedereen is wel een leuke toepassing te vinden. Of u nu wilt spelen, communiceren, werken of gewoon lol wilt hebben. Let er echter wel op dat u uw toepassingen zorgvuldig selecteert. Enkele tips:


- Om te voorkomen dat spyware, phishing of virussen uw telefoon of privacy in gevaar brengen, wordt aangeraden toepassingen alleen te downloaden van betrouwbare websites, zoals  **Market**.
- In **Market** kunt u beoordelingen en opmerkingen met betrekking tot toepassingen bekijken voordat u deze installeert.
- Als u twijfelt over de veiligheid van een toepassing, moet u deze niet installeren.
- Zoals alle toepassingen gebruiken ook gedownloade toepassingen geheugen, gegevens, batterijvermogen en verwerkingskracht; sommige toepassingen meer dan andere. Zo gebruikt een eenvoudige batterijniveauidget minder bronnen dan een toepassing voor het streamen van muziek. Als u na het installeren van een toepassing niet tevreden bent met het geheugen-, gegevens-, batterij- of processorgebruik van de toepassing, verwijdert u de toepassing. U kunt de toepassing altijd later opnieuw installeren.

- Als kinderen uw mobiele apparaat gebruiken, is het net als bij het surfen op internet raadzaam om mee te kijken om te voorkomen dat ze toepassingen openen die ongepast materiaal bevatten.
- Niet alle toepassingen verschaffen geheel nauwkeurige informatie. Met name wat persoonlijke gezondheid betreft moet u waakzaam zijn.

## TOEPASSINGEN BEHEREN EN HERSTELLEN

Als u uw toepassingen wilt beheren, raakt u in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Toepassingen beheren** aan.

Raak de toepassing aan om het scherm met details weer te geven, waar u de toepassing kunt bekijken, verwijderen en instellen.


Als u gedownloade items opnieuw wilt installeren, raakt u in het startscherm  **Market** > **Mijn apps** aan. Alle eerder geïnstalleerde toepassingen worden vermeld en kunnen worden gedownload.

## DE TELEFOON BIJWERKEN

Blijf up-to-date met de nieuwste software voor uw telefoon. U kunt controleren op updates en deze downloaden en installeren met behulp van uw telefoon of uw computer:

- Met behulp van de telefoon:

Kunt u een automatische melding van een beschikbare update krijgen op uw telefoon. Volg de aanwijzingen voor het downloaden en installeren van de update.

Als u handmatig op updates wilt controleren, raakt u Menu  > **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Systeemupdates** aan.

Uw telefoon downloadt updates via uw mobiele netwerk. Deze updates kunnen vrij groot zijn (25 MB of meer) en zijn wellicht niet in alle landen beschikbaar. Als u niet over een onbeperkt gegevensabonnement beschikt of als mobiele netwerkupdates niet beschikbaar zijn in uw land, kunt u de telefoonsoftware bijwerken met behulp van een computer.


- Met behulp van de computer:


Ga op uw computer naar [www.motorola.com/mydefyplus](http://www.motorola.com/mydefyplus) en kijk onder "Software". Als er een update beschikbaar is, volgt u gewoon de installatie-instructies.

## DRAADLOOS BLUETOOTH™

*Weg met kabels! Ga draadloos!*

### INTRODUCTIE: DRAADLOOS BLUETOOTH

**Zoeken:** raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Bluetooth-instellingen** aan.

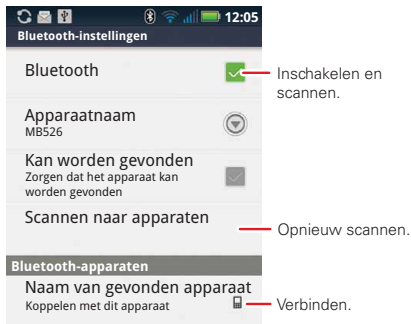

### BLUETOOTH IN- OF UITSCHAKELEN

**Zoeken:** raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Bluetooth** aan.

**Opmerking:** de Bluetooth-functie en het Bluetooth Klasse 1-voedingsniveau van uw telefoon is in Frankrijk niet toegestaan voor gebruik buitenshuis. Gebruik, om onrechtmatige storing met zendsignalen te voorkomen, de Bluetooth-functies in Frankrijk alleen binnenshuis.


## VERBINDING MAKEN MET NIEUWE APPARATEN

**Opmerking:** voor deze functie is een optioneel accessoire nodig.

Als u verbinding met een nieuw apparaat wilt maken, dient u de telefoon hier eerst mee te koppelen. U hoeft dit slechts eenmaal per apparaat te doen. Als u later weer verbinding wilt maken, schakelt u gewoon het apparaat in.


1 Controleer of de detectiemodus is ingeschakeld op het apparaat waarmee u de telefoon wilt koppelen.

**Opmerking:** raadpleeg de handleiding van het apparaat voor meer informatie.

2 Raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Bluetooth-instellingen** aan.

3 Raak **Bluetooth** aan om deze functie in te schakelen en het zoeken te starten. Raak **Scannen naar apparaten** aan als Bluetooth al is ingeschakeld.

4 Raak het apparaat aan waarmee u verbinding wilt maken.

5 Raak indien nodig **OK** aan of voer de code van het apparaat (bijvoorbeeld 0000) in om verbinding met het apparaat te maken. Wanneer verbinding met het apparaat is gemaakt, wordt het Bluetooth-pictogram  weergegeven in de statusbalk.

**Opmerking:** het gebruik van een mobiel apparaat of accessoire kan u tijdens het rijden afleiden en is mogelijk niet toegestaan. Overtreed de wet niet en rijd veilig.


## APPARATEN OPNIEUW MET ELKAAR VERBINDEN

Als u wilt dat er automatisch opnieuw verbinding tussen de telefoon en een gekoppeld apparaat tot stand wordt gebracht, hoeft u het apparaat alleen maar in te schakelen.

Raak in de lijst **Bluetooth-apparaten** de naam van het apparaat aan als u de verbinding tussen de telefoon en een gekoppeld apparaat handmatig weer tot stand wilt brengen.

## VERBINDING TUSSEN APPARATEN VERBREKEN

Als u de verbinding tussen de telefoon en een gekoppeld apparaat automatisch wilt verbreken, hoeft u het apparaat alleen maar uit te schakelen.

Als u de verbinding tussen de telefoon en een gekoppeld apparaat handmatig wilt verbreken, raakt u in de lijst met apparaten de naam van het apparaat aan en raakt u vervolgens Menu  > **Verbinding verbreken** aan.

## EIGENSCHAPPEN BEWERKEN


Raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Bluetooth-instellingen** > **Apparaatnaam** aan. Voer een naam in en raak **OK** aan.

## WI-FI

*thuis, op kantoor of via een hotspot*

### INTRODUCTIE: WI-FI

U kunt een draadloos netwerk gebruiken voor een snelle internetverbinding en om gegevens te downloaden.

**Zoeken:** raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi-instellingen** aan.




Inschakelen en scannen.

Verbinden.

**Opmerking:** in Frankrijk is het gebruik van de functies en het zendvermogen van Wi-Fi van de telefoon buitenshuis niet toegestaan. Gebruik, om onrechtmatige storing met zendsignalen te voorkomen, de Wi-Fi-functies in Frankrijk alleen binnen.

## WI-FI IN- OF UITSCHAKELEN

**Zoeken:** raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi** aan.

**Opmerking:** schakel Wi-Fi uit wanneer u er geen gebruik van maakt. Zo verlengt u de gebruiksduur van de batterij.

## ZOEKEN NAAR EN VERBINDING MAKEN MET WI-FI

Ga als volgt te werk om netwerken binnen uw bereik te vinden:

- 1 Raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi-instellingen** aan.
- 2 Raak **Wi-Fi** aan om deze functie in te schakelen en het zoeken te starten. Raak Menu  > **Scannen** aan als Wi-Fi al is ingeschakeld. Op uw telefoon wordt een lijst weergegeven met netwerken die zich binnen het bereik van de telefoon bevinden.  
**Tip:** als u het MAC-adres of overige gegevens over Wi-Fi van de telefoon wilt weergeven, raakt u Menu  > **Geavanceerd** aan.
- 3 Raak het netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken.
- 4 Voer indien nodig de **SSID van netwerk**, **Beveiliging** en een **Draadloos wachtwoord** in en raak **Verbinden**



aan. Wanneer de telefoon verbinding heeft gemaakt met het netwerk, wordt het pictogram van de draadloze verbinding  weergegeven op de statusbalk.

**Tip:** wanneer Wi-Fi is ingeschakeld en u zich binnen het bereik van het netwerk bevindt, maakt de telefoon automatisch opnieuw verbinding met netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt.



## HOTSPOT

**Opmerking:** u dient u te abonneren op de Wi-Fi-hotspotservice om gebruik te kunnen maken van deze functie. Neem contact op met uw serviceprovider.

U kunt uw telefoon instellen als Wi-Fi-hotspot om draagbare, eenvoudige internettoegang tot andere Wi-Fi ingeschakelde apparaten te bieden.

## SETUP

**Opmerking:** verbinding maken met openbaar internet kan risico's met zich meebrengen. U kunt een 3G Mobile Hotspot maken op uw telefoon waartoe onbevoegde gebruikers mogelijk toegang hebben. Wij raden u sterk aan een wachtwoord te gebruiken of andere manieren om uw computer te beschermen tegen onbevoegde toegang. Beveiliging toevoegen aan uw Wi-Fi-hotspot:

**Zoeken:**  >  **Mobiele hotspot > Mobiele hotspot configureren**

Raak een instelling aan om deze te wijzigen:

- **SSID:** voer een unieke naam in voor uw hotspot.
- **Beveiliging:** selecteer het gewenste beveiligingstype: **WEP**, **WPA** of **WPA2**. Voer een uniek wachtwoord in. Andere gebruikers kunnen alleen uw Wi-Fi-hotspot gebruiken als zij het juiste wachtwoord invoeren.  
**Opmerking:** bewaar het op een veilige plaats. Om uw telefoon en hotspot te beschermen tegen onbevoegde toegang, is het ten zeerste aanbevolen dat u **Beveiliging** instelt voor de hotspot (**WPA2** is het veiligst), inclusief een wachtwoord.
- **Kanaal:** selecteer een kanaal dat eventuele storingen minimaliseert. Het kan zijn dat u verschillende kanalen moet proberen wanneer uw hotspot al een tijd actief is.

Raak **Opslaan** aan als de instellingen voltooid zijn.

## HOTSPOT ACTIVEREN



**Zoeken:**  >  **Mobiele hotspot**


Als uw Wi-Fi-hotspot actief is, kunnen andere Wi-Fi-apparaten verbinding maken door de **SSID** van uw hotspot in te voeren, een type **Beveiliging** te selecteren en het juiste **Draadloos wachtwoord** in te voeren.

## DLNA

Met DLNA beschikt u over uitgebreide mogelijkheden om van uw foto's en video's te genieten op een door DLNA gecertificeerde HDTV of monitor via uw eigen Wi-Fi-netwerk.

Zorg dat uw telefoon met een actief Wi-Fi-netwerk is verbonden en toegang heeft tot een door DLNA gecertificeerd apparaat.

- 1 Raak  >  **DLNA** aan.
- 2 Raak **Media afspelen**, **Media kopiëren naar server**, **Media kopiëren naar server**, **Media kopiëren naar telefoon** of **Media delen delen** aan. Volg daarna de instructies die u op uw telefoon ziet.

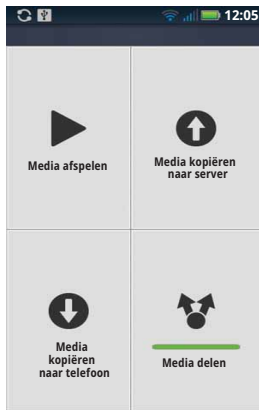



## TIPS EN TRUCS

*Een paar handige suggesties*

### SNELTOETSEN

U wilt...

Terug naar het startscherm.	Raak Startpagina  aan.
Recent gekozen nummers weergeven	Raak  <b>Kiezer</b> > <b>Recent</b> aan.
Uw telefoon in slaapstand zetten/activeren	In de slaapstand zetten: druk op de aan-uitknop  . Activeren: druk nogmaals op de aan-uitknop  .
Schermvergrendeling instellen	Raak in het startscherm Menu  > <b>Instellingen</b> > <b>Locatie en beveiliging</b> > <b>Schermvergrendeling instellen</b> aan.
Zoeken met Google™	Raak Zoeken  aan.
Spraakgestuurd zoeken met Google™	Raak Zoeken  aan en houd deze optie vast.

U wilt...	
Gebruikte toepassingen tonen	Raak in het startscherm Startpagina  aan en houd deze optie vast .
De vliegmodus in-/uitschakelen	Druk lang op de aan-uitknop  > <b>Vliegmodus.</b>
De status van Bluetooth™, Wi-Fi en GPS bekijken en beheren	Raak op het startscherm een lege plek aan en houd die plek vast. Raak vervolgens <b>Motorola-widjets &gt; Bluetooth toggle, Wi-Fi toggle</b> of <b>GPS toggle.</b>
Media naar uw computer of laptop synchroniseren	Ga naar <a href="http://www.motorola.com/medialink">www.motorola.com/medialink</a>
Contactpersonen vanaf uw computer of laptop naar uw telefoon synchroniseren	Gebruik de MOTOBLUR-portal: <a href="http://www.motorola.com/mymotoblur">www.motorola.com/mymotoblur</a>

U wilt...	
Wijzigen welke berichten in het Universeel postvak IN worden weergegeven	Open het Universeel postvak IN en raak daarna Menu  > <b>Universeel postvak IN bewerken</b> aan om uw accounts te kiezen.
Een snelkoppeling voor een toepassing of contactpersoon aan het startscherm toevoegen	Raak een open plek in het startscherm aan en houd deze vast om het menu <b>Toevoegen aan startscherm</b> te openen. Kies daarna <b>Sneltoetsen.</b>
Een widget of snelkoppeling verplaatsen	Raak de widget of snelkoppeling aan en houd deze vast totdat u een trilling voelt. Daarna sleept u de widget of snelkoppeling naar de gewenste plek.


## U wilt...

Een widget of snelkoppeling verwijderen

Houd de widget of snelkoppeling vast totdat u een trilling voelt. Sleep de widget of snelkoppeling vervolgens naar de prullenmand boven aan het scherm.



## BATTERIJTIPS

Uw telefoon is net een kleine computer, vol informatie en toepassingen op een aanraakscherm, met een snelheid van 3G! Afhankelijk van de toepassingen die u gebruikt, kan de telefoon veel energie verbruiken.

Om de batterij optimaal te benutten, raakt u achtereenvolgens Menu  > **Instellingen** > **Batterij- en gegevensbeheer** > **Energiemodus** aan. Kies **Prestatiemodus** voor constante gegevensuitwisseling en constant batterijgebruik, **Optimale energiebesparing** wanneer de batterij bijna leeg is of **Energiebesparing 's nachts** als u gegevensverbindingen en draadloze verbindingen wilt beperken tijdens daluren.

Als u de batterij nog langer wilt laten meegaan voordat u hem weer moet opladen, beperkt u:

- Het opnemen of bekijken van video's, het luisteren naar muziek of het maken van foto's.
- Widgets die informatie naar uw startscherm streamen, zoals nieuws of het weer (" **UW STARTSCHERM GEBRUIKEN EN WIJZIGEN**" op pagina 9).
- Ongebruikte onlineaccounts die u bij MOTOBLUR hebt geregistreerd (" **ACCOUNTS BEWERKEN EN VERWIJDEREN**" op pagina 13).
- Gebruik van GPS, Wi-Fi en Bluetooth™: raak een lege plek in het startscherm aan en houd deze vast. Raak vervolgens **Motorola-widgets** > **Bluetooth toggle**, **Wi-Fi toggle** of **GPS toggle** aan voor weergave en beheer.
- E-mailupdates: raak  **Berichten** > Menu  > **Instellingen voor berichten** > **E-mail** > **Nieuwe e-mail ophalen** > **Elk uur** of **Handmatig** aan.
- Netwerksnelheid: raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Mobiele netwerken** > **Netwerk selecteren** > **Alleen 2G** aan.
- Netwerk zoeken: om te voorkomen dat uw telefoon netwerken gaat zoeken wanneer u zich buiten het bereik van het netwerk bevindt, houdt u de aan-uitknop  > **Vliegmodus** ingedrukt.

- Helderheid van het scherm: raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Weergave** > **Helderheid** > *(instelling voor dimmen)* aan.
- Vertraginginterval voor uitschakeling van het beeldscherm: raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Weergave** > **Time-out scherm** > *(kortere instelling)* aan.

## PERSONALISEREN

Voeg een persoonlijk tintje toe

### WIDGETS

Een nieuwe widget maken:



- 1 Zoek een lege plek op het startscherm waar u een widget wilt toevoegen, en raak deze lang aan.  
**Tip:** u kunt naar links of naar rechts vegen om andere delen van uw startscherm te openen.
- 2 Raak **Motorola-widgets** of **Gedownloade widgets** aan.
- 3 Raak het type widget aan. Voer de widgetinstellingen in als dat nodig is.

U kunt widgets personaliseren met de inhoud die u kiest.


### BELTONEN

Persoonlijke beltonen instellen:

**Zoeken:** raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Geluid** > **Beltoon telefoon** of **Beltoon voor meldingen** aan.

**Tip:** als u een nummer wilt gebruiken als beltoon, raakt u  >  **Muziek** > **Mijn muziek** > **Nummers** aan, raakt u de naam van het nummer aan, houdt u deze vast en raakt u vervolgens **Als beltoon instellen** aan.

Trilopties instellen:

**Zoeken:** raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Geluid** > **Trillen** aan.

## ACHTERGROND



Een nieuwe achtergrond instellen:

- 1 Zoek een lege plek op uw startscherm, raak deze aan en houd vast.
- 2 Raak **Achtergronden** aan.
- 3 Raak **Galerij** aan om een foto te selecteren als achtergrond, of raak **Live-achtergronden** of **Achtergronden** aan om een meegeleverde achtergrond te selecteren.

## GELUIDEN


- Volume voor beltoon, media en alarm instellen: raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Geluid** > **Volume** aan.
- Tonen afspelen als u het toetsenblok gebruikt: raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Geluid** > **Aanraaktonen** aan.
- Geluid weergeven bij een selectie op het scherm: raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Geluid** > **Hoorbare selectie** aan.

## BEELDSCHERMINSTELLINGEN

- Helderheid van het scherm instellen: raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Weergave** > **Helderheid** aan.
- Animatie instellen: raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Weergave** > **Animatie** aan.


## DATUM EN TIJD

De datum, tijd, tijdzone en notatie hiervan instellen:

**Zoeken:** raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Datum en tijd** aan.

## TAAL EN REGIO

De menutaal en regio instellen:

**Zoeken:** raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Taal en toetsenbord** > **Landinstelling selecteren** aan.

# FOTO'S EN VIDEO'S


Zien, vastleggen, delen

## FOTO'S

### FOTO'S MAKEN EN DELEN

Maak een familiekiekie en deel het via internet.


Zoeken:  Camera

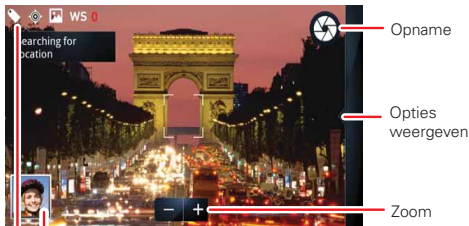


Laatste foto openen

Raak  aan om Foto-modi, Labels of Instellingen te wijzigen.

**Opmerking:** foto's worden op de micro-SD-geheugenkaart opgeslagen. De fotoresolutie

wijzigen: raak in de beeldzoeker Menu  > **Instellingen** > **Fotoresolutie** aan.

De foto maken: raak  aan.

Nadat u de foto hebt genomen, ziet u een kleine afbeelding linksonder op het scherm. Raak de foto aan om deze te openen en raak Menu  aan om de opties weer te geven.

### FOTO-OPTIES

In de zoeker raakt u Menu  > **Instellingen** aan om een menu te openen.

Opties	
<b>Fotoresolutie</b>	De resolutie van uw foto instellen.
<b>Videoresolutie</b>	De resolutie van uw video's instellen.
<b>Album snel uploaden</b>	Kies of voeg een account toe voor het uploaden van foto's.
<b>Weergavetijd</b>	Stel in hoe lang uw telefoon uw genomen foto's weergeeft.
<b>Belichting</b>	Aanpasbaar voor langzame beelden (3) tot snelle beelden (-3).


## Opties

**Sluitertoon** Stel in of u geluid wilt afspelen als u een foto neemt.

**Sluiteranimatie** Animatie aan- of uitzetten.

## FOTO'S WEERGEVEN

**Zoeken:**  >  **Galerij**

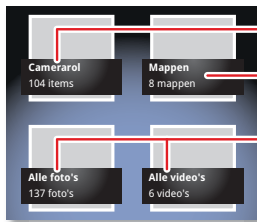

Door u gemaakte foto's weergeven.

Door u gemaakte mappen openen.

Alle vastgelegde of gedownloade afbeeldingen en video's weergeven.


Pinch twee vingers samen of apart op het aanraakscherm om op een foto in te zoomen.

Plaats uw duim op het scherm en maak een cirkelbeweging met uw vinger om de foto te draaien.



## EEN DIAVOORSTELLING AFSPLEN

Raak  >  **Galerij**

aan, raak een foto aan en raak vervolgens Menu  > **Diavoorstelling** aan om een diavoorstelling af te spelen. Raak het beeldscherm aan om de diavoorstelling te stoppen. Raak Terug  aan om terug te gaan naar de galerij.

## HET FOTO-OVERZICHT DELEN

**Zoeken:**  >  **Galerij**

Ga als volgt te werk als u uw foto in een bericht wilt verzenden of online wilt plaatsen:

- 1 Raak een miniatuurfoto aan en houd hem vast, en raak dan **Delen** aan.



- 2 Kies of u de foto wilt delen via een bericht, sociaal netwerk, afdrukservice of op een andere manier.

**Tip:** met **Foto's delen** kunt u tegelijkertijd een foto plaatsen op meerdere sociale netwerken.

## FOTO'S BEHEREN

**Zoeken:**  >  **Galerij**




Raak een miniatuurfoto aan en houd deze ingedrukt. Daarna doet u het volgende:

- Als u de foto wilt **verwijderen**, raakt u Verwijderen aan.
- Raak **Instellen als** aan om de foto in te stellen als afbeelding voor een contact, profielfoto voor een sociaal netwerk of als achtergrond.

**Tip:** raadpleeg "GEHEUGENKAART EN

**BESTANDSOVERDRACHT"** op pagina 54 voor informatie over het kopiëren van foto's van of naar een computer.

## FOTO'S BEWERKEN

**Zoeken:**  >  **Galerij** > foto > Menu  > **Bewerken**

U kunt geavanceerde bewerkingsfuncties kiezen om het formaat van de foto aan te passen, de foto bij te snijden of om de kleur van de foto te veranderen.

## VIDEO'S


### VIDEO'S OPNEMEN EN DELEN



**Zoeken:**  >  **Camcorder**



Video opnemen.

Raak  aan om **Video-modi**, **Labels** of **Instellingen** te wijzigen.

**Tip:** pas de kwaliteit van de video aan om de video in een bericht te verzenden: Raak Menu  > **Instellingen** > **Videoresolutie** > **QVGA (320 x 240)** aan.

Als u de video wilt **opnemen**, raakt u  aan. U stopt de opname door  aan te raken.

Nadat u de video hebt opgenomen, ziet u een kleine afbeelding links onder op het scherm. Raak de afbeelding aan om uw galerij te openen. Raak de video aan om deze te openen en raak Menu  aan om de opties weer te geven.

## VIDEO'S AFSPLEN

**Zoeken:**  >  **Galerij** > *video*

## VIDEOGALERIJ DELEN

**Zoeken:**  >  **Galerij**

Ga als volgt te werk als u uw video in een bericht wilt verzenden of online wilt plaatsen:

- 1 Raak een video aan en houd hem vast, en raak dan **Delen** aan.
- 2 Kies hoe u de video wilt delen.

## VIDEO'S BEHEREN

**Zoeken:**  >  **Galerij**

Raak een video aan en houd deze vast om de video te verwijderen. Raak vervolgens **Verwijderen** aan.


## MUZIEK

*Als u behoefte hebt aan muziek...*

## UW MUZIEK-COMMUNITY

Luister naar de radio, bekijk video's, lees muzieknieuws en meer.

**Zoeken:**  >  **Muziek**

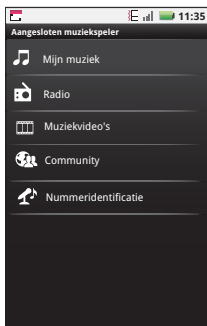

**Mijn muziek.** Luister naar uw favoriete muziek.

**Radio.** Surf op de radiogolven voor de nieuwste muziek. Er is voor elk wat wils. U hebt een headset nodig voor FM Radio. Ga naar SHOUTcast™ Radio voor muziek voor alle genres en generaties.

**Muziekvideo's.** Bekijk video's van YouTube™, vooraf opgenomen televisieprogramma's en uw eigen video's.

**Community.** Zoek nummers op, kijk waar mensen overal ter wereld naar luisteren en ontdek de populairste nummers in de hitlijsten.

**Nummeridentificatie.** Lees informatie over het nummer dat wordt afgespeeld. Selecteer **Vertel me wat er wordt afgespeeld** en houd uw telefoon dicht bij de muziekbron.

**Opmerking:** muziek wordt niet herkend als deze afkomstig is van een live-concert of een muziekoptreden waarvan de digitale opname niet gelijkmatig is.


**Configuratiegegevens.** Voor sommige functies in Connected Music Player, zoals Muziekvideo's en nieuws, Community, Nummeridentificatie en Songteksten, is gegevensverkeer nodig. De gegevensmodus instellen: raak Menu  > **Instellingen** > **Gegevensgebruik** aan.


## INTRODUCTIE: MUZIEK

Aanraken, aanraken—direct muziek afspelen. Open de muziekbibliotheek en selecteer de muziek die u wilt afspelen.

**Zoeken:**  >  **Muziek** > **Mijn muziek**



**Tip:** u kunt het nummer dat wordt afgespeeld, aan een afspeellijst toevoegen door Menu  > **Meer** > **Toev. aan afspeellijst** aan te raken.


Als u tijdens een vlucht naar muziek wilt luisteren, schakelt u al uw netwerkverbindingen en draadloze verbindingen uit: houd de aan-uitknop  > **Vliegmodus** vast.

## MUZIEK INSTELLEN

### WAT HEB IK NODIG OM MUZIEK OVER TE BRENGEN?

U hebt het volgende nodig om muziek op uw pc op te nemen en naar de telefoon te kopiëren:

- Een computer met Microsoft™ Windows™ of Apple™ Macintosh™.
- USB-gegevenskabel.
- Geheugenkaart. Muziek wordt op de geheugenkaart opgeslagen. De telefoon ondersteunt verwisselbare microSD-geheugenkaarten met een capaciteit van maximaal 32 GB. Raadpleeg “**UITPAKKEN EN OPLADEN**” op pagina 3 om te controleren of een geheugenkaart is geplaatst.

**Tip:** raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Opslagruimte** aan als u wilt bekijken hoeveel geheugen beschikbaar is op de geheugenkaart.

### WELKE MUZIEKBESTANDSINDELINGEN KAN IK GEBRUIKEN?

Uw telefoon kan allerlei bestandstypen afspelen: MP3, M4A, AAC, ACC+, MIDI, WAV en OGG Vorbis.

**Opmerking:** de telefoon biedt geen ondersteuning voor bestanden met DRM-beveiliging.

### WELKE HOOFDTELEFOON KAN IK GEBRUIKEN?

Uw telefoon is voorzien een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm voor stereogeluid. U kunt ook gebruikmaken van een draadloze Bluetooth™-stereohoofdtelefoon of -luidspreker (zie “**DRAADLOOS BLUETOOTH™**” op pagina 35).

## MUZIEK OPHALEN

### EEN CD RIPPEN

Niet letterlijk. Bent u nog niet bekend met digitale muziekoverdracht? Digitale muziekoverdracht is het overbrengen van muziek van een cd naar een pc.

Als u een muziek-cd op uw pc wilt rippen, kunt u Microsoft™ Windows™ Media Player gebruiken. U kunt Windows Media Player downloaden van [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

- 1 Op uw pc opent u Windows Media Player.
- 2 Plaats een muziek-cd in het cd-romstation van de pc.  
**Opmerking:** zorg dat u de indeling wijzigt in MP3 AAC in “Rippen > Indeling > Rip-instellingen”
- 3 Klik in het venster van Windows Media Player op het tabblad Rippen.
- 4 Markeer de muzieknummers die u wilt importeren en klik op “Rippen starten”.

De muzieknnummers worden in de bibliotheek van Windows Media Player geïmporteerd.

## **MUZIEK OVERBRENGEN VIA WINDOWS MEDIA PLAYER**

U kunt muziekbestanden van een pc naar de geheugenkaart overbrengen.

**Opmerking:** auteursrecht: hebt u het recht? Volg altijd de regels. Zie "**AUTEURSRECHTEN OP MATERIALEN**" in het gedeelte met informatie over veiligheid en juridische zaken.

**1** Plaats een geheugenkaart en geef het startscherm weer op de telefoon. Sluit een micro-USB-gegevenskabel van Motorola op de micro-USB-poort van de telefoon en een USB-poort van de computer aan. Op de statusbalk van de telefoon wordt nu  weergegeven.

**Opmerking:** uw telefoon ondersteunt Microsoft™ Windows™ XP, Windows Vista™ en Apple™ Macintosh™. Andere besturingssystemen zijn mogelijk niet geschikt voor de telefoon.

**2** Op de telefoon wordt het dialoogvenster voor de USB-verbinding weergegeven. Raak **USB-station** aan. U kunt de bestanden op de geheugenkaart niet gebruiken zolang de telefoon op de computer is aangesloten.

**3** Op uw pc opent u Windows Media Player.

- 4** Selecteer "Meer opties" op het tabblad "Synchronisatie". Selecteer uw telefoon onder "Apparaat".
- 5** Selecteer "Eigenschappen", schakel het vakje "Maphiërarchie op apparaat maken" in en klik op "OK".
- 6** Sleep uw muziekbestanden naar de "Synchronisatielijst" en druk op "Synchronisatie starten".


## **MUZIEK OVERBRENGEN VIA USB**

Zie "**GEHEUGENKAART EN BESTANDSOVERDRACHT**" op pagina 54 als u een USB-kabel wilt gebruiken.

## **MUZIEK AFSPLEN**

### **MUZIEKBIBLIOTHEEK**


Open de muziekbibliotheek en selecteer de muziek die u wilt afspelen.

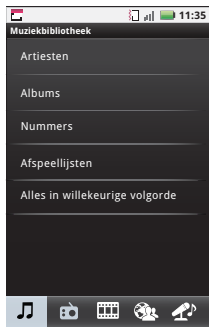

### Categorieën

Aanraken voor lijst met nummers of afspeellijsten.

Aanraken voor radio, muziekvideo's, community of nummeridentificatie.

De muziek wordt opgeslagen op artiest, album, nummer en afspeellijst. Raak een categorie aan en raak vervolgens het nummer of de afspeellijst aan die u wilt afspelen. Raak **Shuffle alles** aan om alle nummers in willekeurige volgorde af te spelen of raak Zoeken  aan om een nummer te zoeken.

## MUZIEKSPELER

U hoeft alleen maar het gewenste nummer of de gewenste afspeellijst aan te raken.



Informatie over artiest en nummer.

Bedieningselementen

## BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE MUZIEKSPELER


### Bedieningselementen


afspelen/pauzeren Raak  aan.


vorige/volgende Raak  aan.

Bedieningselementen	
Volume	Druk op de volumetoetsen aan de zijkant.
songteksten weergeven	Raak Menu  > <b>Meer</b> > <b>Instellingen</b> > <b>Songtekst weergeven</b> aan.
Blip verzenden	Vind je dit nummer goed of slecht? Laat het aan je vrienden weten. Raak Menu  > <b>Blip verzenden</b> aan.
toevoegen aan afspeellijst	Raak Menu  > <b>Meer</b> > <b>Toev. aan afspeellijst</b> aan.
als beltoon gebruiken	Raak Menu  > <b>Meer</b> > <b>Als beltoon instellen</b> aan.
verwijderen	Raak Menu  > <b>Meer</b> > <b>Verwijderen</b> aan.

## VERBERGEN, WEERGEVEN, UITSCHAKELEN


Raak Startpagina  aan als u een andere toepassing wilt gebruiken. Het afspelen van de muziek gaat door.

Wanneer  op de statusbalk wordt weergegeven, wordt er een nummer afgespeeld. Veeg omlaag als u meer informatie wilt weergeven. Raak het nummer aan als u de bedieningselementen voor de muziek weer wilt weergeven.

Raak  aan als u de muzikspeler wilt uitschakelen.

## AFSPEELLIJSTEN

Wilt u een nummer uit de muziekbibliotheek aan een afspeellijst toevoegen? Raak dan het nummer aan en houd het vast. Raak vervolgens **Toev. aan afspeellijst** aan. Kies een bestaande afspeellijst of raak **Nieuwe afspeellijst** aan om een nieuwe afspeellijst te maken.

Raak Menu  > **Meer** > **Toev. aan afspeellijst** aan in de muzikspeler als u een nummer wilt toevoegen aan de afspeellijst die nu wordt afgespeeld.

Raak in de muziekbibliotheek een afspeellijst aan en houd deze vast als u deze wilt bewerken, verwijderen of de naam ervan wilt wijzigen.

## FM-RADIO

Sluit een 3,5-mm headset aan en surf op de radiogolven voor de nieuwste muziek.

**Zoeken:**  >  **Muziek** > **Radio**

## GEHEUGENKAART EN BESTANDSOVERDRACHT

*foto's, muziek en meer kopiëren naar uw telefoon*

### GEHEUGENKAART

**Opmerking:** voor bepaalde functies van de telefoon, zoals **Camera**, dient de geheugenkaart in de telefoon te zijn geplaatst.

Zie “**UITPAKKEN EN OPLADEN**” op pagina 3 voor informatie over het plaatsen van een geheugenkaart.

**Opmerking:** verwijder de geheugenkaart niet wanneer uw telefoon de geheugenkaart gebruikt of bestanden naar de geheugenkaart schrijft.

**Waarschuwing:** wanneer u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens op de kaart verwijderd.

Als u de geheugenkaart wilt verwijderen of formatteren, dient u deze te ontkoppelen.

Raak Menu  > **Instellingen** > **Opslagruimte** > **SD-kaart ontkoppelen** aan. Raak vervolgens **SD-kaart formatteren** aan als u de geheugenkaart wilt formatteren.

### BESTANDEN BEHEREN

**Zoeken:**  >  **Bestanden** > **SD-kaart**

Raak een bestand of een map aan om deze te openen. Houd een bestand vast om het te kopiëren, hernoemen of verwijderen.

### BESTANDEN BEKIJKEN EN OVERZETTEN


U kunt via de Motorola Phone Portal (MPP) uw telefoon met een kabel of een Wi-Fi-netwerk verbinden met een computer.



Wanneer u uw telefoon verbindt of de URL van MPP in de browser van uw computer typt, verschijnt de startpagina van MPP.

Uw recente activiteit (**startscherm**), **contactpersonen**, **foto's**, **instellingen**, **bestandsbeheer** of **ondersteuning** openen.

Informatie openen over het netwerksignaal, de batterij of het geheugen.

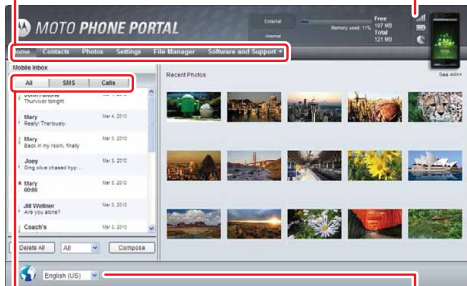

Alle recente activiteiten of alleen uw **sms-berichten** of **oproepen** tonen.

Uw taal kiezen.


**Opmerking:** MPP werkt het beste met Internet Explorer 7 of nieuwer, waarbij Javascript en cookies zijn ingeschakeld.

## VERBINDEN VIA EEN WI-FI-NETWERK

**Opmerking:** de meeste openbare Wi-Fi-netwerken (zoals in internetcafés) staat niet toe dat apparaten met elkaar worden verbonden. In dat geval hebt u een verbinding via een USB-kabel nodig.


1 Raak  >  **Telefoonportal** aan.

2 Als uw telefoon met een Wi-Fi-netwerk is verbonden, wordt een URL voor MPP getoond. Voer via een computer in het netwerk de URL in een browser in. Zo wordt de startscherm van MPP geopend!

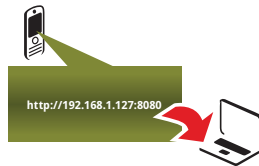

**Tip:** wanneer de Wi-Fi van uw telefoon is ingeschakeld, maakt deze automatisch opnieuw verbinding met beschikbare netwerken die eerder zijn gebruikt. Wi-Fi in- of uitschakelen: raak Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi** aan.


Als uw telefoon niet is verbonden met een Wi-Fi-netwerk, wordt u gevraagd verbinding te maken. Raak **OK** aan om het scherm met Wi-Fi-instellingen te openen, schakel **Wi-Fi** in en raak een netwerk aan waarmee u een verbinding wilt maken.

Vraag andere netwerkgebruikers of beheerder naar wachtwoorden voor het netwerk. Als u het MAC-adres en de Wi-Fi-details wilt weten, raakt u Menu  > **Geavanceerd** aan.

Wanneer uw telefoon is verbonden (in de statusbalk staat ) , raakt u Terug  aan om de instellingen te sluiten. Na enkele ogenblikken wordt er een URL onder op het scherm weergegeven. U opent het startscherm van MPP door op een computer in hetzelfde Wi-Fi-netwerk de URL in de browser te typen!

## VERBINDING MAKEN VIA EEN USB-KABEL

- 1 Schakel uw telefoon en computer in en sluit de telefoon met een USB-naar-micro-kabel op de computer aan.

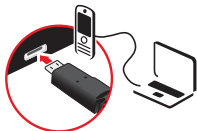

Op uw computer worden eventueel instructies voor het installeren van Motorola-stuurprogramma's gegeven.

- 2 Als op uw computer de juiste Motorola-stuurprogramma's zijn geïnstalleerd, wordt de startpagina van MPP geopend in de browser. Er staat dan een Motorola-pictogram  in de taakbalk, rechtsonder op het computerscherm.

Als u Motorola MediaLink hebt, wordt dit programma gestart in plaats van MPP. MPP gebruiken: klik met de rechtermuisknop  op de taakbalk, selecteer "starten wanneer de telefoon verbinding maakt" en kies MPP. Als u MPP wilt starten, verbreekt u de verbinding en verbindt u de telefoon vervolgens opnieuw.

## PROGRAMMA'S

*Blijf de chaos de baas*

### WEKKER

**Zoeken:**  >  **Alarm en timer**

Raak het selectievakje aan om een alarm in te stellen.

Als er een alarm klinkt, slaapt u **Verwijderen** om het alarm uit te schakelen of raakt u het scherm aan om de sluimerstand in te schakelen.


Als u een alarm wilt toevoegen, raakt u Menu   
> **Alarm toevoegen** aan en geeft u de gewenste informatie op.

### CALENDAR

**Zoeken:**  >  **Agenda**

U kunt uw agenda-afspraken op verschillende manieren bekijken: raak  > **Vandaag weergeven** > **Agenda, Dag, Week** of **Maand** aan. Wanneer u een afspraak in de dag- of weekweergave markeert, worden er meer details weergegeven.

### AGENDA-AFSPRAKEN TOEVOEGEN

Raak in een willekeurige agendaweergave  aan. Voer afspraakgegevens in en raak **Opslaan** aan.

### AGENDA-AFSPRAKEN BEHEREN


Een afspraak bewerken: houd de afspraak vast. Wanneer u klaar bent met het bewerken van de afspraakgegevens, raakt u **Opslaan** aan.


Een afspraak verwijderen: houd de afspraak vast en raak vervolgens **Afspraak verwijderen** aan.



## CALCULATOR

**Zoeken:**  >  **Calculator**

De calculator beschikt over twee weergaven: een basisweergave en een geavanceerde weergave. Om de weergave te wijzigen, raakt u Menu  >

**Geavanceerd** of **Basis** aan. Raak Menu 

> **Geschiedenis wissen** aan om de geschiedenis te wissen.

## BESTANDSBEHEER

Dankzij de functie voor bestandsbeheer kunt u documenten en bestanden op de telefoon, microSD-geheugenkaart of in gedeelde mappen bekijken.

**Zoeken:**  >  **Bestanden**

## QUICKOFFICE

Met Quickoffice kunt u recente documenten en bestanden op de geheugenkaart bekijken.

**Zoeken:**  >  **Quickoffice**

Raak een bestand of map aan om deze te openen, of raak een bestand aan en houd dit vast voor opties.

Zie "**GEHEUGENKAART EN BESTANDSOVERDRACHT**" op pagina 54 voor het beheren van uw mappen en het overzetten van bestanden.

## TOEGANKELIJKHEID

Zien, horen, spreken, voelen en gebruiken.

Toegankelijkheidsfuncties zijn er voor iedereen, bedoeld om het gebruik van het apparaat eenvoudiger te maken.

**Opmerking:** ga voor algemene informatie, accessoires en meer naar [www.motorola.com/accessibility](http://www.motorola.com/accessibility).

## SPRAAKHERKENNING

Gebruik uw stem; aanraken en spreken volstaat.

- **Kiezen en opdrachten:** raak  >  **Spraakopdrachten** aan. Om een nummer te kiezen, zegt u "**Bellen**" en vervolgens spreekt u de naam van een contactpersoon of een telefoonnummer in. Of u spreekt een opdracht uit de getoonde lijst in, bijvoorbeeld "**Bericht verzenden**" of "**Ga naar**".
- **Zoeken:** houd Zoeken  vast en zeg waarnaar u wilt zoeken, bijvoorbeeld "Motorola-accessoires".
- **Tekstinvoer:** raak een tekst invoerveld aan om het schermtoetsenbord te openen. Raak  aan en zeg vervolgens wat u wilt typen.

**Opmerking:** er is geen -toets op het **Swype**-toetsenblok. Raak een lege plek in het tekstvak aan en houd deze vast om het toetsenblok te wijzigen. Er wordt een menu geopend waar u **Invoermethode > Multitouchtoetsenbord** kunt kiezen.

**Tip:** spreek op natuurlijke toon, maar duidelijk. Gebruik de microfoon op dezelfde manier als een luidspreker. U hoeft dus niet te schreeuwen of de telefoon dicht bij uw mond te houden.

Zie “**SPRAAKINSTELLINGEN**” op pagina 60 als u uw spraakinstellingen wilt wijzigen.

## **VOICE READOUTS (TALKBACK)**

Uw navigatie-instructies en selecties worden hardop uitgesproken.

Raak Menu  > **Instellingen > Toegankelijkheid** aan om Voice Readouts (vergelijkbaar met TalkBack) in te schakelen. Raak **Toegankelijkheid** aan om de instellingen in te schakelen en raak vervolgens **Voice Readouts** aan.

**Opmerking:** mogelijk moet u aanvullende software downloaden voor tekst-naar-spraakfunctionaliteit (mogelijk worden hiervoor kosten in rekening gebracht).

Voice Readouts gebruiken:

- **Menu's en schermen:** raak in menu's en schermen een item aan om het te markeren (het item wordt hardop uitgesproken), en raak het twee keer aan om het te openen.

**Opmerking:** raak op het startscherm een widget of een snelkoppeling aan om deze te openen.





- **Kiezer en tekstinvoer:** tijdens het typen worden cijfers en letters hardop uitgesproken.
- **Melding:** wanneer u de meldingsbalk omlaag sleept, worden alle meldingen hardop uitgesproken.

**Tip:** navigeer door uw toepassingen en menu's om te horen hoe voice readouts op uw telefoon werken.

Zie “**SPRAAKINSTELLINGEN**” op pagina 60 als u uw spraakinstellingen wilt wijzigen.

## **BELLER-ID**

Als u wilt **horen** door wie u wordt gebeld:

- **Hardop uitlezen:** beller aankondigen—raak Menu  > **Instellingen > Oproepinstellingen > Beller-id uitlezen** aan.
- **Beltonen:** een beltoon toewijzen aan een contact: raak  >  **Contacten** aan, open een contact en raak vervolgens Menu  > **Opties > Beltoon** aan.


Zie “**SPRAAKINSTELLINGEN**” op pagina 60 als u uw spraakinstellingen wilt wijzigen.

## SPRAAKINSTELLINGEN

Uw spraakinstellingen personaliseren:

- **Spraakherkenning:** raak Menu  > **Instellingen** > **Spraakinvoer en -uitvoer** > **Instellingen spraakherkenning** aan. Hier kunt u opties instellen, bijvoorbeeld taal en censuur.
- **Spraakopdrachten:** raak  >  **Spraakopdrachten** > Menu  > **Instellingen** aan. Hier kunt u de herkenning van uw stem verfijnen (**Aanpassing**) en opties instellen zoals instructies en snelkoppelingen.
- **Tekst-naar-spraak:** raak Menu  > **Instellingen** > **Spraakinvoer en -uitvoer** > **Instellingen tekst-naar-spraak** aan. Hier kunt u opties instellen, bijvoorbeeld snelheid en taal.


## VOLUME EN TRILLEN

Selecteer de gewenste instellingen voor volume en trillen. Raak Menu  > **Instellingen** > **Geluid** aan:

- **Volume:** raak **Volume** aan en gebruik de schuifbalken.  
**Tip:** als u verschillende volumes voor beltonen en meldingen wilt, schakelt u **Volume van inkomende oproep gebruiken voor meldingen** uit.
- **Trillen:** selecteer **Trillen** als u wilt voelen wanneer uw telefoon overgaat.

## ZOOM


Bekijk het eens van dichtbij. Open een vergrootglas dat u over het scherm kunt slepen of pinch om in te zoomen op kaarten, webpagina's en foto's.

- **Vergrootglas:** raak Menu  > **Instellingen** > **Toegankelijkheid** aan. Raak **Toegankelijkheid** aan om de instellingen in te schakelen en raak vervolgens **Zoommodus** aan.
- **Pinchen om in te zoomen:** als u wilt inzoomen, tikt u met twee vingers op het scherm en spreidt u uw vingers. Als u wilt uitzoomen, sleept u uw vingers naar elkaar toe.

## HELDERHEID VAN HET SCHERM

Stel het gewenste helderheidsniveau in. Raak Menu  > **Instellingen** > **Weergave** > **Helderheid** aan. Zorg ervoor dat **Automatische helderheid** is uitgeschakeld, zodat u uw eigen niveau kunt instellen.

## AANRAAKSCHERM EN TOETSEN

Al deze aanraakfuncties zijn natuurlijk zeer handig, maar soms is het ook prettig om te horen of te voelen wanneer u ergens op drukt. Raak Menu  > **Instellingen** > **Geluid** aan:



- **Aanraakscherm:** als u uw aanrakingen op het scherm wilt horen (klikken), selecteert u **Hoorbare selectie**.

- **Toetsen:** als u uw aanrakingen op het scherm wilt voelen (trillen), selecteert u **Haptische feedback**.
- **Schermvergrendeling:** als u wilt horen wanneer u het scherm vergrendelt of ontgrendelt (klikken), selecteert u **Geluid vergrendeling**.

## BERICHTEN

Van een eenvoudig sms-bericht tot chatberichten, e-mailberichten en meer. Maak, verzend en ontvang ze allemaal op één locatie.


**Zoeken:**  >  **Berichten** > **Universeel postvak IN**


En om tekstinput nog eenvoudiger te maken, kunt u functies zoals automatisch aanvullen, automatische correctie en automatische interpunctie gebruiken: raak Menu  > **Instellingen** > **Taal en toetsenbord** aan. Als u helemaal niet wilt typen, kunt u natuurlijk uw stem gebruiken: raak  op het schermtoetsenbord aan.

## TOEPASSINGEN

Wilt u meer? Geen probleem. Android Market™ verschaft toegang tot duizenden toepassingen, waarvan een groot aantal handige toegankelijkheidsfuncties verschaft.

**Zoeken:**  >  **Market**

Selecteer een categorie of raak Zoeken  aan om de gewenste toepassing te vinden.


**Tip:** wees kieskeurig bij het kiezen van toepassingen en gebruik alleen vertrouwde sites zoals  **Market**, aangezien sommige toepassingen de prestaties van uw telefoon kunnen aantasten.

## BEHEER

*alles onder controle*

### SYNCHRONISEREN MET MICROSOFT™ OFFICE OUTLOOK

Als u Microsoft Office Outlook op uw zakelijke computer gebruikt, kan uw telefoon e-mailberichten en afspraken synchroniseren met uw Microsoft Exchange-server.

**Zoeken:** raak in het startscherm Menu  >


**Instellingen > Accounts > Account toevoegen > Bedrijfssynchronisatie** aan.

- 1 Voer uw gebruikersnaam (gebruikersnaam@bedrijf.nl), wachtwoord, e-mailadres en servergegevens in (het serveradres is dezelfde URL die u gebruikt om via het web toegang tot uw zakelijke e-mail op uw computer te krijgen).

**Opmerking:** vraag de IT-afdeling van uw bedrijf om de benodigde servergegevens.

- 2 Raak **Volgende** aan.


## DRAADLOOS BEHEER

**Zoeken:** raak in het startscherm Menu  >

**Instellingen > Draadloos en netwerken** aan.

U kunt alle draadloze verbindingen (Wi-Fi, Bluetooth™, de vliegmodus en mobiele netwerken (“**NETWERK**” op pagina 63) beheren.

### VLIEGMODUS

In de vliegmodus zijn alle draadloze verbindingen uitgeschakeld. Dit is handig tijdens vluchten. Druk lang op de aan-uitknop  > **Vliegmodus**.

**Opmerking:** wanneer u de vliegmodus selecteert, worden alle draadloze services uitgeschakeld. U kunt Wi-Fi en/of Bluetooth inschakelen wanneer uw luchtvaartmaatschappij dat toestaat. Andere draadloze spraak- en gegevensservices (zoals telefoongesprekken en sms-berichten) blijven uitgeschakeld in de vliegmodus. Noodoproepen naar het lokale alarmnummer kunnen nog wel worden uitgevoerd.


## DE TELEFOON BIJWERKEN

Blijf up-to-date met de nieuwste software voor uw telefoon. U kunt controleren op updates en deze downloaden en installeren met behulp van uw telefoon of uw computer:



- Met behulp van de telefoon:

U kunt een automatische melding van een beschikbare update krijgen op uw telefoon. Volg de aanwijzingen voor het downloaden en installeren van de update.

Als u handmatig op updates wilt controleren, raakt u Menu  > **Instellingen** > **Over de telefoon** > **Systeemupdates** aan.

Uw telefoon downloadt updates via uw mobiele netwerk. Deze updates kunnen vrij groot zijn (25 MB of meer) en zijn wellicht niet in alle landen beschikbaar. Als u niet over een onbeperkt gegevensabonnement beschikt of als mobiele netwerkupdates niet beschikbaar zijn in uw land, kunt u de telefoonsoftware bijwerken met behulp van een computer.

- Met behulp van de computer:

Ga naar [www.motorola.com/mydefyplus](http://www.motorola.com/mydefyplus) en kijk onder "Software". Als er een update beschikbaar is, volgt u gewoon de installatie-instructies.

## NETWERK


Normaal gesproken hoeft u geen netwerkinstellingen te wijzigen. Neem voor hulp contact op met uw serviceprovider.

Raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Mobiele netwerken** aan om opties voor roaming-netwerken, netwerkselectie, operatorselectie en namen van toegangspunten weer te geven.


# BEVEILIGING

Beveilig uw telefoon

## INTRODUCTIE: BEVEILIGING

**Zoeken:** raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** aan.

Er zijn veel manieren om uw telefoon te beveiligen.

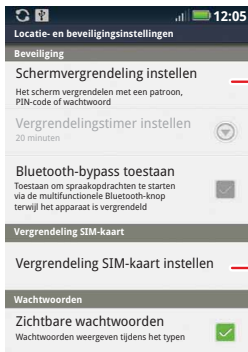

Vergrendelingstype instellen.

SIM-kaartvergrendeling instellen en de PIN-code van de SIM-kaart wijzigen.

Als u uw telefoon kwijtraakt, kunt u zich vanaf een pc aanmelden bij uw MOTOBLUR-account om uw telefoon te zoeken of de gegevens er af te halen: [www.motorola.com/mymotoblur](http://www.motorola.com/mymotoblur).

## BEVEILIGINGSVERGRENDELING

Bij sommige zakelijke accounts moet u om veiligheidsredenen een wachtwoordsleutel aan de telefoon toevoegen.

- **Vergrendelingspatroon:** teken een patroon om te ontgrendelen.
- **Vergrendeling via toegangscode:** voer een code in om te ontgrendelen.


**Opmerking:** met een vergrendelde telefoon kunt u nog wel alarmnummers bellen ("ALARMNUMMERS" op pagina 17). Een vergrendelde telefoon gaat wel over, maar u moet de telefoon ontgrendelen voordat u de oproep kunt beantwoorden.

## VERGRENDELINGSPATROON


Om Vergrendelingspatroon in te stellen, raakt u in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Beveiliging en locatie** > **Schermvergrendeling instellen** > **Patroon** aan.

Volg de instructies om uw vergrendelingspatroon te tekenen.

Wanneer u daarom wordt gevraagd, tekent u het patroon om de telefoon te ontgrendelen.

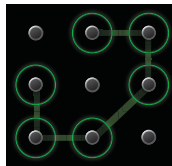


## VERGREDELING VIA TOEGANGSCODE

Om de toegangscode in te stellen, raakt u in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Beveiliging en locatie** > **Schermvergrendeling instellen** > **Wachtwoord** aan.


Voer een wachtwoord in en bevestig het.

Wanneer u daarom wordt gevraagd, voert u het wachtwoord in om de telefoon te ontgrendelen.

## UW SCHERMVERGREDELING AANPASSEN

De time-out van het scherm wijzigen: raak in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Weergave** > **Time-out scherm** aan. Als u het scherm of de toetsen gedurende dit tijdsbestek niet aanraakt, wordt het scherm automatisch vergrendeld. Zie “**VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN**” op pagina 5 om het scherm te ontgrendelen.

## BENT U UW PATROON OF TOEGANGSCODE VERGETEN?


In het ontgrendelingsscherm met **wachtwoord** raakt u in het startscherm Menu  > **Toegangscode vergeten?** aan om uw telefoon te ontgrendelen met uw MOTOBLUR-e-mailadres en MOTOBLUR-wachtwoord, of volg de instructies op het scherm.

Wanneer u in het ontgrendelingsscherm met **patroon** vijf keer een onjuist patroon hebt ingevoerd, kunt u

**Toegangscode vergeten?** aanraken om uw telefoon te ontgrendelen met uw MOTOBLUR-e-mailadres en MOTOBLUR-wachtwoord.


## DE SIM-KAART VERGRENDELEN

### SIM-PINCODE INSCHAKELEN

U kunt de SIM-kaart vergrendelen, zodat de PIN-code van de SIM-kaart moet worden ingevoerd wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Raak hiertoe in het startscherm Menu  > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **SIM-vergrendeling instellen** > **SIM-kaart vergrendelen** aan. Voer de PIN-code van uw SIM-kaart in.

**Let op:** wanneer u drie keer een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart vergrendeld en dient u de ontgrendelings-PIN-code in te voeren. Neem contact op met uw serviceprovider.

### PIN-CODE VAN DE SIM-KAART WIJZIGEN


Ga naar het startscherm en raak Menu  > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **SIM-vergrendeling instellen** > **SIM-PIN-code wijzigen** aan.

## PUK-CODE

Voor het ontgrendelen van de PIN-code van de SIM-kaart dient u de PUK-code (pinontgrendelingscode) in te voeren wanneer daarom wordt gevraagd.

**Opmerking:** u krijgt uw PUK-code van uw serviceprovider.

## RESETTEN

Als u de standaardinstellingen van uw telefoon wilt herstellen en alle gegevens op uw telefoon wilt wissen, raakt u Menu  > **Instellingen** > **Privacy** > **Fabrieksinstellingen herstellen** > **Telefoon opnieuw instellen** aan.

**Waarschuwing:** alle gedownloade toepassingen en gebruikersgegevens op uw telefoon worden verwijderd. Gegevens op de geheugenkaart worden niet verwijderd.

## KWIJT, GESTOLEN, KAPOT, GEWIST

Hebt u er ook zo'n hekel aan: al uw gegevens staan op uw telefoon en dan gaat alles mis. U raakt de telefoon kwijt, hij raakt kapot, u wist hem of nog erger — hij wordt gestolen! Geen zorgen, MOTOBLUR helpt u uw telefoon weer op te sporen, te wissen (als dat nodig is) en - het mooiste van alles - al uw informatie weer te herstellen.

## DE TELEFOON OPSPOREN

De telefoon zoeken:

- 1 Meld u aan bij uw MOTOBLUR-account: [www.motorola.com/mymotoblur](http://www.motorola.com/mymotoblur).
- 2 Volg de koppeling op de profielpagina van de telefoon om uw telefoon te zoeken.  
MOTOBLUR zoekt uw telefoon op met behulp van GPS en AGPS (zie “**GPS & AGPS**” op pagina 73).

## OP AFSTAND WISSEN

De telefoongegevens wissen:

- 1 Meld u aan bij uw MOTOBLUR-account: [www.motorola.com/mymotoblur](http://www.motorola.com/mymotoblur).
- 2 Volg de koppeling op de profielpagina van de telefoon om de gegevens te verwijderen.  
**Waarschuwing:** alle gedownloade toepassingen en gebruikersgegevens op uw telefoon worden verwijderd. Gegevens op de geheugenkaart worden niet verwijderd.

## DE TELEFOON HERSTELLEN

Maak u geen zorgen als u uw telefoon kwijtraakt. Er staat een back-up van uw contactpersonen op MOTOBLUR.

Als u het volgende MOTOBLUR-product krijgt, meld u zich gewoon aan bij uw bestaande MOTOBLUR-account op de telefoon om al uw informatie automatisch te herstellen.

Zie "**TOEPASSINGEN BEHEREN EN HERSTELLEN**" op pagina 34 om uw Android Market-toepassingen te herstellen.

## **PROBLEMEN OPlossen**

*We zijn er om u te helpen.*

### **HERSTEL NA EEN CRASH**

In het onwaarschijnlijke geval dat uw telefoon niet meer reageert wanneer u het scherm aanraakt of toetsen indrukt, kunt u een snelle reset proberen. Verwijder de achterklep en de batterij ("**UITPAKKEN EN OPLADEN**" op pagina 3), plaats deze vervolgens weer terug en schakel uw telefoon zoals gebruikelijk in.

## Gebruik en veiligheid van batterijen

**Belangrijk: ga voorzichtig om met batterijen om letsel of beschadiging te voorkomen.** De meeste problemen met batterijen ontstaan door een onjuist gebruik ervan, vooral door het blijven gebruiken van beschadigde batterijen.

### NIET DOEN

- **U moet de batterij niet demonteren, platslaan, doorboren, in stukken snijden of op andere wijze modificeren.**
- **Zorg dat het mobiele apparaat of de batterij niet in contact komt met vloeistoffen.\*** Vloeistoffen kunnen in de contactpunten van het mobiele apparaat terecht komen en corrosie veroorzaken.
- **Laat de batterij geen contact maken met metalen objecten.** Als metalen objecten, zoals sieraden, langdurig contact maken met de contactpunten van de batterij, kan deze zeer warm worden.
- **Plaats uw mobiele apparaat of de batterij niet in de buurt van een warmtebron.\*** Hoge temperaturen kunnen ertoe leiden dat de batterij gaat uitzetten, gaat lekken of defect raakt.
- **Droog natte of vochtige batterijen nooit met behulp van een apparaat of warmtebron,** zoals een föhn of magnetron.

### WEL DOEN

- **Laat uw mobiele apparaat niet bij hoge temperaturen in de auto liggen.\***
- **Laat het mobiele apparaat of de batterij niet vallen.\*** Er kan schade ontstaan door de val, vooral op harde oppervlakken.\*
- **Neem contact op met de serviceprovider of Motorola als uw mobiele apparaat of de batterij is beschadigd door een val, contact met vloeistoffen of door hoge temperaturen.**

\* **Opmerking:** zorg ervoor dat het batterijcompartiment en de connectorklepjes altijd zijn gesloten en stevig vastzitten om directe blootstelling van de batterij aan een van deze omstandigheden te voorkomen, zelfs als in uw productinformatie staat vermeld dat uw mobiele apparaat tegen dergelijke omstandigheden bestand is.

**Belangrijk: met het oog op de kwaliteit en veiligheid raadt Motorola u aan altijd batterijen en opladers van het merk Motorola te gebruiken.** De garantie van Motorola geldt niet bij beschadiging van het mobiele apparaat als gevolg van het gebruik van batterijen en/of laders van een ander merk dan Motorola. Motorola voorziet haar batterijen van een hologram om u te helpen bij het onderscheiden van authentieke Motorola-batterijen van niet-originele batterijen of namaakbatterijen (die mogelijk geen toereikende beveiliging hebben). U dient te controleren of eventuele gekochte batterijen zijn voorzien van het hologram 'Motorola Original'.

Neem de volgende maatregelen wanneer u op het scherm een bericht ziet zoals

### Onjuiste batterij of Kan niet opladen:

- **Neem de batterij uit het apparaat en onderzoek of deze is voorzien van het hologram 'Motorola Original'.**
- **Indien u geen hologram ziet, is de batterij niet van Motorola.**
- **Indien er wel een hologram is, plaatst u de batterij opnieuw en probeert u deze nogmaals op te laden.**
- **Neem contact op met een door Motorola geautoriseerd servicecentrum als het bericht niet verdwijnt.**

**Waarschuwing:** bij het gebruik van batterijen of laders die niet van Motorola zijn, bestaat het risico van brand, ontploffing, lekkage of ander gevaar.

**Juist en veilig wegwerpen en recycelen van batterijen:** het op de juiste wijze wegwerpen van batterijen is niet alleen belangrijk voor de veiligheid, maar het milieu profiteert er ook van. U kunt uw gebruikte batterijen inleveren bij een groot aantal winkels of serviceproviders. Ga voor meer informatie over het op de juiste manier verwijderen en recycelen van batterijen naar [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling)

**Wegwerpen:** ontdoe u van gebruikte batterijen in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Neem contact op met uw gemeente of raadpleeg de afvalscheidingswijzer voor meer informatie over hoe u batterijen moet inzamelen.



**Waarschuwing:** werp batterijen nooit in een vuur, omdat ze dan kunnen exploderen.

## Batterij laden

### Opmerkingen voor het opladen van de batterij van uw product:

- Houd tijdens het opladen de batterij en oplader op kamertemperatuur, zodat de batterij efficiënt wordt opgeladen.
- Nieuwe batterijen zijn niet volledig opgeladen.

- Het opladen van nieuwe batterijen of batterijen die lange tijd zijn opgeslagen, kan soms langer duren.
- Motorola-batterijen en -oplaadsystemen bevatten een circuit dat de batterij beschermt tegen te ver opladen.

## Accessoires van andere fabrikanten

Het gebruik van accessoires van andere fabrikanten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot batterijen, opladers, headsets, frontjes, schermbeveiligingen en geheugenkaarten, kan van invloed zijn op de prestaties van uw mobiele apparaat. In bepaalde omstandigheden kan het gebruik van accessoires van andere fabrikanten gevaarlijk zijn en de garantie van uw mobiele apparaat doen vervallen. Ga naar [www.motorola.com/products](http://www.motorola.com/products) voor overzicht van Motorola-accessoires.

## Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden

Verantwoordelijk en veilig rijden is uw belangrijkste verantwoordelijkheid als u achter het stuur van een voertuig zit. Het gebruik van een mobiel apparaat of accessoire voor een oproep of andere toepassing kan u tijdens het rijden afleiden. Het gebruik van een mobiel apparaat of accessoire kan in bepaalde gebieden verboden of aan beperkingen onderhevig zijn. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

### Tijdens het rijden mag u NOOIT:

- Sms'en typen of lezen.
- Geschreven gegevens invoeren of nalezen.
- Op het web surfen.
- Navigatie-informatie invoeren.
- Een andere functie uitvoeren die uw aandacht van het rijden kan afleiden.

### Tijdens het rijden moet u ALTIJD:

- Uw ogen op de weg gericht houden.
- Een handsfree apparaat gebruiken indien beschikbaar of indien wettelijk vereist in uw gebied.
- Voer bestemmingsinformatie in een navigatieapparaat in **voordat** u gaat rijden.
- Gebruik spraakgestuurde functies (zoals VoiceDial) en gesproken functies (zoals hoorbare routeaanwijzingen) indien beschikbaar.
- Houd u aan de plaatselijke wet- en regelgeving omtrent het gebruik van mobiele apparaten en accessoires in het voertuig.
- Beëindig het gesprek of een andere taak als u zich niet op het rijden kunt concentreren.

Vergeet niet de "Richtlijnen voor veilig rijden" in deze handleiding en op [www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart) (alleen in het Engels) op te volgen.

## Epileptische aanvallen of black-outs

Sommige mensen kunnen bij het kijken naar knipperend licht, bijvoorbeeld bij het afspelen van een video of het spelen van een computerspelletje, een epileptische aanval of black-out krijgen. Deze aanvallen of black-outs kunnen zelfs optreden bij iemand die nog nooit eerder een aanval of een black-out heeft gehad.

Hebt u al eens een epileptische aanval of black-out gehad of komen aanvallen of black-outs voor in uw familie, overleg dan met uw huisarts voordat u video's gaat afspelen of spelletjes gaat spelen op het mobiele apparaat, of voordat u een speciale knipperlichtfunctie (indien beschikbaar) inschakelt.

Staak het gebruik van het mobiele apparaat en raadpleeg een arts als een of meer van de volgende symptomen optreden: stuip trekkingen, oog- of spiertrillingen, bewusteloosheid, onwillekeurige bewegingen of desoriëntatie. Het is altijd verstandig om het scherm niet in de buurt van uw ogen te houden, het licht in de ruimte aan te laten, elk uur 15 minuten pauze te nemen en het gebruik te staken als u moe bent.

## Waarschuwing voor te hoog volume

**Waarschuwing:** langdurige blootstelling aan luide geluiden van welke bron dan ook kan uw gehoor beschadigen. Hoe luider het volume, hoe korter het duurt voordat uw gehoor beschadigd kan raken. U kunt uw gehoor als volgt beschermen:

- Gebruik niet te lang een headset of hoofdtelefoon met een luid volume.
- Zet het volume niet hoger om omgevingsgeluiden te overstemmen.
- Zet het volume lager als u mensen vlakbij u niet kunt horen praten.

Staak het luisteren naar het apparaat via uw headset of hoofdtelefoon en laat uw gehoor controleren als u gehoorproblemen ondervindt, zoals een drukkend of vol gevoel of een zoemend geluid in uw oor of als u geluiden gedempt hoort.

Ga voor meer (Engelstalige) informatie over het gehoor naar onze website [direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp](http://direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp).



## RSI

Als u herhaaldelijk dezelfde handelingen uitvoert op het mobiele apparaat, bijvoorbeeld als u vaak toetsen indrukt bij het spelen van een spelletje of het invoeren van tekens, kunt u incidenteel last krijgen van uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen.

Staaak het gebruik en raadpleeg een arts wanneer de klachten na dergelijk gebruik aanhouden.

## Kinderen

**Houd het mobiele apparaat en bijbehorende accessoires uit de buurt van kleine kinderen.** Deze producten zijn geen speelgoed en kunnen gevaarlijk zijn voor kleine kinderen. Bijvoorbeeld:

- Kleine, losse onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.
- Verkeerd gebruik kan leiden tot luide geluiden die gehoorbeschadiging kunnen veroorzaken.
- Verkeerd gebruikte batterijen kunnen oververhit raken en brand veroorzaken.

Als kinderen uw mobiele apparaat gebruiken, is het net als bij een computer raadzaam om mee te kijken om te voorkomen dat ze toepassingen openen die ongepast materiaal bevatten.

## Glazen onderdelen

Sommige onderdelen van het mobiele apparaat zijn mogelijk van glas gemaakt. Dit glas kan breken als het product een sterke schok te verduren krijgt. Indien dit gebeurt, raden we u aan het glas niet aan te raken of te verwijderen. Gebruik het mobiele apparaat pas weer nadat u het glas hebt laten vervangen door een gekwalificeerd servicecentrum.

## Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele apparaten

Neem altijd waarschuwingsborden in acht wanneer u mobiele apparaten in het openbaar gebruikt.









## Potentieel explosieve atmosfeer

In omgevingen met een potentieel explosieve atmosfeer, zoals tankstations, benedendeks op schepen, plaatsen waar brandstoffen of chemicaliën worden overgeladen of opgeslagen en ruimtes waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat, zoals graanstof of metaalpoeder, hangen vaak, maar niet altijd, waarschuwingsborden.

Schakel het mobiele apparaat in een dergelijk gebied uit, verwijder of plaats geen batterijen en laad de batterijen niet op, tenzij het speciaal bedoeld is voor gebruik in dergelijke gebieden (te herkennen aan de aanduiding 'intrinsiek veilig' in combinatie met bijvoorbeeld 'goedgekeurd door Factory Mutual', 'goedgekeurd door CSA' of 'goedgekeurd door UL'). In dergelijke gebieden kunnen vonken ontstaan die een explosie of brand kunnen veroorzaken.

## Verklaring van de symbolen

Mogelijk zijn er op het mobiele apparaat, de batterij of de batterijlader symbolen aangebracht met de volgende betekenis:

Symbool	Betekenis
	Er volgt belangrijke veiligheidsinformatie.
	U mag de afgedankte batterij of het mobiele apparaat niet verbranden.
 	De batterij of het mobiele apparaat dient eventueel conform de plaatselijke wetgeving te worden gerecycled. Neem voor nadere informatie contact met de lokale regelgevende instanties op.
	Gooi de batterij of het mobiele apparaat niet weg met het huisvuil. Zie "Recycling" voor meer informatie.
	Gebruik geen gereedschappen.
	Alleen voor gebruik binnenshuis.
	Het voeren van gesprekken of het beluisteren van muziek met een headset op hoog volume, kan risico van gehoorbeschadiging opleveren.



# Radiofrequentie-energie (RF)

## Blootstelling aan RF-energie

Het mobiele apparaat bevat een zender en een ontvanger. Als het mobiele apparaat is ingeschakeld (AAN), ontvangt het RF-energie en zendt het RF-energie uit. Als u telefoneert met het mobiele apparaat, bepaalt het systeem dat uw telefoongesprek verwerkt, het vermogen waarmee het mobiele apparaat uitzendt.

Het mobiele apparaat is ontworpen om te voldoen aan wettelijke veiligheidsvoorschriften in uw land inzake de blootstelling van personen aan RF-energie.

## Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van RF-energie

Voor een optimale werking van het mobiele apparaat en als u zeker wilt weten dat de blootstelling aan RF-energie die in de relevante normen vastgelegde richtlijnen niet overschrijdt, dient u zich te allen tijde aan de volgende instructies en voorzorgsmaatregelen te houden:

- Als u iemand belt of als u wordt gebeld, moet u het mobiele apparaat net zo vasthouden als een telefoonhoorn met snoer.
- Als u het mobiele apparaat op uw lichaam draagt, plaats het dan altijd in een door Motorola geleverde of goedgekeurde houder, klem of hoes. Als u geen door Motorola geleverd of goedgekeurd accessoire op uw lichaam gebruikt, moet u het mobiele apparaat en de antenne daarvan ten minste 2,5 cm (1 inch) van uw lichaam houden wanneer het apparaat informatie verzendt.
- Als u accessoires gebruikt die niet door Motorola zijn geleverd of goedgekeurd, worden de richtlijnen met betrekking tot de blootstelling aan RF-energie mogelijk overschreden. Ga voor een lijst met door Motorola geleverde of goedgekeurde accessoires naar onze website: [www.motorola.com](http://www.motorola.com).

## Storingen door RF-energie

In vrijwel elk elektronisch apparaat kunnen storingen optreden door RF-energie die afkomstig is van externe bronnen wanneer het apparaat onvoldoende is afgeschermd of als bij het ontwerp of de configuratie van het apparaat te weinig rekening is gehouden met RF-energie. In bepaalde omstandigheden kan het mobiele apparaat storingen met andere apparaten veroorzaken.

## Volg de instructies om storingen te voorkomen

Schakel het mobiele apparaat uit op plaatsen waar dat via waarschuwingborden of op andere wijze wordt verzocht.

Schakel aan boord van een vliegtuig uw mobiele apparaat uit als het vliegtuigpersoneel u verzocht dat te doen. Als het mobiele apparaat een speciale vluchtmodus of een vergelijkbare functie heeft, dient u het vliegtuigpersoneel te raadplegen over het gebruik van deze functie tijdens de vlucht.

## Geïmplanteerde medische apparaten

Als bij u een medisch apparaat is geïmplantéerd, zoals een pacemaker of een defibrillator, moet u uw arts raadplegen voordat u dit mobiele apparaat gaat gebruiken.

Mensen met geïmplanteerde apparaten moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:

- Houd het mobiele apparaat ALTIJD meer dan 20 centimeter verwijderd van een geïmplantéerd medisch apparaat wanneer het mobiele apparaat is INGESCHEKELD.
- Draag het mobiele apparaat NIET in een borstzak.
- Gebruik het oor dat het verst weg is van het geïmplantéerde medische apparaat om de kans op storingen tot een minimum te beperken.
- Schakel het mobiele apparaat onmiddellijk UIT als u om wat voor reden dan ook denkt dat er een storing in de pacemaker optreedt.

Lees en volg de instructies van de fabrikant van het geïmplantéerde medische apparaat. Als u vragen hebt over het gebruik van het mobiele apparaat in combinatie met het geïmplantéerde medische apparaat, neemt u contact op met uw medisch specialist.

## Specific Absorption Rate (ICNIRP)

### HET MOBILEE APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Dit apparaat voldoet aan de internationale normen voor blootstelling aan radiogolven (elektromagnetische RF-velden). De richtlijnen zijn opgesteld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en bevatten substantiële veiligheidsmarges om de veiligheid van iedere gebruiker te waarborgen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Bij de blootstellingsrichtlijnen voor radiogolven wordt gebruikgemaakt van de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg.

Voor SAR-tests wordt gebruikgemaakt van standaardbedieningsposities waarbij het apparaat voor alle geteste frequentiebanden met het hoogst gecertificeerde vermogen uitzendt. De hoogste SAR-waarden volgens de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

SAR - hoofd	UMTS 900 + Wi-Fi + Bluetooth	1,09 W/kg
SAR - lichaam	UMTS 900 + Wi-Fi + Bluetooth	0,58 W/kg

Tijdens het gebruik blijven de SAR-waarden doorgaans onder de opgegeven waarden. Voor de efficiëntie van het systeem en om storingen op het netwerk tot een minimum te beperken wordt het vermogen van het apparaat namelijk automatisch verlaagd als voor de oproep geen volledig vermogen vereist is. Hoe lager het vermogen van het apparaat, des te lager de SAR-waarde.

De SAR-waarde bij gebruik van het mobiele apparaat op het lichaam werd getest met behulp van een goedgekeurd accessoire of door een afstand van 2,5 cm (1 inch) van het lichaam in acht te nemen. Om te voldoen aan richtlijnen inzake blootstelling aan RF-golven bij gebruik van het mobiele apparaat op het lichaam, moet het apparaat in een goedgekeurd accessoire of op een afstand van 2,5 cm (1 inch) van het lichaam worden geplaatst. Als u geen goedgekeurd accessoire gebruikt, zorg er dan voor dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon ten minste 2,5 cm (1 inch) van het lichaam wordt geplaatst.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat er volgens de huidige wetenschappelijke informatie geen aanleiding is om speciale voorzorgsmaatregelen te nemen voor het gebruik van mobiele telefoons. Als u uw blootstelling aan radiogolven verder wilt beperken, raadt de WHO u aan om de duur van uw gesprekken te beperken of om een handsfree-kit te gebruiken om het apparaat uit de buurt van hoofd en lichaam te houden.

Ga voor meer informatie hierover naar [www.who.int/emf](http://www.who.int/emf) (Wereldgezondheidsorganisatie; WHO) of [www.motorola.com/rfhealth](http://www.motorola.com/rfhealth) (Motorola Mobility, Inc.).

## Informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie

"In de afgelopen twee decennia is een groot aantal studies uitgevoerd om te beoordelen of mobiele telefoons een potentieel gezondheidsrisico vormen. Tot nu toe zijn er geen nadelige gevolgen van het gebruik van een mobiele telefoon voor de gezondheid vastgesteld."

Bron: WGO, Factsheet 193

Zie voor meer informatie: <http://www.who.int/emf>

## Verklaring van conformiteit met Richtlijnen van de Europese Unie

Onderstaande informatie betreffende de CE-naleving geldt voor mobiele apparaten van Motorola met een van de volgende CE-markeringen:

CE 0168

CE 0168

[In Frankrijk mogen Bluetooth en/of Wi-Fi alleen binnenshuis worden gebruikt]

Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met:

- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen



Productkeuringsnummer

Bovenstaande is een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer. U kunt de verklaring van conformiteit van uw product met richtlijn 1999/5/EC (de R&TTE-richtlijn) bekijken op [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte). Voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer op het etiket van het product in het vakje "Search" op de webpagina in.

## FCC-kennisgeving voor gebruikers

### De volgende verklaring geldt voor alle producten met het FCC-logo op het productlabel.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat uit Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Zie 47 CFR sec. 15.105(b). Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie, en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- of televisieontvangst (hetgeen men kan bepalen door het apparaat uit en in te schakelen), kan de gebruiker proberen om de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvangstantenne.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat is aangesloten op een ander circuit dan de antenne.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-installeur.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet eventuele binnenkomende interferentie verdragen, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenst functioneren. Zie 47 CFR sec. 15.19(a)(3).

Motorola staat niet toe dat gebruikers wijzigingen of aanpassingen aanbrengen aan dit apparaat. Wijzigingen of aanpassingen kunnen het recht van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken, doen vervallen. Zie 47 CFR sec. 15.21.

Voor producten die Wi-Fi 802.11a ondersteunen (zoals gedefinieerd in de productspecificaties die beschikbaar zijn op: [www.motorola.com](http://www.motorola.com)), geldt de volgende informatie. Dit apparaat kan Wi-Fi-signalen uitzenden in de 5-GHz U-NII-band (Unlicensed National Information Infrastructure). Omdat deze frequentieband wordt gedeeld met MSS (Mobile Satellite Service), heeft de FCC dergelijke apparaten beperkt tot binnenshuis gebruik (zie 47 CFR 15.407(e)). Aangezien voor draadloze hotspots in deze band dezelfde beperking geldt, worden services buitenshuis niet aangeboden. Gebruik dit apparaat daarom niet in de Wi-Fi-modus wanneer u buiten bent.

## Locatieservices (GPS & AGPS)

Onderstaande informatie geldt voor mobiele apparaten van Motorola die zijn voorzien van locatieservices (GPS en/of AGPS).

Uw mobiele apparaat kan GPS-signalen (*Global Positioning System*) gebruiken voor op locatie gebaseerde toepassingen. GPS maakt gebruik van satellieten die worden beheerd door de overheid van de Verenigde Staten en die onderhevig zijn aan veranderingen die worden geïmplementeerd in overeenstemming met het beleid van het Department of Defense en met het Federal Radio Navigation Plan. Deze veranderingen zijn mogelijk van invloed op de prestaties van de locatietechnologie op uw mobiele apparaat.

Uw mobiele apparaat kan tevens AGPS (*Assisted Global Positioning System*) gebruiken, dat informatie van het mobiele netwerk ontvangt om de GPS-prestaties te verbeteren. AGPS maakt gebruik van het netwerk van uw draadloze-serviceprovider, waardoor er mogelijk kosten voor gesprekstijd, gegevensoverdracht en/of andere kosten van toepassing zijn in overeenstemming met uw abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw draadloze-serviceprovider.

## Uw locatie

Onder op locatie gebaseerde informatie valt informatie die kan worden gebruikt om de locatie van een mobiel apparaat bij benadering vast te stellen. Mobiele apparaten die met een draadloos netwerk zijn verbonden, kunnen op locatie gebaseerde informatie verzenden. Apparaten waarop GPS- of AGPS-technologie is ingeschakeld, verzenden ook op locatie gebaseerde informatie. Ook wanneer u toepassingen gebruikt waarvoor op locatie gebaseerde informatie nodig is (zoals routeaanwijzingen), verzenden dergelijke toepassingen op locatie gebaseerde informatie. Deze op locatie gebaseerde informatie kan met derden worden gedeeld, waaronder uw draadloze-serviceprovider, aanbieders van toepassingen, Motorola en andere derden die services leveren.

## Alarmnummers

Wanneer u een alarmnummer belt, kan het mobiele netwerk de AGPS-technologie in uw mobiele apparaat activeren om uw positie bij benadering aan de medewerkers van de alarmcentrale door te geven.

AGPS is aan beperkingen onderhevig en **werkt mogelijk niet in uw gebied**. Neem daarom het volgende in acht:

- vertel de medewerker van de alarmcentrale altijd zo duidelijk mogelijk waar u zich bevindt; en
- blijf aan de lijn zolang de medewerker van het alarmcentrum dat van u vraagt.

## Navigatie

Onderstaande informatie geldt voor mobiele apparaten van Motorola die zijn voorzien van navigatiefuncties.

Als u navigatiefuncties gebruikt, bevatten de kaartinformatie, routes en andere navigatiegegevens mogelijk onjuiste of onvolledige gegevens. In bepaalde landen is mogelijk geen volledige informatie beschikbaar. Daarom dient u zelf goed te kijken om zeker te weten dat de navigatie-instructies overeenkomen met wat u ziet. Bestuurders dienen goed te letten op wegomstandigheden, afsluitingen, verkeersdrukte en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het rijden. Neem verkeersborden altijd in acht.

## Richtlijnen voor veilig rijden

**Controleer welke wetten en regels van toepassing zijn op het gebruik van mobiele apparaten en hun accessoires in de gebieden waar u rijdt. Houd u aan deze wetten en regels. Het gebruik van deze apparaten is in bepaalde gebieden mogelijk niet toegestaan. Er kunnen ook beperkingen aan het gebruik zijn verbonden, bijvoorbeeld dat deze apparaten alleen handsfree mogen worden gebruikt. Ga voor meer informatie naar [www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart) (alleen in het Engels).**

U kunt met uw mobiele apparaat bellen en gegevens uitwisselen. Dat kan bijna altijd en overal, waar draadloze services beschikbaar zijn en wanneer de veiligheid het toelaat. Als u in een auto rijdt, is rijden uw voornaamste verantwoordelijkheid. Als u uw mobiele apparaat wilt gebruiken tijdens het rijden, zorg er dan voor dat u de volgende tips in acht neemt:

- **Zorg dat u uw mobiele apparaat van Motorola goed kent, zeker functies als snelkiezen, opnieuw kiezen en VoiceDial.** Als u over deze functies beschikt, kunt u bellen zonder uw aandacht voor het rijden te verliezen.
- **Gebruik een handsfree apparaat als u dit hebt.** Maak het uzelf, indien mogelijk, gemakkelijker door een van de vele handsfree accessoires van Motorola te gebruiken met uw mobiele apparaat.
- **Plaats uw mobiele apparaat binnen handbereik.** Zorg dat u het apparaat kunt pakken zonder uw ogen van de weg te halen. Laat, indien mogelijk, de voicemail antwoorden als u een gesprek binnenkrijgt op een lastig moment.
- **Vertel degene met wie u belt dat u rijdt. Breek het gesprek af als het verkeer te druk is of het slecht weer is.** Regen, (natte) sneeuw, ijs en druk verkeer kunnen allemaal gevaarlijk zijn.

- **Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op als u rijdt.** Aantekeningen maken of in uw adresboek kijken leidt af van uw belangrijkste verantwoordelijkheid: veilig rijden.
- **Kies nummers op een veilige manier en beoordeel de verkeersdrukte. Bel bij voorkeur als uw auto stilstaat of voordat u wegrijdt.** Als u iemand moet opbellen terwijl u rijdt, kies dan slechts enkele cijfers, controleer de weg, kijk in uw spiegels en voer de rest van het nummer in.
- **Voer geen stressverhogende of emotionele gesprekken die u kunnen afleiden.** Maak duidelijk aan uw gesprekspartner dat u rijdt en breek gesprekken af die uw aandacht van de weg kunnen afleiden.
- **Gebruik uw mobiele apparaat in geval van nood.** Bel bij brand, een verkeersongeval of een medisch noodgeval met 112 of een ander, lokaal alarmnummer (wanneer draadloze telefonie mogelijk is).
- **Gebruik uw mobiele apparaat om anderen te helpen in noodgevallen.** Als u getuige bent van een auto-ongeval, misdaad of andere ernstige levensbedreigende situatie, belt u 112 of een ander, lokaal alarmnummer (wanneer draadloze telefonie mogelijk is). U zou immers ook willen dat anderen dat voor u deden.
- **Bel een hulpdienst of een speciaal hulpnummer voor niet-levensbedreigende situaties als dit nodig is.** Als u een auto met pech ziet zonder dat dit direct gevaar oplevert, een defect verkeerslicht, een verkeersongeval zonder persoonlijk letsel of een voertuig waarvan u weet dat het gestolen is, belt u een hulpdienst of een speciaal hulpnummer voor niet-levensbedreigende situaties (wanneer draadloze telefonie mogelijk is).

## Privacy en beveiliging van gegevens

Motorola begrijpt dat privacy en beveiliging van gegevens voor iedereen van belang zijn. Bepaalde functies van uw mobiele apparaat kunnen invloed hebben op uw privacy of de beveiliging van uw gegevens. Volg onderstaande aanbevelingen op om uw informatie beter te beschermen:

- **Houd het apparaat in de gaten:** houd uw mobiele apparaat bij u en laat het niet achter op plaatsen waar anderen er toegang toe hebben. Maak indien mogelijk gebruik van de beveiligings- en vergrendelingsfuncties van uw apparaat.
- **Houd de software up-to-date:** als Motorola of een leverancier van software of toepassingen een patch of softwarefix voor uw mobiele apparaat beschikbaar stelt waardoor de beveiliging van het apparaat wordt bijgewerkt, installeer deze dan zo snel mogelijk.

- **Beveilig persoonlijke informatie:** op verschillende locaties op uw mobiele apparaat, zoals op de SIM-kaart, op de geheugenkaart en in het telefoongeheugen, kan persoonlijke informatie worden opgeslagen. Verwijder en wis alle persoonlijke informatie voordat u het apparaat inlevert voor hergebruik, retourneert of weggeeft. U kunt ook een back-up van uw persoonlijke gegevens maken om over te brengen naar een nieuw apparaat.

**Opmerking:** ga voor informatie over het maken van een back-up van gegevens of het wissen van gegevens van uw mobiele apparaat naar [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).

- **Onlineaccounts:** voor bepaalde mobiele apparaten (bijvoorbeeld de MOTOBLUR) kunt u gebruikmaken van een onlineaccount van Motorola. Ga naar uw account voor informatie over het beheren van het account en over het gebruik van beveiligingsfuncties, zoals het op afstand wissen en de locatie van het apparaat (indien beschikbaar).
- **Toepassingen en updates:** selecteer uw toepassingen en updates zorgvuldig en installeer toepassingen en updates alleen als deze afkomstig zijn van een betrouwbare aanbieder. Sommige toepassingen kunnen de prestaties van uw telefoon beïnvloeden en/of toegang verkrijgen tot persoonlijke informatie, waaronder accountgegevens, gespreksgegevens, locatiegegevens en netwerkbronnen.
- **Draadloze netwerken:** gebruikers van mobiele apparaten met Wi-Fi-functionaliteit wordt aangeraden uitsluitend verbinding te maken met betrouwbare Wi-Fi-netwerken. Activeer indien mogelijk altijd de netwerkbeveiliging wanneer u uw apparaat beschikbaar stelt als hotspot. Deze voorzorgsmaatregelen helpen onbevoegde toegang tot uw apparaat te voorkomen.
- **Op locatie gebaseerde informatie:** onder op locatie gebaseerde informatie valt informatie die kan worden gebruikt om de locatie van een mobiel apparaat bij benadering vast te stellen. Mobiele telefoons die met een draadloos netwerk zijn verbonden, kunnen op locatie gebaseerde informatie verzenden. Apparaten waarop GPS- of AGPS-technologie is ingeschakeld, verzenden ook op locatie gebaseerde informatie. Ook wanneer u toepassingen gebruikt waarvoor op locatie gebaseerde informatie nodig is (zoals routeaanwijzingen), verzenden dergelijke toepassingen op locatie gebaseerde informatie. Deze op locatie gebaseerde informatie kan met derden worden gedeeld, waaronder uw draadloze-serviceprovider, aanbieders van toepassingen, Motorola en andere derden die services leveren.
- **Overige informatie die door het apparaat kan worden verzonden:** het apparaat kan ook testinformatie en andere diagnostische informatie (waaronder op locatie

gebaseerde informatie), evenals andere niet-persoonlijke informatie, naar Motorola of servers van derden verzenden. Deze informatie wordt gebruikt voor het verbeteren van door Motorola aangeboden producten en services.

Als u vragen hebt over hoe uw mobiele apparaat uw privacy of de beveiliging van uw gegevens beïnvloedt, kunt u contact opnemen met Motorola via [privacy@motorola.com](mailto:privacy@motorola.com) of met uw serviceprovider.

## Gebruik en onderhoud

Het mobiele apparaat is zo ontworpen dat het bestand is tegen beschadiging als gevolg van blootstelling aan bepaalde zware omstandigheden, zoals aangegeven in de productinformatie. Ga echter zorgvuldig om met uw mobiele apparaat; voorkom langdurige of extreme blootstelling aan dergelijke omstandigheden en houd u aan de volgende richtlijnen:



### bescherming

Om uw mobiele apparaat te beschermen, moet u zorgen dat het batterijcompartiment en alle connectorklepjes altijd stevig vastzitten.



### drogen

Probeer uw mobiele apparaat niet te drogen in een magnetron, oven of met een föhn, aangezien het mobiele apparaat hierdoor beschadigd kan raken.



### reiniging

Gebruik uitsluitend een droge, zachte doek om uw apparaat te reinigen. Gebruik geen alcohol of andere schoonmaakmiddelen.

## Recycling

### Mobiele apparaten en accessoires

Gooi uw mobiele apparaten of elektrische accessoires (zoals batterijladers, headsets en batterijen) nooit weg met het huisvuil of in het vuur. U moet deze artikelen verwijderen volgens de regels voor inzamelen en recyclen van de lokale of regionale overheid. U kunt oude mobiele apparaten en elektrische accessoires ook inleveren bij een Motorola Approved Service Center bij u in de buurt. U vindt meer informatie over door Motorola goedgekeurde nationale recyclingprogramma's en over Motorola's eigen activiteiten op dit gebied op:

[www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling)



### Verpakkingen en handleidingen

Verpakkingen en handleidingen moet u verwijderen volgens de regels voor inzamelen en recyclen van de lokale of regionale overheid. Neem contact op met de lokale overheid voor meer informatie.

## Auteursrechtinformatie met betrekking tot de software

In Motorola-producten kan auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en derden zijn opgenomen op halfgeleidergeheugens of andere media. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust te distribueren of te reproduceren. Dienovereenkomstig mag software waarop auteursrecht rust in Motorola-producten voor zover wettelijk toegestaan op geen enkele wijze worden gewijzigd, aan reverse-engineering onderworpen, gedistribueerd of gereproduceerd. Aan de koop van Motorola-producten kan bovendien geen gebruiksrecht krachtens auteursrechten, patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier worden ontleend, direct noch indirect, door juridische uitsluiting noch anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve, licentiekostenvrije recht op gebruik van rechtswege bij de verkoop van een product.

## Auteursrechten op materialen

Het ongeoorloofd kopiëren van auteursrechtelijk beschermde materialen is in strijd met de bepalingen van de auteursrechtwetten in de Verenigde Staten en andere landen. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het kopiëren van materialen waarop geen auteursrechten rusten, materialen waarop u het auteursrecht hebt of materialen waarvan u (wettelijk) bevoegd bent ze te kopiëren. Als u niet zeker weet of u materiaal mag kopiëren, neemt u contact op met een juridisch adviseur.

## Informatie over opensourcesoftware

Voor instructies met betrekking tot het verkrijgen van een exemplaar van broncode die algemeen beschikbaar wordt gesteld door Motorola met betrekking tot software die in dit mobiele apparaat van Motorola wordt gebruikt, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij het hierna vermelde adres. Neem het modelnummer en het versienummer van de software op in het verzoek.

MOTOROLA MOBILITY, INC.

OSS Management

600 North US Hwy 45

Libertyville, IL 60048

USA

De Motorola-website [opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com) bevat eveneens informatie over het gebruik van opensourcesoftware door Motorola.

Motorola heeft de website [opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com) gemaakt als portaal voor interactie met de softwarecommunity.

Als u aanvullende informatie wilt weergeven over licenties, dankbetuigingen en vereiste auteursrechtvermeldingen voor opensourcesoftware-pakketten die in dit mobiele apparaat van Motorola zijn gebruikt, drukt u op de Menutoets > **Instellingen**

> **Over de telefoon** > **Juridische informatie** > **Licentie**. In dit Motorola-apparaat kunnen tevens op zichzelf staande toepassingen zijn opgenomen met daarin aanvullende vermeldingen voor opensourcesoftware die in die toepassingen zijn gebruikt.

## GARANTIE-INFORMATIE

Motorola garandeert u, de oorspronkelijke koper, dat de mobiele draadloze handsets die zijn geproduceerd door Motorola (samen met alle ingebouwde software in deze handsets en/of bijbehorende documentatie) (de "Persoonlijke Communicator") en door Motorola geproduceerde accessoires die bij de Persoonlijke Communicator zijn geleverd ("Accessoires"), die u bij een geautoriseerde Motorola-verkoper hebt aangeschaft (de "Producten"), in overeenstemming zijn met de toepasselijke specificaties van Motorola die gelden ten tijde van de productie voor de duur van de garantieperiode (zoals verderop gedefinieerd).

De garantieperiode begint op de datum van aankoop van het Product door de eerste eindgebruiker. Het Product kan uit verschillende onderdelen bestaan die elk een eigen garantieperiode kunnen hebben (hierna "Garantieperiode"). De verschillende Garantieperiodes voor de Producten zijn als volgt:

- a) Vierentwintig (24) maanden voor de Persoonlijke Communicator en twaalf (12) maanden voor Accessoires (hetzij meegeleverd in de verpakking van het Product of apart gekocht) anders dan de verbruiksonderdelen, Accessoires en media genoemd in (b) en (c) hieronder;
- b) Zes (6) maanden voor de volgende verbruiksonderdelen en Accessoires: batterijen, en
- c) Negentig (90) dagen voor de volgende media waarop software is geleverd: cd-rom en geheugenkaart.

Ingeval een Product afwijkt van de geldende specificaties dient u Motorola binnen een termijn van twee (2) maanden na de datum waarop u een afwijking of een gebrek in het materiaal of de fabricage ontdekt, doch in ieder geval binnen de Garantietermijn, daarover te informeren en het Product onmiddellijk voor service in te leveren bij een Erkend Motorola Reparatie of Service Center. Motorola is niet gebonden aan verklaringen in verband met het Product die niet rechtstreeks door Motorola zijn afgelegd.

Gedurende de Garantietermijn zal Motorola een Product dat afwijkt van deze garantie zonder bijkomende kosten en bij wijze van uw exclusieve verhaalsmogelijkheid naar keuze van Motorola repareren of vervangen, of de prijs van het Product terugbetalen, met een vermindering wegens het gebruik dat u sinds de levering van het Product heeft gemaakt. Deze garantie verloopt aan het einde van de Garantietermijn.

Dit is de volledige en exclusieve garantie voor een Motorola Personal Communicator en accessoires en vervangt alle andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, bepalingen en voorwaarden.

Indien u het product in een andere hoedanigheid dan consument koopt, verwerpt Motorola alle andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, bepalingen en voorwaarden, zoals geschiktheid voor een bepaald doel en bevredigende kwaliteit. Motorola is in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade van gegevens waarvan het bedrag hoger ligt dan de koopprijs of voor incidentele, bijzondere of gevolgschade\* die voortvloeit uit het gebruik van het Product of uit de onmogelijkheid het Product te gebruiken, voor zover een dergelijke aansprakelijkheid wettelijk kan worden uitgesloten.

Deze Garantie doet geen afbreuk aan eventuele rechten die u als consument bij wet toekomen, zoals een garantie van bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor het doel waarvoor producten van dezelfde soort bij normaal gebruik en onderhoud gewoonlijk worden gebruikt, of aan uw eventuele rechten jegens de verkoper van de Producten die voortvloeien uit uw overeenkomst van koop en verkoop.

## HOE VERKRIJGT U GARANTIESERVICE?

Garantieverzoeken en garatieservice worden in de meeste gevallen afgehandeld door de erkende Motorola dealer die u de Motorola Personal Communicator en de oorspronkelijke accessoires heeft verkocht en/of deze heeft geïnstalleerd. Voor meer informatie over het verkrijgen van garatieservice kunt u ook contact opnemen met de klantenservice van uw serviceprovider of naar <http://www.motorola.com/support/warrantyselector> gaan. Indien in het land van aankoop wettelijk is voorgeschreven dat reparaties aan de consument ook na het eerste jaar na aankoop moeten worden geboden, wordt deze aanvullende garantie overeenkomstig de voorwaarden van deze garantie-informatie geboden door Erkende Motorola Service Centers of door Motorola rechtstreeks aangestelde dealers in het land van aankoop. U dient echter rekening mee te houden dat u naar de plaats van aankoop zult worden terugverwezen, indien de Motorola Dealer het product rechtstreeks van Motorola heeft gekocht in het land van aankoop of in een land waarin Motorola niet wettelijk verplicht is om in het tweede jaar na aankoop aanvullende reparaties te verrichten, vanwege de mogelijke wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de verkoper of importeur van het product, maar niet op de fabrikant, ten aanzien van een verlengde garantie aan de consument na het eerste jaar.

---

\* met inbegrip van, maar niet beperkt tot verlies van gebruiksmogelijkheden, verlies van tijd, verlies van gegevens, ongemak, handelsverlies, gederfde winst of besparingen.

## GARANTIEVERZOEKEN

Bij een verzoek om dienstverlening onder garantie, dient u de Personal Communicator en/of accessoires in kwestie, in de oorspronkelijke configuratie en verpakking zoals door Motorola geleverd aan een Erkend Motorola Reparatie of Service Center te retourneren. U wordt verzocht geen aanvullende onderdelen zoals SIM-kaarten daarin achter te laten. Bij het Product dient een notitie te worden gevoegd, waarop uw naam, adres en telefoonnummer, en de naam van de provider en een omschrijving van het probleem zijn vermeld. Bij montage in een voertuig dient het voertuig waarin de Personal Communicator is gemonteerd te worden gebracht naar het Erkende Reparatie of Service Center, omdat het voor onderzoek van het probleem nodig kan zijn de gehele installatie in het voertuig te onderzoeken.

Om in aanmerking te komen voor garanteservice dient u de aankoopbon of een soortgelijk bewijs van aankoop waarop de datum van aankoop is vermeld te overleggen. Op de telefoon moeten ook duidelijk het oorspronkelijke compatibele elektronische serienummer (IMEI-nummer) en een mechanisch serienummer (MSN) staan. Dergelijke informatie wordt bij het Product geleverd.

U dient ervoor te zorgen dat alle reparaties en service steeds door een Erkend Motorola Service Center overeenkomstig Motorola Servicevoorschriften worden uitgevoerd.

In sommige gevallen kan men u vragen bijkomende informatie te verstrekken over het onderhoud van de Producten door Erkende Motorola Service Centers, en het is dan ook belangrijk dat u documenten over vorige reparaties bewaart en deze kan overleggen indien er vragen over het onderhoud worden gesteld.

## VOORWAARDEN

Van deze garantie kan geen gebruik worden gemaakt indien het type- of serienummer van het Product is gewijzigd, doorgehaald, verveelvoudigd, verwijderd of onleesbaar is gemaakt. Motorola behoudt zich het recht voor kosteloze service onder garantie te weigeren indien verzochte documentatie niet kan worden getoond of de informatie onvolledig, onleesbaar of niet overeenkomstig de fabrieksgegevens is.

Bij reparatie kan Motorola naar keuze de software herzien en/of onderdelen of platen vervangen door functioneel gelijkwaardige, gereconditioneerde of nieuwe onderdelen of platen. Vervangende onderdelen, batterijen of platen zijn gedurende de resterende garantietermijn gedekt door de garantie. De Garantietermijn wordt niet verlengd. Alle oorspronkelijke accessoires, batterijen, onderdelen en Personal Communicator apparatuur die zijn vervangen worden eigendom van Motorola. Motorola geeft geen garan-

tie ten aanzien van de montage, het onderhoud of de service van de producten, accessoires, batterijen en onderdelen.

Motorola is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor problemen of schade als gevolg van hulpapparatuur van derden die wordt aangesloten op of gebruikt met de Producten, of voor de bediening van Motorola-apparatuur met randapparatuur; dergelijke apparatuur wordt uitdrukkelijk van deze garantie uitgesloten.

Bij gebruik van het Product in combinatie met hulpapparatuur of randapparatuur die niet door Motorola is geleverd, garandeert Motorola niet dat het Product in combinatie met de randapparatuur zal werken. Motorola zal alle verzoeken om garanteservice afwijzen indien het Product in een dergelijke combinatie wordt gebruikt en door Motorola is bepaald dat het Product niet defect is. Motorola wijst specifiek elke verantwoordelijkheid af voor schade, al of niet aan de apparatuur van Motorola, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de Personal Communicator, accessoires, softwaretoepassingen en randapparaten (met inbegrip van maar niet beperkt tot: batterijen, laders, adapters en stroomvoorzieningen), indien dergelijke accessoires, softwaretoepassingen en randapparaten niet door Motorola zijn vervaardigd en geleverd.

## WAT WORDT NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE

Deze garantie geldt niet indien een gebrek voortvloeit uit schade, verkeerd gebruik, knoeien, onachtzaamheid of onzorgvuldigheid of wijzigingen of reparaties door personen die daartoe niet bevoegd zijn.

De volgende voorbeelden van gebreken of schade zijn uitgesloten van deze productgarantie:

- 1 gebreken of schade als gevolg van gebruik van het Product op afwijkende of ongebruikelijke wijze;
- 2 gebreken of schade door verkeerd gebruik, gebruik met incompatibele producten of onachtzaamheid;
- 3 gebreken of schade door het verkeerd uitvoeren van tests, bediening, onderhoud, installatie, afstelling, door ongeoorloofde softwaretoepassingen of door enige andere wijziging;
- 4 breuk of schade aan antenne's, tenzij deze direct zijn veroorzaakt door gebreken in het materiaal of de fabricage;
- 5 producten gedemonteerd of gerepareerd, niet door Motorola, op een wijze die een negatieve invloed heeft op de prestaties of die adequaat onderzoek en testen ter controle van een garantieverzoek verhindert;



- 6 gebreken of schade door omvang, dekking, beschikbaarheid, niveau van service, of exploitatie van het cellulair systeem door de provider;
- 7 Defecten of schade door vocht, vloeistof, extreme vochtigheid, zware perspiratie of ander vocht, zand, voedsel, vuil of vergelijkbare substanties, veroorzaakt door het onjuist bevestigen van de beschermingsonderdelen van het Product en/of het blootstellen van de Producten aan omstandigheden die buiten de opgegeven specificaties of grenzen vallen;
- 8 spiraaldraden in het Product die zijn uitgerekte of waarvan het uiteinde is afgebroken;
- 9 krassen of andere schade aan plastic oppervlakken en alle andere buitendelen bij normaal gebruik door de afnemer;
- 10 lederen draagtassen (die worden gedekt onder een afzonderlijke garantie van de fabrikant);
- 11 tijdelijk gehuurde Producten;
- 12 periodiek onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen wegens normale slijtage.

**N.B.:** de gesprekstijd, stand-by tijd en totale levensduur van een Motorola oplaadbare batterij voor uw Personal Communicator is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en netwerkconfiguratie. De oplaadbare batterij is een verbruiksartikel dat het beste zal functioneren in het eerste halfjaar na de datum van aankoop of de eerste 200 keer opladen (Optimale Prestatietermijn).

De garantie op Motorola's oplaadbare batterijen vervalt indien (i) de batterij niet met een door Motorola aangegeven goedgekeurde lader wordt opgeladen, (ii) de verzegeling van de batterij is verbroken of daarmee blijkt te zijn geknoeid, (iii) de batterij is gebruikt met andere apparaten of voor andere diensten dan de cellulaire telefoons waarvoor zij is bestemd. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en uw gebruiksgewoonten kan slijtage aan onderdelen optreden, waaronder mechanische problemen met behuizing, lak, montage, sub-montage, displays en toetsen en eventuele accessoires die geen deel uitmaken van het Product in de doos. Het herstel van gebreken die voortkomen uit slijtage en het gebruik van verbruiksartikelen, zoals batterijen na de Optimale Prestatietermijn die in de producthandleiding is vermeld, valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. Motorola verleent dan ook geen kosteloze reparatie onder garantie voor deze artikelen.

## GEÏNSTALLEERDE GEGEVENS

U wordt verzocht alle gegevens die u in het Product invoert te kopiëren of op te schrijven en te bewaren, bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, gebruiks- en toegangs-codes, aantekeningen, enz. voordat u een Product inlevert voor service onder de Garantie, aangezien dergelijke gegevens bij het reparatie- of serviceproces kunnen worden verwijderd of gewist.

U dient er rekening mee te houden dat gedownload materiaal op uw Product, bijvoorbeeld beltonen, belmelodieën, screensavers, wallpapers, spelletjes, enz. tijdens het reparatie- of testproces kunnen worden verwijderd of gewist. Motorola is niet verantwoordelijk voor dergelijke zaken. Het reparatie- en testproces zou geen invloed moeten hebben op materiaal dat Motorola standaard op uw Product heeft geïnstalleerd.

## REPARATIES DIE BUITEN DE GARANTIE VALLEN

Indien u Motorola verzoekt uw Product na de garantietermijn te repareren of de Garantie niet van toepassing is vanwege de aard van het gebrek of defect, kan Motorola naar keuze dergelijke reparaties tegen betaling van een vergoeding voor de reparatie uitvoeren of kan Motorola u naar een erkende derde verwijzen voor de uitvoering van de reparatie.

# Copyright en handelsmerken

[www.motorola.com](http://www.motorola.com)

Sommige functies, services en toepassingen zijn afhankelijk van het netwerk en zijn mogelijk niet in alle gebieden beschikbaar. Aanvullende voorwaarden en/of kosten zijn mogelijk van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider. Alle functies, functionaliteit en andere productspecificaties, evenals de informatie in deze handleiding, zijn gebaseerd op de laatst beschikbare informatie en worden op het moment dat de handleiding is gedrukt, beschouwd als nauwkeurig. Motorola behoudt zich het recht voor om informatie of specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichtingen.

**Opmerking:** de afbeeldingen in deze handleiding dienen alleen als voorbeeld. MOTOROLA en het logo met gestileerde M zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, het Google-logo, Google Maps, Google Talk, Google Latitude, Gmail, YouTube, Picasa, Android en Android Market zijn handelsmerken van Google, Inc. Alle andere product- of dienstnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. Alle rechten voorbehouden.

**Let op:** Motorola is niet verantwoordelijk voor wijzigingen/aanpassingen aan de zendontvanger.

Product-ID: MOTODEFY™+

Handleidingnummer: 68004157002





68004157002