

# Welkom

Welkom in de wereld van de digitale draadloze communicatie van Motorola! We zijn blij dat u hebt gekozen voor de mobiele Motorola-telefoon T720 GSM.

Deze naslaggids vormt een aanvulling op de handleiding die bij de mobiele Motorola-telefoon T720 GSM wordt geleverd. Raadpleeg de handleiding voor algemene informatie over het gebruik van de telefoon. De naslaggids bevat informatie over onderwerpen en functies die niet uitgebreid in de handleiding worden behandeld.

MOTOROLA, het logo van de gestileerde M en alle andere handelsmerken die hierin als zodanig worden aangemerkt, zijn handelsmerken van Motorola, Inc. © Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. TrueSync, Sidekick, Starfish en het logo van de gestileerde Starfish zijn gedeponeerde handelsmerken van Starfish Software, Inc., een onafhankelijke volledige dochteronderneming van Motorola, Inc. Java en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun

**Deze naslaggids dient niet als vervanging van de handleiding die u bij uw mobiele telefoon hebt ontvangen. U dient uw handleiding te bewaren. De handleiding bevat namelijk belangrijke informatie over veiligheid en bediening en algemene informatie over het gebruik van uw mobiele telefoon. Al deze informatie kunt u niet vinden in deze naslaggids. U wordt aangeraden de handleiding te raadplegen als u vragen hebt over het gebruik van de telefoon.**

Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. Alle andere product- of servicenamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

© 2002 Motorola, Inc. Alle rechten voorbehouden.

## Auteursrechtinformatie met betrekking tot de software

De Motorola-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en andere fabrikanten bevatten, die in de halfgeleider-geheugens of op andere media is opgeslagen. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust te distribueren of te reproduceren. Overeenkomstig deze wetten mag software waarop auteursrecht rust en die aanwezig is in Motorola-producten, op geen enkele wijze worden gewijzigd, onderworpen aan decompilatie, gedistribueerd of gereproduceerd, voor zover is toegestaan door de wet. Aan de koop van Motorola-producten kan geen gebruiksrecht krachtens auteursrechten, patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier worden ontleend, direct noch indirect, noch door niet-ontvankelijkheid of anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve recht waarvoor geen vergoeding verschuldigd is, op gebruik dat voortvloeit uit de uitvoering van de wet bij de verkoop van een product.

## Menuoverzicht

### Hoofdmenu

-  **Multimedia**
  - Animaties
  - Mijn tonen
  - Radio
-  **Spel & toepassingen**
-  **VoiceNotes**
-  **Snelkoppelingen**
-  **Calculator**
-  **Instellingen**  
(zie volgende pagina)
-  **Chatten**
-  **Webtoegang**
  - Browser
  - Favorieten
  - Opgeslagen pagina's
  - Historie
  - Ga naar URL
  - Browser setup
-  **Meer**  
(naar de volgende menu-items gaan)
-  **Services**
  - SIM toolkit
  - Beperkt kiezen
  - Service nummers
  - Quick Dial
-  **WEB profielen**
-  **Telefoonboek**
-  **Berichten**
  - Nieuw bericht
  - Voicemail
  - SMS
  - Emails
  - Browsermelding.
  - Cell Broadcast
  - EasySMS
  - Outbox
  - Concepten
-  **Agenda**

-  **Gesprek info**
  - Ontvangen
  - Gevoerde
  - Kladblok
  - Gesprekstijden
  - Gesprekskosten
  - Datatijden
  - Datavolumes

-  **Melding**
  - Melding
  - Melding Detail

Dit is de standaardmenu-indeling van de telefoon. De menustructuur en functienamen van uw telefoon kunnen hiervan afwijken. Ook is het mogelijk dat niet alle functies voor alle gebruikers beschikbaar zijn.

De optie **Radio** onder **Multimedia** (links) is bijvoorbeeld alleen beschikbaar als de optionele FM Stereo Radio-headset op de telefoon is aangesloten.

Snelkoppelingen
<b>In- of uitzoemen op het beeldscherm:</b> Druk op  , druk nogmaals op  en houd deze toets ingedrukt
<b>De beltoon wijzigen:</b> Als de telefoon open geklapt is, drukt u op de onderste volumetoets (bij de laagste volumen) om naar een trilsignaal en vervolgens naar de stille melding te schakelen. Druk op de bovenste volumetoets om in omgekeerde volgorde terug te schakelen naar het trilsignaal en de beltoon.
<b>Mijn telefoonnummer weergeven:</b> Druk op  
<b>Naar de lijst met gevoerde gesprekken gaan:</b> Druk op 
<b>Het menusysteem verlaten:</b> Druk op 

### Instellingenmenu

#### Personaliseer

- Hoofd Menu
- Navigatie Toets
- Kleurstijl
- Begroeting
- Banner afbeelding
- Wallpaper
- Screen Saver
- Quick Dial

#### Doorschakelen

- Spraakgesprekken
- Fax
- Data
- Alles annuleren
- Doorschakelstatus

#### Tijdens gesprek

- Timer in gesprek
- Gesprekskosten
- Mijn ID
- Spraak en fax
- Antwoord opties
- Wisselgesprek

#### Telefoonstatus

- Mijn tel. nummers
- Info tegoed
- Actieve lijn
- Batterijmeter
- Meer info

#### Beveiliging

- Telefoon slot
- Slot toepassing
- Beperkt kiezen
- Gespreksblokkering
- SIM PIN
- Nieuwe codes

#### Initiële Setup

- Tijd en datum
- Snel kiezen
- Autom. opnieuw
- Display licht
- Status LED
- Zoomen
- Blader
- Animatie
- Taal
- Battery spaarstand
- Contrast
- DTMF
- Fabriekinstelling
- Alles wissen

#### Java Tools

- Java Systeem
- Netwerk toegang
- DNS IP

#### Netwerk

#### Carkit Instellingen

#### Headset

# Inhoud

---

<b>Menuoverzicht</b> .....	<b>1</b>	<b>Uw telefoon een persoonlijk karakter geven</b> .....	<b>15</b>
<b>Berichten en chatten</b> .....	<b>3</b>	Een persoonlijke belstijl kiezen .....	15
De SMS-inbox instellen .....	3	Beltoon-ID's inschakelen .....	15
Een SMS-bericht verzenden .....	3	Het volume van de beltoon of de toetsen instellen .....	15
Een EasySMS verzenden .....	3	Herinneringen instellen .....	15
Afbeeldingen en geluiden invoegen in een SMS .....	4	Meldingstonen maken .....	15
De status van verzonden SMS-berichten weergeven .....	4	Persoonlijke schermtekst weergeven .....	17
Een SMS ontvangen .....	4	Het menu aanpassen .....	17
Een SMS lezen, vergrendelen of verwijderen .....	4	Softwaretoetsen en menupictogrammen aanpassen .....	17
Afbeeldingen en geluiden uit een SMS opslaan .....	5	De menutaal instellen .....	17
Browsermeldingen lezen .....	5	De bladermethode voor menu's instellen .....	17
Berichten van een informatieservice lezen .....	6	Animatie voor menu's instellen .....	17
De chatfunctie gebruiken .....	7	Alle opties opnieuw instellen .....	17
<b>E-mail</b> .....	<b>9</b>	Alle opgeslagen informatie wissen .....	17
De inbox voor e-mail instellen .....	9	Snelkoppelingen maken en gebruiken .....	18
Een e-mailbericht verzenden .....	9	<b>Meer uit uw telefoon halen</b> .....	<b>19</b>
Een EasySMS invoegen in een e-mailbericht .....	10	Telefoonspecificaties weergeven .....	19
De status van verzonden e-mailberichten weergeven .....	10	Bepikt kiezen .....	19
Een e-mailbericht ontvangen .....	10	Servicenummers .....	19
Een e-mailbericht lezen, vergrendelen of verwijderen .....	10	Quick Dial .....	19
E-mail handmatig verzenden en ontvangen .....	10	Telefonisch vergaderen .....	19
Een telefoonnummer in een e-mailbericht bellen .....	11	Gesprekken doorschakelen .....	19
E-mail verzenden naar een ingesloten e-mailadres .....	11	Gesprekken blokkeren .....	20
Naar een webadres uit een e-mailbericht gaan .....	11	DTMF-tonen gebruiken .....	20
Persoonlijke mappen maken .....	11	Handsfree-functies .....	20
E-mail naar een persoonlijke map verplaatsen .....	11	Data- en faxgesprekken tot stand brengen .....	21
De naam van een persoonlijke map wijzigen .....	11	Het telefoongebruik controleren .....	22
Een persoonlijke map verwijderen .....	11	Netwerkinstellingen wijzigen .....	24
<b>Het telefoonboek instellen</b> .....	<b>12</b>	<b>Functies in de persoonlijke organizer</b> .....	<b>25</b>
Gegevensdetails weergeven .....	12	Agenda .....	25
Een telefoonboekgegevens opslaan .....	12	Wekker .....	26
Een PIN-code opslaan bij het telefoonnummer .....	12	VoiceNotes .....	26
Een VoiceDial-naam opslaan voor een telefoonboekgegevens .....	12	Calculator .....	28
Een telefoonboekgegevens kiezen .....	13	<b>Beveiliging</b> .....	<b>29</b>
Een telefoonboekgegevens bewerken .....	13	De SIM-kaart vergrendelen .....	29
Een telefoonboekgegevens verwijderen .....	13	Toepassingen vergrendelen en ontgrendelen .....	29
De telefoonboeklijst sorteren .....	13	<b>Nieuws en ontspanning</b> .....	<b>30</b>
Het hoofdnummer voor een telefoonboekgegevens instellen .....	14	Browser .....	30
Gegevens kopiëren van de telefoon naar de SIM-kaart of andersom .....	14	Spelletjes en toepassingen .....	31
De capaciteit van het telefoonboek controleren .....	14	Afbeeldingen en animaties .....	32
Synchroniseren met TrueSync-software .....	14	Radio .....	32
Voorkeuren voor snel kiezen instellen .....	14	<b>Problemen oplossen</b> .....	<b>34</b>
		<b>Index</b> .....	<b>36</b>

# Berichten en chatten



SMS-berichten zijn korte tekstberichten die u kunt verzenden en ontvangen.

EasySMS-berichten zijn vooraf geschreven SMS-berichten die u kunt invoegen in een bericht en snel kunt verzenden.

**Opmerking:** u dient de SMS-inbox in te stellen voordat u SMS-berichten kunt verzenden en ontvangen. In veel gevallen heeft de serviceprovider de inbox voor SMS-berichten al voor u ingesteld. Raadpleeg indien nodig de naslaggids voor instructies voor het instellen van de inbox voor SMS-berichten.

## De SMS-inbox instellen

**Opmerking:** in veel gevallen heeft de serviceprovider de inbox voor SMS-berichten al voor u ingesteld.

Zoek de functie	
	☰ > Meer > Berichten ☰ > Setup SMS
Druk op	Om
1 <b>WIJZIG</b> (☐)	het <b>Servicecentrumnr.</b> te wijzigen
2 de toetsen	het nummer in te voeren van het servicecentrum dat uw uitgaande SMS-berichten verwerkt
3 <b>OK</b> (☐)	het nummer van het servicecentrum op te slaan
4 <b>WIJZIG</b> (☐)	de periode voor <b>Vervalt na</b> te wijzigen
5 de toetsen	de periode in te voeren waarna niet-ontvangen berichten vervallen (dit is het aantal dagen dat het netwerk probeert niet-ontvangen berichten te verzenden)
6 <b>OK</b> (☐)	de periode op te slaan waarna berichten vervallen
7 <b>WIJZIG</b> (☐)	het <b>Antwoordtype</b> te wijzigen
8 ⏪	naar het standaardtype antwoorden te bladeren dat u wilt verzenden: SMS-berichten, e-mailberichten, faxen of semafoonberichten.
9 <b>OK</b> (☐)	het antwoordtype op te slaan
10 <b>WIJZIG</b> (☐)	de instelling voor <b>Legen</b> te wijzigen
11 ⏪	op te geven hoeveel dagen u berichten in de inbox wilt bewaren of hoeveel berichten u wilt bewaren
12 <b>KIES</b> (☐)	de instelling voor het leegmaken te selecteren
13 <b>WIJZIG</b> (☐)	het nummer van de <b>Email gateway</b> te wijzigen
14 de toetsen	het poortnummer in te voeren voor de e-mailgateway die uw uitgaande e-mailberichten verwerkt
15 <b>OK</b> (☐)	het gatewaynummer op te slaan
16 <b>KLAAR</b> (☐)	de instellingen voor de SMS-inbox op te slaan

## Een SMS-bericht verzenden

U kunt een SMS-bericht verzenden naar een of meer ontvangers. U kunt het telefoonnummer of e-mailadres van elke ontvanger handmatig invoeren, maar u kunt deze gegevens ook selecteren in het telefoonboek of de lijst met recente gesprekken.

**Opmerking:** als u nummers en/of e-mailadressen handmatig invoert, dient u tussen elk gegeven een spatie in te voegen. Druk op ⏪ rechts om een spatie in te voegen.

**Snelkoppeling:** voer een telefoonnummer in via het inactieve scherm en druk vervolgens op ☰ > **SMS verzenden** om een nieuw SMS-bericht te maken met het nummer in het veld **Aan**. Ga rechtstreeks naar stap 4 om verder te gaan.

**Zoek de functie** ☰ > Meer > Berichten > Nieuw bericht

Druk op	Om
1 <b>WIJZIG</b> (☐)	<b>Aan</b> te selecteren
2 de toetsen	een of meer telefoonnummers en/of e-mailadressen in te voeren
	<b>Tip:</b> druk op ⏪ rechts om een spatie in te voegen tussen elk nummer of adres dat u handmatig invoert.
	<b>of</b>
<b>BLADER</b> (☐)	nummers/adressen in het telefoonboek of in de lijst met recente gesprekken te selecteren
3 <b>OK</b> (☐)	de lijst met ontvangers op te slaan
4 <b>WIJZIG</b> (☐)	<b>Ber.</b> te selecteren
5 de toetsen	het bericht in te voeren
	<b>Tip:</b> druk op ☰ als u de tekstinvoermodus wilt wijzigen of als u afbeeldingen of geluiden in het bericht wilt opnemen
	<b>of</b>
<b>BLADER</b> (☐)	een EasySMS in te voegen
6 <b>OK</b> (☐)	het bericht op te slaan
7 <b>KLAAR</b> (☐)	het bericht te voltooien
8 <b>JA</b> (☐)	het bericht te verzenden
	<b>of</b>
<b>NEE</b> (☐)	het bericht te annuleren of te bewaren als een concept.

## Een EasySMS verzenden

EasySMS-berichten zijn vooraf geschreven SMS-berichten die u in een bericht kunt opnemen en snel kunt verzenden (bijvoorbeeld, **Laten we afspreken om...**). U kunt zelf ook EasySMS-berichten maken.

**Zoek de functie** ☰ > Meer > Berichten > EasySMS

Druk op	Om
1 ⏪	naar de EasySMS te bladeren
2 <b>LEES</b> (☐)	de EasySMS te lezen
	<b>of</b>
☰	het <b>Menu EasySMS</b> te openen om andere procedures uit te voeren, die in de volgende lijst worden beschreven

Het **Menu EasySMS** bevat de volgende opties:

Optie	Beschrijving
<b>Nieuw</b>	Een nieuwe EasySMS maken.
<b>Bewerken</b>	De EasySMS bewerken.
<b>Wissen</b>	De EasySMS verwijderen.
<b>Verzenden</b>	Een nieuw bericht openen met de EasySMS in het veld <b>Ber.</b>

## Afbeeldingen en geluiden invoegen in een SMS





Tijdens het opstellen van een SMS-bericht kunt u afbeeldingen, animaties en geluiden invoegen.

### Opmerkingen:

- Het is mogelijk dat de telefoon van de ontvanger niet in staat is de afbeeldingen of geluiden in uw SMS-bericht weer te geven.
- U kunt geen berichten met afbeeldingen of geluiden naar een e-mailadres verzenden.


### Een afbeeldings- of geluidsbestand invoegen

Voer het bericht op de gebruikelijke wijze in. Ga als volgt te werk als u het punt hebt bereikt waarop u een bestand wilt invoegen:

Druk op	Om
1 	het <b>Menu Berichten</b> te openen
2 	naar <b>Invoegen</b> te bladeren
3 <b>KIES</b> (  )	een lijst weer te geven met items die u kunt invoegen
4 	naar <b>Afbeelding</b> , <b>Animatie</b> of <b>Geluid</b> te bladeren
5 <b>KIES</b> (  )	het bestandstype te selecteren
6 	het gewenste bestand te markeren
7 <b>BEKIJK</b> (  ) of <b>SPEEL</b> (  )	een voorbeeld van het bestand weer te geven
8 <b>VOEG IN</b> (  )	het bestand in te voegen





Een algemene indicator van het bestandstype geeft de locatie en het type van het bestand in het SMS-bericht aan.

### Opmerkingen:

- Het is mogelijk dat op uw telefoon alleen vooraf gedefinieerde afbeeldingen en geluiden in een SMS mogen worden gebruikt. Deze bestanden worden aangeduid met de indicator  (vooraf gedefinieerd object).
- U kunt maximaal vijf afbeeldingen opnemen in een SMS.

### Een ingevoegd bestand weergeven of verwijderen

Een afbeeldings- of geluidsbestand weergeven of verwijderen uit een SMS-bericht dat u opstelt:

Druk op	Om
1 	de cursor rechts van de bestandstype-indicator te plaatsen
2  links	de bestandstype-indicator te markeren
3 <b>KIES</b> (  )	het ingevoegde bestand weer te geven of af te spelen
<b>of</b>	
<b>WIS</b> (  )	het ingevoegde bestand te verwijderen




## De status van verzonden SMS-berichten weergeven

Als u SMS-berichten verzendt, worden deze in de outbox opgeslagen.

### Zoek de functie


 > **Meer** > **Berichten** > **Outbox**

De berichten in de outbox worden gerangschikt op datum. De volgende indicators geven de berichtstatus aan:

-  = bezig met verzenden
-  = verzonden
-  = het verzenden is mislukt

## Een SMS ontvangen

**Opmerking:** u dient de SMS-inbox in te stellen voordat u SMS-berichten kunt ontvangen.

Als u een SMS-bericht ontvangt, worden op het scherm van de telefoon de indicator  (wachtend bericht) en de melding **Nieuw Bericht** weergegeven. Bovendien geeft de telefoon een meldingssignaal.

### Druk op

**LEES** ()

### Om

het bericht te openen (of de SMS-inbox te openen als er meerdere berichten zijn binnengekomen)

Als de herinneringen zijn ingeschakeld, geeft de telefoon regelmatig een herinnering weer totdat u de melding voor het nieuwe bericht sluit, het bericht leest of de telefoon uitzet.

Wanneer op het scherm van de telefoon **Geheugen is voll** wordt weergegeven, dient u enkele bestaande berichten uit de inbox, de outbox of de map Concepten te verwijderen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen.

## Een SMS lezen, vergrendelen of verwijderen

Berichten in de inbox voor SMS-berichten worden gerangschikt op datum. De oudste berichten worden automatisch verwijderd volgens de instellingen voor het leegmaken van de inbox (zie pagina 3). Als u een bericht wilt bewaren, dient u dit te vergrendelen om te voorkomen dat het bericht tijdens het leegmaken wordt verwijderd.

### Zoek de functie

 > **Meer** > **Berichten** > **SMS**







### Druk op

1 

### Om

naar het bericht te bladeren

De volgende indicators geven de berichtstatus aan:

-  = ongelezen
-  = ongelezen (met bijlage)
-  = gelezen
-  = gelezen (met bijlage)
-  = gelezen en vergrendeld
-  = gelezen en vergrendeld (met bijlage)

2 **LEES** ()

het bericht te openen

3 **BEWAAR** ()

het bericht te sluiten

**of**

**WIS** ()

het bericht te verwijderen

**of**



het **Menu SMS** te openen om andere procedures uit te voeren, die in de volgende lijst worden beschreven

Het **Menu SMS** bevat de volgende opties:











Optie	Beschrijving
<b>Terugbellen</b>	Het nummer in de berichtkop of de berichttekst bellen
<b>Ga naar</b>	De browser starten en naar een webadres (URL) gaan dat in het bericht is opgenomen
<b>Antwoord</b>	Een nieuwe SMS openen, met het nummer of e-mailadres van de afzender uit het veld <b>Antwoord</b> in het veld <b>Aan</b> .
<b>Doorsturen</b>	Een kopie van de SMS openen waarin het veld <b>Aan</b> leeg is
<b>Vergrendelen/ Ontgrendel</b>	Het bericht vergrendelen of ontgrendelen
<b>Opslaan</b>	Een lijst weergeven van items die u kunt opslaan, zoals het nummer of e-mailadres van de afzender en een geselecteerd afbeeldings- of geluidsbestand
<b>Wissen</b>	Het bericht verwijderen
<b>Alles wissen</b>	Alle berichten uit de inbox verwijderen
<b>Nieuw bericht</b>	Een nieuwe SMS openen
<b>Chatten</b>	Een chatsessie met de afzender starten. Zie pagina 7
<b>Setup</b>	Het instellingenmenu voor de SMS-inbox openen

## Afbeeldingen en geluiden uit een SMS opslaan

De SMS-berichten die u ontvangt, kunnen afbeeldingen, animaties en geluiden bevatten. Afbeeldingen en animaties worden weergegeven wanneer u de SMS leest. Er wordt een geluid afgespeeld wanneer u naar de indicator voor het geluidsbestand bladert of deze selecteert.

U kunt deze ingesloten objectbestanden opslaan in de telefoon en bijvoorbeeld gebruiken als afbeeldingen voor de Screen Saver, als Wallpaper of als meldingssignalen.

### Een afbeeldings- of animatiebestand opslaan

Druk op	Om
1  omhoog of omlaag	de afbeelding of animatie in het bericht te markeren
2 	het <b>Menu SMS</b> te openen
3 	naar <b>Opslaan</b> te bladeren
4 <b>KIES</b> (  )	een lijst weer te geven met items die u kunt opslaan
5 	naar <b>Bestandsbijlage</b> te bladeren
6 <b>KIES</b> (  )	de afbeelding of animatie weer te geven
7 <b>OPSLAAN</b> (  )	opslagopties weer te geven
8 	naar <b>Alleen opslaan</b> , <b>Zet als ScreenSaver</b> of <b>Zet als Wallpaper</b> te bladeren
9 <b>KIES</b> (  )	de optie te selecteren
10 de toetsen	een naam in te voeren voor het bestand
11 <b>OK</b> (  )	het bestand op te slaan en desgewenst in te stellen als screensaver of Wallpaper

**Opmerking:** als u een animatie instelt als Wallpaper, wordt alleen het eerste frame van de animatie weergegeven.

Zie de pagina's 32, 4 en 5 voor meer informatie over het gebruik van afbeeldingen en animaties.

### Een geluidsbestand opslaan

U kunt een geluidsbestand opslaan en het geluid als meldingssignaal instellen.

Druk op	Om
1  omhoog of omlaag	de indicator geluidsbestand in het bericht te markeren.
2 	het <b>Menu SMS</b> te openen
3 	naar <b>Opslaan</b> te bladeren
4 <b>KIES</b> (  )	een lijst weer te geven met items die u kunt opslaan
5 	naar <b>Bestandsbijlage</b> te bladeren
6 <b>KIES</b> (  )	het geluidsbestand af te spelen
7 <b>OPSLAAN</b> (  )	opslagopties weer te geven
8 	naar <b>Alleen opslaan</b> of <b>Instellen als beltoon</b> te bladeren
9 <b>KIES</b> (  )	de optie te selecteren
	Als u <b>Alleen opslaan</b> hebt geselecteerd, gaat u naar stap 13.
	Als u <b>Instellen als beltoon</b> selecteert, wordt op de telefoon <b>instellen als?</b> weergegeven en ziet u een lijst met gebeurtenissen waarvoor u een signaal kunt instellen.
10 	naar de gebeurtenis te bladeren
11 <b>KIES</b> (  )	de gebeurtenis te selecteren
12 de toetsen	een naam in te voeren voor het bestand
13 <b>OK</b> (  )	het geluid op te slaan en, desgewenst, in te stellen als meldingssignaal



Zie pagina 4 voor meer informatie over het gebruik van geluidsbestanden.

### Browsermeldingen lezen





Via de webserver van uw netwerk kunt u **browsermeldingen** ontvangen die u kunt lezen met de browser.

Wanneer u een melding over een browserbericht ontvangt, worden op de telefoon de indicator  (wachtend bericht) en de melding **Nieuw browser bericht** weergegeven. Bovendien geeft de telefoon een meldingssignaal.

Druk op	Om
<b>GA NAAR</b> (  )	de browser te starten en het bericht weer te geven
<b>of</b>	
<b>EXIT</b> (  )	de melding over het nieuwe bericht te sluiten

Meldingen over browserberichten weergegeven:

**Zoek de functie**  > **Meer** > **Berichten**  
> **Browser berichten**

Druk op	Om
1 	naar een bericht te bladeren
2 <b>KIES</b> (  )	het bericht te openen

## Berichten van een informatieservice lezen



Berichten van informatieservices zijn uitgezonden berichten die u kunt ontvangen, zoals beursberichten of nieuwsberichten.

U dient de inbox voor berichten van informatieservices in te stellen *voordat* u berichten van informatieservices kunt ontvangen. Het aantal berichten dat de inbox kan bevatten, hangt af van de lengte van de berichten en het aantal andere berichten en concepten dat in de telefoon is opgeslagen.

## De inbox voor berichten van informatieservices instellen

**Opmerking:** in veel gevallen heeft de serviceprovider de inbox voor berichten van informatieservices al voor u ingesteld.

Zoek de functie	
	> Meer > Berichten > Setup Cell Broadcast
Druk op	Om
1 <b>WIJZIG</b> (☐)	de instelling voor <b>Service</b> te wijzigen
2	naar <b>Aan</b> of <b>Uit</b> te bladeren om cell broadcasts in of uit te schakelen <b>Opmerking:</b> mogelijk bevat dit menu van uw telefoon de extra optie <b>Browser diensten</b> . Zie pagina 31.
3 <b>KIES</b> (☐)	de service-instelling te selecteren
4 <b>KIES</b> (☐)	de optie <b>Actieve kanalen</b> te selecteren, zodat u de kanalen waarop u bent geabonneerd, kunt instellen
5	naar een actief kanaal te bladeren dat u wilt uitschakelen of naar <b>(Nieuw kanaal)</b> te bladeren om een nieuw kanaal toe te voegen
6 <b>TERUG</b> (☐)	terug te keren naar het cell broadcast-menu als u klaar bent met het instellen van de kanalen waarop u bent geabonneerd
7 <b>WIJZIG</b> (☐)	het <b>QuickView</b> -kanaal te wijzigen
8 de toetsen	het nummer van het QuickView-kanaal in te voeren
9 <b>OK</b> (☐)	het nummer van het QuickView-kanaal op te slaan
10 <b>WIJZIG</b> (☐)	de instelling voor <b>QuickView opslaan</b> te wijzigen
11	naar <b>Ja</b> of <b>Geen</b> te bladeren om op te geven of u QuickView-berichten van één regel in de inbox wilt opslaan
12 <b>KIES</b> (☐)	de instelling op te slaan
13 <b>WIJZIG</b> (☐)	de instelling voor <b>Talen</b> te wijzigen
14	naar <b>Taal2</b> tot en met <b>Taal4</b> te bladeren en de talen in te stellen waarin u cell broadcasts wilt accepteren <b>Opmerking:</b> u kunt de instelling <b>Taal1</b> niet wijzigen. <b>Taal1</b> is de standaardtaal van de telefoon die in het menu <b>Initiële Setup</b> is ingesteld.

Druk op	Om
15 <b>KLAAR</b> (☐)	terug te keren naar het cell broadcast-menu als u klaar bent met het instellen van broadcast-talen
16 <b>WIJZIG</b> (☐)	de instelling voor <b>Legen</b> te wijzigen
17	op te geven hoeveel dagen u berichten in de inbox wilt bewaren of hoeveel berichten u wilt bewaren
18 <b>KLAAR</b> (☐)	de instellingen op te slaan van de inbox voor berichten van informatieservices

## Een bericht van een informatieservice ontvangen

**Opmerking:** u dient de inbox voor berichten van informatieservices in te stellen voordat u berichten van informatieservices kunt ontvangen. Zie pagina 6.

Wanneer u een lang bericht van een informatieservice ontvangt, worden op de telefoon de indicator (wachtend bericht) en de melding **Nieuw Bericht** weergegeven. Bovendien geeft de telefoon een meldingssignaal.

Druk op	Om
<b>LEES</b> (☐)	het bericht te openen (of de inbox voor berichten van informatieservices als er meerdere berichten zijn binnengekomen)

Als het nieuwe bericht een kort QuickView-bericht is, wordt het rechtstreeks op het beeldscherm weergegeven. Zie pagina 7.

Als de herinneringen zijn ingeschakeld, geeft de telefoon regelmatig een herinnering weer totdat u de melding voor het nieuwe bericht sluit, het bericht leest of de telefoon uitzet.

Als op het scherm van de telefoon de melding **Geheugen is vol!** wordt weergegeven, dient u enkele bestaande berichten uit de inbox, de outbox of de map Concepten te verwijderen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen.

## Een bericht van een informatieservice lezen, vergrendelen of verwijderen

Berichten in de inbox voor berichten van informatieservices worden gesorteerd op tijdstip van binnenkomst. De oudste berichten worden automatisch verwijderd volgens de instellingen voor het leegmaken van de inbox (zie pagina 6). Als u een bericht wilt bewaren, dient u dit te vergrendelen om te voorkomen dat het bericht tijdens het leegmaken wordt verwijderd.

Zoek de functie	
	> Meer > Berichten > Cell Broadcast
Druk op	Om
1	naar het bericht te bladeren De volgende indicators geven de berichtstatus aan: = ongelezen = gelezen = gelezen en vergrendeld
2 <b>LEES</b> (☐)	het bericht te openen
3 <b>BEWAAR</b> (☐)	het bericht te sluiten
of	
<b>WIS</b> (☐)	het bericht te verwijderen
of	
	het <b>Menu Cellbroadcast</b> te openen om andere procedures uit te voeren, die in de volgende lijst worden beschreven



Het **Menu Cellbroadcast** bevat de volgende opties:

Optie	Beschrijving
<b>Terugbellen</b>	Het nummer in de berichtkop of de berichttekst bellen
<b>Ga naar</b>	De browser starten en naar een webadres (URL) gaan dat in het bericht is opgenomen
<b>Doorsturen</b>	Een kopie van het bericht openen waarin het veld <b>Aan</b> leeg is
<b>Vergrendelen/ Ontgrendel</b>	Het bericht vergrendelen of ontgrendelen
<b>Nummer opslaan</b>	Een nieuw telefoonboekgegeven openen waarin het nummer dat in het bericht is opgenomen, in het veld <b>Nr.</b> is ingevoerd
<b>Wissen</b>	Het bericht verwijderen
<b>Alles wissen</b>	Alle berichten uit de inbox verwijderen
<b>Adres opslaan</b>	Een nieuw telefoonboekgegeven openen waarin het e-mailadres dat in het bericht is opgenomen, in het veld <b>Email</b> is ingevoerd
<b>Setup</b>	Het instellingenmenu voor de inbox voor berichten van informatieservices openen

### Een QuickView-bericht lezen en opslaan

QuickView-berichten zijn korte berichten van informatieservices die direct op het inactieve scherm van de telefoon worden weergegeven. De telefoon waarschuwt u als u een nieuw QuickView-bericht ontvangt.

Handeling	Om
Lees het bericht en druk op	het QuickView-bericht te lezen en te verwijderen

Als het bericht uit meer dan twee regels bestaat, kunt u op **Opslaan** () drukken om het bericht in de inbox voor berichten van informatieservices op te slaan. Zie pagina 6 als u de telefoon zo wilt instellen dat QuickView-berichten automatisch worden opgeslagen.

**Opmerking:** broadcast- of browserservices verzenden QuickView-berichten via QuickView-kanalen. Zie pagina 6 als u QuickView-kanalen wilt instellen.

### De chatfunctie gebruiken



U kunt SMS-berichten in real time uitwisselen met een andere gebruiker van een mobiele telefoon tijdens een zogenaamde *chatsessie*. De SMS-berichten die u verzendt, worden direct op de telefoon van uw chatpartner weergegeven.

### Een chatsessie starten

**Zoek de functie** > **Chatten**  
 > **Nieuwe chatsessie**

Druk op	Om
1 de toetsen	uw <b>Chatnaam</b> in te voeren
2 <b>OK</b> ()	uw <b>Chatnaam</b> op te slaan
3 de toetsen	het telefoonnummer van uw chatpartner in te voeren
<b>of</b>	
<b>BLADER</b> ()	een nummer uit het telefoonboek of uit de lijst met recente gesprekken te selecteren
4 <b>OK</b> ()	het nummer op te slaan

Druk op	Om
5 de toetsen	het eerste chatbericht in te voeren
<b>of</b>	
6 <b>BLADER</b> ()	een EasySMS in te voegen
7 <b>OK</b> ()	het chatbericht te verzenden
	Wanneer u antwoord ontvangt van uw chatpartner, wordt dat antwoord onder uw tekst weergegeven.
8 <b>CHAT</b> ()	een antwoord in te voeren
9 <b>OK</b> ()	uw antwoord te verzenden

### Opmerkingen:

- U kunt een chatsessie starten vanuit een SMS-bericht. Druk op en selecteer **Chatten** om een nieuwe sessie te starten, waarbij het nummer van de afzender uit het veld **Antwoord** in het veld **Aan** wordt weergegeven.
- Wanneer op het scherm van de telefoon **Geheugen is vol** wordt weergegeven, dient u enkele bestaande berichten uit de inbox, de outbox of de map met concepten te verwijderen om nieuwe chatberichten te ontvangen.

### Werken met het chatlogboek

In het chatlogboek worden de berichten weergegeven die zijn uitgewisseld tijdens een chatsessie.



### Werken met het menu Chatten

Tijdens een chatsessie kunt u het **Menu Chatten** openen en de procedures uitvoeren die in de volgende lijst worden beschreven:

Optie	Beschrijving
<b>Nieuwe chatsessie</b>	Een nieuwe chatsessie openen
<b>Bel Chatpartner</b>	Uw chatpartner bellen
<b>Bel Nummer</b>	Het nummer bellen dat in het chatlogboek staat.
<b>Nummer opslaan</b>	Het nummer uit het chatlogboek opslaan als een telefoonboekgegeven
<b>Beëindig Chatsessie</b>	De chatsessie beëindigen
<b>Naar boven</b>	Naar het begin van het chatlogboek gaan
<b>Naar beneden</b>	Naar het einde van het chatlogboek gaan
<b>Wis logboek</b>	Alle tekst uit het chatlogboek wissen.
<b>Opnieuw verzenden</b>	Uw laatste chatbericht opnieuw verzenden als de verzending is mislukt.
<b>SMS verzenden</b>	Een nieuw chatbericht opstellen

## Een chatbericht beantwoorden



Wanneer u een chatbericht ontvangt, wordt op uw telefoon de **Chataanvraag van chatnaam** weergegeven en hoort u een meldingssignaal.

Druk op	Om
OK (☐)	De chatsessie te accepteren
NEGEER (☐)	De chatsessie te weigeren

Als de herinneringen zijn ingeschakeld, geeft de telefoon regelmatig een herinnering weer totdat u op de chatmelding reageert of de telefoon uitzet.

Als u tijdens de chatsessie een tweede chatverzoek ontvangt, wordt dat tweede verzoek weergegeven als een inkomend SMS-bericht. Aan het begin van dat bericht ziet u de *chatnaam* van degene die de sessie heeft aangevraagd.

## Een chatsessie beëindigen

Druk op	Om
1 	het <b>Menu Chatten</b> te openen
2 	naar <b>Beëindig Chatsessie</b> te bladeren
3 <b>KIES</b> (☐)	<b>Beëindig Chatsessie</b> te selecteren
4 <b>JA</b> (☐)	de chatsessie te beëindigen

Een chatsessie wordt ook beëindigd wanneer u de telefoon uitzet, een inkomend gesprek beantwoordt of een nieuwe chatsessie start.

Uw chatpartner ontvangt geen melding wanneer u de sessie beëindigt. Als uw partner nog meer chattekst verzendt, wordt deze als een inkomend SMS-bericht behandeld, waarbij de *chatnaam* van uw partner aan het begin van het bericht staat.

Als u het chatlogboek verlaat zonder **Beëindig Chatsessie** te selecteren en als uw chatpartner vervolgens nog een bericht verzendt, ontvangt u een melding en wordt het bericht toegevoegd aan het chatlogboek. U kunt de sessie weer oppakken door terug te gaan naar het chatlogboek.





U kunt met uw telefoon e-mailberichten verzenden en ontvangen. Als u nieuwe e-mailberichten ontvangt, worden deze opgeslagen op de e-mailserver van uw serviceprovider totdat u de berichten downloadt.

## De inbox voor e-mail instellen

U dient een inbox voor e-mail in te stellen *voordat* u e-mailberichten kunt verzenden en ontvangen.

**Opmerking:** in veel gevallen heeft de serviceprovider de inbox voor e-mail al voor u ingesteld.

### Zoek de functie

> Meer > Berichten > Emails  
 > Setup Email

Als u een inbox voor e-mail wilt instellen, moet u de volgende instellingen configureren. Neem indien nodig contact op met uw serviceprovider of Internet-provider om de volgende gegevens op te vragen. De werkelijke veldnamen en -waarden kunnen van de genoemde namen en waarden afwijken. Dit hangt af van de technologie die uw serviceprovider gebruikt. Sommige instellingen zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle telefoonmodellen.

Instelling	Beschrijving
<b>ISP-instellingen</b>	<b>Type verbinding:</b> selecteer <b>GSM(CSD)</b> of <b>GPRS</b> <b>Inbelnummer:</b> telefoonnummer voor een CSD-verbinding <b>APN-adres:</b> naam van het toegangspunt voor een GPRS-verbinding <b>Gebruikersnaam:</b> gebruikersnaam voor de opgegeven verbinding <b>Wachtwoord:</b> wachtwoord voor de opgegeven verbinding <b>DNS IP:</b> adres voor de opgegeven verbinding
<b>Email provider</b>	selecteer uw e-mailprovider of selecteer <b>Eigen Profiel</b> om ISP-instellingen (boven) handmatig in te voeren
<b>Gebruikers-ID</b>	uw gebruikers-ID
<b>Wachtwoord</b>	uw wachtwoord
<b>Uitgaande mailserver</b>	het IP-adres of de hostnaam voor het afhandelen van uitgaande e-mail
<b>Verzendpoort</b>	het poortnummer voor de verzendende host
<b>Inkomende mailserver</b>	het IP-adres of de hostnaam voor het afhandelen van inkomende e-mail
<b>Ontvangstpoort</b>	het poortnummer voor de ontvangende host
<b>Retouradres</b>	uw e-mailadres
<b>Naam</b>	naam die desgewenst kan worden ingevoegd vóór het retouradres
<b>Legen</b>	het aantal dagen dat u berichten in de inbox wilt bewaren of het aantal berichten dat u wilt bewaren
<b>Opslaan op server</b>	selecteer <b>Ja</b> om kopieën van uw e-mailberichten te bewaren op een externe server
<b>Emailmelding</b>	selecteer <b>Ja</b> als u gewaarschuwd wilt worden wanneer u een nieuw e-mailbericht ontvangt

Instelling	Beschrijving
<b>Controle nieuwe Ber</b>	het interval waarmee uw telefoon nieuwe e-mailberichten verzendt en ontvangt  Selecteer <b>Geen</b> voor het handmatige <b>Verzend/ontvang</b> (zie pagina 10).
<b>Velden verbergen</b>	hiermee verbergt u velden ( <b>cc</b> en/of <b>Bcc</b> ) als u een e-mailbericht opstelt
<b>Autom. handtekening</b>	de handtekening die u aan uw uitgaande e-mailberichten wilt koppelen
<b>Grootte beperking</b>	de maximumgrootte van een e-mailbericht dat naar de telefoon kan worden gedownload

## Een e-mailbericht verzenden

**Opmerking:** u dient een inbox voor e-mail in te stellen *voordat* u e-mailberichten kunt verzenden en ontvangen. Zie pagina 9.

U kunt een e-mailbericht verzenden naar een of meer ontvangers. U kunt het e-mailadres van elke ontvanger handmatig invoeren, maar u kunt ook adressen selecteren in het telefoonboek.

Wanneer u handmatig e-mailadressen invoert, moet u een spatie, komma, puntkomma of dubbele punt invoegen tussen de verschillende adressen. Druk op rechts om een spatie in te voegen.

### Zoek de functie

> Meer > Berichten > Emails  
 > Nieuwe Email

### Druk op


### Om

<b>1</b> <b>WIJZIG</b> ()	<b>Aan</b> te selecteren
<b>2</b> de toetsen	een of meer e-mailadressen in te voeren
<b>of</b>	
<b>BLADER</b> ()	adressen te selecteren in het telefoonboek
<b>3</b> <b>OK</b> ()	het adres of de adressen op te slaan
	Herhaal de stappen 1 tot en met 3 als u e-mailadressen wilt invoeren in de velden <b>cc</b> en <b>Bcc</b> .
<b>4</b> <b>WIJZIG</b> ()	<b>Onderwerp</b> te selecteren
<b>5</b> de toetsen	het onderwerp in te voeren
<b>6</b> <b>OK</b> ()	het onderwerp op te slaan
<b>7</b> <b>WIJZIG</b> ()	<b>Ber.</b> te selecteren
<b>8</b> de toetsen	het bericht in te voeren
<b>of</b>	
<b>BLADER</b> ()	een EasySMS in te voegen
<b>9</b> <b>OK</b> ()	het bericht op te slaan
<b>10</b> <b>WIJZIG</b> ()	<b>Prioriteit</b> te selecteren
<b>11</b>	naar <b>Normaal</b> of <b>Dringend</b> te bladeren
<b>12</b> <b>KIES</b> ()	de prioriteit in te stellen
<b>13</b> <b>KLAAR</b> ()	het bericht te voltooien
<b>14</b> <b>JA</b> ()	het bericht te verzenden
<b>of</b>	
<b>NEE</b> ()	het bericht te annuleren of te bewaren als een concept

## Een EasySMS invoegen in een e-mailbericht

EasySMS-berichten zijn vooraf geschreven SMS-berichten die u snel kunt bewerken en verzenden. Zie pagina 3 voor meer informatie.

Een EasySMS invoegen in de hoofdtekst van een e-mailbericht  
Ber.:

<b>Druk op</b>	<b>Om</b>
1 <b>BLADER</b> (□)	de lijst met EasySMS-berichten weer te geven
2 	naar een EasySMS te bladeren
3 <b>KIES</b> (□)	de EasySMS in te voegen

## De status van verzonden e-mailberichten weergeven

Als u e-mailberichten verzendt, worden deze in de outbox opgeslagen.


**Zoek de functie**  > **Meer** > **Berichten** > **Emails**  
> **Outbox**

De berichten in de outbox worden gerangschikt op datum. De volgende indicators geven de berichtstatus aan:

 = verzonden       = het verzenden is mislukt

## Een e-mailbericht ontvangen

**Opmerking:** u dient de inbox voor e-mail in te stellen voordat u e-mailberichten kunt ontvangen.

Als u hebt opgegeven dat regelmatig moet worden gecontroleerd of er nieuwe e-mailberichten zijn, worden op het beeldscherm van de telefoon de indicator  (wachtend bericht) en de melding **Nieuw Bericht** weergegeven. Er wordt bovendien een meldingssignaal weergegeven als u een nieuw e-mailbericht ontvangt.

<b>Druk op</b>	<b>Om</b>
<b>LEES</b> (□)	het bericht te openen (of de inbox voor e-mail als er meerdere berichten zijn binnengekomen)

Als de herinneringen zijn ingeschakeld, geeft de telefoon regelmatig een herinnering weer totdat u de melding voor het nieuwe bericht sluit, het bericht leest of de telefoon uitzet.






Als op het scherm van de telefoon **Geheugen is vol!** wordt weergegeven, dient u enkele bestaande berichten uit de inbox, de outbox of de map Concepten te verwijderen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen.

## Een e-mailbericht lezen, vergrendelen of verwijderen

De berichten in de inbox voor e-mail worden gerangschikt op datum. De oudste berichten worden automatisch verwijderd volgens de instellingen voor het leegmaken van de inbox (zie pagina 9). Als u een bericht wilt bewaren, dient u dit te vergrendelen om te voorkomen dat het bericht tijdens het leegmaken wordt verwijderd.

**Opmerking:** als u persoonlijke mappen maakt, worden in de inbox voor e-mail mappen weergegeven in plaats van berichten. Zie pagina 11.

**Zoek de functie**  > **Meer** > **Berichten** > **Emails**

<b>Druk op</b>	<b>Om</b>
1 	naar het bericht te bladeren
De volgende indicators geven de berichtstatus aan:	
 = ongelezen	
 = gelezen	
 = gelezen en vergrendeld	
2 <b>LEES</b> (□)	het bericht te openen
3 <b>TERUG</b> (□)	het bericht te sluiten
<b>of</b>	
<b>ANTW.</b> (□)	een antwoord op te stellen en te verzenden
<b>of</b>	
	het <b>Menu Email</b> te openen om andere procedures uit te voeren, die in de volgende lijst worden beschreven

Het **Menu Email** bevat de volgende opties:

Optie	Beschrijving
<b>Antwoord</b>	Een nieuw e-mailbericht openen met het e-mailadres van de afzender in het veld <b>Aan</b>
<b>Allen beantwoorden</b>	Een nieuw e-mailbericht openen met alle adressen van de oorspronkelijke ontvangers in de betreffende velden ( <b>Aan</b> , <b>cc</b> en <b>Bcc</b> )
<b>Doorsturen</b>	Een kopie van het e-mailbericht openen waarin het veld <b>Aan</b> leeg is
<b>Vergrendelen/ontgrendelen</b>	Het e-mailbericht vergrendelen of ontgrendelen
<b>Verplaats naar</b>	Het bericht verplaatsen naar een persoonlijke map (zie pagina 11)
<b>Opslaan</b>	Een lijst weergeven met items die kunnen worden opgeslagen, inclusief het nummer of e-mailadres van de afzender
<b>Wis</b>	Het bericht verwijderen
<b>Alles wissen</b>	Alle berichten uit de inbox voor e-mail verwijderen
<b>Nieuwe Email</b>	Een nieuw e-mailbericht openen
<b>Verzend/ontvang</b>	Verbinding maken met de e-mailserviceprovider om een nieuw bericht te verzenden of te ontvangen
<b>Map</b>	Persoonlijke mappen maken of aanpassen (zie pagina 11)
<b>Setup Email</b>	Het instellingenmenu voor de inbox voor e-mail openen

## E-mail handmatig verzenden en ontvangen

Als u niet hebt ingesteld dat regelmatig moet worden gecontroleerd of er nieuwe e-mailberichten zijn (zie pagina 9), moet u handmatig verbinding maken met de e-mailserviceprovider als u e-mail wilt verzenden of ontvangen.

**Zoek de functie**  > **Meer** > **Berichten** > **Emails**  
 > **Verzend/ontvang**

<b>Druk op</b>	<b>Om</b>
1 <b>JA</b> (□)	verbinding te maken met de e-mailservice als het volgende wordt weergegeven: <b>Verbind nu</b>

Druk op	Om
2 <b>LEES</b> (□)	het bericht te openen (of de inbox voor e-mail als er meerdere berichten zijn binnengekomen)

### Een telefoonnummer in een e-mailbericht bellen

Druk op	Om
1	het telefoonnummer in het bericht te markeren
2 <b>BEL</b> (□)	het nummer te bellen

### E-mail verzenden naar een ingesloten e-mailadres

Druk op	Om
1	het adres in het bericht te markeren
2 <b>EMAIL</b> (□)	een nieuw e-mailbericht te openen met dit e-mailadres in het veld <b>Aan</b>

### Naar een webadres uit een e-mailbericht gaan

Druk op	Om
1	het webadres (de URL) in het e-mailbericht te markeren  <i>Opmerking: deze functie werkt alleen als de URL in het bericht is onderstreept.</i>
2 <b>GA NAAR</b> (□)	de browser te starten en naar de URL te gaan

### Persoonlijke mappen maken

U kunt maximaal vijf persoonlijke mappen maken voor het archiveren van uw e-mail. In de inbox voor e-mail wordt eerst de map inbox weergegeven, gevolgd door de persoonlijke mappen in alfabetische volgorde.

Zoek de functie > **Meer** > **Berichten** > **Emails**  
 > **Map**

Druk op	Om
1	naar <b>Aanmaken</b> te bladeren
2 <b>KIES</b> (□)	de optie te selecteren
3 de toetsen	de mapnaam in te voeren
4 <b>OK</b> (□)	de map op te slaan

### E-mail naar een persoonlijke map verplaatsen

Zoek de functie > **Meer** > **Berichten** > **Emails**

Druk op	Om
1	naar het e-mailbericht te bladeren
2	het <b>Menu Email</b> te openen
3	naar <b>Verplaats naar</b> te bladeren
4 <b>KIES</b> (□)	de lijst met persoonlijke mappen weer te geven
5	naar de map te bladeren
6 <b>KIES</b> (□)	het e-mailbericht te verplaatsen

### De naam van een persoonlijke map wijzigen

Zoek de functie > **Meer** > **Berichten** > **Emails**  
 > **Map**

Druk op	Om
1	naar <b>Naam wijzigen</b> te bladeren
2 <b>KIES</b> (□)	de lijst met persoonlijke mappen weer te geven
3	naar de map te bladeren
4 <b>KIES</b> (□)	de map te selecteren
5 <b>JA</b> (□)	te bevestigen dat u de naam van de map wilt wijzigen
6 de toetsen	de nieuwe mapnaam in te voeren
7 <b>OK</b> (□)	de map op te slaan

### Een persoonlijke map verwijderen

Zoek de functie > **Meer** > **Berichten** > **Emails**  
 > **Map**

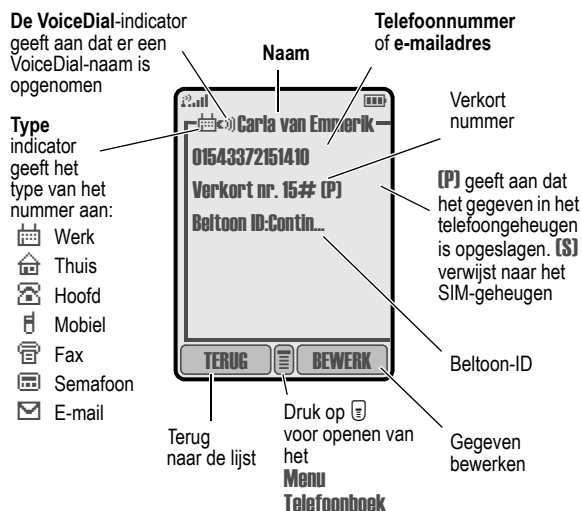
Druk op	Om
1	naar <b>Wis</b> te bladeren
2 <b>KIES</b> (□)	de lijst met persoonlijke mappen weer te geven
1	naar de map te bladeren
2 <b>KIES</b> (□)	de map te selecteren
3 <b>JA</b> (□)	de map te verwijderen

# Het telefoonboek instellen

In het elektronische telefoonboek van uw telefoon kunt u een lijst met namen, telefoonnummers en e-mailadressen opslaan.

Als u de namen in het telefoonboek wilt weergeven, drukt u op **[M]** > **Telefoonboek** vanuit het inactieve scherm. Blader naar een naam en druk op **BEKIJK** (**[V]**) om meer informatie over het telefoonboekgegeven weer te geven (zie hierna).

## Gegevensdetails weergeven



**Opmerking:** gegevens die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, bevatten geen informatie over **Soort**, **VoiceDial** of **Beltoon ID**.

## Een telefoonboekgegeven opslaan

U kunt een gegeven in de telefoon of op de SIM-kaart opslaan.

### Gegevens invoeren

Een telefoonboekgegeven maken of wijzigen:

- Zoek de functie** **[M]** > **Meer** > **Telefoonboek**  
**[M]** > **Nieuw** > **Telefoonnummer** of **Email adres**

**Snelle methode:** voer een telefoonnummer in via het inactieve scherm en druk vervolgens op **OPSLAAN** (**[V]**) om een telefoonboekgegeven te maken op basis van het nummer in het veld **Nr.**

Voor een telefoonboekgegeven is een telefoonnummer of e-mailadres vereist. Alle andere gegevens zijn optioneel. U kunt de volgende informatie invoeren voor een telefoonboekgegeven:

Item	Beschrijving
<b>Naam</b>	naam
<b>Nr. of Email</b>	telefoonnummer of e-mailadres
<b>Soort</b>	type <b>Opmerking:</b> deze optie is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart worden opgeslagen.
<b>Opslaan op</b>	de opslaglocatie van het gegeven (Telefoon of SIM)
<b>VoiceDial</b>	een VoiceDial-naam opnemen voor het gegeven <b>Opmerking:</b> deze optie is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart worden opgeslagen.
<b>Verkort nr.</b>	het verkorte nummer van het gegeven dat standaard wordt gebruikt (selecteer dit nummer om het te wijzigen)

Item	Beschrijving
<b>Beltoon ID</b>	selecteer de ID om een specifieke beltoon voor het telefoonnummer in te stellen  De telefoon gebruikt deze toon wanneer u een gesprek ontvangt van dit telefoonnummer. Zie pagina 15 als u wilt weten hoe u beltoon-ID's inschakelt. <b>Opmerking:</b> deze optie is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart worden opgeslagen.
<b>MEER</b>	een ander gegeven maken onder dezelfde <b>Naam</b>  U dient voor elk nummer een ander <b>Soort ID</b> op te geven.

## Het telefoonboekgegeven voltooien

Als u alle gewenste gegevens voor het telefoonboekgegeven hebt ingevuld, doet u het volgende:

- Druk op** **KLAAR** (**[V]**) **Om** het gegeven op te slaan

## Een PIN-code opslaan bij het telefoonnummer

U kunt een PIN-code opslaan bij een telefoonnummer waarvoor u extra cijfers moet opgeven (bijvoorbeeld wanneer u een telefoonkaart gebruikt of wanneer u voicemailberichten of berichten van een antwoordapparaat wilt ophalen). Voeg een of meer van de volgende tekens toe in de kiesreeks om ervoor te zorgen dat het nummer op de juiste manier wordt gekozen en verbonden:

Druk op	Om
<b>[M]</b> > <b>Pauze invoegen</b>	een <b>p</b> (pauze) teken in te voegen  De telefoon kiest de cijfers die aan het pauzeteken voorafgaan, wacht totdat het gesprek tot stand is gebracht en verzendt vervolgens de resterende cijfers.
<b>[M]</b> > <b>Wachttijd invoegen</b>	een <b>w</b> (wacht) teken in te voegen  De telefoon kiest de cijfers die aan het wachtteken voorafgaan, wacht totdat het gesprek tot stand is gebracht en wacht op uw bevestiging alvorens de resterende cijfers te verzenden.
<b>[M]</b> > <b>'n' invoegen</b>	een <b>n</b> (getal) teken in te voegen  U wordt gevraagd om een getal in te voeren voordat u gaat kiezen. Het getal dat u invoert, vervangt in de kiesreeks het <b>n</b> -teken

## Een VoiceDial-naam opslaan voor een telefoonboekgegeven

U kunt een VoiceDial-naam opnemen voor een nieuw of bestaand telefoonboekgegeven. Met een VoiceDial-naam kunt u het telefoonboekgegeven bellen met de functie VoiceDial (zie pagina 13).

**Opmerking:** u kunt geen VoiceDial-naam opnemen voor een gegeven dat op de SIM-kaart is opgeslagen.

**Tip:** maak de opname op een rustige plaats. Houd de telefoon ongeveer 10 centimeter van uw mond en spreek met een normale stem rechtstreeks in de microfoon van de telefoon.

**Zoek de functie** > Meer > Telefoonboek

Handeling	Om
1 Druk op	naar het gegeven te gaan
2 Druk op <b>BEKIJK</b> ()	gespreksdetails te bekijken
3 Druk op <b>BEWERK</b> ()	het gegeven te bewerken
4 Druk op	naar <b>VoiceDial</b> te bladeren
5 Druk op <b>OPNEMEN</b> ()	de opname te starten
6 Druk op de spraaktoets, laat deze weer los en spreek vervolgens (binnen twee seconden) de VoiceDial-naam van het gegeven uit	de VoiceDial-naam op te nemen

7 Druk op de spraaktoets, laat deze weer los en spreek de naam nog eens uit	de VoiceDial te bevestigen
8 Druk op <b>KLAAR</b> ()	de VoiceDial-naam op te slaan

### Een telefoonboekgegeven kiezen

Gebruik een van de volgende procedures om een nummer te bellen (of een SMS-bericht te verzenden naar een e-mailadres) dat is opgeslagen in het telefoonboek.

#### Telefoonboeklijst

**Zoek de functie** > Meer > Telefoonboek

Druk op	Om
1 toetsletter	naar gegevens te gaan die met die letter beginnen (optioneel)
2	naar het gegeven te gaan
3	de oproep te verzenden

#### VoiceDial

Handeling	Om
Druk op de spraaktoets, laat deze weer los en spreek vervolgens (binnen twee seconden) de VoiceDial-naam van het gegeven uit	de oproep te verzenden

### Een telefoonboekgegeven bewerken

**Zoek de functie** > Meer > Telefoonboek

Druk op	Om
1	naar het gegeven te gaan
2 <b>BEKIJK</b> ()	gespreksdetails te bekijken

Druk op	Om
3 <b>BEWERK</b> ()	het gegeven te bewerken

Volg de beschrijving op de pagina's 12 als u het gegeven wilt bewerken.

**Tip:** druk op om het **Menu Telefoonboek** te openen en het geselecteerde gegeven op verschillende manieren te bewerken.

### Een telefoonboekgegeven verwijderen

**Zoek de functie** > Meer > Telefoonboek

Druk op	Om
1	naar het gegeven te gaan
2	het <b>Menu Telefoonboek</b> te openen
3	naar <b>Wissen</b> te bladeren
4 <b>KIES</b> ()	<b>Wissen</b> te selecteren
5 <b>JA</b> ()	te bevestigen dat u het item wilt verwijderen

### De telefoonboeklijst sorteren

U kunt de telefoonboeklijst sorteren op naam (de standaardvolgorde), verkort nummer, VoiceDial-naam of e-mailadres.

**Opmerking:** als u de lijst sorteert op VoiceDial-naam, wordt de lijst ook op naam gesorteerd, maar verschijnen de VoiceDial-namen als eerste in de lijst.

**Zoek de functie** > Meer > Telefoonboek

Druk op	Om
1	het <b>Menu Telefoonboek</b> te openen
2	naar <b>Setup</b> te bladeren
3 <b>KIES</b> ()	<b>Setup</b> te selecteren
4	naar <b>Sorteer op</b> te bladeren
5 <b>WIJZIG</b> ()	<b>Sorteer op</b> te selecteren
6	naar <b>Naam, Verkort nr., VoiceDial of Email</b> te bladeren
7 <b>KIES</b> ()	de sorteervolgorde te selecteren

Als u **Verkort nr., VoiceDial of Email** selecteert, is de procedure nu voltooid.

Als u **Naam** selecteert, dient u op te geven of u per naam alle nummers of alleen het hoofdnummer wilt weergeven:

Druk op	Om
8 <b>WIJZIG</b> ()	de weergavevoorkeur te wijzigen
9	naar <b>Primaire contacten</b> of <b>Alle contacten</b> te bladeren
10 <b>KIES</b> ()	de weergavevoorkeur te selecteren
11 <b>KLAAR</b> ()	de weergavevoorkeur in te stellen


Volg de procedure hierna als u het hoofdnummer voor een gegeven wilt instellen.







**Tip:** als de telefoonboeklijst alleen primaire nummers bevat, kunt u bladeren naar een naam en op links of rechts drukken om andere nummers weer te geven die aan deze naam zijn gekoppeld.

## Het hoofdnummer voor een telefoonboekgegevens instellen

Wanneer u meerdere telefoonnummers invoert voor dezelfde naam, kunt u het hoofdnummer instellen.

### Zoek de functie

 > Meer > Telefoonboek

Druk op	Om
1 	naar het gegeven te gaan
2 	het <b>Menu Telefoonboek</b> te openen
3 	naar <b>Primair instellen</b> te bladeren
4 <b>KIES</b> (  )	<b>Primair instellen</b> te selecteren
5 	naar het nummer te gaan dat u als hoofdnummer wilt instellen
6 <b>KIES</b> (  )	het hoofdnummer in te stellen


Afhankelijk van de sorteervolgorde van de telefoonboeklijst, wordt het hoofdnummer als eerste nummer weergegeven of als enige nummer. Zie pagina 13.






## Gegevens kopiëren van de telefoon naar de SIM-kaart of andersom

**Opmerking:** via deze procedures verwijdert u de oorspronkelijke gegevens niet.

### Eén gegeven kopiëren


#### Zoek de functie







 > Meer > Telefoonboek

Druk op	Om
1 	naar het gegeven te gaan
2 	het <b>Menu Telefoonboek</b> te openen
3 	naar <b>Kopieer gegeven</b> te bladeren
4 <b>KIES</b> (  )	<b>Kopieer gegeven</b> te selecteren
	Op de telefoon wordt het volgende beschikbare verkorte nummer weergegeven.
5 de toetsen	het verkorte nummer te bewerken
	<b>Tip:</b> voer een verkort nummer tussen 1-500 in om het gegeven naar het telefoongeheugen te kopiëren. Voer 501 of hoger in om het gegeven naar de SIM-kaart te kopiëren.
6 <b>OK</b> (  )	het gegeven naar de nieuwe locatie voor verkort kiezen te kopiëren

### Meerdere gegevens kopiëren

#### Zoek de functie

 > Meer > Telefoonboek

Druk op	Om
1 	het <b>Menu Telefoonboek</b> te openen
2 	naar <b>Kopieer gegevens</b> te bladeren
3 <b>KIES</b> (  )	<b>Kopieer gegevens</b> te selecteren
4 	naar <b>Vanaf (begin)</b> te bladeren
5 <b>WIJZIG</b> (  )	<b>Vanaf (begin)</b> te selecteren
6 de toetsen	het laagste verkorte nummer in te voeren van de reeks gegevens die u wilt kopiëren
7 <b>OK</b> (  )	het nummer op te slaan

#### Druk op

8 

#### Om

naar **Vanaf (einde)** te bladeren

9 **WIJZIG** ()

**Vanaf (einde)** te selecteren

10 de toetsen

het hoogste verkorte nummer in te voeren van de reeks gegevens die u wilt kopiëren

11 **OK** ()

het nummer op te slaan

12 

naar **Tot (begin)** te bladeren

13 **WIJZIG** ()

**Tot (begin)** te selecteren

14 de toetsen

het laagste verkorte nummer in te voeren voor de nieuwe locatie van de gegevens

**Tip:** voer een verkort nummer tussen 1-500 in om de gegevens naar het telefoongeheugen te kopiëren. Voer 501 of hoger in om de gegevens naar de SIM-kaart te kopiëren.

15 **OK** ()

het nummer op te slaan

16 **KLAAR** ()

de gegevens te kopiëren

## De capaciteit van het telefoonboek controleren

U kunt nagaan hoeveel geheugenruimte er beschikbaar is voor de opslag van telefoonboekgegevens en agenda-items op de telefoon, en hoeveel telefoonboekgegevens u nog kunt opslaan op de SIM-kaart.

#### Zoek de functie

 > Meer > Telefoonboek

#### Druk op

1 

#### Om

het **Menu Telefoonboek** te openen

2 

naar **Telefooncapaciteit** of **SIM capaciteit** te bladeren

3 **KIES** ()

**Telefooncapaciteit** of **SIM capaciteit** te selecteren

Uw telefoon geeft de geheugenmeter weer of het aantal beschikbare locaties op de SIM-kaart.

## Synchroniseren met TrueSync-software



U kunt telefoonboekgegevens in het geheugen van de telefoon synchroniseren met telefoonboekgegevens op uw computer of palmtop met behulp van de Starfish TrueSync®-software, een product van Motorola.

Raadpleeg de handleiding van de TrueSync-software voor meer informatie.

**Opmerking:** TrueSync-software is ontworpen om gegevens te synchroniseren met de basisfuncties van vele populaire software- en hardwareproducten voor PIM (Personal Information Management).

## Voorkeuren voor snel kiezen instellen

U kunt opgeven dat u de gegevens in het telefoonboek van de telefoon of de SIM-kaart met de functie snel kiezen wilt kiezen.

#### Zoek de functie

 > Instellingen > Initiële Setup > Snel kiezen

#### Druk op

1 

#### Om

naar de gewenste lijst te bladeren

2 **KIES** ()

de lijst te selecteren



# Uw telefoon een persoonlijk karakter geven

## Een persoonlijke belstijl kiezen

U kunt de meldingssignalen voor de volgende gebeurtenissen wijzigen: binnenkomende gesprekken, SMS-berichten, voicemailberichten, data, faxen, alarmmeldingen en herinneringen. Wijzigingen die u aanbrengt, worden opgeslagen in de huidige belstijl.


**Zoek de functie**  > **Meer** > **Melding**  
> **Melding Detail**

**Opmerking:** stijl staat voor de huidige belstijl.


Druk op	Om
1 	naar de stijl te bladeren
2 <b>WIJZIG</b> (□)	de stijl te selecteren
3 	naar de gewenste stijl te bladeren
4 <b>KIES</b> (□)	de stijl te selecteren

## Beltoon-ID's inschakelen

Als beltoon-ID's worden ingeschakeld, gebruikt de telefoon specifieke beltonen om u te waarschuwen bij binnenkomende telefoongesprekken of berichten afkomstig van specifieke telefoonboekgegevens. U kunt een beltoon-ID toewijzen aan een nieuw of bestaand telefoonboekgegeven.

**Zoek de functie**  > **Meer** > **Melding** > **Melding Detail**  
> **Beltoon ID's**



**Opmerking:** stijl staat voor de huidige belstijl.

Druk op	Om
1 	naar <b>Aan</b> of <b>Uit</b> te bladeren
2 <b>KIES</b> (□)	de optie te selecteren

## Het volume van de beltoon of de toetsen instellen

**Zoek de functie**  > **Meer** > **Melding** > **Melding Detail**

**Opmerking:** stijl staat voor de huidige belstijl.


Druk op	Om
1 	naar <b>Beltoonvolume</b> of <b>Toetsvolume</b> te bladeren
2 	links of rechts naar het gewenste volume te bladeren
3 <b>OK</b> (□)	het nieuwe volume te bevestigen

## Herinneringen instellen

Een herinnering is een melding die met regelmatige tussenpozen wordt gegeven in de vorm van een tril- of geluidssignaal om aan te geven dat u een voicemail-, SMS- of chatbericht hebt ontvangen.

**Zoek de functie**  > **Meer** > **Melding**  
> **Melding Detail** > **Herinneringen**

**Opmerking:** meldingssignaal staat voor het huidige meldingssignaal.


Druk op	Om
1 	naar <b>Plepton</b> of <b>VibraCall</b> te bladeren om een meldingstype voor de herinneringen in te stellen, of naar <b>Uit</b> om alle herinneringen uit te zetten
2 <b>KIES</b> (□)	de melding voor de herinnering te selecteren

## Meldingstonen maken

U kunt voor de telefoon maximaal 32 aangepaste meldingstonen maken en deze opslaan. De tonen worden weergegeven in de lijst met beschikbare meldingen.

## Een toon maken

**Zoek de functie**  > **Multimedia** > **Mijn tonen**


Druk op	Om
1 	naar <b>(Nieuwe toon)</b> te bladeren
2 <b>KIES</b> (□)	<b>(Nieuwe toon)</b> te selecteren
3 <b>WIJZIG</b> (□)	<b>Notities</b> te selecteren
4 de toetsen	noten in te voeren (zie hierna)
5 <b>OK</b> (□)	de noten op te slaan
6 <b>WIJZIG</b> (□)	<b>Naam</b> te selecteren
7 de toetsen	de naam voor de toon in te voeren
8 <b>OK</b> (□)	de naam op te slaan
9 <b>KLAAR</b> (□)	de toon op te slaan

## Noten invoeren




Als u een nieuwe toon wilt maken, gebruikt u de toetsen om noten in te voeren. Voor elke noot dient u het octaaf (optioneel), de toonhoogte, de lengte en een lengteaanduiding (optioneel) op te geven. Druk meerdere malen op een toets om alle beschikbare opties te doorlopen en het benodigde teken in te voeren (zie de volgende lijsten).

### Octaaf

De standaardinstelling voor een nieuwe toon is het vierde octaaf.

Toets	Beeldscherm	Beschrijving
	*	Voer * in, gevolgd door een getal (0 tot en met 9) om het octaaf in te stellen.

### Noten en rusten

Toets	Beeldscherm	Beschrijving
	#	kruis
	&	mol
	a	noot A
	b	noot B
	c	noot C
	d	noot D
	e	noot E
	f	noot F



Toets	Beeldscherm	Beschrijving
	<b>G</b>	noot G
	<b>R</b>	rust

### Lengte en lengteaanduidingen

Toets	Beeldscherm	Beschrijving
	<b>0</b>	hele noot
	<b>1</b>	halve noot
	<b>2</b>	kwartnoot
	<b>3</b>	achtste noot
	<b>4</b>	zestiende noot
	<b>5</b>	tweeëndertigste noot
	.	gepunteerde noot
	:	dubbelgepunteerde noot
	:	noot met 2/3 van de lengte

### Herhalingstekens

Toets	Beeldscherm	Beschrijving
	[ , ] en @	Zet een notenreeks die u wilt herhalen tussen haakjes. Voer na de reeks @ in, gevolgd door een of meer cijfers die het aantal herhalingen aangeven.

### Invoervolgorde noten

Handeling	Actie
1 Het octaaf instellen (optioneel)	Stel het octaaf (* <b>0</b> tot en met * <b>5</b> ) in <i>voordat</i> u de noot selecteert. Het octaaf is van toepassing op de noot en alle volgende noten, totdat u het octaaf opnieuw wijzigt.
2 Indien nodig, een kruis of een mol instellen voor de noot	Voer een kruis of mol ( <b>#</b> of <b>♯</b> ) in <i>voordat</i> u de noot selecteert.
3 De noot selecteren (vereist)	Druk op een toets.
4 De lengte instellen (vereist)	Stel de lengte ( <b>0</b> tot en met <b>5</b> ) in <i>nadat</i> u de noot hebt geselecteerd. Als u geen lengte opgeeft, krijgt de noot de lengte <b>2</b> (kwartnoot).
5 Lengte aanpassen (optioneel)	Voer een lengteaanduiding ( , : of : ) in <i>nadat</i> u de lengte hebt geselecteerd.

Tijdens het maken van een beltoon kunt u de volgende taken uitvoeren:

Taak	Actie
Een rust invoegen	Voer in de notenreeks naar wens een of meer rusten ( <b>R</b> -tekens) in. Stel de lengte van de rust ( <b>0</b> tot en met <b>5</b> ) in <i>nadat</i> u de rust hebt ingesteld.
Een notenreeks herhalen	Gebruik [ en ] om een notenreeks te groeperen. Voer na de reeks @ in, gevolgd door een getal dat het aantal herhalingen aangeeft.

Taak	Actie
Tijdens het componeren de nieuwe toon beluisteren	Druk op  om het <b>Menu Samenstellen</b> te openen en selecteer <b>Alles afspelen</b> om de ingevoerde noten af te spelen.

### Voorbeeld

Druk op de volgende toetsen om deze reeks noten en rusten in het derde octaaf te maken: **C** (kwartnoot), **Es** (kwartnoot), **halve rust** en **G** (hele noot):

Druk op	Om	Beeldscherm
1 	octaaf drie in te stellen	* <b>3</b>
2	de noot <b>C</b> in te voeren	<b>C</b>
3	de lengte in te stellen op een kwartnoot	<b>2</b>
4	het symbool voor een mol in te voeren	<b>♯</b>
5	de noot <b>Es</b> in te voeren	<b>E♯</b>
6	de lengte in te stellen op een kwartnoot	<b>2</b>
7	een <b>rust</b> in te voeren	<b>R</b>
8	de lengte in te stellen op een halve rust	<b>1</b>
9	de noot <b>G</b> in te voeren	<b>G</b>
10	de lengte in te stellen op een hele noot	<b>0</b>

### Een toon afspelen

Zoek de functie > **Multimedia** > **Mijn tonen**

Druk op	Om
1	naar de toon te gaan
2	het <b>Toon menu</b> te openen
3	naar <b>Afspelen</b> te bladeren
4 <b>KIES</b> ()	<b>Afspelen</b> te selecteren
5 <b>SPEEL</b> () of <b>TERUG</b> ()	de toon opnieuw af te spelen terug te keren naar de lijst met mijn tonen

### Een toon bewerken

U kunt de vooraf gedefinieerde meldingstonen die in de telefoon zijn opgeslagen, niet bewerken. Een aangepaste meldingstoon bewerken:

Zoek de functie > **Multimedia** > **Mijn tonen**




Druk op	Om
1	naar de toon te gaan
2 <b>BEWERK</b> ()	de tooninformatie weer te geven
3	naar het item te bladeren dat u wilt bewerken ( <b>Naam</b> of <b>Notities</b> )

Druk op	Om
4 <b>WIJZIG</b> (□)	het item te selecteren
5 de toetsen	nieuwe tekst of noten in te voeren
6 <b>OK</b> (□)	de nieuwe tekst of noten op te slaan
7 <b>KLAAR</b> (□)	de wijzigingen op te slaan

### Een toon verwijderen

U kunt de vooraf gedefinieerde meldingstonen die in de telefoon zijn opgeslagen, niet verwijderen. Een aangepaste meldingstoon verwijderen:

**Zoek de functie**  > **Multimedia** > **Mijn tonen**

Druk op	Om
1 	naar de toon te gaan
2 	het <b>Toon menu</b> te openen
3 	naar <b>Wissen</b> te bladeren
4 <b>KIES</b> (□)	<b>Wissen</b> te selecteren
5 <b>JA</b> (□)	het verwijderen te bevestigen

### Een toon downloaden

U kunt aangepaste meldingstonen downloaden via de browser of een SMS-bericht. Zie pagina 30 als u tonen wilt downloaden met de browser. Zie pagina 5 als u tonen wilt downloaden vanuit een SMS-bericht.

### Tonen verzenden

U kunt meldingstonen verzenden naar andere gebruikers van mobiele telefoons. Zie pagina 4 als u een toon wilt invoegen in een SMS-bericht.

### Persoonlijke schermtekst weergeven



De begroeting wijzigen die wordt weergegeven wanneer u de telefoon aanzet:

**Zoek de functie**  > **Instellingen** > **Personaliseer** > **Begroeting**



U kunt de vaandelafbeelding in het inactieve scherm veranderen in een analoge klok of een statuspictogram:

**Zoek de functie**  > **Instellingen** > **Personaliseer** > **Banner afbeelding**



### Het menu aanpassen

U kunt de volgorde van de items in het hoofdmenu van de telefoon veranderen.



**Zoek de functie**  > **Instellingen** > **Personaliseer** > **Hoofd Menu**

Druk op	Om
1 	naar een menu-item te bladeren
2 <b>NEEM</b> (□)	het menu-item op te pakken
3 	het item naar een nieuwe locatie in het menu te verplaatsen
4 <b>VOEG IN</b> (□)	het menu-item in te voegen

## Softwaretoetsen en menupictogrammen aanpassen

U kunt wijzigingen aanbrengen in de pictogrammen van menufuncties en de labels van softwaretoetsen (links  en rechts  die op het inactieve scherm worden weergegeven, om toegang te krijgen tot andere items in het hoofdmenu vanuit het inactieve scherm.

**Zoek de functie**  > **Instellingen** > **Personaliseer** > **Navigatie Toets**

Druk op	Om
1 	naar <b>Omhoog</b> , <b>Omlaag</b> , <b>Naar links</b> , <b>Naar rechts</b> , <b>Linker soft toets</b> of <b>Rechter soft toets</b> te bladeren
2 <b>WIJZIG</b> (□)	het pictogram of de softwaretoets te selecteren
3 	naar een menufunctie te bladeren
4 <b>KIES</b> (□)	de menufunctie te bevestigen

### De menutaal instellen

U kunt instellen in welke taal u de menufuncties en -opties wilt weergeven.

**Zoek de functie**  > **Instellingen** > **Initiele Setup** > **Taal**

### De bladermethode voor menu's instellen

U kunt instellen of u het vak waarmee u menuopties markeert, wilt laten stoppen of doorlopen aan het begin of het einde van een lijst met menuopties.

**Zoek de functie**  > **Instellingen** > **Initiele Setup** > **Blader**

### Animatie voor menu's instellen

Als u animatie voor menu's inschakelt, worden tijdens het bladeren de overgangen tussen menu-items in een lijst mooi weergegeven. Schakel deze vorm van animatie uit om de levensduur van de batterij te verlengen.

**Zoek de functie**  > **Instellingen** > **Initiele Setup** > **Animatie**

### Alle opties opnieuw instellen

Alle opties, *behalve* de slotcode, de beveiligingscode en de levensduurtimer, opnieuw instellen op hun oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

**Zoek de functie**  > **Instellingen** > **Initiele Setup** > **Fabriekinstelling**

### Alle opgeslagen informatie wissen

Alle opties, *behalve* de slotcode, de beveiligingscode en de levensduurtimer, opnieuw instellen op hun oorspronkelijke fabrieksinstellingen, alle gedownloade afbeeldingen, animaties en geluidsbestanden wissen en alle instellingen en gegevens wissen die door de gebruiker zijn ingevoerd, *behalve* de gegevens op de SIM-kaart.

**Waarschuwing:** met de optie **Alles wissen** *wist u alle door de gebruiker ingevoerde en gedownloade gegevens* die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen, inclusief de telefoonboekgegevens en de gegevens in de agenda. Als u de gegevens hebt gewist, kunt u deze niet meer herstellen. Met **Alles wissen** *wist u geen* gegevens van de SIM-kaart.

**Zoek de functie**  > **Instellingen** > **Initiele Setup** > **Alles wissen**

## Snelkoppelingen maken en gebruiken

De telefoon bevat enkele standaardsnelkoppelingen. U kunt extra, aangepaste snelkoppelingen maken naar menu-items die u vaak gebruikt.

### Standaardsnelkoppelingen

De volgende snelkoppelingen zijn standaard aanwezig in uw telefoon. Deze snelkoppelingen kunt u niet bewerken of verwijderen.

Handeling	Om
Druk op  en druk opnieuw (binnen twee seconden) op  en houd deze toets ingedrukt	in of uit te zoomen op het scherm van de telefoon
Als de telefoon open geklapt is, drukt u op de onderste volumetoets (bij de laagste volumen)	naar een trilsignaal en vervolgens naar de stille melding te schakelen Druk op de bovenste volumetoets om in omgekeerde volgorde terug te schakelen naar het trilsignaal en de beltoon.
Druk op	uw eigen telefoonnummer weer te geven
Druk op	naar de lijst met gevoerde gesprekken te gaan
Druk op	het menusysteem te verlaten

### Een snelkoppeling maken

U kunt voor een menu-item een toetssnelkoppeling *en* eventueel ook een voicetag (spraak-snelkoppeling) maken. Met een voicetag gaat u rechtstreeks naar het menu-item wanneer u de naam van de snelkoppeling uitspreekt.

**Tip:** maak de opname op een rustige plaats. Houd de telefoon ongeveer 10 centimeter van uw mond en spreek met een normale stem rechtstreeks in de microfoon van de telefoon.

Handeling	Om
1 Druk op	het menusysteem te openen
2 Druk op	naar het menu-item te bladeren
3 Houd  ingedrukt	de snelkoppelingen-editor te openen
4 Druk op <b>JA</b> ()	de opties voor snelkoppelingen weer te geven
5 Druk op <b>WIJZIG</b> ()	het nummer van de toetssnelkoppeling te wijzigen
<b>of</b> Druk op <b>KLAAR</b> ()	het standaardnummer te selecteren
<b>of</b> Druk op	naar <b>Voice</b> te bladeren om een voicetag (spraak-snelkoppeling) toe te wijzen
6 Druk op <b>OPNEMEN</b> ()	de opname te starten

Handeling	Om
7 Druk op de spraaktoets, laat deze weer los en spreek vervolgens (binnen twee seconden) de naam van de snelkoppeling uit	de voicetag op te nemen
8 Druk op de spraaktoets, laat deze weer los en spreek de naam nog eens uit	de voicetag te bevestigen
9 Druk op <b>KLAAR</b> ()	de voicetag op te slaan

### Een toetssnelkoppeling gebruiken

Druk op	Om
1	het menu te openen
2 <i>het nummer van de toetssnelkoppeling</i>	naar het menu-item te gaan of de menubewerking uit te voeren

### Een snelkoppeling selecteren in de lijst

**Zoek de functie** > **Snelkoppelingen**  
> naam snelkoppeling

### Een voicetag gebruiken

Handeling	Om
1 Druk op	het menu te openen
2 Druk op de spraaktoets, laat deze weer los en spreek vervolgens (binnen twee seconden) de naam van de snelkoppeling uit	naar het menu-item te gaan of de menubewerking uit te voeren

### Een snelkoppeling bewerken of verwijderen

De lijst met snelkoppelingen wordt gesorteerd op basis van de bijbehorende toets. Als u een andere toets kiest voor de snelkoppeling, verandert ook de plaats in de lijst.

**Zoek de functie** > **Snelkoppelingen**

Druk op	Om
1	naar de snelkoppeling te gaan
2	het <b>Menu Snelkoppeling</b> te openen om de procedures uit te voeren die in de volgende lijst worden beschreven

Het **Menu Snelkoppeling** bevat de volgende opties:

Optie	Beschrijving
<b>Bewerken</b>	De snelkoppeling bewerken <b>Opmerking:</b> met deze optie kunt u de bijbehorende snelkoppeling verwijderen
<b>Lijst sorteren</b>	De volgorde van de lijst met snelkoppelingen wijzigen
<b>Wissen</b>	De snelkoppeling verwijderen
<b>Alles wissen</b>	Alle snelkoppelingen verwijderen

# Meer uit uw telefoon halen

## Telefoonspecificaties weergeven

De functiespecificaties van uw telefoon weergeven (indien de serviceprovider deze beschikbaar stelt):

**Zoek de functie**  > **Instellingen** > **Telefoonstatus**  
> **Meer info**


## Beperkt kiezen



Als u beperkt kiezen inschakelt, kunnen gebruikers alleen nummers kiezen die voorkomen in de lijst met beperkte nummers. Met deze functie kunt u uitgaande gesprekken beperken tot een vooraf gedefinieerde lijst met nummers die beginnen met een bepaald internationaal toegangsnummer of netnummer, of met andere begincijfers.

## Beperkt kiezen in- of uitschakelen

**Zoek de functie**  > **Instellingen** > **Beveiliging**  
> **Beperkt kiezen**

Handeling	Om
1 de toetsen	uw SIM-PIN2-code in te voeren
2 <b>OK</b> (⏏)	het menu voor beperkt kiezen te openen
3 	naar <b>Aan</b> of <b>Uit</b> te bladeren
4 <b>KIES</b> (⏏)	<b>Aan</b> of <b>Uit</b> te selecteren

## De lijst met beperkte nummers gebruiken

U kunt de lijst met beperkte nummers pas openen als beperkt kiezen is ingeschakeld (zie het vorige tekstgedeelte).

**Zoek de functie**  > **Meer** > **Services** > **Beperkt kiezen**

U kunt beperkte nummers op dezelfde manier maken en bewerken als telefoonboekgegevens. De gegevens in de lijst met beperkte nummers worden op de SIM-kaart opgeslagen en bevatten niet de velden **Soort**, **VoiceDial** of **Beltoon ID**.

## Service nummers



Vooraf geprogrammeerde nummers kiezen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen. De serviceprovider kan de SIM-kaart programmeren met servicenummers van bijvoorbeeld taxibedrijven, restaurants en ziekenhuizen.

**Zoek de functie**  > **Meer** > **Services** > **Service nummers**

## Quick Dial



De vooraf geprogrammeerde nummers kiezen die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen. Uw serviceprovider kan in het geheugen van de telefoon een of meer Quick Dial-nummers opslaan, zoals het nummer van de klantenservice.

**Opmerking:** het is mogelijk dat uw serviceprovider voor deze functie een andere naam gebruikt.

De lijst met Quick Dial-nummers openen en nummers kiezen:

**Zoek de functie**  > **Meer** > **Services** > **Quick Dial**





De Quick Dial-lijst bewerken:

**Zoek de functie**  > **Instellingen** > **Personaliseer**  
> **Quick Dial**

## Telefonisch vergaderen



U kunt een actief gesprek en een gesprek in de wachtstand met elkaar koppelen, zodat alle partijen met elkaar kunnen spreken.

Druk op	Om
1 de toetsen	het telefoonnummer van de eerste persoon te kiezen
2 	het nummer te bellen
3 <b>WACHT</b> (⏏) (indien beschikbaar) of op  > <b>Wacht</b>	het gesprek in de wachtstand te zetten
4 de toetsen	het telefoonnummer van de volgende persoon te kiezen
5 	het nummer te bellen
6 <b>KOPPEL</b> (⏏)	de twee gesprekken met elkaar te verbinden
7 	de conferentie te beëindigen

**Tip:** herhaal de stappen 3-6 als u meer personen wilt toevoegen aan de telefonische vergadering.

## Gesprekken doorschakelen






U kunt inkomende spraak-, fax- en/of datagesprekken direct naar een ander telefoonnummer doorschakelen.

### Doorschakelen instellen of annuleren

De opties voor het doorschakelen van spraak-, fax- en datagesprekken zijn:

<b>Alle</b>	alle gesprekken doorschakelen
<b>Bij onbeschikbaar</b>	gesprekken doorschakelen als uw telefoon niet beschikbaar is
<b>Gedetailleerd</b>	verschillende doorschakelnummers instellen voor het geval u buiten bereik bent, u niet in staat bent te antwoorden of de lijn bezet is ( <i>alleen voor spraakgesprekken</i> )
<b>Uit</b>	niet doorschakelen

**Zoek de functie**  > **Instellingen** > **Doorschakelen**

Druk op	Om
1 	naar het type gesprek te bladeren dat u wilt doorschakelen  Blader naar <b>Alles annuleren</b> als u geen gesprekken wilt doorschakelen.
2 <b>KIES</b> (⏏)	meer informatie over het doorschakelen te bekijken
3 	naar <b>Doorschakelen</b> te bladeren
4 <b>WIJZIG</b> (⏏)	<b>Doorschakelen</b> te selecteren
5 	naar een doorschakeloptie te bladeren
6 <b>KIES</b> (⏏)	de optie op te slaan

Druk op	Om
7	naar <b>Naar</b> te bladeren (blader voor <b>Gedetailleerd</b> doorschakelen naar <b>Bezet</b> , <b>Geen antwoord</b> of <b>Niet bereikbaar</b> )
8 <b>WIJZIG</b> (□)	<b>Naar</b> te selecteren
9 de toetsen	het doorschakelnummer in te voeren
<b>of</b>	
<b>BLADER</b> (□)	een nummer uit het telefoonboek of uit de lijst met recente gesprekken te selecteren
10 <b>OK</b> (□)	het nummer op te slaan
11 <b>KLAAR</b> (□)	de instellingen voor het doorschakelen op te slaan

**Opmerking:** herhaal deze procedure als u ook doorschakelgegevens voor andere gesprekstypen wilt invoeren.

### De doorschakelstatus controleren

De doorschakelstatus wordt mogelijk opgeslagen op uw netwerk. De instellingen voor doorschakelen op het netwerk bevestigen:

**Zoek de functie** > **Instellingen** > **Doorschakelen** > **Doorschakelstatus**

Druk op	Om
1	naar <b>Voice</b> , <b>Fax</b> , of <b>Data</b> te bladeren
2 <b>Bekijk</b> (□)	de netwerkinstelling te bevestigen

### Gesprekken blokkeren



Met gespreksblokkering kunt u uitgaande en inkomende gesprekken blokkeren. U kunt alle gesprekken of gesprekken voor internationale nummers blokkeren of gesprekken blokkeren, terwijl de telefoon bezig is met roaming.

**Zoek de functie** > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Gespreksblokkering**

Druk op	Om
1	naar <b>Uitgaande</b> of <b>Inkomend</b> gesprekken te bladeren
2 <b>WIJZIG</b> (□)	de optie te selecteren
3	naar een instelling voor een restrictie te bladeren
4 <b>KIES</b> (□)	de instelling voor een restrictie te selecteren
5 de toetsen	uw gespreksblokkeringscode in te voeren
6 <b>OK</b> (□)	uw code door te sturen

### DTMF-tonen gebruiken

De telefoon kan een nummer naar het netwerk verzenden als DTMF-tonen (dual tone multi-frequency). U kunt gebruikmaken van DTMF-tonen als u wilt communiceren met geautomatiseerde systemen die u vragen een PIN-code of creditcardnummer op te geven.

### DTMF-tonen inschakelen

U kunt DTMF-tonen instellen op **Lang**, **Kort** of **Uit**:

**Zoek de functie** > **Instellingen** > **Initiële Setup** > **DTMF**

### DTMF-tonen verzenden vanuit een actief gesprek

Kies tijdens een gesprek cijfers of selecteer een nummer. Ga nu als volgt te werk:

Druk op	Om
1	het <b>Menu Kiezen</b> te openen
2	naar <b>Tonen verzenden</b> te bladeren
3 <b>KIES</b> (□)	een nummer te verzenden als DTMF-tonen

### Handsfree-functies



U kunt een optionele handsfree-carkit of -headset van Motorola Original™ aanschaffen voor uw telefoon. Met deze accessoires hebt u de mogelijkheid om te telefoneren zonder dat u daarbij uw handen hoeft te gebruiken.

**Opmerking:** in sommige gebieden is het gebruik van draadloze apparaten en de bijbehorende accessoires mogelijk verboden of kunt u deze apparaten slechts beperkt gebruiken. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

### Een aangesloten luidspreker inschakelen

Als u voor uw telefoon een externe luidspreker wilt gebruiken, sluit u deze eerst aan. Ga als volgt te werk tijdens een actief gesprek:

Druk op	Om
<b>SPEAKER</b> (□) (indien beschikbaar) of op  > <b>Luidspreker aan</b>	de aangesloten luidspreker in te schakelen

### Automatisch antwoorden

U kunt de telefoon zo instellen dat deze na twee besignalen (vier seconden) automatisch antwoordt als deze is aangesloten op een carkit of headset.

**Zoek de functie** > **Instellingen** > **Carkit Instellingen** of **Headset**

Druk op	Om
1	naar <b>Autom. aannemen</b> te bladeren
2 <b>KIES</b> (□)	<b>Autom. aannemen</b> te selecteren
3	naar <b>Aan</b> of <b>Uit</b> te bladeren
4 <b>KIES</b> (□)	de instelling te bevestigen

### Automatisch handsfree

U kunt uw telefoon zo instellen dat oproepen automatisch naar een carkit worden doorgestuurd als er een verbinding wordt gedetecteerd.

**Zoek de functie** > **Instellingen** > **Carkit Instellingen** > **Autom. handsfree**

Druk op	Om
1	naar <b>Aan</b> of <b>Uit</b> te bladeren
2 <b>KIES</b> (□)	de instelling te bevestigen

## Uitschakelvertraging

Als uw telefoon is aangesloten op een carkit, kunt u deze zodanig instellen dat de telefoon gedurende een bepaalde tijdsperiode ingeschakeld blijft nadat u de motor hebt uitgezet. U voorkomt zo dat de accu van de auto leegloopt door de telefoon, maar u laat tegelijkertijd de telefoon zo lang ingeschakeld dat u de slotcode bij korte onderbrekingen van uw autorit niet opnieuw hoeft in te voeren.

**Opmerking:** deze functie werkt niet bij alle auto's.


**Waarschuwing:** als u de optie **Continu** selecteert, wordt de telefoon niet uitgeschakeld als u de motor uitzet. Als u deze optie selecteert, moet u oppassen dat de accu van de auto niet leegloopt.

### Zoek de functie

 > Instellingen > CarKit  
Instellingen > Uitschakeltijd

### Druk op

### Om

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 |  | naar de uitschakelvertraging te bladeren |
| 2 | <b>KIES</b> (□)   | de selectie te bevestigen                |

## Oplaadtijd

Als uw telefoon is aangesloten op een carkit, kunt u deze zo instellen dat de telefoon gedurende een bepaalde tijdsperiode wordt opgeladen nadat u de motor hebt uitgezet. Hierdoor wordt de batterij van de telefoon volledig opgeladen als de auto is geparkeerd.


**Opmerking:** deze functie werkt niet bij alle auto's.

### Zoek de functie

 > Instellingen > CarKit  
Instellingen > Oplaadtijd

### Druk op

### Om

- |   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| 1 |  | naar de oplaadtijd te bladeren |
| 2 | <b>KIES</b> (□)   | de selectie te bevestigen      |

## Data- en faxgesprekken tot stand brengen



Met een optionele Motorola Original™-datakit (die met een kabelconnector wordt geleverd) kunnen er gegevens worden uitgewisseld tussen uw telefoon en een computer, een apparaat dat compatibel is met Palm OS® of een Pocket PC of Handheld PC met Microsoft Windows CE. U hebt in dat geval de volgende extra mogelijkheden:

- U kunt telefoonboek- of agendagegevens van uw telefoon en die van uw computer of PDA synchroniseren.
- U hebt de mogelijkheid om uw telefoon als een draadloze modem te gebruiken om een verbinding te maken met het Internet.
- U kunt de telefoon gebruiken om data en faxen te verzenden en te ontvangen via uw computer of palmtopcomputer.

## Een kabelverbinding maken

### De software installeren

Als u gegevens wilt overbrengen van uw telefoon naar de computer of andersom, moet u de software installeren die bij de Motorola Original-datakit wordt geleverd. Raadpleeg de handleiding van de datakit voor meer informatie.

### De kabel aansluiten

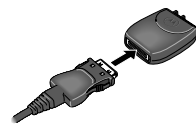
Gebruik een seriële kabel of een USB-kabel van Motorola Original om de telefoon op een extern apparaat aan te sluiten.

**Opmerking:** niet met alle apparaten kan een kabelverbinding worden gemaakt. Bekijk de aansluitingen op uw computer of palmtopcomputer om vast te stellen welk type kabel u nodig hebt.

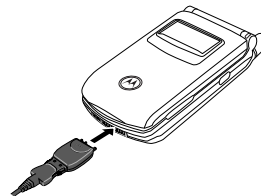
## Seriële kabel

### Handeling

- 1 Sluit de seriële kabel aan op de afneembare kop. Zorg ervoor dat het Motorola-logo op de afneembare kop en de metalen afscherming op de connector van de seriële kabel beide naar u toe zijn gekeerd.



- 2 Sluit de afneembare kop aan op de connectorpoort voor accessoires van de telefoon. Zorg ervoor dat het Motorola-logo en de toetsen van de telefoon daarbij naar u toe zijn gekeerd.

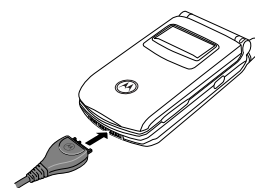


- 3 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de seriële interface-aansluiting op het apparaat en draai de schroeven vast.

## USB-kabel

### Handeling

- 1 Sluit het uiteinde van de kabel met het Motorola-logo aan op de connectorpoort voor accessoires van de telefoon. Zorg ervoor dat het logo en de toetsen van de telefoon naar u toe zijn gekeerd.



- 2 Sluit het andere uiteinde, de USB-aansluiting, aan op de USB-poort van het externe apparaat.

## Gegevens synchroniseren

U kunt de telefoonboek- of agendagegevens van uw telefoon en die van de computer of PDA synchroniseren met behulp van de Starfish TrueSync®-software, een product van Motorola. Raadpleeg de handleiding van de TrueSync-software voor meer informatie.

**Opmerking:** TrueSync-software is ontworpen om gegevens te synchroniseren met de basisfuncties van vele populaire software- en hardwareproducten voor PIM (Personal Information Management).

## Data of faxen verzenden

Gebruik de volgende procedure om data of een fax te verzenden vanaf een aangesloten apparaat via een CSD- of GPRS-netwerkverbinding.

Sluit de telefoon op het apparaat aan volgens de beschrijving op de pagina's 21 en ga nu als volgt te werk:

### Handeling

### Om

- |   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| 1 | Controleer de telefoon | te controleren of de telefoon is aangesloten en is ingeschakeld |
|---|------------------------|---|



Handeling	Om
2 Open de toepassing op de computer	het gesprek tot stand te brengen via de toepassing (zoals een inbelnetwerk- of faxtoepassing)
<b>Opmerking:</b> u kunt geen data- of faxnummers kiezen met de toetsen van de telefoon. U dient deze nummers te kiezen op de computer, tenzij u een gesprek van het type spreken-dan-faxen wilt voeren (zie pagina 22).	
3 Beëindig het gesprek op het aangesloten apparaat	het gesprek te beëindigen en de verbinding te verbreken als de gegevensoverdracht is voltooid

## Data of faxen ontvangen

Met deze procedure kunt u data of een fax overbrengen naar uw computer of palmtopcomputer. Sluit de telefoon op het apparaat aan volgens de beschrijving op de pagina's 21.

### De data of de fax overbrengen

De telefoon waarschuwt u als het data- of faxgesprek binnenkomt en verbindt het gesprek door naar het aangesloten apparaat. Gebruik de toepassing op het aangesloten apparaat om het gesprek te beantwoorden.

### De data- of faxverbinding verbreken

Als de gegevensoverdracht (data of fax) is voltooid, doet u het volgende:

Handeling	Om
Beëindig het gesprek op het aangesloten apparaat	de verbinding te verbreken

## Een spreken-dan-faxen-gesprek voeren



U kunt iemand opbellen en vervolgens tijdens het gesprek een fax verzenden naar hetzelfde telefoonnummer.

Maak een verbinding met het apparaat dat de fax zal verzenden, zoals is beschreven op de pagina's 21 en ga als volgt te werk:

Druk op	Om
1 de toetsen	het telefoonnummer in te voeren
2	het <b>Menu Kiezen</b> te openen
3	naar <b>Spreken dan faxen</b> te bladeren
4 <b>KIES</b> ()	<b>Spreken dan faxen</b> te selecteren Uw keuze geldt alleen voor het volgende gesprek.
5	de gewenste persoon op te bellen U kunt nu spreken met de persoon die u aan de lijn krijgt, en op elk gewenst moment tijdens het gesprek de fax-overdracht starten vanaf het aangesloten apparaat. Als de overdracht is voltooid, beëindigt u het gesprek vanaf het aangesloten apparaat.

## Het telefoongebruik controleren

### Gesprekstimers weergeven en opnieuw op nul instellen

De *netwerkverbindingstijd* is de verstreken tijd vanaf het moment dat u een verbinding maakt met het netwerk van uw serviceprovider tot het moment dat u het gesprek beëindigt door op te drukken. In deze tijd zijn ook de bezettonen en de beltonen opgenomen.

De *netwerkverbindingstijd die u bijhoudt met de instelbare timer* komt mogelijk niet overeen met de tijd op de factuur van uw serviceprovider. **Neem voor informatie over facturen rechtstreeks contact op met uw serviceprovider.**



Een gesprekstimer weergeven:

#### Zoek de functie

> **Meer** > **Gesprek info**  
> **Gesprekstijden**

Selecteer een van de volgende opties:

Timer	Beschrijving
<b>Laatste</b>	De globale duur van het laatste uitgaande of binnenkomende gesprek. U kunt deze timer niet opnieuw op nul instellen.
<b>Gevoerde</b>	De globale totale duur van de uitgaande gesprekken sinds u deze timer voor het laatst op nul hebt ingesteld.
<b>Ontvangen</b>	De globale totale duur van de binnenkomende gesprekken sinds u deze timer voor het laatst op nul hebt ingesteld.
<b>Alle</b>	De globale totale duur van de uitgaande en binnenkomende gesprekken sinds u deze timer voor het laatst op nul hebt ingesteld.
<b>Levensduur</b>	De globale duur van alle inkomende en uitgaande telefoongesprekken die met deze telefoon zijn gevoerd. U kunt deze timer niet opnieuw op nul instellen.

De gesprekstimer opnieuw op nul instellen:

Druk op	Om
1 <b>RESET</b> ()	de tijd opnieuw in te stellen (indien beschikbaar)
2 <b>JA</b> ()	het op nul instellen te bevestigen

### Timers gebruiken tijdens een gesprek

U kunt een timer instellen die tijdens het gesprek op gezette tijden een piepton geeft en die verschillende soorten informatie weergeeft.

#### Zoek de functie

> **Instellingen** > **Tijdens gesprek** > **Timer in gesprek**

Selecteer een van de volgende opties:

<b>Tijd</b>	De globale hoeveelheid verstreken tijd weergeven voor het huidige gesprek.
-------------	--



<b>Kosten</b>	De kosten van het huidige gesprek weergeven (mits u een abonnement hebt afgesloten met de optie gesprekskostenindicatie).	
<b>Totale kosten</b>	De kosten weergeven van alle gesprekken vanaf het moment dat u de timer voor de laatste keer opnieuw hebt ingesteld (mits u een abonnement hebt afgesloten met de optie gesprekskostenindicatie).	
<b>Beschikbaar tegoed</b>	Het nog beschikbare tegoed weergeven (mits u een abonnement hebt afgesloten met de optie gesprekskostenindicatie).	
<b>Uit</b>	De timer niet weergeven tijdens het gesprek.	

## Kostenlogboeken weergeven en opnieuw instellen



Een kostenlogboek weergeven:

**Zoek de functie**  > **Meer** > **Gesprek info**  
> **Gesprekskosten**

Selecteer een van de volgende opties:

Kostenlogboek	Beschrijving
<b>Beschikbaar tegoed</b>	Het resterende deel van uw tegoed. Voor GSM-gesprekskostenindicatie is deze informatie alleen beschikbaar als u een limiet voor het tegoed instelt.
<b>Vervaldatum</b>	De datum waarop het beschikbare krediet vervalt. Alleen beschikbaar als u een prepaid-abonnement hebt.
<b>Laatste bijdrage</b>	Het bedrag van de laatste storting. Alleen beschikbaar als u een prepaid-abonnement hebt.
<b>Laatste</b>	Bedrag dat is besteed aan het laatst gevoerde of laatst ontvangen gesprek. U kunt dit kostenlogboek niet opnieuw instellen.
<b>Gevoerde</b>	Het bedrag dat u aan gevoerde gesprekken hebt besteed sinds de laatste keer dat u dit kostenlogboek opnieuw hebt ingesteld.
<b>Ontvangen</b>	Het bedrag dat u aan ontvangen gesprekken hebt besteed sinds de laatste keer dat u dit kostenlogboek opnieuw hebt ingesteld.
<b>Alle</b>	Het bedrag dat u aan alle gevoerde en ontvangen gesprekken hebt besteed sinds de laatste keer dat u dit kostenlogboek opnieuw hebt ingesteld.  U kunt deze waarde los van <b>Gevoerde</b> en <b>Ontvangen</b> opnieuw instellen. Dit betekent dat <b>Gevoerde</b> plus <b>Ontvangen</b> niet gelijk hoeft te zijn aan <b>Alle</b> .

Het kostenlogboek opnieuw instellen:

<b>Druk op</b>	<b>Om</b>
1 <b>RESET</b> (☐)	de kosten opnieuw in te stellen (indien beschikbaar)
2 <b>OK</b> (☐)	uw PIN2-code in te voeren om de nieuwe instelling te bevestigen

## Informatie over het tegoed weergeven

### Prepay-optie



Als u een prepaid-abonnement hebt, kunt u de volgende informatie weergeven: het beschikbare tegoed, de vervaldatum van dat tegoed en de datum van de laatste storting.

**Zoek de functie**  > **Instellingen** > **Telefoonstatus**  
> **Info tegoed**

### Gesprekskostenindicatie



Als u een abonnement hebt met gesprekskostenindicatie, kunt u het beschikbare tegoed weergeven.

**Zoek de functie**  > **Instellingen** > **Telefoonstatus**  
> **Beschikbaar tegoed**

## Instellingen voor gesprekskosten wijzigen



U kunt een tegoedlimiet instellen, zodat het resterende tegoed tijdens telefoongesprekken wordt weergegeven. U ontvangt een waarschuwing als u de limiet nadert. Het gesprek wordt beëindigd als u de limiet hebt bereikt.

**Zoek de functie**  > **Instellingen** > **Tijdens gesprek** > **Gesprekskosten**

## GPRS-pakket timers en datavolumemeters weergeven en opnieuw instellen



De telefoon kan een snelle GPRS-netwerkverbinding (General Packet Radio Service) gebruiken om gegevens over te brengen tijdens een data- of faxoproep. Dit type procedure, waarbij een extern apparaat de telefoon gebruikt om gegevens te uploaden of te downloaden, wordt een *externe datasessie* genoemd.

De browser van de telefoon kan ook gebruikmaken van een GPRS-verbinding om gegevens van het Internet te uploaden en te downloaden. Dit is een voorbeeld van een *interne datasessie*.

De telefoon houdt in stappen van één minuut bij hoeveel tijd er ongeveer wordt besteed aan het overbrengen van data tijdens deze datasessies en hoeveel data er worden overgebracht.

**Het is mogelijk dat de duur van een datasessie of de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens die door de instelbare datatimers en datavolumemeters worden geregistreerd, niet overeenkomt met de duur van de datasessie of de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens die op de rekening van uw serviceprovider wordt aangegeven. Neem voor informatie over facturen rechtstreeks contact op met uw serviceprovider.**

## Datimers

U kunt de globale tijdsduur van de laatste datasessie weergeven, de globale tijdsduur van het totaal aantal datasessies weergeven en de **Alle datasessies**-timers opnieuw instellen.

Timers weergeven voor de laatste datasessie:

### Zoek de functie

 > **Meer** > **Gesprek info**  
> **Datatijden** > **Recente datasessie**

Selecteer een van de volgende opties:

Timer	Beschrijving
<b>Externe datasessie</b>	De globale duur van de laatste externe datasessie. U kunt deze timer niet opnieuw op nul instellen.
<b>Interne datasessie</b>	De globale duur van de laatste interne datasessie. U kunt deze timer niet opnieuw op nul instellen.
<b>Totale tijd</b>	De globale totale duur van de laatste externe en interne datasessies. U kunt deze timer niet opnieuw op nul instellen.

Cumulatieve timers voor alle datasessies weergeven of opnieuw instellen:

### Zoek de functie

 > **Meer** > **Gesprek info**  
> **Datatijden** > **Alle datasessies**

Selecteer een van de volgende opties:

Timer	Beschrijving
<b>Externe datasessies</b>	De globale totale duur van alle externe datasessies sinds u deze timer voor het laatst op nul hebt ingesteld.
<b>Interne datasessies</b>	De globale totale duur van alle interne datasessies sinds u deze timer voor het laatst op nul hebt ingesteld.
<b>Totale tijd</b>	De globale totale duur van alle externe en interne datasessies sinds u deze timer voor het laatst op nul hebt ingesteld.
<b>Alles resetten</b>	Hiermee kunt u alle datasessietimers opnieuw instellen.

## Datavolumemeters

U kunt de hoeveelheid gegevens die is overgebracht tijdens de laatste datasessie weergeven, de totale hoeveelheid gegevens die is overgebracht tijdens alle datasessies weergeven en de **Alle datasessies**-volumemeters opnieuw instellen.

Volumemeters weergeven voor de laatste datasessie:

### Zoek de functie

 > **Meer** > **Gesprek info**  
> **Datavolumes** > **Recente datasessie**

Selecteer een van de volgende opties:

Timer	Beschrijving
<b>Externe datasessie</b>	Hiermee kunt de verzonden gegevens, de ontvangen gegevens en de totale hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens tijdens de laatste externe datasessie weergeven. U kunt deze volumemeter niet opnieuw instellen.

Timer	Beschrijving
<b>Interne datasessie</b>	Hiermee kunt u de verzonden gegevens, de ontvangen gegevens en de totale hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens tijdens de laatste interne datasessie weergeven. U kunt deze volumemeter niet opnieuw instellen.
<b>Totaal dataoverdracht</b>	Hiermee kunt u de verzonden gegevens, de ontvangen gegevens en de totale hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens tijdens de laatste externe en interne datasessies weergeven. U kunt deze volumemeter niet opnieuw instellen.

Cumulatieve volumemeters voor alle datasessies weergeven of opnieuw instellen:

### Zoek de functie

 > **Meer** > **Gesprek info**  
> **Datavolumes** > **Alle datasessies**

Selecteer een van de volgende opties:

Timer	Beschrijving
<b>Externe datasessies</b>	Hiermee kunt u de verzonden gegevens, de ontvangen gegevens en de totale hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens voor alle externe datasessies weergeven sinds u deze volumemeter voor het laatst opnieuw hebt ingesteld.
<b>Interne datasessies</b>	Hiermee kunt u de verzonden gegevens, de ontvangen gegevens en de totale hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens voor alle interne datasessies weergeven sinds u deze volumemeter voor het laatst opnieuw hebt ingesteld.
<b>Totaal dataoverdracht</b>	Hiermee kunt u de verzonden gegevens, de ontvangen gegevens en de totale hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens voor alle externe en interne datasessies weergeven sinds u deze volumemeter voor het laatst opnieuw hebt ingesteld.
<b>Alles resetten</b>	Hiermee kunt u alle volumemeters voor datasessies opnieuw instellen.

## Netwerkinstellingen wijzigen



Uw serviceprovider registreert uw telefoon bij een netwerk. U kunt informatie bekijken over het huidige netwerk, de manier wijzigen waarop de telefoon naar een netwerk zoekt, de netwerken opgeven die uw voorkeur hebben, en meldingen activeren die aangeven dat de verbinding wordt verbroken of de netwerkregistratie is gewijzigd.

### Zoek de functie

 > **Instellingen** > **Netwerk**

# Functies in de persoonlijke organizer

## Agenda

De agenda bevat een kalender die u kunt gebruiken om items, zoals afspraken en vergaderingen, te plannen. U kunt voor bepaalde items in de agenda als herinnering een alarmsignaal instellen.

De agenda bevat ook een wekker met een vertragingssknop.

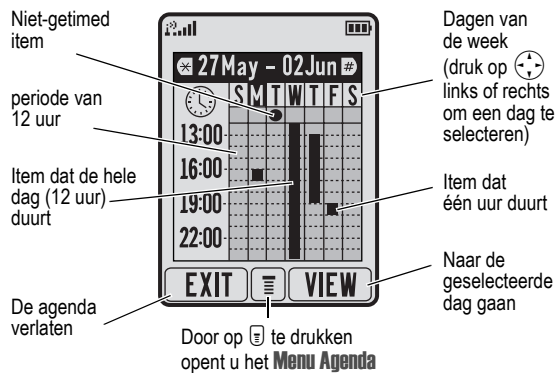
**Opmerking:** u dient de juiste tijd en datum in te stellen voor de telefoon als u de agenda wilt gebruiken.

Items in de agenda plannen of bekijken:

**Zoek de functie** > Meer > Agenda

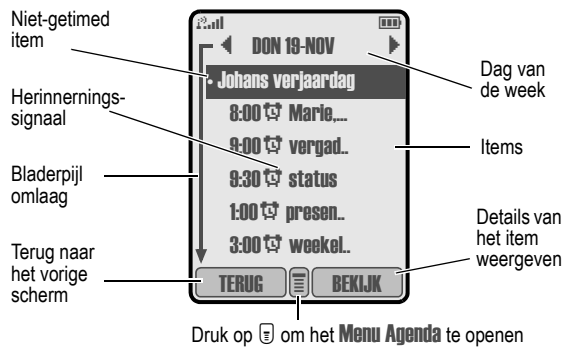
## Weekweergave

In eerste instantie wordt de kalender voor een week weergegeven. Lijnen of gevulde vakjes geven geplande items aan.



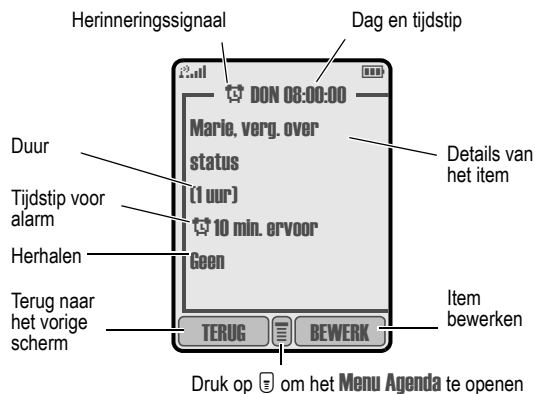
## Dagweergave

Selecteer een dag en druk op **BEKIJK** om de items voor die dag weer te geven.



## Itemweergave

Selecteer een item en druk op **BEKIJK** om itemdetails weer te geven.



## Een item toevoegen aan de agenda

Voor een item in de agenda is een titel vereist. Alle andere gegevens zijn optioneel.

**Opmerking:** u dient een agenda-item te maken als u een herinneringssignaal wilt gebruiken.

**Zoek de functie** > Meer > Agenda > dag > Nieuw

Druk op	Om
1 <b>WIJZIG</b>	<b>Titel</b> te selecteren
2 de toetsen	een titel voor het item in te voeren
3 <b>OK</b>	de itemtitel op te slaan
4	naar andere velden te bladeren en de benodigde gegevens in te voeren
5 <b>KLAAR</b>	het item op te slaan

## Itemgegevens wijzigen

**Zoek de functie** > Meer > Agenda

Druk op	Om
1	naar de dag te gaan
2 <b>BEKIJK</b>	de dagweergave te kiezen
3	naar de gebeurtenis te bladeren
4 <b>BEKIJK</b>	de itemweergave te kiezen
5 <b>BEWERK</b>	het item te bewerken
6	naar de gegevens te bladeren die u wilt wijzigen
7 <b>WIJZIG</b>	de gegevens te bewerken
8 de toetsen	nieuwe gegevens in te voeren
9 <b>KLAAR</b>	de gegevens op te slaan

## Een item kopiëren

**Zoek de functie** > Meer > Agenda

Druk op	Om
	naar de dag te gaan
2 <b>BEKIJK</b>	de dagweergave te kiezen
3	naar de gebeurtenis te bladeren
4	het Menu Agenda te openen
5	naar <b>Kopiëren</b> te bladeren
6 <b>KIES</b>	het item te kopiëren
7 <b>JA</b>	de kopieerbewerking te bevestigen
	Er wordt aangenomen dat u de datum wilt wijzigen. Het veld <b>Datum</b> wordt weergegeven.
8 de toetsen	de datum in te voeren

Druk op	Om
9 ► (□) of ⊕ rechts	naar de maand, de dag en het jaar te gaan
10 <b>KLAAR</b> (□)	de kopie van het item op te slaan
11 ⊕	indien nodig naar itemgegevens te bladeren en deze te bewerken
12 <b>KLAAR</b> (□)	de gegevens op te slaan

## Een item verwijderen

Zoek de functie	(□) > Agenda
Druk op	Om
1 ⊕ links of rechts	naar de dag te gaan
2 <b>BEKIJK</b> (□)	de dagweergave te kiezen
3 ⊕	naar de gebeurtenis te bladeren
4 (□)	het <b>Menu Agenda</b> te openen
5 ⊕	naar <b>Wissen</b> te bladeren
6 <b>KIES</b> (□)	<b>Wissen</b> te selecteren
7 <b>JA</b> (□)	te bevestigen dat u het item wilt verwijderen

## Een herinnering weergeven en wissen

Wanneer u een alarmsignaal instelt voor een item, wordt op de telefoon een herinnering voor dat item weergegeven en wordt een alarmsignaal gegeven. Een herinnering aan een item weergeven of wissen:

Druk op	Om
<b>BEKIJK</b> (□)	het item weer te geven
of	
<b>EXIT</b> (□)	de herinnering te wissen

Als u meerdere items hebt ingesteld voor hetzelfde tijdstip, worden die items na elkaar weergegeven. Wanneer u herinneringen weergeeft en wist, wordt de volgende herinnering weergegeven.

## De instellingen voor de agenda wijzigen

U kunt het tijdstip wijzigen waarop de agenda dagelijks wordt gestart en u kunt ook opgeven hoe lang items moeten worden opgeslagen.

Zoek de functie	(□) > Meer > Agenda (□) > Setup
-----------------	------------------------------------

## Synchroniseren met TrueSync-software



U kunt de items in de agenda van de telefoon synchroniseren met items op uw computer of palmtop met behulp van de Starfish TrueSync®-software, een product van Motorola. Raadpleeg de handleiding van de TrueSync-software voor meer informatie.

**Opmerking:** TrueSync-software is ontworpen om gegevens te synchroniseren met de basisfuncties van vele populaire software- en hardwareproducten voor PIM (Personal Information Management).

## Wekker



De telefoon bevat een wekker die u kunt instellen en inschakelen vanuit de dag- of weekweergave van de agenda.

### Opmerkingen:

- De instelling van de wekker wordt niet in de dagweergave van de agenda weergegeven en wordt niet gesynchroniseerd als de agenda-instellingen worden gesynchroniseerd.
- Het alarmsignaal klinkt alleen als de telefoon is ingeschakeld.

## De wekker instellen

Zoek de functie	(□) > Meer > Agenda (□) > Wekker
Druk op	Om
1 <b>KIES</b> (□)	de instellingen voor de wekker te bewerken
2 <b>WIJZIG</b> (□)	<b>Start</b> te selecteren
3 de toetsen	het tijdstip in te voeren waarop de wekker moet afgaan
4 <b>KLAAR</b> (□)	dit tijdstip opslaan
5 ⊕	naar andere velden te bladeren en de benodigde gegevens in te voeren
	U kunt een datum, omschrijving, herhalingsinterval en indicator voor de wekker instellen.
6 <b>WIJZIG</b> (□)	<b>Uit</b> te selecteren
7 ⊕	naar <b>Aan</b> te bladeren om het meldingssignaal in te stellen of naar <b>Uit</b> om het meldingssignaal uit te schakelen
8 <b>KLAAR</b> (□)	de instellingen voor de wekker op te slaan

## De wekker uitschakelen

Wanneer de wekker is ingeschakeld, geeft de telefoon een geluids- of trilsignaal (afhankelijk van de huidige belstijl). Tijdstip en omschrijving van het alarmsignaal worden weergegeven.

Het alarmsignaal duurt 30 minuten of stopt eerder wanneer u een van de volgende handelingen uitvoert.

Druk op	Om
<b>EXIT</b> (□) of (□)	het alarmsignaal uit te schakelen
<b>Pauze</b> (□)	het alarmsignaal voor 8 minuten uit te schakelen
	Het alarmsignaal wordt na 8 minuten opnieuw ingeschakeld.

## VoiceNotes

Met de functie voor VoiceNotes kunt u persoonlijke berichten en telefoongesprekken op uw telefoon opnemen.

## Een VoiceNote opnemen

Volg deze procedure om een VoiceNote op te nemen vanuit het inactieve scherm of om een telefoongesprek dat u voert op te nemen. Uw telefoon laat een meldingstoon horen om de persoon aan de andere kant van de lijn ervan op de hoogte te stellen dat het gesprek wordt opgenomen.

**Opmerking:** het opnemen van telefoongesprekken is gebonden aan per land verschillende, wettelijke bepalingen die betrekking hebben op de privacy van personen en het opnemen van telefoongesprekken.

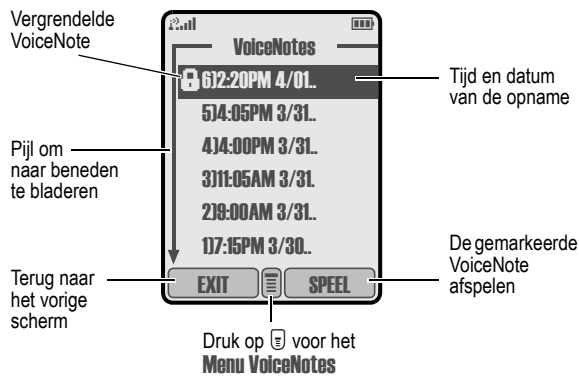
**Tip:** maak de opname op een rustige plaats. Houd de telefoon ongeveer 10 centimeter van uw mond en spreek met een normale stem rechtstreeks in de microfoon van de telefoon.

Handeling	Resultaat
1 Houd de spraaktoets ingedrukt zolang u wilt opnemen.	De telefoon geeft een meldingstoon en de opname begint.
2 Spreek uw VoiceNote in.	De VoiceNote wordt opgenomen.
3 Laat de spraaktoets los om met het opnemen te stoppen.	Het nummer van de VoiceNote en de totale opnametijd worden weergegeven.

## De VoiceNote-lijst weergeven

Zoek de functie

> VoiceNotes



Druk op voor het Menu VoiceNotes

## Een VoiceNote afspelen

Zoek de functie

> VoiceNotes

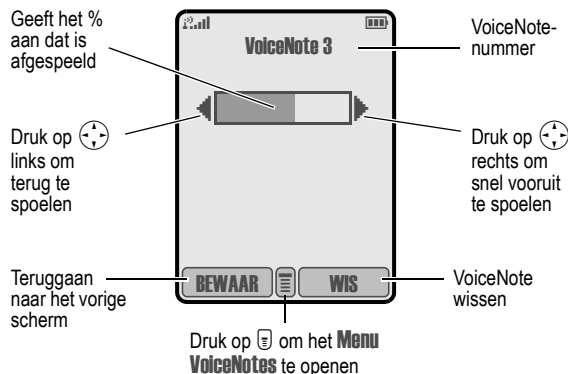
Druk op	Om
1	naar de VoiceNote te bladeren
2 <b>SPEEL</b> ()	de VoiceNote af te spelen

Als u de optionele Motorola Original™-headset of de FM Stereo Radio-headset op uw telefoon aansluit, wordt de VoiceNote automatisch doorgestuurd naar de headset.

**Tip:** u kunt een VoiceNote afspelen terwijl u een gesprek beantwoordt. De VoiceNote wordt niet aan de andere persoon doorgegeven.

## Het afspeelscherm

Het afspeelscherm wordt weergegeven wanneer u de VoiceNote afspeelt.



Druk op om het Menu VoiceNotes te openen

## VoiceNote-toetsen



## Een VoiceNote vergrendelen en ontgrendelen

U kunt een VoiceNote vergrendelen om te voorkomen dat deze wordt verwijderd. U kunt een VoiceNote pas verwijderen als deze is ontgrendeld.

Zoek de functie

> VoiceNotes

Druk op	Om
1	naar de VoiceNote te bladeren
2	het Menu VoiceNotes te openen
3	naar Vergrendelen of Ontgrendel te bladeren
4 <b>KIES</b> ()	de VoiceNote te ontgrendelen of vergrendelen

Een VoiceNote vergrendelen of ontgrendelen tijdens het afspelen:

Druk op	Om
1	het Menu VoiceNotes te openen
2	naar Vergrendelen of Ontgrendel te bladeren
3 <b>KIES</b> ()	de VoiceNote te ontgrendelen of vergrendelen

Het afspelen wordt gestopt als u een VoiceNote vergrendelt of ontgrendelt. Druk op een willekeurige cijfertoets om het afspelen te hervatten.

## Een VoiceNote verwijderen

Zoek de functie

> VoiceNotes

Druk op	Om
1	naar de VoiceNote te bladeren
2	het Menu VoiceNotes te openen
3	naar Wissen of Alles wissen te bladeren

Druk op	Om
4 <b>KIES</b> (□)	de gemarkeerde optie te selecteren
5 <b>JA</b> (□) of <b>NEE</b> (□)	te bevestigen dat u het item wilt verwijderen  het verwijderen te annuleren

#### Opmerkingen:


- Vergrendelde VoiceNotes kunt u niet verwijderen.
- U kunt verwijderde VoiceNotes niet terughalen.

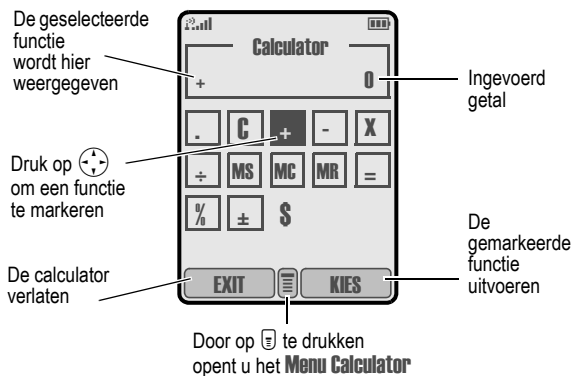
### Calculator

U kunt uw telefoon ook gebruiken als calculator en om valuta's om te rekenen.

### Rekenen met getallen

Zoek de functie  > **Calculator**

Druk op	Om
1 de cijfertoetsen	een getal in te voeren
2 	een calculatorfunctie te selecteren
3 <b>KIES</b> (□)	de functie uit te voeren




Met de calculator kunt u de volgende functies uitvoeren:

Functie	Beschrijving
.	Een decimaalteken invoegen
<b>C</b>	De berekening wissen
<b>CE</b>	De ingevoerde waarde wissen (u gebruikt deze functie in plaats van <b>C</b> als u nog meer waarden in een berekening wilt invoeren)
+	Optellen
-	Aftrekken
<b>x</b>	Vermenigvuldigen
÷	Delen
<b>MS</b>	De waarde in het geheugen opslaan (opgeslagen waarden worden overschreven)
<b>MC</b>	De waarde wissen die in het geheugen is opgeslagen
<b>MR</b>	De weergegeven waarde vervangen door de waarde die in het geheugen is opgeslagen
=	Het resultaat berekenen
%	De weergegeven waarde door 100 delen
\$	De wisselkoers berekenen
±	Het teken voor de waarde wijzigen (positief/negatief)

### Valuta's omrekenen

Voor het omrekenen van valuta's kunt u gewoon de (valuta) functie \$ van de calculator gebruiken:

Zoek de functie  > **Calculator**  
 > **Wisselkoers**

Druk op	Om
1 de cijfertoetsen	de wisselkoers in te voeren
2 <b>OK</b> (□)	de wisselkoers op te slaan
3 de cijfertoetsen	het bedrag in te voeren dat moet worden omgerekend (het bedrag dat met de wisselkoers moet worden vermenigvuldigd)
4 	de functie \$ te markeren
5 <b>KIES</b> (□)	het bedrag om te rekenen




## De SIM-kaart vergrendelen

Uw PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) beschermt de informatie die op de SIM-kaart is opgeslagen. Als de SIM-kaart is vergrendeld, moet u telkens wanneer u de telefoon inschakelt of de SIM-kaart in de telefoon plaatst de PIN-code van de SIM-kaart invoeren.

### Zoek de functie







 > Instellingen > Beveiliging  
> SIM PIN

Druk op	Om
1 	naar Aan of Uit te bladeren
2 <b>KIES</b> (□)	de SIM-PIN-codevergrendeling in of uit te schakelen
3 de toetsen	de PIN-code van uw SIM-kaart in te voeren
4 <b>OK</b> (□)	uw code door te geven

## De blokkering van de SIM-kaart opheffen

Als u drie keer achter elkaar een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht **SIM Geblokkeerd** weergegeven. U dient een PUK-code (PIN Unblocking Key) in te voeren, die u kunt opvragen bij uw serviceprovider.

**Waarschuwing:** als u 10 keer zonder succes hebt geprobeerd de blokkering op te heffen, wordt de SIM-kaart permanent onbruikbaar en wordt het volgende bericht weergegeven: **SIM uitgeschakeld!**

Druk op	Om
1      	de editor te openen waarin u de blokkering van de PIN-code kunt opheffen
2 de toetsen	de PUK-code in te voeren
3 <b>OK</b> (□)	de PUK-code door te geven
4 de toetsen	een nieuwe PIN-code voor de SIM-kaart in te voeren <b>Opmerking:</b> de SIM-PIN-code dient vier tot acht cijfers lang te zijn.
5 <b>OK</b> (□)	de nieuwe SIM-PIN-code toe te wijzen
6 de toetsen	de nieuwe SIM-PIN-code opnieuw in te voeren
7 <b>OK</b> (□)	de nieuwe SIM-PIN-code te bevestigen en de blokkering van de SIM-kaart op te heffen

## De blokkering van de SIM-PIN2-code opheffen

Als u drie keer achtereen een onjuiste PIN2-code invoert voor de SIM-kaart, worden de beveiligde SIM-PIN2-functies van de telefoon uitgeschakeld en wordt op de telefoon **SIM Geblokkeerd** weergegeven wanneer u een PIN2-functie wilt gebruiken. U dient een PIN2-code voor het opheffen van de blokkering (PUK2) in te voeren, die u kunt opvragen bij uw serviceprovider.

### Druk op

1       
 

### Om

de editor te openen waarmee u de blokkering van de PIN2-code kunt opheffen	
2 de toetsen	de PUK2-code in te voeren
3 <b>OK</b> (□)	de PUK2-code door te geven
4 de toetsen	een nieuwe PIN2-code voor de SIM-kaart in te voeren <b>Opmerking:</b> de SIM-PIN2-code dient vier tot acht cijfers lang te zijn.
5 <b>OK</b> (□)	de nieuwe SIM-PIN2-code toe te wijzen
6 de toetsen	de nieuwe SIM-PIN2-code opnieuw in te voeren
7 <b>OK</b> (□)	de nieuwe SIM-PIN2-code te bevestigen en de blokkering van de PIN2-functies op te heffen

## Toepassingen vergrendelen en ontgrendelen

U kunt bepaalde telefoontoepassingen (zoals het telefoonboek) vergrendelen, zodat gebruikers deze alleen kunnen gebruiken als ze de slotcode invoeren.

### Zoek de functie

 > Instellingen > Beveiliging  
> Slot toepassing

### Druk op

1 de toetsen  
2 **OK** (□)  
3   
4 **WIJZIG** (□)  
5   
6 **KIES** (□)

### Om



de slotcode in te voeren
het menu voor het vergrendelen van toepassingen te openen
naar de toepassing te gaan
de toepassing te selecteren
naar Vergrendeld of Ontgrendeld te bladeren
Vergrendeld of Ontgrendeld te selecteren



## Browser



Via de browser kunt u op de telefoon toegang krijgen tot webpagina's en webtoepassingen. Neem, indien nodig, contact op met uw serviceprovider om toegang te krijgen tot het Internet.

**Opmerking:** misschien gebruikt uw telefoon een snelle GPRS-netwerkverbinding (General Packet Radio Service). Dit type verbinding wordt in het inactieve scherm aangegeven met de indicator  of GPRS, die verdwijnt als u een browsersessie start. Als de indicator  (verbonden oproep) wordt weergegeven tijdens een browsersessie, wordt gebruikgemaakt van een standaardverbinding via een spraakkanaal. Welk type netwerkverbinding wordt gebruikt, is afhankelijk van het netwerk van uw serviceprovider. De kosten van uw netwerkverbinding zijn afhankelijk van het type verbinding dat u gebruikt.

## Een browsersessie starten

Zoek de functie

 > Webtoegang > Browser

Druk op


Om

1 

naar een bladwijzer, service of toepassing te bladeren







2 **KIES** ()

het item te selecteren

**Snelkoppeling:** als u een SMS-bericht opent waarin een webadres (URL) voorkomt, drukt u op  > **Ga naar** om de browser te starten en rechtstreeks naar de URL te gaan.

Als u geen netwerkverbinding met de browser tot stand kunt brengen, neemt u contact op met uw serviceprovider.

## Interactie met webpagina's

Druk op	Om
	door tekst te bladeren of een item te markeren
<b>KIES</b> (  )	het gemarkeerde item te selecteren
de toetsen en vervolgens op <b>OK</b> (  )	informatie in te voeren <b>Tip:</b> druk op <b>WIS</b> (  ) om een bij vergissing ingetoetste letter te wissen.
<b>TERUG</b> (  )	terug te gaan naar de vorige pagina
	het <b>Menu Browser</b> te openen

## Afbeeldingen en geluiden downloaden

U kunt een afbeelding, animatie of geluid downloaden vanaf een webpagina door de bijbehorende koppeling te selecteren. Een afbeelding of animatie wordt weergegeven wanneer het downloaden is voltooid. Een geluid wordt afgespeeld wanneer het downloaden is voltooid.

U kunt deze objectbestanden opslaan in de telefoon en bijvoorbeeld gebruiken als afbeeldingen voor de Screen Saver, als Wallpaper of als meldingssignalen.

## Een afbeeldings- of animatiebestand opslaan

Druk op

Om

1 **OPSLAAN** ()

opslagopties weer te geven

2 

naar **Zet als ScreenSaver** of **Zet als Wallpaper** te bladeren

3 **KIES** ()






het bestand op te slaan en desgewenst in te stellen als Screen Saver of Wallpaper

**Opmerking:** als u een animatie instelt als Wallpaper, wordt alleen het eerste frame van de animatie weergegeven.

Zie de pagina's, 30 30 en 32 voor meer informatie over het gebruik van afbeeldingen en animaties.

## Een geluidsbestand opslaan

U kunt een geluidsbestand opslaan en het geluid als meldingssignaal instellen.

Druk op	Om
1 <b>OPSLAAN</b> (  )	opslagopties weer te geven
2 	naar <b>Alleen opslaan</b> of <b>Instellen als beltoon</b> te bladeren
3 <b>KIES</b> (  )	de optie te selecteren  Als u <b>Alleen opslaan</b> selecteert, is de procedure nu voltooid.  Als u <b>Instellen als beltoon</b> selecteert, wordt op de telefoon <b>Instellen als?</b> weergegeven en ziet u een lijst met gebeurtenissen waarvoor u een signaal kunt instellen.
4 	naar de gebeurtenis te bladeren
5 <b>KIES</b> (  )	het geluid op te slaan en in te stellen als meldingssignaal

Zie pagina 30 voor meer informatie over het gebruik van geluidsbestanden.

## Een websessie selecteren of maken

Met deze functie kunt u een nieuwe websessie, oftewel een nieuw profiel voor de netwerkverbinding, selecteren of maken. U kunt verschillende websessies maken waarmee u op verschillende manieren verbinding maakt met het Internet.

Zoek de functie

 > Meer > WEB profielen

Als u een websessie wilt maken, dient u de volgende instellingen op te geven. Neem indien nodig contact op met uw serviceprovider om de volgende gegevens op te vragen. De werkelijke veldnamen en -waarden kunnen van de genoemde namen en waarden afwijken. Dit hangt af van de technologie die uw serviceprovider gebruikt. Sommige instellingen zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle telefoonmodellen.

Instelling	Beschrijving
<b>Naam</b>	naam websessie
<b>Homepagina</b>	standaardhomepagina
<b>WAP-IP 1</b>	IP-adres primaire WAP-gateway
<b>WAP-poort 1</b>	nummer primaire WAP-poort
<b>WAP-IP 2</b>	IP-adres secundaire WAP-gateway
<b>WAP-poort 2</b>	nummer secundaire WAP-poort
<b>Time-out</b>	de periode waarna de browser wordt afgesloten als er geen toetsenactiviteit meer wordt gedetecteerd
<b>CSD No. 1</b>	het primaire telefoonnummer dat wordt gebruikt om een CSD-verbinding (circuit-switched data) tot stand te brengen
<b>Gebruikersnaam 1</b>	gebruikersnaam voor het primaire CSD-nummer
<b>Paswoord 1</b>	wachtwoord voor het primaire CSD-nummer

Instelling	Beschrijving
Snelheid (Bps) 1	verbindingssnelheid voor het primaire CSD-nummer
Lijn Type 1	lijntype (modem of ISDN) voor het primaire CSD-nummer
CSD No. 2	secundair CSD-inbelnummer
Gebruikersnaam 2	gebruikersnaam voor het secundaire CSD-nummer
Paswoord 2	wachtwoord voor het secundaire CSD-nummer
Snelheid (Bps) 2	verbindingssnelheid voor het secundaire CSD-nummer
Lijn Type 2	lijntype (modem of ISDN) voor het secundaire CSD-nummer
GPRS APN	naam GPRS-toegangspunt (de naam van de WAP-serviceprovider)
Gebruikersnaam	gebruikersnaam voor de GPRS APN-verbinding
Wachtwoord	wachtwoord voor de GPRS APN-verbinding.

### De browser op de achtergrond uitvoeren

Sommige telefoons zijn zo ingesteld dat een browsersessie op de achtergrond wordt uitgevoerd wanneer de telefoon wordt geregistreerd bij een netwerk. Op deze manier kan de telefoon berichten van informatieservices weergeven die door de serviceprovider zijn verzonden (zoals beursberichten, belangrijk nieuws of sportuitslagen). Op dit soort services kunt u zich gewoonlijk abonneren bij uw serviceprovider.

### Een browsersessie die op de achtergrond wordt uitgevoerd, in- of uitschakelen

#### Zoek de functie

☰ > Meer > Berichten  
☰ > Setup Cell Broadcast  
> Browser diensten

#### Druk op

1

#### Om

naar Aan of Uit te bladeren

2 **KIES** (☐)

de instelling te selecteren

### Uw voorkeuren voor de service instellen

Als u een browsersessie op de achtergrond wilt uitvoeren, moet u uw voorkeuren voor de service opgeven. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

#### Zoek de functie

☰ > Meer > Berichten  
☰ > Setup Cell Broadcast  
> Browser diensten > Opties

#### Actie

1 Open uw homepagina of ga naar de instellingenpagina van uw serviceprovider.

#### Resultaat

Op het scherm van de telefoon wordt een menulijst met beschikbare mappen en kanalen weergegeven.

2 Stel de gewenste opties in.

De browser wordt op de achtergrond uitgevoerd en uw keuzen worden weergegeven.

## Spelletjes en toepassingen



De telefoon bevat verscheidene Java-spelletjes die u tussen uw telefoongesprekken door kunt spelen. Elk spel bevat on line spelinstructies.

Uw telefoon kan ook extra Java-toepassingen bevatten die mogelijkheden en functies aan uw telefoon toevoegen. Java-spelletjes en -toepassingen worden in de map **Spel & toepassingen** op uw telefoon opgeslagen.

Functie	Beschrijving
<b>Toepassing starten</b>	Een Java-toepassing starten: ☰ > <b>Spelletjes Spel &amp; toepassingen</b> , markeer de toepassing en druk op <b>KIES</b> (☐)
<b>Toepassing downloaden</b>	Een Java-toepassing downloaden: ☰ > <b>Webtoegang</b> > <b>Browser</b> , markeer de toepassing, druk op <b>KIES</b> (☐) en druk op <b>DOWNLOAD</b> (☐)

## Instellingen voor de netwerkverbinding bewerken

### Het DNS IP-adres invoeren

Voor de telefoon moet een geldig IP-adres van de *domain name service* (DNS) zijn ingesteld, anders kunt u geen Java-toepassingen uitvoeren waarvoor u een actieve netwerkverbinding nodig hebt. In veel gevallen heeft de serviceprovider dit nummer al voor u ingevoerd. Neem, indien nodig, contact op met uw serviceprovider om het DNS IP-adres op te vragen.

#### Zoek de functie

☰ > Instellingen > Java Tools  
> DNS IP

#### Druk op

1 de toetsen

#### Om

het DNS IP-adres in te voeren

2 **OK** (☐)

het IP-adres op te slaan

### Een netwerkverbinding goedkeuren

Als een Java-toepassing een netwerkverbinding tot stand probeert te brengen, wordt u gevraagd om deze verbinding goed te keuren. De netwerkverbindingen voor Java-toepassingen automatisch goedkeuren:

#### Zoek de functie

☰ > Instellingen > Java Tools  
> Netwerk toegang

#### Druk op

1

#### Om

naar **Altijd vragen**, **Per applicatie vragen**, of **Nooit vragen** te bladeren

2 **KIES** (☐)

de gemarkeerde instelling te selecteren

## Bedieningstoetsen gebruiken





In een Java-toepassing hebben de toetsen van de telefoon de volgende functies:

	Functie
	Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts gaan in een spelletje.
	Tijdens een spelletje uw wapen "afvuren".
	De toepassing beëindigen.
	Een nummer in de toepassing bellen.
	Het menu voor Java-toepassingen openen.

## Een Java-toepassing analyseren of verwijderen

### Zoek de functie

 > **Spel & toepassingen**

Druk op	Om
1 	naar de toepassing te gaan
2 	het menu voor toepassingsbeheer te openen
3 	naar een menuoptie te bladeren
4 <b>KIES</b> (  )	de optie te selecteren om procedures uit te voeren die in de volgende lijst worden beschreven

Het menu voor toepassingsbeheer bevat de volgende opties:



Optie	Beschrijving
<b>Details weergeven</b>	De naam van het pakket, de leverancier, de versie, het aantal toepassingen, het gebruik van het flashgeheugen en de geheugenvereisten weergeven.
<b>Wissen</b>	Het pakket verwijderen.

## De versie van de Java-toepassing en het beschikbare geheugen weergeven

De versie van de Java-toepassing of de beschikbare hoeveelheid geheugen voor Java-toepassingen weergeven:

### Zoek de functie

 > **Instellingen > Java Tools > Java Systeem**

Druk op	Om
1 	door de informatie te bladeren die in de volgende lijst wordt beschreven
2 <b>OK</b> (  )	de weergave te sluiten

Optie	Weergave van
<b>CLDC Versie:</b>	De CLDC-versie (connected limited device configuration) van de telefoon.
<b>MIDP Versie:</b>	De MIDP-versie (mobile information device profile) van de telefoon.
<b>Data:</b>	Beschikbare geheugenruimte voor toepassingsgegevens (zoals de scores van spelletjes en de instellingen voor toepassingen).
<b>Prog. ruimte:</b>	Beschikbare geheugenruimte voor Java-toepassingen.
<b>Heap grootte:</b>	De hoeveelheid runtime-geheugen die beschikbaar is voor Java-toepassingen.

## Afbeeldingen en animaties



- De telefoon bevat afbeeldingen en animaties die u in SMS-berichten kunt invoegen en kunt gebruiken als Wallpaper- en Screen Saver-afbeeldingen.

U kunt voor uw telefoon afbeeldingen downloaden van de website van Motorola op:

<http://www.hellomoto.com>

In de map **WEB profielen** op uw telefoon vindt u meer websites met afbeeldingen en animaties die u kunt downloaden.






## Afbeeldingen downloaden

Zie pagina 30 als u een afbeelding of animatie wilt downloaden met de browser. Zie pagina 5 als u een afbeelding of animatie wilt downloaden uit een SMS-bericht.

## Afbeeldingen beheren

### Zoek de functie

 > **Multimedia > Animaties**

Druk op	Om
1 	naar de afbeelding te bladeren
2 <b>KIES</b> (  )	de afbeelding weer te geven
3  omhoog of omlaag	de vorige/volgende afbeelding weer te geven
<b>of</b>	
<b>DETAILS</b> (  )	informatie over de afbeelding weer te geven
<b>of</b>	
	het menu <b>Animaties</b> te openen om andere procedures uit te voeren, die in de volgende lijst worden beschreven

Het menu **Animaties** bevat de volgende opties:

Optie	Beschrijving
<b>Details</b>	Informatie over de afbeelding weergeven
<b>Zet als Wallpaper</b>	De afbeelding instellen als Wallpaper voor uw telefoon
<b>Zet als ScreenSaver</b>	De afbeelding instellen als Screen Saver-afbeelding voor uw telefoon
<b>Naam wijzigen</b>	De naam van de afbeelding wijzigen
<b>Wissen</b>	De afbeelding verwijderen


Zie pagina 30 en 32 als u de Screen Saver-afbeelding en de Wallpaper van de telefoon wilt aanpassen.

## Radio







U kunt via de telefoon naar FM-radiostations luisteren wanneer de optionele Motorola Original™ FM Stereo Radio-headset is aangesloten op de connectorpoort voor accessoires van uw telefoon.

## De radio aan- en uitzetten


Druk op	Om
<b>Radio</b> (  )	de radio aan en uit te zetten

U kunt ook de volgende procedure gebruiken:

Druk op	Om
1 	het menu te openen
2 	naar <b>Radio</b> te bladeren
3 <b>Aan</b> (  ) of <b>Uit</b> (  )	de radio aan of uit te zetten


**Opmerking:** het menu **Radio** en de opties voor de softwaretoetsen verschijnen alleen als de FM Stereo Radio-headset is aangesloten op de connectorpoort voor accessoires.

## Afstemmen op een radiostation

**Handeling**  
Druk op 


**Om**  
naar de volgende frequentie te gaan

of

Houd  ingedrukt naar het volgende beschikbare stereostation te gaan

---



## Een voorkeuze opslaan

**Handeling**  
Houd een cijfertoets ingedrukt ( tot en met )

**Om**  
het voorkeuzecijfer toe te wijzen aan het station waarop u hebt afgestemd

---

## Een voorkeuze selecteren



**Druk op**  
een cijfertoets ( tot en met )

**Om**  
af te stemmen op het station dat op die voorkeuzelocatie is opgeslagen


---

## Gesprekken verzenden en ontvangen met de radio aan

Uw telefoon geeft een beltoon of trilt om u te waarschuwen dat er een gesprek of een bericht binnenkomt of om een andere actie aan te kondigen.

Handeling	Om
Druk op <b>NEGEER</b> (  )	de oproep te negeren
Druk op <b>NEEM OP</b> (  )	de oproep te beantwoorden
<b>of</b> Druk op de knop op de microfoon van de FM Stereo Radio-headset	<b>Opmerking:</b> u kunt de microfoon van de FM Stereo Radio-headset gebruiken om met de persoon te spreken

Het gesprek beëindigen en de FM-uitzending hervatten:

**Handeling**  
Druk op 


**Om**  
het gesprek te beëindigen

of

Houd de knop op de microfoon van de FM Stereo Radio-headset ingedrukt

---

Zet de radio uit voordat u de toetsen van de telefoon voor een uitgaand gesprek gebruikt. U hoeft de radio niet uit te zetten om alarmnummers of nummers uit uw telefoonboek of de lijst met recente gesprekken te kiezen.

**Tip:** als u een recent gekozen nummer opnieuw wilt kiezen, drukt u op  of op de knop op de microfoon van de FM Stereo Radio-headset om naar de lijst met gekozen nummers te gaan.

## Problemen oplossen

Doorloop eerst de volgende vragen als u problemen hebt met uw telefoon. Als u extra hulp nodig hebt, neemt u contact op met het lokale nummer van Motorola, dat bij uw product wordt verstrekt.

Vraag	Antwoord
Is de batterij opgeladen? Ziet u  op het beeldscherm?	In de indicator voor het batterijniveau moet ten minste één segment zichtbaar zijn (  ). Als dat niet het geval is, dient u de batterij op te laden.
Hebt u een geldige SIM-kaart in de telefoon?	Schakel uw toestel, indien nodig, uit en controleer of u een geldige SIM-kaart gebruikt
Ontvangt de handset een signaal? Ziet u  op het beeldscherm?	In de indicator voor de signaalsterkte moet ten minste één segment zichtbaar zijn (  ). Als dat niet het geval is, moet u naar een plaats gaan met een sterker signaal om de telefoon te kunnen gebruiken.
Is het volume van de luidspreker van de telefoon te laag?	Druk op de bovenste volumetoets op de zijkant van uw telefoon terwijl u een telefoongesprek voert.
Kan de persoon aan de andere kant van de lijn u niet horen?	Het geluid van de telefoon is mogelijk uitgeschakeld. Druk, indien nodig, op <b>UNMUTE</b> (  ) om het geluid van de telefoon weer in te schakelen.  Controleer ook of de microfoon van de telefoon niet wordt afgedekt door het hoesje van de telefoon of door een sticker.
Is de telefoon beschadigd, gevallen of nat geworden?	Als de telefoon valt of nat wordt of als u een batterij of batterijlader gebruikt die niet van Motorola is, kan de telefoon beschadigd raken. De beperkte garantie van de telefoon dekt geen schade die ontstaat door het gebruik van niet-originele Motorola-accessoires.
Hebt u een batterij of batterijlader gebruikt die niet van Motorola is?	

De volgende informatie heeft betrekking op specifieke problemen:

Probleem	Oplossing
Mijn telefoon is gestolen. Aan wie moet ik dit melden?	Geef een gestolen telefoon altijd aan bij de politie en meld dit ook aan uw serviceprovider (het bedrijf dat u de rekeningen stuurt voor het gebruik van het telefoonnetwerk).
Ik ben mijn code vergeten.	Raadpleeg de handleiding om na te gaan wat u moet doen als u een code of wachtwoord vergeet.
Ik heb op de aan/uit-toets gedrukt, maar er gebeurt niets.	Houd  (de aan/uit-toets) ingedrukt totdat er iets op het scherm verschijnt en u een meldingssignaal hoort. Dit kan een paar seconden duren. Als er niets gebeurt, controleert u of er een opgeladen batterij in de telefoon is geplaatst.
Op het beeldscherm verschijnt: Plaats SIM of SIM CONTROLEREN terwijl ik de SIM-kaart wel in de telefoon heb geplaatst.	De SIM-kaart is mogelijk niet goed geplaatst. Controleer of de SIM-kaart goed is geplaatst.

Probleem	Oplossing
Op het beeldscherm verschijnt: <b>SIM Geblokkeerd. Hoe hef ik de blokkering van mijn SIM-kaart op?</b>	Neem contact op met uw serviceprovider (het bedrijf dat u de rekeningen stuurt voor het gebruik van het telefoonnetwerk) om de PUK-code op te vragen waarmee u de PIN-blokkering kunt opheffen.
Op het beeldscherm verschijnt: <b>Geef slotcode. Hoe ontgrendel ik mijn telefoon?</b>	Voer de in de fabriek ingestelde ontgrendelingscode (1234) in of de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer. Als dit niet lukt, dient u uw serviceprovider te bellen (het bedrijf dat u de rekeningen stuurt voor het gebruik van het telefoonnetwerk).
Mijn telefoon vraagt om een ontgrendelingscode als ik een functie probeer te openen.	De toepassing die u wilt gebruiken, is vergrendeld. Raadpleeg de handleiding om na te gaan wat u moet doen als u de slotcode vergeet.
Mijn telefoon laat geen beltoon horen.	Als u  of  ziet op het beeldscherm van de telefoon, is de beltoon uitgeschakeld.  Het is ook mogelijk dat het meldingssignaal is ingesteld op <b>Stil</b> , ook al is de telefoon ingesteld op een hoorbare belstijl.
Ik probeer iemand te bellen, maar ik hoor steeds afwisselend een lage en een hoge toon.	Uw oproep heeft het draadloze netwerk niet bereikt. U hebt mogelijk te snel nadat u de telefoon hebt aangezet een nummer gekozen. Wacht tot de naam van uw serviceprovider op het scherm verschijnt voordat u belt.
Ik kan geen gesprekken verzenden of ontvangen.	Controleer of de telefoon een signaal ontvangt (in de indicator voor de signaalsterkte moet ten minste één segment zichtbaar zijn). Elektrische storingen en radiostoringen, maar ook obstakels, zoals bruggen, parkeergarages of hoge gebouwen kunnen de signaalontvangst belemmeren.  Mogelijk is de functie <b>Gespreksblokkering</b> ingeschakeld. Als u de ontgrendelingscode kent, kunt u deze instelling wijzigen in het beveiligingsmenu (  > <b>Instellingen</b> > <b>Beveiliging</b> ).  Controleer ook of uw SIM-kaart is geplaatst en goed werkt.
Mijn telefoon heeft een slechte ontvangst en de verbinding wordt soms verbroken.	Controleer of de antenne niet is verbogen of beschadigd.  Controleer ook of de telefoon een signaal ontvangt (in de indicator voor de signaalsterkte moet ten minste één segment zichtbaar zijn). Telefoon niet onder bruggen of viaducten, in parkeergarages of in de buurt van hoge gebouwen.
Ik kan de persoon aan de andere kant van de lijn niet horen als ik bel met mijn telefoon.	Druk tijdens het gesprek op de bovenste volumetoets. Op het beeldscherm van de telefoon ziet u dat het volume wordt verhoogd.  Controleer ook of de luidspreker van de telefoon niet wordt afgedekt door het hoesje van de telefoon.

Probleem	Oplossing
Ik kan de inbox voor SMS-berichten niet openen.	Voordat u SMS-berichten kunt gebruiken, moet u de SMS-inbox instellen.
Hoe kan ik de gesprekken zien die ik heb verzonden of ontvangen?	Een lijst zien met de gesprekken die u recent hebt gevoerd of ontvangen: <ul style="list-style-type: none"> <li> &gt; <b>Gesprek info</b></li> <li>&gt; <b>Ontvangen</b></li> <li><b>of</b></li> <li><b>Gevoerde</b></li> </ul>
Mijn telefoon verzendt geen voicemail-opdrachten, wachtwoorden of andere codes.	Uw telefoon verzendt PIN-codes en codes als DTMF-tonen. U kunt de DTMF-tonen van de telefoon instellen op <b>Lang</b> , <b>Kort</b> of <b>Uit</b> . Als u problemen ondervindt bij het verzenden van nummers, kunt u proberen het probleem op te lossen door een andere DTMF-instelling te selecteren. <ol style="list-style-type: none"> <li>Druk vanuit het inactieve scherm op:  <ul style="list-style-type: none"> <li> &gt; <b>Instellingen</b> &gt; <b>Meer instellingen</b></li> <li>&gt; <b>Initiële Setup</b> &gt; <b>DTMF</b></li> </ul> </li> <li>Druk op  om naar <b>Lang</b> of <b>Kort</b> te bladeren.</li> <li>Druk op <b>KIES</b> () om deze optie te selecteren.</li> </ol>
Het beeldscherm van de telefoon is te donker.	Gebruik de functie <b>Contrast</b> om het contrast van het beeldscherm te wijzigen. In de handleiding vindt u hierover meer informatie.  U kunt ook de functie <b>Display licht</b> gebruiken om op te geven dat de achtergrondverlichting langer of korter moet blijven branden.
De levensduur van mijn batterij is korter dan ik had verwacht. Wat kan ik doen om de levensduur van een batterij te verlengen?	De levensduur van de batterij wordt beïnvloed door de oplaadtijd, het gebruik van functies, temperatuurschommelingen, het gebruik van de achtergrondverlichting en andere factoren. In de handleiding vindt u tips voor het verlengen van de levensduur van de batterij.
Ik kan geen VoiceNote, VoiceDial-naam of spraaksnelkoppeling (Voicetag) opnemen.	Ga naar een rustigere locatie en probeer opnieuw een opname te maken. Houd de telefoon ongeveer 10 centimeter van uw mond en spreek met een normale stem rechtstreeks in de microfoon van de telefoon.
Ik heb de datakabel op de telefoon aangesloten, maar de telefoon gaf geen pieptoon. Hoe weet ik nu of de datakabel klaar is voor gebruik?	De pieptoon geeft aan dat de datakabel goed is aangesloten. Als u geen pieptoon hebt gehoord, moet u controleren of beide uiteinden van de datakabel goed zijn aangesloten.  Het is ook mogelijk dat de poort van de computer waarop u de datakabel hebt aangesloten, is uitgeschakeld om stroom te besparen. Open een toepassing die de poort gebruikt, zoals een fax- of inbeltoepassing. De computer zal de poort dan automatisch inschakelen.

Probleem	Oplossing
Mijn telefoon liet een pieptoon horen toen ik de datakabel aansloot, maar mijn fax- en datatoepassingen werken niet.	Sommige draadloze netwerken ondersteunen het verzenden en ontvangen van data of faxen niet. Dit kan het geval zijn als u bent verbonden met een ander netwerk dan uw eigen basisnetwerk.  Vergeet ook niet dat u een abonnement nodig hebt om data en faxen te verzenden of te ontvangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.
Waarom wordt op het computerscherm een verbindingssnelheid van 19,2 kbps (19200 bps) aangegeven als ik data verzend via de datakabel?	19,2 kbps (19200 bps) is de gegevensoverdrachtsnelheid van de verbinding tussen uw computer en de telefoon in een standaard-CSD-verbinding (Circuit Switch Data). De snelheid van de verbinding tussen de telefoon en het netwerk wordt op het beeldscherm van de telefoon weergegeven en kan 14,4 of 9,6 Kbps (14400 of 9600 bps) zijn.  <b>Opmerking:</b> een GPRS-verbinding kan een hogere gegevensoverdrachtsnelheid hebben.
Ik kan een datagesprek niet beëindigen door de toepassing op mijn computer te sluiten. Wat moet ik doen?	Probeer het gesprek te beëindigen door op de telefoon op  te drukken. U kunt ook de kabel loskoppelen of de telefoon uitzetten. Sluit, indien mogelijk, de verbinding altijd via uw computer. Deze alternatieve methoden kunnen de toepassing op de computer ontregelen.
Ik heb de browser gestart, maar op het beeldscherm wordt het volgende bericht weergegeven: Geen Netwerk.	U bevindt zich in een gebied waar deze service niet beschikbaar is of u bent verbonden met een netwerk dat toegang tot het Internet niet ondersteunt.
Ik heb de browser gestart, maar op het beeldscherm wordt het volgende bericht weergegeven: Server reageert niet.	Probeer het na een paar minuten opnieuw. De server is mogelijk tijdelijk bezet.

## A

accessoires, optioneel 20, 21, 27, 32

afbeelding

beheren 32

in bericht invoegen 4

opslaan 5, 30

Screen Saver 5, 30, 32

wallpaper 5, 30, 32

afspraken. *Zie agenda*

agenda

dagweergave 25

een item bewerken 25

herinneringen 25, 26

item kopiëren 25

item toevoegen 25

item verwijderen 26

itemweergave 25

kalender 25

synchroniseren 21, 26

weekweergave 25

wekker 26

alles opnieuw instellen 17

alles wissen 17

animatie

beheren 32

in bericht invoegen 4

opslaan 5, 30

Screen Saver 5, 30, 32

wallpaper 5, 30, 32

## B

batterij

levensduur verlengen 17

oplaadtijd carkit 21

beeldscherm

animatie voor menu's 17

begroeting 17

menupictogrammen personaliseren 17

taal 17

vaandel 17

begroeting 17

belstijl

personaliseren 15

beltoon

instellen 15

beltoon-ID

in- of uitschakelen 15

instellen 12

beltoonvolume aanpassen 15

beperkt kiezen 19

bericht

afbeelding invoegen 4

afbeelding opslaan 5

animatie invoegen 4

animatie opslaan 5

browsermeldingen 5

chatten 7-8

concepten 3

EasySMS 3-4

e-mail 9-11

geluid invoegen 4

geluid opslaan 5

herinneringen in- of uitschakelen 15

herinneringen ontvangen 4

inbox instellen 3

informatieservices 6-7

lezen 4-5

ontvangen 4

outbox 4

QuickView 7

status 4

vergrendelen 4-5

verwijderen 4-5

verzenden 3

bladeren door menu's 17

blokkeren, gesprekken 20

blokkering SIM-kaart opheffen 29

browser

achtergrondsessies 31

afbeelding opslaan 30

animatie opslaan 30

browserinstelling 30-31

browsermeldingen 5

gebruiken 30

geluid opslaan 30

Java-toepassingen 31, 32

websessies 30-31

browsermeldingen 5

## C

calculator 28

carkit

automatisch antwoorden 20

automatisch handsfree 20

oplaadtijd 21

uitschakelvertraging 21

chatten 7-8

Concepten, map 3

## D

datagesprek

timers 23-24

tot stand brengen 21-22

volumemeters 23-24

doorschakelen, gesprekken 19-20

DTMF-tonen

inschakelen 20, 35

verzenden 20

## E

EasySMS 3-4, 10

EasySMS, definitie 3

e-mail

adres opslaan 12

berichtstatus 10

EasySMS 10

handmatig verzenden 10

herinneringen in- of uitschakelen 15

herinneringen ontvangen 10

inbox instellen 9

lezen 10

ontvangen 10

outbox 10

persoonlijke mappen 11

telefoonnummer bellen 11

vergrendelen 10

verwijderen 10

verzenden 3, 9, 11, 13

## F

faxgesprek 21-22

FM Stereo Radio-headset 32-33

## G

gebeurtenismelding 15

**Geheugen is voll**, bericht 4, 6, 7, 10

geluid

in bericht invoegen 4

instellen als meldingssignaal 5, 30

opslaan 5, 30

gesprek

blokkeren 20

doorschakelen 19-20

kosten 22, 23

luidspreker 20

meldingssignaal 15, 15-17

telefoonkaart 12

timer 22, 23

gesprekken doorschakelen 19-20

gesprekskosteninformatie 22, 23

gesprekstimers 22, 23

GPRS, indicator 30

## H

handsfree gebruik

automatisch antwoorden 20

definitie 20

gesprek automatisch doorsturen 20

luidspreker inschakelen 20

oplaadtijd 21

uitschakelvertraging 21

headset

automatisch antwoorden 20

FM Stereo Radio-headset 32-33

herinneringen

agenda 25, 26

chatbericht 8

definitie 15

e-mailbericht 10

in- of uitschakelen 15

informatieservices, berichten 6

SMS 4

## I

indicators

GPRS 30

VoiceDial 12

wachtend bericht 4, 5, 6, 10

informatieservices 6-7

informatieservices, berichten

herinneringen ontvangen 6

## J

Java-toepassingen 31, 32



## K

kalender. *Zie agenda*  
kiezen  
beperkte nummers 19  
Quick Dial-nummers 19  
servicenummers 19

## L

linkersoftwaretoets  
personaliseren 17  
luidspreker inschakelen 20

## M

melding  
instellen 5, 15, 30  
maken 15–17  
menu  
animatie 17  
bladeren 17  
continu doorlopen 17  
personaliseren 17  
pictogrammen wijzigen in inactief  
scherm 17  
taal instellen 17  
volgorde van functies veranderen 17  
mijn telefoonnummers 1  
mijn tonen 15–17

## N

netwerkinstellingen 24  
nummer  
uw telefoonnummer weergeven 1

## O

ontgrendelen  
toepassing 29  
outbox 4, 10

## P

pauzeteken 12  
PIN2-code  
blokkering opheffen 29  
invoeren 19  
PIN-code  
blokkering opheffen 29  
definitie 29  
invoeren 29  
opslaan bij telefoonboek-gegeven 12  
PUK2-code 29  
PUK-code 29

## Q

Quick Dial-nummers 19  
QuickView-bericht  
definitie 7

## R

radio 32–33  
rechtersoftwaretoets  
personaliseren 17

## S

Screen Saver 5, 30, 32  
servicenummers 19  
short message service. *Zie bericht*  
**SIM Geblokkeerd**, bericht 29  
**SIM uitgeschakeld**, bericht 29  
SIM-kaart  
blokkering opheffen 29  
servicenummers 19  
**SIM Geblokkeerd**, bericht 29  
**SIM uitgeschakeld**, bericht 29  
vergrendelen 29  
SIM-PIN2-code  
blokkering opheffen 29  
invoeren 19  
SIM-PIN-code  
blokkering opheffen 29  
definitie 29  
invoeren 29  
SMS. *Zie bericht*  
snel kiezen  
voorkeur instellen 14  
snelkoppelingen 18  
standaard 1  
softwaretoetsen  
personaliseren 17  
softwaretoetsen personaliseren 17  
specifieke beltoon 15  
spelletjes 31  
spraaktoets  
nummer kiezen 13  
VoiceDial-naam opnemen 12–13  
VoiceNote opnemen 26

## T

taal instellen 17  
tegoed, informatie 23  
telefonisch vergaderen, gesprek 19  
telefoon  
alle opties opnieuw instellen 17  
functiespecificaties 19  
gebeurtenismelding 15  
informatie over tegood 23  
meldingssignaal 15–17  
netwerkinstellingen 24  
opgeslagen informatie wissen 17  
specificaties 19  
taal instellen 17  
telefoonboek  
beltoon-ID 12, 15  
capaciteit controleren 14  
e-mail verzenden 13  
gegeven bewerken 13

gegeven opslaan 12  
gegeven verwijderen 12  
gegevens kopiëren 14  
gegevens sorteren 13  
gegevensdetails 12  
hoofdnummer instellen 14  
nummer kiezen 13  
nummertype-indicator 12  
synchroniseren 14, 21  
verkort nummer 12  
verkort nummer instellen 12  
VoiceDial-naam opnemen 12–13  
telefoonkaartgesprek 12  
telefoonnummer  
opslaan in telefoonboek 12  
uw telefoonnummer weergeven 1  
timers 22, 23  
toepassing vergrendelen en ontgrendelen  
29  
toets  
linkersoftwaretoets 17  
rechtersoftwaretoets 17  
spraak 26  
toetsen  
volume aanpassen 15  
trilsignaal  
instellen 15  
TrueSync 14, 21, 26

## V

vaandel 17  
valuta's omrekenen 28  
vergrendelen  
SIM-kaart 29  
toepassing 29  
VoiceNote 27  
verkort kiezen  
nummer instellen 12  
telefoonboekgegevens sorteren 13  
VoiceDial  
nummer kiezen 13  
VoiceDial-naam opnemen 12–13  
VoiceDial-indicator 12  
VoiceDial-naam opnemen 12–13  
VoiceNotes 26–28  
voicetag 18  
volume  
beltoon 15  
toetsen 15

## W

wachtend bericht, indicator 4, 5, 6, 10  
wachttaken 12  
wallpaper 5, 30, 32  
webpagina's 30  
websessies 30–31  
wekker 26  
wisselkoers berekenen 28

