

# GEBRUIKERSHANDLEIDING



**iCN 530**  
met SmartST™

© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman is een geregistreerd handelsmerk van Brunswick New Technologies Asia Pte Limited en wordt onder licentie gebruikt door Navman New Zealand. Alle rechten voorbehouden.

De software bevat eigendomsinformatie van Navman, het wordt geleverd onder een licentieovereenkomst met daarin beperkingen op het gebruik en openbaarmaking en wordt ook beschermd door de wet op auteursrechten. Het uit elkaar halen van de software is verboden.

Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een ophaalsysteem of uitgezonden en welke vorm dan ook of bij welke middelen dan ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopieëren, opnemen of op een andere manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, Turn-by-Turn en SmartST zijn geregistreerde handelsmerken van of handelsmerken van Brunswick New Technologies Asia Pte Limited en wordt onder licentie gebruikt door Navman New Zealand. Alle rechten voorbehouden.

Microsoft Windows 98 SE, ME, 2000 en XP SP1, Microsoft Internet Explorer en ActiveSync zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten of/ en andere landen.

Adobe and Adobe Reader zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten of/ en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Alle andere handelsmerken en registraties zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Gepubliceerd in Nieuw Zeeland

## Aansprakelijkheidsbeperking

Vanwege de voortdurende ontwikkeling van het product kan deze informatie zonder waarschuwing vooraf gewijzigd worden. Navman geeft geen garantie dat dit document foutloos is.

De screenshots en andere presentaties die in deze gebruikershandleiding worden getoond, kunnen verschillen van de huidige schermen en presentaties voortkomend uit het actuele product. Al dit soort verschillen zijn van ondergeschikt belang en het actuele product zal de functionaliteit leveren zoals deze beschreven staat in deze gebruikershandleiding, in al zijn materiële aspecten.

## Naleving

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Bediening is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat dient alle ontvangende storingen te accepteren, inclusief storing die ongewenste bediening zou kunnen veroorzaken.

## Verwijdering van Elektrische en Elektronische Apparatuur



De doorgekruiste afvalcontainer met wielen die afgebeeld staat op dit product of op de verpakking ervan, geeft aan dat dit product niet mag worden meegegeven met het gewone afval, maar in plaats daarvan **gescheiden dient te worden verwijderd**.

Als gebruiker van dit product, bent u een verantwoordelijk voor de teruggave ervan aan een bevoegde inzamelingsinstansie die in het leven geroepen is door uw gemeente (die u kan informeren over het dichtstbijzijnde inzamelpunt). In het geval u een oud product vervangt door een nieuw gelijkwaardig product, is de winkel waar u het nieuwe product koopt verplicht het oude product kosteloos in te nemen (of u door te verwijzen naar het dichtstbijzijnde inzamelpunt) zolang het nieuwe product van een gelijkwaardig type is en dezelfde functies vervult als het oude product.

Elektrisch en elektronisch afval dient afzonderlijk te worden behandeld om te voorkomen dat de schadelijke materialen die zich in de apparatuur bevinden in de toekomst mogelijkheids problemen gaan opleveren voor het milieu en de volksgezondheid. Bovendien kunnen onderdelen van de afgedankte apparatuur opnieuw gebruikt of gerecycled worden, waardoor de hoeveelheid afval die verwijderd wordt vermindert en voorkomen wordt dat natuurlijke hulpbronnen opraken. Het is essentieel dat je meewerkt aan de gescheiden inzameling van afval van elektrische apparatuur voor het bereiken van doelstellingen op het gebied van milieubescherming en volksgezondheid door verantwoordelijke verwerking en recycling.

Accessoires waarop dat van toepassing is: Stroomadapter in de auto.

De bovenstaande informatie wordt gegeven in overeenstemming met de [Richtlijn inzake Afdanking Elektrische en Elektronische Apparaten (Producentenverantwoordelijkheid) van 2006], die gescheiden inzameling, verwerking, recycling en milieuvriendelijke definitieve verwijdering van afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) vereist.





# Inhoudsopgave

---

Inhoud van de doos .....	5
1. Inleiding.....	7
2. iCN-opties .....	8
3. Uw iCN opstarten .....	12
4. Uw bestemming instellen .....	15
Op Adres .....	18
Op POI.....	21
5. Het <i>2D Navigatie</i> -scherm gebruiken om een route te plannen .....	23
6. Multi-stoppreizen.....	24
7. Uw route bekijken .....	29
8. Het <i>2D Navigatie</i> -scherm <i>Pop-up</i> -menu .....	33
9. Een gebied vermijden .....	34
10. Route Demonstrator .....	35
11. Favorieten en Thuis.....	37
12. Voorkeuren.....	42
13. SmartST Desktop.....	55
14. Uw iCN updaten .....	57
15. Kaarten installeren met SmartST Desktop.....	58
16. SmartST Desktop Geavanceerde opties .....	60
Bijlage: Straatsoorten .....	65
Informatie over ondersteuning .....	68
Belangrijke Veiligheidsinformatie .....	69

# Belangrijke Veiligheidsinformatie

## Lees zorgvuldig door voor het installeren van het product in het voertuig

	Dit is het symbool voor veiligheidswaarschuwingen. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor potentieel gevaar voor letsel. Volg alle veiligheidsberichten op die op dit symbool volgen, om alle mogelijke letsel of de dood te voorkomen.
	WAARSCHUWING geeft een potentiële gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan resulteren in de dood of serieus letsel.
	PAS OP geeft een potentiële gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan resulteren in letsel in mindere of gemiddelde mate.
	PAS OP gebruikt zonder het veiligheidswaarschuwingssymbool geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, als deze niet vermeden wordt, kan leiden tot schade aan eigendommen.

### WAARSCHUWING

Het verwijderen van de originele uitrusting, het toevoegen van accessoires of wijzigen van uw voertuig zouden van invloed kunnen zijn op de veiligheid van het voertuig of het in sommige jurisdicties illegaal kunnen maken om deze te bedienen.

Volg alle instructies van het product en alle instructies van de handleiding van uw voertuig aangaande accessoires of wijzigingen.

### WAARSCHUWING

Raadpleeg de jurisprudentie/de wetten van uw land en/of staat aangaande bediening van een voertuig met accessoires of aangebrachte wijzigingen.

Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid de iCN te plaatsen, bevestigen en gebruiken op een manier die geen ongelukken, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt. Houd u altijd aan de verkeersregels.

Bevestig de iCN op een veilige plaats die het zicht op de weg van de bestuurder niet belemmert.

Bevestig de iCN niet op een wijze die een veilige bediening van het voertuig of de werking van airbags of andere veiligheidsapparatuur in de weg staat.

Bedien iCN niet terwijl u rijdt.

Voordat u uw iCN voor het eerst gebruikt, zorg dat u vertrouwd bent met dit apparaat en de bediening ervan.

Ophoofdwegen kan de afstand tot een uitrit berekend door de iCN groter zijn van de afstand aangegeven op de borden langs de weg. Borden langs de weg geven de afstand aan naar het begin van een uitrit, terwijl uw iCN de afstand naar de volgende kruising aangeeft, dwz. het einde van de uitrit. Om u voor te bereiden een weg uit te rijden, volgt u altijd de afstands informatie op de borden langs de weg.

### VOORZICHTIG

Bedien de iCN niet als deze heet is. Laat het product buiten direct zonlicht afkoelen.

### VOORZICHTIG

Stel de iCN niet bloot aan direct zonlicht in een niet bemand voertuig voor langere periodes. Oververhitting kan tot beschadigingen leiden.

Laat, om diefstal te ontmoedigen, nooit uw iCN, bevestigingsmiddelen of kabels in het zicht achter in een onbemand voertuig.

Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot zwaar persoonlijk letsel tot de dood aan toe, of schade aan eigendommen. Navman is niet aansprakelijk voor gebruik van de iCN waardoor letsel, de dood of schade aan eigendommen veroorzaakt worden, of dat strijdig is met de wet. Navman is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van welke verkeersgerelateerde informatie dan ook, afgegeven door andere partijen en wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor ongelukken, letsel of schade aan eigendommen resulterend uit het afgaan op dergelijke informatie.

Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze Navman iCN 530. Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan uw nieuwe verplaatsbare GPS navigatiesysteem.

Deze gebruikershandleiding helpen u op weg met Drive-Away™ op uw iCN, rechtstreeks uit de verpakking. Navman ontvangt graag uw feedback. Om contact met ons op te nemen of onze website te bezoeken, zie *Informatie over Ondersteuning* op pagina 68.

## Inhoud van de doos



USB-kabel



Berschermd draagtas

### Bevestigingsmiddelen



iCN met GPS-antenne



Afstandsbediening



12 V stroomadaptor voor in het voertuig, met voedingskabel



### Cd-roms met daarop:

- SmartST™ voor iCN 530 software inclusief SmartST Desktop
  - Kaartgegevens
  - Gebruikershandleiding (PDF formaat) en Adobe® Reader®
- Noot: Het aantal schijfjes varieert per land van aankoop.*



### Documentatie, inclusief:

- Gebruikershandleiding
- Installatie-instructies voor in het voertuig
- Software Productlicentie
- Gelimiteerde Garantieovereenkomst
- Registratiekaart
- GPS Veel gestelde vragen



# 1. Inleiding

Of u nou in uw eigen land reist of juist in het buitenland, de iCN zal u naar uw bestemming leiden zonder dat u kaarten of instructies uit tweede hand nodig heeft.

De Global Positioning System (GPS) is gratis en altijd beschikbaar en is nauwkeurig tot op 5 meter (457,20 cm). De kaarten op uw iCN leveren informatie op straatniveau voor navigatie van deur tot deur, inclusief nuttige adressen (POI's), zoals accommodatie, benzinstations, treinstations en luchthavens.

Gebruik deze handleiding om uw iCN te leren bedienen op een efficiënte en veilige manier; ontdek alle verschillende opties die u ter beschikking staan.

## GPS en GPS-signalen

Het Global Positioning System is een netwerk van satellieten die nauwkeurige informatie over tijd en positie uitzenden over de hele wereld. GPS-ontvangers ontvangen signalen van deze satellieten en gebruiken deze informatie om een exacte locatie te bepalen. GPS-satellieten draaien rond de aarde op een hoogte van circa 20.200 kilometer (12.000 mijl). Hoewel een GPS-ontvanger signalen kan detecteren van tot wel 12 satellieten op ieder willekeurig tijdstip, zijn er maar drie signalen nodig om een positie of "GPS-fix" (breedtegraad en lengtegraad) te verkrijgen voor navigatiesystemen in voertuigen.

De GPS-antenne van iCN ontvangt GPS-signalen. Om GPS-signalen te ontvangen, dient u ervoor te zorgen dat de iCN zich buiten bevindt, of in een voertuig buiten en dat de GPS-antenne een onbelemmerd zicht heeft op de horizon. De iCN functioneert bij alle weertypen, behalve bij sneeuwval.

GPS-signalen kunnen ook geblokkeerd worden door hitte-reflecterende of verwarmde voorruit. Als uw voertuig voorzien is van een dergelijke voorruit, moet u wellicht een externe antenne aanschaffen, om uw iCN GPS-signalen te kunnen laten ontvangen.

## 2. iCN-opties

Wij adviseren u vertrouwd te raken met de basisbediening van uw iCN, zoals het gebruik van de stylus en **Volume**knop.

### Onderdelen voorkant



Onderdeel	Beschrijving
1 Aanraakscherm	Geeft kaarten en menu-opties weer. Tik met de stylus om menu-opties te selecteren of voer informatie in.
2 Oplaadindicator	<b>Oranje</b> geeft aan dat de batterij aan het opladen is; <b>Groen</b> geeft aan dat de batterij geheel is opgeladen.
3 Infraroodontvanger	Ontvangt signalen van de afstandsbediening.
4 Benzine	Geeft het <i>Selecteer POI</i> -scherm weer, met een lijst van dichtstbijgelegen benzinestations ten opzichte van uw huidige positie.
5 Parkeren	Geeft het <i>Selecteer POI</i> -scherm weer, met een lijst van dichtstbijgelegen openbare parkeergelegenheden ten opzichte van uw huidige positie.
6 Menu	Geeft het <i>Hoofdmenu</i> scherm weer. Toets en houd ingedrukt om de iCN te resetten.
7 Bladeren	Loopt door de <i>2D Navigatie</i> -, <i>3D Navigatie</i> -, <i>Volgende Afslag</i> en <i>Volgende 5 Afslagen</i> -schermen; toont schermen met extra voorkeuren of zoekresultaten weer, wanneer beschikbaar.
8 ESC	Annuleert een actie, gaat terug naar het vorige scherm en verwijdert het laatste tekstteken op het <i>Toetsenbord</i> scherm; houd langer ingedrukt om een hele regel in één keer te verwijderen.



## Onderdelen onderkant



	Onderdeel	Beschrijving
1	Reset	Stelt de ICN opnieuw in; toets met de stylus.
2	Aansluitcontact	Contact voor aansluiting van de P1 of T1.
3	Batterijschakelaar	Moet op <b>on</b> (I) staan voor normaal gebruik. Als u op <b>off</b> (o) schakelt, zal de batterij uitschakelen, om batterijvermogen te besparen.

## Onderdelen zijkant



	Onderdeel	Beschrijving
1	Contact voor koptelefoon	Verbindingscontact voor koptelefoon of oortelefoons (niet inclusief).
2	SD/MMC Sleuf	Sleuf voor geheugenkaart. Geheugenkaart moet ingevoerd zijn met het label naar voren.
3	USB-ingang	Verbindingscontact voor de voedingsadapter in uw voertuig en verbindingssingang voor USB kabel in uw computer.
4	Volumeknop	Draai omhoog of omlaag om een geluidstest te horen; draai en houd vast om het volume aan te passen.

## Onderdelen achterkant



	Onderdeel	Beschrijving
1	Contact voor externe antenne	Verbindingscontact voor GPS mMCX externe antenne (niet bijgeleverd). Beschermd door rubberen afdekking.
2	Luidspreker	Voor beluistering spraakinstructies en waarschuwingen. Gebruik de <b>Volumeknop</b> voor bijstelling.

## Onderdelen bovenkant



	Onderdeel	Beschrijving
1	Voeding	Zet de iCN aan of uit. Wanneer deze uitstaat, komt de iCN in een onderbroken status terecht.
2	Stylus	Wordt gebruikt om op het scherm te tikken om selecties te maken en informatie in te voeren; Trek hem uit de sleuf om te gebruiken en plaats hem er weer terug in om op te bergen.

# Stylus



De stylus is uw input-apparaat. Trek de stylus uit de sleuf en trek hem uit voor gebruiksgemak. Plaats hem terug in de sleuf als u hem niet gebruikt.

- Tik op het scherm met de stylus om te selecteren.
- Tik en sleep het scherm met de stylus om over de *2D Navigatie*- en *3D Navigatie*-schermen te navigeren.

## Interne batterij

De iCN heeft een interne batterij die, als deze volledig opgeladen is, voldoende moet zijn om de iCN voor 4 uur te voeden.

U kunt de batterijstatus controleren via het *Vermogensstatus* -scherm:

*Hoofdmenu* → *Voorkeuren* → *Meer voorkeuren* → *Hardware* → *Power status*



## De batterij opladen

Wanneer de batterij aan het opladen is, is de **Oplaadindicator** **amber**; wanneer de batterij helemaal opgeladen is, is de **Oplaadindicator** **groen**.

- Om de iCN op te laden in een voertuig steek de voertuigoplader in het **USB contact** onderaan de iCN en het andere uiteinde in de sigarettenaansteker van het voertuig.
- Om de iCN op te laden met uw computer, zorg ervoor dat de schakelaar op 'on' staat. Sluit de USB-kabel aan op de **USB-bus** aan de zijkant van de iCN en steek het andere uiteinde in de USB-aansluiting van de computer.

## 3. Uw iCN opstarten


Voordat u begint, controleer of uw voertuig een hitterflecterende of verwarmde voorruit heeft. Zo ja, dan moet u een externe antenne voor uw iCN aanschaffen om GPS-signalen te ontvangen.

### Stap Een: Plaats de iCN in uw voertuig

Volg de veiligheidsinstructies op pagina 7 op, om zeker te zijn dat de iCN het zicht op de weg van de bestuurder niet belemmert, of de werking van airbags en andere veiligheidsapparatuur van het voertuig niet in de weg staat. Plaats de iCN in uw voertuig volgens de aanwijzingen in uw *Installatie-instructies voor in uw voertuig*.

Het *Hoofdmenu*scherm geeft toegang tot alle functies van de iCN, inclusief het navigeren naar een bestemming.

### Stap Twee: Zet de iCN aan

1. Als de **Batterijschakelaar** op **off (o)** staat, gebruik dan de stylus om deze op **on (I)** te schakelen.
2. Toets .  
De iCN zal inschakelen.

### Stap Drie: Taalscherm

Wanneer u uw iCN voor het eerst inschakelt, verschijnt het *Taalscherm*.




1. Tik op de taal van uw keuze.
  - Om te voorkomen dat het *Taalscherm* iedere keer bij opstarten getoond wordt, selecteer het **Niet laten zien tijdens opstart**-aanvinkvakje.
2. Tik  om naar het volgende scherm te gaan.  
Het *Waarschuwingsscherm* wordt weergegeven.

## Stap Vier: Waarschuwingsscherm


1. Lees het waarschuwingsbericht.
2. Om te bevestigen dat u het bericht gelezen en begrepen heeft, tikt u op **Accepteren**. Het eerste *Lesprogrammascherm* zal worden weergegeven.

## Stap Vijf: Lesprogrammaschermen

1. Lees het *Lesprogrammascherm*.
  - Om te voorkomen dat het *Lesprogrammascherm* iedere keer bij opstarten getoond wordt, selecteer het **Lesprogramma niet laten zien tijdens opstart**-aanvinkvakje.
  - U kunt het Lesprogramma nog een keer bekijken tijdens de bediening van uw iCN. *Zie pagina 54 voor meer details.*
2. Tik  om door ieder *Lesprogrammascherm* te lopen. Het *2D Navigatie-scherm* wordt geopend.


## Hoofdmenuscherm



- U kunt te allen tijde naar het Hoofdmenuscherm gaan door te drukken op .
- gebruik de stylus om een *Hoofdmenu*optie te selecteren.
- De **Route Informatie**-optie is alleen beschikbaar wanneer er een route is berekend. *Zie pagina 32 voor meer informatie.*

## Om iCN uit te schakelen

Als hij uitgeschakeld is, komt uw iCN in een onderbroken status en stopt het systeem met werken. Als u uw iCN inschakelt, wordt het scherm weergegeven dat u het laatst bekeken heeft.

1. Verwijder de iCN uit de zuignapbevestiging indien nodig.
2. Toets .  
De iCN komt in onderbroken status en het scherm zal uitgaan.

## Energiebesparende onderbroken status

Om batterijvermogen te besparen zal uw iCN automatisch in onderbroken status terecht komen na een ingestelde tijdsperiode. U kunt de standaard onderbroken staat-instellingen wijzigen in het *Vermogensopties*-scherm.

*Hoofdmenu* → *Voorkeuren* → *Meer voorkeuren* → *Hardware* → *Voeding Opties*


*Notitie:* Als u de iCN voor een periode niet gaat gebruiken, zet dan de batterijschakelaar op **off (o)**, dit bespaart batterijvermogen.



## Uw iCN resetten

Normaalgesproken hoeft u uw iCN niet te resetten, maar mocht uw iCN niet inschakelen of niet antwoorden, kunt u hem resetten om het probleem op te lossen.

Om uw iCN te resetten, kunt u:

- a. Ingedrukt houden op .  
Het bericht *Apparaat resetten?* wordt weergegeven. Tik **Ja**.
- b. Gebruik de stylus om op de **Reset**-knop te tikken bovenop de iCN.

# 4. Uw bestemming instellen

Voor uw veiligheid dient u de bestemmingsinformatie in te voeren, voordat u een reis begint.



## Bedien iCN niet terwijl u rijdt.

Selecteer een bestemming met de *Bestemming*-, *Toetsenbord*- en *Previewschermen*, die samen een Bestemmingswizard vormen.

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u elk van deze schermen moet gebruiken en geeft twee case studies om u te helpen bij het instellen van uw bestemming.

## Bestemmingsscherm

Het *Bestemmingsscherm* wordt gebruikt om uw bestemming in te stellen op gebied, straat, postcode/ZIP-code, Nuttig Adres (POI), kruispunt, grote stad, kleine stad, land of staat.

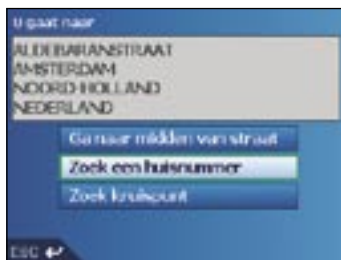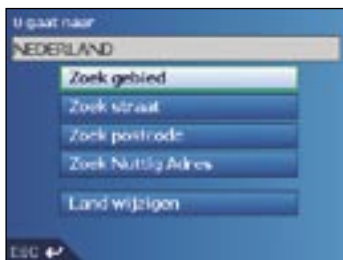

Terwijl u ieder deel van het adres specificeert, wordt deze weergegeven in het **U Gaat Naar**-veld bovenaan het scherm.

De beschikbare opties tonen nu ook de delen van adressen die nog ingevuld moeten worden.

## Toetsenbordscherm

Het *toetsenbordscherm* wordt getoond als u gevraagd wordt om tekst in te voeren, zoals wanneer u een straatnaam moet opgeven. Terwijl u ieder teken selecteert, zullen de eerste twee resultaten worden weergegeven. Tik op de pijl-icoon om meer zoekresultaten te bekijken. Zoekresultaten worden in volgorde getoond in een lijst, met de meest gelijkende bovenaan de lijst. Als uw bestemming in de lijst bovenaan het scherm voorkomt, tik er dan op om deze te selecteren.

Het *Toetsenbordscherm* kan in drie modi weergegeven worden: Alfabet, alternatief en nummer/symbool.



Figuur 1. Alfabet toetsenbord



Figuur 2. Alternatief toetsenbord



**Figuur 3. Nummer/Symbool Toetsenbord**

Terwijl u ieder teken selecteert, zullen de eerste twee resultaten worden weergegeven. Tik om meer zoekresultaten te bekijken.

- Om een teken te selecteren of een zoekresultaat, tik op het teken of op het zoekresultaat.
- Om een teken te verwijderen, druk op **ESC** of tik <<; houd **ESC** ingedrukt om de regel te verwijderen.
- Om het nummer/symbool *Toetsenbords*scherm (Figuur 3) weer te geven, tik **123**.
- Om het alternatieve *Toetsenbords*scherm weer te geven (Figuur 2), tik **Alt**.
- Om het alfabetische *Toetsenbords*scherm weer te geven (Figuur 1), tik **ABC**.

## Preview-scherm

Het *Preview*-scherm wordt gebruikt om een preview van uw Bestemming weer te geven voordat u er naartoe navigeert, door het op te slaan als een Favoriet of het weer te geven op het *2D Navigatie*-scherm.



- Om de zoom-opties weer te geven, tikt u op .
  - Om een kleiner gebied in meer detail weer te geven, toets .
  - Om een groter gebied in minder detail weer te geven, toets .
- Om uw bestemming op het *2D Navigatie*-scherm weer te geven, tik op de *Preview*-kaart. Het *2D Navigatie*-scherm wordt geopend.
- Om uw bestemming als een Favoriet op te slaan, tik **Opslaan**. Het *Nieuwe Favoriet*-scherm verschijnt. Zie Favorieten en Thuis op pagina 37.
- Om de route te berekenen en het *3D Navigatie*-scherm te openen, tik **Ga**. Het *3D Navigatie*-scherm wordt geopend.
- Om details van Nuttige Adressen (POI) weer te geven wanneer uw bestemming een POI is, tik . Het *POI Navigatie*-scherm wordt geopend.



# Regels voor het zoeken naar adressen

De volgende regels zijn van toepassing wanneer u een bestemming zoekt in Europa:

## Straanamen met datums of nummers

Als een straatnaam een datum of een nummer bevat, zoek dan op het eerste nummer:

Voorbeeld 1: Als u "Faubourg du 13 Juillet 1920" zoekt, zoek dan op "13".

Voorbeeld 2: Als u "Avenue du 14 Avril 1914" zoekt, zoek dan op "14".

Voorbeeld 3: Als u "Rue de la 1<sup>ere</sup> Armée" zoekt, zoek dan op "1".

Wanneer de aanduiding van een snelweg of een <AUTOSNELWEG> een nummer bevat, zoekt dan eerst op het eerste teken van de aanduiding:

Voorbeeld 1: Als u de "A-6" zoekt, zoek dan op "A".

Voorbeeld 2: Als u de "E55" zoekt, zoek dan op "E".

Voorbeeld 3: Als u de "Strada Provinciale 168" zoekt, zoek dan op "168".

## Straatnamen vernoemd naar mensen

Als een straatnaam een persoonsnaam is (inclusief tenminste een voor en een achternaam), zoek dan op de voornaam:

Voorbeeld 1: Als u de "Rue Albert Mathieu" zoekt, zoek dan op "Albert".

Voorbeeld 2: Als u de "Fred Archer Way" zoekt, zoek dan op "Fred".

Voorbeeld 3: Als u de "Franz Grillparzer-Strasse" zoekt, zoek dan op "Franz".

## Postcodes in Nederland

Wanneer u op postcodes zoekt in Nederland, voer dan de postcode in zonder de laatste twee letters.

Voorbeeld: Als u "3514 BN" zoekt, zoek dan op "3514".

*Voor exacte Europese straatnaamafkortingen, zie bijlage: Straatsoorten op pagina 65.*

# Uw bestemming instellen op adres

## Stap Een: Open het *Bestemmingsscherm*

- Tik in het *Hoofdmenu* op **Ga Naar**.
- In het *Ga Naar*-scherm, tik **Adres of POI**.  
Het *Bestemmingsscherm* wordt weergegeven.

**Belangrijke opmerking:** De eerste keer dat u uw bestemming instelt, zal het *Selecteer Land-scherm* verschijnen in plaats van het *Bestemmingsscherm*. Ga naar **Stap Twee: Selecteer het land van bestemming, stap b**.

De volgende keer dat u deze procedure uitvoert, zal zoals verwacht, het *Bestemmingsscherm* openen.

## Stap Twee: Selecteer het Land van Bestemming

- Tik in het *Bestemmingsscherm* op **Land Wijzigen**.  
Het *Selecteer Land-scherm* wordt weergegeven.




- Selecteer een land uit de lijst.  
Het *Bestemmingsscherm* wordt weergegeven.

## Stap Drie: Zoek het gebied van Bestemming

- Tik in het *Bestemmingsscherm* op **Zoek Gebied**.  
Het *Toetsenbordscherm* wordt weergegeven.



- b. Gebruik het *Toetsenbordscherm* om het gebied van uw bestemming te zoeken.  
*Voor informatie over gebruik van het Toetsenbordscherm, zie pagina's 15-16.*  
Het *Bestemmingsscherm* wordt weergegeven.

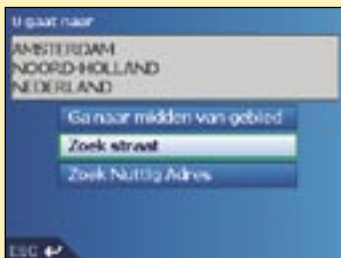

## Stap Vier: zoek de straat van uw Bestemming

- a. Tik in het *Bestemmingsscherm* op **Zoek Straat**.  
Het *Toetsenbordscherm* wordt weergegeven.



- b. Gebruik het *Toetsenbordscherm* om de straat van uw bestemming te zoeken.  
*Voor informatie over gebruik van het Toetsenbordscherm, zie pagina's 15-16.*  
Het *Bestemmingsscherm* wordt weergegeven.



## Stap Vijf: zoek het huisnummer van Bestemming

- a. Tik in het *Bestemmings*-scherm op **zoek een huisnummer**.  
Het *Toetsenbords*-scherm wordt weergegeven.


*Notitie: Als de zoek een huisnummer-optie niet is weergegeven, zijn er geen huisnummers beschikbaar voor uw geselecteerde straat. Tik **Ga naar midden van straat** om het Preview-scherm weer te geven. Ga naar stap c.*



- b. Gebruik het *Toetsenbords*-scherm om de straat van uw bestemming te zoeken.  
*Voor informatie over gebruik van het Toetsenbordscherm, zie pagina's 15-16.*  
Het *Bestemmings*-scherm wordt weergegeven.



- c. Voer een van de volgende stappen uit:
- Om de route te berekenen en het *3D Navigatie*-scherm te openen, tik **Ga**.  
Het *3D Navigatie*-scherm wordt geopend.
  - Om de bestemming op het *2D Navigatie*-scherm weer te geven, tik op de *Previewkaart*.  
Het *2D Navigatie*-scherm wordt geopend.
  - Om uw bestemming als een Favoriet op te slaan, tik **Opslaan**.  
Het *Nieuwe Favoriet*-scherm verschijnt. Zie Favorieten en Thuis op pagina 37.
  - Om uw bestemming te wijzigen, tik **ESC**.  
Het *Bestemmings*-scherm wordt weergegeven.

Om terug te keren naar het *Hoofdmenu*, toets .

# Uw Bestemming op POI instellen

Een POI is een locatie met een naam, een kenmerk in het landschap of een openbare gelegenheid en kan weergegeven worden als icoon op de kaart. POI's zijn gegroepeerd op soort, zoals parken en musea.

## Stap Een: Open het Bestemmingsscherm

- Tik in het **Hoofdmenu** op **Ga Naar**.
- In het **Ga Naar**-scherm, tik **Adres of POI**.  
Het **Bestemmingsscherm** wordt weergegeven.

**Belangrijke opmerking:** De eerste keer dat u uw bestemming instelt, zal het **Selecteer Land**-scherm verschijnen in plaats van het Bestemmingsscherm. Ga naar **Stap Twee: Selecteer het Land van Bestemming**, stap b.

De volgende keer dat u deze procedure uitvoert, zal zoals verwacht, het Bestemmingsscherm openen.

## Stap Twee: Selecteer het Land van Bestemming

- Tik in het **Bestemmingsscherm** op **Land Wijzigen**.  
Het **Selecteer Land**-scherm wordt weergegeven.



- Selecteer een land uit de lijst.  
Het **Bestemmingsscherm** wordt weergegeven.

## Stap Drie: Selecteer het soort POI

*Notitie: om de zoektocht naar een soort POI te verkorten, kunt u eerst op **Gebied** zoeken.*


- Tik in het **Bestemmingsscherm** op **Zoek Nuttig Adres**.  
Het **POI selecteren**-scherm wordt weergegeven.





- Selecteer een POI-soort uit de lijst.  
Het **Toetsenbordscherm** wordt weergegeven.



- c. Gebruik het *Toetsenbordscherm* om de POI te zoeken. Voor informatie over gebruik van het *Toetsenbordscherm*, zie pagina's 15-16. Het *Bestemmingsscherm* wordt weergegeven.

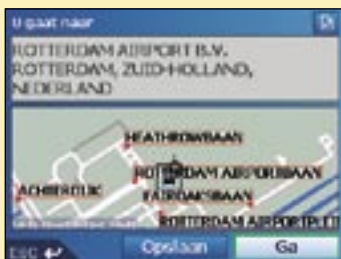

- d. Voer een van de volgende stappen uit:
- Om de route te berekenen en het *3D Navigatie*-scherm te openen, tik **Ga**. Het *3D Navigatie*-scherm wordt geopend.
  - Om de bestemming op het *2D Navigatie*-scherm weer te geven, tik op de *Previewkaart*. Het *2D Navigatie*-scherm wordt geopend.
  - Om uw bestemming als een Favoriet op te slaan, tik **Opslaan**. Het *Nieuwe Favoriet*-scherm verschijnt. Zie Favorieten en Thuis op pagina 37.
  - Om uw bestemming te wijzigen, tik **ESC**. Het *Bestemmingsscherm* wordt weergegeven.
  - Om details van Nuttige Adressen (POI) weer te geven wanneer uw bestemming een POI is, tik . Het *POI Navigatie*-scherm wordt geopend.

Om terug te keren naar het *Hoofdmenu*, toets .

## 5. Het 2D Navigatie-schermb gebruiken om een route te plannen

U kunt een route rechtstreeks vanaf het *2D Navigatie*-scherm plannen, met gebruik van het *Pop-up*-menu.

1. Tik in het *Hoofdmenu* op **Kaart**.  
Het *2D Navigatie*-scherm wordt geopend.
  - Beweeg over het *2D Navigatie*-scherm met de stylus.
  - Om de zoom-opties weer te geven, tikt u op .
    - Om een kleiner gebied in meer detail weer te geven, toets .
    - Om een groter gebied in minder detail weer te geven, toets .
2. Tik op het *Navigatiescherm* om de dradenkruizen weer te geven.
  - Om het dradenkruis te verwijderen, toets **ESC**.
3. Sleep het kruispunt van het dradenkruis naar een bestemming. Waar het dradenkruis een kruispunt maakt op een straat, wordt de straat gemarkeerd en de straatnaam wordt weergegeven.
4. Tik op het kruispunt van de dradenkruizen om de straat als uw bestemming te selecteren. Het *Pop-up*-menu wordt getoond.



5. Selecteer **Navigeren naar**.  
De route wordt berekend en weergegeven op het *3D Navigatie*-scherm.

## 6. Multi-stopreizen

U kunt het *Multi-stopreis*-scherm gebruiken om meerdere bestemmingspunten in te stellen voor uw reis. Uw route wordt berekend via elk van deze punten in de aangegeven volgorde.

Bestemmingspunten kunnen worden toegevoegd via het *Multi-stopreis-scherm* of door **Toon Details** te selecteren vanuit het Pop-up-menu op het *2D Navigatie-scherm*, en dan **Toevoegen aan Reis**.

U kunt tot 200 Multi-stopreizen opslaan, waarvan elk met max. 14 bestemmingspunten. .

### Stap Een: Start uw Multi-stopreis

- Tik in het *Hoofdmenu* op **Multi-stopreis**.  
Het *Multistop Reis*-scherm will display.



- Tik **Toevoegen**.  
Het *Voeg Toe Aan Reis*-scherm wordt weergegeven.



- Tik **Adres of POI**.  
Het *Bestemmingsscherm* wordt weergegeven.

*Notitie: U kunt ook bestemmingspunten toevoegen door gebruik te maken van Favorieten, Recente Bestemmingen en dichtstbijzijnde Nuttige Adressen.*





## Stap Twee: Selecteer het Land van uw Bestemmingspunt

- a. Als het bestemmingspunt in een ander land ligt dan het vorige bestemmingspunt, tik dan **Land wijzigen**.

Het *Selecteer Land*-scherm wordt weergegeven.



- b. Selecteer een land uit de lijst.

Het *Bestemmingsscherm* wordt weergegeven.

## Stap Drie: Zoek het gebied van uw Bestemmingspunt

- a. Tik in het *Bestemmingsscherm* **op** Zoek Gebied.

Het *Toetsenbordscherm* wordt weergegeven.



- b. Gebruik het *Toetsenbordscherm* om de straat van uw bestemming te zoeken.

Voor informatie over gebruik van het *Toetsenbordscherm*, zie pagina's 15-16.

Het *Bestemmingsscherm* wordt weergegeven.




## Stap Vier: Zoek de Straat van uw Bestemmingspunt

- a. Tik in het *Bestemmingsscherm* op **Zoek Straat**.  
Het *Toetsenbordscherm* wordt weergegeven.



- b. Gebruik het *Toetsenbordscherm* om de straat van uw bestemming te zoeken.  
*Voor informatie over gebruik van het Toetsenbordscherm, zie pagina's 15-16.*  
Het *Bestemmingsscherm* wordt weergegeven.

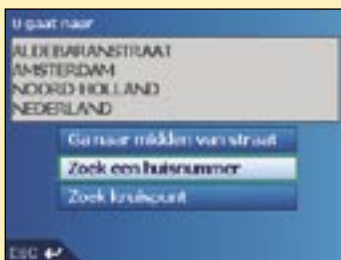

## Stap Vijf: zoek het huisnummer van uw Bestemmingspunt

- a. Tik in het *Bestemmings*scherm op **zoek een huisnummer**.  
Het *Toetsenbords*scherm wordt weergegeven.


*Notitie: Als de zoek een huisnummer-optie niet is weergegeven, zijn er geen huisnummers beschikbaar voor uw geselecteerde straat. Tik Ga naar midden van straat om het Preview-scherm weer te geven. Ga naar stap c.*



- b. Gebruik het *Toetsenbords*scherm om het huisnummer van uw bestemmingspunt te zoeken. Voor informatie over gebruik van het *Toetsenbords*scherm, zie pagina's 15-16. Het *Bestemmings*scherm wordt weergegeven.




- c. Selecteer **Toevoegen aan Reis**.  
Het *Multistop Reis*scherm wordt weergegeven, met daarin uw bestemmingspunt.

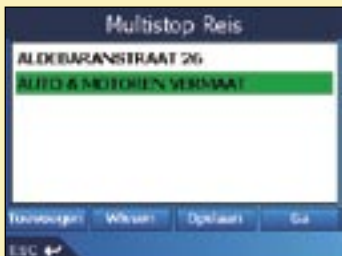

d. Voer een van de volgende stappen uit:

*Notitie: Bestemmingspunten die zijn toegevoegd, ge-update of verwijderd nadat een Multi-stopreis zijn aanvang heeft genomen, zullen geen betrekking hebben op de huidige route.*

Als u het volgende wilt...	Dan...
nog een Bestemmingspunt toevoegen <i>Notitie: Bestemmingspunten die zijn toegevoegd nadat een Multi-stopreis zijn aanvang heeft genomen, zullen geen betrekking hebben op de huidige route.</i>	i tik <b>Toevoegen</b> . Het Toevoegen aan Reis-scherm wordt weergegeven. ii tap <b>Adres</b> . Het Bestemmings scherm wordt weergegeven. Ga naar <i>Stap Drie: Zoek het gebied van uw Bestemmingspunt</i> .
de volgorde van uw bestemmingspunten wijzigen	i selecteer een bestemmingspunt om te verplaatsen uit de lijst. Het <i>Bestemmings</i> scherm wordt weergegeven. ii selecteer <b>Verplaatsen</b> . Het <i>Multi-stopreis</i> -scherm will display. iii gebruik de <b>Omhoog</b> en <b>Omlaag</b> pijlen om het bestemmingspunt naar de correcte positie te verplaatsen, tik dan op <b>OK</b> .
de route berekenen	selecteer <b>Ga</b> . Het <i>3D Navigatie</i> -scherm geeft de berekende route weer.
alle bestemmingspunten verwijderen	tap <b>Clear</b> .
een bestemmingspunt verwijderen	i selecteer een bestemmingspunt om te verwijderen uit de lijst. Het <i>Bestemmings</i> scherm wordt weergegeven. ii tik <b>Verwijderen van Reis</b> . Het <i>Multi-stopreis</i> -scherm will display.
de multi-stopreis als een Favoriet opslaan	i tap <b>Opslaan</b> . Het <i>Nieuwe Favoriet</i> -scherm verschijnt. ii tap <b>Opslaan</b> . De Favoriet zal worden opgeslagen en het <i>Multi-stopreis</i> -scherm wordt weergegeven.


Om terug te keren naar het *Hoofdmenscherm*, toets .

## Een Bestemmingspunt overslaan

U kunt een Multi-stopreis op ieder tijdstip wijzigen in het *Multi-stopreis*-screen, maar als u al aan een reis begonnen bent, hebben de wijzigingen geen effect op de huidige route:

*Hoofdmenu* → *Multi-stopreis*

Om een bestemmingspunt over te slaan tijdens een multi-stopreis, voer de volgende stappen uit:

- Toets  om terug te gaan naar het *Hoofdmenscherm*.  
Het *Hoofdmenscherm* wordt weergegeven.
- Tik **Route Informatie**.  
Het *Route Informatie*-scherm wordt weergegeven.
- Tik op **Volgende best. Overslaan**.  
Het volgende bestemmingspunt wordt overgeslagen en de route wordt herberekend tot het volgende bestemmingspunt.

# 7. Uw route bekijken

Als een route eenmaal berekend is, kunt u deze op verschillende manieren bekijken. Toets  om door de schermen te lopen.

## 2D Navigatie-scherm

Het *2D Navigatie*-scherm is altijd op het noorden geïntereerd en toont uw huidige positie (als een GPS-fix actief is) en omliggende straatnamen. Als een route berekend is, worden route en afslagen gemarkeerd.

U kunt een route plannen in het *2D Navigatie*-scherm. *Zie pagina 23 voor meer details.*


Om het *2D Navigatie*-scherm te bekijken, tikt u of op **Kaart** in het *Hoofdmenu*-scherm, of, als uw route al berekend is, toets  om door de schermen te lopen.

- Om de zoom-opties weer te geven, tikt u op .
  - Om een kleiner gebied in meer detail weer te geven, toets .
  - Om een groter gebied in minder detail weer te geven, toets .
- Om de dradenkruizen weer te geven, tik op de kaart. Tik op het kruispunt van de dradenkruizen om het *Pop-up*-menu weer te geven.

Naam van de volgende locatie

Richting van de volgende afslag.  
Tik om de volgende instructie te horen.

Uw volgende afslag wordt gemarkeerd in een andere kleur dan de afslagen erna. De kleur hangt af van het thema dat u gebruikt.

Uw huidige positie wordt gemarkeerd met .



Op het noorden geïntereerd kompas. Tik om het *Ontvangststerkte signaal Satelliet* -scherm weer te geven.

Extra informatie kan hier worden weergegeven. Tik om door de opties te scrollen. U moet een route berekend hebben om deze opties te kunnen bekijken:


- Snelheid
- Tijd
- Richting
- Afstand tot afslag
- Reisaafstand
- ETA (Geschatte Aankomsttijd)
- Reistijd tot de bestemming

Geeft een beschrijving van de informatie rechts onderaan het scherm of uw huidige locatie weer. Tik om het *Hoofdmenu*-scherm weer te geven.

## 3D Navigatie-scherm

Het *3D Navigatie*-scherm verschijnt wanneer een route is berekend, georiënteerd op de reisrichting, met een aanpasbare horizon.

Het is niet mogelijk een route rechtstreeks vanuit dit scherm te plannen.


Om het *3D Navigatie*-scherm te bekijken wanneer een route berekend is, toets  om door de schermen te lopen.

- Om de zichthoek aan te passen, beweegt u de stylus over het *3D Navigatiescherm*.
- Om de zoom-opties weer te geven, tikt u op .
  - Om een kleiner gebied in meer detail weer te geven, toets .
  - Om een groter gebied in minder detail weer te geven, toets .
- Om het *U Gaat Naar Pop-up* overzicht weer te geven, gebruikt u de stylus en houdt u die vast op het *3D Navigatiescherm*.

Naam van de volgende locatie

Richting van de volgende afslag.  
Tik om de volgende instructie te horen.

Uw volgende afslag wordt gemarkeerd in een andere kleur dan de afslagen erna. De kleur hangt af van het thema dat u gebruikt.

Uw huidige positie wordt gemarkeerd met .



Geeft een beschrijving van de informatie rechts onderaan het scherm of uw huidige locatie weer. Tik om het *Hoofdmenuscherm* weer te geven.

Op het noorden georiënteerd kompas Tik om het *Ontvangststerkte signaal Satelliet* -scherm weer te geven.

Extra informatie kan hier worden weergegeven. Tik om door de opties te scrollen. U moet een route berekend hebben om deze opties te kunnen bekijken:

- Snelheid
- Tijd
- Richting
- Afstand tot afslag
- Reisafstand
- ETA (Geschatte Aankomsttijd)
- Reistijd tot de bestemming

## Volgende Afslag-scherm

Het *Volgende Afslag* scherm toont informatie die u nodig heeft voor de volgende afslag, de richting van de afslag en de afstand tot de afslag. Er moet een route berekend zijn om dit scherm weer te kunnen geven. Toegang tot dit scherm wordt bestuurd door het *Weergave*- voorkeurenscherm. Zie pagina 44.

Om het *Volgende Afslag*-scherm te bekijken wanneer een route berekend is, toetst u  om door de schermen te lopen.



De volgende instructie.

Richting van de volgende afslag. Tik om de volgende instructie te horen.

Afstand tot de volgende afslag.

Geeft een beschrijving van de informatie rechts onderaan het scherm of uw huidige locatie weer. Tik om het *Hoofdmenuscherm* weer te geven.


Kaart van de volgende afslag.

Extra informatie kan hier worden weergegeven. Tik om door de opties te scrollen.

- Snelheid
- Tijd
- Richting
- Afstand tot afslag
- Reisafstand
- ETA (Geschatte Aankomsttijd)
- Reistijd tot de bestemming

## Volgende 5 Afslagen-scherm

Het *volgende 5 afslagen*-scherm toont de volgende 5 afslagen van uw route, de afslagrichting, straatnaam en de afstand tot de afslag. Er moet een route berekend zijn om dit scherm weer te kunnen geven. Toegang tot dit scherm wordt bestuurd door het *Weergave*- voorkeurenscherm. Zie pagina 44.

Om het *Volgende 5 Afslagen*-scherm te bekijken wanneer een route berekend is, toets u  om door de schermen te lopen.



De eerstvolgende afslag wordt gemarkeerd en wordt weergegeven bovenaan de lijst.

Geeft een beschrijving van de informatie rechts onderaan het scherm of uw huidige locatie weer. Tik om het *Hoofdmenuscherm* weer te geven.

Afstand tot de volgende afslag

Extra informatie kan hier worden weergegeven. Tik om door de opties te scrollen.

- Snelheid
- Tijd
- Richting
- Afstand tot afslag
- Reisafstand
- ETA (Geschatte Aankomsttijd)
- Reistijd tot de bestemming

## Back-On-Track™ Automatische Herberekening

Uw route wordt automatisch aangepast als u een verkeerde afslag neemt. Het ? symbool wordt weergegeven links bovenin de *3D Navigatie*- en *Volgende Afslagen*-schermen, terwijl de route opnieuw berekend wordt.

## Route-Informatie-scherm

Het *Route-Informatie*-scherm geeft informatie over uw huidige route en hiermee kunt u een bestemmingspunt overslaan of een route verwijderen.

Het scherm is alleen beschikbaar via het *Hoofdmenu* wanneer u een route aan het navigeren bent: *Hoofdmenu* → *Route-Informatie*



### Toon Route

Tik op **Toon Route** om uw gehele route weer te geven op het *2D Navigatie*-scherm.

### Instructies

Tik **Instructies** om het *Instructie*-scherm weer te geven.

Het *Instructielijst*-scherm lijkt op het *Volgende 5 Afslagen*-scherm, behalve dat het uw volledige route weergeeft.

- Gebruik  om door de instructielijst te bewegen.

### Samenvatting

Tik op **Samenvatting** om het *Route Overzicht*-scherm weer te geven met uw **Van** en **Naar** adressen, **Geschatte Tijd** van aankomst en de nog af te leggen **Afstand** tot uw bestemming.

Als u een Multistop Reis aflegt, zal de weergegeven informatie gerelateerd zijn aan uw volgende bestemmingspunt.

### Volg Bestem. Oversl

Tik op **Volg Bestem. Oversl**. Het overslaan van de volgende bestemming van uw reis.

Alleen beschikbaar wanneer u naar een bestemming navigeert met meerdere tussenstoppen.

### Route annuleren

Tik op **Route Annuleren** om de route te annuleren.



# 8. Het 2D Navigatie-scherm

## Pop-up-menu

Met het *Pop-up*-menu heeft u toegang tot navigatiefuncties via het 2D Navigatie-scherm.

Om het *Pop-up*-menu weer te geven voer het volgende uit:

- Tik in het *Hoofdmenu* op **Kaart**.  
Het 2D Navigatie-scherm verschijnt.
  - Beweeg over het 2D Navigatie-scherm met de stylus.
  - Om de zoom-opties weer te geven, tikt u op .
    - Om een kleiner gebied in meer detail weer te geven, toets .
    - Om een groter gebied in minder detail weer te geven, toets .
- Tik op het Navigatiescherm om de dradenkruizen te geven.
  - Om het dradenkruis te verwijderen, toets **ESC**.
- Plaats het kruispunt van het dradenkruis op uw bestemmingspunt. Waar het dradenkruis een kruispunt maakt op een straat, wordt de straat gemarkeerd en de straatnaam wordt weergegeven.
- Tik op het kruispunt van de dradenkruizen om de straat als uw bestemming te selecteren. Het *Pop-up*-menu wordt getoond.



- U kunt een van de volgende opties kiezen:

Menu-optie	Beschrijving
<b>Navigeren Naar</b>	Calculeert een route vanaf uw huidige locatie
<b>Instellen als Startlocatie</b>	Stelt het geselecteerde punt in als uw vertrekpunt SmartST zal de route naar uw bestemming berekenen en weergeven.
<b>Toevoegen aan Favorieten</b>	Toont het <i>Nieuwe Favoriet</i> -scherm zodat u het geselecteerde punt als Favoriet kunt toevoegen.
<b>Toon Details</b>	Toont het <i>Adresgegevens</i> -scherm van waaruit u: <ul style="list-style-type: none"> <li>Details kunt bekijken van het geselecteerde punt;</li> <li>Het punt kunt toevoegen aan uw Multistop Reis;</li> <li>Het punt als uw bestemmingspunt kunt instellen;</li> <li>Het punt als een Favoriet kunt opslaan.</li> </ul>
<b>Te vermijden gebied toevoegen</b>	Voegt een Te vermijden gebied toe waarvan de grootte door u bepaald wordt.
<b>Te vermijden gebied verwijderen</b>	Verwijdert het geselecteerde Te vermijden gebied.
<b>Dichtstbijzijnde POI</b>	Geeft het <i>Selecteer POI</i> -scherm weer; selecteer het soort POI en dan de specifieke POI waar u naartoe wilt.

## 9. Een gebied vermijden

U kunt een route berekenen die een op de kaart aangegeven gebied vermijdt. U kunt bij voorbeeld een gebied willen vermijden dat vaak met verkeersproblemen kampt. Er kunnen tot tien Mijdgebieden worden toegevoegd. Mijdgebieden worden weergegeven als overschaduwde gebieden. Als er geen alternatieve routes rond een Mijdgebied bestaan, wordt u toch door het Mijdgebied geleid.

### Een Te vermijden gebied toevoegen

1. Tik in het *Hoofdmenu*scherm op **Kaart**.  
Het *2D Navigatie*-scherm wordt geopend.
2. Tik op het *Navigatie*scherm om de dradenkruizen weer te geven.
3. Gebruik de stylus om het kruispunt van het dradenkruis op het gebied dat u wilt vermijden te plaatsen.
4. Tik op het kruispunt van de dradenkruizen om het *Pop-up*-menu weer te geven.
5. Selecteer **Te vermijden gebied toevoegen**.  
Een Te vermijden gebied wordt weergegeven.



6. Stel het Te vermijden gebied in op de juiste afmeting en positie met de stylus
7. Tik op het Te vermijden gebied om het Mijdgebied in te schakelen.

### Een Te vermijden gebied verwijderen

1. Selecteer in het *Hoofdmenu*scherm **Kaart**.  
Het *2D Navigatie*-scherm wordt geopend.
2. Tik op het *Navigatie*scherm en beweeg het dradenkruis over het Te vermijden gebied dat u wilt verwijderen.
3. Tik op het kruispunt van de dradenkruizen om het *Pop-up*-menu weer te geven.
4. Selecteer **Te vermijden gebied verwijderen**.  
Het Te vermijden gebied wordt verwijderd.

### Alle Te vermijden gebied verwijderen


1. Tik in het *Hoofdmenu*scherm op **Voorkeuren**.
2. Tik in het *Voorkeuren*scherm op **Mijn Gegevens**.  
Het *Mijn Gegevens*-scherm verschijnt.
3. Tik in het *Mijn gegevens*-scherm op **Gegevens wissen**.  
Het *Gegevens wissen*-scherm verschijnt.
4. Selecteer **Te vermijden gebied wissen**. Wanneer het waarschuwing dialoogvenster open gaat, selecteer dan **Ja**.
5. Om terug te keren naar het *Hoofdmenu*, toets .

# 10. Route Demonstrator

Met de Route Demonstrator kunt u:

- Een route vooraf bekijken.
- Een route plannen en bekijken zonder een GPS-fix, bijv. wanneer u in een gebouw bent.

## Stap Een: Route Demonstrator activeren

1. Tik in het *Hoofdmenus*scherm op **Voorkeuren**.
2. Tik in het *Voorkeuren*scherm op **Routing**.  
Het *Routing*scherm wordt getoond.
3. Toets  twee keer.
4. Selecteer het *Route demonstreren* aanvinkvakje.
5. Tik **Opslaan**.  
Het *Hoofdmenus*scherm wordt weergegeven.

## Stap Twee: Selecteer Vertrekpunt

Als u een GPS-fix heeft, hoeft u geen vertrekpunt te selecteren, tenzij u wilt dat de gedemonstreerde route ergens anders begint.



1. Tik in het *Hoofdmenus*scherm op **Kaart**.  
Het *2D Navigatie*-scherm wordt geopend.
2. Tik op het *Navigatie*scherm om de dradenkruizen weer te geven.
3. Plaats het kruispunt van de dradenkruizen op uw bestemmingspunt. Waar de dradenkruizen een kruispunt maken op een straat, wordt de straat gemarkeerd en de straatnaam wordt weergegeven.
4. Tik op het kruispunt van de dradenkruizen.  
Het *Pop-up*-menu wordt getoond.
5. Selecteer **Instellen als startlocatie**.  
Het *Pop-up*-menu wordt afgesloten.

## Stap Drie: Bestemmingspunt selecteren

Stel een bestemming in door het *Bestemming*scherm te gebruiken (zie pagina's 15-22) of door het *2D Navigatie*-scherm *Pop-up*-menu te gebruiken en het volgende te doen:

1. Tik op het *Navigatie*scherm om de dradenkruizen weer te geven.
2. Plaats het kruispunt van de dradenkruizen op uw bestemmingspunt. Waar de dradenkruizen een kruispunt maken op een straat, wordt de straat gemarkeerd en de straatnaam wordt weergegeven.
3. Tik op het kruispunt van de dradenkruizen.  
Het *Pop-up*-menu wordt getoond.
4. Selecteer **Navigeren Naar**.  
Het *Pop-up*-menu wordt afgesloten. Het *3D Navigatie*scherm geeft de berekende route weer in de Route Demonstrator-modus.
  - Als u het *Herhalen*-aanvinkvakje op het *Routing-voorkeuren*-scherm heeft geselecteerd, zal de Route Demonstrator de route steeds blijven herhalen.

## Om de Route Demonstrator uit te schakelen

1. Tik  om het *Hoofdmenu* weer te geven.
2. Tik in het *Hoofdmenuscher*m op **Voorkeuren**.
3. Tik in het *Voorkeurenscher*m op **Routing**.  
Het *Routingscher*m wordt getoond.
4. Toets  twee keer.
5. Wis het *Route demonstreren*-aanvinkvakje.
6. Tik **Opslaan**.  
De Route Demonstrator wordt uitgeschakeld. Het *Hoofdmenuscher*m wordt weergegeven.

# 11. Favourieten en Thuis

U kunt tot 200 bestemmingen als Favorieten opslaan, waarvan er één als Thuis kan worden opgeslagen. Thuis kan iedere aangewezen Favoriet zijn, maar wij adviseren hiervoor uw huisadres te kiezen of een andere welbekende bestemming.

U kunt een Favoriet opslaan vanuit het *Previewscherm* nadat u een adres heeft gezocht, of vanuit het *Pop-up-menu* op het *2D Navigatiescherm*.

## Een Favoriet opslaan

1. Zoek een adres met het *Bestemmings-* en *Toetsenbordscherm* zoals beschreven in *Uw bestemming instellen* op pagina's 15-22, of creëer een Multi-stop-reis zoals omschreven in *Multi-stop Reizen* op pagina's 24-28, totdat het *Previewscherm* wordt getoond.
2. Tik **Opslaan**.  
Het *Nieuwe Favoriet*-scherm verschijnt.



3. Om de naam van de Favoriet te wijzigen, tik op het **Naam**vakje.  
Het *Tekst invoeren*-scherm verschijnt.



- Om een teken te selecteren, tik het teken.
- Om een teken te verwijderen, druk op **ESC** of tik <<; houd **ESC** ingedrukt om de regel te verwijderen.
- Om het nummer/symbool van het *Tekst invoeren*-scherm te tonen, tik **123**.
- Om het alternatieve *Tekst invoeren*-scherm te tonen, tik **Alt**.
- Om het alternatieve *Tekst invoeren*-scherm te tonen, tik **ABC**.
- Nadat u de naam voor de Favoriet heeft ingevoerd, tik **Enter**.  
Het *Nieuwe Favoriet*-scherm wordt weergegeven.

4. Voer een van de volgende stappen uit:
  - Om op te slaan als Thuis, tik **Opslaan als Thuis**.  
De Favoriet is opgeslagen als Thuis. Het *Ga Naar*-scherm wordt weergegeven.
  - Om op te slaan als een favoriet, tik **Opslaan als Favoriet**.  
De Favoriet is opgeslagen. Het *Ga Naar*-scherm wordt weergegeven.

## Een Favoriet opslaan vanuit het *2D Navigatie*-scherm

1. Selecteer in het *Hoofdmenu* **Kaart**.  
Het *2D Navigatie*-scherm wordt geopend.
2. Tik op het *Navigatie*scherm om de dradenkruizen weer te geven.
3. Plaats het kruispunt van het dradenkruis. Waar het dradenkruis een kruispunt maakt op een straat, wordt de straat gemarkeerd en de straatnaam wordt weergegeven.
4. Tik op het kruispunt van de dradenkruizen.  
Het *Pop-up*-menu wordt getoond.



5. Selecteer **Toevoegen aan Favorieten**.  
Het *Nieuwe Favoriet*-scherm verschijnt.



- Om de naam van de Favoriet te wijzigen, selecteer het **Naamvakje**.  
Het *Tekst Invoeren*-scherm verschijnt.



- Om een teken te selecteren, tik het teken.
  - Om een teken te verwijderen, druk op **ESC of tik <<**; houd **ESC** ingedrukt om de regel te verwijderen.
  - Om het nummer/symbool van het *Tekst invoeren*-scherm te tonen, tik **123**.
  - Om het alternatieve *Tekst invoeren*-scherm te tonen, tik **Alt**.
  - Om het alternatieve *Tekst invoeren*-scherm te tonen, tik **ABC**
  - Nadat u de naam voor de Favoriet heeft ingevoerd, tik **Enter**.  
Het *Nieuwe Favoriet*-scherm wordt weergegeven.
- Voer een van de volgende stappen uit:
    - Om op te slaan als een favoriet, tik **Opslaan als Favoriet**.  
De Favoriet is opgeslagen. Het *Ga Naar*-scherm wordt weergegeven.
    - Om op te slaan als Thuis, tik **Opslaan als Thuis**.  
De Favoriet is opgeslagen als Thuis. Het *Ga Naar*-scherm wordt weergegeven.

## De naam van de Favoriet bewerken

- Tik in het *Hoofdmenu* op **Ga Naar**.
- Tik in het *Ga Naar*-scherm op **Favorieten**.  
Het *Favorietscherm* verschijnt.
- Selecteer een Favoriet om te bewerken.  
Het *Preview Favoriet*-scherm wordt weergegeven.



- Tik op het **Naamvakje**.  
Het *Tekst invoeren*-scherm verschijnt.



- Om een teken te selecteren, tik het teken.
  - Om een teken te verwijderen, druk op **ESC of tik <<**; houd **ESC** ingedrukt om de regel te verwijderen.
  - Om het nummer/symbool van het *Tekst invoeren*-scherm te tonen, tik **123**.
  - Om het alternatieve *Tekst invoeren*-scherm te tonen, tik **Alt**.
  - Om het alternatieve *Tekst invoeren*-scherm te tonen, tik **ABC**.
  - Nadat u een naam voor de Favoriet heeft ingevoerd, tik **Opslaan**.  
Het *Nieuwe Favoriet*-scherm wordt weergegeven.
- Voer een van de volgende stappen uit:
    - Om op te slaan als Thuis, tik **Opslaan als Thuis**.  
De Favoriet is opgeslagen als Thuis. Het *Ga Naar*-scherm wordt weergegeven.
    - Om op te slaan als een favoriet, tik **Opslaan als Favoriet**.  
De Favoriet is opgeslagen. Het *Ga Naar*-scherm wordt weergegeven.

## Een Favoriet verwijderen

- In het *Hoofdmenu*, tik op **Ga Naar**.
- Tik in het *Ga Naar*-scherm op **Favorieten**.  
Het *Favorietscherm* verschijnt.
- Selecteer een Favoriet om te verwijderen.  
Het *Preview Favoriet*-scherm wordt weergegeven.



- Tik **Verwijder**.  
Een waarschuwingsdialoogbox wordt weergegeven, waarin gevraagd wordt naar bevestiging om de Favoriet te verwijderen.
- Tik **Ja**.  
De Favoriet is verwijderd. Het *Favorietscherm* verschijnt.



## Navigeren naar een Favoriet

1. In het *Hoofdmenu*, tik op **Ga Naar**.
2. Tik in het *Ga Naar*-scherm op **Favorieten**.  
Het *Favorietscherm* verschijnt.
3. Selecteer een Favoriet.  
Het *Preview Favoriet*-scherm wordt weergegeven.



4. Tik **Ga**.  
De route wordt berekend en weergegeven op het *3D Navigatie*-scherm.

## Navigeren naar Thuis

1. In het *Hoofdmenu*, tik op **Ga Naar**.
2. Tik in het *Ga Naar*-scherm op **Thuis**.  
De route wordt berekend en weergegeven op het *3D Navigatie*-scherm.

# 12. Voorkeuren

U kunt de volgende instellingen aan uw wensen aanpassen.


## Volume

1. Draai de **Volumeknop** omhoog of omlaag om een geluidstest te horen.
2. Draai de **Volumeknop** omhoog of omlaag en houd ingedrukt om de volumebalk weer te geven.
  - Draai de **Volumeknop** omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

U kunt het volume ook aanpassen via het *Volumevoorkeuren*-scherm. Zie pagina 52.

## Route voorkeuren

1. Tik in het Hoofdmenu op **Voorkeuren**.
2. Tik in het *Voorkeuren*-scherm op **Routing**. De eerste drie *Routing*-schermen worden

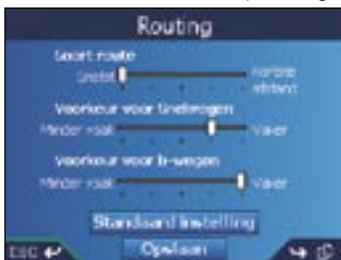

weergegeven. Toets  om door de *Routing*-schermen te lopen.

3. Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
het <b>soort route</b> wijzigen	beweeg de <b>Routesoort</b> -schuif richting <b>Snelst</b> om meer gewicht te geven aan de snelste tijd bij het berekenen van een route.  beweeg de <b>Routesoort</b> -schuif richting <b>Snelste</b> om meer gewicht te geven aan de snelste tijd bij het berekenen van een route.
De <b>Voorkeur voor snelwegen</b> wijzigen	beweeg de <b>Voorkeur voor snelwegen</b> -schuif richting <b>Minder vaak</b> om waar mogelijk andere wegen dan snelwegen te gebruiken bij het berekenen van een route.  beweeg de schuif richting <b>Vaker</b> om waar mogelijk snelwegen te gebruiken bij het berekenen van een route.

Als u het volgende wilt...	Dan...
De <b>Voorkeur voor b-wegen</b> wijzigen	beweeg de <b>Voorkeur voor b-wegen</b> -schuif richting <b>Minder vaak</b> om waar mogelijk andere wegen dan snelwegen te gebruiken bij het berekenen van een route.  beweeg de <b>Voorkeur voor b-wegen</b> -schuif richting <b>Vaker</b> om waar mogelijk stedelijke wegen te gebruiken bij het berekenen van een route.
terugkeren naar de standaardinstellingen	selecteer <b>Standaard instelling</b> op het eerste <b>Routes</b> -scherm. Dit zal de standaardinstellingen herstellen voor <b>Routesoort, Voorkeur voor snelwegen</b> en <b>Voorkeur voor stedelijke wegen</b> .
Tolwegen vermijden	selecteer het <b>Vermijd Onverharde Wegen</b> -aanvinkvakje.
onverharde wegen vermijden	selecteer het <b>Vermijd Onverharde Wegen</b> -aanvinkvakje.
veerbotsen vermijden	selecteer het <b>Vermijd Onverharde Wegen</b> -aanvinkvakje.
een waarschuwing ontvangen als uw route tolwegen bevat	selecteert u het <b>Tolwegen</b> aanvinkvakje om een waarschuwingsbericht weer te geven bij het begin van uw reis, als uw route tolwegen behelst.
een waarschuwing ontvangen als uw route tolwegen bevat	selecteert u het <b>Onverharde wegen</b> aanvinkvakje om een waarschuwingsbericht weer te geven bij het begin van uw reis, als uw route tolwegen behelst.
een waarschuwing ontvangen als uw route veerbotsen bevat	selecteert u het <b>Veeboten</b> aanvinkvakje om een waarschuwingsbericht weer te geven bij het begin van uw reis, als uw route veerbotsen behelst.
Schakel de Route Demonstrator in	Selecteer het <b>Route demonstreren</b> aanvinkvakje. Hiermee kunt u een route plannen en bekijken zonder een GPS-fix. Zie pagina 35 voor meer informatie.
de Route Demonstrator inschakelen op herhaaldelijk afspelen	selecteer het <b>Herhalen</b> -aanvinkvakje.
SmartST Demonstratie inschakelen om afgespeeld te worden	selecteer het <b>SmartST Demonstratie</b> -aanvinkvakje. De demonstratie zal tussen de eerste en de tweede Favoriet navigeren na een vertraging van 10 seconden.
het inschakelen van <b>Routeregistratie</b> (alleen te gebruiken indien vereist door Navman Klantenondersteuning)	Neem contact op met Navman Klantenondersteuning, omdat wij adviseren deze optie alleen te gebruiken onder de supervisie van een technicus van Navman.

4. Tik **Opslaan**.  
Het **Hoofdmenu**scherm wordt weergegeven .

## Kaartvoorkeuren – Weergave-instellingen

1. Tik in het *Hoofdmenu* op **Voorkeuren**.
2. Tik in het *Voorkeuren*-scherm op **Kaarten**.
3. Tik in het *Kaartenscher*m op **Weergave**.  
De eerste twee *Weergavescherm*en worden weergegeven. Toets  om door de *Weergavescherm*en te lopen.



4. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
Auto Zoom inschakelen tijdens navigatie	selecteer het <b>Automatische Zoom</b> -aanvinkvakje. Als deze geselecteerd is, zullen het <i>2D Navigatie</i> -scherm en <i>3D Navigatie</i> -scherm automatisch in- of uitzoomen, afhankelijk van uw snelheid, om te zorgen dat u een optimaal zicht op uw route heeft.
toegang tot het <i>Volgende Afslag</i> -scherm inschakelen	selecteer het <b>Volgende Afslag</b> scherm-aanvinkvakje.
toegang tot het <i>Volgende 5 Afslagen</i> -scherm inschakelen	selecteer het <b>Volgende 5 afslagen</b> scherm-aanvinkvakje.
het kleurenschema wijzigen	het schema van uw voorkeur selecteren uit het <b>kaartkleurenschema</b> -vakje door op de pijltjes links of rechts
Schermincontrast verbeteren in lichte of donkere omstandigheden	selecteer onder <b>Kaartkleuren</b> <b>Dag</b> of <b>Nacht</b> . Als <b>Nacht</b> is geselecteerd, wordt het <b>Nachtverlichting toetsenbord</b> -aanvinkvakje ingeschakeld.
kies automatisch schermcontrast voor dag- of nachtaanpassing	selecteer <b>Auto</b> onder <b>Kaartkleuren</b> .
schakel de toetsenbordverlichting in als de iCN externe voeding gebruikt <i>Notitie: Deze optie is alleen beschikbaar wanneer Kaartkleuren is ingesteld op Nacht.</i>	selecteer het <b>Nachtverlichting toetsenbord</b> -aanvinkvakje.
topografische informatie op de <i>2D Navigatie</i> - en <i>3D Navigatie</i> -schermen tonen	selecteer het <b>Topografische weergave</b> aanvinkvakje.


Als u het volgende wilt...	Dan...
topografische informatie op de <i>2D Navigatie</i> - en <i>3D Navigatie</i> -schermen tonen	selecteer het <b>Toon Kaartrooster</b> -aanvinkvakje.
een naar het noorden wijzend kompas op de <i>2D Navigatie</i> - en <i>3D Navigatie</i> -schermen tonen	selecteer het <b>Toon Kompas op Kaart</b> -aanvinkvakje.
"geen toegang"-iconen op "geen toegang"-wegen op de <i>2D Navigatie</i> en <i>3D Navigatie</i> -schermen weergeven	selecteer het <b>Toon geen toegang-wegen</b> -aanvinkvakje.

5. Tik **Opslaan**.  
Het *Hoofdmenu*scherm wordt weergegeven.

## Kaartvoorkeuren – Nuttige Adressen (POI's)

Nuttige Adressen (POI's) in een regio zijn gegroepeerd in soorten. Met deze functie kunt u de categorieën die u nodig heeft selecteren. U kunt bijvoorbeeld alleen geïnteresseerd zijn in vermaak, en u wilt andere POI soorten uitschakelen, zoals scholen.

1. Tik in het *Hoofdmenu* op **Voorkeuren**.
2. Tik in het *Voorkeuren*-scherm op **Kaarten**.
3. Tik in het *Kaarten*scherm op **Nuttige Adressen**.  
Het *POI*-scherm wordt geopend.

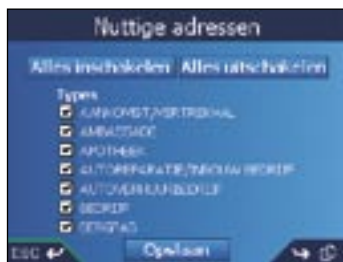


4. U kunt ervoor kiezen om de iconen van alle POI-soorten weer te geven (of te verbergen) op de *2D Navigatie*- en *3D Navigatie*-schermen, of om de gewenste iconen die u uit de lijst van POI-soorten heeft gekozen selectief weer te geven.
  - Om alle POI-iconen weer te geven (dwz., iconen van alle POI-soorten) op de *2D Navigatie*- en *3D Navigatie*-schermen, selecteer **Alles inschakelen**. Om alle POI-iconen te verbergen, selecteer **Alles uitschakelen**.
  - Om een specifieke icoon van een POI-soort voor weergave te selecteren, selecteer het POI-soort-aanvinkvakje. Herhaal totdat alle gewenste POI soorten geselecteerd zijn.
  - Om meer pagina's te zien met POI-soorten, drukt u op .
5. Tik **Opslaan**.  
Het *Hoofdmenu*scherm wordt weergegeven.

# Waarschuwingen Voorkeuren – Actieve POI's

Met de Actieve POI's-instellingen kunt u waarschuwingssignalen instellen en visuele waarschuwingen voor aangepaste POI's, die geactiveerd worden binnen een gekozen afstandsradius van uw locatie. Bijvoorbeeld, een waarschuwingssignaal gaat af of een visuele waarschuwing wordt getoond wanneer er zich een actieve POI zich binnen een afstand van ca. 50 meter bevindt, maar niet noodzakelijkerwijs op uw route ligt.

*Notitie: Aangepaste POI's moeten eerst op uw iCN geïnstalleerd worden met SmartST Desktop, voordat ze als Actieve POI's kunnen worden ingesteld. Zie Nuttige Adressen (POI) Bewerker op de pagina's 61-63.*

1. Tik in het **Voorkeuren** menu op **Veiligheidswaarschuwingen**.  
Het **Veiligheidswaarschuwingen** scherm wordt weergegeven.
2. Tik op het **Veiligheidswaarschuwingen**-scherm op **Actieve POI**.  
Het **Selecteer Actieve POI**-scherm wordt weergegeven.

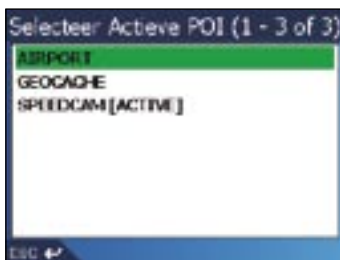

3. Selecteer een aangepast POI-soort.  
Het **POI Activeringsinstellingen**-scherm wordt weergegeven.



4. Selecteer het **Active**-aanvinkvakje om de POI te activeren.
5. Wijzig de instellingen naar behoeven:
  - Om een visueel signaal in te schakelen als u de POI dicht nadert, selecteert u het **Geluidswaarschuwing**-aanvinkvakje.
  - Om een geluidssignaal in te schakelen als u de POI dicht nadert, selecteert u het **Visuele waarschuwing**-aanvinkvakje.
  - Schuif over de **Afstand tot POI**-schuifbalk, om de afstand te selecteren waarop u wilt dat de waarschuwingen geactiveerd worden.
6. Tik **Opslaan**.  
Het **Hoofdmenu** scherm wordt weergegeven.

# Waarschuwingsvoorkeuren – Snelheid en GPS-signalen

Met de Veiligheidsinstellingen kunt u de aan veiligheid gerelateerde waarschuwingen instellen.

1. Tik in het *Voorkeurenmenu* op **Veiligheidswaarschuwingen**.  
Het *Veiligheidswaarschuwingenscher*m wordt weergegeven.
2. Tik op het Veiligheidswaarschuwingenschermpop **Veiligheid**.  
Het *Veiligheid* scherm wordt weergegeven.



3. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
een waarschuwingssignaal inschakelen bij het reizen op of boven een vastgestelde snelheid	selecteer de snelheid van uw voorkeur in het <b>Snelheid</b> -vakje door op de pijltjes links of rechts te tikken Tik <b>Opslaan</b> . Het <i>Veiligheidswaarschuwingenscher</i> m wordt weergegeven. <i>Notitie: De GPS-sig</i> naal -waarschuwing zal geactiveerd worden, wanneer een <i>Snelheidswaarschuwing geselecteerd is</i>
een visuele waarschuwing inschakelen wanneer het <i>Hoofdm</i> enuschermp is betreden in een in beweging zijnd voertuig	selecteer het <b>Waarschuw Bestuurder</b> -aanvinkvakje.
Een waarschuwingssignaal en visuele waarschuwing inschakelen wanneer het GPS-signaal verloren is	selecteer het <b>Waarschuw als GPS verdwijnt</b> -aanvinkvakje. <i>Notitie: De GPS-sig</i> naal -waarschuwing zal geactiveerd worden, wanneer een <i>Snelheidswaarschuwing geselecteerd is</i>

4. Tik **Opslaan**.  
Het *Hoofdm*enuschermp wordt weergegeven .

# Mijn gegevensvoorkeuren – Mijn Nuttige Adressen (Mijn POI)

Aangepaste Nuttige Adressen (POI's) worden geïnstalleerd vanuit de SmartST Desktop POI-Bewerker zie pagina's 61-63), en in een lijst opgesteld op het *Mijn POI's*-scherm.

1. Tik in het *Hoofdmenu* op **Voorkeuren**.
2. Tik in het *Voorkeurenscherm* op **Mijn Gegevens**.
3. Tik in het **Mijn Gegevens**-scherm op *Mijn POI*.  
Het *Mijn POI*-scherm wordt weergegeven.
4. Om een POI-bestand te selecteren, selecteer het POI-aanwinkvakje.


*Notitie: er kan meer dan een pagina van soorten POI's zijn. Om extra pagina's met POI-soorten te bekijken, toets .*

5. Tik **Opslaan**.  
Het *Hoofdmenuscherm* wordt weergegeven .

# Mijn Gegevensvoorkeuren – Gegevens wissen

1. Tik in het *Hoofdmenuscherm* op **Voorkeuren**.  
Het *Voorkeurenscherm* wordt weergegeven.
2. Tik in het *Voorkeurenscherm* op **Mijn Gegevens**.  
Het *Mijn Gegevens*-scherm verschijnt.
3. Tik in het *Mijn gegevens*-scherm op **Gegevens wissen**.  
Het *Gegevens wissen*-scherm verschijnt.
4. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
recente bestemmingen wissen	selecteer <b>Recent Wissen</b> . Wanneer het waarschuwingdialoogvenster opent, selecteer dan <b>Ja</b> .
favorieten wissen	selecteer <b>Favorieten Wissen</b> . Wanneer het waarschuwingdialoogvenster opent, selecteer dan <b>Ja</b> . <i>Notitie: deze optie zal Thuis niet wissen.</i>
Mijdgebieden wissen.	Selecteer <b>Mijdgebieden wissen</b> . Wanneer het waarschuwingdialoogvenster opent, selecteer dan <b>Ja</b> .

5. Toets  om terug te gaan naar het *Hoofdmenuscherm*.



# GPS-status

Signalen worden uitgezonden door Global Positioning System (GPS)-satellieten die in een baan om de aarde draaien. Het *Signaalsterkte satellieten*-scherm geeft een visuele representatie van de informatie die ontvangen wordt..

Lengtegraad en breedtegraad worden getoond samen met een naar het noorden wijzend kompas, de richting in graden en de snelheid t.o.v. de grond. De sterkte van elke satelliet wordt weergegeven op een balkdiagram.

In het *Hoofdmenuscherm*, selecteer *Voorkeuren* → *Meer Voorkeuren* → *GPS-status*.  
Het *Signaalsterkte satellieten*-scherm wordt weergegeven.



U kunt ook in dit scherm komen via de *2D Navigatie*- and *3D Navigatie*-schermen, door te tikken op **het naar het noorden wijzende kompas**.

De cirkel rechts op het scherm wordt groen weergegeven wanneer er een geldige fix (2D of 3D) is en rood wanneer er geen fix beschikbaar is. Een fix wordt sneller verkregen als het voertuig stilstaat dan wanneer het in beweging is.

De beschikbare satellieten vanaf uw huidige positie worden grijs, groen en rood gekleurde balken weergegeven:

Kleur balk	Beschrijving
Grijs	Helemaal geen signaal.
Rood	Een geldig signaal, maar niet gebruikt om uw positie te fixeren.
Groen	Een geldig signaal, maar niet gebruikt om uw positie te fixeren.

## Afmetingsvoorkeuren

1. Tik in het *Hoofdmenu*scherm op **Voorkeuren**.  
Het *Voorkeurenscherm* wordt weergegeven.
2. Tik in het *Voorkeurenscherm* op **Meer Voorkeuren**.  
Het tweede *Voorkeurenscherm* wordt weergegeven.
3. Op het tweede *Voorkeurenscherm*, selecteer **Afmetingen**.  
Het *Voorkeurenscherm* wordt weergegeven.
4. Voer de volgende stappen uit:


Als u het volgende wilt...	Dan...
Het formaat <b>van de positie wijzigen</b>	Selecteer de <b>Decimale graden</b> of de <b>Graden, minuten, seconden optie</b> .
het tijdsverschil plaatselijke tijd wijzigen	Selecteer de compensatie (offset) van Coordinated Universal Time (UTC) voor uw locatie, in het <b>Tijdsverschil</b> plaatselijke tijd-vakje, door op de pijltjes links of rechts te tikken. Selecteer vervolgens de <b>12 uurs-</b> of <b>24 uursoptie</b> voor tijdsindeling.
het kiezen van <b>afstandseenheden*</b>	selecteer de <b>kilometers-</b> of <b>mijl-</b> optie.

5. Tik **Opslaan**.  
Het *Hoofdmenu*scherm wordt weergegeven .

\* Alleen beschikbaar wanneer de talen UK English of US English zijn geselecteerd.

## Taalvoorkeuren

1. Tik in het *Hoofdmenu* op **Voorkeuren**.
2. Tik in het *Voorkeurenscherm* op **Meer Voorkeuren**.  
Het tweede *Voorkeurenscherm* wordt weergegeven.
3. Tik in het tweede *Voorkeurenscherm* op **Taal**.  
Het *Taalscherm* wordt weergegeven.

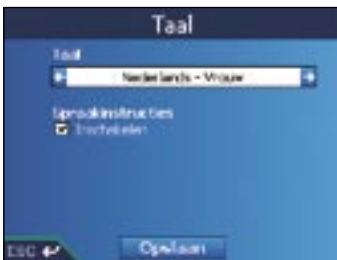

4. Om uw taal te wijzigen, inclusief het spraakschema dat u gebruikt voor spraakinstructies tijdens navigatie, selecteert u het spraakschema van uw voorkeur uit het **Taal**veld, door op de linker en de rechter pijltjes te toetsen.
5. Om **Spraakinstructies** in te schakelen tijdens navigatie, selecteer het **Inschakelen**-aanwinkvakje.
6. Tik **Opslaan**.  
Het *Hoofdmenu*scherm wordt weergegeven.

# Hardware-voorkeuren-scherm

1. Tik in het *Hoofdmenu*scherm op **Voorkeuren**.  
Het *Voorkeuren*scherm wordt weergegeven.
2. Tik in het *Voorkeuren*scherm op **Meer Voorkeuren**.  
Het tweede *Voorkeuren*scherm wordt weergegeven.
3. Tik in het tweede *Voorkeuren*scherm op **Hardware**.  
Het *Hardware*-scherm wordt weergegeven.
4. Tik in het *Hardware*-scherm op **Scherm**.  
Het *Voorkeuren*scherm wordt weergegeven.



5. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
het uitlijnen van het aanraakscherm	tik <b>Uitlijnen</b> en volg de aanwijzingen. <i>Notitie: De aanwijzingen zijn alleen in het Engels beschikbaar.</i>
schermhelderheid bijstellen	beweeg de <b>Helderheids</b> schuif richting <b>Hoog</b> om schermhelderheid toe te laten nemen. beweeg de <b>Helderheids</b> schuif richting <b>Hoog</b> om schermhelderheid toe te laten nemen.

6. Tik **Opslaan**.  
Het *Hoofdmenu*scherm wordt weergegeven .

## Hardwarevoorkeuren – Volume

1. Tik in het *Hoofdmenu*scherm op **Voorkeuren**.  
Het *Voorkeuren*scherm wordt weergegeven.
2. Tik in het *Voorkeuren*scherm op **Meer Voorkeuren**.  
Het tweede *Voorkeuren*scherm wordt weergegeven.
3. Tik in het tweede *Voorkeuren*scherm op **Hardware**.  
Het *Voorkeuren*scherm wordt weergegeven.
4. Tik in het *Hardware*-scherm op **Volume**.  
Het *volume*-scherm wordt weergegeven.



5. Schuif de Volumeniveau-schuif naar **Hoog** om het volume te verhogen en schuif de Volumeniveau-schuif naar **Laag** om het volume te verlagen.
  - Tik **Test** om het volume te testen.
6. Tik **Opslaan**.  
Het *Hoofdmenu*scherm wordt weergegeven .

## Hardwarevoorkeuren – Vermogensstatus


1. Tik in het *Hoofdmenu*scherm op **Voorkeuren**.  
Het *Voorkeuren*scherm wordt weergegeven.
2. Tik in het *Voorkeuren*scherm op **Meer Voorkeuren**.  
Het tweede *Voorkeuren*scherm wordt weergegeven.
3. Tik in het tweede *Voorkeuren*scherm op **Hardware**.  
Het *Voorkeuren*scherm wordt weergegeven.
4. Tik in het Hardware-scherm op **Power status**.  
Het *Power status*scherm wordt weergegeven.



5. Toets **ESC** om terug te gaan naar het *Hoofdmenu*scherm.

## Hardwarevoorkeuren – Power status

1. Tik in het *Hoofdmenu*scherm op **Voorkeuren**.  
Het *Voorkeuren*scherm wordt weergegeven.
2. Tik in het *Voorkeuren*scherm op **Meer Voorkeuren**.  
Het tweede *Voorkeuren*scherm wordt weergegeven.
3. Tik in het tweede *Voorkeuren*scherm op **Hardware**.  
Het *Voorkeuren*scherm wordt weergegeven.
4. Tik in het Hardware-scherm op **Voeding opties**.  
Het *Voeding opties*scherm wordt weergegeven.

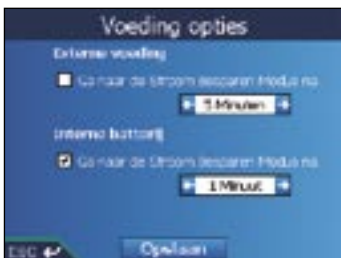

5. Voer de volgende stappen uit:


Als u het volgende wilt...	Dan...
het wijzigen van de tijd voorafgaand aan het in onderbroken status treden, wanneer aangesloten op een externe voedingsbron	<ul style="list-style-type: none"> <li>i selecteer de <b>Ga naar stroom besparen modus na-</b>aanvinkvakje onder <b>Externe Voeding</b>.</li> <li>ii selecteer de verlooptijd wanneer aangesloten op externe voeding, voordat in de onderbroken status mag worden getreden, door te tikken op de linker of rechter pijltjes.</li> </ul>
het wijzigen van de tijd voorafgaand aan het in onderbroken status treden, bij gebruik van batterijvermogen	<ul style="list-style-type: none"> <li>i selecteer de <b>Ga naar stroom besparen modus na-</b>aanvinkvakje onder <b>Interne Batterij</b>.</li> <li>ii selecteer de verlooptijd wanneer aangesloten op externe voordat het apparaat in de onderbroken status moet komen, door op de linker of rechter pijltjes te tikken.</li> </ul>

6. Tik **Opslaan**.

Het *Hoofdmenus*scherm wordt weergegeven .

## Opstart-voorkeuren

1. Tik in het *Hoofdmenus*scherm op **Voorkeuren**.  
Het *Voorkeuren*scherm wordt weergegeven.
2. Tik in het *Voorkeuren*scherm op **Meer Voorkeuren**.  
Het tweede *Voorkeuren*scherm wordt weergegeven.
3. Tik in het tweede *Voorkeuren*scherm op **Opstarten**.  
Het *Opstarten*scherm wordt weergegeven.

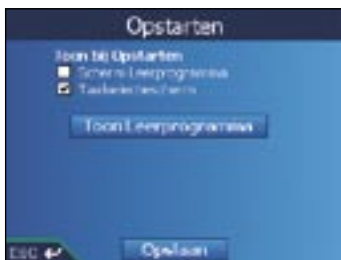

4. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
weergave van het <i>Lesprogramma</i> bij opstarten	<b>selecteer het</b> Lesprogramma-scherm-aanvinkvakje.
weergave van het <i>Taalscherm</i> bij opstarten	<b>selecteer het</b> Taalselectie-scherm-aanvinkvakje.
Het <b>Lesprogramma bekijken</b>	Selecteer <b>Toon Lesprogramma</b> . Het eerste <i>Lesprogrammas</i> scherm wordt getoond. Toets  herhaaldelijk om door de <b>Lesprogrammas</b> schermen te lopen.

5. Tik **Opslaan**.

Het *Hoofdmenus*scherm wordt weergegeven.

# 13. SmartST Desktop

SmartST Desktop wordt gebruikt om kaarten op iCN te installeren, software updates te verkrijgen, aangepaste Nuttige Adressen (POI's) te beheren en basiskaarten te installeren.

## Microsoft® ActiveSync®


Microsoft ActiveSync wordt gebruikt om een verbinding tot stand te brengen tussen uw iCN 510 en uw computer. ActiveSync 3.7.1 wordt op uw computer geïnstalleerd (als deze niet al geïnstalleerd is) als onderdeel van de installatie van SmartST Desktop.

## Het installeren van SmartST Desktop op uw computer

### Belangrijke Notities:

- Zorg ervoor dat *Internet Explorer 6* of hoger is geïnstalleerd op uw computer voordat u *SmartST Desktop* installeert, ook al is dit niet uw standaardbrowser.
- Gebruikers van *Windows® XP*: Zorg ervoor dat *Windows XP Service Pack 1* toegepast is voordat u *SmartST Desktop* installeert.

1. Sluit alle openstaande programma's op uw computer.
2. Schuif de *SmartST Application Installer CD* in het cd-rom-station van uw computer. Het *SmartST Desktop* installatieprogramma gaat van start.
  - Als uw computer niet automatisch de cd start, start dan de installatie handmatig: *Start* → *Run*.  
Typ *D:\Setup SmartST for iCN530.exe* waarbij "D" de letter is die staat voor uw cd-rom-station. Klik **OK**.
3. Volg de scherm instructies om *SmartST Desktop* te installeren, inclusief:
  - Selecteer de taal van uw voorkeur voor *SmartST desktop* wanneer daarnaar gevraagd wordt.
  - Bekijk de Licentieovereenkomst van *SmartST Desktop* en *Microsoft ActiveSync* en accepteer deze (als deze niet al op uw computer geïnstalleerd zijn), wanneer hiernaar gevraagd wordt.
  - Installeer *Microsoft ActiveSync* (als deze niet al op uw computer geïnstalleerd is) wanneer hiernaar gevraagd wordt.
  - Selecteer een bestemmingsmap voor *SmartST Desktop* wanneer hiernaar gevraagd wordt.
4. Als de installatie is voltooid, klik **Eindigen**.  
*SmartST Desktop* opent.

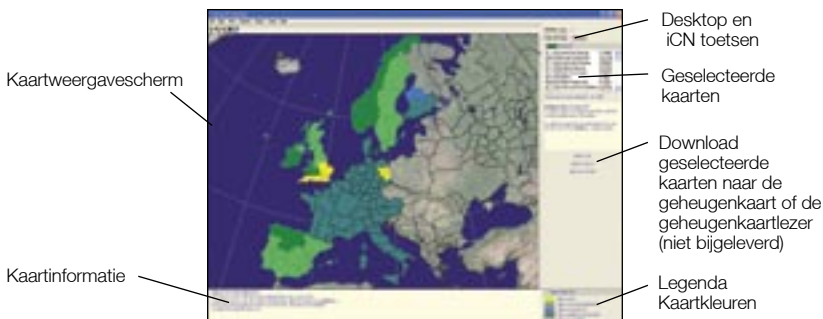

5. Wanneer er u gevraagd wordt om uw iCN op uw computer aan te sluiten, voer dan de volgende stappen uit:

- Steek het brede einde van de USB-kabel rechtstreeks in een USB-poort op uw computer (geen USB-hub); steek het kleine einde in de **USB-ingang** onderop uw iCN.

*Tip: Steek waar mogelijk de USB-kabel in een USB-poort **achterop** uw computer.*

- Steek het kleine uiteinde van de AC Power Pack-kabel in het **voedingscontact** aan de zijkant van uw iCN, sluit het andere uiteinde aan op het lichtnet.

- Toets **ⓘ**.

De iCN zal inschakelen.

- Wanneer het volgende scherm op uw iCN verschijnt, klik **Volgende**.



- Microsoft ActiveSync zal met uw iCN synchroniseren.

U bent nu klaar om kaarten op uw iCN te installeren.

## Het openen van SmartST Desktop

Als SmartST Desktop eenmaal geïnstalleerd is, kunt u er toegang tot krijgen via het **Start**menu:

*Start → Programma's → Navman → SmartST voor iCN530*

## Het verwijderen van SmartST Desktop van uw computer

Wij adviseren het gebruik van de optie *Toevoegen of verwijderen van Programma's* in uw Windows Control Panel:

1. Open **Toevoegen of verwijderen van Programma's**:  
*Start → Control Panel → Toevoegen of verwijderen van Programma's*
2. Verwijderen:  **SmartST voor iCN530**.

*Notitie: De naam van het programma kan anders zijn dan de naam hierboven.*

SmartST Desktop is nu verwijderd van uw computer.



# 14. Uw iCN updaten

## Het updaten van uw versie van SmartST

Wij adviseren u SmartST Desktop regelmatig te gebruiken om de Navman website te controleren op SmartST software updates:

1. Als u verbinding maakt met het internet via een inbelverbinding, maak dan nu verbinding met het internet.
2. Open SmartST Desktop:  
*Start → Programma's → Navman → SmartST voor iCN550*
3. Op het **Setup**-menu, selecteer **Update Software** en dan **Updates op de webpagina controleren**.  
Uw computer zal verbinding maken met het internet en de Navman website.
4. Als er een update voor uw regio beschikbaar is, download deze dan naar uw computer.
5. Op het **Setup**-menu, selecteer **Update software**, dan **Update software op iCN**.  
Volg de aanwijzingen om uw iCN software te updaten.

## Upgraden vanuit vorige versie van SmartST

Zie de *Installatie-instructies* die bij uw software upgrade geleverd werden.

# 15. Kaarten installeren met SmartST Desktop

NOTITIE: Uw iCN wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde kaarten. Als u een software- of kaartupgrade heeft aangeschaft, volg dan de instructies in uw *Upgrade-instructies* om uw nieuwe software of kaarten te installeren en te activeren.

## Kaarten installeren en activeren op uw iCN

1. Open SmartST Desktop, als deze niet al open is:  
*Start → Programma's → Navman → SmartST voor iCN530*
2. Schuif een SmartST Kaart-cd in het cd-romstation van uw computer. De beschikbare kaarten zullen worden weergegeven (de standaardkleur voor beschikbare kaarten is een *blauw ruitpatroon*).

*Notitie: als uw computer Windows Explorer opent, sluit dan het Windows Explorer venster.*

3. Klik op de kaart die u op uw iCN wilt installeren.

*Notitie: U moet wellicht meerdere kaarten installeren om het gewenste geografische gebied geheel te beslaan.*



Kaarten die beschikbaar zijn op de Kaart-cd in uw cd-romstation worden weergegeven in blauw ruitpatroon.

4. U wordt gevraagd om uw contactgegevens op te geven, zodat Navman u kan informeren bij nieuwe updates.
  - Als u een kaart van een continentale regio aan het activeren bent, die niet eerder geïnstalleerd is geweest op uw iCN, volg dan de aanwijzingen om de nieuwe regio te activeren. De vier continentale gebieden zijn Europa, Noord-Amerika, Australië en Nieuw Zeeland.
  - Wanneer activering is voltooid, zal de kaart van kleur veranderen (de standaardkleur voor geactiveerde kaarten is *lichtgroen*).



De geactiveerde kaart wordt weergegeven in lichtgroen.

- Klik op de kaart die u op uw iCN wilt installeren. De kaart verandert van kleur om aan te geven dat deze geselecteerd is (de standaardkleur voor geselecteerde kaarten is *donkergroen*). De kaart is nu opgenomen in de **Geselecteerd**-afdeling van de **Desktop Geselecteerde Kaarten**-toets.



De geselecteerde kaart wordt weergegeven in donkergroen.

- Klik op de **Toevoegen aan**-knop om alle kaarten in de **Geselecteerd**-afdeling van de **Desktop Geselecteerde Kaarten**-toets op uw iCN te installeren. SmartST Desktop zal de geselecteerde kaart of kaarten installeren op uw iCN of iCN geheugenkaart. Wanneer deze geïnstalleerd zijn, veranderen de kaart(en) van kleur (de standaardkleur voor geïnstalleerde kaarten is *geel*).
- Om uw iCN te gebruiken, sluit u de USB-kabel van uw iCN af.

**WAARSCHUWING:** Sluit de USB-kabel niet af van het iCN **USB-contact** voordat het *Kaartweergavescherm* vernieuwd is en de geïnstalleerde kaart(en) van kleur veranderd zijn (de standaardkleur voor geïnstalleerde kaarten is *geel*).

## Kaarten verwijderen van uw iCN

- Open SmartST Desktop:  
*Start* → *Programma's* → *Navman* → *SmartST voor iCN530*
- Open de **Kaarten op iCN**-afdeling:  
*iCN toets* → *Kaarten op iCN*.
- Klik op de kaart die u wilt verwijderen en selecteer **Verwijderen van iCN** uit het pop-up-menu. De kaart wordt verwijderd van uw iCN.

# 16. SmartST Desktop

## Geavanceerde Opties

Deze afdeling geeft details over geavanceerde opties van SmartST Desktop. Als u SmartST Desktop niet geïnstalleerd heeft, zie pagina 55-56.

### Om een grote stad of kleine stad te zoeken




1. Klik **Zoek Stad** in het **Kaartmenu**.  
Het *Stad zoeken*-venster gaat open.



2. Typ de naam van de grote of kleine stad in het **Naam stad** vakje.  
De lijst beschikbare steden zal minder lang worden om aan uw zoekcriteria te voldoen.
3. Dubbelklik op de naam van de kleine of grote stad.  
De *kaartweergave* zal roteren om te centreren op de geselecteerde kleine of grote stad en zal de locatie markeren. 

### Kaartkleuren en dessins

Om toegang te krijgen tot de afdeling **Desktopkleuren**: *Desktop toets* *Instellingen* → *Kleuren*.  
Pas de instellingen aan om de aanblik van het kaarttype te wijzigen.

Kleureninstellingen	Beschrijving
	Beheert de kaartkleuren
	Toont de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kleur kaartrand</li> <li>• kaartkleur</li> <li>• kaartrandwijdte</li> </ul>
	Past de kaartrandwijdte aan
	Beheert de kaartweergave: <ul style="list-style-type: none"> <li>• effen kleur</li> <li>• geen kleur</li> <li>• kruissteekdessin</li> </ul>
	Beheert geografische opties die zijn weergegeven op de kaart. Opties zijn alleen zichtbaar als de kaart geen kleur- of kruissteekdessin heeft.


## Kaartlayers

Om ruimte te besparen op uw iCN en geheugenkaart, kunt ervoor kiezen om kaartlayers te installeren.

De layers waaruit u kunt kiezen zijn:

- Nuttige Adressen (POI's)
- Waterpartijen en parken
- Landomtrekken (topografie).

Om toegang te krijgen tot de **Kaartlayers**-afdeling: *Desktop toets* → *Instellingen* → *Layers*  
Selecteer of wis elk aanvinkvakje om de layers aan te geven die bij elke kaart geïnstalleerd moeten worden.

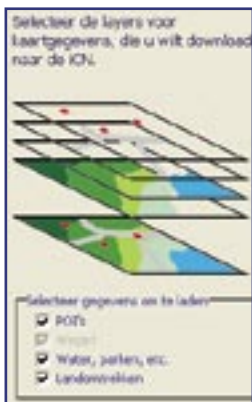

## Nuttige Adressen (POI)-Bewerker

U kunt uw eigen Nuttige Adressen (POI's) toevoegen met de POI-Bewerker op twee manieren:

- Door uw eigen POI-bestanden te creëren, of
- Door compatibele POI-bestanden te gebruiken die gedownload zijn van het internet.

Een maximum van 25 aangepaste POI-bestanden kunnen op uw iCN opgeslagen worden. De aangepaste POI-bestanden zijn opgesteld in een lijst op het *Mijn POI*-scherm.

Aangepaste POI's kunnen ingesteld worden om een geluidswaarschuwing of visuele waarschuwing in te schakelen als u naderbij komt, op het *Selecteer Actieve POI*-scherm.

### Een Aangepast POI-bestand Creëren

1. Creëer een nieuw POI-bestand met de POI-bewerker.
  - Op het SmartST Desktop **Kaart**menu, klik **Nuttige Adressen**. Het *POI-Bewerker*-venster gaat open.
  - klik in het **Bestand**menu van het *POI-Bewerker*-venster op **Nieuw Tekstbestand**. Het *POI-bestandsnaam*-venster gaat open.
  - Typ een naam voor het bestand in het **Bestandsnaam**vakje en klik **OK**. De bestandsnaam kan acht tekens zonder spaties bevatten.

- Voeg een POI aan het POI-bestand toe.
  - Op het *POI-Bewerker*-venster, in het **Bewerken**-menu, klik **Nieuw**. Het *POI-Details*-venster gaat open.



- Typ een beschrijving voor de POI in het **Beschrijvings**vakje.
  - Op de **Graden, Minuten, Seconden**-toets, typ of selecteer de graad, minuut en seconde van de POI-breedtegraad in de **breedtegraad**vakjes.
  - Op de **Graden, Minuten, Seconden**-toets, typ of selecteer de graad, minuut en seconde van de POI-lengtegraad in de **lengtegraad**vakjes.
  - Om de POI op te slaan, klik **OK**.
- Herhaal stap 2 totdat alle POI's toegevoegd zijn aan het POI-bestand.
  - Klik **Opslaan** in het **Bestand**menu. Het POI-bestand is opgeslagen.
  - Voltooi *Een Aangepast POI-bestand op uw iCN opslaan*, hieronder.

## Een Aangepast POI-bestand importeren

- Download een POI-bestand van het internet en sla het op uw computer op.
- Open het POI-bestand met de POI-Bewerker
  - Op het SmartST Desktop **Kaart**menu, klik **Nuttige Adressen**. Het *POI-Bewerker*-venster gaat open.
  - Klik in het **Bestand**menu van het *POI-Bewerker*-venster op **Open Tekstbestand**. Het *Open*-dialoogvenster opent.
  - Selecteer het POI-bestand van uw lokale of netwerkstation en klik **Open**.
- Voltooi *Een Aangepast POI-bestand op uw iCN opslaan*, hieronder.

## Een Aangepast POI-bestand op uw iCN opslaan

- Op het SmartST Desktop **Kaart**menu, klik **Nuttige Adressen**. Het *POI-Bewerker*-venster gaat open.
- Klik **Opslaan op Apparaat** op het **Bestand**menu van het *POI-Bewerker*-venster. Het *POI-Opties*-venster gaat open.
- Wijzig de POI-instellingen naar behoeven:



Als u het volgende wilt...	Dan...
de POI activeren	selecteer het <b>Actief</b> -aanvinkvakje. <i>Notitie: Als u de POI niet activeert, kunt u alleen de instellingen van het POI-Zichtbaarheidsniveau en het Icoonbestand configureren.</i>
een visuele waarschuwing inschakelen wanneer u de POI dicht nadert	selecteer het <b>Visuele Waarschuwing</b> -aanvinkvakje.
een visuele waarschuwing inschakelen wanneer u de POI dicht nadert	selecteer het <b>Visuele Waarschuwing</b> -aanvinkvakje.
de eenheden wijzigen die gebruikt worden om de afstand voor deze POI te meten	selecteer de <b>Metrische</b> of de <b>Imperiaal</b> -optie.
selecteer de afstand van de POI waarop de visuele waarschuwing getoond moet worden of de geluidswaarschuwing moet klinken	selecteer de afstand in het <b>Afstand</b> vakje.
De prioriteit aangeven van deze POI wanneer er meer POI's in de buurt zijn	Verplaats de <b>POI-zichtbaarheidsniveauschuif</b> naar links of rechts.
selecteer een Aangepaste POI-soort-icoon om op de kaart weer te geven (als u geen aangepast icoon selecteert wordt een standaard-icoon weergegeven)	Typ het pad naar het icoonbestand dat gebruikt moet worden ter aanduiding van het soort POI in het <b>Icoonbestand</b> vakje, of selecteer het icoonbestand vanaf uw plaatselijke of netwerkstation door te klikken op  , het bestand te lokaliseren en op <b>Open</b> te klikken. Het bestand moet een bitmap (.bmp) grafisch bestand zijn met een minimum van 6x6 pixels en een maximum van 32x32 pixels.

- Klik **OK** en volg de instructies.  
Het POI-bestand wordt opgeslagen op de iCN als een Aangepaste POI-soort.
  - Als u de bestandsnaam wilt wijzigen, bewerk de bestandsnaam dan in het *Bestandsnaam*vakje van het *POI-bestandsnaam*-venster en klik **OK**.  
De bestandsnaam kan acht tekens zonder spaties bevatten.

## Een Aangepast POI-bestand van uw iCN verwijderen

- Op het **Kaart**menu, klik **Nuttige Adressen**.  
Het *POI-Bewerker*-venster gaat open.
- Klik **POI-bestanden Beheren** op het **Bestand**menu.  
Het venster *POI-Bestanden Beheren* gaat open en toont een lijst van aangepaste POI-bestanden die geïnstalleerd zijn op uw iCN.
- Klik de **Bestandsnaam** of **Grootte** van het POI-bestand dat u wilt verwijderen.
- Klik **Verwijderen**.  
Het bestand is verdwenen van de lijst, maar is nog niet verwijderd.
- Om een ander bestand te selecteren om te verwijderen, ga terug naar stap 2; anders gaat u verder naar stap 6.
- Klik **OK** en accepteer de wijzigingen.  
Het (de) geselecteerde bestand(en) is (zijn) verwijderd.

# Back-ups

U kunt back-ups opslaan van alle iCN Voorkeuren en Favorieten op uw computer.

## Om een back-up van al uw Voorkeuren, Favorieten en Thuis te maken

1. Klik op het SmartST Desktop **Bestand**menu op **Back-up**.  
Het *Back-up*-venster wordt weergegeven.
2. Klik **Nieuwe Back-up**.  
Het *Nieuwe Back-up*-venster wordt weergegeven.
3. Klik **OK**.  
Het *Nieuwe Back-up*-venster wordt gesloten. De back-up wordt opgeslagen in een lijst op het *Back-up*-venster.
4. Sluit het *Back-up*-venster.

## Om een Back-up te verwijderen

1. Klik op het SmartST Desktop **Bestand**menu op **Back-up**.  
Het *Back-up*-venster wordt weergegeven.
2. Selecteer uit de lijst de back-up die u wilt verwijderen.
3. Klik **Verwijderen** en dan **OK**.  
De back-up wordt verwijderd.
4. Sluit het *Back-up*-venster.

## Om een Back-up te herstellen

1. Klik op het SmartST Desktop **Bestand**menu op **Herstellen**.  
Het *Herstellen*-venster wordt weergegeven.
2. Selecteer de back-up uit de lijst en klik **Herstellen**.  
Het *Bestandselectie Herstellen*-venster wordt weergegeven.
3. Selecteer of wis de aanvinkvakjes om aan te geven welk deel van de back-up hersteld moet worden.
4. Klik **OK**.  
Het *Herstel Bestandselectie*-venster zal sluiten en de back-up wordt hersteld.
5. Sluit het *Herstellen*-venster.



# Bijlage: Straatsoorten

Notitie: België en Zwitserland geven straatsoorten en de afkortingen ervan in drie talen weer.

Land	Straat soort	Afkorting
België (Duits)	CHAUSSEE PLATZ STRASSE	CH PL STR
België (Frans)	AVENUE BOULEVARD CHAUSSEE IMPASSE MONT MONTAGNE PLACE ROUTE ROUTE NATIONAL RUE SQUARE	AVE BVD CH IMP MT MT PL RTE RN R. SQ
België (Nederlands)	BAAN BERG DREEF LAAN MARKT PARK PLEIN SQUARE STEENWEG STRAAT	BN BG DR LN MKT PK PL SQ STWVG STR
Duitsland	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR
Finland	GATAN GATE GATA VÄGEN VÄG	GT GT GT V. V.
Frankrijk	ALLEE AVENUE BOULEVARD CHAUSSEE DOMAINE FAUBOURG IMPASSE MONT MONTAGNE PASSAGE PLACE QUARTIER ROND-POINT ROUTE ROUTE NATIONALE RUE SQUARE TRAVERSE	ALL AVE BVD CH DOM FG IMP MT MT PAS PL QU RPT RTE RN R. SQ TRA

Land	Straat soort	Afkorting
Ierland	AVENUE BOULEVARD CENTRE CRESCENT PLACE ROAD ROUTE SQUARE STREET YARD	AVE BVD CTR c PL RD RTE SQ ST YD
Italië	CONTRADA CORSO FRAZIONE LARGO PIAZZA PIAZZALE STRADA STATALE SUPERSTRADA VIA VIALE	C.DA C.SO FR LGO P.ZA P.LE SS SS V. VL
Luxemburg	ALLÉE AVENUE BOULEVARD CHAUSSEE DOMAINE FAUBOURG IMPASSE MONT MONTAGNE PASSAGE PLACE QUARTIER ROND-POINT ROUTE ROUTE NATIONALE RUE SQUARE TRAVERSE	ALL AVE BVD CH DOM FG IMP MT MT PAS PL QU RPT RTE RN R. SQ TRA
Nederland	BOULEVARD DIJK DWARSSTRAAT DWARSWEG GRACHT KADE KANAAL LAAN LEANE LOANE PARK PLANTSOEN PLEIN SINGEL STRAAT STRJITTE STRAATWEG WEG	BVD DK DWSTR DWWG GR KD KAN LN LN LN PK PLNTS PLN SNGL STR STR STRWG WG
Noorwegen	GATA GATE PLASSEN VEGEN VEI	GT GT PL V. V.

Land	Straat soort	Afkorting
Oostenrijk	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR
Portugal	AVENIDA BAIRRO CALÇADA CAMINHO ESTRADA LARGO LARGUINHO PRAÇA QUARTO QUARTA QUINTA RUA SÃO SANTA SANTO	AVE BA CC CAM EST LGO LARG PR QT QT QU R. S. S. S.
Spanje	AVENIDA CALLE CALLEJÓN CAMINO CARRETERA GLORIETA PASEO PLAZA RAMBLA RONDA	AVE C/ CJ CM c G P.O P. RBLA RD
Verenigd Koninkrijk	AVENUE BOULEVARD CENTRE CRESCENT	AVE BVD CTR c
Zwitserland (Duits)	BOULEVARD CHAUSSEE PLATZ STRASSE	BVD CH PL STR
Zwitserland (Frans)	AVENUE CHAUSSÉE IMPASSE MONT MONTAGNE PLACE QUARTIER ROUTE ROUTE NATIONAL RUE SQUARE	AVE CH IMP MT MT PL QU RTE RN R. SQ
Zwitserland (Italiaans)	CONTRADA CORSO FRAZIONE LARGO PIAZZA PIAZZALE VIA VIALE	C.DA C.SO FR LGO PZA P.LE V. VL

# Informatie over ondersteuning

## Ondersteuning voor

### Australië:

Navman Australia Pty. Ltd  
PO Box 479  
Gladesville  
NSW 2111  
Australia

Ondersteuning: <http://support.navman.com>  
Website: <http://www.navman.com>

## Ondersteuning voor

### Nieuw Zeeland:

Navman New Zealand  
PO Box. 68-155  
Newton  
Auckland  
New Zealand

Ondersteuning: <http://support.navman.com>  
Website: <http://www.navman.com>

## Ondersteuning voor

### Europa:

Navman Europe Limited  
4G Gatwick House  
Peeks Brook Lane  
Horley, Surrey RH6 9ST  
United Kingdom

Ondersteuning: <http://support.navman.com>  
Website: <http://www.navman.com>

## Ondersteuning voor de

### VS en Canada:

Navman USA, Inc.  
5275 Capital Boulevard  
Raleigh, NC 27616-2925  
United States of America

Telefoon: 866-9-NAVMAN  
Ondersteuning: <http://support.navman.com>  
Website: <http://www.navman.com>

NAVMAN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG GEBRUIK VAN DIT PRODUCT WAARBIJ ONGELUKKEN OF SCHADE WORDEN VEROORZAAKT, OF DAT IN STRIJD IS MET DE WET.

# Belangrijke Veiligheidsinformatie

## Lees zorgvuldig door voordat u het product in het voertuig installeert

### AC Adapter



Om uw iCN via het lichtnet op te laden, gebruikt u de AC adapter/AC power pack (PHIHONG, PSC05R-050 PH(MU-R)) bij Navman geleverd als accessoire (separaat verkocht). Het gebruiken van andere AC adapters bij uw iCN kan resulteren in ernstig letsel of schade aan eigendommen.



Gebruik de adapter nooit als de plug of kabel beschadigd is.

Stel de adapter niet bloot aan vocht of water. Gebruik de adapter niet in een omgeving met een hoge vochtigheidsgraad. Blootstelling aan water kan elektrische vonken of brand veroorzaken.

Gebruik de adapter nooit wanneer u natte handen of voeten heeft.

Zorg voor een adequate ventilatie rondom de adapter wanneer u deze gebruikt om de iCN te bedienen of om de interne batterij van de iCN op te laden. Bedek de iCN niet met papier of andere objecten die een belemmering vormen voor de ventilatie. Gebruik de adapter niet wanneer deze zich in een draagtas bevindt of in een ander type verpakking.

Zorg ervoor dat de adapter aangesloten is op een krachtbron met de juiste fitting en voltagevereisten. De voltagevereisten kunt u vinden op de verpakking en/of behuizing van de AC adapter.


Probeer de adapter niet te repareren; dit kan leiden tot persoonlijk letsel. Vervang de adapter wanneer deze beschadigd is of is blootgesteld aan teveel vocht.

### Interne batterij



De iCN bevat een niet vervangbare interne lithium-ionbatterij. De batterij kan barsten of ontploffen als deze op verkeerde wijze wordt behandeld, waarbij gevaarlijke chemicaliën vrijkomen. Om het risico op brand of verbrandingen te verkleinen, dient u de batterij te verpletteren of er een gaatje in te prikken.

De batterij dient gerecycled of weggeworpen te worden op een veilige en correcte wijze, overeenkomstig de plaatselijke wetgeving en regels. Gooi de batterij niet in het vuur of in water.



Gebruik alleen de juiste AC adapter (separaat verkocht), of de adapter voor in het voertuig die door Navman geleverd is, om de interne batterij van de iCN op te laden.

Gebruik alleen de interne batterij van de iCN bij de iCN-eenheid van Navman.

**Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, zwaar persoonlijk letsel, of schade aan eigendommen. Navman is niet aansprakelijk voor gebruik van de iCN op een wijze die bijdraagt aan of de oorzaak vormt voor de dood, letsel, of schade aan eigendommen, of dat strijdig is met de wet.**





