

Gebruikershandleiding Nokia 5330 Mobile TV Edition

Uitgave 1

2 Inhoudsopgave

Inhoudsopgave		Diensten van netwerkproviders	26
Veiligheid	4	Telefoonfuncties	28
Aan de slag	5	Bellen	28
Toetsen en onderdelen	5	Tekst en berichten	31
De SIM-kaart en de batterij plaatsen	6	Nokia Berichten: chatten	36
De geheugenkaart plaatsen en verwijderen	7	Nokia Berichten: e-mail	37
De batterij opladen	8	Beeld en video	39
Antenne	8	Foto's maken	39
Accessoires	9	Videoclips opnemen	40
Inschakelen	10	Instellingen voor camera en video	40
Over dit apparaat	10	Galerij	41
Netwerkdiensten	11	Afbeeldingen afdrukken	42
Toegangscodes	11	Geheugenkaart	42
Het apparaat in- en uitschakelen	12	Entertainment	43
Stand-by modus	12	Muziek beluisteren	43
Aanraaktoetsen voor muziek	14	Web	47
Door de menu's navigeren	15	Spelletjes en toepassingen	50
De toetsen vergrendelen	16	Mobiele tv	51
Functioneert zonder SIM-kaart	16	Over mobiele tv	51
Het profiel Vlucht	16	Eerste keer opstarten	52
Persoonlijke instellingen	17	Een kanaal of programma selecteren	52
Basisinstellingen	17	Audio-invoer wijzigen	52
De telefoon aanpassen aan uw voorkeuren	19	Elektronische programmagids (EPG)	53
Verbindingen	22	Een kanaal spreken	53
		Mobiele tv-instellingen	54

Mobiele tv weergeven nadat de SIM-kaart is vervangen	54	Beheer van digitale rechten	66
Kaarten	55	Toepassingen van derden	66
Kaarten downloaden	55	Accessoires	67
Kaarten en GPS	56	Batterij	67
Extra diensten	57	Informatie over de batterij en de lader	67
Gegevens beheren	57	Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen	68
Contacten beheren	57	Uw apparaat onderhouden	69
Visitekaartjes	59	Recycling	69
Datum en tijd	59	Aanvullende veiligheidsinformatie	70
Alarmklok	60	Magneten en magnetische velden	70
Agenda	60	Kleine kinderen	70
To-do list	60	Gebruiksomgeving	70
Notities	61	Medische apparatuur	70
Rekenmachine	61	Voertuigen	70
Timerfunctie	61	Explosiegevaarlijke omgevingen	71
Stopwatch	62	Alarmnummer kiezen	71
Ondersteuning en updates	62	Informatie over certificatie (SAR)	71
Ondersteuning	62	Index	73
My Nokia	63		
Content downloaden	63		
Software updaten via de pc	63		
Software-updates over-the-air	63		
Fabrieksinstellingen terugzetten	64		
Groene tips	65		
Energie besparen	65		
Recyclen	65		
Meer informatie	65		

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS



Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

VERKEERSVEILIGHEID HEeft VOORRANG



Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

TOEBEHOREN EN BATTERIJEN



Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.

WATERBESTENDIGHEID




Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Aan de slag


Leer uw apparaat kennen, plaats de batterij, SIM-kaart en geheugenkaart, en verneem belangrijke informatie over het apparaat.

Toetsen en onderdelen

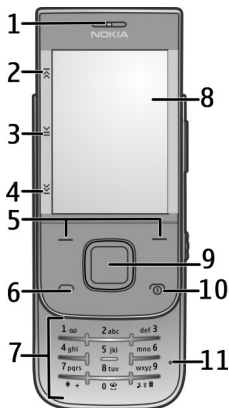

- 1 Luistergedeelte
- 2 Aanraaktoets voor muziek (terugspoelen)
- 3 Aanraaktoets voor muziek (afspelen/pauze)
- 4 Aanraaktoets voor muziek (snel vooruitspoelen)

- 5 Linker- en rechterselectietoets
- 6 Beltoets
- 7 Toetsenbord
- 8 Scherm
- 9 Navi™-toets (bladertoets)
- 10 Aan/uit-toets

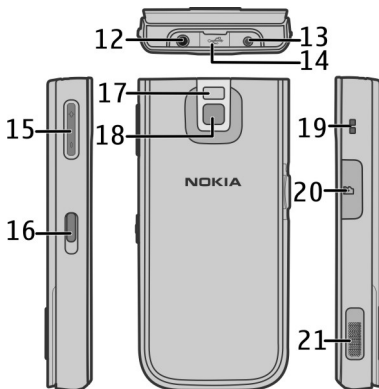

- 11 Microfoon
- 12 Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 13 Laderaansluiting
- 14 Micro USB-kabelaansluiting
- 15 Volumetoets
- 16 Blokkeringstoets
- 17 Flitser
- 18 Cameralens
- 19 Oogje van polsband

20 Geheugenkaartsleuf


21 Luidspreker

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Opmerking: Schakel het apparaat uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u de covers wilt verwijderen. Raak de elektronische onderdelen niet aan terwijl u de covers verwisselt. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.


De SIM-kaart en de contactpunten ervan kunnen snel worden beschadigd door krassen en buigen, dus wees voorzichtig wanneer u de kaart vasthoudt, plaatst of verwijdert.

- 1 Open de achtercover en verwijder deze. Plaats de batterij.

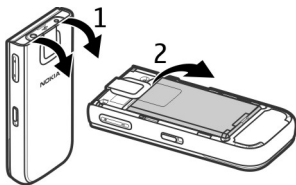


- 2 Open de SIM-kaarthouder. Plaats de SIM-kaart in de houder met het

contactoppervlak naar beneden gericht. Sluit de SIM-kaarthouder.

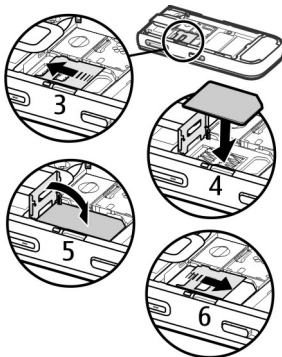

- 3 Lijn de contactpunten van de batterij uit en plaats de batterij. Plaats de achtercover weer op de telefoon.

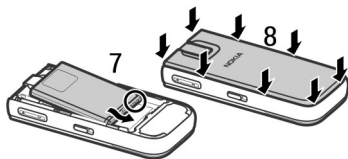


De geheugenkaart plaatsen en verwijderen



Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

Het apparaat ondersteunt microSD-kaarten met een capaciteit van maximaal 16 GB. Eén enkel bestand mag niet groter zijn dan 2 GB.

De geheugenkaart plaatsen

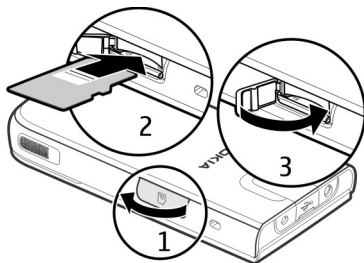

- 1 Open het klepje van de geheugenkaartsleuf.
- 2 Plaats de kaart in de geheugenkaartsleuf met de contactpunten naar beneden gericht en druk totdat de kaart op zijn plaats klikt.
- 3 Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf.

De geheugenkaart verwijderen

Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.

8 Aan de slag

U kunt de geheugenkaart verwijderen of terugplaatsen zonder dat u het apparaat uitzet.

- 1 Zorg ervoor dat de geheugenkaart door geen enkele toepassing wordt gebruikt.
- 2 Open het klepje van de geheugenkaartsleuf.
- 3 Druk lichtjes op de geheugenkaart om deze te ontgrendelen en verwijder de kaart.

De batterij opladen

De batterij is deels opgeladen in de fabriek. Als het apparaat aangeeft dat de batterij leeg raakt, doet u het volgende:

- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.



- 2 Sluit de lader aan op het apparaat.
- 3 Wanneer het apparaat aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de lader los van het apparaat en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.

U kunt de batterij ook opladen met stroom van een computer via een USB-kabel.

- 1 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van een computer en op uw apparaat.
- 2 Wanneer de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de USB-kabel los.

U hoeft de batterij niet een specifieke tijd op te laden en u kunt het apparaat tijdens het opladen gebruiken. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterijindicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Antenne




Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Vermijd onnodig

contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.

In de afbeelding is het antennegebied grijs gemarkeerd.

Accessoires

Een USB-kabel aansluiten

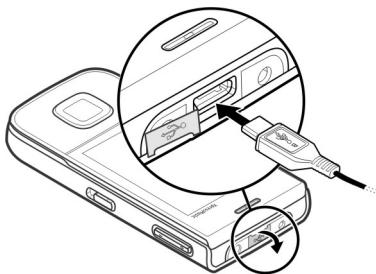

Verwijder het kapje van de USB-connector en sluit de USB-kabel aan op het apparaat.

Hoofdtelefoon

Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Waarschuwing:

Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.


Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd kan raken. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.

Polsband

- 1 Verwijder de achtercover.

10 Inschakelen

- 2 Maak het koordje vast en trek het strak.
- 3 Plaats de achtercover weer op de telefoon.

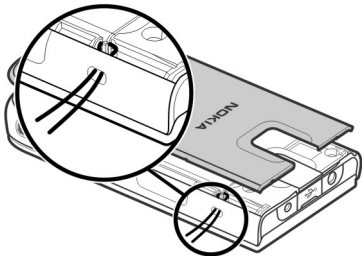

Inschakelen

Leer hoe u uw apparaat inschakelt en de basisfuncties gebruikt.

Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het GSM-netwerken van 850, 900, 1800 en 1900 MHz, en WCDMA-netwerken van 850, 1900 en 2100 MHz. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en

koppelingen naar websites van derden. Deze zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites bezoekt, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.

Waarschuwing:

Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Maak een back-up of houd een schriftelijke neerslag bij van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de

handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingdiensten. Enkele functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkinggebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellen welke kosten in rekening worden gebracht.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uw apparaat voorzien van aangepaste onderdelen, zoals menunamen, menuvolgorde en pictogrammen.

Toegangscodes

Als u wilt instellen hoe de toegangscodes en beveiligingsinstellingen in de telefoon worden gebruikt, selecteert u **Menu > Instellingen > Beveiliging > Toegangscodes**.

- Met de beveiligingscode wordt de telefoon beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik. De vooraf ingestelde code is 12345. U kunt deze code wijzigen en de telefoon zo instellen dat de code wordt opgevraagd. Voor sommige bewerkingen is de beveiligingscode nodig ongeacht de instellingen, bijvoorbeeld als u de fabrieksinstellingen wilt terugzetten. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon). Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service

nodig waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van de telefoon.

- Met de PIN- of UPIN-code die bij de SIM- of USIM-kaart wordt geleverd, wordt de kaart beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.
- De PIN2-code (UPIN2), die bij sommige SIM-kaarten (USIM) wordt geleverd, is vereist voor het gebruik van bepaalde diensten.
- PUK (UPUK)- en PUK2 (UPUK2)-codes worden bij de SIM (USIM)-kaart geleverd. Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code hebt ingevoerd, wordt u om de PUK-code gevraagd. Neem contact op met uw serviceprovider als de codes niet beschikbaar zijn.
- Het blokkeerwachtwoord is vereist als u Oproepen blokkeren gebruikt om oproepen van en naar de telefoon te beperken (netwerkdienst).

Het apparaat in- en uitschakelen

Aan- en uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

De PIN-code invoeren

Voer de PIN-code (weergegeven als *****) in als hierom wordt gevraagd.

Datum en tijd instellen


Voer de datum, de lokale tijd, de tijdzone en de zomertijd van uw locatie in als hierom wordt gevraagd.

Als u het apparaat voor het eerst inschakelt, wordt mogelijk gevraagd of u de configuratie-instellingen van uw serviceprovider wilt opvragen (netwerkdienst). Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Stand-by modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de stand-by modus.

Weergave

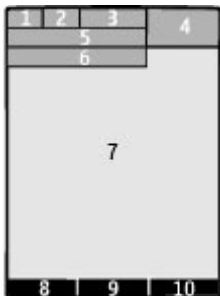

- 1 Signaalsterkte van het mobiele netwerk 
- 2 Oplaadstatus van batterij
- 3 Indicatoren
- 4 Klok
- 5 Naam van het netwerk of het operatorlogo
- 6 Datum (alleen als het startscherm is uitgeschakeld)
- 7 Weergave
- 8 Functie van de linkerselectietoets
- 9 Functie van de Navi-toets (bladertoets)
- 10 Functie van de rechterselectietoets

U kunt de functie van de linker- en rechterselectietoets wijzigen. [Zie '](#)

[Linker- en rechterselectietoetsen](#)
, p. 21.

Startscherm

In het startscherm wordt een lijst weergegeven met geselecteerde functies en gegevens die u rechtstreeks kunt gebruiken.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Weergave** > **Startscherm**.

Het startscherm activeren

Selecteer **Startscherm**.

Het startscherm organiseren en aanpassen

Selecteer **Weergave aanpassen**.

Een toets selecteren om het startscherm te activeren

Selecteer **Startschermtoets**.

In het startscherm navigeren

Navigeer in de lijst met de bladertoets omhoog of omlaag en selecteer **Select.**, **Bekijk** of **Bewerk**. De pijlen geven aan dat er meer gegevens beschikbaar zijn.

Met navigeren stoppen

Selecteer **Afsluiten**.

Snelkoppelingen

Als uw apparaat in de standby- of startschermmodus staat, kunt u de volgende snelkoppelingen gebruiken.

Lijst van gemiste, ontvangen en gebelde nummers weergeven

Druk op de beltoets. Als u wilt bellen, bladert u naar een nummer of naam en drukt u op de beltoets.

De webbrowser starten

Houd **0** ingedrukt.

De voicemailbox bellen

Houd **1** ingedrukt.

Anders toetsen gebruiken als snelkoppeling

[Zie 'Snelkeuzetoetsen', p. 28.](#)

Indicatoren



U hebt ongelezen berichten.



U hebt berichten die nog niet zijn verzonden, zijn geannuleerd of waarvan de verzending is mislukt.



De toetsen zijn geblokkeerd.



Het apparaat gaat niet over wanneer oproepen of tekstberichten worden ontvangen.



De wekker is ingesteld.



Het apparaat is geregistreerd bij het GPRS- of EGPRS-netwerk. Er is een GPRS- of EGPRS-verbinding geopend.



De GPRS- of EGPRS-verbinding is opgeschort (in de wachtstand). Bluetooth-connectiviteit is geactiveerd.



Er is een GPS-sigitaal beschikbaar. (externe GPS-antenne noodzakelijk).



Er is geen GPS-sigitaal beschikbaar. (externe GPS-antenne noodzakelijk).



Als u twee telefoonlijnen hebt, is de tweede lijn in gebruik.



Alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer.



Gesprekken zijn beperkt tot een besloten gebruikersgroep.




Er is een tijdelijk profiel ingeschakeld.

Aanraaktoetsen voor muziek

Terwijl u naar de FM-radio luistert of de mediaspeler gebruikt, kunt u met de aanraaktoetsen voor muziek het afspelen onderbreken of voorzetten, nummers overslaan of tussen opgeslagen zenders schakelen.

In de afbeelding zijn de drie aanraakgevoelige gebieden in het grijs gemarkeerd.

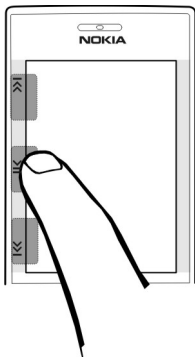

De aanraaktoetsen voor muziek activeren

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Aanr.ttsn vr muziek**.

De radio bedienen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio**. Gebruik de aanraaktoetsen voor muziek om het afspelen te onderbreken of voort te zetten, en om tussen opgeslagen radiozenders te schakelen.

De mediaspeler bedienen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Mediaspeler** > **Ga naar Mediasp..** Gebruik de aanraaktoetsen voor muziek om het afspelen te onderbreken of voort te zetten en om nummers over te slaan.

Houd **▶||** ingedrukt als u de radio of mediaspeler opnieuw wilt activeren.

Door de menu's navigeren

De telefoon biedt een uitgebreide reeks functies die in menu's zijn ondergebracht.

- 1 Selecteer **Menu** om het menu te openen.
- 2 Blader door het menu en selecteer een optie (bijvoorbeeld **Instellingen**).
- 3 Als het geselecteerde menu submenu's bevat, selecteert u er een (bijvoorbeeld, **Oproepen**).
- 4 Selecteer de gewenste instelling.
- 5 Selecteer **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau.
Als u het menu wilt afsluiten, selecteert u **Afsluiten**.

Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert u **Opties** >

Hoofdmenuwrgave. Schuif naar rechts om uit de beschikbare opties te kiezen.

Als u het menu anders wilt indelen, selecteert u **Opties > Indelen**. Ga naar het menu-onderdeel dat u wilt verplaatsen en selecteer **Verplaats**. Ga naar de plaats waarnaar u het menu-onderdeel wilt verplaatsen en selecteer **OK**. Selecteer **OK > Ja** om de wijziging op te slaan.

De toetsen vergrendelen

Vergrendel de aanraaktoetsen voor muziek en het toetsenblok om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingedrukt.

De toetsen vergrendelen of ontgrendelen

Verschuif de vergrendelingsschakelaar aan de zijkant van het apparaat. U kunt ook de klep sluiten of openen.

Oproepen afhandelen wanneer de toetsen zijn geblokkeerd.


Als u een oproep wilt beantwoorden terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op de beltoets. Wanneer u een oproep beëindigt of niet aanneemt, worden de toetsen weer automatisch geblokkeerd.

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Functioneert zonder SIM-kaart

Sommige functies van uw telefoon kunnen worden gebruikt zonder dat u een SIM-kaart hebt geplaatst. Voorbeelden hiervan zijn games en de functies van Organizer. Sommige functies in de menu's zijn grijs weergegeven en kunt u niet gebruiken.

Het profiel Vlucht

Gebruik het profiel Vlucht in omgevingen waarin radiogolven storing kunnen veroorzaken om alle functies die radiofrequenties gebruiken uit te schakelen. U hebt dan nog steeds toegang tot offline spelletjes, de agenda en telefoonnummers. Als het profiel Vlucht actief is, wordt  weergegeven.

Het profiel Vlucht activeren

Selecteer **Menu > Instellingen > Profielen > Vlucht > Activeer of Aanpassen**.

Het profiel Vlucht uitschakelen

Selecteer een willekeurig ander profiel.

Waarschuwing:

In het profiel Vlucht kunt u geen oproepen doen of ontvangen, ook geen alarmoproepen. Ook overige functies waarvoor netwerkdekking is vereist, kunnen niet worden gebruikt. Als u wilt bellen, moet u eerst de telefoonfunctie activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

Als u een alarmnummer wilt kiezen terwijl het apparaat vergrendeld is en in het profiel Vlucht staat, kunt u ook het geprogrammeerde alarmnummer in het veld voor de beveiligingscode invoeren en de toets 'Bellen' selecteren. Op het apparaat wordt een bevestiging weergegeven dat het profiel Vlucht wordt afgesloten en een alarmnummer wordt gekozen.

Persoonlijke instellingen

U kunt het apparaat instellen, de instellingen aanpassen en op verschillende manieren verbinding maken.

Basisinstellingen

Telefooninstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon**.

Selecteer een van de volgende opties:

Taalinstellingen — Als u de taal van uw apparaat wilt instellen, selecteert u **Taal display** en een taal. Als u de taal van uw apparaat wilt instellen volgens de informatie op de SIM-kaart, selecteert u **Taal display > Automatisch**.

Aanr.ttsn vr muziek — De muziektoetsen activeren.

Geheugenstatus — Het geheugengebruik weergeven.

Aut. toets.blokk. — Instellen dat het toetsenblok automatisch wordt geblokkeerd na een ingestelde tijdsperiode waarin het apparaat zich in de startschermmodus bevindt en geen enkele functie van het apparaat is gebruikt

Toetsenblokkering — Instellen dat het apparaat om de beveiligingscode vraagt alvorens het toetsenblok te ontgrendelen.

Spraakherkenning

— Spraakopdrachten instellen of de spraakherkenningstraining starten.

Offlineverzoek — Instellen dat het apparaat zodra het wordt ingeschakeld om het vluchtprofiel vraagt. In het vluchtprofiel zijn alle verbindingen die gebruikmaken van radiosignalen uitgeschakeld.

Telefoonupdates — Software-updates van uw serviceprovider toestaan (netwerkdienst). De beschikbare opties kunnen verschillen.

Netwerkmodus — Als u GSM- en (indien beschikbaar) 3G-netwerken wilt gebruiken, selecteert u **Dual mode**. Deze optie is niet beschikbaar tijdens een actief gesprek..

Operatorselectie — Handmatig selecteren welk netwerk u wilt gebruiken.

Automat. Help-tekst — Instellen dat er helpinformatie wordt weergegeven op het apparaat.

Starttoon — Een toon afspelen als u de telefoon inschakelt.

SIM-acties bevest. — Via uw SIM-kaart toegang krijgen tot extra netwerkdiensten. Afhankelijk van uw SIM-kaart is deze optie misschien niet beschikbaar.

Beveiligingsinstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Beveiliging**.

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers),

kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Selecteer een van de volgende opties:

PIN-codeaanvraag of UPIN-codeaanvraag — Het apparaat zo instellen dat elke keer bij het inschakelen om de PIN- of UPIN-code wordt gevraagd. Bij sommige SIM-kaarten is het niet mogelijk het opvragen van de code uit te schakelen.

Oproepen blokkeren — Inkomende en uitgaande oproepen beperken (netwerkdienst). Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.

Vaste nummers — Uitgaande oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers, als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Als de functie Vaste nummers is geactiveerd, zijn GPRS-verbindingen niet mogelijk, behalve bij het verzenden van tekstberichten via een GPRS-verbinding. In een dergelijk geval moeten het telefoonnummer van de ontvanger en het nummer van de berichtencentrale in de lijst Vaste nummers zijn opgenomen.

Bep. grp gebruikers — Een groep mensen definiëren die u kunt bellen of

door wie u kunt worden gebeld (netwerkdienst).

Beveiligingsniveau — Als u wilt instellen dat om de beveiligingscode wordt gevraagd wanneer een nieuwe SIM-kaart in het apparaat wordt geplaatst, selecteert u **Telefoon**.

Toegangscodes — De beveiligingscode, PIN-code, UPIN-code, PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wijzigen.

PIN2-codeaanvraag — Het apparaat zo instellen dat om de PIN2-code wordt gevraagd wanneer u een bepaalde functie gebruikt die wordt beveiligd met de PIN2-code. Bij sommige SIM-kaarten is het niet mogelijk het opvragen van de code uit te schakelen. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van uw SIM-kaart. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Code gebruiken — Het type pincode dat wordt gebruikt weergeven en selecteren.

Autoris.certificaten of

Gebr.certificaten — De lijst met autorisatie- of gebruikerscertificaten weergeven die beschikbaar zijn op uw apparaat.

Inst. beveil.module — De Geg. beveil.module weergeven, **Verzoek**

PIN module activeren of de module-PIN en ondertekenings-PIN wijzigen.

De telefoon aanpassen aan uw voorkeuren

Geef uw telefoon een persoonlijk tintje met beltonen, achtergronden en thema's. Maak snelkoppelingen naar de meest gebruikte functies en breid de functionaliteit van uw telefoon uit.

Profielen

De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen die ook wel profielen worden genoemd. U kunt in deze profielen de ringtones voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen aanpassen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Profielen**, het gewenste profiel, en maak een keuze uit de volgende opties:

Activeer — om het geselecteerde profiel te activeren

Aanpassen — om de profielinstellingen te wijzigen

Tijdelijk — om in te stellen dat een profiel gedurende een bepaalde tijd wordt geactiveerd. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.

Thema's

Een thema bevat elementen voor het aanpassen van de telefoon.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Thema's** en maak een keuze uit de volgende opties:

Thema selecteren — Open de map **Thema's** en selecteer een thema.

Themadownloads — Open een lijst met koppelingen om meer thema's te downloaden.

Tonen

U kunt de tooninstellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Tonen**. U vindt dezelfde instellingen ook in het menu **Profielen**.

Lichten

Pas uw apparaat aan met lichteffecten die aan verschillende functies zijn gekoppeld. Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Verlichting**.

Een kleur kiezen

Selecteer **Verlichtingskleuren** en een kleur.

Lichteffecten activeren

Selecteer **Lichteffecten**.

Weergave

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Weergave** en maak een keuze uit de volgende opties:

Achtergrond — om een achtergrondafbeelding voor het startscherm toe te voegen.

Startscherm — om de startschermmodus te activeren, te organiseren en aan te passen.

Letterkl. startscherm — om de letterkleur voor de startschermmodus te selecteren.

Nav.toetspictogr. — om de symbolen van de navigatietoetsen op het startscherm te tonen

Meldingsdetails — details weergeven van meldingen over gemiste oproepen en berichten

Screensaver — om een screensaver te maken en in te stellen.

Lettergrootte — om de lettergrootte in te stellen voor het weergeven van berichten, contacten en webpagina's.

Operatorlogo — om het operatorlogo weer te geven.

Celinformatie — de identiteit van de cel weergeven, indien deze beschikbaar is op het netwerk

Snelkoppelingen

Persoonlijke snelkoppelingen geven snel toegang tot veelgebruikte telefoonfuncties.

Linker- en rechterselectietoetsen

Als u de functie wilt wijzigen die is toegewezen aan de linker- of rechterselectietoets, selecteert u **Menu > Instellingen > Snelkoppelingen > Linkerselectietoets of Rechterselectietoets** en de gewenste functie.

Als in het startscherm de linkerselectietoets **Favoriet** is, kunt u een functie activeren door **Favoriet > Opties** en een van de volgende opties te selecteren:

Selectieopties — om een functie toe te voegen of te verwijderen

Organiseren — om de functies opnieuw te rangschikken

Andere snelkoppelingen

Selecteer **Menu > Instellingen > Snelkoppelingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Navigatietoets — om andere functies aan de navigatietoets (bladertoets) toe te kennen vanuit een vooraf gedefinieerde lijst.

Startschermtoets — de beweging van de navigatietoets selecteren voor het activeren van de startschermmodus

Snelkeuzetoetsen toewijzen

Maak snelkoppelingen door telefoonnummers toe te wijzen aan de cijfertoetsen 2-9.

- 1 Selecteer **Menu > Contacten > Snelkeuze** en blader naar een cijfertoets.
- 2 Selecteer **Wijs toe**. Als er al een nummer aan die toets is toegewezen, selecteert u **Opties > Wijzigen**.
- 3 Voer een nummer in of zoek naar een contact.

Spraakopdrachten


U kunt spraakopdrachten gebruiken om nummers te kiezen, toepassingen te starten en profielen te activeren.

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon**.

Spraakopdrachten zijn taalafhankelijk. Als u de taal wilt instellen, selecteert u

Taalinstellingen > **Taal display** en de gewenste taal.

Als u de spraakherkenningsfunctie van uw apparaat wilt trainen voor uw stem, selecteert u **Spraakherkenning** > **Spraakherk.training**.

Als u een spraakopdracht voor een functie wilt activeren, selecteert u **Spraakherkenning** > **Spraakopdrachten**, een functie en de functie. Aan  ziet u dat de spraakopdracht is geactiveerd.

Selecteer **Toevgn** om de spraakopdracht te activeren.

Selecteer **Afspelen** om de geactiveerde spraakopdracht af te spelen.

Zie '[Spraakgestuurde nummerkeuze](#)', pa. 29 voor informatie over het gebruik van spraakopdrachten.

Als u spraakopdrachten wilt beheren, bladert u naar een functie, selecteert u **Opties** en een van de volgende opties:

Bewerken of **Verwijderen** — als u de spraakopdracht een andere naam wilt geven of wilt uitschakelen;

Alles toevoegen of **Alles verwijderen** — als u spraakopdrachten

wilt in- of uitschakelen voor alle functies in de lijst met spraakopdrachten.

Verbindingen

De telefoon heeft diverse voorzieningen om verbinding te maken met andere apparaten en gegevens uit te wisselen.

Draadloze Bluetooth-technologie

Met behulp van Bluetooth-technologie kunt u het apparaat met radiogolven verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat binnen een afstand van 10 meter (32 feet).

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.1 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: OVR-toegang, object push, bestandsoverdracht, headset, handsfree, algemene toegang, seriële poort, algemene object change, geavanceerde audiodistributie, afstandsbediening voor audio en algemene audio/video-distributie, servicedetectie, PAN (personal area networking), toegang tot telefoonboek en algemene audio-/videodistributie. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur

naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen gesprekken voeren of ontvangen via compatibele en aangesloten toebehoren, zoals een carkit.

U kunt in deze modus geen nummers kiezen met uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummers die in het apparaat zijn geprogrammeerd.

Als u wilt bellen, moet u eerst de externe SIM-modus verlaten. Als het apparaat is vergrendeld, moet u eerst de beveiligingscode invoeren om deze te ontgrendelen.

Een Bluetooth-verbinding openen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Naam telefoon** en geef een naam op voor uw apparaat.
- 3 Als u Bluetooth-connectiviteit wilt activeren, selecteert u **Bluetooth > Aan**.  geeft aan dat de Bluetooth-verbinding is geactiveerd.

- 4 Als u het apparaat met een audioaccessoire wilt verbinden, selecteert u **Verb. met audioacc.** en het accessoire waarmee u verbinding wilt maken.
- 5 Als u het apparaat wilt koppelen met een Bluetooth-apparaat dat zich binnen het bereik bevindt, selecteert u **Gekopp. apparaten > Nw app. toeavn.**
- 6 Ga naar een gevonden apparaat en selecteer **Toevgn.**
- 7 Voer een wachtwoord van maximaal 16 tekens in op het apparaat en sta de verbinding toe op het andere Bluetooth-apparaat.

Als u het apparaat tegen schadelijke software wilt beschermen, kunt u het apparaat het beste in de modus 'verborgen' bedienen. Sta geen verbindingen met Bluetooth-apparaten toe van bronnen die u niet vertrouwt. Het is ook mogelijk de Bluetooth-functie uit te schakelen. Dit heeft geen invloed op andere functies van het apparaat.

Uw pc met internet verbinden

U kunt gebruik maken van Bluetooth-technologie om uw compatibele pc met internet te verbinden. Uw apparaat moet een verbinding met internet kunnen maken (netwerkdienst) en uw

pc moet Bluetooth-technologie ondersteunen. Nadat u verbinding hebt gemaakt met de dienst van het netwerktoegangspunt (NAP) voor het apparaat en u het apparaat met de computer hebt gekoppeld, wordt er op de telefoon automatisch een packet-gegevensverbinding met internet gemaakt.

Packet-gegevens

General Packet Radio Service (GPRS) is een netwerkdienst die mobiele telefoons in staat stelt gegevens te verzenden en te ontvangen over een IP-netwerk (Internet Protocol).

Als u wilt instellen hoe u deze dienst wilt gebruiken, selecteert u **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Packet-gegevens > Packet-gegev.verb.** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Wanneer nodig — alleen een verbinding voor packet-gegevens tot stand brengen als een toepassing deze verbinding nodig heeft. De verbinding wordt gesloten wanneer de toepassing is beëindigd.

Altijd online — automatisch een verbinding met een netwerk voor packet-gegevens tot stand brengen wanneer u de telefoon aanzet.

U kunt uw telefoon als modem gebruiken door via Bluetooth verbinding te maken met een compatibele PC. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van de Nokia PC Suite.

USB-gegevenskabel

Met de USB-kabel kunt u gegevens uitwisselen tussen de telefoon en een compatibele pc of met een printer die PictBridge ondersteunt.

U activeert de gegevensoverdracht naar de pc of printer door de kabel aan te sluiten en de modus te selecteren:

PC Suite — als de kabel wordt gebruikt in combinatie met Nokia PC Suite;

Afdrukken/media — als u de telefoon gebruikt met een PictBridge-printer of een compatibele pc;

Gegevensopslag — als u verbinding maakt met een pc zonder Nokia-software en u de telefoon gebruikt voor gegevensopslag.

Als u de USB-modus wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen > Connectiviteit > USB-gegevenskabel** en de gewenste USB-modus.

Synchronisatie en reservekopieën

Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up** en maak een keuze uit de volgende opties:

Synchronisatie — Een back-up maken van uw persoonlijke gegevens op een Nokia-server. Voordat u een back-up kunt maken, moet u een My Nokia-account instellen. Selecteer **Verbinden** en u wordt door de procedure geleid.

Telefoonoverdr. — Geselecteerde gegevens tussen uw telefoon en een andere telefoon synchroniseren of kopiëren via Bluetooth-technologie .

Back-up maken — Een back-up van geselecteerde gegevens maken op de geheugenkaart of op een extern apparaat.

Back-up terugz. — Een back-upbestand selecteren dat is opgeslagen op de geheugenkaart of op een extern apparaat en hiermee de instellingen van de telefoon herstellen. Selecteer **Opties > Gegevens** voor informatie over het geselecteerde back-upbestand.

Geg. overdracht — Geselecteerde gegevens synchroniseren of kopiëren tussen uw telefoon en een ander apparaat, pc of netwerkserver (netwerkdienst).

Een USB-apparaat aansluiten

Als u een USB-opslagmedium (bijvoorbeeld een geheugenstick) op uw apparaat aansluit, kunt u in het bestandssysteem bladeren en bestanden kopiëren.

- 1 Sluit een compatibele adapterkabel aan op de USB-poort van uw apparaat.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de adapterkabel aan op het USB-opslagmedium.
- 3 Kies **Menu > Galerij** en selecteer het USB-apparaat dat u wilt verkennen.

Opmerking: Niet alle USB-opslagmedia worden ondersteund. Dit is afhankelijk van het stroomverbruik.

Nokia PC Suite

Met Nokia PC Suite kunt u muziek beheren, contactgegevens, agendanotities en (taak)notities synchroniseren tussen uw apparaat en een compatibele computer of een externe internetserver (netwerkdienst). Ga voor meer informatie en om PC Suite te downloaden naar www.nokia.com/ support.

Diensten van netwerkproviders

Uw netwerkprovider levert aanvullende diensten die misschien interessant zijn voor u. Voor sommige diensten kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Operatormenu

Gebruik dit menu om toegang te krijgen tot een portaal met diensten die worden aangeboden door uw netwerkoperator. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator. De operator kan dit menu bijwerken met een dienstbericht.

SIM-diensten

Bij sommige SIM-kaarten worden aanvullende diensten geleverd. Het betreffende menu is alleen toegankelijk als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud van dit menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.

Voor deze diensten worden er mogelijk berichten verzonden of oproepen gedaan die bij u in rekening worden gebracht.

Positielogboek

Het netwerk kan u een positieverzoek toezenden (netwerkdienst). Informeer bij uw serviceprovider naar mogelijke

abbonnementen en naar de verstrekking van positiegegevens.

U kunt het positieverzoek accepteren of weigeren door **Accepteer** of **Weiger** te selecteren. Als u het verzoek misloopt, wordt het verzoek automatisch geaccepteerd of geweigerd op basis van de afspraken die u met uw netwerkoperator of serviceprovider hebt gemaakt.

Als u informatie wilt weergeven over de 10 meest recente privacymeldingen en positieverzoeken, selecteert u **Menu > Logboek > Positiebepaling > Positielogboek**.

Infoberichten, SIM-berichten en service-opdrachten

Informatieberichten

U kunt berichten over verschillende onderwerpen van uw serviceprovider ontvangen (netwerkdienst). Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Menu > Berichten > Infoberichten** en een beschikbare optie.

Dienstopdrachten

Met dienstopdrachten kunt u serviceaanvragen (USSD-opdrachten)

voor schrijven en verzenden naar uw serviceprovider sturen. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.

Als u serviceaanvragen wilt schrijven en verzenden, selecteert u **Menu > Berichten > Dienstopdracht**n. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

SIM-berichten

SIM-berichten zijn tekstberichten die op uw SIM-kaart worden opgeslagen. U kunt deze berichten kopiëren of verplaatsen van de SIM naar het geheugen van de telefoon, maar niet andersom.

Als u SIM-berichten wilt lezen, selecteert u **Menu > Berichten > Opties > SIM-berichten**.

Configuratie-instellingen

U kunt uw apparaat configureren met instellingen die voor bepaalde diensten vereist zijn. U kunt deze instellingen als configuratiebericht ontvangen van uw serviceprovider.

Selecteer **Menu > Instellingen**.

Selecteer **Configuratie** en een van de volgende opties:

Std.configuratie-inst. — De serviceproviders weergeven die zijn opgeslagen op het apparaat en een standaard serviceprovider instellen.

Std. actv. in alle toep. — De standaard configuratie-instellingen activeren voor alle ondersteunde toepassingen.

Voorkeurstoeg.punt — De opgeslagen toegangspunten weergeven.

Inst. apparaatbeheer — Toestaan of voorkomen dat het apparaat software-updates ontvangt. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van uw apparaat.

Pers. config.instell. — Handmatig nieuwe persoonlijke accounts toevoegen voor diverse diensten en deze activeren of verwijderen. Als u een nieuw persoonlijk account wilt toevoegen, selecteert u **Toevgn of Opties > Voeg nieuwe toe**. Selecteer het type dienst en voer de vereiste parameters in. Als u een persoonlijk account wilt activeren, bladert u naar het account en selecteert u **Opties > Activeer**.

Telefoonfuncties

Bellen, tekst invoeren, berichten verzenden en e-mailen met het apparaat.

Bellen

Bellen

Handmatig een nummer kiezen

Voer het netnummer en abonneenummer in en druk op de beltoets.

Voor internationale oproepen drukt u tweemaal op * voor het teken + (duidt de internationale toegangscode aan). Vervolgens kiest u het landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het abonneenummer.

Nummer opnieuw kiezen

Als u de lijst met gebruikte nummers in de standby-modus wilt openen, drukt u op de beltoets. Vervolgens selecteert u een nummer of naam en drukt u op de beltoets.

Een contact bellen

Selecteer **Menu > Contacten en Namen**. Selecteer een contact en druk op de beltoets.

Spraakoproepen beantwoorden

Als u oproepen wilt beantwoorden door het toestel open te schuiven, selecteert u **Menu > Instellingen > Oproepen > Oproepen via schuif**.

Een oproep beantwoorden

Druk op de beltoets of open de schuif.

Oproepen beëindigen

Druk op de beëindigingstoets of sluit de schuif.

De beltoon onderdrukken

Selecteer **Stil**.

Een oproep weigeren

Druk op de beëindigingstoets.

Het volume wijzigen tijdens een oproep

Gebruik de volumetoetsen.

Snelkeuzetoetsen

Wijs een telefoonnummer toe aan een van de cijfertoetsen 2-9. [Zie 'Snelkeuzetoetsen toewijzen', p. 21.](#)

Gebruik snelkeuzetoetsen om op een van de volgende manieren te bellen:

- Druk op een cijfertoets en vervolgens op de beltoets.

- Als **Menu > Instellingen > Oproepen > Snelkeuze > Aan geselecteerd** is, houdt u een cijfertoets ingedrukt.

af van de eerste overeenkomst in de lijst. Als dat niet de juiste opdracht is, bladert u naar een andere vermelding.

Spraakgestuurde nummerkeuze

Start een oproep door een naam uit te spreken die in Contacten is opgeslagen.

Aangezien spraakopdrachten taalgevoelig zijn, moet u **Menu > Instellingen > Telefoon > Taalinstellingen > Taal display** selecteren en uw taal instellen voordat u spraakopdrachten gebruikt.

Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

- 1 Houd in de startschermmodus de rechterselectietoets ingedrukt. Er klinkt een korte toon en **Spreek na de toon** wordt weergegeven.
- 2 Spreek de naam uit van het contact dat u wilt bellen. Als de spraakherkenning werkt, wordt een lijst met mogelijke overeenkomsten weergegeven. De telefoon speelt de spraakopdracht

Opties tijdens een gesprek

Veel opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over beschikbaarheid van netwerkdiensten.

Selecteer tijdens een gesprek **Opties** en kies een van de beschikbare opties.

Netwerkopties zijn **Standby, Nieuwe oproep, Toev. aan conferentie, Alles afsluiten** en de volgende:

DTMF verzenden — om toonreeksen te verzenden

Wisselen — om over te schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand

Doorverbinden — om een gesprek in de wachtstand door te verbinden met het actieve gesprek en zelf de verbinding te verbreken

Conferentie — om een conferentiegesprek te voeren

Privé-oproep — om een privé-gesprek te voeren tijdens een conferentiegesprek

Voicemail

Voicemail is een netwerkdienst waarvoor u zich mogelijk moet aanmelden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw voicemailbox bellen

Houd **1** ingedrukt.

Het nummer van de voicemailbox wijzigen

Selecteer **Menu > Berichten > Voicemails > Nr. voicemailbox.**

Oproeplogboek

Als u de informatie over uw oproepen, berichten, gegevens en synchronisatie wilt weergeven, selecteert u **Menu > Logboek** en het gewenste item.

Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Oproepinstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Oproepen** en kies een van de volgende opties:

Doorschakelen — Inkomende oproepen doorschakelen (netwerkdienst). Het is mogelijk dat u geen oproepen kunt doorschakelen als bepaalde blokkeringsfuncties zijn ingeschakeld.

Opn. met will. toets — Een inkomende oproep doorschakelen door kort op een willekeurige toets (behalve de aan/uit-toets, linker- en rechterselectietoets of beëindigingstoets) te drukken.

Aut. opn. kiezen — Het nummer automatisch opnieuw kiezen als een oproep mislukt. Het nummer wordt maximaal 10 keer opnieuw gekozen.

Stemhelderheid — De verstaanbaarheid verbeteren in een omgeving met veel lawaai.

Snelkeuze — Namen en telefoonnummers kiezen die zijn toegewezen aan de cijfertoetsen (2-9) door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden.

Wachtfunctieopties — U door het netwerk laten waarschuwen bij inkomende gesprekken tijdens een actief gesprek (netwerkdienst).

Gespreksduur wrgvn — De duur van de actieve oproep weergeven.

Samenv. na oproep — Na elke oproep de duur van de verbinding kort weergeven.

Identificatie verz. — Uw telefoonnummer bekend maken aan degene die u opbelt (netwerkdienst). Als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw serviceprovider, selecteert u **Netwerkinstelling**.

Lijn uitg. oproepen — De telefoonlijn voor het opbellen selecteren, indien uw SIM-kaart meerdere telefoonlijnen ondersteunt (netwerkdienst).

Oproepen via schuif — Een oproep beantwoorden of beëindigen door de schuif te openen of te sluiten



Tekst en berichten

Tekst invoeren, berichten opstellen en notities maken.

Tekst invoeren

Tekstmodi

Voor het invoeren van tekst (bijvoorbeeld in SMS-berichten) kunt u gewone tekstinvoer of tekstvoorspelling gebruiken.

Houd tijdens het schrijven **Opties** even ingedrukt om over te schakelen van gewone tekstinvoer (aangeduid met ) naar tekstvoorspelling (aangeduid met ) en omgekeerd.

Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

Hoofdletters en kleine letters worden aangegeven door **ABC**, **abc** en **AbC**.

Als u van hoofdletters wilt overschakelen op kleine letters of omgekeerd, drukt u op **#**. Als u van letters wilt overschakelen op nummers (aangeduid met **123**) houdt u **#** ingedrukt en selecteert u **Nummermodus**. Als u van nummers wilt overschakelen naar letters, houdt u **#** ingedrukt.

Als u een andere schrijftaal wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Schrijftaal**.

Gewone tekstinvoer

Druk een of meer keren op een cijfertoets (2-9) totdat het gewenste teken verschijnt. Welke tekens beschikbaar zijn, hangt af van de geselecteerde schrijftaal.

Als de volgende letter zich op dezelfde toets bevindt als de huidige, wacht u tot de cursor weer verschijnt en voert u de letter in.

Druk herhaaldelijk op **1** om toegang te krijgen tot de meest gangbare interpunctietekens en speciale karakters. Als u een lijst met speciale

tekens wilt openen, drukt u op *. Druk voor een spatie op 0.

Tekstinvoer met woordenboek

Tekstinvoer met woordenboek is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek waar u zelf woorden aan toe kunt voegen.

- 1 U begint een woord in te voeren met behulp van de cijfertoetsen 2 tot en met 9. Druk voor een letter slechts éénmaal op de betreffende toets.
- 2 Om een woord te bevestigen, drukt u op de bladertoets naar rechts of typt u een spatie.
 - Als het woord niet correct is, drukt u herhaaldelijk op * en selecteert u het woord uit de lijst.
 - Als er een vraagteken (?) achter het woord staat, komt het woord dat u wilt invoeren niet in het woordenboek voor. Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u **Spellen**. Voer het woord in met behulp van de normale tekstinvoer en selecteer **Opslaan**.

- Als u een samengesteld woord wilt invoeren, voert u om te beginnen het eerste gedeelte van het woord in. Bevestig de invoer door op de bladertoets naar rechts te drukken. Typ vervolgens het laatste gedeelte van het woord en bevestig het woord.

- 3 U begint met het invoeren van het volgende woord.

SMS- en multimediberichten

U kunt berichten schrijven en er een afbeelding of een ander item aan koppelen. Als u aan een SMS-bericht een bestand koppelt, wordt het automatisch omgezet in een multimedibericht.

Tekstberichten

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Het totale aantal resterende tekens en het aantal berichten dat nodig is voor verzending worden weergegeven.

U kunt pas berichten versturen als het juiste berichtencentralenummer in uw apparaat is opgeslagen. Normaal gesproken wordt dit nummer standaard door uw simkaart ingesteld. U kunt het nummer handmatig instellen door **Menu > Berichten > Bericht-instllngn > Tekstberichten > Berichtencentrales > Centrale toevoegen** te selecteren en een naam en het nummer van de serviceprovider in te voeren.

Multimediaberichten

Een multimediabericht kan tekst, afbeeldingen en geluid of videoclips bevatten.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind

zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Neem contact op met uw serviceprovider voor de beschikbaarheid van MMS (multimedia messaging service) en om u hierop te abonneren.

Een SMS of multimediabericht maken

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken > Bericht**.
- 2 Als u ontvangers wilt toevoegen, bladert u naar het veld **Aan:** en voert u het nummer of het e-mailadres van de ontvanger in, of u selecteert **Toevgn** om ontvangers uit de beschikbare opties te selecteren. Selecteer **Opties** om ontvangers en onderwerpen toe te voegen en om de verzendopties in te stellen.
- 3 Blader naar het veld **Tekst:** en voer de berichttekst in.
- 4 Als u inhoud aan het bericht wilt toevoegen, bladert u naar de toevoegingsbalk onder aan het

beeldscherm en selecteert u het gewenste inhoudstype.

- 5 Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Verzndn**.

Het berichttype dat boven aan het scherm wordt weergegeven, wordt automatisch aangepast aan de inhoud van het bericht.

Serviceproviders kunnen kosten in rekening brengen die afhangen van het berichttype. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Een bericht lezen en beantwoorden

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

U ontvangt een melding wanneer u een bericht ontvangt. Selecteer **Bekijk** om het bericht weer te geven. Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u een bericht in Inbox en selecteert u **Openen** om het weer te geven. Gebruik de bladertoets om alle delen van het bericht weer te geven.

Selecteer **Spelen** als u een MMS-bericht automatisch wilt weergeven.

Selecteer **Beantw.** om het bericht te beantwoorden.

Berichten verzenden en ordenen

Selecteer **Verzenden** om een bericht te verzenden. Het bericht wordt opgeslagen in de map Outbox en het verzenden wordt gestart.

Opmerking: Als het pictogram of de tekst Bericht verzonden op het beeldscherm van het apparaat verschijnt, betekent dit niet dat het bericht op de bedoelde bestemming is aangekomen.

Als er iets misgaat tijdens het verzenden, wordt automatisch een nieuwe verzendpoging gedaan. Als het verzenden na een aantal pogingen niet is gelukt, blijft het bericht in de map Outbox staan. Als u het verzenden wilt annuleren, selecteert u in de map Outbox **Opties > Verz. annuleren**.

Als u de verzonden berichten wilt opslaan in de map Verzonden items, selecteert u **Menu > Berichten > Bericht-instllngn > Algem. instellingen > Ver. berichten opsl..**

Ontvangen berichten worden opgeslagen in de map Inbox. U kunt uw

berichten indelen in de map **Opgeslagen items**.

Selecteer **Menu > Berichten > Opgesl. items > Opties** als u de naam van een map wilt wijzigen, een map wilt verwijderen of nieuwe map wilt toevoegen.

Flitsberichten

Flitsberichten zijn berichten die direct na ontvangst worden weergegeven.

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken > Flitsbericht** als u een flashbericht wilt schrijven.
- 2 Geef het telefoonnummer van de ontvanger op, voer de berichttekst in (maximaal 70 tekens) en selecteer **Verzndn**.

Nokia Xpress-audioberichten

Eenvoudig een audiobericht maken en verzenden met behulp van MMS.

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken > Audiobericht**. De recorder wordt geopend.
- 2 Neem uw bericht op.
- 3 Typ een of meer telefoonnummers in het veld **Aan:** of selecteer **Toevgn** om een nummer op te halen.

- 4 Selecteer **Verzndn** om het bericht te verzenden.

Berichtinstellingen

Selecteer **Menu > Berichten > Bericht-instllngn** en maak een keuze uit de volgende opties:

Algem. instellingen — Kopieën van verzonden berichten bewaren op het apparaat, oude berichten overschrijven als het berichtgeheugen vol raakt en andere voorkeuren met betrekking tot berichten instellen.

Tekstberichten

— Afleveringsmeldingen toestaan, berichtcentrales instellen voor SMS en SMS-e-mail, het type tekenondersteuning instellen en andere voorkeuren met betrekking tot tekstberichten instellen.

Multimediaberichten

— Afleveringsmeldingen toestaan, het uiterlijk van multimediaberichten instellen, de ontvangst van multimediaberichten en -advertenties toestaan en andere voorkeuren met betrekking tot multimediaberichten instellen.

Dienstberichten — Dienstberichten activeren en voorkeuren met betrekking tot dienstberichten instellen.

Nokia Berichten: chatten

Met de chatfunctie kunt u met behulp van uw apparaat chatberichten uitwisselen met andere onlinegebruikers.

U kunt gebruikmaken van uw bestaande account bij een chatcommunity die door uw apparaat wordt ondersteund.

Als u niet bij een chatdienst bent geregistreerd, kunt u een chataccount instellen bij een ondersteunde chatdienst. Dit kunt u via uw computer of uw apparaat doen. De menu's kunnen verschillen per chatdienst.

Chatdiensten

Aanmelden bij een bestaand chataccount

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Chatberichten**.
- 2 Selecteer een chatdienst.
- 3 Voer uw account-id en wachtwoord in.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm.

Een nieuw Nokia-account aanmaken

Ga naar www.ovi.com als u met uw pc een Nokia-account inclusief e-mail- en chatdiensten wilt aanmaken. Ga als

volgt te werk om met uw apparaat een account aan te maken:

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > E-mail**.
- 2 Volg de aanwijzingen op het scherm.

Chatdiensten gelijktijdig gebruiken

- 1 Als u wilt terugkeren naar de hoofdweergave voor chatten, selecteert u **Start** vanuit een willekeurige chatdienst.
- 2 Selecteer een chatdienst en meld u aan.
- 3 Als u wilt overschakelen tussen chatdiensten, bladert u in de contactenlijstweergave naar links of naar rechts.

Berichten uitwisselen

Selecteer **Menu > Berichten > Chatberichten**.

Een chatbericht verzenden

- 1 Selecteer een chatdienst.
- 2 Selecteer een contact in de contactenlijst.
Elke conversatie heeft een tabblad in de conversatieweergave.
- 3 Voer uw bericht in het tekstvak onder aan het scherm in.

4 Selecteer **Verzend..**

Berichten ontvangen

Wanneer een nieuw bericht arriveert in uw huidige conversatie, wordt dat bericht weergegeven aan het einde van de chatgeschiedenis. Wanneer een nieuw bericht arriveert voor een andere conversatie, begint het tabblad van die conversatie te knippen. Ga als volgt te werk om over te schakelen tussen conversaties:

- 1 Blader omhoog naar de conversatietabbladen.
- 2 Blader naar links of naar rechts om een conversatie te openen.

Wanneer een nieuw bericht arriveert van een andere community, wordt dit boven of onder in de hoek aangegeven.

Blader omhoog en selecteer **Wisselen of Select..**

Instellingen voor meldingen

Ook wanneer u de toepassing niet gebruikt, ontvangt u een melding bij nieuwe berichten. Ga als volgt te werk om de instellingen voor meldingen aan te passen:

- 1 Ga naar de hoofdweergave voor chatten en selecteer **Opties > Chatinstellingen**.
- 2 Selecteer een meldingstype en **Opslaan**.

De chattoepassing verlaten

Wanneer u de chattoepassing afsluit, blijft u aangemeld bij de chatdienst. Uw sessies blijven voor een bepaalde periode actief, afhankelijk van uw abonnement. Wanneer de chattoepassing op de achtergrond wordt uitgevoerd, kunt u andere toepassingen openen en terugkeren naar de chattoepassing zonder dat u zich opnieuw hoeft aan te melden.

Het chatvenster sluiten

Ga naar de hoofdweergave voor chatten en selecteer **Afsluiten**.

Afmelden bij chatten

Selecteer **Opties > Afmelden**.

Alle conversaties worden gesloten.

Nokia Berichten: e-mail

Met uw mobiele apparaat kunt u toegang krijgen tot uw e-mailaccounts van verschillende providers om e-mailberichten te lezen, schrijven en verzenden.

U kunt alleen e-mail gebruiken als u een e-mailaccount hebt. Als u nog geen e-mailaccount hebt, maakt u er een in Ovi. De menu's kunnen verschillen per e-mailprovider.

E-mail instellen

U kunt zich aanmelden bij een bestaand e-mailaccount of een nieuw Ovi Mail-account instellen.

Selecteer **Menu > Berichten > E-mail**.

Aanmelden bij uw e-mailaccount

- 1 Selecteer uw e-mailprovider.
- 2 Voer uw account-id en wachtwoord in.
- 3 Selecteer **Wachtw. onthouden** om te voorkomen dat om uw wachtwoord wordt gevraagd wanneer u uw e-mailaccount opent.
- 4 Selecteer **Meld aan**.

Als u zich bij nog een e-mailaccount wilt aanmelden, selecteert u **Account toevoegen**.

Ovi Mail instellen

Als u nog geen e-mailaccount hebt, kunt u een Nokia-account aanmaken en de dienst Ovi Mail gebruiken.

- 1 Selecteer **Registreer bij Mail on Ovi**.
- 2 Volg de aanwijzingen op het scherm.

Nadat u uw nieuwe Nokia-account hebt aangemaakt, kunt u zich aanmelden bij de dienst Ovi Mail en beginnen met het verzenden en ontvangen van e-mail. U kunt het account ook gebruiken om u aan te melden bij andere Ovi-diensten, zoals chatten. Zie www.ovi.com voor meer informatie.

E-mail lezen, opstellen en verzenden

Selecteer **Menu > Berichten > E-mail** en een e-mailaccount.

E-mail lezen en beantwoorden

- 1 Selecteer een e-mailbericht en **Openen**.
- 2 Gebruik de bladertoets om het hele bericht te zien.
- 3 Als u een e-mailbericht wilt beantwoorden of doorsturen, selecteert u **Opties**.

Bijlagen weergeven en opslaan

E-mailberichten met bijlagen, bijvoorbeeld foto's, zijn gemarkeerd met een pictogram van een paperclip. Bepaalde bijlagen zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat en kunnen

niet op het apparaat worden weergegeven.

- 1 Vouw de lijst met bijlagen uit.
- 2 Selecteer een bijlage en **Weergeven**.
- 3 Als u de bijlage wilt opslaan op uw apparaat, selecteert u **Opslaan**.

Een e-mailbericht opstellen en verzenden

- 1 Selecteer **Opties** > **Nieuw**.
- 2 Voer het e-mailadres van de geadresseerde in, het onderwerp en uw bericht.
- 3 Als u een bestand bij het e-mailbericht wilt voegen, selecteert u **Opties** > **Bestand toevoegen**.
- 4 Als u een foto wilt maken om bij het e-mailbericht te voegen, selecteert u **Opties** > **Nwe foto bijvoegen**.
- 5 Als u het e-mailbericht wilt verzenden, selecteert u **Verzenden**.

De e-mailtoepassing afsluiten

Selecteer **Afmelden**.

Chatten openen vanuit uw e-mailaccount

Bij sommige e-mailproviders kunt u uw chataccount rechtstreeks openen vanuit uw e-mailaccount.

Als u zicht wilt aanmelden bij de chatservice van uw provider terwijl u een e-mail opstelt, selecteert u **Opties** en uw chatservice.

Beeld en video

Foto's maken

De camera activeren

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera** of - in de videomodus - druk de bladertoets naar links of rechts.

In- of uitzoomen

In de afbeeldingsmodus drukt u de bladertoets omhoog of omlaag of gebruikt u de volumetoetsen.

Een afbeelding vastleggen

Het apparaat heeft een camera die automatisch scherpstelt. Selecteer **Vastlggn**. Laat de toets los om de foto te maken.

Afbeeldingen worden opgeslagen in Galerij.

De flitser activeren

Selecteer **Opties** > **Flitser** > **Automatisch** als u het apparaat zo wilt instellen dat de flitser automatisch wordt gebruikt als de lichtomstandigheden dit vereisen. .
Selecteer **Flitser aan** als u het apparaat zo wilt instellen dat de flitser altijd wordt gebruikt.

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Foto's weergeven wanneer ze zijn gemaakt

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Tijd fotovoorbeeld** en de weergavetijd.

De voorbeeldafbeelding handmatig beëindigen

Selecteer **Terug**.

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van 1536 x 2048 pixels .

Videoclips opnemen

Videomodus activeren

Selecteer **Menu** > **Media** en **Videocamera**, of blader naar links of naar rechts in de afbeeldingsmodus.

Opname starten

Selecteer **Opnemen**.

Opname pauzeren of hervatten

Selecteer **Pauze** of **Activeer**.

Opname stoppen

Selecteer **Stoppen**.

De videoclips worden opgeslagen in de Galerij.

Instellingen voor camera en video

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera**.

Selecteer **Opties** in de afbeeldings- of videomodus en selecteer een van de volgende opties:

Instellingen — Andere instellingen voor camera en video aanpassen en selecteren waar foto's en videoclips worden opgeslagen.

Zelfontspanner — De zelfontspanner gebruiken

Effecten — Verschillende effecten toepassen (bijvoorbeeld grijschaal en vaste kleuren) op de opgenomen foto.

Witbalans — De camera aanpassen aan de huidige lichtomstandigheden.

Liggende indeling of Staande indeling — De oriëntatie van de camera selecteren.

Galerij

Foto's, videoclip, muziekbestanden, thema's, afbeeldingen, tonen, opnamen en ontvangen bestanden beheren. Deze bestanden worden opgeslagen in het apparaatgeheugen of op een geheugenkaart en kunnen in mappen worden georganiseerd.

Foto's

Bekijk afbeeldingen en speel videoclips af met de toepassing Foto's.

Selecteer **Menu > Galerij > Foto's**.

Selecteer een van de volgende opties:

Alle foto's — Bekijk afbeeldingen in een miniatuurraster. U kunt afbeeldingen sorteren op datum, naam of grootte.

Tijdslijn — Bekijk afbeeldingen de volgorde waarin ze zijn gemaakt.

Albums — Sorteert afbeeldingen in albums. U kunt albums maken, van naam veranderen en verwijderen. Als u een album verwijdert, worden afbeeldingen in het album niet uit het geheugen verwijderd.

Een diapresentatie weergeven

Een diapresentatie gebruikt de afbeeldingen van de geselecteerde map of het geselecteerde album.

- 1 Selecteer **Alle foto's, Tijdslijn** of **Albums**.
- 2 Selecteer **Opties > Diavoorstelling**.
- 3 Selecteer **Diavoorstelling starten**.

Afbeeldingen bewerken

U kunt afbeeldingen bijvoorbeeld draaien, spiegelen, bijsnijden of de helderheid, het contrast en de kleuren ervan aanpassen.

- 1 Selecteer een afbeelding in **Alle foto's, Tijdslijn, of Albums**.
- 2 Selecteer **Opties > Foto bewerken**.
- 3 Selecteer een bewerkingsoptie en gebruik de bladertoets om de instellingen of waarden te wijzigen.

Muziek en video's

Uw apparaat bevat een mediaspeler voor het afspelen van muzieknummers en videoclips. Muziek- en videobestanden die zijn opgeslagen in de muziekmap in het apparaatgeheugen of op de geheugenkaart, worden automatisch gedetecteerd en toegevoegd aan de muziek- of videobibliotheek.

Selecteer **Menu > Galerij en Muziek/ video's**.

Selecteer een van de volgende opties: **Video's** — Alle beschikbare videoclips weergeven.

Alle tracks — Alle beschikbare muzieknummers weergeven. U kunt nummers bijvoorbeeld sorteren op artiest, album of genre.

Mappen en bestanden beheren

Als u mappen en bestanden in de Galerij wilt beheren, selecteert u **Menu > Galerij**.

Een lijst met mappen weergeven

Selecteer **Alle inhoud**.

Een lijst met bestanden in een map weergeven

Selecteer een map en **Openen**.

De mappen op de geheugenkaart weergeven wanneer u een bestand verplaatst

Blader naar de geheugenkaart en blader naar rechts.

Afbeeldingen afdrukken

Uw apparaat ondersteunt Nokia XpressPrint, zodat u afbeeldingen kunt afdrukken in de bestandsindeling JPEG.

- 1 Sluit uw apparaat aan op een compatibele printer met een USB-gegevenskabel of, als de printer dat ondersteunt, via een Bluetooth-verbinding.
- 2 Selecteer een afbeelding in de Galerij en **Opties > Afdrukken**.

Geheugenkaart

Gebruik een geheugenkaart voor het opslaan van uw multimediabestanden, zoals videoclips, muzieknummers, geluidsbestanden, afbeeldingen en berichtgegevens.

Selecteer **Menu > Galerij > Alle inhoud > Geheugenkaart**.

Sommige van de mappen in de Galerij die inhoud bevatten die door het apparaat wordt gebruikt (bijvoorbeeld

Thema's) kunnen worden opgeslagen op de geheugenkaart.

Als uw geheugenkaart niet vooraf is geformatteerd, moet u deze formatteren. Wanneer u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens op de kaart permanent verwijderd.

De geheugenkaart formatteren

Selecteer **Opties** > **Geheugenkrt.opties** > **Kaart formatteren** > **Ja**. Voer een naam in voor de geheugenkaart wanneer het formatteren is voltooid.

De geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen

Selecteer **Opties** > **Geheugenkrt.opties** > **Wachtwoord instellen**. Het wachtwoord wordt opgeslagen in het apparaat, zodat u het alleen hoeft in te voeren wanneer u de geheugenkaart wilt gebruiken in een ander apparaat.

Het wachtwoord van de geheugenkaart verwijderen

Selecteer **Opties** > **Geheugenkrt.opties** > **Wachtwoord verw..**

Het geheugenverbruik controleren

Selecteer **Opties** > **Gegevens**. Het geheugenverbruik van verschillende groepen gegevens en de hoeveelheid beschikbaar gegevens voor het installeren van nieuwe software worden weergegeven.

Entertainment

Muziek beluisteren

Luister naar muziek met de muzikspeler of radio, en neem geluiden of spraak op met de dictafoon. Download muziek van internet of breng muziek van uw pc over.

Mediaspeler

Selecteer **Menu** > **Media** > **Mediaspeler** om de mediaspeler te openen.

Muziekmenu

Muziek- en videobestanden openen die zijn opgeslagen in het apparaatgeheugen of op de geheugenkaart, muziek of videoclips downloaden van internet of compatibele videostreams van een netwerkserver bekijken (netwerkdienst).

Selecteer **Menu** > **Media** > **Mediaspeler**.

Een mediabestand afspelen

Selecteer een bestand in de beschikbare mappen en **Spelen**.

Bestanden downloaden van internet

Selecteer **Opties** > **Downloads** en een downloadsite.

De muziekbibliotheek bijwerken na het toevoegen van bestanden

Selecteer **Opties** > **Biblioth. bijwerken**.

Een afspeellijst maken

- 1 Selecteer **Afspeellijstn** > **Afspeellijst maken** en voer de naam van de afspeellijst in.
- 2 Voeg muziek of videoclips toe vanuit de weergegeven lijsten.
- 3 Als u de afspeellijst wilt opslaan, selecteert u **OK**.

Een streamingdienst configureren


U kunt de streaminginstellingen als configuratiebericht ontvangen van de serviceprovider. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren.



- 1 Selecteer **Opties** > **Downloads** > **Streaming instellingen** > **Configuratie**.
- 2 Selecteer een serviceprovider, **Standaard**, of **Pers. configuratie** voor streaming.
- 3 Selecteer **Account** en een streamingserviceaccount in de actieve configuratie-instellingen.



Muziek afspelen

Druk op de volumetoetsen om het volume te regelen.


Bedien de muziekspeler met de muziekspelertoetsen of met de virtuele toetsen op het scherm.


Druk op  om het afspelen te starten of onderbreken.

Druk op  als u naar het volgende nummer wilt gaan. Druk tweemaal op  om naar het begin van het vorige nummer te gaan.

Houd  ingedrukt om vooruit te spoelen in het huidige nummer. Houd  ingedrukt om terug te spoelen in het huidige nummer. Laat de toets los wanneer u wilt doorgaan met afspelen van de muziek.

In het menu van de mediaspeler kunt u de volgende snelkoppelingen gebruiken:

Selecteer  om naar het muziekmenu te gaan.

Selecteer  om naar de huidige afspeellijst te gaan.

Als u het menu van de mediaspeler wilt sluiten, en het afspelen van muziek op de achtergrond wilt voortzetten, drukt u op de eindtoets.

Houd de eindtoets ingedrukt als u de mediaspeler wilt beëindigen.

Het uiterlijk van de mediaspeler wijzigen

Uw telefoon bevat diverse thema's waarmee u het uiterlijk van de mediaspeler kunt aanpassen.

Selecteer **Menu > Media > Mediaspeler > Ga naar Mediasp. > Opties > Instellingen > Thema Mediaspeler** en een van de weergegeven thema's. De functie van de virtuele toetsen kan verschillen, afhankelijk van het thema.

Radio

Het apparaat heeft een geïntegreerde FM-antenne.

Selecteer **Menu > Media > Radio**.

Afstemmen op radiozenders

- 1 Houd de bladertoets naar links of naar rechts ingedrukt om het zoeken te starten. Als u de radiofrequentie met 0,05 MHz wilt wijzigen, drukt u de bladertoets kort naar links of naar rechts in.
- 2 Als u een zender wilt opslaan op een geheugenlocatie, selecteert u **Opties > Zender opslaan**.
- 3 Als u de naam van de zender wilt invoeren, selecteert u **Opties > Zenders > Opties > Naam wijzigen**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Alle zenders zoeken — Automatisch zoeken naar de beschikbare zenders op uw locatie.

Kies frequentie — De frequentie van een radiozender invoeren.

Zenderoverzicht — Een website met een lijst van radiozenders openen.

Zenders — Opgeslagen zenders in een lijst zetten, een andere naam geven of verwijderen.

De virtuele toetsen op het scherm gebruiken

Gebruik de bladertoets.

Afstemmen op een andere zender

Ga met de bladertoets omhoog of omlaag of druk op de cijfertoets die overeenkomt met het zendernummer in de zenderlijst.

Het volume aanpassen

Gebruik de volumetoetsen.

De radio op de achtergrond laten spelen

Druk kort op de beëindigingstoets.

De radio sluiten

Houd de beëindigingstoets ingedrukt.

Instellingen voor radio

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio**.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

RDS — Informatie weergeven van het radiogegevenssysteem, zoals de naam van de zender.

Autom. frequentie — Het apparaat toestaan automatisch over te schakelen naar een frequentie met betere

ontvangst (beschikbaar wanneer RDS is geactiveerd).

Afspelen via — Luisteren via de headset of de luidspreker.

Uitvoer — Overschakelen tussen stereo- en mono-uitvoer

Radiothema — Het uiterlijk van de radio selecteren.




Aanr.ttsn vr muziek — De aanraaktoetsen voor muziek activeren.

Dictafoon


Neem spraak, geluid of een actieve oproep op en sla deze op in Galerij.

Selecteer **Menu** > **Media** > **Recorder**.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Als u de grafische toetsen  ,  of  wilt gebruiken, drukt u de bladertoets naar links of rechts.


Opname starten

Selecteer  of selecteer tijdens een gesprek **Opties** > **Opnemen**. Terwijl een oproep opgenomen, horen beide partijen een zachte pieptoon.

Opname onderbreken

Selecteer  .

Opname stoppen

Selecteer  . De opname wordt opgeslagen in de map Recordings van de Galerij.

Selecteer **Opties** en de juist optie om de laatste opname af te spelen of te verzenden, om de lijst met opnamen te openen of om het geheugen en de map te selecteren waar de opnamen worden opgeslagen.

Equalizer

Pas het geluid aan wanneer u de muziekspeler gebruikt.

Selecteer **Menu > Media > Equalizer**.

U activeert een vooraf gedefinieerde equalizerset door naar de gewenste set te gaan en **Activeer** te selecteren.

Een nieuwe equalizerset maken

- 1 Selecteer een van de twee laatste sets in de lijst en **Opties > Bewerken**.
- 2 Ga naar links of naar rechts om de virtuele regelaars weer te geven en schuif omhoog of omlaag om de regelaar in te stellen.

- 3 Als u de instellingen wilt opslaan en de set een naam wilt geven, selecteert u **Opslaan en Opties > Hernoemen**.

Web

Met de browser van uw apparaat kunt u allerlei websites bezoeken (netwerkdienst). Hoe pagina's van websites worden weergegeven, hangt onder meer af van de schermgrootte. Soms zijn kleine dingen niet goed zichtbaar.

Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid, prijs en instructies van deze diensten.

U kunt de configuratie-instellingen die vereist zijn voor bladeren ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

Als u de dienst wilt instellen, selecteert u **Menu > Internet > Webinstellingen > Configuratie-instell.**, een configuratie en een account.

Verbinding maken met een dienst

Selecteer **Menu > Internet > Home** om een verbinding met de dienst te maken; u kunt ook in de stand-by modus de **0** ingedrukt houden.

Als u een bookmark wilt selecteren, selecteert u **Menu > Internet > Bookmarks**.

Als u de laatste bezochte URL wilt selecteren, selecteert u **Menu > Internet > Laatste webadr..**

Selecteer **Menu > Internet > Ga naar adres** als u het adres van een dienst wilt invoeren. Voer het adres in en selecteer **OK**.

Nadat u een verbinding met de dienst hebt gemaakt, kunt u langs de pagina's surfen. De functies van de telefoontoetsen kunnen anders zijn bij verschillende diensten. Volg de toelichting op het scherm van de telefoon. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Webuploads

De webpagina van uw dienst voor online delen openen om geüploade afbeeldingen en video's te bekijken en om instellingen te wijzigen (netwerkdienst).

Een dienst voor online delen openen

- 1 Selecteer **Menu > Internet > Webuploads** en een dienst voor online delen.
- 2 Koppelingen kiezen die door de dienst worden aangeboden.

Instellingen wijzigen van een dienst voor online delen

- 1 Selecteer **Menu > Internet > Webuploads** en een dienst voor online delen.
- 2 Selecteer **Opties > Instellingen** om de instellingenpagina van de dienst te openen.

Weergave-instellingen

Als u over het web surft, selecteert u **Opties > Instellingen** en een van de volgende opties:

Weergave — Selecteer de grootte van het lettertype, of afbeeldingen moeten worden weergegeven en hoe tekst moet worden getoond.

Algemeen — Selecteer ook of webadressen als Unicode (UTF-8) moeten worden verzonden, het coderingstype voor de inhoud en of JavaScript™ ingeschakeld is.

Welke opties beschikbaar zijn, kan variëren.

Cachegeheugen

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen.

Een cookie bevat gegevens die een website in het cache-geheugen van de telefoon opslaat. Cookies worden opgeslagen totdat u het cache-geheugen leegmaakt.

Selecteer **Opties > Instrumenten > Cache wissen** als u het cache-geheugen tijdens het surfen wilt leegmaken.

Selecteer **Menu > Internet > Webinstellingen > Beveiliging > Cookies** om toe te staan of juist te voorkomen dat de telefoon cookies opslaat. U kunt ook tijdens het surfen **Opties > Instellingen > Beveiliging > Cookies** selecteren.

Browserbeveiliging

Voor sommige diensten kunnen beveiligingsfuncties zijn vereist, zoals bankieren of online winkelen. Voor

dergelijke verbindingen is een beveiligingscertificaat nodig en mogelijk ook een beveiligingsmodule. Deze kunnen op de SIM-kaart aanwezig zijn. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Als u de instellingen voor de beveiligingsmodule wilt weergeven of wijzigen of als u een lijst met de autorisaties of gebruikerscertificaten die naar het apparaat zijn gedownload wilt weergeven, selecteert u **Menu > Instellingen > Beveiliging > Inst. beveil.module, Autoris.certificaten of Gebr.certificaten**.

Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige

datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Spelletjes en toepassingen

U kunt spelletjes en toepassingen op de telefoon beheren. Mogelijk zijn er al een aantal geïnstalleerd. Deze bestanden staan in het geheugen van de telefoon of op een losse geheugenkaart en kunnen in aparte mappen zijn geordend.

Starten van een toepassing

Selecteer **Menu > Toepassingen > Spelletjes, Verzameling of Geheugenkaart**. Blader naar een game of een toepassing en selecteer **Openen**.

Als u geluiden, verlichting en trileffecten voor een spelletje wilt instellen, selecteert u **Menu > Toepassingen > Opties > Toep.instellingen**.

Als u alle beschikbare toepassingsopties wilt weergeven, selecteert u **Menu >**

Toepassingen > Verzameling > Opties.

U kunt de volgende opties selecteren:

Versiecontrole — Controleer of er een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om te downloaden vanaf internet (dit is een netwerkservice).

Webpagina — Haal meer informatie of extra gegevens voor de toepassing vanaf een internetpagina (netwerkservice), indien beschikbaar.

Toegang toepassing — De toepassing beperkte toegang tot het netwerk geven.

Welke opties beschikbaar zijn, kan variëren.

Een toepassing downloaden

De telefoon ondersteunt J2ME™ Java-toepassingen. Zorg ervoor dat de toepassing compatibel is met de telefoon voordat u begint met downloaden.

Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

U kunt op verschillende manieren toepassingen en spelletjes downloaden.

- Selecteer **Menu > Toepassingen > Opties > Downloads > Toepassingsdownloads of Speldownloads**; de lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven.
- Met de Nokia-functie Toepassingen installeren van PC Suite kunt u de toepassingen naar de telefoon downloaden.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en prijs van de verschillende diensten.

Mobiele tv

Over mobiele tv

Het apparaat bevat een geïntegreerde DVB-H-ontvanger (Digital Video Broadcast - Handheld) waarmee u digitale tv-uitzendingen kunt ontvangen. Met mobiele tv hebt u toegang tot mobiele tv en kunt u digitale tv-programma's bekijken en beluisteren.

Terwijl u naar mobiele tv kijkt, kunt u op de gebruikelijke wijze oproepen ontvangen.

In de vluchtmodus kunt u geen mobiele tv kijken.

U hebt een GPRS-verbinding nodig om de toepassing voor mobiele tv te kunnen gebruiken. Mogelijk worden kosten voor gegevensoverdracht in rekening gebracht. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Als u geen toegang hebt tot mobiele tv, ondersteunen de operators in uw gebied deze dienst mogelijk niet.

Mobiele tv is mogelijk alleen beschikbaar als u een abonnement hebt. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de netwerkdekking, beschikbaarheid en kosten van mobiele tv en instructies om toegang tot deze dienst te krijgen.

In sommige landen zijn eigenaars van een televisieontvanger verplicht om kijkgeld te betalen. Neem contact op met de lokale autoriteiten voor meer informatie.

Eerste keer opstarten

Selecteer **Menu** > **Mobiele tv**. Het apparaat zoekt naar beschikbare kanalen. Dit kan enkele minuten duren.

Tijdens de apparaatscan is het mogelijk dat u wordt gevraagd een **Programmagids** te selecteren. Deze is door de netwerkoperator verstrekt. Als u een **Programmagids** wilt selecteren, bladert u naar een item en kiest u **Select..**

Het is mogelijk dat de netwerkoperator meerdere **Programmagids** aanbiedt. Als u van **Programmagids** wilt veranderen, selecteert u **Opties** > **Indelen** > **Alle kanalen verwdrn** en volgt u de instructies.

Wanneer u mobiele tv de volgende keer opent, worden de laatst geselecteerde **Programmagids** en het laatst bekeken tv-kanaal weergegeven. Als het apparaat geen tv-kanalen kan vinden, is het mogelijk dat er geen dekking voor mobiele tv is.

Selecteer **Opties** > **Scannen** om naar beschikbare kanalen te zoeken.

Een kanaal of programma selecteren

Misschien moet u zich op een kanaal abonneren voordat u ernaar kunt

kijken. [Zie 'Een kanaal spreken', p. 53.](#)

Gebruik de bladertoets om van kanaal te veranderen. U kunt ook de aanraaktoetsen voor muziek gebruiken en **◀◀ ▶▶** of **||** selecteren.

Selecteer een kanaal uit de lijst. U kunt ook de cijfertoetsen gebruiken om een kanaalnummer in te voeren.

Selecteer **Opties** > **Indelen** als u de volgorde van de kanalen wilt wijzigen.

Gebruik de bladertoets om door de programma's in de **Programmagids** te navigeren.

Als u het volume wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoetsen. Druk op **#** om het geluid te dempen of het dempen ongedaan te maken.

Wanneer mobiele tv wordt geopend, staat het geluid voor uw eigen veiligheid zacht.

Audio-invoer wijzigen

Selecteer **Opties** > **Audio via luidspr.** of **Audio via headset** als u de audio-invoer wilt schakelen tussen de headset en de luidspreker.

Elektronische programmagids (EPG)

Als u de EPG (elektronische programmagids) wilt weergeven, drukt u op de bladertoets en selecteert u EPG.

Als u een programma wilt weergeven dat op dat moment wordt uitgezonden via een ongecodeerd kanaal, kiest u tweemaal **Select..** Programma's worden gerangschikt op basis van de begintijd.

Als het geselecteerde kanaal is gecodeerd, wordt een aankoopprompt weergegeven.

Druk op de rechterselctietoets om de EPG af te sluiten.

Programmagidsen worden door de netwerkoperator verstrekt. Het is mogelijk dat er meer dan één **Programmagids** beschikbaar is. [Zie 'Eerste keer opstarten', p. 52.](#)

Een kanaal spreken

Voor sommige tv-kanalen is een abonnement vereist. U kunt een abonnement op één kanaal of op een kanaalpakket nemen. Beide zijn gedurende een bepaalde periode beschikbaar, waarna ze automatisch worden verlengd.

Als u een kanaal of kanaalpakket wilt kopen, moet er een SIM-kaart in het apparaat zijn geplaatst en moet u netwerkdekking hebben.

De aangeschafte abonnementen weergeven

Selecteer **Opties > Abonnementen > Verloopt of Doorlopend.**

Selecteer **Gegevens** om een abonnement op te zeggen. Als u een abonnement niet kunt opzeggen, neemt u contact op met uw serviceprovider voor meer informatie en ondersteuning.

Als u toegang probeert te krijgen tot een gecodeerd kanaal, wordt u geadviseerd om een abonnement te kopen.

Kopen vanuit de lijst met kanalen

- 1 Druk op de bladertoets om beschikbare items weer te geven.
- 2 Selecteer een item in de lijst.
- 3 Druk nogmaals op de bladertoets om een item te kopen.
- 4 U bevestigt de aankoop door de servicevoorwaarden te accepteren. Volg daarna de instructies. Het apparaat moet op een beschikbaar servicenetwerk zijn aangesloten om de rechten te

verkrijgen om de gekochte media te bekijken.

Kopen vanuit de EPG

- 1 Ga naar de detailweergave van de EPG en selecteer een item in de lijst.
- 2 Druk op de bladertoets om een kanaal of kanaalpakket te kopen.
- 3 U bevestigt de aankoop door de servicevoorwaarden te accepteren. Volg daarna de instructies.

Kopen vanuit het optiemenu

- 1 Selecteer een item in de lijst.
- 2 Selecteer **Opties** > **Abonnementen** > **Kopen** als u een kanaal of kanaalpakket wilt kopen.
- 3 U bevestigt de aankoop door de servicevoorwaarden te accepteren. Volg daarna de instructies.

Mobiele tv-instellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

Klok — Hiermee kunt u de klok verbergen of weergeven.

Verlichting — Hiermee stelt u de helderheid van het scherm in.

Netw.tg. toest. — Hiermee selecteert u het netwerktoegangs niveau voor het aankopen van nieuwe kanalen.

Aanraaktoetsen — Hiermee schakelt u het gebruik van de muziektoetsen in of uit.

Kinderslot — Hiermee wijzigt u de instellingen voor leeftijdsbeperking. U hebt hiervoor een beveiligingscode nodig. Voor meer informatie neemt u contact op met de netwerkoperator.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Mobiele tv weergeven nadat de SIM-kaart is vervangen

Alle abonnementen voor mobiele tv zijn gekoppeld aan de SIM-kaart in het apparaat.

Het apparaat detecteert wanneer een nieuwe SIM-kaart is geplaatst.

Wanneer u de SIM-kaart vervangt, verwijdert u alle tv-zenders en abonnementen van het apparaat.

Plaats de oorspronkelijke SIM-kaart terug om toegang te krijgen tot uw eerdere abonnementen. Selecteer vervolgens **Opties** > **Abonnementen** > **Ophalen**.

Kaarten

U kunt over kaarten schuiven naar verschillende steden en landen, zoeken naar adressen en interessante locaties, routes tussen locaties plannen, locaties als plaatsen opslaan en naar compatibele apparaten verzenden.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Opmerking: Het downloaden van content zoals kaarten, satellietbeelden, spraakbestanden, gidsen of verkeersinformatie gaat meestal gepaard met de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst).

Content zoals satellietbeelden, gidsen, informatie over weer en verkeer en verwante diensten worden onafhankelijk van Nokia door derden aangeleverd. Deze content kan onjuistheden of omissies bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar. Vertrouw nooit uitsluitend en volledig op deze content en diensten.

Extra informatie over Kaarten vindt u op www.nokia.com/maps.

Als u toepassing Kaarten wilt gebruiken, selecteert u **Menu > Organiser > Kaarten** en vervolgens kiest u één van de beschikbare opties.

Kaarten downloaden

Uw apparaat kan kaarten bevatten die vooraf zijn geïnstalleerd op de geheugenkaart. U kunt een nieuwe set kaarten downloaden van internet met de pc-software Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader downloaden en installeren

- 1 Ga naar www.maps.nokia.com om de Nokia Map Loader te downloaden naar uw pc en voor verdere instructies.
- 2 Selecteer **Menu > Organiser > Kaarten** om een eerste configuratie uit te voeren.

Kaarten downloaden

Zorg dat er een geheugenkaart in het apparaat is geplaatst voordat u voor de eerste keer nieuwe kaarten downloadt.

Als u de selectie kaarten op de geheugenkaart wilt wijzigen, gebruikt u de Nokia Map Loader om alle kaarten van de geheugenkaart te verwijderen

en een nieuwe selectie te downloaden. Op deze manier zorgt u dat alle kaarten van dezelfde versie zijn.

Kaarten automatisch downloaden

Selecteer **Menu > Organiser > Kaarten en Instellingen > Netwerkinstellingen > Ntwrkgeb. toestaan > Ja of In eigen netwerk.**

Automatisch downloaden uitschakelen

Selecteer **Nee.**

Opmerking: Het downloaden van content zoals kaarten, satellietbeelden, spraakbestanden, gidsen of verkeersinformatie gaat meestal gepaard met de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst).

Kaarten en GPS

Uw apparaat heeft geen interne GPS-antenne. Gebruik een compatibele externe GPS-ontvanger (afzonderlijk verkrijgbare accessoire) als u toepassingen wilt gebruiken die een GPS-verbinding nodig hebben. Koppel de GPS-ontvanger met uw apparaat met behulp van draadloze Bluetooth-technologie. Raadpleeg de

gebruikershandleiding van de GPS-ontvanger voor meer informatie.

Nadat u uw apparaat hebt gekoppeld met een externe GPS-ontvanger, kan het enkele minuten duren voordat de huidige locatie op het apparaat wordt weergegeven.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accurate van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar en kunnen

worden gehinderd door materialen zoals beton en metaal.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

Extra diensten

U kunt Kaarten upgraden tot een volledig navigatiesysteem voor gebruik in de auto en te voet. Voor het volledige navigatiesysteem hebt u een regionale licentie nodig. De autonavigatie biedt gesproken instructies en twee- en driedimensionale kaartweergaven. De navigatie voor voetgangers is beperkt tot een snelheid van 30 km/u en biedt geen gesproken instructies. De navigatiedienst is niet in alle landen en regio's beschikbaar. Raadpleeg de lokale website van Nokia voor meer informatie.

Als u deze service wilt gebruiken, hebt u een compatibele externe GPS-ontvanger nodig die de draadloze Bluetooth-technologie ondersteunt.

Een navigatiedienst aanschaffen

Selecteer **Menu > Organiser > Kaarten en Extra diensten >**

Navig.licentie kopen en volg de instructies.

Als u navigatie wilt gebruiken met gesproken instructies, moet u de toepassing Kaarten toestaan een netwerkverbinding te gebruiken.

De navigatielicentie is gekoppeld aan uw SIM-kaart. Als u een andere SIM-kaart in het apparaat plaatst, wordt u gevraagd een licentie aan te schaffen wanneer u navigatie start. Bij de aankoopprocedure wordt u aangeboden de bestaande navigatielicentie zonder bijkomende kosten over te zetten naar de nieuwe SIM-kaart.

Gegevens beheren

Breng meer orde in uw leven met uw telefoon.

Contacten beheren

Namen, telefoonnummers en adressen opslaan als contacten in het apparaat en op de SIM-kaart.

Selecteer **Menu > Contacten.**

Geheugen voor contacten selecteren

In het geheugen van het apparaat kunt u contacten opslaan met aanvullende informatie, zoals verschillende telefoonnummers en tekstitems. Voor een beperkt aantal contacten kunt u ook een afbeelding, een toon of een videoclip opslaan.

In het geheugen van de SIM-kaart kunt u namen opslaan met één telefoonnummer daaraan gekoppeld. De contacten die zijn opgeslagen in het geheugen van de SIM-kaart, worden aangegeven met .

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Actief geheugen** om de SIM-kaart, het apparaatgeheugen of beide te selecteren voor uw contacten.
- 2 Selecteer **Telefoon en SIM** om contacten uit beide geheugens op te roepen. Wanneer u contacten opslaat, worden deze opgeslagen in het apparaatgeheugen.

Contacten beheren

Een contact zoeken

Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Namen**.

Blader door de lijst met contacten of voer de eerste letters van de naam van het contact in.

Een naam en een telefoonnummer opslaan

Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Voeg nieuwe toe**.

Details toevoegen of verwijderen

Selecteer een contact en **Gegevens** > **Opties** > **Info toevoegen**.

Gegevens verwijderen

Selecteer een contact en **Gegevens**.
Selecteer een gegeven en **Opties** > **Verwijderen**.

Een contact verwijderen

Selecteer een contact en **Opties** > **Verwijder contact**.

Alle contacten verwijderen

Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Alle cont. verw.** > **Uit tel.geheugen of Van SIM-kaart**.

Contacten kopiëren of verplaatsen tussen het SIM-kaartgeheugen en het apparaatgeheugen

Afzonderlijke contacten kopiëren

Selecteer **Opties** > **Markeeropties** > **Markeren**. Markeer de contacten die u wilt kopiëren of verplaatsen en selecteer **Opties** > **Gemark. kopiëren** of **Gemark. verpltsen**.

Alle contacten kopiëren

Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Cont. kopiëren** of **Cont. verplaatsn**.

Contactgroep maken

U kunt contacten ordenen in groepen die elk hun eigen beltoon en groepsafbeelding hebben.

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Groepen**.
- 2 Selecteer **Toevgn** of **Opties** > **Nwe groep toevgn** om een nieuwe groep te maken.
- 3 Voer de naam van de groep in, selecteer eventueel een afbeelding/beltoon en selecteer **Opslaan**.
- 4 Als u contacten wilt toevoegen aan de groep, selecteert u de groep en **Bekijk** > **Toevgn**.

Visitekaartjes

U kunt visitekaartjes met contactgegevens verzenden en die van een ander ontvangen als beide apparaten de vCard-standaard ondersteunen.

Als u een visitekaartje wilt verzenden, zoekt u het contact en selecteert u **Gegevens** > **Opties** > **Visitek.** verzenden.

Als u een visitekaartje ontvangt, selecteert u **Tonen** > **Opslaan** om het op te slaan in het telefoongeheugen.

Datum en tijd

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Datum en tijd** als u de instellingen voor tijd, datum, tijdzone en kloktype wilt wijzigen.

Als u naar een andere tijdzone gaat, selecteert u **Menu** > **Instellingen** > **Datum en tijd** > **Inst. datum en tijd** > **Tijdzone**: en bladert u naar links of rechts om de tijdzone van uw locatie te selecteren. De datum en tijd worden aangepast aan de tijdzone, zodat altijd de juiste verzendtijd van ontvangen tekst- of multimedieberichten wordt weergegeven.

GMT -5 staat bijvoorbeeld voor de tijdzone van New York (V.S.), 5 uur ten westen van Greenwich, Londen (V.K.).

Alarmklok

Een wekker op een gewenst tijdstip laten afgaan.

De wekker instellen

- 1 Selecteer **Menu > Organiser > Wekker**.
- 2 Activeer de wekker en voer het tijdstip in waarop u de wekker wilt laten afgaan.
- 3 Als u de wekker wilt herhalen op bepaalde dagen van de week, selecteert u **Herhalen: > Aan** en de dagen.
- 4 Selecteer de wekkertoon.
- 5 Definieer de time-outperiode voor de snoozefunctie en selecteer **Opslaan**.

Het alarm stoppen

Als u het geluid van de wekker wilt stoppen, selecteert u **Stoppen**.

Als u de wekker een minuut lang laat gaan of **Snooze** selecteert, stopt de wekker voor de time-outperiode van de snoozefunctie en gaat de wekker vervolgens opnieuw.

Agenda

Selecteer **Menu > Organiser > Agenda**.

Om de huidige dag wordt een kader weergegeven. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven. U kunt de notities voor de dag bekijken door **Bekijk** te selecteren. Selecteer **Opties > Weekweergave** om een week weer te geven.

Selecteer **Opties > Instellingen** om de tijd- en datuminstellingen te wijzigen. Selecteer **Opties > Instellingen > Notities aut. verwijd.** als de oude notities na een bepaalde tijd automatisch moeten worden verwijderd.

Een agendanotitie toevoegen

Ga naar de datum en selecteer **Opties > Notitie maken**. Selecteer het type notitie en vul de velden in.

To-do list

Als u een notitie wilt maken voor een taak die op u wacht, selecteert u **Menu > Organiser > Takenlijst**.

Als u een notitie wilt maken wanneer er geen is toegevoegd, selecteert u **Toevgn;** anders selecteert u **Opties >**

Toevoegen. Vul de velden in en selecteer **Opslaan**.

Als u een notitie wilt bekijken, gaat u naar deze notitie toe en selecteert u **Bekijk**.

Notities

Selecteer **Menu > Organiser > Notities** als u notities wilt schrijven en verzenden.

Als u een notitie wilt maken wanneer er nog geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Notitie**. Anders selecteert u **Opties > Notitie maken**. Schrijf de notitie en selecteer **Opslaan**.

Rekenmachine

Uw telefoon is voorzien van een rekenmachine voor standaard-, wetenschappelijke en leningberekeningen.

Selecteer **Menu > Organiser > Rekenmachine**, het type rekenmachine en de gebruiksinstructies.

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Timerfunctie

Normale timer

- 1 Om de timer te activeren, selecteert u **Menu > Organiser > Timer > Normale timer**. Typ vervolgens een tijd en schrijf een notitie die moet worden weergegeven wanneer de tijd is verstreken. Selecteer **Tijd wijzigen** om de tijd te wijzigen.
- 2 Selecteer **Starten** om de timer te starten.
- 3 Als u de timer wilt stoppen, selecteert u **Timer stoppen**.

Intervaltimer

- 1 Als u een intervaltimer met maximaal 10 intervallen wilt starten, voert u eerst de intervallen in.
- 2 Selecteer **Menu > Organiser > Timer > Intervaltimer**.
- 3 Selecteer **Timer starten > Starten** om de timer te starten.

Als u wilt opgeven hoe de interval-timer aan de volgende periode moet beginnen, selecteert u **Menu > Organiser > Timer > Instellingen > Door nr volg. periode**.

Stopwatch

Met behulp van de stopwatch kunt u de tijd of tussentijden opnemen of rondetijden meten.

Selecteer **Menu > Organiser > Stopwatch** en maak een keuze uit de volgende opties:

Tussentijden — als u tussentijden wilt opnemen. Als u de tijd weer vanaf nul wilt laten beginnen zonder de gemeten tijd op te slaan, selecteert u **Opties > Opnieuw instellen**.

Rondetijden — om rondetijden op te nemen

Doorgaan — als u de tijdmeteter die u als achtergrond hebt ingesteld wilt weergeven. Druk op de toets Stoppen als u de stopwatch timing in de achtergrond wilt instellen.

Laatste tonen — als u de meest recentelijk gemeten tijd wilt weergeven wanneer de stopwatch niet opnieuw is ingesteld

Tijden bekijken of Tijden verwijderen — als u de opgeslagen tijden wilt weergeven of verwijderen

Druk op de toets Einde als u tijdsopname met de stopwatch in de achtergrond wilt activeren.

Ondersteuning en updates

Nokia helpt u op allerlei manieren om het beste uit uw apparaat te halen.

Ondersteuning

Als u meer wilt weten over hoe u uw product kunt gebruiken of u weet niet zeker hoe uw apparaat behoort te werken, raadpleegt u de gebruikershandleiding of de ondersteuningspagina's op www.nokia.com/support, de lokale Nokia-website of, voor mobiele apparaten, www.nokia.mobi/support.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, doet u het volgende:

- Start het apparaat opnieuw op: schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij na een ongeveer een minuut weer in het apparaat en schakel het apparaat in.
- Werk de software op uw apparaat regelmatig bij met de toepassing Nokia Software Updater zodat het optimaal presteert en beschikt over eventueel nieuwe functies. Ga naar www.nokia.com/softwareupdate of uw lokale Nokia-website. Vergeet niet om een back-up te maken van

de gegevens in het apparaat voordat u de software van het apparaat bijwerkt.

- Herstel de oorspronkelijke fabrieksinstellingen zoals in de gebruikershandleiding wordt uitgelegd.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Ga naar www.nokia.com/repair. Maak eerst een back-up van de gegevens in uw apparaat voordat u het voor reparatie verstuurt.

My Nokia

Ontvang gratis tips, trucs en ondersteuning voor uw Nokia-telefoon. Daarnaast krijgt u toegang tot gratis proefversies, interactieve demonstraties, een persoonlijke webpagina en nieuws over de nieuwste Nokia-producten en -diensten.

Meld u vandaag nog aan bij My Nokia om alles uit uw Nokia-telefoon te halen! Raadpleeg www.nokia.com/mynokia voor meer informatie en voor de beschikbaarheid in uw regio.

Content downloaden

U kunt mogelijk nieuwe content (bijvoorbeeld thema's) naar de telefoon downloaden (netwerkdienst).

Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en prijs van de verschillende diensten.

Software updaten via de pc

Nokia Software Updater is een pc-toepassing waarmee u de software van uw apparaat kunt bijwerken. Als u dat wilt doen, hebt u een compatibele pc nodig, een breedbandverbinding met internet en een compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op de pc aan te sluiten.

Als u meer informatie wilt en de updatetoepassing voor Nokia-software wilt downloaden, gaat u naar www.nokia.com/softwareupdate.

Software-updates over-the-air

Uw serviceprovider verzendt software-updates mogelijk rechtstreeks naar uw telefoon (netwerkdienst). Afhankelijk

van uw telefoon is deze optie misschien niet beschikbaar.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst).

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.

Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie is voltooid en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een backup maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

Instellingen voor software-updates

Afhankelijk van uw telefoon is deze optie misschien niet beschikbaar.

Als u software- en configuratie-updates wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Menu > Instellingen > Configuratie > Inst. apparaatbeheer > Sw.upd. serviceprov..**

Een software-update aanvragen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Telefoonupdates** om beschikbare software-updates bij uw serviceprovider op te vragen.
- 2 Selecteer **Details hdge softw.** om de huidige softwareversie weer te geven en te controleren of een update nodig is.
- 3 Selecteer **Tel.softw. downldn** om een software-update te downloaden en te installeren. Volg de instructies op het scherm.
- 4 Als de installatie na het downloaden was geannuleerd, selecteert u **Sw.update installern** om de installatie te starten.

De software-update kan enkele minuten in beslag nemen. Als er problemen zijn met de installatie, neemt u contact op met uw serviceprovider.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u de fabrieksinstellingen van de telefoon wilt herstellen, selecteert u **Menu > Instellingen > Fabr.inst. terugz.** en een van de volgende opties: **Alleen inst. herstellen** — om alle voorkeursinstellingen te herstellen zonder persoonlijke gegevens te wissen.

Alles herstellen — om alle voorkeursinstellingen herstellen én alle persoonlijke gegevens te wissen, zoals contacten, berichten, mediabestanden en activerings sleutels.

Groene tips



Hier volgen enkele tips die u helpen een bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu.

Energie besparen

Als de batterij volledig is opgeladen en u hebt de lader losgekoppeld van het apparaat, moet u de lader uit het stopcontact trekken.

U hoeft de batterij minder vaak op te laden als u de volgende regels in acht neemt:

- Sluit toepassingen, diensten en verbindingen af en schakel ze uit als u ze niet gebruikt..
- Verminder de helderheid van het scherm.

- Stel het apparaat zo in dat het in de spaarstand overgaat nadat het toestel gedurende een minimumperiode niet is gebruikt, mits dit op uw apparaat mogelijk is.
- Schakel onnodige geluiden uit, waaronder toetsenbord- en beltonen.

Recyclen

De meeste materialen waarvan Nokia-telefoons zijn gemaakt, kunnen worden hergebruikt. Ga naar www.nokia.com/wecycle als u wilt weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw producten van Nokia worden hergebruikt. Voor mobiele apparaten kijkt u op www.nokia.mobi/wecycle.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.

Meer informatie

Meer informatie over de duurzaamheid van uw apparaat vindt u op www.nokia.com/ecodeclaration.

Beheer van digitale rechten

Content-eigenaren kunnen gebruikmaken van verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot met DRM beveiligde inhoud. Met dit apparaat kunt u toegang krijgen tot inhoud die is beveiligd met WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock en OMA DRM 2.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe met DRM beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke met DRM beveiligde inhoud die al in uw apparaat is opgeslagen verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet met DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de backupfunctie van Nokia PC Suite een backup maken van zowel de licentie als de inhoud.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licentie die samen met de inhoud moet worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de licentie herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licentie als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licentie en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het

verlies van de licentie of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Toepassingen van derden

Toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd, kunnen zijn gemaakt door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassing(en) of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden.

MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEvens DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIIP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

Accessoires

Waarschuwing:

Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Met name het gebruik van niet-goedgekeurde laders of batterijen kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Batterij

Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-4U. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-8. Het exacte modelnummer van de oplader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C, K of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten

duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Correct opladen. Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Vermijd extreme temperaturen. Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Verwijdering. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Batterijleak. U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, dient u te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen

onmiddellijk met water afspelen of medische hulp zoeken.

Beschadiging. Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Correct gebruik. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

De echtheid van het hologram controleren

- 1 Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.



- 2 Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u de echtheid van de batterij niet kunt vaststellen of als u reden hebt om aan te nemen dat uw Nokia batterij met hologramlabel geen echte Nokia batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie.

Zie www.nokia.com/battery voor meer informatie over originele Nokia batterijen.

Uw apparaat onderhouden

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge of lage temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten. Wanneer het apparaat na een lage temperatuur weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.

- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden zowel voor het apparaat als voor de batterij, de oplader en andere toebehoren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieuinformatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/wecycle of nokia.mobi/wecycle.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg

voor meer informatie de verklaringen met betrekking tot het milieu op www.nokia.com/environment.

Aanvullende veiligheidsinformatie **Magneten en magnetische velden**

Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorarapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken.

Voertuigen

Radiofrequente signalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd.

Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Alarmnummer kiezen

Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw

apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen als beide functies zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden geaarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

- 1 Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
 - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
 - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
- 2 Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
- 3 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 4 Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

72 Aanvullende veiligheidsinformatie

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,89 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Index**Symbolen/Numeriek**

3G 18

A

aanraaktoetsen voor muziek	14
achtergrond	20
afbeeldingen	39, 41
afdrukken	42
agenda	60

B

batterij	6, 8
berichten	34
berichten verzenden	34
berichtinstellingen	35
bestandsbeheer	42
beveiligingscode	11
beveiligingsinstellingen	18
bladeren	15
browser	47

C

cache-geheugen	49
camera	39
camera, instellingen	40
chatberichten	36
chatten	36
Chatten	36, 37, 39

configuratie	27
contacten	
— groepen	59
— opslaan	58
cookies	49

D

delen	48
dienstopdrachten	26
digitale rechten	66
doorschakelen	30
downloaden	63

E

e-mail	37
e-mail, bijlagen	38
e-mail, instellen	38
e-mail, lezen en beantwoorden	38
e-mail, opstellen	38
equalizer	47

F

fabrieksinstellingen	64
flitsberichten	35
foto's	39

G

games	50
gegevenskabel	24
geheugen	42
geheugenkaart	7

gewone tekstinvoer	31
GPS (Global Positioning System)	56

H

handsfree	29
helptoepassing	18
Het profiel Vlucht	16
hoofdtelefoon	9

I

identificatie	31
informatieberichten	26
instellingen	
— mobiele tv	54
internet	47

K

Kaarten	55, 56, 57
---------	------------

L

lettertypegrootte	20
lichten	20
locatiegegevens	26
luidspreker	29

M

mail	37
mediaspeler	42, 43
microSD-kaart	7
mobiele tv	51, 52, 54
— instellingen	51, 54

— programma's bekijken	51
— programma's opnemen	51
— programmagidsen	51
Mobile tv	52, 53
— programmagidsen	53
muziekspeler	43
My Nokia	63

N

navigatie	15
navigatie-instrumenten	57
Nokia-ondersteuningsinformatie	62
notities	61
nummer berichtencentrum	32
nummermodus	31

O

offline-modus	16
onderdelen	5
ondersteuningshulpmiddelen	62
online delen	48
operatormenu	26
opnemen met willekeurige toets	30
opnieuw kiezen	30
oproepen	28
oproeplogboek	30

P

PC Suite	25
PictBridge	24
PIN-code	11

polsbandje	9
positielogboek	26
profielen	19
PUK-codes	11

R

radio	45, 46
recorder	46
rekenmachine	61

S

scherm	13, 20
screensaver	20
SIM	
— diensten	26
SIM-berichten	26
SIM-kaart	6, 16
snelkeuze	21, 28, 30
snelkeuzetoetsen	28
snelkoppelingen	14, 21
sneltoetsen voor kiezen	21
software-update	63
software-updates	18, 63
spraakgestuurde nummerkeuze	29
spraakherkenning	21
spraakopdrachten	21
spraakrecorder	46
startscherm	13, 20
stemhelderheid	30
stopwatch	62
symbolen	13, 14

T

taalinstellingen	17
tekst invoeren	31
tekstinvoer met woordenboek	32
tekstmodi	31
thema's	20
timer bij oproep	30
toegangscodes	11
toepassingen	50
toetsen	5
toetsen vergrendelen	16
tonen	18, 20
tv	
	<i>Zie mobiele tv</i>

U

updates	63
UPIN-code	11
USB-gegevenskabel	24

V

vergrendelen, toetsenblok	16
vergrendeling	17
vergrendelingsschakelaar	16
video	40, 41
visitekaartjes	59
vluchtprofiel	17

W

wachtfunctie	30
web	47

wekker

60

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-615 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmark van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE

KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Modelnummer: Nokia 5330-1d

Uitgave 1 NL