

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6151

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat dit RM-200-product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg de Eco-Declaration (ecoverklaring) voor dit product of bekijk de landspecifieke informatie op www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is geëncodeerd volgens de visuele norm MPEG-4 door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een

gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

9250168/Uitgave 3

Inhoudsopgave

Voor uw veiligheid	6	SIM-berichten.....	33
Algemene informatie.....	10	Multimediaberichten	33
Toegangscodes.....	10	Geheugen vol	36
Dienst voor		Mappen.....	37
configuratie-instellingen.....	11	Flitsberichten	37
Content downloaden.....	12	Audioberichten	38
Nokia-ondersteuning en		Spraakberichten	39
-contactgegevens	12	Informatieberichten	39
		Dienstopdrachten.....	39
1. Aan de slag	13	Berichten verwijderen.....	39
De SIM-kaart en de batterij		Berichtinstellingen	40
installeren	13	7. Contacten	43
Een geheugenkaart installeren.....	15	Een contact zoeken	43
De batterij opladen.....	16	Namen en telefoonnummers	
De telefoon in- en uitschakelen.....	17	opslaan.....	43
De telefoon opstarten zonder		Nummers en tekst-items	
SIM-kaart	18	opslaan.....	43
Normaal gebruik.....	18	Contacten verplaatsen	
2. De telefoon	19	of kopiëren.....	44
Toetsen en onderdelen	19	Contactgegevens bewerken	45
Standby-modus	20	Contacten verwijderen	45
Toetsen blokkeren	24	Visitekaartjes.....	45
		Instellingen	46
3. Algemene functies.....	25	Groepen	46
Bellen.....	25	Snelkeuze	46
Een spraakoproep beantwoorden		Dienstnummers	
of weigeren	26	en eigen nummers	47
Opties tijdens een gesprek	27	8. Logboek	48
4. Tekst invoeren.....	28	9. Instellingen	49
Instellingen	28	Profielen	49
Tekstinvoer met woordenboek	28	Thema's.....	50
Normale tekstinvoer.....	29	Tonen.....	50
		Weergave	50
5. Navigeren		Tijd en datum	52
door de menu's.....	30	Snelkoppelingen.....	53
		Connectiviteit	54
6. Berichten	31		
Tekstberichten (SMS).....	31		

Oproepen.....	61	15.Toepassingen	93
Telefoon.....	62	Spelletjes.....	93
Toebehoren.....	63	Verzameling	93
Configuratie.....	64	16.Web	96
Beveiliging.....	65	Basisstappen voor het activeren	
Beheer van digitale rechten	66	en gebruiken van diensten.....	96
Softwareupdates		Browse instellen	96
voor uw telefoon	67	Verbinding maken	
Fabrieksinstellingen herstellen	67	met een dienst	97
10.Operatormenu.....	68	Bladeren door pagina's.....	97
11.Galerij	69	Bookmarks.....	99
Geheugenkaart formatteren.....	69	Weergave-instellingen.....	99
12.Media	70	Beveiligingsinstellingen.....	100
Camera	70	Downloadinstellingen.....	101
Video	71	Dienstinbox	101
Mediaspeler.....	72	Cachegeheugen.....	102
Muziekspeler.....	73	Browserbeveiliging.....	102
Radio.....	75	17.SIM-diensten	105
Recorder.....	77	18.Pc-verbinding.....	106
Equalizer.....	78	Nokia PC Suite.....	106
13.Push to Talk	79	EGPRS, HSCSD, CSD en	
Verbinding maken		WCDMA.....	106
met de PTT-dienst	79	Toepassingen voor	
Een PTT-oproep plaatsen		gegevenscommunicatie	106
en ontvangen.....	80	19.Informatie	
Terugbelverzoeken.....	82	over de batterij.....	108
Een één-op-één-contact		De batterij opladen en ontladen..	108
toevoegen	83	Richtlijnen voor het controleren	
PTT-kanalen.....	83	van de echtheid	
PTT-instellingen	85	van Nokia-batterijen	109
14.Organiser.....	87	Verzorging en onderhoud ...	111
Wekker.....	87	Aanvullende	
Agenda.....	88	veiligheidsinformatie	113
Takenlijst.....	89	Index.....	117
Notities.....	89		
Rekenmachine	90		
Timerfunctie.....	90		
Stopwatch	91		

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van de telefoon negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinestation. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandstof of chemicaliën.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt.



GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG

Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



MAAK BACK-UPS

Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.



ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Druk zo vaak als nodig is op de toets Einde om het scherm leeg te maken en terug te keren naar het startscherm. Toets het alarmnummer in en druk op de beltoets. Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over uw apparaat

Het draadloze apparaat zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik op het EGSM 900-, GSM 1800- en 1900, en het WCDMA2000-netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan de geldende wetgeving en de regelgeving ten aanzien van de privacy en wettelijke rechten, inclusief auteursrechten, van anderen.

Houd u, wanneer u beelden of video-opnamen maakt of gebruikt, aan alle regelgeving en houd rekening met de lokale gewoonten, privacy en legitieme rechten van anderen.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

■ Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een serviceprovider van draadloze diensten. Veel van de functies van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn mogelijk niet in alle netwerken beschikbaar. Het kan ook zijn dat u specifieke regelingen moet treffen met uw serviceprovider voordat u de netwerkdiensten kunt gebruiken. Mogelijk krijgt u van uw serviceprovider extra instructies voor het gebruik van de diensten en informatie over de bijbehorende kosten. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook speciaal geconfigureerd zijn. Deze configuratie kan menunamen, de menuvolgorde en symbolen betreffen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Voor sommige functies van deze telefoon, zoals MMS (Multimedia Messaging), browsen, chatten, snel beschikbare contacten, synchroniseren op afstand en het downloaden van content via een browser of MMS, is netwerkonsteuning nodig.

■ Gedeeld geheugen

De volgende functies in dit apparaat maken mogelijk gebruik van gedeeld geheugen: de galerij, contacten, SMS-, multimedia- en chatberichten, agenda, takenlijstnotities, Java™-spelletjes en -toepassingen, en de notitietoepassing. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die geheugen delen. Als u bijvoorbeeld veel Java-toepassingen opslaat, kan al het beschikbare geheugen worden gebruikt. Het is mogelijk dat op uw apparaat een bericht wordt weergegeven dat het geheugen vol is, wanneer u een functie probeert te gebruiken die gedeeld geheugen gebruikt. Verwijder in dit geval voordat u doorgaat een gedeelte van de informatie of registraties die in het gedeelde geheugen zijn opgeslagen. Aan sommige functies, zoals SMS-berichten, is mogelijk een bepaalde hoeveelheid geheugen toegewezen naast het geheugen dat met andere functies wordt gedeeld.

■ Toebehoren

Een aantal praktische regels voor accessoires en toebehoren:

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Als u de elektriciteitskabel van een accessoire of toebehoren losmaakt, neem deze dan bij de stekker en trek aan de stekker, niet aan het snoer
- Controleer regelmatig of eventuele toebehoren die in een auto zijn geïnstalleerd nog steeds goed bevestigd zitten en naar behoren werken
- De montage van ingewikkelde autotoebehoren moet alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd.

Algemene informatie

■ Toegangscode

Beveiligingscode

Met de beveiligingscode (5 tot 10 cijfers) wordt de telefoon tegen onbevoegd gebruik beveiligd. De code is standaard ingesteld op 12345. Raadpleeg Beveiliging op pagina 65 voor informatie over het wijzigen van de code en hoe u de telefoon zo instelt dat de code moet worden ingetoetst.

Als u vijf keer na elkaar een onjuiste beveiligingscode hebt ingetoetst, wordt de invoer van de code verder genegeerd. Wacht vijf minuten en voer de code opnieuw in.

PIN-codes

De PIN-code (persoonlijk identificatienummer) en de UPIN-code (universeel persoonlijk identificatienummer) van 4 tot 8 cijfers beveiligen de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Zie Beveiliging op pagina 65. De PIN-code wordt meestal met de SIM-kaart meegeleverd. Stel in dat u uw PIN-code moet invoeren telkens wanneer u de telefoon inschakelt.

Voor bepaalde functies hebt u de PIN2-code van 4 tot 8 cijfers nodig die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd.

De module-PIN is vereist voor toegang tot informatie in de beveiligingsmodule. Zie Beveiligingsmodule op pagina 102. De module-PIN wordt bij de SIM-kaart geleverd als de SIM-kaart is voorzien van een beveiligingsmodule.

De ondertekenings-PIN is nodig voor de digitale handtekening. Zie Digitale handtekening op pagina 103. De ondertekenings-PIN wordt bij de SIM-kaart geleverd als de SIM-kaart is voorzien van een beveiligingsmodule.

PUK-codes

De PUK-code (Personal Unblocking Key) en de UPUK-code (Universal Personal Unblocking Key) van 8 cijfers zijn nodig om respectievelijk een geblokkeerde PIN-code of UPIN-code te wijzigen. Als de codes niet bij de SIM-kaart zijn geleverd, neemt u contact op met uw serviceprovider om de codes op te vragen.

Blokkeerwachtwoord

Het blokkeerwachtwoord van 4 cijfers is nodig wanneer u de [Oproepen blokkeren](#) gebruikt. Zie Beveiliging op pagina 65. U krijgt dit wachtwoord van uw serviceprovider. Als u driemaal na elkaar een onjuist blokkeerwachtwoord invoert, wordt het wachtwoord geblokkeerd. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider.

■ Dienst voor configuratie-instellingen

Voordat u gebruik kunt maken van multimedieberichten, chatberichten en aanwezigheid, Push to Talk, e-mail, synchronisatie, streaming en de browser, moet u de juiste configuratie-instellingen op de telefoon instellen. U kunt deze instellingen rechtstreeks ontvangen in een configuratiebericht, die u vervolgens in de telefoon opslaat. Neem contact op met de netwerkoperator, serviceprovider of dichtstbijzijnde bevoegde Nokia-leverancier voor meer informatie over de beschikbaarheid van instellingen.

Als u de verbindinginstellingen in een configuratiebericht hebt ontvangen en de instellingen niet automatisch worden opgeslagen en geactiveerd, wordt het bericht [Configuratie-instellingen ontvangen](#) weergegeven.

Als u de ontvangen instellingen wilt opslaan, selecteert u **Tonen** > **Opslaan**. Als het bericht [PIN voor instellingen invoeren](#): wordt weergegeven, voert u de PIN-code voor de instellingen in en selecteert u **OK**. Vraag de PIN-code op bij de serviceprovider die de instellingen levert.

Als er geen instellingen zijn opgeslagen, worden deze instellingen opgeslagen en ingesteld als standaard configuratie-instellingen. Als er wel instellingen zijn opgeslagen, wordt de melding *Opgeslagen configuratie-instellingen activeren?* weergegeven.

Als u de ontvangen instellingen wilt verwijderen, selecteert u **Tonen** > **Wegdoen**.

■ Content downloaden

U kunt mogelijk nieuwe content naar de telefoon downloaden, bijvoorbeeld thema's, (netwerkdienst). Selecteer de downloadfunctie (bijvoorbeeld in het menu *Galerij*). Zie de beschrijving van het betreffende menu voor informatie over het gebruik van de downloadfunctie.

U kunt bovendien mogelijk updates van telefoonsoftware downloaden (netwerkdienst). Zie Softwareupdates voor uw telefoon op pagina 67.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden.

■ Nokia-ondersteuning en -contactgegevens

Kijk op www.nokia.com/support of uw lokale website van Nokia voor de nieuwste versie van deze handleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.

Op de website vindt u informatie over het gebruik van Nokia-producten en -diensten. Als u contact wilt opnemen met de klantenservice, kunt u de lijst met plaatselijke Nokia-contactcentra raadplegen op www.nokia.com/customerservice.

Als de telefoon onderhoud behoeft, kunt u op www.nokia.com/repair de dichtstbijzijnde Nokia-servicevestiging opzoeken.

1. Aan de slag

■ De SIM-kaart en de batterij installeren

Schakel het apparaat altijd uit en koppel de lader los voordat u de batterij verwijdert.


Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn.


Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een BP-6M-batterij.

De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.


1. Leg de telefoon met de achterzijde naar boven neer en schuif de achtercover (1) van de telefoon (2).

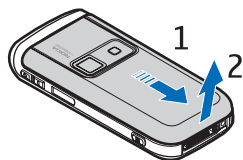

2. Verwijder de batterij door deze uit de telefoon te tillen (3).

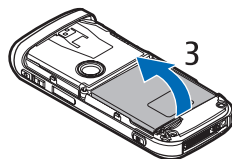


- Trek voorzichtig aan de vergrendelingsclip van de SIM-kaarthouder om de houder te openen (4). Plaats de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder (5). Let er op dat de SIM-kaart juist is geplaatst en dat de goudkleurige contactpunten van de kaart naar beneden zijn gericht.

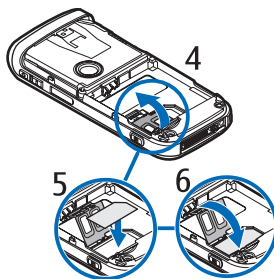


Sluit de SIM-kaarthouder (6) en druk deze omlaag totdat u een klik hoort.


- Plaats de batterij terug (7).

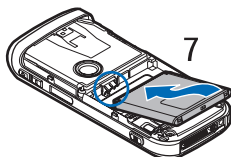

- Plaats de achtercover op de juiste manier (8).

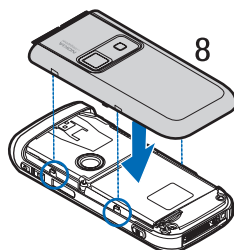

- Schuif de achtercover op de telefoon (9).

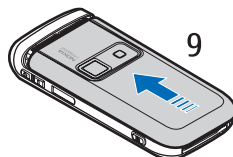

■ Een geheugenkaart installeren

De microSD-kaart, die niet bij uw telefoon wordt geleverd, kan worden geladen met beltonen, thema's, geluiden en afbeeldingen. Als u deze kaart wist, vervangt of opnieuw laadt, werken deze functies mogelijk niet meer naar behoren.



Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten met dit apparaat. Andere geheugenkaarten, zoals de RS-MMC (Reduced Size MultiMediaCard), passen niet in de geheugenkaartsleuf en zijn niet compatibel met dit apparaat. Als u een incompatibele geheugenkaart gebruikt, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de incompatibele kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

Gebruik alleen microSD-kaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia hanteert de goedgekeurde industriestandaarden voor geheugenkaarten, maar het is mogelijk dat niet alle andere merken goed functioneren of volledig compatibel zijn met dit apparaat.


U kunt een geheugenkaart gebruiken om het geheugen van de [Galerij](#) uit te breiden. Zie Galerij op pagina 69.

U kunt de geheugenkaart plaatsen en vervangen zonder de telefoon uit te schakelen.



Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet wanneer een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Wanneer u de kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijdert, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

Open de geheugenkaarthouder, zoals afgebeeld, om de geheugenkaart te plaatsen (1). Plaats de geheugenkaart in de kaarthouder (2). Let er op dat de geheugenkaart juist is geplaatst (u moet een klik horen) en dat de goudkleurige contactpunten van de kaart naar boven zijn gericht. Sluit de geheugenkaarthouder.

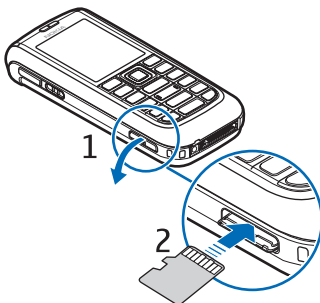

Met de geheugenkaart kunt u uw multimediabestanden, zoals videoclippen, geluidsbestanden en afbeeldingen, opslaan in de [Galerij](#).

Raadpleeg Geheugenkaart formatteren op pagina 69 voor informatie over het formatteren van de geheugenkaart.

■ De batterij opladen


Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een lader. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: AC-3 of AC-4.



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

1. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos.
2. Steek de stekker van de lader in de aansluiting aan de onderkant van de telefoon. De CA-44-adapter (wordt

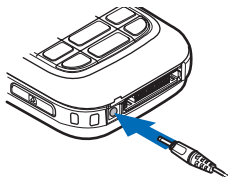

niet bij de telefoon geleverd) kan worden gebruikt in combinatie met oudere modellen laders.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader en batterij. Het opladen van een BP-6M Li-Ion-batterij met een AC-4-lader duurt bijvoorbeeld ongeveer een uur en 55 minuten wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt.

■ De telefoon in- en uitschakelen




Waarschuwing: Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

Als de PIN-code of de UPIN-code wordt gevraagd, toetst u de code in en selecteert u **OK**.

U kunt de telefoon ook inschakelen zonder dat een SIM-kaart is geïnstalleerd.

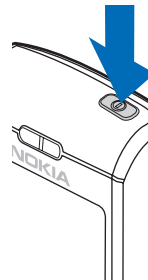

De tijd, tijdzone en datum instellen

Voer de lokale tijd in, selecteer de tijdzone voor uw locatie, uitgedrukt in het tijdsverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT), en voer de datum in. Zie Tijd en datum op pagina 52.

Plug-en-play-dienst

Wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt en de telefoon staat in de standby-modus, wordt u mogelijk gevraagd de configuratie-instellingen op te halen bij uw serviceprovider (netwerkdienst). De aanvraag bevestigen of afwijzen. Zie [Verb. met serviceonderst.](#) in Configuratie op pagina 64 en Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 11.

■ De telefoon opstarten zonder SIM-kaart

Als u de telefoon wilt opstarten zonder dat een SIM-kaart is geïnstalleerd, accepteert u *Telefoon opstarten zonder SIM-kaart*. Vervolgens gebruikt u alleen de functies waarvoor geen SIM-kaart nodig is.


■ Normaal gebruik

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon.

Uw apparaat heeft een interne antenne.




Opmerking: Zoals voor alle andere radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden vermeden als het apparaat is ingeschakeld. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. U kunt de prestaties van de antenne en de levensduur van de batterij optimaliseren door het antennegebied niet aan te raken wanneer u het apparaat gebruikt.

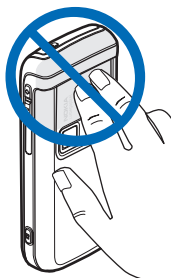


2. De telefoon

■ Toetsen en onderdelen


1. Aan/uit-toets
2. Luistergedeelte
3. linker-, rechter- en
middelste selectietoets
4. toets Einde
5. Bladertoets in vier
richtingen
6. Beltoets
7. Cijfertoetsen

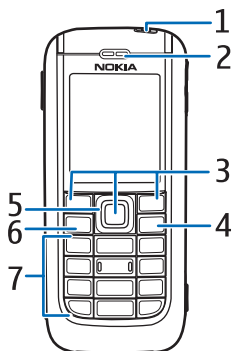

8. Push to Talk
Multi-functionele toets
9. Luidspreker
10. Sleuf voor geheugenkaart
11. Aansluiting voor de lader
12. Aansluiting voor
toebehoren

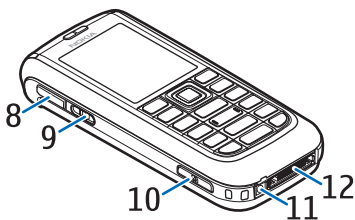


13. Volumeknoppen
14. Infraroodpoort (IR)
15. Cameralens
16. Cameratoets

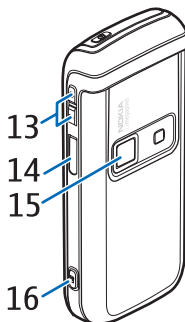

■ Standby-modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, is de telefoon in de standby-modus.

1. Pictogram voor netwerkmodus
2. Signaalsterkte van het mobiele netwerk
3. Capaciteit van de batterij
4. Pictogrammen
5. De naam van het netwerk of het logo van de operator
6. Klok
7. Scherm
8. De linkerselectietoets is **Favoriet** of een snelkoppeling naar een andere functie. Zie Linkerselectietoets op pagina 53.
9. De functie van de middelste selectietoets is **Menu**.
10. De rechterselectietoets kan de volgende functies hebben: **Namen** voor het openen van een lijst met contacten in het menu **Contacten**, een specifieke naam van een operator- voor toegang tot een - specifieke website voor een operator, of een snelkoppeling naar een functie die u hebt geselecteerd. Zie Rechterselectietoets op pagina 53.

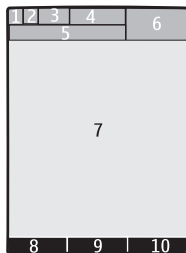


Actief standby

In de modus Actief standby kunnen op het scherm aparte vensters met content worden weergegeven, zoals snelkoppelingen (1), audiofuncties (2), de agenda (3) en een gebruikersnotitie (4). Raadpleeg [Actief standby](#) in Standby-instellingen op pagina 51 voor informatie over het instellen van de modus Actief standby.

Als u de menustructuur wilt openen terwijl de modus Actief standby niet is ingeschakeld, selecteert u **Menu** (5). Blader omhoog of omlaag om de functies in de actieve standby-modus te gebruiken.

Raadpleeg [Act. standby inschakelen](#) in Standby-instellingen op pagina 51 voor informatie over het instellen van een andere toets voor het openen van de navigatiemodus. Als de pijltjes (6) worden weergegeven, kunt u naar links en rechts door het item bladeren.

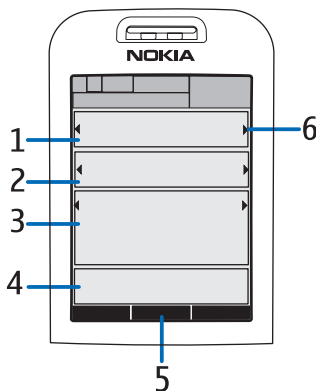

Content-items in de navigatiemodus

[Snelkoppelingsbalk](#) – naar rechts of naar links naar de gewenste functie bladeren en deze selecteren.

Als u in de navigatiemodus de snelkoppelingen wilt wijzigen of indelen, selecteert u **Opties** > [Actief standby](#) > [Mijn actief standby](#) > **Opties** > [Aanpassen](#) > **Opties** > [Koppelingen selecteren](#) of [Koppelingen indelen](#).

[Audiotoepassingen](#) – de radio of de muzikspeler inschakelen door naar de betreffende functie te bladeren en deze te selecteren. U kunt een ander muziekstuk in de muzikspeler of een andere zender op de radio kiezen door naar links of rechts te bladeren. Als u een zender wilt zoeken, bladert u naar links of naar rechts en houdt u de toets ingedrukt.

Agenda – de notities voor vandaag bekijken door de gewenste notitie te selecteren. Als u de notities voor de vorige of de volgende dag wilt bekijken, bladert u naar links of rechts.

Mijn notitie – een notitie invoeren door het content-venster te selecteren, de notitie te schrijven en deze vervolgens op te slaan.

Timerfunctie – de timerfunctie starten door het content-item te selecteren. De resterende tijd wordt weergegeven, met een notitie.

Algemene aanduidingen – standby-indicatoren worden weergegeven, zoals de datum, celinformatie, informatieberichten, standaard DVS-groepsnaam en indexnummers van besloten gebruikersgroepen. Als de agenda niet is gekozen als content voor de modus Actief standby, wordt de datum weergegeven.

















Snelkoppelingen in de standby-modus









- Als u de lijst met gekozen nummers wilt openen, drukt u eenmaal op de beltoets. Zie Bellen op pagina 25.
- Als u het voicemailnummer hebt opgeslagen in de telefoon, kunt u naar uw voicemailbox bellen (netwerkdienst) door cijfertoets 1 ingedrukt te houden.
- Als u verbinding wilt maken met een browserdienst, houdt u 0 ingedrukt.
- Als u snelkoppelingsfuncties voor de bladertoets wilt instellen, raadpleegt u **Navigatietoets** in Snelkoppelingen op pagina 53.
- Als u een ander profiel wilt instellen, opent u de lijst met profielen door kort op de aan/uit-toets te drukken. Blader naar het gewenste profiel en selecteer het profiel.

Energiebesparing

Informatie over het **Aan** van de energiebesparingsfunctie vindt u onder **Energiespaarstand** in Weergave op pagina 50.

Pictogrammen

-  Er staan ongelezen berichten in de map *Inbox*.
-  Er staan berichten in de map *Outbox* die nog niet zijn verzonden, zijn geannuleerd of waarvan de verzending is mislukt.
-  De telefoon heeft een gemiste oproep geregistreerd.
-  De telefoon is verbonden met de dienst voor chatberichten en de aanwezigheidsstatus is on line of off line.
-  U hebt een of meer chatberichten ontvangen en u bent verbonden met de dienst voor chatberichten.
-  De toetsen zijn geblokkeerd.
-  De telefoon gaat niet over wanneer een oproep of SMS-bericht wordt ontvangen. Zie ook Tonen op pagina 50.
-  De alarmklok is ingesteld op *Aan*.
-  De timerfunctie is actief.
-  De stopwatch wordt op de achtergrond uitgevoerd.
-  De telefoon is aangemeld bij een GPRS-, EGPRS- of WCDMA-netwerk.
-  Er is een packetgegevensverbinding tot stand gebracht.
-  De packetgegevensverbinding is tijdelijk onderbroken (in de wachtstand geplaatst), bijvoorbeeld bij een inkomende of uitgaande oproep tijdens een packetgegevensinbelverbinding.
-  Wanneer de infraroodverbinding tot stand is gebracht, wordt het pictogram permanent weergegeven.
-  Er is een Bluetooth-verbinding actief.
-  Als u over twee telefoonlijnen beschikt, wordt de tweede telefoonlijn geselecteerd.

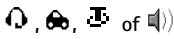-  Alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer.
-  De luidspreker is geactiveerd of de muziekstandaard is op de telefoon aangesloten.
-  Gesprekken zijn beperkt tot een besloten gebruikersgroep.
-  Het tijdelijke profiel is geselecteerd.
-  of 
Er is een hoofdtelefoon, handsfree-eenheid, oortje of muziekstandaard op de telefoon aangesloten.
-  or  Er is een Push to Talk-verbinding actief of onderbroken.

■ Toetsen blokkeren

Om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, selecteert u **Menu** en drukt u binnen 3,5 seconde op * om de toetsen te blokkeren. U kunt ook **Blokkern** selecteren.

Als u de toetsenblokkering wilt opheffen, selecteert u **Vrijgeven** en drukt u binnen anderhalve seconde op *. Als de **Toetsenblokkering** is **Aan**, selecteert u **Vrijgeven**, drukt u op * en voert u de beveiligingscode in.

Als u een oproep wilt beantwoorden terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op de beltoets. Wanneer u de oproep beëindigt of niet aanneemt, worden de toetsen weer automatisch geblokkeerd.

Meer informatie over [Aut. toetsenblokkering](#) en [Toetsenblokkering](#) vindt u onder Telefoon op pagina 62.

Wanneer de toetsenvergrendeling is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

3. Algemene functies

■ Bellen

1. Voer het netnummer en telefoonnummer in.
Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op * voor het internationale voorvoegsel (het +-teken vervangt de internationale toegangscode) en voert u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in.
2. Druk op de beltoets om het nummer te kiezen.
3. Druk op de toets Einde om de oproep te beëindigen of om het kiezen te onderbreken.

Zie Een contact zoeken op pagina 43 als u een naam of telefoonnummer wilt zoeken dat u hebt opgeslagen in [Contacten](#). Druk op de beltoets om het nummer te kiezen.

Druk in de standby-modus eenmaal op de beltoets om de lijst met laatst gekozen nummers weer te geven. Blader naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op de beltoets om het nummer te kiezen.

Snelkeuze

U kunt een telefoonnummer toewijzen aan één van de snelkeuzetoetsen 2 t/m 9. Zie Snelkeuze op pagina 46. U kunt het nummer op een van de volgende manieren kiezen:

- Druk op de gewenste snelkeuzetoets en vervolgens op de beltoets.
- Als [Snelkeuze](#) is [Aan](#), houdt u de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer is gekozen. Zie Oproepen op pagina 61.

Uitgebreide spraakgestuurde nummerkeuze

Als u een oproep wilt maken, selecteert u [Namen](#). Houd deze toets ingedrukt en spreek vervolgens de naam van degene die u wilt bellen hardop uit. In het telefoongeheugen wordt aan elk contact wordt automatisch een virtueel spraaklabel gekoppeld.

Een nummer kiezen met spraakgestuurde nummerkeuze

Als een toepassing actief is die gegevens verzendt of ontvangt via een packetgegevensverbinding, moet u de toepassing beëindigen voordat u gebruikmaakt van spraakgestuurde nummerkeuze in GSM. In WCDMA kunt u tegelijkertijd gesprekken voeren en gegevens verzenden.

Spraakopdrachten zijn taalgevoelig. Zie [Taal spraakweergave](#) in Telefoon op pagina 62 voor informatie over het instellen van de taal.



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

1. Houd de rechterselectietoets ingedrukt, in de standby-modus. U hoort een korte toon en de tekst *Nu spreken* wordt weergegeven. Als u een compatibele hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets gebruikt, houdt u de hoofdtelefoontoets ingedrukt om spraakgestuurde nummerkeuze te starten.
2. Spreek de spraakopdracht duidelijk uit. Als de ingesproken tekst wordt herkend, wordt een lijst met gevonden items weergegeven. De telefoon speelt de spraakopdracht van het bovenste item in de lijst af. Na ongeveer anderhalve seconde wordt het betreffende nummer gekozen. Als dit niet het gewenste nummer is, bladert u naar een andere vermelding en kiest u het nummer door deze vermelding te selecteren.

Het gebruik van spraakopdrachten voor het uitvoeren van een geselecteerde telefoonfunctie is vergelijkbaar met spraakgestuurde nummerkeuze. Zie [Spraakopdrachten](#) in Snelkoppelingen op pagina 53.

■ Een spraakoproep beantwoorden of weigeren

Druk op de beltoets om de oproep te beantwoorden.

Als u de beltoon wilt uitschakelen voordat u de oproep beantwoordt, selecteert u [Stil](#).

U kunt de oproep beëindigen of weigeren door op de toets Einde te drukken.

Wisselgesprek

Druk tijdens een gesprek op de beltoets om het wisselgesprek te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. U beëindigt het actieve gesprek door op de toets Einde te drukken.

Zie Oproepen op pagina 61 voor informatie over het inschakelen van de functie *Wachtfunctieopties*.

■ Opties tijdens een gesprek

Veel opties die u tijdens een gesprek kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.

De gesprekopties zijn *Dempen* of *Dempen uit*, *Contacten*, *Menu*, *Toetsen blokkeren*, *Opnemen*, *Luidspreker* of *Telefoon*.

De opties voor de netwerkdienst zijn *Opnemen*, *Weigeren*, *Standby* of *Uit standby*, *Nieuwe oproep*, *Toevgn aan conferentie*, *Beëindigen*, *Alles afsluiten*, plus de volgende opties:

DTMF verzenden – reeksen verzenden

Wisselen – schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand

Doorverbinden – een gesprek in de wachtstand doorverbinden met het actieve gesprek en zelf de verbinding verbreken

Conferentie – een conferentiegesprek voeren met maximaal vijf deelnemers



Privé-oproep – tijdens een conferentiegesprek ruggespraak houden met een van de deelnemers



Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

4. Tekst invoeren

U kunt op twee verschillende manieren tekst invoeren, bijvoorbeeld wanneer u berichten wilt verzenden: door middel van normale tekstinvoer of door middel van tekstinvoer met woordenboek. Bij normale tekstinvoer drukt u herhaaldelijk op een cijfertoets, van 1 t/m 9, totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Bij tekstinvoer met woordenboek kunt u een letter invoeren met één druk op een toets.

Tijdens het invoeren van tekst wordt linksboven in het scherm met  tekstinvoer met woordenboek aangegeven, of met  normale tekstinvoer. Naast de aanduiding van de modus voor tekstinvoer wordt **Abc**, **abc** of **ABC** weergegeven. Hiermee wordt het gebruik van hoofdletters of kleine letters aangegeven. U kunt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters door op # te drukken. **123** geeft de nummermodus aan. U kunt overschakelen naar de nummermodus door # ingedrukt te houden en *Nummermodus* te selecteren.

■ Instellingen

Als u de taal voor het invoeren van tekst wilt instellen, selecteert u **Opties** > *Schrijftaal*.

Als u tekstinvoer met woordenboek wilt instellen of normale tekstinvoer wilt herstellen, selecteert u **Opties** > *Voorspelling aan* of *Voorspelling uit*.



Tip: U kunt tekstinvoer met woordenboek snel in- en uitschakelen door tijdens het invoeren van tekst tweemaal op # te drukken of door **Opties** te selecteren en ingedrukt te houden.

■ Tekstinvoer met woordenboek

Met behulp van tekstinvoer met woordenboek kunt u tekst snel invoeren met de toetsen en een ingebouwd woordenboek.

1. Gebruik de toetsen 2 t/m 9 om te beginnen met het invoeren van een woord. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Op het scherm wordt * weergegeven, of de letter als de afzonderlijke letter een

woordbetekenis heeft. De ingevoerde letters worden onderstreept weergegeven.

U kunt een speciaal teken toevoegen door * ingedrukt te houden of **Opties** > *Symbool invoegen* te selecteren. Blader naar een teken en selecteer **Gebruik**.

2. Als u het gewenste woord hebt ingevoerd, bevestigt u de invoer door op **O** te drukken om een spatie in te voegen.

Als het weergegeven woord niet goed is, drukt u herhaaldelijk op * of selecteert u **Opties** > *Suggesties*. Wanneer het gewenste woord wordt weergegeven, selecteert u **Gebruik**.

Als een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, staat het woord dat u wilt invoeren niet in het woordenboek. Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u **Spellen**. Maak het woord af door middel van normale tekstinvoer en selecteer **Opslaan**.

■ Normale tekstinvoer

Druk herhaaldelijk op een cijfertoets (1 t/m 9) totdat het gewenste teken verschijnt. Op de toetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. Welke tekens beschikbaar zijn, is afhankelijk van de taal die is geselecteerd voor het invoeren van tekst. Zie Instellingen op pagina 28.

Als de volgende letter die u wilt invoeren zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u tot de cursor verschijnt of drukt u kort op een van de bladertoetsen en voert u de letter in.

De meest gebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder de toets 1. Druk op * voor meer tekens.

5. Navigeren door de menu's

De telefoon heeft een uitgebreid aanbod van functies, die gegroepeerd zijn in menu's.

1. Druk op **Menu** om het menu te openen.

Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > *Hoofdmenuweergave* > *Lijst* of *Roosterweergave*.

Als u de menu's anders wilt indelen, bladert u naar het menu dat u wilt verplaatsen en selecteert u **Opties** > *Indelen* > *Verplaats*. Ga naar de plaats waar u het menu naartoe wilt verplaatsen en selecteer **OK**. Selecteer **OK** > *Ja* om de wijziging op te slaan.

2. Blader door het menu en selecteer een optie (bijvoorbeeld *Instellingen*).
3. Als het geselecteerde menu is onderverdeeld in submenu's, selecteert u het gewenste submenu, bijvoorbeeld *Oproepen*.
4. Als het geselecteerde submenu ook weer submenu's bevat, herhaalt u stap 3.
5. Selecteer de gewenste instelling.
6. Selecteer **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau. Selecteer **Uit** om het menu te sluiten.

De menu's, submenu's en opties zijn genummerd. Sommige daarvan kunt u openen met behulp van hun indexnummer.

Druk op **Menu** om het menu te openen. Voer binnen twee seconden het indexnummer in van de menufunctie die u wilt activeren. Voer 0 en 1 in om de menufuncties in menuniveau 1 te activeren.

6. Berichten



U kunt multimedia-, SMS-, e-mail-, audio- en flitsberichten lezen, invoeren, verzenden en opslaan. Alle berichten worden ingedeeld in mappen.

■ Tekstberichten (SMS)

Met SMS (Short Message Service) kunt u tekstberichten verzenden en ontvangen (netwerkdienst).

Voordat u een SMS-bericht of e-mailbericht kunt verzenden, moet u het nummer van de berichtcentrale opslaan. Zie Berichtinstellingen op pagina 40.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de dienst voor e-mail via SMS. Zie Nummers en tekst-items opslaan op pagina 43 voor informatie over het opslaan van e-mailadressen in [Contacten](#).

Met uw telefoon kunnen tekstberichten worden verzonden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties zoals het Chinees, nemen meer ruimte in beslag waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Boven in het scherm ziet u een indicator voor de berichtlengte die terugtelt vanaf het maximaal aantal tekens dat door de telefoon wordt ondersteund.

SMS-berichten invoeren en verzenden


1. Selecteer [Menu](#) > [Berichten](#) > [Bericht maken](#) > [SMS-bericht](#).
2. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in het veld [Aan:](#) in. Als u een telefoonnummer wilt ophalen uit [Contacten](#), selecteert u [Toevoegen](#) > [Contact](#). Als u het bericht naar meerdere ontvangers tegelijk wilt versturen, voegt u de desbetreffende contacten één voor één toe. Blader naar rechts om nieuwe contacten handmatig in het

veld **Aan:** toe te voegen. Als u een bericht naar een groep mensen wilt versturen, selecteert u **Contactgroep** en kiest u de gewenste groep. Als u de contacten wilt ophalen aan wie u recent een bericht hebt gestuurd, selecteert u **Toevgn** > **Onlangs gebruikt**.

3. Blader omlaag en voer in het veld **Bericht:** het bericht in. Zie Tekst invoeren op pagina 28.
Selecteer **Opties** > **Sjabloon invgn** als u een sjabloon wilt invoegen in het bericht.
4. Selecteer **Verzenden** of druk op de beltoets om het bericht te verzenden. Zie Een bericht verzenden op pagina 35.

SMS-berichten lezen en beantwoorden

Wanneer u een bericht hebt ontvangen, wordt de tekst **1 bericht ontvangen** of **berichten ontvangen** (waarbij "x" staat voor het aantal berichten) weergegeven.

1. Als u het nieuwe bericht wilt bekijken, selecteert u **Tonen**. Selecteer **Uit** om het bericht later te bekijken.
Als u het bericht later wilt lezen, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Inbox**. Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u het bericht dat u wilt lezen.  wordt weergegeven als er ongelezen berichten in uw **Inbox** staan.
2. Selecteer **Opties** tijdens het lezen van het bericht om de beschikbare opties weer te geven. U kunt bijvoorbeeld de begintekst van een bericht als herinnering naar de agenda van de telefoon kopiëren.
3. Als u een bericht wilt beantwoorden, selecteert u **Beantw.** > **SMS-bericht**, **Multimedia**, **Flitsbericht** of **Audiobbericht**.
Als u het bericht wilt verzenden naar een e-mailadres, voert u in het veld **Aan:** het e-mailadres in.
Blader omlaag en voer in het veld **Bericht:** het bericht in. Zie Tekst invoeren op pagina 28.
Als u het berichttype voor uw antwoordbericht wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Berichttype wijzigen**.

4. Selecteer **Verzenden** of druk op de beltoets om het bericht te verzenden.

■ SIM-berichten

SIM-berichten zijn tekstberichten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. U kunt deze berichten naar het geheugen van de telefoon kopiëren of verplaatsen maar niet andersom. Ontvangen berichten worden opgeslagen in het geheugen van de telefoon.

Als u SIM-berichten wilt lezen, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Opties** > **SIM-berichten**.

■ Multimedieberichten



Opmerking: Alleen compatibele apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van de netwerkdienst voor multimedieberichten. Zie Multimedieberichten op pagina 41.

Een multimediebericht kan tekst, geluid, afbeeldingen, videoclip, een visitekaartje of een agendanotitie bevatten. Als het bericht te groot is, kunt u het bericht waarschijnlijk niet ontvangen. Sommige netwerken werken in dit geval met SMS-berichten die een internetadres bevatten waar u het multimediebericht kunt bekijken.

De volgende indelingen voor multimedieberichten worden ondersteund:

- Afbeeldingen: JPEG, GIF, GIF met animaties en WBMP
- Geluid: AMR-audio
- Videoclips: 3GP-indeling met H.263- of MPEG-video (QCIF-resolutie) en WB- of AMR-audio
- Overig: vCard (visitekaartje) en vCalendar (agendanotitie)

Het kan zijn dat de telefoon niet alle variaties van de bestandsindelingen ondersteunt.

U kunt door middel van WCDMA-gegevens multimediaberichten ontvangen tijdens een gesprek, een Java-toepassing of een actieve browsersessie.

Multimediaberichten invoeren en verzenden

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten limiteren. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *Multimedia*.
2. Voer het bericht in.

De telefoon ondersteunt multimediaberichten die meerdere pagina's (dia's) bevatten. Een bericht kan als bijlage een agendanotitie en/of een visitekaartje bevatten. Een dia kan tekst, één afbeelding en één geluidsfragment, of tekst en een videoclip bevatten. Als u een dia aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u **Nieuw** of selecteert u **Opties** > *Invoegen* > *Dia*.

Als u een bestand aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u **Invoegen** of selecteert u **Opties** > *Invoegen*.

U kunt afbeeldingen en videoclips ophalen uit de *Galerij*, maar u kunt ze ook rechtstreeks uit de zoeker overnemen. In dit geval selecteert u **Opties** > *Invoegen* > *Afbeelding* > *Nieuwe afbeelding* of *Invoegen* > *Videoclip* > *Nieuwe videoclip*.


3. Als u het bericht wilt bekijken voordat u het verzendt, selecteert u **Opties** > *Bekijken*.
4. Selecteer **Verzenden** of druk op de beltoets om het bericht te verzenden. Zie Een bericht verzenden op pagina 35.
5. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in het veld **Aan:** in. Als u een telefoonnummer wilt ophalen uit *Contacten*, selecteert u **Toevgn** > *Contact*. Als u het bericht naar meerdere ontvangers tegelijk wilt versturen, voegt u de desbetreffende contacten één voor één toe. Als u een bericht naar een groep mensen wilt versturen, selecteert u *Contactgroep* en kiest u de gewenste groep. Als u de contacten wilt ophalen aan wie u recent een bericht hebt gestuurd, selecteert u **Toevgn** > *Onlangs gebruikt*.

Een bericht verzenden

Door auteursrechtbescherming kan het voorkomen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud niet mogen worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

Selecteer **Verzenden** wanneer u klaar bent met het schrijven van het bericht, of druk op de beltoets, om het bericht te verzenden. Het bericht wordt opgeslagen in de map **Outbox** en de verzending wordt gestart. Als u **Verz. berichten opslaan** > **Ja** selecteert, wordt het verzonden bericht opgeslagen in de map **Verzonden items**. Zie Algemeen op pagina 40.



Opmerking: Wanneer een bericht wordt verzonden, wordt de voortgangsindicator  weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in het apparaat is geprogrammeerd. Dit is geen indicatie dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over berichtdiensten.

Het verzenden van een multimediebericht duurt langer dan het verzenden van een SMS-bericht. Tijdens het verzenden van het bericht kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. Als het verzenden van het bericht wordt onderbroken, probeert de telefoon de verzending enkele malen te hervatten. Als deze pogingen mislukken, blijft het bericht in de map **Outbox** staan. U kunt het bericht dan later opnieuw proberen te verzenden.

Berichtverzending annuleren

Wanneer een bericht in de map **Outbox** wordt opgeslagen, wordt de tekst **Bericht verzenden** of **Berichten verzenden** weergegeven. Als u de verzending van het SMS-bericht wilt annuleren, selecteert u **Annuleer**.

Als u de verzending van multimedieberichten in de map **Outbox** wilt annuleren, bladert u naar het gewenste bericht en selecteert u **Opties** > **Verzenden annuleren**.


Multimedieberichten lezen en beantwoorden



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Objecten in multimedieberichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC.

Wanneer u een nieuw multimediebericht ontvangt, wordt de tekst *Multimediebericht ontvangen* of *berichten ontvangen* (waarbij "x" staat voor het aantal berichten) weergegeven.

1. Selecteer **Tonen** om het bericht te lezen. Selecteer **Uit** om het bericht later te bekijken.

Als u het bericht later wilt lezen, selecteert u **Menu > Berichten > Inbox**. Blader naar het bericht dat u wilt lezen en selecteer het bericht.  wordt weergegeven als er ongelezen berichten in uw *Inbox* staan.

2. Als u een bericht dat een presentatie bevat in zijn geheel wilt weergeven, selecteert u **Spelen**.

Als u de bestanden in de presentatie of de bijlagen wilt bekijken, selecteert u **Opties > Objecten** of **Bijlagen**.

3. Als u het bericht wil beantwoorden, selecteert u **Opties > Antwoorden > SMS-bericht, Multimedia, Flitsbericht** of **Audiobbericht**. Voer het antwoord in.

Als u het berichttype voor uw antwoordbericht wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Berichttype wijzigen**. Het is mogelijk dat het nieuwe berichttype niet alle content ondersteunt die u hebt toegevoegd.

4. Selecteer **Verzenden** of druk op de beltoets om het bericht te verzenden. Zie Een bericht verzenden op pagina 35.

■ Geheugen vol

Als u een nieuw bericht ontvangt terwijl het berichtengeheugen vol is, wordt de tekst *Geheugen vol. Kan geen berichten ontvangen*. weergegeven. Verwijder oude berichten als volgt: selecteer **OK > Ja** en selecteer de map. Blader naar het gewenste bericht en selecteer **Verwijder**. Als een of meer berichten zijn gemarkeerd, selecteert u **Markeer**. Markeer alle berichten die u wilt verwijderen en selecteer **Opties > Gemarkeerde verwijderen**.

Als u telefoongeheugen wilt vrijmaken, verwijdert u foto's, beltonen of andere gegevens in het telefoongeheugen.

■ Mappen

Ontvangen berichten worden opgeslagen in de map *Inbox*.

Berichten die nog niet zijn verzonden, worden opgeslagen in de map *Outbox*.

Als u wilt instellen dat verzonden berichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*, kunt u in *Verz. berichten opslaan* in Algemeen op pagina 40 lezen hoe u dat kunt doen.

Als u het bericht dat u aan het invoeren bent wilt opslaan in de map *Concepten* om later vanuit deze map te verzenden, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Concepten*.

U kunt uw berichten verplaatsen naar de map *Opgeslagen items*. Als u uw *Opgeslagen items* wilt indelen in submappen, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Opgeslagen items* > *Opgesl. berichten* of een andere map die u zelf hebt toegevoegd. Als u een nieuwe mape voor uw berichten wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > *Map toevoegen*. Als u een map wilt verwijderen of de naam van een map wilt wijzigen, bladert u naar de gewenste map en selecteert u **Opties** > *Map verwijderen* of *Map hernoemen*.

De telefoon beschikt over sjablonen. Als u een nieuwe sjabloon wilt maken, kunt u een bericht als sjabloon opslaan of kopiëren. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Opgeslagen items* > *Sjablonen* om de lijst met sjablonen te openen.

■ Flitsberichten

Flitsberichten zijn tekstberichten die direct na ontvangst worden weergegeven. Flitsberichten worden niet automatisch opgeslagen.

Een flitsbericht invoeren

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *Flitsbericht*. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in het veld *Aan:* in. Voer het bericht in het veld *Bericht:* in. De maximale lengte van een flitsbericht is 70 tekens. Selecteer **Verzend** om het bericht te verzenden.

Een flitsbericht ontvangen

Wanneer u een flitsbericht ontvangt wordt *Bericht*: weergegeven, met daarachter de eerste woorden van het bericht. Selecteer **Lezen** om het bericht te lezen. Als u telefoonnummers, e-mailadressen en websiteadressen uit het huidige bericht wilt overnemen, selecteert u **Opties** > *Gebruik gegevens*.

■ **Audiob berichten**

Met dit menu kunt u op een eenvoudige manier via MMS een spraakbericht maken en verzenden. MMS (Multimedia Messaging Service) moet zijn geactiveerd voordat u audiob berichten kunt gebruiken.

Een audiob bericht maken

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *Audiob bericht*. De opname-eenheid wordt geopend. Zie Recorder op pagina 77 voor informatie over het gebruiken van de opname-eenheid.
2. Als u de beschikbare opties wilt bekijken, selecteert u **Opties**.
3. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in het veld *Aan:* in. Als u een telefoonnummer wilt ophalen uit *Contacten*, selecteert u **Toevgn** > *Contact*. Als u het bericht naar meerdere ontvangers tegelijk wilt versturen, voegt u de desbetreffende contacten één voor één toe. Als u een bericht naar een groep mensen wilt versturen, selecteert u *Contactgroep* en kiest u de gewenste groep. Als u de contacten wilt ophalen aan wie u recent een bericht hebt gestuurd, selecteert u **Toevgn** > *Onlangs gebruikt*.
4. Selecteer **Verzend** om het bericht te verzenden.


Een audiob bericht ontvangen

Wanneer uw telefoon audiob berichten ontvangt, wordt het aantal berichten met de tekst *berichten ontvangen* weergegeven. Als u een ontvangen bericht wilt openen, selecteert u **Spelen**. Als er meerdere berichten zijn ontvangen, selecteert u **Tonen** > **Spelen**. Selecteer **Uit** als u het bericht later wilt beluisteren. Als u de beschikbare opties wilt bekijken, selecteert u **Opties**.

■ Spraakberichten

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie en voor het voicemailnummer.

Als u uw voicemail wilt afluisteren, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Spraak-berichten** > **Luisteren naar voicemail**. Selecteer **Nummer voicemailbox** om het nummer van uw voicemailbox in te voeren, op te zoeken of te wijzigen.

Als dit door het netwerk wordt ondersteund, geeft het pictogram  aan dat nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen. Selecteer **Luister** om uw berichten te beluisteren.

■ Informatieberichten

Met de netwerkdienst **Informatieberichten** kunt u berichten over verschillende onderwerpen van uw serviceprovider ontvangen. Vraag uw serviceprovider welke items beschikbaar zijn en wat de nummers daarvan zijn.

■ Dienstopdrachten

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Dienst-opdrachten**. Vanuit dit submenu maakt en verzendt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar de netwerkoperator. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.

■ Berichten verwijderen

Als u berichten één voor één wilt verwijderen, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Berichten verwijd.** > **Per bericht** en selecteert u vervolgens de map waaruit u berichten wilt verwijderen. Blader naar het gewenste bericht en selecteer **Verwijder**. Als u meer dan één bericht wilt markeren, selecteert u **Opties** > **Markeer**. Markeer alle berichten die u wilt verwijderen en selecteer **Opties** > **Gemarkeerde verwijderen**.

Als u alle berichten uit een map wilt verwijderen, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Berichten verwijd.** > **Per map** en selecteert u vervolgens de

map die u wilt verwijderen. Afhankelijk van de map wordt u gevraagd of u de berichten wilt verwijderen.

Als u alle berichten uit alle mappen wilt verwijderen, selecteert u [Menu](#) > [Berichten](#) > [Berichten verwijd.](#) > [Alle berichten](#) > [Ja](#).

■ Berichtinstellingen

Algemeen

Algemene instellingen gelden voor tekst- en multimedieberichten.

Selecteer [Menu](#) > [Berichten](#) > [Bericht-instellingen](#) > [Algemene instellingen](#) en daarna een van de volgende opties:

[Verz. berichten opslaan](#) > [Ja](#) – instellen of verzonden berichten moeten worden opgeslagen in de map [Verzonden items](#)

[Overschr. in Verz. items](#) – instellen of overschrijven is toegestaan wanneer berichten worden verzonden en het geheugen vol is

[Lettergrootte](#) – de lettergrootte instellen die voor berichten moet worden gebruikt

[Grafische smileys](#) > [Ja](#) – instellen of op tekens gebaseerde smileys worden vervangen door grafische smileys

SMS-berichten en e-mail via SMS

De SMS-berichtinstellingen zijn van invloed op het verzenden, ontvangen en weergeven van berichten.

Selecteer [Menu](#) > [Berichten](#) > [Bericht-instellingen](#) > [Tekstberichten](#) en daarna een van de volgende opties:

[Afleveringsrapporten](#) > [Ja](#) – het netwerk vragen afleveringsrapporten van uw berichten te verzenden (netwerkdienst).

[Berichtencentrales](#) > [Centrale toevoegen](#) – het telefoonnummer van de berichtencentrale voor het verzenden van SMS-berichten instellen. Dit nummer krijgt u van uw serviceprovider. Als u [SIM-berichtencentrale](#) selecteert, kunt u de informatie van de SIM-berichtencentrale bekijken.

Berichtencentrale in gebr. – de berichtencentrale die u gebruikt selecteren.

E-mailberichtencentrales > *Centrale toevoegen* – de telefoonnummers en de naam van de e-mailcentrale voor het verzenden van SMS-e-mail instellen. Als u *SIM-e-mailcentrale* selecteert, kunt u de informatie van de SIM-e-mailcentrale bekijken.

E-mailcentrale in gebruik – de e-mailcentrale selecteren die u gebruikt.

Geldigheid van berichten – instellen hoe lang het netwerk moet proberen uw bericht af te leveren.

Berichten verzenden als – het type berichten dat u verstuurt instellen: *Tekst*, *Semafoonoproep* of *Fax* (netwerkdienst).

Packet-gegev. gebruiken > *Ja* – GPRS of WCDMA instellen als de gewenste SMS-drager.

Teknondersteuning > *Volledig* – instellen dat alle tekens in de verstuurde berichten zichtbaar zijn.

Antw. via zelfde centrale > *Ja* – de ontvanger van uw bericht de mogelijkheid bieden om u via dezelfde berichtencentrale een antwoord toe te sturen (netwerkdienst).

Multimediaberichten

De berichtinstellingen zijn van invloed op het verzenden, ontvangen en weergeven van multimediaberichten.

Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor multimediaberichten ontvangt als configuratiebericht. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 11. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie Configuratie op pagina 64.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht-instellingen* > *Multimediaberichten* en daarna een van de volgende opties:

Afleveringsrapporten > *Ja* – het netwerk vragen afleveringsrapporten van uw berichten te verzenden (netwerkdienst).

Afb.formaat (multimedia) – het standaardformaat voor afbeeldingen selecteren dat wordt gebruikt in multimediaberichten.

Standaard timing dia's – de standaardtijd selecteren tussen dia's in multimedialberichten.

Ontv. multimed. toestaan – als u het multimedialbericht wilt ontvangen of blokkeren, selecteert u *Ja* of *Nee*. Als u *In eigen netwerk* selecteert, kunt u geen multimedialberichten ontvangen wanneer u zich buiten het bereik van uw eigen netwerk bevindt. Meestal is *In eigen netwerk* de standaardinstelling van de multimedialberichtendienst.

Ink. multimedialberichten – instellen hoe multimedialberichten moeten worden ontvangen: automatisch, handmatig na bevestiging, of niet. Deze instelling wordt niet weergegeven als de optie *Ontv. multimed. toestaan* is ingesteld op *Nee*.

Advertenties toestaan – advertenties ontvangen of weigeren. Deze instelling wordt niet weergegeven als de optie *Ontv. multimed. toestaan* is ingesteld op *Nee* of *Ink. multimedialberichten* is ingesteld op *Weigeren*.


Configuratie-instellingen > *Configuratie* – alleen configuraties die multimedialberichten ondersteunen, worden weergegeven. Selecteer een serviceprovider, *Standaard* of *Persoonlijke configuratie* voor multimedialberichten. Selecteer *Account* en daarna een account voor multimedialberichten die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.

7. Contacten



U kunt namen en telefoonnummers (contactgegevens) opslaan in het geheugen van de telefoon en het geheugen van de SIM-kaart.

In het telefoongeheugen kunnen contacten worden opgeslagen met extra details, zoals diverse telefoonnummers en tekst-items. U kunt voor een beperkt aantal contacten ook een afbeelding of een videoclip opslaan. U kunt de videoclip die samen met de contactgegevens is opgeslagen ook als beltoon voor het contact gebruiken.

In het SIM-kaartgeheugen kunnen namen worden opgeslagen met één bijbehorend telefoonnummer. De contacten die in het SIM-kaartgeheugen zijn opgeslagen, worden aangegeven door .

■ Een contact zoeken


Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Namen**. Blader door de lijst met contacten of voer de eerste tekens van de naam in.

■ Namen en telefoonnummers opslaan

Namen en nummers worden opgeslagen in het actieve geheugen. Als u een naam en een telefoonnummer wilt opslaan, selecteert u **Menu** > **Contacten** > **Namen** > **Opties** > **Nieuw contact**. Voer de voornaam, de achternaam en het telefoonnummer in.

■ Nummers en tekst-items opslaan

In het telefoongeheugen voor contacten kunt u verschillende typen telefoonnummers en korte tekst-items per naam opslaan.

Het eerste nummer dat u opslaat, wordt automatisch ingesteld als het standaardnummer. Dit nummer wordt aangeduid met een kader rond de nummertype-indicator, bijvoorbeeld . Wanneer u een naam in de lijst met contacten selecteert, bijvoorbeeld om te bellen, wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

1. Zorg ervoor dat het gebruikte geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is.
2. Zoek het contact waaraan u een nieuw nummer of tekst-item wilt toevoegen en selecteer *Gegevens* > *Opties* > *Info toevoegen*.
3. Selecteer *Nummer* en een nummertype als u een nummer wilt toevoegen.

Als u een ander gegevenstype wilt toevoegen, selecteert u een teksttype, een afbeelding of een videoclip in de *Galerij* of maak een nieuwe afbeelding.

Als u wilt zoeken naar een ID op de server van uw serviceprovider wanneer u verbinding hebt met de aanwezigheidsdienst, selecteert u *Gebruikers-ID* > *Zoeken*. Als slechts één ID wordt gevonden, wordt deze automatisch opgeslagen. Als er meerdere ID's zijn, kunt u de ID opslaan door *Opties* > *Opslaan* te selecteren. Als u de ID wilt invoeren, selecteert u *ID handmatig opgeven*. Voer de ID in en selecteer *OK* om de ID op te slaan.

Als u een ander nummertype wilt gebruiken, bladert u naar het gewenste nummer en selecteert u *Opties* > *Type wijzigen*. Als u het geselecteerde nummer wilt instellen als standaardnummer, selecteert u *Als standaard*.

4. Voer het nummer of tekst-item in en selecteer *Opslaan* om het op te slaan.

■ Contacten verplaatsen of kopiëren

U kunt contacten van het telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen verplaatsen en kopiëren en andersom. In het SIM-kaartgeheugen kunnen namen worden opgeslagen met één bijbehorend telefoonnummer.

Als u contacten een voor een wilt verplaatsen of kopiëren, selecteert u *Menu* > *Contacten* > *Namen*. Blader naar een contact en selecteer *Opties* > *Contact verplaatsen* of *Contact kopiëren*.

Als u de gemarkeerde contacten wilt verplaatsen of kopiëren, selecteert u *Menu* > *Contacten* > *Namen*. Blader naar een contact en selecteer

Opties > *Markeer*. Markeer vervolgens alle overige contacten en selecteer **Opties** > *Gemarkeerde verplaatsen* of *Gemarkeerde kopiëren*.

Als u alle contacten wilt verplaatsen of kopiëren, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Cont. verplaatsen* of *Contacten kopiëren*.

■ Contactgegevens bewerken

Zoek het contact dat u wilt bewerken en selecteer **Gegevens**. Als u een naam, nummer, tekst-item of de afbeelding wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > *Bewerken*. U kunt ID's die in de lijst *Chatcontacten* staan niet bewerken.

■ Contacten verwijderen

Als u alle contacten en bijbehorende gegevens uit het telefoongeheugen of het SIM-kaartgeheugen wilt verwijderen, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Alle contacten verw.* > *Uit telefoongeheugen* of *Van SIM-kaart*. Bevestig deze bewerking met de beveiligingscode.

Als u een contact wilt verwijderen, gaat u naar het desbetreffende contact en selecteert u **Opties** > *Verwijder contact*.

Als u een nummer, tekst-item of afbeelding wilt verwijderen die aan het contact is gekoppeld, gaat u naar het desbetreffende contact en selecteert u **Gegevens**. Blader naar het gewenste gegevensitem en selecteer **Opties** > *Verwijderen* > *Nummer verwijderen*, *Gegevens verwijderen* of *Afbeelding verwijderen*. Als u een afbeelding verwijdert uit de lijst met contacten, wordt de afbeelding niet verwijderd uit de *Galerij*.

■ Visitekaartjes

U kunt contactgegevens als visitekaartje verzenden naar en ontvangen van een compatibel apparaat dat de vCard-standaard ondersteunt.

Als u een visitekaartje wilt verzenden, gaat u als volgt te werk: ga naar het contact waarvan u gegevens wilt verzenden en selecteer **Gegevens** > **Opties** > *Visitekaartje verzenden* > *Via multimedia*, *Via SMS*, *Via infrarood* of *Via Bluetooth*.

Als u een visitekaartje ontvangt, selecteert u **Tonen** > **Opslaan** om het visitekaartje op te slaan in het telefoongeheugen. Als u het visitekaartje wilt verwijderen, selecteert u **Uit** > **Ja**.

■ Instellingen

Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Instellingen** en daarna een van de volgende opties:

Actief geheugen – het SIM-kaart- of telefoongeheugen voor uw contacten selecteren. Selecteer **Telefoon en SIM** om namen en nummers op te halen uit beide geheugens. Wanneer u in dat geval namen en nummers opslaat, worden deze in het telefoongeheugen opgeslagen.

Weergave Contacten – instellen hoe de namen en nummers in de lijst **Contacten** moeten worden weergegeven.

Naamweergave – instellen of de voor- of achternaam van het contact als eerste moet worden weergegeven.

Lettergrootte – de lettergrootte voor de lijst met contacten instellen.

Geheugenstatus – de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen weergeven.

■ Groepen

Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Groepen** om de in het geheugen opgeslagen namen en nummers in te delen in bellergruppen met verschillende beltonen en groepsafbeeldingen.

■ Snelkeuze

Als u een nummer wilt toekennen aan een snelkeuzetoets, selecteert u **Menu** > **Contacten** > **Snelkeuze** en bladert u naar het gewenste snelkeuzenummer.

Selecteer **Wijs toe** als er nog geen nummer aan de toets is toegewezen of selecteer **Opties** > **Wijzigen** als dit wel het geval is. Selecteer **Zoeken** en vervolgens het contact dat u wilt toewijzen. Als de functie **Snelkeuze** is uitgeschakeld, wordt u gevraagd of u deze functie wilt activeren. Zie ook **Snelkeuze** in Oproepen op pagina 61.

Zie Snelkeuze op pagina 25 voor meer informatie over het bellen met behulp van snelkeuzetoetsen.

■ Dienstnummers en eigen nummers

Selecteer **Menu** > *Contacten* en daarna een van de volgende opties:

Dienst-nummers – bellen naar de dienstnummers van uw serviceprovider als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).

Eigen nummers – de telefoonnummers bekijken die zijn toegewezen aan de SIM-kaart. Dit wordt alleen weergegeven als de nummers zijn opgeslagen op de SIM-kaart.

8. Logboek



Als u de gegevens van uw oproepen wilt bekijken, selecteert u **Menu** > **Logboek** > **Gemiste oproepen**, **Ontv. oproepen** of **Gekozen nummers**. Als u de telefoonnummers van recent gemiste en ontvangen oproepen en de gekozen nummers in chronologische volgorde wilt bekijken, selecteert u **Oproeplog**. Als u de contacten wilt bekijken aan wie u recent een bericht hebt gestuurd, selecteert u **Berichtontvangers**.

Als u de gegevens van uw recente oproepen wilt bekijken, selecteert u **Menu** > **Logboek** > **Gespreksduur**, **Packet-gegev.teller** of **Timer pkt-geg.vrb.**.

Als u wilt bekijken hoeveel SMS- en multimediaberichten u hebt verzonden en ontvangen, selecteert u **Menu** > **Logboek** > **Berichtenlogboek**.



Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.



Opmerking: Sommige tijdmeters, inclusief de tijdmeter voor de gebruikstijd, worden mogelijk opnieuw ingesteld bij onderhoudswerkzaamheden of software-upgrades.

9. Instellingen



■ Profielen

De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen, ofwel profielen, die u kunt aanpassen voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Profielen* en vervolgens het gewenste profiel. Maak een keuze uit de volgende opties:

Activeer – het geselecteerde profiel activeren.

Aanpassen – het profiel aanpassen. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan.

Tijdelijk – een periode (maximaal 24 uur) instellen waarin het profiel actief is, en de gewenste eindtijd instellen. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.

Vluchtmodus

U kunt alle radiofrequentiefuncties uitschakelen en toch toegang hebben tot offline spelletjes, de agenda en telefoonnummers. Gebruik de vluchtmodus in radiogevoelige omgevingen, zoals in vliegtuigen of ziekenhuizen. Als de vluchtmodus actief is, wordt ~~weergegeven~~ weergegeven.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Profielen* > *Vlucht* > *Activeer* of *Aanpassen*.

U kunt de vluchtmodus deactiveren door een ander profiel te selecteren.

In de vluchtmodus kunt u het alarmnummer bellen. Voer het alarmnummer in, druk op de beltoets en selecteer *Ja* als het bericht *Vluchtprofiel afsluiten?* wordt weergegeven. De telefoon probeert het alarmnummer te kiezen.

Wanneer dit gesprek is beëindigd, wordt automatisch het algemene profiel geselecteerd.

■ Thema's

Een thema bevat tal van elementen voor het aanpassen van uw telefoon, zoals een achtergrondafbeelding, screensaver, kleurenschema en beltoon.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Thema's* en daarna een van de volgende opties:

Thema selecteren — een thema in de telefoon instellen. Er wordt een lijst met mappen in de *Galerij* weergegeven. Open de map *Thema's* en selecteer een thema.

Themadownloads — een lijst met koppelingen openen voor het downloaden van meer thema's.

■ Tonen

U kunt de tooninstellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Tonen* > *Oproepsignaal*, *Type beltoon*, *Beltoonvolume*, *Trilsignaal*, *Inkom.-oproepvideo*, *PTT-spraakopties*, *PTT-waarschuw.toon*, *PTT-terugbeltoon*, *Berichtensignaaltoon*, *Chatsignaaltoon*, *Toetsenvolume*, *Andere tonen*, *Geluid toepassingen*: of *Waarschuwen bij*: U vindt dezelfde instellingen ook in het menu *Profielen*.

Als u de telefoon alleen wilt laten overgaan wanneer oproepen worden ontvangen van telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep, selecteert u *Waarschuwen bij*. Blader naar de gewenste bellergroep of naar *Elke oproep* en selecteer **Markeer**.

■ Weergave

Met de weergave-instellingen kunt u de schermweergave van de telefoon aan uw eigen wensen aanpassen.

Standby-modus

Standby-modus in- of uitschakelen

Als u de modus Actief standby wilt inschakelen, selecteert u [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Weergave](#) > [Instell. standby-modus](#) > [Actief standby](#) > [Mijn actief standby](#).

Als u de modus Actief standby wilt uitschakelen, selecteert u [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Weergave](#) > [Instell. standby-modus](#) > [Actief standby](#) > [Uit](#).

Standby-instellingen

Selecteer [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Weergave](#) > [Instell. standby-modus](#) en daarna een van de volgende opties:

[Actief standby](#) > [Mijn actief standby](#) – de modus Actief standby weergeven. Selecteer [Opties](#) en daarna een van de volgende opties:

- [Aanpassen](#) – de content op het scherm wijzigen.
- [Indelen](#) – de content op het scherm rangschikken.
- [Act. standby inschakelen](#) – de toets voor het openen van de navigatiemodus wijzigen. Dezelfde instelling is ook beschikbaar in het menu [Snelkoppelingen](#). Zie Actief standby inschakelen op pagina 54.

[Achtergrond](#) – een afbeelding of dia als achtergrond weergeven wanneer de telefoon in de standby-modus is. Selecteer [Achtergronden](#) > [Afbeelding](#) of [Diareeks](#). Ga naar een afbeelding of dia en selecteer [Select.](#) om de afbeelding of dia als achtergrond te activeren. Selecteer [Camera openen](#) om een nieuwe afbeelding te maken. Als u meer afbeeldingen wilt downloaden, selecteert u [Grafische downloads](#).

[Lettertypekleur bij stbby](#) – de kleur selecteren voor de tekst op het scherm wanneer de standby-modus actief is.

[Nav.toetspictogrammen](#) – de pictogrammen voor de bladertoetsen instellen die in de standby-modus worden weergeven.

[Operatorlogo](#) – het operatorlogo weergeven of verbergen.

[Celinformatie](#) > [Aan](#) – informatie ontvangen van de netwerkoperator, afhankelijk van het gebruikte netwerk (netwerkdienst).

Screensaver

Als u een screensaver wilt selecteren uit de [Galerij](#), selecteert u [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Weergave](#) > [Screensaver](#) > [Screensavers](#) > [Afbeelding](#), [Diareeks](#), [Videoclip](#) of [Camera openen](#), [Analoge klok](#) of [Digitale klok](#). Als u meer screensavers wilt downloaden, selecteert u [Grafische downloads](#). Selecteer [Timeout](#) om de timeout in te stellen voor het activeren van de screensaver. Selecteer [Aan](#) om de screensaver te activeren.

Energiespaarstand

U kunt de batterij sparen door [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Weergave](#) > [Energiespaarstand](#) te selecteren. Er wordt een digitale klok weergegeven wanneer gedurende bepaalde tijd geen functie van de telefoon wordt gebruikt.

Slaapstand

U kunt het meeste batterijvermogen sparen door [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Weergave](#) > [Slaapstand](#) te selecteren. Het scherm wordt volledig zwart wanneer gedurende bepaalde tijd geen functie van de telefoon wordt gebruikt.

Lettergrootte

Als u de lettergrootte voor het lezen en schrijven van berichten en het weergeven van contacten en webpagina's wilt instellen, selecteert u [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Weergave](#) > [Lettergrootte](#).

■ Tijd en datum

Als u de tijd, tijdzone en datuminstellingen wilt wijzigen, selecteert u [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Tijd en datum](#) > [Klok](#), [Datum](#) of [Datum en tijd aut. aanp.](#) (netwerkdienst).

Wanneer u naar een andere tijdzone reist, selecteert u [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Tijd en datum](#) > [Klok](#) > [Tijdzone](#) en de tijdzone van uw locatie, uitgedrukt in het tijdsverschil ten opzicht van Greenwich Mean Time (GTM) of Universal Time Coordinated (UTC). De tijd en datum worden ingesteld aan de hand van de tijdzone, zodat de telefoon de juiste verzendtijd van ontvangen SMS- of multimedieberichten kan

weergeven. Met GMT -5 wordt bijvoorbeeld de tijdzone voor New York (VS) aangeduid. Dit is 5 uur ten westen van Greenwich/London (GB).

■ Snelkoppelingen

Met behulp van snelkoppelingen hebt u snel toegang tot de telefoonfuncties die u het meest gebruikt.

Linkerselectietoets

Als u in de lijst een functie voor de linkerselectietoets wilt selecteren, selecteert u **Menu** > **Instellingen** > **Snelkoppelingen** > **Linkerselectietoets**. Zie ook Standby-modus op pagina 20.

Als u in de standby-modus een functie wilt activeren als de linkerselectietoets is ingesteld op **Favoriet**, selecteert u **Favoriet** en vervolgens de gewenste functie in de lijst met uw persoonlijke snelkoppelingen. Selecteer **Opties** en daarna een van de volgende opties: **Selectieopties** – een functie toevoegen aan de lijst met snelkoppelingen of eruit verwijderen. Blader naar de functie en selecteer **Markeer** of **Deslctrn**. **Organiseren** – de functies voor uw persoonlijke lijst met snelkoppelingen opnieuw indelen. Blader naar de locatie die u wilt verplaatsen en selecteer **Verpltsn**. Blader naar de locatie waar u de functie naartoe wilt verplaatsen en selecteer **OK**.

Rechterselectietoets

U kunt in de lijst een functie voor de rechterselectietoets selecteren door **Menu** > **Instellingen** > **Snelkoppelingen** > **Rechterselectietoets** te selecteren. Zie ook Standby-modus op pagina 20.

Navigatietoets

U kunt snelkoppelingfuncties voor de bladertoetsen selecteren door **Menu** > **Instellingen** > **Snelkoppelingen** > **Navigatietoets** te selecteren. Blader naar de gewenste toets en selecteer **Wijzig** en vervolgens een functie in de lijst. Als u de toewijzing van een snelkoppelingfunctie aan een toets wilt verwijderen, selecteert u **(leeg)** in de lijst met functies. Als


u opnieuw een functie aan de toets wilt toewijzen, selecteert u [Wijs toe](#). Zie Snelkoppelingen in de standby-modus op pagina 22.

Actief standby inschakelen

Als u de toets wilt selecteren voor het activeren van de navigatiefunctie in de modus Actief standby, selecteert u [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Snelkoppelingen](#) > [Act. standby inschakelen](#) > [Navigatietoets omhoog](#), [Navigatietoets omlaag](#) of [Nav.tts omhoog/omlaag](#).

Spraakopdrachten

U kunt bellen en telefoonfuncties uitvoeren door spraakopdrachten in te spreken. Spraakopdrachten zijn taalgevoelig. Zie [Taal spraakweergave](#) in Telefoon op pagina 62 voor informatie over het instellen van de taal.

De spraakopdrachten van de telefoon zijn standaard geactiveerd. Selecteer [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Snelkoppelingen](#) > [Spraakopdrachten](#) en een map. Blader naar een functie.  geeft aan dat het spraaklabel is geactiveerd. Als u de geactiveerde spraakopdracht wilt beluisteren, selecteert u [Afspelen](#). Zie Uitgebreide spraakgestuurde nummerkeuze op pagina 25 voor informatie over het gebruiken van spraakopdrachten.

U kunt de spraakopdrachten beheren door naar een telefoonfunctie te bladeren en een van de volgende opties te selecteren:

[Bewerken](#) of [Verwijderen](#) — de spraakopdracht van de geselecteerde functie wijzigen of uitschakelen. Wanneer u de tekst van het spraaklabel bewerkt, wordt dit toegewezen aan een nieuw spraaklabel.

[Alles toevoegen](#) of [Alles verwijderen](#) — de spraakopdrachten voor alle functies in de lijst met spraakopdrachten in- of uitschakelen. [Alles toevoegen](#) of [Alles verwijderen](#) wordt niet weergegeven als alle spraakopdrachten al ingeschakeld of uitgeschakeld zijn.

Connectiviteit

U kunt de telefoon verbinden met een compatibel apparaat via een infraroodverbinding, een draadloze Bluetooth-verbinding of via een USB-gegevenskabel (CA-53 of DKU-2). Hier kunt u ook de instellingen definiëren voor inbelverbindingen voor packetgegevens.

Draadloze Bluetooth-technologie

Dit apparaat voldoet aan de Bluetooth-specificatie 2.0 en ondersteunt de volgende profielen: handsfree, headset, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, SIM access profile en serial port profile. Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere apparatuur die Bluetooth-technologie ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.


Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Met behulp van Bluetooth-technologie kunt u de telefoon verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat binnen een afstand van tien meter. Omdat Bluetooth-apparaten gebruikmaken van radiogolven, hoeven de telefoon en het andere apparaat zich niet in elkaars gezichtsveld te bevinden, hoewel de verbinding storing kan ondervinden van obstakels zoals muren of andere elektronische apparatuur.

Een Bluetooth-verbinding instellen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth** en daarna een van de volgende opties:

Bluetooth > **Aan** of **Uit** — de Bluetooth-functie in- of uitschakelen.  geeft aan dat een Bluetooth-verbinding actief is. Wanneer u voor het eerst Bluetooth-technologie activeert, moet u een naam voor de telefoon invoeren. Kies een unieke naam die gemakkelijk door anderen kan worden herkend.

Zoeken naar audiotoeb. — compatibele Bluetooth-audioapparaten zoeken. Selecteer het apparaat dat u met de telefoon wilt verbinden.

Gekoppelde apparaten — Bluetooth-apparaten zoeken die binnen bereik zijn. Selecteer **Nieuw** om alle Bluetooth-apparaten weer te geven die binnen bereik zijn. Blader naar een apparaat en selecteer **Koppel**. Voer het Bluetooth-wachtwoord van het apparaat in om het apparaat aan de

telefoon te koppelen. U hoeft dit wachtwoord alleen op te geven wanneer u het apparaat voor het eerst koppelt. De telefoon maakt verbinding met het apparaat en u kunt met de overdracht van gegevens beginnen.

Draadloze Bluetooth-verbinding

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth*. Selecteer *Actieve apparaten* om te controleren welke Bluetooth-verbinding actief is. Selecteer *Gekoppelde apparaten* om een lijst weer te geven met Bluetooth-apparaten die op de telefoon zijn afgestemd.

Als u **Opties** selecteert, kunt u kiezen uit de beschikbare opties. Welke opties beschikbaar zijn is afhankelijk van de status van het apparaat en de Bluetooth-verbinding. Selecteer *Verbind* > *Korte naam toewijzen*, *Autom. verb. zonder bev.*, *Koppeling verwijderen* of *Nieuw apparaat koppelen*.

Bluetooth-instellingen

Als u wilt instellen hoe uw telefoon kenbaar wordt gemaakt aan andere Bluetooth-apparaten, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* > *Waarnb. mijn telefoon* of *Naam van mijn telefoon*.

Als u de telefoon tegen schadelijke software wilt beschermen, kunt u de telefoon het beste in de modus 'verborgen' bedienen.

Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.

U kunt de Bluetooth-functionaliteit ook uitschakelen. Dit is niet van invloed op de andere functies van de telefoon.

Infrarood

Via de infraroodpoort van de telefoon kunt u gegevens verzenden naar of ontvangen van een compatibele telefoon of compatibel gegevensapparaat (zoals een computer). Voor gebruik van een infraroodverbinding moet het apparaat waarmee u verbinding wilt maken IrDA-compatibel zijn.

Richt de IR-straal (infrarood) niet op andermans ogen en vermijd dat deze stoot met andere IR-apparaten. Dit apparaat is een Klasse 1 laserproduct.


Wanneer u gegevens verzendt of ontvangt via infrarood, moet u ervoor zorgen dat de infraroodpoorten van het verzendende en het ontvangende apparaat op elkaar gericht zijn en dat er zich geen obstakels tussen deze apparaten bevinden.


U kunt de infraroodpoort van de telefoon activeren door **Menu** > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Infrarood** te selecteren.

U kunt de infraroodverbinding uitschakelen door **Menu** > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Infrarood** te selecteren. Als op het scherm **Infrarood uitschakelen?** wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.

Als de gegevensoverdracht niet binnen 2 minuten na het activeren van de infraroodpoort wordt gestart, wordt de verbinding verbroken en moet u opnieuw beginnen.

Pictogram infraroodverbinding

Wanneer  onafgebroken wordt weergegeven, is de infraroodverbinding actief en is de telefoon gereed voor het verzenden of ontvangen van gegevens via de infraroodpoort.

Wanneer  knippert, wordt geprobeerd verbinding te maken met het andere apparaat of is de infraroodverbinding verbroken.

Packetgegevens

WCDMA en GPRS (General Packet Radio Service) zijn netwerkdiensten waarmee mobiele telefoons gegevens kunnen verzenden en ontvangen via een IP-netwerk (Internet Protocol). WCDMA en GPRS zijn gegevensdragers voor draadloze toegang tot gegevensnetwerken zoals internet.

EGPRS (Enhanced GPRS) is vergelijkbaar met GPRS maar maakt snellere verbindingen mogelijk. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van EGPRS en de snelheid van gegevensoverdracht.

Toepassingen die gebruikmaken van WCDMA of (E)GPRS, zijn MMS, videostreaming, browsersessies, extern SyncML, downloaden van Java-toepassingen en pc-inbediensten.

Wanneer u GPRS hebt geselecteerd als gegevensdrager, maakt de telefoon gebruik van EGPRS in plaats van GPRS als het netwerk die mogelijkheid biedt. U kunt niet kiezen tussen EGPRS en GPRS, maar voor sommige toepassingen kunt u een keuze maken tussen GPRS en *GSM-gegevens* (CSD, Circuit Switched Data).

Packetgegevensverbinding

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Packet-gegevens* > *Packet-gegev.verbinding* en daarna een van de volgende opties:

Altijd online – de telefoon automatisch aanmelden bij een packetgegevensnetwerk wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. **G** of **E** geeft aan dat de packetgegevensdienst beschikbaar is.

Als een oproep of SMS-bericht wordt ontvangen of als u belt terwijl een packetgegevensverbinding actief is, geeft **G** of **E** aan dat de packetgegevensverbinding onderbroken is.

Wanneer nodig – instellen dat aanmelding bij het packetgegevensnetwerk en het tot stand brengen van de packetgegevensverbinding plaatsvindt wanneer dit voor een toepassing nodig is. De verbinding wordt verbroken wanneer u de toepassing sluit.

Instellingen voor packetgegevens

U kunt de telefoon via draadloze Bluetooth-technologie, infrarood of een USB-gegevenskabelverbinding aansluiten op een compatibele pc en de telefoon gebruiken als modem om packetgegevensverbinding via de pc in te schakelen.

Als u de instellingen voor packetgegevensverbindingen vanaf uw pc wilt opgeven, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Packet-gegevens* > *Packet-gegevensinstell.* > *Actief toegangspunt* en activeert u het gewenste toegangspunt. Selecteer *Actief toegangspunt bew.* > *Alias voor toegangspunt*, geef een naam op om de instellingen voor het toegangspunt te wijzigen en selecteer **OK**. Selecteer *Packet-ggvnstoegangsp.*, voer de naam van het toegangspunt (APN) in om een verbinding met een netwerk tot stand te brengen en selecteer **OK**.

U kunt de instellingen van de packetgegevensdienst (naam van toegangspunt) ook definiëren op de pc met behulp van de Nokia Modem Options-software. Zie Nokia PC Suite op pagina 106. Als u de instellingen op zowel de pc als de telefoon hebt gedefinieerd, worden de instellingen van de pc gebruikt.

Gegevensoverdracht

U kunt uw agenda, contactgegevens en notities synchroniseren met een ander compatibel apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon), een compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst).

Partneroverzicht

U kunt de gegevens in uw telefoon alleen kopiëren of synchroniseren als de naam en de instellingen van het apparaat zijn opgenomen in de lijst met partners in Contacten. Als u gegevens ontvangt van een ander apparaat (bijvoorbeeld een compatibele mobiele telefoon), wordt de partner automatisch aan de lijst toegevoegd, op basis van de contactgegevens van het andere apparaat. [Serversynchronisatie](#) en [PC-synchronisatie](#) zijn de oorspronkelijke items in de lijst.

Als u een nieuwe partner (bijvoorbeeld een nieuw apparaat) aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Connectiviteit](#) > [Gegevensoverdracht](#) > [Opties](#) > [Overdr.contact toevoegen](#) > [Telefoonsynchronisatie](#) of [Telefoonkopie](#) en geeft u de instellingen voor de betreffende soort gegevensoverdracht op.

Als u de instellingen voor het kopiëren en synchroniseren van gegevens wilt wijzigen, selecteert u een contact in het partneroverzicht en vervolgens [Opties](#) > [Bewerken](#).

Als u een partner wilt verwijderen, selecteert u eerst een contact in het partneroverzicht, vervolgens selecteert u [Opties](#) > [Verwijderen](#) en antwoordt u bevestigend op de vraag [Overdrachtscontact verwijderen?](#). [Serversynchronisatie](#) en [PC-synchronisatie](#) kunnen niet worden verwijderd.

Gegevensoverdracht met een compatibel apparaat

Voor synchronisatie wordt gebruikgemaakt van draadloze Bluetooth-technologie of infraroodtechnologie. Het andere apparaat is in de standby-modus.

U start de gegevensoverdracht door **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Gegevensoverdracht* te selecteren. Vervolgens selecteert u in de lijst de partner voor de gegevensoverdracht (*Serversynchronisatie* en *PC-synchronisatie* kunnen niet worden gekozen). De geselecteerde gegevens worden op basis van deze instellingen gekopieerd of gesynchroniseerd. Het andere apparaat moet zijn ingeschakeld om de gegevens te kunnen ontvangen.

Synchroniseren vanaf een compatibele pc

Voordat u de gegevens van uw agenda, notities en contacten vanaf een compatibele pc kunt synchroniseren, moet u de Nokia PC Suite-software van uw telefoon op de pc installeren. Gebruik draadloze Bluetooth-technologie, infrarood of een USB-gevevenskabel en start de synchronisatie vanaf de pc.

Synchroniseren vanaf een server

Als u een externe internetserver wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een synchronisatiedienst. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie en voor de instellingen voor de synchronisatiedienst. Het kan zijn dat u de instellingen ontvangt in de vorm van een configuratiebericht. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 11 en Configuratie op pagina 64.

Als u gegevens hebt opgeslagen op de externe internetserver, kunt u de synchronisatiesessie starten vanaf de telefoon.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Gegevensoverdracht* > *Serversynchronisatie*. Selecteer *Synchronisatie gestart* of *Kopiëren wordt gestart*, afhankelijk van de instellingen.

Als de lijst met contacten en de agenda vol zijn, kan het synchroniseren bij een eerste synchronisatiesessie of na een onderbroken synchronisatiesessie wel 30 minuten duren.

USB-gegevenskabel

U kunt de USB-gegevenskabel gebruiken voor het overdragen van gegevens tussen de geheugenkaart van de telefoon en een compatibele pc of een printer die PictBridge ondersteunt. U kunt de USB-kabel ook gebruiken met Nokia PC Suite.

Als u de geheugenkaart voor het overdragen van gegevens of het afdrukken van een afbeelding wilt activeren, sluit u de USB-kabel aan en selecteert u *USB-gegevenskabel aangesloten. Selecteer modus*. Selecteer **OK** en daarna een van de volgende opties:

Standaardmodus – voor interactie van de telefoon met toepassingen op een pc waarop Nokia PC Suite is geïnstalleerd.

Afdrukken – voor gebruik van de telefoon in combinatie met een printer die PictBridge ondersteunt.

Gegevensopslag – voor verbinding van de telefoon met een pc waarop geen Nokia-software is geïnstalleerd en voor gebruik van de telefoon als apparaat voor gegevensopslag.

Als u de USB-modus wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *USB-gegevenskabel* > *Standaardmodus, Afdrukken of Gegevensopslag*.

■ Oproepen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Oproepen* en daarna een van de volgende opties:

Doorschakelen – inkomende oproepen doorschakelen (netwerkdienst). Het is mogelijk dat u geen oproepen kunt doorschakelen als bepaalde blokkeringsfuncties zijn ingeschakeld. Zie *Oproepen blokkeren* in Beveiliging op pagina 65.

Autom. opnieuw kiezen > *Aan* – instellen dat maximaal tien pogingen worden gedaan om de verbinding tot stand te brengen na een mislukte oproeppoging.

Opnemen met will. toets > *Aan* – instellen dat inkomende oproepen kunnen worden beantwoord door een willekeurige toets in te drukken, met uitzondering van de aan/uit-toets en de toets Einde.

Snelkeuze > Aan – namen en telefoonnummers oproepen die aan de snelkeuzetoetsen 2 t/m 9 zijn toegewezen, door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden.

Wachtfunctieopties > Activeer – het netwerk een melding laten genereren als een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst). Zie Wisselgesprek op pagina 27.

Samenvatting na oproep > Aan – na elk gesprek kort de duur en de kosten van het gesprek weergeven (netwerkdienst).

Identificatie verzenden > Ja – instellen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven voor degene naar wie u belt (netwerkdienst). Selecteer *Netwerkinstelling* als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw serviceprovider.

Lijn uitgaande oproepen – telefoonlijn 1 of 2 selecteren voor gesprekken, mits deze functie wordt ondersteund door uw SIM-kaart (netwerkdienst).

■ Telefoon

Selecteer *Menu > Instellingen > Telefoon* en daarna een van de volgende opties:

Taalinstellingen – selecteer *Taal display* om de weergavetaal voor de telefoon in te stellen. Als u *Automatisch* selecteert, wordt automatisch de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart.

Als u de taal van de USIM-kaart wilt gebruiken, selecteert u *SIM-taal*.

Als u de taal voor de spraakweergave wilt instellen, selecteert u *Taal spraakweergave*. Zie Een nummer kiezen met spraakgestuurde nummerkeuze op pagina 26 en *Spraakopdrachten* in Snelkoppelingen op pagina 53.

Geheugenstatus – de hoeveelheid gebruikt en beschikbaar geheugen weergeven.

Aut. toetsenblokkering – instellen dat de toetsen automatisch moeten worden geblokkeerd na een bepaalde, vooraf ingestelde tijd wanneer de telefoon zich in de standby-modus bevindt en geen telefoonfuncties worden gebruikt. Selecteer *Aan* en stel de tijd in.

Toetsenblokkering – instellen dat de beveiligingscode moet worden gevraagd wanneer u de toetsen vrijgeeft. Voer de beveiligingscode en in selecteer **Aan**.

Wanneer de toetsenvergrendeling is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Welkomsttekst – de tekst invoeren die kort wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Telefoonupdates – softwareupdates voor uw telefoon ontvangen van uw serviceprovider (netwerkdienst). Afhankelijk van het type telefoon is deze optie wel of niet beschikbaar.

Netwerkmodus – tweevoudige modus (UMTS en GSM), UMTS of GSM selecteren. Deze optie is niet beschikbaar wanneer u aan het bellen bent.

Operatorselectie > Automatisch – instellen dat automatisch een van de mobiele netwerken wordt geselecteerd die in uw regio beschikbaar zijn. Als u **Handmatig** selecteert, kunt u een netwerk selecteren dat een registratieovereenkomst met uw eigen netwerkoperator heeft.

SIM-dienstacties bevest. – zie SIM-diensten op pagina 105.

Automatische Help-tekst – instellen of Help-teksten op de telefoon worden weergegeven.

Starttoon – instellen of een starttoon wordt afgespeeld wanneer u de telefoon inschakelt.

Offlineverzoek – selecteren of de tekst **Vluchtprofiel activeren?** wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld indien de vluchtmodus was ingesteld voordat de telefoon werd uitgeschakeld. Zie Vluchtmodus op pagina 49.

■ Toebehoren

Dit menu wordt alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten of aangesloten is geweest op een van de compatibele toebehoren.

Selecteer **Menu > Instellingen > Toebehoren**.

Afhankelijk van het toebehoren kunt u de volgende opties selecteren:

Standaard profiel – het profiel selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer u het geselecteerde toebehoren aansluit.

Automatisch opnemen – inkomende oproepen binnen vijf seconden automatisch beantwoorden. Als *Oproepsignaal* is ingesteld op *1 x piepen* of *Stil*, is de automatisch beantwoording uitgeschakeld.

■ Configuratie

U kunt uw telefoon configureren met instellingen die nodig zijn om bepaalde diensten te kunnen gebruiken. Deze diensten zijn: multimediaberichten, chatberichten, synchronisatie, streaming, Push to Talk en web. Het is ook mogelijk dat deze instellingen u worden toegestuurd door uw serviceprovider. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 11.

Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en juiste configuratie-instellingen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Configuratie* en daarna een van de volgende opties:

Stand.configuratie-instell. – de serviceproviders weergeven die in de telefoon zijn opgeslagen. Blader naar een serviceprovider en selecteer **Gegevens** om de toepassingen weer te geven die worden ondersteund door de configuratie-instellingen van de betreffende serviceprovider. Als u de configuratie-instellingen van de serviceprovider wilt instellen als standaardinstellingen, selecteert u **Opties** > *Als standaard*. Als u configuratie-instellingen wilt verwijderen, selecteert u *Verwijderen*.

Std. activeren in alle toepassingen – de standaard configuratie-instellingen voor ondersteunde toepassingen activeren

Voorkeurstoegangspunt – de opgeslagen toegangspunten weergeven. Blader naar een toegangspunt en selecteer **Opties** > *Details* om de naam van de serviceprovider, de gegevensdrager en het pakketgegevenstoegangspunt of GSM-inbelnummer weer te geven.

Verb. met serviceonderst. – de configuratie-instellingen van uw serviceprovider downloaden, mits deze dit ondersteunt.

Instell. apparaatbeheer – instellen of u rechtstreeks verzenden van softwareupdates naar uw toestel wilt toestaan of niet. Zie Softwareupdates voor uw telefoon op pagina 67.

Pers. configuratie-instell. – nieuwe persoonlijke accounts voor diverse diensten toevoegen, activeren of verwijderen. Als nog geen account is toegevoegd en u wilt een nieuwe persoonlijke account toevoegen, selecteert u **Toevgn.** Anders selecteert u **Opties > Voeg nieuwe toe.** Selecteer het diensttype en vervolgens de vereiste parameters, en voer deze parameters afzonderlijk in. De parameters verschillen per geselecteerd diensttype. Als u een persoonlijke account wilt verwijderen of activeren, bladert u naar de account en selecteert u **Opties > Verwijderen** of **Activeer.**

■ Beveiliging

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee de mogelijke oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, besloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Beveiliging** en daarna een van de volgende opties:

PIN-codeaanvraag en *UPIN-codeaanvraag* – de telefoon zo instellen dat de PIN-code of UPIN-code wordt gevraagd wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Bij sommige SIM-kaarten kan het vragen naar de code niet worden uitgeschakeld.

Oproepen blokkeren – inkomende en uitgaande oproepen beperken (netwerkdienst). Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.

Vaste nummers – een lijst met telefoonnummers of voorvoegsels maken, bewerken en activeren. Wanneer deze lijst is geactiveerd, kunt u alleen bellen of berichten verzenden naar de nummers op de lijst. Als de SIM-kaart deze optie niet ondersteunt, is *Vaste nummers* verborgen.

Bep. groep gebruikers – oproepen beperken tot oproepen naar en van een bepaalde groep personen (netwerkdienst).

Beveiligingsniveau > Telefoon – de telefoon zo instellen dat de beveiligingscode wordt gevraagd wanneer een nieuwe SIM-kaart in de

telefoon wordt geplaatst. Als u [Beveiligingsniveau](#) > [Geheugen](#), selecteert, wordt de beveiligingscode gevraagd wanneer het SIM-kaartgeheugen is geselecteerd en u het gebruikte geheugen wilt wijzigen.

[Toegangscode](#)s – de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wijzigen.

[Code gebruiken](#) – instellen of de PIN-code of de UPIN-code actief is.

[Autorisatiecertificaten](#) of [Gebruikerscertificaten](#) – de lijst met autorisatiecertificaten of gebruikerscertificaten bekijken die naar de telefoon is gedownload. Zie Certificaten op pagina 103.

[Inst. beveiligingsmodule](#) – de [Geg. beveiligingsmodule](#) bekijken: activeer [Verzoek PIN voor module](#) of wijzig de module-PIN en de ondertekenings-PIN. Zie ook Toegangscode's op pagina 10.

■ Beheer van digitale rechten

Het beheer van digitale rechten behelst copyrightbescherming en is ontworpen om te voorkomen dat beschermde bestanden worden gewijzigd en ongelimiteerd worden gedistribueerd. Wanneer u beschermde bestanden naar uw telefoon downloadt, bijvoorbeeld een geluid, videofragment, thema's of beltonen, zijn deze bestanden gratis maar vergrendeld. U betaalt voor de sleutel waarmee u het bestand kunt activeren. De activeringsleutel wordt automatisch naar uw telefoon verzonden wanneer u het bestand downloadt.

Als u de rechten van een beschermd bestand wilt bekijken, bladert u naar het bestand en selecteert u [Opties](#) > [Activeringsleutels](#). U kunt bijvoorbeeld zien hoe vaak u een videofragment kunt bekijken of hoeveel dagen u nog naar een liedje kunt luisteren.

Als u de rechten voor een bestand wilt uitbreiden, selecteert u [Opties](#) en de bijbehorende optie voor het bestandstype, bijvoorbeeld [Thema activeren](#). U kunt bepaalde typen beschermde bestanden naar vrienden verzenden, die vervolgens zelf activeringsleutels kunnen kopen.

Deze telefoon ondersteunt OMA DRM 1.0.

■ Softwareupdates voor uw telefoon

Softwareupdates kunnen door uw serviceprovider rechtstreeks naar uw toestel worden verzonden. Afhankelijk van het type telefoon is deze optie wel of niet beschikbaar.



Waarschuwing: Tijdens het installeren van softwareupdates kunt u de telefoon niet gebruiken, zelfs niet om alarmnummers te kiezen. De update moet eerst worden voltooid en de telefoon moet opnieuw worden gestart. Zorg ervoor dat u een back-up van uw gegevens maakt voordat u een softwareupdate accepteert.

Instellingen

Als u wilt instellen dat u wel of niet softwareupdates wilt installeren, selecteert u [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Configuratie](#) > [Instell. apparaatbeheer](#) > [Softw.upd. serviceprov.](#) en daarna een van de volgende opties:

[Altijd toestaan](#) – alle softwaredownloads en updates automatisch uitvoeren.

[Altijd weigeren](#) – alle softwareupdates weigeren.

[Eerst bevestigen](#) – softwaredownloads en updates alleen uitvoeren na uw bevestiging (standaardinstelling).

Afhankelijk van uw instellingen ontvangt u bericht zodra een softwareupdate beschikbaar is om te worden gedownload of nadat deze automatisch is gedownload en geïnstalleerd.

■ Fabrieksinstellingen herstellen

Als u bepaalde menu-instellingen op de oorspronkelijke waarden wilt terugzetten, selecteert u [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Fabrieksinst. terugz.](#) Voer de beveiligingscode in.

10. Operatormenu

Dit menu biedt toegang tot een portaal met diensten die door uw netwerkkoperator worden aangeboden. De naam en het pictogram worden bepaald door de netwerkkoperator. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkkoperator. Als dit menu niet wordt weergegeven, worden de overige menunummers dienovereenkomstig aangepast.

De operator kan dit menu bijwerken met een dienstbericht. Zie Dienstinbox op pagina 101 voor meer informatie.

11. Galerij



In dit menu kunt u afbeeldingen, opnamen en beltonen beheren. Deze bestanden zijn ingedeeld in mappen.

Uw telefoon ondersteunt een systeem met activerings sleutels ter bescherming van opgehaalde content. Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van alle content en activerings sleutels voordat u tot aanschaf overgaat, omdat sprake kan zijn van een tarief of andere vergoeding.

Het geheugen voor de bestanden die zijn opgeslagen in de **Galerij** bestaat voornamelijk uit de microSD-geheugenkaart van de telefoon. In de **Galerij** kunt u afbeeldingen, thema's, beltonen, videoclips en geluidsbestanden opslaan.

Ga als volgt te werk om de mappen en bestanden te beheren:

1. Selecteer **Menu** > **Galerij**. Een lijst met mappen wordt weergegeven. Als een geheugenkaart in de telefoon is geïnstalleerd, wordt de map **Geheugenkaart, (ongeformatteerd)**, of de naam van de geheugenkaart weergegeven.
2. Blader naar de gewenste map. Als u een lijst met bestanden in de map wilt bekijken, selecteert u **Openen**. Als u de beschikbare opties wilt bekijken, selecteert u **Opties**.
3. Blader naar het bestand dat u wilt bekijken en selecteer **Openen**. Als u de beschikbare opties wilt bekijken, selecteert u **Opties**.

Auteursrechtbescherming kan meebrengen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere inhoud niet mogen worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

■ Geheugenkaart formatteren

Als u een nieuwe geheugenkaart wilt formatteren, selecteert u **Menu** > **Galerij**. Blader naar de map Geheugenkaart en selecteer **Opties** > **Kaart formatteren**.

12. Media



Met de ingebouwde camera (resolutie 1,3 megapixels) kunt u foto's maken of videoclipen opnemen.

■ Camera

De camera maakt foto's in JPEG-indeling en heeft een digitale zoomfactor 4.

Een foto maken

1. Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera** om de zoeker van de camera te openen.

Als **Video** is geselecteerd als de standaardmodus, selecteert u **Opties** > **Foto**.

U kunt in- en uitzoomen met de toetsen voor de volumeregeling (omhoog en omlaag) of de bladertoets (naar links en naar rechts).

Als u snel naelkaar maximaal vier foto's wilt maken, selecteert u **Opties** > **Afbeeldingsreeks aan**. Hoe hoger de resolutie, des te minder foto's u naelkaar kunt maken.

2. Druk op de cameratoets of selecteer **Foto** om een foto te maken.

De foto wordt opgeslagen in **Galerij** > **Afbeeldingen**, tenzij u hebt ingesteld dat foto's moeten worden opgeslagen op de geheugenkaart.



3. Als u nog een foto wilt maken, drukt u op de cameratoets wanneer het pictogram voor het opslaan van foto's stilstaat. Als u de foto als een multimediebericht wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Verzenden**.



Tip: u kunt de camera activeren door op de cameratoets te drukken.

Dit apparaat ondersteunt een beeldresolutie van 1280 x 960 pixels. De beeldresolutie kan in deze documentatie anders worden weergegeven.

Camera-instellingen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Camera** > **Opties** > **Instellingen**. U kunt de volgende instellingen opgeven: *Kwaliteit afbeelding*, *Grootte afbeelding*, *Kwaliteit videoclip*, *Lengte videoclip*, *Camerageluiden*, *Standaard titel*, *Beeld- en video-opslag* en *Standaardmodus*. In *Beeld- en video-opslag* kunt u de map of de geheugenkaart instellen waar uw foto's en videoclips worden opgeslagen.

Dit apparaat ondersteunt de volgende videoformaten:
SubQCIF (128x96 pixels) en QCIF (176x144 pixels).

■ Video

U kunt videoclips in 3GP-indeling opnemen. Hoeveel opnametijd beschikbaar is, hangt af van de lengte van de videoclip en de instellingen voor de beeldkwaliteit.

De lengte en de bestandsgrootte van de clips wordt bepaald door de geselecteerde kwaliteit en de hoeveel beschikbaar geheugen. Als u de kwaliteit van de videoclips wilt instellen, selecteert u **Menu** > **Media** > **Video** > **Opties** > **Instellingen** > *Kwaliteit afbeelding* > *Hoog*, *Normaal* of *Gering*.

Als u de limiet voor de bestandsgrootte wilt instellen, selecteert u **Menu** > **Media** > **Video** > **Opties** > **Instellingen** > *Lengte videoclip* *Standaard* betekent dat de bestandsgrootte beperkt is, zodat het bestand in een multimediebericht kan worden gebruikt (de grootte van een multimediebericht verschilt per apparaat). *Maximum* betekent dat het volledige beschikbare geheugen wordt gebruikt. Hoeveel geheugen beschikbaar is, hangt af van de locatie waarop de videoclip wordt opgeslagen.

Een videoclip opnemen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Video** > **Opnemen**. U kunt ook op de cameratoets drukken en deze ingedrukt houden. U kunt het opnemen onderbreken door *Pauze* te selecteren. U hervat het opnemen door *Activeer* te selecteren. Als u het opnemen wilt stoppen, selecteert u *Stoppen*. De opname wordt opgeslagen in *Galerij* > *Videoclips*. Zie

Camera-instellingen op pagina 71 voor informatie over het wijzigen van de map waarin de opnamen worden opgeslagen.

U kunt in- en uitzoomen met de toetsen voor de volumeregeling (omhoog en omlaag) of de bladertoets (naar links en naar rechts).

Een videoclip verzenden

Selecteer [Menu](#) > [Media](#) > [Mediaspeler](#) > [Galerij openen](#) > [Videoclips](#).
Blader naar de videoclip die u wilt verzenden en selecteer [Opties](#) > [Verzenden](#). Selecteer de indeling die u wilt gebruiken voor het verzenden van de videoclip en selecteer [Verzenden](#).

■ Mediaspeler

Met de mediaspeler kunt u bestanden bekijken, afspelen en downloaden, zoals afbeeldingbestanden, audiobestanden, videobestanden en bestanden met animaties. U kunt ook compatibele streamingvideo's van een netwerkserver bekijken (netwerkdienst).

Selecteer [Menu](#) > [Media](#) > [Mediaspeler](#) > [Galerij openen](#), [Bookmarks](#), [Ga naar adres](#) of [Medidownloads](#).

Progressief downloaden

Met progressief downloaden kunt u een video bekijken terwijl deze op de achtergrond wordt gedownload en opgeslagen. Het afspelen wordt gestart zodra voldoende gegevens in de buffer zijn opgeslagen.

Selecteer [Menu](#) > [Media](#) > [Mediaspeler](#) > [Galerij openen](#), [Bookmarks](#), [Ga naar adres](#) of [Medidownloads](#).

Zie Content downloaden op pagina 12 voor meer informatie over het openen van video's.

De telefoon instellen voor een streamingdienst

U kunt de synchronisatie-instellingen voor streaming ontvangen in een configuratiebericht van uw netwerkoperaator of serviceprovider. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 11. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie Configuratie op pagina 64.

Ga als volgt te werk om de instellingen te activeren:





1. Selecteer **Menu** > **Media** > **Mediaspeler** > **Instellingen streaming** > **Configuratie**. Alleen de configuraties die streaming ondersteunen worden weergegeven.
2. Selecteer een serviceprovider, **Standaard** of **Persoonlijke configuratie** voor streaming.
3. Selecteer **Account** en een account voor een streamingdienst die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.


■ Muziekspeler

Uw telefoon is voorzien van een muziekspeler waarmee u muziek, opnamen of andere .mp3-, .mp4- of .aac-geluidsbestanden kunt beluisteren die u naar de telefoon hebt overgebracht met behulp van de toepassing Nokia Audio Manager. .mp3- en .aac-bestanden worden opgeslagen op de geheugenkaart of in de map **Galerij**. Muziekbestanden die zijn opgeslagen in de map **Muziekbestand** of op een andere locatie, zoals in een map op de geheugenkaart, worden automatisch gedetecteerd en aan de standaardafspeellijst toegevoegd.



Nummers afspelen die naar de telefoon zijn overgebracht



1. Selecteer **Menu** > **Media** > **Music player**. De gegevens van het eerste nummer in de standaardafspeellijst worden weergegeven.

U kunt gebruikmaken van de grafische toetsen , ,  of  op het scherm door met de linker- of rechternavigatietoets naar de gewenste toets te gaan en deze te selecteren.

2. Als u een nummer wilt afspelen, gaat u naar het gewenste nummer en selecteert u .

U kunt het volume aanpassen met de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon.

Selecteer  om naar het begin van het volgende nummer te gaan. Selecteer tweemaal  om naar het begin van het vorige nummer te gaan.

Selecteer  en houd deze toets ingedrukt om het huidige nummer terug te spoelen. Selecteer  en houd deze ingedrukt om het huidige nummer snel vooruit te spoelen. Laat de toets los op de gewenste positie in het nummer.

3. Als u het afspelen wilt stoppen, selecteert u .



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Instellingen voor de muzikspeler

In het menu *Music player* zijn de volgende opties beschikbaar:

Afspelen via Bluetooth – verbinding maken met een audioapparaat via een Bluetooth-verbinding.

Lijst met opnames – alle nummers in de afspeellijst bekijken. Als u een nummer wilt afspelen, bladert u naar het gewenste nummer en selecteert u *Spelen*.

Selecteer *Opties* > *Alle opnames vernieuwen* of *Lijst opnamen wzgn* om de afspeellijst te vernieuwen (bijvoorbeeld nadat u nieuwe nummers hebt toegevoegd) of om de lijst te wijzigen die wordt weergegeven in het menu *Music player* wanneer in de telefoon meerdere afspeellijsten beschikbaar zijn.

Afspelopties > *Willekeurig* > *Aan* – de nummers in de afspeellijst in willekeurige volgorde afspelen. Selecteer *Herhalen* > *Huidige opname* of *Alle opnamen* om het huidige nummer uit de lijst of de volledige lijst herhaaldelijk af te spelen.

Equalizer media – de lijst met equalizersets openen. Zie Equalizer op pagina 78.

Luidspreker of *Hoofdtelefoon* – naar de muzikspeler luisteren via de luidspreker of een compatibele hoofdtelefoon die op de telefoon is aangesloten.



Tip: bij gebruik van een hoofdtelefoon kunt u naar het volgende nummer gaan door op de hoofdtelefoontoets te drukken.

Verzenden – het geselecteerde bestand verzenden via MMS, Bluetooth of infrarood.

Muziekdownloads – verbinding maken met een browserdienst die gekoppeld is aan het huidige nummer. Deze functie is alleen beschikbaar als het adres van de dienst is opgenomen in het nummer.

Geheugenstatus – de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen weergeven.

■ Radio

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of een compatibel toebehoren op het apparaat is aangesloten.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio**.

U kunt gebruikmaken van de grafische toetsen ▲, ▼, ◀ of ▶ op het scherm door met de linker- of rechternavigatietoets naar de gewenste toets te gaan en deze te selecteren.

Radiozenders opslaan

1. Selecteer ◀ of ▶ en houd deze ingedrukt om naar een zender te zoeken. U kunt de radiofrequentie wijzigen, in stappen van 0,05 MHz, door kort op ◀ of ▶ te drukken.
2. Als u de zender wilt opslaan op een geheugenlocatie van 1 t/m 9, houdt u de bijbehorende cijfertoets ingedrukt. Als u de zender wilt opslaan op een geheugenlocatie van 10 tot en met 20, drukt u kort op 1 of 2 en houdt u de gewenste cijfertoets, 0 t/m 9 ingedrukt.
3. Voer de naam van de zender in en selecteer **OK**.

Naar de radio luisteren

Selecteer **Menu** > **Media** > **Radio**. U kunt naar de gewenste zender bladeren door ▲ of ▼ te selecteren of door op de hoofdtelefoontoets

te drukken. U kunt de locatie van een radiozender selecteren door kort op de bijbehorende cijfertoets te drukken. U kunt het volume regelen door op de volumetoetsen te drukken.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Uitschakelen – de radio uitzetten.

Zender opslaan – een naam voor de zender invoeren en de nieuwe zender opslaan.

Visual Radio – instellen of de toepassing Visual Radio wordt gebruikt. Sommige radiozenders kunnen informatie in tekstvorm of grafische vorm verzenden die u kunt bekijken met de toepassing Visual Radio.



Opmerking: deze functie is mogelijk niet beschikbaar op uw product vanwege het abonnement dat u hebt (netwerkdienst).

Visual Radio-instellingen – de opties voor de toepassing Visual Radio instellen. Als u wilt instellen dat de toepassing Visual Radio automatisch wordt gestart wanneer u de radio inschakelt, selecteert u *Visuele dienst inschak.* > *Automatisch.*

Zenders – de lijst met opgeslagen zenders selecteren. Als u een zender wilt verwijderen of hernoemen, bladert u naar de gewenste zender en selecteert u *Opties* > *Zender verwijderen* of *Naam wijzigen*.

Mono of *Stereo* – in mono of stereo naar de radio luisteren.

Luidspreker of *Hoofdtelefoon* – via de luidspreker of de hoofdtelefoon naar de radio luisteren. Laat de hoofdtelefoon aangesloten op de telefoon. Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne van de radio.

Kies frequentie – de frequentie van de gewenste radiozender instellen.

Terwijl u naar de radio luistert, kunt u gewoon bellen of een inkomende oproep beantwoorden. Het volume van de radio wordt dan uitgeschakeld.

Wanneer een toepassing gebruikmaakt van een packetgegevens- of HSCSD-verbinding en bezig is met het verzenden of ontvangen van gegevens, kan dit de radio-ontvangst storen.




■ Recorder



U kunt spraak, geluiden of een telefoongesprek opnemen en opslaan in de *Galerij* of op een geheugenkaart. Dit kan nuttig zijn wanneer u een naam en telefoonnummer wilt opnemen om deze tijdelijk te onthouden.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Geluid opnemen

1. Selecteer **Menu** > **Media** > **Recorder**.

U kunt gebruikmaken van de grafische toetsen ,  of  op het scherm door met de linker- of rechternavigatietoets naar de gewenste toets te gaan en deze te selecteren.

2. Druk op  om het opnemen te starten. Als wilt opnemen tijdens een gesprek, selecteert u **Opties** > **Opnemen**. Terwijl een gesprek wordt opgenomen, horen beide partijen ongeveer elke vijf seconden een zachte pieptoon. Houd de telefoon tijdens het opnemen in de normale positie tegen het oor.
3. Selecteer  om het opnemen te beëindigen. De opname wordt opgeslagen in *Galerij* > **Opnamen**.
4. Selecteer **Opties** > **Laatste opname afspelen** om de laatste opname te beluisteren.
5. Als u de laatste opname wilt verzenden via infrarood, Bluetooth of als multimediebericht, selecteert u **Opties** > **Laatste opname verzndn**.

Lijst met opnamen

Selecteer **Menu** > **Media** > **Recorder** > **Opties** > **Opnamelijst**. De lijst met mappen in de *Galerij* wordt weergegeven. Open **Opnamen** om de lijst met opnamen te bekijken. Selecteer **Opties** om de opties voor bestanden in de *Galerij* te selecteren. Zie *Galerij* op pagina 69.

Een opslagmap definiëren

Als u een andere map dan *Opnamen* wilt gebruiken als de standaardmap in de *Galerij*, selecteert u **Menu** > *Media* > *Recorder* > **Opties** > *Geheugen selecteren*. Blader naar een map en selecteer **Instellen**.

■ Equalizer

U kunt de geluidskwaliteit van de muziekspeler regelen door frequentiebanden te versterken of te verzwakken.

Selecteer **Menu** > *Media* > *Equalizer*.

U activeert een equalizerset door naar de gewenste set te bladeren en **Activeer** te selecteren.

Als u een geselecteerde set wilt weergeven, bewerken of een andere naam wilt geven, selecteert u **Opties** > *Bekijken*, *Bewerken* of *Hernoemen*. U kunt niet alle sets bewerken of hernoemen.

13. Push to Talk



Opmerking: deze functie is mogelijk niet beschikbaar op uw product vanwege het abonnement dat u hebt (netwerkdienst).

Push to Talk (PTT) is een tweerichtings radiodienst die beschikbaar wordt gesteld via een GSM/GPRS-netwerk (netwerkdienst). PTT biedt rechtstreekse gesproken communicatie. U kunt verbinding met de dienst maken door op de PTT-toets te drukken.



U kunt PTT gebruiken om te spreken met één enkele persoon of met een groep personen die over compatibele apparaten beschikken. Wanneer de verbinding voor uw oproep tot stand wordt gebracht, hoeft de persoon of groep die u oproept de oproep niet te beantwoorden. De deelnemers dienen de ontvangst van de oproep te bevestigen wanneer dat van toepassing is, omdat er geen enkele andere bevestiging is dat de ontvangers de oproep hebben gehoord.

Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid, kosten en abonnementsmogelijkheden voor deze dienst. Roamingdiensten kennen wellicht meer beperkingen dan bij gewone oproepen het geval is.

Voordat u de PTT-dienst kunt gebruiken, moet u de vereiste instellingen voor de dienst definiëren. Zie PTT-instellingen op pagina 85.

Tijdens een verbinding met de PTT-dienst kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken. Omdat de PTT-dienst niet gekoppeld is aan traditionele gesproken communicatievormen, zijn tal van diensten die wel beschikbaar zijn voor traditionele spraakoproepen (zoals voicemail), niet beschikbaar voor PTT.

■ Verbinding maken met de PTT-dienst

Als u verbinding met de PTT-dienst wilt maken, selecteert u [Menu](#) > [Push to Talk](#) > [PTT inschakelen](#).  geeft een PTT-verbinding aan.  geeft aan dat de dienst tijdelijk niet beschikbaar is. De telefoon probeert automatisch opnieuw verbinding met de PTT-dienst te maken, totdat u de verbinding met de dienst verbreekt. Als u kanalen hebt toegevoegd

aan de telefoon, wordt u automatisch aangemeld bij de actieve kanalen. Als u een contact, contactgroepen of een kanaal hebt geselecteerd als standaardactie voor de PTT-toets, wordt de naam van het geselecteerde item weergegeven in de standby-modus.

Selecteer [PTT uitschakelen](#) als u de verbinding met de PTT-dienst wilt verbreken.

■ Een PTT-oproep plaatsen en ontvangen

Stel bij PTT-oproepen de telefoon in op het gebruik van de luidspreker of het luistergedeelte. Wanneer u het luistergedeelte selecteert, kunt u de telefoon in de normale positie tegen het oor houden.



Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Wanneer u verbinding hebt met de PTT-dienst, kunt u kanaaloproepen, groepsoproepen of één-op-één-oproepen plaatsen of ontvangen.

Eén-op-één-oproepen zijn oproepen naar één persoon.

Houd de PTT-toets ingedrukt zolang u aan het praten bent en houd de telefoon vóór u zodat u het scherm kunt zien. Laat de PTT-toets los zodra u klaar bent met praten. Praten wordt toegestaan op basis van het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wanneer iemand stopt met praten, kan de eerste persoon die de PTT-toets indrukt als volgende praten.

Als u de aanmeldstatus van uw contacten wilt controleren, selecteert u [Menu](#) > [Push to Talk](#) > [Contactenlijst](#). De beschikbaarheid van deze dienst is afhankelijk van uw netwerkoperator of serviceprovider en is alleen beschikbaar voor abonnees. , of geeft aan dat het contact beschikbaar is, niet is aangemeld bij de PTT-dienst of onbekend is. geeft aan dat het contact niet gestoord wil worden. U kunt dit contact niet bellen, maar u kunt wel een terugbelverzoek verzenden.

Als u een contact wilt abonneren, selecteert u [Opties](#) > [Contact abonneren](#), of [Gemarkeerde abonneren](#) als er een of meer contacten zijn gemarkeerd.

Een kanaal- of groepsoproep plaatsen

Als u een oproep wilt plaatsen naar kanaal, selecteert u [Kanaallijst](#) in het PTT-menu, bladert u naar het gewenste kanaal en drukt u op de PTT-toets.

Als u een groepsoproep wilt plaatsen vanuit [Contacten](#), moeten de ontvangers met de PTT-dienst zijn verbonden. Selecteer [Menu](#) > [Contacten](#) > [Groepen](#), blader naar de gewenste groep en druk op de PTT-toets.

Een één-op-één-oproep plaatsen

Als u een één-op-één-oproep wilt starten vanuit de lijst met contacten waaraan u het PTT-adres hebt toegevoegd, selecteert u [Contactenlijst](#). Ga naar het gewenste contact en druk op de PTT-toets.

U kunt het contact ook selecteren vanuit [Contacten](#).

Als u een één-op-één-oproep wilt starten vanuit de lijst met PTT-kanalen, selecteert u [Kanaallijst](#) en bladert u naar het gewenste kanaal. Selecteer [Leden](#), ga naar het gewenste contact en druk op de PTT-toets.

Als u een één-op-één-oproep wilt starten vanuit de lijst met terugbelverzoeken die u hebt ontvangen, selecteert u [Terugbelinbox](#). Blader naar het gewenste contact en druk op de PTT-toets.

Een PTT-oproep naar meerdere ontvangers sturen

U kunt meerdere PTT-contacten selecteren in de lijst met contacten. De ontvangers krijgen een oproep binnen en moeten deze accepteren om te kunnen deelnemen.

Selecteer [Menu](#) > [Push to Talk](#) > [Contactenlijst](#) en markeer de gewenste contacten. Druk op de PTT-toets om de oproep te verzenden. De contacten die de oproep hebben geaccepteerd worden weergegeven.

Een PTT-oproep ontvangen

Een inkomende PTT-oproep wordt gemeld door een kort geluidssignaal. U ziet gegevens zoals de kanaalnaam of de alias (netwerkdienst) van de beller.

Als u hebt ingesteld dat u eerst een beltoon te horen krijgt bij ontvangst van één-op-één-oproepen, kunt u de oproep accepteren of weigeren.

Als u op de PTT-toets drukt om te reageren op een oproep terwijl een ander groepslid nog aan het praten is, hoort u een toon en wordt *In wachtrij* weergegeven zolang u de PTT-toets ingedrukt houdt. Houd de PTT-toets ingedrukt en wacht totdat de andere persoon is uitgesproken. Hierna kunt u gaan praten.

■ Terugbelverzoeken

Als u een één-op-één-oproep start en u ontvangt geen reactie, kunt u de desbetreffende persoon een verzoek toezenden om u terug te bellen.

Een terugbelverzoek verzenden

U kunt een terugbelverzoek op de volgende manieren verzenden:

- Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit de lijst met contacten in het menu *Push to Talk*, selecteert u *Contactenlijst*. Blader naar een contact en selecteer *Opties* > *Terugbellen*.
- Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit *Contacten*, gaat u naar het gewenste contact en selecteert u *Gegevens*. Vervolgens gaat u naar het PTT-adres en selecteert u *Opties* > *Terugbellen*.
- Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit de lijst met kanalen in het menu *Push to Talk*, selecteert u *Kanaallijst* en bladert u naar het gewenste kanaal. Selecteer *Leden*, blader naar het gewenste contact en selecteer *Opties* > *Terugbellen*.
- Als u een terugbelverzoek wilt verzenden vanuit de lijst met terugbelverzoeken in het menu *Push to Talk*, selecteert u *Terugbelinbox*. Blader naar een contact en selecteer *Opties* > *Terugbellen*.

Reageren op een terugbelverzoek

Als u een terugbelverzoek ontvangt, wordt de tekst *Terugbelverzoek ontvangen* weergegeven in de standby-modus. Selecteer *Bekijk*. Er wordt een lijst weergegeven met contacten die u een terugbelverzoek hebben toegezonden.

Druk op de PTT-toets om een één-op-één-gesprek te voeren.

Als u het terugbelverzoek met een terugbelverzoek wilt beantwoorden, selecteert u **Opties** > *Terugbellen*.

Als u het verzoek wilt verwijderen, selecteert u **Verwijder**.

Als u het PTT-adres van de afzender wilt bekijken, selecteert u **Bekijk**.

Als u een nieuw contact wilt opslaan of het PTT-adres aan een contact wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > *Opslaan als* of *Toevoegen aan contact*.

■ Een één-op-één-contact toevoegen

U kunt de namen van personen naar wie u geregeld één-op-één-oproepen verzendt op de volgende manieren opslaan:

- Als u een PTT-adres wilt toevoegen aan een naam in *Contacten*, gaat u naar het gewenste contact en selecteert u **Gegevens** > **Opties** > *Info toevoegen* > *Push to Talk-adres*.
- Als u een contact wilt toevoegen aan de lijst met PTT-contacten, selecteert u **Menu** > *Push to Talk* > *Contactenlijst* > **Opties** > *Contact toevoegen*.
- Als u een contact uit de lijst met kanalen wilt toevoegen, maakt u verbinding met de PTT-dienst, selecteert u *Kanaallijst* en bladert u naar het gewenste kanaal. Selecteer **Leden**, blader naar de persoon wiens contactgegevens u wilt opslaan en selecteer **Opties**. Als u een nieuw contact wilt toevoegen, selecteert u *Opslaan als*. Als u een PTT-adres wilt toevoegen aan een naam in *Contacten*, selecteert u *Toevoegen aan contact*.

■ PTT-kanalen

Wanneer u een oproep naar een kanaal verzendt, horen alle leden van het kanaal tegelijkertijd de oproep.

Er zijn drie soorten PTT-kanalen:

- Aangebracht kanaal — een permanent kanaal dat door de serviceprovider in werking is gesteld.

- *Openbaar kanaal* – hier kan ieder lid anderen uitnodigen om deel te nemen.
- *Privé-kanaal* – hier kunnen alleen personen deelnemen die een uitnodiging hebben ontvangen van degene die het kanaal heeft ingesteld.

Een kanaal toevoegen

Als u een openbaar of een besloten kanaal wilt toevoegen, selecteert u **Menu** > *Push to Talk* > *Kanaal toevoegen* en bewerkt u de instellingen in de formulierelden:

Status kanaal: – selecteer *Actief* of *Niet actief*.

Bijnaam in kanaal: – voer uw bijnaam voor het kanaal in.

Kanaalbeveiliging: – Selecteer *Openbaar kanaal* of *Privé-kanaal*.

Als u een uitnodiging naar de groep wilt verzenden, selecteert u **Ja** wanneer hier naar wordt gevraagd. U kunt de uitnodiging verzenden als een SMS-bericht of via infrarood.

Als u een kanaal wilt toevoegen door het kanaaladres handmatig in te voeren, selecteert u **Menu** > *Push to Talk* > *Kanaal toevoegen* > **Opties** > *Adres handm. bewerken*. Geef het kanaaladres op dat u van uw serviceprovider hebt gekregen.

Een uitnodiging ontvangen

Wanneer u een uitnodiging voor deelname een groep ontvangt, wordt de tekst *Kanaaluitnodiging ontvangen*: weergegeven.

1. Selecteer **Bekijk** als u het contact dat de uitnodiging heeft verzonden en het groepsadres (als het geen privé-kanaal betreft) wilt weergeven.
2. Selecteer **Opslaan** om het kanaal aan de telefoon toe te voegen.
3. Als u de status voor het kanaal wilt instellen, selecteert u *Actief* of *Niet actief*.

Als u de uitnodiging wilt afwijzen, selecteert u **Bekijk** > **Wegdoen** > **Ja**.

■ PTT-instellingen

Er zijn twee soorten PTT-instellingen: instellingen voor het maken van verbinding met de dienst en instellingen voor gebruik van de dienst.

Mogelijk krijgt u de instellingen voor het maken van een verbinding van uw netwerkoperator of serviceprovider. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 11. U kunt de instellingen handmatig invoeren. Zie Configuratie op pagina 64.

Als u de instellingen voor het maken van een verbinding met de dienst wilt instellen, selecteert u [Menu](#) > [Push to Talk](#) > [Configuratie-instell.](#) en daarna een van de volgende opties:

[Configuratie](#) — een serviceprovider selecteren, [Standaard](#) of [Persoonlijke configuratie](#), voor de PTT-dienst. Alleen configuraties die de PTT-dienst ondersteunen worden weergegeven.

[Account](#) — een account voor de PTT-dienst selecteren in de actieve configuratie-instellingen.

U kunt ook een van de volgende opties selecteren: [PTT-gebruikersnaam](#), [Standaard-nickname](#), [Push to Talk-wachtwoord](#), [Domein](#) en [Serveradres](#).

Als u de PTT-instellingen wilt bewerken, selecteert u [Menu](#) > [Push to Talk](#) > [PTT-instellingen](#) en daarna een van de volgende opties:

[1-op-1 oproepen](#) > [Aan](#) — de ontvangst van één-op-één-oproepen toestaan. Als u één-op-één-oproepen wel zelf wilt plaatsen maar niet wilt ontvangen, selecteert u [Uit](#). Het is mogelijk dat uw serviceprovider bepaalde diensten aanbiedt die deze instellingen negeren. Als u wilt instellen dat u eerst een beltoon te horen krijgt bij ontvangst van één-op-één-oproepen, selecteert u [Melden](#).

[Standrdfunctie PTT-toets](#) — de standaardactie van de PTT-toets selecteren. U kunt instellen dat u met deze toets de [Contactenlijst](#) of de [Kanaallijst](#) opent, of dat u een PTT-oproep naar een van de geselecteerde contacten, kanalen of groepen maakt.

[Mijn aanm.status wrgvn](#) > [Ja](#) — het verzenden van de aanmeldstatus inschakelen.

PTT-status bij opstarten > *Ja* of *Eerst vragen* — om in te stellen dat automatisch verbinding met de PTT-dienst moet worden gemaakt wanneer u de telefoon inschakelt.

PTT in buitenland — om de PTT-dienst in te schakelen wanneer u buiten het bereik van uw eigen netwerk bent.

Mijn PTT-adres verzenden > *Nee* — uw PTT-adres verbergen wanneer een oproep wordt verzonden of ontvangen.

14. Organiser



■ Wekker

U kunt instellen dat op het gewenste tijdstip een waarschuwingston klinkt. Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Wekker**.

Als u de wekker wilt instellen, selecteert u **Wektijd**, voert u het gewenste tijdstip in en selecteert u **OK**. Als u de wektijd wilt wijzigen nadat deze is ingesteld, selecteert u **Aan**.

Selecteer **Alarm herhalen** om in te stellen dat op geselecteerde dagen van de week een alarmsignaal moet klinken.

Selecteer **Alarmtoon** om het alarmsignaal te selecteren of om een radiozender als alarmsignaal in te stellen. Als u de radio als alarmsignaal selecteert, moet u de hoofdtelefoon op de telefoon aansluiten. De zender waarnaar u als laatste hebt geluisterd, wordt als alarmsignaal gebruikt en het alarm wordt via de luidspreker afgespeeld. Als u de hoofdtelefoon verwijdert of de telefoon uitschakelt, wordt de radio vervangen door het standaardalarmsignaal.

Als u de timeout voor de sluimerfunctie wilt instellen, selecteert u **Time-out snoozefunctie** en de gewenste tijd.

Het alarm stoppen

Er klinkt een alarmsignaal, de tekst **Alarm!** knippert en de huidige tijd wordt op het scherm weergegeven, ook als de telefoon uitgeschakeld is. Als u het alarm wilt stoppen, selecteert u **Stoppen**. Als u het alarmsignaal een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt het alarmsignaal onderbroken gedurende de tijd die u hebt ingesteld in **Time-out snoozefunctie**, en vervolgens weer hervat.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl het apparaat is uitgeschakeld, schakelt het apparaat zichzelf in en wordt het waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u **Stoppen** selecteert, wordt u gevraagd of het apparaat moet worden geactiveerd voor oproepen. Selecteer **Nee** als u het apparaat wilt uitschakelen of **Ja** als u het apparaat wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden. Selecteer **Ja** niet wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of gevaar kan opleveren.






■ Agenda

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Agenda*.


De huidige dag is in de maandweergave gemarkeerd met een kader. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven. U kunt de notities voor de dag bekijken door **Bekijk** te selecteren. Als u een week wilt bekijken, selecteert u **Opties** > *Weekweergave*. Als u alle notities in de agenda wilt verwijderen, selecteert u de maand- of weekweergave en selecteert u **Opties** > *Verwijder notities*.

Andere opties voor de dagweergave van de agenda kunnen bestaan uit: een notitie maken, verwijderen, bewerken, verplaatsen of herhalen; een notitie naar een andere dag kopiëren, via Bluetooth of infrarood verzenden of als tekst- of multimediabericht naar de agenda van een compatibele telefoon zenden. In *Instellingen* kunt u de datum, de tijd, de tijdzone, de datum- of tijdnotatie, het datumscheidingsteken, de standaardweergave of de eerste dag van de week instellen. Met *Notities aut. verwijderen* kunt u instellen dat oude notities na een bepaalde tijd automatisch moeten worden verwijderd.

Een agendanotitie maken

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Agenda*. Blader naar de gewenste datum, selecteer **Opties** > *Notitie maken* en vervolgens een van de volgende notitietypen:  *Vergadering*,  *Oproep*,  *Verjaardag*,  *Memo* of  *Herinnering*. Vul de velden voor de notitie in.

Notitiesignaal

Er klinkt een pieptoon en de notitie wordt weergegeven. Als een oproepnotitie van het type  wordt weergegeven, kunt u het weergegeven nummer kiezen door op de beltoets te drukken. Als u het waarschuwingssignaal wilt uitschakelen en de notitie wilt bekijken, selecteert u **Bekijk**. Als u het signaal met pauzes van 10 minuten wilt onderbreken, selecteert u **Snooze**.

Als u het waarschuwingssignaal wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, selecteert u **Uit**.

■ Takenlijst

Als u een notitie wilt opslaan voor een taak die u moet uitvoeren, selecteert u **Menu** > **Organiser** > **Takenlijst**.

Als nog geen notities zijn toegevoegd en u wilt een notitie maken, selecteert u **Toevgn**. Als al notities bestaan, selecteert u **Opties** > **Toevoegen**. Voer de notitie in en selecteer **Opslaan**. Stel de prioriteit, de deadline en het alarmsignaal voor de notitie in.

Als u een notitie wilt bekijken, bladert u naar de gewenste notitie en selecteert u **Bekijk**.

U kunt de geselecteerde notitie ook verwijderen, of alle notities verwijderen die u als voltooid hebt gemarkeerd. U kunt de notities sorteren op prioriteit of op deadline, een notitie als tekst- of multimediebericht naar een andere telefoon verzenden, een notitie opslaan als agendanotitie of de agenda openen.

Terwijl een notitie wordt weergegeven, kunt u ook de deadline of prioriteit voor de notitie wijzigen of de notitie als voltooid markeren.

■ Notities

U kunt notities invoeren en verzenden door **Menu** > **Organiser** > **Notities** te selecteren.

Als nog geen notities zijn toegevoegd en u wilt een notitie maken, selecteert u **Notitie**. Als al notities bestaan, selecteert u **Opties** > **Notitie maken**. Schrijf de notitie en selecteer **Opslaan**.

U kunt een notitie ook bewerken en verwijderen. Tijdens het bewerken van de notitie kunt u de teksteditor ook sluiten zonder de wijzigingen op te slaan. U kunt de notitie verzenden naar compatibele apparaten via infrarood of een Bluetooth-verbinding, als SMS-bericht of als multimediebericht. Als de notitie te lang is om als SMS-bericht te worden verzonden, wordt gevraagd of u het benodigde aantal tekens uit de notitie wilt verwijderen.

■ Rekenmachine

Met de rekenmachine in uw telefoon kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, het kwadraat en de wortel berekenen, en valuta omrekenen.



Opmerking: Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Rekenmachine**. Wanneer **0** wordt weergegeven, voert u het eerste getal voor de berekening in. Druk op **#** voor een decimaalteken. Selecteer **Opties** > **Optellen**, **Aftrekken**, **Vermenigvuldigen**, **Delen**, **Kwadraat**, **Wortel** of **Teken wijzigen**. Voer het tweede getal in. Selecteer **Uitkomst** om het resultaat van de berekening weer te geven. Als u een nieuwe berekening wilt uitvoeren, selecteert u **Wissen** en houdt u deze optie ingedrukt.

Valuta omrekenen

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Rekenmachine**. Als u de wisselkoers wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Wisselkoers**. Selecteer een van de twee opties die worden weergegeven. Voer de wisselkoers in, druk op **#** voor een decimaalteken en selecteer **OK**. De wisselkoers blijft in het geheugen aanwezig totdat u een andere koers invoert. Als u de valuta wilt omrekenen, voert u het bedrag in en selecteert u **Opties** > **In eigen valuta** of **In vreemde valuta**.



Opmerking: wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe koersen intoetsen, aangezien alle eerder ingestelde koersen worden gewist.

■ Timerfunctie

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Timer**. Voer het gewenste tijdstip in (uren, minuten en seconden) en selecteer **OK**. Desgewenst kunt u een korte tekst invoeren die wordt weergegeven als het tijdstip is aangebroken. Selecteer **Starten** om de timerfunctie te starten. Selecteer **Tijd wijzigen** om de tijd van de timerfunctie te wijzigen. Selecteer **Timer stoppen** om de timerfunctie te stoppen.

Als het alarmtijdstop is aangebroken, en de telefoon bevindt zich in de standby-modus, klinkt er een waarschuwingssignaal en knippert de bijbehorende tekst (als deze is ingesteld) of wordt de tekst *Tijd timer verstreken* weergegeven. U kunt het waarschuwingssignaal stoppen door op een willekeurige toets te drukken. Als geen toets wordt ingedrukt, stopt het signaal automatisch na 30 seconden. Als u het waarschuwingssignaal wilt uitschakelen en de tekst wilt wissen, selecteert u **Uit**. U kunt de timerfunctie opnieuw starten door **Herstart** te selecteren.

■ Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de tijd, tussentijden of rondetijden opnemen. Gedurende de tijdsopname kunnen de overige functies van de telefoon gewoon worden gebruikt. Druk op de toets **Einde** als u tijdsopname met de stopwatch in de achtergrond wilt activeren.

Als u de stopwatch gebruikt of deze op de achtergrond loopt wanneer u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Stopwatch* en daarna een van de volgende opties:

Tussentijden – tussentijden opnemen. Selecteer **Starten** om de tijdsopname te starten. Selecteer **Interval** elke keer dat u een tussentijd wilt opnemen. Selecteer **Stoppen** om de tijdsopname te beëindigen.

Selecteer **Opslaan** als u de opgenomen tijd wilt opslaan.

Als u de tijdsopname opnieuw wilt starten, selecteert u **Opties** > **Starten**. De nieuwe tijd wordt aan de vorige tijd toegevoegd. Selecteer *Opnieuw instellen* om de teller op 0 te zetten zonder de tijd op te slaan.

Druk op de toets **Einde** als u tijdsopname met de stopwatch in de achtergrond wilt activeren.

Rondetijden – rondetijden opnemen. Druk op de toets **Einde** als u tijdsopname met de stopwatch in de achtergrond wilt activeren.

Doorgaan – de tijdsopname weergeven die u in de achtergrond hebt geactiveerd.

Laatste tonen – de laatste tijdsopname weergeven als de stopwatch niet op 0 is gezet.

Tijden bekijken of *Tijden verwijderen* – de opgeslagen tijden bekijken of verwijderen.

15. Toepassingen



■ Spelletjes

Behalve de vooraf geïnstalleerde spelletjes, bevat de microSD-kaart ook spelletjes.

Een spelletje starten

Selecteer [Menu](#) > [Toepassingen](#) > [Spelletjes](#). Blader naar het gewenste spelletje en selecteer [Openen](#) of druk op de beltoets.

Zie Toepassingsopties op pagina 94 voor opties bij de verschillende spelletjes.

Spelletjes downloaden

Selecteer [Menu](#) > [Toepassingen](#) > [Opties](#) > [Downloads](#) > [Speldownloads](#). De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven.

Zie Bookmarks pagina 99.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Instellingen voor spelletjes

Als u geluid, verlichting en een trilsignaal wilt instellen voor het spelletje, selecteert u [Menu](#) > [Toepassingen](#) > [Opties](#) > [Toepassingsinstellingen](#).

■ Verzameling

In uw telefoon zijn enkele Java-toepassingen opgenomen.

Een toepassing starten

Selecteer [Menu](#) > [Toepassingen](#) > [Verzameling](#). Blader naar een toepassing en selecteer [Openen](#) of druk op de beltoets.

Toepassingsopties

Verwijderen – de toepassing van de telefoon verwijderen.

Details – meer informatie over de toepassing weergeven.

Versiecontrole – controleren of een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om van het *web* te downloaden (netwerkdienst).

Webpagina – meer informatie of extra gegevens over de toepassing op een internetpagina weergeven (netwerkdienst). Deze gegevens worden alleen weergegeven als er een internetadres bij de toepassing is geleverd.

Toegang toepassing – netwerktoegang door de toepassing beperken. Er worden verschillende categorieën weergegeven. Selecteer in elke categorie een van de beschikbare machtigingen.

Een toepassing downloaden

De telefoon ondersteunt J2ME™ Java-toepassingen. Controleer eerst of de toepassing compatibel is met de telefoon voordat u de toepassing downloadt.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

U kunt op verschillende manieren nieuwe Java-toepassingen downloaden:

- Selecteer [Menu](#) > [Toepassingen](#) > [Opties](#) > [Downloads](#) > [Toep.downloads](#). Er wordt een lijst met beschikbare bookmarks weergegeven. Zie Bookmarks op pagina 99.
Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.
- Gebruik de functie voor het downloaden van spelletjes. Zie Spelletjes downloaden op pagina 93.
- Gebruik het installatieprogramma voor Nokia-toepassingen in Nokia PC Suite om de toepassingen naar de telefoon te downloaden.

In het apparaat zijn mogelijk vooraf een aantal bookmarks geïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia

gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

16. Web



Met de browser van de telefoon hebt u toegang tot verschillende mobiele internetdiensten.



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en instructies met betrekking tot de verschillende diensten.

Met de telefoonbrowser kunt u diensten weergeven die op hun pagina's gebruikmaken van WML (wireless markup language) of XHTML (extensible hypertext markup language). De weergave kan verschillen, afhankelijk van de schermgrootte. Het is mogelijk dat niet alle gegevens van de internetpagina's kunnen worden weergegeven.

■ Basisstappen voor het activeren en gebruiken van diensten

1. Sla de dienstinstellingen op die nodig zijn voor toegang tot de gewenste dienst. Zie Browsen instellen op pagina 96.
2. Maak verbinding met de gewenste dienst. Zie Verbinding maken met een dienst op pagina 97.
3. Blader door de pagina's van de dienst. Zie Bladeren door pagina's op pagina 97.
4. Beëindig de verbinding met de dienst als u klaar bent met browsen. Zie Opties tijdens het browsen op pagina 98 voor informatie over het verbreken van de verbinding.

■ Browsen instellen

Mogelijk ontvangt u de configuratie-instellingen voor browsen in een configuratiebericht van de netwerkoperator of serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt. Zie Dienst voor configuratie-instellingen op pagina 11. U kunt de configuratie-instellingen ook handmatig invoeren. Zie Configuratie op pagina 64.

■ Verbinding maken met een dienst

Controleer eerst of de juiste configuratie-instellingen van de gewenste dienst zijn geactiveerd.


1. Als u de verbindinginstellingen voor de dienst wilt instellen, selecteert u **Menu** > **Web** > **Instellingen** > **Configuratie-instellingen**.
2. Selecteer **Configuratie**. Alleen de configuraties die de browserdienst ondersteunen worden weergegeven. Selecteer een serviceprovider, **Standaard** of **Persoonlijke configuratie** voor browsen. Zie Browsen instellen op pagina 96.
3. Selecteer **Account** en een account voor een browserdienst die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.
4. Selecteer **Terminalvenster tonen** > **Ja** als u een handmatige gebruikersverificatie voor intranetverbindingen wilt uitvoeren.


Vervolgens maakt u op een van de volgende manieren verbinding met de dienst:

- Selecteer **Menu** > **Web** > **Home**. Als de telefoon in de standby-modus staat, houdt u **0** ingedrukt.
- Als u een bookmark voor de dienst wilt instellen, selecteert u **Menu** > **Web** > **Bookmarks**.
- Als u het laatste internetadres (URL) wilt gebruiken, selecteert u **Menu** > **Web** > **Laatste webadres**.
- Als u een adres voor de dienst wilt invoeren, selecteert u **Menu** > **Web** > **Ga naar adres**. Voer het adres van de dienst in en selecteer **OK**.

■ Bladeren door pagina's

Nadat u verbinding met de dienst hebt gemaakt, kunt u door de pagina's van de dienst bladeren. De werking van de telefoontoetsen kan per dienst verschillen. Volg de instructies op het scherm van de telefoon. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Als de gegevensdrager packetgegevens is, wordt tijdens het browsen linksboven in het scherm  weergegeven. Als een oproep of SMS-bericht binnenkomt of als u belt terwijl een packetgegevensverbinding actief is, wordt rechtsboven in het scherm

 weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de packetgegevensverbinding is onderbroken. Na een oproep probeert de telefoon de packetgegevensverbinding opnieuw tot stand te brengen.

Browsen met telefoontoetsen

Blader in elke gewenste richting om door de pagina's te browsen.

Als u een gemarkeerd item wilt selecteren, drukt u op de beltoets of selecteert u **Select.**

Voor het invoeren van letters en cijfers gebruikt u de cijfertoetsen 0 t/m 9. Voor het invoeren van speciale tekens gebruikt u de toets *.

Opties tijdens het browsen

Maak een keuze uit de volgende opties:

Home – terugkeren naar de startpagina.

Snelkoppelingen – een nieuwe lijst openen met specifieke opties voor de pagina. Deze optie is alleen beschikbaar als de pagina daadwerkelijk snelkoppelingen bevat.

Bookmark toevoegen – de pagina opslaan als bookmark.

Bookmarks – de lijst met bookmarks openen. Zie Bookmarks op pagina 99.

Paginaopties – de lijst met opties voor de actieve pagina weergeven.

Geschiedenis – een lijst met de laatst bezochte webadressen weergeven.

Overige opties – een lijst met de overige beschikbare opties weergeven.

Opnieuw laden – de huidige pagina opnieuw laden en bijwerken.

Stoppen – de verbinding met een dienst verbreken.

Mogelijk biedt uw serviceprovider nog andere opties.

Direct bellen

De browser ondersteunt functies die u kunt gebruiken tijdens het browsen. U kunt telefoneren, DTMF-tonen verzenden terwijl u telefoneert en een naam en telefoonnummer van een pagina opslaan.

■ Bookmarks

U kunt adressen van pagina's opslaan als bookmark in het telefoongeheugen.

1. Selecteer tijdens het browsen **Opties** > **Bookmarks**. Als de telefoon in de standby-modus staat, selecteert u **Menu** > **Web** > **Bookmarks**.
2. Ga naar een bookmark en selecteer deze of druk op de beltoets om verbinding te maken met de pagina die aan de bookmark is gekoppeld.
3. Selecteer **Opties** om de bookmark te bekijken, te bewerken, te verwijderen of te verzenden, om een nieuwe bookmark te maken of om de bookmark op te slaan in een map.

In het apparaat zijn mogelijk vooraf een aantal bookmarks geïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

Een bookmark ontvangen

Wanneer u een bookmark (verzonden als bookmark) hebt ontvangen, wordt de tekst *1 bookmark ontvangen* weergegeven. Als u de bookmark wilt opslaan, selecteert u **Tonen** > **Opslaan**.

■ Weergave-instellingen

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > **Overige opties** > **Weergave-instellingen**. Als de telefoon in de standby-modus staat, selecteert u **Menu** > **Web** > **Instellingen** > **Weergave-instellingen**, en daarna een van de volgende opties:

Tekstterugloop > **Aan** — de tekst laten doorlopen naar de volgende regel op het scherm. Als u **Uit** selecteert, wordt de tekst afgeknipd.

Lettergrootte > **Extra klein**, **Klein** of **Normaal** — de lettergrootte instellen.

Afbeeldingen tonen > **Nee** — afbeeldingen op de pagina verbergen. Hierdoor wordt het browsen door pagina's met veel afbeeldingen versneld.

[Waarschuwingen](#) > [Waarschuw. onbev. verb.](#) > [Ja](#) – instellen dat een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een veilige verbinding tijdens het browsen verandert in een onveilige verbinding.

[Waarschuwingen](#) > [Wrsch. voor onbev. items](#) > [Ja](#) – instellen dat een waarschuwingssignaal klinkt wanneer een veilige pagina een onveilig item bevat. Deze waarschuwingssignalen zijn geen garantie voor een veilige verbinding. Zie Browserbeveiliging op pagina 102 voor meer informatie.

[Tekencodering](#) > [Inhoudscodering](#) – de gewenste codering voor de content van de browserpagina selecteren.

[Tekencodering](#) > [Unicode \(UTF-8\)-webadr.](#) > [Aan](#) – instellen dat URL's als UTF-8-codering worden verzonden. U kunt deze instelling nodig hebben wanneer u een webpagina in een andere taal opent.

[Schermformaat](#) > [Volledig](#) of [Klein](#) – de scherm-lay-out instellen.

[JavaScript](#) > [Inschakelen](#) – de Java-scripts inschakelen.

■ Beveiligingsinstellingen

Cookies

Een cookie bestaat uit gegevens die een site opslaat in het cachegeheugen van de telefoon. Cookies blijven opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt. Zie Cachegeheugen op pagina 102.

Selecteer tijdens het browsen [Opties](#) > [Overige opties](#) > [Beveiliging](#) > [Cookie-instellingen](#). Als de telefoon in de standby-modus staat, selecteert u [Menu](#) > [Web](#) > [Instellingen](#) > [Beveiligingsinstellingen](#) > [Cookies](#). Selecteer [Toestaan](#) om het ontvangen van cookies toe te staan of [Weigeren](#) om cookies te weigeren.

Scripts via een veilige verbinding

U kunt instellen of scripts op een beveiligde pagina worden uitgevoerd. De telefoon ondersteunt WML-scripts.

Selecteer tijdens het browsen [Opties](#) > [Overige opties](#) > [Beveiliging](#) > [Instellingen WMLScript](#) Als de telefoon in de standby-modus staat,

selecteert u [Menu](#) > [Web](#) > [Instellingen](#) > [Beveiligingsinstellingen](#) > [WMLScripts via bev. verb.](#) > [Toestaan](#).

■ Downloadinstellingen

Als u alle gedownloade bestanden automatisch wilt opslaan in de [Galerij](#), selecteert u [Menu](#) > [Web](#) > [Instellingen](#) > [Download-instellingen](#) > [Automatisch opslaan](#) > [Aan](#).

■ Dienstinbox

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden verzonden (netwerkdienst). Dienstberichten zijn kennisgevingen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwskoppen. Deze kunnen een SMS-bericht of het adres van een dienst bevatten.

Wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen, kunt u de [Dienstinbox](#) openen vanuit de standby-modus door [Tonen](#) te selecteren. Als u [Uit](#) selecteert, wordt het bericht verplaatst naar de [Dienstinbox](#). Als u de [Dienstinbox](#) later wilt openen, selecteert u [Menu](#) > [Web](#) > [Dienstinbox](#).

Als u de [Dienstinbox](#) tijdens het browsen wilt openen, selecteert u [Opties](#) > [Overige opties](#) > [Dienstinbox](#). Blader naar het gewenste bericht en selecteer [Ophalen](#) om de browser te activeren en de gemarkeerde content van de pagina te downloaden. Als u gedetailleerde informatie over het dienstbericht wilt weergeven of het bericht wilt verwijderen, selecteert u [Opties](#) > [Details](#) of [Verwijderen](#).

Instellingen dienstinbox

Selecteer [Menu](#) > [Web](#) > [Instellingen](#) > [Instellingen dienstinbox](#).

Als u wilt instellen of dienstberichten wel of niet worden ontvangen, selecteert u [Dienstberichten](#) > [Aan](#) of [Uit](#).

Als u wilt instellen dat de telefoon alleen door de serviceprovider goedgekeurde dienstberichten van content-auteurs ontvangt, selecteert u [Berichtfilter](#) > [Aan](#). Selecteer [Vertrwde kanalen](#) om de lijst met goedgekeurde content-auteurs te bekijken.

Als u wilt dat de browser vanuit de standby-modus automatisch wordt geactiveerd wanneer een dienstbericht wordt ontvangen, selecteert u [Automatisch verbinden](#) > [Aan](#). Als u [Uit](#) selecteert, wordt de browser alleen geactiveerd als u [Ophalen](#) selecteert wanneer een dienstbericht is ontvangen.

■ Cachegeheugen

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in de cache van de telefoon.

Selecteer tijdens het browsen [Opties](#) > [Overige opties](#) > [Cache wissen](#). Als de telefoon in de standby-modus staat, selecteert u [Menu](#) > [Web](#) > [Cache wissen](#).

■ Browserbeveiliging

Voor sommige diensten, zoals on line bankdiensten of on line aankopen, zijn beveiligingsfuncties vereist. Voor dergelijke verbindingen hebt u beveiligingscertificaten en mogelijk een beveiligingsmodule nodig. Deze zijn mogelijk beschikbaar op uw SIM-kaart. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule biedt beveiligingsdiensten voor toepassingen waarvoor een browserverbinding nodig is en biedt de mogelijkheid een digitale handtekening te gebruiken. De beveiligingsmodule kan certificaten en de bijbehorende persoonlijke en publieke sleutels bevatten. De certificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de serviceprovider.

Als u de instellingen van de beveiligingsmodule wilt bekijken of wijzigen, selecteert u [Menu](#) > [Instellingen](#) > [Beveiliging](#) > [Inst. beveiligingsmodule](#).

Certificaten




Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Er zijn drie soorten certificaten: servercertificaten, autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten. Deze certificaten krijgt u van uw serviceprovider. Autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten kunnen ook door de serviceprovider worden opgeslagen in de beveiligingsmodule.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Autorisatiecertificaten** of **Gebruikerscertificaten** om de lijst met autorisatiecertificaten of gebruikerscertificaten te bekijken die naar de telefoon is gedownload.



Als de gegevensoverdracht tussen de telefoon en de server gecodeerd is, wordt tijdens een verbinding het beveiligingspictogram  weergegeven.

Het veiligheidssymbool geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligd de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Digitale handtekening

U kunt gebruikmaken van digitale handtekeningen als uw SIM-kaart is voorzien van een beveiligingsmodule. Ondertekenen met een digitale handtekening is vergelijkbaar met het zetten van uw handtekening onder een factuur, overeenkomst of ander document.

Als u een digitale handtekening wilt maken, selecteert u een koppeling op een pagina, bijvoorbeeld de titel van het boek dat u wilt aanschaffen en de prijs van het boek. De te ondertekenen tekst (mogelijk inclusief het bedrag en de datum) wordt weergegeven.

Controleer of de koptekst [Lezen](#) en het pictogram voor digitale ondertekening   worden weergegeven.

Als het pictogram voor digitale ondertekening niet wordt weergegeven, wil dit zeggen dat er een beveiligingsprobleem is. Voer dan geen persoonlijke gegevens in, zoals een ondertekenings-PIN.

Lees eerst alle informatie, voordat u de tekst ondertekent. Selecteer vervolgens [Accepteer](#).

De tekst past mogelijk niet geheel op het scherm. Blader daarom eerst door de hele tekst en lees deze volledig voordat u ondertekent.

Selecteer het gewenste gebruikerscertificaat. Voer de ondertekenings-PIN in (zie Toegangscode op pagina 10) en selecteer [OK](#). Het pictogram voor digitale ondertekening verdwijnt en de dienst geeft mogelijk een bevestiging van uw aankoop weer.

17. SIM-diensten



Mogelijk biedt uw SIM-kaart nog extra diensten. U hebt alleen toegang tot dit menu als uw SIM-kaart hiervoor ondersteuning biedt. De naam en de inhoud van het menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.



Opmerking: Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart (bijvoorbeeld uw netwerkoperator, serviceprovider of een andere leverancier) voor informatie over de beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik van deze SIM-diensten.

U kunt de telefoon zo instellen dat de bevestigingsberichten worden weergegeven die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van de SIM-kaartdiensten. Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Telefoon* > *SIM-dienstacties bevest.* > *Vragen*.

U moet wellicht een SMS-bericht verzenden of een telefoonoproep plaatsen (waaraan kosten verbonden kunnen zijn) om deze diensten te activeren.

18. Pc-verbinding

U kunt verbinding maken met internet terwijl de telefoon via infrarood, Bluetooth of een USB-gegevenskabel verbonden is met een compatibele pc. U kunt de telefoon gebruiken met verschillende toepassingen voor pc-connectiviteit en gegevenscommunicatie.

■ Nokia PC Suite

Met Nokia PC Suite kunt u contactgegevens, agendanotities en (taak)notities synchroniseren tussen de telefoon en de compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst). De toepassing PC Suite, evenals aanvullende informatie, vindt u op de Nokia-website op www.nokia.com.

■ EGPRS, HSCSD, CSD en WCDMA

U kunt met uw telefoon gebruikmaken van de gegevensdiensten GPRS (General Packet Radio Service), EGPRS (Enhanced GPRS), circuit switched data (*GSM-gegevens*), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) en packet- en circuitgegevensdiensten van WCDMA.

Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden van gegevensdiensten.

Het gebruik van HSCSD-diensten belast de batterij van de telefoon zwaarder dan gewone spraak- of gegevensoproepen. Wellicht moet u de telefoon tijdens de gegevensoverdracht aansluiten op een lader.

Zie Instellingen voor packetgegevens op pagina 58.

■ Toepassingen voor gegevenscommunicatie

Raadpleeg de bijbehorende documentatie voor meer informatie over het gebruik van een toepassing voor gegevenscommunicatie.

Tijdens een pc-verbinding wordt bellen met de telefoon afgeraden, omdat dit de werking kan verstoren.

De prestaties nemen toe als u de telefoon tijdens de gegevensoverdracht met de toetsen naar beneden op een stevige ondergrond plaatst. Zorg ervoor dat de telefoon tijdens een gegevensoproep niet beweegt en houd de telefoon niet in uw hand.

19. Informatie over de batterij

■ De batterij opladen en ontladen

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en standby-tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u de nieuwe batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Laat een volledig opgeladen batterij nooit gekoppeld aan de lader. De levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze te veel wordt geladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. Deze klemmen zien eruit als metalen strips. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u deze op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Bewaar de batterij altijd bij een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De

batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.


■ Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door de batterij bij een officiële Nokia-dealer te kopen, te kijken of het Nokia Original Enhancements-logo op de verpakking staat en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren.


Een succesvolle uitvoering van de vier stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele Nokia-batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. De officiële Nokia-dealer of Service Point zal de echtheid van de batterij controleren. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, brengt u de batterij terug naar de plaats van aankoop.

De echtheid van het hologram controleren

1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien, en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.
2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere kant respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.

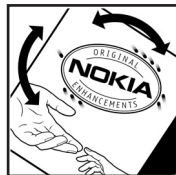

3. ras aan de zijkant van het label om een 20-cijferige code zichtbaar te maken, bijvoorbeeld 12345678919876543210. Draai de batterij zo dat de cijfers rechtop staan. De 20-cijferige code moet worden gelezen te beginnen bij het cijfer op de bovenste rij, gevolgd door de onderste rij.
4. Controleer of de 20-cijferige code geldig is door de instructies op www.nokia.com/batterycheck te volgen.

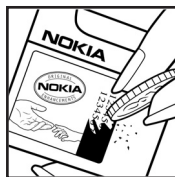

Als u een SMS-bericht wilt maken, toetst u de 20-cijferige code in (bijvoorbeeld 12345678919876543210) en stuurt u het bericht naar +44 7786 200276.

Er zijn nationale en internationale operatorkosten van toepassing.

U dient een bericht te ontvangen dat aangeeft of de code is geverifieerd.

Wat als de batterij niet origineel is?

Gebruik de batterij niet, als het u niet lukt vast te stellen of de Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Kijk voor meer informatie over originele Nokia-batterijen naar www.nokia.com/battery.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en voorkom stoten en schudden van het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Maak de lenzen (zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensor) schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.

- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren (zoals contacten en agendanotities) voordat u het apparaat naar een servicepunt brengt.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van de apparaten niet goed werkt.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel het apparaat altijd uit op plaatsen waar het verboden is het apparaat te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het apparaat alleen in de normale posities. Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 2,2 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van gegevensbestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van gegevensbestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

■ Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat minimaal 15,3 cm afstand wordt gehouden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Mensen met een pacemaker moeten het volgende doen:

- het apparaat op meer dan 15,3 cm afstand van de pacemaker houden;
- het apparaat niet in een borstzak dragen;
- het apparaat bij het oor houden aan de andere zijde van het lichaam dan de zijde waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storingen te minimaliseren.

Als u vermoedt dat er storing optreedt, moet u het apparaat uitschakelen en uit de buurt van de pacemaker houden.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw netwerkoperator als u last hebt van dergelijke storingen.

■ Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeer-remsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig. Het kan bovendien het draadloze telefoonnetwerk verstoren en soms zelfs illegaal zijn.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinestations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofdopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat.

■ Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is.
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op de toets Einde om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt.
Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op, wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

Dit apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP, en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie hangt af van een aantal factoren, zoals de afstand tussen u en een zendmast. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,02 W/kg.

Het gebruik van accessoires en toebehoren in combinatie met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Index

A

- aanpassen 49, 51
- aansluiting voor toebehoren 19
- achtergrond 50, 51
- actief standby 51, 54
- activerings sleutels 66
- agenda 88
- alarmnummer kiezen 115
- audioberichten 38

B

- batterij 108
 - echtheid 109
 - installatie 13
- beheer van digitale rechten 66
- beltoets 19
- beltonen 26, 50
- berichten
 - audio 38
 - E-mail via SMS 31
 - flits 37
 - multimedia 33
 - sjablonen 37
 - tekst 31
 - teller 48
- beschermde bestanden 66
- beveiligingscode 10
- beveiligingsinstellingen 65
- bladertoets 19
- blokkeerwachtwoord 11
- Bluetooth 55
- Bluetooth-instellingen 56
- bookmarks 99
- browser 96
- browserbeveiliging 100

C

- cachegeheugen 102
- camera 70
- camera-instellingen 71
- cameratoets 20
- capaciteit 20
- certificaten 103

- configuratie 64
- contacten 43
- cookies 100
- copyrightbescherming 66

D

- datuminstellingen 52
- diensttopdrachten 39
- digitale handtekening 103
- downloaden
 - beschermde bestanden 66
 - content 12
 - spelletjes 93
 - toepassingen 94
- DTMF-tonen 27

E

- eigen nummers 47
- E-mail per SMS 32
- energiespaarstand 52
- equalizer 78

F

- fabrieksinstellingen herstellen 67
- flitsberichten 37
- FM-radio 75
- formaat afbeelding 41

G

- galerij 69
- gegevenscommunicatie 106
- gegevenskabel
 - USB 61
- gegevensoverdracht 59
- geheugenkaart 15, 69
- gekozen nummers 48
- groepen 46

I

- in-/uitschakelen 17
- informatieberichten 39
- infrarood 56

instellingen
 datum 52
 klok 52
 multimedia 41
 tijd 52
IR-poort 20

K

kabel
 USB 61
klokinstellingen 52

L

logboek 48
luidspreker 19

M

mappen 37
mediaspeler 72
multi-functionele toets 19
multimediaberichten 34
muziekspeler 73

N

netwerk 8
normale tekstinvoer 29
notities 89
nummer van berichtencentrale 31

O

offlineverzoek 63
onderhoud 111
operatorlogo 51
opladen 108
oproep beëindigen 26
oproepen
 beëindigen 25
 doorschakelen 61
 gemiste 48
 instellingen 61
 ontvangen 48
 tot stand brengen 25
 wisselgesprekken 27
organisator 87

P

packetgegevens 57, 106
PC Suite 106
pictogrammen 23
PIN-code 10
plug-en-play-dienst 17
profielen 49
progressief downloaden 72
PTT 79
PUK-code 11
Push to Talk. Zie PTT

R

radio 75
recorder 77
rekenmachine 90

S

schrijftaal 28
screensaver 52
signaalsterkte 20
SIM-berichten 33
SIM-kaart 13
sjablonen 32
sleuf voor geheugenkaart 19
snelkeuze 25, 46
snelkoppelingen 22
speciale tekens 29
spelletjes 93
spraakberichten 39
spraakgestuurde nummerkeuze 25
spraakopdrachten 54
stopwatch 91
streamingdienst 72
synchroniseren 60
 vanaf een pc 60
 vanaf een server 60

T

takenlijst 89
tekst
 invoeren 28
 met woordenboek 28
 normaal 29
tekstberichten 31
tekstinvoer met woordenboek 28
telefooninstellingen 62

thema's 50
tijdinstellingen 52
timerfunctie 90
toeboreninstellingen 63
toegangscodes 10
toepassingen 93
toets Einde 19
toetsblokkering opheffen 24
toetsblokkering. 24
toetsen blokkeren 24
trilsignaal 50

U

uitschakelen 26
updates 12

V

veiligheid 6, 113

alarmnummer kiezen 115
explosiegevaarlijke omgevingen
115
gehoorapparaten 114
informatie over certificatie 116
medische apparatuur 113
pacemakers 114
voertuigen 114
visitekaartjes 45
voeding aan/uit 17
volumetoetsen 20

W

Web 96
wekker 87