



**NOKIA
6630**



NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-1 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG. 1999/5/EC. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004-2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-200(4). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hifn®, LZS®, ©1988-98, Hifn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

GEbruik VAN DIT PRODUCT OP ENIGE WIJZE DAT OVEREENSTEMT MET DE VISUELE NORM MPEG-4 IS VERBODEN, BEHALVE VOOR GEBRUIK DAT RECHTSTREEKS BETREKKING HEEFT OP (A) GEGEVENS OF INFORMATIE (i) GEGENEREERD DOOR EN KOSTENLOOS VERKREGEN VAN EEN KLANT BUITEN HET KADER VAN ENIGE BEDRIJFSACTIVITEIT, EN (ii) UITSLUITEND BESTEMD VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK; EN (B) ANDER GEBRUIK DAT SPECIFIEK EN AFZONDERLIJK ONDER LICENTIE IS TOEGESTAAN DOOR MPEG LA, L.L.C

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Omleiding in strijd met de wetgeving is verboden.

FCC/INDUSTRY CANADA-KENNISGEVING

Het apparaat kan storingen veroorzaken bij tv's of radio's (bijvoorbeeld wanneer u een telefoon te dichtbij een ontvangend apparaat gebruikt). De FCC or Industry Canada kan u verplichten het gebruik van uw telefoon te staken als dergelijke storing niet kan worden beëindigd. Als u hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke netwerexploitant. Dit apparaat voldoet aan artikel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderhevig aan de voorwaarde dat dit apparaat geen schadelijke storing veroorzaakt.
ISSUE 3 NL, 9234409

Inhoudsopgave

| | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VOOR UW VEILIGHEID | 8 | | |
| De telefoon aanpassen | 11 | | |
| Profielen - tonen instellen | 12 | | |
| Offline, profiel | 12 | | |
| Thema's - het uiterlijk van de telefoon | 13 | | |
| De telefoon..... | 15 | | |
| Belangrijke symbolen..... | 15 | | |
| Klok | 16 | | |
| Klokinstellingen | 16 | | |
| Wereldklok | 17 | | |
| Volumeregeling en ingebouwde luidspreker | 17 | | |
| Bestandsbeheer - geheugen beheren..... | 18 | | |
| Geheugengebruik weergeven..... | 18 | | |
| Geheugen raakt vol - geheugen vrijmaken..... | 19 | | |
| Geheugenkaart | 19 | | |
| Een geheugenkaart formatteren | 20 | | |
| Bellen | 21 | | |
| Een spraakoproep doen | 21 | | |
| Een video-oproep doen..... | 21 | | |
| Een telefoonnummer bellen met een snelkeuzetoets..... | 23 | | |
| | | Een conferentiegesprek voeren (netwerkdienst) | 23 |
| | | Een gesprek beantwoorden of weigeren | 23 |
| | | Een video-oproep beantwoorden of weigeren.... | 24 |
| | | Oproep in wachtrij (netwerkdienst) | 24 |
| | | Opties tijdens een gesprek..... | 25 |
| | | Logboek..... | 25 |
| | | Recente opr. | 25 |
| | | Duur oproep | 26 |
| | | Packet-ggvns | 26 |
| | | Alle communicatiegebeurtenissen controleren..... | 26 |
| | | Contacten (adresboek)..... | 28 |
| | | Namen en nummers opslaan | 28 |
| | | Standaardnummers en -adressen gebruiken..... | 28 |
| | | Contactgegevens kopiëren tussen de SIM- kaart en het apparaatgeheugen | 29 |
| | | SIM-telefoonb. en andere SIM-diensten | 29 |
| | | Beltonen toevoegen voor contactpersonen..... | 30 |
| | | Voicedialling | 30 |
| | | Een spraaklabel aan een telefoonnummer toevoegen | 31 |
| | | Bellen via een spraaklabel | 31 |

| | | | |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Contactgroepen maken..... | 31 | Gewone tekstinvoer | 48 |
| Leden uit een groep verwijderen | 32 | Tekstinvoer met woordenlijst - Woordenboek.... | 49 |
| Camera en Galerij..... | 33 | Tekst naar het klembord kopiëren | 51 |
| Camera | 33 | Berichten intoetsen en verzenden..... | 51 |
| Maken van foto's | 33 | MMS- en e-mailinstellingen ontvangen | 53 |
| Foto's nemen in een serie..... | 35 | Inbox - berichten ontvangen | 54 |
| Zelf op de foto - zelfontspanner | 35 | Multimediaberichten ontvangen | 54 |
| Camera-instellingen aanpassen | 35 | Logo's, beltonen, visitekaartjes, agenda-items en instellingen ontvangen | 55 |
| Videoclips opnemen | 36 | Webdienstberichten ontvangen | 56 |
| Instellingen van de videorecorder aanpassen..... | 37 | Mijn mappen | 56 |
| Galerij..... | 37 | Mailbox | 56 |
| Weergeven van afbeeldingen..... | 38 | De mailbox openen | 56 |
| Media | 40 | E-mailberichten ophalen..... | 57 |
| Video-editor | 40 | E-mailberichten verwijderen..... | 58 |
| Video, geluid en overgangen bewerken..... | 40 | De verbinding met de mailbox verbreken..... | 59 |
| Movie Director..... | 42 | Outbox - berichten die nog niet zijn verzonden | 59 |
| Instellingen | 43 | Berichten op een SIM-kaart bekijken..... | 60 |
| Bldbeheer..... | 43 | Berichtinstellingen..... | 60 |
| Opname-eenheid | 44 | Instellingen voor SMS-berichten | 60 |
| RealPlayer™ | 44 | Instellingen voor multimediaberichten | 61 |
| Videoclips of geluidsfragmenten afspelen..... | 44 | Instellingen voor e-mailberichten | 62 |
| Live streaming-inhoud afspelen | 45 | Instellingen voor webdienstberichten | 65 |
| RealPlayer-instellingen ontvangen..... | 45 | Instellingen voor infodienst (netwerkdienst)..... | 65 |
| Berichten..... | 47 | Overige instellingen | 65 |
| Tekst intoetsen | 48 | | |

| | | | |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| Agenda en Taken | 66 | En snelkoppeling verwijderen | 78 |
| Agenda - agenda-items maken | 66 | Omrekenen - maateenheden omrekenen..... | 78 |
| Agendaweergaven..... | 67 | Een basisvaluta en wisselkoersen instellen | 79 |
| Een agenda-alarm instellen..... | 67 | Portefeuille | 79 |
| Agenda-instellingen | 68 | Een portefeuillecode maken..... | 80 |
| Taak - takenlijst..... | 68 | Informatie over persoonlijke kaarten opslaan..... | 80 |
| Web..... | 69 | Persoonlijke notities maken | 81 |
| Toegang tot het web..... | 69 | Een portefeuilleprofiel maken | 81 |
| Browserinstellingen ontvangen..... | 69 | Ticketgegevens bekijken | 82 |
| De instellingen handmatig opgeven | 69 | Portefeuille-instellingen..... | 82 |
| De weergave Bookmarks..... | 70 | De portefeuille en de portefeuillecode | |
| Bookmarks handmatig toevoegen | 70 | opnieuw instellen..... | 83 |
| Bookmarks versturen..... | 71 | Chat | 84 |
| Verbinding maken..... | 71 | Chatinstellingen ontvangen..... | 84 |
| De beveiliging van de verbinding | 71 | Verbinding maken met een chatserver | 84 |
| Browsen..... | 72 | De chatinstellingen aanpassen | 85 |
| Opgeslagen pagina's weergeven | 73 | Chatgroepen en -gebruikers zoeken..... | 85 |
| Items downloaden en aanschaffen..... | 73 | Aanmelden bij een chatgroep of een chatgroep | |
| Een verbinding verbreken | 74 | verlaten | 86 |
| De cache leegmaken..... | 74 | Chatten | 86 |
| Webinstellingen..... | 75 | Chat opnemen..... | 87 |
| Organiser | 77 | Gesprekken bekijken en starten | 87 |
| Rekenmachine..... | 77 | Chatcontacten | 88 |
| Percentages berekenen..... | 77 | Chatgroepen beheren..... | 89 |
| Notities | 77 | Een chatgroep beheren..... | 89 |
| Favorieten - snelkoppelingen toevoegen | 78 | Een nieuwe chatgroep maken | 89 |
| | | Groepsleden toevoegen en verwijderen..... | 90 |

| | | | |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Instellingen van de chatserver..... | 90 | Netwerk..... | 112 |
| Connectiviteit..... | 92 | Instellingen toebehoren | 112 |
| Bluetooth-verbinding..... | 92 | Spraakopdrachten | 113 |
| Bluetooth-instellingen | 93 | Een spraakopdracht toevoegen aan een toepassing | 113 |
| Gegevens verzenden via Bluetooth..... | 93 | Toepassingsbeheer | 113 |
| Apparaten koppelen | 94 | Toepassingen en software installeren | 114 |
| Gegevens ontvangen via Bluetooth..... | 95 | Toepassingen en software verwijderen | 115 |
| Bluetooth uitschakelen | 95 | Instellingen van Toepassingen..... | 116 |
| Pc-verbindingen - via Bluetooth of USB..... | 96 | Activeringssleutels - Hiermee kunt u bestanden verwerken die zijn beschermd door auteursrechten..... | 116 |
| De cd-rom gebruiken | 96 | Transfer - Hiermee kunt u gegevens vanaf een andere telefoon overzetten..... | 117 |
| Telefoon als modem gebruiken | 96 | Apparaatbeheer - configuratie van de aanbieder..... | 118 |
| Verbindingsbeheer..... | 96 | Serverprofielinstellingen..... | 119 |
| Gegevensverbindingsdetails bekijken..... | 97 | Informatie over de batterij | 120 |
| Synchroniseren - remote synchronisatie..... | 98 | Opladen en ontladen | 120 |
| Een nieuw synchronisatieprofiel maken..... | 98 | VERZORGING EN ONDERHOUD | 121 |
| Gegevens synchroniseren | 99 | AANVULLENDE | |
| Instrumenten | 100 | VEILIGHEIDSINFORMATIE | 122 |
| Instell. | 100 | Index..... | 126 |
| Telefooninstellingen | 100 | | |
| Oproepinstellingen | 101 | | |
| Instellingen verbinding..... | 103 | | |
| Datum en tijd | 106 | | |
| Beveiliging | 106 | | |
| Oproepen doorschakelen | 111 | | |
| Oproepblokk. (netwerkdienst) | 111 | | |

VOOR UW VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



HET PRODUCT VEILIG INSCHAKELEN

Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van de telefoon negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN Gebruik de telefoon niet in een benzinestation. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandstof of chemicaliën.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt.



GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG

Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.





MAAK BACK-UPS Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens.



AANSLUITEN OP ANDERE TELEFOONS

Wanneer u de telefoon op een andere telefoon aansluit, dient u eerst de handleiding bij de telefoon te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.



ALARMNUMMER KIEZEN Controleer of de telefoonfunctie van de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken en terug te keren naar het startscherm. Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

INFORMATIE OVER HET APPARAAT

Het draadloze apparaat zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik op EGSM 900/1800/1900- en UMTS 2000-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat, aan alle regelgeving en eerbiedig de privacy en legitieme rechten van anderen.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet de telefoon zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van de draadloze telefoon storingen of gevaar kan veroorzaken.

Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van draadloze diensten. Veel van de functies van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn mogelijk niet in alle netwerken beschikbaar. Het kan ook zijn dat u specifieke regelingen moet treffen met uw serviceprovider voordat u de netwerkdiensten kunt gebruiken. Mogelijk krijgt u van uw serviceprovider extra instructies voor het gebruik van de diensten en informatie over de bijbehorende kosten. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Dit draadloze apparaat is een 3GPP GSM Release 99-station met ondersteuning voor GPRS en is ontworpen om ook Release 97 GPRS-netwerken te ondersteunen. Er kunnen echter compatibiliteitsproblemen optreden wanneer het apparaat wordt gebruikt in sommige Release 97 GPRS-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Voor een aantal functies van dit apparaat, zoals MMS, browsing, e-mail en het downloaden van inhoud via een browser of MMS, is mogelijk netwerkondersteuning nodig voor deze technologieën.

Uitbreidingen, batterijen en opladers

Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een oplader. Deze telefoon is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-12 en LCH-12.



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde accessoires. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

Uw telefoon en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

De telefoon aanpassen



Opmerking: bij uw serviceprovider/netwerexploitant wijkt de volgorde van menu-items misschien af, of staan er andere symbolen in het telefoonmenu. Neem contact op met uw serviceprovider/netwerexploitant of met de klantenservice van Nokia als u hulp nodig hebt bij functies die anders zijn dan in deze handleiding beschreven.

- Zie [Thema's - het uiterlijk van de telefoon](#) op pagina '13' als u de achtergrondafbeelding of de screensaver voor de standby-modus wilt wijzigen.
- Zie [Profielen - tonen instellen](#), pagina '12' als u de beltonen wilt aanpassen.
- Als u sneltoetsen wilt wijzigen voor de selectietoetsen in de standby-modus, selecteert u [Instrum.](#) → [Instellingen](#) → [Telefoon](#) → [Standby-modus](#) → [Linkerselectietoets](#) of [Rechterselectietoets](#).
- Zie [Standby-modus](#), pagina '101' als u de sneltoetsen wilt wijzigen voor de verschillende toetsaanslagen van de bladertoets in de standby-modus.
- Als u de klok wilt wijzigen die in de standby-modus wordt weergegeven, selecteert u [Klok](#) → [Opties](#) → [Instellingen](#). Ga naar [Type klok](#) en selecteer [Analoog](#) of [Digitaal](#).
- Als u de alarmtoon van de klok wilt wijzigen, selecteert u [Klok](#) → [Opties](#) → [Instellingen](#). Ga naar [Alarmtoon klok](#) en selecteer een toon.
- Als u de alarmtoon van de agenda wilt wijzigen, selecteert u [Agenda](#) → [Opties](#) → [Instellingen](#).
- Als u de welkomsttekst wilt wijzigen in een afbeelding of animatie, selecteert u [Instrum.](#) → [Instellingen](#) → [Telefoon](#) → [Algemeen](#) → [Welkomstnotitie/logo](#).
- Als u een afzonderlijke beltoon aan een contactpersoon wilt toewijzen, selecteert u [Contacten](#). Zie pag. '28'.
- Als u een snelkeuze aan een contactpersoon wilt toewijzen, drukt u in de standby-modus op een cijfertoets (**1** is gereserveerd voor de voicemailbox) en drukt u op [Selecteer](#). Selecteer een contactpersoon. Als u de snelkeuzestatus wilt wijzigen (door een



*Figuur 1
Standby-modus met
een nieuwe
achtergrondafbeelding
en een nieuwe
selectiesneltoets,
waarbij het
UMTS-netwerk en
Bluetooth zijn
geactiveerd.*


 **Tip!** Wanneer u een toon kiest, wordt er via **Beltoondownload**, een lijst met bookmarks geopend. U kunt een bookmark selecteren en verbinding maken met een webpagina om tonen te downloaden.




snelkeuzetoets ingedrukt te houden in de standby-modus) in **Uit**, selecteert u **Instrum.** → **Instellingen** → **Bellen** → **Snelkeuze**.

- Als u het hoofdmenu opnieuw wilt indelen, kiest u in het hoofdmenu **Opties** → **Verplaatsen**, **Verplaats naar map** of **Nieuwe map**. Weinig gebruikte toepassingen kunt u in mappen plaatsen en veelgebruikte toepassingen kunt u van een map naar het hoofdmenu verplaatsen.





Profielen – tonen instellen


Als u de beltonen, berichtensignaaltonen en andere tonen voor verschillende gebeurtenissen, situaties of bellergruppen wilt instellen en aanpassen, drukt u op  en selecteert u **Profielen**. Het geselecteerde profiel verschijnt boven aan de display in de standby-modus. Als u het profiel **Algemeen** gebruikt, wordt alleen de huidige datum aangegeven.

- Druk in de standby-modus op  om het profiel te wijzigen. Ga naar het profiel dat u wilt activeren en druk op **OK**.
- Als u een profiel wilt wijzigen, selecteert u **Profielen**. Ga naar het profiel en selecteer **Opties** → **Aanpassen**. Ga naar de instelling die u wilt wijzigen en druk op  om de opties te openen. Tonen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart worden aangegeven met . U kunt elke beltoon in de lijst beluisteren voordat u een toon kiest. Druk op een toets om het geluid te stoppen.
- Selecteer **Opties** → **Nieuw maken** om een nieuw sjabloon te maken.

Offline, profiel

Via het profiel **Offline** kunt u de telefoon gebruiken zonder verbinding te maken met het draadloze netwerk. Wanneer u het profiel Offline activeert, wordt de verbinding met het draadloze netwerk uitgeschakeld, zoals aangegeven door  in de signaalsterkte-indicator. Er zijn geen draadloze telefoonsignalen naar en van het apparaat mogelijk. Berichten die u wilt verzenden, worden in de Outbox geplaatst, zodat u deze later kunt verzenden.




 **Waarschuwing:** In het profiel Offline kunt u geen gesprekken voeren, behalve oproepen naar bepaalde alarmnummers, of andere functies gebruiken waarvoor netwerkdekking vereist is. Als u wilt bellen, wijzigt u het profiel om de telefoonfunctie te activeren. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de deblokkeringscode invoeren voordat u het profiel kunt wijzigen en kunt bellen.

 **Waarschuwing:** U kunt het profiel Offline alleen gebruiken als het apparaat is ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele apparaten verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.


Als u het profiel Offline wilt verlaten, selecteert u een ander profiel en vervolgens **Opties** → **Activeren**. Druk op **Ja**. Via de telefoon wordt de draadloze overdracht opnieuw ingeschakeld (mits het signaal sterk genoeg is). Als u Bluetooth hebt geactiveerd voordat u offline bent gegaan, is Bluetooth gedeactiveerd. Bluetooth wordt automatisch opnieuw geactiveerd als u het profiel Offline hebt verlaten. Zie [Bluetooth-verbinding](#) op pag. '92'.




Thema's – het uiterlijk van de telefoon

Als u het uiterlijk van de telefoondisplay, zoals de achtergrondafbeelding, het kleurenpalet en de symbolen, wilt wijzigen, drukt u op  en selecteert u **Instrum.** → **Thema's**. Het actieve thema wordt aangegeven door . In Thema's kunt u elementen van andere thema's groeperen of afbeeldingen selecteren in de toepassing Galerij om thema's verder aan te passen. Thema's die zijn opgeslagen op de geheugenkaart worden aangegeven met . De thema's op de geheugenkaart zijn niet beschikbaar als de geheugenkaart zich niet in de telefoon bevindt. Als u de thema's die op de geheugenkaart zijn opgeslagen, zonder de geheugenkaart wilt gebruiken, moet u de thema's eerst in het telefoongeheugen opslaan.

- Als u een thema wilt activeren, selecteert u dit en selecteert u vervolgens **Opties** → **Toepassen**.
- Als u een thema wilt bekijken, selecteert u dit en selecteert u vervolgens **Opties** → **Bekijken**.


 **Tip!** Zie [De telefoon aanpassen](#), pagina '11' voor meer informatie over het wijzigen van de signaaltoon voor de agenda of klok.


 Opties in de beginweergave van Thema's: [Bekijken](#)/[Themadownloads](#), [Toepassen](#), [Bewerken](#), [Naar geheugenkr](#), [Naar telef.geheugen](#), [Help](#) en [Afsluiten](#).


- Als u thema's wilt bewerken, selecteert u een thema en selecteert u vervolgens **Opties**→ **Bewerken** om de volgende opties te wijzigen:
 - **Achtergrond** - de afbeelding die u wilt weergeven als achtergrondafbeelding in de standby-modus.
 - **Kleurenpalet** - de kleuren die worden gebruikt op het scherm.
 - **Screensaver** - het type screensaver: datum en tijd of de tekst die u zelf hebt getypt. Zie ook Time-outinstellingen screensaver, pagina '101'.
 - **Afb. in Favorieten** - de achtergrondafbeelding voor de toepassing Favorieten.
- Als u het geselecteerde thema wilt herstellen naar de oorspronkelijke instellingen, selecteert u **Opties**→ **Oorspr. th. herst.** wanneer u een thema bewerkt.


De telefoon



Belangrijke symbolen


 - De telefoon wordt gebruikt in een GSM-netwerk.

 (netwerkdienst) - De telefoon wordt gebruikt in een UMTS-netwerk. Zie [Netwerk](#) op pag. '112'.


 - U hebt een of meer berichten ontvangen in de map Inbox in Berichten.


 - De Outbox bevat berichten die nog niet zijn verzonden. Zie pag. '59'.




 en  - U hebt oproepen gemist. Zie [Recente opr.](#) op pag. '25'.


 - Dit wordt weergegeven als [Beltoontype](#) is ingesteld op [Stil](#) en [Berichtsignaaltoon](#), [Chatsignaaltoon](#) en [Signaaltoon e-mail](#) zijn ingesteld op [Uit](#). Zie [Profielen - tonen instellen](#) op pag. '12'.


 - Het toetsenblok van de telefoon is vergrendeld. Zie [Aan de slag, Toetsenblokvergrendeling](#).


 - Er is een alarm actief. Zie [Klok](#) op pag. '16'.


 - De tweede telefoonlijn wordt gebruikt. Zie [Lijn in gebruik](#) op pag. '102'.

 - Alle oproepen naar de telefoon worden naar een ander nummer omgeleid. Als u twee telefoonlijnen hebt, is  het doorschakelsymbool voor de eerste lijn en  voor de tweede lijn.

 - Er is een hoofdtelefoon aangesloten op de telefoon.


 - Er is een hoorapparaat aangesloten op de telefoon.

 - De verbinding met een Bluetooth-hoofdtelefoon is verbroken.

 - Er is een data-oproep actief.


 - Er is een GPRS- of EDGE-pakketgegevensverbinding beschikbaar.


 - Er is een GPRS- of EDGE-pakketgegevensverbinding actief.


 - Dit wordt weergegeven wanneer de pakketgegevensverbinding in de wachtstand staat. Deze symbolen worden weergegeven in plaats van het symbool voor de signaalsterkte (in de linkerbovenhoek in de standby-modus). Zie [Pakketgegevensverbindingen GSM- en UMTS-netwerken](#) op pag. '103'.

 - Er is een UMTS-pakketgegevensverbinding beschikbaar.

 - Er is een UMTS-pakketgegevensverbinding actief.

 - Er staat een UMTS-pakketgegevensverbinding in de wacht.

 - Bluetooth is actief.


 - Er worden gegevens verzonden via Bluetooth. Zie [Bluetooth-verbinding](#) op pag. '92'.

 - Er is een USB-verbinding actief.

Opties in Klok:
**Alarm instellen, Alarm
 opn. instellen, Alarm
 uitschakelen,
 Instellingen, Help** en
Afsluiten.



Klok


Druk op  en selecteer **Klok**.

- Kies **Opties** → **Alarm instellen** om een nieuw alarm in te stellen. Voer de alarmtijd in en druk op **OK**. Als het alarm actief is, wordt het symbool  weergegeven.
- Als u het alarm wilt uitschakelen, drukt u op **Stop**. Als het alarm afgaat, kunt u het voor vijf minuten uitschakelen door op een toets te drukken of **Snooze** te kiezen. Daarna wordt het weer geactiveerd. U kunt dit maximaal vijf keer doen.


Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl het apparaat is uitgeschakeld, schakelt het apparaat zichzelf in en wordt het waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u op **Stop** drukt, wordt u gevraagd of het apparaat moet worden geactiveerd voor oproepen. Druk op **Nee** als u het apparaat wilt uitschakelen of op **Ja** als u het apparaat wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden. Druk niet op **Ja** wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of gevaar kan opleveren.

- Als u een alarm wilt uitschakelen, selecteert u **Klok** → **Opties** → **Alarm uitschakelen**.

Klokinstellingen



- U kunt de klokinstellingen wijzigen door **Opties** → **Instellingen** te kiezen in Klok.
- Als u de klok wilt wijzigen die wordt weergegeven in standby-modus, bladert u omlaag en selecteert u **Type klok** → **Analoog** of **Digitaal**.
- Als u wilt toestaan dat de tijd-, datum- en tijdzonegegevens op de telefoon worden bijgewerkt door het netwerk van de mobiele telefoon (netwerkdienst), bladert u omlaag en selecteert u **Autom. tijd aanp..** De instelling **Autom. tijd aanp.** is pas actief als de telefoon opnieuw is ingeschakeld.
- Als u de alarmtoon wilt wijzigen, bladert u omlaag en selecteert u **Alarmtoon klok**.
- Als u de status van de zomertijd wilt aanpassen, bladert u omlaag en selecteert u **Zomertijd**. Selecteer **Aan** om een uur toe te voegen aan de tijd van **Mijn thuisstad**. Zie **Mijn thuisstad** op pag. '17'. Wanneer de zomertijd actief is, wordt het symbool  weergegeven in de beginweergave van Klok.

Wereldklok




Open **Klok** en druk op  om de weergave Wereldklok te openen. In de weergave Wereldklok kunt u de tijd in verschillende steden zien.


- Als u steden wilt toevoegen aan de lijst, selecteert u **Opties** → **Stad toevoegen**. Voer de eerste letters van de naam van de stad in. Het zoekveld verschijnt automatisch en de overeenkomende steden worden weergegeven. Selecteer een stad. U kunt maximaal 15 steden toevoegen aan de lijst.
- Als u de huidige stad wilt instellen, gaat u naar een stad en selecteert u **Opties** → **Mijn thuisstad**. De stad wordt weergegeven in de beginweergave van Klok en de tijd op de telefoon wordt aangepast aan de geselecteerde stad. Controleer of de tijd juist is en overeenkomt met de tijdzone.

Volumeregeling en ingebouwde luidspreker

- U kunt het geluidsvolume van de telefoon regelen door op  (harder) of  (zachter) te drukken.

De ingebouwde luidspreker maakt het mogelijk vanaf een korte afstand te spreken en luisteren zonder dat u de telefoon bij uw oor hoeft te houden. Geluidstoepassingen maken standaard gebruik van de luidspreker.

- Zie Aan de slag, Toetsen en onderdelen voor een afbeelding van de luidspreker.
- Als u de luidspreker wilt gebruiken tijdens een oproep, start u een oproep en drukt u op .
-  **Belangrijk:** Houd de telefoon niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.
- Druk op  als u de luidspreker wilt uitschakelen tijdens een actieve oproep of wanneer u naar een geluid luistert.









Figuur 2
Het luidspreekervolume:
Telefoon of Luidspr..



Bestandsbeheer – geheugen beheren

Veel functies van de telefoon gebruiken geheugen voor het opslaan van gegevens. Het gaat bijvoorbeeld om functies als contacten, berichten, afbeeldingen, beltonen, agenda en taken, documenten en gedownloadte toepassingen. De hoeveelheid beschikbaar geheugen is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die al in het telefoongeheugen is opgeslagen. U kunt een geheugenkaart gebruiken als extra opslagruimte. Geheugenkaarten zijn herschrijfbaar, zodat u gegevens kunt opslaan en verwijderen.

- Als u wilt bladeren in bestanden en mappen in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart (indien ingevoegd), drukt u op  en selecteert u **Organiser** → **Best.beh.**. De weergave van het telefoongeheugen () wordt geopend. Druk op  om de weergave van de geheugenkaart te openen ().
- Als u bestanden wilt verplaatsen of kopiëren naar een map, drukt u tegelijk op  en  om een bestand te markeren en selecteert u **Opties** → **Verplaats naar map** of **Kopiëren naar map**.
- Als u naar een bestand wilt zoeken, selecteert u **Opties** → **Zoeken**, selecteert u het geheugen waarin u wilt zoeken en voert u een zoektekst in die overeenkomt met de bestandsnaam.

Symbolen in Bestandsbeheer:




- map;



- map met een submap.

Geheugengebruik weergeven

- Als u wilt bekijken welke typen gegevens de telefoon bevat en hoeveel geheugen in gebruik wordt genomen door de verschillende gegevenstypen, selecteert u **Opties** → **Gegevens geheugen**. Ga naar **Vrij geheug.** om de hoeveelheid beschikbaar geheugen in de telefoon te bekijken.
- Als u de hoeveelheid beschikbaar geheugen op de geheugenkaart wilt bekijken wanneer deze in de telefoon is geplaatst, drukt u op  om de weergave van de geheugenkaart te openen en selecteert u **Opties** → **Gegevens geheugen**. Zie fig. 3 op pag. '19'.

Geheugen raakt vol – geheugen vrijmaken

U ontvangt een melding op de telefoon als het telefoongeheugen of het geheugen van de geheugenkaart vol raakt.

- Als u telefoongeheugen wilt vrijmaken, kopieert u in Bestandsbeheer gegevens naar een geheugenkaart. Markeer de bestanden die u wilt verplaatsen en selecteer [Verplaatst naar map](#). Selecteer vervolgens de geheugenkaart en een map.
- Als u gegevens wilt verwijderen om geheugen vrij te maken, gebruikt u de toepassing Bestandsbeheer of gaat u naar de desbetreffende toepassing. U kunt bijvoorbeeld de volgende items verwijderen:
 - berichten in de mappen Inbox, Concepten en Verzonden in Berichten
 - opgehaalde e-mailberichten in het telefoongeheugen
 - opgeslagen webpagina's
 - opgeslagen afbeeldingen, video's of geluidsbestanden
 - contactgegevens
 - agenda-notities
 - gedownloadte toepassingen, zie ook [Toepassingsbeheer](#) op pagina '113'.
 - andere gegevens die u niet meer nodig hebt.



Geheugenkaart



Opmerking: In dit apparaat wordt een MultiMediaCard (MMC) gebruikt van het type Reduced Size Dual Voltage (1,8/3V). Gebruik alleen MMC's met tweevoudig voltage als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit tussen de componenten. Informeer bij de fabrikant of leverancier van de MMC naar de compatibiliteit van de geheugenkaart.

Druk op en kies [Organiser](#) → [Geheugen](#). U kunt een geheugenkaart gebruiken als extra opslagruimte. Zie [Aan de slag, De geheugenkaart plaatsen](#). U kunt ook back-ups maken van de gegevens in het telefoongeheugen en deze gegevens later terugzetten op de telefoon.


U kunt de geheugenkaart niet gebruiken als het klepje van de geheugenkaartsleuf openstaat.

Tip! Met Nokia Phone Browser in Nokia PC Suite kunt u de verschillende geheugens in de telefoon bekijken. Zie de cd-rom in het pakket.



*Figuur 3
Geheugenverbruik van de geheugenkaart.*

Opties in
Geheugenkaart:
[Reservekopie](#), [Herst.
vanaf kaart](#), [Geh.kaart
formatt.](#), [Naam
geh.kaart](#), [Gegevens
geheugen](#), [Help](#), and
[Afsluiten](#).

 **Tip!** Als u de naam van een geheugenkaart wilt wijzigen, gaat u naar Geheugenkaart en kiest u [Opties](#)→ [Naam geh.kaart](#).

Houd alle geheugenkaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Open de sleuf van de geheugenkaart niet wanneer de telefoon in gebruik is. Als het klepje van de kaart wordt geopend, kan dit schade toebrengen aan het apparaat, de geheugenkaart en de gegevens op de kaart.

Gebruik alleen compatibele multimediakaarten (MMC-kaarten) met dit apparaat. Andere geheugenkaarten, zoals Secure Digital-kaarten (SD) passen niet in de MMC-kaartsleuf en zijn niet compatibel met dit apparaat. Als u een incompatibele geheugenkaart gebruikt, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de incompatibele kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

- Als u een reservekopie van het telefoongeheugen wilt maken op een geheugenkaart, selecteert u [Opties](#)→ [Reservekopie](#).
- Als u de informatie van de geheugenkaart wilt terugzetten in het telefoongeheugen, kiest u [Opties](#)→ [Herst. vanaf kaart](#).

Een geheugenkaart formatteren

Wanneer een geheugenkaart wordt geformatteerd, gaan alle gegevens op de kaart definitief verloren.

Sommige geheugenkaarten zijn voorgeformatteerd. Andere kaarten moet u zelf eerst formatteren. Raadpleeg uw leverancier om te achterhalen of u de geheugenkaart moet formatteren voor het eerste gebruik.

U formatteert de kaart door [Opties](#)→ [Geh.kaart formatt.](#) te selecteren. Selecteer [Ja](#) ter bevestiging. Voer na het formatteren een naam in voor de geheugenkaart en druk op [OK](#).

Bellen

Een spraakoproep doen

- 1 Voer in de standby-modus het telefoonnummer, inclusief het netnummer, in. Druk op **C** om een nummer te verwijderen.

Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op * + voor het teken + (duidt de internationale toegangscode aan), kiest u vervolgens het landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het abonneenummer.

- 2 Druk op **(** om het nummer te bellen.
- 3 Druk op **)** om het gesprek te beëindigen (of de oproep te annuleren).

Als u op **)** drukt, wordt een gesprek altijd beëindigd, ook als een andere toepassing actief is.


Bellen via de toepassing Contacten - Druk op **☰** en selecteer **Contacten**. Ga naar de gewenste naam of voer in het zoekveld de eerste letters van de naam in. De gevonden namen worden getoond. Druk op **(** om een nummer te kiezen. Selecteer het oproeptype **Spraakoproep**.


Uw voicemailbox bellen (netwerkdienst) - Houd **1** **☰** ingedrukt in de standby-modus om uw voicemailbox te bellen. Zie ook [Oproepen doorschakelen](#) op pag. '111'.

Een recent gekozen nummer bellen - Druk in de standby-modus op **(** om een lijst weer te geven met de 20 laatst gekozen nummers. Ga naar het gewenste nummer en druk op **(** om het nummer te bellen.

Een video-oproep doen

Wanneer u een video-oproep doet, kunnen u en de ontvanger van de oproep een videoclip rechtstreeks bekijken. Zie figuur 4. Het videobeeld dat is vastgelegd via de camera van de telefoon wordt weergegeven voor de ontvanger van de video-oproep.

 **Tip!** Druk op **☰** om het volume tijdens een gesprek harder te zetten of op **☷** om het volume zachter te zetten.

 **Tip!** Als u het nummer van uw voicemailbox wilt wijzigen, drukt u op **☰** en kiest u **Instrum.** → **Voicemail** en vervolgens **Opties** → **Nummer wijzigen**. Voer het nummer in (dit krijgt u van de aanbieder) en druk op **OK**.




Selecteer Annuleer


Figuur 4

Een video-oproep doen.

Symbolen:

 - de ontvanger van de video-oproep heeft de verzending van videoclips vanaf zijn of haar apparaat geweigerd.

 - u hebt de verzending van videoclips vanaf uw telefoon geweigerd.


 **Tip!** Met de Nokia Video Call Stand PT-8 kunt u tijdens een video-oproep uw eigen afbeelding en de afbeelding van de beller weergeven op de telefoondisplay.

Als u een video-oproep wilt doen, moet u over een USIM-kaart beschikken en zich binnen het dekingsgebied van een UMTS-netwerk bevinden. Informeer bij de netwerkoperator of aanbieder naar de beschikbaarheid van video-oproepdiensten. Video-oproepen kunnen alleen worden uitgevoerd tussen twee partijen. U kunt de video-oproep doen naar een compatibele mobiele telefoon of een ISDN-client. U kunt geen video-oproepen doen wanneer er een andere spraak-, video- of gegevensoproep actief is.



1 Als u een video-oproep wilt starten, voert u in de standby-modus het telefoonnummer in of gaat u naar Contacten en selecteert u een contactpersoon. Vervolgens selecteert u **Opties** → **Bellen** → **Video-oproep**.


2 Het starten van een video-oproep kan enige tijd duren. De melding **Wachten op afbeelding** wordt weergegeven.


Als de oproep is mislukt, bijvoorbeeld omdat video-oproepen niet worden ondersteund door het netwerk of omdat het ontvangende apparaat niet compatibel is, wordt u gevraagd of u een gewone oproep wilt doen of een bericht wilt verzenden.

3 De video-oproep is actief wanneer u twee video-afbeeldingen ziet en een geluidsfragment hoort via de luidspreker. De ontvanger van de oproep kan de verzending van videoclips () weigeren. In dat geval wordt er mogelijk een foto of helemaal niets weergegeven. Het geluid wordt afgespeeld.

Selecteer **Inschakelen/Uitschakelen: Video verzenden, Audio verzenden** of **Audio & video vrzndn** als u een videoclip wilt weergeven of alleen een geluidsfragment wilt afspelen.

Selecteer **Inzoomen** of **Uitzoomen** of druk op  en  om in en uit te zoomen op uw eigen afbeelding. Het zoomsymbool verschijnt boven in de display.

4 Druk op  om de video-oproep te beëindigen.

 **Opmerking:** Ook als u de verzending van videoclips tijdens een video-oproep hebt geweigerd, wordt de oproep als video-oproep in rekening gebracht. Informeer bij de netwerkoperator of serviceprovider naar de tarieven.

Een telefoonnummer bellen met een snelkeuzetoets


- Als u een telefoonnummer wilt toewijzen aan een van de snelkeuzetoetsen (**2abc - wxyz 9**), drukt u op **63** en selecteert u **Instrum.**→ **Snelkeuze.** **1** **00** is gereserveerd voor de voicemailbox.
- Zo belt u: Druk in de standby-modus op de snelkeuzetoets en druk op **6**.

Een conferentiegesprek voeren (netwerkdienst)


- Bel de eerste deelnemer.
- Als u de volgende deelnemer wilt bellen, selecteert u **Opties**→ **Nieuwe oproep**. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wachtstand geplaatst.
- Als de nieuwe oproep is beantwoord, kunt u de eerste deelnemer in het conferentiegesprek opnemen. Kies **Opties**→ **Conferentie**.
 - Herhaal stap 2 om de volgende deelnemer in het gesprek te betrekken en selecteer **Opties**→ **Conferentie**→ **Toev. aan confer..** Conferentiegesprekken tussen maximaal zes deelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund.
 - Als u een privégesprek met een van de deelnemers wilt voeren, selecteert u **Opties**→ **Conferentie**→ **Privé**. Selecteer een deelnemer en druk op **Privé**. Het conferentiegesprek wordt in de wachtstand geplaatst. De andere deelnemers kunnen ondertussen met elkaar doorpraten. Als u het privégesprek hebt beëindigd, kiest u **Opties**→ **Toev. aan confer.** om terug te keren naar het conferentiegesprek.
 - Als u een deelnemer uit het conferentiegesprek wilt verwijderen, selecteert u **Opties**→ **Conferentie**→ **Deelnemer verwijd..** Vervolgens gaat u naar de deelnemer en drukt u op **Verwijd..**
- Druk op **6** om het actieve conferentiegesprek te beëindigen.

Een gesprek beantwoorden of weigeren


- Druk op **6** om de oproep te beantwoorden.
- Als u bij een inkomende oproep de beltoon wilt uitschakelen, drukt u op **Stil**.



 **Tip!** Als u een snelkeuzenummer wilt kiezen door de snelkeuzetoets ingedrukt te houden, drukt u op **63** en selecteert u **Instrum.**→ **Instellingen**→ **Bellen** en stelt u het volgende in: **Snelkeuze**→ **Aan**.

 **Tip!** Als er een compatibele hoofdtelefoon op de telefoon is aangesloten, kunt u een oproep beantwoorden en beëindigen door op de toets voor de hoofdtelefoon te drukken.


- Als u een oproep niet wilt beantwoorden, drukt u op  om deze te weigeren. De beller hoort een bezettoon. Als u met de functie **Doorschakelen** → **Indien bezet** oproepen doorschakelt, worden geweigerde oproepen ook doorgeschakeld. Zie **Oproepen doorschakelen** op pag. '111'.
Wanneer u een inkomende oproep weigert, kunt u ook een SMS-bericht naar de beller verzenden, waarin u aangeeft waarom u de oproep niet hebt beantwoord. Selecteer **Opties** → **SMS verzenden**. U kunt de tekst bewerken voordat u deze verzendt. Zie ook **Opr. weig. met SMS**, pagina '102'.



Een video-oproep beantwoorden of weigeren

Wanneer u een video-oproep ontvangt, wordt het symbool  weergegeven.

- 1 Druk op  om de video-oproep te beantwoorden. **Verzenden videobericht naar beller toestaan?** wordt weergegeven.
Als u **Ja** selecteert, wordt de afbeelding die wordt vastgelegd via de camera van de telefoon weergegeven voor de beller. Als u **Nee** selecteert, wordt de verzending van videoclips niet geactiveerd en wordt er een foto of geen afbeelding weergegeven. Het geluid wordt afgespeeld. Zie **Instrumenten**, **Afb. in video-oproep**, pagina '100'.
- 2 Druk op  om de video-oproep te beëindigen.

Oproep in wachtrij (netwerkdienst)


 **Tip!** Zie **Profielen - tonen instellen** op pagina '12' voor meer informatie over het aanpassen van beltonen aan omstandigheden en gebeurtenissen.

- U kunt een oproep beantwoorden terwijl u een gesprek voert als u de functie Oproep in wachtrij hebt geactiveerd in **Instrum.** → **Instellingen** → **Oproepinstellingen** → **Oproep in wachtrij** (zie ook pagina '24').
- Druk op  om de oproep in de wachtrij te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt dan in de wachtstand geplaatst.
 - Als u tussen de twee gesprekken wilt schakelen, kiest u **Verwiss.**. Selecteer **Opties** → **Dooververbinden** om het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand met elkaar te verbinden en zelf de verbinding te verbreken. Druk op  om het actieve gesprek te

beëindigen. Als u beide oproepen wilt beëindigen, selecteert u **Opties**→ **Alle oproep. beëind.**.

Opties tijdens een gesprek


Veel van de tijdens een gesprek beschikbare opties zijn netwerkdiensten. Via **Opties** kunt u tijdens een gesprek de volgende functies activeren: **Dempen** of **Dmp oph.**, **Aannemen**, **Weigeren**, **Verwisselen**, **Standby** of **Oproep activeren**, **Telefoon insch.**, **Luidspreker insch.** of **Handsfree insch.** (als er een compatibele Bluetooth-hoofdtelefoon is aangesloten), **Actieve opr. beëind.** of **Alle oproep. beëind.**, **Nieuwe oproep**, **Conferentie** en **Doorverbinden**. Selecteer:

- **Vervangen** - hiermee beëindigt u een actieve oproep en vervangt u deze door de oproep in de wachtstand te beantwoorden.
- **MMS verzenden** (alleen op UMTS-netwerken) - hiermee verzendt u een afbeelding of een videoclip in een multimediebericht naar de andere deelnemer van de oproep. U kunt het bericht bewerken en de ontvanger wijzigen voordat u het verzendt. Druk op  om het bestand te verzenden naar een compatibel apparaat (netwerkdienst).
- **DTMF verzenden** - hiermee kunt u DTMF-tonen verzenden, bijvoorbeeld een wachtwoord. Voer de DTMF-reeks in of zoek ernaar in Contacten. Als u een wachtteken (**w**) of een pauzeteken (**p**) wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op *** +**. Druk op **OK** om de toon te verzenden.


 **Tip!** U kunt DTMF-tonen toevoegen aan de velden **Telefoonnummer** of **DTMF** op een contactkaart.

Logboek


Recente opr.

Als u de telefoonnummers wilt bijhouden van gemiste en ontvangen oproepen en de gekozen nummers, drukt u op  en selecteert u **Logboek**→ **Recente opr.**. Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, de telefoon aan staat en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt.

 **Tip!** Als in de standby-modus wordt gemeld dat u oproepen hebt gemist, kiest u **Tonen** om de gemiste oproepen weer te geven. U kunt terugbellen door naar het nummer of de naam te gaan en op  te drukken.

Lijsten met recente oproepen wissen - Selecteer in de beginweergave van Recente oproepen **Opties** → **Wis recente oproep**. om alle lijsten met recente oproepen te wissen. Als u een van de lijsten met oproepen wilt wissen, opent u de desbetreffende lijst en selecteert u **Opties** → **Lijst wissen**. Als u een afzonderlijk item wilt wissen, opent u de lijst, gaat u naar het item en drukt u op .

Duur oproep


Als u de duur van inkomende en uitgaande oproepen wilt bijhouden, drukt u op  en selecteert u **Logboek** → **Duur oproep**.





Opmerking: De uiteindelijke gespreksduur die door de serviceprovider in rekening wordt gebracht kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Gespreksduurgegevens wissen - Selecteer **Opties** → **Timers op nul**. Hiervoor hebt u de blokkeringscode nodig. Zie [Beveiliging Telefoon en SIM](#) op pagina '106'.



Packet-ggvns

Als u wilt controleren hoeveel gegevens er zijn verzonden en ontvangen tijdens pakketgegevensverbindingen, drukt u op  en selecteert u **Logboek** → **Packet-ggvns**. De kosten van pakketgegevensverbindingen worden mogelijk op de hoeveelheid verzonden/ontvangen gegevens gebaseerd.

Alle communicatiegebeurtenissen controleren

Als u alle geregistreerde spraak- en video-oproepen, SMS-berichten of gegevensverbindingen wilt controleren, drukt u op  en selecteert u **Logboek** en drukt u op  om het algemene logboek te openen. Zie figuur 5. U kunt per oproep de afzender of ontvanger, het telefoonnummer, de aanbieder of het toegangspunt bekijken. Via een filter kunt u specifieke gegevens bekijken en op basis van de logboekgegevens nieuwe contactkaarten maken.

Symbolen:

-  - inkomende,
-  - uitgaande en
-  - gemiste communicatiegebeurtenissen.



Subgebeurtenissen, zoals een SMS-bericht dat in delen wordt verzonden via een pakketgegevensverbinding, gelden als één communicatiegebeurtenis. Verbindingen met uw mailbox, de multimedieberichtencentrale of webpagina's worden weergegeven als pakketgegevensverbindingen.



Opmerking: Wanneer u berichten verzendt, is het mogelijk dat het woord **Verzonden** op het scherm wordt weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in de telefoon is geprogrammeerd. Dit is geen indicatie dat het bericht is ontvangen door de doellocatie. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over berichtdiensten.

- Als u het logboek wilt filteren, selecteert u **Opties** → **Filter**. Ga naar een filter en kies **Selecteer**.
- Als u de inhoud van het logboek, de lijst met recente oproepen en de leveringsrapporten permanent wilt wissen, selecteert u **Opties** → **Logboek wissen**. Druk ter bevestiging op **Ja**.
- Als u de **Duur vermelding log** wilt instellen, gaat u naar **Opties** → **Instellingen** → **Duur vermelding log**. De gebeurtenissen worden een aantal dagen bewaard, waarna ze automatisch worden gewist. Als u **Geen logboek** selecteert, wordt de volledige inhoud van het logboek, de lijst met recente oproepen en de leveringsrapporten van berichten permanent verwijderd.

Pakketgegevensteller en timer voor verbinding: Om te bekijken hoeveel gegevens, gemeten in kilobytes, zijn overgebracht en hoelang een pakketgegevensverbinding heeft geduurd, gaat u naar een inkomende of uitgaande gebeurtenis die wordt aangegeven met **Pack.** en selecteert u **Opties** → **Gegevens bekijken**.

 **Tip!** Druk op  en kies **Berichten** → **Verzonden** om een lijst met verzuurde berichten te bekijken.


| Logboek | |
|---------|----------------|
| Data | WAP |
| Sprk | 987654321 |
| Sprk | Leist Helmut |
| Sprk | Spencer Mia |
| Data | 123456789 |
| Sprk | Moncourt Anaïs |
| Opties | Afsluiten |

*Figuur 5
Algemeen logboek van
communicatiegebeurtenissen.*





Opties in de map Contacten: **Openen**, **Bellen**, **Bericht maken**, **Nieuw contact**, **Gesprek openen**, **Bewerken**, **Verwijderen**, **Dupliceren**, **Toev. aan groep** (weergegeven als u een groep hebt gemaakt), **Hoort bij groepen** (weergegeven als u een groep hebt gemaakt), **Markeringen aan/uit**, **Kopiëren**, **SIM-contacten**, **Ga naar webadres**, **Zenden**, **Contactinfo**, **Instellingen**, **Help** en **Afsluiten**.

Opties bij het bewerken van een contactkaart: **Thumbnail toevoeg.**, **Thumbnail verwijd.**, **Detail toevoegen**, **Detail verwijderen**, **Label bewerken**, **Help** en **Afsluiten**.

Contacten (adresboek)

Druk op  en kies **Contacten**. In Contacten kunt u een persoonlijke beltoon, spraaklabel of thumbnailafbeelding aan een contactkaart toevoegen en contactgroepen maken, zodat u een SMS of e-mail kunt versturen naar meerdere ontvangers tegelijk. U kunt ontvangen contactgegevens (visitekaartjes) opslaan in Contacten. Zie [Logo's, beltonen, visitekaartjes, agenda-items en instellingen ontvangen](#) op pag. '55'. Contactgegevens kunnen alleen worden verzonden naar of ontvangen van compatibele apparaten.


Namen en nummers opslaan

- 1 Selecteer **Opties**→ **Nieuw contact**.
- 2 Vul de gewenste velden in en druk op **Gereed**.
 - Als u contactkaarten wilt bewerken in Contacten, gaat u naar de contactkaart die u wilt bewerken en selecteert u **Opties**→ **Bewerken**.
 - Als u een contactkaart wilt verwijderen uit Contacten, selecteert u een kaart en drukt u op . Als u meerdere contactkaarten tegelijk wilt verwijderen, drukt u op  en  om de contactpersonen te markeren en drukt u op  om deze te verwijderen.
 - Als u een kleine thumbnailafbeelding wilt toevoegen aan een contactkaart, opent u de contactkaart en selecteert u **Opties**→ **Bewerken**. Selecteer vervolgens **Opties**→ **Thumbnail toevoeg.** De thumbnail wordt weergegeven zodra de bijbehorende contactpersoon belt.

Standaardnummers en -adressen gebruiken


U kunt standaardnummers of -adressen toewijzen aan een contactkaart. Op deze manier kunt u eenvoudig de contactpersoon bellen of een bericht naar hem of haar verzenden via

een bepaald nummer of adres als een contactpersoon meerdere nummers of adressen heeft.

- 1 Selecteer een contactpersoon in Contacten en druk op .
- 2 Selecteer **Opties** → **Standaardnummers**.
- 3 Selecteer een standaardnummer waaraan u een nummer of adres wilt toevoegen en druk op **Toewijz.**
- 4 Selecteer een nummer of adres die u wilt instellen als standaardnummer en druk op **Selecteer**.

Het standaardnummer of -adres wordt onderstreept op de contactkaart.


Contactgegevens kopiëren tussen de SIM-kaart en het apparaatgeheugen


- Als u namen en nummers van een SIM-kaart naar de telefoon wilt kopiëren, drukt u op  en selecteert u **Contacten** → **Opties** → **SIM-contacten** → **SIM-telefoonboek**. Selecteer de namen die u wilt kopiëren en selecteer **Opties** → **Kopie naar Contact**.
- Als u een telefoon-, fax- of semafoonnummer vanuit Contacten wilt kopiëren naar de SIM-kaart, selecteert u Contacten en opent u een contactkaart. Ga vervolgens naar het nummer en selecteer **Opties** → **Kopieer naar SIM**.


SIM-telefoonb. en andere SIM-diensten





Opmerking: Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart (bijvoorbeeld uw netwerkoperator, aanbieder of andere leverancier) voor informatie over de beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik van deze SIM-diensten.

Druk op  en selecteer **Contacten** → **Opties** → **SIM-contacten** → **SIM-telefoonb.** om de namen en nummers te bekijken die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. In het SIM-telefoonboek kunt u nummers toevoegen, bewerken of kopiëren naar Contacten en kunt u oproepen doen.

 **Tip!** U kunt contactkaarten toevoegen en bewerken met Nokia Contacts Editor in Nokia PC Suite. Zie de cd-rom in het pakket.


 **Tip!** Als u contactgegevens wilt verzenden, selecteert u de kaart die u wilt verzenden. Selecteer **Opties** → **Zenden** → **Via SMS, Via multimedia** of **Via Bluetooth**. Zie Berichten en Gegevens verzenden via Bluetooth op pag. '93'.

 **Tip!** Via snelkeuzetoetsen kunt u snel veelgebruikte nummers bellen. U kunt aan acht telefoonnummers een snelkeuzetoets toewijzen. Zie "Een telefoonnummer bellen met een snelkeuzetoets" op pag. '23'.

 **Tip!** U kunt de contactpersonen synchroniseren met een compatibele pc waarop Nokia PC Suite is geïnstalleerd. Zie de cd-rom in het pakket.

Beltonen toevoegen voor contactpersonen

Als een persoon of groepslid u belt, wordt de beltoon afgespeeld (als het nummer van de beller wordt meegestuurd met de oproep en uw telefoon dit herkent).

- 1 Druk op  om een contactkaart te openen of ga naar de groepenlijst en selecteer een contactgroep.
- 2 Selecteer **Opties** → **Beltoon**. Er verschijnt een lijst met beltonen.
- 3 Selecteer de beltoon die u wilt gebruiken voor de afzonderlijke contactpersoon of de gehele groep.

U verwijdert de beltoon door **Standaard beltoon** te selecteren in de lijst met beltonen.

Voicedialling

U kunt bellen via een spraaklabel dat u aan een contactkaart hebt toegevoegd. U kunt hiervoor een woord of combinatie van woorden gebruiken.

Houd rekening met het volgende voordat u spraaklabels gebruikt:


- Spraaklabels zijn niet taalgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.
- U moet het spraaklabel exact zo uitspreken zoals u het hebt opgenomen.
- Spraaklabels zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de spraaklabels op en gebruik ze in een rustige omgeving.
- Erg korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers.



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.


Een spraaklabel aan een telefoonnummer toevoegen

Per contactkaart kunt u maar één spraaklabel instellen. U kunt maximaal 50 telefoonnummers een spraaklabel geven.



- 1 Open in Contacten de contactkaart waaraan u een spraaklabel wilt toevoegen.
- 2 Ga naar het nummer waaraan u het spraaklabel wilt toevoegen en selecteer **Opties** → **Spraaklabel toev.**
- 3 Druk op **Start** om een spraaklabel op te nemen. De starttoon klinkt. Spreek de woorden die u voor het spraaknummer wilt gebruiken duidelijk in. Wacht tot het opgenomen spraaklabel wordt afgespeeld en opgeslagen. Aan nummers met het symbool  is een spraaklabel toegevoegd.


Bellen via een spraaklabel


U moet het spraaklabel precies zo uitspreken als u het hebt opgenomen. Als u belt via een spraaklabel, wordt de luidspreker gebruikt. Houd de telefoon op een korte afstand en spreek het spraaklabel duidelijk in.



- Houd  ingedrukt. U hoort een korte toon en de tekst **Spreek nu** verschijnt. Het spraaklabel wordt herhaald, de naam en het nummer worden weergegeven en het nummer in kwestie wordt gekozen.

Contactgroepen maken

- 1 Druk in Contacten op  om de groepenlijst te openen.
- 2 Selecteer **Opties** → **Nieuwe groep**.
- 3 U kunt de standaardnaam **Groep** gebruiken of zelf een naam typen. Druk vervolgens op **OK**.
- 4 Open de groep en selecteer **Opties** → **Leden toevoegen**.
- 5 Ga naar een contactpersoon en druk op  om deze te markeren. Herhaal dit voor alle contactpersonen die u wilt toevoegen.

 **Voorbeeld:** U kunt iemands naam gebruiken (bijvoorbeeld 'Jans mobieltje').

 **Tip!** U kunt een lijst met gedefinieerde spraaklabels weergeven door **Opties** → **Contactinfo** → **Spraaklabels** te selecteren in Contacten.

 **Tip!** Als u een spraaklabel wilt beluisteren, wijzigen of wissen, opent u een contactkaart en gaat u naar het desbetreffende telefoonnummer (aangeduid met ). Selecteer **Opties** → **Spraaklabel**. Selecteer vervolgens **Afspelen**, **Wijzigen** of **Verwijderen**.

💡 Opties in de weergave Groepenlijst:
[Openen](#), [Nieuwe groep](#),
[Verwijderen](#), [Naam wijzigen](#), [Beltoon](#),
[Contactinfo](#), [Instellingen](#),
[Help](#) en [Afsluiten](#).

6 Druk op **OK** om de contactpersonen aan de groep toe te voegen.

Als u de naam van een groep wilt wijzigen, selecteert u **Opties**→ **Naam wijzigen**. Voer vervolgens de nieuwe naam in en druk op **OK**.

Leden uit een groep verwijderen

1 Open in de groepenlijst de groep die u wilt wijzigen.

2 Ga naar de contactpersoon en selecteer **Opties**→ **Verwijder uit groep**.

3 Druk op **Ja** om het lid uit de groep te verwijderen.

💡 **Tip!** Als u wilt controleren bij welke groep een contactpersoon behoort, gaat u naar de contactpersoon en selecteert u **Opties**→ **Hoort bij groepen**.

Camera en Galerij






Camera







Met de toepassing **Camera** kunt u foto's maken en video's opnemen terwijl u onderweg bent. De afbeeldingen en video's worden automatisch opgeslagen in de toepassing Galerij. Afbeeldingen worden opgeslagen als JPEG-bestand en videoclips worden opgenomen in de bestandsindeling 3GPP met de bestandsextensie .3gp. U kunt afbeeldingen of video's ook versturen via een multimediebericht, als e-mailbijlage of via een Bluetooth-verbinding.

De Nokia 6630 ondersteunt een beeldresolutie van maximaal 1280 x 960 pixels. De beeldresolutie kan in deze documentatie anders worden weergegeven.


Maken van foto's


- 1 Druk op  in de standby-modus. De toepassing **Camera** wordt gestart, waarin u het onderwerp kunt bekijken. Zie afbeelding. Druk op  of  om te schakelen tussen de weergave **Afbeelding** en **Video**.



1. Het symbool geeft aan waar de afbeeldingen worden opgeslagen: in het telefoongeheugen () of op de geheugenkaart ()
2. Hiermee wordt bij benadering aangegeven hoeveel afbeeldingen, afhankelijk van de geselecteerde beeldkwaliteit, er in het geheugen van uw telefoon of in de geheugenkaart passen. Zie **Kwaliteit afbeelding** op pag. '35'.
3. Het zoomsymbool geeft de zoomfactor aan. Druk op  om in te zoomen en druk op  om uit te zoomen.
4. Nachtmodus aan-symbool .
5. Het reeksmodussymbool . Zie pag. '35'.

Tip! Druk in de standby-modus op  om de toepassing Camera te starten.

 **Tip!** U kunt een afbeelding invoegen in een contactkaart. Zie [Namen en nummers opslaan](#), pagina '28'.

 Opties vóór het maken van een foto: **Vastleggen**, **Nieuw**, **Nachtmodus aan** / **Nachtmodus uit**, **Reeksmodus** / **Normale modus**, **Zelfontspanner**, **Ga naar Galerij**, **Aanpassen**, **Instellingen**, **Help** en **Afsluiten**.



Sneltoetsen:

Druk op **1** oob om de nachtmodus in of uit te schakelen.

Druk op **4** ghi om de reeksmodus in of uit te schakelen.


Druk op **3** def om de helderheid aan te passen.

Druk op **6** mno om het contrast aan te passen.




6. Het zelfontspannersymbool  geeft de tijd aan totdat de foto wordt genomen. Zie pag. '35'.
- 2 Druk op  om een foto te maken. Houd de telefoon stil totdat de afbeelding wordt opgeslagen. De afbeelding wordt automatisch opgeslagen in de map [Afbeeldingen](#) van Galerij. Zie [Galerij](#) op pag. '37'.

Het opslaan van een vastgelegde afbeelding kan langer duren als u de instellingen voor zoomen, helderheid of contrast hebt gewijzigd. Zie [Maken van foto's](#) op pag. '33' voor het zoomniveau, en 'Wanneer u een foto neemt' op pag. '34' voor het corrigeren van helderheid en contrast.

Wanneer u een foto neemt:

- is het raadzaam beide handen te gebruiken, zodat de camera niet beweegt.
- Gebruik de nachtmodus om foto's te nemen of video's op te nemen in een donkere omgeving. Als u de nachtmodus gebruikt, is de belichtingstijd langer en moet u de camera langer stilhouden.
- Als u de helderheid of het contrast wilt aanpassen voordat u een foto neemt, selecteert u [Opties](#) → [Aanpassen](#) → [Helderheid](#) of [Contrast](#).
- De resolutie van een ingezoomde foto is lager dan de resolutie van een niet-ingezoomde foto, maar het formaat van de afbeelding blijft gelijk. U ziet het verschil in afbeeldingskwaliteit als u de afbeelding bijvoorbeeld op een pc bekijkt.
- **Camera** - Als u niet binnen een minuut op een toets drukt, wordt de batterijspaarstand geactiveerd. Druk op  als u nog een foto wilt maken.

Wanneer u de afbeelding hebt gemaakt, kunt u het volgende doen:

- Als u de afbeelding niet wilt behouden, drukt u op .
- Als u een nieuwe foto wilt maken, drukt u op  om terug te gaan naar de zoeker.
- Als u de afbeelding wilt verzenden [via multimedia](#), [Via e-mail](#) of [via Bluetooth](#), drukt u op . Zie het hoofdstuk [Berichten](#), pagina '47' en [Bluetooth-verbinding](#), pagina '92'.
- Als u in de standby-modus de foto als achtergrondafbeelding wilt instellen, selecteert u [Opties](#) → [Inst. als achtergr.](#)

Foto's nemen in een serie


Selecteer **Opties** → **Reeksmodus** om de camera zodanig in te stellen dat er een reeks van zes foto's wordt gemaakt. Wanneer de foto's zijn genomen, worden deze automatisch opgeslagen in de Galerij en weergegeven in een raster. Zie fig. 6.

Zelf op de foto - zelfontspanner

Met de zelfontspanner kunt u het nemen van een foto uitstellen, zodat u zelf ook op de foto komt te staan. Selecteer de vertraging van de zelfontspanner: **Opties** → **Zelfontspanner** → **10 seconden**, **20 seconden** of **30 seconden**. Druk op **Activeren**. Wanneer de timer is geactiveerd, knippert het zelfontspannersymbool (⏸) en hoort u een pieptoon. De foto wordt genomen wanneer de geselecteerde vertraging is verstreken.

Camera-instellingen aanpassen

- 1 Selecteer **Opties** → **Instellingen** → **Afbeelding**.
- 2 Ga naar de instelling die u wilt wijzigen:
 - **Kwaliteit afbeelding** - **Hoog**, **Normaal** en **Gering**. Hoe hoger de kwaliteit, hoe meer geheugenruimte de afbeelding inneemt. De resolutie van een ingezoomde foto is lager dan de resolutie van een niet-ingezoomde foto, maar het formaat van de afbeelding blijft gelijk. U ziet het verschil in afbeeldingskwaliteit als u de afbeelding bijvoorbeeld op een pc bekijkt. Als u de afbeelding wilt afdrukken, selecteert u de afbeeldingskwaliteit **Hoog** of **Normaal**.
 - **Opgen. afb. tonen** - Selecteer **Ja** als u de vastgelegde afbeelding wilt bekijken nadat deze is gemaakt of selecteer **Nee** als u direct wilt doorgaan met het nemen van foto's.
 - **Afbeeldingsresolutie** - Hiermee selecteert u de resolutie voor de afbeeldingen die u wilt maken.
 - **Stand.naam afbeeld.** - Hiermee stelt u een standaardnaam in voor de afbeeldingen die u wilt maken. U kunt de datum vervangen door uw eigen tekst (bijvoorbeeld 'Vakantie_2004').

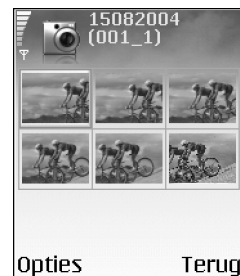

*Figuur 6
Foto's in een serie.*

Uitleg: Resolutie is een maateenheid voor de scherpte en helderheid van een afbeelding. Resolutie verwijst naar het aantal pixels in een afbeelding. Hoe meer pixels, hoe gedetailleerder de foto en hoe meer geheugen er wordt gebruikt.

Opties vóór het opnemen van een videoclip: **Opnemen**, **Nieuw**, **Nachtmodus aan** / **Nachtmodus uit**, **Dempen** / **Dempen opheffen**, **Ga naar Galerij**, **Aanpassen**, **Instellingen**, **Help** en **Afsluiten**.

Sneltoetsen:

Druk op **1** om de nachtmodus in of uit te schakelen.

Druk op **3** om de helderheid aan te passen.

Druk op **6** om het contrast aan te passen.

- **Gebruikt geheugen** - Hiermee selecteert u de opslaglocatie van de afbeeldingen.

Videoclips opnemen

- 1 Druk op **Camera** in de standby-modus.
- 2 Druk op of om te schakelen tussen de weergave **Afbeelding** en **Video**. Open de weergave **Video**. Het symbool geeft aan waar de videoclip wordt opgeslagen: in het telefoongeheugen () of op de geheugenkaart ()
- 3 Druk op om de opname te starten. Het opnamesymbool wordt weergegeven.




1. De verstreken tijd/resterende tijd voor de huidige instelling van de videolengte.
 2. Het zoomsymbool geeft de zoomfactor aan. Druk op om in te zoomen op het onderwerp vóór of tijdens de opname. Druk op om uit te zoomen.
 3. Microfoon uit-symbool .
 4. Nachtmodus aan-symbool .
- U kunt de opname op elk gewenst moment onderbreken door op te drukken. Het onderbrekingsymbool knippert op de display. Druk nogmaals op om de opname te hervatten.

De video-opname wordt automatisch gestopt als u de opname onderbreekt en gedurende één minuut niet op een toets drukt.

- 4 Druk op **Stop** om de opname te stoppen. De videoclip wordt automatisch opgeslagen in de map **Videoclips** van de toepassing Galerij. Zie [Galerij](#) op pag. '37'.

Wanneer u een videoclip hebt opgenomen:

- Als u de zojuist opgenomen videoclip direct wilt afspelen, selecteert u **Opties** → **Afspelen**.
- Als u de video niet wilt behouden, drukt u op **C**.
- Als u wilt teruggaan naar de zoeker om een nieuwe videoclip op te nemen, drukt u op .


- Als u de videoclip wilt verzenden [via multimedia](#), [Via e-mail](#) of [via Bluetooth](#), drukt u op . Zie het hoofdstuk [Berichten](#), pagina '47' en [Bluetooth-verbinding](#), pagina '92'.








Instellingen van de videorecorder aanpassen

Selecteer [Opties](#) → [Instellingen](#) → [Video](#) en de instelling die u wilt wijzigen:


- [Lengte](#) - Als u [Maximum](#) selecteert, wordt de lengte van de video-opname beperkt tot één uur per clip. Selecteer [Kort](#) om videoclips van maximaal 300 kB op te nemen. Deze clips hebben een lengte van ongeveer 30 seconden, zodat u deze eenvoudig kunt verzenden als multimediebericht naar een compatibel apparaat. Op een aantal netwerken wordt mogelijk echter alleen het verzenden van multimedieberichten met een maximumformaat van 100 kB ondersteund.
- [Videoresolutie](#), [Standaardvideonaam](#) en [Gebruikt geheugen](#).

Galerij

Druk op  en selecteer [Galerij](#). In de toepassing [Galerij](#) kunt u de afbeeldingen, geluidsfragmenten, afspeellijsten, videoclips, koppelingen naar streaming-media en .ram-bestanden opslaan en ordenen.


Selecteer [Afbeeldingen](#) , [Videoclips](#) , [Opnamen](#) , [Geluidsfragn](#) , [Koppelingen](#)  of [Alle bestanden](#)  en druk op  om deze te openen.



U kunt mappen openen, maken en hierin bladeren. Daarnaast kunt u items markeren en deze kopiëren en naar mappen verplaatsen. U kunt geluidsfragmenten, videoclips, .ram-bestanden en koppelingen naar streaming-media openen en afspelen in de toepassing RealPlayer. Zie [RealPlayer™](#) op pag. '44'.

- Druk op  om een bestand of map te openen. Afbeeldingen worden geopend in de afbeeldingsviewer. Zie [Weergeven van afbeeldingen](#) op pag. '38'.

 **Tip!** U kunt muziekbestanden van een computer naar de MMC-kaart overbrengen met behulp van Nokia Audio Manager dat beschikbaar is in Nokia PC Suite. Zie de cd-rom in het pakket.



 **Tip!** Als u de applicatie open wilt houden en muziek op de achtergrond wilt laten spelen, drukt u twee keer op  om terug te keren naar de standby-modus. Als u naar de applicatie wilt terugkeren, drukt u op  en selecteert u **Galerij**.





 **Tip!** U kunt afbeeldingen overbrengen van uw telefoon naar een compatibele pc waarop Nokia Phone Browser beschikbaar is in de Nokia PC Suite. Zie de cd-rom in het pakket.

- Als u bestanden wilt kopiëren of verplaatsen naar de geheugenkaart of het telefoongeheugen, selecteert u een bestand en vervolgens **Opties** → **Organiseren** → **Kop. naar geh.kaart / Verpl. naar geh.kaart** of **Kop. naar telef.geh. / Verpl. naar telef.geh.**. Bestanden die zijn opgeslagen op de geheugenkaart worden aangegeven met .
- Als u via de browser bestanden wilt downloaden naar de toepassing Galerij in een van de hoofdmaps, selecteert u  **Graf. downloads, Videodownlds, Opnamedwnlds** of **Geluidsdwnlds**. De browser wordt geopend, waarna u een bookmark kunt kiezen voor de website waarvan u wilt downloaden.
- Als u naar een bestand wilt zoeken, selecteert u **Opties** → **Zoeken**. Voer een zoekreeks (bijvoorbeeld de naam of datum van het bestand dat u zoekt) in. De bestanden die overeenkomen met de zoekactie worden weergegeven.

Weergeven van afbeeldingen

Foto's die zijn gemaakt met de toepassing **Camera** worden opgeslagen in de toepassing Galerij. Afbeeldingen kunnen ook naar u worden verzonden in een multimediebericht, als e-mailbijlage of via Bluetooth. Als u een ontvangen afbeelding in de toepassing Galerij wilt bekijken, moet u deze opslaan in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart.

Open de map **Afbeeldingen**  in de toepassing Galerij om de afbeeldingsviewer te starten. Selecteer een afbeelding en druk op  om deze te bekijken.

- Als u wilt inzoomen op een afbeelding, selecteert u **Opties** → **Inzoomen** (of drukt u op ) of **Uitzoomen** (of drukt u op ). U ziet de zoomfactor boven aan de display. De zoomfactor wordt niet permanent opgeslagen. Houd  ingedrukt om terug te gaan naar de normale weergave.
- Als u een groter gedeelte van de afbeelding wilt weergeven, selecteert u **Opties** → **Volledig scherm** (of drukt u op ). De randen rond de afbeelding worden verwijderd. Gebruik de bladertoets als u de focus wilt verplaatsen wanneer u inzoomt op een afbeelding.


- Als u de afbeelding wilt roteren, selecteert u **Opties**→**Roteren** (of drukt u op **1** om linksom te roteren en op **3** om rechtsom te roteren).

▶ Opties tijdens het bekijken van een afbeelding: **Zenden, Inst. als achtergr., Roteren, Inzoomen / Uitzoomen, Volledig scherm, Verwijderen, Naam wijzigen, Gegevens bekijken, Toev. aan Favoriet, Help** en **Afsluiten**.

Media



Video-editor

Als u aangepaste videoclips wilt maken, drukt u op  en selecteert u **Media**→**Vid.-editor**. U kunt aangepaste videoclips maken door videoclips te combineren en in te korten en geluidsfragmenten, overgangen en effecten toe te voegen. Overgangen zijn visuele effecten die u kunt toevoegen aan het begin en het einde van de video of tussen de videoclips.

Video, geluid en overgangen bewerken

- 1 Markeer en selecteer een of meer videoclips.
- 2 Selecteer **Opties**→**Bewerken**. In de weergave Videoclip bewerken kunt u videoclips invoegen om een aangepaste videoclip te maken en de clips bewerken door ze in te korten en effecten toe te voegen. U kunt geluidsfragmenten invoeren en de duur van de fragmenten wijzigen.

Als u de video wilt wijzigen, selecteert u een van de volgende opties:

Voorbeeld - Hiermee bekijkt u een voorbeeld van de aangepaste videoclip.

Knippen - Hiermee kort u de videoclip of een geluidsfragment in de weergave Videoclip knippen of de weergave Geluidsclip knippen in.

Invoegen:

- **Videoclip** - Hiermee voegt u de geselecteerde videoclip in. Er wordt een miniatuur van de videoclip weergegeven in de beginweergave. Een miniatuur bestaat uit het eerste niet-zwarte beeld van de videoclip. De naam en lengte van de geselecteerde videoclip worden ook weergegeven.
- **Geluidsclip** - Hiermee voegt u het geselecteerde geluidsfragment in. De naam en lengte van het geselecteerde geluidsfragment worden weergegeven in de beginweergave.





Figuur 7 De weergave Video bewerken, waarin de geselecteerde overgang is ingesteld op Naar zwart.


- **Nieuwe geluidsclip** - Hiermee neemt u een nieuw geluidsfragment op de geselecteerde locatie op.


Videoclip bewerken:

- **Verplaatsen** - Hiermee verplaatst u de videoclip naar de geselecteerde locatie.
 - **Voeg kleureffect toe** - Hiermee voegt u een kleureffect toe aan de videoclip.
 - **Vertraagd afspelen** - Hiermee vertraagt u de snelheid van de videoclip.
 - **Geluid dempen / Geluid vrijgeven** - Hiermee dempt u het oorspronkelijke geluid van de videoclip of geeft u het vrij.
 - **Verwijderen** - Hiermee verwijdert u de videoclip uit de video.
 - **Dupliceren** - Hiermee maakt u een kopie van de geselecteerde videoclip of het geselecteerde geluidsfragment.
 - **Bewerk geluidsclip:**
 - **Verplaatsen** - Hiermee verplaatst u het geluidsfragment naar de geselecteerde locatie.
 - **Tijdsduur instellen** - Hiermee bewerkt u de lengte van het geluidsfragment.
 - **Verwijderen** - Hiermee verwijdert u het geluidsfragment uit de video.
 - **Dupliceren** - Hiermee maakt u een kopie van de geselecteerde videoclip of het geselecteerde geluidsfragment.
 - **Overgang bewerken** - Er zijn drie typen overgangen: aan het begin van een video, aan het einde van een video en tussen videoclips in. U kunt een beginovergang selecteren wanneer de eerste overgang van de video actief is.
- 3 Selecteer **Opslaan** om de video op te slaan. U kunt **Gebruikt geheugen** definiëren in de **Instellingen**. Standaard wordt het telefoongeheugen gebruikt.

Selecteer **Zenden: Via multimedia, Via e-mail** of **Via Bluetooth** als u de video wilt verzenden. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie over de maximale grootte van de multimedieberichten die u kunt verzenden. Als de video te groot is om in een multimediebericht te verzenden, wordt het symbool  weergegeven.

 **Tip!** Als u een videoclip wilt verzenden die groter is dan de maximaal toegestane grootte voor multimedieberichten, kunt u de clip verzenden via Bluetooth. Gegevens verzenden via Bluetooth op pagina '93'. U kunt de video's ook via Bluetooth of een

 **Tip!** Als u een schermfoto wilt maken van een videoclip, selecteert u **Opties** → **Schermfoto maken** in de weergave Afspelen, Voorbeeld bewerken of Knippen.

 **Tip!** U kunt in de weergave **Instellingen** de volgende items definiëren:
Standaardvideonaam,
Std.naam schermfoto en
 het **Gebruikt geheugen**.

geheugenkaartlezer (intern/extern) verzenden naar pc's waarvoor Bluetooth is ingeschakeld.



Movie Director

Als u muvees wilt maken, drukt u op en selecteert u **Media** → **Film**. muvees zijn korte, bewerkte videoclips die video, muziek en tekst kunnen bevatten. **Snelle muvee** wordt automatisch gemaakt via de Movie Director nadat u de stijl van de muvee hebt geselecteerd. In Movie Director worden de standaardmuziek en -tekst gebruikt die zijn gekoppeld aan de gekozen stijl. Elke stijl heeft bijvoorbeeld een eigen lettertype, kleur, muziek en snelheid. Voor een **Aangep. muvee** kunt u zelf video- en muziekclips, afbeeldingen en een stijl selecteren. U kunt ook een begin- en eindbericht toevoegen. U kunt muvees verzenden via MMS.

Open **Film** en druk op of om te schakelen tussen de weergaven en . U kunt ook teruggaan naar de beginweergave van de weergave door te drukken op **Gereed**.

De weergave bevat een lijst met videoclips waarmee u het volgende kunt doen: **Afspelen**, **Zenden**, **Naam wijzigen** en **Verwijderen**.

Tip! Als u nieuwe stijlen wilt downloaden naar de telefoon, selecteert u **Stijldownloads** in de beginweergave van **Movie Director**.

- Als u een snelle muvee wilt maken, selecteert u **Snelle muvee** en drukt u op . Selecteer in de stijllijst een stijl voor de muvee en druk op . De gemaakte muvee wordt opgeslagen in de muveelijst van de Movie Director. De muvee wordt automatisch afgespeeld nadat u deze hebt opgeslagen.
- Als u een aangepaste muvee wilt maken, selecteert u **Aangep. muvee**. Selecteer onder **Video**, **Afbeelding**, **Stijl** of **Muziek** de clips die u wilt opnemen in de muvee. U kunt in **Bericht** een begin- en eindtekst toevoegen aan de muvee. Selecteer **muvee maken**:
 - **Multimediabericht** - de lengte van de muvee wordt geoptimaliseerd voor verzenden als MMS.
 - **Gelijk aan muziek** - hiermee stelt u de duur van de muvee in op de duur van de gekozen muziekclip.

- **Door gebr. gefef.** - hiermee bepaalt u de lengte van de muvee. Selecteer **Opties**→ **Opslaan**.
- Als u een voorbeeld van de aangepaste muvee wilt bekijken voordat u deze opslaat, selecteert u **Opties**→ **Afspelen** in de weergave **muvee bekijken**.
- Als u een nieuwe aangepaste muvee wilt maken met dezelfde stijlinstellingen, selecteert u **Opties**→ **Opnieuw maken**.
- Als u een begin- en eindtekst wilt toevoegen aan een aangepaste muvee wanneer u deze maakt, selecteert u **Bericht** in de weergave **muvee maken**. Voer de begin- en eindtekst in en selecteer **Gereed**.

Instellingen

Selecteer **Instellingen** om de volgende opties te bewerken:

- **Gebruikt geheugen** - Hiermee selecteert u de opslaglocatie van de muvees.
- **Resolutie** - Hiermee selecteert u de resolutie van de muvees.
- **Stand. naam muvee** - Hiermee stelt u een standaardnaam in voor de muvees.



Bldbeheer

Als u visueel door de afbeeldingen wilt bladeren, drukt u op en selecteert u **Media**→ **Bldbeheer**. Zie fig. 8.


- 1 Druk op om het geheugen te selecteren: **Tel.geheugen** of **Geheugenkrt**. U kunt in Bladerbeheer ook zien hoeveel mappen of afbeeldingen de geselecteerde map bevat.
- 2 Open een map waarin u de afbeeldingen wilt bekijken. Druk op en om tussen de afbeeldingen en mappen te schakelen. Druk op om een afbeelding te bekijken.
 - Druk tegelijk op en om afbeeldingen te markeren voor een beeldshow. Er wordt een vinkje weergegeven naast de geselecteerde afbeelding. Selecteer **Opties**→ **Beeldshow**. Druk op en om de volgende of vorige afbeelding in de beeldshow te bekijken.

Opties in het optiemenu van de muveelijst: **Afspelen**, **Zenden**, **Naam wijzigen**, **Verwijderen**, **Help** en **Afsluiten**.



*Figuur 8
Weergegeven
afbeeldingen in
Bladerbeheer.*

Opname-eenheid


Druk op  en selecteer **Media** → **Opn.-eenh.** om telefoongesprekken en spraakmemo's op te nemen. Wanneer u een telefoongesprek opneemt, horen beide partijen elke vijf seconden een toon.


RealPlayer™

Druk op  en selecteer **Media** → **RealPlayer**. U kunt met RealPlayer™ videoclips, geluidsfragmenten, afspeellijsten en streaming-mediabestanden afspelen. U kunt een koppeling naar streaming-media activeren wanneer u webpagina's bekijkt. U kunt deze ook opslaan in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.





RealPlayer ondersteunt bestanden met extensies, zoals .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 en .wav. RealPlayer ondersteunt echter niet noodzakelijkerwijs alle bestandsindelingen of alle variaties van bestandsindelingen. In RealPlayer wordt bijvoorbeeld geprobeerd alle .mp4-bestanden te openen, maar een aantal .mp4-bestanden bevat mogelijk inhoud die niet compatibel is met 3GPP-standaarden en die daarom niet wordt ondersteund door deze telefoon.


Videoclips of geluidsfragmenten afspelen

- Als u een mediabestand wilt afspelen dat is opgeslagen in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart, selecteert u **Opties** → **Openen** en selecteert u:
 - Recente clips** - Hiermee kunt u een van de zes laatst afgespeelde bestanden afspelen in RealPlayer.
 - Opgeslagen clip** - Hiermee kunt u een bestand afspelen dat is opgeslagen in de Galerij. Zie **Galerij** op pag. 37.
 - Geluidsclips op geh.krt** - Hiermee kunt u een bestand afspelen dat is opgeslagen op de geheugenkaart.
- Ga naar een bestand en druk op  om het bestand af te spelen.

 Opties in RealPlayer wanneer u een clip hebt geselecteerd: **Afspelen**, **Op volledig scherm/Doorgaan, Drg. op voll. scherm**; **Stoppen**, **Dempen/Dempen opheffen**, **Gegevens clip**, **Zenden**, **Instellingen**, **Help** en **Afsluiten**.

Symbolen:

-  - Herhalen;
-  - Willekeurige volgorde;
-  - Herhalen en willekeurige volgorde;
-  - Luidspreker uit.

 **Tip!** Als u een videoclip wilt bekijken op het volledige scherm, drukt u op **2abc**. Druk nogmaals hierop om terug te gaan naar de normale schermmodus.

Live streaming-inhoud afspelen

Als u live streaming-inhoud wilt afspelen, moet u eerst het standaardtoegangspunt configureren. Zie [Gegevensverbindingen en toegangspunten](#) op pagina '103'. Bij veel aanbieders moet u een internettoegangspunt (Internet Access Point of IAP) gebruiken als standaardtoegangspunt. Er zijn echter ook aanbieders bij wie u een WAP-toegangspunt mag gebruiken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.



Opmerking: In RealPlayer kunt u alleen URL's van het type `rtsp://` openen. RealPlayer herkent echter wel een `http`-koppeling naar een `.ram`-bestand.

Als u live streaming-inhoud wilt afspelen, selecteert u een koppeling naar streaming-media die is opgeslagen in de Galerij, op een webpagina of die u hebt ontvangen in een SMS- of multimediebericht. Voordat de live streaming-inhoud wordt afgespeeld, wordt er verbinding gemaakt met de site en wordt het laden van de inhoud gestart.

 **Tip!** Als u de applicatie open wilt houden en muziek op de achtergrond wilt laten spelen, drukt u twee keer op  om terug te keren naar de standby-modus. Als u naar de applicatie wilt terugkeren, drukt u op  en selecteert u [RealPlayer](#).

RealPlayer-instellingen ontvangen

U kunt RealPlayer-instellingen ontvangen in een speciaal SMS-bericht van uw netwerkoperator of aanbieder. Zie [Logo's, beltonen, visitekaartjes, agenda-items en instellingen ontvangen](#) op pag. '55'. Neem contact op met de netwerkoperator of aanbieder voor meer informatie.


De RealPlayer-instellingen wijzigen

Selecteer **Opties** → **Instellingen**:


Video - Hiermee stelt u in dat in RealPlayer videoclips automatisch worden herhaald wanneer ze zijn afgelopen.


Audio-instellingen - Hiermee selecteert u of u het afspelen van speellijsten wilt herhalen of dat u geluidsfragmenten in een speellijst in willekeurige volgorde wilt afspelen.


Sneltoetsen tijdens afspelen:


Als u vooruit wilt spoelen, houdt u  ingedrukt.


Als u het mediabestand wilt terugspoelen, houdt u

 ingedrukt.

Als u het geluid wilt dempen, houdt u 

ingedrukt totdat het symbool  wordt weergegeven.

Als u het geluid wilt inschakelen, drukt u op 

totdat het symbool  wordt weergegeven.

Uitleg: Proxy-servers zijn tussenliggende servers tussen mediaservers en de gebruikers. Sommige aanbieders gebruiken deze servers voor extra beveiliging of om de toegang tot browserpagina's met geluidsfragmenten of videoclips sneller te maken.

Verbindingsinstellingen - Hiermee kunt u selecteren of u een proxy-server wilt gebruiken, kunt u het standaardtoegangspunt wijzigen en kunt u de time-outs en het poortbereik instellen die worden gebruikt bij het maken van de verbinding. Neem contact op met de aanbieder voor de juiste instellingen.


- **Proxyinstellingen:**

- **Proxy gebruiken** - Als u een proxy-server wilt gebruiken, selecteert u **Ja**.
 - **Proxy-serveradres** - Voer het IP-adres van de proxy-server in.
 - **Proxy-poortnummer** - Voer het poortnummer van de proxy-server in.

- **Netwerkinstellingen:**

- **Stand. toegangspunt** - Ga naar het toegangspunt dat u wilt gebruiken om verbinding te maken met het Internet en druk op .
- **Onlinetijd** - Stel de tijd in waarop de verbinding met het netwerk via RealPlayer moet worden verbroken wanneer u een mediaclip hebt onderbroken die via het netwerk wordt afgespeeld. Selecteer vervolgens **Door gebr. gedef.** en druk op . Voer de tijd in en druk op **OK**.
- **Timeout verbinding** - Druk op  of  om de maximale tijd in te stellen die moet verstrijken tussen het selecteren van een netwerkkoppeling en de verbinding met de mediaserver en druk op **OK**.
- **Servertimeout** - Druk op  of  om de maximale tijd in te stellen die moet worden gewacht op een reactie van de mediaserver voordat de verbinding wordt verbroken en druk op **OK**.
- **Laagste UDP-poort** - Voer het laagste poortnummer in het poortbereik van de server in. De minimumwaarde is 6970.
- **Hoogste UDP-poort** - Voer het hoogste poortnummer in het poortbereik van de server in. De maximumwaarde is 32000. Selecteer **Opties** → **Geavanceerde inst.** om de bandbreedtewaarden voor verschillende netwerken te bewerken.

Berichten

Druk op  en selecteer **Berichten**. In Berichten kunt u SMS-berichten, multimedieberichten, e-mailberichten en speciale SMS-berichten met gegevens maken, verzenden, ontvangen, bekijken, bewerken en ordenen. Ook kunt u berichten en gegevens ontvangen via Bluetooth, webdienstberichten en infodienstberichten ontvangen en dienstopdrachten versturen.



Opmerking: U kunt deze functies alleen gebruiken als ze worden ondersteund door uw netwerkoperator. Alleen apparaten met compatibele functionaliteit voor multimedieberichten of e-mail kunnen deze berichten ontvangen en weergeven. Soms krijgt het ontvangende apparaat een webkoppeling voor het bekijken van multimedieberichten.

In de weergave Berichten ziet u de optie **Nieuw bericht** en een lijst met mappen:



Inbox - bevat alle ontvangen berichten behalve infodienst- en e-mailberichten. E-mailberichten worden opgeslagen in de **Mailbox**.



Mijn mappen - Hierin kunt u berichten onderbrengen.



Mailbox - In Berichten kunt u verbinding maken met de remote mailbox om nieuwe e-mailberichten op te halen of eerder opgehaalde e-mailberichten offline te bekijken. Zie [Instellingen voor e-mailberichten](#) op pag. '62'.



Ontwerpen - bevat conceptberichten die nog niet zijn verzonden.



Verzonden - bevat de laatste 15 verzonden berichten, exclusief berichten die zijn verzonden via Bluetooth. Zie [Overige instellingen](#) op pag. '65' als u meer of minder verzonden berichten wilt opslaan.



Outbox - tijdelijke opslagplaats voor voltooide berichten die nog niet zijn verzonden.



Opties in de beginweergave van Berichten: **Openen**, **Bericht maken**, **Verbinden** (beschikbaar als u mailboxinstellingen hebt opgegeven) / **Verbind. verbreken** (beschikbaar als er een actieve verbinding met de mailbox is), **SIM-berichten**, **Infodienst**, **Dienstopdracht**, **Instellingen**, **Help** en **Afsluiten**.



Tip! Orden uw berichten door nieuwe mappen toe te voegen onder **Mijn mappen**.



Tip! Wanneer een van de standaardmappen is geopend, kunt u naar een andere map door op  of  te drukken.

Opties in Infodienst: [Openen](#), [Abonnement](#) / [Abonnement opzeggen](#), [Direct melden](#) / [Direct melden verw.](#), [Item](#), [Instellingen](#), [Help](#) en [Afsluiten](#).



Rapporten - U kunt bij het netwerk een leveringsrapport aanvragen voor SMS-berichten en multimedieberichten die u hebt verzonden (netwerkdienst). Mogelijk kunt u geen leveringsrapport ontvangen voor multimedieberichten die naar een e-mailadres zijn verzonden.

- Als u bepaalde aanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd), zoals activeringsopdrachten voor netwerkdiensten, wilt invoeren en verzenden naar de aanbieder, selecteert u [Berichten](#) → [Opties](#) → [Dienstopdracht](#) in de beginweergave van Berichten.
- Infodienst is een netwerkdienst waarmee u berichten van de aanbieder kunt ontvangen over diverse onderwerpen, zoals het weer of het verkeer. Informeer bij de aanbieder van deze dienst naar de beschikbare items en hun nummers. Selecteer [Opties](#) → [Infodienst](#) in de beginweergave van Berichten. In de beginweergave kunt u de status, het nummer en de naam van een onderwerp zien en of het onderwerp is gemarkeerd (P) voor opvolgen. U kunt geen infodienstberichten ontvangen op UMTS-netwerken. Bij een pakketgegevensverbinding kunt u mogelijk geen infodienstberichten ontvangen.

Tekst intoetsen

Gewone tekstinvoer

Symbolen: ABC en **abc** geven de modus aan. **Abc** betekent dat de eerste letter van het woord een hoofdletter is en dat alle andere letters automatisch kleine letters zijn. **123** geeft de cijfermodus aan.

Het symbool **Abc** verschijnt rechtsboven op de display als u de gewone tekstinvoer gebruikt.


- Druk op een cijfertoets (**1** abc - **9**) totdat het gewenste teken verschijnt. Op de cijfertoetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn.
- Houd de cijfertoets ingedrukt om een cijfer in te voegen.
- Houd **#** ingedrukt om te schakelen tussen letters en cijfers.
- Als de volgende letter onder dezelfde toets zit als de huidige, wacht u tot de cursor weer verschijnt (of drukt u op **↶**) en voert u de letter in.
- Druk op **C** om één teken te wissen. Houd **C** ingedrukt om meerdere tekens te wissen.

- De meestgebruikte leestekens zijn beschikbaar onder **1** . Druk op **1** totdat het gewenste leesteken verschijnt.
Als u op ***** + drukt, verschijnt er een lijst met speciale tekens. Ga met naar het gewenste teken en druk op **Selecteer** om het te selecteren.
- Druk op **0** om een spatie in te voegen. Druk drie keer op **0** om de cursor naar de volgende regel te verplaatsen.
- Druk op **△** # om te schakelen tussen de tekenmodi **Abc**, **abc** en **ABC**.


Tekstinvoer met woordenlijst – Woordenboek

Voor elke letter is één toetsaanslag voldoende. Tekstinvoer met woordenlijst is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst die u zelf kunt uitbreiden. Als de woordenlijst vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord in de lijst.

- 1 U schakelt tekstinvoer met woordenlijst in door op te drukken en **Woordenboek open** te selecteren. Deze wijze van tekstinvoer wordt dan ingeschakeld voor alle editors op de telefoon. Het symbool verschijnt rechtsboven op de display als u tekstinvoer met woordenlijst gebruikt.
- 2 Typ het gewenste woord door op de toetsen **2** **abc** - **wxyz** **9** te drukken. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Als u bijvoorbeeld 'Nokia' wilt intoetsen en de Nederlandse woordenlijst is geselecteerd, drukt u op:
mno **6** voor N, **mno** **6** voor o, **5** **jkl** voor k, **4** **ghi** voor i en **2** **abc** voor a.
Zie figuur 9. Het gevormde woord verandert na elke toetsaanslag.
- 3 Als u het woord hebt ingetoetst en het resultaat klopt, bevestigt u dit door op te drukken of door een spatie toe te voegen met **0** .
 - Als het woord niet juist is, drukt u meermaals op ***** + om de woorden uit de woordenlijst een voor een te bekijken. U kunt ook op drukken en **Woordenboek** → **Mogelijkheden** kiezen.
 - Als het teken ? achter het woord wordt weergegeven, staat het gewenste woord niet in de woordenlijst. Als u een woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, drukt u op **Spellen**, voert u het woord (maximaal 32 letters) in via gewone tekstinvoer en drukt

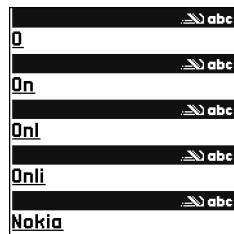



*Figuur 9
Het woord wordt gevormd. Toets eerst het hele woord in voordat u het resultaat bekijkt.*

 **Tip!** De functie voor tekstinvoer met woordenlijst probeert te raden welk veelgebruikt leesteken (.,?!') u nodig hebt. De volgorde en beschikbaarheid van leestekens zijn afhankelijk van de taal van de woordenlijst.

u op **OK**. Het woord wordt toegevoegd. Als de woordenlijst vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord in de lijst.


4 Toets het volgende woord in.





 **Tip!** Druk twee keer kort op  # om invoer met woordenlijst in of uit te schakelen.

Tips bij het gebruik van tekstinvoer met woordenlijst

- Druk op **C** om één teken te wissen. Houd **C** ingedrukt om meerdere tekens te wissen.
- Druk op  # om over te schakelen naar de tekenmodus **Abc**, **abc** of **ABC**. Als u twee keer kort op  # drukt, wordt tekstinvoer met woordenlijst uitgeschakeld.

- Als u in de lettermodus een cijfer wilt invoegen, houdt u de toets met het gewenste cijfer ingedrukt.



Houd  # ingedrukt om te schakelen tussen letters en cijfers.

- De meestgebruikte leestekens zijn beschikbaar onder **1**  . Druk op **1**  en vervolgens op * + totdat het gewenste leesteken verschijnt.
- Houd * + ingedrukt om een lijst met speciale tekens weer te geven.
- Druk meermaals op * + om de woorden uit de woordenlijst een voor een te bekijken.
- Druk op  , selecteer **Woordenboek** en druk op  om een van de volgende opties te selecteren:

Mogelijkheden om een lijst met woorden weer te geven die met uw toetsaanslagen overeenkomen.



Woord invoegen om een woord (maximaal 32 letters) aan de woordenlijst toe te voegen via gewone tekstinvoer. Als de woordenlijst vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord in de lijst.

Woord bewerken om het woord te bewerken via gewone tekstinvoer. Deze optie is beschikbaar als het woord actief (onderstreept) is.


-  **Tip!** Als u op  drukt, verschijnen de volgende opties (afhankelijk van de beweringsmodus): **Woordenboek** (tekstinvoer met woordenlijst), **Alfabetische modus** (gewone tekstinvoer), **Cijfermodus**, **Knippen** (als er tekst is geselecteerd), **Kopiëren** (als er tekst is geselecteerd), **Plakken** (als er eerst tekst is geknipt of

gekopieerd), **Nummer invoegen**, **Symbool invoegen** en **Invoertaal**: (hiermee wijzig u de invoertaal voor alle editors op de telefoon).











Samengestelde woorden intoetsen

Typ het eerste deel van een samenstelling en bevestig door op  te drukken. Typ het laatste deel van het samengestelde woord. Als u het samengestelde woord wilt voltooiën, drukt u op  om een spatie toe te voegen.

Tekstinvoer met woordenlijst uitschakelen

Druk op  en selecteer **Woordenboek** → **Uit** om tekstinvoer met woordenlijst uit te schakelen voor alle editors op de telefoon.

Tekst naar het klembord kopiëren

- 1 Houd  ingedrukt om letters en woorden te selecteren. Druk tegelijkertijd op  of . Alle tekst die u zo selecteert, wordt gemarkeerd.
 - 2 Houd  ingedrukt en kies **Kopiëren** om de tekst naar het klembord te kopiëren.
 - 3 Houd  ingedrukt en kies **Plakken** om de tekst in een document in te voegen. U kunt ook eenmaal op  drukken en **Plakken** selecteren.
- Houd  ingedrukt om hele regels te selecteren. Druk tegelijkertijd op  of .
 - Druk op  als u de geselecteerde tekst uit het document wilt verwijderen.


Berichten intoetsen en verzenden

De manier waarop een multimediebericht wordt weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.



Vanwege copyrightbescherming kan het voorkomen dat bepaalde afbeeldingen, beltonen en andere items niet kunnen worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.

 **Tip!** Kies de optie **Zenden** in een toepassing (indien beschikbaar) om een bericht te maken. Selecteer een bestand (een afbeelding, tekst) dat u aan het bericht wilt toevoegen en selecteer **Opties**→**Zenden**.

 **Tip!** Ga naar een contactpersoon en druk op  om deze te markeren. U kunt meerdere ontvangers tegelijkertijd markeren.

 Opties in de editor voor berichten: **Zenden**, **Ontvngvr toevoegen**, **Invoegen**, **Bijlagen** (e-mail), **Voorbeeld** (MMS), **Objecten** (MMS), **Bijlage verwijderen** (MMS), **Verwijderen**, **Contacten controlrn**, **Berichtgegevens**, **Zendopties**, **Help** en **Afsluiten**.

Voordat u een multimediabericht of e-mail kunt maken, moet de verbinding correct zijn ingesteld. Zie [MMS- en e-mailinstellingen ontvangen](#) op pag. '53' en [Instellingen voor e-mailberichten](#) op pag. '62'.

- 1 Kies **Nieuw bericht**. Er verschijnt een lijst met berichtsopties.
 - **SMS** - om een SMS-bericht te verzenden.
 - **Multimediabericht** - als u een multimediabericht (MMS) wilt verzenden.
 - **E-mail** - om een e-mailbericht te verzenden. Als u nog geen e-mailaccount hebt ingesteld, wordt u gevraagd om dit te doen.
- 2 Druk op  om ontvangers of groepen te selecteren in de map Contacten of het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in te voeren. Druk op ***** **+** om een puntkomma (;) toe te voegen als scheidingsteken tussen de ontvangers. U kunt het nummer of adres ook kopiëren en plakken via het klembord.
- 3 Druk op  om naar het berichtvak te gaan.
- 4 Toets het bericht in.



Opmerking: Met uw apparaat kunnen tekstberichten worden verzonden die langer zijn dan 160 tekens. Als uw bericht langer is dan 160 tekens, wordt dit in twee of meer berichten verzonden. Dit kan meer kosten. In de navigatiebalk wordt de berichtlengte aangegeven, terugtellend vanaf 160. 10 (2) betekent bijvoorbeeld dat u nog 10 tekens kunt toevoegen als u de tekst in twee berichten wilt verzenden. Sommige tekens nemen mogelijk meer ruimte in beslag dan andere tekens.



- Als u een mediaobject wilt toevoegen aan een multimediabericht, selecteert u **Opties**→**Object invoegen**→**Afbeelding**, **Geluidsclip** of **Videoclip**. Als u een geluidsfragment toevoegt, verschijnt het symbool  op de navigatiebalk.



Tip! Als u een multimediabericht verzendt naar een e-mailadres of naar een apparaat dat grote afbeeldingen kan ontvangen, kunt u grote afbeeldingen gebruiken. Als u het ontvangende apparaat niet kent of u via het netwerk geen grote bestanden kunt verzenden, kunt u beter kleinere afbeeldingen gebruiken.

en een soundclip van maximaal 15 seconden. Als u de instelling wilt wijzigen, selecteert u **Opties** → **Instellingen** → **Multimediabericht** → **Grootte afbeelding** in de beginweergave van Berichten.

Als u **Nieuw invoegen** → **Geluidsclip** selecteert, wordt de toepassing Opname-eenheid geopend en kunt u een nieuw geluidsfragment opnemen. Druk op **Selecteer** om het nieuwe geluidsfragment automatisch op te slaan en een kopie ervan in het bericht in te voegen. Als u wilt weten hoe het multimediabericht eruit zal zien, selecteert u **Opties** → **Voorbeeld**.

- Als u een bijlage wilt toevoegen aan een e-mail, selecteert u **Opties** → **Invoegen** → **Afbeelding**, **Geluidsclip**, **Videoclip**, **Notitie** of **Sjabloon**. E-mailbijlagen worden aangeduid met  in de navigatiebalk.
- 5 Selecteer **Opties** → **Zenden** of druk op  om het bericht te verzenden.



Opmerking: E-mailberichten worden vóór verzending automatisch in de Outbox geplaatst. Als het verzenden mislukt, blijft het bericht in de Outbox staan met de status **Mislukt**.



Tip! In Berichten kunt u ook presentaties maken en als multimediabericht verzenden. Selecteer in de editorweergave voor multimediaberichten **Opties** → **Presentatie maken** (wordt alleen weergegeven als **MMS-aanmaakmodus** is ingesteld op **Met begeleiding** of **Vrij**). Zie Instellingen voor multimediaberichten op pag. '61'.


MMS- en e-mailinstellingen ontvangen

U kunt de instellingen ontvangen in een SMS-bericht van uw netwerkoperator of aanbieder. Zie Logo's, beltonen, visitekaartjes, agenda-items en instellingen ontvangen op pag. '55'.





Informeer bij de netwerkoperator of aanbieder naar de beschikbaarheid van datadiensten. Volg de aanwijzingen van de aanbieder van de dienst.



*Figuur 10
Een multimediabericht maken.*

 **Tip!** Als u andere bestanden dan geluiden en notities als bijlagen wilt versturen, opent u de bijbehorende toepassing en selecteert u **Zenden** → **Via e-mail** (indien beschikbaar).

Symbolen in de Inbox:

-  - ongelezen berichten in de Inbox
-  - ongelezen SMS-bericht,
-  - ongelezen multimediasbericht en
-  - gegevens die via Bluetooth zijn ontvangen.

De MMS-instellingen handmatig opgeven:



- 1 Selecteer **Instrum.** → **Instell.** → **Verbinding** → **Toegangspunten** en definieer de instellingen voor een toegangspunt voor multimediasberichten. Zie [Instellingen verbinding](#) op pag. '103'.
- 2 Selecteer **Berichten** → **Opties** → **Instellingen** → **Multimediasbericht**. Open **Toeg.punt in gebruik** en selecteer het toegangspunt dat u als voorkeursverbinding hebt opgegeven. Zie ook [Instellingen voor multimediasberichten](#) op pag. '61'.

Voordat u e-mailberichten kunt verzenden, ontvangen, ophalen, beantwoorden en doorsturen, moet u het volgende doen:

- Een internettoegangspunt configureren. Zie [Instellingen verbinding](#) op pag. '103'.
- E-mailinstellingen definiëren. Zie [Instellingen voor e-mailberichten](#) op pag. '62'. U moet een afzonderlijke e-mailaccount hebben. Volg de instructies van de aanbieder van uw remote mailbox en van de internetaanbieder.





Inbox - berichten ontvangen

Als u een bericht ontvangt, verschijnt  en de tekst **1 nieuw bericht** in de standby-modus. Druk op **Tonen** om het bericht te openen. Ga naar een bericht in de Inbox en druk op  om het te openen.

Multimediasberichten ontvangen



Belangrijk: Objecten in multimediasberichten kunnen virussen bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC. Open geen bijlagen als u niet weet of de afzender betrouwbaar is.

Als u een multimediasbericht opent () , kunt u tegelijkertijd een afbeelding bekijken, een bericht lezen en een geluidsfragment beluisteren via de luidspreker ( geeft aan dat het bericht geluid bevat). Klik op de pijl in het symbool om het geluid te beluisteren.

Als u de mediaobjecten in een multimediebericht wilt bekijken, opent u het bericht en selecteert u **Opties** → **Objecten**. U kunt een bestand met multimediaobjecten opslaan op de telefoon of naar een ander compatibel apparaat versturen, bijvoorbeeld via Bluetooth.


U kunt ook multimediapresentaties ontvangen. U kunt deze presentaties bekijken door **Opties** → **Presentatie afsp.** te selecteren.

Vanwege copyrightbescherming kan het voorkomen dat bepaalde afbeeldingen, beltonen en andere items niet kunnen worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.


Logo's, beltonen, visitekaartjes, agenda-items en instellingen ontvangen

Met uw telefoon kunt u allerlei SMS-berichten ontvangen die gegevens (📎) bevatten (ook wel OTA-berichten (Over-The-Air) genoemd).

- **Configuratiebericht** - U kunt dienstnummers voor SMS-berichten, voicemailboxnummers, instellingen voor internettoegangspunten, inlogscriptinstellingen voor toegangspunten of e-mailinstellingen van de netwerkoperaator, aanbieder of de afdeling voor bedrijfsinformatiebeheer ontvangen in een configuratiebericht. Als u de instellingen wilt opslaan, selecteert u **Opties** → **Alle opslaan**.
- **Visitekaartje** - Als u gegevens wilt opslaan in de map Contacten, selecteert u **Opties** → **Visitekaartje opsl.**. Certificaten of geluidsbestanden die als bijlage aan visitekaartjes zijn toegevoegd, worden niet opgeslagen.
- **Beltoon** - Als u de beltoon wilt opslaan, selecteert u **Opties** → **Opslaan**.
- **Operatorlogo** - Als u het logo in de standby-modus wilt weergeven in plaats van het kenmerk van de netwerkoperaator, selecteert u **Opties** → **Opslaan**.
- **Agenda-item** - kies **Opties** → **Opslaan in Agenda** om een uitnodiging op te slaan.
- **Webbericht** - Selecteer **Opties** → **Toev. aan bookms.** om de bookmark op te slaan in de lijst met bookmarks in Web. Als het bericht zowel instellingen voor een toegangspunt als bookmarks bevat, selecteert u **Opties** → **Alle opslaan**.

 **Tip!** Als u een vCard-bestand ontvangt met een afbeelding als bijlage, wordt de afbeelding opgeslagen in de map Contacten.

 **Tip!** Als u de instellingen voor het standaardtoegangspunt wilt wijzigen voor multimedieberichten, selecteert u **Berichten** → **Opties** → **Instellingen** → **Multimediebericht** → **Toeg.punt in gebruik**.

 **Tip!** Met de teksten in de map Sjablonen voorkomt u dat u dezelfde tekst steeds opnieuw moet typen.

- **U heeft nieuwe E-mail** - geeft het aantal nieuwe e-mailberichten in uw remote mailbox aan. Uitgebreidere meldingen kunnen meer details bevatten.

Webdienstberichten ontvangen

Webdienstberichten (📧) zijn meldingen (bijvoorbeeld van nieuwsberichten) en kunnen een SMS-bericht of een koppeling bevatten. Informeer bij uw internetaanbieder naar de beschikbaarheid van dergelijke diensten.



Mijn mappen

In Mijn mappen kunt u berichten in mappen onderbrengen, nieuwe mappen maken, de naam van mappen wijzigen en mappen verwijderen.




Mailbox

Als u **Mailbox** selecteert en u nog geen e-mailaccount hebt ingesteld, wordt u gevraagd dit te doen. Zie [Instellingen voor e-mailberichten](#) op pag. '62'. Als u een nieuwe mailbox maakt, wordt **Mailbox** vervangen door de naam van de mailbox in de beginweergave van Berichten. U kunt meerdere mailboxen hebben (maximaal zes).

De mailbox openen

Als u de mailbox opent, kunt u kiezen of u de eerder opgehaalde e-mailberichten en berichtkoppen offline wilt bekijken of verbinding wilt maken met de e-mailserver.

Als u naar de mailbox gaat en op  drukt, verschijnt de vraag **Verbinden met mailbox?**

- Kies **Ja** om verbinding te maken met uw mailbox en nieuwe e-mailberichtkoppen of -berichten op te halen. Als u online berichten bekijkt, hebt u onafgebroken verbinding met een remote mailbox via een pakketgegevensverbinding. Zie ook [Belangrijke symbolen](#) op pag. '15' en [Instellingen verbinding](#) op pag. '103'.


- Kies **Nee** om eerder opgehaalde e-mailberichten offline te bekijken. Als u e-mailberichten offline bekijkt, heeft uw telefoon geen verbinding met de remote mailbox.


E-mailberichten ophalen

Als u offline bent, kiest u **Opties**→ **Verbinden** om verbinding te maken met een remote mailbox.



Belangrijk: Objecten in e-mailberichten kunnen virussen bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC. Open geen bijlagen als u niet weet of de afzender betrouwbaar is.


- 1 Als u verbinding hebt met een remote mailbox, selecteert u **Opties**→ **E-mail ophalen**:
 - **Nieuw** - om alle nieuwe e-mailberichten op te halen.
 - **Geselecteerd** - om alleen de gemarkeerde e-mailberichten op te halen.
 - **Alle** - om alle berichten uit de mailbox op te halen.
 Druk op **Annuleer** om het ophalen van berichten te stoppen.
- 2 Als u de e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u deze online blijven bekijken. Selecteer **Opties**→ **Verbind. verbreken** om de verbinding te verbreken en de e-mailberichten offline te bekijken.
- 3 Druk op  om een e-mailbericht te openen. Als het e-mailbericht niet is opgehaald (het pijltje in het symbool wijst naar buiten) en u in de offline modus bent, wordt u gevraagd of u dit bericht uit de mailbox wilt ophalen.


Als u e-mailbijlagen wilt bekijken, opent u een bericht met het bijlagesymbool  en selecteert u **Opties**→ **Bijlagen**. Als het symbool bij een bijlage licht gekleurd is, is de bijlage nog niet opgehaald. Selecteer **Opties**→ **Ophalen** om de bijlage op te halen. In de weergave Bijlagen kunt u bijlagen ophalen, openen, opslaan of verwijderen. U kunt ook bijlagen verzenden via Bluetooth.





*Figuur 11
Mailbox met
verschillende
statussymbolen.*


Statussymbolen voor e-mail:


 - nieuw e-mailbericht (in de offline of online modus) waarvan de inhoud niet is opgehaald naar de telefoon.

 - nieuw e-mailbericht waarvan de inhoud is opgehaald naar de telefoon.

 - e-mailbericht is gelezen.


 - berichtkop is gelezen en de bijbehorende berichtinhoud is verwijderd uit de telefoon.

 **Tip!** Als u een e-mailbericht in de remote mailbox naar een map in Mijn mappen wilt kopiëren, selecteert u **Opties** → **Naar map kopiëren**. Selecteer een map in de lijst en druk op **OK**.


 **Tip!** Als uw mailbox het IMAP4-protocol gebruikt, kunt u bepalen hoeveel berichten worden opgehaald en of de bijlagen worden opgehaald. Met het POP3-protocol hebt u de keus tussen alleen berichtkoppen ophalen, gedeeltelijk (kB) en zowel berichten als bijlagen.

E-mailberichten verwijderen

- Selecteer **Opties** → **Verwijderen** als u de inhoud van een e-mailbericht van de telefoon wilt verwijderen, maar deze inhoud nog wel in de remote mailbox wilt bewaren. Selecteer in **Verwijder ber. uit:** de optie **Alleen telefoon**.

 **Opmerking:** Op de telefoon worden dezelfde e-mailberichtkoppen weergegeven als in de remote mailbox. De berichtkop blijft dus zichtbaar op uw telefoon nadat u de berichtinhoud hebt gewist. Als u de berichtkop ook wilt verwijderen, moet u eerst het bericht uit uw remote mailbox verwijderen en opnieuw een verbinding maken om de mailboxweergave in de telefoon bij te werken.

- Als u een e-mailbericht wilt verwijderen uit de telefoon en uit de remote mailbox, selecteert u **Opties** → **Verwijder ber. uit:** → **Telefoon en server**.

 **Opmerking:** Als u offline bent, wordt de e-mail eerst uit de telefoon verwijderd. De eerstvolgende keer dat u verbinding maakt met de remote mailbox, wordt de e-mail automatisch uit de remote mailbox verwijderd. Als u het POP3-protocol gebruikt, worden berichten die zijn gemarkeerd voor verwijderen, pas verwijderd als de verbinding met de remote mailbox is verbroken.

- Als u een e-mailbericht hebt gemarkeerd voor verwijdering op de telefoon en de server en u dit ongedaan wilt maken, selecteert u het e-mailbericht in kwestie () en selecteert u **Opties** → **Verwijd. onged. mkn**.

De verbinding met de mailbox verbreken

In de online-modus selecteert u **Opties** → **Verbind. verbreken** om de pakketgegevensverbinding met de remote mailbox te beëindigen. Zie ook [Belangrijke symbolen](#) op pag. '15'.

E-mailberichten offline bekijken

Wanneer u de **Mailbox** weer opent en u de e-mailberichten offline wilt bekijken, antwoordt u **Nee** op de vraag **Verbinden met mailbox?**. U kunt de eerder opgehaalde e-mailberichtkoppen en/of berichten lezen. U kunt ook nieuwe e-mailberichten intoetsen en berichten beantwoorden of doorsturen. Deze berichten worden verzonden zodra u weer verbinding maakt met de mailbox.


 **Tip!** U kunt de mailboxverbinding ook open laten staan. De nieuwe e-mailberichten (met **Alleen headers** als standaardinstelling) worden dan automatisch uit de remote mailbox naar uw telefoon overgezet (alleen als de functie IMAP IDLE door uw netwerkexploitant wordt ondersteund). Druk twee keer op  om de Berichten-applicatie op de achtergrond actief te laten. Wanneer de verbinding open blijft, kunnen door het gegevensverkeer de gesprekskosten toenemen.

Outbox – berichten die nog niet zijn verzonden

De Outbox is een tijdelijke opslagplaats voor berichten die nog niet zijn verzonden.

De status van de berichten in de Outbox: **Bezig met verzenden**, **Wacht/In wachtrij**

- **Opnieuw zenden om** (tijd) - Na een time-outperiode wordt opnieuw geprobeerd het bericht te verzenden. Kies **Zenden** om het direct opnieuw te proberen.
- **Uitgesteld** - U kunt de verzending van documenten in de Outbox uitstellen. Ga naar een bericht dat wordt verzonden en kies **Opties** → **Zenden uitstellen**.
- **Mislukt** - Het maximum aantal verzendpogingen is bereikt. Het verzenden is mislukt. Als het een SMS-bericht betreft, opent u het bericht en controleert u de verzendopties.

 **Voorbeeld:** Berichten worden bijvoorbeeld in de Outbox geplaatst als de telefoon zich buiten het dekingsgebied bevindt. U kunt ook aangeven dat e-mail moet worden verzonden zodra u weer verbinding maakt met de remote mailbox.

Berichten op een SIM-kaart bekijken

Voordat u SIM-berichten kunt bekijken, moet u deze naar een map op uw telefoon kopiëren.


- 1 Kies **Opties** → **SIM-berichten** in de beginweergave van Berichten.
- 2 Kies **Opties** → **Markeringen aan/uit** → **Markeren** of **Alle markeren** om berichten te markeren.
- 3 Selecteer **Opties** → **Kopiëren**. Er verschijnt een lijst met mappen.
- 4 Selecteer een map en druk op **OK** om het kopiëren te starten. Open de map om de berichten te bekijken.

Berichtinstellingen

Instellingen voor SMS-berichten

Selecteer **Berichten** → **Opties** → **Instellingen** → **SMS**.

- **Berichtencentrales** - Een lijst met alle SMS-berichtencentrales die zijn gedefinieerd.
- **Ber.centrale in gebr.** - Selecteer de berichtencentrale voor het bezorgen van SMS-berichten.
- **Rapport ontvangen** (netwerkdienst) - U kunt bij het netwerk een leveringsrapport aanvragen voor uw berichten. Als de instelling **Nee** is, verschijnt alleen de status **Verzonden** in het logboek. Zie **Logboek** op pag. '25'.
- **Geldigheid bericht** - Als een berichtontvanger niet binnen de geldigheidsduur kan worden bereikt, wordt het bericht van de SMS-berichtencentrale verwijderd. Deze functie moet worden ondersteund door het netwerk. **Maximale duur** is de maximumtijd die binnen het netwerk is toegestaan.
- **Ber. verzonden als** - Wijzig deze optie alleen als u zeker weet dat uw berichtencentrale SMS-berichten in deze andere indelingen kan omzetten. Raadpleeg hierover uw netwerkexploitant.

 Opties bij het bewerken van instellingen voor SMS-berichtencentrales: **Bewerken, Nwe berichtencentr., Verwijderen, Help** en **Afsluiten**.

- **Voorkeursverbinding** - U kunt SMS-berichten versturen via het normale GSM-netwerk of via pakketgegevens, als dit door het netwerk wordt ondersteund. Zie [Instellingen verbinding](#) op pag. '103'.
- **Ant. via zelfde centr.** (netwerkdienst) - Kies **Ja** als het antwoord moet worden verzonden via hetzelfde nummer van de SMS-berichtencentrale.

Een nieuwe SMS-berichtencentrale toevoegen

- 1 Selecteer **Berichtencentrales** → **Opties** → **Nwe berichtentr.**
- 2 Druk op , typ een naam voor de berichtencentrale en druk op **OK**.
- 3 Druk op en op en typ het nummer van de SMS-berichtencentrale. U krijgt dit nummer van uw aanbieder.
- 4 Druk op **OK**.
- 5 Ga terug naar de weergave Instellingen om de nieuwe instellingen te activeren. Ga naar **Ber.centrale in gebr.** en selecteer de nieuwe berichtencentrale.

Instellingen voor multimediberichten

Selecteer **Berichten** → **Opties** → **Instellingen** → **Multimedibericht**.

- **Grootte afbeelding** - Definieer de grootte van de afbeelding in een multimedibericht. Beschikbare opties zijn **Origineel** (alleen weergegeven als de **MMS-aanmaakmodus** is ingesteld op **Met begeleiding** of **Vrij**), **Klein** en **Groot**. Als u **Origineel** selecteert, wordt het multimedibericht groter.
- **MMS-aanmaakmodus** - Als u **Met begeleiding** selecteert, ontvangt u een melding als u een bericht verzendt dat mogelijk niet wordt ondersteund door de ontvanger. Als u **Beperkt** selecteert, kunt u geen berichten verzenden die niet worden ondersteund.
- **Toeg.punt in gebruik (Te definiëren)** - Kies het toegangspunt voor de voorkeursverbinding voor de multimediberichtencentrale.
- **Ontvngst eigen ntwrk** - Selecteer of u de ontvangst van de MMS-berichten in het eigen netwerk wilt instellen op **Automatisch**, **Ophalen uitstellen** of **Uit**. Als u **Ophalen uitstellen**

 **Tip!** U kunt de instellingen voor multimedia en e-mail ook via een OTA-bericht van uw serviceprovider ontvangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie. Zie ook [Logo's, beltonen, visitekaartjes, agenda-items en instellingen ontvangen](#) op pag. '55'.

hebt geselecteerd, wordt het bericht opgeslagen via de multimediasberichtencentrale. Als u het bericht later wilt ophalen, stelt u deze optie in op **Automatisch**.

- **Ontvngst bij roaming** - Selecteer de manier waarop u de MMS-berichten wilt ophalen buiten het eigen netwerk.

Als u zich buiten uw eigen netwerk bevindt, is het verzenden en ontvangen van multimediasberichten mogelijk duurder. Als u **Ontvngst bij roaming** → **Automatisch** hebt geselecteerd, kan de telefoon automatisch een actieve pakketgegevensverbinding tot stand brengen om het bericht op te halen.

Selecteer **Uit** in **Ontvngst bij roaming** als u alleen op uw eigen netwerk multimediasberichten wilt ontvangen.

- **Anonieme ber. toest.** - Selecteer **Nee** als u berichten van een anonieme afzender wilt weigeren.
- **Advertent. ontvang.** - Geef aan of u advertenties in multimediasberichten wilt ontvangen.
- **Rapport ontvangen** (netwerkdienst) - Kies **Ja** als u de status van het verzonden bericht in het logboek wilt weergeven.



Opmerking: Mogelijk kunt u geen leveringsrapport ontvangen voor multimediasberichten die naar een e-mailadres zijn verzonden.

- **Rapportz. weigeren** - Kies **Ja** als u geen leveringsrapporten voor ontvangen multimediasberichten wilt verzenden.
- **Geldigheid bericht** - Als een berichtontvanger niet binnen de geldigheidsduur kan worden bereikt, wordt het bericht van de multimediasberichtencentrale verwijderd. Deze functie moet worden ondersteund door het netwerk. **Maximale duur** is de maximumtijd die binnen het netwerk is toegestaan.

Instellingen voor e-mailberichten

Selecteer **Berichten** → **Opties** → **Instellingen** → **E-mail**, of selecteer in de beginweergave van de Mailbox **Opties** → **E-mailinstellingen**. Selecteer vervolgens:

Mailbox in gebruik - Selecteer de mailbox die u wilt gebruiken voor het verzenden van e-mail.

Mailboxen - Hiermee opent u een lijst met gedefinieerde mailboxen. Als er geen mailboxen zijn gedefinieerd, wordt u gevraagd dit alsnog te doen. Kies een mailbox om de instellingen te wijzigen:

Mailboxinstellingen

- **Mailboxnaam** - Voer een beschrijvende naam in voor de mailbox.
- **Toegangsp. in gebr. (Te definiëren)** - Kies een internettoegangspunt voor de mailbox. Zie Instellingen verbinding op pag. '103'.
- **Mijn e-mailadres (Te definiëren)** - Voer het e-mailadres in dat u van uw aanbieder hebt gekregen. Antwoorden op uw e-mailberichten worden naar dit adres verzonden.
- **Server uitg. mail (Te definiëren)** - Voer het IP-adres of de hostnaam in van de mailserver die uw e-mail verzendt. Mogelijk kunt u alleen de server voor uitgaande mail van uw netwerkoperator gebruiken. Neem contact op met de serviceprovider/netwerkoperator voor meer informatie.
- **Bericht zenden** - Bepaal hoe e-mail op uw telefoon wordt verzonden:
 - Meteen** - Er wordt verbinding gemaakt met de mailbox zodra u **Bericht zenden** hebt geselecteerd.
 - Bij besch. verb.** - E-mail wordt verzonden zodra de verbinding met de remote mailbox beschikbaar is.
- **Gebruikersnaam** - Voer de gebruikersnaam in die door uw aanbieder is verstrekt.
- **Wachtwoord:** - Voer uw wachtwoord in. Als u dit veld niet invult, moet u een wachtwoord opgeven wanneer u verbinding maakt met de remote mailbox.
- **Server inkom. mail (Te definiëren)** - Voer het IP-adres of de hostnaam in van de mailserver die uw e-mail ontvangt.
- **Mailboxtype:** - Geef het e-mailprotocol op dat door de aanbieder van uw remote mailbox wordt aanbevolen. U kunt kiezen uit **POP3** en **IMAP4**. U kunt deze optie slechts één keer instellen. De instelling kan niet worden gewijzigd als u de mailboxinstellingen hebt opgeslagen of hebt afgesloten. Als u het POP3-protocol gebruikt, worden e-mailberichten niet automatisch bijgewerkt in de online modus. Verbreek de verbinding en maak opnieuw verbinding met de mailbox als u de nieuwste e-mailberichten wilt zien.

- **Beveiliging (poorten)** - Wordt gebruikt met de protocollen POP3, IMAP4 en SMTP om de verbinding met de remote mailbox te beveiligen.
- **APOP beveil. inloggen** (niet beschikbaar als u IMAP4 hebt geselecteerd als **Mailboxtype**) - Wordt gebruikt met het POP3-protocol om wachtwoorden te coderen bij verzending naar de remote e-mailserver wanneer u verbinding maakt met de mailbox.

Gebruikersinst.

- **E-mails ophalen** (niet weergegeven als het e-mailprotocol op POP3 is ingesteld) - Definieer hoeveel nieuwe e-mailberichten in de mailbox worden opgehaald.
- **Ophalen** - Definieer welke delen van de e-mailberichten worden opgehaald: **Alleen headers**, **Gedeeltelijk (kB)**, of **Ber. en bijlagen** (wordt niet weergegeven als het e-mailprotocol op IMAP4 is ingesteld).
- **Bijlagen ophalen** (niet beschikbaar als het e-mailprotocol POP3 is) - Geef aan of u e-mail met of zonder bijlagen wilt ophalen.
- **Mpn met abonnement** (niet beschikbaar als het e-mailprotocol POP3 is) - U kunt zich ook abonneren op andere mappen in de remote mailbox en inhoud uit deze mappen ophalen.
- **Kopie naar mij** - Kies **Ja** om een kopie van het e-mailbericht in uw remote mailbox op te slaan en op het adres dat u hebt opgegeven bij **Mijn e-mailadres**.
- **Handtek. opnemen** - Selecteer **Ja** als u een handtekening wilt toevoegen aan uw e-mailberichten.
- **Mijn mailnaam** - Voer hier uw eigen naam in. Uw e-mailadres wordt vervangen door uw naam op de telefoon van de ontvanger, als deze functie wordt ondersteund op de telefoon van de ontvanger.

Automatisch ophalen

- **Header ophalen** - Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u definiëren wanneer en hoe vaak de berichten worden opgehaald vanuit de mailbox.

Wanneer de functie Header ophalen wordt geactiveerd, kunnen de gesprekskosten toenemen vanwege het gegevensverkeer.

Instellingen voor webdienstberichten

Selecteer **Berichten** → **Opties** → **Instellingen** → **Dienstbericht**. Geef aan of u dienstberichten wilt ontvangen. **Ber. downloaden** - Kies **Automatisch** als u de browser automatisch wilt activeren op de telefoon en een netwerkverbinding tot stand wilt brengen om inhoud op te halen wanneer er een dienstbericht op de telefoon wordt weergegeven.

Instellingen voor infodienst (netwerkdienst)

Informeer bij uw aanbieder naar de beschikbare items en itemnummers en selecteer **Berichten** → **Opties** → **Instellingen** → **Infodienst** om de instellingen te wijzigen.

- **Taal - Alle** - als u deze optie kiest, kunt u infodienstberichten ontvangen in alle ondersteunde talen. Als u **Geselecteerd** kiest, kunt u kiezen in welke talen u infodienstberichten wilt ontvangen. Als u de gewenste taal niet kunt vinden, kiest u **Overige**.
- **Itemherkenning** - Als u **Itemherkenning** → **Aan** hebt ingesteld, zoekt de telefoon automatisch naar nieuwe itemnummers en worden de nieuwe nummers zonder naam in de itemlijst opgeslagen. Kies **Uit** als u nieuwe itemnummers niet automatisch wilt opslaan.

Overige instellingen

Selecteer **Berichten** en selecteer **Opties** → **Instellingen** → **Overige**.

- **Verzonden ber. opsl.** - Kies deze optie als u in de map met verzonden items een kopie wilt opslaan van elk verzonden SMS-, multimedia- of e-mailbericht.
- **Aantal opgesl. ber.** - Geef aan hoeveel verzonden berichten tegelijk in de map met verzonden items kunnen worden opgeslagen. De standaardlimiet is 20 berichten. Wanneer de limiet wordt bereikt, wordt het oudste bericht verwijderd.
- **Gebruikt geheugen** - Kies het geheugen waarin u uw berichten wilt opslaan: **Telefoongeh.** of **Geheugenkaart**.
- **Melding nwe e-mail** - Geef aan of u de nieuwe e-mailaanduidingen, zoals een signaal of een melding, wilt weergeven wanneer u nieuwe e-mail hebt ontvangen in de mailbox.




Tip! Als

Geheugenkaart is

geselecteerd, activeert u het profiel Offline voordat u de geheugenkaartsleuf opent of de geheugenkaart verwijdert. Wanneer de geheugenkaart niet beschikbaar is, worden de berichten opgeslagen in het telefoongeheugen.



 **Tip!** Druk op een toets (1  - 0 ) in een agendaweergave. Een item van het type Vergadering wordt geopend en de ingetoepte tekens worden aan het veld **Onderwerp** toegevoegd.



 **Tip!** Als u terugkerende items bewerkt of verwijdert, kunt u kiezen waarvoor de wijziging geldt: **Alle meldingen** - alle vermeldingen van het item worden verwijderd / **Alleen dit item** - alleen het huidige item wordt verwijderd. Stel bijvoorbeeld dat uw wekelijkse cursus niet doorgaat. Voor dit item krijgt u elke week een herinnering. Als u **Alleen dit item** selecteert, krijgt u volgende week weer een herinnering.



Agenda en Taken



Agenda - agenda-items maken


- 1 Druk op  en kies **Agenda**.
- 2 Selecteer **Opties** → **Nieuw item**.
 - **Vergadering** voor een afspraak op een specifieke datum en tijd.
 - **Memo** voor een algemeen item voor een bepaalde dag.
 - **Verjaardag** voor verjaardagen of andere speciale data. Hiervoor wordt een jaarlijks terugkerend item ingesteld.
- 3 Vul de velden in. Met  gaat u naar de verschillende velden.

Signaal - Kies **Aan** en druk op  om de velden **Tijd signaal** en **Dag signaal** in te vullen. Het signaal wordt in de dagweergave aangegeven met . **Een agendesignaal uitschakelen** - Druk op **Stil** om het signaal uit te schakelen. De tekst van de herinnering blijft op de display staan. Druk op **Stop** om het agenda-alarm helemaal te beëindigen. Druk op **Snooze** om het alarm te onderbreken.


Herhalen - Druk op  om het item te laten terugkeren ( wordt weergegeven in de dagweergave).

Herhalen tot - U kunt een einddatum instellen voor het terugkerende item.

Synchronisatie - Privé - Na synchronisatie kan het agenda-item alleen door uzelf worden bekeken en niet door anderen met online toegang tot de agenda. **Openbaar** - Het agenda-item is zichtbaar voor iedereen met online toegang tot uw agenda. **Geen** - Het agenda-item wordt bij het synchroniseren niet naar uw pc gekopieerd.
- 4 Kies **Gereed** om het item op te slaan.

 **Tip!** U kunt agenda-items verzenden naar een compatibele telefoon. Zie [Berichten en Gegevens verzenden via Bluetooth](#) op pag. '93'.

Agendaweergaven

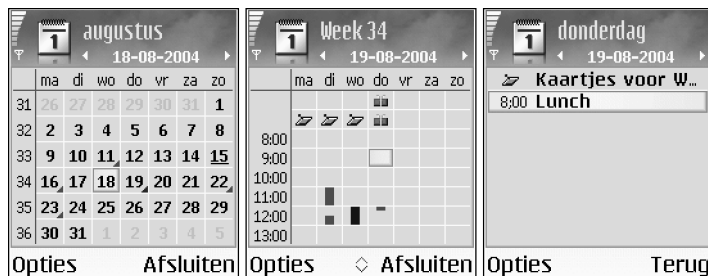

In de maandweergave zijn datums met agenda-items gemarkeerd met een driehoekje in de rechterbenedenhoek. In de weekweergave worden memo's en verjaardagen vóór 8 uur geplaatst.

- Symbolen in dag- en weekweergave: - **Memo** en - **Verjaardag**. Er bestaat geen symbool voor **Vergadering**.
- Kies **Opties** → **Ga naar datum** om naar een bepaalde datum te gaan. Typ de datum en druk op **OK**.
- Druk op om naar vandaag te gaan.

Een agenda-alarm instellen

U kunt een alarm instellen als herinnering aan een vergadering. Deze optie is niet beschikbaar voor notities en verjaardagen.

- 1 Open een notitie waarvoor u een alarm wilt instellen en selecteer **Signaal** → **Aan**.
- 2 Stel **Tijd signaal** en **Dag signaal** in.
- 3 Blader naar **Herhalen** en druk op om te selecteren hoe vaak het alarm moet worden herhaald.
- 4 Kies **Gereed**.

Tip! Kies **Opties** → **Instellingen** om de weergave te wijzigen die wordt getoond wanneer u de agenda opent of om de begindag van de week te wijzigen.

Tip! Als u een agendanotitie wilt verzenden, selecteert u **Opties** → **Zenden** → **Via SMS** / **Via multimedia** / **Via Bluetooth**.

Tip! U kunt agenda- en taakgegevens van veel verschillende Nokia-telefoons overbrengen naar uw telefoon of de agenda en taken synchroniseren met een compatibele pc via Nokia PC Suite. Zie de cd-rom in het pakket.

Als u een agenda-alarm wilt verwijderen, opent u de notitie waarvoor u een alarm wilt verwijderen en selecteert u **Signaal**→**Uit**.

Agenda-instellingen

Als u de opties **Agenda-alarmtoneel**, **Standaardweergave**, **Week begint met** en **Titel weergegeven** wilt wijzigen, selecteert u **Opties**→**Instellingen**.




Taak - takenlijst

Druk op **Organiser** en selecteer **Organiser**→**Taak** om notities te maken en een takenlijst bij te houden.

- Druk op een toets om een taak op te geven in het veld **Onderwerp** als u een notitie wilt toevoegen.
- In het vak **Uiterste datum** kunt u de einddatum voor de taak invoeren.
- Als u een prioriteit voor de taak wilt instellen, gaat u naar het veld **Prioriteit** en drukt u op **Hoog** om de prioriteit te selecteren. De prioriteitssymbolen zijn **!** (**Hoog**) en **-** (**Laag**). Er bestaat geen symbool voor **Normaal**.
- Als u een taak als voltooid wilt markeren, gaat u erheen in de takenlijst en kiest u **Opties**→**Markeer: volbracht**.
- Als u een taak wilt herstellen, gaat u erheen in de takenlijst en kiest u **Opties**→**Markeer: niet volbr.**

Web

Diverse aanbieders verzorgen speciale pagina's voor mobiele apparaten. U gaat naar deze pagina's door op  te drukken en **Web** te selecteren. Op deze pagina's wordt WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) of HTML (Hypertext Markup Language) gebruikt.

Informeer bij uw netwerkoperator of aanbieder van webdiensten naar de beschikbaarheid en tarieven van diensten. De aanbieder kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze diensten.

Toegang tot het web

- Sla de instellingen op voor de webpagina die u wilt gebruiken. Zie de secties [Browserinstellingen ontvangen](#) of [De instellingen handmatig opgeven](#).
- Breng een verbinding tot stand. Zie [Verbinding maken](#) op pag. '71'.
- Navigeer naar de gewenste pagina's. Zie [Browsen](#) op pag. '72'.
- Verbreek de verbinding. Zie [Een verbinding verbreken](#) op pag. '74'.

Browserinstellingen ontvangen

Mogelijk ontvangt u de instellingen voor de webdienst via een speciaal SMS-bericht van de aanbieder van de webpagina of de netwerkoperator. Zie [Logo's, beltonen, visitekaartjes, agenda-items en instellingen ontvangen](#) op pag. '55'. Neem contact op met de netwerkoperator of aanbieder voor meer informatie.

De instellingen handmatig opgeven

Volg de aanwijzingen van de aanbieder van de dienst.

 **Tip!** Het kan zijn dat de juiste instellingen beschikbaar zijn op de website van de netwerkoperator of aanbieder van de dienst.

Opties in de weergave Bookmarks: [Openen](#), [Downloaden](#), [Terug naar pagina](#), [Bookmarkbeheer](#), [Markeringen aan/uit](#), [Navigatieopties](#), [Geavanceerde opties](#), [Zenden](#), [Bookmark zoeken](#), [Gegevens](#), [Instellingen](#), [Help](#) en [Afsluiten](#).

 **Tip!** U brengt een verbinding tot stand door  ingedrukt te houden in de standby-modus.

- 1 Selecteer [Instrum.](#) → [Instell.](#) → [Verbinding](#) → [Toegangspunten](#) en definieer de instellingen voor een toegangspunt. Zie [Instellingen verbinding](#) op pag. '103'.
- 2 Selecteer [Web](#) → [Opties](#) → [Bookmarkbeheer](#) → [Bookm. toev.](#). Typ een naam voor de bookmark en het adres van de pagina die bij het huidige toegangspunt hoort.

De weergave Bookmarks



Uitleg: Een bookmark omvat een internetadres (verplicht), een titel, een toegangspunt en, als de webpagina dat vereist, een gebruikersnaam en wachtwoord.




Opmerking: In het apparaat zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.



De startpagina die voor het standaardtoegangspunt is gedefinieerd. Als u een ander standaardtoegangspunt gebruikt voor het browsen, wordt de startpagina dienovereenkomstig aangepast.



De map Autom. bookmarks bevat bookmarks () die automatisch worden verzameld wanneer u pagina's bekijkt. De bookmarks in deze map worden automatisch geordend op domein.




Een bookmark die de titel of het internetadres van de bookmark aangeeft.

Bookmarks handmatig toevoegen

- 1 Selecteer [Opties](#) → [Bookmarkbeheer](#) → [Bookm. toev.](#) in de weergave Bookmarks.
- 2 Vul de velden in. U hoeft alleen het URL-adres op te geven. Aan de bookmark wordt het standaardtoegangspunt toegewezen, tenzij u een ander selecteert. Druk op ***** + als u speciale tekens wilt gebruiken zoals /, ., : en @. Druk op **C** om tekens te wissen.
- 3 Kies [Opties](#) → [Opslaan](#) om de bookmark op te slaan.

Bookmarks versturen


Ga naar bookmark en selecteer **Opties** → **Zenden** → **Via SMS**. Druk op  om een bookmark te verzenden. U kunt meerdere bookmarks tegelijk verzenden.

Verbinding maken

Zodra u de vereiste verbindinginstellingen hebt opgeslagen, kunt u de pagina's openen.

- 1 Selecteer een bookmark of typ het adres in het veld Ga naar (). Wanneer u het adres typt, worden de overeenkomende bookmarks weergegeven boven aan het veld Ga naar. Druk op  om een overeenkomende bookmark te selecteren.
- 2 Druk op  om de pagina te downloaden.


De beveiliging van de verbinding

Tijdens een verbinding wordt het beveiligingssymbool  weergegeven ten teken dat de overdracht van gegevens tussen het apparaat en de internetgateway of -server is gecodeerd.

Het veiligheidssymbool geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligt de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Selecteer **Opties** → **Gegevens** → **Beveiliging** voor informatie over de verbinding, de coderingsstatus en de server- en gebruikersverificatie.



Voor een aantal diensten, zoals bankdiensten, zijn mogelijk beveiligingsfuncties vereist. Voor zulke verbindingen hebt u beveiligingscertificaten nodig. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie. Zie ook [Certificaatbeheer](#) op pag. '109'.

 **Tip!** Als u een bookmark wilt versturen, gaat u erheen en kiest u **Opties** → **Zenden** → **Via SMS**.

 Opties bij het browsen (afhankelijk van de pagina die u bekijkt): **Openen, Accepteren, Bestand verwijderen, Openen in viewer, Portefeuille openen, Dienstopties, Bookmarks, Opsl. als bookmark, Afbdngn bekijken, Navigatieopties, Geavanc. opties, Toon afbeeldingen, Bookmark verzndn, Zoeken, Gegevens, Instellingen, Help en Afsluiten.**

Browse


Nieuwe koppelingen op een browserpagina zijn blauw onderstreept en bezochte paars. Afbeeldingen die fungeren als koppeling krijgen een blauwe rand.

- U kunt een koppeling openen, selectievakjes inschakelen en items selecteren door op  te drukken.
- Door op **Terug** te drukken keert u terug naar de vorige pagina. Als **Terug** niet beschikbaar is, kiest u **Opties** → **Navigatieopties** → **Geschiedenis**. Er verschijnt dan een chronologische lijst van de pagina's die u tijdens een sessie hebt bezocht. Deze lijst wordt gewist wanneer u de sessie beëindigt.
- Door **Opties** → **Navigatieopties** → **Opnieuw laden** te kiezen, kunt u de actuele inhoud van de server ophalen.
- Als u een bookmark wilt opslaan, selecteert u **Opties** → **Opsl. als bookmark**.
- Als u tijdens het browsen een pagina wilt opslaan, selecteert u **Opties** → **Geavanceerde opties** → **Pagina opslaan**. U kunt pagina's opslaan in het geheugen van de telefoon of op een geheugenkaart en de pagina's bekijken wanneer u offline bent. U kunt de pagina's op een later tijdstip openen door op  te drukken in de weergave Bookmarks om de weergave **Opgeslagen pagina's** te openen.
- Als u een nieuw URL-adres wilt invoeren, selecteert u **Opties** → **Navigatieopties** → **Ga naar webadres**.
- Door **Opties** → **Dienstopies** te kiezen opent u een lijst met opdrachten of acties voor de geopende pagina.
- U kunt onder andere beltonen, afbeeldingen, logo's, thema's en videoclips downloaden. Gedownloade items worden verder verwerkt door de bijbehorende toepassingen in de telefoon. Een gedownloade afbeelding wordt bijvoorbeeld opgeslagen in de **Galerij**. Vanwege copyrightbescherming kan het voorkomen dat bepaalde afbeeldingen, beltonen en andere items niet kunnen worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.



Belangrijk: Installeer alleen software van bronnen die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.




 **Tip!** Tijdens het browsen opent u de weergave Bookmarks door  ingedrukt te houden. U keert terug naar de browserweergave via **Opties** → **Terug naar pagina**.


 **Tip!** Gebruik **#** om naar het einde van een pagina te gaan en ***** + om naar het begin van een pagina te gaan.

- Als u tijdens het browsen nieuwe webdienstberichten wilt downloaden en bekijken, kiest u **Opties**→ **Geavanc. opties**→ **Dienstber. lezen** (wordt alleen weergegeven als er nieuwe berichten zijn). Zie ook Webdienstberichten ontvangen op pag. '56'.

Opgeslagen pagina's weergeven

Als u regelmatig pagina's bezoekt waarvan de inhoud niet vaak verandert, kunt u deze pagina's opslaan om ze offline te bekijken. In de weergave voor opgeslagen pagina's kunt u ook mappen maken om opgeslagen browserpagina's in op te slaan.

- U kunt de weergave Opgeslagen pagina's openen door op  te drukken in de weergave Bookmarks. Druk in de weergave Opgeslagen pagina's op  om een opgeslagen pagina () te openen.
- Als u tijdens het browsen een pagina wilt opslaan, selecteert u **Opties**→ **Geavanc. opties**→ **Pagina opslaan**.
- Als u verbinding wilt maken met de browserdienst en de nieuwste versie van de pagina wilt downloaden, selecteert u **Opties**→ **Opnieuw laden**. Nadat u de pagina opnieuw hebt geladen, blijft de telefoon online.


 Opties in de weergave Opgeslagen pagina's: **Openen, Terug naar pagina, Opnieuw laden, Opgesl. pagina's, Markeringen aan/uit, Navigatieopties, Geavanc. opties, Gegevens, Instellingen, Help** en **Afsluiten**.

Items downloaden en aanschaffen

U kunt onder andere beltonen, afbeeldingen, logo's, thema's en videoclipps downloaden. Deze items worden gratis aangeboden of u kunt deze aanschaffen. Gedownloade items worden verder verwerkt door de bijbehorende toepassingen in de telefoon. Een gedownloade foto kan bijvoorbeeld worden opgeslagen in **Galerij**.



Belangrijk: Installeer alleen toepassingen van bronnen die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.

- 1 Ga naar de koppeling en druk op  om het item te downloaden.
 - Als het item gratis wordt aangeboden, drukt u op **Accepteren**. Wanneer het item is gedownload, wordt de inhoud automatisch geopend in een geschikte toepassing.

 Tip! Bookmarks worden automatisch verzameld in de browser wanneer u webpagina's bekijkt. De bookmarks worden opgeslagen in de map Autom. bookmarks () en automatisch geordend op domein. Zie ook Webinstellingen op pag. '75'.

- Kies **Annuleer** als u het downloaden wilt afbreken.
- 2 Kies de optie waarmee u het item kunt aanschaffen, bijvoorbeeld: Bestellen.
 - 3 Lees alle informatie nauwkeurig door.
Als de online inhoud compatibel is, kunt u het item aanschaffen via uw portefeuillegegevens.
 - 4 Selecteer **Portefeuille openen**. U wordt gevraagd uw portefeuillecode in te voeren. Zie [Een portefeuillecode maken](#) op pag. '80'.
 - 5 Selecteer de juiste kaartcategorie in uw portefeuille.
 - 6 Selecteer **Invullen**. Hierdoor worden de geselecteerde portefeuillegegevens geüpload.
Als de portefeuille niet alle benodigde informatie bevat voor de aanschaf, wordt u gevraagd de resterende gegevens handmatig in te voeren.



Opmerking: Vanwege copyrightbescherming kan het voorkomen dat bepaalde afbeeldingen, beltonen en andere items niet kunnen worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.

Een verbinding verbreken

Selecteer **Opties** → **Geavanc. opties** → **Verbind. verbreken** of houd **J** ingedrukt om te stoppen met browsen en terug te keren naar de standby-modus.

De cache leegmaken


De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in het cachegeheugen van de telefoon.




Opmerking: Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in het cachegeheugen van de telefoon. U maakt de cache leeg door **Opties** → **Navigatieopties** → **Cache wissen** te kiezen.

Webinstellingen

Selecteer **Opties** → **Instellingen**:

- **Stand. toegangspunt** - U wijzigt het standaardtoegangspunt door op  te drukken. Er verschijnt dan een lijst met beschikbare toegangspunten. Zie Instellingen verbinding op pag. '103'.
- **Toon afbeeldingen** - Hiermee bepaalt u of u afbeeldingen wilt laden tijdens het browsen. Als u **Nee** kiest, kunt u afbeeldingen alsnog laden door tijdens het browsen **Opties** → **Toon afbeeldingen** te kiezen.
- **Lettergrootte** - Hiermee bepaalt u de lettergrootte.
- **Standaardcodering** - Als teksttekens niet juist worden weergegeven, kunt u een andere codering kiezen op basis van taal.
- **Autom. bookmarks** - Selecteer **Uit** als u het automatisch verzamelen van bookmarks wilt uitschakelen. Als u wilt doorgaan met het automatisch verzamelen van bookmarks, maar de map wilt verbergen in de weergave Bookmarks, selecteert u **Map verbergen**.
- **Schermaformaat** - Hiermee kunt u de weergave selecteren tijdens het browsen. Selecteer **Alleen sel.toetsen** of **Volledig scherm**.
- **Pagina zoeken** - Hiermee kunt u een webpagina definiëren die wordt gedownload als u **Navigatieopties** → **Pagina openen** selecteert in de bookmarkweergave of als u aan het browsen bent.
- **Volume** - Selecteer het volume als u in de browser geluiden wilt afspelen die zijn opgenomen in webpagina's.
- **Weergave** - Als u de pagina-indeling zo nauwkeurig mogelijk wilt weergeven in de modus **Kleine weergave**, selecteert u **Op kwaliteit**. Als u geen externe traspgewijze opmaakmodellen wilt downloaden, selecteert u **Op snelheid**.
- **Cookies** - Hiermee schakelt u het ontvangen en verzenden van cookies in of uit.
- **Java/ECMA-script** - Hiermee schakelt u het gebruik van scripts in of uit.
- **Veiligheidswrswngn** - Hiermee kunt u veiligheidswaarschuwingen verbergen of weergeven.

 **Uitleg:** Via cookies kunnen aanbieders van inhoud gebruikers en hun voorkeuren met betrekking tot veelgebruikte inhoud identificeren.

- **Bevest. zenden DTMF** - Geef aan of u het versturen van DTMF-tonen tijdens een telefoongesprek wilt bevestigen. Zie ook 'DTMF-tonen' op pag. ['25'](#).
- **Portefeuille - Aan** Hiermee wordt de portefeuille automatisch geopend wanneer er een compatibele browserpagina is geopend. Zie [Portefeuille](#) op pag. ['79'](#).

Organiser



Rekenmachine

Als u wilt optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en vierkantswortels en percentages berekenen, drukt u op en kiest u [Organiser](#) → [Rekenm.](#)



Opmerking: Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Als u een getal in het geheugen wilt opslaan (aangegeven met **G**), selecteert u [Opties](#) → [Geheugen](#) → [Opslaan](#). Als u een getal wilt ophalen uit het geheugen, selecteert u [Opties](#) → [Geheugen](#) → [Oproepen](#). Als u een getal in het geheugen wilt wissen, selecteert u [Opties](#) → [Geheugen](#) → [Wissen](#).

Percentages berekenen




- 1 Voer een getal in waarvoor u een percentage wilt berekenen.
- 2 Selecteer , , of .
- 3 Voer het percentage in.
- 4 Selecteer .



Notities


Druk op en selecteer [Organiser](#) → [Notities](#) om notities te maken. U kunt notities naar andere compatibele apparaten verzenden en ontvangen platte-tekstbestanden (TXT-indeling) opslaan in Notities.

Standaard-
snelkoppelingen:

-  voor [Agenda](#);
-  voor [Inbox](#);
-  voor [Notities](#).




Favorieten - snelkoppelingen toevoegen


Voor het opslaan van snelkoppelingen en koppelingen naar uw favoriete afbeeldingen, notities en bookmarks en dergelijke, drukt u op  en kiest u [Organiser](#) → [Favorieten](#). Snelkoppelingen kunnen alleen vanuit de toepassing in kwestie worden toegevoegd, zoals Galerij. Niet alle toepassingen bevatten deze functie.

- 1 Selecteer een item in een toepassing waaraan u een snelkoppeling wilt toevoegen.
 - 2 Selecteer [Toev. aan Favoriet](#). Snelkoppelingen in Favorieten worden automatisch bijgewerkt als u het item verplaatst waarnaar wordt verwezen.
- Als u de aanduiding linksonder in het snelkoppelingspictogram wilt wijzigen, selecteert u [Opties](#) → [Pictogram snelkopp.](#)

Een snelkoppeling verwijderen


Selecteer de snelkoppeling en druk op . De standaard-snelkoppelingen [Notities](#), [Agenda](#) en [Inbox](#) kunnen niet worden verwijderd.

Wanneer u een toepassing of document verwijdert waarvoor een snelkoppeling bestaat in Favorieten, wordt het snelkoppelingspictogram grijs weergegeven in de weergave Favorieten. U kunt het pictogram verwijderen wanneer u de volgende keer de snelkoppeling wilt openen.

 Opties in Omrekenen:
[Selecteer eenheid](#) /
[Valuta wijzigen](#),
[Conversietype](#),
[Wisselkoersen](#), [Help](#) en
[Afsluiten](#).





Omrekenen - maateenheden omrekenen

Als u maateenheden zoals [Lengte](#) wilt omrekenen (bijvoorbeeld van [Meter](#) naar [Yard](#)), drukt u op  en kiest u [Organiser](#) → [Omreken..](#)

Houd er rekening mee dat de nauwkeurigheid van Omrekenen beperkt is. Er kunnen afrondingsfouten optreden.

- 1 Ga naar het veld [Type](#) en druk op  om een lijst met maateenheden te openen. Ga naar de maateenheid die u wilt gebruiken en kies [OK](#).

- 2 Ga naar het eerste veld **Eenheid** en druk op . Selecteer de broneenheid die u wilt omrekenen en druk op **OK**. Ga naar het volgende veld **Eenheid** en selecteer de doeleenheid waarnaar u de broneenheid wilt omrekenen.
- 3 Ga naar het eerste veld **Aantal** en voer de waarde in die u wilt omrekenen. In het andere veld **Aantal** wordt automatisch de omgerekende waarde ingevuld.
Druk op  **#** om een decimaalteken in te voegen en druk op ***** **+** voor de symbolen **+**, **-** (voor temperaturen) en **E** (exponent).

Een basisvaluta en wisselkoersen instellen

Voordat u valuta's kunt omrekenen, moet u een basisvaluta kiezen en wisselkoersen toevoegen. De koers van de basisvaluta is altijd 1. De basisvaluta bepaalt de wisselkoers van de andere valuta's.

- 1 Selecteer **Omreken.** → **Opties** → **Wisselkoersen**. Er wordt een lijst met valuta's geopend. De huidige basisvaluta staat bovenaan.
- 2 Als u de basisvaluta wilt wijzigen, selecteert u de valuta en kiest u **Opties** → **Basisvaluta**.




Opmerking: Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe koersen intoetsen, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggezet.


- 3 Wisselkoersen toevoegen. Ga naar de valuta en voer een nieuwe koers in (het aantal eenheden van de valuta dat gelijk is aan één eenheid van de geselecteerde basisvaluta).


Nadat u alle benodigde wisselkoersen hebt ingevoerd, kunt u valuta's omrekenen.



Portefeuille

Druk op  en selecteer **Organiser** → **Portefeuille**. In Portefeuille kunt u uw persoonlijke gegevens opslaan, zoals nummers van creditcards en betaalkaarten, adressen en andere nuttige gegevens, zoals bijvoorbeeld gebruikersnamen en wachtwoorden.

 **Tip!** De omrekening wordt omgedraaid als u een waarde invoert in het tweede veld **Aantal**. Het omrekenresultaat verschijnt dan in het eerste veld **Aantal**.

 **Tip!** In de weergave **Wisselkoersen** kunt u de naam van een valuta wijzigen. Ga naar de valuta en selecteer **Opties** → **Naam valuta wijzig**.

Opties in de beginweergave van Portefeuille: [Openen](#), [Instellingen](#), [Help](#) en [Afsluiten](#).

U kunt de opgeslagen informatie in de portefeuille ophalen wanneer u bladert, zodat u bijvoorbeeld automatisch online formulieren op browserpagina's kunt invullen wanneer de dienst om creditcardgegevens vraagt. De gegevens in de portefeuille zijn gecodeerd en beveiligd met een portefeuilledcode die u definieert.

Portefeuille wordt na vijf minuten automatisch gesloten. Voer de portefeuilledcode in om weer toegang te krijgen tot de inhoud. U kunt deze automatische time-outperiode desgewenst wijzigen. Zie [Portefeuille-instellingen](#) op pag. '82'.

Een portefeuilledcode maken

Elke keer dat u de portefeuille opent, wordt u gevraagd om een portefeuilledcode. Voer de code in die u hebt gemaakt en druk op **OK**.



Wanneer u de portefeuille voor het eerst opent, moet u een eigen portefeuilledcode maken:

- 1 Voer de gewenste code in (4-10 alfanumerieke tekens) en druk op **OK**.
- 2 U wordt gevraagd om de code te verifiëren. Toets dezelfde code in en druk op **OK**. Geef uw portefeuilledcode niet aan andere personen.

Als u de portefeuilledcode drie keer achter elkaar onjuist invoert, wordt de portefeuilledtoepassing gedurende vijf minuten geblokkeerd. De blokkeringsduur neemt toe als u nog meer onjuiste portefeuilledcodes invoert.

Als u de portefeuilledcode vergeet, moet u de code opnieuw instellen en verliest u alle informatie die in de portefeuille is opgeslagen. [De portefeuille en de portefeuilledcode opnieuw instellen](#) op pagina '83'.

Informatie over persoonlijke kaarten opslaan

- 1 Selecteer de categorie **Kaarten** in het hoofdmenu van de portefeuille en druk op .
- 2 Selecteer een type kaart in de lijst en druk op 
 - **Betaalkaarten** - Creditcards en betaalkaarten.
 - **Klantenpas** - Lidmaatschaps- en winkelpassen.

- **Online acc. krtn** - Persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden voor online diensten.
 - **Adreskaarten** - Basiscontactgegevens voor thuis/kantoor.
 - **Gebr.ggvns krtn** - Aangepaste persoonlijke voorkeuren voor online diensten.
- 3 Selecteer **Opties**→ **Nieuwe kaart**. Er wordt een leeg formulier geopend.
 - 4 Vul de velden in en druk op **Gereed**.

U kunt kaartgegevens ook rechtstreeks op de telefoon ontvangen van een kaartuitgever of een aanbieder (als deze dienst wordt aangeboden). U ontvangt een melding over de categorie waartoe de kaart behoort. Sla de kaart op of verwijder deze. U kunt een opgeslagen kaart bekijken en de naam wijzigen, maar u kunt deze niet bewerken.

U kunt de velden in de kaart openen, bewerken of verwijderen. Wijzigingen worden opgeslagen wanneer u de portefeuilletoepassing afsluit.

Persoonlijke notities maken


Via persoonlijke notities kunt u vertrouwelijke gegevens, zoals een bankrekeningnummer, opslaan. U kunt de gegevens via de browser openen in een persoonlijke notitie. U kunt de notitie ook verzenden als bericht.

- 1 Selecteer de categorie **Persnl notities** in het hoofdmenu van de portefeuille en druk op .
- 2 Selecteer **Opties**→ **Nieuwe kaart**. Er wordt een lege notitie geopend.
- 3 Druk op **1**  - **0**  om te beginnen met typen. Druk op **C** om tekens te wissen.
- 4 Kies **Gereed** om de tekst op te slaan.

Een portefeuilleprofiel maken


Wanneer u de persoonlijke gegevens hebt opgeslagen, kunt u deze combineren in een portefeuilleprofiel. U kunt met een portefeuilleprofiel gegevens van verschillende kaarten en categorieën in de browser openen. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u een formulier invult.

Voorbeeld: Wanneer u de gegevens van de betaalkaart uploadt, hoeft u het kaartnummer en de vervaldatum niet iedere keer in te vullen wanneer u deze nodig hebt (afhankelijk van de inhoud die u bekijkt). U kunt ook uw gebruikersnaam en wachtwoord ophalen die zijn opgeslagen als toegangskaart wanneer u verbinding maakt met een mobiele dienst waarvoor verificatie nodig is.

- 1 Selecteer de categorie **Profn. portef.** in het hoofdmenu van de portefeuille en druk op .
- 2 Selecteer **Opties** → **Nieuw profiel**. Er wordt een nieuw formulier geopend voor het portefeuilleprofiel.
- 3 Vul de velden in of selecteer een optie uit de items in de lijst.
 - **Profielnaam** - Kies een naam voor het profiel en voer deze in.
 - **Betaalkaart, Klantenpas, Online access-kaart, Verzendadres,**
 - **Factureringsadres** - Dit is standaard hetzelfde als het verzendadres. Als u een ander adres nodig hebt, selecteert u een adres in de categorie Adreskaart.
 - **Gebruikersgegevens kaart,**
 - **E-receipt ontvangen** - Selecteer een doel in de categorie Adreskaart.
 - **E-receipt afleveren** en
 - **RFID verzenden** - Dit kunt u instellen op **Aan** of **Uit**. Hiermee definieert u of uw unieke telefoon-ID wordt verzonden met het portefeuilleprofiel.
- 4 Kies **Gereed**.

Ticketgegevens bekijken

U kunt meldingen ontvangen van tickets die u online via de browser hebt gekocht. Ontvangen meldingen worden in de portefeuille opgeslagen. De meldingen bekijken:

- 1 Selecteer de categorie **Tickets** in het hoofdmenu van de portefeuille en druk op .
- 2 Selecteer **Opties** → **Bekijken**. De velden in de melding kunnen niet worden gewijzigd.

Portefeuille-instellingen

Selecteer in het hoofdmenu van de portefeuille **Opties** → **Instellingen**:

- **Code portefeuille** - Hiermee wijzigt u uw portefeuillecode. U wordt gevraagd de huidige code in te voeren, een nieuwe code te maken en de nieuwe code te verifiëren.
- **RFID** - Hiermee stelt u de telefoon-ID-code, het type en de verzendopties in.

- **Automatisch afsluiten** - Hiermee wijzigt u de automatische time-outperiode (1-60 minuten). Wanneer de time-outperiode is verstreken, moet u de portefeuillecode opnieuw invoeren om weer toegang te krijgen tot de inhoud.

De portefeuille en de portefeuillecode opnieuw instellen

Met deze bewerking wordt alle inhoud uit de portefeuille verwijderd.

De inhoud van de portefeuille en de portefeuillecode opnieuw instellen:

- 1 Voer in de standby-modus *#7370925538# in.
- 2 Voer de blokkeringscode voor de telefoon in en druk op **OK**. Zie Beveiliging op pag. '106'.

Wanneer u de portefeuille weer opent, moet u een nieuwe portefeuillecode invoeren.

Een portefeuillecode maken op pagina '80'.



Chat

Druk op  en selecteer **Instrum.** → **Chatten.**

Chat is een netwerkdienst waarmee u kunt praten met andere mensen die instant messaging-diensten gebruiken en waarmee u kunt deelnemen aan discussiefora (chatgroepen) met specifieke onderwerpen. Diverse aanbieders beheren chatservern waarbij u zich kunt aanmelden wanneer u zich hebt geregistreerd bij een chatdienst.



Opmerking: Informeer bij uw netwerkoperator of aanbieder naar de beschikbaarheid en tarieven van chatdiensten. De aanbieder kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze diensten.


Opties in de beginweergave van chat:
[Openen](#), [Aanmelden/Afmelden](#), [Instellingen](#), [Help](#), [Afsluiten](#).

 **Tip!** Als u zich automatisch wilt aanmelden wanneer u chat start zonder dat u telkens uw gebruikers-ID en wachtwoord moet opgeven, selecteert u [Opties](#) → [Instellingen](#) → [Serverinstellingen](#) → [Login-type chat](#) → [Automatisch](#).

Chatinstellingen ontvangen

U moet de instellingen opslaan om gebruik te kunnen maken van de gewenste dienst. Mogelijk ontvangt u de instellingen via een speciaal tekstbericht, een zogenaamd smartbericht, van de aanbieder van de chatdienst of de netwerkexploitant. Zie [Logo's, beltonen, visitekaartjes, agenda-items en instellingen ontvangen](#) op pag. '55'. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie [Instellingen van de chatserver](#) op pag. '90'.

Verbinding maken met een chatserver

- 1 Open [Chatten](#) om via de telefoon verbinding te maken met de chatserver die u gebruikt. Zie [Instellingen van de chatserver, '90'](#) als u de gebruikte chatserver wilt wijzigen en nieuwe chatservern wilt opslaan. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht:
- 2 Voer de gebruikers-ID en het wachtwoord in en druk op  om u aan te melden. De gebruikers-ID en het wachtwoord voor de chatserver kunt u opvragen bij de aanbieder.


U kunt **Annuleer** selecteren om offline te blijven. Selecteer **Opties**→ **Aanmelden** als u zich later wilt aanmelden bij de chatserver. Wanneer u offline bent, kunt u geen berichten verzenden of ontvangen.

- 3 Als u zich wilt afmelden, kiest u **Opties**→ **Afmelden**.

De chatinstellingen aanpassen

Selecteer **Opties**→ **Instellingen**→ **Chatinstellingen**.



- **Schermaam gebr.** (alleen weergegeven als chatgroepen door de server worden ondersteund) - Als u een bijnaam wilt invoeren (maximaal tien tekens), selecteert u **Ja**.
- **Chataanwezigheid** - Als u wilt toestaan dat anderen kunnen zien of u online bent, selecteert u **Actief voor allen**.
- **Bericht toestaan van** - Als u berichten wilt toestaan van iedereen, selecteert u **Alle**.
- **Uitn. toestaan van** - Als u alleen uitnodigingen wilt toestaan van de chatcontacten, selecteert u **Alleen chatcont.**. Chatuitnodigingen worden verzonden door chatcontacten die willen dat u deelneemt aan hun groep.
- **Schuifsnelh. bericht** - Hiermee selecteert u de snelheid waarmee nieuwe berichten worden weergegeven.
- **Sorteer chatcontactn** - Hiermee sorteert u de chatcontacten **Alfabetisch** of **Op online status**.
- **Beschikb. aut. laden** - Als u wilt selecteren hoe de informatie over de online of offline status van chatcontacten moet worden bijgewerkt, selecteert u **Automatisch** of **Handmatig**.

 Opties in de lijst
Gesprekken: **Openen**,
Verwijderen, **Toev. aan chatcont.**, **Nieuw gesprek**, **Autom. antw. aan**, **Blokkeeropties**, **Gesprek beëindigen**, **Aanmelden**, **Instellingen**, **Help**, **Afsluiten**.

Chatgroepen en -gebruikers zoeken

- Als u in de weergave van **Chatgroepen** naar groepen wilt zoeken, selecteert u **Opties**→ **Zoeken**. U kunt zoeken op **Groepsnaam**, **Onderwerp** en **Deelnemers** (gebruikers-ID).
- Als u in de weergave van **Chatcontacten** naar gebruikers wilt zoeken, selecteert u **Opties**→ **Zoeken**. U kunt zoeken op **Gebruikersnaam**, **Gebruikers-ID**, **Telefoonnummer** en **E-mailadres**.





Aanmelden bij een chatgroep of een chatgroep verlaten


- Als u zich wilt aanmelden bij een chatgroep die u hebt opgeslagen, bladert u naar de groep en drukt u op .
- Als u zich bij een chatgroep wilt aanmelden die niet in de lijst staat, maar waarvan u de groeps-ID kent, selecteert u **Opties** → **Aanm. bij nwe groep**. Voer de groeps-ID in en druk op .
- Als u de chatgroep wilt verlaten, selecteert u **Opties** → **Chatgroep verlaten**.

Chatten



Wanneer u deelneemt aan een chatgroep, kunt u de berichten bekijken die in de groep worden uitgewisseld en kunt u uw eigen berichten verzenden.

Opties tijdens het chatten: **Verzenden**, **Privéber. verz.**, **Beantwoorden**, **Doorsturen**, **Smiley invoegen**, **Uitnod. verzenden**, **Chatgroep verlaten**, **Toev. aan uitsl.lijst**, **Groep**, **Gesprek opnemen/ Opname stoppen**, **Help** en **Afsluiten**.

- Als u een bericht wilt verzenden, typt u het bericht in het editorveld voor berichten en drukt u op .
- Als u een privébericht wilt verzenden naar een deelnemer, selecteert u **Opties** → **Privéber. verz.**, selecteert u de ontvanger, typt u het bericht en drukt u op . Als u een privébericht wilt beantwoorden, kiest u **Opties** → **Beantwoorden**.
- Als u chatcontacten die online zijn, wilt uitnodigen voor deelname aan de chatgroep, selecteert u **Opties** → **Uitnod. verzenden**. Vervolgens selecteert u de contactpersonen die u wilt uitnodigen, typt u de uitnodiging en drukt u op .
- Als u wilt voorkomen dat u berichten ontvangt van bepaalde deelnemers, selecteert u **Opties** → **Blokkeeropties** en selecteert u:
 - **Toev. aan blok.lijst** als u berichten wilt blokkeren van de deelnemer die momenteel is geselecteerd.
 - **ID handm. toevoegen** - Hiermee voert u de gebruikers-ID van de deelnemer in. Voer de ID in en druk op .
 - **Blokkst bekijken** - Hiermee kunt u bekijken van welke deelnemers de berichten worden geblokkeerd.

- **Vrijgeven** - Hiermee selecteert u de gebruiker die u uit de blokkeerlijst wilt verwijderen. Druk op .




Chat opnemen


- Als u de berichten die worden uitgewisseld tijdens een gesprek of tijdens uw deelname aan een chatgroep wilt opnemen in een bestand, selecteert u **Opties**→ **Gesprek opnemen**, voert u een naam in voor het gespreksbestand en drukt u op . Als u wilt stoppen met opnemen, kiest u **Opties**→ **Opname stoppen**. Het bestand met het opgenomen gesprek wordt automatisch opgeslagen in **Opgen. chats**.
- Als u de opgenomen chatgesprekken in de beginweergave wilt bekijken, selecteert u eerst **Opgen. chats** en dan het gewenste gesprek, en vervolgens drukt u op .


 Opties in de weergave voor opgenomen chats: **Openen, Verwijderen, Zenden, Markeringen aan/uit, Aanmelden/Afmelden, Instellingen, Help, Afsluiten**.

Gesprekken bekijken en starten


Ga naar de weergave **Gesprekken** voor een lijst van de afzonderlijke deelnemers met wie u een gesprek voert.

- Als u een gesprek wilt bekijken, bladert u naar een deelnemer en drukt u op .
- Als u het gesprek wilt voortzetten, toetst u het bericht in en drukt u op .
 - Als u terug wilt naar de lijst met gesprekken zonder het gesprek te beëindigen, drukt u op **Terug**.
 - Als u het gesprek wilt beëindigen, kiest u **Opties**→ **Gesprek beëindigen**. Lopende gesprekken worden automatisch beëindigd wanneer u Chat afsluit.
- Als u een nieuw gesprek wilt beginnen, selecteert u **Opties**→ **Nieuw gesprek**:
- **Ontv. selecteren** - Hiermee kunt u een lijst bekijken van de chatcontacten die momenteel online zijn. Blader naar de contactpersoon met wie u een gesprek wilt starten en drukt u op .

 Opties terwijl u een gesprek bekijkt: **Verzenden, Toev. aan chatcont., Smiley invoegen, Doorsturen, Gesprek opnemen/Opname stoppen, Blokkeeropties, Gesprek beëindigen, Help, Afsluiten**

 **Uitleg:** De gebruikers-ID wordt door de aanbieder verstrekt aan abonnees van deze dienst.

▶ Opties in de weergave Chatcontacten: [Gesprek openen](#), [Openen](#), [Contactlijst wijzigen](#), [Laad gebr.beschikb.](#), [Groepslidmaatschn](#), [Nieuw chatcontact](#), [Naar andere lijst](#), [Bewerken](#), [Verwijderen](#), [Stat.indicatie insch.](#), [Blokkeeropties](#), [Aanmelden / Afmelden](#), [Instellingen](#), [Help](#) en [Afsluiten](#).

- [Gebr-ID invoeren](#) - Voer de gebruikers-ID in van de gebruiker met wie u een gesprek wilt starten en druk op .

Als u een gespreksdeelnemer wilt opslaan als chatcontact, gaat u naar de desbetreffende deelnemer en selecteert u [Opties](#)→ [Toev. aan chatcont.](#).

Selecteer [Opties](#)→[Autom. antw. aan](#) als u inkomende berichten automatisch wilt beantwoorden. Voer de tekst in en druk op [Gereed](#). U kunt nog steeds berichten ontvangen.

Chatcontacten

Ga naar [Chatcontacten](#) om lijsten met chatcontacten van de server op te halen, of om een nieuw chatcontact aan een lijst met contacten toe te voegen. Wanneer u zich bij de server aanmeldt, wordt automatisch de chatcontactenlijst van de server opgehaald die u de vorige keer hebt gebruikt.

- Selecteer [Opties](#)→ [Nieuw chatcontact](#)→ [Handmatig opgeven](#) om een nieuwe contactpersoon te maken. Vul de velden [Bijnaam](#) en [Gebruikers-ID](#) in en druk op [Gereed](#).
 - Als u een contact wilt verplaatsen van een lijst op de server naar de opgehaalde lijst, selecteert u [Opties](#)→ [Nieuw chatcontact](#)→ [Uit andere lijst](#).
 - Als u de chatcontactenlijst wilt wijzigen, selecteert u [Opties](#)→ [Contactlijst wijzigen](#).
- Selecteer [Opties](#):
 - [Gesprek openen](#) - Hiermee kunt u een nieuw gesprek beginnen of een lopend gesprek met de contactpersoon voortzetten.
 - [Stat.indicatie insch.](#) - Hiermee krijgt u een melding wanneer de contactpersoon online of offline gaat.
 - [Groepslidmaatschn](#) - Hiermee ziet u aan welke groepen de contactpersoon deelneemt.
 - [Laad gebr.beschikb.](#) - Hiermee kunt u informatie bijwerken over de status (online of offline) van de contactpersoon. De online status wordt aangegeven met een symbool

naast de naam van de contactpersoon. Deze optie is niet beschikbaar als u de optie **Beschikb. aut. laden** hebt ingesteld op **Automatisch** in **Chatinstellingen**.

Chatgroepen beheren

Ga naar de weergave **Chatgroepen** om een lijst te bekijken met de chatgroepen die u hebt opgeslagen of waarbij u momenteel bent aangemeld.

Ga naar een groep en selecteer **Opties**→ **Groep**:

- **Opslaan** - Hiermee slaat u een niet-opgeslagen groep op waarbij u momenteel bent aangemeld.
- **Deelnemers bekijken** - Hiermee kunt u bekijken wie er momenteel zijn aangemeld bij de groep.
- **Details** - Hiermee kunt u de groeps-ID, het onderwerp, de deelnemers en de beheerders van de groep bekijken (alleen weergegeven als u bewerkingsrechten hebt) en kunt u zien of privégesprekken zijn toegestaan in de groep.
- **Instellingen** - Hiermee kunt u de instellingen van de chatgroep bekijken en bewerken. Zie Een nieuwe chatgroep maken op pag. '89'.

▶ Opties in de weergave Chatgroepen: **Openen, Aanm. bij nwe groep, Nwe groep maken, Chatgroep verlaten, Groep, Zoeken, Aanmelden/ Afmelden, Instellingen, Help** en **Afsluiten**.

Een chatgroep beheren

Een nieuwe chatgroep maken

Selecteer **Chatgroepen**→ **Opties**→ **Nwe groep maken**. Voer de instellingen voor de groep in.

U kunt de instellingen voor een chatgroep bewerken als u beschikt over beheerdersrechten voor de groep. De gebruiker die een groep maakt, krijgt automatisch beheerdersrechten voor deze groep.

- **Groepsnaam** -, **Onderwerp groep**-.

- **Welkomsttekst** - Hiermee kunt u tekst toevoegen die de deelnemers zien wanneer ze zich aanmelden bij de groep.
- **Groeps grootte** - Hiermee definieert u het maximum aantal leden dat aan de groep mag deelnemen.
- **Zoeken toestaan** -
- **Bewerkingsrechten** - Hiermee definieert u de chatgroepdeelnemers aan wie u beheerdersrechten wilt geven. Deze personen hebben toestemming om anderen uit te nodigen voor deelname aan de chatgroep en om de groepsinstellingen te bewerken.
- **Groepsleden** - Zie **Groepsleden toevoegen en verwijderen**, pagina '90'.
- **Uitsluitingslijst** - Voer de deelnemers in die niet mogen deelnemen aan de chatgroep.
- **Privégespr. toestaan** - Hiermee kunt u privégesprekken tussen bepaalde geselecteerde deelnemers toestaan.
- **Groeps-ID** - De groeps-ID wordt automatisch gemaakt en kan niet worden gewijzigd.

Groepsleden toevoegen en verwijderen

- Als u leden wilt toevoegen aan een groep, selecteert u **Chatgroepen**, gaat u naar een chatgroep en selecteert u vervolgens **Opties**→ **Groep**→ **Instellingen**→ **Groepsleden**→ **Alleen geselect.** of **Allen** Chatcontacten.
- Als u een lid wilt verwijderen uit de chatgroep, gaat u naar het lid en selecteert u **Opties**→ **Verwijderen**. Als u alle leden wilt verwijderen, selecteert u **Opties**→ **Allen verwijderen**.

Instellingen van de chatserver

Selecteer **Opties**→ **Instellingen**→ **Serverinstellingen**. Deze instellingen worden gewoonlijk via een speciaal SMS-bericht verstrekt door de netwerkoperator of de aanbieder van de chatdienst. U krijgt de gebruikers-ID en het wachtwoord van de aanbieder wanneer u zich op de dienst abonneert. Neem contact op met de aanbieder als u niet weet wat uw gebruikers-ID en wachtwoord zijn.

- Als u de chatserver wilt wijzigen waarmee u verbinding maakt, selecteert u **Standaardserver**.
- Als u een nieuwe server wilt toevoegen aan uw lijst met chatserver, kiest u **Servers**→ **Opties**→ **Nieuwe server**. Voer de volgende instellingen in:
 - **Servernaam** - Voer de naam van de chatserver in.
 - **Toegpnt in gebruik** - Selecteer het toegangspunt dat u wilt gebruiken voor de server.
 - **Webadres** - Voer de URL van de chatserver in.
 - **Gebruikers-ID** - Voer uw gebruikers-ID in.
 - **Wachtwoord** - Voer uw aanmeldingswachtwoord in.

Connectiviteit




Bluetooth-verbinding

Via een draadloze Bluetooth-verbinding kunt u afbeeldingen, videoclips, muziek- en geluidsfragmenten en notities verzenden of een draadloze verbinding tot stand brengen met compatibele Bluetooth-apparaten, zoals computers. Aangezien Bluetooth-apparaten communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de telefoon en het andere Bluetooth-apparaat. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar verwijderd zijn, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels zoals muren of andere elektronische apparaten.

Het apparaat is compatibel met Bluetooth-specificatie 1.1, die de volgende profielen ondersteunt: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile en Basic Imaging Profile. Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere apparatuur die Bluetooth-technologie ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Druk op  en selecteer **Connect.** → **Bluetooth.** U moet de telefoon een Bluetooth-naam geven.

Bluetooth-instellingen


- **Bluetooth - Aan/Uit**
- **Waarneembrh. tel. - Waarneembaar:** uw telefoon kan worden gevonden door andere Bluetooth-apparaten of **Verborgen:** uw telefoon kan niet worden gevonden door andere apparaten.
- **Naam van mijn telef.** - Geef uw telefoon een Bluetooth-naam. Wanneer u Bluetooth hebt geactiveerd en **Waarneembrh. tel.** hebt ingesteld op **Waarneembaar**, is uw telefoon zichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten.

Gegevens verzenden via Bluetooth

Er kan maar één Bluetooth-verbinding tegelijk actief zijn.

- 1 Open de toepassing waarin het item is opgeslagen dat u wilt versturen. Als u een afbeelding wilt versturen naar een ander compatibel apparaat, opent u de toepassing Galerij.
- 2 Selecteer het item, bijvoorbeeld een afbeelding, en selecteer **Opties**→ **Zenden**→ **Via Bluetooth**.

De telefoon begint te zoeken naar apparaten die zich binnen het bereik bevinden. De Bluetooth-apparaten die binnen bereik zijn, verschijnen een voor een op de display. Voor elk apparaat wordt een symbool, de Bluetooth-naam, het type of een korte naam weergegeven.


 **Tip!** Als u eerder hebt gezocht naar Bluetooth-apparaten, worden eerst de apparaten weergegeven die eerder zijn gevonden. Als u opnieuw wilt zoeken, selecteert u **Meer apparaten**. Als u de telefoon uitschakelt, wordt de lijst gewist.

- Als u de zoekopdracht wilt onderbreken, drukt u op **Stop**. De lijst met apparaten wordt bevroren en u kunt verbinding maken met een van de gevonden apparaten.
- 3 Ga naar het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en druk op **Selecteer**.
 - 4 **Koppeling (als dit voor het andere apparaat is vereist)**

Symbolen voor diverse Bluetooth-apparaten:

-  - Computer
-  - Telefoon
-  - Audio/video
-  - Hoofdtelefoon
-  - Overige

 **Tip!** Het kan zijn dat bij het zoeken naar Bluetooth-apparaten van sommige apparaten alleen het unieke Bluetooth-adres wordt weergegeven (apparaatadres). Als u wilt weten wat het unieke Bluetooth-adres van uw telefoon is, geeft u de code ***#2820#** op in de standby-modus.

 **Tip!** Als u tekst via Bluetooth (en niet via SMS) wilt verzenden, gaat u naar Notities, typt u de tekst en selecteert u **Opties**→ **Zenden**→ **Via Bluetooth**.




Uitleg: Bij een Bluetooth-koppeling vindt er verificatie plaats. De gebruikers van de Bluetooth-apparaten spreken een wachtwoord af en gebruiken dit om hun apparaten aan elkaar te koppelen. Bij apparaten zonder gebruikersinterface wordt het wachtwoord gebruikt dat in de fabriek is ingesteld.

- Als een Bluetooth-koppeling met het andere apparaat vereist is, hoort u een geluidssignaal en moet u het wachtwoord opgeven.
- Stel uw wachtwoord in (1-16 tekens lang, numeriek) en spreek met de eigenaar van het andere Bluetooth-apparaat af dat wachtwoord te gebruiken. Het wachtwoord is voor eenmalig gebruik.
- Vervolgens wordt het apparaat opgeslagen in de weergave voor gekoppelde apparaten.




Als de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt het bericht **Gegevens worden verzonden**.

In de map Ontwerpen in Berichten worden geen berichten bewaard die via Bluetooth zijn verstuurd.


De status van de Bluetooth-verbinding controleren

- Als  verschijnt in de standby-modus, is Bluetooth actief.
- Als  knippert, wordt geprobeerd verbinding te maken met het andere apparaat.
- Als  continu wordt weergegeven, is de Bluetooth-verbinding actief.

Apparaten koppelen



Gekoppelde apparaten zijn gemakkelijk te herkennen aan het symbool  in de lijst met apparaten. Druk in de beginweergave van Bluetooth op  om de weergave Gekoppelde apparaten () te openen.

- Als u een koppeling tot stand wilt brengen met een apparaat, selecteert u **Opties**→ **Nw gekoppeld app..** De telefoon begint te zoeken naar apparaten. Ga naar het apparaat en druk op **Selecteer**. Wissel wachtwoorden uit (zie stap 4 (Koppeling) op pag. '93').

- Als u een koppeling wilt annuleren, gaat u naar het apparaat en selecteert u **Opties** → **Verwijderen**. Als u alle koppelingen wilt annuleren, selecteert u **Opties** → **Alle verwijderen**.
 - 💡 **Tip!** Als u momenteel bent verbonden met een apparaat en de koppeling met dat apparaat verwijdert, wordt de koppeling onmiddellijk opgeheven, maar blijft de verbinding actief.
- Als u gekoppelde apparaten wilt instellen met en zonder bevestiging, gaat u naar een apparaat en selecteert u **Opties**:
 - Geautoriseerd** - Verbindingen tussen uw telefoon en dit apparaat kunnen zonder uw medeweten worden gemaakt. U hoeft de verbinding niet afzonderlijk te accepteren. Gebruik deze optie voor uw eigen apparaten, zoals uw compatibele Bluetooth-hoofdtelefoon of pc, of voor apparaten van mensen die u vertrouwt. Bij dergelijke apparaten verschijnt het symbool  in de weergave voor gekoppelde apparaten.
 - Niet geautoriseerd** - Verbindingsverzoeken van dit apparaat moeten altijd afzonderlijk worden geaccepteerd.

💡 **Tip!** Als u een korte naam (nickname of alias) wilt opgeven, gaat u naar het apparaat en selecteert u **Opties** → **Korte naam toewijz.** in de weergave voor gekoppelde apparaten. Aan de hand van de naam kunt u apparaten herkennen, bijvoorbeeld wanneer een apparaat om een verbinding vraagt.

Gegevens ontvangen via Bluetooth

Als u gegevens via Bluetooth ontvangt, hoort u een geluidssignaal en wordt u gevraagd of u het Bluetooth-bericht wilt ontvangen. Als u bevestigend antwoordt, verschijnt  en wordt het item in de map Inbox in Berichten geplaatst. Bluetooth-berichten worden aangegeven met . Zie [Inbox - berichten ontvangen](#) op pag. '54'.

Bluetooth uitschakelen

Als u Bluetooth wilt uitschakelen, kiest u **Bluetooth** → **Uit**.

Pc-verbindingen – via Bluetooth of USB

U kunt uw telefoon gebruiken met allerlei toepassingen voor pc-connectiviteit en gegevenscommunicatie. Met Nokia PC Suite kunt u bijvoorbeeld contactpersonen, agenda-items en taken synchroniseren tussen de telefoon en een compatibele pc. Zie de **Gebruikershandleiding voor Nokia PC Suite** en de **Help bij Nokia PC Suite in de sectie Installeren op de cd-rom** voor meer informatie over het installeren van Nokia PC Suite (compatibel met Windows 2000 en Windows XP).

De cd-rom gebruiken


Als het goed is, wordt de cd-rom gestart wanneer u deze in het cd-rom-station van een compatibele pc plaatst. Zo niet, dan gaat u als volgt te werk: Open Windows Verkenner, klik met de rechtermuisknop op het cd-rom-station met de cd-rom en selecteer Automatisch afspelen.



Telefoon als modem gebruiken

U kunt uw telefoon als modem gebruiken voor het verzenden en ontvangen van e-mailberichten, of om met een compatibele pc verbinding te maken met het Internet met behulp van een Bluetooth-verbinding of een gegevenskabel. Raadpleeg Modemopties in de Gebruikershandleiding voor Nokia PC Suite op de cd-rom voor gedetailleerde installatie-instructies.



Verbindingsbeheer

Er zijn mogelijk meerdere gegevensverbindingen tegelijkertijd actief wanneer u de telefoon gebruikt in GSM- en UMTS-netwerken. Druk op  en selecteer **Connect.** → **Verb.beh.** om de status van meerdere gegevensverbindingen en de details over het aantal verzonden en ontvangen gegevens te bekijken en verbindingen te verbreken. Als u Verbindingsbeheer opent, verschijnt er een lijst met:

- geopende gegevensverbindingen: gegevensoproepen () en pakketgegevensverbindingen ()
- de status van elke verbinding
- de hoeveelheid gegevens die is geüpload en gedownload voor elke verbinding (wordt alleen weergegeven voor pakketgegevensverbindingen)
- de duur van elke verbinding (wordt alleen weergegeven voor gegevensoproepen).



Opmerking: De uiteindelijke gespreksduur die door de serviceprovider in rekening wordt gebracht kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

- Als u een verbinding wilt verbreken, gaat u naar een verbinding en selecteert u **Opties**→ **Verb. verbreken**.
- Als u alle geopende verbindingen wilt verbreken, selecteert u **Opties**→ **Alle verb. verbrek..**

▶ Opties in de beginweergave van Verbindingsbeheer wanneer er een of meer verbindingen zijn: **Gegevens, Verb. verbreken, Alle verb. verbrek., Help** en **Afsluiten**.

Gegevensverbindingdetails bekijken


Als u de gegevens van een verbinding wilt bekijken, gaat u naar een verbinding en selecteert u **Opties**→ **Gegevens**.

- **Naam** - De naam van het gebruikte internettoegangspunt (IAP) of de modemverbinding als de verbinding een inbelverbinding is.
- **Drager** - Het type gegevensverbinding: **Geg.oproep, Snelle GSM** of **Packet-ggvs**.
- **Status** - De huidige status van de verbinding: **Verbinding maken, Vrb. (n. act.), Verb. (actief), Standby, Verb. verbr.** of **Verb. verbr..**
- **Ontvang.** - De hoeveelheid gegevens, in bytes, die is ontvangen op de telefoon.
- **Verzond.** - De hoeveelheid gegevens, in bytes, die is verzonden vanaf de telefoon.
- **Duur** - De tijdsduur dat de verbinding is geopend.
- **Snelheid** - De huidige snelheid van het verzenden en ontvangen van gegevens in **kB/s** (kilobytes per seconde).
- **Naam** - De naam van het gebruikte toegangspunt of **Inbellen** - het gebruikte inbelnummer.

Opties in de beginweergave van Remote synchronisatie: [Synchroniseren](#), [Nw synchr.profiel](#), [Synchr. prof. bijw.](#), [Verwijderen](#), [Logboek bekijken](#), [Als standaard](#), [Help](#) en [Afsluiten](#).

- **Gedeeld** (wordt niet weergegeven als de verbinding niet is gedeeld) - Het aantal toepassingen dat dezelfde verbinding gebruikt.

Synchroniseren - remote synchronisatie

Druk op  en selecteer **Connect**.→ **Synchr.** Met de toepassing Sync kunt u uw agenda- en contactgegevens synchroniseren met diverse andere agenda- en adresboektoepassingen op een compatibele computer of het Internet.

De synchronisatietoepassing maakt gebruik van SyncML-technologie voor het synchroniseren van de gegevens. Neem contact op met de leverancier van de agenda- of adresboektoepassing waarmee u de gegevens wilt synchroniseren voor informatie over de compatibiliteit met SyncML.

U kunt Sync-instellingen ontvangen in een speciaal SMS-bericht. Zie [Logo's, beltonen, visitekaartjes, agenda-items en instellingen ontvangen](#) op pag. '55'.

Een nieuw synchronisatieprofiel maken

- 1 Als er nog geen profielen zijn gedefinieerd, wordt u gevraagd een nieuw profiel te maken. Selecteer **Ja**.
Als u een nieuw profiel aan bestaande profielen wilt toevoegen, selecteert u **Opties**→ **Nw synchr.profiel**. Bepaal of u de standaardinstellingen of de instellingen van een bestaand profiel wilt gebruiken als basis voor het nieuwe profiel.
- 2 Geef de volgende gegevens op:
Naam synchr.profiel - Geef het profiel een beschrijvende naam.
Gegevensdrager - Selecteer het verbindingstype: **Web** of **Bluetooth**.
Toegangspunt - Selecteer het toegangspunt dat u wilt gebruiken voor de dataverbinding.
Hostadres - Informeer bij uw aanbieder of systeembeheerder naar de juiste waarden.
Poort - Informeer bij uw aanbieder of systeembeheerder naar de juiste waarden.

Gebruikersnaam – Uw gebruikers-id voor de synchronisatieserver. Informeer bij uw aanbieder of systeembeheerder naar de juiste gebruikers-id.


Wachtwoord – Geef uw wachtwoord op. Informeer bij uw aanbieder of systeembeheerder naar de juiste waarde.


Sync.verz. toestaan – Selecteer **Ja** als er op de server een synchronisatie kan worden gestart.

Sync.verz. accept. – Selecteer **Nee** als u een melding wilt ontvangen voordat er een synchronisatie wordt gestart via de server.

Netwerkverificatie (wordt alleen weergegeven als **Gegevensdrager** is ingesteld op **Web**)

– Selecteer **Ja** om een gebruikersnaam en wachtwoord voor het netwerk in te voeren.

Druk op  om het gebruikersnaam- en wachtwoordveld weer te geven.

Druk op  om een van de volgende opties te selecteren: **Contacten**, **Agenda** of **Notities**.

- Selecteer **Ja** als u de geselecteerde database wilt synchroniseren.
- **Externe database** – Selecteer het synchronisatietype **Normaal** (tweerichtingssynchronisatie), **Alleen naar servr** of **Alleen naar telef.**
- Voer het juiste pad in naar de externe agenda, het adresboek of de notitiedatabase op de server.

3 Druk op **Terug** om de instellingen op te slaan en terug te gaan naar de beginweergave.


Gegevens synchroniseren

In de beginweergave van Sync ziet u verschillende synchronisatieprofielen en de typen gegevens die kunnen worden gesynchroniseerd.

- 1 Selecteer een synchronisatieprofiel en selecteer vervolgens **Opties**→ **Synchroniseren**. De status van het synchronisatieproces wordt onder aan de display weergegeven. Als u de synchronisatie tussentijds wilt afbreken, drukt u op **Annuleer**.
- 2 Wanneer de synchronisatie is voltooid, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Als de synchronisatie is voltooid, selecteert u **Opties**→ **Logboek bekijken** om een logboekbestand te openen waarin de synchronisatiestatus wordt weergegeven (**Voltooid** of **Incompleet**) en het aantal agenda- of contactgegevens dat is toegevoegd, bijgewerkt, verwijderd of overgeslagen (niet gesynchroniseerd) op de telefoon of de server.

Instrumenten

Instell.

Druk op  en selecteer **Instrum.** → **Instellingen** om de instellingen te wijzigen. Ga naar een instellingengroep en druk op  om deze te openen. Ga naar een instelling die u wilt wijzigen en druk op .

Telefooninstellingen

Algemeen

Displaytaal - Als u de taal van de displayteksten in de telefoon wijzigt, verandert ook de datum- en tijdnotatie en de gebruikte scheidingstekens, bijvoorbeeld in berekeningen. Bij de instelling **Automatisch** wordt de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart. Wanneer u de taal van de displayteksten wijzigt, wordt de telefoon opnieuw opgestart. De instellingen voor **Displaytaal** en **Invoertaal** beïnvloeden elke toepassing op de telefoon en blijven actief totdat u deze (opnieuw) wijzigt.

Invoertaal - Als u de taal wijzigt, veranderen de (speciale) tekens die beschikbaar zijn bij het intoetsen van tekst en wordt er een andere woordenlijst gebruikt voor tekstinvoer met woordenlijst.

Woordenboek - Hiermee zet u tekstinvoer met woordenlijst **Aan** of **Uit** voor alle editors op de telefoon. Tekstinvoer met woordenlijst is niet voor alle talen beschikbaar.

Welkomstnotitie/logo - Telkens wanneer u de telefoon aanzet, wordt de welkomsttekst of het logo kort weergegeven. Selecteer **Standaard** om de standaardafbeelding te gebruiken, **Tekst** om een welkomsttekst in te voeren (maximaal 50 letters) of **Afbeelding** om een afbeelding of foto te selecteren uit **Galerij**.






*Figuur 12
De helderheid van de display aanpassen.*

Fabrieksinstellingen – Hiermee kunt u voor bepaalde instellingen de oorspronkelijke waarden herstellen. Daarvoor hebt u de blokkeringscode nodig. Zie [Beveiliging, Telefoon en SIM](#) op pag. '107'. Wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt, kan het aanzetten van de telefoon langer duren. Dit heeft geen effect op documenten en bestanden.

Standby-modus

U kunt sneltoetsen toewijzen voor de verschillende toetsaanslagen in standby-modus:

 is de **Linkerselectietoets**,  is de **Navigatietoets rechts** en  is de **Selectietoets**. U kunt geen sneltoetsen instellen voor toepassingen die u zelf hebt geïnstalleerd.

Operatorlogo – Deze instelling is alleen zichtbaar als u een operatorlogo hebt ontvangen en opgeslagen. U kunt kiezen of u het operatorlogo wilt weergeven.

Weergave

Helderheid – Hiermee stelt u de helderheid van de display in (lichter of donkerder).

De helderheid van de display wordt automatisch aan de omgeving aangepast.

Timeout screensaver – De screensaver wordt geactiveerd wanneer de timeout is verstreken.


Time-out verlichting – Selecteer een time-out waarna het licht wordt uitgeschakeld.





Oproepinstellingen

Identificatie verz. (netwerkdienst) – U kunt instellen dat het telefoonnummer wordt weergegeven voor (**Ja**) of verborgen van (**Nee**) de persoon die u belt. De waarde kan ook worden ingesteld door de netwerkoperator of de aanbieder wanneer u zich abonneert (**Ingst. door netw.**).

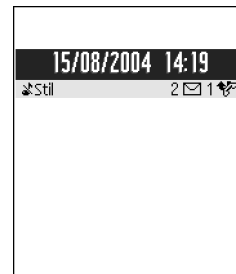Oroep in wachtrij (netwerkdienst) – Als u de dienst Oroep in wachtrij hebt geactiveerd, wordt u gewaarschuwd als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert. Selecteer **Activeren** als u de functie Oroep in wachtrij wilt activeren, **Annuleer** als u deze functie wilt uitschakelen of **Controleer status** als u wilt nagaan of de functie actief is.





*Figuur 13
De screensaver geeft het aantal nieuwe berichten of gemiste oproepen weer.*

 **Tip!** Als u de instellingen voor doorschakelen wilt wijzigen, drukt u op  en selecteert u

Instrum. →

Instellingen →


Doorschakelen. Zie **Oproepen doorschakelen** op pag. '111'.

 **Tip!** U kunt schakelen tussen de telefoonlijnen door  **#** ingedrukt te houden in de standby-modus.

Opr. weig. met SMS - Selecteer **Ja** als u een SMS-bericht wilt verzenden naar een beller om deze te informeren dat u de oproep niet kunt beantwoorden. Zie **Een gesprek beantwoorden of weigeren** op pag. '23'.





Berichttekst - Typ een tekst die moet worden verzonden in een SMS-bericht wanneer u een oproep weigert.


Afb. in video-oproep - U kunt instellen dat er geen video wordt verzonden wanneer u een video-oproep ontvangt. Selecteer een foto die moet worden weergegeven in plaats van video.

Autom. opn. bellen - Als u **Aan** selecteert, wordt maximaal tien keer geprobeerd de verbinding tot stand te brengen. Druk op  om deze instelling uit te schakelen.

Samenvatting na opr. - Activeer deze instelling als u wilt dat na het gesprek even globaal de duur van het laatste gesprek wordt weergegeven.

Snelkeuze - Selecteer **Aan** als u nummers wilt kunnen kiezen via de snelkeuzetoetsen (**2** abc - wxyz **9**). Zie ook **Een telefoonnummer bellen met een snelkeuzetoets** op pag. '23'.

Aannem. willek. toets - Selecteer **Aan** als u inkomende oproepen wilt kunnen beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve , ,  en .

Lijn in gebruik (netwerkdienst) - Deze instelling wordt **alleen** weergegeven als de SIM-kaart twee telefoonlijnen (twee abonneenummers) ondersteunt. Kies welke telefoonlijn u wilt gebruiken om te bellen en om SMS-berichten te verzenden. Oproepen op beide lijnen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht de geselecteerde lijn. Als u **Lijn 2** selecteert, maar niet op deze netwerkdienst bent geabonneerd, kunt u niet bellen. Wanneer u lijn 2 hebt geselecteerd, wordt  weergegeven in de standby-modus.

Lijn wijzigen (netwerkservice) - U kunt lijnselectie voorkomen door **Lijn wijzigen** → **Uitschakelen** te selecteren, als dit wordt ondersteund door de SIM-kaart. U hebt de PIN2-code nodig om deze instelling te wijzigen.



Instellingen verbinding

Gegevensverbindingen en toegangspunten

Uw telefoon ondersteunt pakketgegevensverbindingen (Ⓜ), zoals GPRS bij het GSM-netwerk. Zie ook [Belangrijke symbolen](#) op pag. '15'. Voor een gegevensverbinding hebt u een toegangspunt nodig. U kunt verschillende soorten toegangspunten definiëren, zoals:

- MMS-toegangspunt, bijvoorbeeld voor het verzenden en ontvangen van multimediam berichten,
- toegangspunt voor de webtoepassing voor het bekijken van WML- of XHTML-pagina's en
- internettoegangspunt, bijvoorbeeld voor het verzenden en ontvangen van e-mail.

Vraag uw aanbieder welk type toegangspunt u nodig hebt voor de dienst waarvan u gebruik wilt maken. Raadpleeg uw netwerkoperator of aanbieder voor informatie over de beschikbaarheid van diensten voor pakketgegevensverbindingen.

Pakketgegevensverbindingen GSM- en UMTS-netwerken






Wanneer u de telefoon gebruikt in een UMTS-netwerk, kunnen meerdere gegevensverbindingen tegelijk actief zijn, kunnen toegangspunten een gegevensverbinding delen en blijven gegevensverbindingen actief (bijvoorbeeld tijdens spraakoproepen). Zie [Verbindingsbeheer](#) op pagina '96' voor meer informatie over hoe u kunt zien hoeveel gegevensverbindingen actief zijn. Zie ook netwerksymbolen in [Belangrijke symbolen](#) op pagina '15'.

De volgende symbolen worden weergegeven onder het symbool voor de signaalsterkte, afhankelijk van het netwerk dat u gebruikt:

- Ⓜ - GSM-netwerk, pakketgegevens zijn beschikbaar in het netwerk.
- Ⓜ - GSM-netwerk, de pakketgegevensverbinding is actief en gegevens worden overgedragen.
- Ⓜ - GSM-netwerk, er zijn meerdere pakketgegevensverbindingen actief.



Uitleg: Bij GPRS (General Packet Radio Service) worden pakketgegevens in korte pulsen verstuurd via het mobiele netwerk.

-  - GSM-netwerk, de pakketgegevensverbinding staat in de wachtstand. (Dit is bijvoorbeeld mogelijk tijdens een spraakoproep.)
-  - UMTS-netwerk, pakketgegevens zijn beschikbaar in het netwerk.
-  - UMTS-netwerk, de pakketgegevensverbinding is actief en gegevens worden overgedragen.
-  - UMTS-netwerk, er zijn meerdere pakketgegevensverbindingen actief.
-  - UMTS-netwerk, de pakketgegevensverbinding staat in de wachtstand.

De instellingen voor het toegangspunt ontvangen

U kunt de instellingen voor een toegangspunt ontvangen in een SMS-bericht van een aanbieder of de telefoon bevat vooraf ingestelde instellingen voor het toegangspunt. Zie [Logo's, beltonen, visitekaartjes, agenda-items en instellingen ontvangen](#) op pag. '55'.

- Als u een nieuw toegangspunt wilt maken, selecteert u **Instrum.** → **Instellingen** → **Verbinding** → **Toegangspunten**.

Een toegangspunt is mogelijk beveiligd (🔒) door uw netwerkoperator of aanbieder. Beveiligde toegangspunten kunnen niet worden bewerkt of verwijderd.


Toegangspunten

Volg de aanwijzingen van de aanbieder van de dienst.

Naam verbinding - Een beschrijvende naam voor de verbinding.

Drager gegevens - Afhankelijk van de geselecteerde dataverbinding zijn alleen bepaalde velden beschikbaar. Vul alle velden in die zijn voorzien van een rood sterretje of de aanduiding **Te definiëren**. De overige velden hoeft u alleen in te vullen als uw aanbieder dat aangeeft.

Als u een gegevensverbinding wilt gebruiken, moet de aanbieder van de netwerkdienst deze functie ondersteunen en deze zo nodig activeren op de SIM-kaart.

 Opties in de lijst
Toegangspunten:
**Bewerken, Nieuw
toegangspunt,
Verwijderen, Help** en
Afsluiten.

Naam toegangspunt (alleen voor GPRS) – Deze naam is nodig om verbinding met de GPRS- en UMTS-netwerken te kunnen maken. De naam van het toegangspunt wordt u verstrekt door de netwerkoperator of aanbieder.

Gebruikersnaam – Deze kan nodig zijn bij het maken van een dataverbinding en wordt doorgaans door de aanbieder verstrekt. De gebruikersnaam is vaak hoofdlettergevoelig.

Vraag om wachtw. – Als u bij aanmelding op de server telkens een nieuw wachtwoord moet invoeren of als u het wachtwoord niet in de telefoon wilt opslaan, selecteert u **Ja**.

Wachtwoord – Een wachtwoord kan nodig zijn bij het maken van een dataverbinding en wordt doorgaans door de aanbieder verstrekt. Wachtwoorden zijn vaak hoofdlettergevoelig.

Verificatie – **Normaal** of **Beveiligd**.

Homepage – Vul het webadres of het adres van de multimediasberichtencentrale in, al naar gelang de gegevens die u instelt.

Selecteer **Opties** → **Geavance. instell.** om de volgende instellingen te wijzigen:

Netwerktipe – Selecteer het gewenste internetprotocoltype: **IPv4-instellingen** of **IPv6-instellingen**.

IP-adres telefoon – Het IP-adres van uw telefoon.


Naamserver – Primaire naamserver: Het IP-adres van de primaire DNS-server, **Secund. naamserver**: Het IP-adres van de secundaire DNS-server. Neem voor deze adressen contact op met de internetaanbieder.


Proxy-serveradres – Definieer het adres van de proxy-server.

Proxy-poortnummer – Voer het poortnummer van de proxy-server in.

Packet-gegevens

De pakketgegevensinstellingen gelden voor alle toegangspunten waarvoor een pakketgegevensverbinding wordt gebruikt.

 Opties bij het bewerken van toegangspuntinstellingen : **Wijzigen**, **Geavance. instell.**, **Help** en **Afsluiten**.

 **Tip!** Zie ook [MMS- en e-mailinstellingen ontvangen](#) op pag. '53', [Instellingen voor e-mailberichten](#) op pag. '62' en [Toegang tot het web](#) op pag. '69'.

 **Uitleg:** DNS – Domain Name Service. Een internetdienst die ervoor zorgt dat domeinnamen, zoals **www.nokia.com**, worden omgezet in IP-adressen, zoals **192.100.124.195**.

Packet-ggvsverb. - Als u **Autom. bij signaal** selecteert en u zich bevindt in een netwerk dat pakketgegevens ondersteunt, wordt de telefoon automatisch aangemeld bij het pakketgegevensnetwerk. Ook het starten van een actieve pakketgegevensverbinding verloopt sneller (bijvoorbeeld voor het versturen en ontvangen van e-mail). Als u **Wanneer nodig** selecteert, wordt GPRS alleen gebruikt als u een toepassing of bewerking start waarvoor een pakketgegevensverbinding nodig is. Als er geen GPRS-dekking is en u **Autom. bij signaal** hebt geselecteerd, wordt regelmatig geprobeerd een pakketgegevensverbinding tot stand te brengen.

Toegangspunt - U moet de naam van het toegangspunt invullen als u de telefoon wilt gebruiken als pakketgegevensmodem voor de computer.

Configuraties

U ontvangt mogelijk vertrouwensinstellingen voor de server van de netwerkoperator of aanbieder in een configuratiebericht. De instellingen kunnen ook zijn opgeslagen op de SIM- of USIM-kaart. U kunt deze instellingen opslaan op de telefoon en bekijken of verwijderen in Configuraties.



Datum en tijd


Zie Klokinstellingen op pag. '16'.



Beveiliging

Telefoon en SIM

PIN-code (4 tot 8 cijfers) beschermt de SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. De PIN-code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart verstrekt. Als u de PIN-code driemaal achter elkaar foutief invoert, wordt de code geblokkeerd. U kunt de SIM-kaart kan pas weer gebruiken nadat de blokkering is opgeheven. Zie de informatie over de PUK-code in deze sectie.

 **Tip!** Zie ook de taalinstellingen op pag. '100'.

UPIN-code wordt mogelijk geleverd bij de USIM-kaart. De USIM-kaart is een uitgebreide versie van de SIM-kaart die wordt ondersteund door mobiele UMTS-telefoons. Met de UPIN-code wordt de USIM-kaart beveiligd tegen onbevoegd gebruik.

PIN2-code (vier tot acht cijfers) wordt bij sommige SIM-kaarten geleverd en verschaft u toegang tot bepaalde functies op de telefoon.

Blokkeringscode (vijf cijfers) kan worden gebruikt om de telefoon te vergrendelen ter voorkoming van onbevoegd gebruik. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is **12345**. Voorkom ongeoorloofd gebruik van uw telefoon door de blokkeringscode te wijzigen. Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon).

PUK- (Personal Unblocking Key) en PUK2-codes (8 cijfers) zijn vereist om een geblokkeerde PIN-code of PIN2-code te wijzigen. Als de codes niet bij de SIM-kaart zijn geleverd, neemt u contact op met de operator van uw SIM-kaart.

UPUK-code wordt mogelijk geleverd bij de USIM-kaart en is nodig om een UPIN-code te deblokken.

Portefeuillecode is nodig als u de portefeuillediensten wilt gebruiken. Zie [Portefeuille](#) op pag. '79'.

PIN-code vragen - Als deze optie actief is, moet u bij inschakeling van de telefoon altijd eerst de PIN-code opgeven. Het kan zijn dat u deze optie bij sommige SIM-kaarten niet kunt uitschakelen.

PIN-code, PIN2-code en Blokkeringscode - U kunt de blokkeringscode, de PIN-code en de PIN2-code wijzigen. Deze codes kunnen alleen bestaan uit cijfers van **0 t/m 9**.

Zorg ervoor dat u toegangscode gebruikt die afwijken van de alarmnummers, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest.

Periode autom. blok. - U kunt een timeout instellen waarna de telefoon automatisch wordt vergrendeld. Met de juiste blokkeringscode kunt u de blokkering opheffen. Geef het

 **Tip!** U kunt de telefoon handmatig vergrendelen door op  te drukken. Er verschijnt een lijst met opdrachten. Selecteer **Blokkeer telefoon**.

Opties in de weergave Vaste nummers: [Openen](#), [Bellen](#), [Vaste nrs. activeren/ Vaste nrs. deact.](#), [Nieuw contact](#), [Bewerken](#), [Verwijderen](#), [Toev. aan Contact.](#), [Toev. uit Contacten](#), [Zoeken](#), [Markeringen aan/uit](#), [Help](#) en [Afsluiten](#).


aantal minuten op voor de time-out of selecteer [Geen](#) als u de automatische blokkering wilt uitzetten.

Voer de blokkeringscode in om de telefoon te ontgrendelen.



Opmerking: Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel in het profiel Offline bepaalde alarmnummers kiezen die in het geheugen van de telefoon zijn geprogrammeerd.

Blok. als SIM gewijz. - U kunt instellen dat om de blokkeringscode wordt gevraagd als er een onbekende SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst. Op de telefoon wordt een lijst van SIM-kaarten bijgehouden die worden herkend als kaarten van de eigenaar.

Vaste nummers - Als deze functie door de SIM-kaart wordt ondersteund, kunt u uitgaande oproepen en SMS-berichten beperken tot bepaalde telefoonnummers. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig. Als u de lijst met vaste nummers wilt zien, drukt u op  en selecteert u [Instrumenten](#) → [Instellingen](#) → [Beveiliging](#) → [Telefoon en SIM](#) → [Vaste nummers](#). Als u nieuwe nummers aan de lijst met vaste nummers wilt toevoegen, selecteert u [Opties](#) → [Nieuw contact](#) of [Toev. uit Contacten](#). Wanneer u vaste nummers gebruikt, zijn pakketgegevensverbindingen niet mogelijk, behalve wanneer u SMS-berichten verzendt via een pakketgegevensverbinding. In dit geval moeten het nummer van het berichtencentrale en het telefoonnummer van de ontvanger worden opgenomen in de lijst met vaste nummers.




Opmerking: Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee de mogelijke oproepen worden beperkt (zoals de blokkering van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u soms nog wel geprogrammeerde officiële alarmnummers kiezen.

BUG (Closed User Group) (netwerkdienst) - Hiermee kunt u een groep mensen opgeven die u kunt bellen of die u kunnen bellen.

SIM-diensten bevest. (netwerkdienst) - Hiermee kunt u een bevestigingsbericht verschijnen wanneer u een SIM-kaartdienst gebruikt.

Certificaatbeheer

Digitale certificaten vormen geen waarborg voor de veiligheid. Ze worden gebruikt om de oorsprong van software te verifiëren.

In de beginweergave van Certificaatbeheer ziet u een lijst van de autoriteitscertificaten die op de telefoon zijn opgeslagen. Druk op  om een lijst met persoonlijke certificaten weer te geven, indien beschikbaar.

U moet digitale certificaten gebruiken als u verbinding wilt maken met een online bank of een andere site of remote server voor acties waarbij vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld. Deze moeten ook worden gebruikt als u virussen of andere kwaadaardige software zoveel mogelijk buiten de deur wilt houden en er zeker van wilt kunnen zijn dat de software die u downloadt en installeert betrouwbaar is.



Belangrijk: Zelfs als het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moeten de certificaten wel op de juiste wijze worden gebruikt om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele beveiliging; de beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte levensduur. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van de telefoon goed zijn ingesteld.

De authenticiteit van certificaten controleren

U kunt alleen van de identiteit van een server op aan als de handtekening en de geldigheidsduur van het desbetreffende servercertificaat zijn gecontroleerd.

Er wordt een melding weergegeven op de telefoondisplay als de identiteit van de server of gateway niet authentiek is of als u niet het juiste beveiligingscertificaat hebt.

Als u de details van een certificaat wilt controleren, gaat u naar het certificaat en selecteert u [Opties](#) → [Certificaatgegevens](#). Wanneer u de certificaatgegevens weergeeft,



Uitleg: Via digitale certificaten wordt de oorsprong van XHTML- of WML-pagina's en geïnstalleerde software geverifieerd. Een certificaat kan echter alleen worden vertrouwd als zeker is dat het authentiek is.

 Opties in de beginweergave van Certificaatbeheer: [Certificaatgegevens](#), [Verwijderen](#), [Inst. Vertrouwen](#), [Markeringen aan/uit](#), [Help](#) en [Afsluiten](#).

wordt de geldigheid van het certificaat gecontroleerd en kan een van de volgende berichten verschijnen:

- **Certificaat niet vertrouwd** - U hebt nog geen toepassing ingesteld voor het certificaat. Zie [Vertrouwensinstellingen wijzigen](#) op pag. '110'.
- **Geldigheid certificaat verstreken** - De geldigheidsperiode voor het geselecteerde certificaat is verlopen.
- **Certificaat nog niet geldig** - De geldigheidsperiode voor het geselecteerde certificaat is nog niet ingegaan.
- **Certificaat verminkt** - Het certificaat is onbruikbaar. Neem contact op met de uitgever van het certificaat.

Vertrouwensinstellingen wijzigen

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.


Ga naar een autoriteitscertificaat en selecteer **Opties** → **Inst. Vertrouwen**. Afhankelijk van het certificaat, verschijnt er een lijst van de toepassingen die met dat certificaat kunnen worden gebruikt. Voorbeeld:

- **Symbian-installatie: Ja** - Het certificaat kan aangeven of de oorsprong van een nieuwe toepassing voor een Symbian-besturingssysteem betrouwbaar is.
- **Internet: Ja** - Het certificaat kan aangeven of servers betrouwbaar zijn.
- **Toep.installatie: Ja** - Het certificaat kan aangeven of de oorsprong van een nieuwe Java-toepassing betrouwbaar is.

Selecteer **Opties** → **Inst. Vertrouw bew.** om de waarde te wijzigen.



Oproepen doorschakelen

- 1 Als u inkomende oproepen wilt doorschakelen naar de voicemailbox of een ander telefoonnummer, drukt u op  en selecteert u **Instrum.** → **Instellingen** → **Doorschakelen**. Raadpleeg uw aanbieder voor meer informatie.
- 2 Selecteer de oproepen die u wilt doorschakelen: **Spraakoproepen** of **Gegevens- en videooproepen**.
- 3 Selecteer de gewenste doorschakelingsoptie. Bijvoorbeeld **Indien bezet** om spraakoproepen door te schakelen wanneer uw nummer bezet is of wanneer u inkomende oproepen weigert.
- 4 Schakel de doorschakelingsoptie in (**Activeren**) of uit (**Annuleer**) of controleer of de optie is ingeschakeld (**Controleer status**). Er kunnen meerdere doorschakelingsopties tegelijk actief zijn.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.





Oproepblokk. (netwerkdienst)

Met oproepblokkering kunt u de oproepen beperken die worden gedaan of ontvangen met de telefoon. Als u de instellingen wilt wijzigen, moet u een blokkeringswachtwoord aanvragen bij de aanbieder. Selecteer de gewenste blokkeringsoptie en schakel deze in (**Activeren**) of uit (**Annuleer**) of controleer of de optie is ingeschakeld (**Controleer status**). Oproepblokkering is van invloed op alle oproepen, met inbegrip van gegevensoproepen.



De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Wanneer oproepen zijn geblokkeerd, kunt u soms wel officiële alarmnummers kiezen.


Symbol: Wanneer alle oproepen worden doorgeschakeld, wordt  weergegeven in de standby-modus.

 **Uitleg:**
Roaming-overeenkomst - Een overeenkomst tussen meerdere netwerkkoperatoren die gebruikers van verschillende netwerken in staat stelt van de diensten van andere operatoren gebruik te maken.

Netwerk

Nokia 6630 kan automatisch schakelen tussen GSM- en UMTS-netwerken. Het GSM-netwerk wordt in de standby-modus aangegeven met . Het UMTS-netwerk wordt aangegeven met .

Netwerkmodus (wordt alleen weergegeven indien ondersteund door de operator) - Selecteer het netwerk dat wordt gebruikt. Als u de **Dual mode** selecteert, wordt het GSM- of UMTS-netwerk automatisch geselecteerd op basis van de netwerkparameters en de roaming-overeenkomsten tussen de netwerkkoperators. Neem contact op met de netwerkkoperator voor meer informatie.

 **Waarschuwing:** Als u de telefoon instelt op alleen het gebruik van het GSM-netwerk, kunt u niet bellen (ook niet naar alarmnummers) of gebruikmaken van andere functies waarvoor een netwerkverbinding vereist is als het geselecteerde netwerk niet beschikbaar is.

Operatorselectie - Selecteer **Automatisch** als u wilt dat de telefoon een beschikbaar netwerk zoekt en selecteert of **Handmatig** als u handmatig een netwerk wilt selecteren. Als de verbinding met het handmatig geselecteerde netwerk verloren gaat, hoort u een fouttoon en wordt u gevraagd opnieuw een netwerk te selecteren. Tussen het geselecteerde netwerk en uw eigen netwerk moet een roaming-overeenkomst bestaan.


Weergave info dienst - Selecteer **Aan** als u wilt dat wordt aangegeven wanneer de telefoon gebruikmaakt van een mobiel netwerk op basis van de MCN-technologie (Micro Cellular Network) en u de ontvangst van relevante informatie wilt activeren.

Instellingen toebehoren

Selecteer de uitbreiding: **Hoofdtelefoon**, **Hoorapparaat**, **Bluetooth handsfree** of **Carkit**.

- Selecteer **Standaard profiel** om het profiel in te stellen dat moet worden geactiveerd wanneer u toebehoren op de telefoon aansluit. Zie Profielen - tonen instellen op pag. '12'.
- Selecteer **Autom. antwoorden** als u wilt dat inkomende oproepen na vijf seconden automatisch worden beantwoord. Als het beltoontype is ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, is automatisch antwoord uitgeschakeld.

Spraakopdrachten


Druk op  en selecteer **Instrum.** → **Spraakop.** Met Spraakopdrachten kunt u spraakopdrachten op de telefoon toevoegen, verwijderen en beheren. Spraakopdrachten worden op dezelfde manier opgenomen als spraaklabels. Zie Een spraaklabel aan een telefoonnummer toevoegen op pag. '31'.

Een spraakopdracht toevoegen aan een toepassing


U kunt slechts één spraakopdracht per toepassing opnemen.


- 1 Selecteer de toepassing waaraan u een spraakopdracht wilt toevoegen. Als u een nieuwe toepassing wilt toevoegen aan de lijst, selecteert u **Opties** → **Nieuwe toepassing**.
- 2 Selecteer **Opties** → **Spraakopdr. toev.**. Zie Een spraaklabel aan een telefoonnummer toevoegen op pag. '31'.


Toepassingsbeheer

Druk op  en selecteer **Instrum.** → **Beheer**. U kunt twee soorten toepassingen en software op de telefoon installeren:

Symbolen die in de standby-modus worden weergegeven:





 - Er is een hoofdtelefoon aangesloten.



 - Er is een hoorapparaat aangesloten.

 - De verbinding met een Bluetooth-hoofdtelefoon is verbroken, omdat de hoofdtelefoon niet beschikbaar is.

 **Voorbeeld:** Als u het installatiebestand hebt ontvangen bij een e-mail, gaat u naar uw mailbox, opent u de e-mail, opent u de weergave Bijlagen, gaat u naar het installatiebestand en drukt u op  om de installatie te starten.

Symbolen:

 - .sis-toepassing;
 - Java-toepassing;
 - toepassing is niet volledig geïnstalleerd;
 - toepassing is geïnstalleerd op de geheugenkaart.

- J2ME™-toepassingen op basis van Java™-technologie met de extensie .jad of .jar ().
- Download geen PersonalJava™-toepassingen naar de telefoon, want deze kunnen niet worden geïnstalleerd.
- Andere toepassingen en software die geschikt zijn voor het Symbian-besturingssysteem (). De installatiebestanden hebben de extensie .sis. Installeer alleen software speciaal voor Nokia 6630.

Installatiebestanden kunnen naar de telefoon worden overgebracht vanaf een compatibele pc, gedownload tijdens het browsen of ontvangen in een multimediatebericht, als e-mailbijlage of via Bluetooth. Met Nokia Application Installer in Nokia PC Suite kunt u een toepassing installeren op de telefoon of een geheugenkaart. Als u Microsoft Windows Verkenner gebruikt om een bestand over te brengen, plaatst u het bestand op een geheugenkaart (lokale schijf).

Toepassingen en software installeren




Belangrijk: Installeer alleen toepassingen van bronnen die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.

- Selecteer **Opties** → **Gegevens bekijken** voordat u de toepassing installeert om informatie te bekijken, zoals het toepassingstype, het versienummer en de leverancier of fabrikant van de toepassing.
- Selecteer **Opties** → **Certificaat bekijken** voordat u de toepassing installeert om het beveiligingscertificaat van de toepassing te bekijken. Zie [Certificaatbeheer](#) op pag. '109'.
- Als u een bestand installeert dat een update of fix voor een bestaand programma bevat, kunt u het oorspronkelijke programma alleen herstellen als u over het oorspronkelijke installatiebestand of een volledige reservekopie van het verwijderde softwarepakket beschikt. Als u de oorspronkelijke toepassing wilt herstellen, verwijdert u de toepassing en installeert u deze opnieuw op basis van het oorspronkelijke installatiebestand of de reservekopie.

- Het .jar-bestand is vereist voor de installatie van Java-toepassingen. Als dit ontbreekt, kunt u worden gevraagd het te downloaden. Als er geen toegangspunt is opgegeven voor de toepassing, moet u dat alsnog selecteren. U moet mogelijk een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om het .jar-bestand van de server te kunnen downloaden. Informeer hiernaar bij de leverancier of fabrikant van de toepassing.
- 1 Open Toepassingsbeheer en ga naar een installatiebestand.
U kunt ook zoeken in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart, de toepassing selecteren en op  drukken om de installatie te starten.
 - 2 Selecteer **Opties** → **Installeren**.
Tijdens de installatie wordt op de telefoon informatie weergegeven over de voortgang van de installatie. Als u een toepassing installeert zonder een digitale handtekening of certificaat, verschijnt er een waarschuwing. Zet de installatie alleen voort als u de herkomst en de inhoud van de toepassing vertrouwt.
- U start een geïnstalleerde toepassing door deze in het menu te kiezen en op  te drukken.
 - Als u een netwerkverbinding wilt starten en extra informatie over de toepassing wilt weergeven, gaat u naar de toepassing en selecteert u **Opties** → **Ga naar webadres**, indien beschikbaar.
 - Als u wilt bekijken welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd en wanneer, selecteert u **Opties** → **Logboek bekijken**.
 - Als u uw installatielogboek met het overzicht van geïnstalleerde en verwijderde software naar een helpdesk wilt sturen, selecteert u **Opties** → **Logboek zenden** → **Via SMS**, **Via multimedia**, **Via Bluetooth** of **Via e-mail** (alleen beschikbaar als u de juiste e-mailinstellingen hebt ingesteld).

Toepassingen en software verwijderen

Ga naar een softwarepakket en selecteer **Opties** → **Verwijderen**. Druk ter bevestiging op **Ja**.
Verwijderde software kan alleen opnieuw worden geïnstalleerd als u beschikt over het oorspronkelijke softwarepakket of een volledige reservekopie van de verwijderde software.

 **Tip!** U kunt toepassingen ook installeren via Nokia Application Installer in Nokia PC Suite. Zie de cd-rom in het pakket.

 **Tip!** Terwijl u browsert kunt u een installatiebestand downloaden en het installeren zonder de verbinding te verbreken.

 Opties in de beginweergave van Toepassingen: **Installeren**, **Gegevens bekijken**, **Ga naar webadres**, **Certificaat bekijken**, **Zenden**, **Verwijderen**, **Toep.downloads**, **Logboek bekijken**, **Logboek zenden**, **Bijwrkn**, **Instellingen**, **Help** en **Afsluiten**.

Als u een softwarepakket verwijderd, kan het zijn dat u documenten die u daarmee hebt gemaakt, niet meer kunt openen.



Opmerking: Als een ander softwarepakket afhankelijk is van het verwijderde softwarepakket, kan het zijn dat het andere softwarepakket niet meer werkt. Raadpleeg de documentatie van het geïnstalleerde softwarepakket voor meer informatie.

Instellingen van Toepassingen


- **Software-installatie** - Selecteer het type software dat u wilt installeren: **Aan**, **Alleen ondertek.** of **Uit**.
- **Online certif.controlle** - Selecteer deze optie als u met behulp van Toepassingsbeheer de online certificaten van een toepassing wilt controleren voordat u deze installeert.
- **Standaardwebadres** - Dit is het standaardadres dat wordt gebruikt wanneer u online certificaten controleert.






Voor sommige Java-toepassingen moet mogelijk worden gebeld naar, een bericht worden verzonden naar of een netwerkverbinding worden gemaakt met een specifiek toegangspunt voor het downloaden van extra gegevens of onderdelen. Ga in de beginweergave van Toepassingen naar een toepassing en selecteer **Opties** → **Suite-instellingen** om de instellingen voor de desbetreffende toepassing te wijzigen.



Activeringsleutels – Hiermee kunt u bestanden verwerken die zijn beschermd door auteursrechten.


Vanwege copyrightbescherming kan het voorkomen dat bepaalde afbeeldingen, beltonen en andere items niet kunnen worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.

Druk op  en selecteer **Instrum.** → **Act.sleutls** om de activerings sleutels voor de digitale rechten te bekijken die zijn opgeslagen in de telefoon.

- Geldige sleutels () zijn verbonden met een of meer mediabestanden.
- Wanneer de sleutels zijn vervallen () kunt u het mediabestand niet meer gebruiken of is de periode waarin u het bestand mag gebruiken, verstreken. Druk op  om de **Vervallen** activerings sleutels te bekijken.
- Als u meer gebruikstijd wilt kopen of de gebruiksperiode voor een mediabestand wilt verlengen, selecteert u een activerings sleutel en selecteert u **Opties** → **Inhoud activeren**. Activerings sleutels kunnen niet worden bijgewerkt als u de ontvangst van webdienstberichten hebt uitgeschakeld. Zie [Instellingen voor webdienstberichten](#) op pag. '65'.
- Als u wilt bekijken welke sleutels momenteel niet worden gebruikt (**Niet gebr.**), drukt u twee keer op . Aan niet-gebruikte activerings sleutels zijn geen mediabestanden verbonden die zijn opgeslagen in de telefoon.
- Selecteer een activerings sleutel en druk op  als u uitgebreide informatie wilt bekijken, zoals de geldigheidsstatus en de mogelijkheid het bestand te verzenden.



Transfer – Hiermee kunt u gegevens vanaf een andere telefoon overzetten.

Druk op  en selecteer **Instrum.** → **Transfer** om contactpersonen, agendagegevens, afbeeldingen, videoclips en geluidsfragmenten via Bluetooth naar uw Nokia 6630 te kopiëren vanaf een compatibele Series 60-telefoon, zoals de Nokia 6600 en de Nokia 7610. U kunt de Nokia 6630 zonder SIM-kaart gebruiken. Als u de telefoon inschakelt zonder SIM-kaart, wordt automatisch het offline-profiel geactiveerd. Hierdoor kunt u de SIM-kaart in een andere telefoon gebruiken. Volg de instructies op het scherm.


Om dubbele items te voorkomen, kunt u gegevens van hetzelfde type, bijvoorbeeld contacten, maar eenmaal van de andere telefoon naar uw telefoon overbrengen. Als u dezelfde gegevens nogmaals wilt overbrengen, moet u de toepassing Transfer wellicht weer naar het andere apparaat versturen en opnieuw installeren.

Voor het kopieerproces voert u de volgende stappen uit:

- 1 Schakel Bluetooth in op de Nokia 6630 en op de andere telefoon. Zie [Bluetooth-verbinding](#) op pag. '92'.
- 2 Open de toepassing [Transfer](#) op de Nokia 6630. Volg de instructies op het scherm.
- 3 De toepassing Transfer wordt naar de andere telefoon verzonden.
- 4 Installeer de toepassing Transfer op de andere telefoon. De toepassing wordt automatisch gestart en toegevoegd aan het hoofdmenu.
- 5 De telefonen moeten worden gekoppeld. Zie [Gegevens verzenden via Bluetooth](#), Koppeling op pagina '93' voor meer informatie over koppeling.
- 6 Selecteer de inhoud die u wilt kopiëren naar uw Nokia 6630.
- 7 De inhoud wordt gekopieerd van het geheugen en de geheugenkaart van de andere telefoon (indien beschikbaar) naar de Nokia 6630. De tijd die hiervoor nodig is, is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die moet worden overgedragen. U kunt het kopiëren annuleren en later doorgaan.



Apparaatbeheer – configuratie van de aanbieder

Druk op  en selecteer [Instrum.](#) → [App.beh.](#). U ontvangt mogelijk serverprofielen en verschillende configuratie-instellingen van uw netwerkoperator, aanbieder of afdeling voor bedrijfsinformatiebeheer. Deze configuratie-instellingen kunnen toegangspuntinstellingen voor gegevensverbindingen en andere instellingen voor verschillende toepassingen in de telefoon bevatten.

- Als u verbinding wilt maken met een server en de configuratie-instellingen voor de telefoon wilt ontvangen, selecteert u [Configuratie starten](#).
- Als u het ontvangen van configuratie-instellingen van een aanbieder wilt toestaan of weigeren, selecteert u [Conf. inschakelen](#) of [Conf. uitschakelen](#).

Serverprofielinstellingen

Neem contact op met de aanbieder voor de juiste instellingen.

- **Servernaam** - Voer een naam in voor de configuratieserver.
- **Server-ID** - Voer de unieke ID in om de configuratieserver te identificeren.
- **Serverwachtwoord** - Voer een wachtwoord in om de telefoon te identificeren voor de server.
- **Toegangspunt** - Selecteer een toegangspunt voor het tot stand brengen van een verbinding met de server.
- **Hostadres** - Voer de URL van de server in.
- **Poort** - Voer het poortnummer van de server in.
- **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** - Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
- **Config. toestaan** - Als u configuratie-instellingen wilt ontvangen van de server, selecteert u **Ja**.
- **Autom. accepteren**. - Als u wilt dat u om bevestiging wordt gevraagd voordat een configuratie van de server wordt geaccepteerd, selecteert u **Nee**.

Informatie over de batterij

Opladen en ontladen

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-by-tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, kunt u beter een nieuwe batterij kopen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdt.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Sluit de batterij niet te lang aan op een lader. De levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen. Extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit van de batterij negatief beïnvloeden.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (De poolklemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij tussen de 15°C en 25°C ligt. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De batterijprestaties zijn beduidend minder in temperaturen onder het vriespunt.

Gooi batterijen nooit in vuur! Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
 - Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
 - Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
 - Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
 - Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
 - Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
 - Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
 - Maak de lenzen (zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensor) schoon met een zachte, schone, droge doek.
 - Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van de apparaten niet goed werkt.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel het apparaat altijd uit op plaatsen waar het verboden is het apparaat te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het apparaat alleen in de normale posities. Gebruik alleen toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, teneinde te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentiesignalen. Gebruik altijd een goedgekeurd draagtasje of een goedgekeurde houder, wanneer u het apparaat hebt ingeschakeld en op het lichaam draagt.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven

instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Pacemakers Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15,3 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Mensen met een pacemaker moeten:

- het apparaat op meer dan 15,3 cm afstand van hun pacemaker houden als het apparaat is ingeschakeld;
- het apparaat niet in een borstzak dragen; en
- het apparaat bij het oor houden aan de andere zijde van het lichaam dan de zijde waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storingen te minimaliseren.

Als u enige reden heeft om te vermoeden dat er storing optreedt, moet u het apparaat onmiddellijk uitschakelen.

Gehoorapparaten Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw netwerkoperator als u last hebt van dergelijke storingen.

Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeer-remsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat, onderdelen daarvan of toebehoren zich bevinden. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

Explosiegevaarlijke omgevingen



Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinstations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat.

Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

- 1 Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM- of USIM-kaart noodzakelijk zijn.
- 2 Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
- 3 Voer het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 4 Druk op de toets .

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie.

Probeer wanneer u een alarmnummer belt alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.



WAARSCHUWING! In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen, behalve oproepen naar bepaalde alarmnummers, of andere functies gebruiken waarvoor netwerkdekking vereist is.

Informatie over certificatie (SAR)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat deze voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door internationale richtlijnen (ICNIRP). Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0W/kg*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,83 W/kg.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

*De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariëaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden onder "product information" op de website van Nokia op www.nokia.com.

Index

A

aanpassing 13

activeringsleutels 116

agenda

agenda-alarm uitschakelen 66

alarm 66

items verzenden 66

PC Suite synchroniseren 67

alarm

agenda-alarm 66

alarmklok 16

B

beltonen

ontvangen in een SMS-bericht 55

persoonlijke beltoon toevoegen 30

persoonlijke beltoon

verwijderen 30

berichten

e-mail 52

multimediabericht 52

SMS 52

bestandsbeheer 18

bestandsindelingen

JAD-bestand 115

JAR-bestand 115

RealPlayer 44

SIS-bestand 114

beveiligingscode

zie *blokkeringscode*

blokkeringscode 107

Bluetooth

apparaatadres 93

apparaatsymbolen 93

hoofdtelefoon 112

in fabriek ingesteld wachtwoord 94

koppeling, uitleg van term 94

koppelingsverzoeken 94

symbolen verbindingstatus 94

twee apparaten verbinden,

koppeling 93

uitschakelen 95

verbindingsverzoeken 94

wachtwoord, uitleg van term 94

bookmark, uitleg van term 70

C

cache

wissen 74

camera

afbeeldingen versturen 34

contrast aanpassen 34

helderheid aanpassen 34

instellingen videorecorder 37

nachtmodus 34

reeksmodus 35

videoclips opslaan 36

zelfontspanner 35

Cd-rom 96

certificaten 109

chat

zie *instant messaging*

codes 106

blokkeringscode 106

PIN2-code 107

PIN-code 106

computerverbindingen 96

conferentiegesprek 23

contactkaarten

DTMF-tonen opslaan 25

foto's invoegen 28

contrast

instelling in camera 34

copyrightbescherming

zie *activeringsleutels*

D

datum

instellingen 106

dienstopdrachten 48

digital rights management, DRM

zie *activeringsleutels*

DNS, Domain Name Service, uitleg van

term 105

duur vermelding logboek 27

E

e-mail 52

bijlagen bekijken 57

instellingen 62

offline 59

openen 57

ophalen uit mailbox 57

remote mailbox 56

F

films, muvees

aangepaste muvees 42

snelle muvees 42

G

galerij 37

gegevensverbindingen

details 97

symbolen 15

verbreken 97

geheugen

geheugengebruik weergeven 18

wissen van geheugen 26

geheugenkaart 19

geheugenkaartadapter

zie *Aan de slag, adapter voor kleine MultiMediaCard*

geluid uit 46

geluiden

aanpassen 12

beltoon stoppen 23

geluiden opnemen 44

geluidsfragmenten 37

gesprekken

doorverbinden 24

duur 26

gelbelde nummers 25

internationaal 21

ontvangen 25

H

handsfree

zie *luidspreker*

helderheid

instelling in camera 34

weergave 101

herinnering

zie *agenda, alarm*

I

inhoud van een andere telefoon
overdragen 117

instant messaging 84

afzonderlijke gesprekken 87

berichten opnemen 87

blokkeren 86

chatberichten verzenden 86

gebruikers-ID, uitleg van term 88

groepen 89

privébericht verzenden 86

verbinding maken met een
server 84

instellingen

agenda 67

blokkeringscode 107

Bluetooth 93

certificaten 109

chatinstellingen 84, 85, 90

datum en tijd 106

gegevensverbindingen 103

hoofdtelefoon 112

hoorapparaat 112

oorspronkelijke instellingen 101

oproepblokkering 111

oproepen doorschakelen 111

PIN-code 106

portefeuille 82

portefeuillecode 107

screensaver 101

taal 100

telefoon aanpassen 11

toegangscodes 106

toegangspunten 104

UPIN-code 107

UPUK-code 107

weergave 101

instellingen hoofdtelefoon 112

instellingen hoorapparaat 112

internettoegangspunten (IAP)

zie *toegangspunten*

IP-adres, uitleg van term 105

J

Java

zie *toepassingen, Java*

K

klok

alarm 16
instellingen 16
snooze 16

kopiëren

contactgegevens tussen SIM-kaart
en apparaatgeheugen 29
tekst 51

L

lijst met oproepen

zie *logboek*

logboek

filteren 27
inhoud wissen 27

luidspreker 17

activeren 17
uitschakelen 17

M

mailbox 56

mediabestanden

bestandsindelingen 44
geluid uit 46
terugspoelen 46
vooruitspoelen 46

menu

herschikken 12

multimediaberichten 52

O

opnemen van videoclip 37

oproepen

instellingen 101
instellingen voor
doorschakelen 111

P

pakketgegevensverbindingen 97

GPRS, uitleg van term 103
instellingen 105

PC Suite

afbeeldingen overbrengen naar
pc 38

agendagegevens 67
gegevens van telefoongeheugen

bekijken 19

synchronisatie 96

pc-verbindingen

via Bluetooth of USB-kabel 96

PIN-code 106

portefeuille 79

instellingen 82
kaartgegevens opslaan 80
portefeuillecode invoeren 80
portefeuillecode opnieuw
instellen 83
ticketgegevens bekijken 82

portefeuillecode 80, 107

R

remote mailbox 56

resolutie, uitleg van term 35

RSMC, kleine MMC

zie *Aan de slag*

S

scherm wissen

Zie *Standby-modus*

SIM-kaart

berichten 60
namen en nummers 29
namen en nummers kopiëren naar
telefoon 29

SIS-bestand 114

SMS 52

SMS-berichtencentrale 61

nieuwe toevoegen 61

snelkeuze 23

snelkoppelingen

internetverbinding 70

sneltoetsen

camera 34
zie *Aan de slag*

snooze

agenda-alarm 66
alarmklok 16

software

een bestand overbrengen naar het
apparaat 114

spraakberichten 21
spraaklabels 30, 113
 bellen 31
 toevoegen 31, 113
spraaklabels opnemen 31, 113
standby-modus 11
symbolen 15
synchronisatie 98

T

tekst knippen 51
tekst plakken 51
thumbnailafbeeldingen
 op contactkaart 28
tijd
 instellingen 106
toegangspunten 103
 instellingen 104
toepassingen, Java 114

U

UPIN-code 107
UPUK-code 107
USB-kabel 96
USIM-kaart
 zie de *uitleg van de term in Aan de slag*
USSD-opdrachten 48

V

vaste nummers 108
verbindinginstellingen 103

versturen

afbeeldingen 34
verzenden
 agenda-items 66
 contactkaarten, visitekaartjes 29
 videoclips 41

video's bewerken 40

aangepaste videoclips 40
effecten toevoegen 40
geluidsfragmenten toevoegen 40
overgangen toevoegen 40

videoclips 37

video-oproep 21

beantwoorden 24
weigeren 24

videorecorder

zie *camera*

videospeler

zie *RealPlayer*

voicedialling 30, 113

voicemailbox 21

oproepen doorschakelen naar
 voicemailbox 111
telefoonnummer wijzigen 21

volumeregeling 17

luidspreker 17
tijdens gesprek 21

W

web

toegangspunten, zie
 toegangspunten
toegangspunten, zie *toegangspunten*