

Gebruikershandleiding Nokia 7230

Inhoudsopgave		Chatten	19
		Voicemail	20
		Berichtinstellingen	20
Veiligheid	4	Contacten	20
Algemene informatie	5	Oproeplogboek	21
Over dit apparaat	5	Instellingen	21
Netwerkmodus	5	Profielen	21
Netwerkdiensten	5	Tonen	21
Gedeeld geheugen	6	Scherms	22
Toegangscodes	6	Datum en tijd	22
Software-updates via de pc	6	Snelkoppelingen	22
Ondersteuning	7	Synchronisatie en back-up	22
Aan de slag	8	Connectiviteit	23
Toetsen en onderdelen	8	Telefooninstellingen voor oproepen	24
De SIM-kaart plaatsen	8	Accessoires	25
Een geheugenkaart plaatsen	9	Configuratie	25
De batterij plaatsen	10	Fabrieksinstellingen terugzetten	25
De batterij opladen	11	Galerij	25
In- en uitschakelen	11	Toepassingen	26
Scherms	11	Wekker	26
Toetsenslot	12	Agenda en takenlijst	26
GSM-antenne	12	Extra	27
Accessoires	13	Camera en video	27
Oproepen	14	FM-radio	28
Oproepen plaatsen en beantwoorden	14	Recorder	28
Luidspreker	14	Mediaspeler	29
Snelkeuzetoetsen	14	Kaarten	30
Tekst invoeren	15	Web of internet	33
Tekstmodi	15	Verbinding maken met een webservice	33
Gewone tekstinvoer	15	SIM-diensten	33
Tekstinvoer met woordenboek	15	Groene tips	33
Door de menu's navigeren	16	Energie besparen	34
Berichten	16	Recyclen	34
Tekst- en multimediam berichten	16	Meer informatie	34
Flitsberichten	18	Toebehoren	35
Nokia Xpress-audioberichten	18		
Nokia Mail	18		

Batterij	35
Informatie over de batterij en de lader	35
Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen	35
Uw apparaat onderhouden	36
Recycling	36
Aanvullende veiligheidsinformatie	37
Kleine kinderen	37
Gebruiksomgeving	37
Medische apparatuur	37
Voertuigen	37
Explosiegevaarlijke omgevingen	37
Alarmnummer kiezen	38
Informatie over certificatie (SAR)	38
Index	39

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS



Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

TOEBEHOREN EN BATTERIJEN



Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.

WATERBESTENDIGHEID



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Algemene informatie

Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het GSM 850-, 900-, 1800-, 1900- en WCDMA 900-, 1900- en 2100 MHz-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. Deze zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites bezoekt, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.

Waarschuwing:

Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Maak een back-up of houd een schriftelijke neerslag bij van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

Netwerkmodus

U selecteert het type netwerk dat u wilt gebruiken door **Menu > Instellingen > Telefoon > Netwerkmodus** te selecteren. Deze optie is niet beschikbaar tijdens het voeren van een gesprek.

Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingdiensten. Enkele functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de

kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkinggebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellen welke kosten in rekening worden gebracht. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die invloed hebben op hoe u sommige functies van dit apparaat kunt gebruiken die netwerkondersteuning nodig hebben, zoals ondersteuning voor specifieke technologieën, bijvoorbeeld WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen en taalafhankelijke tekens.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uw apparaat voorzien van aangepaste onderdelen, zoals menunamen, menuvolgorde en pictogrammen.

Gedeeld geheugen

De volgende functies in dit apparaat maken mogelijk gebruik van gedeeld geheugen: multimedieberichten (Multimedia Messaging, MMS), e-mailtoepassing, chatten. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies. Als uw apparaat een bericht weergeeft dat het geheugen vol is, verwijdert u een gedeelte van de informatie die in het gedeelde geheugen is opgeslagen.

Toegangscodes

Met de beveiligingscode kunt u uw apparaat beschermen tegen onbevoegd gebruik. De vooraf ingestelde code is 12345. U kunt de code maken en wijzigen en het apparaat instellen zodat het om de code vraagt. Houd de code geheim en veilig opgeborgen, gescheiden van het apparaat. Als u de code vergeet en het apparaat wordt vergrendeld, moet u uw apparaat wegbrengen voor onderhoud. Mogelijk worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens op uw apparaat verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-center of de dealer waar u uw apparaat hebt gekocht.

De PIN-code die bij de SIM-kaart wordt geleverd beschermt de kaart tegen ongeautoriseerd gebruik. De PIN2-code die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd is vereist om sommige diensten te kunnen bereiken. Als u de PIN- of PIN2-code drie maal achter elkaar verkeerd invoert, wordt u om de PUK- of PUK2-code gevraagd. Als u deze niet hebt, neemt u contact op met uw serviceprovider.

De module-PIN is vereist voor toegang tot de gegevens in de beveiligingsmodule van uw SIM-kaart. De handtekening-PIN kan nodig zijn voor de digitale handtekening. Het blokkeerwachtwoord is vereist voor het blokkeren van oproepen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Beveiliging** om in te stellen hoe het apparaat de toegangscodes en beveiligingsinstellingen gebruikt.

Software-updates via de pc

Nokia Software Updater is een pc-toepassing waarmee u de software van uw apparaat kunt bijwerken. Als u dat wilt doen, hebt u een compatibele pc nodig, een

breedbandverbinding met internet en een compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op de pc aan te sluiten.

Voor meer informatie, release notes voor de laatste softwareversies en voor het downloaden van de toepassing Nokia Software Updater, gaat u naar www.nokia.com/softwareupdate of uw plaatselijke Nokia-website.

Als u de apparaatsoftware wilt bijwerken, gaat u als volgt te werk:

- 1 Download en installeer de toepassing Nokia Software Updater op uw pc.
- 2 Verbind het apparaat met de pc via een compatibele USB-gegevenskabel en selecteer **PC Suite**.
- 3 Open de toepassing Nokia Software Updater. De toepassing Nokia Software Updater helpt u bij het maken van een back-up van uw bestanden, het bijwerken van de software en het terugzetten van uw bestanden.

Ondersteuning

Als u meer wilt weten over hoe u uw product kunt gebruiken of u weet niet zeker hoe uw apparaat behoort te werken, raadpleegt u de gebruikershandleiding of de ondersteuningspagina's op www.nokia.com/support, de lokale Nokia-website of, voor mobiele apparaten, www.nokia.mobi/support.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Start het apparaat opnieuw op: schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij na een ongeveer een minuut weer in het apparaat en schakel het apparaat in.
- Herstel de oorspronkelijke fabrieksinstellingen zoals in de gebruikershandleiding wordt uitgelegd.
- Werk de software van uw apparaat regelmatig bij voor optimale prestaties en mogelijke nieuwe functies, zoals uitgelegd in de gebruikershandleiding.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Kijk op www.nokia.com/repair. Maak eerst een back-up van de gegevens in uw apparaat voordat u het voor reparatie verstuurt.

Aan de slag


Toetsen en onderdelen

1	Scherm	
2	Navi™-toets (bladertoets)	
3	Selectietoetsen	
4	Beltoets	
5	Toetsenblok	
6	Luistergedeelte	
7	Einde / Aan/uit-toets	

8	Aansluiting lader	
9	USB-poort	
10	Aansluiting voor hoofdtelefoon	
11	Lens	
12	Opnametoets	
13	Oogje van polsband	

De SIM-kaart plaatsen

De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.

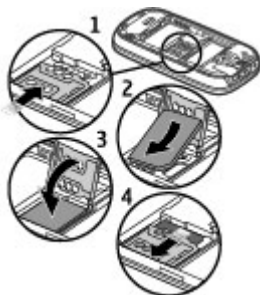

- 1 Verwijder de batterij als deze is geplaatst en verschuif de SIM-kaarthouder om deze te ontgrendelen.
- 2 Open de kaarthouder.
- 3 Plaats de SIM-kaart in de houder met het contactgebied naar beneden gericht.
- 4 Sluit de kaarthouder.
- 5 Verschuif de kaarthouder om deze te vergrendelen.


Een geheugenkaart plaatsen



Gebruik alleen compatibele MicroSD-kaarten die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.


Het apparaat is geschikt voor microSD-kaarten met een capaciteit tot 16 GB. Een afzonderlijk bestand mag niet groter zijn dan 2 GB.

Een geheugenkaart plaatsen

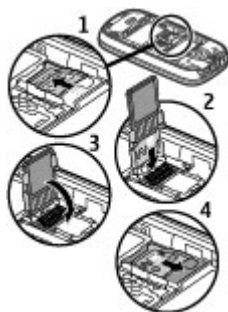

- 1 Verwijder de batterij als deze is geplaatst en verschuif de geheugenkaarthouder om deze te ontgrendelen.
- 2 Draai de kaarthouder open.
- 3 Plaats de geheugenkaart in de kaarthouder met het contactgebied naar beneden gericht.
- 4 Sluit de kaarthouder.
- 5 Verschuif de kaarthouder om deze te vergrendelen.

De batterij plaatsen

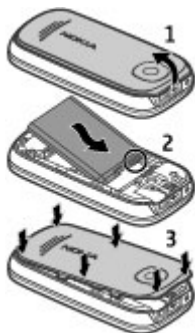

- 1 Verwijder de achtercover als deze is aangebracht, houd rekening met de contactpunten voor de batterij en plaats de batterij.
- 2 Plaats de achtercover terug.

De batterij opladen

De batterij is deels opgeladen in de fabriek. Als het apparaat aangeeft dat de batterij leeg raakt, doet u het volgende:

- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.



- 2 Sluit de lader aan op het apparaat.
- 3 Wanneer het apparaat aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de lader los van het apparaat en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.

U kunt de batterij ook opladen met een USB-kabel met stroom van een computer.

- 1 Sluit het ene uiteinde van een USB-kabel aan op een USB-poort van een computer en sluit het andere uiteinde aan op uw apparaat.
- 2 Wanneer de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de USB-kabel los.


U hoeft de batterij niet een specifieke tijd op te laden en u kunt het apparaat tijdens het opladen gebruiken. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterijindicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Wanneer u het apparaat oplaadt terwijl u naar de radio luistert, kan dit de ontvangstkwaliteit negatief beïnvloeden.

In- en uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

Scherm

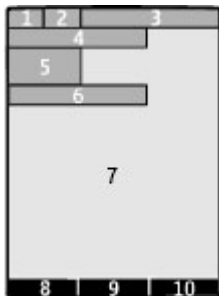

12 Aan de slag

- 1 Signaalsterkte van het mobiele netwerk
- 2 Laadstatus van batterij
- 3 Indicatoren
- 4 Naam van het netwerk of het operatorlogo
- 5 Klok
- 6 Datum (alleen als het uitgebreide startscherm is uitgeschakeld)
- 7 Scherm
- 8 Functie van de linkerselectietoets
- 9 Functie van de bladertoets
- 10 Functie van de rechterselectietoets

U kunt de functie van de linker- en rechterselectietoets veranderen. [Zie 'Snelkoppelingen', p. 22.](#)

Toetsenslot

U voorkomt dat u per ongeluk toetsen indrukt door de telefoon te sluiten en binnen 5 seconde **Blokkn** te selecteren om het toetsenblok te vergrendelen.

Als u het toetsenblok wilt ontgrendelen, selecteert u **Vrijgeven** > **OK** of opent u de telefoon. Wanneer de toetsenblokkering ter beveiliging is ingeschakeld, dient u de beveiligingscode in te voeren wanneer dit u wordt gevraagd.

U kunt instellen dat het toetsenblok na een vooraf ingestelde tijd automatisch wordt vergrendeld als de stand-bymodus actief is. Selecteer hiervoor **Menu** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Aut. toets.blokk.** > **Aan**.

Druk op de beltoets om een oproep te beantwoorden als het toetsenblok is vergrendeld. Wanneer u de oproep beëindigt of niet aanneemt, worden de toetsen weer automatisch geblokkeerd.

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

GSM-antenne



Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact


met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.

In de afbeelding is het GSM-antennegebied grijs gemarkeerd.

Accessoires

Een USB-kabel aansluiten

Open het klepje van de USB-connector en sluit de USB-kabel aan op het apparaat.

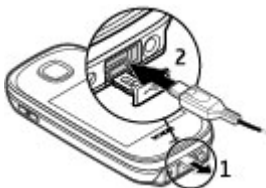

Headset

Waarschuwing:


Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd kan raken. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.



Band

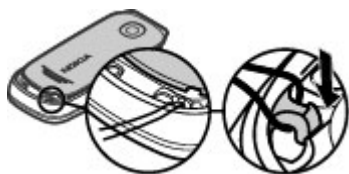

- 1 Open de cover aan de achterkant.
- 2 Haal de band erdoor en trek deze strak.
- 3 Sluit de cover.

Oproepen

Oproepen plaatsen en beantwoorden

Als u iemand wilt bellen, voert u het telefoonnummer in, eventueel inclusief de landcode en het netnummer, en drukt u op de beltoets. Druk op de pijl omhoog of omlaag om het volume van het luistergedeelte of de hoofdtelefoon aan te passen tijdens een telefoongesprek.

Druk op de beltoets om een binnenkomende oproep te beantwoorden. Als u de oproep niet wilt beantwoorden, drukt u op de toets Einde.

Luidspreker

Selecteer **Luidspr.** of **Normaal** om de luidspreker of het luistergedeelte te gebruiken tijdens een gesprek. Deze voorzieningen zijn mogelijk niet op alle uitvoeringen beschikbaar.

Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Snelkeuzetoetsen

Een telefoonnummer aan een cijfertoets toewijzen

Selecteer **Menu > Contacten > Snelkeuze**, blader naar een cijfer (2-9) en selecteer **Wijs toe**. Voer het gewenste telefoonnummer in of selecteer **Zoeken** en een opgeslagen contact.

Snelkeuze activeren



Selecteer Menu > Instellingen > Oproepen > Snelkeuze > Aan.

Een nummer bellen via snelkeuzetoetsen

Houd in de stand-bymodus de gewenste cijfertoets ingedrukt.

Tekst invoeren**Tekstmodi**

Voor het invoeren van tekst (bijvoorbeeld in SMS-berichten) kunt u gewone tekstinvoer of tekstvoorspelling gebruiken.

Houd tijdens het schrijven **Opties** even ingedrukt om over te schakelen van gewone tekstinvoer (aangeduid met ) naar tekstvoorspelling (aangeduid met ) en omgekeerd. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

Hoofdletters en kleine letters worden aangegeven door *Abc*, *abc* en *ABC*.

Als u van hoofdletters wilt overschakelen op kleine letters of omgekeerd, drukt u op #. Als u van letters wilt overschakelen op nummers (aangeduid met *123*) houdt u # ingedrukt en selecteert u **Nummermodus**. Als u van nummers wilt overschakelen naar letters, houdt u # ingedrukt.

Als u een andere schrijftaal wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Schrijftaal**.

Gewone tekstinvoer

Druk een of meer keren op een cijfertoets (2-9) totdat het gewenste teken verschijnt. Welke tekens beschikbaar zijn, hangt af van de geselecteerde schrijftaal.

Als de volgende letter zich op dezelfde toets bevindt als de huidige, wacht u tot de cursor weer verschijnt en voert u de letter in.

Druk herhaaldelijk op **1** om toegang te krijgen tot de meest gangbare interpunctietekens en speciale karakters. Als u een lijst met speciale tekens wilt openen, drukt u op *. Druk voor een spatie op **0**.

Tekstinvoer met woordenboek

Tekstinvoer met woordenboek is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek waar u zelf woorden aan toe kunt voegen.

- 1 U begint een woord in te voeren met behulp van de cijfertoetsen **2** tot en met **9**. Druk voor een letter slechts éénmaal op de betreffende toets.
- 2 Om een woord te bevestigen, drukt u op de bladertoets naar rechts of typt u een spatie.
 - Als het woord niet correct is, drukt u herhaaldelijk op * en selecteert u het woord uit de lijst.

16 Door de menu's navigeren

- Als er een vraagteken (?) achter het woord staat, komt het woord dat u wilt invoeren niet in het woordenboek voor. Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u **Spellen**. Voer het woord in met behulp van de normale tekstinvoer en selecteer **Opslaan**.
- Als u een samengesteld woord wilt invoeren, voert u om te beginnen het eerste gedeelte van het woord in. Bevestig de invoer door op de bladertoets naar rechts te drukken. Typ vervolgens het laatste gedeelte van het woord en bevestig het woord.

3 U begint met het invoeren van het volgende woord.

Door de menu's navigeren

De apparaatfuncties zijn verdeeld over verschillende menu's. Niet alle menufuncties of opties worden hier beschreven.

Selecteer in het startscherm **Menu** en het gewenste menu en submenu.

Het huidige menuniveau verlaten

Selecteer **Afsluiten** of **Terug**.

Terugkeren naar het startscherm

Druk op de beëindigingstoets.

De menuweergave wijzigen

Selecteer **Menu > Opties > Hoofdmenuwrgave**.

Berichten

Maak en ontvang met uw apparaat berichten, zoals SMS- en MMS-berichten. De berichtendiensten kunnen alleen worden gebruikt als ze worden ondersteund door uw netwerk- of serviceprovider.

Tekst- en multimedieberichten

U kunt berichten opstellen en daar bijvoorbeeld een foto aan toevoegen. Uw telefoon wijzigt een tekstbericht automatisch in een multimediebericht als u een bestand bijvoegt.

Tekstberichten

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Het totale aantal resterende tekens en het aantal berichten dat nodig is voor verzending worden weergegeven.

Als u berichten wilt verzenden, moet het nummer van de correcte berichtencentrale zijn opgeslagen op het apparaat. Dit nummer wordt doorgaans standaard ingesteld via de SIM-kaart.

Als u het nummer handmatig wilt instellen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Meer > Bericht-instellingen > Tekstberichten > Berichtencentrale**.
- 2 Voer de naam en het nummer in dat u hebt ontvangen van uw serviceprovider.

Multimediaberichten

Een multimediabericht kan tekst, afbeeldingen en geluid of videoclips bevatten.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Neem contact op met uw serviceprovider voor de beschikbaarheid van MMS (multimedia messaging service) en om u hierop te abonneren.

Een bericht opstellen

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken**.
- 2 Stel het bericht op.
Als u een speciaal teken of een smiley wilt invoegen, selecteert u **Opties > Symbool invoegen**.
Als u een object wilt toevoegen aan het bericht, selecteert u **Opties > Object invoegen**. Het berichttype wordt automatisch gewijzigd in een MMS-bericht.
- 3 Als u ontvangers wilt toevoegen, selecteert u **Vrz. naar** en een ontvanger.
Als u handmatig een telefoonnummer of e-mailadres wilt toevoegen, selecteert u **Nummer of e-mail**. Voer een telefoonnummer in of selecteer **E-mail** en voer een e-mailadres in.
- 4 Selecteer **Verzndn**.

MMS-berichten worden aangeduid met een pictogram boven aan het scherm.

Serviceproviders kunnen kosten in rekening brengen die afhangen van het berichttype. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Flitsberichten

Flitsberichten zijn tekstberichten die bij onmiddellijk bij ontvangst worden weergegeven.



Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Meer > Andere berichten > Flitsbericht**.
- 2 Schrijf uw bericht.
- 3 Selecteer **Vrz.** naar en een contact.

Nokia Xpress-audioberichten

Op een eenvoudige manier met MMS audioberichten maken en verzenden.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Meer > Andere berichten > Audiobericht**. De recorder wordt geopend.
- 2 Als u het bericht wilt opnemen, selecteert u .
- 3 Selecteer  om de opname te stoppen.
- 4 Selecteer **Vrz.** naar en een contact.

Nokia Mail

Met uw apparaat uw e-mailaccount openen om e-mail te lezen, te schrijven en te verzenden. Deze e-mailtoepassing is niet hetzelfde als de SMS-e-mailfunctie.

Om te kunnen e-mailen, hebt u een e-mailaccount bij een e-mailserviceprovider nodig. Vraag uw e-mailserviceprovider naar de beschikbaarheid en de juiste instellingen. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor e-mail ontvangt als een configuratiebericht.

Wizard voor het instellen van e-mail

De wizard voor het instellen van e-mail wordt automatisch geopend als er geen e-mailinstellingen zijn gedefinieerd op het apparaat. Als u een extra e-mailaccount wilt toevoegen, selecteert u **Menu > Berichten > Meer > E-mail en Nieuwe account**. Volg de instructies.

Een e-mailbericht opstellen en verzenden

U kunt een e-mailbericht opstellen voordat u verbinding maakt met de e-mailservice.

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Meer > E-mail en E-mail opstellen**.
- 2 Voer het e-mailadres van de ontvanger, het onderwerp en het e-mailbericht in. Selecteer **Opties > Invoegen** als u een bestand als bijlage wilt toevoegen.
- 3 Als er meer dan één e-mailaccount is gedefinieerd, selecteert u de account waarmee u het bericht wilt verzenden.
- 4 Selecteer **Verzenden**.

Een e-mailbericht lezen en beantwoorden

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Selecteer **Menu > Berichten > Meer > E-mail**.

Berichtkoppen downloaden

Selecteer uw e-mailaccount.

Een e-mailbericht en de bijbehorende bijlagen downloaden

Selecteer een e-mailbericht en vervolgens **Openen** of **Ophalen**.

Een e-mailbericht beantwoorden of doorsturen

Selecteer **Opties > Antwoorden** of **Doorsturen**.

De verbinding met uw e-mailaccount verbreken

Selecteer **Opties > Verb. verbreken**. De verbinding met de e-mailaccount wordt automatisch verbroken als u enige tijd niet actief bent.

Meldingen voor nieuwe e-mailberichten

Het apparaat kan met vaste tussenperioden automatisch uw e-mailaccount controleren en een melding geven wanneer u nieuwe berichten hebt ontvangen.

Selecteer **Menu > Berichten > Meer > E-mail**.

- 1 Selecteer **E-mailinstellingen > Mailboxen bewerken**.
- 2 Selecteer uw e-mailaccount, **Downl. instellingen** en de volgende opties:

Interval vr bijwerken — Hiermee stelt u in hoe vaak het apparaat uw e-mailaccount moet controleren op nieuwe berichten.

Automatisch ophalen — Hiermee worden nieuwe berichten automatisch opgehaald van uw e-mailaccount.

- 3 Als u een melding voor nieuwe e-mailberichten wilt instellen, selecteert u **E-mailinstellingen > Nwe e-mailmelding**.

Chatten

Met chatberichten (IM, netwerkdienst) kunt u korte teksten naar online gebruikers verzenden. U moet zich abonneren op een dienst en zich bij de gewenste chatdienst registreren. Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid van deze dienst, de tarieven en instructies. De menu's kunnen per chatdienstprovider afwijken.

Selecteer **Menu > Berichten > Chatberichten** en volg de instructies op het scherm om een verbinding met de service tot stand te brengen.

Voicemail

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw voicemailbox bellen

Houd **1** ingedrukt.

Het nummer van de voicemailbox wijzigen

Selecteer **Menu > Berichten > Meer > Voicemails en Nr. voicemailbox.**

Berichtinstellingen

Selecteer **Menu > Berichten en Meer > Bericht-instllngn.**

Selecteer een van de volgende opties:

Algem. instellingen — Kopieën van verzonden berichten opslaan op het apparaat, oude berichten overschrijven als het berichtgeheugen vol raakt, en andere berichtvoorkeuren instellen.

Tekstberichten — Leveringsrapporten toestaan, berichtcentrales instellen voor SMS en SMS-e-mail, het type tekenondersteuning selecteren en andere voorkeuren voor tekstberichten instellen.

Multimediaberichten — Leveringsrapporten toestaan, de weergave van multimediaberichten instellen, de ontvangst van multimediaberichten en advertenties toestaan en andere voorkeuren voor multimediaberichten instellen.

Dienstberichten — Serviceberichten activeren en voorkeuren voor serviceberichten instellen.

Contacten

Selecteer **Menu > Contacten.**

U kunt namen en telefoonnummers opslaan in het apparaatgeheugen of op de SIM-kaart. In het apparaatgeheugen kunt u cijfers en tekstitems bij contacten opslaan. Namen en nummers die zijn opgeslagen op de SIM-kaart, worden aangegeven met .

Een contact toevoegen

Selecteer **Voeg nieuwe toe.**

Gegevens toevoegen aan een contact

Controleer of het geheugen **Telefoon** of **Telefoon en SIM** actief is. Selecteer vervolgens **Namen**, blader naar de naam en selecteer **Gegevens > Opties > Info toevoegen.**

Een contact zoeken

Selecteer **Namen** en blader door de lijst met contacten of voer de eerste letters van de naam in.

Een contact naar een andere geheugenlocatie kopiëren

Selecteer **Namen**, ga naar het contact en selecteer **Opties** > **Meer** > **Contact kopiëren**. Op de SIM-kaart kunt u voor elke naam maar één telefoonnummer opslaan.

Selecteren waar u contacten wilt opslaan, hoe u contacten wilt weergeven en het geheugengebruik van contacten

Selecteer **Meer** > **Instellingen**.

Een visitekaartje verzenden

Schuif naar een contact in de lijst met contacten en selecteer **Opties** > **Meer** > **Visitekaartje**. U kunt visitekaartjes verzenden naar en ontvangen van apparaten die ondersteuning bieden voor vCard.

Oproeplogboek

Als u de informatie over uw oproepen, berichten, gegevens en synchronisatie wilt weergeven, selecteert u **Menu** > **Logboek** en het gewenste item.

Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Instellingen**Profielen**

Verwacht u een telefoontje, maar komt het niet uit dat uw telefoon hardop overgaat? Het apparaat bevat diverse instellingsgroepen, profielen genoemd, die u kunt aanpassen met beltonen voor verschillende omstandigheden en omgevingen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Profielen**.

Selecteer het gewenste profiel en een van de volgende opties:

Activeer — Het profiel activeren.

Aanpassen — De profielinstellingen wijzigen.

Tijdelijk — Instellen dat het profiel tot een bepaalde tijd actief is. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel is verstreken, wordt het vorige profiel actief waarvoor geen tijd was ingesteld.

Tonen

U kunt de tooninstellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Tonen**. U vindt dezelfde instellingen ook in het menu **Profielen**.

Schermb

Selecteer **Menu > Instellingen > Weergave** om de achtergrond, de lettergrootte of andere functies met betrekking tot het apparaatscherm weer te geven of aan te passen.

Datum en tijd

Selecteer **Menu > Instellingen > Datum en tijd**.

Selecteer **Inst. datum en tijd** om de datum en tijd in te stellen.

Selecteer **Datum- en tijdsnotatie** om een notatie te kiezen voor de datum en tijd.

Als u wilt instellen dat de datum en tijd automatisch worden bijgewerkt op basis van de huidige tijdzone, selecteert u **Datum/tijd aut. aanp.** (netwerkdienst).

Snelkoppelingen

Met persoonlijke snelkoppelingen kunt u snel toegang krijgen tot telefoonfuncties die u veel gebruikt.

Selecteer **Menu > Instellingen > Snelkoppelingen**.

Telefoonfuncties aan selectietoetsen toewijzen

Selecteer **Rechter selectietoets** of **Linkerselectietoets** en een functie in de lijst.

Snelkoppelfuncties toewijzen aan de navigatietoets

Selecteer **Navigatietoets**. Druk op de gewenste pijl en selecteer **Wijzig** of **Wijs toe** en een functie in de lijst.

Synchronisatie en back-up

Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Synchronisatie — U kunt uw persoonlijke gegevens synchroniseren met Ovi. Voordat u begint met synchroniseren, moet u uw Nokia-account instellen. Selecteer **Verbinden** en vervolgens wordt u door het proces geleid.

Telefoonoverdr. — Geselecteerde gegevens synchroniseren of kopiëren tussen uw apparaat en een ander apparaat.

Back-up maken — Een back-up maken van geselecteerde gegevens.

Back-up terugz. — Gegevens terugzetten van een back-up. Selecteer **Opties > Gegevens** om de details van een back-upbestand te zien.

Geg. overdracht — Geselecteerde gegevens synchroniseren of kopiëren tussen uw apparaat en een netwerkserver (netwerkdienst).

Connectiviteit

De telefoon biedt verschillende functies voor verbinding met andere apparaten, zodat gegevens kunnen worden uitgewisseld.

Draadloze Bluetooth-technologie

Met behulp van Bluetooth-technologie kunt u het apparaat met radiogolven verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat binnen een afstand van 10 meter (32 feet).

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2,1 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: Dial-up Networking Profile (DUN) FileTransfer Profile (FTP) General Access Profile (GAP) Generic Object Exchange Profile (GOEP) Handsfree Profile (HFP) Headset Profile (HSP) Object Push Profile (OPP) Phonebook Access Profile (PBAP) Serial Port Profile (SPP) Service Discovery Application Profile (SDAP) SIM Access Profile (SAP). Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen gesprekken voeren of ontvangen via compatibele en aangesloten toebehoren, zoals een carkit.

U kunt in deze modus geen nummers kiezen met uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummers die in het apparaat zijn geprogrammeerd.

Als u wilt bellen, moet u eerst de externe SIM-modus verlaten. Als het apparaat is vergrendeld, moet u eerst de beveiligingscode invoeren om deze te ontgrendelen.

Een Bluetooth-verbinding openen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Naam telefoon** en geef een naam op voor uw apparaat.
- 3 Als u Bluetooth-connectiviteit wilt activeren, selecteert u **Bluetooth > Aan**. ☑ geeft aan dat de Bluetooth-verbinding is geactiveerd.
- 4 Als u het apparaat met een audioaccessoire wilt verbinden, selecteert u **Verb. met audioacc.** en het accessoire waarmee u verbinding wilt maken.
- 5 Als u het apparaat wilt koppelen met een Bluetooth-apparaat dat zich binnen het bereik bevindt, selecteert u **Gekopp. apparaten > Nw app. toevgn.**
- 6 Ga naar een gevonden apparaat en selecteer **Toevgn.**
- 7 Voer een wachtwoord van maximaal 16 tekens in op het apparaat en sta de verbinding toe op het andere Bluetooth-apparaat.

Als u het apparaat tegen schadelijke software wilt beschermen, kunt u het apparaat het beste in de modus 'verborgen' bedienen. Sta geen verbindingen met Bluetooth-apparaten toe van bronnen die u niet vertrouwt. Het is ook mogelijk de Bluetooth-functie uit te schakelen. Dit heeft geen invloed op andere functies van het apparaat.

Uw pc met internet verbinden

U kunt gebruik maken van Bluetooth-technologie om uw compatibele pc met internet te verbinden. Uw apparaat moet een verbinding met internet kunnen maken (netwerkdienst) en uw pc moet Bluetooth-technologie ondersteunen. Nadat u verbinding hebt gemaakt met de dienst van het netwerktoegangspunt (NAP) voor het apparaat en u het apparaat met de computer hebt gekoppeld, wordt er op de telefoon automatisch een packet-gegevensverbinding met internet gemaakt.

Packet-gegevens

General Packet Radio Service (GPRS) is een netwerkdienst die mobiele telefoons in staat stelt gegevens te verzenden en te ontvangen over een IP-netwerk (Internet Protocol).

Als u wilt instellen hoe u deze dienst wilt gebruiken, selecteert u **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Packet-gegevens > Packet-gegev.verb.** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Wanneer nodig — alleen een verbinding voor packet-gegevens tot stand brengen als een toepassing deze verbinding nodig heeft. De verbinding wordt gesloten wanneer de toepassing is beëindigd.

Altijd online — automatisch een verbinding met een netwerk voor packet-gegevens tot stand brengen wanneer u de telefoon aanzet.

U kunt uw telefoon als modem gebruiken door via Bluetooth verbinding te maken met een compatibele PC. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van de Nokia PC Suite.

Telefooninstellingen voor oproepen

Selecteer **Menu > Instellingen > Oproepen**.

Inkomende oproepen doorschakelen

Selecteer **Doorschakelen** (netwerkdienst). Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Tien keer automatisch opnieuw kiezen na een mislukte poging

Selecteer **Aut. opn. kiezen > Aan**.

Een melding voor binnenkomende oproepen ontvangen tijdens een oproep

Selecteer **Wachtfunctieopties > Activeer** (netwerkdienst).

Telefoonnummer tonen aan of verbergen voor degene naar wie u belt

Selecteer **Identificatie verz.** (netwerkdienst).

Een gesprek beantwoorden of beëindigen door de schuif te openen of te sluiten

Selecteer **Oproepen via schuif**.

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon**.

De weergavetaal instellen

Selecteer **Taalinstellingen** > **Taal display**.

Accessoires

Dit menu en de verschillende opties ervan worden alleen weergegeven als de telefoon op een compatibel mobiel accessoire is of was aangesloten.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Accessoires**. Selecteer een accessoire en een optie, afhankelijk van het accessoire.

Configuratie

U kunt het apparaat configureren met instellingen die nodig zijn voor bepaalde diensten. Deze instellingen worden mogelijk ook beschikbaar gesteld door uw provider.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Configuratie**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Std.configuratie-inst. — De opgeslagen providers op het apparaat bekijken en een standaardprovider instellen.

Std. actv. in alle toep. — De standaardconfiguratie-instellingen voor ondersteunde toepassingen activeren.

Voorkeurstoeg.punt — De opgeslagen toegangspunten bekijken.

Persoonl. instellingen — Nieuwe persoonlijke accounts voor diverse diensten toevoegen en deze activeren of verwijderen. Als u een nieuwe persoonlijke account wilt toevoegen, selecteert u **Toevgn of Opties** > **Voeg nieuwe toe**. Selecteer het type dienst en voer de vereiste informatie in. Als u een persoonlijke account wilt activeren, gaat u naar de account en selecteert u **Opties** > **Activeer**.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u de telefoon wilt terugzetten naar de fabrieksinstellingen, selecteert u **Menu** > **Instellingen** > **Fabriekswaarden** en een van de volgende opties:

Alleen instellingen — om alle voorkeursinstellingen te herstellen zonder persoonlijke gegevens te wissen.

Alles — om alle voorkeursinstellingen herstellen én alle persoonlijke gegevens te wissen, zoals contacten, berichten, mediabestanden en activerings sleutels.

Galerij

In de Galerij kunt u afbeeldingen, videoclipps en muziekbestanden beheren.

De inhoud van de Galerij weergeven

Selecteer **Menu** > **Galerij**.

Een afbeelding of videoclip die u bekijkt uploaden naar een webservice

Selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Upl. naar web** en de gewenste uploaddienst.

Toepassingen

Wekker

U kunt instellen dat er op een bepaald tijdstip een alarmsignaal moet klinken.

Het alarm instellen

- 1 Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Wekker**.
- 2 Stel het alarm in en voer de alarmtijd in.
- 3 Selecteer **Herhalen:** > **Aan** om op geselecteerde dagen van de week een alarmsignaal te laten klinken.
- 4 Selecteer de alarmtoon. Als u de radio als alarmtoon selecteert, moet u de hoofdtelefoon op het apparaat aansluiten.
- 5 Stel de lengte in van de time-outperiode van de sluimerfunctie en selecteer **Opslaan**.

Het alarm stoppen

Selecteer **Stoppen**. Als u het alarmsignaal een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt het alarmsignaal onderbroken gedurende de periode die u hebt ingesteld als time-out voor de sluimerfunctie en vervolgens weer hervat.

Agenda en takenlijst

Selecteer **Menu** > **Agenda**. Er wordt een kader rond de huidige dag weergegeven. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven.

Een agendanotitie toevoegen

Ga naar de gewenste datum en selecteer **Opties** > **Notitie maken**.

Details van een notitie weergeven

Blader naar een notitie en selecteer **Bekijk**.

Alle notities uit de agenda verwijderen

Selecteer **Opties** > **Notities verwijdrn** > **Alle notities**.

De takenlijst bekijken

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Takenlijst**.

De takenlijst wordt weergegeven en gesorteerd op prioriteit. Selecteer **Opties** om een notitie toe te voegen, te verwijderen of te verzenden, om een notitie als uitgevoerd te markeren of om de takenlijst te sorteren op deadline.

Extra

Uw apparaat bevat mogelijk enkele spelletjes en Java™-toepassingen die speciaal zijn ontworpen voor het apparaat.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Extra's**.

Een spelletje of toepassing openen

Selecteer **Spelletjes, Verzameling of Geheugenkaart** en een spelletje of een toepassing.

Zien hoeveel geheugen er beschikbaar is voor de installatie van spelletjes of toepassingen

Selecteer **Opties > Geheugenstatus**.

Een spelletje of toepassing downloaden

Selecteer **Opties > Downloads > Speldownloads of Toep.downloads**.

Het apparaat biedt ondersteuning voor J2ME™ Java-toepassingen. Controleer of een toepassing compatibel is met het apparaat voordat u de toepassing downloadt.

Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

De gedownloade toepassingen kunt u opslaan in Galerij in plaats van Toepassingen.

Camera en video

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van 2048 x 1536 pixels .

Cameramodus

Foto's maken

Druk in het startscherm op de opnametoets.

In- of uitzoomen

Omhoog of omlaag bladeren.

Een foto maken

Druk op de opnametoets.

De modus en tijd voor het weergeven van genomen foto's instellen

Selecteer **Opties > Instellingen > Tijd fotovoorbeld**.

Als u de zelfontspanner wilt activeren, selecteert u **Opties** en de gewenste optie.

Videomodus

De videofunctie gebruiken

Druk op de opnametoets en houd deze ingedrukt.

De opname van een videoclip starten

Druk op de opnametoets.

Schakelen tussen camera- en videomodus

Druk naar rechts of naar links op de bladertoets in de camera- of videomodus.

FM-radio

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of andere accessoire op het apparaat is aangesloten.

Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Radio**.

Naar een naastgelegen zender zoeken

Druk op de bladertoets naar links of rechts en houd deze ingedrukt.

Een zender opslaan

Stem af op de gewenste zender en selecteer **Opties > Zender opslaan**.

Schakelen tussen opgeslagen zenders

Als u van zender wilt veranderen drukt u op de pijl links of rechts of op het cijfer dat overeenkomt met de geheugenlocatie van de gewenste zender.

Het volume aanpassen

Omhoog of omlaag bladeren.

De radio op de achtergrond laten spelen

Druk op de beëindigingstoets.

De radio sluiten

Houd de beëindigingstoets ingedrukt.

Recorder

Selecteer **Menu > Toepassingen > Recorder**.

Een opname starten

Selecteer het opnamepictogram.

De opname starten tijdens een gesprek

Selecteer **Opties** > **Meer** > **Opnemen**. Houd de telefoon tijdens het opnemen in de normale positie tegen het oor. De opname wordt opgeslagen in de map Opnamen van de Galerij.

De nieuwste opname beluisteren

Selecteer **Opties** > **Ltste opn. afspln.**

De nieuwste opname in een multimediebericht verzenden

Selecteer **Opties** > **Ltste opn. verzndn.**

Mediaspeler

Uw apparaat bevat een mediaspeler voor het beluisteren van muziek of andere geluidsbestanden in MP3- of AAC-indeling.

Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Mediaspeler**.

Afspelen starten of onderbreken

Druk op de bladertoets.

Naar het begin van het huidige nummer gaan

Blader naar links.

Naar het vorige nummer gaan

Blader tweemaal naar links.

Naar het volgende nummer gaan

Blader naar rechts.

Het huidige nummer terugspoelen

Druk op de bladertoets naar links en houd deze ingedrukt.

Het huidige nummer snel vooruitspoelen

Druk op de bladertoets naar rechts en houd deze ingedrukt.

Het volume aanpassen

Omhoog of omlaag bladeren.

De mediaspeler dempen of het dempen ongedaan maken

Druk op #.

De mediaspeler op de achtergrond laten spelen

Druk op de beëindigingstoets.

De mediaspeler sluiten

Houd de beëindigingstoets ingedrukt.

Kaarten

Met Kaarten kunt u over kaarten naar verschillende steden en landen schuiven, naar adressen en interessante locaties zoeken, routes tussen locaties plannen, uw huidige locatie op de kaart bekijken (als u over een GPS-verbinding beschikt) en locaties opslaan en naar compatibele apparaten verzenden. Daarnaast kunt u een licentie aanschaffen voor een navigatieservice met gesproken begeleiding. Deze dienst is niet voor alle landen of regio's beschikbaar.

Over Kaarten

Als er kaarten beschikbaar zijn op uw apparaat of een in het apparaat geplaatste geheugenkaart, kunt u hierin bladeren zonder dat er verbinding is met het internet. Als u naar een gebied gaat dat niet wordt gedekt door kaarten die u al naar het apparaat hebt gedownload, wordt automatisch via internet een kaart voor het gebied gedownload. Mogelijk wordt u gevraagd een toegangspunt te selecteren voor de internetverbinding.

Voor het downloaden van kaarten moeten soms grote hoeveelheden gegevens worden overgebracht via het netwerk van de serviceprovider. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

U kunt ook de software Nokia Map Loader gebruiken om kaarten te downloaden naar uw apparaat. Als u Nokia Map Loader wilt installeren op een compatibele pc, gaat u naar www.nokia.com/maps.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Kaarten** en maak een keuze uit de volgende opties:

Laatste kaart — De kaart openen die het laatst is weergegeven.

Adres zoeken — Een specifiek adres zoeken.

Opgesl. locaties — Een op het apparaat opgeslagen locatie zoeken.

Recente locaties — De locaties weergeven waarin u hebt gebladerd.

Huidige positie — Bekijken waar u zich momenteel bevindt (als er een GPS-verbinding beschikbaar is).

Route plannen — Een route plannen.

Extra diensten — Een licentie kopen om te navigeren.

Instellingen — De instellingen opgeven.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Nokia Map Loader

Met de pc-toepassing Nokia Map Loader kunt u kaarten en bestanden voor gesproken begeleiding downloaden van het internet. Er moet een geheugenkaart met voldoende ruimte in het apparaat geplaatst zijn. U moet de toepassing Kaarten een keer gebruiken en door kaarten bladeren, alvorens Nokia Map Loader te gebruiken. Nokia Map Loader gebruikt de historische informatie van Kaarten om te bepalen welke versie van de kaarten moet worden gedownload.

Ga voor het installeren van Nokia Map Loader naar www.nokia.com/maps en volg de instructies.

Kaarten downloaden met Nokia Map Loader

- 1 Sluit het apparaat op de computer aan met een compatibele USB-gegevenskabel of via een Bluetooth-verbinding. Als u een gegevenskabel gebruikt, selecteert u PC Suite als USB-verbindingmethode.
- 2 Open Nokia Map Loader op de computer.
- 3 Selecteer een continent en een land of regio.
- 4 Selecteer de kaarten of diensten, downloadt ze en installeer ze op uw apparaat.

Op het tabblad Service van Nokia Map Loader kunt u licenties aanschaffen voor navigatie en verkeersinformatie, reisgidsen kopen en kaarten downloaden.

Over GPS

GPS-ontvanger

Het apparaat heeft geen interne GPS-ontvanger. Gebruik een compatibele, externe GPS-ontvanger (afzonderlijk verkrijgbaar als accessoire) om toepassingen te gebruiken waarvoor een GPS-verbinding nodig is.

Een externe GPS-ontvanger gebruiken

- 1 Laad de compatibele GPS-ontvanger volledig op en schakel deze vervolgens in.
- 2 Stel een Bluetooth-verbinding in tussen uw apparaat en de GPS-ontvanger.
- 3 Richt de GPS-ontvanger zodanig dat het uitzicht op de lucht niet geblokkeerd is.
- 4 Open de toepassing Kaarten en selecteer de externe GPS-ontvanger.

Nadat u het apparaat aan een externe GPS-ontvanger hebt gekoppeld, kan het een aantal minuten duren voordat de huidige locatie op het apparaat wordt weergegeven.

U kunt GPS gebruiken ter ondersteuning van de toepassing Kaarten. Ontdek waar u zich bevindt of bepaal afstanden.

U kunt Kaarten ook zonder GPS-ontvanger gebruiken om in kaarten te bladeren, adressen en locaties te zoeken en routes te plannen.

Naar uw bestemming navigeren



U kunt Kaarten upgraden naar een volledig navigatiesysteem dat geschikt is voor afstanden die u met de auto of te voet aflegt. Voor het volledige navigatiesysteem hebt u een regionale licentie nodig en een compatibele GPS-ontvanger. De autonavigatie biedt volledig gesproken navigatie-instructies en is voorzien van twee- en driedimensionale kaartweergaven. De voetgangersnavigatie heeft een snelheidsbeperking van 30 kilometer/uur (18,6 mijl/uur) en biedt geen gesproken navigatie-instructies. De navigatiedienst is niet voor alle landen en regio's beschikbaar. Meer informatie vindt u op de lokale Nokia-website.

Een licentie kopen om te navigeren

Selecteer **Extra diensten**. De licentie is regio-specifiek en kan alleen in het geselecteerde gebied worden gebruikt.

Navigeren naar de bestemming

- 1 Selecteer **Route plannen** en maak een route.
- 2 Selecteer **Opties** > **Route weergeven** > **Opties** > **Navigatie starten**.
- 3 Accepteer de weergegeven disclaimer.
- 4 Selecteer als u hierom wordt gevraagd de taal voor de gesproken begeleiding.

Als u afwijkt van de ingestelde route, wordt automatisch een nieuwe route berekend.

De gesproken begeleiding herhalen

Selecteer **Herhalen**.

De gesproken begeleiding uitschakelen

Selecteer **Opties** > **Audio dempen**.

De navigatie stoppen

Selecteer **Stoppen**.

Te voet navigeren

Selecteer **Instellingen > Route-instellingen > Routeselectie > Te voet**. De gemaakte routes worden geoptimaliseerd voor navigatie te voet.

Web of internet

Met de browser van de telefoon hebt u toegang tot verschillende internetdiensten. De weergave van webpagina's kan verschillen, afhankelijk van de schermgrootte. Het is mogelijk dat niet alle gegevens op de webpagina's kunnen worden weergegeven.

Afhankelijk van uw telefoon wordt mogelijk ook de browsfunctie in het menu weergegeven als Web of Internet. Hierna wordt deze aangeduid als Web.

Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en instructies met betrekking tot deze diensten.

U kunt de configuratie-instellingen voor browsen ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

Verbinding maken met een webservice

Selecteer **Menu > Web > Home**. Of houdt in de stand-bymodus **0** ingedrukt.

Nadat u verbinding met de service hebt gemaakt, kunt u door de pagina's ervan bladeren. De functie van de telefoontoetsen kan bij verschillende services variëren. Volg de tekstaanwijzingen op het telefoonscherm op. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

SIM-diensten

Mogelijk biedt uw SIM-kaart nog extra diensten. U kunt dit menu alleen openen als het wordt ondersteund door uw SIM-kaart. De naam en inhoud van het menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.

Groene tips

Hier volgen enkele tips die u helpen een bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu.

Energie besparen

Als de batterij volledig is opgeladen en u hebt de lader losgekoppeld van het apparaat, moet u de lader uit het stopcontact trekken.

U hoeft de batterij minder vaak op te laden als u de volgende regels in acht neemt:

- Sluit toepassingen, diensten en verbindingen af en schakel ze uit als u ze niet gebruikt.
- Verminder de helderheid van het scherm.
- Stel het apparaat zo in dat het in de spaarstand overgaat nadat het toestel gedurende een minimumperiode niet is gebruikt, mits dit op uw apparaat mogelijk is.
- Schakel onnodige geluiden uit, waaronder toetsenbord- en beltonen.

Recyclen

De meeste materialen waarvan Nokia-telefoons zijn gemaakt, kunnen worden hergebruikt. Ga naar www.nokia.com/werecycle als u wilt weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw producten van Nokia worden hergebruikt. Voor mobiele apparaten kijkt u op www.nokia.mobi/werecycle.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.

Meer informatie

Meer informatie over de duurzaamheid van uw apparaat vindt u op www.nokia.com/ecodeclaration.

Toebehoren

Waarschuwing:

Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Met name het gebruik van niet-goedgekeurde laders of batterijen kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Batterij

Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-4CT. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-3. Het exacte modelnummer van de oplader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C, K of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Correct opladen. Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Vermijd extreme temperaturen. Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De

batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Verwijdering. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Batterijlek. U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, dient u te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Beschadiging. Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan een dampel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Correct gebruik. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

De echtheid van het hologram controleren

- 1 Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.



- 2 Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u de echtheid van de batterij niet kunt vaststellen of als u reden hebt om aan te nemen dat uw Nokia batterij met hologramlabel geen echte Nokia batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie.

Zie www.nokia.com/battery voor meer informatie over originele Nokia batterijen.

Uw apparaat onderhouden

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.

- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge of lage temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten. Wanneer het apparaat na een lage temperatuur weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendantities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden zowel voor het apparaat als voor de batterij, de oplader en andere toebehoren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooiën van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieuinformatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/wecycle of nokia.mobi/wecycle.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het

gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie de verklaringen met betrekking tot het milieu op www.nokia.com/environment.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Opmerking: Het oppervlak van dit apparaat bevat geen nikkel in de gemetalliseerde delen. Het oppervlak van dit apparaat bevat roestvrij staal.

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.

- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorarapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken.

Voertuigen

Radiofrequente signalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinstations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor

overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Alarmnummer kiezen

Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen als beide functies zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

- 1 Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
 - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
 - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
- 2 Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
- 3 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 4 Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de

veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,97 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testseinen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Index

A

aansluiting van USB-kabel	13
accessoires	25
afbeeldingsmodus	27
agenda	26
audioberichten	18

B

back-up van gegevens	22
band	14
batterij	11
batterij plaatsen	10
berichten	17
berichtinstellingen	20
beveiligingscode	6
browser	33

C

camera	27
chat	19
chatten	19
configuratie	25

E

e-mail	18, 19
extra	27

F

fabriekinstellingen, terugzetten	25
flitsberichten	18

G

Galerij	25
geheugenkaart	9
gesproken berichten	20
gewone tekstinvoer	15
GPS (Global Positioning System)	31
GSM	5

H

headset	13
---------	----

I

indicator voor laadstatus van batterij	11
indicator voor signaalsterkte	11
instellingen	21
— datum	22
— tijd	22
instellingen, scherm	22
internet	33

K

kaarten	30, 31, 32
Kaarten	30

M

mail	18
mediaspeeler	29
menu's	16
microSD-kaart	9

N

netwerkinstellingen	5
Nokia Map Loader	31
Nokia-ondersteuningsinformatie	7
nokia software updater	6
nummer berichtencentrum	16
nummermodus	15

O

ondersteuningshulpmiddelen	7
oproepen	14
oproeplogboek	21

P

PIN-code	6
profielen	21

R

recorder	28
----------	----

S

scherminstellingen	22
SIM-kaart	8
SMS-berichten	16

snelkeuze	14
snelkoppelingen	22
software-updates	6
spelletjes	27
statusindicatoren	11
synchronisatie	22

T

takenlijst	26
tekst invoeren	15
tekstinvoer met woordenboek	15
tekstmodi	15
telefooninstellingen	24
terugzetten, instellingen	25
toegangscodes	6
toepassingen	26
toetsen	8
toetsenblokkering	12
toetsenslot	12
tonen	21

U

UMTS	5
updates	6

V

videomodus	27
------------	----

W

wachtwoorden	6
web	33

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-604 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedepeerde handelsmerken van Nokia Corporation. De Nokia-tune is een geluidsmark van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID

AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERRÖOPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden. Toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd, kunnen zijn gemaakt door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden. MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEvens DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIJF VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OF OCTROOIJEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

Uitgave 1 NL