

---

# Gebruikershandleiding

Nokia Asha 503

**NOKIA**

# Gebruikershandleiding

Nokia Asha 503

## Inhoudsopgave

<b>Veiligheid</b>	<b>4</b>	Sociale informatie aan contacten toevoegen	19
<b>Aan de slag</b>	<b>6</b>	Uw status bijwerken	19
Toetsen en onderdelen	6	Een bericht verzenden	19
Plaats een SIM-kaart, batterij en geheugenkaart	6	Mail for Exchange	20
De batterij opladen	7	Uw e-mailaccount instellen	20
Contacten van uw oude telefoon kopiëren	8	Een e-mail verzenden	21
<b>Basisprincipes</b>	<b>9</b>	Chatten met vrienden	22
Schermindicatoren	9	Uw voicemail controleren	22
Handelingen aanraakscherm	9	<b>Camera</b>	<b>23</b>
Schakelen tussen weergaven	11	Een foto maken	23
Uw activiteit controleren	12	Een video opnemen	23
Instellingen snel wijzigen	12	Uw foto of video delen	24
De levensduur van de batterij vergroten	13	<b>Kaarten en navigatie</b>	<b>25</b>
Het menu Apps reorganiseren	13	Plaatsen in de buurt zoeken	25
Het vergrendelscherm aanpassen	13	<b>Internet</b>	<b>26</b>
Uw beltoon wijzigen	14	Webpagina's weergeven	26
Een volledig toetsenbord of telefoontoetsenblok toevoegen	14	Een website toevoegen aan uw favorieten	26
Een schrijftaal toevoegen	14	<b>Ontspanning</b>	<b>27</b>
Toetsen op het toetsenbord	14	Een track afspelen	27
Schrijven met het toetsenbord	15	Naar de radio luisteren	27
Toetsen op het toetsenblok	15	<b>Office</b>	<b>28</b>
Schrijven met het toetsenblok	16	De tijd en datum wijzigen	28
Tekstvoorspelling gebruiken	16	Een alarm instellen	28
Nokia Winkel	16	Agenda-items toevoegen	28
<b>Personen en berichten</b>	<b>18</b>	<b>Telefoonbeheer en connectiviteit</b>	<b>29</b>
Een oproep plaatsen of beantwoorden	18	Uw inhoud delen met Sneldelen	29
Een naam en een telefoonnummer opslaan	18	Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk	29
		Inhoud kopiëren tussen uw telefoon en computer	29
		Uw telefoonsoftware bijwerken	30

Uw telefoon in vliegtuigstand gebruiken	30
Toegangscodes	31
<b>Product- en veiligheidsinformatie</b>	<b>32</b>

# Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn.



## SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.



## VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



## STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



## DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



## BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES

Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.



## HOUD HET APPARAAT DROOG

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.



## GLAZEN ONDERDELEN

Het scherm van het apparaat is van glas gemaakt. Dit glas kan breken als het apparaat op een hard oppervlak valt of als er veel kracht op wordt uitgeoefend. Als het glas breekt, moet u de glazen onderdelen van het apparaat niet aanraken of proberen het gebroken glas uit het apparaat te verwijderen. Gebruik het apparaat niet totdat het glazen onderdeel door bevoegd personeel vervangen is.



## GEHOORSCHADE VOORKOMEN

Luister niet langdurig naar hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Wees voorzichtig wanneer u het apparaat dicht bij uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.



## SAR

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 centimeter van het lichaam bevindt. De specifieke maximale SAR-waarden kunt u vinden in het gedeelte Informatie over certificatie (SAR) van deze gebruikershandleiding. Ga voor meer informatie naar [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of andere vorm van apparaathouder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet er minimaal voor

bovengenoemde afstand van het lichaam worden gezorgd. Onthoud dat mobiele apparaten, zelfs als u geen spraakoproep plaatst, mogelijk zenden.


# Aan de slag

Ga uw telefoon begrijpen met de basisprincipes en u hebt hem in een mum van tijd actief en werkend.

## Toetsen en onderdelen

Ontdek de toetsen en onderdelen van uw nieuwe telefoon.

- 1 Audio-aansluiting (3,5 mm AHJ)
- 2 Luistergedeelte
- 3 Micro-USB-aansluiting
- 4 Volume-/zoomtoetsen
- 5 Blokkeringsstoets/Aan/uit-toets
- 6 Microfoon
- 7 Terugtoets
- 8 Aanraakscherm
- 9 Cameraflitser
- 10 Cameralens. Verwijder de beschermende plakband van de lens voordat u de camera gebruikt.
- 11 Ontgrendelingsknop voor de achtercover
- 12 Antennegebied

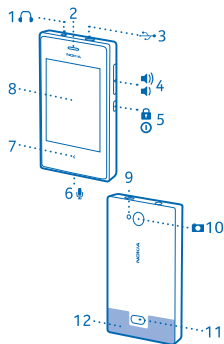

Het gebied rond de antenne is gemarkeerd.

Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de audio-aansluiting. Als u een externe apparaat of headset aansluit op de audioaansluiting, die niet is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

## Plaats een SIM-kaart, batterij en geheugenkaart


Ontdek hoe u een batterij, SIM en geheugenkaarten plaatst.

- !** **Belangrijk:** Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met een mini-UICC SIM-kaart, ook wel bekend als micro-SIM-kaart. Een micro-SIM-kaart is kleiner dan de standaard SIM-kaart. Het gebruik van incompatibele SIM-kaarten of SIM-kaartadapters kan mogelijk de kaart of het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.




1. Druk op de ontgrendelingsknop aan de achterkant van de telefoon, til de achtercover voorzichtig op en verwijder deze.

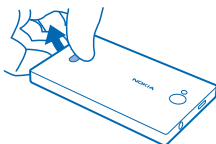


2. Als de batterij zich in de telefoon bevindt, tilt u deze eruit.

3. Open de SIM-houder en schuif de SIM in de houder met het contactgebied naar beneden gericht. Sluit de houder en druk deze op zijn plaats.

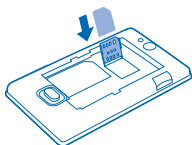

4. Lijn de contactpunten van de batterij uit en plaats de batterij.

5. Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat deze op zijn plaats vastklikt.

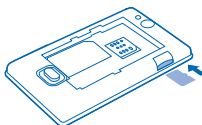

★ **Tip:** Als u de geheugenkaart wilt verwijderen, duwt u de kaart naar binnen totdat deze wordt vrijgegeven. Vervolgens trekt u de kaart eruit.

❗ **Belangrijk:** Verwijder de geheugenkaart niet wanneer deze door een applicatie wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.

6. Plaats de achtercover weer op de telefoon.

7. Als u wilt inschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt.


❗ **Opmerking:** Schakel het apparaat uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u covers wilt verwijderen. Raak de elektronische onderdelen niet aan terwijl u covers verwisselt. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.

## De batterij opladen

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar u moet deze mogelijk opnieuw opladen voordat u de telefoon kunt gebruiken.

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.

2. Sluit de lader aan op de telefoon. Wanneer de batterij is opgeladen, koppelt u lader los van de telefoon en vervolgens van het stopcontact.

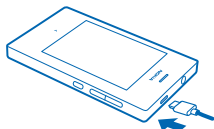

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven of voordat u weer een oproep kunt plaatsen.

★ **Tip:** U kunt het apparaat opladen via een USB-aansluiting als er geen stopcontact beschikbaar is. Tijdens het opladen van het apparaat kunnen gegevens worden overgedragen. De efficiëntie van opladen via USB kan sterk variëren en het kan lang duren voordat het opladen start en het apparaat gaat werken.

## Contacten van uw oude telefoon kopiëren

Haal al uw contacten in één keer naar uw nieuwe telefoon.

Uw oude telefoon moet Bluetooth hebben en de contacten moeten in het telefoongeheugen zijn opgeslagen, niet op de SIM.

1. Schakel zowel op uw nieuwe als oude telefoon Bluetooth in en zorg ervoor dat beide telefoons voor andere zichtbaar zijn.

2. Tik op uw nieuwe telefoon op **Cont.** > **Contctn import.** > **Een ander apparaat.**

★ **Tip:** Als u al contacten op uw telefoon hebt, veegt u vanaf de onderkant van het scherm omhoog en tikt u op **Contctn import.** > **Een ander apparaat.**

3. Houd de telefoons dicht bij elkaar. Als de telefoons via Bluetooth zijn verbonden, start de contactenoverdracht.

De contactgegevens worden mogelijk niet correct weergegeven als uw contacten zijn geschreven in een taal die niet wordt ondersteund door uw nieuwe telefoon.



# Basisprincipes

Ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw telefoon.

## Schermindicatoren

Met de schermindicatoren op de telefoon wordt de volgende informatie weergegeven: de huidige tijd, de batterijlading, de signaalsterkte en nog veel meer.

 De wekker is ingesteld.

 Het profiel Stil is ingeschakeld.

 Batterijniveau

 U hebt nieuwe meldingen. Veeg vanaf de bovenkant van het scherm omlaag als u de details wilt bekijken.

 Wi-Fi is ingeschakeld.

 Signaalsterkte

 De vliegtuigstand is ingeschakeld.

 Bluetooth is ingeschakeld.


Het type mobiel netwerk waarmee u nu bent verbonden, wordt mogelijk weergegeven met één enkele letter, een combinatie van letters of letters en nummers. Bijvoorbeeld **2G**, afhankelijk van uw netwerkserviceprovider.

De pictogrammen kunnen per regio of netwerkserviceprovider verschillen.

## Handelingen aanraakscherm


Verken uw telefoon met een tik of een veeg.

1. Als u een applicatie of ander item wilt openen, tikt u op de applicatie of het item.




 **Belangrijk:** Voorkom dat er krassen ontstaan op het aanraakscherm.


2. Als u een instelling wilt in- of uitschakelen, tikt u op de schakelaar.




3. Tik op een item en houd dit ingedrukt als u meer opties wilt bekijken.




4. Als u bijvoorbeeld naar een ander startscherm wilt schakelen, schuift u uw vingers gelijkmatig naar links of rechts.




5. Als u meer opties wilt bekijken, veegt u van de onderkant van het scherm omhoog als u daar drie lijnen kunt zien.




6. Als u een applicatie wilt sluiten en naar het startscherm terug wilt gaan, veegt u vanaf de linker- of rechterkant van het scherm.




7. Als u meldingen wilt bekijken en instellingen wilt wijzigen, veegt u vanaf de bovenkant van het scherm omlaag. Veeg omhoog of tik op een leeg gebied buiten het menu als u het menu wilt sluiten.



8. Als u door een lange lijst of een lang menu wilt bladeren, schuift u uw vinger snel omhoog of omlaag en tilt u uw vinger op.



9. Als u wilt zoomen, schuift u op een item twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe.




★ **Tip:** Als u meer informatie over handelingen op het aanraakscherm wilt, tikt u op **Care > Nokia Care > Zelfstudie**.

## Schakelen tussen weergaven

Uw telefoon heeft 2 startschermen: een voor het op de hoogte blijven van uw activiteiten en een andere voor apps.

Veeg naar links of rechts om tussen startschermen te schakelen.



Kies de weergave die aan uw behoeften voldoet:

- Raadpleeg eenvoudig wat u onlangs hebt gedaan en controleer wat er daarna gebeurt in uw agenda.
- In het menu Apps kunt u apps en snelkoppelingen openen en deze herschikken zoals u wilt.


## Uw activiteit controleren

Uw telefoon maakt het voor u eenvoudig om altijd op de hoogte te blijven van wat er gebeurt.

Veeg in het menu Apps naar links of rechts om uw activiteiten weer te geven. Hier kunt u het volgende bekijken:

- Apps die u onlangs hebt geopend, gegroepeerd op datum
  - Uw aankomende agenda-gebeurtenissen. Veeg vanaf de bovenkant van de activiteitlijst omlaag om te bekijken wat u daarna hebt gepland.
  - Uw sociale-netwerkactiviteiten, zoals statusupdates en opmerkingen
  - Uw nieuwste berichten, gemiste oproepen, downloads, recente muziek, alarmen en meer
- ★ **Tip:** U kunt eenvoudig de track die momenteel afspeelt direct in de lijst onderbreken of hervatten.
- ★ **Tip:** Als u een account voor sociale netwerken hebt ingesteld, kunt u uw statusupdate in dit scherm posten wanneer u bent aangemeld.

### Uw activiteiten wissen

Tik op een item en houd dit ingedrukt. Tik vervolgens op . Als u alle activiteit wilt wissen, tikt u op **Alles wissen**.

### Uw activiteiten beheren

Als u wilt bepalen welke activiteiten u wilt zien, tikt u op  **Instellingen** > **Fastlane**.

## Instellingen snel wijzigen



Wilt u uw telefoon snel in de stille modus zetten? In plaats van de telefoonmenu's te openen, kunt u in de meeste weergaven bepaalde instellingen snel wijzigen en meldingen raadplegen in het menu dat vanaf de bovenkant van het scherm wordt geopend.

1. Veeg omlaag vanaf de bovenzijde van het scherm.

In dit scherm kunt u:






- Uw gemiste oproepen of ongelezen berichten bekijken
- Uw telefoon naar de stille modus schakelen
- Controleren op Wi-Fi-netwerken en hiermee verbinding maken
- Bluetooth in- en uitschakelen

2. Druk op de terugtoets om het menu te sluiten.

## De levensduur van de batterij vergroten

Haal alles uit uw telefoon terwijl u de levensduur van de batterij vergroot. U kunt enkele stappen ondernemen om energie te besparen op uw telefoon.

Om stroom te besparen:


Verstandig opladen	Laad de batterij altijd volledig op.
Alleen de geluiden selecteren die u nodig hebt	Schakel onnodige geluiden uit, zoals geluiden voor het indrukken van toetsen.
Een bedrade hoofdtelefoon gebruiken	Gebruik de luidspreker selectief.
De helderheid van de achtergrondverlichting verlagen	Tik op  <b>Instellingen</b> en versleep de schuif <b>Helderheid</b> .
De achtergrondverlichting zo instellen dat deze na korte tijd wordt uitgeschakeld	Tik op  <b>Instellingen</b> > <b>Telefoonvergrendeling</b> en wijzig de instellingen voor <b>Time-out scherm</b> .
Netwerkverbindingen selectief gebruiken	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schakel Bluetooth alleen in wanneer het nodig is.</li><li>• Als u het automatisch bijwerken van een e-mailaccount wilt uitschakelen, tikt u op  <b>Accounts</b> en een account en stelt u <b>Inbox bijwerken</b> in op <b>Handmatig</b>.</li><li>• Als u muziek beluistert of de telefoon anderszins gebruikt, maar niet wilt bellen of gebeld wilt worden, schakelt u de vluchtmodus in. Tik op  <b>Instellingen</b> en stel <b>Vluchtmodus</b> in op .</li></ul>

## Het menu Apps reorganiseren


U kunt uw apps organiseren zoals u dat wilt. Verplaatst uw favoriete apps en snelkoppelingen naar boven of verwijder snelkoppelingen. U kunt ook apps, die u niet nodig hebt, verwijderen.

1. Tik op een item in het menu Apps en houd dit vast.
2. Sleep het item dat u naar een nieuwe locatie wilt verplaatsen en zet het neer. U kunt zo veel items verplaatsen als u wilt.
3. Als u klaar bent, tikt u op het menu Apps.

### Een snelkoppeling verwijderen

Tik op de snelkoppeling en houd deze vast. Tik vervolgens op .

### Een app verwijderen

Tik op de applicatie en houd deze vast. Tik vervolgens op . Sommige apps kunt u mogelijk niet verwijderen.

## Het vergrendelscherm aanpassen

Wilt u uw vergrendelscherm uniek maken? U kunt bijvoorbeeld uw eigen favoriete foto als achtergrond nemen.

1. Als u de achtergrond van het vergrendelscherm wilt wijzigen, tikt u op **Instellingen > Achtergrond vergr. scherm**.

2. Tik op de foto die u wilt gebruiken en tik op **Instellen**.

★ **Tip:** U kunt ook een foto gebruiken die u met uw telefooncamera hebt gemaakt.

**Meldingeninhoud op het vergrendelscherm verbergen**

Tik op **Instellingen > Meldingen** en stel **Uit** in op .

## Uw beltoon wijzigen

Stel een beltoon voor uw telefoon in.

1. Tik op **Instellingen > Geluiden en trillingen**.

2. Tik op **Beltoon**.

3. Selecteer een beltoon uit een lijst met vooraf geladen tonen of uit uw gedownloade muziek. De beltoon wordt afgespeeld, dus u kunt kijken of u die leuk vindt.

4. Als u een beltoon hebt gevonden die u leuk vindt, tikt u op **Instellen**.

★ **Tip:** Download meer beltonen vanuit Nokia Winkel. Ga voor meer informatie over Nokia Winkel naar [store.nokia.com](http://store.nokia.com).

★ **Tip:** U kunt ook de waarschuwingstonen voor berichten wijzigen. Tik op **Berichttoon** en selecteer een toon.

## Een volledig toetsenbord of telefoontoetsenblok toevoegen

U kunt tijdens het schrijven het volledige toetsenbord of het telefoontoetsenblok gebruiken.

Tik op **Instellingen > Schrijfinstellingen > Toetsenb. toevoegen** en tik op de toetsenborden of toetsenblokken die u wilt gebruiken.

**Schakelen tussen het toetsenbord en het toetsenblok**

Veeg naar links of rechts op de spatietoets.

Deze optie is beschikbaar als u meer dan één toetsenbord of toetsenblok hebt gekozen.

## Een schrijftaal toevoegen

Wilt u in een andere taal schrijven? U kunt eenvoudig tussen verschillende schrijftalen schakelen. In sommige landen zijn de talen standaard geselecteerd.

Tik op **Instellingen > Schrijfinstellingen > Toetsenb. toevoegen** en de taal.

**Tijdens het schrijven tussen talen schakelen**


Veeg naar links of rechts op de spatietoets.

## Toetsen op het toetsenbord

De indeling van het toetsenbord kan verschillen, afhankelijk van de schrijftaal, de invoermodus en het tekenbereik dat u gebruikt.

Als u wilt beginnen met schrijven, tikt u op een tekstvak.

- 1 Tekentoetsen
- 2 Shift-toets
- 3 Toets voor cijfers en symbolen
- 4 Spatietoets
- 5 Enter-toets
- 6 backspace-toets

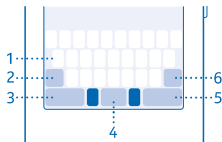

## Schrijven met het toetsenbord

U kunt in een mum van tijd uw berichten met het toetsenbord schrijven.

Als u een teken wilt invoeren, tikt u op de toets.

### Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Tik op ↵.

### Een accent toevoegen aan een teken

Tik op het teken en houd het vast. Tik vervolgens op het gewenste accentteken. Dit is mogelijk niet beschikbaar in alle talen.

### Schakelen tussen de numerieke en alfanumerieke modus

Tik op de toets voor cijfers en symbolen of de lettertoets.

### Een speciaal teken invoeren

Tik op de toets voor cijfers en symbolen en tik vervolgens op het speciale teken.

### De cursor naar de volgende rij verplaatsen

Tik op ↵.

★ **Tip:** Tik op de tekst en houd het vast totdat u de cursor ziet. Sleep de cursor zonder uw vinger op te tillen naar de plaats die u wilt.

### Een teken wissen


Tik op ☒.

## Toetsen op het toetsenblok

De indeling van het toetsenblok kan verschillen, afhankelijk van de schrijftaal, de invoermodus en het tekenbereik dat u gebruikt.

Als u wilt beginnen met schrijven, tikt u op een tekstvak.

- 1 Tekentoetsen
- 2 Shift-toets
- 3 Spatie-/taaltoets
- 4 Smiley-toets
- 5 Enter-toets
- 6 Symbooltoets
- 7 Cijfertoes
- 8 backspace-toets

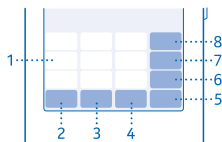

## Schrijven met het toetsenblok

Schrijven met het toetsenblok is eenvoudig en prettig.

Tik herhaaldelijk op een tekentoets tot het gewenste teken wordt weergegeven. Er zijn meer tekens beschikbaar dan er worden weergegeven op de toets.

★ **Tip:** Als u alle tekens wilt zien die behoren bij een tekentoets, tikt u op de toets en houdt u deze ingedrukt.

### Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Tik op ⇄.

### Schakelen tussen de numerieke en alfanumerieke modus

Tik op de cijfer-toets of de letter-toets.

### Een speciaal teken invoeren

Tik op de symbooltoets en tik vervolgens op het speciale teken.

### De cursor naar de volgende rij verplaatsen

Tik op ↵.

★ **Tip:** Tik op de tekst en houd het vast totdat u de cursor ziet. Sleep de cursor zonder uw vinger op te tillen naar de plaats die u wilt.

### Een teken wissen

Tik op ☒. Als het een samengesteld teken is, tikt u herhaaldelijk op de toets totdat het teken wordt verwijderd. Samengestelde tekens zijn niet beschikbaar in alle talen.

## Tekstvoorspelling gebruiken

Als u sneller wilt schrijven, kan uw telefoon raden wat u wilt gaan schrijven. Tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

Als u tekstvoorspelling wilt in- of uitschakelen, tikt u op ⚙ **Instellingen** > **Schrijfinstellingen** en uw taaltoetsenbord of -toetsenblok en stelt u **Voorspelling** in op **Aan** ☑ of **Uit** ☐.

### Tekstvoorspelling gebruiken tijdens het schrijven

Begin met het schrijven van een woord en wanneer het gewenste woord op de suggestiebalk wordt weergegeven, tikt u op het woord.

★ **Tip:** Als u meer suggesties wilt zien, veegt u op de suggestiebalk naar links.

### Een woord corrigeren

Als u merkt dat u een woord fout hebt geschreven, tikt u erop en ziet u suggesties om het woord te corrigeren.

### Een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek

Als het gewenste woord niet in het woordenboek staat, schrijft u het woord, tikt u erop en tikt u op het plusteken (+) op de suggestiebalk.

## Nokia Winkel

Download mobiele spelletjes, apps, thema's, achtergronden en beltonen naar uw telefoon vanuit Winkel.



Selecteer  Winkel.

Veel items zijn gratis en voor sommige items moet u via uw creditcard of telefoonrekening betalen.

De beschikbaarheid van betalingsmethoden is afhankelijk van het land waarin u woont en het netwerk van uw serviceprovider.

Ga voor meer informatie over Winkel naar [store.nokia.com](http://store.nokia.com).

# Personen en berichten

Neem contact op met uw vrienden en familie en deel met uw telefoon uw bestanden, zoals foto's. Blijf zelfs onderweg op de hoogte van de laatste updates aan uw diensten voor sociale netwerken.

## Een oproep plaatsen of beantwoorden


Ontdek hoe u oproepen kunt plaatsen en beantwoorden met uw nieuwe telefoon.

1. Tik op  **Telefoon**.

2. Voer het telefoonnummer in.

Tik tweemaal op \* om het plusteken (+) voor internationale oproepen in te voeren.

3. Tik op .

4. Als u de oproep wilt beëindigen, tikt u op .

5. Wanneer iemand u belt, veegt u omlaag om te beantwoorden.

★ **Tip:** Is de stem van uw vriend te hard of te zacht? Druk op de volumetoetsen om het volume te wijzigen.

## Schakelen tussen oproepen


Tik op .

## Een oproep weigeren


Veeg omhoog en tik op .

## Een oproep met SMS beantwoorden


Wanneer iemand u belt, veegt u naar boven.

★ **Tip:** Nadat u het geluid van de oproep hebt gedempt, kunt u snel een SMS verzenden. Tik op  en schrijf uw bericht.

## Het laatst gekozen nummer bellen

Tik op het activiteitscherm op de contactnaam of het telefoonnummer wat u gebeld hebt en tik op .

## Uw gemiste oproepen weergeven

Als u een oproep hebt gemist, wordt er een waarschuwing weergegeven op het vergrendelingsscherm. Veeg over de melding om de oproepinformatie te bekijken. Veeg vervolgens naar het activiteitscherm en tik op  om terug te bellen.

Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen in het logboek vastgelegd als dit door het netwerk wordt ondersteund, als de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het netwerkdienstgebied bevindt.

★ **Tip:** Tik op  **Oproeplogboek** >  **Gemist** als u de gemiste oproepen later wilt weergeven.

## Een naam en een telefoonnummer opslaan

Voeg nieuwe contacten toe aan uw telefoon.

1. Tik op  **Cont..**

2. Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog en tik op **Nieuw contact toevoegen**.

3. Schrijf de naam, het nummer en de andere details.

- ★ **Tip:** Als u een telefoonnummer in de kiesfunctie wilt opslaan, voert u het nummer in en tikt u op .

### Contactdetails bewerken



Tik op het contact en veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog. Tik vervolgens op **Bewerken** en bewerk de details zoals het e-mailadres of de beltoon.

### Meer details toevoegen

Veeg tijdens het bewerken van een contact vanaf de onderkant van het scherm omhoog, tik op **Gegevens toevoegen** en tik op een detail.

## Sociale informatie aan contacten toevoegen


Meld u aan bij diensten voor sociale netwerken als u de informatie van uw vrienden aan de contactenlijst van uw telefoon wilt toevoegen.

1. Tik op  **Cont..**
2. Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog en tik op **Accounts**.
3. Tik op een account of tik op  om er een in te stellen.
4. Selecteer of u alles wilt importeren of alleen van degenen die al in uw contactenlijst voorkomen.

De informatie van de account wordt in uw contactenlijst weergegeven.

## Uw status bijwerken

Wanneer u bij uw diensten voor sociale netwerken bent aangemeld, kunt u uw statusupdate die uw activiteit weergeeft op het startscherm posten.

1. Veeg in het menu Apps naar links of rechts om uw activiteiten weer te geven.
2. Tik op **Waar denkt u aan?** of tik indien dat niet beschikbaar is op **Tik hier voor verbinding**.
3. Meld u aan bij een dienst voor sociale netwerken en schrijf uw statusbericht.
4. Tik op .

## Een bericht verzenden

Met SMS- en multimedieberichten kunt u snel communiceren met vrienden en familie.

1. Tik op  **Berichten** > .
2. Als u een contact als een ontvanger wilt toevoegen, tikt u op  of tikt u op **Ontvanger toevoegen** om een naam te gaan schrijven of een telefoonnummer te gaan invoeren. U kunt meerdere ontvangers toevoegen.
3. Schrijf uw bericht in het tekstvak.

- ★ **Tip:** Als u een smiley wilt toevoegen, tikt u op .

4. Als u een bijlage zoals een foto of video wilt toevoegen, tikt u op .

- ★ **Tip:** U kunt ook een nieuwe foto maken terwijl u uw bericht schrijft. Tik op  > **Camera**, maak een foto en tik op **Klaar**.

5. Tik op .

Als het item dat u in een multimediebericht invoegt te groot is voor het netwerk, wordt de grootste mogelijk automatisch beperkt op het apparaat.

Alleen compatibele apparaten kunnen multimediberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

## Mail for Exchange

Hebt u liever uw zakelijke e-mail bij de hand wanneer u achter uw computer zit of wanneer u onderweg bent met uw telefoon? U kunt de belangrijke inhoud tussen uw telefoon en een Microsoft Exchange-server synchroniseren.

Mail for Exchange kan alleen worden ingesteld als uw bedrijf een Microsoft Exchange-server heeft. Daarnaast moet de IT-beheerder van uw bedrijf Microsoft Exchange ActiveSync voor uw account hebben geactiveerd.

Voordat u de configuratie start, moet u nagaan of u beschikt over:

- Een zakelijk e-mailadres
- De naam van uw Exchange-server (neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf)
- Uw netwerkdomeinnaam (neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf)
- Het wachtwoord voor uw kantoor netwerk

Afhankelijk van de configuratie van de Exchange-server moet u mogelijk tijdens de configuratie aanvullende informatie invoeren. Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf als u niet over de juiste informatie beschikt.

U kunt tijdens de configuratie opgeven, hoe vaak u wilt dat uw telefoon de inhoud met de server synchroniseert.

Met Mail for Exchange is het mogelijk verplicht om de blokkeringscode te gebruiken.

Het gebruik van Mail for Exchange is beperkt tot draadloze synchronisatie van PIM-informatie tussen het Nokia-apparaat en de geautoriseerde Microsoft Exchange-server.

Dit apparaat kan communiceren met voor Microsoft Exchange ActiveSync ingeschakelde servers. Door de verstrekking van dit apparaat hebt en ontvangt u geen enkel recht onder welke intellectuele eigendommen van Microsoft dan ook, ten aanzien van de serversoftware of het serverapparaat waartoe u met dit apparaat toegang krijgt, of ten aanzien van het gebruik van Microsoft Exchange ActiveSync behalve met dit apparaat.

## Uw e-mailaccount instellen

Gebruikt u meer dan één e-mailadres? U kunt meerdere mailboxen hebben op uw telefoon.

U moet verbinding met internet hebben om een mailbox toe te voegen.

Als u geen e-mailaccount hebt, kunt u Nokia Mail instellen. U kunt tijdens de installatie een account maken.

1. Tik op **@ E-mail** > **+** en een e-mailaccount.
2. Schrijf uw gebruikersnaam en wachtwoord.

### 3. Tik op **Aanmelden**.

- ★ **Tip:** U kunt een Mail for Exchange-account aan uw telefoon toevoegen als u uw zakelijke of andere e-mail met uw telefoon wilt synchroniseren. Tik op een Mail for Exchange-account en voer de vereiste gegevens in.

#### Een mailbox later toevoegen

Tik op **@ E-mail**, veeg van de onderkant van het scherm omhoog en tik op **Accounts**. Tik vervolgens op **+** en een account en meld u aan.

#### Het automatisch bijwerken van de inbox uitschakelen

Tik op **Accounts** en een account. Tik vervolgens op **Inbox bijwerken** en wijzig indien nodig de instelling.

Uw telefoon werkt met bepaalde tussenpozen uw inbox bij, om uw nieuwe e-mail weer te geven wanneer die is binnengekomen. Hiermee worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer. Als u kosten wilt besparen, kunt u de functie voor het automatisch bijwerken uitschakelen en uw inbox handmatig bijwerken met een Wi-Fi-verbinding.

#### Een mailbox verwijderen

Tik op **Accounts**, tik op de account en tik op **Verwijderen**.

### Een e-mail verzenden



Wilt u een e-mail verzenden terwijl u onderweg bent? U kunt met uw telefoon e-mail lezen en verzenden, zelfs als u niet achter uw bureau zit.

U moet verbinding hebben met internet om e-mail te kunnen verzenden en ontvangen.

1. Tik op **@ E-mail** en een e-mailaccount.
2. Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog en tik op **E-mailbericht opstellen**.
3. Als u een ontvanger uit uw contacten wilt toevoegen, tikt u op **+**. U kunt ook het adres schrijven. U kunt meerdere ontvangers toevoegen.
4. Schrijf het onderwerp en uw bericht.

- ★ **Tip:** Als u een voorgesteld woord wilt toevoegen, tikt u erop. Als u door de lijst wilt bladeren, veegt u over de suggesties. Als u deze functie niet wilt gebruiken, veegt u vanaf de onderkant van het scherm omhoog en stelt u **Voorspelling** in op **Uit**.

5. Als u een bijlage zoals een foto wilt toevoegen, veegt u omlaag om het toetsenbord te sluiten, veegt u vervolgens vanaf de onderkant van het scherm omhoog en tikt u op **Bijlage toevoegen**.

- ★ **Tip:** U kunt ook een nieuwe foto maken terwijl u uw e-mail schrijft. Veeg omlaag om het toetsenbord te sluiten, veeg vervolgens vanaf de onderkant van het scherm omhoog en tik op **Bijlage toevoegen** >  > . Tik op het scherm om een foto te maken en tik op **Klaar**.

### 6. Tik op **Verzenden**.

#### Een e-mail lezen

Tik op **@ E-mail** en een e-mailaccount en tik vervolgens op een bericht om het te lezen.

- ★ **Tip:** Sleep tijdens het weergeven van uw inbox omlaag om deze te vernieuwen.

## Chatten met vrienden

Houd u van online chatten met uw vrienden? U kunt met uw telefoon chatberichten verzenden als u buiten de stad bent.

U moet verbinding hebben met internet om te kunnen chatten.

U hebt een Nokia-account nodig om te kunnen chatten. Als u geen een hebt, kunt u tijdens het instellen een nieuw account maken. Tik op  **Chatten**, voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en meld u aan.

Als u vrienden hebt toegevoegd aan uw chatcontacten, worden deze automatisch toegevoegd aan uw contacten. Als u nog geen contacten hebt, wordt u gevraagd vrienden uit te nodigen om te chatten. U kunt ook chatten met andere personen dan uw chatcontacten.

1. Tik op  **Chatten**.
2. Tik op een contact als u wilt beginnen met chatten. De groene kleur geeft dat uw vriend online is.
3. Schrijf uw bericht.
4. Tik op .

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

## Uw voicemail controleren

Hebt u uw oproepen naar voicemail laten gaan toen u niet kon antwoorden? Bel uw voicemailbox en luister op een geschikter tijdstip naar de berichten.

Als u voicemail wilt gebruiken, moet u zich mogelijk eerst op de dienst abonneren. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Voordat u uw voicemail gebruikt, moet u uw voicemailbox-nummer van uw netwerkserviceprovider krijgen. Controleer de bevestiging van uw bestelling of de ondersteuningswebsite van uw netwerkserviceprovider.



Als u uw voicemail wilt instellen, tikt u op  **Telefoon**. Tik vervolgens op **1** en houd dit vast. Voer het nummer van uw voicemailbox in en tik op . Uw telefoon belt automatisch uw voicemail.

1. Als u uw voicemail wilt controleren wanneer u net een oproep hebt gemist, veegt u vanaf de bovenkant van het scherm omlaag en tikt u op de berichtmelding.
2. Tik op **Mailbox bellen om uw voicemails te beluisteren?**.

### Uw voicemail later beluisteren

Tik op  **Telefoon**. Tik vervolgens op **1** en houd dit vast.

### Het nummer van uw voicemailbox later wijzigen


Tik op  **Instellingen** > **Gespr** > **Voicemailbox**. Voer vervolgens het nummer van uw voicemailbox in en tik op . Veeg van de onderkant van het scherm omhoog en tik op **Bevestigen** om het nummer op te slaan.

# Camera

Waarom zou u een aparte camera meenemen als uw telefoon over alle functies beschikt om herinneringen vast te leggen? U kunt de camera van uw telefoon eenvoudig foto's maken of video's opnemen.

## Een foto maken

Leg de mooiste momenten vast met uw telefooncamera.

1. Als u de camera wilt inschakelen, tikt u op  **Camera**.
2. Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en schuift u ze uit elkaar of naar elkaar toe.
3. Tik op het scherm en houd dit vast als u toegang wilt tot de instellingen zoals de timer, de witbalans of de fotoresolutie.
4. Tik op het scherm als u de foto wilt maken.

De foto's worden opgeslagen in  **Galerij**.

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

- ★ **Tip:** Moet u snel een moment vastleggen? Als u de camera wilt inschakelen wanneer uw telefoon is vergrendeld, veegt u op het vergrendelscherm omhoog.
- ★ **Tip:** Als de camera is geopend, is het eenvoudig om naar de videomodus te schakelen of naar Galerij. Veeg vanuit het midden van het scherm naar links om de videocamera in te schakelen. Als u naar Galerij wilt gaan, veegt u vanuit het midden van het scherm naar rechts.



## Een video opnemen

Naast het maken van foto's kunt u met uw telefoon ook video's opnemen.

1. Als u de videocamera wilt inschakelen, veegt u vanuit het midden van het scherm naar links.
2. Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en schuift u ze uit elkaar of naar elkaar toe.
3. Tik op het scherm om de opname te starten.
4. Tik op het scherm om de opname te stoppen.

Video's worden opgeslagen in  **Galerij**.

- ★ **Tip:** U kunt uw video in een multimedia- of e-mailbericht verzenden. Als u de grootte van de video voor het verzenden wilt beperken, tikt u in de videocamera voor u het opnemen op het scherm en houdt u dit vast. Schakel vervolgens **Videokwaliteit** naar **Laag**.

## Uw foto of video delen

Laat anderen uw geweldige foto's bewonderen. Verzend ze naar uw vrienden of deel ze op een dienst voor sociale netwerken.

1. Tik op  **Galerij**.
2. Tik op de foto of video en houd deze ingedrukt. Tik vervolgens op **Delen**.
3. Selecteer hoe u wilt delen en volg de instructies die op het scherm worden weergegeven.

Niet alle diensten voor delen ondersteunen alle bestandsindelingen of video's die met hoge kwaliteit zijn opgenomen.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

### Uw foto rechtstreeks op een site voor sociale netwerken delen

Als u het delen nog sneller wilt maken, kunt u het logo van uw favoriete site voor sociale netwerken op de werkbalk Galerij toevoegen. Tik op  **Instellingen** > **Delen** en stel **Rechtstreeks delen** in op **Aan** .



# Kaarten en navigatie

Ontdek wat er allemaal is en hoe u daar kunt komen.

## Plaatsen in de buurt zoeken



Verken de wereld om u heen. Met Nokia Nearby kunt u plaatsen in de buurt zoeken, zoals restaurants en winkelcentra.

1. Tik op  **Nokia Nearby**.

2. Als u een lijst met specifieke typen plaatsen (zoals restaurants) wilt weergeven, tikt u op de categorie. Als u niet de gewenste categorie in de hoofdweergave ziet, tikt u op **Meer** om meer categorieën te bekijken.

★ **Tip:** Als u de plaats op een kaart wilt bekijken, tikt u op de plaats en tikt u in detailweergave van de plaats op **kaart**.


3. Als u een plaats zoekt, schrijft u in de hoofdweergave de plaatsnaam in het zoekvak.

★ **Tip:** U kunt een plaats opslaan zodat u deze later eenvoudig kunt terugvinden. Tik op de plaats en  > **OPSLAAN**. Als u uw opgeslagen plaatsen wilt bekijken, tikt u in de hoofdweergave van Nokia Nearby op **Meer** > .

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Deze dienst is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar en worden mogelijk alleen in bepaalde talen aangeboden. De dienst kan per netwerk verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Soms is inhoud van digitale kaarten mogelijk niet is helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit alleen op de inhoud of de dienst voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, zoals in noodgevallen.

 **Opmerking:** Voordat u de locatie deelt, moet u altijd goed nagaan met wie u dit doet. Controleer de privacy-instellingen van de sociale-netwerkdienst die u gebruikt, aangezien u mogelijk uw locatie met een grote groep mensen deelt.

# Internet

Ontdek hoe u draadloze verbindingen maakt en op het web bladert terwijl uw gegevenskosten laag blijven.

## Webpagina's weergeven

Blijf op de hoogte van het nieuws en bezoek onderweg uw favoriete websites.

- ★ **Tip:** Als de netwerkserviceprovider geen vast bedrag in rekening brengt voor gegevensoverdracht, kunt u een Wi-Fi-netwerk gebruiken om verbinding te maken met internet en gegevenskosten te besparen.


1. Tik op  **Internet**.

2. Schrijf het webadres in de adresbalk en tik op .

- ★ **Tip:** Als u op internet wilt zoeken, voert u een zoekwoord in de adresbalk in. Selecteer uw standaardzoekmachine indien hierom wordt gevraagd.

### In- of uitzoomen

Plaats twee vingers op het scherm en schuif uw vingers uit elkaar of naar elkaar toe.

- ★ **Tip:** Als u de pagina in één kolom met grotere, beter leesbare tekst en afbeeldingen wilt weergeven zonder dat u hoeft in te zoomen, veegt u vanaf de onderkant van het scherm omhoog, tikt u op **Meer > Instellingen** en stelt u **Kolomweergave** in op **Aan** .

### Een webpagina delen

Veeg tijdens het bladeren vanaf de onderkant van het scherm omhoog, tik op **Delen** en hoe u wilt delen.

- ★ **Tip:** Volg uw gegevensgebruik met de applicatie Tellers.

## Een website toevoegen aan uw favorieten

Als u steeds dezelfde websites bezoekt, kunt u deze aan uw favorieten toevoegen zodat u ze snel kunt openen.

1. Tik op  **Internet**.

2. Veeg tijdens het bladeren vanaf de onderkant van het scherm omhoog en tik op **Toevoegen aan favorieten**.

### Naar een favoriete website gaan

Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog, tik op **Favorieten** en een favoriet.




- ★ **Tip:** U kunt uw favoriete websites ook aan het menu Apps vastmaken. Veeg tijdens het bladeren vanaf de onderkant van het scherm omhoog en tik op **Toevoegen aan appsscherm**.

# Ontspanning

Hebt u wat tijd over en behoefte aan wat ontspanning? Ontdek hoe u met uw telefoon naar de radio luistert.

## Een track afspelen

U kunt de muzikspeler op uw telefoon gebruiken om naar muziek en podcasts te luisteren, terwijl u onderweg bent.

1. Tik op  **Muziek**.
2. Tik op **Tracks, Artiesten, Afspeellijsten of Albums**.
3. Tik op een track.
4. Tik op  of  om het afspelen te onderbreken of hervatten.

### Naar de vorige of volgende track gaan

Tik op  of .

### Terug- of vooruitspoelen

Versleep de regelaar.

### Tracks in een willekeurige volgorde afspelen

Tik op .

## Naar de radio luisteren

U kunt FM-radiozenders beluisteren met uw telefoon. U hoeft alleen een zender te selecteren.

Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een compatibele headset aansluiten op het apparaat. De hoofdtelefoon fungeert als antenne.

1. Tik op  **FM-radio**.
2. Gebruik uw vinger om het wiel naar links of rechts te draaien als u wilt afstemmen op de zender waar u naar wilt luisteren.

# Office

Ontdek hoe u de agenda gebruikt om uzelf georganiseerd te houden.

## De tijd en datum wijzigen

U kunt de telefoonklok handmatig instellen.

Tik op  **Instellingen** > **Tijd en datum**.


### De tijdzone wijzigen wanneer u op reis bent

Tik op **Tijdzone** en tik op de tijdzone voor uw locatie. De tijd en datum op uw telefoon worden ingesteld op basis van de tijdzone.

## Een alarm instellen

U kunt uw telefoon als een wekker gebruiken.

1. Tik op  **Alarmen**.
2. Tik op .
3. Stel de alarmtijd in.
4. Als u wilt instellen dat het alarm op bepaalde dagen om dezelfde tijd moet klinken, veegt u vanaf de onderkant van het scherm omhoog, tikt u op **Herhalen**, selecteert u de dagen en tikt u op **Klaar**.
5. Als u een beltoon voor het alarm wilt instellen, veegt u vanaf de onderkant van het scherm omhoog, tikt u op **Alarmtoon**, selecteert u de beltoon en tikt u op **Instellen**.
6. Tik op **Klaar**.

★ **Tip:** U kunt meerdere alarmen instellen. Nadat u een alarm hebt ingesteld, tikt u op  om nieuwe in te stellen.

## Agenda-items toevoegen

Moet u een gebeurtenis onthouden? Voeg deze toe aan uw agenda.

1. Tik op  **Agenda**.
2. Tik op .
3. Bewerk de gebeurtenisdetails.
4. Als de gebeurtenis een verjaardag is, stelt u **Verjaardag** in op **Aan** .
5. Tik op **Opslaan**.


★ **Tip:** Als u een item wilt verwijderen, tikt u erop en houdt u het vast. Tik vervolgens op **Verwijderen**.

# Telefoonbeheer en connectiviteit

Onderhoud uw telefoon en de inhoud. Ontdek hoe u accessoires aansluit en verbinding met netwerken maakt, bestanden overbrengt, back-ups maakt, uw telefoon vergrendelt en de software up-to-date houdt.

## Uw inhoud delen met Sneldelen

Hebt u een vakantiefoto die u aan uw vriend wilt tonen? Deel dingen eenvoudig met Sneldelen. Houd uw telefoon gewoon dicht bij een andere telefoon en de inhoud wordt overgedragen.

1. Schakel Bluetooth in op beide telefoons.
2. Zorg ervoor dat beide telefoons zichtbaar zijn voor andere telefoons.
3. Tik bijvoorbeeld op een foto en  **Sneldelen via Bluetooth**.
4. Houd uw telefoon dicht bij de andere telefoon.

In Sneldelen wordt de dichtstbijzijnde telefoon gezocht en het item wordt erheen verzonden.

Als u het apparaat tegen schadelijke software wilt beschermen, kunt u het apparaat het beste in de modus 'verborgen' gebruiken. Sta geen verbindingsverzoeken toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt. U kunt de Bluetooth-functie ook uitschakelen wanneer u er geen gebruik van maakt.

## Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Om op gegevenskosten te besparen, kunt u een Wi-Fi-netwerk gebruiken om verbinding te maken met internet, of u nu thuis bent of in een bibliotheek of internetcafé.

1. Veeg vanaf de bovenzijde van het scherm omlaag en tik op .
2. Tik op **Wi-Fi** en het gewenste netwerk.
3. Als de verbinding beveiligd is, voert u het wachtwoord in.

### Met het eerder gebruikte Wi-Fi-netwerk verbinden

Veeg vanaf de bovenzijde van het scherm omlaag en tik op .

### Een nieuw netwerk toevoegen

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm omlaag, tik op **Wi-Fi**, zorg ervoor dat Wi-Fi is ingeschakeld, tik op **Nieuw netwerk toevoegen** en voer de vereiste informatie in.

### De Wi-Fi-verbinding sluiten

Veeg vanaf de bovenzijde van het scherm omlaag en tik op .

-  **Belangrijk:** Schakel encryptie in om de beveiliging van uw Wi-Fi-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

## Inhoud kopiëren tussen uw telefoon en computer

Kopieer door u gemaakte (en op de geheugenkaart opgeslagen) foto's, video's, muziek en andere inhoud tussen uw telefoon en computer.

U moet u een geheugenkaart in uw telefoon hebben geplaatst om inhoud van het telefoongeheugen te kopiëren.

1. Sluit uw telefoon met een compatibele USB-kabel aan op een compatibele computer.
2. Tik op **Massaopslag**.
3. Open bestandsbeheer zoals Windows Verkenner op uw computer en blader naar uw telefoon. U kunt de inhoud bekijken die op de geheugenkaart is opgeslagen.
4. Sleep items tussen uw telefoon en computer en zet deze neer.

## Uw telefoonsoftware bijwerken

Zorg dat u in de pas blijft lopen. Werk uw software en apps bij om nieuwe en verbeterde functies voor uw telefoon te krijgen.

1. Als uw telefoon u een melding over een update geeft, veegt u vanaf de bovenkant van het scherm omlaag en tikt u op de updatemelding.
2. Als u een software-update wilt downloaden en installeren, tikt u op **Bijwerken** en volgt u de instructies die op de telefoon worden weergegeven.


De update kan enkele minuten duren. Als u problemen ondervindt, kunt u contact opnemen met uw netwerkserviceprovider.

Ga na de update naar [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) om uw nieuwe gebruikershandleiding te downloaden.

Uw netwerkserviceprovider kan updates mogelijk draadloos rechtstreeks naar de telefoon verzenden. Neem voor meer informatie over deze dienst contact op met uw netwerkserviceprovider.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Sluit de lader aan, of zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende is opgeladen voordat u gaat bijwerken.

-  **Waarschuwing:** Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een noodoproep te plaatsen, totdat de installatie is voltooid en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

## Uw telefoon in vliegtuigstand gebruiken


Op plaatsen waar u met uw telefoon geen verbinding met internet mag maken, hebt u wel toegang tot uw muziek, video's en offline spelletjes als u de vliegtuigstand inschakelt.

1. Tik op  **Instellingen**.
2. Schakel **Vluchtmodus** in naar **Aan** .

### Vliegtuigstand uitschakelen

Tik op  **Instellingen** en stel **Vluchtmodus** in op **Uit** .

De vluchtmodus sluit verbindingen met het mobiele netwerk en schakelt de draadloze functies van uw telefoon uit. Zorg dat u aan de instructies en de veiligheidseisen van bijvoorbeeld een vliegtuig en de toepasselijke wet- en regelgeving voldoet. Wanneer dat is toegestaan, kunt u verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk om bijvoorbeeld op internet te bladeren of u kunt Bluetooth inschakelen in de vliegtuigstand.

-  **Waarschuwing:** Wanneer het profiel Vlucht is geactiveerd, kunt u geen oproepen plaatsen of ontvangen, ook geen alarmoproepen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. Schakel naar een ander profiel als u een oproep wilt plaatsen.

## Toegangscodes

Hebt u zich ooit afgevraagd waar de verschillende codes op uw telefoon voor zijn?

---

PIN- of PIN2-code  
(4-8 cijfers)

Deze beschermen uw SIM-kaart tegen ongeautoriseerd gebruik of zijn vereist voor sommige functies.

U kunt uw telefoon zo instellen, dat naar de PIN-code wordt gevraagd wanneer u deze inschakelt.

Als u de codes vergeet of deze niet bij uw kaart zijn geleverd, neemt u contact op met uw netwerkserviceprovider.

Als u de code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, moet u de code deblokken met de PUK- of PUK2-code.

---

PUK of PUK2

Deze zijn nodig om een PIN- of PIN2-code te deblokken.

Neem contact op met uw netwerkserviceprovider als deze niet bij uw SIM-kaart is geleverd.

---

Beveiligingscode (blokkeringscode, wachtwoord)

Dit helpt u om uw telefoon tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen.

U kunt uw telefoon zo instellen dat wordt gevraagd naar de blokkeringscode die u opgeeft.

Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plek, uit de buurt van uw telefoon.

Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Het is mogelijk dat extra kosten in rekening worden gebracht en dat alle persoonlijke gegevens op uw telefoon worden verwijderd.

Neem voor meer informatie contact op met Nokia Care of de leverancier van uw telefoon.

---

IMEI

Deze wordt gebruikt voor het identificeren van telefoons in het netwerk. U moet mogelijk ook het nummer aan Nokia Care-diensten geven.

Als u uw IMEI wilt weergeven, kiest u **\*#06#**.

---

# Product- en veiligheidsinformatie

## Netwerkdiensten en kosten



U kunt uw -apparaat alleen gebruiken in een GSM 850, 900, 1800, 1900; en WCDMA 900, 2100 MHz-netwerken. U moet beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van sommige functies en het downloaden van inhoud is verbinding met een netwerk vereist, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer. Mogelijk moet u zich ook abonneren op sommige functies.


## Noodoproepen

1. Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Controleer of de signaalontvangst voldoende is.

Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:

- Plaats een simkaart in het apparaat als dat door uw apparaat wordt ondersteund.
  - Schakel de oproepbeperkingen in uw apparaat, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of beperkte groep gebruikers uit.
  - Zorg ervoor dat het profiel Vlucht niet is geactiveerd.
  - Als het scherm en/of de toetsen van het apparaat vergrendeld zijn, ontgrendelt u deze.
3. Druk meerdere malen op de terugtoets, totdat het startscherm wordt weergegeven.
  4. Als u de kiesfunctie wilt openen, selecteert u  **Telefoon**.
  5. Voer het officiële alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
  6. Selecteer .
  7. Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig de oproep pas als u hiervoor toestemming hebt gekregen.

Als u tijdens de eerste keer opstarten een noodoproep wilt plaatsen, tikt u op .

-  **Belangrijk:** Als uw telefoon internetoproepen ondersteunt, moet u zowel mobiele als internetoproepen activeren. De telefoon kan noodoproepen zowel via het mobiele netwerk als via uw serviceprovider voor internetoproepen proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gearandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

## Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. Met de volgende suggesties houdt u uw apparaat in werking.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen het apparaat of de batterij beschadigen.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan waardoor het beschadigd kan raken.
- Open het apparaat niet op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan het beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan een correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.





Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Alle materialen van het apparaat kunnen worden hergebruikt als materiaal en energie. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle).

### Symbol van een doorgestreepte container



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten en batterijen na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil: neem ze mee voor recycling. Voor meer informatie over het dichtstbijzijnde recyclepunt raadpleegt u de milieudienst van uw plaatselijke overheid of gaat u naar [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Raadpleeg [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile) voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw apparaat.

## Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u foto's, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met OMA DRM 1.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

## Informatie over de batterij en de lader

Gebruik uw apparaat alleen met een originele oplaadbare BL-4U-batterij.

Laad uw apparaat op met een AC-20-lader. De type van de stekker van de lader kan verschillen.

Nokia kan eventueel ook andere batterij- of ladermodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen.

### Veiligheid van de batterij en de lader

Schakel het apparaat altijd uit en koppel deze los van de lader voordat u de batterij verwijdert. Als u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C voor optimale prestaties. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij. Dit kan schade veroorzaken aan de batterij of het andere voorwerp.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Houdt u aan de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag batterijen nooit ontmantelen, erin snijden, verbuigen, doorboren of anderszins beschadigen. Als een batterij lekt, moet u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken. Wijzig de batterij niet, probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de

batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde of incompatibele batterijen of laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze naar een servicecentrum brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Laad uw apparaat niet op tijdens een onweersbui. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

## Aanvullende veiligheidsinformatie

### Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

### Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

### Geïmplanteerde medisch apparaten

Om mogelijke storing te voorkomen, raden fabrikanten van geïmplanteerde medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

### Gehoor

**⚠ Waarschuwing:** Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

### Nikkel

Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

### Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.

- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirusapplicatie tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirus-toepassing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.
- Als u vooraf geïnstalleerde bladwyzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Nokia onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

## Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in voertuigen beïnvloeden die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Bewaar of vervoer geen brandbare of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of accessoires. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

## Omgevingen met explosiegevaar

Schakel het apparaat uit als u zich in mogelijk explosieve omgevingen bevindt, zoals vlakbij benzinstations. Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Let op beperkingen in gebieden met brandstof, chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Omgevingen met een explosiegevaar zijn mogelijk niet altijd duidelijk aangegeven. Dit zijn meestal omgevingen waar u wordt aangeraden uw motor uit te schakelen, het benedendeksgedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

## Informatie over certificatie (SAR)

### Dit mobiele apparaat voldoet aan internationale richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen om de limiet voor blootstelling aan radiogolven niet te overschrijden (elektromagnetische radiofrequentievelden), aanbevolen door internationale richtlijnen van de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP. Deze richtlijnen omvatten belangrijke veiligheidsmarges om de bescherming van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De richtlijnen voor blootstelling zijn gebaseerd op de SAR (Specific Absorption Rate). Dit is een uitdrukking voor de hoeveelheid radiofrequentie-energie (RF) die in het hoofd of op het lichaam beland wanneer het apparaat aan het zenden is. De ICNIRP SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg gemiddeld over 10 gram lichaamsweefsel.

SAR-tests worden uitgevoerd met het apparaat in standaard gebruiksposities, waarbij het in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau uitzendt. De maximale opgenomen SAR-waarden voor dit apparaat zijn:

	Maximale SAR-waarde	Gebruikte frequentiebanden tijdens het opnemen van de maximale SAR-waarde
Bij het tegen het hoofd houden	1,43 W/kg over 10 gram	WCDMA2100+WLAN2450
Bij gebruik op een afstand van 1,5 centimeter tot het lichaam	0,64 W/kg over 10 gram	WCDMA900+WLAN2450

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen bij gebruik tegen het hoofd of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter uit de buurt van het lichaam wordt gehouden. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of andere vorm van apparaathouder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet er minimaal voor bovengenoemde afstand van het lichaam worden gezorgd.

Voor het verzenden van gegevens of berichten is een goede verbinding met het netwerk nodig. Het verzenden wordt mogelijk vertraagd totdat zo'n verbinding beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat het verzenden is beëindigd.

Tijdens algemeen gebruik liggen de SAR-waarden gewoonlijk beduidend lager dan de hierboven weergegeven waarden. Dit komt doordat het stroomverbruik van uw mobiele telefoon automatisch wordt verlaagd wanneer er geen volledige energie voor de

oproep nodig is. Dit is bedoeld voor systeemefficiëntie en het minimaliseren van storing op het netwerk. Hoe lager het uitgangsvermogen, hoe lager de SAR-waarde.

Apparaatmodellen hebben mogelijk verschillende versies en meer dan één waarde. Component- en ontwerpwijzigingen kunnen in de loop der tijd voorkomen en sommige wijzigingen kunnen de SAR-waarden beïnvloeden. De nieuwste beschikbare SAR-gegevens voor dit en andere apparaatmodellen van Nokia kunt u vinden op [www.nokia.com/sar](http://www.nokia.com/sar).

De World Health Organization (WHO) heeft verklaard dat huidige wetenschappelijke gegevens niet aangeven dat er speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn bij het gebruik van mobiele apparaten. Als u geïnteresseerd bent in het verminderen van uw blootstelling, raden ze aan uw gebruik te beperken of een handsfree kit te gebruiken om het apparaat uit de buurt van uw hoofd en lichaam te houden. Ga voor meer informatie, uitleg en discussies over blootstelling aan radiosignalen naar de website van het WHO op [www.who.int/peh-emf/en](http://www.who.int/peh-emf/en).

## Ondersteunings-berichten van Nokia

Om optimaal gebruik te kunnen maken van uw telefoon en diensten, ontvangt u gratis aangepaste SMS-berichten van Nokia. De berichten bevatten tips, trucs en ondersteuning.

Als u het ontvangen van de berichten wilt stoppen, selecteert u **Accounts > Nokia-account > Nieuws en aanb. ontv.**

Uw mobiele telefoonnummer, het serienummer van uw telefoon en sommige aanduidingen van het mobiele abonnement worden naar Nokia gestuurd wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt, om bovenstaande service te kunnen verlenen. Sommige of alle gegevens worden mogelijk ook naar Nokia verzonden wanneer software bijgewerkt wordt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt zoals vastgelegd in het privacybeleid wat beschikbaar is op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Copyright- en andere vermeldingen

### CONFORMITEITSVERKLARING

# CE 0168

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-920 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: [www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity).

De beschikbaarheid van producten, functies, apps en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

Reproductie, overdracht of distributie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een applicatie te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

Het downloaden van kaarten, spelletjes, muziek en video's, en het uploaden van afbeeldingen en video's kan leiden tot de overdracht van grote hoeveelheden gegevens. Uw serviceprovider kan kosten voor gegevensoverdracht in rekening brengen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, diensten en functies kan per regio verschillen. Neem contact op met uw lokale Nokia-dealer voor meer informatie en de beschikbaarheid van taalopties.

## MEDEDELING FCC

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Alle veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Let op: Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Draai de televisie -of radioantenne totdat de storing stopt.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.
- Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/televisie-reparateur voor hulp.

TM & © 2013 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Producten/namen van derden kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren zijn.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Dit product is in licentie gegeven onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd overeenkomstig de MPEG-4 Visual Standard door een consument die is betrokken bij persoonlijke en niet-commerciële activiteiten en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-video die wordt geleverd door een gelicentieerde videoprovider. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor enig ander gebruik. Extra informatie, inclusief informatie die betrekking heeft op promotionele, interne en commerciële toepassingen, kunt u verkrijgen bij MPEG LA, LLC. Zie [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).