

# Gebruikershandleiding Nokia C5-06

### Inhoudsopgave

#### **Veiligheid 5**

#### **Aan de slag 6**

Toetsen en onderdelen	6
De SIM-kaart en de batterij plaatsen	7
Een geheugenkaart plaatsen	9
De geheugenkaart verwijderen	11
De batterij opladen	11
De telefoon in- of uitschakelen	12
Apparaatinstellingen	13
Instelwizard	13
Contacten of foto's van uw oude apparaat kopiëren	13
Toetsen en aanraakscherm vergrendelen	14
Headset	15
Volume- en luidsprekerregeling	15
Antennelocaties	16
Een polsband bevestigen	16

#### **Basistoepassing 16**

Schermsymbolen	16
Startscherm	18
Het menu openen	19
Handelingen aanraakscherm	19
De beltoon wijzigen	21
Contactenbalk	21
Het profiel Offline	21
Snelkoppelingen	22
Sensorinstellingen en weergaverotatie	22
Extern vergrendelen	22
Nokia-diensten	23
Over Ovi Store	23

#### **Bellen 23**

Oproepen	23
Tijdens een oproep	24
Spraakmailbox	25

Een oproep beantwoorden of weigeren	25
Een conferentiegesprek voeren	26
Bellen met snelkeuze	27
Bellen met snelkeuze	27
Oproep in wachtstand	27
Spraakoproepen	28
Logboek	29

#### **Tekst invoeren 30**

Virtueel toetsenbord	31
Handschrift	32
Tekst invoeren met het virtueel toetsenblok	32
Instellingen voor aanraakinvoer	34

#### **Contacten 35**

Telefoonnummers en e-mailadressen opslaan	35
Namen en nummers beheren	35
Standaardnummers en -adressen toewijzen	36
Beltonen, afbeeldingen en oproeptekst voor contacten	36
Contacten kopiëren	37
SIM-diensten	37

#### **Berichten 39**

Berichten, hoofdweergave	39
Berichten invoeren en verzenden	39
Berichten ontvangen	41
Multimediaberichten	41
Gegevens, instellingen en webdienstberichten	42
E-mailinstellingen definiëren	42
Mailbox	43
Mail for Exchange	45
Berichten op een SIM-kaart bekijken	46
Dienstopdrachten	46
Berichten-instellingen	46

#### **Het apparaat aanpassen 48**

Het uiterlijk van het apparaat wijzigen	48	<b>Positionering (GPS)</b>	<b>67</b>
Profielen	49	Informatie over GPS	67
<b>Muziekmap</b>	<b>49</b>	Over A-GPS (assisted GPS)	68
Muziekspeler	49	Het apparaat correct vasthouden	68
Ovi Muziek	52	Tips voor het maken van een GPS-verbinding	69
Nokia Podcasting	52	Positieaanvragen	70
Radio	54	Plaatsen	70
<b>Camera</b>	<b>55</b>	GPS-gegevens	71
De camera activeren	55	Instellingen voor positionering	71
Afbeelding vastleggen	55	<b>Kaarten</b>	<b>72</b>
Video-opname	58	Overzicht van Kaarten	72
<b>Galerij</b>	<b>58</b>	Uw locatie en de kaart weergeven	72
Bestanden weergeven en organiseren	58	Kaartweergave	74
Afbeeldingen en video's weergeven	59	De weergave van de kaart wijzigen.	74
Afbeeldingen en video's ordenen	60	Kaarten downloaden en bewerken	75
<b>Online delen</b>	<b>60</b>	Over positiebepalingmethoden	75
Informatie over Online delen	60	Een locatie zoeken	76
Abonneren op een dienst voor online delen	60	Locatiegegevens weergeven	77
Uw accounts beheren	61	Een plaats of route opslaan of weergeven	78
Een post creëren	61	Een plaats naar een vriend verzenden	78
Bestanden vanuit de Galerij posten	62	Inchecken	79
<b>Nokia Videocentrum</b>	<b>62</b>	Uw favorieten synchroniseren	79
Video's weergeven en downloaden	62	Spraakaanwijzingen activeren	80
Videofeeds	64	Navigatiesysteem	81
Mijn video's	64	Navigatieweergave	82
Uw video's kopiëren tussen uw telefoon en uw computer.	65	Verkeers- en veiligheidsinformatie opvragen	82
Instellingen voor Videocentrum	65	Navigatiesysteem voor voetgangers	83
<b>Internet</b>	<b>66</b>	Een route plannen	83
Over de webbrowser	66	<b>Connectiviteit</b>	<b>85</b>
Op internet surfen	66	Gegevensverbindingen en toegangspunten	85
Een bookmark toevoegen	66	Netwerkinstellingen	85
Abonneren op een webfeed	67	Draadloos LAN	85
		Toegangspunten	88
		Uw actieve gegevensverbindingen weergeven	91
		Synchronisatie	92

## 4 Inhoudsopgave

---

Gegevens synchroniseren met Ovi Synchroniseren	92
Bluetooth-connectiviteit	93
Gegevens overdragen met een USB-kabel	97
Pc-verbindingen	97
Beheerinstellingen	97

### **Zoeken 99**

Over Zoeken	99
Zoekactie starten	99

### **Andere toepassingen 100**

Klok	100
Agenda	101
Bestandsbeheer	102
Adobe Reader	103
Toepassingsbeheer	103
RealPlayer	105
Dictafoon	107
Notities schrijven	107
Berekeningen maken	108
Omrekenen	108
Woordenboek	108

### **Instellingen 108**

Telefooninstellingen	108
Oproepinstellingen	114

### **Help zoeken 116**

Help van het apparaat	116
Ondersteuning	117
Telefoonsoftware en applicaties bijwerken met uw telefoon	117
Telefoonsoftware bijwerken met uw pc	117
Instellingen	117
Toegangscodes	118
Levensduur van de batterij verlengen	119
Beschikbaar geheugen uitbreiden	119

### **Het milieu beschermen 120**

Energie besparen	120
Recyclen	120

### **Product- en veiligheidsinformatie 121**

### **Index 128**

## Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

### SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.

### VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

### STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

### DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

### BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES



Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.

### HOUD HET APPARAAT DROOG



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.


### GEHOORSCHADE VOORKOMEN



Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

## Aan de slag

### Toetsen en onderdelen

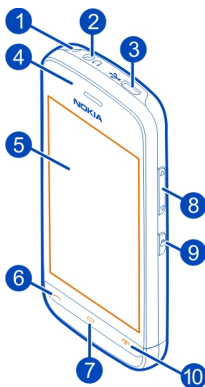

- 1 Gaatje voor polsband
- 2 Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 3 Micro USB-aansluiting
- 4 Luistergedeelte
- 5 Aanraakscherm
- 6 Beltoets
- 7 Menu-toets
- 8 Volume-/zoomtoets
- 9 Vergrendelingstoets
- 10 Aan/uit-toets



- 11 Cameralens
- 12 Luidspreker
- 13 Microfoon


## De SIM-kaart en de batterij plaatsen

**!** **Belangrijk:** Gebruik in dit apparaat geen mini-UICC SIM-kaarten (ook wel micro-SIM-kaarten genoemd), micro-SIM-kaarten met een adapter of SIM-kaarten met een mini-UICC-uitsnede (zie afbeelding). Een micro-SIM-kaart is kleiner dan de standaard SIM-kaart. Dit apparaat ondersteunt het gebruik van micro-SIM-kaarten niet en gebruik van incompatibele SIM-kaarten kan mogelijk de kaart of het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.




Mogelijk is er al een SIM-kaart in de telefoon geplaatst. Als dat niet het geval is, gaat u als volgt te werk:


- 1 Verwijder de achtercover.

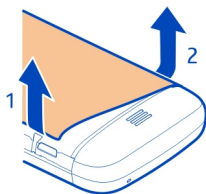


- 2 Verwijder de batterij (indien geplaatst).

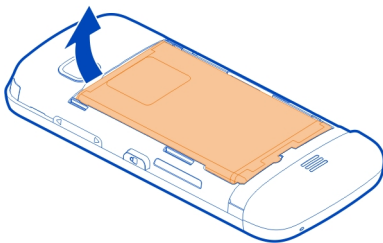

- 3 Schuif de SIM-kaarthouder als u deze wilt ontgrendelen.

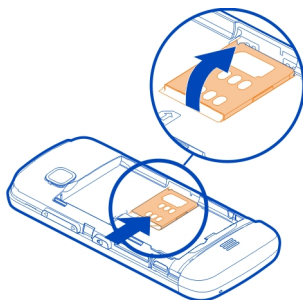


4 Til de SIM-kaarhouder op.

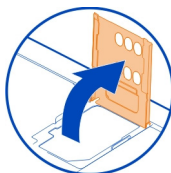


5 Zorg ervoor dat het contactgebied van een SIM-kaart naar de telefoon is gericht en schuif de SIM-kaart in de SIM-kaarhouder.


6 Laat de SIM-kaarhouder op zijn plaats zakken. Schuif de SIM-kaarhouder als u deze wilt vergrendelen.

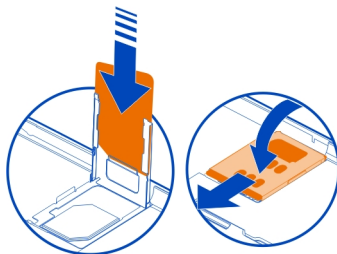

7 Plaats de batterij terug (let op de positie van de contactpunten).

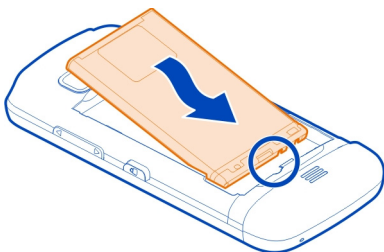

- 8 U plaatst het klepje terug door de vergrendelingspalletjes aan de bovenkant eerst in de richting van de sleuven te duwen en vervolgens in te drukken totdat het klepje vastklikt.

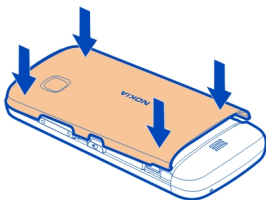


Als de SIM-kaart niet goed is geplaatst, kunt u de telefoon alleen gebruiken in het profiel Offline.

### Een geheugenkaart plaatsen

Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.




- 1 Verwijder de achtercover.

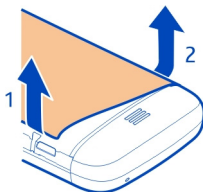


- 2 Zorg ervoor dat het contactgebied van een compatibele geheugenkaart naar beneden is gericht en plaats de kaart in de geheugenkaartsleuf.



- 3 Schuif de kaart naar binnen tot deze vast klikt.

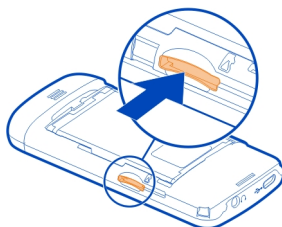

- 4 Plaats de achtercover weer op de telefoon.

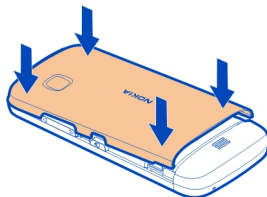

## De geheugenkaart verwijderen

**!** **Belangrijk:** Verwijder de geheugenkaart niet wanneer deze door een toepassing wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.


- 1 Als het apparaat is ingeschakeld voordat u de kaart eruit haalt, drukt u op de aan-/uittoets en selecteert u **Geh.krt verwijderen uit**.
- 2 Wanneer **Geheugenkaart in verwijderen?** Sommige toepassingen worden **gesloten**, wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.
- 3 Verwijder de achtercover van het apparaat als **Verwijder geheugenkaart uit en druk op 'OK'** wordt weergegeven en duw de kaart naar binnen tot u een klik hoort.
- 4 Haal de geheugenkaart eruit en plaats de achtercover terug. Selecteer **OK** als het apparaat is ingeschakeld.

## De batterij opladen

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar moet wellicht opnieuw worden opgeladen voordat u de telefoon voor het eerst kunt inschakelen. Als wordt aangegeven dat het batterijniveau laag is, gaat u als volgt te werk:

### Opladen via een stopcontact

- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.
- 2 Sluit de lader aan op uw telefoon.

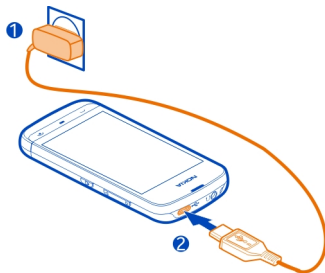

- 3 Wanneer de batterij aangeeft volledig opgeladen te zijn, koppelt u de lader los van de telefoon en haalt u de stekker uit het stopcontact.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

U hoeft de batterij niet gedurende een bepaalde periode op te laden en u kunt de telefoon gebruiken terwijl deze wordt opgeladen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

**Tip:** Haal de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer de lader niet wordt gebruikt. Een lader die op het stopcontact is aangesloten, verbruikt stroom, zelfs als de lader niet op de telefoon is aangesloten.


### Opladen via een USB-apparaat

U kunt het apparaat opladen via een USB-aansluiting als er geen stopcontact beschikbaar is. Tijdens het opladen van het apparaat kunnen gegevens worden overgedragen. De efficiëntie van opladen via een USB-aansluiting kan sterk variëren, en mogelijk duurt het lang voordat het opladen wordt gestart en het apparaat begint te werken.


- 1 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw telefoon op een compatibel USB-apparaat aan te sluiten, bijvoorbeeld een computer.  
Afhankelijk van het type apparaat dat wordt gebruikt om op te laden, kan het even duren voordat het opladen begint.
- 2 Als de telefoon is ingeschakeld, selecteert u de juiste USB-modus.


### De telefoon in- of uitschakelen

#### Inschakelen


Houd de aan/uit-toets  ingedrukt totdat u de telefoon voelt trillen.

#### Uitschakelen

Houd de aan/uit-toets  ingedrukt.

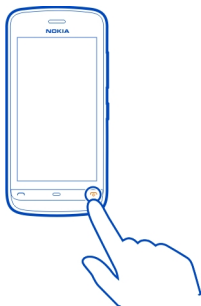

## Apparaatinstellingen

 Met de toepassing Install. v tel. kunt u bijvoorbeeld het volgende doen:

- De regionale instellingen definiëren, zoals de taal van het apparaat.
- Gegevens van uw oude apparaat overbrengen.
- Het apparaat aanpassen.
- Uw e-mailaccounts instellen.
- Aanmelden bij de dienst My Nokia voor het ontvangen van gratis tips, trucs en ondersteuning voor uw Nokia-apparaat. U krijgt ook meldingen wanneer er nieuwe software-updates beschikbaar zijn voor uw apparaat.
- Ovi-diensten activeren.

Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, wordt de toepassing Install. v tel. gestart. Als u de toepassing later wilt openen, selecteert u **Menu > Toepassngn > Instrumntn > Install. v tel.**

## Instelwizard

Met de wizard Instellingen kunt u de instellingen voor e-mail en verbindingen definiëren. De beschikbaarheid van de items in de wizard Instellingen is afhankelijk van de functies van het apparaat, de SIM-kaart, de serviceprovider en de gegevens in de database van de wizard Instellingen.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Instrumntn > Inst.wizard.**

Laat de SIM-kaart in het apparaat zitten bij gebruik van de wizard Instellingen. Zo krijgt u het beste resultaat. Als de SIM-kaart niet is geplaatst, volgt u de instructies op het scherm.

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Operator** — De operatorspecifieke instellingen, zoals instellingen voor MMS, internet, WAP en streaming, definiëren.

**E-mail instellen** — Hiermee stelt u een POP-, IMAP- of Mail for Exchange-account in

Welke instellingen kunnen worden gewijzigd, kan verschillen.

## Contacten of foto's van uw oude apparaat kopiëren

Wilt u belangrijke informatie kopiëren vanaf uw vorige compatibele Nokia-apparaat en snel gebruik gaan maken van uw nieuwe apparaat? Gebruik de toepassing Tel.overdracht om gratis items zoals contacten, agenda-items en foto's naar uw nieuwe apparaat te kopiëren.

Uw vorige Nokia-apparaat moet Bluetooth ondersteunen.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Instrumentn** > **Install. v tel. en Gegevensoverdr..**



Als uw vorige Nokia-apparaat niet beschikt over de applicatie Tel.overdracht, stuurt uw nieuwe apparaat het in een bericht via Bluetooth. Open het bericht op uw vorige apparaat en volg de instructies, als u de applicatie wilt installeren.

- 1 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en koppel de apparaten. Bluetooth moet worden geactiveerd.
- 2 Als voor het andere apparaat een toegangscode vereist is, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide apparaten worden ingevoerd. Sommige apparaten hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie. De toegangscode is alleen geldig voor de huidige verbinding.
- 3 Selecteer de inhoud en **OK**.

### Toetsen en aanraakscherm vergrendelen

Als u het aanraakscherm en de toetsen wilt vergrendelen, drukt u op de vergrendelingstoets die zich aan de zijkant van het apparaat bevindt.

Druk op de vergrendelingstoets die zich aan de zijkant van het apparaat bevindt en selecteer het ontgrendelingspictogram op het scherm als u wilt ontgrendelen.

Wanneer het aanraakscherm en de toetsen vergrendeld zijn, is het aanraakscherm uitgeschakeld, en zijn de toetsen niet actief.

Het scherm en de toetsen kunnen na een periode van inactiviteit automatisch geblokkeerd zijn.

Als u de instellingen voor automatische scherm- en toetsenvergrendeling wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Aut. toetsblokk.** > **Per. autom. vergr. ttsnblk.**

## Headset

U kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon op uw telefoon aansluiten.



Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia. Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

## Volume- en luidsprekerregeling

### Het volume van een telefoongesprek of geluidscлип aanpassen

Gebruik de volumetoetsen.



Dankzij de interne luidspreker kunt u vanaf korte afstand spreken en luisteren zonder dat u het apparaat aan uw oor hoeft te houden.

### De luidspreker tijdens een gesprek gebruiken


Selecteer **Luidspr. inschak.**

### De luidspreker uitschakelen

Selecteer **Telef. inschakelen.**


### Antennelocaties

Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.

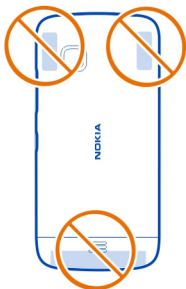

Het gebied rond de antenne is gemarkeerd.

### Een polsband bevestigen

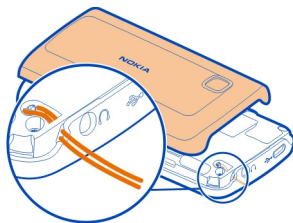

## Basistoepassing






### Schersmsymbolen

### Algemene symbolen





- De toetsen van uw telefoon en het aanraakscherm zijn vergrendeld.
- Uw telefoon waarschuwt stil voor inkomende oproepen of berichten.
- U hebt een klokalarm ingesteld.
- U gebruikt een profiel met tijdstellinging.














## Oproepsymbolen

-  Iemand heeft geprobeerd u te bellen.
-  U maakt gebruik van een tweede telefoonlijn (netwerkdienst).
-  U hebt uw telefoon ingesteld om inkomende oproepen door te schakelen naar een ander nummer (netwerkdienst). Als u twee telefoonlijnen hebt, geeft een nummer de actieve lijn aan.
-  Uw telefoon is gereed voor een internetoproep.
-  U hebt een actieve gegevensoproep (netwerkdienst).








## Berichtsymbolen

-  U hebt ongelezen berichten. Als het symbool knippert, is het geheugen van de SIM-kaart misschien vol.
-  De map Outbox bevat berichten die nog verzonden moeten worden.

## Netwerksymbolen

-  Uw telefoon is verbonden met een GSM-netwerk (netwerkdienst).
-  U heeft een GPRS-packet-gegevensverbinding (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding tot stand wordt gebracht.
-  U heeft een EGPRS-packet-gegevensverbinding (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding tot stand wordt gebracht.
-  U heeft een HSDPA-verbinding (high-speed downlink packet access) (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding is uitgesteld en  dat een verbinding tot stand wordt gebracht.
-  Er is een WLAN-verbinding beschikbaar (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding is gecodeerd en  geeft aan dat de verbinding niet is gecodeerd.

## Verbindingssymbolen


-  Bluetooth is actief.  geeft aan dat uw telefoon gegevens aan het verzenden is. Als de indicator knippert, wordt geprobeerd een verbinding met een andere telefoon tot stand te brengen.
-  U hebt een USB-kabel op uw telefoon aangesloten.
-  GPS is actief.
-  Uw telefoon is bezig met synchroniseren.
-  U hebt een compatibele headset aangesloten op uw telefoon.
-  U hebt een compatibele teksttelefoon aangesloten op uw telefoon.

### Startscherm

Het startscherm is het uitgangspunt waar u alle belangrijke contacten of snelkoppelingen naar toepassingen kunt verzamelen.

### Interactieve schermelementen


---

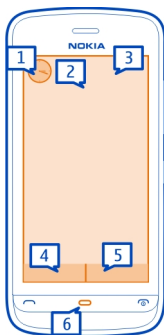

Als u de kloktoepassing wilt openen, drukt u op de klok (1).

Als u in het startscherm de agenda wilt openen of profielen wilt wijzigen, tikt u op de datum of op de naam van het profiel (2).

Als u de verbindinginstellingen (⇄) wilt bekijken of wijzigen, als u de beschikbare draadloze LAN's wilt bekijken als het zoeken naar WLAN's is ingeschakeld of als u gemiste gebeurtenissen wilt bekijken, tikt u op de rechterbovenhoek (3).


Selecteer  (4) als u wilt bellen, of selecteer **Telefoon** als de contactenbalk actief is.

Als u Contacten wilt openen, selecteert u  (5) of selecteert u **Contacten** (wanneer de contactenbalk actief is).


Als u het hoofdmenu wilt openen, drukt u op de menutoets (6).

### Werken met de contactenbalk

---

Als u een contact wilt toevoegen aan de contactenbalk, selecteert u in het startscherm  en een contact, en volgt u de weergegeven instructies.

Contacten moeten worden opgeslagen in het telefoongeheugen.

Als u een nieuw contact aan de lijst met contacten wilt toevoegen, selecteert u  > **Opties** > **Nieuw contact** en volgt u de weergegeven instructies.

Contacten die worden toegevoegd vanaf de contactenbalk, worden altijd opgeslagen in het telefoongeheugen.

### Startschermt thema wijzigen

Als u het startscherm of de snelkoppelingen wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Instellingen en Persoonlijk** > **Startscherm**.

### Het menu openen

Druk op de menu-toets als u het menu wilt openen.

Als u een toepassing of map in het menu wilt openen, selecteert u het betreffende item.

### Handelingen aanraakscherm

#### Een toepassing of ander schermelement openen

Tik eenmaal op de toepassing of het element.

Als u de beschikbare opties voor het item wilt weergeven, selecteert u **Opties** of u selecteert een pictogram in een werkbalk, indien beschikbaar.

#### Snelle toegang tot functies

Tik op het item en houd het vast. Er wordt een pop-upmenu met de beschikbare opties geopend. Als u bijvoorbeeld een afbeelding wilt verzenden, tikt u op de afbeelding en houdt u het vast. Selecteer de juiste optie in het pop-upmenu.

**Tip:** Tik op het scherm als u de beschikbare opties wilt zien voor een geopend item, zoals een afbeelding of een videoclip.

#### Selecteer

In deze gebruikersdocumentatie wordt het openen van toepassingen of items door erop te tikken 'selecteren' genoemd. Als u verschillende items in een reeks moet selecteren, worden de beschikbare menu-onderdelen gescheiden door pijlen.

Als u bijvoorbeeld **Opties** > **Help** wilt selecteren, tikt u op **Opties** en op **Help**.


### Een item slepen

Tik op het item en houd dit vast, en schuif vervolgens met uw vinger over het scherm. Het item volgt uw vinger.

Als u naar de bovenkant of onderkant van een webpagina wilt gaan, sleept u de pagina met uw vinger.

### Vegen

Plaats een vinger op het scherm en schuif uw vinger rustig in de gewenste richting.

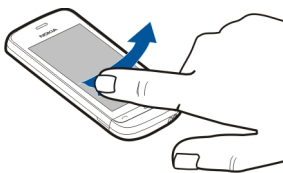

Wanneer u een afbeelding weergeeft, kunt u deze naar links of rechts vegen als u de volgende of vorige afbeelding wilt weergeven.

### Bladeren

Als u in een lijst die voorzien is van een schuifbalk naar boven of beneden wilt bladeren, sleept u de schuifregelaar van de schuifbalk.

Plaats uw vinger op het scherm, schuif deze snel omhoog of omlaag over het scherm en til vervolgens uw vinger op. De inhoud van het scherm bladert nu met de snelheid en de richting die deze had op het moment dat u uw vinger optilde. Tik op een item om het item te selecteren in een bladerlijst of om de beweging te stoppen.

**Tip:** Als u een korte beschrijving van een pictogram wilt weergeven, plaatst u uw vinger op het pictogram. Niet voor alle pictogrammen zijn beschrijvingen beschikbaar.

### Achtergrondverlichting van het aanraakscherm

De achtergrondverlichting van het aanraakscherm wordt na een periode van inactiviteit uitgeschakeld. Druk op het scherm als u de achtergrondverlichting van het scherm wilt inschakelen.

Als het aanraakscherm en de toetsen zijn vergrendeld, wordt de achtergrondverlichting van het scherm niet ingeschakeld wanneer u op het scherm drukt.


## De beltoon wijzigen

Selecteer **Menu > Instellingen en Persoonlijk > Profielen**.




U kunt profielen gebruiken om beltonen, signaaltonen voor berichten en tonen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en groepen bellers in te stellen en aan te passen.

Als u een profiel wilt aanpassen, bladert u naar het profiel en selecteert u **Aanpassen**.

## Contactenbalk

Als u een contact aan het startscherm wilt toevoegen, selecteert u op het startscherm  > **Opties > Nieuw contact** en volgt u de instructies.

Als u wilt communiceren met een contact, selecteert u het contact en een van de volgende opties:

-  — De contact bellen.
-  — Een bericht naar het contact verzenden.
-  — Webfeeds van het contact vernieuwen.

Als u communicatiegebeurtenissen uit het verleden wilt weergeven, selecteert u het contact. Selecteer de gebeurtenis als u de details van een communicatiegebeurtenis wilt weergeven.

Selecteer **X** om de weergave te sluiten.

## Het profiel Offline

Met het profiel Offline kunt u het apparaat gebruiken zonder dat u verbinding hebt met het draadloze netwerk. Wanneer het profiel Offline actief is, kunt u het apparaat gebruiken zonder een SIM-kaart.

### Het profiel Offline activeren

Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer **Offline**.

Als u het profiel Offline activeert, is de verbinding met het mobiele netwerk gesloten. Alle radiofrequentiesignalen naar en van het apparaat vanaf het mobiele netwerk worden voorkomen. Berichten die u wilt verzenden via het mobiele netwerk, worden in de map Outbox geplaatst, zodat u deze later kunt verzenden.

**!** **Belangrijk:** In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt.

U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst een ander profiel kiezen.

Wanneer u het profiel Offline hebt geactiveerd, kunt u nog steeds een WLAN gebruiken, bijvoorbeeld om uw e-mail te lezen of over internet te surfen. U kunt ook Bluetooth-connectiviteit gebruiken zolang het profiel Offline actief is. Zorg dat u voldoet aan de veiligheidseisen wanneer u een WLAN-verbinding of Bluetooth-verbinding tot stand brengt en gebruikt.

### Snelkoppelingen

Houd de menu-toets ingedrukt om tussen geopende toepassingen te schakelen.

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Druk op de aan/uit-toets om een profiel te wijzigen en selecteer een profiel.

Als u uw voicemailbox wilt bellen (netwerkdienst) in de kiesfunctie, houdt u **1** ingedrukt.

Als u vanuit het startscherm een lijst met laatst gebruikte nummers wilt openen, drukt u op de beltoets.

Als u spraakberichten wilt gebruiken in het startscherm, houdt u de beltoets ingedrukt.

### Sensorinstellingen en weergaverotatie

Wanneer u de sensors in uw apparaat activeert, kunt u bepaalde functies regelen door het apparaat te draaien.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Sensorinstell..**

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Sensoren** — Activeer de sensors.

**Draaibediening** — Selecteer **Oproepsign. dempen** en **Alarmen op snooze** om oproepen te dempen en alarmen op snooze te zetten door het apparaat zo te draaien dat het scherm omlaag is gericht. Selecteer **Scherf aut. draaien** om de weergave automatisch te draaien wanneer u het apparaat op de linkerzijkant draait of terug naar een verticale stand. Mogelijk ondersteunen sommige toepassingen en functies de weergaverotatie niet.

### Extern vergrendelen

U kunt het apparaat op afstand blokkeren met een vooraf opgegeven SMS-bericht. Ook de geheugenkaart kunt u op afstand blokkeren.

## Op afstand blokkeren inschakelen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiliging > Telefoon en SIM-kaart > Ext. telef.vergrendeling > Ingeschakeld.**
- 2 Typ de inhoud van het SMS-bericht (5-20 tekens), controleer deze en voer de blokkeringscode in.

## Uw apparaat op afstand vergrendelen

Schrijf het automatische SMS-bericht en verzend het naar het apparaat. Als u het apparaat wilt ontgrendelen, hebt u de blokkeringscode nodig.

## Nokia-diensten

Met Nokia-diensten kunt u nieuwe plaatsen en diensten ontdekken en in contact blijven met uw vrienden. U kunt bijvoorbeeld het volgende doen:

- Spelletjes, applicaties, video's en beltonen naar uw telefoon downloaden
- Een gratis Nokia Mail van Yahoo!-account verkrijgen


Bepaalde items kunt u gratis downloaden, voor andere moet u mogelijk betalen.

Welke diensten beschikbaar zijn hangt ook af van het land of de regio en bovendien worden niet alle talen ondersteund.

U hebt een Nokia-account nodig om Nokia-diensten te kunnen gebruiken. Als u toegang tot een dienst hebt gekregen op uw telefoon, wordt u gevraagd om een account te maken.

Ga voor meer informatie naar [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Over Ovi Store

 In Ovi Store kunt u mobiele spelletjes, toepassingen, video's, afbeeldingen, thema's en beltonen downloaden naar het apparaat. Sommige items zijn gratis, andere moet u via een creditcard of telefoonrekening betalen. De beschikbaarheid van betaalmethoden is afhankelijk van het land waarin u verblijft en van uw serviceprovider. Via Ovi Store kunt u over inhoud beschikken die compatibel is met uw mobiele apparaat en die aan uw interesses en locatie voldoet.

## Bellen

### Oproepen

- 1 In het startscherm selecteert u **Telefoon** om de kiesfunctie te openen. Vervolgens voert u het telefoonnummer in, inclusief netnummer. Als u een nummer wilt verwijderen, selecteert u .

Voor internationale oproepen drukt u tweemaal op \* voor het teken + (duidt de internationale toegangscode aan). Vervolgens kiest u het landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het abonneenummer.

- 2 Druk op de beltoets als u de oproep wilt activeren.
- 3 Druk op de beëindigingstoets als u de oproep wilt beëindigen (of de belpoging wilt annuleren).

Door op de beëindigingstoets te drukken wordt een oproep altijd beëindigd, zelfs als een andere toepassing actief is.

Als u wilt bellen vanuit de lijst met contacten, selecteert u **Menu > Contacten**.

Ga naar de gewenste naam. Of selecteer het zoekveld, typ de eerste letters of tekens van de naam en ga naar de naam.

Druk op de beltoets als u het contact wilt bellen. Als u voor een contactpersoon verschillende nummers hebt opgeslagen, selecteert u het gewenste nummer in de lijst en drukt u op de beltoets.

### Tijdens een oproep

Druk eerst op de vergrendeltoets om het apparaat te ontgrendelen als u de volgende opties wilt gebruiken.

#### De microfoon dempen of de demping opheffen

Selecteer  of .

#### Een actieve oproep in de wacht zetten

Selecteer  of .

#### De luidspreker activeren

Selecteer . Als u een compatibele headset met Bluetooth-verbinding hebt aangesloten, selecteert u **Opties > BT handsfree inschakeln** om het geluid naar de headset te voeren.

#### Weer overschakelen naar de telefoon

Selecteer .

#### Oproepen beëindigen

Selecteer .

#### Tussen actieve en standby-oproepen schakelen

Selecteer **Opties > Wisselen**.

**Tip:** Druk op de beltoets als u een actieve oproep in de wacht wilt zetten. Als u de oproep die in de wacht staat wilt activeren, drukt u opnieuw op de beltoets.

### DTMF-toonreeksen verzenden

- 1 Selecteer **Opties > DTMF verzenden**.
- 2 Voer de DTMF-reeks in of zoek ernaar in de lijst met contacten.
- 3 Als u een wachtteken (w) of pauzeteken (p) wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op \*.
- 4 Selecteer een toon om deze te versturen. U kunt DTMF-tonen aan het telefoonnummer of aan het DTMF-veld in contactgegevens toevoegen.

### Een actieve oproep beëindigen en vervangen door een andere inkomende oproep

Selecteer **Opties > Vervangen**.

### Alle oproepen beëindigen

Selecteer **Opties > Alle oproep. beëindigen**.

Veel van de opties die u tijdens spraakoproepen kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten.

## Spraakmailbox

Als u uw voicemailbox wilt bellen (netwerkdienst), selecteert u in het startscherm **Telefoon** en selecteert u **1** en houdt u deze ingedrukt.

- 1 Als u het telefoonnummer van uw voicemailbox wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen, Bellen > Oproepmailbox** en een mailbox. Selecteer het huidige nummer en houd het vast.
- 2 Voer het nummer in (dit krijgt u van de serviceprovider) en selecteer **OK**.

## Een oproep beantwoorden of weigeren

### Een oproep beantwoorden

Druk op de beltoets.

### De beltoon dempen bij een inkomende oproep.

Selecteer .

### Een SMS-bericht over het weigeren van een oproep verzenden

Selecteer **Ber. vrzndn**, bewerk de berichttekst en druk op de beltoets. In het antwoordbericht kunt u de beller melden dat u de oproep niet kunt beantwoorden.

### Een oproep weigeren

Druk op de beëindigingstoets. Als u in telefooninstellingen de functie **Doorschakelen** > **Spraakoproepen** > **Indien bezet** hebt ingeschakeld, wordt een inkomende oproep ook doorgeschakeld wanneer u deze weigert.

### De functie voor het verzenden van een SMS-bericht over het weigeren van een oproep activeren

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Bellen** > **Oproep** > **Oproep weig. met bericht** > **Ja**.

### Een standaardbericht over het weigeren van een oproep schrijven

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Bellen** > **Oproep** > **Berichttekst** en schrijf het bericht.

### Een conferentiegesprek voeren

Conferentiegesprekken tussen maximaal zes deelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund.

Conferentiegesprekken houden is een netwerkdienst.

- 1 Bel de eerste deelnemer.
- 2 Als u een oproep wil doen aan een andere deelnemer, selecteert u **Opties** > **Nieuwe oproep**. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.
- 3 Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, kunt u de eerste deelnemer in het conferentiegesprek opnemen. Hiervoor selecteert u .


### Een nieuwe deelnemer toevoegen aan een conferentiegesprek

Start een gesprek met een andere deelnemer en voeg de nieuwe oproep toe aan het conferentiegesprek.



### Een privégesprek voeren met een deelnemer aan een conferentiegesprek

Selecteer .

Ga naar de deelnemer en selecteer . Het conferentiegesprek wordt in de wachtstand geplaatst op uw apparaat. De andere deelnemers kunnen ondertussen met elkaar doorpraten.

Als u wilt terugkeren naar het conferentiegesprek, selecteert u .

### De verbinding met een deelnemer aan een conferentiegesprek verbreken

Selecteer , ga naar de deelnemer en selecteer .

### Een actief conferentiegesprek beëindigen


Druk op de beëindigingstoets.

### Bellen met snelkeuze

Als u snelkiezen wilt selecteren, selecteert u **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep > Snelkeuze**.

Ga als volgt te werk om een telefoonnummer toe te wijzen aan een van de nummertoeetsen:

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Snelkeuze**.
- 2 Ga naar de toets waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen en selecteer **Opties > Toewijzen**.  
1 en 2 zijn gereserveerd voor de spraak- en videomailboxen, als het netwerk deze functies ondersteunt.

Als u in het startscherm een oproep wilt plaatsen wanneer snelkiezen actief is, selecteert u  om de kiesfunctie te openen en houdt u het toegewezen toetscijfer ingedrukt.

### Bellen met snelkeuze

Als u snelkeuze wilt selecteren, selecteert u **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep > Snelkeuze**.

- 1 Als u een telefoonnummer wilt toewijzen aan een van de cijfertoeetsen, selecteert u **Menu > Instellingen en Bellen > Snelkeuze**.
- 2 Houd de toets ingedrukt waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen en selecteer in het pop-upmenu **Toewijzen** en het gewenste telefoonnummer in de lijst met contacten.  
1 is gereserveerd voor de voicemailbox.

Als u in het startscherm een oproep wilt plaatsen, selecteert u **Telefoon**, de toegewezen sneltoets en de beltoets.

Als u in het startscherm een oproep wilt plaatsen wanneer snelkeuze actief is, selecteert u **Telefoon** en houdt u de toegewezen toets ingedrukt.

### Oproep in wachtstand

Met wachtende oproepen (netwerkdienst) kunt u een oproep beantwoorden wanneer u al in gesprek bent.

### Wachtende oproepen inschakelen

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep > Oproep in wachtrij**.

### Een wachtende oproep beantwoorden

Druk op de beltoets. Het eerste gesprek wordt dan in de wacht gezet.

### Wisselen tussen een actieve oproep en een wachtende oproep

Selecteer **Opties** > **Wisselen**.

### Een actieve oproep beëindigen

Druk op de beëindigingstoets.

### Beide oproepen beëindigen

Selecteer **Opties** > **Alle oproep. beëindigen**.

## Spraakoproepen

Uw apparaat maakt automatisch een spraaklabel voor contacten.

### Naar een spraaklabel voor een contact luisteren

- 1 Selecteer een contact en **Opties** > **Spraaklabelgegevens**.
- 2 Ga naar de gegevens van een contact en selecteer **Opties** > **Spraaklabel afspelen**.

### Bellen via een spraaklabel

**!** **Opmerking:** Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Wanneer u spraakgestuurd bellen gebruikt, wordt de luidspreker gebruikt. Houd het apparaat op een korte afstand van uw mond als u het spraaklabel inspreekt.

- 1 Als u spraakgestuurd bellen wilt starten, houdt u de beltoets op het startscherm ingedrukt. Als er een compatibele headset met headsettoets is aangesloten, houdt u de headsettoets ingedrukt wanneer u spraakgestuurd bellen wilt starten.
- 2 U hoort een korte toon en de tekst **Spreek nu** wordt weergegeven. Noem duidelijk de naam die u voor het contact hebt opgeslagen.
- 3 Het apparaat speelt een synthesizer-spraaklabel af voor de herkende contactpersoon in de geselecteerde apparaattaal en geeft de naam en het nummer weer. Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt annuleren, selecteert u **Stoppen**.

Als voor een naam verschillende nummers zijn opgeslagen, kunt u ook de naam en het nummertype noemen, zoals mobiel of telefoon.

## Logboek

In de toepassing Logboek wordt informatie over de communicatiegeschiedenis van het apparaat opgeslagen. Het apparaat registreert gemiste en ontvangen oproepen alleen als het netwerk deze functies ondersteunt, het apparaat is ingeschakeld en zich binnen het dekkinggebied van de netwerkdienst bevindt.

## Recente oproepen

U kunt informatie bekijken over recente oproepen.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Logboek en Recente opr..**

### Gemiste, ontvangen en gebelde nummers weergeven

Selecteer **Gemiste opr., Ontvangen opr. of Gekozen nrs..**

**Tip:** Druk op de beltoets om de lijst met zelf gekozen nummers in het startscherm te openen.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Lijst wissen** — De geselecteerde lijst met recente oproepen wissen.

**Instellingen** — Selecteer **Duur logboek** en de tijdsduur dat de communicatiegegevens in het logboek worden opgeslagen. Als u **Geen logboek** selecteert, worden geen gegevens in het logboek opgeslagen.

**Tip:** Als u een telefoonnummer uit een lijst met recente oproepen wilt opslaan in uw contactenlijst, selecteert u het telefoonnummer en houdt u het ingedrukt. Vervolgens selecteert u in het pop-upmenu **Opslaan in Contacten**.

## Packet-gegevens

Selecteer **Menu > Toepassngn > Logboek**.

In sommige gevallen moet u voor uw gegevensverbindingen betalen op basis van de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens.

### De hoeveelheid gegevens controleren die verzonden of ontvangen zijn tijdens packet-gegevensverbindingen

Selecteer **Gegevensteller > Alle verz. ggvns of Alle ontv. ggvns**.

### Verzonden en ontvangen gegevens wissen

Selecteer **Gegevensteller > Opties > Tellers op nul**. U hebt de blokkeringscode nodig om de gegevens te wissen.

### Gespreksduur

U kunt niet alleen bekijken hoe lang uw laatste gesprek ongeveer heeft geduurd, maar deze informatie ook voor uw geplaatste en ontvangen gesprekken en alle gesprekken weergeven.



Selecteer **Menu > Toepassngn > Logboek en Duur oproep.**

### Alle communicatiegebeurtenissen controleren

In het algemene logboek kunt u informatie bekijken over communicatiegebeurtenissen, zoals spraakoproepen, SMS-berichten of gegevens- en WLAN-verbindingen (Wireless LAN) die zijn geregistreerd op uw telefoon.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Logboek.**

### Het algemene logboek openen

Open het tabblad voor het algemene logboek  .

Subgebeurtenissen, zoals een SMS-bericht dat in meerdere delen is verzonden en packet-gegevensverbindingen, worden als één communicatiegebeurtenis vastgelegd in het logboek. Verbindingen met uw mailbox, multimediaberichtencentrale of webpagina's worden weergegeven als packet-gegevensverbindingen.

### Details voor de packet-gegevensverbinding weergeven

Ga naar een gebeurtenis voor een inkomende of uitgaande packet-gegevensverbinding die wordt aangeduid met GPRS en selecteer de verbindinggebeurtenis.

### Een telefoonnummer kopiëren vanuit het logboek

Selecteer het nummer en selecteer **Nummer gebruiken > Kopiëren** in het pop-upmenu. U kunt het nummer bijvoorbeeld in een SMS-bericht plakken.

### Het logboek filteren

Selecteer **Opties > Filter** en een filter.

### De duur van het logboek definiëren

Selecteer **Opties > Instellingen > Duur logboek**. Als u **Geen logboek** selecteert, worden de volledige inhoud van het logboek, het register met recente oproepen en de leveringsrapporten van berichten, permanent verwijderd.

## Tekst invoeren

Met het schermtoetsenbord kunt u tekens invoeren door erop te drukken met uw vingers.

Wanneer u op een tekst invoerveld drukt, kunt u letters, cijfers en speciale tekens invoeren.


Uw apparaat kan woorden afmaken op basis van een ingebouwd woordenboek voor de geselecteerde tekst invoertaal. Het apparaat leert ook nieuwe woorden die u invoert.

### Virtueel toetsenbord

U kunt het virtuele toetsenbord in liggende modus gebruiken.

Selecteer  > **QWERTY op voll. scherm** om het virtuele toetsenbord te activeren.


Wanneer u het virtuele toetsenbord op volledige schermgrootte gebruikt, kunt u toetsen met uw vingers selecteren.

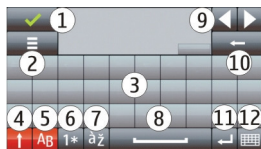


- 1 Sluiten - Hiermee sluit u het virtuele toetsenbord.
- 2 Invoermenu - Hiermee opent u het aanraakmenu waarmee u opties kunt gebruiken zoals **Schrijftaal**.
- 3 Virtueel toetsenbord
- 4 Shift en Caps Lock - Hiermee kunt u in hoofdletters schrijven als u in kleine letters schrijft, of vice versa. Selecteer de toets voordat u een teken invoert. Als u Caps Lock wilt activeren, selecteert u de toets tweemaal. Een streep onder de toets geeft aan dat Caps Lock is geactiveerd.
- 5 Letters
- 6 Cijfers en speciale tekens
- 7 Accenttekens
- 8 Spatiebalk
- 9 Verplaatsen - Hiermee kunt u de cursor verplaatsen.
- 10 Backspace
- 11 Enter - Hiermee kunt u de cursor naar de volgende rij of het volgende tekst invoerveld verplaatsen. Extra functies zijn gebaseerd op de huidige context (bijvoorbeeld in het webadresveld van de webbrowser fungeert dit als het pictogram Ga naar).
- 12 Invoermodus - Hiermee kunt u de invoermethode selecteren. Wanneer u op een item drukt, wordt de huidige invoermethode weergegeven gesloten en wordt de geselecteerde geopend.

### Handschrift


Welke invoermethoden en talen door handschrijfherkenning worden ondersteund, is afhankelijk van de regio. Handschrijfherkenning is mogelijk niet voor alle talen beschikbaar.


Als u de handschriftmodus wilt activeren, selecteert u  > **Handschrift**.

Schrijf leesbare, rechte tekens in het tekstinvoergedeelte, en zorg voor ruimte tussen elke letter.

Als u het apparaat uw handschrift wilt leren, selecteert u  > **Handschrifttraining**. Deze optie is niet voor alle talen beschikbaar.

Als u letters en cijfers wilt invoeren (standaardmodus), schrijft u woorden zoals u deze net als gewoonlijk. Als u cijfermodus wilt selecteren, selecteert u . Als u niet-Latijnse tekens wilt invoeren, selecteert u het bijbehorende pictogram, indien beschikbaar.

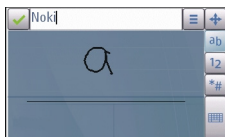

Als u speciale tekens wilt invoeren, schrijft u deze op de gebruikelijke manier of selecteert u  en het gewenste teken.

Als u tekens wilt verwijderen of de cursor terug wilt zetten, veegt u naar achteren (zie afbeelding 1).

Als u een spatie wilt invoegen, veegt u naar voren (zie afbeelding 2).




### Tekst invoeren met het virtueel toetsenblok

#### Virtueel toetsenblok

Met het virtuele toetsenblok (**Alfanumeriek toetsenbl.**) kunt u tekens invoeren net als met een traditioneel telefoontoetsenbord met cijfers op de toetsen.

De indeling van het virtuele toetsenbord kan verschillen afhankelijk van de geselecteerde schrijftaal.

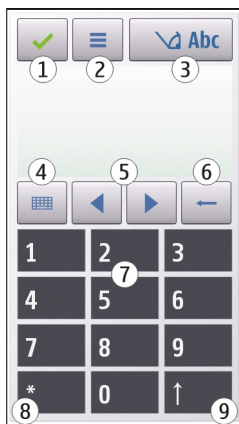

- 1 Sluiten - Hiermee sluit u het virtuele toetsenblok (**Alfanumeriek toetsenbl.**).
- 2 Invoermenu - Hiermee opent u het invoermenu, dat opties bevat zoals **Tekstvoorspell. activeren** en **Schrijftaal**. Selecteer **Emoticon invoegen** als u een emoticon wilt toevoegen.
- 3 Tekstinvoersymbool - Hiermee opent u een pop-upvenster waarin u tekstvoorspellingsmodi kunt inschakelen of uitschakelen en kunt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters en tussen cijfer- en lettermodi.
- 4 Invoermodus - Hiermee opent u een pop-upvenster waarin u de invoermodus kunt selecteren. Wanneer u op een item drukt, wordt de huidige invoermethodeweergave gesloten en wordt de geselecteerde geopend. De beschikbaarheid van invoermodi kan variëren afhankelijk van of de automatische invoermodus (sensorinstellingen) wel of niet is geactiveerd.
- 5 Pijltjestoetsen - Hiermee bladert u naar links of naar rechts.
- 6 Backspace
- 7 Cijfers
- 8 Sterretje - Hiermee opent u een tabel speciale tekens.
- 9 Shift - Hiermee wisselt u tussen hoofd-/kleine letters, schakelt u tekstvoorspelling in of uit en schakelt u tussen cijfer- en lettermodus.

### Traditionele tekstinvoer


Druk snel herhaaldelijk op een cijfertoets (1-9) totdat de gewenste letter verschijnt. Er zijn meer tekens beschikbaar per cijfertoets dan u kunt zien op de toets.

Als de volgende letter zich op dezelfde toets bevindt als de huidige, wacht u tot de cursor verschijnt (of verplaats de cursor naar voren om de time-out te beëindigen) en voert u de letter in.

Als u een spatie wilt invoegen, drukt u op **0** . Als u de cursor naar de volgende regel wilt verplaatsen, drukt u driemaal snel achtereen op **0** .

### Tekstvoorspelling

Selecteer één nummertoeets voor iedere letter in het woord als u met tekstvoorspelling een woord wilt invoeren. Tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst die u zelf kunt uitbreiden. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

- 1 Als u tekstvoorspelling wilt activeren voor alle editors in het apparaat, selecteert u  > **Voorspelling inschakelen**.
- 2 Schrijf een woord. Als u bijvoorbeeld Nokia wilt schrijven terwijl de Engelse woordenlijst is geselecteerd, selecteert u **6** voor N, **6** voor o, **5** voor k, **4** voor i en **2** voor a.  
Het voorspelde woord verandert na elke toetsselectie.
- 3 Als het woord niet het gewenste woord is, selecteert u herhaaldelijk **\***, totdat het gewenste woord wordt weergegeven. Selecteer **Spellen** als het woord niet in het woordenboek staat, voer het woord met de traditionele tekstinvoer in en selecteer **OK**.  
Als **?** achter het woord wordt weergegeven, staat het niet in de woordenlijst. Selecteer **\*** als u een woord aan het woordenboek wilt toevoegen, voer het woord met de traditionele tekstinvoer in en selecteer **OK**.
- 4 Als u een leesteken wilt invoegen, selecteert u **\***.
- 5 Als u een spatie wilt invoegen, selecteert u **0**.

### Instellingen voor aanraakinvoer

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Aanraakinvoer**.

Als u tekstinvoerinstellingen voor het aanraakscherm wilt wijzigen, selecteert u uit de volgende:

**Handschrifttraining** — Open de handschrifttrainingstoepassing. Hiermee leert het apparaat uw handschrift beter te herkennen. Deze optie is niet in alle talen beschikbaar.

**Schrijftaal** — Definieer welke taalspecifieke tekens worden herkend in uw handschrift en hoe uw virtuele toetsenbord wordt ingedeeld.

**Schrijfsnelheid** — Hiermee selecteert u de schrijfsnelheid.

**Hulplijn** — De schrijflijn in het schrijfgebied weergeven of verbergen. De schrijflijn helpt u in een rechte lijn te schrijven. Hierdoor kan het apparaat uw handschrift beter herkennen.

**Lijndikte** — Hiermee selecteert u de lijndikte voor de tekst die met de stylus wordt geschreven.

**Schrijfkleur** — Hiermee selecteert u de kleur van de tekst die wordt geschreven met de stylus.

**Adaptief zoeken** — Adaptief zoeken activeren.

**Kalibrat. aanraakscherm** — Het aanraakscherm kalibreren.

## Contacten

U kunt contactgegevens, zoals telefoonnummers, adressen en e-mailadressen van uw contacten, opslaan en bijwerken. U kunt een persoonlijke beltoon of miniatuurweergave aan een contact toevoegen. Ook kunt u contactgroepen maken, zodat u SMS-berichten of e-mail aan meerdere ontvangers tegelijk kunt versturen.


Als u de contactenlijst wilt openen, selecteert u **Contacten** of  op het startscherm, afhankelijk van het thema.

### Telefoonnummers en e-mailadressen opslaan

U kunt telefoonnummers, e-mailadressen en andere gegevens van uw vrienden opslaan in uw contactenlijst.

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

#### Een contact toevoegen aan de contactenlijst

- 1 Selecteer **Opties** > **Nieuw contact**.
- 2 Selecteer een veld en voer de gegevens in. Selecteer  om de tekstinvoer te sluiten.

#### Contactgegevens bewerken

Selecteer een contact en **Opties** > **Bewerken**.

#### Gegevens over een contact toevoegen

Selecteer een contact en **Opties** > **Bewerken** > **Opties** > **Detail toevoegen**.

### Namen en nummers beheren

Als u contacten wilt kopiëren of verwijderen, of een contact als visitekaartje naar een ander apparaat wilt versturen, houdt u een contact geselecteerd. Selecteer vervolgens

in het pop-upmenu **Markeren**. Selecteer het contact en **Verwijderen**, **Kopiëren of Vrzndn als visitekaartje**.

Selecteer het contact en houd het ingedrukt. Selecteer vervolgens **Markeren** > **Opties** > **Bewerken** in het pop-upmenu als u een contact wilt bewerken.

Als u het spraaklabel wilt beluisteren dat aan een contact is toegewezen, selecteert u het contact en **Opties** > **Spraaklabelgegevens** > **Opties** > **Spraaklabel afspelen**.

Wanneer u contacten toevoegt of spraakopdrachten bewerkt, moet u geen zeer korte of sterk op elkaar lijkende namen gebruiken voor verschillende contacten of opdrachten.

**!** **Opmerking:** Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

### Standaardnummers en -adressen toewijzen

Als u meerdere nummers of adressen hebt voor een contact, wordt het met een standaardnummer of -adres eenvoudiger voor u om het contact te bellen of een bericht te versturen. Het standaardnummer wordt ook gebruikt voor spraakgestuurd bellen.

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten**.
- 2 Selecteer een contact en **Opties** > **Standaardnummers**.
- 3 Selecteer een standaardwaarde waaraan u een nummer of adres wilt toevoegen.
- 4 Selecteer een nummer of adres dat u wilt instellen als standaardwaarde.
- 5 Als u de weergave Standaardnummers wilt afsluiten en de wijzigingen wilt opslaan, tikt u buiten de weergave.

### Beltonen, afbeeldingen en oproeptekst voor contacten

U kunt een beltoon voor een contact of contactgroep opgeven en een afbeelding en beltekst voor een contact. Wanneer het contact u belt, wordt de geselecteerde beltoon afgespeeld en wordt de beltekst of de afbeelding getoond (mits het telefoonnummer van de beller met de oproep wordt meegestuurd en het door uw apparaat wordt herkend).

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

### Meer velden aan een weergave van contactgegevens toevoegen

Selecteer het contact en **Opties** > **Bewerken** > **Opties** > **Detail toevoegen**.

### Een beltoon voor een contact of contactgroep definiëren

Selecteer het contact of de contactgroep en **Opties** > **Beltoon** en selecteer een beltoon.

### De beltoon van een contact verwijderen

Selecteer **Standaardtoon** in de lijst met beltonen.

### Een afbeelding aan een contact toevoegen

Selecteer een contact dat is opgeslagen in het apparaatgeheugen en **Opties** > **Afbeelding toevoegen**, en selecteer een afbeelding in **Galerij**.

### Een beltekst voor een contact opgeven

Selecteer het contact en **Opties** > **Tekst opr.signaal toevgn.** Voer de oproeptekst in en selecteer .

### De afbeelding van het contact weergeven, wijzigen of verwijderen.

Selecteer een contact, **Opties** > **Afbeelding** en de gewenste optie.

## Contacten kopiëren

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Wanneer u de lijst met contacten voor het eerst opent, wordt u gevraagd of u namen en nummers van de SIM-kaart naar het apparaat wilt kopiëren.

### Kopiëren starten

Selecteer **OK**.

### Kopiëren annuleren

Selecteer **Annuleren**.

U wordt gevraagd of u de contacten van de SIM-kaart in de lijst met contacten wilt weergeven. Selecteer **OK** om de contacten weer te geven. De lijst met contacten wordt geopend en de namen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen worden aangeduid met



## SIM-diensten

Neem contact op met de leverancier van uw SIM-kaart voor meer informatie over de beschikbaarheid en het gebruik van SIM-kaartdiensten. Dit kan uw netwerkserviceprovider of een andere leverancier zijn.

## SIM-contacten

Het aantal contacten dat u op de SIM-kaart kunt opslaan, is beperkt.

### **Contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, weergeven in de lijst met contacten**

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Contacten weergeven** > **SIM-geheugen**.

De nummers die u in de lijst met contacten opslaat, worden mogelijk niet automatisch op uw SIM-kaart opgeslagen.

### **Contacten kopiëren naar de SIM-kaart**

Ga naar een contact en selecteer **Opties** > **Kopiëren** > **SIM-geheugen**.

### **Het standaardgeheugen selecteren waar de nieuwe contacten moeten worden opgeslagen**

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Std.geheugen vr opslaan** > **Telefoongeheugen** of **SIM-geheugen**.

Contacten die in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen, kunnen meer dan een telefoonnummer en een afbeelding bevatten.

### **Vaste nummers**

Met de dienst voor vaste nummers kunt u oproepen van het apparaat beperken tot bepaalde telefoonnummers. Niet alle SIM-kaarten ondersteunen vaste nummers. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Selecteer **Menu** > **Contacten en Opties** > **SIM-nummers** > **Nrs. vaste contacten**.

U hebt de PIN2-code nodig voor het in- en uitschakelen van vaste nummers of het bewerken van de vaste nummers. Informeer bij uw serviceprovider naar uw PIN2-code.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

**Vaste nummers activrn** of **Vaste nummers deactiv**. — Hiermee schakelt u vaste nummers in of uit.

**Nieuw SIM-contact** — Nu kunt u de naam en het telefoonnummer invoeren van de contactpersoon waarvoor oproepen zijn toegestaan.

**Toevoegen uit Contacten** — Hiermee kopieert u een contact uit de lijst met contacten naar de lijst met vaste nummers.

Als u SMSberichten wilt verzenden naar SIM-contacten terwijl de dienst voor vaste nummers actief is, moet u het nummer van de berichtencentrale voor SMSberichten toevoegen aan de lijst met vaste nummers.

## Berichten

### Berichten, hoofdweergave


Selecteer **Menu** > **Berichten** (netwerkdienst).

#### Een nieuw bericht maken


Selecteer **Nieuw bericht**.

**Tip:** Als u veelvuldig gebruikte berichten niet steeds opnieuw wilt schrijven, gebruikt u opgeslagen berichten in de map Sjablonen in Mijn mappen. Ook kunt u uw eigen sjablonen creëren en opslaan.


Berichten bevat de volgende mappen:


 **Inbox** — Ontvangen berichten, met uitzondering van e-mail en infodienstberichten.


 **Mijn mappen** — Hierin kunt u berichten onderbrengen.

 **Mailbox** — Maak verbinding met de externe mailbox om nieuwe e-mails op te halen of eerder opgehaalde e-mails offline te bekijken.

 **Concepten** — Conceptberichten die niet verzonden zijn.

 **Verzonden** — De laatste berichten die u hebt verzonden, met uitzondering van berichten die u hebt verzonden met Bluetooth-verbinding. U kunt het aantal berichten opgeven dat in deze map kan worden opgeslagen.

 **Outbox** — Berichten die wachten op verzending worden tijdelijk opgeslagen in de Outbox, bijvoorbeeld wanneer uw apparaat geen bereik heeft.

 **Leveringsrapprtn** — Hiermee vraagt u bij het netwerk een afleveringsrapport aan voor de tekstberichten en MMS-berichten die u hebt verzonden (netwerkdienst).

### Berichten invoeren en verzenden

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Voordat u een multimediebericht of e-mail kunt maken, moet de verbinding juist zijn ingesteld.

Als het item dat u in een multimediebericht ingevoegt te groot is voor het netwerk, wordt de grootte mogelijk automatisch beperkt op het apparaat.

Alleen compatibele apparaten kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Informeer bij uw provider naar de maximale grootte van e-mailberichten. Als u probeert om een e-mailbericht te verzenden dat de toegestane grootte van de e-mailserver overschrijdt, blijft het bericht in de map Outbox staan en probeert het apparaat geregeld om het opnieuw te verzenden. Voor het verzenden van e-mail is een gegevensverbinding vereist en bij herhaalde pogingen om e-mail te verzenden brengt de serviceprovider dit mogelijk in rekening. In de map Outbox kunt u een dergelijk bericht verwijderen of verplaatsen naar de map Concepten.

Voor Berichten zijn netwerkdiensten vereist.


### **Een tekst of multimediatekst bericht verzenden**

Selecteer **Nieuw bericht**.

### **Een audio- of e-mailbericht verzenden**

Selecteer **Opties** > **Bericht maken** en de betreffende optie.

### **Ontvangers of groepen selecteren in de contactenlijst**

Selecteer  op de werkbalk.

### **Voer het nummer of e-mailadres handmatig in**

Tik op het veld **Aan**.

### **Het onderwerp van e-mail- of multimediateksten invoeren**

Voer het in het veld **Onderw. in**. Als het veld **Onderw. in** niet zichtbaar is, selecteert u **Opties** > **Velden berichtheader** om de velden te wijzigen die zichtbaar zijn.

### **Het bericht schrijven**


Tik op het veld voor het bericht.

### **Een object aan een bericht of e-mail toevoegen**

Selecteer  en het betreffende inhoudstype.

Het berichttype verandert mogelijk in multimedia naar gelang het bijgevoegde object.

### **Het bericht of de e-mail verzenden**

Selecteer  of druk op de beltoets.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.

Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

## Berichten ontvangen

Selecteer **Menu** > **Berichten en Inbox**.



Een ongelezen SMS-bericht



Een ongelezen multimediebericht



Een ongelezen audiobericht



Via Bluetooth-verbinding ontvangen gegevens

Wanneer u een bericht ontvangt, worden en **1 nieuw bericht** op het startscherm weergegeven.

### Een bericht op het startscherm openen

Selecteer **Weergev..**

### Een bericht in de map Inbox openen

Selecteer het bericht.

### Een ontvangen bericht beantwoorden

Selecteer **Opties** > **Beantwoorden**.

## Multimedieberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

### Een multimediebericht ophalen

Selecteer **Opties** > **Ophalen**. Er wordt een packet-gegevensverbinding gestart om het bericht op uw telefoon op te halen. U ontvangt mogelijk een melding dat er een multimediebericht wacht in de multimedieberichtencentrale.

Als u een multimediebericht opent () , ziet u mogelijk een afbeelding en een bericht. geeft aan dat er een geluidsclip is toegevoegd. geeft aan dat er een videoclip is toegevoegd.

**Tip:** Het multimediebericht wordt automatisch opgehaald als **Multimedia ophalen** is ingesteld op **Altijd automatisch**.

### Het geluid of de videoclip afspelen

Selecteer het symbool.

### De media-objecten weergeven die in een multimediebericht zijn opgenomen

Selecteer **Opties** > **Objecten**.

Als het bericht een multimediapresentatie bevat, wordt  weergegeven.

### De presentatie afspelen

Selecteer het symbool.

### Gegevens, instellingen en webdienstberichten

Uw apparaat kan vele berichttypen ontvangen die gegevens bevatten, zoals visitekaartjes, beltonen, operatorlogo's, agenda-items en e-mailwaarschuwingen. Wellicht ontvangt u ook instellingen van uw serviceprovider in een configuratiebericht.

### De gegevens van een bericht opslaan

Selecteer **Opties** en de overeenkomstige optie.

Webdienstberichten zijn meldingen (bijvoorbeeld het laatste nieuws) en kunnen een SMS-bericht of koppeling bevatten. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en abonnementen.

### E-mailinstellingen definiëren

De e-maildienst op uw Nokia-telefoon stuurt automatisch e-mailberichten door vanaf uw bestaande e-mailadres naar uw telefoon. U kunt uw e-mailberichten lezen, beantwoorden en sorteren terwijl u onderweg bent. De dienst biedt ondersteuning voor een aantal internet-e-mailproviders die vaak worden gebruikt voor persoonlijke e-mails.

Selecteer **Menu > Berichten en Mailbox**.

U kunt een aantal e-mailaccounts instellen, bijvoorbeeld een persoonlijk en een zakelijk e-mailaccount.

**Tip:** Als u e-mail wilt instellen vanuit uw startscherm, selecteert u de relevante plug-in.

U kunt ook de instelwizard gebruiken.

### E-mail instellen met de instelwizard

- 1 Selecteer **Menu > Toepassngn > Instrumntn > Inst.wizard**.
- 2 Wanneer u de wizard Instellingen voor de eerste keer opent, wordt u gevraagd de e-mailinstellingen na de instellingen van de serviceprovider te definiëren. Als u de wizard Instellingen eerder hebt gebruikt, selecteert u **E-mail instellen**.
- 3 Accepteer de voorwaarden.

Ga voor meer informatie naar [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Mogelijk worden kosten voor gegevensoverdracht voor deze dienst in rekening gebracht. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de mogelijke kosten.

## Mailbox

### E-mailinstellingen opgeven

Selecteer **Menu** > **Berichten en Mailbox**.

Als u e-mail wilt gebruiken, moet u een geldig internettoegangspunt in het apparaat opgeven en uw e-mailinstellingen correct definiëren.

U moet een afzonderlijke e-mailaccount hebben. Volg de instructies van de serviceprovider voor uw externe mailbox en internet.

Als u **Berichten** > **Mailbox** selecteert en nog geen e-mailaccount hebt ingesteld, wordt u gevraagd dit te doen. Selecteer **Starten** om de e-mailinstellingen te definiëren.

Wanneer u een nieuwe mailbox maakt, wordt Mailbox vervangen door de naam die u de mailbox geeft in de hoofdweergave van Berichten. U kunt maximaal zes mailboxen gebruiken.

### De mailbox openen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Wanneer u de mailbox opent, wordt u gevraagd of u wilt verbinden met de mailbox.

### Met uw mailbox verbinden en nieuwe e-mailheaders of -berichten ophalen

Selecteer **Ja**. Als u berichten online bekijkt, bent u continu verbonden met een externe mailbox via een dataverbinding.

### Eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken

Selecteer **Nee**.

### Een nieuw e-mailbericht maken

Selecteer **Opties** > **Bericht maken** > **E-mail**.

### De gegevensverbinding met de externe mailbox sluiten

Selecteer **Opties** > **Verbinding verbreken**.

### E-mails ophalen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Als u offline bent, selecteert u **Opties** > **Verbinden** om een verbinding met de externe mailbox te openen.

### **Berichten ophalen wanneer u een actieve verbinding met een externe mailbox hebt**

Selecteer **Opties** > **E-mail ophalen** > **Nieuw** om alle nieuwe berichten op te halen, **Geselecteerd** om alleen geselecteerde berichten op te halen of **Alle** om alle berichten uit de mailbox op te halen.

Selecteer **Annuleren** om het ophalen van berichten te stoppen.

### **De verbinding sluiten en de e-mailberichten offline bekijken**

Selecteer **Opties** > **Verbinding verbreken**.

### **Een e-mailbericht offline openen**

Als u een e-mailbericht wilt openen, selecteert u het bericht. Als het e-mailbericht niet is opgehaald en u bent offline, wordt u gevraagd of u dit bericht uit de mailbox wilt ophalen.

### **E-mailbijlagen weergeven**

Open het bericht en selecteer het bijlageveld dat wordt aangeduid met . Als de bijlage niet naar het apparaat is gekopieerd, selecteert u **Opties** > **Opslaan**.

### **E-mailberichten automatisch ophalen**

Selecteer **Opties** > **E-mailinstellingen** > **Automatisch ophalen**.

Het instellen van het apparaat om automatisch e-mail binnen te halen, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

### **E-mailberichten verwijderen**

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

### **De inhoud van een e-mail alleen van het apparaat verwijderen**

Selecteer de e-mail en houd deze vast. Selecteer vervolgens **Verwijderen** > **Alleen telefoon** in het pop-upmenu. De e-mail wordt niet verwijderd uit de externe mailbox.

Het apparaat geeft de e-mailheaders in de externe mailbox weer. Als u de inhoud van het bericht verwijdert, blijft de e-mailheader op uw apparaat. Als u ook de header wilt verwijderen, moet u verbonden zijn met de server wanneer u het bericht van uw apparaat en de externe mailbox verwijdert. Als er geen verbinding met de server is, wordt de header verwijderd wanneer u van uw apparaat opnieuw verbinding maakt met de externe mailbox om de status bij te werken.

### **Een e-mail verwijderen van het apparaat en de externe mailbox**

Selecteer de e-mail en houd deze vast. Selecteer vervolgens **Verwijderen** > **Telefoon en server** in het pop-upmenu.

### **Het verwijderen annuleren voor een e-mail die is gemarkeerd om te worden verwijderd van het apparaat en de server**

Selecteer **Opties** > **Herstellen**.

### **De verbinding met de mailbox verbreken**

Selecteer **Opties** > **Verbinding verbreken** terwijl u online bent als u de gegevensverbinding met de externe mailbox wilt verbreken.

### **Mail for Exchange**

Met Mail for Exchange kunt u uw zakelijke e-mail op uw apparaat ontvangen. U kunt e-mails beantwoorden, compatibele bijlagen bekijken en bewerken, agendagegevens bekijken, uitnodigingen voor vergaderingen ontvangen en beantwoorden, vergaderingen plannen en contactgegevens bekijken, toevoegen en bewerken.

Gebruik van Mail for Exchange is beperkt tot draadloze synchronisatie van PIM-informatie tussen het Nokia-apparaat en de geautoriseerde Microsoft Exchange-server.

Mail for Exchange kan alleen worden ingesteld als uw organisatie beschikt over Microsoft Exchange Server. Bovendien moet uw IT-beheerder Mail for Exchange voor uw account hebben geactiveerd.

Voor dat u begint met het instellen van Mail for Exchange moet u het volgende controleren:

- een zakelijke e-mail-ID;
- uw gebruikersnaam op het bedrijfsnetwerk;
- uw wachtwoord op het bedrijfsnetwerk;
- de domeinnaam van het netwerk (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf);
- de servernaam van Mail for Exchange (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf).

Afhankelijk van de instellingen van Mail for Exchange op de bedrijfserver moet u mogelijk nog andere informatie invoeren. Als u niet beschikt over de juiste informatie, moet u contact opnemen met de IT-afdeling van uw bedrijf.

Voor Mail for Exchange is het gebruik van de blokkeringscode mogelijk verplicht. De standaardblokkeringscode van uw apparaat is 12345 maar mogelijk heeft uw IT-beheerder een andere code voor u ingesteld.

Als u het profiel en de instellingen voor Mail for Exchange wilt openen en wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen > Telefoon > Toepassingsinst. > Berichten**.

### Berichten op een SIM-kaart bekijken

Hiermee kunt u berichten weergeven die op een SIM-kaart zijn opgeslagen.

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > SIM-berichten**.

Voordat u SIM-berichten kunt bekijken, moet u ze naar een map op uw apparaat kopiëren.

- 1 Markeer de berichten. Selecteer **Opties > Mark./mark. opheffen > Markeren of Alle markeren**.
- 2 Open een lijst met mappen. Selecteer **Opties > Kopiëren**.
- 3 Selecteer een map om te kopiëren.
- 4 Open de map om de berichten te bekijken.

### Dienstopdrachten

Met dienstopdrachten (netwerkdienst) kunt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar uw serviceprovider invoeren en versturen. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn. Deze dienst is mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Dienstopdrachten**.

### Berichten-instellingen

De instellingen kunnen vooraf zijn ingesteld op uw apparaat of u kunt ze in een bericht ontvangen. Als u instellingen handmatig wilt invoeren, vult u alle velden in die gemarkeerd zijn met **Is verplicht** of een sterretje.

Sommige of alle berichtencentrales of toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

### Instellingen voor SMS-berichten

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > SMS**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Berichtencentrales** — Hiermee geeft u een lijst met alle gedefinieerde SMS-berichtencentrales weer.

**Berichtcentr. in gebruik** — Selecteer de berichtencentrale voor het bezorgen van SMS-berichten.

**Tekencodering** — Selecteer **Bep. ondersteuning** als tekens moeten worden geconverteerd naar een ander coderingssysteem wanneer dit beschikbaar is.

**Rapport ontvangen** — Hiermee vraagt u bij het netwerk een afleveringsrapport aan voor de tekstberichten die u hebt verzonden (netwerkdienst).

**Geldigheid bericht** — Hier kunt u opgeven hoe lang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen deze periode kan worden verzonden, wordt het uit de berichtencentrale verwijderd.

**Bericht verzonden als** — Raadpleeg uw serviceprovider als u wilt weten of uw berichtencentrale SMS-berichten kan omzetten in andere indelingen.

**Voorkeursverbinding** — Selecteer de verbinding die u wilt gebruiken.

**Antw. via zelfde centrale** — Hiermee reageert u op berichten met hetzelfde nummer van de SMS-berichtencentrale (netwerkdienst).

### Instellingen voor multimedieberichten

Selecteer Menu > Berichten en Opties > Instellingen > Multimediebericht.

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Groote afbeelding** — Hiermee geeft u de grootte op van de afbeelding in een multimediebericht.

**MMS-aanmaakmodus** — Als u **Met begeleiding** selecteert, wordt u door het apparaat gewaarschuwd wanneer u een bericht probeert te versturen dat door de ontvanger mogelijk niet wordt ondersteund. Als u **Bep. selecteert**, voorkomt het apparaat dat u berichten verstuurt die mogelijk niet worden ondersteund. Als u inhoud in uw berichten wilt opnemen zonder meldingen, selecteert u **Vrij**.

**Toegangspunt in gebruik** — Hiermee kunt u aangeven welk toegangspunt als voorkeursverbinding wordt gebruikt.

**Multimedia ophalen** — Hiermee kunt u opgeven hoe u berichten wilt ontvangen (indien beschikbaar). Selecteer **Aut. in eigen netwerk** als u berichten automatisch wilt ophalen in uw eigen netwerk. Buiten uw eigen netwerk ontvangt u een melding dat u een bericht kunt ophalen in de multimedieberichtencentrale. Als u **Altijd automatisch** selecteert, maakt uw apparaat automatisch een actieve packet-gegevensverbinding om het bericht binnen en buiten uw eigen netwerk op te halen. Selecteer **Handmatig** om handmatig multimedieberichten op te halen uit de berichtencentrale of **Uit** om het ontvangen van alle multimedieberichten te voorkomen. Automatisch ophalen wordt mogelijk niet in alle regio's ondersteund.

**Anon. berichten toestaan** — Berichten van anonieme afzenders weigeren.

**Advertenties ontvangen** — Multimedieberichtadvertenties ontvangen (netwerkdienst).

**Rapporten ontvangen** — De status van verzonden berichten in het logboek weergeven (netwerkdienst).

**Rapportverz. weigeren** — Voorkomen dat uw apparaat leveringsrapporten van ontvangen berichten verzendt.

**Geldigheid bericht** — Hier kunt u opgeven hoe lang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen deze periode kan worden verzonden, wordt het uit de berichtencentrale verwijderd.

Het apparaat vereist netwerkkondersteuning om aan te geven dat een verzonden bericht is ontvangen of gelezen. Deze informatie is mogelijk niet altijd betrouwbaar. Dit is afhankelijk van het netwerk en andere omstandigheden.

### Mailboxen beheren

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > E-mail**.

### Selecteren welke mailbox u wilt gebruiken voor het versturen en ontvangen van e-mail

Selecteer **Mailbox in gebruik** en een mailbox.

### Een mailbox en de bijbehorende berichten verwijderen van uw apparaat

- 1 Selecteer **Mailboxen**.
- 2 Selecteer de gewenste mailbox en houd deze vast. Selecteer vervolgens **Verwijderen** in het pop-upmenu.

### Een nieuwe mailbox maken

Selecteer **Mailboxen > Opties > Nieuwe mailbox**. De naam die u de nieuwe mailbox geeft vervangt Mailbox in de hoofdweergave van Berichten. U kunt maximaal zes mailboxen gebruiken.

### De instellingen voor de verbinding, de gebruiker en het (automatisch) ophalen van berichten wijzigen

Selecteer **Mailboxen** en een mailbox.

## Het apparaat aanpassen

U kunt uw apparaat op uw smaak afstemmen door het startscherm, de tonen of thema's aan te passen.

### Het uiterlijk van het apparaat wijzigen

 Met thema's kunt u het uiterlijk van het scherm wijzigen, zoals de achtergrondafbeelding en de indeling van het hoofdmenu.

Selecteer **Menu > Instellingen en Persoonlijk > Thema's**.

**Een thema activeren**

Selecteer **Algemeen**, het thema en wacht enkele seconden.

**De indeling van het hoofdmenu wijzigen**

Selecteer **Menu**.

**Het uiterlijk van het startscherm wijzigen**

Selecteer **Startsch.thema**.


**Een afbeelding of diavoorstelling instellen als achtergrond voor het startscherm**

Selecteer **Achtergrond > Afbeelding of Diavoorstelling**.

**De afbeelding wijzigen die in het startscherm wordt weergegeven wanneer een oproep wordt ontvangen**

Selecteer **Oproepafblndng**.

**Profielen**

 U kunt profielen gebruiken om beltonen, signaaltonen voor berichten en tonen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en groepen bellers in te stellen en aan te passen. De naam van het geselecteerde profiel wordt in het startscherm weergegeven. Als het algemene profiel in gebruik is, wordt alleen de datum weergegeven.

Selecteer **Menu > Instellingen en Persoonlijk > Profielen**.

**Muziekmap****Muziekspeler**

Muziekspeler ondersteunt bestandsindelingen zoals AAC, AAC+, eAAC+, MP3 en WMA. Music Player ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle kenmerken van bestandsindelingen of alle variaties van bestandsindelingen.

U kunt Muziekspeler ook gebruiken om podcasts te beluisteren. Podcasting is een methode om audio- en videomateriaal via internet te verzenden via RSS- of Atom-technologie voor mobiele apparaten en computers.

Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

**muziek afspelen**

Selecteer **Menu > Muziek > Muziekspeler**.

### Door nummers bladeren



Selecteer de gewenste weergave. U kunt door tracks bladeren per artiest, album, genre of componist.

### Een track afspelen



Selecteer het nummer.


**Tip:** Als u in willekeurige volgorde naar de nummers wilt luisteren, selecteert u **Opties** > **Willekeurig afspelen**.

### Het afspelen onderbreken of hervatten

Als u het afspelen wilt onderbreken, selecteert u . Als u het afspelen wilt voortzetten, selecteert u .

### Een nummer snel vooruit- of terugspoelen

Selecteer  of  en houd dit ingedrukt.

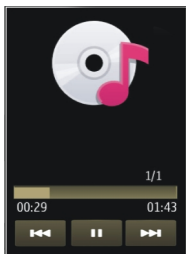

**Tip:** Als u naar muziek luistert, kunt u terugkeren naar uw startscherm en de toepassing Muziekspeler op de achtergrond laten spelen.

### Een afspeellijst maken

Wilt u verschillende muziek voor verschillende stemmingen? Met afspeellijsten kunt u selecties van nummers maken, die in een bepaalde volgorde worden afgespeeld.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Muziekspeler**.

- 1 Selecteer **Afspeellijsten**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Nieuwe afspeellijst**.
- 3 Voer een naam voor de afspeellijst in en selecteer **OK**.

- 4 Selecteer de nummers die u wilt toevoegen aan de afspeellijst, in de volgorde waarin u ze afgespeeld wilt hebben.

Als een compatibele geheugenkaart is geplaatst, wordt de afspeellijst hierop opgeslagen.

### **Een nummer aan een afspeellijst toevoegen**

Selecteer het nummer en houd het even vast, en selecteer **Toevgn aan afspeellijst** in het pop-upmenu.

### **Een nummer van de afspeellijst verwijderen**

Selecteer het nummer in de afspeellijst en houd het even vast, en selecteer **Verwijderen** in het pop-upmenu.

Hiermee verwijdert u het nummer niet uit het apparaat, maar alleen uit de afspeellijst.

### **Een afspeellijst afspelen**

Selecteer **Afspeellijsten** en de playlist.

**Tip:** Met Muziekspeler wordt automatisch een afspeellijst gemaakt voor de nummers die het vaakst worden afgespeeld, nummers die onlangs zijn afgespeeld en nummers die onlangs zijn toegevoegd.

## **Podcasts**

Selecteer **Menu > Muziek > Muziekspeler en Podcasts**.

Podcast-episodes bestaan uit drie fases: nooit afgespeeld, gedeeltelijk afgespeeld en volledig afgespeeld. Als een fase gedeeltelijk is afgespeeld, wordt de episode de volgende keer afgespeeld vanaf de laatste afspelpositie. Als een fase nooit is afgespeeld of volledig is afgespeeld, wordt de episode vanaf het beginpunt afgespeeld.

## **Nokia Ovi Player**

Met Nokia Ovi Player kunt u muziek van Ovi Muziek downloaden, uw muziek van uw computer naar uw apparaat overbrengen en uw muziekbestanden beheren en organiseren. Ga naar [www.ovi.com](http://www.ovi.com) om Nokia Ovi Player te downloaden.

U heb een internetverbinding nodig om muziek te downloaden.

### **Muziek tussen uw computer en mobiele apparaat downloaden, overbrengen en beheren**

- 1 Open Nokia Ovi Player op de computer. U moet zich registreren of aanmelden als u muziek wilt downloaden.
- 2 Verbind het apparaat met de computer via een compatibele USB-gegevenskabel.
- 3 Selecteer **Mediaoverdr.** als u de verbindingmodus op het apparaat wilt selecteren.

### Ovi Muziek

Met Ovi Muziek (netwerkdienst) kunt u muziek zoeken, door muziek bladeren, muziek kopen en naar uw apparaat downloaden.

De dienst Ovi Muziek zal uiteindelijk de Muziekwinkel gaan vervangen.

Selecteer **Menu > Muziek > Ovi Muziek**.

Om muziek te kunnen downloaden, moet u zich eerst voor deze dienst registreren.

Voor het downloaden van muziek en de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst) worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw netwerkprovider.

Als u Ovi Muziek wilt bezoeken, moet u beschikken over een geldig internettoegangspunt op het apparaat. Mogelijk wordt u gevraagd het toegangspunt te selecteren dat u moet gebruiken wanneer u met Ovi Muziek verbindt.

### Het toegangspunt selecteren

Selecteer **Standaardtoegangspunt**.

De beschikbaarheid en het uiterlijk van de instellingen voor Ovi Muziek kunnen variëren. Het is ook mogelijk dat de instellingen op voorhand zijn bepaald en niet gewijzigd kunnen worden. Het is mogelijk dat u de instellingen kunt wijzigen wanneer u door Ovi Muziek bladert.

### Instellingen voor Ovi Muziek wijzigen

Selecteer **Opties > Instellingen**.

Ovi Muziek is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

### Nokia Podcasting

Met de toepassing Nokia Podcasting (netwerkdienst) kunt u via de ether podcasts zoeken, abonnementen op podcasts nemen en podcasts downloaden en met het apparaat audio- en videopodcasts afspelen, beheren en met anderen delen.

### Podcast-instellingen

Selecteer **Menu > Muziek > Podcasting**.

Geef uw verbidings- en downloadinstellingen op om Nokia Podcasting te gaan gebruiken.

### Verbindingsinstellingen

Selecteer **Opties > Instellingen > Verbinding** en een van de volgende opties:

**Standaardtoeg. punt** — Het toegangspunt selecteren dat wordt gebruikt om verbinding te maken met internet.

**URL van zoekservice** — Het webadres van de podcast-zoekdienst opgeven dat wordt gebruikt voor het zoeken naar podcasts.

## Downloadinstellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Downloaden** en een van de volgende opties:

**Opslaan in** — Definiëren waar de podcasts worden opgeslagen.

**Update-interval** — Geef aan hoe vaak er een update van de podcasts moet worden uitgevoerd.

**Tijd volgende update** — Hiermee geeft u het tijdstip van de volgende automatische update op.

Automatische updates vinden alleen plaats als een specifiek standaardtoegangspunt is geselecteerd en de toepassing Podcasting geopend is.

**Downloadlimiet (%)** — Hiermee geeft u aan welk percentage van het geheugen voor gedownloade podcasts wordt gereserveerd.

**Als limiet is bereikt** — Definieer welke actie wordt ondernomen als de downloadlimiet wordt overschreden.

Het instellen van de toepassing om automatische podcasts binnen te halen, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

## Standaardinstellingen herstellen

Selecteer **Opties** > **Standaardinstellingen**.

## Podcasts downloaden

Nadat u zich op een podcast hebt geabonneerd, kunt u de podcastepisodes downloaden, afspelen en beheren.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Podcasting**.

## Een lijst met podcastabonnementen weergeven

Selecteer **Podcasts**.

## Afzonderlijke episodetitels weergeven

Selecteer de titel van de podcast.

Een episode is een bepaald mediabestand van een podcast.

### Beginnen met downloaden

Selecteer de titel van de episode.

U kunt verschillende episodes tegelijk downloaden.

### Het afspelen van een podcast starten voordat het downloaden voltooid is

Ga naar een podcast en selecteer **Opties** > **Voorbeeld afspelen**.

Podcasts die gedownload zijn, worden opgeslagen in de map Podcasts, maar worden niet altijd direct weergegeven.


## Radio

### Naar de radio luisteren

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

Wanneer u de toepassing voor het eerst opent, kunt u eventueel de lokale zenders automatisch laten afstemmen.

Selecteer  of  als u de volgende of vorige zender wilt beluisteren.

Selecteer  als u de radio wilt uitzetten.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Kanalen** — Opgeslagen radiozenders bekijken.

**Zenders afstemmen** — Radiozenders zoeken.

**Opslaan** — De radiozender opslaan.

**Luidspreker inschakelen** of **Luidspreker uitschakelen** — Hiermee zet u de luidspreker aan of uit.

**Alternatieve frequenties** — Geef aan of u de radio automatisch naar een betere RDS-frequentie voor de radiozender wilt laten zoeken als het frequentieniveau minder wordt.

**Afsp. in achtergrond** — Hiermee kunt u teruggaan naar het startscherm met radio op de achtergrond.

### Radiozenders beheren

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

Als u naar opgeslagen radiozenders wilt luisteren, selecteert u **Opties** > **Kanalen** en vervolgens een zender in de lijst.

Als u de naam van een zender wilt wijzigen of een zender wilt verwijderen, selecteert u de zender en houdt u deze vast. Selecteer vervolgens **Verwijderen** of **Naam wijzigen** in het pop-upmenu.

Als u de frequentie handmatig wilt instellen, selecteert u **Opties > Zenders afstemmen > Opties > Handmatig zoeken**.

## Camera

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van 2592 x 1944 pixels. De beeldresolutie kan in deze documentatie anders zijn weergegeven.

### De camera activeren

Selecteer **Menu > Toepassngn > Camera** als u de camera wilt activeren.

### Afbeelding vastleggen

#### Een afbeelding vastleggen

Selecteer **Menu > Toepassngn > Camera**.

Houd bij het vastleggen van een afbeelding rekening met het volgende:

- Gebruik beide handen om de camera stil te houden.
- De kwaliteit van een digitaal gezoomde foto is lager dan die van een niet-gezoomde foto.
- De camera schakelt over naar de batterijbesparingsmodus nadat het apparaat ongeveer een minuut niet is gebruikt.


Selecteer zo nodig  >  als u wilt overschakelen van videomodus naar fotomodus.

### In- of uitzoomen tijdens het vastleggen van een afbeelding

Gebruik de zoomschuif.

### Nadat u een foto hebt gemaakt

Nadat u een foto hebt genomen, selecteert u een van de volgende opties (alleen beschikbaar als u **Opties > Instellingen > Opgenomen afb. weerg.** > Ja hebt geselecteerd):

-  — Hiermee verzendt u de foto in een multimedialbericht of een e-mailbericht, of via andere verbindingmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding.
-  — De afbeelding uploaden naar een online compatibel album.

 **Verwijderen** — Hiermee verwijdert u de foto.

### **Gebruik de afbeelding als achtergrond in het startscherm**

Selecteer **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Inst. als achtergrond**.

### **De afbeelding als standaard oproepafbeelding instellen**

Selecteer **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Inst. als opr.afbeelding**.

### **De afbeelding aan een contact toewijzen**


Selecteer **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Toewijzen aan cont.**

### **Naar de zoeker terugkeren om een een nieuwe afbeelding vast te leggen**

Selecteer **Terug**.

## **Scènes**

Gebruikersmodi bieden de juiste kleur- en belichtingsinstellingen voor de omgeving die u vastlegt. De instellingen van elke gebruikersmodus zijn afgestemd op een bepaalde stijl of omgeving.

De standaardscène in de afbeeldings- en videomodus wordt aangegeven met  (**Automatisch**).

### **De scène wijzigen**

Selecteer  en een scène.

### **Uw eigen scène geschikt maken voor een bepaalde omgeving**

- 1 Selecteer **Door gebruiker gedef.** > **Wijzigen**.
- 2 Selecteer **Op basis van scènemodus** en de gewenste scène.
- 3 Wijzig de verschillende belichtings- en kleurinstellingen.
- 4 Als u de wijzigingen wilt opslaan en naar de lijst met scènes wilt teruggaan, selecteert u **Terug**.

### **Uw eigen scène activeren**

Selecteer **Door gebruiker gedef.** > **Selecteren**.

## **Locatiegegevens**

U kunt automatisch informatie over de locatie waar de foto is gemaakt, toevoegen aan de bestandsgegevens van het vastgelegde materiaal.


Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Camera**.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **GPS-info weergeven** > **Aan** om locatiegegevens toe te voegen aan al het vastgelegde materiaal.

Het kan enkele minuten duren voordat de coördinaten van uw locatie bekend zijn. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. Als u een bestand deelt dat locatiegegevens bevat, worden ook de locatiegegevens gedeeld. Derden die het bestand bekijken, kunnen dus mogelijk zien waar u zich bevindt. Het apparaat kan alleen locatiegegevens verzamelen als er netwerkdiensten beschikbaar zijn.

Symbolen voor locatiegegevens:

 — Locatiegegevens niet beschikbaar. Het GPS-symbool wordt enkele minuten op de achtergrond weergegeven. Als een satellietverbinding wordt gevonden en het symbool verandert binnen deze periode in , worden de geolabels van alle foto's en video's die binnen die periode zijn gemaakt op de ontvangen GPS-positiegegevens gebaseerd.

 — Locatiegegevens beschikbaar. De locatiegegevens worden aan de bestandsgegevens toegevoegd.

Als locatiecoördinaten via het netwerk worden gevonden, kunt u locatiegegevens aan een foto of videoclip toevoegen. Het kan enkele minuten duren voordat u de coördinaten hebt ontvangen. Open ruimten, uit de buurt van hoge gebouwen, bieden de beste omstandigheden.

Als u uw foto of videoclip met toegevoegde locatiegegevens deelt, worden de locatiegegevens ook gedeeld. Derden die de foto of videoclip kunnen bekijken, kunnen dus mogelijk zien waar u zich bevindt.

U kunt de service voor geolabels uitschakelen in de camera-instellingen.

## Zelfontspanner

Met de zelfontspanner stelt u de opname uit, zodat u zelf ook op de foto kunt komen.

### De vertraging voor de zelfontspanner instellen

Selecteer  >  en de gewenste vertraging voordat de foto wordt vastgelegd.

### De zelfontspanner activeren

Selecteer **Inschakelen**. Het pictogram van de stopwatch knippert op het scherm en wordt tijdens de resterende looptijd van de timer weergegeven. De opname wordt gemaakt nadat de geselecteerde wachttijd is verstreken.

## De zelfontspanner deactiveren



Selecteer  > .

**Tip:** Gebruik een vertraging van **2 seconden** om uw hand stil te houden tijdens het maken van een opname.

## Video-opname




### Een videoclip opnemen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Camera**.

- 1 Als u van de afbeeldingsmodus op de videomodus wilt overschakelen, selecteert u  > .
- 2 Als u de opname wilt onderbreken, selecteert u **Onderbrkn**. Als u de opname wilt hervatten, selecteert u **Doorgaan**. Als u de opname onderbreekt en gedurende één minuut niet op een toets drukt, wordt de opname gestopt.  
Gebruik de zoomtoetsen als u wilt in- of uitzoomen.
- 3 Selecteer **Stoppen** als u de opname wilt beëindigen. De videoclip wordt automatisch opgeslagen in Galerij.

### Na het opnemen van een videoclip

Nadat u een videoclip hebt opgenomen, selecteert u een van de volgende opties (alleen beschikbaar als u **Opties** > **Instellingen** > **Opgenomen video tonen** > **Ja** hebt geselecteerd):

-  **Afspelen** — Hiermee speelt u de videoclip af die u zojuist hebt opgenomen.
-  — De afbeelding uploaden naar een online compatibel album.
-  **Verwijderen** — Hiermee verwijdert u de videoclip.

Selecteer **Terug** als u wilt terugkeren naar de zoeker om een nieuwe videoclip op te nemen.


## Galerij


Als u uw afbeeldingen, videoclips, geluidscips en koppelingen naar streaming media wilt opslaan, selecteert u **Menu** > **Galerij**.

### Bestanden weergeven en organiseren

Selecteer **Menu** > **Galerij**.


Maak een keuze uit de volgende opties:

 **Afbld. en video's** — Afbeeldingen weergeven in de afbeeldingenviewer en videoclips in Videocentrum.

 **Tracks** — Hiermee opent u Muziekspeler.

 **Geluidsclips** — Hiermee beluistert u geluidsclips.

 **Overige media** — Hiermee geeft u presentaties weer.

 geeft bestanden aan die zijn opgeslagen op uw compatibele geheugenkaart (indien geplaatst).

### Een bestand openen

Selecteer een bestand uit de lijst. Videoclips en RAM-bestanden worden geopend en afgespeeld in Videocentrum; muziek- en geluidsclips in Muziekspeler.

### Een bestand kopiëren of verplaatsen

Als u een bestand naar de geheugenkaart (indien geplaatst) of het telefoongeheugen wilt kopiëren of verplaatsen, selecteert u een bestand en houdt u het ingedrukt. Vervolgens selecteert u in het pop-upmenu **Kopiëren of Verplaatsen** en de juiste optie.

### Afbeeldingen en video's weergeven

Selecteer **Menu > Galerij en Afbld. en video's**.

De afbeeldingen, videoclips en mappen worden standaard op datum en tijd geordend.

Als u een bestand wilt openen, selecteert u een bestand in de lijst. Als u op een afbeelding wilt inzoomen, gebruikt u de volumetoets.

Als u een afbeelding wilt bewerken, selecteert u de afbeelding en houdt deze ingedrukt en selecteert u **Bewerken** in het pop-upmenu.

Als u een videoclip wilt bewerken, selecteert u de clip en houdt deze ingedrukt. Vervolgens selecteert u **Knippen** in het pop-upmenu.

Selecteer een afbeelding en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens in het pop-upmenu een van de volgende opties:

**Inst. als achtergrond** — Gebruik de afbeelding als achtergrond op het startscherm.

**Inst. als opr.afbeelding** — De afbeelding als generieke oproepafbeelding instellen.

**Toewijzen aan cont.** — De afbeelding instellen als afbeelding bij oproepen voor een contact.

Selecteer een videoclip en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens in het pop-upmenu een van de volgende opties:

**Toewijzen aan cont.** — De videoclip toewijzen als beltoon voor een contact.

**Als beltoon** — Stel de videoclip in als een beltoon.

Met de werkbalk selecteert u veel gebruikte functies met afbeeldingen, videoclips en mappen.

Selecteer vanaf de werkbalk het volgende:

 **Verzenden** — Uw afbeelding of videoclip verzenden.

 **Verwijderen** — Een afbeelding of een videoclip verwijderen.

### Afbeeldingen en video's ordenen

Selecteer Menu > Galerij.

#### Een nieuwe map maken

Selecteer Afbld. en video's > Opties > Mapopties > Nieuwe map.

#### Een bestand verplaatsen

Selecteer het bestand en houd dit ingedrukt. Selecteer vervolgens Verpltsn naar map in het pop-upmenu.

## Online delen

### Informatie over Online delen

Selecteer Menu > Toepassngn > Online delen.

Met Online delen (netwerkdienst) kunt u de foto's, videoclips en geluidsclips die op uw apparaat staan, posten naar compatibele diensten voor online delen, zoals albums en blogs. U kunt ook commentaar weergeven en verzenden naar posts in deze diensten en inhoud downloaden naar uw compatibele Nokia-apparaat.

Of de de dienst Online delen beschikbaar is, en zo ja, welke inhoudstypen worden ondersteund, kan verschillen.

### Abonneren op een dienst voor online delen

Selecteer Menu > Toepassngn > Online delen.

- 1 Ga naar de website van de serviceprovider en controleer of uw Nokia-apparaat compatibel is met de dienst.
- 2 Maak een account aan volgens de instructies op de website. U ontvangt een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze hebt u nodig het account te activeren op uw apparaat.

## Een dienst activeren

- 1 Houd de dienst geselecteerd en selecteer in het pop-upmenu **Activeren**.
- 2 Sta toe dat het apparaat een netwerkverbinding opent. Selecteer een internettoegangspunt uit de lijst als hierom wordt gevraagd.
- 3 Meld u aan bij uw account volgens de instructies op de website van de serviceprovider.

Neem contact op met de serviceprovider of de relevante derde partij voor meer informatie over de beschikbaarheid en de kosten van diensten van derden en de kosten van gegevensoverdracht.

## Uw accounts beheren

Als u uw accounts wilt weergeven, selecteert u **Opties > Instellingen > Mijn accounts**.

Selecteer **Opties > Nieuwe account toev.** als u een nieuwe account wilt maken.

Als u de gebruikersnaam of het wachtwoord voor een account wilt wijzigen, selecteert u de accountnaam en houdt u deze vast. Selecteer vervolgens **Bewerken** in het pop-upmenu.

Als u een account wilt instellen als standaard voor het verzenden van posts vanaf uw apparaat, selecteert u de accountnaam en houdt u deze vast. Selecteer vervolgens **Als standaard** in het pop-upmenu.

Als u een account wilt verwijderen, selecteert u de accountnaam en houdt u deze vast. Selecteer vervolgens **Verwijderen** in het pop-upmenu.

## Een post creëren

Selecteer **Menu > Toepassing > Online delen**.

Als u uw afbeeldingen en videoclips naar een dienst wilt posten, selecteert u de dienst en houdt u deze vast. Selecteer vervolgens **Nieuwe upload** in het pop-upmenu. Als de dienst Online delen kanalen biedt om bestanden te posten, selecteert u het gewenste kanaal.

Als u uw afbeelding, videoclip of geluidsclip aan de post wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Toevoegen**.

Voer, indien van toepassing, een titel of beschrijving voor de post in.

Als u labels wilt toevoegen aan de post, selecteert u **Labels**:

Als u het posten van locatiegegevens in het bestand wilt inschakelen, selecteert u **Locatie**:

Als u de post naar de dienst wilt verzenden, selecteert u **Opties > Uploaden**.

### Bestanden vanuit de Galerij posten

U kunt uw afbeeldingen en videoclipen posten van Galerij naar een dienst voor het online delen.

- 1 Selecteer **Menu > Galerij** en uw afbeeldingen en videoclipen die u wilt posten.
- 2 Selecteer **Opties > Verzenden > Uploaden** en de gewenste account.
- 3 Bewerk uw post desgewenst.
- 4 Selecteer **Opties > Uploaden**.

### Nokia Videocentrum

Met Nokia Videocentrum (netwerkdienst) kunt u videoclipen via de ether downloaden en streamen vanaf compatibele videodiensten met behulp van een packet-gegevens- of een draadloze LAN-verbinding (WLAN). U kunt uw videoclipen ook vanaf een compatibele pc naar uw apparaat overbrengen en deze in Videocentrum bekijken.

Het gebruik van gegevenstoegangspunten om video's te downloaden kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens over het netwerk van de serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van de gegevensoverdracht.

Het is mogelijk dat bepaalde diensten in het apparaat zijn voorgeprogrammeerd.

Serviceproviders kunnen gratis inhoud verstrekken of brengen kosten in rekening. Controleer de prijsinformatie via de dienst of de serviceprovider.

### Video's weergeven en downloaden

Selecteer **Menu > Toepassngn > Videocentr..**

### Verbinding maken met videodiensten

Als u verbinding wilt maken met een dienst om videodiensten te installeren, selecteert u **Nieuwe diensten toev.** en de gewenste videodienst in de dienstencatalogus.

## Een videoclip weergeven

---

Selecteer **Videofeeds** als u door de inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wilt bladeren.

De inhoud van sommige videodiensten is onderverdeeld in categorieën. U kunt videoclips doorbladeren door een categorie te selecteren.

Selecteer **Video zoeken** om een videoclip in de dienst te zoeken. De zoekfunctie is mogelijk niet voor alle diensten beschikbaar.

Sommige videoclips kunnen draadloos worden gestreamd, terwijl andere eerst naar uw telefoon moeten worden gedownload. Selecteer **Opties > Downloaden** als u een videoclip wilt downloaden. Wanneer u de toepassing afsluit, wordt het downloaden op de achtergrond voortgezet. De gedownloade videoclips worden opgeslagen in Mijn video's.

Als u een videoclip wilt streamen of een gedownloade wilt weergeven, selecteert u de videoclip en houdt u deze ingedrukt. Vervolgens selecteert u in het pop-upmenu **Afspelen**.

Wanneer de videoclip wordt afgespeeld, kunt u de speler bedienen met de besturingstoetsen door op het scherm te tikken.

Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op de volumetoets.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Downloaden hervatten** — Hiermee zet u een onderbroken of niet-geslaagde download voort.

**Downloaden annuleren** — Hiermee annuleert u een download.

**Voorbeeld** — Hiermee bekijkt u een voorbeeld van een videoclip. Deze optie is beschikbaar indien deze door de dienst wordt ondersteund.

**Videodetails** — Hiermee geeft u informatie over een videoclip weer.

**Lijst vernieuwen** — Hiermee vernieuwt u de lijst met videoclips.

**In browser openen** — Hiermee opent u een koppeling in de webbrowser.

## Downloads plannen

---

Het instellen van de toepassing om automatisch videoclips te downloaden, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Opties** > **Downloads plannen** om een automatische download voor videoclips in een dienst te plannen.

Nieuwe videoclips worden door Videocentrum automatisch dagelijks op het door u ingestelde tijdstip gedownload.

Selecteer **Handm. downloaden** als downloadmethode als u geplande downloads wilt annuleren.

## Videofeeds

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Videocentr..**

De inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wordt door middel van RSS-feeds gedistribueerd. Als u uw feeds wilt weergeven of beheren, selecteert u **Videofeeds**.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

**Feedabbonementen** — Hiermee controleert u uw huidige abonnementen op feeds.

**Feeddetails** — Hiermee geeft u informatie over een video weer.

**Feed toevoegen** — Hiermee abonneert u zich op nieuwe feeds. Selecteer **Via videomap** als u een feed wilt selecteren uit de diensten in de videomap.

**Feeds vernieuwen** — Hiermee vernieuwt u de inhoud van alle feeds.

**Account beheren** — Hiermee beheert u uw accountopties voor een bepaalde feed, indien beschikbaar.

Als u de video's wilt zien die in een feed beschikbaar zijn, selecteert u een feed uit de lijst.

## Mijn video's

Mijn video's is een opslagplaats voor alle video's in de toepassing Videocentrum. U kunt in verschillende weergaven overzichten van gedownloade video's en videoclips die met de camera van de telefoon zijn opgenomen tonen.

- 1 U kunt een map openen en videoclips bekijken door de map te selecteren. Wanneer een videoclip wordt afgespeeld, kunt u de speler bedienen met de besturingstoetsen door op het scherm te tikken.
- 2 Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op de volumetoets.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Zoeken** — Hiermee zoekt u een videoclip. Voer de bestandsnaam in als zoekterm.

**Geheugenstatus** — Hiermee geeft u de hoeveelheid beschikbaar en gebruikt geheugen weer.

**Sorteren op** — Hiermee sorteert u videoclips. Selecteer de gewenste categorie.

Selecteer een videoclip en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens in het pop-menu een van de volgende opties:

**Downloaden hervatten** — Hiermee zet u een onderbroken of niet-geslaagde download voort.

**Downloaden annuleren** — Hiermee annuleert u een download.

**Videodetails** — Hiermee geeft u informatie over een videoclip weer.

**Verplaatsen en kopiëren** — Hiermee verplaatst of kopieert u videoclips. Selecteer **Kopiëren** of **Verplaatsen** en kies de gewenste locatie.

### Uw video's kopiëren tussen uw telefoon en uw computer.

Hebt u video's opgenomen met uw telefoon die u op uw computer wilt bekijken? Of wilt u uw video's van uw telefoon naar uw computer kopiëren? Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw video's tussen uw telefoon en een computer te kopiëren.

- 1 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw telefoon op een computer aan te sluiten.  
Als u foto's wilt kopiëren tussen een geheugenkaart in uw telefoon en een computer, moet u zorgen dat de geheugenkaart is geplaatst.
- 2 Open Nokia Ovi Suite op uw computer en volg de weergegeven instructies.

### Instellingen voor Videocentrum

Selecteer in de hoofdweergave van Videocentrum **Opties > Instellingen** en een van de volgende opties:

**Videodienst selecteren** — Selecteer de videodiensten die in het Videocentrum moeten worden weergegeven. U kunt ook gegevens van een videodienst toevoegen, verwijderen, bewerken en weergeven. U kunt niet vooraf ingestelde videodiensten bewerken.

**Verbindingsinst.** — Als u wilt definiëren welke netwerkbestemming wordt gebruikt voor de netwerkverbinding, selecteert u **Netwerkverbinding**. Als u de verbinding handmatig wilt selecteren telkens wanneer het Videocentrum een netwerkverbinding opent, selecteert u **Altijd vragen**.

Als u de GPRS-verbinding wilt inschakelen of uitschakelen, selecteert u **GPRS-gebruik bevestigen**.

Als u roaming wilt inschakelen of uitschakelen, selecteert u **Roaming bevestigen**.

**Ouderlijk toezicht** — Hiermee stelt u een leeftijdsgrens voor video's in. Het wachtwoord is gelijk aan de blokkeringscode van het apparaat. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is **12345**. In video-on-demand diensten zijn video's met dezelfde leeftijdslimiet dan u hebt ingesteld, of hoger, verborgen.

**Voorkeursgeheugen** — Selecteer of gedownloade video's worden opgeslagen in het apparaatgeheugen of op een compatibele geheugenkaart.

**Miniaturen** — Geef aan of in videofeeds miniatuurweergaven moeten worden gedownload en weergegeven.

## Internet

### Over de webbrowser

 Selecteer Menu > Web.

Blijf op de hoogte van het nieuws en bezoek uw favoriete websites. Met de webbrowser van uw telefoon kunt u webpagina's op internet weergeven.


U moet verbinding hebben met internet om door webpagina's te bladeren.

### Op internet surfen

Selecteer Menu > Web.

**Tip:** Als u bij uw serviceprovider geen data-abonnement met een vast tarief hebt, kunt u besparen op de kosten voor gegevensoverdracht op uw telefoonrekening door een WLAN te gebruiken om verbinding te maken met internet.

### Naar een website gaan

Selecteer de webadresbalk, voer een webadres in en selecteer .

**Tip:** Als u op internet wilt zoeken, selecteert u de webadresbalk, voert u het zoekwoord in en selecteert u de koppeling onder de webadresbalk.

### In- of uitzoomen

Dubbeltik op het scherm.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen.

### Cache wissen

Selecteer  >  > Privacy > Privacygegevens wissen > Cache.

### Een bookmark toevoegen

Als u steeds dezelfde websites bezoekt, kunt u deze toevoegen aan de weergave Bookmarks, zodat u ze snel kunt openen.

Selecteer **Menu > Web**.

Selecteer tijdens het browsen  > .

### Tijdens het browsen naar een website met bookmark gaan



Selecteer  >  en een bookmark.

### Abonneren op een webfeed

U hoeft uw favoriete websites niet regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van nieuwe inhoud op deze websites. U kunt zich abonneren op webfeeds en automatisch koppelingen ontvangen naar de nieuwste inhoud.

Selecteer **Menu > Web**.

Webfeeds op webpagina's worden gewoonlijk aangegeven met . Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld de recentste nieuwskoppen of weblogitems te delen.

Ga naar een blog of webpagina met een webfeed en selecteer  >  en de gewenste feed.

### Een feed bijwerken

Selecteer in de weergave Webfeeds de feed en houd deze vast. Selecteer vervolgens **Vernieuwen** in het pop-upmenu.

### Een feed zodanig instellen dat deze automatisch wordt bijgewerkt

Selecteer in de weergave Webfeeds de feed en houd deze even vast. Selecteer vervolgens **Bewerken > Automatische updates** in het pop-upmenu.

## Positionering (GPS)

Met toepassingen zoals GPS-gegevens kunt u uw positie berekenen of afstanden meten. Voor deze toepassingen is een GPS-verbinding nodig.

### Informatie over GPS

De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw locatie, de positie van satellieten, gebouwen, natuurlijke obstakels, weersomstandigheden en wijzigingen met betrekking tot GPS-satellieten door de regering van de Verenigde Staten. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger en mobiele netwerken vertrouwen.

De coördinaten van het GPS worden uitgedrukt in het internationale WGS-84-systeem voor coördinaten. De beschikbaarheid van de coördinaten kan per regio verschillen.

### Over A-GPS (assisted GPS)

Uw apparaat ondersteunt A-GPS (netwerkdienst). Wanneer u A-GPS activeert, ontvangt het apparaat via het mobiele netwerk nuttige satellietinformatie van een ondersteunende gegevensserver. Met de hulp van de extra gegevens kan het apparaat de GPS-positie sneller verkrijgen.

Uw apparaat is standaard geconfigureerd voor gebruik van de Nokia A-GPS-dienst, als er geen A-GPS-instellingen voor een specifieke serviceprovider voorhanden zijn. De hulpgegevens worden alleen van de server van de Nokia A-GPS-dienst opgehaald wanneer dat nodig is.


U moet een internettoegangspunt in het apparaat hebben gedefinieerd om hulpgegevens van de Nokia A-GPS-dienst te kunnen ontvangen via een packet-gegevensverbinding.

### Een toegangspunt definiëren voor A-GPS

Selecteer **Menu > Toepassngn > Locatie en Positiebepaling > Positiebepalingsserver > Toegangspunt**. Voor deze service kunt u alleen een internettoegangspunt voor packet-gegevens gebruiken. Het apparaat vraagt naar het internettoegangspunt wanneer GPS de eerste keer wordt gebruikt.

### Het apparaat correct vasthouden

Wanneer u de GPS-ontvanger gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u de antenne niet met uw hand bedekt.

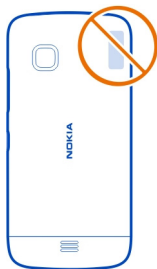


Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht. In een voertuig duurt dit mogelijk langer.

De GPS-ontvanger kost batterijvermogen. Als u de GPS-ontvanger gebruikt, is de batterij mogelijk sneller leeg.

### Tips voor het maken van een GPS-verbinding

#### De status van het satelliet signaal controleren

Selecteer **Menu > Toepassingn > Locatie en GPS-gegevens > Opties > Satellietstatus**.

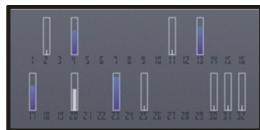

Als uw apparaat satellieten heeft gevonden, wordt voor elke satelliet een balk weergegeven in de weergave Satellietinformatie. Hoe langer de balk, hoe sterker het satelliet signaal. Als uw apparaat voldoende gegevens heeft ontvangen van het satelliet signaal om uw locatie te kunnen berekenen, verandert de kleur van de balk.

In eerste instantie moet het apparaat signalen van minstens vier satellieten ontvangen om uw locatie te kunnen berekenen. Nadat de eerste berekening is gemaakt, kan uw locatie in sommige gevallen verder met drie satellieten worden berekend. Meestal komt het echter de nauwkeurigheid ten goede als meer satellieten worden gevonden.

Als u de positie van gevonden satellieten wilt zien, selecteert u **Wrg. wzgn**.

Als geen satelliet signaal kan worden gevonden, kunt u het volgende proberen:

- Als u binnen bent, ga dan naar buiten om een beter signaal te ontvangen.
- Ga als u buiten bent naar een omgeving met minder obstakels.
- Slechte weersomstandigheden kunnen de signaalsterkte beïnvloeden.
- Sommige voertuigen hebben getint (athermisch) glas, dat de satelliet signalen kan blokkeren.

Zorg ervoor dat u de antenne niet met uw hand bedekt.



Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht. In een voertuig duurt dit mogelijk langer.


De GPS-ontvanger kost batterijvermogen. Als u de GPS gebruikt, is de batterij mogelijk sneller leeg.

### Positieaanvragen

Mogelijk ontvangt u van een netwerkdienst een aanvraag om uw positiegegevens te ontvangen. Serviceproviders kunnen op basis van de locatie van het apparaat informatie aanbieden over lokale onderwerpen, bijvoorbeeld weer of verkeer.

Wanneer u een positieaanvraag ontvangt, verschijnt er een bericht met informatie over de dienst die de aanvraag heeft verzonden. Selecteer **Accepteren** om toestemming te geven voor het verzenden van uw positiegegevens of **Weigeren** om de aanvraag te weigeren.

### Plaatsen

 U kunt Plaatsen gebruiken om de positiegegevens van locaties in het toestel op te slaan. U kunt de opgeslagen locaties onderverdelen in verschillende categorieën, zoals bedrijf, en hier andere informatie aan toevoegen. U kunt uw opgeslagen plaatsen in compatibele toepassingen gebruiken.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Locatie en Plaatsen**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Nieuwe plaats** — Hiermee maakt u een nieuwe plaats. Als u positiegegevens over uw huidige locatie wilt opvragen, selecteert u **Huidige positie**. Als u de positiegegevens handmatig wilt invoeren, selecteert u **Handmatig opgeven**.

**Bewerken** — Hiermee bewerkt u een opgeslagen plaats (bijvoorbeeld een adres toevoegen).

**Toevoegen aan categorie** — Hiermee voegt u een plaats toe aan een categorie. Selecteer elke categorie waaraan u de plaatsbepaling wilt toevoegen.

**Verzenden** — Hiermee verzendt u een of meerdere plaatsen naar een compatibel apparaat.

### **Een nieuwe plaatscategorie maken**

Selecteer op het tabblad met categorieën **Opties** > **Categorieën bewerken**.

## **GPS-gegevens**

GPS-gegevens zijn ontworpen om toegang te bieden tot informatie over de route naar een geselecteerde bestemming, en reisgegevens, zoals de geschatte afstand tot de bestemming en de geschatte reisduur. U kunt ook positiegegevens over uw huidige locatie bekijken.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Locatie en GPS-gegevens**.

## **Instellingen voor positionering**

Positiebepalingsgegevens definiëren de methodes en server- en notatie-instellingen die worden gebruikt bij positiebepaling.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Locatie en Positiebepaling**.

## **Positiebepalingsmethodes definiëren**

### **Alleen de geïntegreerde GPS-ontvanger van uw apparaat gebruiken**

Selecteer **Integrated GPS**.

### **A-GPS (Assisted GPS) gebruiken om hulpgegevens te ontvangen van een positiebepalingsserver**

Selecteer **Assisted GPS**.

### **Gegevens van het mobiele netwerk gebruiken (netwerkdienst)**

Selecteer **Op basis van netwerk**.

## **De positiebepalingsserver definiëren**

### **Een toegangspunt en positiebepalingsserver definiëren voor positiebepaling via het netwerk**

Selecteer **Positiebepalingsserver**.

Deze optie wordt gebruikt voor Assisted GPS of positiebepaling via het netwerk. Het is mogelijk dat de positiebepalingsserver vooraf is ingesteld door de serviceprovider, en mogelijk kunt u de instellingen niet bewerken.

## Notatie-instellingen definiëren

---

### Het meetsysteem selecteren dat gebruikt moet worden voor snelheid en afstand

Selecteer Meetsysteem > Metrisch of Brits.

### Opgeven in welke notatie de coördinaatgegevens op uw apparaat worden weergegeven

Selecteer Notatie coördinaten en de gewenste notatie.

## Kaarten

### Overzicht van Kaarten

 Selecteer Menu > Kaarten.

Welkom bij Kaarten.

Kaarten toont u wat zich in de buurt bevindt, helpt u bij het plannen van een route en brengt u naar de plaats van bestemming.

- Plaatsen, straten en diensten zoeken.
- De weg vinden met navigatie-instructies.
- Weersverwachtingen en andere lokale informatie controleren, indien beschikbaar.

Sommige diensten zijn niet in alle landen beschikbaar, en worden mogelijk alleen in bepaalde talen aangeboden. De diensten zijn netwerkhankelijk. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.




Soms is inhoud van digitale kaarten mogelijk niet is helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit alleen op de inhoud of de dienst voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, zoals in noodgevallen.

Bepaalde inhoud wordt aangeleverd door derden en niet door Nokia. Deze inhoud kan onjuistheden bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar.

### Uw locatie en de kaart weergeven

Bekijk uw huidige locatie op de kaart en blader door kaarten van verschillende steden en landen.

Selecteer Menu > Kaarten en Kaart.

 geeft uw huidige positie aan, indien beschikbaar. Als het apparaat uw positie aan het zoeken is, knippert . Als uw positie niet beschikbaar is, geeft  uw laatst bekende positie aan.


Als nauwkeurige positiebepaling niet beschikbaar is, geeft een ronde cirkel rond het positiebepalingspictogram het algemene gebied aan waarin u zich waarschijnlijk bevindt. In dichtbevolkte gebieden is de nauwkeurigheid van de schatting groter en is de rode cirkel kleiner dan in de dunner bevolkte gebieden.

## De kaart bladeren

Sleep de kaart met uw vinger. De kaart is standaard naar het noorden gericht.

## Uw huidige of laatst bekende locatie weergeven

Selecteer .

Als u zoekt of bladert naar een locatie en gegevens bekijkt van de locatie met een dienst, zoals Weer, wordt de informatie weergegeven over de locatie die u op dat moment bekijkt. Als u wilt terugkeren naar weergave van uw huidige locatie of informatie wilt weergeven over uw huidige locatie selecteert u .

## In- of uitzoomen

Selecteer + of -.

**Tip:** Als u wilt zoomen, kunt u ook twee vingers op de kaart plaatsen en uw vingers uit elkaar schuiven om in te zoomen of naar elkaar toe schuiven om uit te zoomen. Niet alle telefoons ondersteunen deze functie.

Als u naar een gebied bladert waarvoor geen plattegronden op uw telefoon zijn opgeslagen, en u een actieve gegevensverbinding hebt, worden automatisch nieuwe plattegronden gedownload.


## Vorkomen dat nieuwe plattegronden automatisch worden gedownload

Selecteer in het hoofdmenu  > Internet > Verbinding > Offline.

Er worden ook nieuwe wegenkaarten gedownload als u upgrade naar de nieuwste versie van de applicatie Kaarten. Wanneer u Kaarten de eerste keer na een upgrade gebruikt, selecteert u **Gedr. Ovi Kaarten online..** U hebt een actieve gegevensverbinding nodig.

De kaartdekking verschilt per land en regio.

## Kaartweergave

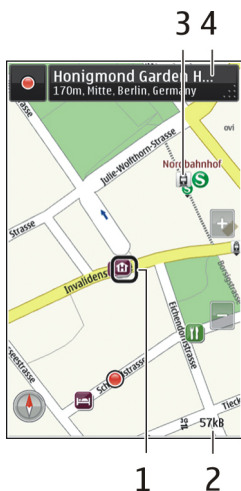


- 1 Geselecteerde locatie
- 2 Indicatorgebied
- 3 Interessante locatie (PoI - Point of Interest), bijvoorbeeld een station of museum
- 4 Informatiegebied

## De weergave van de kaart wijzigen.

Bekijk de kaart in verschillende modi, zodat u gemakkelijk kunt vaststellen waar u zich bevindt.

Selecteer **Menu > Kaarten en Kaart**.

Selecteer  en een van de volgende opties:

**Kaartweergave** — In de standaardkaartweergave zijn details als locatienamen of wegnummers gemakkelijk leesbaar.

**Satellietweergave** — Gebruik satellietbeelden voor een gedetailleerde weergave.

**Omgevingsweergave** — Overzie in één oogopslag het soort terrein. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u onbestraat terrein doorkruist.

**3D-weergave** — Voor een meer realistische weergave kunt u het perspectief van de kaart wijzigen.

**Herkenningspunten** — Geef belangrijke gebouwen en attracties weer op de kaart.

**Nachtmodus** — Dim de kleuren van de kaart. Wanneer u in het donker rijdt, is de kaart gemakkelijker te lezen in deze modus.

**Vervoerslijnen** — Bekijk geselecteerde openbaar-vervoersdiensten zoals metro- of tramroutes.

De beschikbare opties en functies kunnen per regio verschillen. De opties die niet beschikbaar zijn, worden gedimd weergegeven.

## Kaarten downloaden en bijwerken

Sla nieuwe wegenkaarten op uw telefoon op voordat u op reis gaat, zodat u de kaarten kunt doorbladeren zonder gebruik te maken van een internetverbinding wanneer u reist.

Als u kaarten wilt downloaden en bijwerken op uw telefoon, hebt u een actieve WLAN-verbinding nodig.

Selecteer **Menu > Kaarten**.

### Kaarten downloaden

- 1 Selecteer **Bijwerken > Nieuwe kaarten toevoegen**.
- 2 Selecteer een continent en een land en selecteer **Downloaden**.  
Wanneer u het downloaden later wilt voltooiën, selecteert u **Onderbreken of Download afsl.**

**Tip:** U kunt ook de pc-applicatie Nokia Ovi Suite gebruiken om de meest recente plattegronden en bestanden voor spraakbegeleiding te downloaden en naar uw telefoon te kopiëren. Ga naar [www.nokia.com/software](http://www.nokia.com/software) als u Nokia Ovi Suite wilt downloaden en installeren.

Als u een nieuwere versie van de applicatie Kaarten op uw apparaat installeert, worden de land- en streekkaarten verwijderd. Open en sluit de applicatie Kaarten voordat u Nokia Ovi Suite gebruikt om nieuwe land- en streekkaarten te downloaden en zorg ervoor dat de nieuwste versie van Nokia Ovi Suite op uw computer is geïnstalleerd.

### Kaarten bijwerken

Selecteer **Bijwerken > Controleren op updates**.

## Over positiebepalingmethoden

Kaarten geeft uw locatie op de kaart weer met behulp van op GPS, A-GPS, WLAN of netwerk-gebaseerde (cel-id) positiebepaling.

Het GPS (Global Positioning System) is een op satellieten gebaseerd navigatiesysteem dat wordt gebruikt om een locatie te berekenen. Assisted GPS (A-GPS) is een

netwerkdienst die u GPS-gegevens verzendt en zo de snelheid en nauwkeurigheid van de positiebepaling verbetert.

WLAN-positiebepaling verbetert de nauwkeurigheid van de positiebepaling wanneer GPS-signalen niet beschikbaar zijn, met name wanneer u binnenshuis bent of zich tussen hoge gebouwen bevindt.

Met netwerk-gebaseerde (cel-id) positiebepaling, wordt de positie bepaald via het antennesysteem waarmee uw mobiele apparaat op dat moment is verbonden.

Om netwerkservicekosten te vermijden, kunt u A-GPS, WLAN en netwerk-gebaseerde (cel-id) positiebepaling uitschakelen in de positiebepalingsinstellingen van uw apparaat. Het berekenen van uw locatie kan dan wel veel langer duren. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor uw apparaat voor meer informatie over positiebepalingsinstellingen.

De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw locatie, de positie van satellieten, gebouwen, natuurlijke obstakels, weersomstandigheden en wijzigingen met betrekking tot GPS-satellieten door de regering van de Verenigde Staten. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger en mobiele netwerken vertrouwen.

De tripmeter is mogelijk niet nauwkeurig, afhankelijk van de beschikbaarheid en kwaliteit van uw GPS-verbinding.

**!** **Opmerking:** In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van WLAN. In Frankrijk mag WLAN bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

Afhankelijk van de beschikbare positiebepalingsmethoden kan de nauwkeurigheid van positiebepaling variëren van enkele meters tot enkele kilometers.

### Een locatie zoeken

Kaarten helpt u bij het vinden van specifieke locaties en bedrijven.

Selecteer **Menu > Kaarten en Kaart > Zoeken**.

- 1 Voer trefwoorden in, zoals een adres of plaatsnaam.
- 2 Selecteer een item in de lijst met voorgestelde overeenkomsten.  
De locatie wordt op de kaart weergegeven.

## Teruggaan naar de lijst met voorgestelde overeenkomsten

Selecteer **Zoeken**.

**Tip:** In de zoekweergave kunt u ook selecteren uit de lijst met eerder opgeslagen trefwoorden.

### Andere soorten plaatsen in de buurt zoeken

Selecteer **Categorieën** en een categorie, zoals winkelen, accommodatie of transport.

Als er geen zoekresultaten worden gevonden, controleert u de spelling van de trefwoorden. Wanneer u online zoekt, kunnen problemen met de internetverbinding ook invloed hebben op de resultaten.

Als u kaarten van het doorzochte gebied op uw telefoon hebt opgeslagen, kunt u om gegevenskosten te vermijden, ook zoekresultaten verkrijgen zonder actieve internetverbinding. De zoekresultaten zijn dan mogelijk beperkt.

### Locatiegegevens weergeven

Zoek indien mogelijk meer informatie over een specifieke locatie of plaats, bijvoorbeeld een hotel of restaurant.

Selecteer **Menu > Kaarten en Kaart > Zoeken**.

De beschikbare opties kunnen per regio verschillen. U hebt een actieve internetverbinding nodig om alle beschikbare details van een plaats te kunnen bekijken.

### De details van een plaats weergeven

Zoek een plaats. Selecteer de plaats en het informatiegebied.

### Een plaats beoordelen

Zoek een plaats. Selecteer de plaats, het informatiegebied, **Score** en het aantal sterren. Als u een plaats bijvoorbeeld 3 van de 5 sterren wilt toekennen, selecteert u de derde ster.

Wanneer u een plaats vindt die niet bestaat of ongeschikte informatie of onjuiste gegevens bevat, bijvoorbeeld de verkeerde contactgegevens of locatie, wordt u geadviseerd dit bij Nokia te melden..

### Onjuiste plaatsinformatie melden

Selecteer de plaats, het informatiegebied, **Rapporteren** en de juiste optie.

### Een plaats of route opslaan of weergeven

Sla een adres, interessante plaats of route op zodat u deze later snel kunt gebruiken.

Selecteer **Menu > Kaarten**.

#### Een plaats opslaan

- 1 Selecteer **Kaart**.
- 2 Tik op de locatie. Selecteer **Zoeken** als u een adres of plaats wilt zoeken.
- 3 Tik op het informatiegebied van de locatie.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

#### Een route opslaan

- 1 Selecteer **Kaart**.
- 2 Tik op de locatie. Selecteer **Zoeken** als u een adres of plaats wilt zoeken.
- 3 Tik op het informatiegebied van de locatie.
- 4 Selecteer **Navigeren > Toevoegen aan route** als u nog een routepunt wilt toevoegen.
- 5 Selecteer **Nieuw routepunt toevoegen** en de juiste optie.
- 6 Selecteer **Route wgv. > Opties > Route opslaan**.

#### Een opgeslagen plaatsen weergeven

Selecteer in de hoofdweergave **Favorieten > Plaatsen**, de plaats en **Weergeven op kaart**.

#### Een opgeslagen route weergeven

Selecteer in de hoofdweergave **Favorieten > Routes** en de route.

### Een plaats naar een vriend verzenden

Wanneer u uw vrienden wilt laten zien waar een plaats zich op de kaart bevindt, kunt u de plaats naar uw vrienden verzenden.

Selecteer **Menu > Kaarten en Kaart**.

Als uw vrienden de plaats op de kaart willen zien, hoeven ze geen Nokia-telefoon te hebben. Een actieve internetverbinding is wel vereist.

- 1 Selecteer een plaats en het informatiegebied.
- 2 Selecteer **Delen > Via SMS delen of Via e-mail delen**.


Er wordt een e-mail- of SMS met een koppeling naar de locatie op de kaart naar uw vriend verzonden. Als u de koppeling wilt openen, moet u een netwerkverbinding hebben.

## Inchecken

Met de functie Inchecken kunt u een privéregistratie bijhouden van waar u bent geweest. Houd uw vrienden van uw sociale netwerk en uw contacten op de hoogte van wat u doet en deel uw locatie via uw favoriete dienst voor sociale netwerken.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Check-in**.

U hebt een Nokia-account nodig om in te checken. U hebt ook een account bij een dienst voor sociale netwerken nodig om uw locatie te kunnen delen. Welke diensten voor sociale netwerken worden ondersteund, verschilt per land of regio.

- 1 Meld u aan bij uw Nokia-account, of maak een account als u er nog geen hebt.
- 2 U kunt uw locatie delen via de dienst voor sociale netwerken die u gebruikt. Als u de functie Inchecken voor het eerst gebruikt, kunt u accountreferenties instellen voor de diensten die u gebruikt. Selecteer  als u later accounts wilt instellen.
- 3 Selecteer uw huidige locatie.
- 4 Schrijf uw statusupdate.  
U kunt alleen posten naar geselecteerde diensten die u hebt ingesteld. Als u een dienst wilt uitsluiten, selecteert u het logo van die dienst. Als u alle diensten wilt uitsluiten en uw locatie en statusupdate privé wilt houden, schakelt u het selectievakje **en plaatsen op uit**.
- 5 Selecteer **Check-in**.

U kunt afhankelijk van de socialenetwerkdienst mogelijk ook een foto aan uw post toevoegen.

## Uw incheckgeschiedenis weergeven

Selecteer .

U hebt een internetverbinding nodig om in te checken en uw locatie te delen. Dit kan inhouden dat er grote hoeveelheden gegevens worden overgedragen, met bijbehorende kosten voor gegevensverkeer.

**!** **Belangrijk:** Voordat u de locatie deelt, moet u altijd goed nagaan met wie u dit doet.

## Uw favorieten synchroniseren

Plan een reis op uw computer via de website van Nokia Kaarten, synchroniseer de opgeslagen plaatsen en routes met uw telefoon en geef de route weer terwijl u onderweg bent.

U moet aangemeld zijn bij uw Nokia-account om plaatsen of routes tussen uw telefoon en de internetdienst Nokia Kaarten te synchroniseren.

Selecteer **Menu > Kaarten.**

### **Opgeslagen plaatsen en routes synchroniseren**

Selecteer **Favorieten > Synchroniseren met Ovi.** Als u nog geen Nokia-account hebt, wordt u gevraagd er een te maken.

U kunt de telefoon zodanig instellen dat uw favorieten automatisch gesynchroniseerd worden, wanneer u de applicatie Kaarten opent of sluit.

### **Favorieten automatisch synchroniseren**

Selecteer  **> Synchronisatie > Bij het opstart. en afsl.**

Voor synchronisatie is een actieve internetverbinding vereist en het synchroniseren kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

Ga naar [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps) als u de internetdienst Nokia Kaarten wilt gebruiken.

### **Spraakaanwijzingen activeren**

Als spraakaanwijzingen beschikbaar zijn voor uw taal, helpen deze u de weg naar een bestemming te vinden, zodat u van de reis kunt genieten.

Selecteer **Menu > Kaarten en Per auto of Lopen.**

Wanneer u de rij- of wandelnavigatie voor het eerst gebruikt, wordt u verzocht de taal van de spraakaanwijzingen te selecteren en de bijbehorende bestanden te downloaden.

Als u een taal selecteert die straatnamen omvat, worden ook de straatnamen hardop uitgesproken.

### **De taal voor spraakaanwijzingen wijzigen**

Selecteer in de hoofdweergave  **> Navigatie > Per auto-begeleiding of Te voet-begeleiding** en de juiste optie.

### **Spraakaanwijzingen deactiveren**

Selecteer in de hoofdweergave  **> Navigatie > Per auto-begeleiding of Te voet-begeleiding** en selecteer **Geen.**

### **De spraakaanwijzingen herhalen voor autonavigatie**

Selecteer **Opties > Herhalen** in de navigatieweergave.

## Het volume van de gesproken begeleiding voor autonavigatie wijzigen

Selecteer **Opties** > **Volume** in de navigatieweergave.

### Navigatiesysteem

Als u gedetailleerde instructies nodig hebt tijdens het rijden, helpt Kaarten u op uw plaats van bestemming te komen.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto**.

#### Naar een bestemming rijden

Selecteer **Best. inst.** en de gewenste optie.



#### Naar huis rijden

Selecteer **Naar huis rijden**.

U kunt beginnen met rijden zonder een bestemming in te stellen. De kaart volgt uw locatie en er wordt automatisch eventuele verkeersinformatie weergegeven. Als u de bestemming later wilt instellen, selecteert u **Bestemming**.


De kaart draait standaard naar uw rijrichting.

#### De kaart op het noorden richten

Selecteer . Als u de kaart in de rijrichting wilt draaien, selecteert u .

Wanneer u **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** voor het eerst selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven.

#### Uw thuislocatie wijzigen

- 1 Selecteer in de hoofdweergave .
- 2 Selecteer **Navigatie** > **Thuislocatie** > **Opn. defin..**
- 3 Selecteer de gewenste optie.

#### Van weergave veranderen tijdens de navigatie

Veeg naar links om **2D-weergave**, **3D-weergave**, **Pijlweerg.** of **Routeoverzicht** te selecteren.

Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

## Navigatieweergave



- 1 Route
- 2 Uw locatie en richting
- 3 Informatiebalk (snelheid, afstand, tijd)

## Verkeers- en veiligheidsinformatie opvragen

Verbeter uw rijervaring met actuele informatie over verkeersproblemen, rijbaanhulp en waarschuwingen omtrent snelheidslimieten, als deze beschikbaar zijn voor uw land of regio.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto**.

### Verkeersproblemen weergeven op de kaart

Selecteer tijdens de navigatie de optie **Opties** > **Verkeersinf.**. De gebeurtenissen worden als driehoekjes en lijnen weergegeven.

### Verkeersinformatie bijwerken

Selecteer **Opties** > **Verkeersinf.** > **Verkeersinfo bijwerken**.

Wanneer u een route plant, kunt u de telefoon zo instellen dat verkeersproblemen, zoals files en wegwerkzaamheden, worden vermeden.

### Verkeersproblemen vermijden

Selecteer  > **Navigatie** > **Nwe route vw. verk.sit.** in de hoofdweergave.

Als de betreffende functie is ingeschakeld, kan tijdens de navigatie de locatie van flitspalen worden aangegeven. In sommige landen is het gebruik van dergelijke informatie verboden of aan regels gebonden. Nokia is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens over de locaties van flitspalen of voor de consequenties van het gebruik van deze gegevens.

## Navigatiesysteem voor voetgangers

Als u aanwijzingen nodig hebt voor het volgen van een route te voet, leidt Kaarten u over pleinen en door parken, voetgangerszones en zelfs winkelcentra.

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Lopen**.

## Navigatiesysteem voor voetgangers

Selecteer **Best. inst.** en de gewenste optie.



### Naar huis lopen

Selecteer **Naar huis lopen**.

U kunt beginnen met wandelen zonder een bestemming in te stellen.


De kaart is standaard naar het noorden gericht.

### De kaart draaien in uw looprichting

Selecteer . Als u de kaart naar het noorden wilt draaien, selecteert u .

Wanneer u **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** voor het eerst selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven.

### Uw thuislocatie wijzigen

- 1 Selecteer in de hoofdweergave .
- 2 Selecteer **Navigatie** > **Thuislocatie** > **Opn. defin..**
- 3 Selecteer de gewenste optie.

## Een route plannen

Plan uw reis, stel uw route samen en geef deze weer op de kaart voordat u vertrekt.

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Kaart**.

### Een route maken

- 1 Tik op de locatie van het beginpunt. Selecteer **Zoeken** als u een adres of plaats wilt zoeken.
- 2 Tik op het informatiegebied van de locatie.
- 3 Selecteer **Navigeren** > **Toevoegen aan route**.
- 4 Als u nog een routepunt wilt opnemen, selecteert u eerst **Nieuw routepunt toevoegen** en vervolgens de gewenste optie.

### De volgorde van de routepunten wijzigen

- 1 Selecteer een routepunt.

- 2 Selecteer **Verplaatsen**.
- 3 Tik op de plaats waarnaar u het routepunt wilt verplaatsen.

### **De locatie van een routepunt bewerken**

Tik op het routepunt en selecteer **Bewerken** en de gewenste optie.

### **De route op de kaart weergeven**

Selecteer **Route wgv.**.

### **Navigeren naar de bestemming**

Selecteer **Route wgv.** > **Opties** > **Rit starten** of **Wandeling starten**.

De route-instellingen hebben betrekking op de navigatie-instructies en de manier waarop de route op de kaart wordt weergegeven.

### **De instellingen van een route wijzigen**

- 1 Open het tabblad Instellingen in de routeplanningsweergave. U kunt vanuit de navigatieweergave naar de routeplanningsweergave gaan door **Opties** > **Routepunten** of **Lijst met routepunten** te selecteren.
- 2 Stel de transportmodus in op **Per auto** of **Te voet**. Als u **Te voet** selecteert, worden straten met eenrichtingsverkeer beschouwd als normale straten en kunt u ook wandelpaden en routes door, bijvoorbeeld, parken en winkelcentra gebruiken.
- 3 Selecteer de gewenste optie.

### **De modus Lopen selecteren**

Open het tabblad Instellingen, stel de transportmodus in op **Te voet** en selecteer **Voorkeursroute** > **Straten** of **Rechte lijn**. **Rechte lijn** is handig bij locaties van de weg af omdat hiermee de looprichting wordt aangegeven.

### **De snellere of kortere route gebruiken**

Open het tabblad Instellingen, stel de transportmodus in op **Per auto** en selecteer **Routeselectie** > **Snellere route** of **Kortere route**.

### **De geoptimaliseerde route gebruiken**

Open het tabblad Instellingen, stel de transportmodus in op **Per auto** en selecteer **Routeselectie** > **Geoptimaliseerd**. De geoptimaliseerde route combineert de voordelen van de kortere en de snellere route.

U kunt ook aangeven dat u bijvoorbeeld snelwegen, tolwegen of veerboten wilt toestaan of uitsluiten.

## Connectiviteit

U hebt bij uw apparaat meerdere mogelijkheden om verbinding te maken met internet of met andere compatibele apparaten of computers.

### Gegevensverbindingen en toegangspunten

Het apparaat ondersteunt packet-gegevensverbindingen (netwerkdienst), zoals GPRS in het GSM-netwerk.

U kunt ook een WLAN-verbinding gebruiken. In één WLAN kan slechts één verbinding tegelijk actief zijn, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde internettoegangspunt gebruiken.

Voor een gegevensverbinding hebt u een toegangspunt nodig. U kunt verschillende soorten toegangspunten definiëren, zoals:

- MMS-toegangspunten, voor het verzenden en ontvangen van multimedial berichten;
- Internettoegangspunten, voor het verzenden en ontvangen van e-mail en om verbinding te maken met internet.

Vraag uw serviceprovider welk type toegangspunt u nodig hebt voor de dienst die u wilt gebruiken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van en abonnementen op diensten voor packet-gegevensverbindingen.

### Netwerkinstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Netwerk**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Operatorselectie** — Selecteer **Automatisch** als u wilt dat het apparaat een beschikbaar netwerk zoekt en selecteert of **Handmatig** als u handmatig een netwerk wilt selecteren. Als de verbinding met het handmatig geselecteerde netwerk verloren gaat, hoort u een fouttoon en wordt u gevraagd opnieuw een netwerk te selecteren. Het geselecteerde netwerk moet een roaming-overeenkomst met uw eigen netwerk hebben gesloten.

**Weergave info dienst** — Stel het apparaat zodanig in dat wordt aangegeven wanneer het apparaat gebruik maakt van een mobiel netwerk op basis van de MCN-technologie (Micro Cellular Network) en om de ontvangst van relevante informatie te activeren.

### Draadloos LAN

Uw apparaat kan draadloze LAN's (WLAN) opsporen en er verbinding mee maken. Met een WLAN kunt u verbinding maken met internet en compatibele apparaten die WLAN ondersteunen.

### Over WLAN

Als u een draadloze LAN (WLAN)-verbinding wilt gebruiken, moet WLAN op uw locatie beschikbaar zijn en moet uw apparaat met het WLAN zijn verbonden. Sommige WLAN's zijn beveiligd. In dat geval hebt u een toegangssleutel van uw serviceprovider nodig om verbinding te kunnen maken.

**!** **Opmerking:** In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van WLAN. In Frankrijk mag WLAN bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

Voorzieningen die gebruik maken van WLAN of functies die op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl andere functies worden gebruikt, vergen extra batterijcapaciteit en verkorten de levensduur van de batterij.

Uw apparaat ondersteunt de volgende WLAN-functies:

- IEEE 802.11b/g- en WAPI-standaarden
- Werking bij 2.4 GHz
- Wired equivalent privacy (WEP) met sleutels tot aan 128 bits, Wi-Fi protected access (WPA), en 802.1x authenticatiemethoden. Deze functies worden alleen gebruikt als ze worden ondersteund door het netwerk.

**!** **Belangrijk:** Schakel encryptie in om de beveiliging van uw WLAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

### WLAN-verbindingen

Als u WLAN-verbinding (draadloos LAN) wilt gebruiken, moet u een internettoegangspunt voor WLAN maken. Gebruik het toegangspunt voor toepassingen die verbinding met internet moeten hebben.

Er wordt een WLAN-verbinding tot stand gebracht als u een gegevensverbinding maakt met een internettoegangspunt voor een WLAN. De actieve WLAN-verbinding wordt verbroken als u de gegevensverbinding verbreekt.

U kunt een WLAN gebruiken tijdens een gesprek of wanneer pakketgegevens actief zijn. U kunt met maximaal één WLAN-toegangspunt tegelijkertijd verbinding hebben, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde internettoegangspunt gebruiken.

Als het offline profiel is ingesteld voor het apparaat, kunt nog steeds een WLAN gebruiken (indien beschikbaar). Zorg ervoor dat u voldoet aan de veiligheidseisen wanneer u een WLAN-verbinding tot stand brengt en gebruikt.

**Tip:** Als u het unieke MAC-adres (Media Access Control) voor het apparaat wilt controleren, opent u de kiesfunctie en typt u **\*#62209526#** .

### WLAN-wizard

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Wireless LAN**.

De WLAN-wizard helpt u verbinding maken met een draadloos LAN (WLAN) en uw WLAN-verbindingen beheren.

Als WLAN's worden gevonden en u een internettoegangspunt (IAP) wilt maken voor een verbinding en de webbrowser wilt starten met dit IAP, selecteert u de verbinding en **Browsen starten** in het pop-upmenu.

Als u een beveiligd WLAN selecteert, wordt u verzocht het betreffende wachtwoord in te voeren. Als u verbinding maakt met een verborgen netwerk, moet u de juiste netwerknaam (service set identifier, SSID) invoeren.

Als de webbrowser reeds werkt met de huidige actieve WLAN-verbinding, en u wilt terugkeren naar de webbrowser, selecteert u **Doorgaan met browsen**.

Als de actieve verbinding wilt verbreken, selecteert u de verbinding en selecteert u **WLAN-verb. verbreken** in het pop-upmenu.

### WLAN-internettoegangspunten

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Wireless LAN**.

**Hiermee filtert u WLAN's in de lijst met gevonden netwerken uit.**

Selecteer **Opties** > **WLAN-netwrkn filteren**. De volgende keer dat de WLAN-wizard WLAN's zoekt, worden de geselecteerde netwerken niet weergegeven.

### Details van een netwerk weergeven

Selecteer het netwerk en selecteer **Details** in het pop-upmenu. Als u een actieve verbinding selecteert, worden de verbidingsgegevens weergegeven.

### Bedieningsmodi

Een WLAN heeft twee bedieningsmodi: infrastructuur en adhoc.

In de infrastructuurmodus zijn twee soorten communicatie mogelijk: draadloze apparaten zijn met elkaar verbonden via een WLAN-toegangspunt of draadloze apparaten zijn op een LAN aangesloten via een WLAN-toegangspunt.

In de ad-hocmodus kunnen apparaten onderling rechtstreeks gegevens verzenden en ontvangen.

**WLAN-instellingen**

In de instellingen voor het draadloos LAN (WLAN) kunt u opgeven of het WLAN-symbool wordt weergegeven wanneer een netwerk beschikbaar is en hoe dikwijls het netwerk wordt gescand. U kunt ook opgeven of en hoe de internetconnectiviteitstest wordt uitgevoerd, en geavanceerde WLAN-instellingen weergeven.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Wireless LAN > Opties > Instellingen.**

**weergeven wanneer een WLAN beschikbaar is**

Selecteer **Beschikbrhd WLAN tonen > Ja.**

**Instellen hoe dikwijls het apparaat naar een beschikbaar WLAN zoekt**

Selecteer **Beschikbrhd WLAN tonen > Ja en Zoeken naar netwerken.**

**Instellingen voor internetcapaciteitstest opgeven**

Selecteer **Internetverbindingstest** en geef op of u de test automatisch, na bevestiging of nooit wilt uitvoeren. Als de connectiviteitstest is geslaagd, is het toegangspunt opgeslagen in de lijst met internetbestemmingen.

**Geavanceerde instellingen weergeven**

Selecteer **Opties > Geavanc. instellingen.**

U wordt geadviseerd de geavanceerde WLAN-instellingen niet te wijzigen.





**Toegangspunten****Een nieuw toegangspunt maken**

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bestemmingen.**




U ontvangt de instellingen voor een toegangspunt mogelijk in een bericht van een serviceprovider. Sommige of alle toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

- 1 Selecteer **+ Toegangspunt.**
- 2 U wordt gevraagd de beschikbare verbindingen te controleren. De reeds beschikbare verbindingen worden na de zoekopdracht weergegeven en kunnen door een nieuw toegangspunt worden gedeeld. Als u deze stap overslaat, wordt u gevraagd een verbindingsmethode te selecteren en de benodigde instellingen te definiëren.

Selecteer een toegangspuntgroep om de toegangspunten te bekijken die op uw apparaat zijn opgeslagen. Er zijn de volgende verschillende toegangspuntgroepen:

-  Internettoegangspunten
-  Multimediatoegangspunten
-  WAP-toegangspunten
-  Ongecategoriseerde toegangspunten

De verschillende toegangspuntypen worden als volgt aangegeven:

-  Beveiligd toegangspunt
-  Toegangspunt voor packet-gegevens
-  WLAN-toegangspunt (draadloze LAN)

### Groepen met toegangspunten beheren

U kunt een groep met meerdere toegangspunten maken en de volgorde opgeven waarin de toegangspunten worden gebruikt om verbinding met een bepaald netwerk te maken. U hoeft dan niet telkens opnieuw een toegangspunt te selecteren wanneer het apparaat een netwerkverbinding maakt. U kunt bijvoorbeeld WLAN- en packet-gegevenstoegangspunten toevoegen aan een groep met internettoegangspunten en de groep gebruiken om webpagina's te bekijken. Als u WLAN de hoogste prioriteit geeft, maakt het apparaat via WLAN verbinding met internet als er een WLAN-verbinding beschikbaar is en via een packet-gegevensverbinding als er geen WLAN-verbinding beschikbaar is.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Bestemmingen**.

#### Een nieuwe groep met toegangspunten maken

Selecteer **Opties** > **Nieuwe bestemming**.

#### Toegangspunten toevoegen aan een toegangspuntgroep

Selecteer de groep en **Opties** > **Nieuw toegangspunt**.

#### Een bestaand toegangspunt uit een andere groep kopiëren

Selecteer de groep en het te kopiëren toegangspunt en houd het vast. Selecteer vervolgens **Kop. nr andere best.** in het pop-upmenu.


#### De prioriteit van een toegangspunt in een groep wijzigen

Selecteer een toegangspunt en houd het vast. Selecteer vervolgens **Prioriteit wijzigen** in het pop-upmenu.

### Instellingen voor packet-gegevenstoegangspunt

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Bestemmingen** > **Toegangspunt**, en volg de instructies.

### Een packet-gegevens toegangspunt bewerken

Selecteer een toegangspuntgroep en een toegangspunt dat is gemarkeerd met . Volg de instructies van de serviceprovider.

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Naam toegangspunt** — De naam van het toegangspunt wordt verstrekt door de serviceprovider.

**Gebruikersnaam** — De gebruikersnaam kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door uw serviceprovider.

**Wachtwoord vragen** — Selecteer **Ja** als u bij aanmelding op de server telkens een nieuw wachtwoord moet invoeren of als u het wachtwoord niet in het apparaat wilt opslaan.

**Wachtwoord** — Een wachtwoord kan vereist zijn voor het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door de serviceprovider.

**Verificatie** — Selecteer **Beveiligd** om uw wachtwoord altijd gecodeerd te verzenden. Selecteer **Normaal** om uw wachtwoord waar mogelijk gecodeerd te verzenden.

**Homepage** — Voer het internetadres of het adres van de multimedieberichtencentrale in, afhankelijk van het toegangspunt dat u instelt.

**Toegangspunt gebruiken** — Hiermee stelt u het apparaat in om automatisch of na bevestiging via dit toegangspunt een verbinding te maken met de bestemming.

### Geavanceerde instellingen voor packet-gegevens toegangspunt wijzigen

Selecteer **Opties > Geavanc. instellingen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Netwerktipe** — Selecteer het internetprotocoltype voor het overbrengen van gegevens naar en van uw apparaat. De overige instellingen zijn afhankelijk van het geselecteerde netwerktipe.

**IP-adres telefoon** (alleen voor IPv4) — Voer het IP-adres van het apparaat in.

**DNS-adressen** — Voer de IP-adressen van de primaire en secundaire DNS-servers in (indien vereist voor de serviceprovider). Neem voor deze adressen contact op met uw internetprovider.


**Proxyserveradres** — Voer het adres van de proxyserver in.

**Proxypoortnummer** — Voer het poortnummer van de proxyserver in.

### WLAN-instellingen voor toegangspunten

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bestemmingen > Toegangspunt**, en volg de instructies.

## Een draadloos LAN-toegangspunt (WLAN) bewerken

Selecteer een toegangspuntgroep en een toegangspunt dat is gemarkeerd met . Volg de instructies van de WLAN-serviceprovider.

Selecteer een van de volgende opties:

**WLAN-netwerknaam** — Selecteer **Handmatig opgeven of Netwerken zoeken**. Als u een bestaand netwerk selecteert, worden de WLAN-netwerkmodus en WLAN-beveiligingsmodus bepaald aan de hand van de instellingen van het toegangspuntapparaat.

**Netwerkstatus** — Hiermee geeft u aan of de naam van het netwerk wordt weergegeven.

**WLAN-netwerkmodus** — Selecteer **Ad-hoc** als u een ad-hocnetwerk wilt maken en apparaten rechtstreeks gegevens moeten kunnen verzenden en ontvangen. Een WLAN-toegangspunt is niet nodig. In een ad-hocnetwerk moeten alle apparaten dezelfde WLAN-netwerknaam gebruiken.

**WLAN-beveiligingsmodus** — Selecteer de gebruikte codering: **WEP, 802.1x of WPA/WPA2 (802.1x en WPA/WPA2 zijn niet beschikbaar voor ad-hocnetwerken)**. Als u **Open netwerk** kiest, wordt geen codering gebruikt. De functies WEP, 802.1x en WPA kunnen alleen worden gebruikt als het netwerk deze ondersteunt.

**Homepage** — Voer het webadres van de startpagina in.




**Toegangspunt gebruiken** — Stel het apparaat zo in dat er automatisch of na bevestiging een verbinding wordt gemaakt met dit toegangspunt.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

## Uw actieve gegevensverbindingen weergeven

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Verbind.beheer**.

In de weergave Actieve gegevensverbindingen kunt u uw gegevensverbindingen bekijken:

-  gegevensoproepen
-  packet-gegevensverbindingen
-  WLAN-verbindingen

## Een verbinding verbreken

Selecteer een verbinding en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Verbinding verbreken** in het pop-upmenu.

## Alle geopende verbindingen verbreken

Selecteer **Opties > Alle verbind. verbreken**.

### Details van een verbinding weergeven

Selecteer **Opties** > **Details**.

### Synchronisatie

Met de toepassing Synchronisatie kunt u notities, berichten, contacten en andere informatie synchroniseren met een externe server.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Gegevensoverdr.** > **Sync**.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

Een synchronisatieprofiel bevat de noodzakelijke instellingen voor synchronisatie. Wanneer u de toepassing opent, wordt het standaard synchronisatieprofiel of eerder gebruikt synchronisatieprofiel weergegeven.

### Inhoudstypen opnemen of uitsluiten

Selecteer een inhoudstype.

### Gegevens synchroniseren

Selecteer **Opties** > **Synchroniseren**.

### Een nieuw synchronisatieprofiel maken

Selecteer **Opties** > **Nieuw synchron.profiel**.

### Synchronisatieprofielen beheren

Selecteer **Opties** en de gewenste optie.

### Gegevens synchroniseren met Ovi Synchroniseren

Selecteer **Menu** > **Toepassingn** > **Instrumtn** > **Ovi-synchr..**

Als u de toepassing voor het eerst opent, helpt de synchronisatie-wizard u om de instellingen op te geven en te selecteren welke inhoud u wilt synchroniseren.

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Synchr. instell.** — De synchronisatie-instellingen opgeven.

**Back-up ophalen** — Contacten, agenda-items en notities vanaf Ovi op het apparaat terugzetten. Updates die zijn uitgevoerd sinds de vorige synchronisatie worden bewaard.

**Ovi-synchr. abon. opzegn.** — Deactiveren van Ovi-synchr..

De beschikbare opties kunnen verschillen.

## Bluetooth-connectiviteit

### Over Bluetooth-connectiviteit

Via Bluetooth kunt u een draadloze verbinding tot stand brengen met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons, computers, headsets en carkits.

U kunt met deze verbinding vanaf uw apparaat items verzenden, bestanden van uw compatibele pc overbrengen en met een compatibele printer bestanden afdrucken.



Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth.**

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: algemene toegang, netwerktoegang, bediening, handsfree, headset, object push, bestandsoverdracht, inbelnetwerken, SIM-toegang en seriële poort. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als het apparaat is vergrendeld, zijn alleen verbindingen met geautoriseerde apparaten mogelijk.

### Bluetooth-instellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth.**

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Bluetooth** — Activeer Bluetooth-verbindingen.

**Waarneemb. telefoon** — Als u wilt toestaan dat het apparaat zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten, selecteert u **Waarneembaar**. Als u een tijdsduur wilt instellen waarna de zichtbaarheid verandert van 'getoond' in 'verborgen', selecteert u **Zichtb.periode instell.** Als u uw apparaat voor andere apparatuur wilt verbergen, selecteert u **Verbergen**.

**Naam van mijn telefoon** — De naam van het apparaat bewerken. De naam wordt weergegeven voor andere Bluetooth-apparaten.

**Externe SIM-modus** — Een ander apparaat, bijvoorbeeld een compatibel carkitaccessoire, inschakelen als u de SIM-kaart in uw apparaat wilt gebruiken om verbinding te maken met het netwerk.

### Beveiligingstips

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Wanneer u geen Bluetooth-verbinding gebruikt en u wilt bepalen wie uw apparaat kan vinden en ermee kan verbinden, selecteert u **Bluetooth > Uit** of **Waarneemb. telefoon > Verborgen**. Het uitschakelen van de Bluetooth-functie heeft geen gevolgen voor de andere functies van het apparaat.





Maak geen koppelingen met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken. Zo kunt u uw apparaat vrijwaren van schadelijke inhoud. Het is veiliger het apparaat in de verborgen modus te gebruiken om schadelijke software te vermijden.

### Gegevens verzenden met behulp van Bluetooth-connectiviteit

Er kunnen meerdere Bluetooth-verbindingen tegelijk actief zijn. Als u bijvoorbeeld verbinding hebt met een compatibele hoofdtelefoon, kunt u bestanden overbrengen naar een ander compatibel apparaat.

- 1 Open de toepassing waarin het item dat u wilt verzenden, is opgeslagen.
- 2 Selecteer het item en houd het even vast, en selecteer **Verzenden > Via Bluetooth** in het pop-upmenu.

Apparaten met draadloze Bluetooth-technologie die zich binnen het bereik bevinden, worden weergegeven. Dit zijn de apparaatpictogrammen:

	computer
	telefoon
	audio- of videoapparaat
	ander apparaat

Selecteer **Annuleren** als u de zoekopdracht wilt onderbreken.

- 3 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- 4 Als voor het andere apparaat een koppeling is vereist voordat gegevens kunnen worden verzonden, klinkt er een geluidssignaal en wordt u gevraagd een wachtwoord op te geven. Dezelfde code moet in uw telefoon en het apparaat worden opgegeven.

Wanneer de verbinding is gemaakt, verschijnt **Gegevens worden verzonden**.

**Tip:** Wanneer u naar apparaten zoekt, wordt voor sommige apparatuur alleen het unieke adres (apparaatadres) getoond. Als u het unieke adres van uw telefoon wilt zoeken, voert u in de kiesfunctie **\*#2820#** in.

## Apparaten koppelen

U kunt uw apparaat met een compatibel apparaat koppelen om de volgende Bluetooth-verbindingen tussen de apparaten sneller te maken. Voordat u apparaten koppelt, moet u een eigen code (1 tot 16 cijfers) maken en afspreken met de eigenaar van het andere apparaat dat deze dezelfde code gebruikt. Apparaten zonder gebruikersinterface hebben een in de fabriek ingestelde toegangscode. Het wachtwoord wordt slechts eenmaal gebruikt.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.


- 1 Open het tabblad Gekoppelde apparaten.
- 2 Selecteer **Opties > Nw gekoppeld apparaat**. Apparaten die binnen het bereik vallen worden weergegeven.
- 3 Selecteer het apparaat.
- 4 Voer de toegangscode op beide apparaten in.

Met  wordt in de apparaatzoekeergave een gekoppeld apparaat aangeduid.

## Na het koppelen met een accessoire verbinden

Selecteer het audioapparaat en selecteer in het pop-upmenu **Verb. met audioapparaat**. Sommige audioaccessoires worden na het koppelen automatisch met uw apparaat verbonden.

## Een apparaat als geautoriseerd instellen

Selecteer **Geautoriseerd**. Verbindingen tussen uw apparaat en het geautoriseerde apparaat kunnen worden gemaakt zonder dat u het weet. Gebruik deze uitsluitend voor uw eigen apparatuur, zoals uw compatibele headset of pc, of voor apparaten die toebehoren aan iemand die u vertrouwt.  verwijst naar geautoriseerde apparatuur in de weergave voor gekoppelde apparaten.

## Koppeling met een apparaat annuleren

Selecteer het apparaat en selecteer in het pop-upmenu **Verwijderen**.

## Alle koppelingen annuleren

Selecteer **Opties > Alle verwijderen**.

## Gegevens ontvangen met behulp van Bluetooth-connectiviteit

Wanneer u gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, klinkt er een geluidssignaal en wordt u gevraagd of u het bericht wilt accepteren. Als u het bericht accepteert, wordt  weergegeven en wordt een informatiebericht over de gegevens in de map Inbox van Berichten geplaatst. Berichten die zijn ontvangen via een Bluetooth-verbinding, worden aangeduid met .

### **Een apparaat blokkeren**

U kunt voorkomen dat apparaten een Bluetooth-verbinding met uw telefoon maken.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth.**

Open het tabblad Gekoppelde apparaten, selecteer het apparaat dat u wilt blokkeren en selecteer vervolgens **Blokkeren** in het pop-upmenu.

### **Een apparaat uit de lijst met geblokkeerde apparaten verwijderen**

Open het tabblad Geblokkrd. apparaten, selecteer het apparaat dat u uit de lijst wilt verwijderen en selecteer vervolgens **Verwijderen** in het pop-upmenu.

Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaat wilt weigeren, wordt u gevraagd of u het apparaat wilt toevoegen aan de lijst met geblokkeerde apparaten.

### **Externe SIM-modus**

Met de externe SIM-modus kunt u een compatibel carkitaccessoire gebruiken. Voordat de externe SIM-modus kan worden geactiveerd, moeten beide apparaten worden gekoppeld en moet de koppeling vanaf het andere apparaat worden gestart. Gebruik bij het koppelen een numeriek wachtwoord van 16 cijfers en stel het andere apparaat in als geautoriseerd.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth.**

#### **De externe SIM-modus activeren**

- 1 Activeer Bluetooth-verbindingen. Selecteer **Bluetooth.**
- 2 De externe SIM-modus op het apparaat activeren. Selecteer **Externe SIM-modus.**
- 3 De externe SIM-modus op het andere apparaat activeren.

Wanneer de externe SIM-modus is geactiveerd, wordt **Externe SIM-modus** op het startscherm weergegeven. De verbinding met het draadloze netwerk is gesloten en u kunt geen diensten of functies voor de SIM-kaart gebruiken waarvoor dekking van het mobiele netwerk vereist is.

Wanneer het apparaat in de externe SIM-modus is, kunt u alleen oproepen plaatsen of ontvangen via het aangesloten accessoire. Met het apparaat kunnen alleen oproepen worden geplaatst voor de alarmnummers die op uw apparaat zijn geprogrammeerd.


#### **De externe SIM-modus uitschakelen**

Druk op de aan/uit-toets en selecteer **Externe SIM sluiten.**

## Gegevens overdragen met een USB-kabel



Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > USB**.

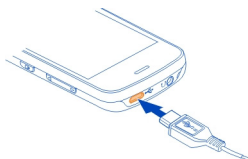

**Selecteer de USB-modus telkens wanneer een compatibele gegevenskabel wordt aangesloten**

Selecteer **Vragen bij verbinding > Ja**.

Als de optie **Vragen bij verbinding** niet actief is, of u wilt de USB-modus tijdens een actieve verbinding wijzigen, selecteert u **USB-verbindingsmodus** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

**Nokia Ovi Suite** — Gebruik pc-toepassingen van Nokia, zoals Nokia Ovi Suite of Nokia Software Updater.

**Massaopslag** — Hiermee brengt u gegevens over tussen het apparaat en een compatibele pc.

**Afb. overdragen** — Hiermee drukt u afbeeldingen af op een compatibele printer.

**Mediaoverdr.** — Synchroniseer uw muziek met Nokia's Muziekspeler of Windows Media Player.

## Pc-verbindingen

U kunt uw mobiele apparaat gebruiken met een keur aan compatibele toepassingen voor pc-verbindingen en gegevenscommunicatie. Zo kunt u met Nokia Ovi Suite bestanden en afbeeldingen van uw apparaat naar een compatibele computer overbrengen.

Als u Ovi Suite met de USB-verbindingsmodus wilt gebruiken, selecteert u **Nokia Ovi Suite**.

Zie het ondersteuningsgedeelte van [www.ovi.com](http://www.ovi.com) voor meer informatie over Ovi Suite.

## Beheerinstellingen

### De online tijd voor de gegevensoproepverbinding instellen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstell. > Gegevensoproep**.

De instellingen voor gegevensoproepen hebben effect op alle toegangspunten die gebruikmaken van een GSM-gegevensoproep.

### **Instellingen voor packet-gegevens**

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstell. > Packet-ggvns.**

De instellingen voor packet-gegevens gelden voor alle toegangspunten waarvoor een packet-gegevensverbinding wordt gebruikt.

### **Een packet-gegevensverbinding openen wanneer het netwerk beschikbaar is**

Selecteer **Packet-ggvnsverbinding > Automat. bij signaal.**

U kunt bijvoorbeeld sneller een e-mail versturen als de verbinding altijd geopend is. Als er geen netwerkdekking is, probeert het apparaat periodiek een packet-gegevensverbinding te openen.

### **Een packet-gegevensverbinding alleen openen wanneer vereist**

Selecteer **Packet-ggvnsverbinding > Wanneer nodig.**

Telkens wanneer u bijvoorbeeld een e-mail wilt versturen, moet eerst de verbinding geopend worden.

U kunt uw apparaat als modem voor uw computer gebruiken om toegang tot internet te krijgen via een packet-gegevensverbinding.

### **Het toegangspunt definiëren dat gebruikt moet worden wanneer u uw apparaat als modem gebruikt**

Selecteer **Toegangspunt.**

### **SIP-instellingen**

SIP-instellingen (Session Initiation Protocol) zijn nodig voor bepaalde netwerken die SIP gebruiken. U ontvangt de instellingen mogelijk in een SMS-bericht van de serviceprovider. U kunt deze instellingsprofielen bekijken, verwijderen of maken in SIP-instellingen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstell. > SIP-instellingen.**

### **Naamcontrole toegangspunt**

Met de naamcontroledienst voor toegangspunten kunt u packet-gegevensverbindingen beperken en het apparaat zo instellen dat alleen bepaalde toegangspunten voor packet-gegevens worden gebruikt.

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Beheerinstell.** > **Tgpt.namen bhr..**

Deze instelling is alleen beschikbaar als de SIM-kaart de controledienst van het toegangspunt ondersteunt.

### **De dienst activeren of de toegestane toegangspunten instellen**

Selecteer **Opties** en de toepasselijke optie.

U moet uw PIN2-code invoeren om de instellingen te kunnen wijzigen. De code wordt verstrekt door uw serviceprovider.

## **Zoeken**

### **Over Zoeken**

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Zoeken.**

Met Zoeken kunt u mensen, berichten, muziek en ander inhoud vinden op uw apparaat, of op internet te zoeken (netwerkdienst). De inhoud en beschikbaarheid van de diensten kan variëren.

### **Zoekactie starten**

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Zoeken.**

Voer in het zoekveld een zoekterm in of blader langs de categorieën om te zoeken in de inhoud van het mobiele apparaat. Als u de zoektermen invoert, worden de resultaten geordend in categorieën. Boven aan de resultatenlijst verschijnen de meest recent gebruikte resultaten, als deze overeenkomen met de zoektermen.

Als u webpagina's op internet wilt zoeken, selecteert u **Zoeken op internet** en een zoekmachine, en voert u vervolgens uw zoektermen in het zoekveld in. De zoekdienst die u gekozen hebt, wordt ingesteld als standaardzoekdienst.

Als er al een standaardzoekdienst is ingesteld, selecteert u deze om een zoekactie te starten, of selecteert u **Meer zoekservices** om een andere zoekdienst te gebruiken.

Als u de standaardzoekprovider wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Zoekservices.**

Als u de land- of regio-instelling wilt wijzigen zodat u uit meer zoekdiensten kunt kiezen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Land of regio.**

### Andere toepassingen

#### Klok

##### Tijd en datum instellen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Klok**.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

**Tijd** — De tijd instellen.

**Datum** — De datum instellen.

**Automat. tijdaanpassing** — Stel het netwerk zo in dat de datum-, tijd- en tijdzonegegevens op het apparaat automatisch worden bijgewerkt (netwerkdienst).



#### Wekker

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Klok**.

##### Een nieuw alarm instellen

- 1 Selecteer **Nieuw alarm**.
- 2 Stel de tijd voor het alarm in.
- 3 Selecteer **Herhalen** om in te stellen of en wanneer het alarm moet worden herhaald.
- 4 Selecteer **Gereed**.

##### Alarmen weergeven

Selecteer **Alarmen**. Met  wordt een actief alarm aangeduid. Met  wordt een herhaald alarm aangeduid.

##### Een alarm verwijderen

Selecteer **Alarmen** en het alarm. Selecteer vervolgens **Alarm verwijderen** in het pop-upmenu.

##### Het alarm stoppen

Selecteer **Stoppen**. Als uw apparaat is uitgeschakeld wanneer een alarm verloopt, schakelt het apparaat zichzelf in en hoort u de alarmtoon.

##### Het alarm instellen op snoozen

Selecteer **Snooze**.

##### De snoozetijd definiëren

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm**.

##### De alarmtoon wijzigen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Alarmtoon klok**.

## Wereldklok

Met de wereldklok kunt u de huidige tijd op verschillende locaties weergeven.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Klok**.

### De tijd weergeven

Selecteer **Wereldklok**.

### Locaties toevoegen aan de lijst

Selecteer **Opties** > **Locatie toevoegen**.

### Uw huidige locatie instellen

Selecteer de locatie en selecteer vervolgens **Instlln als huidige locatie** in het pop-upmenu. De tijd op uw apparaat wordt aangepast aan de geselecteerde locatie. Controleer of de tijd correct is en overeenkomt met uw tijdzone.

## Agenda

Selecteer **Menu** > **Agenda** om de agenda te openen.

### Agendaweergaven

Als u wilt schakelen tussen de weergaven voor maand, week, dag en taken, selecteert u **Opties** > **Weergave wijzigen** en de gewenste weergave.


Als u de eerste dag van de week, de weergave die wordt weergegeven wanneer u de agenda opent of de instellingen voor het agenda-alarm wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen**.

Als u naar een bepaalde datum wilt gaan, selecteert u **Opties** > **Ga naar datum**.

### Agendawerkbalk

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

Op de actieve agendawerkbalk kunt u de volgende opties selecteren:

 **Volgende weergave** — De maandweergave.

 **Volgende weergave** — De weekweergave.

 **Volgende weergave** — De dagweergave.

 **Volgende weergave** — De takenweergave.

 **Nieuwe vergadering** — Een nieuwe herinnering voor een vergadering toevoegen.

 **Nieuwe taak** — Een nieuwe taakitem toevoegen.

### Bestandsbeheer

#### Info over Bestandsbeheer



Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Best.beheer.**

Met Bestandsbeheer kunt u bestanden zoeken, beheren en openen. U kunt ook bestanden op een compatibele geheugenkaart in uw apparaat weergeven en beheren.

#### Bestanden indelen

U kunt de toepassing Bestandsbeheer gebruiken om bestanden en mappen te verwijderen, te verplaatsen, te kopiëren of te maken. Als u uw bestanden in de juiste map plaatst, kunt u de bestanden later makkelijker terugvinden.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Best.beheer.**

#### Een nieuwe map maken

Selecteer **Opties > Indelen > Nieuwe map** in de map waarin u een submap wilt maken.

#### Een bestand kopiëren of verplaatsen naar een map

Selecteer het bestand en houd het even vast, en selecteer de gewenste optie in het pop-upmenu.

#### De geheugenkaart bewerken

U kunt een geheugenkaart formatteren om alle gegevens te verwijderen, of u kunt de gegevens op de geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Best.beheer.**

#### De naam van een geheugenkaart wijzigen of een geheugenkaart formatteren

Selecteer de geheugenkaart, **Opties > Geheugenkaartopties** en de gewenste optie.

#### Een geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen

Selecteer de geheugenkaart en **Opties > Wachtwoord geh.kaart.**

Deze opties zijn alleen beschikbaar als er een compatibele geheugenkaart in het apparaat is geplaatst.

#### Back-ups van bestanden maken

Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Best.beheer.**

Het wordt aanbevolen regelmatig een back-up van het telefoongeheugen te maken op een geheugenkaart of een compatibele computer.

### **Een back-up maken van gegevens van het telefoongeheugen naar een geheugenkaart.**

Selecteer **Opties** > **Back-up nu maken**.

### **Gegevens herstellen van de geheugenkaart naar het telefoongeheugen.**

Selecteer **Opties** > **Herstellen vanaf kaart**.

U kunt ook uw telefoon aansluiten op een compatibele computer en Nokia Ovi Suite gebruiken om een back-up van gegevens te maken.

## **Adobe Reader**



Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Adobe PDF**.

Met Adobe Reader kunt u PDF-documenten met uw apparaat lezen, tekst in de documenten zoeken, instellingen zoals het zoomniveau en paginaweergaven wijzigen, en PDF-bestanden via e-mail verzenden.

## **Toepassingsbeheer**

### **Informatie over Toepassingsbeheer**

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Toepass.beheer**.

Met Toepassingsbeheer kunt u informatie over geïnstalleerde toepassingen bekijken, toepassingen verwijderen en installatie-instellingen opgeven.

U kunt de volgende soorten toepassingen installeren:

- J2ME-toepassingen, gebaseerd op Java™-technologie, die de bestandsextensie .JAD of .JAR hebben
- Toepassingen die compatibel zijn met het Symbian-besturingssysteem en de bestandsextensie .SIS of .SISX hebben
- Widgets die de bestandsextensie .WGZ hebben

Installeer alleen toepassingen die compatibel zijn met uw apparaat.

### **Toepassingen installeren**

U kunt installatiebestanden kopiëren vanaf een compatibele computer naar het apparaat, downloaden tijdens het browsen downloaden of ontvangen in een multimedialbericht, als e-mailbijlage of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding.

Met Nokia Application Installer, dat deel uitmaakt van Nokia Ovi Suite, kunt u een toepassing op het apparaat installeren.

Selecteer **Menu > Instellingen en Toepass.beheer**.

De installatiebestanden bevinden zich in de map **Installatiebest.** en de geïnstalleerde toepassingen in de map **Geïnst. toepass..**

Met pictogrammen wordt het volgende weergegeven:



SIS- of SISX-toepassing



Java-toepassing



Widget



Toepassing is op de geheugenkaart geïnstalleerd

Controleer het volgende voordat u een toepassing installeert:

- Het type toepassing, het versienummer en de leverancier of producent van de toepassing weergeven. Selecteer de toepassing.
- Details van het beveiligingscertificaat van de toepassing weergeven. Selecteer **Certificaten: > Details bekijken**.

Als u een bestand installeert dat een update of een patch voor een bestaande toepassing bevat, kunt u de originele toepassing alleen herstellen als u beschikt over het originele installatiebestand of over een volledige reservekopie van het verwijderde softwarepakket. U herstelt de originele toepassing door de huidige toepassing te verwijderen en de toepassing opnieuw te installeren vanaf het originele installatiebestand of de reservekopie.

Het JAR-bestand is vereist voor het installeren van Java-toepassingen. Als dit ontbreekt, wordt u mogelijk gevraagd het te downloaden. Als er geen toegangspunt is gedefinieerd voor de toepassing, wordt u gevraagd een toegangspunt te selecteren.

### Een toepassing installeren

- 1 Zoek het installatiebestand op in de map **Installatiebestanden** in **Toepassingsbeheer** of zoek ernaar via **Bestandsbeheer** of via uw **Inbox** in **Berichten**.
- 2 Selecteer in **Toepassingsbeheer** de te installeren toepassing en houd deze vast. Selecteer vervolgens **Installeren** in het pop-upmenu. In andere toepassingen selecteert u het installatiebestand om de installatie te starten.

Tijdens de installatie geeft het apparaat informatie weer over de voortgang van de installatie. Als u een toepassing zonder een digitale handtekening of certificering installeert, geeft het apparaat een waarschuwing. Ga alleen door met de installatie als u zeker weet dat de oorsprong en inhoud van de toepassing betrouwbaar zijn.

**Een geïnstalleerde toepassing openen**

Selecteer de toepassing in het menu. Als er geen standaardmap bij de toepassing gedefinieerd is, is het geïnstalleerd in het map Geïnst. toepass. in het hoofdmenu.

**Controleren welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd**

Selecteer **Opties** > **Logboek bekijken**.

**Een toepassing van uw apparaat verwijderen**

U kunt geïnstalleerde toepassingen die u niet langer nodig hebt of gebruikt, verwijderen om de beschikbare hoeveelheid geheugen te vergroten.

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Toepass.beheer**.

- 1 Selecteer **Geïnst. toepass.**.
- 2 Selecteer de te verwijderen toepassing en houd deze even vast, en selecteer **Verwijderen** in het pop-upmenu.

Als u een toepassing verwijdert, kunt u deze alleen opnieuw installeren als u het originele installatiebestand of een volledige back-up van de verwijderde toepassing hebt. U kunt misschien geen bestanden meer openen die zijn gemaakt met een verwijderde toepassing.

Als een geïnstalleerde toepassing afhankelijk is van een verwijderde toepassing, werkt de geïnstalleerde toepassing misschien niet meer. Raadpleeg de gebruikersdocumentatie van de geïnstalleerde toepassing voor meer informatie.

**Instellingen Toepassingsbeheer**

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Toepass.beheer**.

Selecteer **Installatie-instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Software-installatie** — Hiermee kunt u de installatie van Symbian-software zonder geverifieerde digitale handtekening toestaan of weigeren.

**Online certificaatcontrole** — Hiermee controleert u online certificaten voordat u een toepassing installeert.

**Standaardwebadres** — Hiermee stelt u het standaardwebadres in voor het controleren van online certificaten.

**RealPlayer**

Met RealPlayer kunt u videoclipspelen of mediabestanden via de ether streamen zonder ze eerst op het apparaat op te slaan.





RealPlayer ondersteunt niet noodzakelijk alle bestandsindelingen of alle varianten daarvan.

Selecteer **Menu > Toepassngn > RealPlayer.**

### Werkbalk RealPlayer

Selecteer **Menu > Toepassngn > RealPlayer.**

In de weergave Videoclips, Streamingkoppelingen en Onlangs afgespeeld, kunnen de volgende werkbalkpictogrammen beschikbaar zijn:

-  **Verzenden** — Hiermee verstuurt u een videoclip of streamingkoppeling.
-  **Afspelen** — Hiermee speelt u een videoclip of videostream af.
-  **Verwijderen** — Hiermee verwijdert u een videoclip of streamingkoppeling.
-  **Verwijderen** — Hiermee verwijdert u een bestand van de lijst met onlangs afgespeelde bestanden.

### Een videoclip afspelen

Selecteer **Menu > Toepassngn > RealPlayer.**

#### Een videoclip afspelen

Selecteer **Videoclips** en een videoclip.

#### Onlangs afgespeelde bestanden vermelden

Selecteer **Onlangs afgesp.** in de hoofdweergave.

Ga naar een videoclip en selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

**Videoclip gebruiken** — Een videoclip aan een contact toewijzen of deze als beltoon instellen.

**Mark./mark. opheffen** — Een item markeren of de markering opheffen om meerdere items tegelijk te verzenden of te verwijderen.

**Details bekijken** — Gegevens weergeven, zoals indeling, resolutie en duur.

**Instellingen** — Hiermee kunt u instellingen voor het afspelen en streamen van video bewerken.

### Inhoud via de ether streamen

Selecteer **Menu > Toepassngn > RealPlayer.**

Het streamen van inhoud via de ether is een netwerkdiens. Selecteer **Streaming kopp.** en een koppeling. U kunt ook een koppeling naar streaming-media ontvangen in een SMS- of MMS-bericht, of een koppeling op een webpagina openen.

Voordat de live-inhoud begint te streamen, wordt uw apparaat met de site verbonden en start het laden van de inhoud. De inhoud wordt niet op uw apparaat opgeslagen.

In RealPlayer kunt u alleen RTSP-koppelingen openen. In RealPlayer kan echter ook een RAM-bestand worden afgespeeld als u in de webbrowser een HTTP-koppeling naar dat bestand opent.

## Dictafoon



Met de recorder kunt u spraakmemo's en telefoongesprekken opnemen. U kunt ook geluidsclips naar uw vrienden versturen.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Recorder**.


### Een geluidsclip opnemen

Selecteer .

### De opname van een geluidsclip stoppen

Selecteer .


### Een geluidsclip beluisteren

Selecteer .

### Een geluidsclip als bericht versturen

Selecteer **Opties > Verzenden**.

### Een telefoongesprek opnemen

Open de recorder tijdens een spraakoproep en selecteer . Gedurende de opname horen beide partijen regelmatig een toon.

### De opnamekwaliteit of de opslaglocatie van geluidsclips selecteren

Selecteer **Opties > Instellingen**.

U kunt de recorder niet gebruiken tijdens een gegevensoproep of wanneer er een GPRS-verbinding actief is.

## Notities schrijven

- 1 Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Notities**.
- 2 Selecteer **Opties > Nieuwe notitie**.
- 3 Voer tekst in het veld voor de notitie in.
- 4 Selecteer .

### Berekeningen maken

- 1 Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Rekenm..**
- 2 Geef het eerste getal voor de berekening op.
- 3 Selecteer een functie, bijvoorbeeld optellen of aftrekken.
- 4 Geef het tweede getal voor de berekening op.
- 5 Selecteer **=**.

### Omrekenen

Met Omrekenen kunt u maateenheden omrekenen van de ene eenheid naar de andere.

De functie Omrekenen heeft een beperkte nauwkeurigheid waardoor afrondingsfouten kunnen voorkomen.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Omrekenen**.

### Woordenboek

Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Woordenbk**.

Voer in het zoekveld tekst in om woorden vanuit een taal te vertalen naar een andere taal. Terwijl u tekst invoert worden voorstellen gedaan voor te vertalen woorden. Als u een woord wilt vertalen, selecteert u het uit de lijst.

Mogelijk worden niet alle talen ondersteund.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

**Luisteren** — Hiermee luistert u naar het geselecteerde woord.

**Geschiedenis** — Hiermee zoekt u naar eerder vertaalde woorden uit de huidige sessie.

**Talen** — Hiermee kunt u de bron- of doeltaal wijzigen, talen van internet downloaden of een taal uit het woordenboek verwijderen. Het Engels kan niet uit het woordenboek worden verwijderd. Naast het Engels kunnen twee extra talen worden geïnstalleerd.

## Instellingen

Sommige instellingen zijn mogelijk vooraf door de serviceprovider geconfigureerd voor het apparaat. U kunt deze instellingen dan niet wijzigen.

### Telefooninstellingen

#### Instellingen voor datum en tijd

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Datum en tijd**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Tijd** — Hiermee voert u de huidige tijd in.

**Tijdzone** — Hiermee selecteert u uw locatie.

**Datum** — Hiermee voert u de huidige datum in.

**Datumnotatie** — Hiermee selecteert u de datumnotatie.

**Datumscheidingstekens** — Hiermee selecteert u het scheidingssymbool voor dagen, maanden en jaren.

**Tijdnotatie** — Hiermee selecteert u de tijdnotatie.

**Tijdscheidingstekens** — Hiermee selecteert u het scheidingssymbool voor uren en minuten.

**Type klok** — Hiermee selecteert u het type klok.

**Alarmtoon klok** — Hiermee selecteert u de toon voor de wekker.

**Snoozetijd alarm** — Hiermee past u de snoozetijd aan.

**Werkdagen** — Hiermee selecteert u uw werkdagen. Vervolgens kunt u een alarm instellen voor bijvoorbeeld alleen de ochtenden van werkdagen.

**Automat. tijdaanpassing** — Hiermee stelt u het apparaat in om automatisch de tijd, datum en tijdzone bij te werken. Deze netwerkdienst is mogelijk niet beschikbaar op alle netwerken.

## De taal wijzigen

U kunt de telefoontaal en de taal waarin u uw berichten en e-mails schrijft wijzigen. U kunt ook tekstvoorspelling activeren.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Taal**.

### De telefoontaal wijzigen

Selecteer **Telefoontaal**.

### De schrijftaal wijzigen

Selecteer **Schrijftaal**.

### Hiermee activeert u tekstvoorspelling

Selecteer **Tekstvoorspelling**.

## Scherminstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Weergave**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

**Helderheid** — De helderheid van het scherm van uw apparaat aanpassen.

**Tekengrootte** — Hiermee selecteert u de grootte van de tekst en symbolen in het scherm.

**Welkomstnotitie/logo** — Instellen dat een notitie of een afbeelding wordt weergegeven als u het apparaat inschakelt.

**Time-out verlichting** — Hiermee stelt u in hoe lang het licht aan moet blijven wanneer u het apparaat niet meer gebruikt.

### Spraakopdrachten

#### Spraakopdrachten activeren

Houd de beltoets ingedrukt in het startscherm en spreek een opdracht uit. De spraakopdracht is de naam van de toepassing of het profiel in de lijst.

Als u de lijst met spraakopdrachten wilt weergeven, selecteert u **Menu > Instellingen en Telefoon > Sprk.opdrachten**.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

**Instellingen** — De instellingen aanpassen.

**Zelfstudie vr Spraakopdr.** — De zelfstudie voor spraakopdrachten openen.

#### Een opdracht wijzigen of afspelen

Selecteer een opdracht en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Opdracht wijzigen** of **Afspelen** in het pop-upmenu.

#### Een opdracht verwijderen

Selecteer de toepassing of het profiel waaraan de opdracht is toegewezen en houd het item vast. Selecteer vervolgens **Verwijderen** in het pop-upmenu.

### Accessoire-instellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Accessoires**.

Op sommige connectoren van accessoires wordt aangegeven welke accessoires op het apparaat kunnen worden aangesloten.

Selecteer een accessoire en maak een keuze uit de volgende opties:

**Standaardprofiel** — Stel in welk profiel u wilt activeren telkens wanneer u een bepaald compatibel accessoire op uw apparaat aansluit.

**Automatisch antwoorden** — Hiermee stelt u in dat het apparaat een inkomende oproep automatisch na 5 seconden beantwoordt. Als het beltoontype is ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, is automatisch beantwoorden uitgeschakeld.

**Verlichting** — Hiermee stelt u in dat de lampjes na de time-out blijven branden.

Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type accessoire.

## Instellingen voor toepassingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Toepassingsinst..**

In toepassingsinstellingen kunt u de instellingen van enkele van de toepassingen op uw apparaat bewerken.

Als u de instellingen wilt bewerken, kunt u ook **Opties > Instellingen** selecteren in elke toepassing.

## Apparaatupdates

Via Apparaatupdates kunt u verbinding maken met een server om configuratieinstellingen voor uw apparaat te ontvangen, nieuwe serverprofielen te maken, informatie over de huidige softwareversie en over het apparaat te bekijken, of bestaande serverprofielen te bekijken en te beheren.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Apparaatupdates.**

Waarschijnlijk ontvangt u serverprofielen en andere configuratieinstellingen van uw serviceproviders en de informatiebeheerafdeling van uw bedrijf. Deze configuratieinstellingen kunnen instellingen voor verbindingen en andere instellingen bevatten die door verschillende toepassingen op uw apparaat worden gebruikt.

### Configuratie-instellingen ontvangen

- 1 Selecteer **Opties > Serverprofielen.**
- 2 Selecteer het profiel en houd dit vast. Selecteer vervolgens **Configuratie starten** in het pop-upmenu.

### Een serverprofiel maken

Selecteer **Opties > Serverprofielen > Opties > Nieuw serverprofiel.**

### Een serverprofiel verwijderen

Selecteer het profiel en houd dit vast. Selecteer vervolgens **Verwijderen** in het pop-upmenu.

## Beveiligingsinstellingen

### Telefoon en SIM

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiliging > Telefoon en SIM-kaart.**

Maak een keuze uit de volgende opties:

**PIN-code vragen** — Als deze optie actief is, moet u bij inschakeling van het apparaat altijd eerst de PIN-code opgeven. Het kan zijn dat u deze optie bij sommige SIM-kaarten niet kunt uitschakelen.

**PIN-code en PIN2-code** — Hiermee wijzigt u de PIN- en de PIN2-code. De codes mogen alleen uit cijfers bestaan. Zorg ervoor dat u toegangscode gebruikt die afwijken van de alarmnummers, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest. Neem contact op met uw serviceprovider als u de PIN- of PIN2-code bent vergeten. Neem contact op met een Nokia Care-centrum of uw serviceprovider als u de blokkeringscode bent vergeten.

**Blokkeringscode** — De blokkeringscode wordt gebruikt om het apparaat te ontgrendelen. Verander de blokkeringscode om ongeoorloofd gebruik van het apparaat te voorkomen. Vooraf is de code 12345 ingesteld. De nieuwe code kan uit 4 tot 255 tekens bestaan. U kunt alfanumerieke tekens, hoofdletters en kleine letters gebruiken. Het apparaat geeft een melding als de blokkeringscode niet de juiste opmaak heeft. Houd de nieuwe code geheim en bewaar het op een andere plek dan het apparaat.

**Per. autom. blokk. telefn** — Als u ongeoorloofd gebruik wilt voorkomen, kunt u een time-out instellen waarna het apparaat automatisch wordt vergrendeld. Een vergrendeld apparaat kan pas weer worden gebruikt nadat de juiste blokkeringscode is ingevoerd. Selecteer **Geen** als u de automatische blokkering wilt uitschakelen.

**Blok. als SIM-krt gewijz.** — Hiermee stelt u in dat naar de blokkeringscode wordt gevraagd als een onbekende SIM-kaart in het apparaat wordt geplaatst. Op het apparaat wordt een lijst bijgehouden met SIM-kaarten die worden herkend als kaarten van de eigenaar.

**Ext. telef.vergrendeling** — Extern vergrendelen in- of uitschakelen.

**Beperkte grp gebruikers** — Hiermee geeft u een groep mensen op die u kunt bellen of door wie u kunt worden gebeld (netwerkdienst).

**SIM-diensten bevestigen** — Hiermee stelt u in dat er een bevestigingsbericht wordt weergegeven wanneer u een SIM-kaartdienst gebruikt (netwerkdienst).

### Certificaten beheren

---

Digitale certificaten beschermen uw inhoud tijdens de overdracht van vertrouwelijke informatie. Gebruik certificaten wanneer u verbinding maakt met een online bank of andere site, of met een externe server voor handelingen waarbij vertrouwelijke informatie wordt overgebracht.

Maak ook gebruik van certificaten wanneer u het risico op virussen of andere schadelijke software wilt vermijden en zeker wilt zijn van de echtheid van software wanneer u software downloadt en installeert.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiliging > Certificaatbeheer** en selecteer het gewenste type certificaat.

Digitale certificaten zijn geen garantie voor veiligheid. Ze worden gebruikt voor het controleren van de oorsprong van software.

**!** **Belangrijk:** De aanwezigheid van een certificaat zorgt voor een aanzienlijke beperking van de risico's van externe verbindingen en de installatie van software. Om te kunnen profiteren van de verbeterde beveiliging moeten de certificaten op de juiste wijze worden gebruikt en correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat certificaten verlopen of ongeldig zijn, controleert u of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

## Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule biedt beveiligingsdiensten voor verschillende toepassingen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiliging > Beveiligingsmodule** en de gewenste beveiligingsmodule.

### Details van beveiligingsmodule weergeven

Selecteer **Opties > Beveiligingsgegevens**.

## Oorspronkelijke instellingen herstellen

U wilt de oorspronkelijke waarden van enkele instellingen mogelijk herstellen. Alle actieve oproepen en verbindingen moeten worden beëindigd.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Fabrieksinstell..** U moet de blokkeringscode invoeren om de instellingen te herstellen.

Nadat u de instellingen hebt hersteld, kan het langer duren voordat het apparaat opnieuw is opgestart. Documenten en bestanden blijven onveranderd.

## Beveiligde inhoud

Inhoud, zoals foto's, video's en muziek, die is beschermd met digitale rechten (DRM), wordt geleverd met een licentie waarin uw rechten staan voor het gebruik van de inhoud. Tracks die zijn beveiligd met Digital Rights Management (DRM), kunt u bijvoorbeeld niet als beltoon of alarm gebruiken.

U kunt de gegevens en status van de licenties weergeven, maar ook licenties opnieuw activeren en verwijderen.

### Licenties digitale rechten beheren

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiliging > Beveiligde inhoud**.

### Waarschuingslampjes

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Meldingsindicatoren.**

Selecteer **Stand-by comm.** om de stand-by ademverlichting aan of uit te zetten.

Wanneer de stand-by ademverlichting aan staat, licht de menu-toets zo nu en dan op.

Selecteer **Meldingsindicator** om het waarschuingslampje aan of uit te zetten.

Wanneer het waarschuingslampje brandt, licht de menu-toets op gedurende de door u gedefinieerde tijd om u op de hoogte te brengen van gemiste gebeurtenissen, zoals gemiste oproepen of ongelezen berichten.

### Oproepinstellingen

#### Oproepinstellingen

Met oproepinstellingen kunt u oproepspecifieke instellingen voor uw apparaat opgeven.

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep.**

Selecteer een van de volgende opties:

**Identificatie verzenden** — Selecteer **Ja** om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt getoond aan degene naar wie u belt. Als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw serviceprovider, selecteert u **Ingest. door netwerk** (netwerkdienst).

**Internetoproep-ID vrzndn** — Selecteer **Ja** om in te stellen dat uw internetoproep-ID wordt getoond aan degene naar wie u belt.

**Oproep in wachtrij** — Hiermee stelt u uw apparaat in om een melding te krijgen van inkomende oproepen terwijl u in gesprek bent (netwerkdienst), of controleert u of de functie is geactiveerd.

**Wachtende internetopr.** — Hiermee stelt u uw apparaat in om een melding te krijgen van een nieuwe, inkomende internetoproep terwijl u in gesprek bent.

**Melding internetoproep** — Selecteer **Aan** om uw apparaat zo in te stellen dat een melding voor inkomende internetoproepen wordt gegeven. Als u **Uit** selecteert, ontvangt u alleen een melding als u een oproep hebt gemist.

**Oproep weig. met bericht** — Hiermee wordt een SMS-bericht verzonden wanneer u een oproep weigert, dat de beller laat weten waarom u de oproep niet kon beantwoorden.

**Berichttekst** — Stel het standaard-SMS-bericht op dat wordt verzonden wanneer u een oproep weigert.

**Automat. opnieuw kiezen** — Stel uw apparaat in om maximaal tien keer te proberen de verbinding tot stand te brengen. Druk op de eindtoets als u het automatisch opnieuw bellen wilt uitschakelen.

**Gespreksduur tonen** — Hiermee wordt de duur van een oproep weergegeven tijdens de oproep.

**Samenvatting na oproep** — Hiermee wordt de duur van een oproep weergegeven nadat de oproep is beëindigd.

**Snelkeuze** — Snelkeuze activeren.

**Aannemen willek. toets** — Aannemen willekeurige toets activeren.

**Lijn in gebruik** — Deze instelling (netwerkdienst) wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart twee telefoonlijnen (twee abonneenummers) ondersteunt. Geef aan welke telefoonlijn u wilt gebruiken om te bellen of SMS-berichten te verzenden. Oproepen op beide lijnen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht de geselecteerde lijn. Als u Lijn 2 selecteert en niet bent geabonneerd op deze netwerkdienst, kunt u geen gesprekken voeren. Als u Lijn 2 hebt geselecteerd, wordt **2** getoond in het startscherm.

**Lijn wijzigen** — Hiermee voorkomt u telefoonlijselectie (netwerkdienst), als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. U hebt de PIN2-code nodig om deze instelling te wijzigen.

De beschikbare opties kunnen verschillen.


### Oproepen doorschakelen

U kunt inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Doorschakelen**.

#### Alle inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer

- 1 Selecteer **Spraakoproepen > Alle spraakoproepen**.
- 2 Selecteer **Inschakelen** om Doorschakelen te activeren.
- 3 Als u oproepen wilt doorschakelen naar uw voicemailbox, selecteert u **Naar voicemailbox**.
- 4 Als u oproepen wilt doorschakelen naar een ander telefoonnummer, selecteert u **Naar ander nummer** en voert u het nummer in of selecteert u **Zoeken** om een nummer op te halen dat in de contactenlijst is opgeslagen.

Er kunnen tegelijkertijd meerdere doorschakelopties actief zijn.  op het startscherm geeft aan dat alle oproepen worden doorgeschakeld.

### Oproepblokkering

Met Oproepen blokkeren (netwerkdienst) kunt u de gesprekken beperken die u met het apparaat kunt starten of ontvangen. Wanneer u zich in het buitenland bevindt, kunt u bijvoorbeeld alle uitgaande internationale of inkomende gesprekken blokkeren. Als u de instellingen wilt wijzigen, hebt u het blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig.

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Oproepen blokk..**

### Blokkeer spraakoproepen of controleer de blokkeringsstatus

Selecteer de gewenste blokkeringsoptie en **Inschakelen of Status controleren**. Oproepblokkering heeft effect op alle oproepen, ook op gegevensoproepen.

### Anonieme internetoproepen blokkeren

Selecteer **Anonieme oproepen blokkeren**.

## Help zoeken

### Help van het apparaat

Uw apparaat bevat instructies voor de toepassingen op het apparaat.

Als u help wilt openen vanuit het hoofdmenu, selecteert u **Menu > Toepassingn** en de toepassing waarbij u hulp nodig hebt.

Als u vanuit een geopende toepassing de help voor de huidige weergave wilt openen, selecteert u **Opties > Help**.

Als u tijdens het lezen de lettergrootte van de helptekst wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Lettergrootte verkleinen** of **Lettergrootte vergroten**.

Aan het einde van de helptekst kunt u koppelingen vinden naar verwante onderwerpen. Als u een onderstreept woord selecteert, wordt een korte uitleg weergegeven.

In de help worden de volgende symbolen gebruikt:



Koppeling naar een verwant helponderwerp.



Koppeling naar een besproken toepassing.

Tijdens het lezen van de uitleg kunt u wisselen tussen helpteksten en de toepassing die op de achtergrond geopend is door **Opties > Open toepassingen** en de gewenste toepassing te selecteren.

## Ondersteuning

Lees de gebruikershandleiding in uw telefoon wanneer u meer wilt leren over het gebruik van uw product of niet precies weet hoe uw telefoon werkt. Selecteer **Menu > Toepassngn.**

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:


- Start uw telefoon opnieuw op. Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij. Vervang de batterij na ongeveer een minuut en schakel de telefoon in.
- Uw telefoonsoftware bijwerken
- De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen

Als het probleem niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia voor reparatiemogelijkheden. Ga naar [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Maak altijd een back-up van uw gegevens voordat u uw telefoon opstuurt voor reparatie.

## Telefoonsoftware en applicaties bijwerken met uw telefoon

 U kunt controleren of er updates beschikbaar zijn voor uw telefoonsoftware of voor afzonderlijke applicaties en deze vervolgens downloaden en op uw telefoon installeren (netwerkdienst). U kunt uw telefoon ook zo instellen dat er automatisch op updates wordt gecontroleerd en dat u wordt geïnformeerd wanneer er belangrijke of aanbevolen updates beschikbaar zijn.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Instrumntn > Tel.overdracht > Sw-update.**

Als er updates beschikbaar zijn, selecteert u welke updates u wilt downloaden en installeren, en selecteert u .

### **Uw apparaat zo instellen dat deze automatisch op updates controleert**

Selecteer **Opties > Instellingen > Autom. contr. op updates.**

## Telefoonsoftware bijwerken met uw pc

U kunt de pc-applicatie Nokia Ovi Suite gebruiken om uw telefoonsoftware bij te werken. U hebt een compatibele pc, een snelle internetverbinding en een compatibele USB-gegevenskabel nodig om uw telefoon aan te sluiten op de pc.

Voor meer informatie en om de toepassing Nokia Ovi Suite te downloaden, gaat u naar [www.nokia.com/software](http://www.nokia.com/software).

## Instellingen

In het apparaat zijn de instellingen voor MMS, GPRS, streaming en mobiel internet gewoonlijk al automatisch geconfigureerd, op basis van de gegevens van uw netwerkprovider. Mogelijk zijn er al instellingen van uw serviceprovider in het apparaat

geconfigureerd. Het is ook mogelijk dat u deze instellingen van uw serviceprovider krijgt in een speciaal bericht of dat u om deze instellingen moet vragen.

**Toegangscodes**

<p>PIN- of PIN2-code (4-8 cijfers)</p>	<p>Deze beschermen uw SIM-kaart tegen ongeautoriseerd gebruik of zijn nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies.</p> <p>U kunt de telefoon zo instellen dat gevraagd wordt naar de PIN-code, wanneer u deze inschakelt.</p> <p>Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart of wanneer u de codes bent vergeten.</p> <p>Als u drie maal op rij de verkeerde code invoert, moet u de code opheffen met de PUK- of PUK2-code.</p>
<p>PUK- of PUK2-code (8 cijfers)</p>	<p>Deze zijn nodig om de blokkering van een PIN- of PIN2-code op te heffen.</p> <p>Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart.</p>
<p>IMEI-nummer (15 cijfers)</p>	<p>Deze wordt gebruikt voor het identificeren van geldige telefoons in het netwerk. Het nummer kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld gestolen telefoons te blokkeren.</p> <p>Bel <b>*#06#</b> om uw IMEI-nummer te bekijken.</p>
<p>Blokkeringscode (beveiligingscode)  (min. 4 cijfers of tekens)</p>	<p>Dit helpt u om uw telefoon tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen.</p> <p>U kunt uw telefoon zo instellen dat wordt gevraagd naar de blokkeringscode die u opgeeft.</p> <p>Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon).</p> <p>Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Mogelijk worden daarvoor extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van uw telefoon verwijderd.</p> <p>Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care Point of de leverancier van uw telefoon.</p>

## Levensduur van de batterij verlengen

Veel functies van het apparaat vergen extra batterijcapaciteit en verkorten de levensduur van de batterij. Houd rekening met het volgende als u de batterij wilt sparen:

- Als functies een Bluetooth-verbinding gebruiken of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit. Schakel de Bluetooth-verbinding uit wanneer u deze niet nodig hebt.
- Als functies een WLAN gebruiken of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit. De WLAN-verbinding wordt uitgeschakeld wanneer u niet probeert om verbinding te maken, geen verbinding hebt met een toegangspunt of niet aan het zoeken bent naar beschikbare netwerken. Als u de batterij wilt sparen, kunt u aangeven dat er niet of minder vaak moet worden gezocht naar beschikbare netwerken op de achtergrond.
- Als u **Packet-ggvnsverbinding > Automat. bij signaal** hebt geselecteerd in de verbindinginstellingen en er geen dekking voor een packet-gegevensverbinding (GPRS) is, probeert het apparaat van tijd tot tijd een packet-gegevensverbinding tot stand te brengen. Selecteer **Packet-ggvnsverbinding > Wanneer nodig** om de bedrijfsduur van het apparaat te verlengen.
- Met de toepassing Kaarten worden nieuwe kaartgegevens gedownload als u naar nieuwe gedeelten van de kaart gaat. Dit vergt extra batterijcapaciteit. U kunt voorkomen dat nieuwe kaarten automatisch worden gedownload.
- Als de signaalsterkte van het mobiele netwerk erg varieert in uw gebied, moet het apparaat herhaaldelijk zoeken naar het beschikbare netwerk. Dit vergt extra batterijcapaciteit.
- De achtergrondverlichting van het scherm vergt extra batterijcapaciteit. Bij de weergave-instellingen kunt u de helderheid van het scherm aanpassen en de time-outperiode voor het uitschakelen van de achtergrondverlichting wijzigen. Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Weergave > Helderheid of Time-out verlichting**.
- Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit. Als u toegang wilt hebben tot de toepassingen die u niet gebruikt, houdt u de menu-toets ingedrukt en selecteert u een toepassing.

## Beschikbaar geheugen uitbreiden

Heeft u voor nieuwe toepassingen en inhoud meer beschikbaar apparaatgeheugen nodig?

### Bekijken hoeveel ruimte beschikbaar is voor verschillende gegevenstypen

Selecteer **Menu > Toepassingn > Kantoor > Best.beheer**.

Veel functies van het apparaat gebruiken geheugen om gegevens op te slaan. U krijgt een melding als het geheugen op verschillende geheugenlocaties bijna vol is.

### Beschikbaar geheugen uitbreiden

Breng gegevens over naar een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of een compatibele computer.

Gebruik Bestandsbeheer of open de desbetreffende toepassing om gegevens te verwijderen die u niet langer nodig hebt. U kunt de volgende elementen verwijderen:

- E-mails in de mappen in Berichten en opgehaalde e-mails in de mailbox
- Opgeslagen webpagina's
- Contactgegevens
- Agendanotities
- Toepassingen in Toepassingsbeheer die u niet nodig hebt
- Installatiebestanden (.SIS of .SISX) van toepassingen die u hebt geïnstalleerd. Breng de installatiebestanden over naar een compatibele computer.
- Afbeeldingen en videoclips in Galerij. Breng de bestanden over naar een compatibele computer.

## Het milieu beschermen

### Energie besparen

U hoeft de batterij niet zo dikwijls op te laden als u de volgende gewoontes hanteert:

- Sluit toepassingen en gegevensverbindingen, zoals uw WLAN- of Bluetooth-verbinding, wanneer u ze niet gebruikt.
- Verminder de helderheid van het scherm.
- Schakel onnodige geluiden uit, waaronder tonen voor het aanraakscherm en de toetsen.

### Recyclen



Aan het einde van de levensduur van deze telefoon kunnen alle materialen worden hergebruikt in de vorm van materialen en energie. Om te garanderen dat apparaten correct worden verwijderd en hergebruikt, werkt Nokia samen met haar partners in een programma dat We:recycle wordt genoemd. Als u wilt weten hoe u ervoor kunt zorgen

dat uw oude producten van Nokia worden hergebruikt, gaat u naar [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) of neemt u contact op met het Nokia Care-contactcentrum.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Ga naar [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile) voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw telefoon.

## Product- en veiligheidsinformatie

### Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in een GSM-netwerken 850, 900, 1800, 1900 MHz.

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van content naar uw apparaat is verbinding met een netwerk vereist. Mogelijk worden kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.

### Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.

## 122 Product- en veiligheidsinformatie

---

- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

### Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling) . .

### Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u foto's, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met WMDRM 10 en OMA DRM 2.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia Ovi Suite een back-up maken van zowel de licenties als de inhoud.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licenties die samen met de inhoud moet worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de licentie herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd raken.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licenties als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licenties en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd raken. Het verlies van de licenties of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

### Batterijen en opladers

#### Informatie over de batterij en de lader

Uw apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BL-4U-batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-10. Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K of B.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

### Veiligheid van de batterij

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of incompatibele laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

### Aanvullende veiligheidsinformatie

#### Alarmnummer kiezen

##### Een alarmnummer bellen

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
- 2 Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:
  - Een SIM-kaart plaatsen.
  - Oproepbeperkingen opheffen die op uw apparaat zijn ingesteld, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of gesloten gebruikersgroepen.
  - Ervoor zorgen dat het profiel Offline of Vlucht van het apparaat niet actief is.
  - Als het scherm en de toetsen van het apparaat vergrendeld zijn, ontgrendelt u deze.
- 3 Druk zo vaak als nodig is op de eindtoets om het scherm leeg te maken.
- 4 Selecteer **Telefoon**.
- 5 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 6 Druk op de beltoets.
- 7 Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.



**Belangrijk:** Activeer zowel GSM-oproepen als internetoproepen, als het apparaat internetoproepen ondersteunt. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

### Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

### Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

### Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteed medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

### Gehoör

#### Waarschuwing:

Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

### Nikkel

Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

### Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirustoepassing tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirustoepassing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.
- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Nokia onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

## Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

## Voertuigen

Radio signalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

## Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinstations. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Houd u aan de beperkingen bij benzinstations, waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

## Informatie over certificatie (SAR)

### Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamswefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,90 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testseisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder 'product information' op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

# CE 0434 Ⓢ

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-816 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en CSeries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel van of van alle inhoud in dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia op geen enkele manier toegestaan. Nokia hanteert een beleid van continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers. De beschikbaarheid van producten, functies, toepassingen en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die

onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een toepassing te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

Sommige handelingen en functies zijn afhankelijk van de SIM-kaart en/of het netwerk, van de MMS-ondersteuning of van de compatibiliteit tussen de apparatuur en de bestandsindelingen van het materiaal. Voor sommige diensten wordt een aparte toeslag in rekening gebracht.

/Uitgave 1.0 NL

## Index

## A

aanraakscherm	19, 32, 34
accessoires	110
afbeeldingen	59, 60
agenda	101
agenda-alarm	101
A-GPS (Assisted GPS)	68
alarm	
— agenda-notitie	101
algemene informatie	116
antennes	16, 68
apparaat	
— bijwerken	111
apparaatinstellingen	13
assisted GPS (A-GPS)	67
audioberichten	39

## B

back-up maken van gegevens	102
batterij	122
— energie besparen	119
— opladen	11
— plaatsen	7
batterij opladen	11
beantwoorden, oproepen	25
beltonen	21
berichten	41
— e-mail	43
— instellingen	46
— mappen voor	39
— multimedia	41
bestandsbeheer	102
beveiliging	
— certificaten	112
beveiligingscode	118
beveiligingsmodule	113
Beveiliging van de SIM-kaart	111
blogs	67

## blokkeren

— apparaten	96
— op afstand	22
blokkeren, oproepen	116
blokkeren op afstand	22
blokkeringscode	118
Bluetooth	93, 94, 95, 96
bookmarks	66
browser	
— Zie <i>webbrowser</i>	

## C

cachegeheugen	66
camera	
— afbeeldingen toewijzen aan	
contacten	55
— afbeeldingen vastleggen	55
— afbeeldingsmodus	55
— gebruikersmodi	56
— locatiegegevens	56
— opnemen	58
— verzenden van afbeeldingen	55
— videomodus	58
— zelfontspanner	57
certificaten	112
computerverbindingen	97
— Zie ook <i>gegevensverbindingen</i>	
conferentiegesprekken	26
contacten	37
— beltonen	36
— bewerken	35
— kopiëren	13, 37
— opslaan	35
— overzicht	35
— spraaklabels	35
— standaardnummers	36
— synchroniseren	92
— toevoegen	35
— verwijderen	35
— verzenden	35
contactenbalk	21

copyrightbescherming 113

## D

datum en tijd 108  
 de batterij opladen 122  
 dempen, inkomende oproepen 25  
 de toetsen vergrendelen 14  
 dienstberichten 42  
 dienstopdrachten 46  
 downloads  
 — podcasts 53  
 draadloos LAN (WLAN) 85  
 DRM (Digital Rights Management) 113  
 duur van oproepen 30

## E

e-mail 42, 45  
 — bijlagen 43  
 — downloaden 43  
 — instellingen 43  
 — mailbox 43, 48  
 — verwijderen 44  
 e-mailberichten 43  
 externe mailbox 43  
 externe SIM-modus 96

## F

feeds, nieuws 67  
 foto's  
 — kopiëren 13  
 Zie camera

## G

galerij 58  
 Galerij 58, 59, 60  
 gebruikersmodi 56  
 gegevensoproepen 97  
 gegevensverbindingen 91  
 — Bluetooth 93  
 — Pc-verbindingen 97  
 — synchronisatie 92

geheugen

— vrijmaken 119  
 geheugenkaart 9, 11, 102  
 GPS 69  
 — positieaanvragen 70  
 GPS (Global Positioning System) 67, 71

## H

headset 15  
 helptoeepassing 116  
 het apparaat aanpassen 13  
 Het profiel Offline 21

## I

IAP's (internettoegangspunten) 87  
 IMEI-nummer 118  
 in/uitschakelen 12  
 in-/uitschakelen 12  
 inbox, berichten 41  
 inhoud kopiëren 13, 65  
 inhoud overbrengen 13  
 inhoud overdragen 13, 65  
 installeren toepassingen 103  
 instellingen 108  
 — accessoires 110  
 — berichten 47  
 — Bluetooth 93  
 — certificaten 112  
 — datum en tijd 108  
 — gegevensoproepen 97  
 — netwerk 85  
 — oproepen 114, 115  
 — packet-gegevens 98  
 — podcast 52  
 — positionering 71  
 — scherm 109  
 — SIP 98  
 — taal 109  
 — toegangspunten 88, 89, 98  
 — toepassingen 111  
 — toepassingsbeheer 105

— videocentrum	65
— WLAN	88, 90
instellingen herstellen	113
internet	
<i>Zie <a href="#">webbrowser</a></i>	

**J**

Java-toepassingen	103
-------------------	-----

**K**

Kaarten	72
— bladeren	72
— downloaden, kaarten	75
— Inchecken	79
— locatiegegevens	77
— locaties delen	78, 79
— locaties zoeken	76
— navigatie	81, 83
— opgeslagen plaatsen weergeven	78
— opgeslagen routes weergeven	78
— opslaan, plaatsen	78
— opslaan, routes	78
— positiebepaling	75
— routes	81
— routes plannen	83
— schermelementen	74, 82
— spraakaanwijzingen	80
— synchroniseren	79
— verkeersinformatie	82
— wandelroutes	83
— wijzigen, weergaven	74
kabelverbinding	97
klok	100, 101
koppelen, apparaten	95

**L**

licenties	113
locatiegegevens	67
logboeken	29, 30
luidspreker	15

**M**

mailbox	
— e-mail	43
— spraak	25
Mail for Exchange	45
media	
— muzikspeler	49
— RealPlayer	105
mediabestanden online delen	60
mediabestanden uploaden	60
menu	19
milieutips	120
MMS (Multimedia Message Service)	39, 41, 47
multimediaberichten	39, 41, 47
muziek	49
— playlists	50
muzikspeler	49

**N**

navigatiehulpmiddelen	67
netwerkinstellingen	85
nieuwsfeeds	67
Nokia-diensten	23
Nokia-ondersteuningsinformatie	117
Nokia Ovi Player	51
Notities	107
nummers	49
nuttige informatie	116

**O**

ondersteuning	117
Online delen	60
— abonnementen nemen	60
— accounts	61
— activeren	60
— een post creëren	61
— posten	62
oorspronkelijke instellingen herstellen	113
opname-modi	
— camera	56

opnemen		recente oproepen	29
— videoclips	58	recorder	107
oproepen	23, 24	recycling	120
— beantwoorden	25	rekenmachine	108
— beëindigen	27	roaming	85
— beperken	38		
— conferentie	26		
— duur van	30		
— instellingen	114, 115		
— opnieuw bellen	114		
— weigeren	25		
oproeplogboek	29, 30		
outbox	39		
Ovi Muziek	52		
Ovi Store	23		
Ovi Synchroniseren	92		

**P**

packet-gegevensverbinding	29, 89
packet-gegevensverbindingen	98
PDF, reader	103
persoonlijke apparaatinstellingen	21
pictogrammen	16
PIN-codes	118
plaatsen	70
playlists	50
podcast	52
podcasting	51, 53
Polsband	16
positiebepalingsgegevens	71
positioneringsgegevens	67
profielen	49
— offline beperkingen	21
proxy-instellingen	90
PUK-codes	118

**R**

radio	
— luisteren	54
— zenders	54
RealPlayer	105, 106

**S**

scherminstellingen	109
sensorinstellingen	22
SIM-kaart	37
— berichten	46
— plaatsen	7
SIP (Session Initiation Protocol)	98
SMS (Short Message Service)	39
SMS-berichten	
— instellingen	46
— SIM-berichten	46
— verzenden	39
snelkeuze	27
snelkoppelingen	22
software	103
software-updates	117
speakerphone	15
spraakgestuurde nummerkeuze	28
spraakopdrachten	28, 110
spraakoproepen	
<i>Zie oproepen</i>	
startscherm	18
streamen	106
symbolen	16, 41
synchronisatie	92

**T**

taalinstellingen	109
tekst invoer	32, 34
tekstvoorspelling	34
Telefoonoverdracht	13
thema's	48
toegangscodes	118
toegangspunten	87, 88, 89, 90, 98
toepassingen	103, 105, 117

toepassingen installeren	103
toepassingsinstellingen	111
toetsenblokvergrendeling	14
toetsen en onderdelen	6

**U**

updates	
— apparaat	111
— telefoonsoftware	117
— toepassingen	117
USB-kabelverbinding	97

**V**

vaste nummers	38
verbindingen	91
vergrendelingsschakelaar	14
verzonden berichten	39
video's	60
— kopiëren	13, 65
— weergeven	59, 62
videocentrum	
— downloaden	62
— Mijn video's	64
— videofeeds	64
Videocentrum	62
videoclips	58
— afspelen	106
virtueel toetsenblok	32
virtueel toetsenbord	31
volumeregeling	15

**W**

waarschuwingslampje	114
wachtende oproep	27
webbrowser	66
— bookmarks	66
— browsen, pagina's	66
— cachegeheugen	66
webfeeds	67
weekinstellingen	101
weergeven, instellingen	22

weigeren, oproepen	25
<i>Zie weigeren, oproepen</i>	
wekker	100
wereldklok	101
Wizard Instellingen	13
WLAN (draadloos lokaal netwerk)	87
WLAN (wireless local area network)	88, 90
WLAN (Wireless Local Area Network)	86
woordenboek	108

**Z**

zoeken	99
--------	----