

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4MUS08

SA4MUS16

SA4MUS32



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Belangrijke veiligheidsinformatie 3

Algemeen onderhoud	3
Het product recyclen	5

2 Uw nieuwe speler 7

Wat zit er in de doos?	7
PC software die op de speler is geladen	7
Bestanden op de speler	7
Overzicht	7
Bediening	7
Beginscherm	8
SafeSound	9
Een Micro SD kaart gebruiken	9

3 Aan de slag 10

Opladen	10
Indicatie batterijniveau	10
De speler in of uitschakelen	10
Automatisch op stand by zetten en uitschakelen	10

4 Muziek 11

Muziek naar de speler overbrengen	11
Muziek vinden op de speler	11
Muziek vinden door middel van informatie over nummers	11
Muziek vinden per afspeellijst	12
Muziek afspelen	12
Opties voor afspelen selecteren	12
Geluidsopties selecteren	13
Een playlist on the go maken	13
Nummers verwijderen	13

5 Video's 14

Video's naar de speler overbrengen	14
Video's vinden op de speler	14
Video's afspelen	14

Opties voor afspelen selecteren	14
Video's verwijderen	14

6 FM-radio 15

Afstemmen op radiozenders	15
Automatisch afstemmen	15
Handmatig afstemmen	15
Voorkeuzezenders opslaan	16

7 Foto's 17

Fotobestanden naar de speler overbrengen	17
Foto's vinden op de speler	17
De selectiebalk gebruiken	17
Afbeeldingen weergeven	17
Opties voor afspelen selecteren	17
Foto's verwijderen	17

8 Opnamen 18

Opnamen maken	18
Spraak opnemen	18
FM radio opnemen	18
Opnamen afspelen	18

9 Gesproken boeken 20

Gesproken boeken naar de speler synchroniseren	20
AudibleManager op de PC installeren	20
Gesproken boeken naar de PC downloaden	20
Synchroniseren naar de speler	20
Gesproken boeken vinden op de speler	21
Gesproken boeken afspelen	21
Opties voor afspelen selecteren	21
Bladvijzers gebruiken	21
Gesproken boeken verwijderen	22

10 Tekstlezer 23

Tekstbestanden aan de speler toevoegen	23
Tekstbestanden lezen	23

Tekstbestanden verwijderen	23	Automatisch synchroniseren	35
		Handmatig synchroniseren	35
<hr/>		<hr/>	
11 Mapweergave	24	14 De firmware bijwerken met Philips Songbird	37
<hr/>		<hr/>	
12 Instellingen	25	15 De speler via Philips Songbird repareren	38
Sleeptimer	25	<hr/>	
Display instellingen	25	16 Technische gegevens	39
Datum en tijd	25	PC vereisten	39
Taal	25	<hr/>	
Voorkeuren voor PC aansluiten	25	Hulp nodig?	
Informatie	26	Ga naar	
Apparaat formatteren	26	www.philips.com/welcome	
Fabrieksinstellingen	26	voor een compleet pakket aan	
SafeSound	26	ondersteuningsmaterialen, zoals	
De volumebeperking instellen	26	gebruikershandleidingen, de nieuwste software	
Wekelijks overzicht	26	updates en antwoorden op veelgestelde vragen.	
CD installatieprogramma	26		
<hr/>			
13 Synchroniseren met de mediabibliotheek op uw PC via Philips Songbird	28		
Philips Songbird installeren	28		
Mediabestanden van de PC importeren	28		
De bewaakte map instellen	28		
Mediabestanden importeren	30		
Inhoud ophalen van onlinebronnen	30		
Online zoeken	30		
Afspeellijsten maken in Philips Songbird	30		
Een afspeellijst maken	30		
LikeMusic afspeellijsten genereren	31		
De wachtrij als een afspeellijst opslaan	32		
Mediabestanden beheren in Philips Songbird	33		
Metagegevens bewerken	33		
Albumhoezen ophalen	33		
Mediabestanden uit de bibliotheek verwijderen	34		
De speler synchroniseren met Philips Songbird	34		
Automatisch of handmatig synchroniseren selecteren	34		

1 Belangrijke veiligheidsinformatie

Algemeen onderhoud

De vertaling van dit document is puur ter referentie.

In het geval van een verschil tussen de Engelse en de vertaalde versie geldt de Engelse versie.

! Let op

- Voorkom schade of defecten:
- Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Laat het product niet vallen en laat geen voorwerpen op uw speler vallen.
- Zorg dat het product niet in water wordt ondergedompeld. Laat geen water in de hoofdtelefoonaansluiting of het batterijvak binnendringen om schade te voorkomen.
- Ingeschakelde mobiele telefoons in de nabijheid kunnen interferentie veroorzaken.
- Maak een reservekopie van de bestanden. Houd altijd een kopie beschikbaar van de originele bestanden die u naar het apparaat hebt gedownload. Philips is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies door beschadiging of het onleesbaar worden van het apparaat.
- Zorg ervoor dat u uw muziekbestanden alleen via de meegeleverde muzieksoftware beheert (overbrengt, verwijdert, enz.). Zo voorkomt u problemen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat hierdoor het product kan worden beschadigd.

Informatie over de bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur

- Gebruik de speler altijd bij een temperatuur tussen 0 en 35 °C.
- Bewaar de speler altijd bij een temperatuur tussen 20 en 45 °C.

- De levensduur van de batterij kan worden verkort door lage temperatuuromstandigheden.

Vervangende onderdelen/accessoires:

Ga naar www.philips.com/support om vervangende onderdelen/accessoires te bestellen.

Gehoorscherming



Het maximale uitgangsvermogen van de speler is niet meer dan 150 mV.

Zet het volume niet te hard:

Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen. Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

Zet de volumeregeling op een lage stand. Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen. Gedurende langere tijd luisteren: Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorschadiging veroorzaken. Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.

Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken. Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.

Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.

Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

Modificaties

Modificaties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat de gebruiker het recht verliest het product te gebruiken.

Copyrightinformatie

Alle andere merknamen en productnamen zijn handelsmerken van de respectieve bedrijven of organisaties.

Ongeoorloofde vermenigvuldiging van opnamen, of die nu zijn gedownload van internet of zijn gemaakt vanaf een audio CD, is een schending van het auteursrecht en internationale verdragen.

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, waaronder computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Het Windows Media en het Windows logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Neem uw verantwoordelijkheid! Respecteer het auteursrecht.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips respecteert het intellectuele eigendom van anderen, en wij vragen onze gebruikers dat ook te doen.

Multimedia inhoud op internet is mogelijk gemaakt en/of gedistribueerd zonder toestemming van de oorspronkelijke eigenaar van de auteursrechten.

Het illegaal kopiëren of distribueren van inhoud is mogelijk in strijd met wetgeving inzake auteursrechten in verschillende landen, waaronder het land waar u zich bevindt. Het naleven van de auteursrechten blijft uw verantwoordelijkheid.

Het opnemen en overbrengen van videostreams die u naar uw computer hebt gedownload naar uw draagbare speler is alleen bedoeld voor inhoud die vrij is van auteursrechten of inhoud met de juiste licenties. Dergelijke inhoud is alleen voor eigen gebruik, zonder commercieel oogmerk en in overeenstemming met eventuele auteursrechtelijke instructies van de eigenaar van de auteursrechten. Deze instructie schrijft mogelijk voor dat er geen kopieën mogen worden gemaakt. Videostreams bevatten mogelijk technologie voor kopieerbeveiliging die kopiëren voorkomt. In dergelijke situaties werkt de opnamefunctie niet en ontvangt u een bericht.

Gegevensopslag

Philips wil de kwaliteit van uw product en de ervaring van de Philips gebruiker altijd nog beter maken. Om het gebruiksprofiel voor dit apparaat beter te leren kennen, slaat dit apparaat soms gegevens op in het permanente geheugendeel van het apparaat. Deze gegevens worden gebruikt om eventuele fouten of storingen op te sporen die u als gebruiker kunt ervaren wanneer u het apparaat gebruikt. Opgeslagen wordt, bijvoorbeeld, de afspeelduur in de muziekmodus, de afspeelduur in de tunermodus, hoe vaak de batterij moest worden opgeladen, enz. De opgeslagen gegevens vertellen niets over de op het apparaat gebruikte content of media of de bron van downloads. De op het apparaat

opgeslagen gegevens worden UITSLUITEND opgehaald en gebruikt als de gebruiker het apparaat terugbrengt naar het servicecentrum van Philips en UITSLUITEND om het opzoeken en voorkomen van fouten te vereenvoudigen. Desgewenst worden de opgeslagen gegevens voor de gebruiker beschikbaar gemaakt.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Het product recycelen

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt. Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.




Waarschuwing

- Removal of the built-in battery invalidates the warranty and can destroy the product.
- The following removal and disposal instructions are steps that are to be performed at the end of the product's life only.

Your product contains a built in rechargeable battery covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste.



To safeguard the functionality and safety of your product, take your product to an official collection point or service center where a professional can remove the battery as shown:

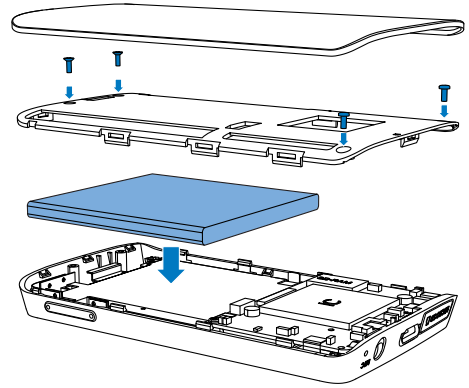

Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries. The correct disposal of batteries helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

Mededeling voor de Europese Unie


Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

2 Uw nieuwe speler


Wat zit er in de doos?

Controleer of u de volgende onderdelen hebt ontvangen:

Speler

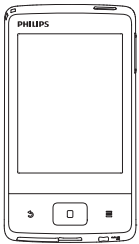

Oortelefoon



USB kabel



Snelstartgids



Veiligheids- en garantieblad



Opmerking

- De afbeeldingen dienen alleen ter referentie. Philips behoudt zich het recht voor de kleur/het ontwerp zonder kennisgeving te wijzigen.

PC-software die op de speler is geladen

De **MUSE** wordt geleverd met de volgende PC software:

- Philips Songbird** (helpt u om de firmware van de speler bij te werken en uw mediabibliotheek op een PC en de speler te beheren).

Om Philips Songbirdverbinding te laten maken met internet,

- gaat u op uw PC naar www.philips.com/songbird of www.philips.com/support.


Bestanden op de speler

De volgende bestanden zijn op de **MUSE** geladen:

- Gebruikershandleiding
- Veelgestelde vragen

Overzicht

Bediening

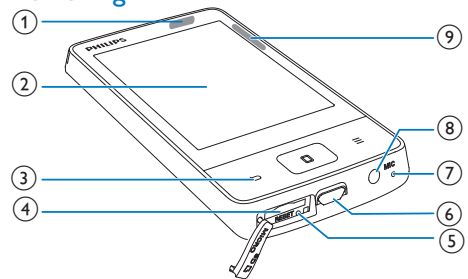



1

- Ingedrukt houden: het apparaat in of uitschakelen.

- Indrukken: het scherm vergrendelen/ontgrendelen.

② Aanraakscherm

③

- Eén niveau terug
- 
- Terugkeren naar het beginscherm.
- 
- Optiemenu weergeven

④ MICRO SD

- Sleuf voor Micro SD kaart

⑤ RESET

- Als het scherm niet meer reageert op het indrukken van toetsen, duwt u de punt van een balpen in deze opening.

⑥

- USB aansluiting voor opladen en gegevensoverdracht

⑦ MIC

- Microfoon







⑧




- hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm

⑨ Volumeknoppen

- Indrukken: het volume verhogen/verlagen.


Beginscherm



Menu	Modus	Handeling
	Muziek	audiobestanden afspelen
	Video	video's bekijken
	FM radio	afstemmen op FM radio FM radio opnemen
	Foto's	foto's bekijken
	Opnamen	geluidsopnamen maken en afspelen.
	Gebruik	luisteren naar gesproken sproken boeken die u downloadt en boeken overbrengt via de AudibleManager software

	Tekstlezer	tekstbestanden (.txt bestanden) lezen
	Mapweergave	bestanden in mappen weer geven
	Instellingen	de instellingen van de MUSE aanpassen

Navigeren op het beginscherm

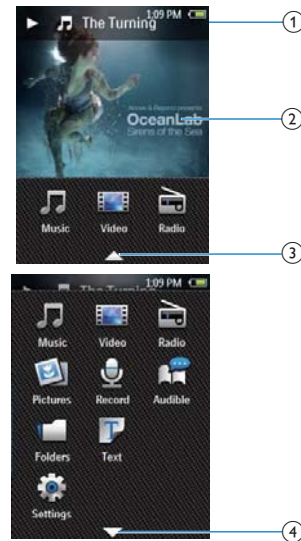Navigeren op het beginscherm om een toepassing te zoeken of gebruiken:



- ① Status van het afspelen weergeven.
- ② Raak aan om naar het afspeelscherm te gaan.
- ③ Raak  aan om alle toepassingen te tonen.
- ④ Raak  aan om het beginscherm te tonen.

Schakelen tussen schermen

Terugkeren naar het beginscherm:

- Druk op .

Terugkeren naar vorige schermen:

- Druk herhaaldelijk op .

Het scherm vergrendelen/ontgrendelen

U kunt het scherm van de **MUSE** vergrendelen. U kunt alle toetsen op het scherm vergrendelen. Hiermee voorkomt u dat u het apparaat per ongeluk bedient.

Automatisch vergrendelen

Na een bepaalde tijd wordt het scherm gedimd en automatisch vergrendeld. Om de tijdsduur in te stellen, gaat u naar * > [Beeldinstellingen] > [Timer scherm uit].

Het scherm handmatig vergrendelen

- Druk op / .

Het scherm ontgrendelen

- Druk op / .

SafeSound

Met de oortelefoon kunt u met **SafeSound** op een veilige manier naar muziek luisteren. Wanneer u via de oortelefoon naar muziek luistert, wordt de geluidsdruk op uw oren geschat¹ op basis van de elektrische kenmerken van de speler en de oortelefoon. Vervolgens wordt de schatting vergeleken met de referentieniveaus² voor geluidsdruk. Zo kunnen pictogrammen met verschillende kleuren worden weergegeven, die de status aangeven van de geluidsdruk en niveaus van risico op gehoorschade.

Niveau van de geluidsdruk	Maximale duur
meer dan 90 decibel	30 minuten per dag
85 tot 90 decibel	2 uur per dag
80 tot 85 decibel	5 uur per dag
veilig	meer dan 5 uur per dag

Tip

- ¹De methodologie is gebaseerd op Europese norm (50332-1/2).
- ²De referentieniveaus zijn afgeleid van de minimale vereisten voor gezondheid en veiligheid die in de EU-richtlijn die 2003/10/EG zijn gedefinieerd voor geluid waaraan personen zijn blootgesteld.

SafeSound gebruiken


- 1 Controleer of u de oortelefoon op de speler hebt aangesloten.
- 2 Druk op het muziekweergavescherm op de volumeknoppen.
↳ Als u de **SafeSound** functie hebt ingeschakeld, wordt het **SafeSound** scherm weergegeven.
- 3 Doe het volgende om opties te selecteren:
 - Raak * aan om de **SafeSound** opties te selecteren.
 - Raak aan om uw blootstelling aan geluidsdruk gedurende één week weer te geven.

Tip

- Voor informatie over SafeSound-opties zie 'SafeSound' (zie 'SafeSound' op pagina 26).

Een Micro SD-kaart gebruiken


Plaats een Micro SD kaart (tot 32 GB) in de **MUSE**. U kunt het geheugen van de **MUSE** vergroten.

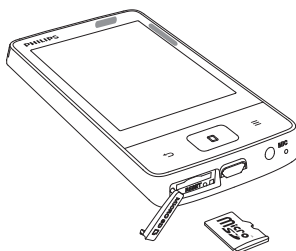

Afspelen vanaf de SD-kaart:

- Selecteer in het beginscherm , , , of .
↳ Ondersteunde mediabestanden kunt u afspelen vanaf de SD kaart.

3 Aan de slag




↳ Een knipperend pictogram geeft aan dat de batterij bijna leeg is. De speler slaat alle instellingen op en wordt binnen 60 seconden uitgeschakeld.

Opladen

De **MUSE** heeft een ingebouwde batterij die via de USB poort van een computer kan worden opgeladen.

Sluit de speler met de USB kabel op een PC aan.

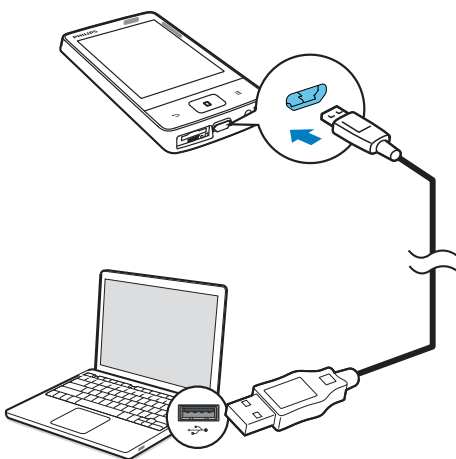

Opmerking

- Wanneer u de **MUSE** op een computer aansluit, verschijnt even de vraag het volgende te selecteren: **[Opladen en overbrengen]** of **[Opladen en afspelen]**. Als er geen optie gekozen is, is **[Opladen en overbrengen]** van toepassing.
- Om de **MUSE** af te spelen tijdens het opladen, kiest u **[Opladen en afspelen]**.

Opmerking

- Oplaadbare batterijen hebben een beperkt aantal oplaadcycli. De levensduur en het aantal oplaadcycli van batterijen zijn afhankelijk van gebruik en instellingen.

Ga als volgt te werk op de **MUSE** om batterijvermogen te besparen en de afspeeltijd verlengen:

- Stel de timer van de achtergrondverlichting in op een lage waarde (ga naar *** > [Beeldinstellingen] > [Timer scherm uit]**).

De speler in- of uitschakelen

Houd **⏻ / 🔒** ingedrukt totdat de speler wordt in- of uitgeschakeld.

Automatisch op stand-by zetten en uitschakelen

De speler beschikt over een functie waarmee het apparaat zichzelf automatisch in stand by zet en uitschakelt zodat batterijstroom kan worden bespaard.

Na 10 minuten in de niet actieve modus (er wordt niets afgespeeld en er wordt niet op een knop gedrukt), wordt de speler uitgeschakeld.

Indicatie batterijniveau

Het display geeft het niveau van de batterijstatus bij benadering als volgt weer:



4 Muziek

Muziek naar de speler overbrengen

U kunt uw mediabibliotheek op de PC op de volgende manieren naar de **MUSE** overbrengen:

- Synchroniseren via Philips Songbird (zie 'Synchroniseren met de mediabibliotheek op uw PC via Philips Songbird' op pagina 28); Met de mediamanagementsoftware hebt u toegang tot onlinemuziekwinkels, maakt u afspeellijsten of bewerkt u uw mediacollectie op basis van metagegevens of ID3 tag.
- Sleep mediabestanden in Windows Verkenner. Zo kunt u uw mediacollectie per bestandsmap organiseren.

Muziekbestanden in Windows Verkenner slepen:

- 1 Sluit de **MUSE** aan op een computer.
- 2 Ga op de PC op **Deze computer** of **Computer** en
 - selecteer uw **MUSE** en maak bestandsmappen.
- 3 Sleep op de PC mediabestanden naar de bestandsmappen van de **MUSE**.
 - Of sleep bestandsmappen van de PC naar de **MUSE**.

Muziek vinden op de speler

Op de **MUSE** kunt u muziek op basis van informatie over nummers of afspeellijsten vinden.

Muziek vinden door middel van informatie over nummers

In **M** is de muziekbibliotheek gesorteerd op metagegevens of ID3 tag met verschillende weergaven:

[Artiesten]

- Nummers worden op artiest in alfabetische volgorde gesorteerd;
- Onder elke artiest worden nummers op album in alfabetische volgorde gesorteerd.

[Albums]

- Nummers worden op album in alfabetische volgorde gesorteerd.


[Alle nummers]

- Nummers worden op titel in alfabetische volgorde gesorteerd.

De selectiebalk gebruiken

Gebruik de selectiebalk om tussen de bibliotheekweergaven te schakelen.

- Raak op de selectiebalk een pictogram aan om een bibliotheekweergave te kiezen.
- Raak de balk aan om naar een andere weergave te gaan.

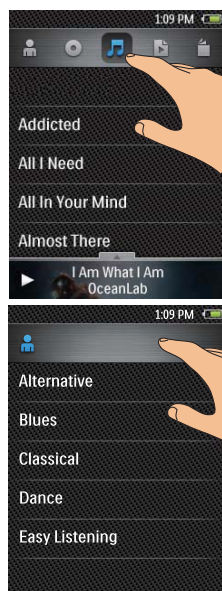

Muziek vinden per afspeellijst

In  raakt u  aan op de selectiebalk. U vindt:

- afspeellijsten die u vanuit de mediabibliotheek op uw PC hebt overgebracht;
- playlists on the go die u op de speler maakt.


Muziek afspelen



- 1 Selecteer een nummer.
- 2 Raak een nummer aan om het afspelen te starten.

Opties voor afspelen selecteren

Selecteer de afspeloorties op het afspelscherm wanneer u muziek afspelt.


Het afspelscherm weergeven

- Raak tijdens de muziekweergave  aan om het afspelscherm te tonen.

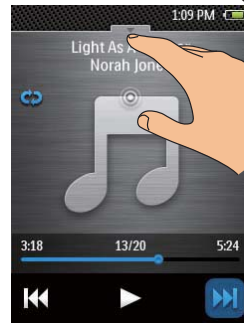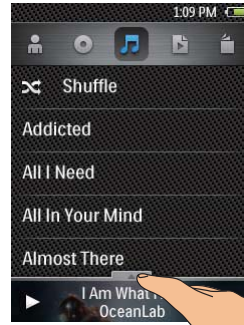

- ↳ Op het afspelscherm ziet u de pictogrammen van de afspeloorties en de albumhoes (indien beschikbaar).

Het afspelscherm verbergen

- Raak  aan.

Opties voor afspelen selecteren

In het afspelscherm kunt u pictogrammen aanraken om afspeloorties te selecteren:



- Raak dit aan om het afspelen te onderbreken of hervatten.



- Raak dit aan om nummers over te slaan.




- Raak dit eenmaal of meerdere keren aan om opties voor herhalen te selecteren:
Alles herhalen: raak deze optie aan om alle nummers in de huidige map te herhalen.

1 herhalen: raak deze optie aan om het huidige nummer te herhalen.

x

- Raak dit aan om alle nummers in de huidige map in willekeurige volgorde af te spelen.


Geluidsopties selecteren

- 1 Controleer of u de oortelefoon op de speler hebt aangesloten.
- 2 Raak  aan om opties te selecteren:
 - **[FullSound]**
Hiermee herstelt u de geluidsdetails die verloren gaan bij muziekcompressie (zoals MP3 of WMA).
 - **[Geluid aanpassen]**
Sleep de navigatieknop op het scherm om geluidinstellingen te selecteren.




Tip

- Als u **[FullSound]** of **[Geluid aanpassen]** selecteert, schakelt u de andere optie uit.

- 1 Speel een nummer af.
- 2 In de lijst met nummers of in het afspeelscherm:
 - raak  aan en selecteer **[Toevoegen aan afspeellijst]**.
 - ↳ Er wordt een lijst met afspeellijsten weergegeven.
- 3 Raak een afspeellijst aan om deze te selecteren.

Nummers verwijderen

Om het huidige nummer op het afspeelscherm te verwijderen:

- 1 Raak  aan en selecteer **[Verwijderen]**.
- 2 Bevestig uw keuze wanneer u hierom wordt gevraagd.
 - ↳ Het huidige nummer wordt verwijderd.

Een playlist-on-the-go maken

Met de **MUSE** kunt u vijf afspeellijsten maken. **Nummers toevoegen aan een playlist on the go**


5 Video's

Video's naar de speler overbrengen

Breng video's uit uw mediabibliotheek op de PC over naar de speler (zie 'Muziek naar de speler overbrengen' op pagina 11).


Video's vinden op de speler

In  is de videobibliotheek gesorteerd op videotitel.

- Ga in het beginscherm naar .
 - ↳ De videobestanden worden weergegeven in alfabetische volgorde.

Video's afspelen

- 1 Blader in de videobibliotheek naar de gewenste video.
- 2 Raak een video aan.
 - ↳ Het afspelen start bij de huidige video.
 - ↳ Het afspeelscherm wordt weergegeven.

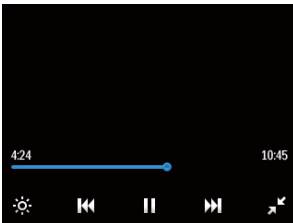

Opties voor afspelen selecteren

In het afspeelscherm kunt u pictogrammen aanraken om afspelocties te selecteren:

- Raak zo nodig het scherm aan om de pictogrammen weer te geven.



- Raak dit aan om het afspelen te onderbreken of hervatten.



- Raak dit aan om titels over te slaan.




- Raak dit aan om te schakelen tussen het volledige scherm en de normale weergave.



- Raak dit aan om de helderheid voor het scherm te selecteren.

Video's verwijderen


- Speel een video af. Raak  aan en selecteer **[Video verwijderen]**.
 - ↳ De huidige video wordt verwijderd.

6 FM-radio

Opmerking

- Sluit de meegeleverde oortelefoons aan als u naar radiozenders luistert. De oortelefoon wordt dan gebruikt als antenne. Voor een betere ontvangst kunt u de kabel van de oortelefoon in verschillende richtingen bewegen.

↳ De oude voorkeuzezenders worden vervangen door maximaal 20 beschikbare zenders.



- 4 Om de radio in of uit te schakelen, raakt u  aan.

Tip


- Wanneer u zich over een zekere afstand verplaatst, bijvoorbeeld naar een andere stad of een ander land, is het aan te raden de automatische afstemming opnieuw uit te voeren voor een betere ontvangst.

Afstemmen op radiozenders

Automatisch afstemmen

- 1 Ga in het beginscherm naar .
↳ U hoort de radiozender die het laatst was ingesteld.
- 2 Om een vooraf ingestelde zender te selecteren, raakt u  aan om de bibliotheekweergave te selecteren. Raak een voorkeuzezender aan om deze te beluisteren.






- 3 Als u het automatisch afstemmen opnieuw wilt starten, drukt u op  en selecteert u [Automatisch afstemmen].

Handmatig afstemmen

Gebruik Handmatig afstemmen om af te stemmen op een frequentie.


- 1 Schakel over op het afspeelscherm.
 - Raak  /  aan om het afspeelscherm weer te geven of te verbergen.



- 2 In het radioafspeelscherm zoeken naar een frequentie:
 - Raak  /  aan op de frequentiebalk.
- 3 Om de radio in of uit te schakelen, raakt u  aan.

Voorkeuzezenders opslaan

U kunt op de **MUSE** maximaal 20 voorkeuzezenders opslaan.

- 1 Stem af op een radiozender.
- 2 Druk in het radioafspeelscherm op  en selecteer **[Opslaan als voork.zender]**.

Alle voorkeuzezenders wissen:

- Druk op  en selecteer **[Alle voorkeuzezenders wissen]**.

7 Foto's

Fotobestanden naar de speler overbrengen

Breng fotobestanden uit uw mediabibliotheek op de PC over naar de speler (zie 'Muziek naar de speler overbrengen' op pagina 11).

Foto's vinden op de speler

In  is de fotobibliotheek gesorteerd op album (of bestandsmap) en miniatuur.

De selectiebalk gebruiken

Gebruik de selectiebalk om tussen de bibliotheekweergaven te schakelen.

- Raak op de selectiebalk een pictogram aan om een bibliotheekweergave te kiezen.
- Raak de balk aan om naar een andere weergave te gaan.




Afbeeldingen weergeven

- 1 Raak  aan om een geselecteerde foto weer te geven.

↳ Het fotoweergavescherm wordt weergegeven.

- 2 Veeg naar links/rechts om een foto te selecteren.

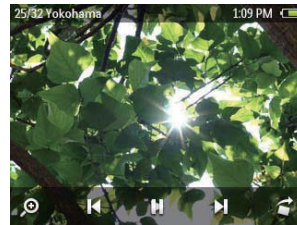

Opties voor afspelen selecteren

In het afspeelscherm kunt u pictogrammen aanraken om afspelocties te selecteren:

- Raak zo nodig het scherm aan om de pictogrammen weer te geven.



- Raak dit aan om het afspelen van een diapresentatie te starten/onderbreken/hervatten.



- Raak dit aan om foto's weg te laten.



- Raak dit aan om een foto te draaien.

Instellingen voor diapresentaties selecteren

Raak  aan in het afspeelscherm:

- **[Tijd per dia]**
Selecteer het tijdinterval waarna de volgende dia wordt weergegeven.

Foto's verwijderen

- 1 Geef een foto weer.
- 2 Raak in het afspeelscherm  aan en selecteer **[Afbeelding wissen]**.



8 Opnamen

Opnamen maken


U kunt met  het volgende opnemen:


- spraak, via de ingebouwde microfoon, en
- radioprogramma's die kunnen worden afgespeeld op de **MUSE**.

Spraak opnemen

- 1 Ga in het beginscherm naar .
- 2 Zorg ervoor dat de microfoon zich dicht bij de geluidsbron bevindt.
- 3 Ga als volgt te werk om een opname te starten, te onderbreken of te stoppen:
 - Raak zo nodig  aan om naar het afspeelscherm te gaan.




 Raak dit aan om de opname te beginnen, te onderbreken of te hervatten.

 Raak dit aan om de opname te stoppen.


↳ Opnamen worden opgeslagen in  > **Opnamen** > **SPRAAK**.
(Bestandsnaamindeling: VoXXXXXXXXXXXXXXXXX.WAV waarbij XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX het


automatisch gegenereerde nummer van de opname is.)


- 4 Raak  aan om over te schakelen naar de opnamebibliotheek.


FM-radio opnemen

Wanneer u naar de FM radio luistert, kunt u radioprogramma's opnemen.



- 1 Stem af op een radiozender.
- 2 Raak  > [**Opname FM radio starten**] aan op het radioafspeelscherm.
↳ U schakelt over naar het opnamescherm.
- 3 Ga als volgt te werk om een opname te starten, te onderbreken of te stoppen.


 Raak dit aan om de opname te beginnen, te onderbreken of te hervatten.

 Raak dit aan om de opname te stoppen.


↳ Opnamen worden opgeslagen in  > **Opnamen** > **FM**. (Bestandsnaamindeling: FMXXXXXXXXXXXXXXXXX.WAV waarbij XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX het automatisch gegenereerde nummer van de opname is.)

Opnamen afspelen

- 1 Ga in het beginscherm naar .
- 2 Raak een opname aan om het afspelen te starten.
 - Raak zo nodig  aan om naar de opnamebibliotheek te gaan.
- 3 Raak  /  aan om het afspelen te onderbreken of hervatten.

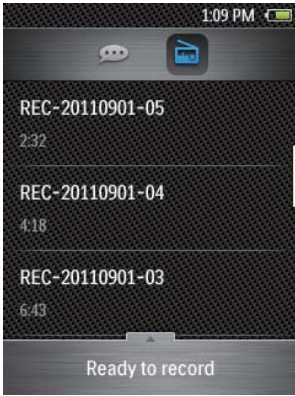

9 Gesproken boeken

Selecteer  in het beginscherm om boeken in audio indelingen af te spelen die u van www.audible.com hebt gedownload.

Gesproken boeken naar de speler synchroniseren

Download en installeer de **AudibleManager** software op uw PC via www.audible.com. U kunt met de software

- gesproken boeken van www.audible.com naar uw PC bibliotheek met gesproken boeken downloaden;
- de gesproken boeken naar uw speler synchroniseren.



AudibleManager op de PC installeren

- 1 Maak op uw PC verbinding met internet.
- 2 Download de **AudibleManager** software voor MP3/MP4 spelers via www.audible.com.
- 3 De software op uw PC installeren:
 - Selecteer in het scherm met instellingen **Philips GoGear (selected models)** (bepaalde modellen) in de vervolgkeuzelijst met apparatuur;




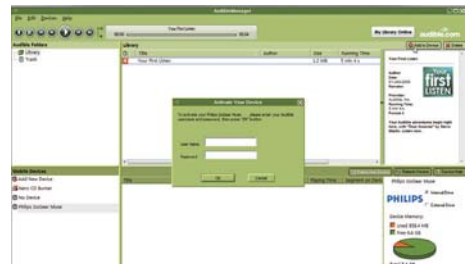
- Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.


Gesproken boeken naar de PC downloaden

- 1 Maak op uw PC verbinding met internet.
- 2 Start **AudibleManager** op uw PC.
- 3 Klik in **AudibleManager** op de knop **My Library Online** (Mijn bibliotheek online) om verbinding te maken met www.audible.com.
- 4 Gesproken boeken selecteren en downloaden:
 - Meld u aan bij uw account op www.audible.com;
 - Download gesproken boeken in de indeling  of .
 - ↳ De gedownloade boeken worden automatisch toegevoegd aan uw bibliotheek op **AudibleManager**.

Synchroniseren naar de speler

- 1 Start **AudibleManager** op uw PC.
- 2 Verbind de speler met de PC. Wacht tot de speler wordt herkend door **AudibleManager**.
 - Controleer op de speler of u  hebt geselecteerd in **[MTP] > [Voorkeuren voor PC aansluiten]**.
- 3 Klik in **AudibleManager** op **Add to Device** (Toevoegen aan apparaat).
 - Als u de speler voor het eerst met **AudibleManager** verbindt, activeert u de speler wanneer dat wordt gevraagd.



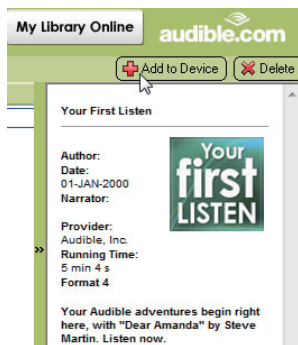

De gesproken boeken controleren die zijn overgebracht naar de speler:

Bekijk het spelervenster op **AudibleManager**.

- Klik zo nodig op **Refresh Device** (Apparaat vernieuwen).


Gesproken boeken vinden op de speler

In is de bibliotheek met gesproken boeken gesorteerd op boektitel en auteur.

Gesproken boeken afspelen

Blader door de bibliotheek met gesproken boeken om een gesproken boek te vinden.

- 1 Raak het boek aan.
↳ Het huidige boek wordt afgespeeld.
- 2 Raak aan om het afspeelscherm te tonen.

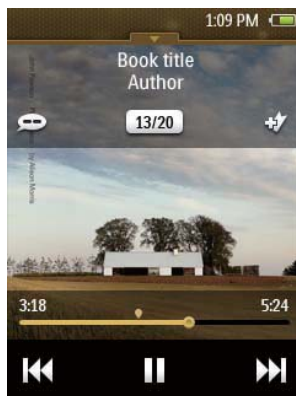

Opties voor afspelen selecteren

In het afspeelscherm kunt u pictogrammen aanraken om afspeelopties te selecteren:



- Raak dit aan om het afspelen te onderbreken of hervatten.



- Raak dit aan om hoofdstukken over te slaan.
- Houd dit ingedrukt om in het huidige boek te zoeken.



- Raak dit aan om een afspeelsnelheid te kiezen.



- Voeg een bladwijzer aan de huidige afspeeltijd toe.



Tip

- Wanneer u aanraakt om naar een vorig of volgend hoofdstuk te gaan, wordt het afspelen gestart vanaf het punt in dat hoofdstuk waar u de vorige keer was gestopt.


Bladwijzers gebruiken

U kunt op een gesproken boek bladwijzers aan de afspeeltijd toevoegen. Begin met afspelen vanaf de gewenste afspeeltijd met bladwijzer.


Een bladwijzer toevoegen:

- Raak  aan in het afspeelscherm.
 - ↳ Er wordt een bladwijzer toegevoegd aan de huidige afspeeltijd.


Vanaf een afspeeltijd met bladwijzer afspelen:

- Druk in het afspeelscherm op  en selecteer **[Bladwijzers] > [Ga naar bladwijzer]**. Raak een optie aan.


Een bladwijzer verwijderen:

- Druk in het afspeelscherm op  en selecteer **[Bladwijzers] > [Bladwijzer verwijderen]**. Raak een optie aan.

Gesproken boeken verwijderen

- Druk in het afspeelscherm op  > **[Gesproken boek verwijderen]**.
 - ↳ Het huidige gesproken boek wordt van de speler verwijderd.


10 Tekstlezer


Ga naar  als u tekstbestanden (.txt bestanden) uit de mediabibliotheek wilt afspelen op de speler:

Tekstbestanden aan de speler toevoegen

- 1 Verbind uw **MUSE** met een computer.
- 2 Ga op de PC op **Deze computer** of **Computer** en
 - selecteer uw **MUSE** en maak bestandsmappen.
- 3 Sleep op de PC bestanden naar de bestandsmappen van de **MUSE**.
 - Of sleep bestandsmappen van de PC naar de **MUSE**.



Tekstbestanden lezen

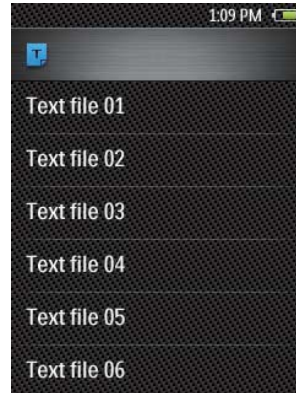- 1 Ga in het beginscherf naar .
↳ De tekstbestanden worden weergegeven.
- 2 Veeg met uw vinger omhoog of omlaag om door de lijst met opties te bladeren. Raak een optie aan om het afspelen te beginnen.



- 3 Veeg naar links of rechts om de pagina om te slaan.


Tekstbestanden verwijderen



- 1 Ga in het beginscherf naar . Speel een tekstbestand af.
- 2 Raak  aan en selecteer **[Verwijderen]**.
↳ Het huidige bestand is verwijderd.

11 Mapweergave

Ga naar ■ om mediabestanden van het interne geheugen en de SD kaart op de speler weer te geven en af te spelen.

12 Instellingen

Ga in het beginscherm naar  om instellingen te selecteren.

- Veeg met uw vinger omhoog of omlaag om door lijsten met opties te bladeren. Raak een optie aan om deze te selecteren.
- Raak  aan om naar het beginscherm te gaan.
- Raak  aan om naar het vorige scherm te gaan.

Sleeptimer

Tijdens het afspelen of in de stand bymodus kan de **MUSE** na een bepaalde tijdsduur automatisch worden uitgeschakeld.

- Raak bij **[Sleeptimer]** een optie aan om deze te selecteren.
 - ↳ Na de geselecteerde tijdsduur wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

Display-instellingen

Bij **[Beeldinstellingen]** kunt u beeldinstellingen selecteren:

[Helderheid]	Versleep de schuifregelaar om de helderheid van het display te wijzigen.
---------------------	--

[Timer scherm uit]	Na de ingestelde tijdsduur wordt het scherm automatisch uitgeschakeld. Selecteer een lage waarde om batterijstroom te sparen.
---------------------------	---

Datum en tijd

Selecteer bij **[Datum en tijd]** de weergaveopties voor datum en tijd.

[Datum instellen]	Om de datum in te stellen, veegt u omhoog/omlaag om een optie te selecteren.
--------------------------	--

[Datumindeling instellen]	Hiermee selecteert u in welke volgorde het jaar, de maand en de datum worden weergegeven.
----------------------------------	---

[Tijd instellen]	Om de tijd in te stellen, veegt u omhoog/omlaag en selecteert u een cijfer:
-------------------------	---

[Tijdsindeling instellen]	Hiermee selecteert u hoe de tijd wordt weergegeven, in 12 uren of 24 urenindeling.
----------------------------------	--

Taal

Selecteer bij **[Taal]** een taal voor de speler.

Voorkeuren voor PC aansluiten

Selecteer in **[Voorkeuren voor PC aansluiten]** hoe de speler is aangesloten op een PC. U krijgt toegang tot de speler met een PC via USB Mass Storage Class (MSC) of Media Transfer Protocol (MTP).

[MSC]	*hiermee kunt u de speler gebruiken als Philips Songbird station. Klik op het Philips Songbird station om de installatie van het programma op de PC te starten.
--------------	---

[MTP] hiermee kunnen muziek en video's tijdens de synchronisatie naar de speler worden omgezet naar af speelbare indelingen met behulp van **Philips Songbird** of andere software voor mediabeheer.



Tip

- *Zorg ervoor dat u [Inschak.] selecteert in * > [Installatieprogr. op CD].

Informatie

Bij [Informatie] kunt u de volgende informatie over het apparaat krijgen:

[Model:] de volledige productnaam. Controleer de volledige productnaam wanneer u de firmware bijwerkt vanaf de ondersteuningswebsite.

[Firmwareversie:] de huidige firmwareversie. Controleer de firmwareversie wanneer u de firmware bijwerkt vanaf de ondersteuningswebsite.

[Ondersteunings website:] de website waar u ondersteuning kunt krijgen voor het apparaat.

[Capaciteit:] de hoeveelheid geheugen

[Vrije ruimte:] de beschikbare vrije ruimte

[Nummers] Aantal nummers

[Afbeeldingen] Aantal foto's

[Video's] Aantal video's

Apparaat formatteren

Formateer de speler: Hierbij worden alle gegevens die op de speler zijn opgeslagen, verwijderd.

- Selecteer [Apparaat formatteren] en selecteer vervolgens [Ja] wanneer u daarom wordt gevraagd.

Fabrieksinstellingen

Bij [Fabrieksinstellingen] kunt u de fabrieksinstellingen van de speler herstellen. Bestanden die zijn overgebracht naar de speler, blijven behouden.

SafeSound

- Raak **SafeSound** aan om de functie in te schakelen.
↳ Als de functie is ingeschakeld is, is het selectievakje aangevinkt.

De volumebeperking instellen

Als u een volumebeperking wilt instellen, selecteert u **SafeSound** > [Maximumvolume].

- Versleep de schuifregelaar om het maximumvolume in te stellen.

Wekelijks overzicht

In [Wekelijks overzicht] kunt u de verzamelde gegevens terugvinden van de geluidsdruk die uw oren gedurende elke dag van de afgelopen week hebben ontvangen.

CD-installatieprogramma

Als u * hebt geselecteerd in [MSC] > [Voorkeuren voor PC aansluiten], worden de [Installatieprogr. op CD] opties weergegeven.

Selecteer **[Inschak.]** in **[Installatieprogr. op CD]** om de speler te gebruiken als een **Philips Songbird** station. Dubbelklik op het station om de installatie van het programma op de PC te starten.



Tip

- Nadat u de speler hebt gerepareerd, worden de CD-ROM-partitie en het Philips Songbird-installatieprogramma van de speler verwijderd (zie 'De speler via Philips Songbird repareren' op pagina 38). Er is meer ruimte beschikbaar op de speler:

13 Synchroniseren met de mediabibliotheek op uw PC via Philips Songbird

Met **Philips Songbird** kunt u:

- Uw muziekcollectie op een PC beheren
- De **MUSE** synchroniseren met de muziekbibliotheek op uw PC
- De **MUSE** registreren op www.philips.com/welcome
- De firmware van de MUSE (zie 'De firmware bijwerken met Philips Songbird' op pagina 37) bijwerken
- De MUSE (zie 'De speler via Philips Songbird repareren' op pagina 38) repareren.

Philips Songbird installeren

Philips Songbird voor het eerst installeren

Wanneer u de **MUSE** voor het eerst op een PC aansluit, wordt er een pop upvenster weergegeven:

- 1 Selecteer uw taal en land.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Opmerking

- Voor de installatie dient u akkoord te gaan met de licentievoorwaarden.

Als het pop upvenster niet automatisch wordt weergegeven:

- 1 Controleer op de speler of u de volgende opties hebt gekozen:
 - In *** > [Installatieprogr. op CD]**, selecteert u **[Inschak.]**.
- 2 Selecteer op de PC **Deze computer** (Windows XP/Windows 2000) of **Computer** (Windows Vista/Windows 7).
↳ Het **Philips Songbird** station wordt weergegeven.
- 3 Dubbelklik op het **Philips Songbird** station om de installatie te beginnen.

Opmerking

- Voor de installatie dient u akkoord te gaan met de licentievoorwaarden.

Mediabestanden van de PC importeren

De bewaakte map instellen

Een centrale map maken

U kunt alle muziekbestanden automatisch aan uw bibliotheek laten toevoegen wanneer u ze naar een map kopieert. Het creëren van een centrale map wordt aanbevolen. Stel bij **Philips Songbird** de centrale map in als bewaakte map ('watch folder'). Telkens wanneer u **Philips Songbird** start, worden nummers toegevoegd aan of verwijderd uit **Philips Songbird**, zodat het programma gesynchroniseerd blijft met de centrale map.

Maak op de PC een centrale map waarin u alle muziekbestanden kunt opslaan, bijvoorbeeld D:\Songbird media.

Eerste keer opstarten

Wanneer u **Philips Songbird** voor de eerste keer opstart op een PC, voert u de instructies op het scherm uit om bestaande mediabestanden naar **Philips Songbird** te importeren:



- Selecteer de mediemap van iTunes om een bestaande iTunes bibliotheek te importeren
- Selecteer de centrale map om de bestaande muziekbestanden te zoeken en te importeren.
 - ↳ De centrale map wordt ingesteld als de bewaakte map voor **Philips Songbird**.

↳ De software importeert de iTunes bibliotheek naar **Philips Songbird**.

De bewaakte map instellen

Stel in **Philips Songbird** de bewaakte map als volgt in:

iTunes-mediemap instellen

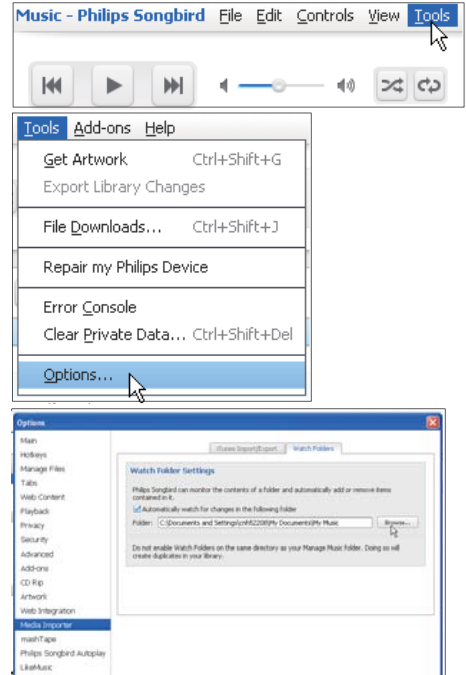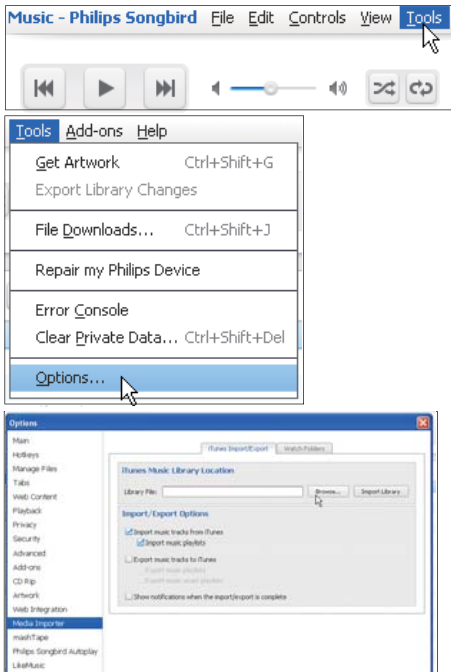

- 1 Ga in **Philips Songbird** naar **Tools (Extra) > Options...** (Opties..).
- 2 Selecteer **Media Importer** (Media importeren) en vervolgens het tabblad **iTunes Importer** (Importeren uit iTunes).
- 3 Controleer uw bibliotheeklocatie en opties.
- 4 Klik op de knop **Import Library** (Bibliotheek importeren) naast de locatie van de bibliotheek.


- 1 Selecteer **Tools (Extra) > Options** (Opties).
- 2 Selecteer bij **Options (Opties)** de optie **Media Importer** (Media importeren). Selecteer vervolgens het tabblad **Watch Folders** (Mappen volgen).
- 3 Schakel bij **Watch Folders** (Bewaakte mappen) het selectievakje in zoals aangegeven.
- 4 Klik op **Browse** (Bladeren) en selecteer de centrale map (bijvoorbeeld D:\Songbird media) als bewaakte map.
 - ↳ Mediabestanden worden in **Philips Songbird** toegevoegd en verwijderd, net zoals u ze hebt toegevoegd aan of verwijderd uit de centrale muziekmap.

Mediabestanden importeren


Mediabestanden uit andere mappen importeren

Ga in **Philips Songbird**

- naar **File** (Bestand) > **Import Media** (Media importeren) om mappen op de PC te selecteren.
 - ↳ Mediabestanden worden toegevoegd bij **Bibliotheek**.
- U kunt ook naar **File** (Bestand) > **Import a playlist** (Een afspeellijst importeren) gaan om afspeellijsten op de PC te selecteren.
 - ↳ Mediabestanden worden toegevoegd bij **Afspeellijsten**.

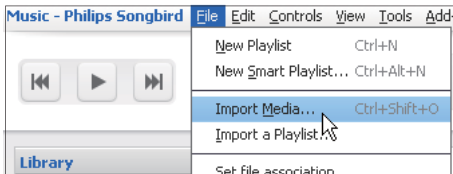

- Of klik in het zoekvak op de pijl omlaag om een onlineservice te selecteren.

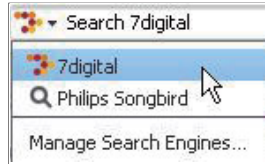

- ↳ De webpagina van de onlinebron wordt geopend.

- 2 Zoek naar uw mediabestand.
 - Gebruik indien nodig het zoekvak om een trefwoord in te voeren.

Inhoud ophalen van onlinebronnen

U kunt inhoud openen en aanschaffen bij onlinebronnen. U kunt de beschikbare onlineservices vinden onder **Services** in het bronselectievenster.

Opmerking

- Neem een abonnement op de onlineservice en meld u aan bij uw account, voordat u inhoud van onlineservices downloadt of koopt.
- Sommige services zijn beschikbaar in bepaalde landen.

Afspeellijsten maken in Philips Songbird



Met een afspeellijst kunt u desgewenst uw nummers beheren en synchroniseren.

Een afspeellijst maken

Selecteer de nummers die u wilt afspelen. Voeg de nummers toe aan een afspeellijst.

Online zoeken

- 1 Selecteer een onlineservice:
 - Selecteer een optie onder **Services**;

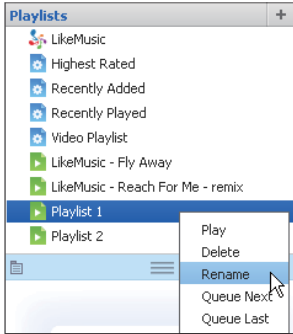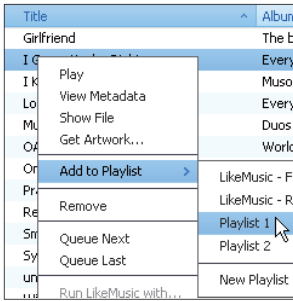

1 Selecteer nummers bij **Bibliotheek > Muziek**.


- Als u meerdere nummers wilt selecteren, houdt u de toets **Ctrl** ingedrukt terwijl u op de nummers klikt.

2 De nummers toevoegen aan een afspeellijst:

- Klik met de rechtermuisknop op de nummers en selecteer **Toevoegen aan afspeellijst**;
- Selecteer een afspeellijst;
 - ↳ De nummers worden aan de afspeellijst toegevoegd.
- Als u een afspeellijst wilt maken, selecteer dan **New Playlist** (Nieuwe afspeellijst).
 - ↳ Er wordt een nieuwe afspeellijst voor de nummers gemaakt.
 - ↳ Geef de afspeellijst de gewenste naam bij **Afspeellijsten**.

Of:

Maak een afspeellijst. Voeg geselecteerde nummers toe aan de afspeellijst.

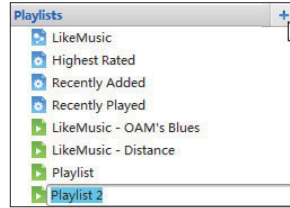

1 Klik bij **Afspeellijsten** op + om een afspeellijst te maken.

- ↳ Er wordt een nieuwe afspeellijst gemaakt.

2 Geef de nieuwe afspeellijst de gewenste naam.

3 Sleep mediabestanden naar de afspeellijst.

Tip

- Als u meerdere bestanden tegelijk wilt slepen, houdt u de toets **Ctrl** ingedrukt terwijl u op de te selecteren bestanden klikt.

LikeMusic-afspeellijsten genereren

Er kan een afspeellijst van een oorspronkelijk nummer worden gegenereerd, gebaseerd op de **LikeMusic** analyse.

LikeMusic analyseert nummers in uw bibliotheek en brengt relaties tussen de nummers tot stand die zijn gebaseerd op hun muziekkenmerken. Deze relaties helpen **LikeMusic** om afspeellijsten van nummers te maken die goed bij elkaar passen.

Wanneer u nummers naar de muziekbibliotheek van **Philips Songbird** importeert, start de **LikeMusic** analyse. Voor het nummer dat de analyse voltooit, gaat het pictogram **LikeMusic**

branden; voor het nummer dat de analyse niet kan voltooien, blijft het pictogram grijs.




Een oorspronkelijk nummer selecteren

Zorg ervoor dat het oorspronkelijke nummer de LikeMusic analyse heeft voltooid.



- Dubbelklik bij **Bibliotheek > Muziek** op het blauwe LikeMusic pictogram van het nummer;

Of:

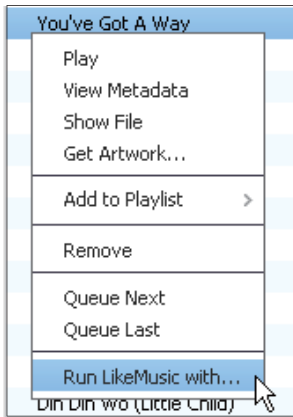

- Klik bij **Bibliotheek > Muziek** met de rechtermuisknop op een nummer en selecteer **Run LikeMusic with** (LikeMusic uitvoeren met).
↳ Er wordt een LikeMusic afspeellijst weergegeven op de LikeMusic pagina.

Het maximale aantal nummers instellen

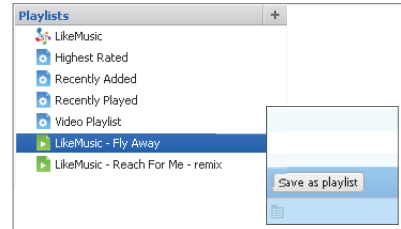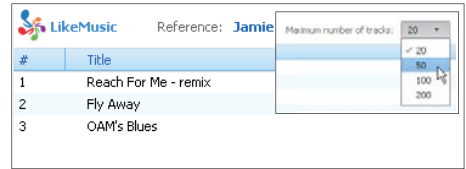

- Selecteer een nummer in de vervolkeuzelijst.

De LikeMusic-afspeellijst opslaan

- Klik op **Save as playlist** (Opslaan als afspeellijst) op de LikeMusic pagina.
↳ De LikeMusic afspeellijst wordt opgeslagen bij **Afspeellijsten**.

De wachtrij als een afspeellijst opslaan

Een wachtrij maken

- Sleep nummers of afspeellijsten naar het **wachtrij**venster.




De wachtrij als een afspeellijst opslaan

- 1 Klik op **Opslaan**.
↳ De wachtrij wordt opgeslagen als een afspeellijst bij **Afspeellijsten**.

2 Geef de afspeellijst de gewenste naam bij **Playlists** (Afspeellijsten).

Nummers aan het begin of eind van de wachtrij toevoegen


- Als u nummers aan het begin van de lijst wilt toevoegen, klik dan met de rechtermuisknop op de opties en selecteer **Queue Next** (Volgende in wachtrij);
- Als u nummers aan het einde van de lijst wilt toevoegen, klik dan met de rechtermuisknop op de opties en selecteer **Queue Last** (Laatste in wachtrij).

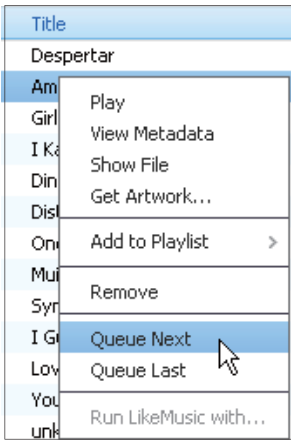

Mediabestanden beheren in Philips Songbird

Metagegevens bewerken



Door bestandsinformatie (metagegevens of ID3 tags) te bewerken, kunnen uw mediabestanden automatisch worden gesorteerd op titel van het nummer, artiest, album en andere informatie. Nadat u de mediabestanden naar de speler hebt gesynchroniseerd, kunt u op metagegevens door de mediabibliotheek bladeren.

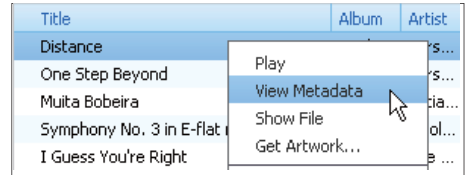

- 1 Selecteer een mediabestand bij **Bibliotheek > Muziek** of **Video's**.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het bestand en selecteer **View Metadata** (Metagegevens weergeven).
 - ↳ Er wordt een tabel met metagegevens weergegeven waarin u informatie kunt bewerken.


Albumhoezen ophalen

Soms zijn voor muziekdownloads albumhoezen beschikbaar. Met de **Philips Songbird** kunt u albumhoezen toevoegen aan nummers. Nadat u de nummers naar sommige spelers hebt gesynchroniseerd, kunt u op albumhoezen door de mediabibliotheek bladeren.

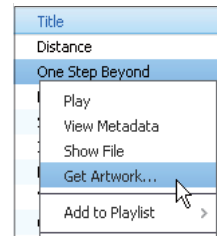

- Selecteer op de **Philips Songbird Tools (Extra) > Get Artwork** (Albumhoezen ophalen).
 - ↳ Voor alle titels in de bibliotheek worden albumhoezen opgehaald.
- Klik met de rechtermuisknop op geselecteerde titels en selecteer **Get Artwork** (Albumhoezen ophalen).
 - ↳ Voor alle geselecteerde titels worden albumhoezen opgehaald.

Mediabestanden uit de bibliotheek verwijderen

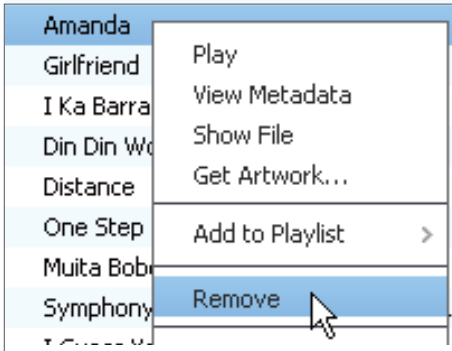

- 1 Klik met de rechtermuisknop op een mediabestand. Selecteer **Verwijderen**.
- 2 Bevestig uw keuze wanneer u hierom wordt gevraagd.
 - ↳ Het geselecteerde bestand wordt uit de bibliotheek en alle afspeellijsten verwijderd. (Standaard wordt het bestand slechts "verwijderd", niet "gewist". Het bestand staat nog gewoon op de originele locatie op de computer of het computernetwerk.)



Tip

- Als u meerdere bestanden wilt selecteren, houdt u de toets **Ctrl** ingedrukt terwijl u op de te selecteren bestanden klikt.
- Als u meerdere opeenvolgende bestanden wilt selecteren, houdt u de toets **Shift** ingedrukt en klikt u op het eerste en het laatste bestand dat u wilt selecteren.

De speler synchroniseren met Philips Songbird

- 1 Start **Philips Songbird** op de PC.
- 2 Sluit de speler met een USB kabel op de PC aan.

↳ Wanneer de speler door de PC wordt herkend, wordt deze weergegeven in **Philips Songbird**.

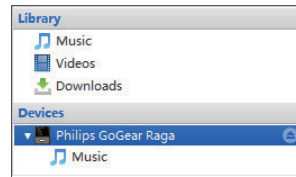
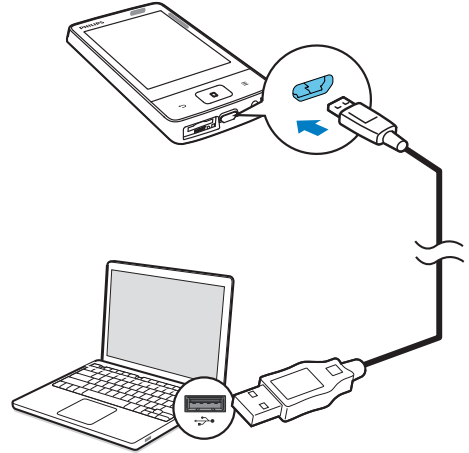


Automatisch of handmatig synchroniseren selecteren

Als u de speler voor het eerst met **Philips Songbird** verbindt, selecteer dan de optie voor automatisch synchroniseren wanneer dat wordt gevraagd. De speler synchroniseert automatisch met **Philips Songbird**.

Als u de optie voor automatisch synchroniseren niet hebt geselecteerd, schakel dan de optie voor handmatig synchroniseren in.

Automatisch of handmatig synchroniseren selecteren:


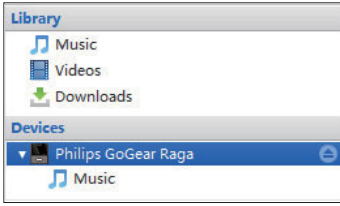


- 1 Selecteer de speler bij **Devices** (Apparaten).
- 2 Selecteer **Handmatig** of **Auto** (Automatisch).
- 3 Als u de optie wilt bevestigen, klik dan op **Apply** (Toepassen).

Automatisch synchroniseren

- Als u automatisch synchroniseren hebt geselecteerd, wordt automatisch synchroniseren automatisch gestart wanneer u de speler op een PC aansluit;
- U kunt ook de speler selecteren bij **Devices** (Apparaten) en klikken op **Synchroniseren**.


Instellingen voor automatische synchronisatie selecteren:

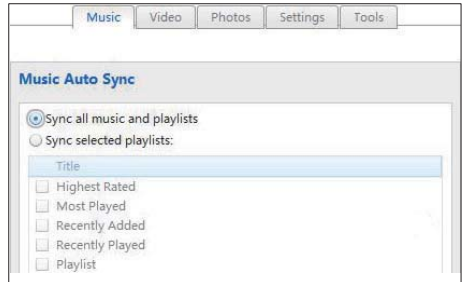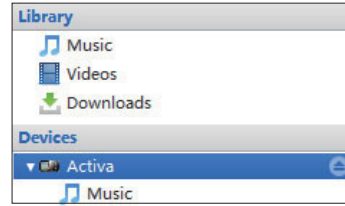


- 1 Selecteer de speler bij **Devices** (Apparaten).
- 2 Klik in het pop upvenster op het tabblad **Muziek** of **Video**'s.
- 3 Klik op een optie om deze te selecteren.

Handmatig synchroniseren

Geselecteerde afspeellijsten handmatig overbrengen:

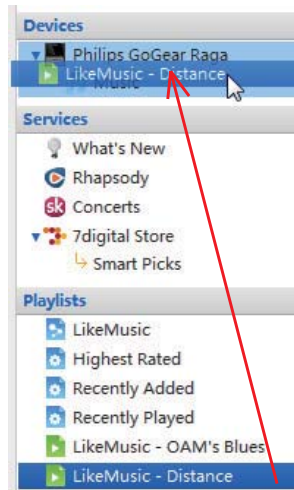

- 1 Selecteer afspeellijsten.
 - 2 Sleep de afspeellijsten naar **MUSE**.
- Geselecteerde mediabestanden handmatig overbrengen:**

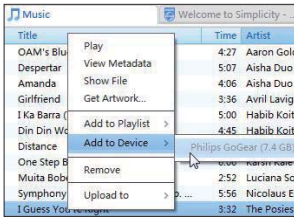

- 1 Klik in het inhoudsvenster met een rechtermuisknop op een geselecteerd mediabestand.
- 2 Selecteer **Add to Device** (Toevoegen aan apparaat) > **MUSE**.
 - ↳ Geselecteerde bestanden worden overgebracht naar de **MUSE**.

 **Tip**

- Als u meerdere bestanden tegelijk wilt selecteren, houdt u de toets **Ctrl** ingedrukt terwijl u op de te selecteren bestanden klikt.

14 De firmware bijwerken met Philips Songbird

De **MUSE** wordt aangestuurd door een intern programma, dat firmware wordt genoemd. Sinds u de **MUSE** hebt gekocht, kunnen er nieuwere versies van de firmware zijn uitgebracht.


Via **Philips Songbird** kunt u controleren of er firmware updates voor de **MUSE** beschikbaar zijn en deze downloaden van internet.



Tip

- Een firmware-update is niet van invloed op uw muziekbestanden.


- 1 Controleer of u uw PC's verbonden met internet.
- 2 Sluit de **MUSE** met een USB kabel op de PC aan.

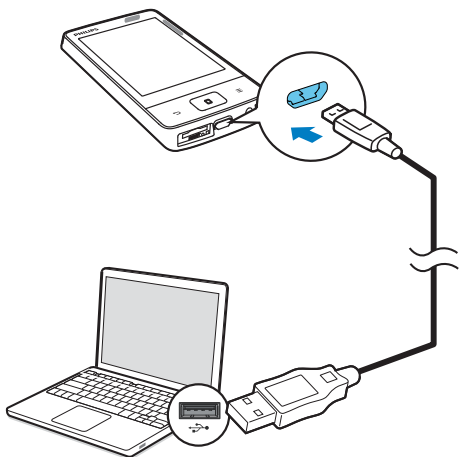

- 3 Start **Philips Songbird** op de PC.
 - Klik indien nodig op **Start** > **Programma's** > **Philips** > **Philips Songbird**.

- 4 Klik in het afspeelvenster op **MUSE**. Selecteer vervolgens **Tools** (Extra) > **Check for updated firmware** (Controleren op bijgewerkte firmware) in het pop upvenster:

↳ **Philips Songbird** controleert op updates en installeert indien beschikbaar nieuwe firmware vanaf internet.

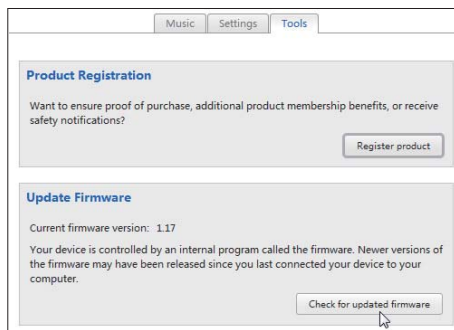

- 5 Follow the onscreen instructions.
 - ↳ Het downloaden en installeren van de firmware update start automatisch.
 - ↳ Nadat de firmware is bijgewerkt, wordt de **MUSE** opnieuw opgestart en is deze weer klaar voor gebruik.



Opmerking

- Wacht tot de update is voltooid en koppel de **MUSE** vervolgens los van de computer.

15 De speler via Philips Songbird repareren



Tip


- Nadat u de speler hebt gerepareerd, worden de CD-ROM-partitie en het **Philips Songbird**-installatieprogramma van de speler verwijderd. Er is meer ruimte beschikbaar op de speler.

Als de **MUSE** niet goed werkt of als het display blokkeert, kunt u de speler opnieuw instellen zonder dat u gegevens verliest:

MUSE opnieuw instellen?

- Steek een pen of een ander voorwerp in het reset gaatje aan de onderkant van de **MUSE**. Blijf drukken tot de speler zichzelf uitschakelt.

Als u de speler niet opnieuw kunt instellen, kunt u de speler via **Philips Songbird** repareren:

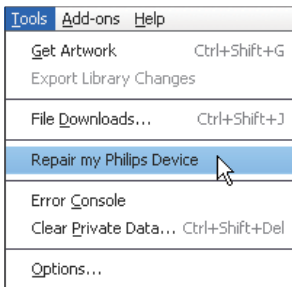

- 1 Start **Philips Songbird** op de PC.
- 2 Bij **Philips Songbird**
 - selecteer **Tools (Extra) > Repair my Philips Device** (Repareer mijn Philips apparaat);
 - selecteer **MUSE** in de pop uplijst.
- 3 Verbind de speler met de PC.
 - **Zorg ervoor dat u de instructies over hoe u de speler op de PC aansluit op het scherm opvolgt.**
- 4 Volg de instructies op het scherm om de reparatie te voltooien.

16 Technische gegevens

Vermogen

- Voeding: interne oplaadbare lithiumpolymeerbatterij (1000 mAh)
- Afspeeltijd¹
Muziek: tot 22 uur (**FullSound** uit)
Video (WMV): tot 5 uur
FM radio: tot 20 uur

PC software

- Philips Songbird: voor het bijwerken van de firmware en het overbrengen van media

Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- USB 2.0 (high speed)

Geluid

- Kanaalscheiding: 50 dB
- Frequentierespons: 20 - 18.000 Hz
- Uitgangsvermogen: 2 x 2,7 mW (EU versie); 2 x 10,5 mW (niet EU versie)
- Signaal ruisverhouding: > 85 dB

Audioweergave

Ondersteunde bestandsindelingen:

- MP3
Bitsnelheid: 8 - 320 kbps en VBR
Samplefrequentie: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (onbeveiligd)
Bitsnelheid: 5 - 320 kbps
Samplefrequentie: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- M4A

Videoweergave

Ondersteunde bestandsindelingen:

- MPEG4 (in .avi en .mp4), RMVB, H.264

Fotoweergave

Ondersteunde bestandsindelingen:

- JPEG, BMP, PNG, GIF

Opslagmedia

Ingebouwde geheugencapaciteit²:

- SA4MUS08 8 GB NAND Flash
- SA4MUS16 16 GB NAND Flash

- SA4MUS32 32 GB NAND Flash

Mediaoverdracht³

- Songbird (synchronisatie)
- Windows Verkenner (slepen)

Display

- Aanraakgevoelig LCD kleurendisplay
320 x 240 pixels (QVGA)



Opmerking

- Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- ¹ Oplaadbare batterijen hebben een beperkt aantal oplaadcycli. De levensduur en het aantal oplaadcycli van batterijen zijn afhankelijk van gebruik en instellingen.
- 1 GB = 1 miljard bytes; de beschikbare opslagcapaciteit is kleiner. Mogelijk is niet het volledige geheugen beschikbaar voor gebruik, omdat een deel van het geheugen wordt gereserveerd voor de werking van de speler. Opslagcapaciteit is gebaseerd op 4 minuten per nummer en een MP3-codering van 128 kbps.
- ³ De overdrachtsnelheid verschilt per besturingssysteem en softwareconfiguratie.

PC-vereisten

- Windows® XP (SP3 of hoger)/Vista/7
- Pentium III 800MHz processor of hoger
- 512 MB RAM
- 500 MB ruimte op de harde schijf
- Internetverbinding
- Windows® Internet Explorer 6.0 of hoger
- CD ROM station
- USB poort

