

user manual

manuel d'utilisation
gebruikershandleiding
användar-handbok

benutzerhandbuch
manuale per l'utente

manual del usuario
manual do usuário

micro jukebox



GoGear™

PHILIPS

We hopen dat u veel plezier zult beleven aan de hdd

Bezoek onze website: www.philips.com/support en voer de naam van het product in. U kunt de volgende onderwerpen bekijken:

- FAQ (veelgestelde vragen)
- De nieuwste gebruikershandleidingen
- De nieuwste downloads voor de pc
- Firmware-upgradebestanden


Omdat u uw product kunt upgraden, raden wij u aan uw product te registreren op www.philips.com/register, zodat we u kunnen informeren zodra er nieuwe gratis upgrades beschikbaar zijn.

Het typeplaatje bevindt zich achterop de set

Snel aan de slag

① Laad de batterij op

Sluit de meegeleverde multi-voltage adapter/oplader aan op de 5 V DC-ingang van de hdd en op het stopcontact. Na 4 uur is de batterij volledig opgeladen. Snelladen: 1 uur.
(Hoe lang de batterij meegaat, hangt af van het gebruik.)



② Muzieksoftware installeren

Plaats de meegeleverde cd-rom in de cd-romspeler van de pc. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.



LET OP!

GEBRUIKERS VAN WINDOWS 98SE:

Sluit de hdd NIET aan op de pc **VOORDAT** de installatie is voltooid.

③ Verbind de hdd met de pc

Verbind de hdd met de pc via de meegeleverde USB-kabel, terwijl de hdd wordt gevoed door de meegeleverde adapter. Het USB-verbindingsscherm wordt automatisch weergegeven.



4 Muziek organiseren en overbrengen

Start uw muzieksoftware via het bureaublad van Windows of het menu Start.

Uw muziek en afspeellijsten organiseren.

Breng muziekbestanden over van de pc naar de hdd.



TIP

Meer informatie vindt u in de **Help** van de geselecteerde muzieksoftware.

5 Koppel de hdd veilig los

Muzieksoftware afsluiten.

Koppel de hdd veilig los van de pc door op  op de taakbalk te klikken, om bestandsfouten te voorkomen.

(**Gebruikers van WINDOWS 98SE** : het pictogram  ontbreekt.)


Koppel de hdd los nadat de bestandsoverdracht is voltooid.)

6 Geniet van de muziek



Houd  ingedrukt om de stroom in te schakelen.

Gebruik de schuifknoppen om te bladeren en druk op  om de muziek af te spelen!



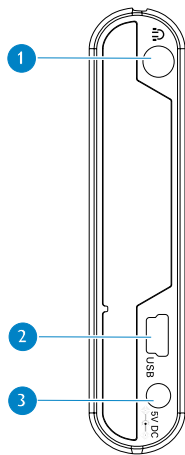

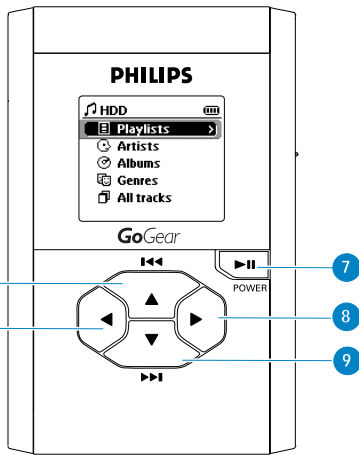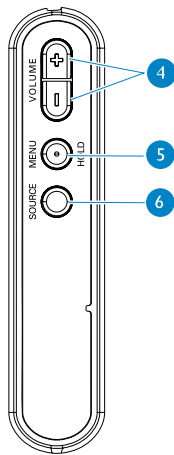

Naar links



Naar rechts



Overzicht van aansluitingen en bedieningselementen

- | | | |
|---|---|--|
| ① |  | Ingang voor hoofdtelefoon |
| ② | USB | Aansluiting voor USB-kabel |
| ③ | 5V DC | Ingang voor batterijoplader |
| ④ | VOLUME + / - | Volumeregeling |
| ⑤ | MENU/HOLD | Voor menuopties/toetsvergrendeling / Voorkeurzenders afstemmen |
| ⑥ | SOURCE | Voor opties muziekbibliotheek / Radio |
| ⑦ |  | in- of uitschakelen en afspelen / pauze |
| ⑧ |  | Naar rechts |
| ⑨ |  | Volgende/vooruitspoelen/ SuperScroll™ |
| ⑩ |  | Naar links |
| ⑪ |  | Vorige/ terugspoelen / SuperScroll™ |

Muziekmodus: Afspelen

- 1 Selecteer **HDD** in het hoofdmenu om de muziekmodus te activeren.
- 2 Druk op ▲ om de lijst omhoog of op ▼ om de lijst omlaag te verschuiven en op die manier de gewenste optie weer te geven. Druk op ► voor volgende of op ◀ voor vorige niveaus van de bibliotheek.
- 3 Druk op ►|| om uw selectie af te spelen.


















TIP

De toetsen ►||, ▲ en ▼, zijn multifunctioneel. De functie van deze toetsen hangt af van de manier waarop u ze indrukt: *half indrukken*, *volledig indrukken*, of *ingedrukt houden*.

De hdd-display

De hdd bezit een overzichtelijke display waarop verschillende informatie wordt weergegeven:

	Batterij-indicatie		Adapter aangesloten
	Muziekmodus		Radiomodus
	Playlist		Album
	Genres		Artiesten
	Alle nummers		Equalizer (EQ)
<	Vorig menu- of bibliotheekniveau beschikbaar	>	Volgend menu- of bibliotheekniveau beschikbaar
	Herhaal 1		Herhaal alle
	Shuffle	DBB	DBB Bass Boost geselecteerd
	Optie beschikbaar voor selectie		Optie geselecteerd

Bedieningselementen van de hdd gebruiken

Problemen oplossen	Bedieningselementen
De hdd resetten	Houd de volgende toetsencombinatie ingedrukt: ▲ + [VOLUME +]
Standaardinstellingen	Druk op MENU/HOLD ; blader naar Restore settings . Druk op ► om te bevestigen
Basisbediening	Bedieningselementen
De hdd in- of uitschakelen	Houd ► ingedrukt
Opties voor bibliotheek weergeven	Druk in het weergavescherm op ◀
Radiomodus	Selecteer Radio in het hoofdmenu
Toetsen op de hdd vergrendelen/ontgrendelen	Houd MENU/HOLD ingedrukt
Naar ander menuniveau gaan	Druk op ► voor volgend niveau of op ◀ voor vorig niveau
Navigeren	▲, ▼, ◀, ► voor resp. omhoog, omlaag, naar links, naar rechts
Muziek afspelen	Markeer selectie en druk op ►
Muziek pauzeren	Druk op ► tijdens het afspelen
Vooruitspoelen in een track	Half indrukken en vasthouden ▼
Terugspoelen in een track	Half indrukken en vasthouden ▲
Volume wijzigen	Druk op VOLUME + / -
Volgende of vorige track afspelen	Druk op ▼ voor volgend niveau of op ▲ voor vorig niveau
SuperScroll™	Druk ▲ of ▼ volledig in en houd de toets vast

Instellingen wijzigen

- 1 Druk op **MENU/HOLD** om de lijst met instellingen weer te geven. Druk op **▲** om de lijst omhoog of op **▼** om de lijst omlaag te verschuiven en op die manier de gewenste optie weer te geven. Druk op **▶** voor volgende of op **◀** voor vorige menuniveau's.
- 2 Druk op **▶** en schakel **○** in om uw selectie te bevestigen.
- 3 Druk op **MENU/HOLD** of op **◀** om de menuweergave te beëindigen. De opties voor elke instelling worden weergegeven op de display van de hdd.

Geavanceerde instellingen en handelingen	
Shuffle / Herhaal	Tracks in willekeurige volgorde (Shuffle) en / of herhaaldelijk (Herhaal) afspelen
DBB	D ynamic B ass B oost in of uitschakelen
Sleep timer	Tijd instellen waarna de hdd wordt uitgeschakeld
Equalizer	Geluidsinstellingen wijzigen
[>] knop snelkoppeling	Functie van toets ▶ wijzigen tijdens het afspelen (De standaardinstelling: Herhaal en Shuffle)
Display	Tijd instellen waarna display donker wordt en contrast wijzigen
Automatisch afsluiten	Tijd instellen om de hdd automatisch uit te schakelen en op die manier batterijstroom te besparen
Taal	De displaytaal van de hdd instellen
Informatie	Informatie over de hdd weergeven
Restore settings	De standaardinstellingen van de hdd herstellen bij probleemoplossing

Radiomodus: Automatisch afstemmen

(alleen voor radiomodellen)

- 1 Selecteer **Radio** in het hoofdmenu om de radiomodus te activeren. Eventuele muziekweergave wordt onderbroken als u de radiomodus instelt.
- 2 Druk op **MENU/HOLD** en selecteer **Autosearching** (Automatisch zoeken). Druk op **▶** om automatisch de 10 radiozenders te selecteren met het sterkste signaal. Druk op een toets om af te breken.
- 3 Druk op **▲** om naar boven te bladeren of **▼** om naar beneden te bladeren voor uw voorkeuzezender.
- 4 Markeer de voorkeurzender en wacht 2 seconden. U kunt nu naar de geselecteerde voorkeurzender luisteren.

Radiomodus: Handmatig afstemmen

(alleen voor radiomodellen)

- 1 Selecteer **Radio** in het hoofdmenu om de radiomodus te activeren. Eventuele muziekweergave wordt onderbroken als u de radiomodus instelt.
- 2 Druk op **▲** om naar boven te bladeren of **▼** om naar beneden te bladeren voor uw voorkeuzezender.
- 3 Druk op **MENU/HOLD** en selecteer **Manual tuning** (Handmatig afstemmen).
- 4 Druk op **▼** of **▲** voor fijnafstemming (stap voor stap afstemmen). Druk op **◀** om uw voorkeurzender op te slaan.

De hdd gebruiken als externe harde schijf

U kunt de hdd gebruiken als een externe harde schijf om gegevensbestanden op te slaan of uit te wisselen. Muziekbestanden die via Windows Verkenner van de pc naar de hdd zijn overgebracht kunnen echter niet worden afgespeeld op de hdd. Gebruik voor het overbrengen van bestanden altijd de meegeleverde muzieksoftware.

TIP

- Gebruik tijdens het maken van een USB-verbinding altijd de meegeleverde voedingsadapter om verlies van gegevens te voorkomen.
- Ontkoppel de USB-kabel altijd op een veilige manier (*zie stap 5 op pagina 67*).

Problemen oplossen

Als een fout optreedt, controleer dan eerst de punten op de volgende pagina's. Raadpleeg voor meer hulp en andere tips bij het oplossen van problemen ook de veelgestelde vragen over de hdd op www.philips.com/support. Neem contact op met de leverancier van de hdd of de onderhoudcentrale wanneer u het probleem na het volgen van deze tips niet kunt oplossen.

WAARSCHUWING:

Open het apparaat niet zelf, anders loopt u het risico op een elektrische schok. Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren, anders vervalt de garantie.

V. De hdd reageert niet.

Druk op ▲ + [VOLUME +] en houd deze toetsen ingedrukt om de hdd te resetten. Dit heeft geen effect op de inhoud van bestanden op de hdd, zoals nummers of gedownloadte bestanden.

V. De hdd kan slechts korte tijd afspelen.

In de loop van de tijd wordt de oplaadbare batterij zwakker. Deze is echter vervangbaar. Neem contact op met het dichtstbijzijnde Philips Service Center om de batterij te laten vervangen.

V. De hdd geeft dit [bestandsfout]-pictogram weer.

Er is een bestandsfout opgetreden: mogelijk ontbreken systeembestanden of is er sprake van een formaatfout op de hdd. Verbind de hdd met de pc en het stopcontact en start **Device Manager**. Klik in het hoofdvenster op **Herstellen**.



V. De hdd geeft dit [schijffout]-pictogram weer.

Er is een ernstige fout opgetreden in de hdd, die mogelijk is veroorzaakt door een beschadigde harde schijf. Neem contact op met de vertegenwoordiger of het servicecentrum.



V. Hoe weet ik welke firmwareversie ik heb?

Selecteer **Menu** → **Instellingen** → **Informatie** om "FW vers.:"

V. Hoe kan ik de hoeveelheid vrije ruimte weergeven?

Selecteer **Menu** → **Instellingen** → **Informatie** om "Free.:" weer te geven.

Veiligheid en onderhoud

Zie voor extra informatie over het product het meegeleverde boekje **Veiligheid en garantie** met belangrijke veiligheidsinstructies.

Informatie over de werkteemperatuur en de opslagtemperatuur

- Gebruik de hdd altijd bij een temperatuur tussen 0 en 35° C (32 tot 95° F).
- Bewaar de hdd altijd bij een temperatuur tussen -20 en 45° C (-4 tot 113° F).
- Bij lagere temperaturen gaat de batterij van de hdd minder lang mee.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Tijdens het gebruik van de hdd, bij aansluiting op de PC of tijdens het verwisselen van de batterij kan het apparaat warm worden. Dit is normaal. De achterkant van de behuizing fungeert als koelvlak dat de warmte van het apparaat overdraagt aan de koelere lucht.
- Gebruik de hdd niet tijdens intensieve fitnessoefeningen. Het apparaat is **niet schokbestendig** en kan worden beschadigd door blootstelling aan bovenmatige vibraties.

Gebruik van de hoofdtelefoon

- **Gehoorscherming:**
Luister met een normaal volume. Het gebruik van een hoofdtelefoon bij een hoog volume kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- **Verkeersveiligheid:**
Gebruik het apparaat niet terwijl u autorijdt of fietst, om ongelukken te voorkomen.
- **Afspelen met optimale kwaliteit**
We raden u aan uitsluitend hoofdtelefoons van PHILIPS te gebruiken voor de hdd. Bij gebruik van andere hoofdtelefoons kan het volume en de kwaliteit waarmee muziek wordt afgespeeld niet worden gegarandeerd.

Voorkom schade of defecten

- **Maak een reservekopie van uw bestanden.** Houd altijd een kopie beschikbaar van de originele bestanden die u hebt gedownload naar de hdd. Philips is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies door beschadiging van het apparaat of door het onleesbaar worden van de vaste schijf.
- Zorg dat u uw bestanden alleen via de meegeleverde muzieksoftware beheert (overbrengt, verwijderd, enz.). Zo voorkomt u problemen!
- Laat de hdd **niet vallen** en voorkom dat er objecten op de hdd kunnen vallen.
- Uw hdd **niet in contact** komt met water of in water ondergedompeld wordt. Zorg dat de connectoren niet in contact komen met water: Water in het apparaat kan ernstige beschadiging tot gevolg hebben.
- Reinig de hdd met een licht vochtige doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van alcohol, ammoniak of benzeen en geen schuurmiddelen. Dergelijke substanties kunnen de afwerking van de behuizing van de hdd aantasten.
- Ingeschakelde mobiele telefoons en krachtige magnetische velden in de omgeving van het apparaat kunnen interferentie (storing) veroorzaken.

De adapter/oplader gebruiken

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter voor de hdd. Adapters voor andere elektronische apparaten lijken er misschien op, maar kunnen de hdd beschadigen.
- De enige manier om de adapter/oplader geheel uit te schakelen is de stekker uit de wandcontactdoos te halen.
- Zorg dat er altijd enige ruimte rond de adapter vrij blijft. Gebruik de adapter niet op een plek waar onvoldoende lucht langs kan stromen, zoals op plank in een wandrek of boekenkast.
- Houd de adapter altijd aan de zijkanten vast als u deze koppelt of ontkoppelt. Raak het metalen deel van de plug niet aan met uw vingers.
- De adapter voor de hdd is een hoogvoltagecomponent en mag daarom nooit worden geopend, zelfs niet als de hdd uit staat.

Technische specificaties

Systeem

Uitgangsvermogen	2 x 5 mW (16 Ω)
Frequentiebereik	20-20 000 Hz
THD (Distorsión armónica total)	0.01%- 0.1%
Equalizer	digitaal gestuurde 5-band
USB-verbinding	USB 2.0 full speed

Display

Achtergrondverlichting	Grijswaarden, 128 x 96 pixels
Batterij	Witte LED
	Vervangbare (door Philips Service) lithium-ion batterij van 750 mAh
Lens	Gehard optisch glas
Behuizing	Gegoten magnesium

Aansluitingen

	Stereohoofdtelefoon, mini-USB (B-type), batterijoplader
Opslag	Harde schijf 1,0-inch micro HDD

Ondersteunde indelingen

MP3	8-320 Kbps en VBR (Variable Bit Rate)
WMA	32-192 Kbps
Opnamesnelheden	8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48
Ondersteuning van ID3-tags	Ja

Pc-aansluiting

	USB 2.0 full speed
Bestandsoverdracht	via Windows Explorer of gegevens in het algemeen

Muziekoverdracht

via meegeleverde muzieksoftware voor muziekweergave

Voeding

Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij van 750 mAh, vervangbaar door Philips Service Multi-voltage adapter/oplader AY3192

Gebruiksduur van batterij

10 uur met ingebouwde oplaadbare batterij (4 uur volledig opgeladen. Snelladen: 1 uur.)
De gebruiksduur van de batterij varieert naar gelang het gebruik.

Energieverbruik

Uitgeschakeld: minder dan 1,3 mW
Gemiddeld gebruik (USB-modus): 1,45 W
Gemiddeld gebruik (tijdens afspelen): 250 mW

* Maak geen gebruik van de batterij wanneer de hdd op een USB-poort is aangesloten

Frequentiebereik tuner 87.5 - 108 MHz, Voorkeuzezenders: 10
(alleen voor radiomodellen)

Algemeen

Afmetingen 54,3 (breedte) x 84,5 (lengte) x 18,3 (hoogte) mm
Gewicht 93 g

PHILIPS behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving ontwerp- en specificatiewijzigingen door te voeren ter verbetering van het product.

Modificaties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Alle gebruikte merknamen zijn de dienstenmerken, handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaren.

All rechten voorbehouden.

Copyrightinformatie

- Ongeoorloofde vermenigvuldiging en distributie van opnames die vanaf een cd of het internet zijn gedownload betekent schending van het auteursrecht en internationale verdragen. De hdd is alleen bestemd voor persoonlijk gebruik.
- In het Verenigd Koninkrijk en bepaalde andere landen is voor het kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal toestemming van de rechthebbenden vereist.

Met het oog op het milieu...

Wij hebben alle overbodige verpakkings-materialen weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in vier materialen te scheiden is: karton, polystyrenschuim, PET en plastic.

Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.

Over Musicmatch® Jukebox

Met deze bekroonde software kunt u CD's naar MP3's converteren, digitale muziekcollecties beheren en muziek overbrengen naar uw Philips-apparaat.

NB:

U kunt alleen muziek afspelen die u met de Musicmatch® Jukebox hebt overgezet.

Over Device Manager

Met **Device Manager** kunt u uw apparaat bijwerken en herstellen met één druk op de knop.

Installeer Musicmatch® Jukebox en Device Manager

- 1 Plaats de meegeleverde cd-rom in de cd-romspeler van de computer.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
- 3 Vul de gegevens in in het pop-upvenster.

Start Musicmatch® Jukebox

- 1 Sluit het apparaat aan op uw computer met de bijgeleverde USB-kabel. Het scherm voor USB-aansluiting wordt automatisch weergegeven.




Tip

Raadpleeg de handleiding bij uw computer voor de precieze plaats van de USB-poort. Zoek het USB-symbool op de verwerkingseenheid van uw computer.

- 2 Start Musicmatch® Jukebox.




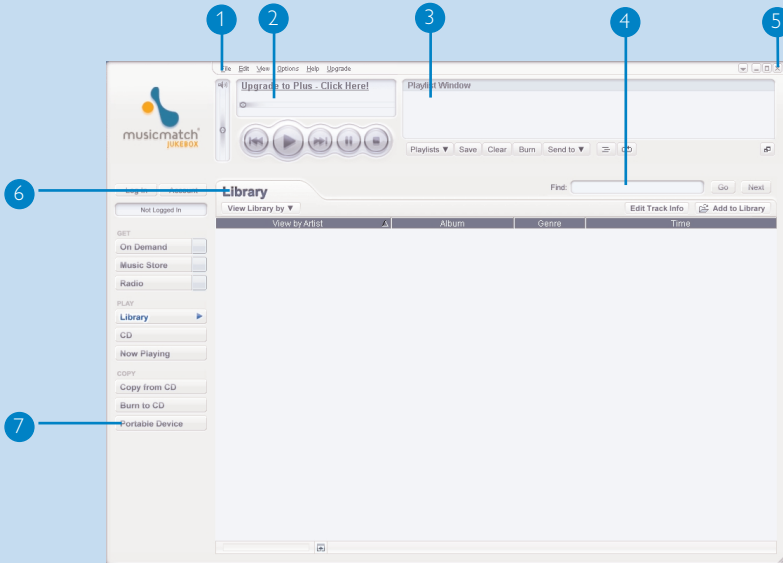

*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik

Het hoofdscherm

- ① Vervolgkeuzelijsten: voor toegang tot verschillende functies
- ② Player-venster: toont trackinformatie en heeft algemene bedieningselementen
- ③ Playlist-venster: toont informatie over de afspeellijst
- ④ Tekstgebied: typ hier uw zoekcriteria
- ⑤ Knoppen minimaliseren/maximaliseren: minimaliseren/maximaliseren van Musicmatch[®]-weergave / Musicmatch[®] sluiten
- ⑥ Library-venster: toont bibliotheekinformatie
- ⑦ Portable device: hiermee start u de **Portable Device Manager**

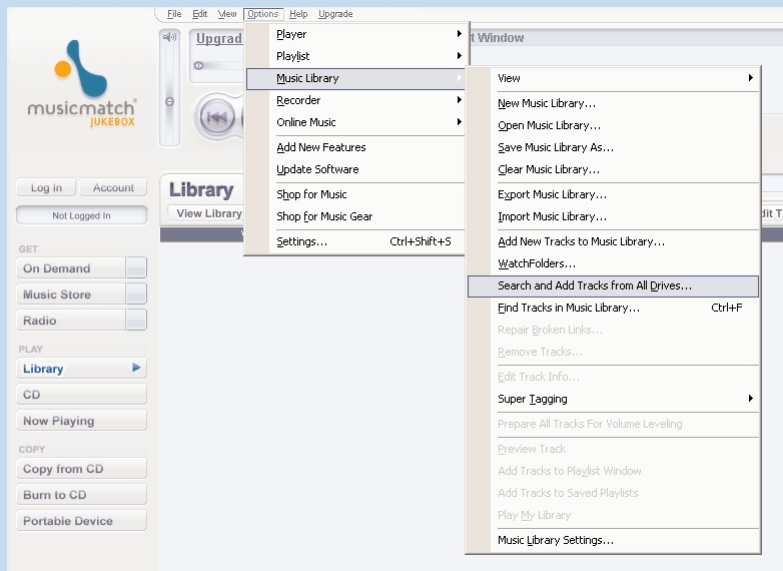


*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik

Tracks op alle schijven zoeken en toevoegen aan de bibliotheek

Musicmatch® Jukebox zoekt muziekbestanden op de vaste schijf op uw PC of alle beschikbare schijven.

- ① Ga naar het menu **Options** (Opties) > **Music Library** (Muziekbibliotheek) > **Search and Add Tracks From All Drives** (Tracks op alle schijven zoeken en toevoegen).
- ② Kies in het veld **Look In** (Zoeken in) de optie **All Drives** (Alle schijven) of kies bepaalde schijven om muziekbestanden te zoeken. Schakel overige opties in of uit en klik op **OK** om de zoekactie te starten.
- ③ De bestanden worden toegevoegd aan de **bibliotheek**.

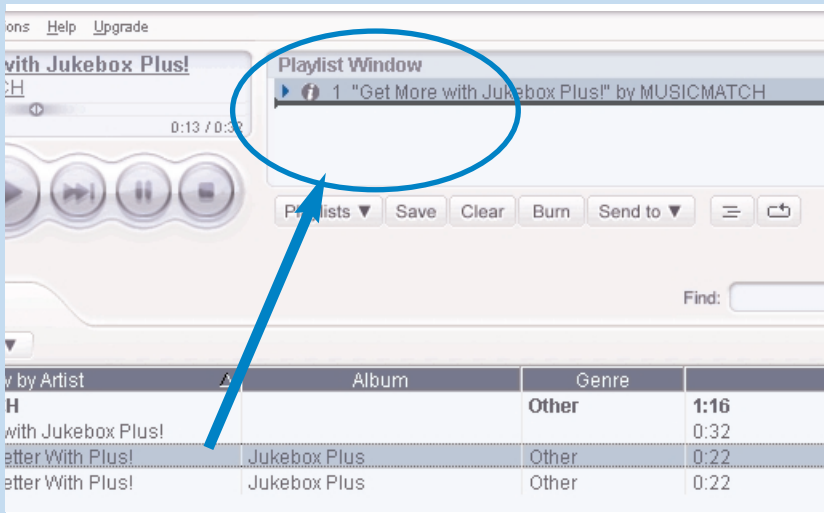

*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik


Een track aan een afspeellijst toevoegen met slepen en neerzetten

- 1 Klik om een item te markeren.
- 2 Sleep de bestanden naar het Playlist-venster.
- 3 De door u geselecteerde track staat nu in de afspeellijst. De bestanden worden afgespeeld.



Tip

Houd op uw toetsenbord <Ctrl> ingedrukt om meer dan één item te selecteren. Wilt u meerdere items selecteren, klik dan op het eerste item, houd <Shift> ingedrukt op het toetsenbord, en klik vervolgens op het laatste item.

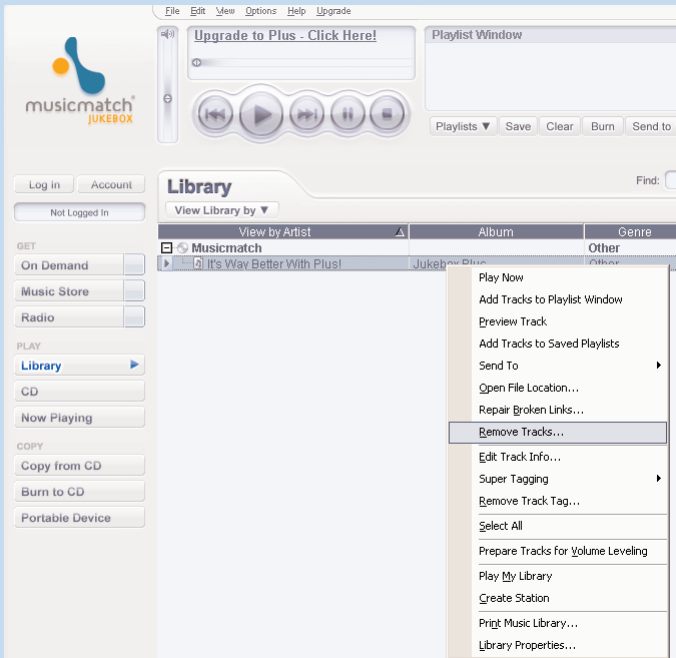

*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik


Tracks en afspeellijsten verwijderen

- 1 Klik om een item te markeren.
- 2 Klik op de rechtermuisknop en selecteer **Remove tracks** (Tracks verwijderen) als u muzieknnummers wilt verwijderen.
- 3 U kunt ook op uw toetsenbord op <Delete> drukken om uw selectie te verwijderen.



Tip

Houd op uw toetsenbord <Ctrl> ingedrukt om meer dan één item te selecteren. Wilt u meerdere items selecteren, klik dan op het eerste item, houd <Shift> ingedrukt op het toetsenbord, en klik vervolgens op het laatste item.

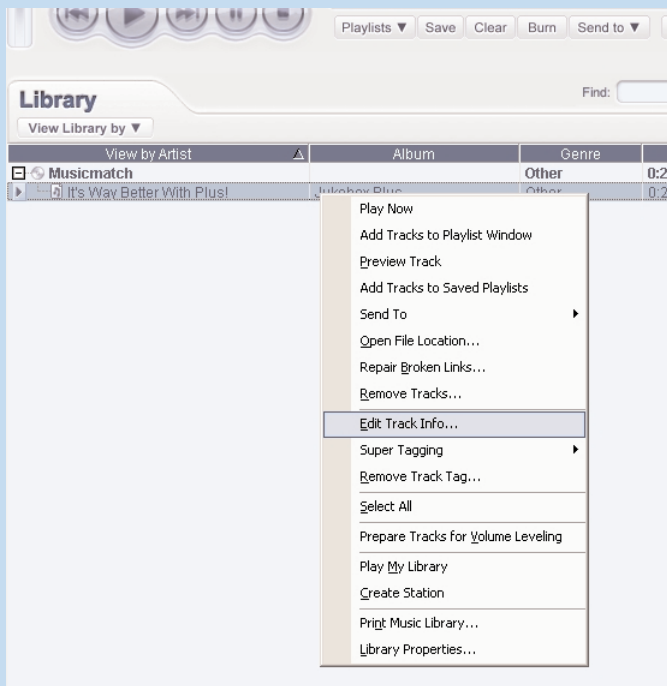

*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik


Trackinformatie bewerken

- 1 Klik op een track om de informatie ervan te bewerken.
- 2 Klik op de rechtermuisknop en selecteer **Edit Track Info...** (Trackinfo bewerken...) als u het gelijknamige venster wilt openen.
- 3 Klik op de tekstvakken om de informatie te bewerken.
- 4 Klik op **OK** om de gegevens te bewaren. Klik op **Cancel** (Annuleren) om de aangebrachte wijzigingen te negeren.



Tip


U kunt in stap 2 ook op de knop  klikken.



*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik

Tracks zoeken

- ① Typ een zoekterm in het veld **Search** (Zoeken).
- ② Klik op **Go** om te beginnen met zoeken.
- ③ U ziet tracks die de zoekterm bevatten.
- ④ U kunt deze tracks overbrengen, verwijderen of slepen zoals eerder beschreven.

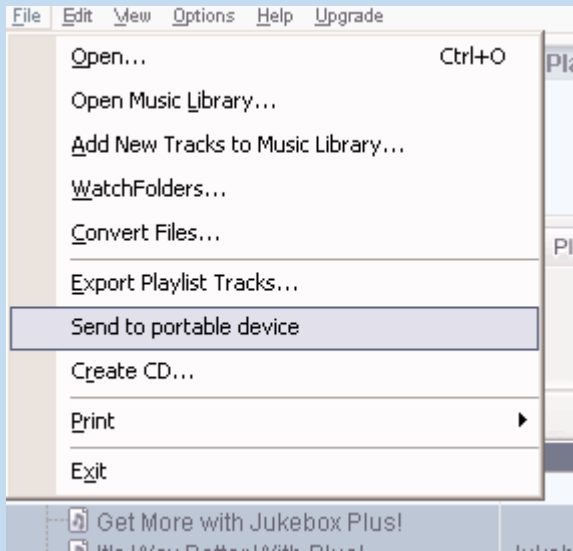

*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik

Tracks en afspeellijsten naar het apparaat overbrengen

- 1 Klik op **File** (Bestand) > **Send to portable device** (Naar speler overbrengen) om de **Portable Device Manager** te starten.
- 2 Sleep tracks en afspeellijsten naar de **Portable Device Manager**.
- 3 Uw selectie wordt nu overgebracht naar uw speler.



Tip

U kunt afspeellijsten rechtstreeks overbrengen naar uw speler door onder in het Playlist-venster op de knop **Send to ▼** te klikken.

Voor meer details over Musicmatch® Jukebox, klikt u op **Help > Musicmatch Jukebox Help**.

Upgrades

We weten dat u lange tijd plezier zult beleven aan dit product. Voor optimale prestaties raden wij u daarom aan regelmatig de website www.philips.com te bezoeken voor gratis upgrades van de nieuwste software en firmware voor uw product.

Firmware-upgrade

Uw speler wordt aangestuurd door een intern programma, dat **firmware** wordt genoemd. U kunt de nieuwste firmware downloaden en installeren om uw speler up-to-date te houden.



Tip

Zorg dat de batterij van de speler volledig is opgeladen voordat u de nieuwste firmware installeert. Zo zorgt u ervoor dat er tijdens het proces steeds voldoende stroom is.

- 1 Bezoek onze website www.philips.com/support en voer de naam van het product in. U kunt de volgende onderwerpen bekijken de nieuwste downloads voor de pc. Mogelijk dient u het modelnummer in te voeren om toegang te krijgen tot het upgradebestand. Sla het bestand/de bestanden op in een map op de pc. Pak de bestanden uit voordat u de upgrade installeert.
- 2 Sluit de speler aan op uw computer (gevoed door de eventueel bijgeleverde AC/DC-adapter). Start de **Device Manager** via **Start → Program (Programma's) → Philips → xxx → xxx**. (xxx = modelnummer)
- 3 Klik in het hoofdvenster op **Bijwerken**.
- 4 U wordt verzocht de speler los te koppelen van de computer zodra de interactie tussen Device Manager en de speler is voltooid. Verwijder de speler op een veilige manier door op  te klikken in de taakbalk.
- 5 Zodra de USB-kabel is losgekoppeld, start automatisch de upgrade van de firmware. Het proces is voltooid wanneer het apparaat opnieuw opstart en het welkomtscherm wordt getoond.

Gebruikers van WindowsXP / 2000:

De speler wordt automatisch losgekoppeld zodra **Device Manager** de interactie met de speler heeft voltooid.

Upgrade van Musicmatch® Jukebox

Musicmatch® Jukebox is de software die optimale interactie mogelijk maakt tussen uw speler en uw computer. Houd hem up-to-date door upgrades uit te voeren.

- 1 Klik op **Upgrade**. Hier leest u meer over hoe u een upgrade voor Musicmatch® Jukebox kunt downloaden en installeren.
- 2 Volg alle instructies op het scherm om de upgrade van Musicmatch® Jukebox te voltooien.

Musicmatch® Jukebox verwijderen

- 1 Sluit alle toepassingen, inclusief Musicmatch® Jukebox.
- 2 Ga in het menu **Start** naar **Configuratiescherm**. Selecteer **Software**. Selecteer in de lijst met programma's die momenteel zijn geïnstalleerd Musicmatch® Jukebox om het te verwijderen.
- 3 Raadpleeg de gebruikershandleiding van Windows voor meer informatie over het verwijderen van programma's.

Speler in de oorspronkelijke staat herstellen

Uw speler wordt aangestuurd door een intern programma, dat **firmware** wordt genoemd. Als blijkt dat er een probleem is met de firmwarebestanden, dient u de speler mogelijk in de oorspronkelijke staat te herstellen.




TIP

Zorg dat de batterij van de speler volledig is opgeladen voordat u deze bewerking uitvoert. Zo zorgt u ervoor dat er tijdens het proces steeds voldoende stroom is.

- 1 Sluit de speler aan op uw computer (gevoed door de eventueel bijgeleverde AC/DC-adapter). Start de **Device Manager** via **Start → Program (Programma's) → Philips → xxx → xxx**. (xxx = modelnummer)

WAARSCHUWING!

Alle muziek en inhoud wordt gewist! Maak een back-up van al uw bestanden voordat u de speler in de oorspronkelijke staat herstelt.

- 2 Klik in het hoofdvenster op **Herstellen**. U wordt verzocht de speler los te koppelen van de computer zodra de interactie tussen Device Manager en de speler is voltooid.
- 3 Verwijder de speler op een veilige manier door op  te klikken in de taakbalk.
- 4 Zodra de USB-kabel is losgekoppeld, wordt de speler automatisch in de oorspronkelijke staat hersteld. Het proces is voltooid wanneer het apparaat opnieuw opstart en het welkomstscherf wordt getoond.

Gebruikers van WindowsXP / 2000:

De speler wordt automatisch losgekoppeld zodra **Device Manager** de interactie met de speler heeft voltooid.

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2004
All rights reserved.

www.philips.com

3104 205 33433
Printed in China

