

GSM

savvy™

Gebruikershandleiding



Let's make things better.



PHILIPS

Inhoud	1	Speciale functies	10
Voor u start	2	Een tweede gesprek beantwoorden	10
De micro SIM-kaart	2	Automatisch herhalen	10
De batterij	2	Notitieblok	10
De batterijklep verwijderen	2	Druktonen (DTMF)	11
De batterij verwijderen	2	Identiteit verbergen	11
De micro SIM-kaart inbrengen	3	Menu's	12
De batterij plaatsen	3	De navigatietoets ontdekken	12
De batterijklep terugplaatsen	3	Namen	13
De batterij opladen	3	Gebruik van "Flash Dial"	15
Uw telefoon ontdekken	4	Berichten (SMS)	15
Beeldscherm	5	Gesprekken	19
Tekst invoeren	6	Opties	21
Basisfuncties	7	Beveiliging	24
Aanzetten / Uitzetten	7	Extra	25
Een gesprek voeren	7	Een oproep doorsturen	28
Een gesprek beantwoorden of weigeren	8	Betrouwbare Philips	
Volume van de luidspreker	8	Accessoires	30
Lijst met gesprekken	8	Problemen oplossen	32
Volume van het belsignaal	8	Voorzorgsmaatregelen voor veiligheid	33
Het alarmnummer	9	Index	35
De taal wijzigen	9		
Een internationaal gesprek	9		
Het toetsenbord (de)blokkeren	9		

AANZETTEN



Druk op de toets en houd de toets ingedrukt.

	Geef PIN: _
--	----------------



PIN-code invoeren.



TELEFONEREN



Voer een telefoonnummer in.



Bel het nummer.

(bijv. 112 voor het alarmnummer, zie pag. 9).

GESPREK BEANTWOORDEN

	12345678
--	----------



Aanvaarden.

GESPREK BEÏNDIGEN



Beëindig het gesprek.

NUMMER BEWAREN

	Netwerk
--	---------



Voer een telefoonnummer in.

	01234_
--	--------



	01234 ◀ Bewaar nr. ▶
--	-------------------------



	Naam: _
--	------------



Voer een naam in.



	Nummer: 01234_
--	-------------------



Wanneer het nummer OK is.

	Bewaard
--	---------

TOEGANG TOT HET MENU



Ga in of ga uit de menu's.

NAVIGATIETOETS



Ga een stapje terug in het menu.



Blader naar rechts.



Blader naar links.



Ga een stapje verder of bevestig.

UITZETTEN



Druk op de toets en houd de toets ingedrukt.



Wanneer u uw telefoon heeft uitgezet, kunt u geen gesprekken ontvangen.

MENU

DOORSCHAK. BERICHTEN

NAMEN

GESPREKKEN

EXTRA

OPTIES

BEVEILIGING

BERICHTEN

Centrum nr.

Archief

Nieuw

Verstuur

Vaste SMS

NAMEN

Zoek naam

Toon lijst

Voeg toe

Eigen nr.

GESPREKKEN

Wis alles

Toon lijst

Tellers

EXTRA

Stopwatch

Zet tijd

Wekker

Calculator

Biorritme

Eurowissel

OPTIES

Kies net

Toetstoon

Belsignaal

Voicemail

Voicemailnr.

Broadcast

Beveiliging

Wijzig PIN2

Wijzig PIN

PIN code


Vastenamen



De micro SIM-kaart


Om uw telefoon te kunnen gebruiken heeft u een geldige micro SIM-kaart nodig, die bij uw GSM netwerk operator verkrijgbaar is. Wanneer u de telefoon aanzet, wordt u gevraagd de PIN-code in te voeren. De PIN-code is de geheime code van de micro SIM-kaart. De micro SIM-kaart bevat uw abonnements- en telefoonnummer. Tevens beschikt de kaart over een geheugen waarin u de telefoonnummers en berichten kan opslaan. Ook al gebruikt u de micro SIM-kaart in een andere telefoon, u behoudt steeds hetzelfde telefoonnummer en de opgeslagen telefoonnummers en berichten.

Verwijder de micro SIM-kaart uit uw kaart.

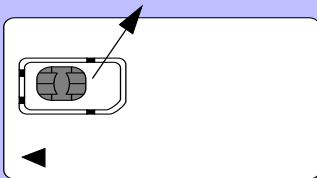

De batterij


Uw telefoon wordt gevoed door een oplaadbare batterij.



- Nadat u de batterij in de telefoon doet, duurt het enkele seconden voordat de telefoon kan worden aangezet via de aan/uit knop.
- Een batterij werkt pas optimaal nadat deze volledig is ontladen en twee- of driemaal opnieuw is opgeladen.
- Een batterij gaat langer mee wanneer u deze af en toe volledig laat ontladen.
- Wanneer u uw telefoon een aantal dagen niet gebruikt, is het beter de batterij uit de telefoon te nemen.


De batterijklep verwijderen

Druk op het slotje aan de achterkant van de telefoon en neem de batterijklep eraf.

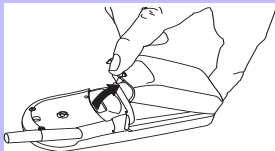


De batterij verwijderen (indien nodig)

Til de batterij (aan de onderzijde) omhoog en neem deze uit de telefoon.

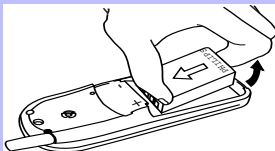


De micro SIM-kaart inbrengen

Schuif de kaart zover u kunt langs de gleuf in het batterijgedeelte (zorg ervoor dat de schuinse hoek zich links bovenaan bevindt).

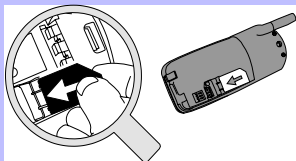

De batterij plaatsen

1. Zorg ervoor dat de - en + tekens van de batterij tegenover de - en + tekens op de telefoon staan.
2. Schuif de batterij tot aan de contactpunten en druk aan.

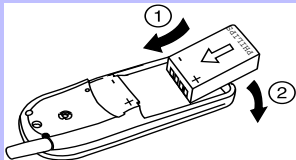

De batterijklep terugplaatsen


Haak de batterijklep in de scharnieren aan de onderzijde van de telefoon en druk aan tot het slotje vastklikt.

De batterij opladen

Plaats de batterij in de telefoon.
Steek de connector in de fitting rechts aan de onderzijde van de telefoon.
Steek de transformator in een AC-stopcontact.



U kunt de lader alleen uitschakelen door deze uit het stopcontact te nemen ; kies daarom een gemakkelijk te bereiken AC-stopcontact.

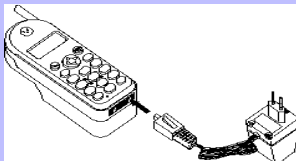

Het batterij-icoontje op uw telefoonscherm geeft de oplaadstatus weer :

- animerende streepjes = de batterij wordt opgeladen.
- alle streepjes zijn aan = de batterij is volledig opgeladen.
- knipperende omlijning van de batterij (zie Problemen oplossen p.32).

U kunt de telefoon aanzetten en gebruiken terwijl u de batterij oplaadt.



Wanneer een volledig lege batterij wordt opgeladen (b.v. de eerste keer) dan kan het voorkomen dat het batterij-icoontje pas verschijnt 2 tot 3 minuten nadat u de lader heeft aangesloten.

UW TELEFOON ONTDEKKEN

Navigatie-toets

Gebruik deze toets om door de menu's te navigeren. Druk op de OK-toets om de informatie te bevestigen

Luidspreker

Luister hier naar het gesprek

Antenne

Groene BEL-toets

Gebruik deze toets om het nummer of de naam op het scherm te bellen of gebruik de toets om een gesprek te beantwoorden

Scherm

zie volgende pagina

Wis-toets

Gebruik deze toets om nummers en letters op het scherm te wissen

Rode AAN/UIT en EINDE-toets

Houd de toets lang ingedrukt om de telefoon aan of uit te zetten. Druk kort op de toets om een gesprek te beëindigen

Toetsenbord

Gebruik deze toetsen om nummers en tekst in te voeren

Menu-toets

Om in en uit de menu's te gaan

Microfoon

Spreek hier



Als u het  symbol in deze handleiding ziet, druk dan op de toets en houd deze toets ingedrukt om de functie te activeren.

Nieuw(e) tekstbericht(en)

Niet knipperend symbool: er is een nieuw bericht binnengekomen.
Knipperend symbool: het berichtengeheugen is vol. U moet oude tekstberichten verwijderen, voordat u nieuwe kunt ontvangen

Status van de batterij

De streepjes geven de status van de batterij weer (4 streepjes betekent dat de batterij volledig is opgeladen, geen streepjes betekent dat de batterij opnieuw moet worden opgeladen)

Nieuwe voicemail berichten

Betekent dat nieuwe berichten in uw voicemail-brievenbus(*) zijn binnen-gekomen

Volume "Stil"

Betekent dat uw telefoon geen bel- of piepsignaal geeft (behalve de wekker)

Netwerk


Niet knipperend symbool: uw telefoon is op een netwerk aangesloten. Knipperend symbool: uw telefoon zoekt verbinding met het netwerk

Bellen op een ander netwerk

Geeft aan dat u gebruik maakt van een ander netwerk dan uw eigen netwerk (roaming)

Ontvangst-kwaliteit

Hoe meer balken op het scherm verschijnen, des te beter de ontvangst

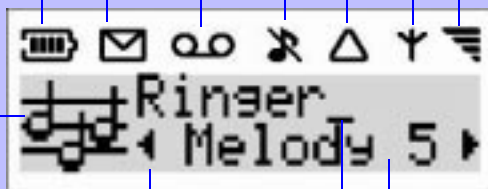

Iconen gebied

Toont de analoge klok en helpt u bij het navigeren door de menu's

Pijltjes

Geven aan in welke richting u kunt gaan



Links/Rechts

en



Terug/Vooruit

en



Einde van het menu

2 tekstregels

Hier worden nummers, namen en tekstberichten weergegeven

Cursor





Geeft aan dat u nummers of tekst kunt invoeren

(*) Dit is afhankelijk van het netwerk.

TEKST INVOEREN

Elke toets komt met een aantal tekens overeen. Door dezelfde toets enkele malen snel achter elkaar in te drukken kunt u de verschillende tekens selecteren.

Bijvoorbeeld:

Om in te voeren	Spatie	D	ñ	@
DRUK	 1 maal	 1 maal	 5 maal snel	 5 maal snel

Toets	Tekens
	<u>spatie</u> 1 () & £ \$ ¥
	a b c 2 à ä å æ ç
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 Γ ì
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö ø
	p q r s 7 ß Π Θ Σ
	t u v 8 ü ù
	w x y z 9 Ω Ξ Ψ
	. 0 " ' ? ! , : ; i ÷
	* + - / %
	# = < > @



Tijdens het invoeren van tekst zal de telefoon automatisch van hoofdletters naar kleine-letters overschakelen (en vice versa).

AAN-/UITZETTEN

AANZETTEN



Druk op de toets en houd de toets ingedrukt.

	Geef PIN:

Soms is het niet nodig om de PIN-code in te voeren (dit hangt af van het soort abonnement en van uw PIN-instelling – zie pagina 24).



Voer uw PIN-code in.

De ingevoerde nummers worden door dikke punten vervangen.



Als u 3 maal een onjuiste PIN-code invoert, wordt uw SIM-kaart geblokkeerd. Neem in dat geval contact op met uw operator.



	PIN juist

...



Als u de telefoon voor de eerste maal gebruikt of als de batterij werd verwijderd sinds het laatste gebruik van de telefoon, dan dient u de klok opnieuw in te stellen (zie p. 26).

	Zoeken van
	netwerk

	Netwerk

UITZETTEN



Druk op de toets en houd de toets ingedrukt.

	Tot gauw!

EEN GESPREK VOEREN

	Netwerk



Voer een telefoonnummer in.

	01456_



Bel het nummer.

	Belt
	0145678901

	Johan
	00:02

Het scherm geeft de kosten van het gesprek weer, als dat door uw netwerk wordt verzonden.




De naam van uw gesprekspartner zal enkel worden getoond als deze in de namenlijst is opgeslagen.

GESPREK BEEINDIGEN



BASISFUNCTIES

GESPREK BEANTWOORDEN OF WEIGEREN



Het nummer van de oproeper wordt enkel weergegeven als deze functie door uw netwerk wordt aangeboden.

Als het nummer in uw namenlijst is opgeslagen, zal de naam worden weergegeven.



Beantwoord het gesprek




of

Weiger het gesprek


VOLUME VAN DE DE LUIDSPREKER

Terwijl u een gesprek voert, kunt u het volume van de luidspreker aanpassen.




Verhoog het volume van de luidspreker.

OF




Verlaag het volume van de luidspreker.




LIJST MET GESPREKKEN

De laatste 10 verschillende door u gekozen nummers, en de laatste 10 verschillende personen die u hebben gebeld (gemiste gesprekken inbegrepen), worden automatisch door uw telefoon opgeslagen.



Geeft het nummer weer van het laatste gesprek (beantwoord of gemist).



Voor andere gesprekken.




Bellen.




Voor meer informatie m.b.t. het raadplegen van binnenkomende en uitgaande gesprekken, zie "Gesprekken" op p. 19.

VOLUME VAN HET BELSIGNAAL

U kunt het volume van het belsignaal aanpassen of uitzetten.




Geeft het huidige volume weer.




Stil ◀ Laag ◀ Midden ▶ Hoog ▶



Kies het gewenste volume.



Bevestigen.



HET ALARMNUMMER

Voer 112 in.




	Belt
	112



Afhankelijk van uw netwerk operator kunt u het alarmnummer 112 ook bellen zonder micro SIM-kaart in de telefoon.




DE TAAL WIJZIGEN




Gewoonlijk selecteert de telefoon automatisch de juiste taal voor uw land. Indien u een andere taal wenst:

Houd de toets ingedrukt.


	Taal
	Nederlands


Kies een taal.


INTERNATIONAAL GESPREK


Voor een internationaal gesprek, kunt u "+" gebruiken als internationaal toegangsnummer.



	Netwerk



Houd de toets ingedrukt.




	+ _

Voer het nummer in (internationale landcode en lokaal nummer).

Bel het nummer.

	Belt
	+831234567

HET TOETSENBOORD (DE)BLOKKEREN

Gebruik deze functie om het ongewenst indrukken van de toetsen te voorkomen, wanneer u de telefoon in uw broekzak of handtas heeft.

	Netwerk

Houd de toets ingedrukt om het toetsenbord te blokkeren.



	Toetsen geblokkeerd
---	---------------------

	Netwerk

Houd de toets ingedrukt om het toetsenbord te deblokkeren.



	Toetsen ge-deblokkeerd
--	------------------------

Zelfs als het toetsenbord geblokkeerd is, kunt u nog steeds een gesprek beantwoorden of het alarmnummer bellen.




SPECIALE FUNCTIES

EEN TWEEDE GESPREK BEANTWOORDEN (GESPREK IN WACHTSTAND) **AUTOMATISCH HERHALEN**



Het is afhankelijk van het netwerk of deze functie beschikbaar is. Wanneer een tweede persoon u belt, zult u een piepsignaal horen.

Kijk dan of het scherm een tweede gesprek aangeeft.




Weiger het tweede gesprek




Beantwoord het tweede gesprek

Gesprek 1 staat in de wachtstand.




Schakel tussen gesprek 1 en gesprek 2.




Beëindig het gesprek dat op het scherm wordt weergegeven en hervat het andere gesprek.




Terug naar een enkel gesprek.



Als het nummer dat u belt in gesprek is zal de telefoon u vragen om het bellen te herhalen.




Mislukt gesprek of ontvanger is in gesprek.




Bevestig.
OF

Elke andere toets zal de functie "automatisch herhalen" annuleren.



Een piepsignaal geeft elke automatische herhaling weer.




Een speciaal piep-signaal informeert u indien er verbinding is.

Een binnenkomend gesprek of ander gebruik van de telefoon zal het "automatisch herhalen" annuleren.


NOTITIEBLOK

Deze functie is handig als u tijdens een gesprek een telefoon-nummer wilt noteren.


Dit nummer kan dan later worden gebeld of opgeslagen.




Voer een nummer in.



Het scherm gaat automatisch terug naar uw gesprek.




Beëindig het gesprek.



Bel het nummer op het notitieblok.



OF
Voor opties.



DRUKTONEN (DTMF)

Tijdens een gesprek of wanneer u een nummer vormt, verzenden de numerieke toetsen van de telefoon "druktonen" (ook wel DTMF-tonen genoemd).

DTMF-tonen worden voor bepaalde telefoondiensten gebruikt, b.v. een pager of een antwoordapparaat.

U kunt de nummers en tekens voor deze diensten ook bewaren in de namenlijst.




Zie het hoofdstuk "Namen" voor meer informatie over het bewaren van nummers.

Voorbeeld hoe u uw antwoordapparaat thuis, op afstand kunt gebruiken:




Voer het telefoonnummer van uw antwoordapparaat in.

	0123456789_
--	-------------



Voer een "wacht"-teken in zodat uw telefoon voldoende tijd heeft om de aansluiting te maken.

...


	0123456789w_
---	--------------



Voer het paswoord in van uw antwoordapparaat (bijv. code 9876).




Voer het "pauze"-teken in.

	0123456789w9 876p_
---	-----------------------



Voer de code in om naar nieuwe berichten te luisteren. (bijv. code 3).


	0123456789w 876p3_
---	-----------------------



Bellen.

IDENTITEIT VERBEGEN

Als u #31# vormt, gevolgd door het telefoonnummer van de persoon die u wilt bellen, dan wordt uw telefoonnummer niet weergegeven op de telefoon van uw gesprekspartner.

	#31#0123456 78_
---	--------------------




Beschikbaarheid van deze functie hangt af van het netwerk.

MENU'S

ONTDEK DE NAVIGATE-TOET

Met de Navigatie-toets kunt u door de menu's 'bewegen'.

Druk op , om in of uit de menu's te gaan.

Ga een stapje terug

Ga naar de optie aan de linkerkant.



Ga naar de optie aan de rechterkant.



Ga een stapje verder of bevestig de weergegeven optie.

Bijvoorbeeld :


Wat u op het scherm ziet

Druk op deze toets


Schema van de namenlijst




Berichten Namen Gesprekken




Zoek naam Toon lijst Voeg toe



Zara Anders Barbara



Nummer



Wis Stuur SMS Vaste SMS

NAMEN

In uw telefoon kunt u de namen en telefoonnummers opslaan van de personen die u regelmatig belt.

NAAM TOEVOEGEN

MENU

OK



Namen

◀ Toon lijst ▶



Ga naar
"Voeg toe".



Namen

◀ Voeg toe ▶

OK

Aanvaarden.



Naam:

_



Voer een naam in
(max. 11 tekens).

Voorbeeld : Jim

Druk

J
5 JKL
1 maal

I
4 GHI
3 maal snel

M
6 MNO
1 maal



Wis één teken.

OF



Houd de toets ingedrukt om alle tekens te wissen.



Naam:

Jim_



Nummer:

_



Voer het nummer in
(max. 20 tekens).



Nummer:

0123456789_



Nummer
aanvaarden.



Bewaard

DE NAMENLIJST RAADPLEGEN

MENU



Menu

◀ Namen ▶



Aanvaarden.



Namen

◀ Toon lijst ▶



Aanvaarden.



Namen

◀ Adam ▶



Door de lijst bladeren.

OF



Gebruik het toetsenbord om snel een naam te selecteren.

NAMEN...

Bijvoorbeeld :

7

PQRS

Druk op deze toets om naar een naam te springen die met P, Q, R of S begint.



Namen

◀ Pascal ▶

Blader naar de volgende naam.



Namen

◀ Roos ▶

Bel het nummer.

OF

Het nummer bekijken.



01234456789

Om naar de opties te gaan.



Zara

◀ Stuur SMS ▶



Wis

Stuur SMS

Vaste SMS



Blader door de beschikbare opties.



Selecteren.

SNELLE TOEGANG TOT DE NAMENLIJST

Er is ook een snellere manier om de opgeslagen namen te raadplegen.



Netwerk



Namen

◀ Anders ▶



Door de lijst bladeren.



Bellen.

EEN SPECIFIEKE NAAM ZOEKEN



Menu

◀ Namen ▶



Aanvaarden.



Namen

◀ Toon lijst ▶



Ga naar "Zoek naam".



Aanvaarden.

Voorbeeld :



Zoek naar :

Ur_

Voer de beginletters van de naam in.

U

R

8

TUV

7

PQRS

2 maal snel

3 maal snel



Namen

◀ Urzula ▶




Bel de naam.

NAMEN...


LEES UW PERSOONLIJK TELEFOONNUMMER

MENU




OK

Ga naar
"Eigen nr."



OK


Aanvaarden.



Enkel
beschikbaar
als de SIM-
kaart deze
functie
ondersteunt.

GEbruik VAN FLASH DIAL


U kunt 8 namen in de namenlijst of de vaste namenlijst (FDN) programmeren met behulp van de betser 2 tot 9 op het toetsenbord. Als u één van deze toetsen lang ingedrukt houdt, wordt het gekozen nummer automatisch gebeld.




Kies de naam die u wil linken aan een toets.



FLASH DIAL ANNULEREN



FLASH DIAL GEBRUIKEN



BERICHTEN (SMS)


Met uw GSM telefoon kunt u tekstberichten ontvangen en berichten verzenden naar andere GSM telefoons.

NUMMER VAN HET BERICHTENCENTRUM

Om berichten te kunnen schrijven en verzenden, moet u eerst het nummer van het berichtencentrum invoeren. Mocht dit nummer niet op de SIM-kaart zijn opgeslagen dan kunt u het opvragen bij uw netwerk operator.


MENU

Ga naar
"Berichten".



OK

Ga naar
"Centrum nr."



OK

Centrum nr.



Voer het
nummer in.

OK

BERICHTEN (SMS)...

U kunt korte geschreven berichten verzenden of ontvangen.

NIEUW BERICHT INDICATOR





Dit symbool verschijnt op het scherm als u een nieuw bericht ontvangt.




Dit symbool knippert als het berichtengeheugen vol is. U moet dan oude opgeslagen berichten wissen voordat u nieuwe kunt ontvangen.




NIEUWE BERICHTEN LEZEN




OF



Ga naar "Berichten".



Lees het bericht.



Lees het bericht.



Ga naar vorige of volgende bericht.

...



Aan het einde van een bericht.



Wis ← Beant- woord → Stuur door



Blader door de beschikbare opties.



Aanvaarden.

Als u een tekstbericht ontvangt met een nummer tussen aanhaalingstekens (bijv. "+33900112233", dan wordt dit nummer automatisch bewaard in de gesprekkenlijst. Via deze lijst kunt u het nummer dan gemakkelijk bellen.



BERICHTEN (SMS)...

BEWAARDE BERICHTEN LEZEN

Tekstberichten die u hebt gelezen en/of bewaard, kunt u in het "Archief" terugvinden.



Ga naar "Berichten".



Menu
Berichten ▶



Ga naar "Archief".



Berichten
Archief ▶



Aanvaarden.



Bericht
1 van 3 ▶



Kies het bericht dat u wilt lezen.



Lees het bericht.



Ga naar andere berichten.

BERICHTEN VERZENDEN



Menu
Berichten ▶



Berichten
Verstuur ▶



Aanvaarden.



Voer het telefoonnummer in.



Naar nr:
0123_



Tekst:
_

Voer het bericht in (maximum 160 tekens). Zie het hoofdstuk "Tekst invoeren" voor instructies.



Plaatje
Zonder ▶

Selecteer het plaatje dat u wilt verzenden. (zie tabel met "Emotie-iconen". aan het einde van dit onderdeel). Als u geen plaatje wilt verzenden, kies dan "Zonder".



Selecteer een plaatje.



Bevestigen.



Verstuur
Ja ▶

■ Nee ◀ Ja ■

Beslis om te verzenden of niet.



Verzoek aan
netwerk


Wacht tot het bericht is verzonden.

Bevestiging zal verschijnen.



Bericht is
verstuurd










BERICHTEN (SMS)...

















 Bewaar
 Nee Ja

Beslis om te bewaren of niet.

Om het plaatje te kunnen zien, heeft de ontvanger een Philips Savvy telefoon nodig, zoniet dan zal de equivalente code worden weergegeven aan het einde van het bericht van de ontvanger.

Emotie-icoonen


Plaatje	Code
	Smiley :-)
	Snap je :-)
	Cool B-)
	Lekker puh :-P
	Balen :-)
	Grrr... :-/
	Miaauw :<*
	Waf waf :>#
	Teddie 8<

	Truukje =:I
	Hartje (0)
	Gebroken (X)
	Yo! Yo!
	Prima ==b
	Feestje o<I
	Hoera! iii
	Bloemen @>-
	Proost >-I
	Koffie ID
	Bewolkt ;;;
	Zonnig >o<
	Vakantie -Y-
	Bal (I)
	BOEM! >*<
	Dodelijk %-I


VASTE BERICHTEN

Uw telefoon heeft een aantal vaste tekstberichten, zoals : "Wil jij mij terug bellen aub.", "Ik kom wat later.", "Ik bel je terug.", enz.

Ga vanuit "Berichten" naar "Vaste SMS".


 Berichten
 Vaste SMS


 Aanvaarden.

 Vaste SMS
 Wil jij mij


 Kies het gewenste bericht.

 Aanvaarden.

 Naar nummer :

 Voer het nummer in.

 Aanvaarden.

 Terug bellen
 aub._

 Tekst wijzigen (als u dat wilt).

 Aanvaarden.
 Enz.

GESPREKKEN...

MENU

Ga naar "Gesprekken".

	Menu
	◀ Gesprekken ▶

Aanvaarden.

GESPREKKEN

U kunt de laatste 20 gesprekken lezen in de lijst met gesprekken.

	Gesprekken
	◀ Toon lijst ▶

OK

Het icoon geeft het soort gesprek weer.

- Telefoonnummer dat u hebt gebeld.
- Telefoonnummer van beantwoord gesprek.
- Telefoonnummer van gemist gesprek.
- Telefoonnummer uit een tekstbericht.

...

	Gesprekken
	Barbara ▶

Andere gesprekken lezen.

Bellen.

OF

Het nummer lezen.

OK

	0123456789
	▼

Om naar de opties te gaan.

OK

	Barbara
	◀ Bewaar nr ▶

Wis ◀ Bewaar nr. ▶ Stuur SMS ▶

Blader door de beschikbare opties.

OK

Selecteer.

OK

...

ALLE GESPREKKEN WISSEN

U kunt alle gesprekken in de gesprekkenlijst wissen.

MENU

Ga naar "Gesprekken".

	Menu
	◀ Gesprekken ▶

Aanvaarden.

OK

	Gesprekken
	◀ Toon lijst ▶

Ga naar "Wis alles".


OK

	Gesprekken
	Wis alles ▶

Aanvaarden.

OK


GESPREKKEN...



U moet het wissen bevestigen.




Om te wissen.




GESPREEKSTELLERS

Uw telefoon heeft gesprekstellers die o.a. de totale tijd en kosten van uw gesprekken bijhouden.

U kunt tevens een kostlimiet instellen en uw beltegoed controleren.





Ga naar "Tellers".



Kostlimiet en beltegoed zijn enkel beschikbaar als het netwerk dit ondersteunt.

...

GESPREEKSTOTALEN




■ Tijdsduur ◀ Belte ◀ Kosten goed



Kies de gewenste teller.



Aanvaarden.



...


GESPREEKSTELLERS RESETTEN



Ga naar "Reset".




Aanvaarden.



Kies "Tijdsduur" of "Kosten".



Om te resetten.





Voor een aantal van deze opties dient u uw PIN- of PIN2-code in te voeren (dit hangt af van uw netwerk operator).

GESPREKKEN...


GESPREKSTELLERS INSTELLEN



Ga vanuit
"Tellers" naar
"Stel in".



Voer uw PIN-
of PIN2-code
in (dit hangt
af van de
netwerk
operator).





Houd de toets
ingedrukt om
te wissen
(indien
nodig).




Bijvoorbeeld
HFL.


...



Bijvoorbeeld
2.50 HFL per tik.



Druk op de
toets en
houd de
toets
ingedrukt
om de
decimale
punt in te
voeren.



OPTIES



Ga naar
"Opties".





TOETSTOON AAN-OF UITZETTEN

Wanneer u op een
toets drukt, maakt
deze een geluid.

Wanneer u deze
functie uitschakelt,
maken de toetsen
geen geluid meer
wanneer u erop drukt.




Ga vanuit
"Opties" naar
"Toetstoon".



Zet uit ◀ Zet aan ▶





Aanvaarden.



OPTIES...

BELSIGNAAL KIEZEN


Wanneer uw telefoon rinkelt, hoort u een belsignaal in de vorm van een melodie. U kunt deze melodie wijzigen.



Huidige melodie




Kies andere melodie.



De telefoon speelt de melodie.



Aanvaarden.



De opties "Toetstoon" en "Belsignaal" zijn niet zichtbaar wanneer het volume op "Stil" staat.


...

INFORMATIEBERICHTEN (CELL BROADCAST)



Soms worden algemene informatieberichten (bijv. weerberichten) via het netwerk verzonden.

INFORMATIEBERICHTEN AAN- OF UITZETTEN

Als u deze berichten niet wilt ontvangen of als u uw batterij wilt sparen, kunt u deze functie uitschakelen.



Aanvaarden.





...

KIES NETWERK

Als u in het buitenland bent kan het nodig zijn dat u een ander netwerk moet kiezen.



Ga vanuit "Opties" naar "Kies net".



Kies net
Net A



Kies uit de beschikbare netwerken.



Aanvaarden.

Wanneer u later de telefoon opnieuw aanzet, zal de telefoon automatisch uw voorkeurnetwerk selecteren.



OPTIES...

VOICEMAIL NUMMER

Om Voicemail te kunnen gebruiken, dient u een Voicemail nummer in te voeren.

Informeer bij uw netwerk operator naar dit nummer.

 Ga vanuit "Opties" naar "Voicemailnr.".



Voer het nummer in.



Corrigeren (indien nodig).



 Het is mogelijk dat dit menu niet verschijnt; dit is afhankelijk van uw abonnement.

VOICEMAIL

Met deze functie kan de bellende persoon een voicemail bericht achterlaten indien u niet bereikbaar bent (bijv. uw telefoon is niet aangezet, of u antwoordt niet binnen de 10 seconden, of u bent niet op een netwerk aangesloten).


De beschikbaarheid en de exacte werking van de Voicemail functie is afhankelijk van uw netwerk.




VOICEMAIL AAN- OF UITZETTEN


Controleer eerst of het Voicemail nummer juist is ingevoerd.



 Ga vanuit "Opties" naar "Voicemail".



Aanvaarden.



 Zet uit  Zet aan



...



Maak uw keuze.



Aanvaarden.



VOICEMAIL BERICHTEN BELUISTEREN

Dit symbool verschijnt op het scherm wanneer u een nieuw voicemail bericht hebt ontvangen.





De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw netwerk.

Houd de toets ingedrukt om uw Voicemail berichten te beluisteren.



OF



Bellen.

BEVEILIGING...

PIN-codes beschermen uw telefoon tegen onbevoegd gebruik.



Ga naar "Beveiliging".



PIN-CODE VERZOEK

Hiermee kunt u opgeven of het invoeren van uw PIN-code vereist is bij het aanzetten van de telefoon.



Beveiliging

◀ PIN code ▶



PIN code

◀ Zet uit ▶

■ Zet uit ◀ Zet aan ■



Kies de gewenste optie.



Geef PIN:

—



Voer de PIN-code in.



Uitgezet

...

PIN- EN PIN2-CODES WIJZIGEN



Beveiliging

◀ Wijzig PIN ▶



Aanvaarden.



Oude PIN:

—



Voer de oude PIN-code in.



Aanvaarden.



Nieuwe PIN:

—



Voer een nieuwe PIN-code in.



Aanvaarden.



Herhaal:

—



Voer nogmaals de nieuwe PIN-code in.



Aanvaarden.



Gewijzigd

...

VASTE NAMENLIJST

Uw netwerk operator kan u een SIM-kaart hebben gegeven met vaste namen (FDN). U kunt het gebruik van uw telefoon-toestel beperken tot de nummers die in de vaste namenlijst worden bewaard.

VASTE NAMEN LEZEN

Ga vanuit "Beveiliging" naar "Vaste namen".



Beveiliging

◀ Vaste namen ▶



Vaste namen

◀ Toon lijst ▶



■ Zoek naam ◀ Toon lijst ◀ Voeg toe ◀ Beperk



Vaste namen

◀ Thomas ▶



Blader door de namen.

OF



Bellen.

BEVEILIGING...

VOEG EEN NAAM TOE

Ga vanuit "Vaste Namen" naar "Voeg toe".

Vaste namen
◀ Voeg toe ▶



Geef PIN2:
_



Geef PIN2.

Naam:
_



Geef naam.



Nummer:
_



Geef nummer.



Bewaard

...

BEPERK TOT VASTE NAMEN

Ga vanuit "Vaste Namen" naar "Beperking".

Vaste namen
◀ Beperking ▶



Beperking
◀ Zet aan ▶

■ Zet uit ◀ Zet aan ▶



Aanvaard.

Geef PIN2:
_



Geef PIN2.



Aangezet:
_

Wanneer "Beperking" is aangezet, kunnen enkel de nummers van de vaste namenlijst worden opgeroepen.

EXTRA

De telefoon beschikt over enkele leuke en praktische functies.



Ga naar "Extra".



WEKKER

Uw telefoon heeft een wekker. Het alarm-signaal van de wekker is zelfs te horen wanneer de telefoon uit staat.

Wanneer u het alarmsignaal hoort, druk dan op een willekeurige toets om het te stoppen.

WEKKER UITZETTEN

Extra
◀ Wekker ▶



Wekker
■ Zet uit ▶



■ Zet uit ◀ Zet aan ▶




Uitgezet

EXTRA...

WEKKER AANZETTEN



■ Zet uit ◀ Zet aan ■




◀ Minder
minuten

▶ Meer
minuten

OF



Voer de tijd
direct in
(bijv. 07:45).





...

KLOK INSTELLEN



Ga vanuit
"Extra" naar
"Zet tijd".



◀ Minder
minuten

▶ Meer
minuten


OF



Voer de tijd
direct in (bijv.
19:42).



Aanvaarden.




Wanneer u de
batterij uit de
telefoon neemt,
dient u de klok
opnieuw in te
stellen.

...

CALCULATOR

Uw telefoon beschikt
over een calculator
waarmee u kunt
optellen (+), aftrekken
(-), vermenigvuldigen (*)
en delen (/).





Houd de toets
ingedrukt om
de reken-
machine te
gebruiken.

OF



Ga vanuit
"Extra" naar
"Calculator".




Voor	+	-	*	/
DRUK				
	1 maal	2 maal	3 maal	4 maal

Bijvoorbeeld:
 $3 \times 6 = 18$.




EXTRA...


	Calculator:
	3_



Druk 3 maal voor "*".


	Calculator:
	3 * _



	Calculator:
	3 * 6 _



Geeft het resultaat:

	Calculator:
	=18




Wissen.

EUROWISSEL


Met deze functie kunt u gemakkelijk de Euro in uw eigen munteenheid omzetten en vice versa. De functie is enkel beschikbaar voor landen die deel uitmaken van de EMU.



Ga vanuit "Extra" naar "Eurowissel".

	Extra
	← Eurowissel



	Eurowissel
	Euro->HFL ▶
	▶ Euro->HFL ◀ HFL->Euro ◀



Kies de gewenste conversie.



	Euro:
	_




Voer het bedrag in (bijv. 10.5 Euro).

	Euro:
	10.5

...

Houd de "0" toets ingedrukt voor de decimale punt.




	10.5 Euro
	4.57 HFL

BIORITME KALENDER


Uw telefoon heeft een functie waarmee u uw potentieel - of dat van uw vrienden - voor een bepaalde dag kunt meten.



Ga vanuit "Extra" naar "Bioritme".


	Extra
	← Bioritme



	Geb. datum:
	dd/mm/jjjj




Voer een geboorte datum in.

	Geb. datum:
	04/06/1974




EXTRA...

	Datum: dd/mm/jjjj
--	----------------------

Voer de datum in waarvan u de gegevens over het biologisch ritme wilt weten.




	Datum: 30/03/1999
--	----------------------



Het resultaat zou er als volgt uit kunnen zien:

	Geluk	▶
	■ ■ ■ ■ □	




	Liefde	▶
	■ ■ ■ □ □	



	Energie	▶
	■ ■ ■ □ □	



	Succes	■
	■ ■ ■ ■ ■	

STOPWATCH


Met deze functie kunt u een wedstrijd of een ander evenement timen.




Deze timer is geen professioneel meetinstrument en kan dus niet worden gebruikt in een officiële context.



Ga vanuit "Extra" naar "Stopwatch".

	Extra	▶
	◀ Stopwatch ▶	



	Stopwatch:
	00:00:00.00



Start de Stopwatch.



Stop de Stopwatch.



Herstart de Stopwatch.



Zet de Stopwatch terug naar nul (wanneer deze is gestopt).


EEN OPROEP DOORSTUREN

Het is afhankelijk van uw netwerk operator of u met uw telefoontoestel al uw oproepen naar de voice-mail of naar een ander nummer kunt versturen.


STUUR DOOR NAAR VOICEMAIL



Ga naar "Doorschak.".

	Menu	▶
	Doorschak.	▶



	Doorschak.	▶
	Hef op	▶

■ Hef op ◀ Naar voicemail ▶ Naar nummer





Ga naar "Naar voicemail".

	Doorschak.	▶
	◀ Naar voicemail	▶



EEN OPROEP DOORSTUREN...




Wanneer uw oproepen naar de voicemail worden doorgestuurd, belt de telefoon niet.

Om oproepen naar de voicemail te kunnen doorsturen, controleert u eerst of uw voicemail nummer correct werd ingesteld (zie deel "Opties", pagina 23).


STUUR DOOR NAAR NUMMER





Ga vanuit "Doorschak." naar "Naar nummer".



...



Voer het nummer in waarnaar u uw oproepen wilt versturen.





Wanneer uw oproepen worden doorgestuurd, belt uw telefoon niet.

...

HEF "OPROEP DOORSTUREN" OP



Ga vanuit "Doorschak." naar "Hef op".



Uw telefoontoestel ontvangt nu gewoon de oproepen.

BETROUWBARE PHILIPS ACCESSOIRES

“Wanneer Resultaat Belangrijk Is ... Betrouwbare Philips Accessoires zijn Speciaal Ontworpen om de Efficiënte Werking van Uw Philips Telefoon te Optimaliseren”.

Batterijen

PLUS Batterij

Mensen met een drukke agenda weten dat je met een extra batterij op zak nooit met je mond vol tanden komt te staan.

Referentie	
BHR 130/P	9911 240 32041
NIMH	1300 mAh



SLIM Batterij

Extra licht pakket – gemakkelijk te plaatsen – opladen – klaar.

BHR 127/P	9911 240 32040
NIMH	700 mAh



Set voor sigarettenaansteker 12V – 24V

Voedt en laadt de telefoon op. Vrijwel in alle voertuigen te gebruiken. Voer een gesprek zelfs als uw batterij leeg is.

Referentie	
CKLR 12/P	9911 240 34118



Snelle lader

Laadt de batterij in zeer korte tijd op waar er ook maar een stopcontact beschikbaar is. U kunt de lader gemakkelijk in uw aktentas of handtas stoppen. Vier soorten stekkers zijn beschikbaar.

	Referentie	
Europa	ACSR 12/P	9911 240 30042
Taiwan/USA	ACTR 12/P	9911 240 30043
UK	ACUB 12/P	9911 240 30044
Australia	ACAR 12/P	9911 240 30045



Snelle Batterijlader en conditioneerder

Wanneer u de batterij conditioneert gaat deze langer mee en verbetert de werking aanzienlijk. De ingebouwde LED geeft de status van het snel opladen weer.

In de batterijhouder is plaats voor één batterij.

Vier soorten AC-stekkers zijn beschikbaar.

	Referentie	
Europa	DTER 12/P	9911 240 35137
Taiwan/USA	DTTC 12/P	9911 240 35139
UK	DTUC 12/P	9911 240 35140
Australia	DTAC 12/P	9911 240 35141



BETROUWBARE PHILIPS ACCESSOIRES

Basis Auto Set

Uw telefoon zit veilig in de telefoonhouder en is binnen handbereik, terwijl de batterij kan opladen.

Referentie

CKBR 12/P 9911 240 34210



Auto Set met oortelefoon en microfoon

Geniet van een handsfree gesprek, terwijl uw telefoon veilig in de telefoonhouder zit en binnen handbereik is.

Referentie

CKSR 12/P 9911 240 34211



Gemakkelijke Handsfree Auto Set

Volledig handsfree telefoneren. De speaker en de microfoon hebben een modern design gekregen. Gemakkelijk te installeren en de stekker gewoon in het stopcontact steken. De batterij laadt op terwijl de telefoon veilig in de telefoonhouder zit.

Referentie

CKER 12/P 9911 240 34420



Headset met oortelefoon en microfoon

Met deze mobiele en handige handsfree oplossing kunt u in vrijwel alle situaties een telefoongesprek voeren.

Referentie

HSSR 12/P 9911 241 30017



Persoonlijke Accessoires

Uw telefoon zit veilig bevestigd en is binnen handbereik.

Referentie

Draagtasje met riemklem PBCR 12/P 9911 240 37023

Riemklemmen (3 kleuren per doos) VBCR 12/P 9911 241 39203

Halsketting om de telefoon te dragen VPNR 12/P 9911 241 39204



“Schildersezel” Telefoon Standaard

Hiermee blijft het scherm van uw telefoon onder een goed leesbare hoek.



Referentie

VPER 12/P 9911 241 39205



Vraag bij uw Philips-handelaar naar de Betrouwbare Philips Accessoires.

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM	OPLOSSING
U kunt de telefoon niet aanzetten.	Controleer of de batterij juist in de telefoon is geplaatst (grote pijl wijst naar boven) en/of laad de telefoon op tot het batterij-icoontje niet meer knippert.
Nadat u de telefoon heeft aangezet, verschijnt "Geblokkeerd" op het scherm.	Iemand heeft geprobeerd uw telefoon te gebruiken, maar kende de PIN-code of deblokkeringscode niet. Neem contact op met uw netwerk operator.
De symbolen  en  worden niet weergegeven.	De netwerkverbinding is verbroken. De ontvangst van radiosignalen is slecht (in een tunnel of tussen hoge gebouwen) of u bent buiten het bereik van het netwerk. Probeer het opnieuw vanuit een andere locatie.
Het scherm reageert niet (of langzaam) op het indrukken van de toetsen.	Het scherm reageert trager bij zeer lage temperaturen. Dit is normaal en beïnvloedt de verdere werking van de telefoon niet. Probeer nogmaals op een warmere locatie.
Op het scherm verschijnt de tekst "Plaats SIM".	Neem de batterij uit de telefoon. Kijk na of de SIM-kaart juist werd ingebracht (schuine hoek links bovenaan – zie pagina 3).
Wanneer u de batterij oplaadt, toont het batterij-icoontje geen streepjes en de omtrek ervan knippert.	Laad de batterij enkel op in een omgeving waar de temperatuur niet lager is dan 0°C (32°F) of hoger dan 50°C (113°F).


RADIOGOLVEN

- Uw telefoon zendt / ontvangt radiogolven in het GSM-frequentiebereik.
- Het GSM-netwerk bepaalt het vermogen waarmee de telefoon uitzendt (tussen 0,02 en 2 watt).
- Uw telefoon voldoet aan alle veiligheidsnormen die eraan zijn toegekend.
- De CE-aanduiding op uw telefoon houdt in dat de telefoon aan de Europese richtlijn voor electromagnetische toepassingen (Ref. 89/336/EEC) en de richtlijn voor lage voltages (Ref. 73/23/EEC) voldoet.

VOORZORGSMAATREGELEN INZAKE VEILIGHEID

- Een onvoorzichtig gebruik van de telefoon kan tot ongelukken voor u of derden leiden.
- Gelieve de lokale wetten en regelingen na te lezen en na te volgen.
- Houd uw telefoon in de normale positie (de luidspreker tegen het oor).
- Raak de antenne niet aan wanneer u een gesprek voert.
- Gebruik uw telefoon niet als de antenne is beschadigd (risico voor lichte verbranding van de huid)
- Bewaar de telefoon op een veilige plaats en buiten het bereik van kleine kinderen.
- Raadpleeg de leveranciers van elektronische apparatuur naar de bescherming tegen radiogolven.
- Vermijd het gebruik van de telefoon terwijl u rijdt; het vermindert uw concentratie.
- Schakel de telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt. Het is verboden uw GSM telefoon tijdens het vliegen te gebruiken.
- Schakel de telefoon uit in de omgeving van ziekenhuizen of medische apparatuur.
- Informeer bij de leverancier naar de bescherming tegen radiogolven van elektronische medische apparatuur die u eventueel gebruikt (pacemakers, gehoorapparaten, enz.).
- Schakel de telefoon uit op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt (bijv. in steengroeven).
- Schakel de telefoon uit op plaatsen waar met ontvlambare materialen wordt gewerkt (bijv. benzinstations, brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken).

• *U dient de telefoon **ALTIJD** uit te zetten door op de Rode Aan/Uit toets te drukken. Neem nooit de batterij uit de telefoon wanneer de telefoon nog is geactiveerd. Anders kan de juiste werking van de instellingen, de clock en de wekker niet worden gegarandeerd.*



• *De telefoon beschikt over een wekker die zelfs als de telefoon uit staat een alarmsignaal kan laten klinken. Wanneer de telefoon is uitgezet en de wekker gaat af dan worden geen radiogolven verzonden. Druk op een willekeurige toets om de wekker uit te schakelen.*

- Aanzetten / Uitzetten
- Accessoires – 30
- Alarm – 25
- Batterij – 2, 30
- Beperking verzenden van
 - korte tekstberichten - 25
- Berichten – 15
 - Informatiebericht – 22
 - Menu - 15
- Bladertoets – 4, 12
- Dringend gesprek – 9
- Druktonen (DTMF) - 11
- DTMF-toetsen – 11
- Emotie-iconen – 18
- Een oproep doorsturen - 28
- Euro omzetten – 27
- Extra – 25
 - Alarm -25
 - Een oproep doorsturen - 28
 - Euro omzetten – 27
 - Kalender voor Biologisch Ritme – 27
 - Klok – 26
 - Rekenmachine – 26
 - Timer – 28
- Gesprekken – 19
 - Een gesprek beantwoorden –8
 - Een tweede gesprek beantwoorden – 10
 - Een gesprek beëindigen – 7
 - Een gesprek voeren – 7
 - Een gesprek weigeren – 9
 - Een dringend gesprek – 9
 - Gesprekken verzenden – 11
 - Internationaal gesprek – 9
 - Laatste gesprekken – 8
 - Menu – 19
- Gesprekken verzenden – 11
- Gespreksmeters - 20
- Identiteit verbergen - 11
- Informatiebericht – 22
- Instellen - 21
- Instellen
 - Alarm aan/uit – 7
 - Klok - 26
- Instellingen - 21
- Kalender voor Biologisch Ritme – 27
- Klok – 26
- Laatste gesprekken – 8
- Manuele aansluiting – 22
- Menu's
 - Berichten – 15
 - Extra – 25
 - Gesprekken – 19
 - Instellingen – 21
 - Namen – 13
 - Veiligheid – 24
 - Voicemail – 23
- Micro SIM-kaart – 2
- Namen – 13
 - Een naam invoeren – 13
 - Een naam zoeken – 14
 - Lijst lezen – 19
 - Menu – 19
 - Vaste namenlijst – 24
- Nieuwe gesprekken lezen – 8
- Notitieblok - 10
- PIN-code – 24
- Problemen oplossen – 32
- Rekenmachine – 26
- Scherf – 5
 - Wissen - 8
- Scherf wissen – 8
- Sneltoets – 15
- Talen – 9
- Tekstberichten invoeren - 6
- Telefoon – 4
 - Persoonlijk nummer - 15
- Timer - 28
- Toetsenbord – 4
 - Blokkeren – 9
 - Deblokkeren – 9
- Vaste namenlijst – 24
- Beveiliging – 24
- Voicemail - 23
- Voicemail Brievenbusnummer – 23
- Volume
 - Belsignaal – 8
 - Luidspreker – 8
 - Volume van het belsignaal - 8
 - Volume van de luidspreker – 8
 - Voorzorgsmaatregelen voor veiligheid - 33