


PocketBook Ultra

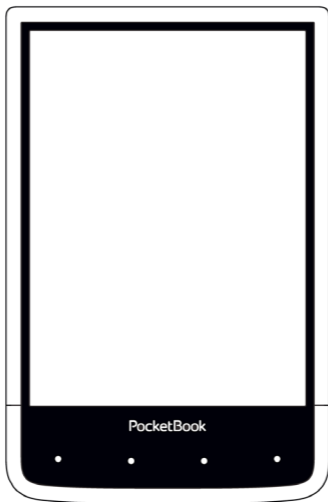

Handleiding

Inhoudsopgave

VEILIGHEIDSMATREGELEN	6
APPEARANCE.....	11
TECHNISCHE SPECIFICATIES.....	13
AAN DE SLAG.....	14
Accu opladen	14
Apparaatbeheer	16
Overzicht beginmenu	17
Meldingenvenster	18
Bewegingen	19
Het schermtoetsenbord gebruiken	20
Voorverlichting	22
Verbinding maken met internet	22
MicroSD-kaart plaatsen	26

BOEKEN LEZEN 27

Bewegingen in leesmodus	28
Leesmenu	29
Sociale netwerken en ReadRate	30
Inhoud	35
Bladwijzers	36
Woordenboek	37
Notities	38
Tekst-naar-spraak (stem)	39
Instellingen lezen	40
Koppelingen volgen	43
Bestanden laden	43
Bibliotheek	50

TOEPASSINGEN 53

Boekwinkel	54
Camera	57
Standaard apps	60
Notities	60
Rekenmachine	60

Kalender en klok	60
Scribble	61
Galerie	62
Documenten	63
Audio-speler	66
Spelletjes	67
Klondike	67
Sudoku	67
Schaken	68
Interactieve apps	68
RSS-nieuwsfeeds	68
Browser	70
PocketBook Sync	72
Dropbox PocketBook	76
Send-to-PocketBook	79
INSTELLINGEN	83
Wi-Fi	83
Accounts en synchronisatie	85

Aanpassen	90
Talen	92
Datum/tijd	93
Camera	93
Accu sparen	94
Onderhoud	95
Software	98
Over het apparaat	99
FIRMWARE-UPDATE	100
PROBLEEMOPLOSSING.....	104
KLANTONDERSTEUNING	106
NALEVING VAN INTERNATIONALE NORMEN.....	107

Veiligheidsmaatregelen

Lees deze sectie zorgvuldig voordat u het apparaat gaat gebruiken. Volg deze instructies om uw veiligheid te garanderen en de levensduur van het apparaat te verlengen.

Richtlijnen voor opslag, transport en gebruik

De bedrijfstemperatuur ligt tussen 0 °C en 40 °C; stel het apparaat dus niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Leg kabels nooit in de buurt van warmtebronnen. De kabelisolatie kan beschadigen, wat tot brand of een elektrische schok kan leiden.

Probeer de volgende factoren te vermijden:

Elektrostatische ladingen



Extrem mechanische druk



Sterke elektromagnetische velden



Direct zonlicht



UV- of elektromagnetische straling



Vloeistof of vochtigheid



Vuur of rook



Onderhoud

⊗ Laat het apparaat niet voor langere tijd in een slecht geventileerde ruimte, bijv. in een auto of een afgesloten doos of verpakking.

- ⊙ Laat het apparaat niet vallen en probeer het niet te buigen.

- ⊗ Bescherm het scherm tegen voorwerpen die krassen of beschadigingen kunnen veroorzaken. Voor afdoende bescherming van het scherm bevelen we aan het apparaat in een stevig beschermingshoesje te bewaren.

- ⊙ Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.

- ⊗ Breng geen veranderingen aan de e-reader aan en maak deze niet open.

- ⊗ Gebruik het apparaat niet met een beschadigde accu, een kapotte lader (gebarsten behuizing, slecht contact, kapotte voedingskabel). Als de accu is beschadigd (gescheurde behuizing, lekkage van elektrolyt, vervorming enz.) dient deze door bevoegd personeel te worden vervangen. Gebruik van zelfgemaakte of aangepaste accu's kan explosie veroorzaken en/of het apparaat beschadigen.

- ⊗ Maak het scherm of de behuizing niet schoon met organische of anorganische oplosmiddelen (bijv. benzeen enz.).
- ✓ Gebruik een zachte doek om stof van de buitenkant van het apparaat te verwijderen. Verwijder vuil met een paar druppels gedestilleerd water.

Maximaal vijf defecte pixels in het scherm zijn acceptabel en vormen geen defect aan het scherm dat in aanmerking komt voor garantie.

Als het apparaat langere tijd niet is gebruikt, werkt de accuniveau-indicator wellicht niet als de lader wordt aangesloten. Sluit in dat geval de lader aan, laat het apparaat 1 uur opladen, koppel de lader of USB-kabel vervolgens los en sluit deze weer aan. Het apparaat kan dan weer normaal worden gebruikt.



Voorkom gehoorschade door niet langere perioden achter elkaar naar harde geluiden te luisteren.

Neem vóór afloop van de garantieperiode contact op met het dichtstbijzijnde goedgekeurde servicepunt om te laten beoordelen of het apparaat nog veilig is.

Bezoek voor gedetailleerde informatie over servicepunten in uw regio de officiële website van PocketBook International: <http://www.pocketbook-int.com>.

Aan radiofrequentie gerelateerde veiligheid

Het apparaat ontvangt en zendt radiogolven uit en kan met radioverkeer en elektronische apparatuur interfereren. Als u persoonlijke medische apparaten gebruikt (bijv. een pacemaker of gehoorapparaat), neem dan contact op met de fabrikant om te weten te komen of dergelijke medische apparaten wel of niet tegen externe RF-signalen zijn beveiligd.

Gebruik geen draadloze communicatie aan boord van vliegtuigen en in ziekenhuizen – dit kan vliegtuigelektronica of medische apparatuur storen.

Benutting




Wanneer u zich op de verkeerde manier van dit apparaat ontdoet, kan dit nadelige gevolgen hebben voor milieu en volksgezondheid. Volg de voor het apparaat specifieke verwijderingsvoorschriften om dergelijke gevolgen te vermijden. Het recyclen van deze materialen helpt natuurlijke hulpbronnen te beschermen. Neem voor meer informatie over recyclen contact op met de gemeente van uw woonplaats, uw vuilnisophaalbedrijf, de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of een erkend servicepunt.

Weggooien van elektrische en elektronische componenten (deze richtlijn is van kracht in de EU en andere Europese landen waar sprake is van gescheiden afvalinzameling). Gooi in andere landen accu's in navolging van de lokale wetgeving weg.

Om explosiegevaar te vermijden, dient u zich niet van de accu te ontdoen door deze te verbranden


Appearance

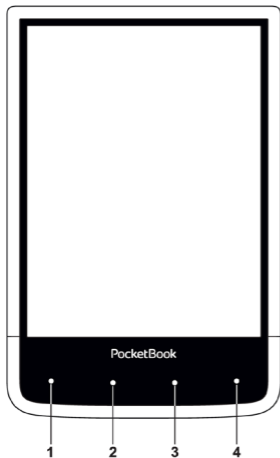

1. **Toets rechts zijkant:** hiermee gaat u naar de volgende pagina;
2. **Camera:** 5-megapixelcamera met automatische scherpstelling;
3. **LED-flitser;**
4. **Beschermkap;**
5. **Toets links zijkant:** hiermee gaat u naar de volgende pagina;

1. **Menu:** terug naar het beginmenu;
2. **Achteruit:** in de leesmodus gaat u hiermee naar de vorige pagina, in de navigatiemodus gaat u hiermee naar het vorige menu of de vorige pagina in de lijst;
3. **Vooruit:** hiermee gaat u naar de volgende pagina;
4. **Menu:** hiermee opent u een contextmenu (indien beschikbaar). Druk lang als u de verlichting aan de voorkant wilt in-/uitschakelen (raadpleeg de sectie *Verlichting* van de handleiding);



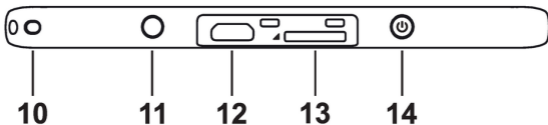

10. **Opening polsbandje;**

11. **3,5 mm audio jack;**

12. **Micro-USB-poort-** om het apparaat via een USB-kabel op een pc of lader aan te sluiten;

13. **Micro-USB-poort-** om het apparaat via een USB-kabel op een pc of lader aan te sluiten);

14. **Aan/Uit-knop:** hiermee kunt u het apparaat in-/uitschakelen.

OPMERKING: u kunt de toetstoewijzing zelf configureren in *Instellingen > Aanpassen > Toetstoewijzing*. De toewijzing van toetsen voor navigatie en het omslaan van pagina's is afhankelijk van de schermoriëntatie.

Technische specificaties

Scherm	6-inch E Ink Carta capacitief multi-sensor scherm 1024 × 758, 212 dpi, zwart-wit
Voorverlichting	Ja
CPU	Freescale i.MX6 Solo Light
RAM	512 MB (DDR3)
Opslag	4 GB *
Besturingssysteem	Kernel Linux 3.0.35
Verbindingen	Micro-USB Wi-Fi (b/g/n)
Accu	Li-Pol, 1500 mAh **
Sleuf voor geheugenkaart	MicroSD/SDHC van max. 32 GB
Audio-uitgang	3,5 mm hoofdtelefoonstekker
Bestandsindelingen van boeken	PDF, EPUB (met DRM-beveiliging); DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM
Bestandsindelingen van afbeeldingen	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Bestandsindelingen van audiobestanden	MP3
Camera	5 MP met automatische scherpstelling en flitser
Formaat	162,7×106,7×7,9 mm
Gewicht	175 g

* De werkelijke interne opslagruimte kan afwijken, afhankelijk van de software-instellingen op uw apparaat.

** De hierboven genoemde levensduur van de accu kan afwijken, afhankelijk van de gebruiksstand, verbindingen en instellingen.



Aan de slag

In dit hoofdstuk leert u hoe u het apparaat gereedmaakt voor gebruik en leert u de belangrijkste besturingsfuncties kennen.

ACCU OPLADEN

Om de levensduur van de accu te verlengen, wordt aangeraden om het apparaat de eerste keer uitgeschakeld *8 tot 12* uur op te laden.

U kunt de accu opladen met een USB-kabel die op **(1)** een pc is aangesloten of **(2)** met een lader (optioneel) die op een stopcontact is aangesloten.

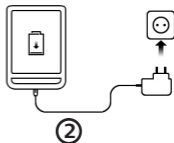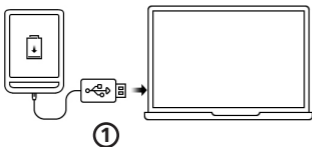








Ga als volgt te werk als u de accu de eerste keer wilt opladen:

- Sluit het apparaat met een USB-kabel aan op een computer of op een lader. De indicator gaat branden zodra het opladen begint.
- Wanneer de accu volledig is opgeladen, gaat de indicator uit. Nu kunt u het apparaat loskoppelen en inschakelen voor het eerste gebruik.

Als het apparaat is ingeschakeld wanneer u de kabel op de pc aansluit, wordt een dialoogvenster geopend waarin u wordt gevraagd een van de volgende twee acties te kiezen: *Pc-verbinding* of *Opladen*.


APPARAATBEHEER

Aanzetten	Druk op de Aan/Uit -knop. Wanneer het apparaat gereed is voor gebruik, wordt het beginmenu of het laatst geopende boek weer-gegeven, afhankelijk van de instellingen.
Uitzetten	Houd de Aan/Uit -knop gedurende twee seconden ingedrukt tot het apparaat wordt uitgeschakeld.
Vergren- deling	U kunt het apparaat op drie manieren vergrendelen: <ol style="list-style-type: none">1. Druk op de Aan/Uit-knop.2. Activeer <i>Taakbeheer</i>. Tik op het icoontje  om uw ap-paraat te vergrendelen.3. U kunt de automatische toetsvergrendeling en uitschakeling instellen: ga naar <i>Instellingen > Energiebeheer > Apparaat uit na of Apparaat vergrendelen na</i> en geef op na hoeveel tijd van inactiviteit het toetsenbord moet worden vergrendeld of het apparaat moet worden uitgeschakeld.
Ontgrendelen	Druk op de Aan/Uit -knop.
Opnieuw starten	Als het apparaat blijft hangen (niet meer reageert op toetsen of aan-rakingen, moet u het apparaat (max. 30 seconden) de tijd geven om opdrachten te verwerken. Als dat niet helpt, kunt u het apparaat op-nieuw starten door 10 seconden de knop Aan/Uit ingedrukt te houden.
Taakbeheer	U kunt <i>Taakbeheer</i> op twee manieren activeren: <ul style="list-style-type: none">• door te tikken op het  in de meldingenbalk;• door herhaaldelijk te drukken op de  Menu-knop <i>Taakbeheer</i> geeft snel toegang tot bepaalde besturingsfuncties van het apparaat: <ul style="list-style-type: none">• actieve applicaties afsluiten: druk op X naast de ap-plicatie in de lijst.•  Apparaat vergrendelen. Druk op de knop Aan/Uit om te ontgrendelen.•  Draadloze verbindingen weergeven.•  Een momentopname maken•  Het apparaat uitschakelen

OVERZICHT BEGINMENU

Tik om **Kalender** te openen

Veeg omlaag om een **Meldingenvenster** te openen

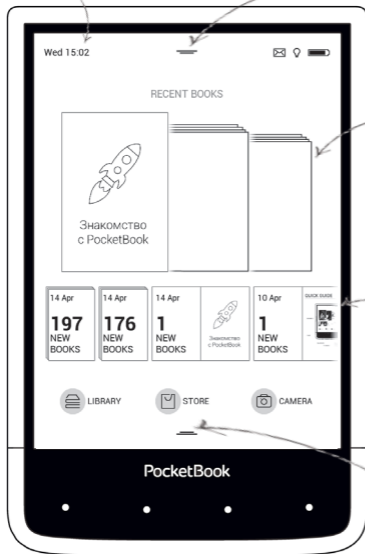


Recente boeken is een lijst met onlangs geopende boeken

Laatst gedownloade boeken

Veeg omhoog om een **Toepassingsvenster** te openen

Meldingenvenster

Tik of veeg het icoontje  omlaag om een *meldingenvenster* te openen.

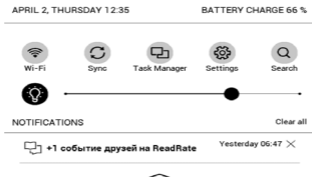

OPMERKING: U kunt ook een *meldingenvenster* openen door op de **Menu**-knop te drukken.

Via een meldingenvenster heeft u snel toegang tot de configuratie van Wi-Fi en Voorverlichting, het synchroniseren van netwerkdiensten, Taakbeheer, Instellingen van het apparaat en Zoeken.

Ook wordt er nieuws over ReadRate op weergegeven.

OPMERKING: om het nieuws over ReadRate te kunnen zien, moet u de dienst eerst autoriseren. Ga daartoe naar *Instellingen > Accounts en synchronisatie > ReadRate* en *Aanmelden* om u aan te melden bij de dienst.

BEWEGINGEN

WAARSCHUWING! Het aanraakscherm van het apparaat is heel gevoelig en kwetsbaar. Raak het daarom altijd voorzichtig aan en bestuur het apparaat bij voorkeur met bewegingen.

Tikken

Hiermee opent u een element (boek, bestand, map, toepassing of menuonderdeel).



Aanraken en vasthouden

Hiermee opent u een contextmenu van een element (indien beschikbaar).



Vegen

Hiermee slaat u pagina's om van een boek of lijst of verplaatst u een afbeelding: veeg uw vinger over het scherm.



Snel vegen

Lijsten scrollen: beweeg uw vinger snel over het scherm.



Schalen

Hiermee verandert u de schaal van een afbeelding: plaats twee vingers op het scherm en beweeg ze naar elkaar toe om uit te zoomen of beweeg ze uit elkaar om in te zoomen.




HET SCHERMTOETSENBORD GEBRUIKEN


Het schermtoetsenbord wordt gebruikt wanneer tekst moet worden ingevoerd, bijvoorbeeld om te zoeken of om netwerkverbindingsgegevens in te voeren.

Druk op een toets als u een symbool wilt typen.

Druk op de huidige taalknop als u naar een andere invoertaal wilt schakelen. Als u de taal aan de indeling van het schermtoetsenbord wilt toevoegen, gaat u naar *Instellingen > Talen > Toetsenbordindelingen*.

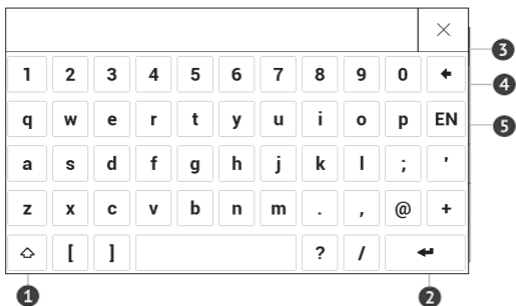

1. Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters;
2. Tekst invoeren;
3. Het schermtoetsenbord sluiten;
4. Laatst ingevoerde symbool wissen;
5. Invoertaal wijzigen.

Wanneer u een wachtwoord typt (bijv. Wi-Fi-aanmeldgegevens) wordt het pictogram  in een tekstveld weergegeven. Raak dit aan als u de getypte tekens wilt bekijken.

VOORVERLICHTING

Houd de knop Menu een seconde ingedrukt als u de verlichting aan de voorkant wilt inschakelen.

U kunt de sterkte van de voorverlichting ook aanpassen met de schuifregelaar in de meldingenbalk.



VERBINDING MAKEN MET INTERNET

Het apparaat kan via een Wi-Fi-netwerk verbinding maken met internet. Als u een toepassing opent waarvoor internettoegang nodig is (bijv. *Browser*, *RSS-nieuwsfeeds*), wordt een lijst met beschikbare

Wi-Fi-verbindingen weergegeven. Als u een beveiligd netwerk selecteert, wordt u gevraagd de netwerksleutel in te voeren met behulp van het schermtoetsenbord.

U kunt een verbinding vooraf configureren en een automatische verbinding instellen. Voer de volgende stappen uit om verder te gaan:

1. Ga in de meldingenbalk naar *Instellingen > Netwerk > Netwerktoegang*;

2. Selecteer *Aan* bij het selectievakje *Netwerktoegang*, waarna meer instellingen worden weergegeven: *Automatische verbinding*, *Verbinding met verborgen netwerk* en een lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken.

OPMERKING Als er geen beschikbare netwerken zijn of als het signaal zwak is, wordt *Beschikbare netwerken* niet weergegeven, maar wordt in plaats daarvan *Scannen* — bezig met zoeken naar schikbare netwerken weergegeven.

3. Als u een verbinding met een verborgen netwerk wilt instellen, opent u *Verbinding met verborgen netwerk* en voert u met behulp van het schermtoetsenbord in het veld *Netwerknaam (SSID)* de SSID in.

4. Selecteer het beveiligingstype in de corresponderende lijst:

- *Geen*: voor een open netwerk;
- *Eenvoudig (WEP)*: wanneer u deze optie kiest, moet u *WEP Verificatiewijze: Open systeem* of *Ge-deelde sleutel* opgeven. Het apparaat kan de verificatiewijze niet automatisch detecteren;
 - *WPA/WPA2 Enterprise*: u moet gebruikersnaam, wachtwoord en domein (indien nodig) opgeven;
 - *WPA/WPA2 PSK*: u moet een netwerksleutel (maximaal 64 tekens) invoeren.

5. Open *Geavanceerde instellingen*. Selecteer in de betreffende sectie na hoeveel tijd van inactiviteit de verbinding moet worden verbroken.

6. Als u de netwerkinstellingen handmatig moet configureren, gaat u naar *Geavanceerde instellingen* en wijzigt u *Configuratie van IP-adres*:

- *DHCP*: IP-adres automatisch ophalen (als DHCP-server is geconfigureerd);
- *Handmatig* (voor ervaren gebruikers): voer netwerkparameters handmatig in met behulp van het schermtoetsenbord.


7. Als het netwerk waarmee u wilt verbinden een proxyserver heeft, kunt u de parameters ervan in de sectie *Proxyconfiguratie* opgeven.

8. Als u de netwerkconfiguratie wilt controleren en verbinding wilt maken met het netwerk, gaat u terug naar de sectie *Verbinding met verborgen netwerk* en drukt u op *Verbinden*.

OPMERKING Wi-Fi-verbinding kan worden gebruikt om verbinding te maken met een internetnetwerk. Het is niet mogelijk om gegevens over te brengen via een Wi-Fi-verbinding. Het apparaat kan worden verbonden met een Wi-Fi-toegangspunt waarop MAC-adresfiltering is toegepast.

MICROSD-KAART PLAATSEN

Het apparaat beschikt al over 4 GB intern geheugen, maar u kunt dit uitbreiden door een MicroSD-kaart (tot 32 GB) toe te voegen. Plaats deze in de sleuf (zie afbeelding) en duw de kaart voorzichtig op zijn plaats.

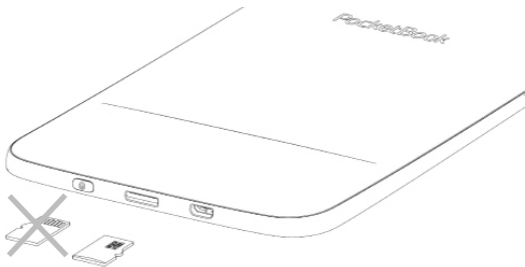

Als u de kaart wilt verwijderen, drukt u voorzichtig op de rand tot deze loskomt, en haalt u de kaart eruit.

LET OP! Als de SD-kaart vastzit, probeer deze er dan niet zelf uit te halen, maar neem contact op met de Klantondersteuning.


Boeken lezen





In dit hoofdstuk leert u hoe u e-boeken leest en de software van de reader configureert om zo comfortabel mogelijk te lezen. Het apparaat ondersteunt de volgende boekindelingen: PDF, EPUB (met Adobe DRM-beveiliging); FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, TCR, PRC, MOBI, ACSM.

Als u een boek wilt openen, tikt u op de sectie *Recente boeken* of *Bibliotheek* van de titel. Als u een boek eerder hebt geopend, wordt het geopend op de laatst gelezen pagina. In sommige boekindelingen (bijv. FB2 of ePub, worden de pagina's geteld nadat het boek in de e-readertoepassing is geopend. Dit wordt aangegeven met het teken '...' in plaats van het aantal pagina's in de statusbalk. Tijdens de paginaberekening zijn niet alle functies beschikbaar.

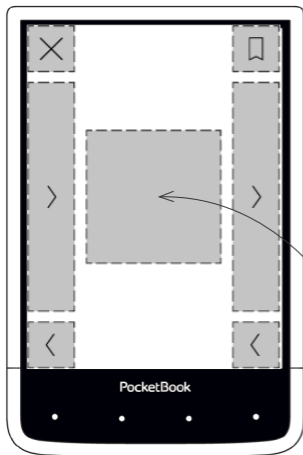Tik op het midden van het scherm of op de knop **Menu** als u het leesmenu wilt openen.


BEWEGINGEN IN LEESMODUS



-  Boek sluiten;
-  Een bladwijzer maken;
-  Verder bladeren;
-  Terug bladeren;

Wanneer u in het midden van het scherm drukt, wordt het Leesmenu geopend

Pagina's omslaan

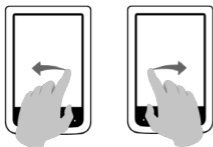

Schalen



LEESMENU

Inhoud

Terug

Tue 16:24

User Manual PocketBook

1. At the notification bar go to *Settings > Network > Network Access*;
2. Select *On* for the *Network access* checkbox and then further settings appear: *Auto connection*, *Connection to a hidden network*, and a list of available Wi-Fi networks.

NOTE If there are no available networks or the signal is weak, *Available networks* are not displayed and instead replaced by *Scanning* — searching for available networks.

3. To set up connection with a hidden network, open *Connection to a hidden network* and enter its SSID from the on-screen keyboard in the *Network name (SSID)* field.
4. Select security type in the corresponding list:

Mode Rotate Voice Note Dictionary

23/102

Boeknaam: tik om de boekinfo te bekijken of het ReadRate-menu te openen

Zoeken

Bladwijzer





ReadRate-menu openen

Gebruik de schuifregelaar om naar de gewenste pagina te gaan of tik op het paginanummer om een andere bladzijde in te voeren

SOCIALE NETWERKEN EN READRATE

Nu kunt u op uw Pocketbook gebruikmaken van sociale netwerken: u kunt citaten uit boeken delen, opmerkingen toevoegen, delen wat u aan het lezen bent of hebt gelezen, wat u leuk vond of niet. Met ReadRate kunt u ook de gebeurtenissen van vrienden bekijken en informatie krijgen over de meest populaire boeken.

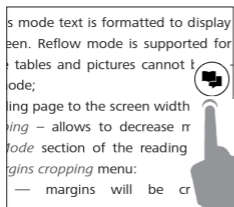


U hebt een internetverbinding nodig om gebeurtenissen naar sociale netwerken te versturen. U opent het ReadRate-menu door het pictogram  in het leesmenu aan te raken.

Leesstatus en boeken beoordelen

1. Tik op een van de opties (*Nu aan het lezen, Gelezen, Nog te lezen, Aanbevelen* of *Beoordelen* met 1 tot 5 sterren).
2. Voer de gegevens (e-mailadres en wachtwoord) van een van uw accounts in: in sociale netwerken of in de Boekwinkel.



3. Daarna wordt het ReadRate-profiel gemaakt en kunt u accounts van andere sociale netwerken aan dit profiel koppelen. Na verificatie wordt het volgende venster weergegeven:

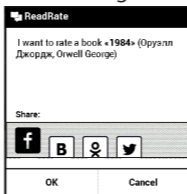




4. Selecteer de sociale netwerken waarnaar u nieuws wilt sturen: Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter, LinkedIn, Google+ – pictogrammen van de gekozen netwerken worden gemarkeerd.



5. Als het gekozen sociale netwerk niet aan het ReadRate-profiel was gekoppeld, wordt gevraagd of u dit wilt doen.

6. Bevestig uw keuze door op **OK** te drukken.


Alle acties worden standaard weergegeven in uw ReadRate-profiel en op de nieuwsregel van de gekozen sociale netwerken.

Nadat de status *Nu aan het lezen*, *Gelezen* of *Nog te lezen* is geactiveerd, veranderen de pictogrammen van kleur: ,  en .

Aanbevelen

1. Tik op de optie *Aanbevelen*.


2. Begin nadat het scenario **Leesstatus en boeken beoordelen** is uitgevoerd weer bij **item2**.

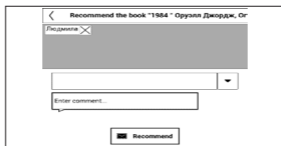


3. Kies een vriend uit een lijst of voer een e-mailadres in om hem of haar een aanbeveling te sturen.
4. Schrijf er een boodschap bij en bevestig de verzending door op *Aanbevelen* te tikken.

Citaat delen

Ga als volgt te werk als u een citaat uit een boek wilt delen:

1. Wanneer u het scherm in het geopende boek lang aanraakt, wordt een tekstselectiekader weergegeven.
2. Selecteer het citaat en druk op het pictogram *Delen* .
3. Begin nadat het scenario **Leesstatus en boeken beoordelen** is uitgevoerd weer bij **item2**.

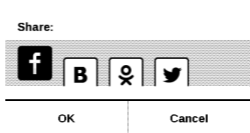

4. Alle acties van uw vrienden op ReadRate worden weergegeven in het *meldingenvenster* van het apparaat:



Book recommendations from ReadRate



+37 events of friends on ReadRate

5. U kunt een gebeurtenis *Verwijderen* of *Openen*. Wanneer u het opent, worden de acties van alle nieuwe vrienden op ReadRate weergegeven.

ReadRate news / February 12, 2014

[#] Ruslan Pogutsa rated the book "A Christmas Carol" (Charles Dickens)

[#] Ruslan Pogutsa rated the book "Benutzerhandbuch PocketBook"

Als u uw accountgegevens van sociale netwerken voor ReadRate wilt verwijderen, gaat u op uw PocketBook naar *Instellingen > Accounts en synchronisatie > ReadRate > ReadRate-autorisatie verwijderen*.

Als u de ReadRate-functionaliteit tijdelijk wilt uitschakelen, kiest u *Uit* in *Instellingen > Accounts en synchronisatie > ReadRate > ReadRate-status*. Daarna zijn alle ReadRate-opties verborgen en niet beschikbaar.


☰: INHOUD

Als een boek een inhoudsopgave heeft, kunt u deze openen met de bijbehorende opdracht in het leesmenu.

De inhoudsopgave bevat drie bijlagen:

- *Secties* (de hoofdstukken van een boek);
- *Bladwijzers* (die u tijdens het lezen hebt toegevoegd);
- *Notities* (grafisch of tekst).








Als de inhoudsopgave uit meerdere niveaus bestaat, wordt het hoogste niveau gemarkeerd met een plusteken. Raak het aan om het niveau uit te vouwen. Het plusteken verandert in een minteken. Raak het aan om het niveau dicht te vouwen.

Als u het menu van de inhoudsopgave wilt openen, houdt u uw vinger op het scherm of drukt u op de toets . Vanuit dit menu kunt u een item in de inhoudsopgave openen en notities en bladwijzers bewerken of verwijderen. Bovendien kunt u alle items in de inhoudsopgave uitvouwen of dichtvouwen.

BLADWIJZERS

Raak de rechterbovenhoek van het scherm aan als u een bladwijzer wilt maken. Er wordt een ezelsoor weergegeven. U verwijdert een bladwijzer door dit pictogram aan te raken en de verwijdering te bevestigen.


U kunt bladwijzers ook toevoegen en verwijderen met het relevante item in het leesmenu. Alle bladwijzers worden in de inhoudsopgave van het boek weergegeven.

	Contents / User Manual PocketBook	
		
	Bookmark	18
	Bookmark	46
	Bookmark	65



WOORDENBOEK

Raak een woord lang aan om een deelvenster te openen waarin u de vertaling kunt zoeken in een van de geïnstalleerde woordenboeken of om een woord in Google te zoeken. Nadat u de optie Woordenboek hebt geselecteerd, wordt bovendien een venster geopend met de woordenboekvermelding van het geselecteerde woord. U kunt gebruikmaken van de volgende hulpmiddelen:

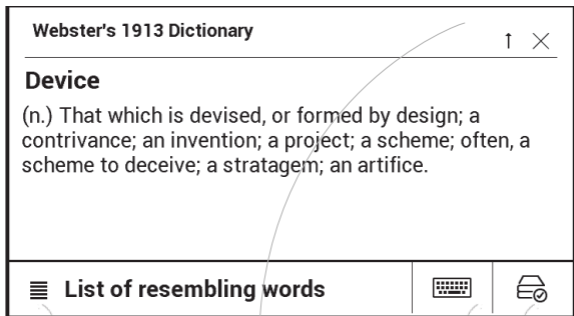


Soortgelijke woorden weergegeven/Terug naar woordvertaling

Dit venster vastmaken aan boven-/onderkant van het scherm

Schermtaetsenbord om tekst voor vertaling te typen


Van woordenboek veranderen


 **NOTITIES**


Met Notities kunt u favoriete boekfragmenten opslaan en handgeschreven notities in de tekst invoegen. Alle notities worden in de inhoudsopgave van het boek weergegeven. U activeert de notitiemodus door in het leesmenu de optie  *Notitie* te selecteren.


Creating notes ×


Create notes in a book with the help of usual instruments.

 Mark text with the marker.

 Draw notes directly in the book.

 Eraser removes pencil lines or a marker completely; the text of the book will remain.

 Save the part of the page as an image simply drawing a line from the first to the last point.

 All notes are saved in synopsis of the book.

NOTITIE De optie Handgeschreven notities is niet beschikbaar voor DjVu-boeken.

Wanneer u Notities gaat invoegen, wordt een venster met scherminfo weergegeven.


Alle notities zijn zichtbaar vanuit de sectie *Notities* in het *toepassingsvenster*.



TEKST-NAAR-SPRAAK (STEM)

Text-to-Speech (TTS)-software is ontworpen om tekst om te zetten in spraak.

Om TTS te starten, opent u het leesmenu en selecteert u *Stem*. Het bedieningspaneel van TTS wordt weergegeven:

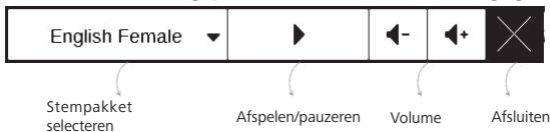

De voortgangsbalk volgt het momenteel gelezen fragment en de pagina's worden automatisch omgeslagen. In eerste instantie zijn er 3 TTS-pakketten geïnstalleerd op het apparaat.




INSTELLINGEN LEZEN

U kunt de weergave van de boeken aanpassen aan uw voorkeuren.

Boeken in tekstindeling

Voor boeken in tekstformaat (TXT, FB2, DOC etc.) kunt u de volgende instellingen van de reader aanpassen: lettertype, grootte lettertype, regelafstand, breedte van paginamarges, woordafbreking (*aan/uit*), codering.

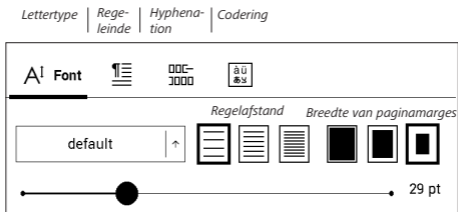


OPMERKING: U kunt de lettergrootte wijzigen met de schaalbeweging: beweeg twee vingers naar elkaar toe om de letters kleiner te maken en beweeg ze van elkaar af om de letters groter te maken.

PDF en DjVu

U kunt alleen de schaal van de gehele pagina wijzigen (behalve in de modus *Opnieuw plaatsen* voor PDF).

Beweeg twee vingers naar elkaar toe om uit te zoomen of beweeg ze uit elkaar om in te zoomen. U kunt ook een vinger rechts op het scherm omhoog schuiven om in te zoomen en omlaag om uit te zoomen.

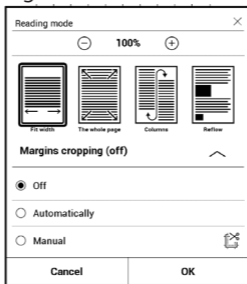


Onder *Modus* in het leesmenu kunt u pagina's zoomen en de weergavemodus selecteren:

1. *Breedte aanpassen*: hiermee kunt u de pagina-schaal aan de scherm breedte aanpassen;

2. *Volledige pagina*: één pagina wordt geschaald;

3. *Kolommen*: om boeken met kolommen te lezen. Gebruik de navigatieknoppen als u door de pagina wilt navigeren. Wanneer de onderkant van de pagina is bereikt, wordt een pagina omgeslagen;

4. *Opnieuw plaatsen*: in deze modus wordt tekst zo opgemaakt dat deze volledig in het scherm wordt weergegeven. De modus *Opnieuw plaatsen* wordt alleen ondersteund voor PDF-boeken. Sommige tabellen en afbeeldingen kunnen in de modus *Opnieuw plaatsen* niet worden weergegeven;

5. *Kantlijnen bijnijden*: hiermee kunt u de marges minder breed of hoog maken. In de sectie *Modus* van het leesmenu kunt u op  drukken als u het menu *Marges bijnijden* wilt uitbreiden:

- *uit*: marges bijnijden uitschakelen;
- *Automatisch*: marges worden automatisch bijgesneden
- *Handmatig*: verplaats pijlknoppen om de breedte en hoogte van de marges in te stellen.

EPUB

Voor boeken in EPUB-formaat kunt u de volgende instellingen van de reader aanpassen: lettertype, grootte lettertype,regelafstand, breedte van paginamarges.

KOPPELINGEN VOLGEN

Als u een voetnoot of interne of externe koppeling wilt volgen, raakt u deze aan om de koppelingenmodus te activeren. U verlaat deze modus door de linkerbovenhoek van het scherm aan te raken.

Als een koppeling naar een website leidt, wordt deze geopend in de browser van het apparaat. Druk in het browsermenu op *Afsluiten* als u naar de leesmodus wilt terugkeren.

BESTANDEN LADEN

Sluit het apparaat met behulp van een micro-USB-kabel aan op de pc.

OPMERKING Het apparaat moet ingeschakeld blijven tijdens de overdracht van bestanden.

U wordt gevraagd een USB-modus te selecteren: *Pc-verbinding* of *Opladen*. Selecteer *Pc-verbinding*. Het besturingssysteem van de computer ziet de opslagruimte van het apparaat als een verwisselbare schijf (of als twee schijven als een SD-kaart is geïnstalleerd). Nu kunt u bestanden naar het apparaat of de SD-kaart kopiëren met de Verkenner of een ander programma voor bestandsbeheer.

LET OP! Kies nadat de bestanden zijn gekopieerd de optie Apparaat veilig verwijderen voordat u de kabel loskoppelt.

Beveiligde e-books downloaden (Adobe DRM)

Registratie op www.adobe.com is vereist om beveiligde e-books te gebruiken (*Aanmelden > Maak een Adobe-account*).

Downloaden via *.acsm

1. Ga met uw browser naar www.adobe.com;

OPMERKING: de huidige browserversie ondersteunt geen Flash Player.

2. Open *Menu > Producten > Alle producten*;
3. Volg in de alfabetische opgave van producten de koppeling naar *Digital Editions*.
4. Open de koppeling *Bezoek de eBook-voorbeeldbibliotheek* onderaan de pagina om naar de bibliotheek te gaan;
5. Kies een boek en klik op *Item downloaden*.
6. Een bestandsdownloadvenster verschijnt op het scherm. De bestandsnaam moet bestaan uit de titel van het boek en de bestandsextensie *.acsm*. Klik op *Opslaan*.
7. Nadat het bestand is opgeslagen op uw pc, wordt een koppeling als *URLLink.acsm* weergegeven.

OPMERKING: op dezelfde manier kunt u een beveiligd boek downloaden via een koppeling naar elke andere boekwinkel.

Doe het volgende om een beveiligd (DRM) boek te openen op het apparaat:

1. Kopieer het bestand met de koppeling naar een boek (*.acsm) naar uw apparaat.
2. Open dit bestand op uw apparaat.
3. Volg de instructies op het scherm om uw apparaat te activeren. Voer hiertoe met het schermtoetsenbord de inlognaam en het wachtwoord van uw www.adobe.com-account in op het *activatieformulier*. Daarna kunt u het boek downloaden.
4. Download het boek. Nadat het downloaden is voltooid, is het gehele boek beschikbaar in de map *Digital Edition*.

Het gedownloade boek is beveiligd (DRM) en kan niet worden geopend door een niet-geregistreerde gebruiker.

Boeken downloaden via de pc

1. Start het programma *Adobe Digital Editions*.

OPMERKING: Als u het apparaat voor de eerste keer aansluit op uw pc, geeft *Adobe Digital Editions* de melding dat u het nieuwe

apparaat moet activeren. Gebruik hiervoor de registratiegegevens van www.adobe.com. Zolang het apparaat niet is geactiveerd, is het onmogelijk om met *Adobe Digital Editions* een boek van pc naar apparaat te kopiëren. Als u in het verleden registratiegegevens hebt gebruikt om beveiligde boeken te openen op een apparaat met een eerdere versie van de firmware dan 2.0.4, dan zult u bij het vernieuwen van de softwareversie de registratiegegevens van www.adobe.com nogmaals moeten invoeren om dergelijke boeken weer te kunnen openen. De verificatie van *Adobe Digital Edition* kan worden verwijderd in de sectie *Instellingen > Service > De ADE-verificatie verwijderen*.

2. Selecteer het pictogram *Ga naar weergave Bibliotheek*.
3. Tik op *Alle items*.
4. Kies een boek en kopieer dit naar uw apparaat.

Uw apparaat synchroniseren met netwerkdiensten

U kunt ook bestanden uploaden naar het interne geheugen van het apparaat met persoonlijke accounts van de netwerkdiensten *PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* en *Dropbox*.

Variant 1


- Open *Instellingen > Accounts en synchronisatie*;
- Selecteer de gewenste netwerkdienst (*PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* of *Dropbox*);
- Selecteer de synchronisatie-optie.

Variant 2


- Open *Bibliotheek*;
- Roep het contextmenu op van een map van de dienst die u wilt synchroniseren met uw apparaat;
- Selecteer de synchronisatie-optie.


Zie de secties *PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* en *Dropbox PocketBook* voor meer informatie over het werken

met netwerkdiensten. Lees meer over het configureren van netwerkdiensten in de sectie *Accounts en synchronisatie*.

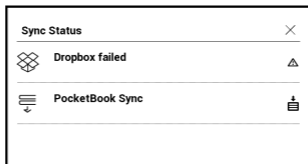

Bekijk de synchronisatiestatus in het *meldingenvenster*.

Tijdens het uploaden en downloaden van bestand wordt een bewegend icoontje  weergegeven in de statusbalk. Tik op het icoontje om een venster te openen waarin de synchronisatiestatus van alle diensten wordt weergegeven.

Het icoontje in de statusbalk verandert in  als er zich tijdens het synchroniseren met een van de diensten een fout voordoet. Als alle synchronisatieprocessen zonder fouten zijn voltooid, verdwijnt het icoontje uit de statusbalk.




BIBLIOTHEEK

Bibliotheek is de verkenner van het e-boek. In het Bibliotheek-menu kunt u filteren, groeperen, sorteren, de vormgeving van de groep wijzigen en zoekopdrachten ingeven.

1. Groeperingscriteria

Afhankelijk van de gekozen criteria worden de boeken gegroepeerd op:

- *Mappen*;
- *Alle boeken*;
- *Genres*;
- *Auteurs*;
- *Boekenplank*: maak je eigen boekenplanken op basis van je interesses en voorkeuren;
 - *Reeks*;
 - *Bestandsindelingen*.

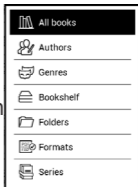

De resultaten van de groeperingen kunnen worden weergegeven als oplopend (A-Z) of aflopend (Z-A).

2. Sorteercriteria

- *Op datum opening;*
- *Op datum toevoeging;*
- *Op titel;*
- *Op auteur.*





3. Weergaven van boekenlijsten

■ ■ *Eenvoudig*: in deze modus wordt het icoontje van de omslag weergegeven.

■ ■ *Gedetailleerd*: in deze modus vindt u extra informatie, zoals auteur, titel, miniatuurweergaven, bestandsindeling en -grootte en leespercentage.

Contextmenu...

...wordt geopend door lang aan te raken...

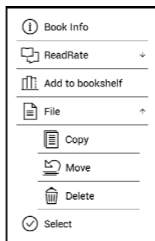

...en hierin vindt u de volgende map- en bestandsbewerkingen:


- *Boekinfo*: korte informatie over boek/map;
- *ReadRate*;
- *Aan boekenplank toevoegen*;
- *Bestand*: bestandsopties:
 - *Kopiëren*;
 - *Verplaatsen*;
 - *Verwijderen*;
- *Selecteren*: meerdere bestanden kiezen.


Toepassingen

In dit hoofdstuk leest u welke toepassingen zijn geïnstalleerd op uw apparaat.

In het beginmenu vindt u drie apps:

- *Bibliotheek*;
- *Boekwinkel*;
- *Camera*.

De overige apps zijn beschikbaar in de toepassingsbalk. Dit roept u op door in het beginmenu op het  icoontje te tikken.

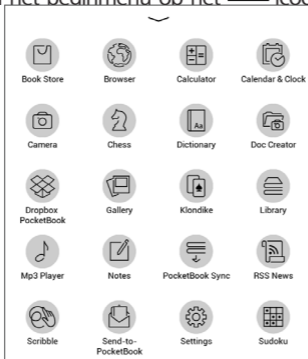



BIBLIOTHEEK

Bibliotheek is de e-book bestandsmanager, waarmee u kunt groeperen, sorteren, de vormgeving van de groep kunt wijzigen en zoekopdrachten kunt uitvoeren. Meer over deze app leest u bij *[Bibliotheek](#)*.



BOEKWINKEL

De toepassing Boekwinkel biedt een snelle en eenvoudige manier om gelicentieerd inhoud van de Boekwinkel-portal (<http://www.bookland.com/>) naar uw apparaat te downloaden. De internetverbinding moet actief zijn.

Als u zich al bij de portal hebt geregistreerd <http://www.bookland.com/>, drukt u op *Ik heb al een Book-Land-account* en controleert u of de aanmelding en het wachtwoord correct in de instellingen van Boekwinkel zijn ingevoerd.

Voer uw accountgegevens bij Boekwinkel in via *Instellingen > Accounts en synchronisatie* in uw apparaat.

Als de verbinding met een account correct is ingesteld, krijgt u toegang tot alle functies van een portal.

Afsluiten Persoonlijke ruimte

The screenshot shows the BookLand app interface. At the top, there are two buttons: 'Afsluiten' (Close) and 'Persoonlijke ruimte' (Personal space). Below these is a navigation bar with a home icon, the 'BookLand' logo, a shopping cart icon showing '0.00 UAH', a search icon, and a menu icon. Below the navigation bar are two tabs: 'Categories' and 'eng'. Underneath are two sub-tabs: 'Most popular books' (which is selected) and 'New books'. The main content area displays a grid of book covers with their titles and prices in UAH. At the bottom, there is a button labeled 'All bestsellers' with a right-pointing arrow.

Book Title	Price (UAH)
LISTEN TO THE ECHOES THE RAY BRADBURY INTERVIEWS SAM WELLER	180.70
THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON F. SCOTT FITZGERALD	94.92
YANN MARTEL Life of Pi	130.33
MOCKINGJAY SUZANNE COLLINS	123.84
BISMARCK	142.09
J.R.R. TOLKIEN THE LEGENDS OF SERRIF AND SERRIF	167.84
Simon's Cat in Kitchen Chaos	246.12
THE GIRL ON THE DRAGON TATTOO STIEG LARSSON	151.49

All bestsellers >

Druk op *Persoonlijke ruimte* als u de opties voor het werken met een persoonlijk account wilt weergeven:

- *Saldo verhogen*: verhoog het saldo op een BookLand-site of direct op het apparaat met een betaalkaart (Visa, MasterCard, Maestro);
- *Aankoopgeschiedenis*: de lijst met producten die u in de winkel hebt gekocht;
- *Mijn kaarten*: gebruikte betaalkaarten;
- *Afsluiten*.

Selecteer het boek en druk op *Kopen* om de producten te kopen. Kies de indeling waarin u een boek wilt downloaden en druk op *Kopen en downloaden* op de pagina *Uw aankoop*. Het gekochte bestand wordt in de map *Bibliotheek > Downloads* geplaatst en wordt weergegeven op het prikbord van *Laatste gebeurtenissen* van het beginmenu.


OPMERKING Als er geen saldo op uw rekening staat, wordt gevraagd of u het saldo wilt aanvullen op een BookLand-site of direct op het apparaat met een betaalkaart (Visa, MasterCard, Maestro).


 **CAMERA**

Het apparaat is voorzien van een 5-megapixelcamera met automatische scherpstelling en LED-flitser. Met de camera kunt u foto's nemen en documenten scannen om uw eigen boeken te maken.



Zo maakt u foto's:


1. Ga naar *Camera* op het beginscherm van uw apparaat.
2. Richt de camera op het te fotograferen onderwerp en tik op het icoontje  onder in het scherm of druk op de knop **Vooruit**.


OPMERKING: Om de flitser in te stellen (*auto/uit/aan*), tikt u op het icoontje  rechtsonder in het scherm.

3. U kunt de foto's bekijken in de app *Galerie*.

Zo scant u documenten:


1. Ga naar *Camera* op het beginscherm van uw apparaat.
2. Tik op het icoontje  boven in het scherm en selecteer *Document maken* in het contextvenster.

OPMERKING: Linksonder verschijnt de teller  die het aantal afbeeldingen in een nieuw document weergeeft.

3. Richt de camera op het te scannen onderwerp en tik op het icoontje  onder in het scherm of druk op de knop **Vooruit**.

4. Herhaal de acties vanaf **punt 3** tot alle pagina's zijn gescand.

5. Sla het gescande document op door te tikken op het knop **OK** rechtsboven.

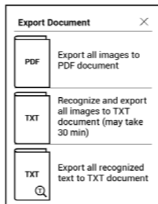

6. Vervolgens geeft de applicatie aan dat de tekst op de afbeeldingen wordt herkend en omgezet in een van de ondersteunde bestandsindelingen (PDF of TXT).

U kunt gescande documenten weergeven en bewerken met de applicatie *Documenten*. Meer informatie over het werken met gescande materialen vindt u in de sectie [Documenten](#).

STANDAARD APPS



Notities

In deze sectie kunt u alle notities bekijken die u tijdens het lezen hebt gemaakt. Wanneer u een notitie selecteert, wordt het boek geopend op de plaats waar u de notitie hebt gemaakt. Zie [*Notities*](#) voor meer informatie over het maken en bewerken van notities.






Rekenmachine

De grafische rekenmachine ondersteunt diverse wiskundige bewerkingen, zoals verschillende numerieke systemen, trigonometrische, logaritmische en logische bewerkingen en machtsverheffingen.













Kalender en klok


Hiermee opent u de kalender van de huidige maand en de klok. Met navigatie   kunt u door een kalender navigeren. Druk op de knop  om naar de huidige maand terug te

keren. Meer informatie over de datum- en tijdinstelling leest u in het hoofdstuk *Datum/tijd* van de handleiding.

Scribble

Tekentoepassing. Het tekengereedschap selecteert u in het bedieningspaneel van de applicatie:

-  Tekst: selecteer plaats en afmeting van het tekstvak. Tekst wordt met het schermtoetsenbord ingevoerd;
-  Lettertype: wijzig het lettertype en de grootte;
-  Potlood: voor het tekenen met dunne lijntjes;
-  Markeerstift: voor het trekken van dikke lijnen;;
-  Gum: voor het uitwissen van lijnen en tekst;
-  Terug: maakt de laatste bewerking ongedaan;
-  ◀ 1/1 ▶ Huidige tekening/totaal aantal tekeningen: de huidige tekening bewerken;
-  Nieuw: met een nieuwe tekening beginnen;;
-  Tekening verwijderen;
-  Toepassing afsluiten.

Raak het pictogram  aan als u een afbeelding wilt opslaan. De huidige tekening wordt in de map *Mijn tekeningen* in de basismap van het apparaat opgeslagen. De toepassing *Scribble* wordt ook gebruikt om grafische notities te bewerken.




Galerie


Hiermee opent u de Bibliotheek in de modus waarin u afbeeldingen kunt weergeven (die naar de map *Galerie* zijn gedownload). De geopende foto wordt in het volledige scherm weergegeven. Als u een foto als *'Apparaat uit'-logo* wilt instellen, wilt *draaien* of *informatie* over de foto wilt weergeven, raakt u de afbeelding in het volledige scherm aan om naar de bewerkingsmodus over te schakelen, en drukt u op het menupictogram  in de rechterbovenhoek van het scherm. In de bewerkingsmodus kunt u op een foto in-/uitzoomen met zoombewegingen en het geselecteerde gebied als een logo instellen.


Documenten

Documenten: een elektronische bestandsmanager om gescande documenten weer te geven en te bewerken, tekst op afbeeldingen te herkennen en uw eigen boeken te maken, waarbij afbeeldingen worden geconverteerd naar PDF- of TXT-bestanden.

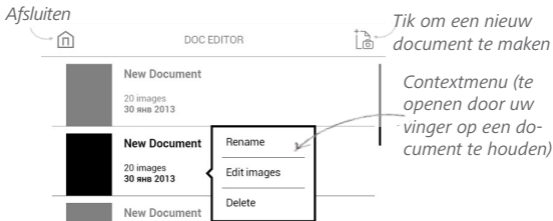

Zo bewerkt u afbeeldingen:

1. Open een document.
2. Tik op een te bewerken afbeelding om deze te openen.
3. Tik op het icoontje  onder in het scherm om het instellingenvenster te openen.

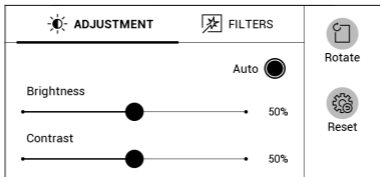

OPMERKING: u kunt de instellingen voor de afbeelding ook openen via het contextmenu. Open het contextmenu door uw vinger op de afbeelding in de documentenlijst te houden en *Bewerken* te selecteren.

4. Bevestig de geselecteerde instellingen door te tikken op het knop **OK** rechtsboven.

LET OP: Met het knop **OK** slaat u de instellingen alleen op voor de geselecteerde foto. Om de instellingen toe te passen op alle afbeeldingen van het document tikt u op *Toepassen op alles*.

Zo herkent u tekst:

1. Open een document.
2. Tik op een afbeelding om deze te openen.


3. Tik op *Tekst herkennen* onder in het scherm.
4. Kies *Alle afbeeldingen herkennen* of *Alleen deze afbeelding herkennen*.
5. Kies de taal voor de tekstherkenning.

Nadat de tekstherkenning is voltooid, wordt u gevraagd om het nieuwe document op te slaan als PDF- of TXT-bestand.


U kunt uw gemaakte boeken bekijken in *Bibliotheek*.

Audio-speler

Muziekspeler voor het afspelen van .mp3-bestanden.

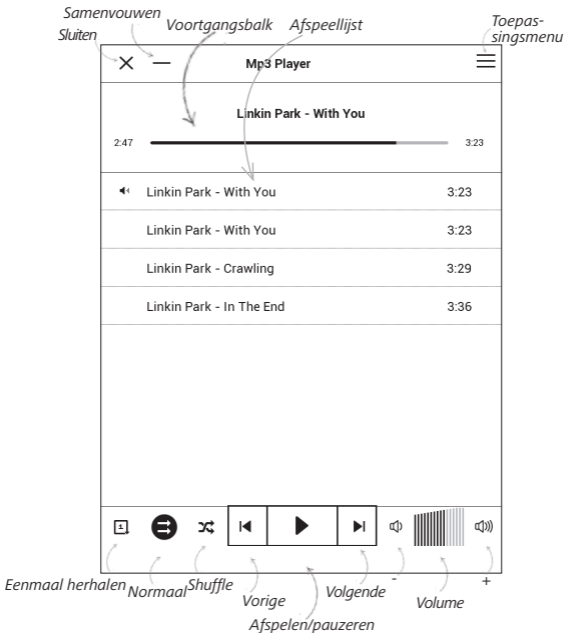

In het *toepassingsmenu* kunt u geluidsbestanden of mappen met geluidsbestanden toevoegen aan de afspeellijst, de volgorde van de nummers wijzigen en de afspeellijst opslaan of wissen.

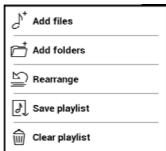

Open het *contextmenu* door uw vinger op het gewenste nummer te houden om de volgende acties uit te voeren: informatie over het nummer weergeven, aan wachtrij toevoegen of het bestand verwijderen uit de lijst.

SPELLETJES



Klondike

Klassiek patience.



Sudoku

Populaire Japanse puzzel. Druk op een lege cel om deze te selecteren. Daarna kunt u in de geselecteerde cel een cijfer

invoeren of labels instellen - cijfers die in aanmerking kunnen komen voor die cel. U kiest de cijfers en labels in het onderste selectievenster.



Schaken


U kunt tegen een vriend of tegen het apparaat spelen. Als u tegen het apparaat speelt, kunt u uit 10 moeilijkheidsniveaus kiezen.

INTERACTIEVE APPS



RSS-nieuwsfeeds

Toepassing voor het toevoegen en lezen van RSS-feeds. Open RSS-setup om RSS-nieuwsfeeds toe te voegen. Selecteer de optie *RSS-feed toevoegen*. Voer met het schermtoetsenbord het adres van de feed in.

Als u de feed wilt verwijderen, selecteert u deze, opent u het contextmenu en kiest u *Verwijderen*. U kunt ook op het pictogram *Prullenbak* drukken .

Als u de feed wilt bewerken, selecteert u deze, opent u het contextmenu en kiest u *Naam bewerken* of *URL bewerken*. Gebruik het schermtoetsenbord om de naam of het adres van de RSS-feed te bewerken.

Selecteer *Bijwerken* in het toepassingsmenu als u de feed wilt bijwerken. Bijgewerkte inhoud wordt aan het bestand met de extensie .hrss toegevoegd en kan na het bijwerken worden gelezen. De downloadstatus wordt tijdens het bijwerken weergegeven. Na de update kan het bestand offline in de browser worden gelezen.

Als u de meest recente feeds wilt lezen, selecteert u de optie *Het laatste nieuws lezen* in het toepassingsmenu. U kunt de meest recent gedownloadede RSS-feedupdates in de browser openen.

Nieuwsarchief: met deze optie kunt u de voor de update opgeslagen RSS-feeds lezen.




Browser

Dit is een toepassing voor het bekijken van webpagina's. Wanneer u de browser start, wordt u gevraagd verbinding te maken met een van de beschikbare draadloze netwerken.

Als u een websiteadres wilt invoeren, raakt u de adresbalk aan, typt u een adres met behulp van het schermtoetsenbord dat wordt weergegeven en drukt u op *Enter*. U kunt een koppeling volgen door deze aan te raken. Als een webpagina niet in het scherm past, kunt u er doorheen scrollen: plaats uw vinger in het scherm en verplaats een pagina. U kunt ook de schaal van een webpagina wijzigen met zoombewegingen (twee vingers naar elkaar toe bewegen of spreiden). Met de hardwareknoppen ▲/▼ kunt u een pagina verticaal scrollen: met ▼ scrollt u omlaag en met ▲ scrollt u omhoog.

Browser ondersteunt meerdere vensters. U kunt dus een nieuw venster voor het betreffende browsermenu openen

en alle geopende vensters bekijken. Bovendien kunt u vanuit het browsermenu een geschiedenis van bezochte websites, downloads en favorieten bekijken, de schaal van weergegeven webpagina's wijzigen, een scherm draaien en de browser configureren met de optie *Instellingen*. Onder *Instellingen* kunt u de geschiedenis en cookies wissen, JavaScript en het laden van afbeeldingen in-/uitschakelen.

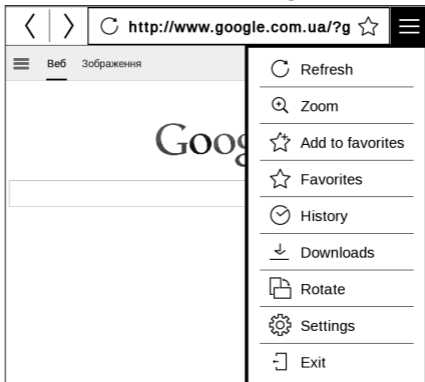

Raak het desbetreffende menuonderdeel aan als u de browser wilt afsluiten.



PocketBook Sync

Met de service *PocketBook Sync* kunt u alle boeken die u in de boekwinkel hebt gekozen direct naar uw apparaat downloaden (of zelfs naar meerdere apparaten).

PocketBook Sync is handig omdat u bestanden op voorhand in de winkel kunt kiezen en deze op een moment dat het u uitkomt naar uw apparaat kunt downloaden.

Gebruik

OPMERKING: Voor een juiste werking van *PocketBook Sync* moeten de tijd en datum op het apparaat correct zijn ingesteld (*Instellingen > Datum/Tijd*).

Voer de volgende eenvoudige stappen uit als u *PocketBook Sync* wilt gebruiken:

Registratie

1. Registreer u bij de portal van Boekwinkel. (Zo moet u bij de portal www.bookland.com uw apparaat aan uw account toevoegen door het serienummer van uw apparaat op de site in te voeren).

2. Autoriseer in *PocketBook Sync*. Ga daarvoor als volgt te werk:

- start de toepassing PocketBook Sync en kies *Autorisatie* of kies *Aanmelden* in Instellingen van PocketBook Sync (*Instellingen > Accounts en synchronisatie > PocketBook Sync*). (Als de Wi-Fi-verbinding niet is geactiveerd, wordt een verbindingsverzoek gegenereerd.)

- Kies de winkel waarbij u bent geregistreerd in de lijst met inhoudproviders en voer uw accountgegevens in.

Inhoud kiezen en naar uw apparaat verzenden

Kies de boeken in de Boekwinkel en stuur deze naar het apparaat. (Zo moet u in de Boekwinkel

www.bookland.com inhoud kiezen in de sectie *Items* en op *Send-to-PocketBook* drukken).

Inhoud downloaden naar het apparaat

Schakel de Wi-Fi-verbinding op uw apparaat in of kies *Bijwerken* in de toepassing PocketBook Sync. (Als de Wi-Fi-verbinding niet is geactiveerd, wordt een verbindingsverzoek gegenereerd.)

Als *Automatische verbinding* in de instellingen van PocketBook Sync is gekozen, wordt Wi-Fi automatisch elk half uur geactiveerd om op nieuwe koppelingen te controleren (als het apparaat niet is uitgeschakeld of in de slaapmodus staat.) De lijst met downloads wordt automatisch in de wachtrij geplaatst zodra er verbinding is gemaakt.

Als *Automatisch downloaden* in de instellingen van PocketBook Sync is gekozen, start het downloaden onmiddellijk. Als *Op verzoek* in de instellingen van PocketBook Sync

is gekozen, wordt een lijst weergegeven met titels die in de sectie *In wachtrij* gereed staan om naar het apparaat te worden gedownload. U moet één, enkele of alle items in de lijst selecteren en vervolgens *Downloaden* kiezen. U kunt ongewenste koppelingen verwijderen door op *Verwijderen* te klikken.

U ziet de voortgang van het downloaden en de gedownloade bestanden in de sectie *Downloads*. Gedownloade bestanden worden verplaatst naar de *downloadmap*, de locatie die in de instellingen van PocketBook Sync is gedefinieerd (standaard de map *Downloads*). Het gedownloade bestand wordt weergegeven op het prikbord met Laatste gebeurtenissen in het beginmenu.



Dropbox PocketBook

Met de toepassing DropBox kunt u bestanden naar uw apparaat downloaden die aan Dropbox zijn toegevoegd vanaf een andere computer of een apparaat waarop de app Dropbox is geïnstalleerd, of vanaf de [Dropbox-website](http://www.dropbox.com). U hoeft daarvoor niets op uw PocketBook te installeren. U hoeft alleen de service te machtigen.

Aan de slag met

1. Registreren bij de Dropbox-service (www.dropbox.com);
2. Voer uw accountgegevens van Dropbox (e-mailadres en wachtwoord) op uw PocketBook-apparaat in via *Instellingen > Accounts en synchronisatie > Dropbox > Aanmelden* om u aan te melden bij Dropbox. (De Wi-Fi-verbinding moet zijn ingeschakeld, anders wordt u gevraagd dit te doen);

3. Wanneer u bent geautoriseerd, wordt de synchronisatiemap *Dropbox PocketBook* in de Bibliotheek van het apparaat gemaakt. In uw Dropbox-account wordt de map *Toepassing > Dropbox PocketBook* weergegeven en na synchronisatie is deze ook toegankelijk vanaf andere apparaten met Dropbox.

OPMERKING De toepassing op uw apparaat heeft alleen toegang tot bestanden in de map *Toepassing > Dropbox PocketBook* op de server.

Synchroniseren

Automatisch:

1. Bestanden die zijn toegevoegd aan de map *Toepassing > Dropbox PocketBook* op de server en aan de synchronisatiemap op het apparaat, worden automatisch gesynchroniseerd wanneer de internetverbinding is ingeschakeld.

2. Alle gesynchroniseerde bestanden worden gedownload naar de synchronisatiemap in de Bibliotheek (dit

is standaard de map *Dropbox PocketBook*, maar dat kunt u wijzigen via *Instellingen > Accounts en synchronisatie > Dropbox > Synchronisatiemap*).

Handmatig:

1. Als u alle inhoud in synchronisatiemappen wilt synchroniseren, kiest u in *Instellingen* de optie *Accounts en Synchronisatie > Dropbox > Nu synchroniseren* of kiest u in *Bibliotheek* de optie *Nu synchroniseren* in het contextmenu van de synchronisatiemap.

2. Na de synchronisatie zijn alle verkregen bestanden ook beschikbaar in de synchronisatiemap van de Bibliotheek op het apparaat.



Send-to-PocketBook

Met de toepassing kunt u bestanden verzenden naar het e-mailadres van uw apparaat. Verzonden boeken worden automatisch naar uw apparaat gedownload als Wi-Fi is ingeschakeld.

Aan de slag met

1. Ga als volgt te werk als u zich wilt registreren voor de Send-to-PocketBook-service:

- Start de toepassing:
 - via *Toepassingen > Send-to-PocketBook*,
 - of via *Instellingen > Accounts en synchronisatie > Send-to-PocketBook*.

OPMERKING: De Wi-Fi-verbinding moet zijn ingeschakeld, anders wordt u gevraagd dit te doen.

- Voer in de wizard uw contact-e-mailadres en het wachtwoord in.

- Er wordt een e-mailbericht met de activeringskoppeling naar het opgegeven adres gestuurd. Volg deze koppeling om het e-mailadres van uw apparaat te ontvangen (bijvoorbeeld gebruikersnaam@pbsync.com).

OPMERKING: Het contactadres wordt alleen gebruikt om de toepassing te verifiëren en het serviceadres van het apparaat gebruikersnaam@pbsync.com wordt gebruikt om boeken naartoe te sturen als u ze naar uw apparaat wilt downloaden.

2. Werk de registratiewizard op het apparaat bij nadat u de toepassing hebt geactiveerd. Daarna kunt u over alle toepassingsfuncties beschikken en wordt de downloadmap voor ontvangen boeken, *Send-to-PocketBook*, in de bibliotheek gemaakt.

Bestanden verkrijgen

Automatisch:

1. Bestanden die naar het service-e-mailadres van uw apparaat worden verstuurd, worden automatisch gedownload

naar de downloadmap in de apparaatbibliotheek, mits er een internetverbinding is. Downloadmap is beschikbaar na verificatie vanuit de volgende locaties:

- *Toepassingen > Send-to-PocketBook;*
- *Instellingen > Accounts en synchronisatie > Send-to-PocketBook > Ga naar map* in het contextmenu van de *downloadmap;*
- *Bibliotheek - Send-to-PocketBook.*

2. Standaard is *Send-to-PocketBook* de downloadmap, maar u kunt dit wijzigen tijdens de registratie of via *Instellingen > Accounts en synchronisatie > Send-to-PocketBook > Downloadmap.*

Handmatig:

Als u de inhoud van de downloadmap wilt wijzigen, kiest u in *Instellingen* de optie *Accounts en synchronisatie > Send-to-PocketBook > Bestanden ontvangen* of kiest u in *Bibliotheek* de optie *Bestanden ontvangen* in het contextmenu van de downloadmap.

Ontvangen bestanden zijn ook beschikbaar in de downloadmap van de bibliotheek van het apparaat.

De lijst met vertrouwde afzenders

Documenten kunnen naar het apparaat worden gedownload als ze afkomstig zijn van een adres dat voorkomt in de 'witte lijst' (lijst met vertrouwde afzenders).

Het adres dat bij de registratie is opgegeven, staat standaard in deze lijst.

Als het e-mailbericht dat naar uw apparaat wordt gestuurd van een onbekend adres komt, ontvangt u een bericht met de vraag of u deze afzender aan de 'witte lijst' wilt toevoegen. Na uw bevestiging kunt u bestanden ontvangen van het adres dat u aan uw apparaat hebt toegevoegd. Zo komt er geen spam op uw apparaat terecht.

Instellingen

In dit hoofdstuk leert u hoe u de interface en softwarefuncties van het apparaat configureert voor een zo comfortabel mogelijk gebruik. Selecteer de *Instellingen* in het *Meldingenvenster* om het apparaat te configureren. Alle wijzigingen worden toegepast wanneer u de sectie verlaat.

Indien u problemen met de nieuwe instellingen ondervindt, kunt u het apparaat in de veilige modus met de fabrieksinstellingen starten. U start de veilige modus door tijdens het opstarten van het apparaat de knop **Achteruit** ingedrukt te houden.



WI-FI

In deze sectie kunt u de parameters voor de netwerkverbinding instellen.

Netwerктоegang: **aan** of **uit**. Na de activering van de netwerктоegang worden de volgende instellingen weergegeven:

- *Automatische verbinding*: **aan** of **uit**;
- *Verbinding met verborgen netwerk*: raadpleeg de sectie *Verbinding maken met internet* in deze handleiding voor meer informatie.
- *Beschikbare netwerken*: een lijst met beschikbare netwerken. Kies een netwerk om de bijbehorende parameters weer te geven: netwerknaam (SSID), signaalsterkte, beveiliging, IP-adres, netwerkmasker, hoofdgateway, DNS.

OPMERKING Als in plaats van *Beschikbare netwerken* de melding Scannen wordt weergegeven, betekent dit dat het apparaat bezig is met het zoeken naar beschikbare netwerken.



ACCOUNTS EN SYNCHRONISATIE

Boekwinkel: in deze sectie kunt u uw *gebruikersnaam* en *wachtwoord* voor verificatie in de Boekwinkel invoeren.

PocketBook Sync: voor de service PocketBook Sync kunt u de volgende instellingen opgeven:

- *PocketBook Sync-status: Aan* of *Uit*. De service wordt na de registratie automatisch ingeschakeld. Als u de service voor langere tijd niet gaat gebruiken, kunt u deze uitschakelen om de prestaties van het apparaat te optimaliseren.

- *Verbinding maken: Automatisch* (de verbinding wordt automatisch elk half uur tot stand gebracht om te controleren op nieuwe koppelingen (als het apparaat niet is uitgeschakeld of in de slaapstand staat)) of *Handmatig* (de verbinding wordt tot stand gebracht tijdens het bijwerken van de lijst met downloads of het kiezen van een netwerkverbinding).

- *Downloaden via Wi-Fi: Op aanvraag* (u moet de lijst verwerken voordat u kunt downloaden) of *Automatisch* (alle nieuwe bestanden worden automatisch gedownload).

- *Downloadmap*: locatie van bestanden. De map *Downloads* is standaard ingesteld. U kunt een andere map kiezen of een nieuwe maken in het interne geheugen van het apparaat of op de externe SD-kaart.

- *Aanmelden/Afsluiten*: als u zich nog niet hebt geregistreerd bij de toepassing, wordt een pagina weergegeven met een lijst met boekenwinkels waaruit u kunt kiezen en voor registratie. Als u zich wel al hebt geregistreerd, kunt u zich afmelden bij PocketBook Sync.

- *Informatie over service*: meer informatie over de service.

Send-to-PocketBook: de volgende opties zijn beschikbaar:

- *PocketBook-account*: het e-mailadres van uw account.

- *Aanmelden/Afmelden*: als u zich niet voor de toepassing hebt geregistreerd, voert u uw e-mailadres en wachtwoord in om u te registreren. Als u zich wel hebt geregistreerd, wordt het e-mailadres weergegeven, waarnaar u boeken kunt verzenden. U kunt zich afmelden bij *Send-to-PocketBook*.

- *Nu bestanden ontvangen*: De inhoud van de *downloadmap* wordt bijgewerkt. Controleer vóór het bijwerken of het apparaat is verbonden met internet.

- *Bestanden automatisch ontvangen: Aan of Uit*. Bestanden die naar het apparaatadres gebruikersnaam@pbsync.com zijn verzonden, worden automatisch bijgewerkt in de *downloadmap*, mits er een Wi-Fi-verbinding is. U kunt het automatisch ontvangen van bestanden uitschakelen om de prestaties van het apparaat te verbeteren.

- *Downloadmap*: locatie van ontvangen bestanden. De map *Send-to-PocketBook* is standaard ingesteld. U kunt een andere map kiezen of een nieuwe maken in het interne geheugen van het apparaat of op de externe SD-kaart.

- *Over de service*: meer informatie over de service.

Dropbox: deze sectie bevat de volgende opties:

- *Aanmelden/Afmelden:* als u zich niet voor de toepassing hebt geregistreerd, voert u uw Dropbox-accountgegevens in om u te registreren. Als u zich wel al hebt geregistreerd, kunt u zich afmelden bij Dropbox.

- *Nu synchroniseren:* bestanden in de *synchronisatiemap* en de Pocketbook-map op het apparaat worden gesynchroniseerd. Controleer voordat u bestanden synchroniseert of het apparaat is verbonden met internet en aan het juiste Dropbox-account is gekoppeld

- *Autosync:* zet automatische synchronisatie *Aan* of *Uit*. De service wordt na registratie automatisch ingeschakeld. Dat wil zeggen dat Dropbox bestanden automatisch synchroniseert als de Wi-Fi-verbinding is ingeschakeld. U kunt het automatisch synchroniseren van bestanden uitschakelen om de prestaties van het apparaat te verbeteren.

- *Syncmap:* locatie van gesynchroniseerde bestanden. U kunt bestanden ook naar de *synchronisatiemap* verplaatsen als u ze wilt synchroniseren met de map *Dropbox Pocketbook* op de server. De map *Dropbox PocketBook* is

standaard op het apparaat ingesteld. U kunt een andere map kiezen of een nieuwe maken in het interne geheugen van het apparaat of op de externe SD-kaart.

- *Over de service*: meer informatie over de service.

ReadRate: Deze sectie bevat de volgende opties:

- *ReadRate-autorisatie verwijderen*. Na verwijdering worden alle bestanden van gebeurtenissen uit ReadRate verwijderd. Meer informatie over ReadRate vindt u in de sectie *Sociale netwerken en ReadRate*.

- *ReadRate-status*;
- *ReadRate-autorisatie*.

Adobe DRM

Als u zich wilt registreren, voert u uw *Aanmelding* (e-mailadres) en *wachtwoord* in. Wanneer u bent geregistreerd, worden uw aanmelding en het item *Adobe DRM-autorisatie verwijderen* weergegeven. Na verwijdering zijn alle documenten met DRM-beveiliging niet meer beschikbaar.

 **AANPASSEN**

Opstartlogo: de afbeelding wordt weergegeven wanneer het apparaat wordt opgestart. Logo's worden opgeslagen in de map *stysteem/logo* in het interne geheugen. Kopieer hier de afbeelding naartoe die u wilt zien tijdens het opstarten.

LET OP! De map *System* is standaard verborgen. Wijzig de parameters op uw computer als u deze wilt weergeven.

'Apparaat uit'-logo: de afbeelding wordt weergegeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld. U kunt een voorblad van het laatst geopende boek instellen door *voorblad* in te stellen.

Statusbalk in leesmodus: u kunt de weergave van de statusbalk tijdens het lezen aan- of uitzetten.

Open bij het opstarten het laatst geopende boek of het beginmenu.

OPMERKING U kunt vanuit de toepassing *Galerie* ook uw eigen afbeelding als een logo instellen. Raadpleeg de sectie *Galerie* voor meer informatie.

Volledige paginavernieuwing. Selecteer na hoeveel pagina's het scherm volledig moet worden bijgewerkt. Het item *Altijd* geeft de beste kwaliteit, maar verbruikt de meeste energie. Een lagere frequentie kan tot gevolg hebben dat er details van vorige pagina's op een scherm blijven staan. *Toetstoewijzingen.* In deze sectie kunt u hardwaretoetsen opnieuw toewijzen. Als u de functie van een toets wilt wijzigen, selecteert u de toets en de gewenste actie in de lijst.

Met Gebruikersprofielen kunt u maximaal 6 gebruikersprofielen configureren (5 daarvan worden in het interne geheugen opgeslagen en 1 op de MicroSD-kaart). Elk profiel bevat de status van afzonderlijke boeken, laatst geopende boeken, bladwijzers, notities, favorieten en vooraf geconfigureerde netwerkverbindingen.

Als u een nieuw profiel wilt toevoegen, opent u het corresponderende item. U wordt gevraagd een bestemming in te stellen (lokaal geheugen of SD-kaart) en de naam in te voeren met behulp van het schermtoetsenbord. Daarna worden de hierboven genoemde parameters in dit profiel opgeslagen.

U kunt een profiel activeren door het te openen. In het contextmenu van het profiel kunt u de avatar wijzigen, de naam van het profiel wijzigen of het profiel verwijderen.



Taal. Selecteer de interfacetaal van het apparaat.

Toetsenbordindelingen. In deze sectie kunt u maximaal 3 toetsenbordindelingen toevoegen.

Beschikbare woordenboeken. In deze sectie kunt u woordenboeken uitschakelen die u tijdens de vertaling of in de toepassing *Woordenboek* niet in de lijst wilt weergeven.

Spraaksynthese and OCR

DATUM/TIJD

In deze sectie kunt u de datum, tijd, tijdzone en klokindeling instellen. U kunt ook *Tijd synchroniseren* of *Auto-tijdsynchronisatie* instellen als u de tijd/datum van het netwerk wilt gebruiken.

CAMERA

In deze sectie kiest u in welke mappen met de camera vastgelegde foto's en documenten worden opgeslagen en kiest u de resolutie van uw afbeeldingen.

ACCU SPAREN

Hier kunt u het accuniveau bekijken en parameters instellen waarmee u de accu kunt sparen:

- *Accu percentage;*
- *Automatische schermvergrendeling:* stel de periode van inactiviteit in waarna het apparaat wordt vergrendeld: uit, 5 min, 10 min.
- *Apparaat uit na:* stel de periode van inactiviteit in waarna het apparaat wordt uitgeschakeld: 10, 20, 30 of 60 minuten.

ONDERHOUD

USB-modus: stel in hoe het apparaat standaard een USB-verbinding afhandelt: *Pc-verbinding*, *Opladen* **of** *Vraag tijdens verbinding*.

Back-up & herstel

- *Configuratie herstellen*: selecteer in een lijst het configuratiebestand dat u wilt herstellen.
- *Configuratie back-uppen naar SD*: met deze actie maakt u een back-upmap op een externe MicroSD-kaart, waarna alle systeeminstellingen daar worden opgeslagen. U wordt gevraagd de bestandsnaam in te voeren met behulp van het schermtoetsenbord.

Bibliotheek

Deze sectie is bedoeld om de bibliotheekdatabase te optimaliseren.

- *Bibliotheekgegevensupdate*: stel de parameters in voor het bijwerken van de bibliotheekdatabas :
 - *Uit*: database wordt niet bijgewerkt.
 - *Eenmaal*: database wordt bijgewerkt nadat u de sectie *Configuratie* hebt verlaten. Na het bijwerken wordt de parameter gewijzigd in *Uit*.
 - *Automatisch*: database wordt bijgewerkt telkens nadat een boek in de bibliotheek is geopend,

gekopieerd of verwijderd (inclusief overschakelen naar MicroSD-kaart).

- *Database optimaliseren:* oude databasevermeldingen worden verwijderd. Als u de optimalisatie wilt uitvoeren, stelt u de parameter in op *Eenmaal* en verlaat u de sectie *Instellingen*. Na de optimalisatie wordt de parameter gewijzigd in *Uit*.

Privacy

- *Configuraties met wachtwoord beveiligen:* in deze sectie kunt u uw instellingen met een wachtwoord beveiligen. Selecteer de sectie *Wachtwoord instellen* en voer het wachtwoord in met behulp van het schermtoetsenbord. Voortaan moet u telkens wanneer u naar de sectie *Instellingen* gaat uw wachtwoord invoeren. U kunt het wachtwoord verwijderen of wijzigen door het daartoe bestemde item te selecteren. Om verder te gaan, wordt u opnieuw naar uw wachtwoord gevraagd.

- *Diagnostiek en gebruik:* de software verstrekt PocketBook informatie over bepaalde acties die de gebruiker

op het apparaat heeft uitgevoerd. Deze informatie wordt gebruikt om het apparaat en de service aan gebruikers verder te kunnen verbeteren. Het serienummer en andere persoonlijke gegevens van de gebruiker worden niet opgeslagen. U kunt deze optie om statistische gegevens te verzamelen uitschakelen in de sectie *Diagnostiek en gebruik*.

Intern geheugen formatteren: met deze actie wist u alle gegevens, behalve de systeembestanden.

WAARSCHUWING! Als u alle gegevens op het apparaat moet wissen, gebruik dan alleen deze functie. Probeer niet het interne geheugen van het apparaat via uw pc te formatteren.

SD-kaart formatteren: met deze actie wist u alle gegevens van de externe MicroSD-kaart.

Fabrieksinstellingen: hiermee herstelt u de standaard-fabrieksinstellingen van het apparaat en wist u alle

gebruikersinstellingen. Andere gegevens (zoals boeken, foto's) gaan niet verloren.

Demomodus: hiermee schakelt u over naar de demomodus van het apparaat. Als u de demomodus wilt activeren, stelt u het item *Demomodus* in op Aan.

SOFTWARE

Firmwareversie: de huidige versie van de firmware wordt weergegeven;

Software-update: het apparaat zoekt als volgt naar updates: MicroSD-kaart (indien geïnstalleerd), intern geheugen en internet.

Auto-update: schakelt het automatisch zoeken naar updates in of uit.
Apps van derden: licentie en informatie over toepassingen van derden die op het apparaat worden gebruikt.

 **OVER HET APPARAAT**

De volgende informatie over het apparaat wordt weergegeven:

Apparaatmodel (model, serienummer, hardwareplatform, Wi-Fi MAC-adres),

Geheugen (operatief geheugen, totaal en beschikbaar intern geheugen en MicroSD-kaart),

Licentie : licentie en informatie over toepassingen van derden die op het apparaat worden gebruikt.

Firmware-update

WAARSCHUWING! Firmware-update is een belangrijke handeling, waarmee de beheerssoftware van het apparaat wordt gewijzigd. In het geval hier een fout wordt gemaakt, kan het besturingsprogramma worden beschadigd en zal reparatie bij het servicepunt nodig zijn. Voer de instructies in onderstaande procedure voor de upgrade nauwgezet uit.

U kunt de firmware op twee manieren bijwerken.

Automatische update

U start een automatische software-update door *Instellingen > Over het apparaat > Software > Software-update* te selecteren.

Het apparaat zal eerst de beschikbare updatebronnen als volgt controleren:

- MicroSD-kaart (indien geïnstalleerd);

- Intern geheugen;
- Internet.

Als de standaard internetverbinding niet is ingesteld, wordt u gevraagd verbinding te maken met een van de beschikbare draadloze netwerken.

U kunt automatische updates ook activeren door *Instellingen > Over het apparaat > Software > Auto-update* in te schakelen. In dat geval maakt het apparaat alleen gebruik van een Wi-Fi-verbinding.

Handmatige update

1. Ga naar de website www.pocketbook-int.com. Selecteer uw land.
2. Klik in het bovenste menu op de knop *Support*. Selecteer het hardwaremodel van uw apparaat.
3. Download de *Firmware* naar uw pc.
4. Pak de inhoud van het archiefbestand SWUPDATE.BIN uit en kopieer deze naar de basismap van het interne geheugen van het apparaat.

5. Schakel het apparaat uit door op de knop **Aan/Uit** te drukken.

6. Houd de knoppen **Achteruit** en **Vooruit** tegelijkertijd ingedrukt.

7. Schakel het apparaat in door op de knop **Aan/Uit te drukken**. Houd de knoppen **Achteruit** en **Vooruit** tegelijkertijd ingedrukt tot het bericht *Firmware bijwerken...* in het scherm wordt weergegeven.

8. Volg de instructies op het scherm met afbeeldingen: *sluit USB-kabel aan op het apparaat* en *druk op menu-toets*

OPMERKING: U kunt de versie van uw Firmware controleren in *Beginmenu > Instellingen > Over het apparaat > Software > Firmwareversie*

Probleemoplossing

Foutmelding	Oorzaak	Oplossing
<i>Geen upgradebestand gevonden</i>	Geen bestand SWUPDATE.BIN op de MicroSD-kaart gevonden. Controleer of het bestand in de basismap van de kaart staat.	Verwijder enkele bestanden van het apparaat en kopieer het bestand SWUPDATE.BIN nogmaals naar het apparaat. Herhaal de download van www.pocketbook-int.com .
<i>Upgradebestand is beschadigd of bestand is leeg</i>	Bestand SWUPDATE.BIN is beschadigd of er is niet voldoende ruimte beschikbaar op de MicroSD-kaart.	Verwijder enkele bestanden van het apparaat en kopieer het bestand SWUPDATE.BIN nogmaals naar het apparaat. Herhaal de download van www.pocketbook-int.com .
<i>Bestandsleesfout</i>	Fout MicroSD-kaart	Probeer een andere MicroSD-kaart
<i>Fout. Op het apparaat is een andere firmwareversie geïnstalleerd</i>	In het interne geheugen van het apparaat is een firmwarebestand van een oudere versie opgeslagen.	Verwijder de oude versie van het firmwarebestand uit de basismap van het interne geheugen van het apparaat

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat gaat niet aan of gaat wel aan maar alleen het logo wordt geladen	Accu is bijna leeg	Laad de accu op
Een boek wordt niet geopend - de melding <i>Boek is mogelijk beschadigd of beveiligd</i> verschijnt, of er gebeurt helemaal niets.	Het boek is beschadigd	Als het boek in de online winkel is gekocht, probeer het dan opnieuw te downloaden. Als het boek wel wordt geopend op uw pc maar niet op het apparaat, sla het boek dan op in een andere bestandsindeling (TXT, DOC, PDF).
HTML-boek wordt wel geopend, maar wordt verkeerd weergegeven. Sommige pagina's zijn bijvoorbeeld leeg, een deel van de tekst ontbreekt, enz.	HTML-bestanden bevatten niet-tekstelementen (frames, JAVA-scripts, flash-objecten).	Sla de pagina op in de TXT-indeling.
Het boek wordt geopend, maar er worden symbolen, vraagtekens en dergelijke in plaats van letters weergegeven.	Onjuiste codering.	Schakel naar de leesmodus, selecteer <i>Instellingen</i> en verander de codering.
Geen enkele toets reageert.	Soms (bijvoorbeeld wanneer beschadigde of te grote boeken worden gedownload) blijft het apparaat hangen.	Sluit de bevroren toepassing door de toetsen ▲/▼ 1 tot 2 seconden tegelijkertijd ingedrukt te houden.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Na verbinding met pc worden schijven niet in de Verkenner weergegeven.	Het apparaat staat in de acculaadmodus.	Controleer de USB-modus via de sectie <i>Instellingen</i> van het beginmenu. Stel deze optie in op <i>Verbinding met pc</i> of <i>Vraag bij verbinding</i> .
	Geen signaal in verbindingkabel.	Controleer de staat van de USB-kabel en de aansluitingen. Probeer de USB-kabel aan te sluiten op een andere poort
Bladwijzers, instellingen en huidige positie in bestand kunnen niet worden bewaard	Bestandssysteem is beschadigd	Sluit het apparaat aan op een pc en controleer de schijven. U gaat verder door op <i>Deze computer</i> te klikken, met de rechtermuisknop op de geselecteerde schijf te klikken en vervolgens <i>Eigenschappen > Extra > Foutcontrole</i> te kiezen.
	Intern geheugen is vol.	Verwijder boeken, afbeeldingen en/of muziekbestanden die u niet nodig hebt.
Accu loopt te snel leeg.	Automatisch uitschakelen staat uit.	<i>Instellingen > Datum/Tijd</i> in beginmenu. Selecteer de periode voor automatisch uitschakelen in <i>Apparaat uit na...</i>

Klantondersteuning

Gedetailleerde informatie over servicepunten in uw land vindt u via onderstaande contactgegevens:



<i>Česko</i>	800-701-307
<i>Deutschland</i>	0-800-187-30-03
<i>France</i>	0805-080277
<i>Polska</i>	0-0-800-141-0112
<i>Slovensko</i>	0-800-606-676
<i>USA/Canada</i>	1-877-910-1520
<i>Россия</i>	8-800-100-6990
<i>Україна</i>	0-800-304-800
<i>Қазақстан</i>	8-800-333-35-13
<i>Беларусь</i>	8-820-0011-02-62
<i>საქართველო</i>	995-706-777-360



www.pocketbook-int.com/support/



help@pocketbook-int.com

Naleving van internationale normen


Productnaam: *PocketBook Ultra*

Modelnummer: *PocketBook 650*

De EUT moet worden gevoed uit een USB-poort van een conforme begrensde stroombron van een PC of notebook.

De EUT moet worden gevoed door een adapter vanaf een conforme begrensde stroombron.

Uitgangsspanning: DC 5V 1A.

Deze apparatuur is voorzien van het symbool en kan overal in de Europese Gemeenschap worden  gebruikt.

Dit betekent conformiteit met R&TTE-richtlijn 1999/5/EC.

Frankrijk - 2,4 GHz voor Europees Frankrijk.

In alle departementen van Europees Frankrijk mogen frequenties voor draadloos LAN zowel publiek als privaat onder de volgende voorwaarden worden gebruikt:

- Gebruik binnenshuis: maximaal vermogen (EIRP*) van 100 mW voor de gehele frequentieband 2400-2483,5 MHz;
- Gebruik buitenshuis: maximum vermogen (EIRP*) van 100 mW voor de frequentieband 2400-2454 MHz en met maximum vermogen (EIRP*) van 10 mW voor de frequentieband 2454-2483 MHz.

BELANGRIJK: Zonder toestemming aangebrachte veranderingen of aanpassingen aan dit product kunnen de conformiteit met EMC en draadloos schaden en uw recht op bediening van dit product tenietdoen. Voor dit product is naleving van EMC aangetoond onder omstandigheden met gebruik van conforme randapparaten en afgeschermd kabels tussen systeemcomponenten. Het is van belang dat u conforme randapparaten en afgeschermd kabels tussen

systemcomponenten gebruikt om de kans op interferentie met radio's, televisies en andere elektronische apparatuur te verkleinen.

Informatie over certificering (SAR)

Het apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Uw apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen om de door internationale richtlijnen aanbevolen grenzen voor blootstelling aan radiogolven niet te overschrijden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor apparatuur worden uitgedrukt in de als Specific Absorption Rate of SAR bekend staande meeteenheid. De SAR-grenswaarde in de ICNIRP-richtlijnen bedraagt 2,0

W/kg (watt/ kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. De tests voor SAR worden uitgevoerd in standaard bedieningsstanden, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane vermogen uitzendt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat is ontworpen om niet meer energie te gebruiken dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk.

Deze apparatuur voldoet aan de aanbeveling van de Europese Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden [1999/519/EC].

PocketBook International S.A.

Crocchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland

Tel. 0800-187-3003

Ontworpen door Obreey Products. Gemaakt in PRC

Bevat Reader® Mobile-technologie van Adobe Systems Incorporated



**Includes ADOBE®
READER® MOBILE**