

**GT-C3300K**

# Gebruiksaanwijzing









**SAMSUNG**

# Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de mobiele telefoon. Raadpleeg "Uw mobiele telefoon", "De telefoon installeren en gereedmaken" en "Basisfuncties gebruiken" om snel aan de slag te kunnen met de telefoon.

## Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

	<b>Let op:</b> situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken
	<b>Opmerking:</b> opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	<b>Gevolgd door:</b> de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: druk op <b>Berichten</b> → <b>Bericht maken</b> (hiermee wordt aangegeven dat u op <b>Berichten</b> moet drukken, gevolgd door <b>Bericht maken</b> )
	<b>Rechte haken:</b> telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [  ] (staat voor de toets voor aan/uit/beëindigen)
	<b>Raadpleeg:</b> pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► pag.12 (betekent "zie pagina 12")

## Copyrightgegevens

---

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeed handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.

# CE0168

# Inhoud

<b>Uw mobiele telefoon .....</b>	<b>6</b>
Onderdelen van de telefoon .....	6
Symbolen .....	8
<b>De telefoon installeren en gereedmaken .....</b>	<b>10</b>
De SIM-kaart en de batterij plaatsen .....	10
De batterij opladen .....	11
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel).....	12
Een stylus en het aanraakscherm gebruiken .....	13
<b>Basisfuncties gebruiken .....</b>	<b>14</b>
De telefoon in- of uitschakelen .....	14
Menu's openen.....	14
Widgets gebruiken .....	15
De instellingen van de telefoon wijzigen.....	16
De basisbelfuncties gebruiken.....	17
Berichten verzenden en bekijken.....	18
E-mails verzenden en weergeven .....	19
Tekst invoeren .....	20
Contactpersonen toevoegen en zoeken.....	21
De camerafuncties gebruiken .....	22
Naar muziek luisteren .....	23
Surfen op internet.....	25
Google-services gebruiken .....	26
<b>Geavanceerde functies gebruiken .....</b>	<b>27</b>
Geavanceerde belfuncties gebruiken .....	27
Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken.....	30
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken .....	31


Geavanceerde camerafuncties gebruiken.....	32
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken .....	35
<b>Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken.....</b>	<b>38</b>
De draadloze Bluetooth-functie gebruiken .....	38
Een SOS-bericht activeren en verzenden .....	40
De functie Mobiel opsporen inschakelen.....	41
Nepoproepen maken .....	42
Spraakmemo's opnemen en afspelen.....	42
Foto's bewerken.....	43
Foto's en video's op het web bekijken .....	43
Java-games en -toepassingen gebruiken .....	44
Een wereldklok maken.....	44
Alarm instellen en gebruiken .....	44
De calculator gebruiken .....	45
Munt- en maateenheden omrekenen .....	45
Een afteltimer instellen.....	46
De stopwatch gebruiken .....	46
Nieuwe taken maken .....	46
Een notitie maken .....	47
Uw agenda beheren.....	47
<b>Problemen oplossen.....</b>	<b>48</b>
<b>Informatie over veiligheid en gebruik.....</b>	<b>53</b>

# Uw mobiele telefoon

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen en de symbolen.

## Onderdelen van de telefoon

---

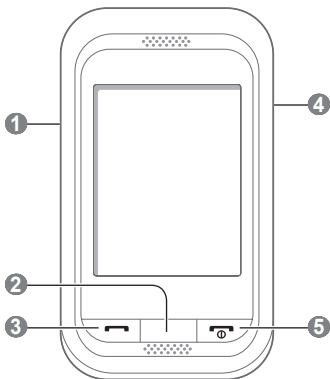

1

### **Volumetoets**

In de standby-stand: het volume van de telefoon aanpassen en een nepoproep maken (omlaag); in de menustand: door de menuopties bladeren; een SOS-bericht verzenden

*De vooraf gedefinieerde menu's kunnen verschillen afhankelijk van uw serviceprovider*

▶ "Een SOS-bericht activeren en verzenden"

▶ "Nepoproepen maken"

2

### **Terugtoets**

In de menustand: teruggaan naar het vorige niveau

3

### **Beltoets**

Bellen of een oproep beantwoorden; in de standby-stand: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen

4

### **Vergrendeltoets**

In de standby-stand: het aanraakscherm en de toetsen ontgrendelen (ingedrukt houden)

5

### **Toets voor aan/uit/beëindigen**

De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in de menustand: invoer annuleren en terugkeren naar de standby-stand

# Symbolen











De pictogrammen die in het display verschijnen, kunnen per regio en serviceprovider verschillen.

Boven aan het scherm worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

Symbol	Betekenis
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	Gesprek aan de gang
	Oproepen doorschakelen activeren
	Functie voor SOS-berichten actief
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Verbonden met computer
	Verbinden met een beveiligde webpagina
	FM-radio aan
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken
	Bluetooth ingeschakeld
	Alarm ingeschakeld





Symbool	Betekenis
	Geheugenkaart geplaatst
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Normaal profiel actief
	Stil profiel actief
	Batterijniveau

# De telefoon installeren en gereedmaken



Installeer allereerst de mobiele telefoon en stel deze in.

## De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1. Verwijder de achterklep en plaats de SIM-kaart.



2. Plaats de batterij en plaats de achterklep weer terug.



## De batterij opladen

---

1. Steek het smalle uiteinde van de meegeleverde reisadapter in de multifunctionele aansluiting.



2. Sluit het brede uiteinde van de reisadapter op een stopcontact aan.
3. Als de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.



Ontkoppel altijd de adapter van de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u eerst de batterij verwijdert, kan de telefoon beschadigd raken.

## Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)


---

U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 8 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).



- Als u de geheugenkaart op een pc formateert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formateer de geheugenkaart alleen in de telefoon.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.

1. Verwijder de achterklep.
2. Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.



3. Plaats de achterklep terug.

## Een stylus en het aanraakscherm gebruiken

---

Leer werken met de stylus en het aanraakscherm.




- Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met andere elektrische apparaten in aanraking komt. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met water in aanraking komt. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door water beschadigd raken.



Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken, dient u het beschermende folie te verwijderen alvorens u de telefoon gebruikt.

- Tikken: raak het scherm eenmaal met de stylus aan om het gemarkeerde menu of de gemarkeerde optie te selecteren.
- Aangeraakt houden: houd de stylus op een item gedrukt voor een actie.
- Slepen: houd de stylus op het scherm gedrukt en sleep ermee om de schuifbalk te verschuiven.

De achterkant van het apparaat is uitgerust met een speciale sleuf voor het opbergen van de stylus.

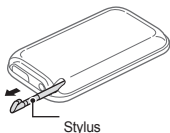


# Basisfuncties gebruiken

Leer de belangrijkste functies van de telefoon kennen en leer basishandelingen uitvoeren.

## De telefoon in- of uitschakelen

---

De telefoon inschakelen:



1. Houd [] ingedrukt.
2. Geef uw PIN-code in en selecteer **Gereed** (indien nodig).

Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.

## Menu's openen

---

U kunt de menu's van de telefoon als volgt openen,

1. Selecteer in de standby-stand **Menu** om naar de menustand te gaan.
2. Blader naar links of naar rechts naar een hoofdmenuscherm.
3. Selecteer een menu of toepassing.
4. Druk op [] om een niveau omhoog te gaan; druk op [] om terug te gaan naar de standby-stand.



- Wanneer u een menu wilt openen waarvoor PIN-code 2 vereist is, dient u de PIN-code 2 in te geven die met de SIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

## Widgets gebruiken

---

Leer de widgets in de standby-stand gebruiken.



- Bij sommige widgets wordt er verbinding met webservices gemaakt. Als u een dergelijke webwidget selecteert, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.
- Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

### Widgets openen:

1. Blader in de standby-stand naar links of rechts naar een paneel van het standby-scherm.
2. Selecteer een widget in het standby-scherm om deze te activeren.

### Widgets toevoegen:

U kunt zelf bepalen welke widgets u opneemt in de panelen van het standby-scherm.

Zo voegt u uw favoriete widgets toe:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display** → **Widgets**.
2. Selecteer voor ieder scherm een widget en selecteer **Opslaan**.

## Menu op de snelkoppelingswidget instellen:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display** → **Sneltoetsen**.
2. Selecteer een sneltoets.
3. Selecteer het menu dat u aan de sneltoets wilt toewijzen en selecteer **Opslaan**.

## De instellingen van de telefoon wijzigen

---

### Het geluidsprofiel instellen

Naar een geluidsprofiel overschakelen:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Geluidsprofielen**.
2. Selecteer een gewenst profiel en selecteer **Opslaan**.

Een geluidsprofiel bewerken:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Geluidsprofielen**.
2. Selecteer een profiel.
3. Pas de geluidsinstellingen naar wens aan.

### Een achtergrond selecteren voor het standbyscherm



1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display** → **Achtergrond**.
2. Selecteer een afbeelding.
3. Selecteer **Instellen**.





## De basisbelfuncties gebruiken

---

### Bellen

1. Selecteer in de standby-stand **Toetsen** en geef het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [] om het nummer te bellen.
3. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.

### Een oproep beantwoorden

1. Druk op [] wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.

### Het spraakvolume aanpassen tijdens een gesprek

Druk op de volumetoets omhoog of omlaag om het volume van het luistergedeelte tijdens een gesprek aan te passen.

### De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Selecteer tijdens een gesprek **Luidspreker** om de luidsprekerfunctie te activeren.
2. Selecteer nogmaals **Luidspreker** om weer naar het luistergedeelte over te schakelen.



In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

## De headset gebruiken

Wanneer u de meegeleverde headset op de multifunctionele aansluiting aansluit, kunt u bellen en oproepen beantwoorden:

- Het laatstgekozen nummer herhalen: houd de headsetknop ingedrukt.
- Voor het aannemen van een gesprek drukt u ook op de headsetknop.
- En ook voor het beëindigen van een gesprek drukt u op de headsetknop.

## Berichten verzenden en bekijken

---

### Een SMS- of MMS-bericht verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken**.
2. Selecteer het veld voor de geadresseerde → **Handmatig invoeren**.
3. Geef een telefoonnummer in en selecteer **Gereed**.
4. Selecteer **Tik om tekst toe te voegen**.
5. Geef de berichttekst in en selecteer **Gereed**.
  - ▶ p. 20
  - Ga voor het verzenden van een SMS direct naar stap 7.
  - Ga voor het bijvoegen van multimedia door met stap 6.
6. Selecteer **Media toevoe...** en voeg een item toe.
7. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

## SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

## E-mails verzenden en weergeven

---

### Een e-mail verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuwe e-mail**.
2. Geef een e-mailadres in en schuif omlaag.
3. Geef een onderwerp in en schuif omlaag.
4. Geef de berichttekst in.
5. Selecteer **Bijvoegen** en voeg een item toe (indien nodig).
6. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

### Een e-mail bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Selecteer **Downloaden**.
3. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
4. Selecteer als u een berichtkop hebt geselecteerd **Ophalen** om de tekst van het e-mailbericht weer te geven.

## Tekst invoeren

---

U kunt tekst ingeven door op de toetsen van het toetsenbord te drukken.



Welke tekstinvoerstanden beschikbaar zijn, kan per regio verschillen.

### De tekstinvoerstand wijzigen

- Selecteer **T9** om te wisselen tussen T9- en ABC-stand. **T9** wordt groen in de T9-stand.
- Selecteer **NL** om de invoertaal te wijzigen.
- Selecteer **↑** om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
- Selecteer **123** om de invoerstand te wijzigen van alfabetisch in de cijferstand of de symboolstand.

### T9-stand

1. Selecteer de toepasselijke virtuele toetsen om een heel woord in te geven.
2. Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u **␣** om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u **Aa** om een alternatief woord te kiezen.

### ABC-stand

Selecteer een toepasselijke virtuele toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.





## Cijferstand

Selecteer een toepasselijke virtuele toets om een cijfer in te geven.

## Symbolstand

Selecteer een toepasselijke virtuele toets om een symbool in te geven.



- Selecteer   en vervolgens de virtuele navigatietoets om de cursor te verplaatsen.
- Selecteer  om tekens één voor één te verwijderen. Houd  ingedrukt om volledige woorden te verwijderen.
- Selecteer **1** herhaaldelijk om leestekens in te geven.


## Contactpersonen toevoegen en zoeken

---



De geheugenlocatie waar nieuwe contactpersonen worden opgeslagen is mogelijk vooraf ingesteld. Dit is afhankelijk van uw provider. Als u de geheugenlocatie wilt wijzigen, Selecteer in de menustand **Contacten** → **Meer** → **Instellingen** → **Nieuwe contacten opslaan in** → een geheugenlocatie.

## Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Selecteer in de standby-stand **Toetsen** en geef een telefoonnummer in.
2. Selecteer  → een geheugenlocatie (indien nodig).
3. Selecteer **Contact toevoegen**.

4. Selecteer een type nummer (indien nodig).
5. Geef de contactgegevens in.
6. Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

### Een contactpersoon zoeken


1. Selecteer in de menustand **Contacten** → **Zoeken**.
2. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt en selecteer **Gereed**.
3. Selecteer de naam van het contact in de contactenlijst.

## De camerafuncties gebruiken

---

### Foto's maken




1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
4. Selecteer  om een foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.


Nadat u een of meer foto's hebt gemaakt, kunt u  selecteren om ze te bekijken.

### Foto's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn best.** → **Afbeeldingen** → een fotobestand.

## Video's maken

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer  om naar de videostand over te schakelen.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
5. Selecteer  om de opname te starten.
6. Selecteer  om de opname te stoppen.  
De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u een of meer video's hebt gemaakt, kunt u  selecteren om ze te bekijken.

## Video's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn best.** → **Video's** → een videobestand.

## Naar muziek luisteren

---

### Naar de FM-radio luisteren





1. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
2. Selecteer  om de FM-radio in te schakelen.
3. Selecteer **Ja** om het automatisch afstemmen te starten.

De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.



De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar stations te zoeken.

4. U bedient de FM-radio met de volgende symbolen en toetsen:

Symbool/ toets	Functie
	De FM-radio in- of uitschakelen
	Op een radiostation afstemmen; een opgeslagen radiostation selecteren (tikken en vasthouden)
	De lijst met favorieten openen
	De geluidsuitvoer omschakelen naar de headset of de luidspreker van de telefoon.
Volume	Het volume aanpassen



- Als u naar de FM-radio luistert zonder headset, raken de batterijen sneller leeg.
- Als het huidige radiosignaal zwak is, sluit u de meegeleverde headset aan.

### Naar muziekbestanden luisteren

Breng eerst op een van de volgende manieren bestanden naar de telefoon of de geheugenkaart over:

- Draadloos downloaden van internet. ► p. 25
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung Kies. ► p. 35
- Ontvangen via Bluetooth. ► p. 39
- Kopiëren naar een geheugenkaart. ► p. 35



Ga als volgt te werk nadat er muziekbestanden naar de telefoon of geheugenkaart zijn overgebracht:

1. Selecteer in de menustand **Muziek**.
2. Selecteer een muzikacategorie → een muziekbestand.
3. Regel het afspelen met de volgende toetsen:

Symbool/ toets	Functie
▶ /	Het afspelen onderbreken of hervatten
◀◀	Achteruit springen; achteruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden)
▶▶	Vooruit springen; vooruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden)
Volume	Het volume aanpassen





## Surfen op internet

Het webbrowsersmenu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.

### Webpagina's bekijken

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **Ja** om naar de startpagina van uw serviceprovider te gaan.
2. Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:

Toets	Functie
◀ / ▶	Vooruit of achteruit op een webpagina navigeren

Toets	Functie
	Het huidige scherm vernieuwen
	De lijst met favorieten openen
	De weergavestand wijzigen
	Het aanvullende menu en de instellingen openen

### Webpagina's als favoriet opslaan

1. Selecteer in de menustand **Internet** → .
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Geef een paginatitel en een webadres (URL) in en selecteer **Opslaan**.

### Toepassingen van het internet downloaden

1. Selecteer in de menustand **Samsung Apps**.
2. Zoek en download de gewenste toepassingen naar de telefoon.

### Google-services gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Google**.
2. Selecteer de gewenste Google-service.

# Geavanceerde functies gebruiken


Leer de extra functies van de telefoon kennen en leer geavanceerde handelingen uitvoeren.

## Geavanceerde belfuncties gebruiken



---

### Gemiste oproepen weergeven en de bijbehorende nummers terugbellen

Oproepen die u hebt gemist, worden op het scherm van de telefoon weergegeven. Het nummer van een gemiste oproep bellen:

1. Selecteer **Tonen**.
2. Blader naar de gemiste oproep waarvan u het nummer wilt bellen.
3. Druk op [] om te bellen.

### Een recent gekozen nummer opnieuw bellen


1. Druk in de standby-stand op [] om de lijst met recent gekozen nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en druk op [] om het nummer te bellen.

### Een oproep in de wacht plaatsen of een oproep uit de wacht halen

Selecteer **Wacht** om een oproep in de wacht te plaatsen of selecteer **Ophalen** om een oproep uit de wacht te halen.


## Een tweede oproep tot stand brengen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een ander nummer bellen:

1. Selecteer **Wacht** om de eerste oproep in de wacht te plaatsen.
2. Geef het tweede nummer in dat u wilt bellen en druk op [].
3. Selecteer **Wissel** om tussen de twee oproepen te wisselen.

## Een tweede oproep aannemen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u een tweede inkomende oproep beantwoorden:

1. Druk op [] → **Actieve oproep in de wacht** om de inkomende oproep aan te nemen.  
Het eerste gesprek wordt dan automatisch in de wacht geplaatst.
2. Selecteer **Wissel** om tussen de oproepen te wisselen.

## Een vergaderoproep starten


1. Bel de eerste deelnemer die u aan de vergaderoproep wilt toevoegen.
2. Bel de tweede deelnemer terwijl u met de eerste deelnemer bent verbonden.  
De eerste deelnemer wordt automatisch in de wacht geplaatst.

3. Selecteer **Meer** → **Vergaderoproep** zodra u verbinding hebt met de tweede deelnemer.

### Internationaal bellen

1. Selecteer in de standby-stand **Toetsen** en houd **0** vast om het **+**-teken in te voegen.
2. Toets het volledige nummer dat u wilt bellen in (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [] om het te bellen.

### Een contactpersoon bellen vanuit de telefoonlijst

1. Selecteer in de menustand **Contacten**.
2. Selecteer de gewenste contactpersoon.
3. Selecteer  naast het nummer dat u wilt bellen.

### Een oproep weigeren

Als u een binnenkomende oproep wilt weigeren, selecteer **Weigeren**. De beller hoort dan een ingesprektoon.

Als u oproepen van bepaalde nummers automatisch wilt weigeren, gebruikt u de automatische weigerfunctie. Automatische weigerfunctie inschakelen en een blokkeerlijst maken:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Oproepen** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren**.
2. Selecteer **Inschakelen** om de automatische weigerfunctie in te schakelen.
3. Selecteer **Blokkeerlijst**.

4. Selecteer **Nieuw** → het veld voor het ingeven van het nummer.
5. Geef een nummer in en selecteer **Gereed**.  
Selecteer **Blokkeringscriteria** → een optie (indien nodig) → **Gereed**.
6. Selecteer **Opslaan**.
7. Herhaal stap 4-6 om meer nummers toe te voegen.
8. Selecteer de nummers die u wilt weigeren.
9. Selecteer **Opslaan**.

## Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken

---

### Een visitekaartje maken

1. Selecteer in de menustand **Contacten** → **Meer** → **Instellingen** → **Mijn visitekaartje**.
2. Geef uw persoonlijke gegevens in en selecteer **Opslaan**.

### Een contactgroep maken

1. Selecteer in de menustand **Contacten** → **Groepen**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Geef een groepsnaam in en selecteer **Opslaan**.
4. Als u een groepsbeltoon wilt instellen, selecteert u **Meer** → **Groepsbeltoon** → **Beltoon**.
5. Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.
6. Selecteer **Opslaan**.

## Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

---

### De Bluetooth-berichtenservice gebruiken

1. Selecteer in de menustand **BT-msgr.**
2. Selecteer **Zoeken.**
3. Selecteer **Ja** om de Bluetooth-functie in te schakelen (indien nodig).
4. Selecteer een apparaat.
5. Geef een bericht in en selecteer **Verzenden.**
6. Geef een PIN-code in voor de draadloze Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat of selecteer **OK** om het bericht te verzenden.

### Een map maken om berichten te beheren

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Mijn mappen.**
2. Selecteer **Nieuw.**
3. Geef een nieuwe mapnaam in en selecteer **Opslaan.**

Verplaats berichten vanuit de postmappen naar uw mappen om ze te beheren.



## Geavanceerde camerafuncties gebruiken

---

### Een reeks foto's achter elkaar maken

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer  → **Doorlopend**.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Raak  aan om een foto te nemen.

### Gedeelde foto's maken


1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer  → **Mozaïek**.
4. Selecteer een type mozaïek.
5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Selecteer  om een foto te nemen.

### Foto's met een decoratief kader maken


1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Selecteer  → **Kader**.
3. Selecteer een kader.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Selecteer  om een foto met het kader te maken.



## Cameraopties gebruiken



Voordat u een foto maakt, kunt u  selecteren voor de volgende opties:

Optie	Functie
Timer	De tijd tot het maken van de opname instellen
Resolutie	De resolutie wijzigen
Witbalans	De kleurbalans aanpassen
Effecten	Een speciaal effect toepassen
Belichtingsmeting	Een type lichtmeting selecteren
Kwaliteit	Het kwaliteitsniveau voor uw foto's instellen
Nachtmodus	Instellen of u de stand voor nachtopnamen wilt gebruiken



Voordat u een video maakt, kunt u  selecteren voor de volgende opties:

Optie	Functie
Timer	De tijd tot het maken van de opname instellen
Resolutie	De resolutie wijzigen
Witbalans	De kleurbalans aanpassen
Effecten	Een speciaal effect toepassen
Kwaliteit	Het kwaliteitsniveau van de video's aanpassen

## Camera-instellingen aanpassen

Voordat u een foto maakt, kunt u op  →  drukken voor de volgende instellingen:

Optie	Functie
Richtlijnen	Het voorbeeldscherm wijzigen
Overzicht	Het weergeven van de gemaakte foto instellen
Geluid sluiters	De camera een geluid bij het maken van een foto laten maken
Opslag	Selecteer een geheugenlocatie om de foto op te slaan gemaakte foto's

Voordat u een video maakt kunt u op  →  drukken voor de volgende instellingen:

Optie	Functie
Richtlijnen	Het voorbeeldscherm wijzigen
Geluid opnemen	De camera een geluid bij het maken van een video laten maken
Geluidsoptie	Het geluid in- of uitschakelen
Opslag	Een geheugenlocatie voor de gemaakte video's instellen

## Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

---

### Muziekbestanden kopiëren via Samsung Kies

1. Druk in de menustand op **Instellingen** → **PC-verbindingen** → **Samsung Kies** of **Massaopslag** → **Opslaan**.
2. Sluit een datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
3. Start Samsung Kies en kopieer bestanden van de computer naar de telefoon.  
Zie de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.



Als u gegevens wilt overdragen van een pc naar uw telefoon, met Windows XP hebt u ten minste Service Pack 2 nodig.

### Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Druk in de menustand op **Instellingen** → **PC-verbindingen** → **Massaopslag** → **Opslaan**.
3. Sluit een pc-datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.  
Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.

4. Open een map om bestanden te bekijken.
5. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

### Een afspeellijst maken

1. Selecteer in de menustand **Muziek** → **Afspl. lijsten** → **Nieuw**.
2. Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en selecteer **Opslaan**.
3. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
4. Selecteer **Tracks toevoegen** → **Tracks**.
5. Selecteer de gewenste bestanden en selecteer **Voeg toe**.

### De instellingen van de MP3-speler aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Muziek** → **Instellingen**.
2. Pas de instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan.

## Nummers van de FM-radio opnemen

1. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
2. Selecteer ► om de FM-radio in te schakelen.
3. Selecteer het gewenste radiostation.
4. Selecteer **Opnemen** om de opname te starten.
5. Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent met opnemen.

## Een lijst met favoriete radiostations instellen

1. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
2. Selecteer een radiostation dat u aan de lijst met favoriete stations wilt toevoegen.
3. Selecteer **Meer** → **Toevoegen aan favorieten**.



U kunt uw favoriete radiostations openen door ★ te selecteren in het scherm van de FM-radio.

# Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken

Leer werken met de hulpprogramma's en andere toepassingen op de telefoon.

## De draadloze Bluetooth-functie gebruiken

---

### De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Selecteer in de menustand **Bluetooth** → **Instellingen**.
2. Selecteer **Bluetooth** om de Bluetooth-voorziening in te schakelen.
3. Als u wilt toestaan dat uw telefoon door andere apparaten kan worden gevonden, selecteert u **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **Altijd aan**.

### Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

1. Selecteer in de menustand **Bluetooth** → **Zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.

3. Geef de PIN-code voor de Bluetooth-voorziening of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat in (indien aanwezig) en selecteer **Gereed**. U kunt ook **Ja** selecteren om overeenstemming tussen de PIN-code van uw toestel en die van het andere apparaat te waarborgen.

Wanneer de eigenaar van het andere toestel dezelfde code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de toestellen gekoppeld.



Het is mogelijk dat u voor bepaalde apparaten geen PIN-code hoeft in te geven.

### Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie

1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden in een toepassing van de telefoon.
2. Selecteer **Verzenden via** → **Bluetooth** of selecteer **Meer** → **Visitekaartje verzenden via** of **Verzenden via** → **Bluetooth** (als u contactgegevens verzendt, geef dan op welke gegevens u wilt verzenden).

### Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie

1. Geef de PIN-code voor de Bluetooth-voorziening in en selecteer **OK** (indien nodig).
2. Selecteer **Ja** om te bevestigen dat u gegevens van het apparaat wilt ontvangen (indien nodig).

## Een SOS-bericht activeren en verzenden


---

In geval van nood kunt u SOS-berichten naar uw familie of vrienden verzenden.

### Het SOS-bericht activeren

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Selecteer **SOS wordt verzonden** om de functie voor het verzenden van SOS-berichten te activeren.
3. Selecteer **Ontvangers** → **Ontvangers toevoegen** → **Contacten**.
4. Selecteer **Meerdere**.
5. Selecteer contacten en selecteer **Voeg toe**.
6. Selecteer een nummer (indien nodig).
7. Selecteer **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
8. Selecteer **Herhalen**, stel in hoe vaak het SOS-bericht moet worden verzonden en selecteer **Opslaan**.
9. Selecteer [] → **Ja**.

### Een SOS-bericht verzenden

1. Druk met het aanraakscherm terwijl de toetsen geblokkeerd zijn vier keer op de volumetoets omlaag om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers.
2. Druk op [] en houd dit ingedrukt om de SOS-stand af te sluiten.



## De functie Mobiel opsporen inschakelen

---

Wanneer iemand een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen.

### U schakelt Mobiel opsporen als volgt in

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
2. Geef uw wachtwoord in en selecteer **OK**.



De eerste keer dat u **Mobiel opsporen** start, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen.

4. Selecteer **Mobiel opsporen** om Mobiel opsporen in te schakelen.
5. Selecteer **Ontvangers** → **Ontvangers toevoegen** → **Contacten**.
6. Selecteer **Meerdere**.
7. Selecteer contacten en selecteer **Voeg toe**.
8. Selecteer **Opslaan** wanneer u de ontvangers hebt ingesteld.
9. Selecteer het invoerveld voor de afzender.
10. Geef de naam van een afzender in en selecteer **Gereed**.
11. Selecteer **Opslaan** → **OK**.

## Nepoproepen maken

---

U kunt een oproep aan uzelf simuleren als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen.

### Activeer de simulatiefunctie als volgt

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Sneltoets nepoproep**.

### Een nepoproep laten binnenkomen

Houd de volumetoets ingedrukt in de standby-stand.

## Spraakmemo's opnemen en afspelen

---

### U neemt als volgt een spraakmemo op

1. Selecteer in de menustand **Spr. rec.**
2. Selecteer ● om de opname te starten.
3. Spreek uw memo in de microfoon in.
4. Selecteer ■ wanneer u klaar bent met spreken.

### Een spraakmemo afspelen

1. Selecteer in de menustand **Mijn best.** → **Geluiden**.
2. Selecteer een bestand.

## Foto's bewerken

---

1. Selecteer in de menustand **Afb.editor**.
2. Selecteer **Openen** en selecteer de afbeelding die u wilt bewerken.
3. Selecteer de gewenste opties.
4. Selecteer **Opslaan**.
5. Geef een nieuwe naam voor de afbeelding in en selecteer **Opslaan**.

## Foto's en video's op het web bekijken

---

U kunt naar websites voor het delen van foto's gaan en foto's en video's bekijken.



Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Selecteer in de menustand **Communities**.
2. Selecteer een website of weblog.
3. Geef uw gebruikersnaam en het wachtwoord voor de bestemming in (indien nodig).

## Java-games en -toepassingen gebruiken

---

1. Selecteer in de menustand **Games**.
2. Selecteer een game of toepassing in de lijst en volg de instructies op het scherm.



- Het downloaden van Java-games en toepassingen wordt, afhankelijk van de software van de telefoon, mogelijk niet ondersteund.
- Welke spelletjes beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw provider of regio. De bediening en opties voor spelletjes kunnen verschillen.

## Een wereldklok maken

---

1. Selecteer **Wereldklok** in de menustand.
2. Selecteer **Klokken** → **Voeg toe**.
3. Blader naar links of rechts om een tijdzone te selecteren en selecteer **Voeg toe**.
4. Herhaal stap 2 en 3 om meer wereldklokken toe te voegen.

## Alarm instellen en gebruiken

---

Hier vindt u informatie over hoe u een alarm voor belangrijke gebeurtenissen kunt instellen en gebruiken.

### Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer in de menustand **Alarm**.
2. Selecteer **Nieuw**.

3. Stel de details van het alarm in en selecteer **Opslaan**.

#### Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:

- Houd **Stop** aangeraakt om het alarm te stoppen.
- Houd **Sluimer** aangeraakt om het alarmsignaal voor de duur van de sluimertijd uit te schakelen.

#### Een alarm uitschakelen

1. Selecteer in de menustand **Alarm**.
2. Selecteer ● naast het alarm dat u wilt uitschakelen.

## De calculator gebruiken

---

1. Selecteer in de menustand **Calculator**.
2. Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

## Munt- en maateenheden omrekenen

---

1. Selecteer in de menustand **Omrekenen** → een type omrekening.
2. Geef de munt- of maateenheden in de juiste velden in.

## Een afteltimer instellen

---

1. Selecteer in de menustand **Timer**.
2. Geef de tijdsduur in die moet worden afgeteld en selecteer **Start**.
3. Wanneer de timer klaar is met aftellen, houdt u **Stop** aangeraakt om het signaal uit te schakelen.

## De stopwatch gebruiken

---

1. Selecteer **Stopwatch** in de menustand.
2. Selecteer **Start** om de stopwatch te starten.
3. Selecteer **Splitsen** om de tijd op te nemen.
4. Als u klaar bent, selecteert u **Stop**.
5. Selecteer **Resetten** om de vastgelegde tijden te wissen.



Tijdens het vastleggen van de rondetijd, wordt de tussentijd vastgelegd. Om de tussentijd te bekijken, selecteert u **Ronde**.

## Nieuwe taken maken

---

1. Selecteer in de menustand **Taken**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Geef de details van de taak in en selecteer **Opslaan**.

## Een notitie maken

---

1. Selecteer in de menustand **Notities**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Geef de tekst voor de notitie in en selecteer **Opslaan**.

## Uw agenda beheren

---

### De weergave van de agenda wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer **Sorteren op** → **Dag, Week of Maand**.

### Een agenda-item maken

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer **Nieuw** → een type agenda-item.
3. Geef de details van het agenda-item in en selecteer **Opslaan**.

### Agenda-items weergeven

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer een datum in de agenda.
3. Selecteer een item om de details te bekijken.

# Problemen oplossen

Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van de telefoon wordt u om een van de volgende codes gevraagd:

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord invoeren dat u voor de telefoon hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de functie voor verplichte invoering van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code invoeren die bij de SIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu <b>PIN-blokking</b> .
PUK	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist invoeren van uw PIN-code. U moet de PUK-code invoeren die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Wanneer u een menu wilt openen waarvoor PIN-code 2 vereist is, dient u de PIN-code 2 in te geven die met de SIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.



## **Op de telefoon wordt 'Geen netwerken gevonden' of 'Netwerkfout' weergegeven**

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

## **Gesprekken worden afgebroken**

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

## **Uitgaande oproepen worden niet verbonden**

- Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is geblokkeerd.

## **Inkomende oproepen worden niet verbonden**

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is geblokkeerd.

## **Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongesprek**

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

## **Slechte geluidskwaliteit**

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

## **U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt**

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contacten.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
- Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is geblokkeerd.

## **De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert**

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

## **De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt uitgeschakeld**

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij.

## **De telefoon is warm**

Bij langdurig gebruik van toepassingen op de telefoon of bij gebruik van toepassingen die meer energie vereisen, kan de telefoon warm raken. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

## **Bij het starten van de cameratoepassing verschijnen foutmeldingen**

Voor het gebruik van de camera moet de mobiele telefoon over voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het volgende:

- Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Start de telefoon opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u contact op met een Samsung Service Center.

## **Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen**

Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele telefoon worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Als u bij het openen van muziekbestanden op uw telefoon foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:

- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een DRM-beveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.

- Controleer of het bestandstype door de telefoon wordt ondersteund.

### **Er worden geen andere Bluetooth-apparaten gevonden**

- Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- Zorg dat uw telefoon en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een Samsung Service Center.

### **Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als de telefoon op een pc is aangesloten**

- Controleer of de gebruikte pc-datakabel compatibel met de telefoon is.
- Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.

# Informatie over veiligheid en gebruik

U moet de volgende informatie over veiligheid en gebruik in acht nemen om de telefoon veilig te gebruiken.



WARNING

## Veiligheidswaarschuwingen

### Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

### Bescherm uw gehoor



Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.

Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoons in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

## **Installeer mobiele telefoons en apparatuur voorzichtig**

Zorg ervoor dat mobiele telefoons en bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de airbag zich zou ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

## **Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften**

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gooi batterijen en telefoons nooit in het vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen en toestellen.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

## **Voorkom verstoring van pacemakers**

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, zet u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor hulp.

## **Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar**

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsaanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

## **Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen**

Houd de telefoon tijdens gebruik ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeer regelmatig.

## **Gebruik de telefoon niet als het scherm gebarsten of gebroken is**

Glas- of acrylaatscherven kunnen leiden tot letsel aan uw hand en gezicht. Laat het scherm vervangen bij een Samsung Service Center. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door onvoorzichtige behandeling.



CAUTION

## **Veiligheidsinformatie**

### **Verkeersveiligheid voor alles**

Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

### **Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving op**

Houd u aan alle voorschriften waarmee het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied wordt beperkt.

### **Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires**

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.



## **Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt**

De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

## **Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt**

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een stand waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

## **Bescherm batterijen en opladers tegen schade**

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0° C of boven 45° C). Door extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de batterijen afnemen.
- Door extreme temperaturen kan de telefoon vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de telefoon en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

## **Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig**

- Haal de telefoon niet uit elkaar. Daardoor kunt u een elektrische schok krijgen.
- Laat uw telefoon niet nat worden. Vloeistoffen kunnen ernstige schade veroorzaken; hierbij verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstoppen, waardoor de telefoon niet goed meer werkt.
- Als uw telefoon een cameraflitser of -lamp heeft, gebruik deze dan niet vlakbij de ogen van mensen of dieren.
- De telefoon kan worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

## **Voorkom storing met andere elektronische apparatuur**


De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur en andere apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen met storing op te lossen.



### **Belangrijke gebruiksinformatie**

#### **Gebruik de telefoon in de normale positie**

Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.

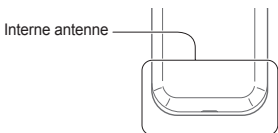

## **Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel**

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

## **Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader**

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

## **Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten**

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

## **Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft**

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve methode achter de hand houden om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

## **Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)**

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatieapparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram. Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model vastgesteld op 0,897 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt de telefoon blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achterin deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

## Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv.

lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

## Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

## **Vrijwaring**

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueeleigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

"MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPliceerd. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPliceerde GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL



OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOULDEN ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld. Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.



## Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij,

**Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

### Mobiele GSM-telefoon : GT-C3300K

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/ EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/ EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kenmerk: 0168



De technische documentatie wordt beheerd door:

**Samsung Electronics QA Lab.**

---

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

*(Vertegenwoordiging in de EU)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*



2010.05.11

**Joong-Hoon Choi / Lap Manager**

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

\* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantietaal of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

- \* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.
- \* Drukfouten voorbehouden.

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**

