



De SIM-kaart en de batterij plaatsen

- Verwijder de achterklep en plaats de SIM-kaarten.

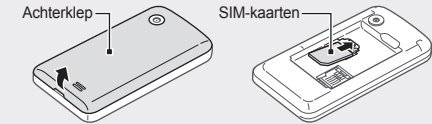

- Plaats de batterij en plaats de achterklep weer terug.

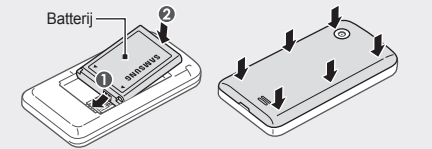


De batterij opladen

- Sluit de meegeleverde reisadapter aan.
- Als de batterij is opgeladen, koppelt u de reisadapter los.



Naar een stopcontact



Het volume aanpassen

Het volume van de beltoon aanpassen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Geluidsprofielen**.
- Selecteer het profiel dat u gebruikt.

Als u het stille profiel gebruikt, kunt u het volume van de beltoon niet wijzigen.

- Selecteer **Volume** → **Belsignaal**.
- Sleep de schuifregelaar om het volumeniveau aan te passen en selecteer **Opsl**.

Het volume van de toetstoon aanpassen

Druk in de standby-stand op de volumetoets om het volume aan te passen.

Het spraakvolume tijdens een oproep aanpassen

Druk tijdens een oproep op de volumetoets om het volume aan te passen.

In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.



Berichten verzenden en bekijken

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken**.
- Selecteer het ontvangersveld → **Handmatig ingeven**.
- Geef een telefoonnummer in en selecteer **Gereed**.
- Selecteer het tekstinvoerveld.
- Geef het bericht in en selecteer **Gereed**. *Zie "Tekst ingeven"*. Ga naar stap 7 als u een SMS-bericht wilt verzenden. Ga door met stap 6 als u multimedia wilt bijvoegen.
- Selecteer **Media toevoeg**, en voeg een item toe.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

SMS- of MMS-berichten bekijken

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN**.
- Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

Nepoproepen plaatsen

U kunt een oproep aan uzelf simuleren als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen.

De functie voor nepoproepen inschakelen

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Sneltoets nepoproep**.

Een nepoproep plaatsen

Houd in de standby-stand de volumetoets ingedrukt.

Haal altijd de reisadapter uit het toestel voordat u de batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert terwijl de reisadapter nog is aangesloten, kan de telefoon worden beschadigd.

• Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt.




Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 16 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van de fabrikant en het type van de geheugenkaart).

• Als u de geheugenkaart op een pc formateert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formateer de geheugenkaart alleen met de telefoon.

• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.

- Verwijder de achterklep en de batterij.
- Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.



- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Geluidsprofielen**.
- Selecteer het profiel dat u gebruikt.

Als u het stille profiel gebruikt, kunt u de beltoon niet wijzigen.

- Selecteer **Beltoon spraakoproep**.
- Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer een beltoon en selecteer **Instellen**.

Als u wilt overschakelen naar een ander profiel, selecteert u een profiel in de lijst.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

- Druk in de standby-stand op [**↶**] om de lijst met recent gekozen nummers weer te geven.
- Selecteer **◀** of **▶** voor een oproeptype.
- Scroll omhoog of omlaag naar een nummer of naam.
- Selecteer het nummer of de naam om details van de oproep te bekijken of druk op [**↶**] om het nummer te bellen.



Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u SOS-berichten naar uw familie of vrienden verzenden.

Het SOS-bericht activeren


- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
- Selecteer **SOS wordt verzonden** om de functie voor SOS-berichten te activeren.
- Selecteer **Ontvangers** → **Ontvangers toevoegen** → **Contacten**. U kunt ook telefoonnummers ingeven in de lijst met ontvangers. Ga naar stap 7.
- Selecteer **Meer**.
- Selecteer contacten → **Voeg toe**.
- Selecteer een nummer (indien nodig).
- Wanneer u de ontvangers hebt ingesteld, selecteert u **Opsl**, om de ontvangers op te slaan.
- Selecteer **Herhalen**, stel het aantal keren in dat het SOS-bericht moet worden herhaald en selecteer **Opsl**.
- Druk op de terugtoets → **Ja**.

Een SOS-bericht verzenden

- Terwijl het aanraakscherm en de toetsen zijn vergrendeld, drukt u vier keer op de volumetoets om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers.

- Druk op [**☎**] om de SOS-stand af te sluiten.

- Vergrendel de geheugenkaart.



3. Plaats de batterij en de achterklep weer terug.


Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

	Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken
	Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren. Bijvoorbeeld: selecteer in de menustand Berichten → Bericht maken (betekent Berichten , gevolgd door Bericht maken).
	Vierkante haken: telefoontoetsen. Bijvoorbeeld: [☎] (de toets voor aan/uit/beëindigen).

Een stylus en het aanraakscherm gebruiken

Hier vindt u informatie over het gebruik van de stylus en het aanraakscherm.

Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.



Widgets gebruiken

Hier vindt u informatie over het gebruik van widgets in het standby-scherm.

• Sommige van de widgets maken verbinding met webservices. Als u een webgebaseerde widget selecteert, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

• Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.




Widgets openen

- Blader in de standby-stand naar links of rechts naar een paneel van het stand-byscherm.
- Selecteer een widget in het stand-byscherm om deze te activeren.

Uw widget indelen

U kunt elk paneel van het standby-scherm inrichten met uw favoriete widgets.

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display** → **Widgets**.
- Selecteer een widget voor elk paneel.



De camera gebruiken

Foto's maken

- Houd de cameratoets ingedrukt in de standby-stand om de camera in te schakelen.
- Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
- Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
- Druk op de cameratoets of op om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.

Foto's weergeven

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → een fotobestand.

Video's opnemen

- Houd de cameratoets ingedrukt in de standby-stand om de camera in te schakelen.
- Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
- Selecteer om over te schakelen naar de opnamestand.
- Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
- Druk op de cameratoets of op om het opnemen te starten.
- Druk op de cameratoets of op om het opnemen te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen.

Video's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Video's** → een videobestand.

Voor optimaal gebruik van het aanraakscherm verwijderd u de beschermende folie voordat u de telefoon gebruikt.

- Tikken: één keer met de stylus aanraken om een menu, optie of applicatie te selecteren of starten.
- Aanraken (ingedrukt houden): tik op een item en blijf dit langer dan 2 seconden aanraken.
- Slepen: tik op een item en blijf dit aanraken en sleep uw vinger om het item te verplaatsen.

De achterkant van het toestel is uitgerust met een speciale sleuf voor het opbergen van de stylus.


De telefoon in- of uitschakelen

De telefoon inschakelen:

- Houd [**☎**] ingedrukt.
- Geef uw PIN-code in en selecteer **OK** (indien nodig).
- Wanneer de instelwizard wordt geopend, past u de telefoon naar wens aan volgens het scherm.

Als de batterij volledig leeg blijft of als deze wordt verwijderd uit het toestel, worden de datum en tijd opnieuw ingesteld.

Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.



Tekst ingeven

De tekstinvoerstand wijzigen

- Selecteer **NL** om de invoertaal te wijzigen.
- Selecteer **T9** om te schakelen tussen de T9- en ABC-standen. De stip wordt groen in de T9-stand.
- Selecteer **123 of sym** om over te schakelen naar de cijfer- of symboolstand.

T9-stand

- Druk op de toepasselijke virtuele toetsen om een heel woord in te geven.

- Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u **↵** om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u **⌂** om een alternatief woord te selecteren.

ABC-stand


Druk op een toepasselijke virtuele toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.

Cijferstand

Druk op een toepasselijke virtuele toets om een cijfer in te geven.

Symboolstand

Druk op een toepasselijke virtuele toets om een symbool in te geven.

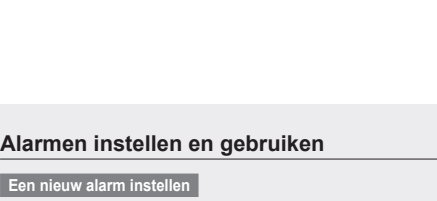

Alarmen instellen en gebruiken

Een nieuw alarm instellen

- Selecteer in de menustand **Alarm**.
- Selecteer **Nieuw**.
- Stel het alarm in.
- Selecteer **Opsl**.

Met de sluimerfunctie gaat het alarm na een opgegeven tijdsduur opnieuw af. Als u de tijdsduur wilt instellen voor de sluimerfunctie, selecteert u **Instell.** → **Sluimeren**.

Een alarm stoppen

Ga als volgt te werk wanneer het alarm afgaat:

- Tik op **Stop** en blijf dit aanraken om het alarm te stoppen.
- Tik op **Sluimeren** en blijf dit aanraken om het alarm voor de duur van de sluimertijd uit te schakelen.

Een alarm uitschakelen

- Selecteer in de menustand **Alarm**.
- Selecteer de stip naast het alarm dat u wilt uitschakelen.

Menu's openen

U kunt de menu's van de telefoon als volgt openen:

- Selecteer in de standby-stand **Menu** om naar de menustand te gaan.
- Scroll naar links of rechts naar de hoofdmenscherm.
- Selecteer een menu of applicatie.
- Druk op de terugtoets om één niveau omhoog te gaan; Druk op [**☎**] om terug te gaan naar de standby-stand.

• Wanneer u een menu wilt openen waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code ingeven die bij de SIM-kaart is geleverd. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.


• Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

Bellen

- Selecteer in de standby-stand **Toetsen** en geef het netnummer en abonneenummer op.
- Druk op [**↶**] om het nummer te bellen.
- Druk op [**☎**] om de oproep te beëindigen.

Opnemen

- Druk op [**↶**] wanneer er een oproep binnenkomt.
- Druk op [**☎**] om de oproep te beëindigen.



Andere functies voor tekstinvoer gebruiken

- Selecteer en vervolgens de virtuele navigatietoets om de cursor te verplaatsen.
- Selecteer om tekens één voor één te verwijderen. Tik op en blijf dit aanraken om woorden snel te verwijderen.
- Selecteer 1 herhaaldelijk om leestekens in te voeren.
- Selecteer om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.

Een nieuw contact toevoegen

De geheugenlocatie waar nieuwe contacten worden opgeslagen, is mogelijk vooraf ingesteld. Dit is afhankelijk van uw serviceprovider. Als u de geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u in de menustand **Contacten** → **Meer** → **Instellingen** → **Opslaglocatie** → een geheugenlocatie.

- Selecteer in de standby-stand **Toetsen** en geef een telefoonnummer in.
- Selecteer .
- Selecteer **Contact toevoegen** → een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer een type nummer (indien nodig).
- Geef de contactgegevens in.
- Selecteer **Opsl**, om het contact aan het geheugen toe te voegen.



SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG	
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)		
Wij, Samsung Electronics		
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product		
<p style="text-align: center;">Mobiele GSM-telefoon : GT-C3330</p>		
<p>waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.</p>		
Veiligheid	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009	
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006	
	EN 62209-1 : 2006	
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)	
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)	
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)	
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)	
<p>Hierbij verklaren we dat (alle essentiële radiotoets zijn uitgevoerd en dat) bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.</p> <p>De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage IV] van Richtlijn 1999/5/ EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):</p> <p>BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Kenmerk: 0168</p>		
<p>De technische documentatie wordt beheerd door:</p> <p style="text-align: center;">Samsung Electronics QA Lab.</p>		
<p>en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. (Vertegenwoordiging in de EU)</p> <p>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</p>		
2011.08.30		Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(plaats en datum van uitgifte)		(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.