

* Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider. Drukfouten voorbehouden.



DUAL BAND GPRS TELEFOON SGH-E100

Gebruiksaanwijzing



World Wide Web
www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-04599A
Dutch. 11/2003. Rev.1.0

Inhoud

| | |
|--|-----------|
| Belangrijke veiligheidsinformatie | 7 |
| Uitpakken | 9 |
| Uw telefoon..... | 10 |
| Onderdelen..... | 10 |
| Hoofddisplay | 13 |
| Extern display | 16 |
| Servicelampje | 16 |
| Aan de slag | 17 |
| SIM-kaart plaatsen/verwijderen..... | 17 |
| Batterij plaatsen/verwijderen/opladen | 18 |
| Telefoon aan- of uitzetten..... | 22 |
| Functies en opties selecteren | 23 |
| Telefoneren..... | 25 |
| Zelf bellen | 25 |
| Oproep beëindigen..... | 28 |
| Oproep beantwoorden | 28 |
| Oproep weigeren | 28 |
| Volume aanpassen..... | 29 |
| Tijdens gesprek beschikbare opties | 30 |
| Oortelefoon gebruiken..... | 37 |
| Tekst intoetsen | 38 |
| Tekstinvoerstand wijzigen..... | 39 |
| T9 stand (NL)..... | 40 |
| ABC stand | 42 |
| Speciale tekens intoetsen | 44 |
| Cijfers..... | 44 |
| Menu's gebruiken..... | 45 |
| Menu openen | 45 |
| Wegwijzer menukeuzes | 46 |

| | | | |
|--|-----------|---|------------|
| Telefoonlijst | 52 | Tel. instel. | 96 |
| Naam zoeken (T.Lijst 1.1) | 52 | Welkomtekst (Menu 4.1) | 96 |
| Nummer toevoegen (T.Lijst 1.2) | 55 | Display (Menu 4.2) | 97 |
| Snelkeuzelijst (T.Lijst 1.3) | 56 | Taal (Menu 4.3) | 98 |
| Alles naar telefoon kopiëren (T.Lijst 1.4) | 58 | Beveiliging (Menu 4.4) | 99 |
| Alles via infrarood verzenden (T.Lijst 1.5) | 59 | Autom. herhalen (Menu 4.5) | 102 |
| Alles wissen (T.Lijst 1.6) | 61 | Toets op zijkant (Menu 4.6) | 102 |
| Eigen nummer (T.Lijst 2.1) | 61 | Fax stand (Menu 4.7) | 103 |
| Groep instellen (T.Lijst 2.2) | 62 | Infrarood activeren (Menu 4.8) | 103 |
| Geheugenstatus (T.Lijst 2.3) | 63 | Lampje (Menu 4.9) | 104 |
| Nummers diensten (T.Lijst 3.1) | 63 | Reset instellingen (Menu 4.10) | 104 |
| | | | |
| Berichten | 64 | Organizer | 105 |
| SMS bericht (Menu 1.1) | 64 | Nieuwe notitie (Menu 5.1) | 105 |
| Multimediabericht (Menu 1.2) | 70 | Kalender (Menu 5.2) | 107 |
| Voice mail (Menu 1.3) | 81 | Actielijst (Menu 5.3) | 109 |
| Standaardberichten (Menu 1.4) | 82 | Klok (Menu 5.4) | 110 |
| Infoberichten (Menu 1.5) | 82 | Alarm (Menu 5.5) | 112 |
| Instellingen (Menu 1.6) | 84 | Calculator (Menu 5.6) | 114 |
| Geheugenstatus (Menu 1.7) | 87 | Omrekenen (Menu 5.7) | 115 |
| | | Timer (Menu 5.8) | 117 |
| Oproepenl. | 88 | Stopwatch (Menu 5.9) | 117 |
| Gemiste oproepen (Menu 2.1) | 88 | | |
| Ontvangen oproepen (Menu 2.2) | 88 | Netwerkdiensten | 119 |
| Uitgaande oproepen (Menu 2.3) | 89 | Oproepen doorschakelen (Menu 6.1) | 119 |
| Alles wissen (Menu 2.4) | 89 | Oproepen blokkeren (Menu 6.2) | 121 |
| Gespreksduur (Menu 2.5) | 89 | Wisselgesprek (Menu 6.3) | 123 |
| Gesprekskosten (Menu 2.6) | 90 | Netwerk kiezen (Menu 6.4) | 124 |
| | | Nummerweergave (Menu 6.5) | 125 |
| Geluidsinst. | 92 | Actieve lijn (Menu 6.6) | 126 |
| Inkomende oproepen (Menu 3.1) | 92 | | |
| Berichten (Menu 3.2) | 93 | Funbox | 127 |
| Beltoon aan/uit (Menu 3.3) | 93 | Internetdiensten (Menu 7.1) | 127 |
| Verbindingstoon (Menu 3.4) | 94 | Mediabox (Menu 7.2) | 133 |
| Toetstoon (Menu 3.5) | 94 | JAVA wereld (Menu 7.3) | 136 |
| Minutenteller (Menu 3.6) | 94 | Spelletjes (Menu 7.4) | 140 |
| Stille modus (Menu 3.7) | 95 | | |

| | |
|--|------------|
| De functie ALS (Alternate Line Service) gebruiken | 144 |
| Problemen oplossen | 146 |
| PIN codes en wachtwoorden | 149 |
| Wachtwoord voor telefoon | 149 |
| PIN | 149 |
| PIN2 | 150 |
| PUK | 150 |
| PUK2 | 151 |
| Wachtwoord voor blokkeren | 151 |
| Gezondheids- en veiligheidsinformatie ... | 152 |
| Blootstelling aan radiogolven (SAR Informatie) | 152 |
| Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen | |
| 153 | |
| Verkeersveiligheid | 155 |
| Gebruiksomgeving | 156 |
| Elektronische apparatuur | 157 |
| Omgeving waar explosiegevaar is | 159 |
| Telefoneren in geval van nood | 159 |
| Overige belangrijke veiligheidsinformatie | 161 |
| Verzorging en onderhoud | 161 |
| Verklarende woordenlijst | 163 |
| Index | 167 |
| Naslagkaart | 171 |

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees, voordat u de telefoon in gebruik neemt, deze eenvoudige veiligheidsrichtlijnen door. Wanneer u zich er niet aan houdt, is dit gevaarlijk en mogelijk illegaal.

Verkeersveiligheid gaat voor alles

Houd de telefoon tijdens het rijden niet in de hand, maar plaats hem in een hands-free carkit of stop eerst op een parkeerplaats.

Zet de telefoon uit tijdens het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een benzinestation of in de buurt van plaatsen waar andere brandstoffen of chemicaliën zijn opgeslagen.

Zet de telefoon uit aan boord van een vliegtuig

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken. Aanzetten van deze telefoon in een vliegtuig is gevaarlijk en verboden.

Zet de telefoon uit in het ziekenhuis

Zet de telefoon uit als u zich in de buurt van medische apparatuur bevindt. Volg de aangegeven regels op.

Storingen

Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie, wat de werking ervan kan beïnvloeden.

Houd u aan specifieke regels en richtlijnen


Gelden in een bepaalde omgeving speciale regels voor het gebruik van mobiele telefoons, volg deze dan altijd op.

Zet de telefoon altijd uit wanneer gebruik ervan niet is toegestaan, storingen kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (bijvoorbeeld in een ziekenhuis).

Maak op de juiste wijze gebruik van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (bij het oor). Vermijd onnodig contact met de antenne wanneer de telefoon aan staat, met name wanneer u ermee belt.

Telefoneren in geval van nood

Controleer of de telefoon aan staat en verbinding met het netwerk heeft. Geef het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk vervolgens op de toets . Als bepaalde functies ingeschakeld zijn, zoals blokkering uitgaande gesprekken, moet u deze eerst uitschakelen voordat u kunt telefoneren. Geef alle benodigde informatie zo accuraat mogelijk door. Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht heeft gekregen.

Waterdichtheid

Uw telefoon is niet bestand tegen water. Zorg dus dat hij droog blijft.

Accessoires en batterijen

Gebruik uitsluitend door Samsung aanbevolen batterijen en accessoires.

Deskundige technische service

Laat de telefoon alleen repareren door een vakbekwame technicus.

Uitgebreide veiligheidsinformatie vindt u in het hoofdstuk "Gezondheids- en veiligheidsinformatie" op pagina 152.

Uitpakken

In de doos vindt u de volgende onderdelen:



Telefoon



Adapter



Batterij



Polsband



Gebruiksaanwijzing



Oortelefoon

Opmerking: De bij de telefoon geleverde accessoires kunnen per land verschillen.

Daarnaast zijn bij uw Samsung dealer de volgende extra accessoires voor uw telefoon verkrijgbaar:

- Batterijlader
- Eenvoudige hands-free kit
- Adapter voor sigarettenaansteker in de auto
- Datakit

Uw telefoon


Onderdelen

De volgende illustraties geven een overzicht van de belangrijkste onderdelen van uw telefoon:

Telefoon open



Telefoon dicht

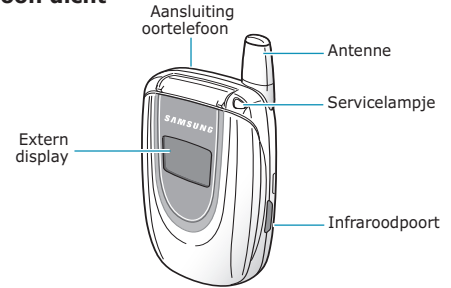

Toets



Beschrijving

Hiermee voert u de functie uit die erboven (op de onderste regel van het display) staat aangegeven.

In de menustand kunt u met deze toets door de menuopties en de telefoonlijst bladeren.
 In de standby-stand komt u met de stuurtoets Links in het scherm **Nieuw SMS-bericht schrijven** en met de stuurtoets Rechts in het menu **Melodie voor inkomende oproep**, met de stuurtoets Omhoog in het menu **Kalender** en met de stuurtoets Omlaag in het menu **JAVA Wereld**.



In de standby-stand: Direct starten van de WAP (Wireless Application Protocol) browser.



Zelf bellen of oproep beantwoorden.
 In de standby-stand opent u met deze toets de Oproepenlijst. In menu's kunt u met deze toets een menufunctie kiezen of door u ingegeven informatie (bijv. een naam) in het telefoon- of SIM-geheugen opslaan.

Toets Beschrijving (vervolg)



Verwijdert ingetoetste tekens.

Als u deze toets in de standby-stand ingedrukt houdt, opent u direct het menu **Nieuwe notitie**. In de menustand gaat u met deze toets terug naar het vorige menu.



Hiermee beëindigt u een gesprek of oproep.

Door deze toets ingedrukt te houden, kunt u de telefoon aan- en uitzetten.

In menu's annuleert u hiermee de ingevoerde informatie en gaat u terug naar de standby-stand.



Als u deze toets in de standby-stand ingedrukt houdt, wordt uw voice mail geopend.



Voor het ingeven van cijfers, letters en diverse speciale tekens en symbolen.



Deze toetsen worden voor diverse functies en doeleinden gebruikt.



Toets * ingedrukt houden tijdens in-toetsen nummer: voegt een pauze in.
Toets # ingedrukt houden in standby-stand: schakelt stille modus in of uit.



(aan linkerkant van de telefoon)
Tijdens gesprek: luidsprekervolume aanpassen.


In standby-stand met telefoon open: toetsvolume aanpassen.

Ingedrukt houden tijdens inkomend gesprek met de telefoon dicht: oproep weigeren of beltoon uitschakelen. Zie pagina 102.

Hoofddisplay

Indeling van het hoofddisplay

Het hoofddisplay bestaat uit drie gedeelten:

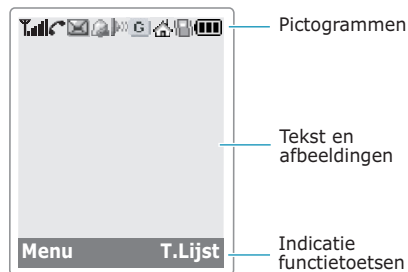

| Gedeelte | Beschrijving |
|----------------|---|
| Bovenste regel | Toont diverse pictogrammen. Zie onderstaande beschrijving. |
| Midden | Hier worden meldingen, instructies en ingevoerde informatie (bijv. telefoonnummer) getoond. |
| Onderste regel | Toont de functies die op dat moment aan de functietoetsen zijn toegewezen. |

Pictogrammen

| Pictogram | Beschrijving |
|---|---|
|  | Geeft de sterkte van het ontvangen signaal aan. Hoe meer balkjes, hoe beter het signaal. |
|  | Verschijnt tijdens een oproep. Als uw SIM-kaart de functie ALS (Alternate Line Service) ondersteunt, kan bij dit pictogram het cijfer 1, 2 of beide staan (bijv. 1, 2, 12). |
|  | Verschijnt wanneer u buiten het bereik van uw netwerk bent. Wanneer dit pictogram wordt getoond, kunt u niet bellen of gebeld worden. |
|  | Verschijnt wanneer u niet-afgeluisterde voice mailberichten heeft. Als uw SIM-kaart de functie ALS (Alternate Line Service) ondersteunt, kan bij dit pictogram het cijfer 1, 2 of beide staan (bijv. 1, 2, 12). |
|  | Verschijnt wanneer u een nieuw of ongelezen bericht heeft. |
|  | Verschijnt wanneer u een nieuw of niet bekeken of afgeluisterd multimediasbericht heeft. |
|  | Verschijnt wanneer u een multimediasbericht ophaalt. |
|  | Verschijnt wanneer u een of meer alarms heeft ingesteld. |
|  | Verschijnt wanneer de infraroodpoort is ingeschakeld. Voor meer informatie, zie pagina 103. |
|  | Verschijnt wanneer u de telefoon via de infraroodpoort op de computer aansluit. |

Pictogram Beschrijving (vervolg)

| | |
|---|--|
|  | Verschijnt wanneer de functie Oproepen doorschakelen is ingeschakeld. Als uw SIM-kaart de functie ALS (Alternate Line Service) ondersteunt, kan bij dit pictogram het cijfer 1, 2 of beide staan (bijv. 1, 2, 12). |
|  | Verschijnt wanneer u verbinding heeft met het GPRS netwerk. |
|  | Verschijnt wanneer u zich thuis bevindt (dit pictogram wordt alleen getoond als uw provider deze functie ondersteunt). |
|  | Verschijnt wanneer u zich op kantoor bevindt (dit pictogram wordt alleen getoond als uw provider deze functie ondersteunt). |
|  | Verschijnt wanneer u het belsignaal voor inkomende oproepen heeft ingesteld op Trillen of Eerst trillen dan melodie . Kijk voor meer informatie op pagina 92. |
|  | Verschijnt wanneer de Stille modus is ingeschakeld. |
|  | Batterijstatus: Geeft de lading van uw batterij aan. Hoe meer balkjes, hoe voller de batterij. |

Verlichting aan

De beide displays en het toetsenbord beschikken over een achtergrondverlichting. Wanneer u op een willekeurige toets drukt of de telefoon opent, wordt de verlichting ingeschakeld. Via de menukeuze **Verlichting** kunt u instellen hoe lang de verlichting aan moet blijven. Meer informatie hierover vindt u op pagina 98.

Opmerking: Wanneer de telefoon is aangesloten op een carkit (optie) is de verlichting altijd aan.

Verlichting uit

Als gedurende een bepaalde periode geen toets wordt ingedrukt, gaat de verlichting automatisch uit, zodat de telefoon minder stroom gebruikt. Deze tijdsduur kunt u instellen via het menu **Verlichting (Menu 4.2.3)**. Wanneer u op een willekeurige toets drukt, gaat de verlichting weer aan.

Display uit

Als binnen een minuut nadat de verlichting is uitgeschakeld geen toets wordt ingedrukt, wordt het display uitgeschakeld. U kunt het display weer inschakelen door op een willekeurige toets te drukken.

Extern display

Op de klep van de telefoon bevindt zich het externe display.

Wanneer u wordt gebeld, een bericht ontvangt of een alarm heeft ingesteld, kunt u dit op dit display zien.

U kunt de verlichting van het externe display inschakelen, door met de telefoon dicht een van de volumetoetsen ingedrukt te houden.

Als u de oortelefoon op de telefoon heeft aangesloten, kunt u ook het knopje hierop gebruiken om de verlichting in te schakelen.

Servicelampje

In de volgende situaties gaat het servicelampje knipperen:

- Als u de menuoptie **Lampje (Menu 4.9)** op Aan heeft ingesteld.
- Wanneer het type belsignaal voor een inkomende oproep of bericht is ingesteld op Alleen lampje.

Aan de slag


SIM-kaart plaatsen/verwijderen

Wanneer u een prepaid GSM-kaart koopt of een GSM abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaartje dat al uw gegevens bevat (PIN code, extra diensten, beltegoed, enzovoort).

- Houd SIM-kaarten altijd buiten bereik van kleine kinderen.
- De SIM-kaart en de daarop vastgelegde gegevens kunnen eenvoudig beschadigd raken wanneer de kaart wordt verbogen of er krassen op komen. Wees dus altijd voorzichtig wanneer u de SIM-kaart plaatst of verwijdert.
- Zet de telefoon uit voordat u de batterij van de telefoon haalt om de SIM-kaart te plaatsen.


SIM-kaart plaatsen

1. Verwijder zo nodig de batterij. Zie pagina 19.
2. Schuif de SIM-kaart onder de twee uitsteeksel-tjes. Zorg ervoor dat de hoek met de schuine rand links boven zit en de gouden contacten naar de telefoon gericht zijn.

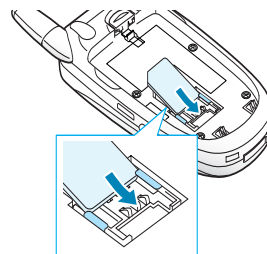

SIM-kaart verwijderen

U kunt de SIM-kaart verwijderen, door de kaart uit de houder te schuiven (zie illustratie).

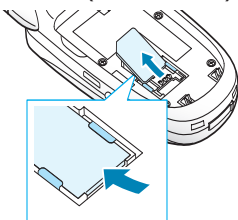


Batterij plaatsen/verwijderen/ opladen

Uw telefoon wordt van stroom voorzien door een oplaadbare Li-ion batterij. Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en laders. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw leverancier.


Opmerking: Voordat u de telefoon voor het eerst in gebruik neemt, moet u ervoor zorgen dat de batterij geheel is opgeladen. Het opladen van een lege standaard batterij duurt ongeveer 140 minuten.

Batterij plaatsen


1. Schuif de nokjes onderaan de batterij in de uitsparingen van de telefoon.

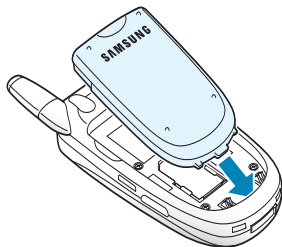


2. Druk de batterij tegen de achterkant van de telefoon tot deze op zijn plaats klikt.

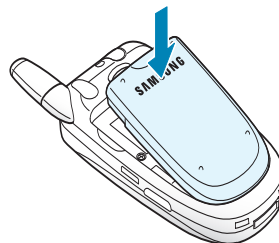

Batterij verwijderen

1. Schakel de telefoon uit door de toets  ingedrukt te houden.
2. U kunt de batterij verwijderen door het nokje van de batterij naar boven te duwen en in die stand te houden. Nu kunt u de batterij van de telefoon afhalen.

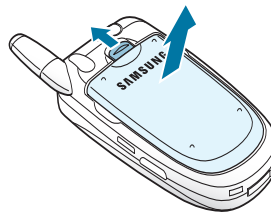


Batterij opladen met de adapter

Opmerking: Terwijl de batterij wordt opgeladen, kunt u de telefoon gewoon gebruiken. De batterij laadt echter sneller op wanneer de telefoon is uitgeschakeld.

1. Steek het uiteinde van de adapter in de aansluiting aan de onderkant van de telefoon.


De pijl op de adapter moet in de richting van de telefoon wijzen.

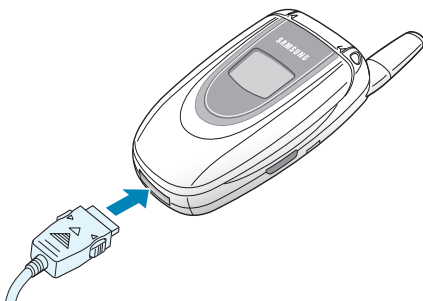

2. Sluit de adapter aan op een normaal stopcontact.

Tijdens het opladen worden de balkjes rechtsboven in het display van de telefoon een voor een gevuld.

3. Als de batterij volledig is opgeladen, verandert het batterijpictogram niet langer en verschijnt de melding "Opgeladen". Maak de adapter los van de telefoon door de grijze knopjes aan de zijkant van de connector in te drukken en de connector uit de telefoon te trekken.

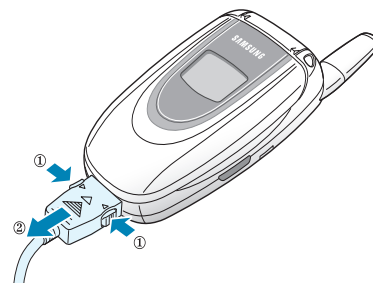


Indicatie Batterij bijna leeg

Als de batterij bijna leeg is en u nog maar een paar minuten kunt bellen, wordt u op diverse manieren gewaarschuwd: in het display gaat het batterijpictogram knipperen (🔋), u hoort een waarschuwingssignaal en in het display verschijnt regelmatig een melding.

Als de batterij zo leeg is dat de telefoon niet meer kan werken, schakelt de telefoon zichzelf uit.

Telefoon aan- of uitzetten

Telefoon aanzetten:

1. Open de telefoon.
2. Om de telefoon aan te zetten, houdt u de toets  ingedrukt tot de telefoon aan is.
3. Als de telefoon om de PIN code vraagt, geeft u deze in en drukt u op de functietoets **OK**. Kijk voor meer informatie op pagina 149.

De telefoon zoekt naar uw netwerk en de huidige datum en tijd worden in het display getoond. Zodra het netwerk gevonden is, kunt u bellen en gebeld worden.




Extern display





Opmerking: Om de taal te wijzigen, gaat u naar de menuoptie **Taal (Menu 4.3)**. Kijk voor meer informatie op pagina 98.

U zet de telefoon als volgt uit:

Houd de toets  ingedrukt tot het afsluitfilmpje wordt getoond.

Functies en opties selecteren

Uw telefoon heeft veel functies die u aan uw eigen voorkeur kunt aanpassen. U kunt deze instellingen via menu's en submenu's benaderen met behulp van de twee functietoetsen  en . In ieder menu en submenu kunt u de instellingen van een bepaalde functie bekijken en wijzigen.

De rol van de functietoetsen is afhankelijk van de plaats binnen het menu waar ze worden gebruikt. Op de onderste regel van het display, direct boven de betreffende toets, kunt u zien welke functie hij op dat moment heeft.

Voorbeeld:



Druk op de linker functietoets om naar het menu te gaan.

Druk op de rechter functietoets om naar de telefoonlijst te gaan.

Om de diverse beschikbare functies en opties te bekijken en te selecteren, doet u het volgende:


1. Druk op de juiste functietoets.

| U wilt... | Druk op... |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> De getoonde functie De gemarkeerde optie selecteren | De functietoets Kies . |
| Naar de volgende functie of optie in de lijst | De stuurtoets Omlaag. |
| Terug naar de vorige functie of optie in de lijst | De stuurtoets Omhoog. |
| Een niveau in de menu-structuur terug | De functietoets  (of Terug) of de toets C . |
| Terug naar de standby-stand | De toets  [Ⓞ] . |

Bij sommige functies moet u een wachtwoord of PIN code invoeren. Geef de code in en druk op de functietoets **OK**.

Zelf bellen

Met de cijfertoetsen


Als de telefoon standby staat, toetst u het netnummer en telefoonnummer in en drukt u op de toets .

Opmerking: Als u de functie **Autom. herhalen (Menu 4.5) Aan** heeft gezet en de persoon die u wilt bellen neemt niet op of is in gesprek, wordt het nummer automatisch maximaal tien keer opnieuw gekozen. Meer informatie hierover vindt u op pagina 102.

Nummer corrigeren

| U wilt wissen... | Dan drukt u op... |
|--------------------|---|
| Het laatste cijfer | Druk op de toets C . |
| Een ander cijfer | Druk op de stuurtoets Links of Rechts totdat de cursor () rechts naast het cijfer staat dat u wilt wissen. Druk vervolgens op de toets C . Om een cijfer tussen te voegen, zet u de cursor op de gewenste plaats en drukt u op de juiste cijfertoets. |
| Alle tekens | Houd de toets C ruim een seconde ingedrukt. |

Internationaal bellen

1. Houd voor de internationale toegangscode de toets **0** ingedrukt. Het + teken verschijnt in het display.
2. Geef het landnummer, netnummer en het abonneenummer in en druk op de toets .

Nummer uit de telefoonlijst bellen


U kunt namen en telefoonnummers van personen of bedrijven die u regelmatig belt op de SIM-kaart of in het geheugen van de telefoon opslaan. Deze twee geheugen worden tezamen aangeduid als Telefoonlijst. U hoeft alleen maar de gewenste naam te kiezen om het bijbehorende nummer te bellen.

Meer informatie over de telefoonlijst vindt u op pagina 52.




Oproepenlijsten gebruiken


Uw telefoon bewaart op chronologische wijze de nummers van de laatste 20 ontvangen, uitgaande en gemiste oproepen. De laatste oproep staat bovenaan de lijst. Als een nummer meer dan eenmaal voorkomt, wordt alleen de laatste oproep bewaard.

U kunt een van deze nummers als volgt (terug)bellen:

1. Druk in de standby-stand op de toets  om de Oproepenlijst te openen.
2. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag door de lijst tot het nummer dat u wilt bellen gemarkeerd wordt weergegeven.

In de Oproepenlijst worden de volgende pictogrammen gebruikt:

- : Uitgaande oproepen
- : Ontvangen oproepen
- : Gemiste oproepen

3. Om het nummer te bellen, drukt u op .


U kunt de verschillende oproepenlijsten ook apart bekijken. Zie "Oproepenl." op pagina 88.

Gemiste oproepen bekijken


Als u een oproep niet hebt beantwoord, kunt u, als uw provider deze dienst levert, zien wie heeft geprobeerd u te bellen. Desgewenst kunt u de betreffende persoon dan terugbellen.

Als u een of meer oproepen heeft gemist, wordt het aantal gemiste oproepen aangegeven.

Via de volgende stappen kunt u een of meer gemiste oproepen direct bekijken:

1. Open, indien nodig, de telefoon.
2. Druk op de functietoets **Gemist**.
Nu wordt de lijst met gemiste oproepen getoond.
3. Blader zo nodig met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar het gewenste nummer.
4. Om het nummer te bellen, drukt u op .


Meer informatie over de diverse mogelijkheden vindt u onder "Gemiste oproepen" op pagina 88.

Opmerking: U kunt de melding van uw display verwijderen door op de toets [Ⓞ] te drukken. Wanneer u ook voice mails, SMS berichten, multimedia-berichten en/of info-berichten heeft ontvangen, wijzigt de rechter functietoets in de volgende volgorde: **Gemist, Verbind, Tonen, CB** (Infobericht) en **T.Lijst**.

Snel en eenvoudig nummers vanuit de telefoonlijst bellen

Zodra u telefoonnummers in de telefoonlijst hebt opgeslagen, kunt u deze snel en eenvoudig bellen door slechts een of twee toetsen in te drukken. Kijk voor meer informatie op pagina 56.


Oproep beëindigen

Om een gesprek te beëindigen, drukt u kort op de toets  of sluit u de telefoon.

Oproep beantwoorden


Als u gebeld wordt, gaat de telefoon over en wordt het animatiefilmpje voor een inkomende oproep getoond.

Het nummer van de beller wordt getoond wanneer deze nummerweergave heeft ingeschakeld of wanneer het nummer in uw telefoonlijst voorkomt.

Om een oproep te beantwoorden, opent u de telefoon. Als de telefoon al open is, drukt u op de toets  of de functietoets **Opnemen**.

Opmerking: Ook tijdens het gebruik van de telefoonlijst of menufuncties kunt u oproepen beantwoorden. De handeling waar u op dat moment mee bezig bent, wordt dan beëindigd.

Oproep weigeren


U kunt een oproep weigeren door op de toets  of de functietoets **Weiger** te drukken.

Als de optie **Toets op zijkant** is ingesteld op **Weigeren**, kunt u een inkomende oproep ook weigeren door op een van de volumetoetsen links op de telefoon te drukken. Voor meer informatie, zie pagina 102.

Volume aanpassen

Met de toetsen aan de zijkant van de telefoon kunt u tijdens het telefoneren het luidsprekervolume aanpassen.

Druk op \wedge om het volume te verhogen en op \vee om het lager te zetten.

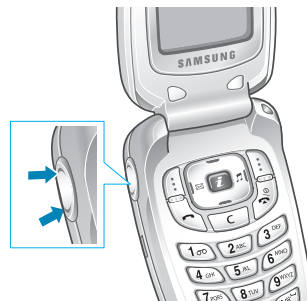

Wanneer u een geluid hoort, bijvoorbeeld een beltoon, kunt u het volume van de luidspreker tijdelijk aanpassen.

In de standby-stand kunt u met de toetsen \wedge en \vee het toetsvolume aanpassen.

Opmerking: Afhankelijk van de instelling bij menuoptie **Toets op zijkant (Menu 4.6)**, kunt u door een van de volumetoetsen ingedrukt te houden een inkomende oproep weigeren of de beltoon uitschakelen. Kijk voor meer informatie op pagina 102.


Tijdens gesprek beschikbare opties

Uw telefoon heeft een aantal functies die u ook tijdens een gesprek kunt gebruiken.

Microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon van de telefoon tijdelijk uitschakelen, zodat de persoon met wie u belt u niet langer kan horen.

Voorbeeld: U wilt iets zeggen tegen iemand die bij u in de kamer staat, zonder dat de persoon die u aan de lijn hebt het hoort.

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Wanneer **Microfoon uit** gemarkeerd wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Kies**.
Onderin het display verschijnt het pictogram voor Microfoon uit () en de persoon die u aan de lijn hebt kan u nu niet meer horen.

Zo zet u de microfoon weer aan:

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Wanneer **Microfoon aan** gemarkeerd wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Kies**.
Het pictogram voor Microfoon uit verdwijnt en de persoon met wie u belt kan u nu weer horen.

Toetstonen in- en uitschakelen

Tijdens een gesprek kunt u de toetstonen in- of uitschakelen. Als de optie **Toetstonen uit** is geselecteerd, worden de toetstonen niet doorgegeven. Op die manier hoort u geen storende piepjes wanneer u tijdens een gesprek toetsen indrukt.

Als u verbinding maakt met een antwoordapparaat of computergestuurd telefoonsysteem, moet u de optie **Toetstonen aan** selecteren.

Gesprek in de wacht zetten

U kunt een gesprek op elk gewenst moment in de wacht zetten. Als uw provider die dienst aanbiedt, kunt u tijdens een gesprek een ander gesprek gaan voeren. Eén van beide gesprekken is actief en het tweede staat in de wacht. Desgewenst kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen.

Druk op de functietoets **Wacht** als u een gesprek in de wacht wilt zetten. U kunt het gesprek op ieder willekeurig moment weer uit de wacht halen door op de functietoets **Ophalen** te drukken.

Op de volgende wijze kunt u, terwijl u al met iemand in gesprek bent, een tweede persoon bellen:

1. Geef het telefoonnummer in dat u wilt bellen of zoek dit op in de telefoonlijst.
2. Druk op de toets  om het nummer te bellen. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.


Of:

1. Zet het huidige gesprek in de wacht door op de functietoets **Wacht** te drukken.
2. Bel op de gebruikelijke wijze het nummer van de persoon die u tegelijkertijd wilt spreken.

Druk op de functietoets **Wissel** om tussen beide gesprekken te switchen.

Het huidige gesprek wordt dan in de wacht gezet; tegelijkertijd wordt het tweede gesprek uit de wacht gehaald, zodat u dit kunt voortzetten.


U kunt het gesprek dat in de wacht staat beëindigen door op de functietoets **Opties** te drukken en de optie **Gesprek in wacht beëindigen** te selecteren.

U kunt beide gesprekken beëindigen door op de toets  te drukken.

Tweede oproep aannemen (wisselgesprek)

Als uw provider deze dienst levert en als u de optie **Wisselgesprek** heeft ingeschakeld (zie pagina 123), kunt u tijdens een gesprek een tweede binnenkomend gesprek beantwoorden. U hoort dat er een gesprek binnenkomt door een waarschuwingstoontje voor een wachtend gesprek.

U kunt het binnenkomende gesprek aannemen door de volgende stappen uit te voeren:

1. Druk op de toets  om het tweede gesprek aan te nemen.
Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Druk op de functietoets **Wissel** om tussen beide gesprekken te switchen.
3. U kunt het gesprek dat in de wacht staat beëindigen door op de functietoets **Opties** te drukken en de optie **Gesprek in wacht beëindigen** te selecteren.

Druk op de toets  als u het huidige gesprek wilt beëindigen.
Het gesprek dat in de wacht staat wordt nu automatisch uit de wacht gehaald.

Een oproep doorverbinden

Als uw provider deze dienst ondersteunt, kunt u het huidige gesprek doorverbinden naar het gesprek dat in de wacht staat, zodat beide bellers met elkaar kunnen spreken. U bent op dat moment met geen van beide meer verbonden.

1. Beantwoord terwijl u al met iemand in gesprek bent een oproep of plaats op de normale wijze een oproep en druk op de functietoets **Opties**.

2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de optie **Doorverbinden** en druk op de functietoets **Kies**.

De twee personen staan nu met elkaar in verbinding.

Nummer in telefoonlijst opzoeken en bellen

Tijdens uw gesprek kunt u in uw telefoonlijst een ander nummer opzoeken.

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk zonnodig op de stuurtoets Omhoog of Omlaag om de optie **Telefoonlijst** te selecteren. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
3. Selecteer de optie **Naam zoeken** en druk op de functietoets **Kies**.
U ziet nu een overzicht van de telefoonlijst, gesorteerd op alfabetische volgorde.
4. Geef de eerste letters van de naam die u zoekt in. De telefoonlijst wordt nu getoond vanaf de eerste naam of nummer dat begint met de door u ingegeven letter(s) of cijfer(s).

Opmerking: Met de stuurtoetsen Omhoog en Omlaag kunt u ook vanaf het begin door de telefoonlijst bladeren.

5. Om de gemarkeerde naam te bekijken, drukt u op de functietoets **OK**.

Meer informatie over de telefoonlijst vindt u op pagina 52.

Tijdens een gesprek een bericht lezen of schrijven

Ook tijdens een telefoongesprek kunt u een nieuw bericht lezen of schrijven.

1. Druk op de functietoets **Opties**.

2. Druk op de stuurtoets Omhoog of Omlaag om de optie **Bericht** te selecteren. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
3. Als u een ontvangen bericht wilt lezen, selecteert u **Postvak IN** en bladert u naar het bericht dat u wilt lezen.
Wilt u een bericht schrijven, selecteer dan de optie **Nieuw bericht**.
4. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
Meer informatie over SMS-berichten vindt u op pagina 64.

Multiparty-gesprekken (telefonisch vergaderen)

“Multiparty” (ook wel telefonisch vergaderen genoemd) is een dienst die door diverse providers geboden wordt, waarbij maximaal zes personen tegelijkertijd aan een telefoongesprek kunnen deelnemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provider.

Een multiparty-gesprek starten

1. Bel op de normale wijze de eerste gespreksdeelnemer.
2. Bel op dezelfde wijze ook de tweede gespreksdeelnemer. Het eerste gesprek wordt dan automatisch in de wacht gezet.
3. Om de eerste deelnemer in het Multiparty-gesprek op te nemen, drukt u op de functietoets **Opties** en selecteert u de optie **Deelnemen**. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
4. Om een nieuwe deelnemer aan het Multiparty-gesprek toe te voegen, belt u deze op de gebruikelijke wijze. Daarna drukt u op de functietoets **Opties** en selecteert u de optie **Deelnemen**. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.

Ook personen die u bellen kunt u aan het Multiparty-gesprek toevoegen door de oproep aan te nemen en de optie **Deelnemen** te selecteren. Herhaal deze procedure voor eventuele volgende binnenkomende oproepen.

Tijdens een Multiparty-gesprek een volgende oproep aannemen of zelf iemand bellen

Ook tijdens een Multiparty-gesprek kunt u een oproep aannemen of zelf iemand bellen. Dit doet u als volgt:


1. Zet het Multiparty-gesprek in de wacht door op de functietoets **Wacht** te drukken.
2. Neem de oproep aan of bel op de gebruikelijke wijze de gewenste persoon.
3. Het Multiparty-gesprek kunt u uit de wacht halen door op de functietoets **Ophalen** te drukken.

U kunt het Multiparty-gesprek beëindigen door op de functietoets **Opties** te drukken en de optie **Multiparty in wacht beëindigen** te selecteren.

Wilt u een inkomende oproep aannemen terwijl er een multiparty-gesprek gaande is en u ook nog een gesprek in de wacht heeft staan, dan doet u het volgende:

1. Druk op de functietoets **Opnemen**.
2. Selecteer de optie **Gesprek in wacht beëindigen** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.

Of selecteer de optie **Huidig gesprek beëindigen** om het gesprek dat niet in de wacht staat te beëindigen.

3. Neem het nieuwe gesprek aan door op de toets  te drukken.

Met een van de deelnemers een privégesprek voeren

1. Druk op de functietoets **Opties** en selecteer de optie **Uit Mpty**. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste deelnemer en druk op de functietoets **Kies**.

Nu kunt u een privégesprek met de gekozen deelnemer voeren. De andere deelnemers kunnen intussen hun conversatie gewoon voortzetten.


3. Druk op de functietoets **Opties** en kies daarna **Deelnemen** als u terug wilt naar het Multiparty-gesprek.
4. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.

Alle deelnemers aan het Multiparty-gesprek kunnen elkaar nu weer horen.

Gesprek met één deelnemer beëindigen

1. Druk op de functietoets **Opties** en kies de optie **Verwijder**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste deelnemer en druk op de functietoets **Kies**.

Het gesprek met deze deelnemer wordt beëindigd, terwijl het gesprek met de andere deelnemers gewoon kan worden voortgezet.

3. U kunt het Multiparty-gesprek beëindigen door de telefoon te sluiten of op de functietoets  te drukken.

Oortelefoon gebruiken

Met behulp van de oortelefoon kunt u telefoneren zonder dat u de telefoon vast hoeft te houden.

Wanneer u de oortelefoon op de aansluiting bovenop de telefoon heeft aangesloten, werkt de knop van de oortelefoon als volgt:

| U wilt... | Dan doet u het volgende... |
|-----------------------------|--|
| Het laatste nummer herhalen | Druk in de standby-stand de knop twee keer in. |
| Een oproep beantwoorden | Houd de knop bij een inkomende oproep ingedrukt. |
| Een gesprek beëindigen | Houd de knop ingedrukt. |

Tekst intoetsen

U zult regelmatig tekst willen intoetsen, bijvoorbeeld als u een naam in de telefoonlijst wilt opnemen, een bericht wilt schrijven, uw eigen welkomtekst wilt maken of afspraken in de agenda wilt zetten. Daarom kunt u met de toetsen van de telefoon ook letters en andere tekens ingeven.

Uw telefoon beschikt over een aantal tekstinvoerstanden waarmee u tekst in kunt voeren:

- **T9 stand***

In deze stand hoeft u vaak maar één keer op een toets te drukken voor de gewenste letter. Iedere toets op het toetsenbord is toegewezen aan een aantal letters. Met de toets **5** kunt u bijvoorbeeld de letters J, K en L maken. De T9 functie vergelijkt uw toetsaanslagen met een ingebouwde woordenlijst om te bepalen wat het juiste woord is.

- **ABC stand**


In deze stand kunt u letters intoetsen door de toets waarop de gewenste letter staat aangegeven één, twee, drie of vier keer in te drukken tot de gewenste letter wordt getoond.

- **Cijfers**

In deze stand kunt u cijfers intoetsen.

- **Tekens**

In deze stand kunt u speciale tekens intoetsen.

*  is een geregistreerd handelsmerk van Tegic Communications, Inc. en in de VS gepatenteerd onder nummer 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Tekstinvoerstand wijzigen

Wanneer u in een veld bent waar u letters in kunt toetsen, ziet u onderin het display wat de huidige tekstinvoerstand is.

Voorbeeld: Een naam in de telefoonlijst ingeven




Indicatie tekstinvoerstand:
T9 Nederlands

De tekstinvoerstand kunt u als volgt wijzigen:

1. Druk op de rechter functietoets, die de huidige tekstinvoerstand aangeeft.
2. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de gewenste tekstinvoerstand.

Via de optie **Taal kiezen** kunt u de voor de tekstinvoerstand T9 gebruikte taal wijzigen.

Met de optie **Woord toevoegen** kunt u nieuwe woorden aan de T9 woordenlijst toevoegen. Zie pagina 41.

Opmerking: Als u dit menu wilt verlaten zonder wijzigingen door te voeren, drukt u op de functietoets  of de toets .

3. Druk op de functietoets **Kies** om de gemarkeerde tekstinvoerstand te selecteren.

Snel de tekstinvoerstand wijzigen

| Wisselen tussen de standen... | Houd de volgende toets ingedrukt... |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Cijfers en de vorige stand | #. |
| Tekens en de vorige stand | *. |
| ABC en T9 | Rechter functietoets. |

T9 stand (NL)

Het intoetsen van een woord in de voorspellende T9 stand doet u als volgt:

1. Begin met de toetsen **2** t/m **9** het woord in te toetsen. Voor iedere letter hoeft u de toets maar één keer in te drukken.

Voorbeeld: Om in de T9 stand "hallo" in te toetsen, drukt u op de **4**, **2**, **5**, **5** en **6**.

Het geraden woord verschijnt in het display. Het kan bij iedere volgende toetsaanslag veranderen.

2. Wijzig of verwijder pas letters wanneer u klaar bent met het woord.
3. Is het woord juist, toets dan een spatie in en ga verder met het volgende woord. Als het woord niet juist is, drukt u zo vaak als nodig op de toets **0** voor alternatieve woorden met de door u gebruikte toetsen.

Voorbeeld: Zowel "of" en "me" worden gemaakt met de toetsen **6** en **3**. Het meest gebruikte woord wordt eerst getoond.

4. Sluit ieder woord af met een spatie (#).
5. Geef het volgende woord in.


Als tijdens het intoetsen van tekst boven de linker functietoets **Nieuw** verschijnt, komt het woord niet in het T9 woordenboek voor. Om woorden in te toetsen die niet in het woordenboek voorkomen, wijzigt u de tekstinvoerstand in de ABC stand:

1. Druk op de functietoets **Nieuw** of op de rechter functietoets en selecteer **Woord toevoegen**.
2. Geef in de ABC stand het woord in dat u wilt toevoegen (zie pagina 42) en druk op **OK**. Het woord wordt in het T9 woordenboek opgeslagen en in uw scherm ingevoegd.
3. U kunt nu verder gaan met het invoeren van tekst in de T9 stand.

De juiste leestekens

Voor het invoegen van een punt, verbindingsstreepje of apostrof, drukt u op de toets **1**. De T9 stand past zelf grammaticaregels toe en plaatst het juiste leesteken.

Voorbeeld: Voor het invoegen van de twee leestekens, is twee keer de toets **1** gebruikt.



Wisselen tussen hoofdletters/kleine letters

Om van hoofdletters over te schakelen naar kleine letters en omgekeerd, drukt u op de toets *. Er zijn drie standen:

- Kleine letters (geen aanduiding)
- Beginhoofdletter (⇧)
- Alles in hoofdletters (⇧⇧)

Spatie invoegen

Door op de toets # te drukken, kunt u tussen twee woorden een spatie invoegen.

Direct een cijfer invoegen

Om een cijfer in te voegen, houdt u de betreffende cijfertoets ingedrukt.

Cursor verplaatsen

Met de stuurtoetsen Links en Rechts kunt u de cursor binnen de tekst naar links of rechts verplaatsen.

Letters of woorden wissen

Om de letter links van de cursor te wissen, drukt u op de toets **C**. U kunt alle letters in het display wissen, door de toets **C** ingedrukt te houden.

Terug naar het vorige scherm

Als het invoerveld leeg is, kunt u terug naar het vorige scherm door de toets **C** ingedrukt te houden.

ABC stand

Als u in de ABC stand letters wilt intoetsen, drukt u op de toets waarop de gewenste letter staat aangegeven:

- Eenmaal voor de eerste letter;
- Tweemaal voor de tweede letter;
- Enzovoort.

Voorbeeld: Voor de letter "C" drukt u drie keer kort op de toets **2**. Voor de letter "K" drukt u twee keer op de toets **5**.

Opmerking: Wanneer u een volgende toets indrukt, verschuift de cursor mee naar rechts. Als u twee keer dezelfde toets nodig heeft (de volgende letter staat op dezelfde toets), wacht dan even totdat de cursor automatisch naar rechts is geschoven en toets dan pas de volgende letter in.

In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de beschikbare tekens. De letters zijn afhankelijk van de gebruikte taal.

De taal kunt u als volgt instellen:

- **Taal kiezen;** zie pagina 39;
- **Invoerstand (Menu 4.3.2);** zie pagina 98.

Overzicht met beschikbare tekens

| Toets | Tekst in de weergegeven volgorde |
|-------|----------------------------------|
| 1 | . , - ? ! ` @ : 1 |
| 2 | A B C Ç Ä Á À Â 2 |
| 3 | D E F Ë É È Ê 3 |
| 4 | G H I Ï Í Ì Î 4 |
| 5 | J K L 5 |
| 6 | M N O Ö Ó Ò Ô 6 |
| 7 | P Q R S 7 |
| 8 | T U V Ü Ú Û ù 8 |
| 9 | W X Y Z 9 |
| 0 | 0 |

(Hoofdletterstand Nederlands)

Wisselen tussen hoofdletters/kleine letters

Om van hoofdletters over te schakelen naar kleine letters en omgekeerd, drukt u op de toets **✕**. Er zijn drie standen:

- Kleine letters (geen aanduiding)
- Beginhoofdletter (⇧)
- Alles in hoofdletters (⇧)

Spatie invoegen

Door op de toets **#** te drukken, kunt u tussen twee woorden een spatie invoegen.

Cursor verplaatsen

Met de stuurtoetsen Links en Rechts kunt u de cursor binnen de tekst naar links of rechts verplaatsen.

Letters of woorden wissen

Om de letter links van de cursor te wissen, drukt u op de toets **C**. U kunt alle letters in het display wissen, door de toets **C** ingedrukt te houden.

Terug naar het vorige scherm

Als het invoerveld leeg is, kunt u terug naar het vorige scherm door de toets **C** ingedrukt te houden.

Speciale tekens intoetsen

Met de stand Tekens kunt u speciale tekens en symbolen in uw tekst opnemen.

| U wilt... | Druk op... |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Meer symbolen weergeven | De stuurtoets Omhoog of Omlaag. |
| Een symbool invoegen | De juiste cijfertoets. |
| Terug naar vorige tekstinvoerstand | De functietoets OK of ↵. |

Cijfers

In de cijferstand kunt u in uw tekst cijfers opnemen. Druk op de toetsen waarop de door u gewenste cijfers voorkomen.

Menu's gebruiken

Uw telefoon biedt u een groot aantal functies waarmee u de telefoon op uw eisen en wensen kunt afstemmen. Deze functies zijn ondergebracht in menu's en submenu's.

Menu openen

U krijgt toegang tot de menu's en submenu's door in de standby-stand op de functietoets **Menu** of **T.Lijst** te drukken en vervolgens met de stuurtoetsen naar het gewenste menu te bladeren.

1. In de standby-stand drukt u op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te openen of op de functietoets **T.Lijst** om het menu Telefoonlijst te openen.
2. Met de stuurtoetsen Links en Rechts kunt u door de menu's bladeren.
3. Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u naar het gewenste submenu bladeren.
4. Om toegang te krijgen tot het betreffende submenu, drukt u op de functietoets **Kies**.
Bevat het menu dat u heeft geselecteerd ook weer submenu's, herhaal dan de stappen 3 en 4.
5. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de gewenste optie.
6. Druk op de functietoets **Kies** om deze optie te selecteren.

Opmerking: Door op de toets ↵ te drukken, kunt u teruggaan naar het vorige menuniveau.

U kunt ook direct naar een menu of submenu gaan, door het betreffende menunummer in te geven.

Voorbeeld: Om het menu **Voice mail** te openen, drukt u in de standby-stand achtereenvolgens op de functietoets **Menu** en op de cijfertoetsen **1** en **3**.

Wegwijzer menukeuzes

Via de diverse menu's kunt u de instellingen van de telefoon controleren of wijzigen. De volgende lijst toont de menustructuur.

Het is mogelijk dat de bij de menu's vermelde nummers niet overeenstemmen met die van uw telefoon. Deze zijn namelijk afhankelijk van de diensten die door uw SIM-kaart worden ondersteund.

Menu Telefoonlijst (T.Lijst)

1. Telefoonlijst (zie pagina 52)

- 1.1 Naam zoeken
- 1.2 Nummer toevoegen
- 1.3 Snelkeuzelijst
- 1.4 Alles naar telefoon kopiëren
- 1.5 Alles via infrarood verzenden
- 1.6 Alles wissen

2. Beheer (zie pagina 61)

- 2.1 Eigen nummer
- 2.2 Groep instellen
- 2.3 Geheugenstatus

3. Diensten (zie pagina 63)

- 3.1 Nummers diensten

Hoofdmenu

1. Berichten (zie pagina 64)

- 1.1 SMS bericht
 - 1.1.1 Postvak IN
 - 1.1.2 Nieuw bericht
 - 1.1.3 Postvak UIT
 - 1.1.4 Alles wissen
- 1.2 Multimedibericht
 - 1.2.1 Postvak IN
 - 1.2.2 Nieuw MMS
 - 1.2.3 Postvak UIT
 - 1.2.4 Concepten
 - 1.2.5 Map
 - 1.2.6 Alles wissen
- 1.3 Voice mail
 - 1.3.1 Verbinden met voice mail
 - 1.3.2 Voice server nummer
- 1.4 Standaardberichten
- 1.5 Infoberichten
 - 1.5.1 Lezen
 - 1.5.2 Ontvangen
 - 1.5.3 Kanaal
 - 1.5.4 Taal
- 1.6 Instellingen
 - 1.6.1 SMS bericht
 - 1.6.2 Multimedibericht
- 1.7 Geheugenstatus
 - 1.7.1 SMS bericht
 - 1.7.2 Multimedibericht

2. Oproepenl. (zie pagina 88)

- 2.1 Gemiste oproepen
- 2.2 Ontvangen oproepen
- 2.3 Uitgaande oproepen
- 2.4 Alles wissen

2. Oproepen. (vervolg)

- 2.5 Gespreksduur
 - 2.5.1 Duur laatste gesprek
 - 2.5.2 Totaal uitgaand
 - 2.5.3 Totaal ontvangen
 - 2.5.4 Tijdtellerters op nul zetten
- 2.6 Gesprekskosten*
 - 2.6.1 Kosten laatste gesprek
 - 2.6.2 Totale kosten
 - 2.6.3 Maximumkosten
 - 2.6.4 Kostentellers op nul zetten
 - 2.6.5 Maximumkosten instellen
 - 2.6.6 Tarief

3. Geluidsinst. (zie pagina 92)

- 3.1 Inkomende oproepen
 - 3.1.1 Standaard melodieën
 - 3.1.2 Melodieën
 - 3.1.3 Belvolume
 - 3.1.4 Type belsignaal
- 3.2 Berichten
 - 3.2.1 SMS bericht
 - 3.2.2 Multimedialbericht
- 3.3 Beltoon aan/uit
- 3.4 Verbindingstoon
- 3.5 Toetstoon
- 3.6 Minutenteller
- 3.7 Stille modus

4. Tele.instel. (zie pagina 96)

- 4.1 Welkomtekst
- 4.2 Display
 - 4.2.1 Achtergrond
 - 4.2.2 Kleur
 - 4.2.3 Verlichting
 - 4.2.4 Helderheid display

4. Telefooninstellingen (vervolg)

- 4.3 Taal
 - 4.3.1 Taal display
 - 4.3.2 Invoerstand
- 4.4 Beveiliging
 - 4.4.1 PIN controle
 - 4.4.2 PIN wijzigen
 - 4.4.3 Telefoonblokkering
 - 4.4.4 Wachtwoord wijzigen
 - 4.4.5 Privacy
 - 4.4.6 SIM blokkeren
 - 4.4.7 FDN-modus*
 - 4.4.8 PIN2 wijzigen*
- 4.5 Autom. herhalen
- 4.6 Toets op zijkant
- 4.7 Fax stand
- 4.8 Infrarood activeren
- 4.9 Lampje
- 4.10 Reset instellingen
 - 4.10.1 Geluidsinstellingen
 - 4.10.2 Telefooninstellingen
 - 4.10.3 Reset alle instellingen

5. Organizer (zie pagina 105)

- 5.1 Nieuwe notitie
- 5.2 Kalender
- 5.3 Actielijst
- 5.4 Klok
 - 5.4.1 Tijd instellen
 - 5.4.2 Datum instellen
 - 5.4.3 Wereldtijd instellen
 - 5.4.4 Indeling instellen
- 5.5 Alarm
- 5.6 Calculator

* Wordt alleen getoond wanneer dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

* Verschijnt alleen als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

5. Organizer *(vervolg)*

- 5.7 Omrekenen
 - 5.7.1 Munteenheid
 - 5.7.2 Lengte
 - 5.7.3 Gewicht
 - 5.7.4 Inhoudsmaat
 - 5.7.5 Oppervlakte
 - 5.7.6 Temperatuur
- 5.8 Timer
- 5.9 Stopwatch

6. Netwerkdiensten *(zie pagina 119)*

- 6.1 Oproepen doorschakelen
 - 6.1.1 Altijd doorschakelen
 - 6.1.2 In gesprek
 - 6.1.3 Geen antwoord
 - 6.1.4 Onbereikbaar
 - 6.1.5 Alles annuleren
- 6.2 Oproepen blokkeren
 - 6.2.1 Alle uitgaande
 - 6.2.2 Internationaal
 - 6.2.3 Internationaal behalve thuisland
 - 6.2.4 Alle inkomende
 - 6.2.5 Inkomend in buitenland
 - 6.2.6 Alles annuleren
 - 6.2.7 Wachtwoord voor blokkeren wijzigen
- 6.3 Wisselgesprek
- 6.4 Netwerk kiezen
- 6.5 Nummerweergave
- 6.6 Actieve lijn*

* Wordt alleen getoond wanneer dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

7. Funbox *(zie pagina 127)*

- 7.1 Internetdiensten*
 - 7.1.1 Startpagina
 - 7.1.2 Favoriet
 - 7.1.3 Ga naar adres
 - 7.1.4 Buffer leegmaken
 - 7.1.5 Proxy instelling
 - 7.1.6 Huidige proxy
 - 7.1.7 Bericht ophalen
- 7.2 Mediabox
 - 7.2.1 Afbeeldingen
 - 7.2.2 Melodieën
 - 7.2.3 Alles wissen
 - 7.2.4 Geheugenstatus
- 7.3 JAVA wereld
 - 7.3.1 Downloads
 - 7.3.2 DNS instelling
 - 7.3.3 Geheugenstatus
- 7.4 Spelletjes
 - 7.4.1 HoneyBall
 - 7.4.2 Go! Hamster
 - 7.4.3 Bowling

8. SIM AT(Application Toolkit)**

* Het is mogelijk dat deze menuoptie niet getoond wordt c.q. niet ondersteund wordt door uw provider.

** Verschijnt alleen als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

Telefoonlijst


De telefoonlijst biedt de volgende mogelijkheden:

- **Telefoonlijst:** hier kunt u namen en nummers toevoegen of opzoeken, sneltoetsen toewijzen en de telefoonlijst aanpassen.
- **Beheer:** hiermee kunt u uw eigen nummer ingeven of verwijderen, belgroepen instellen en de geheugenstatus controleren.
- **Diensten:** hier kunt u, afhankelijk van uw SIM-kaart, de servicenummers van uw provider bellen.

Naam zoeken *(T.Lijst 1.1)*

Het opzoeken van een naam of nummer in de telefoonlijst doet u als volgt:

1. Geef de eerste letter(s) in van de naam die u zoekt.
U ziet nu een overzicht van de namen waarvan de beginletters met uw ingave overeenstemmen.
2. Blader zo nodig met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de door u gezochte naam.
3. Zodra u de gewenste naam heeft gevonden, drukt u op de functietoets **OK**.

| 4. U wilt... | Druk op... |
|------------------------------|--|
| Het getoonde nummer bellen | De toets  . |
| Het getoonde nummer wijzigen | De functietoets Opties . Voor meer informatie, zie pagina 53. |

Opgeslagen namen/nummers wijzigen

Blader met de stuurtoets Links of Rechts naar de categorie die u wilt wijzigen. U kunt kiezen uit onderstaande categorieën. U kunt de informatie in de betreffende categorie wijzigen door op de functietoets **Opties** te drukken.

| Categorie | Opties |
|---|--|
| Mobiel Privé Kantoor Fax Overig | Selecteer een van de volgende opties. Een beschrijving van de diverse opties treft u aan op pagina 54. Nummer wijzigen Naam wijzigen Berichten verzenden (wordt getoond wanneer de categorie een nummer bevat) Kopiëren (wordt getoond wanneer de categorie een nummer bevat) Via infrarood verzenden (wordt getoond wanneer de categorie een nummer bevat) Contactpersoon wissen |
| E-mail | E-mail adres ingeven of wijzigen. |
| Groep | Al dan niet aan een groep toewijzen. |
| Afbeelding | Al dan niet een afbeelding selecteren. |
| Melodie | Al dan niet een melodie toewijzen. |

Nummer of naam op SIM-kaart wijzigen

U kunt de in het SIM-geheugen opgeslagen informatie wijzigen, door op de functietoets **Opties** te drukken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Nummer wijzigen

Via deze optie kunt u het nummer wijzigen. U kunt ook een nieuw nummer toevoegen als voor de geselecteerde categorie nog geen nummer is opgeslagen.

Naam wijzigen

Via deze optie kunt u de naam wijzigen.

U kunt de oude naam wissen door de toets **C** in te drukken. Informatie over het intoetsen van tekst vindt u pagina 38.

Berichten verzenden

Met deze optie kunt u een tekstbericht naar het nummer sturen. Meer informatie over het sturen van tekstberichten vindt u op pagina 64.

Kopiëren

Met deze optie kunt u de gegevens van deze contactpersoon van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen kopiëren.

Via infrarood verzenden

Met deze optie kunt u de gegevens van de contactpersoon van de SIM-kaart of telefoongeheugen via de infraroodpoort naar een ander toestel of apparaat met een infraroodpoort kopiëren.

Contactpersoon wissen

Via deze optie kunt u de contactpersoon uit uw telefoonlijst verwijderen. Om dit te bevestigen, drukt u op de functietoets **Ja**. Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.

Nummer toevoegen *(T.Lijst 1.2)*

U kunt telefoonnummers en de bijbehorende namen in het geheugen van uw SIM-kaart opslaan. Daarnaast biedt het geheugen van uw telefoon ruimte aan 1000 namen en bij iedere naam kunnen maximaal 5 nummers worden vastgelegd.

1. Geef het nummer in dat u wilt opslaan.

Opmerkingen:

- Heeft u bij het intoetsen van een nummer een fout gemaakt, dan kunt u dit met de toets **C** verbeteren. Kijk voor meer informatie op pagina 25.
- Voor bepaalde diensten zoals telebankieren, is het nodig een pauze in het nummer in te voegen. Dit doet u door de toets **x** ingedrukt te houden. De "P" geeft de pauze aan.

2. Als u er zeker van bent dat het nummer juist is, drukt u op de functietoets **Opslaan**.



3. Selecteer het geheugen waarin u het nummer wilt opslaan (**Telefoon** of **SIM**) en druk op de functietoets **Kies**.

Opmerking: Als u van telefoon verandert, gaan de nummers die u op de SIM-kaart hebt opgeslagen automatisch mee naar uw nieuwe telefoon. De in de telefoon opgeslagen nummers zult u opnieuw in moeten geven.

4. Heeft u bij stap 3 **SIM** geselecteerd, ga dan verder met stap 5. Heeft u bij stap 3 **Telefoon** geselecteerd, kies dan nu met de stuurtoets Omhoog of Omlaag welk soort nummer het betreft en druk op de functietoets **Kies**.

5. Geef de bijbehorende naam in.

Informatie over het intoetsen van tekst vindt u pagina 38.

- Als u tevreden bent over uw invoer, drukt u op de functietoets **OK**.
- Heeft u bij stap 3 **Telefoon** geselecteerd, ga dan verder met stap 8.
Heeft u bij stap 3 **SIM** geselecteerd, geef dan het locatienummer in en druk op de functietoets **OK**.
- Wilt u de gegevens wijzigen, kijk dan op pagina 53.
Om terug te gaan naar de standby-stand, drukt u op de rechterfunctietoets  of de toets .

Een nummer opslaan in de standby-stand

Zodra u begint met het ingeven van een nummer, verschijnt boven de linkertoets **Opslaan**, waarmee u het nummer in de telefoonlijst kunt opnemen.

Om het nummer op te slaan, volgt u de procedure vanaf stap 1 zoals vermeld op pagina 55.

Snelkeuzelijst *(T.Lijst 1.3)*



U kunt 8 nummers selecteren die u snel en eenvoudig wilt kunnen bellen door slechts één toets in te drukken.

Nummers selecteren voor snelkiezen



- Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar een lege locatie en druk op de functietoets **Kies**.
- Als de optie **Nummer wijzigen** gemarkeerd wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Kies**.

- Geef een telefoonnummer in en druk op de functietoets **OK**.

U kunt ook een nummer uit de telefoonlijst ophalen door op de functietoets **T.Lijst** te drukken. Kies de gewenste naam of nummer en druk op de functietoets **OK**. Druk op de functietoets **OK** om de gegevens op te slaan.

- U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Contactpersoon in snelkeuzelijst wijzigen

- Selecteer de contactpersoon die u wilt wijzigen en druk op de functietoets **Kies**.
- Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag een van de volgende menuopties en druk op de functietoets **Kies**:
 - **Nummer wijzigen**: hiermee kunt u het nummer wijzigen.
 - **Naam wijzigen**: hiermee kunt u de naam van de contactpersoon wijzigen.
 - **Wissen**: hiermee verwijdert u het aan de toets toegewezen telefoonnummer.
- U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Snelkeuzelijst gebruiken

In de standby-stand drukt u op de cijfertoets (**2 t/m 9**) die aan de betreffende contactpersoon is toegewezen en vervolgens op de toets . U kunt ook de betreffende cijfertoets ingedrukt houden.

Opmerking: 1 is gereserveerd voor het nummer van uw Voice Mail server.

Een nummer bellen dat op de SIM-kaart is opgeslagen


Zodra u telefoonnummers op uw SIM-kaart hebt opgeslagen, kunt u deze snel en eenvoudig bellen.

Dit doet u als volgt:

1. Geeft het locatienummer op de SIM-kaart in waar het nummer is opgeslagen.

2. Druk op de toets #.

In het display verschijnen de naam en het nummer dat op de betreffende geheugenplaats is opgeslagen.

3. Druk op de functietoets **Kies nr** of op de toets .



Alles naar telefoon kopiëren (T.Lijst 1.4)

Via deze menuoptie kunt u de telefoonnummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen in een keer naar het geheugen van de telefoon kopiëren.

1. Druk ter bevestiging op de functietoets **Ja**.

De nummers worden naar het geheugen van de telefoon gekopieerd, waarbij standaard **Mobiel** wordt aangehouden.

Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.

2. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Alles via infrarood verzenden

(T.Lijst 1.5)

Via de infraroodverbinding kunt u de informatie in de telefoonlijst naar een ander apparaat met een infraroodaansluiting sturen en omgekeerd.

Opmerking: De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van het toestel of apparaat.


Uw telefoonlijst oversturen

1. Zorg dat de infraroodpoorten van beide toestellen in één lijn liggen.
2. Selecteer een van de volgende opties en druk op de functietoets **Kies**:

- **Alle:** hiermee kunt u alle contactpersonen vanaf de geselecteerde contactpersoon tot en met de laatste in de lijst versturen.
- **SIM:** hiermee kunt u alle contactpersonen op de SIM-kaart vanaf de geselecteerde contactpersoon tot en met de laatste in de lijst versturen.
- **Telefoon:** hiermee kunt u alle contactpersonen vanaf de geselecteerde contactpersoon tot en met de laatste in de telefoonlijst versturen.

3. Er verschijnt nu een overzicht van alle in contactpersonen die in het betreffende geheugen zijn opgeslagen.
4. Blader naar de contactperso(o)n(en) die u wilt versturen en druk op de functietoets **Kies**.

Uw telefoon begint met het versturen van de contactperso(o)n(en).

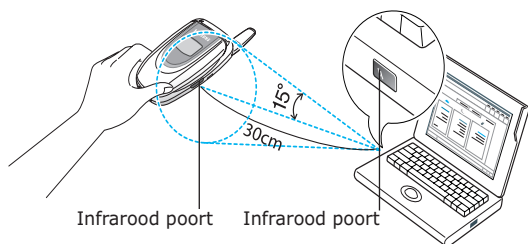

Telefoonlijst van een andere telefoon ontvangen

1. Zorg dat de infraroodpoorten van beide toestellen in één lijn liggen.
2. Open het menu **Infrarood activeren (Menu 4.8)** en selecteer **Aan** om de poort te activeren.
3. Als uw telefoon gegevens van het andere toestel ontvangt:

Als u één telefoonlijstgegevens van de andere telefoon ontvangt, ziet u in het display de naam en het telefoonnummer. U kunt aangeven of u dit wilt opslaan. Ga verder bij stap 4.

Als u de gegevens via de keuze **Alle**, **SIM** of **Telefoon** ontvangt, kunt u een geheugen selecteren (SIM- of telefoongeheugen). Ga verder bij stap 5.

4. Druk op de functietoets **Opslaan** om de contactpersoon op te slaan.
U kunt de gegevens ook verwijderen door op de functietoets **Annul.** te drukken.
5. Druk op de functietoets **SIM** of **Telefon.**
De gegevens worden in het geselecteerde geheugen opgeslagen.

Alles wissen (T.Lijst 1.6)

U kunt de contactpersonen in de telefoonlijst afzonderlijk of allemaal in een keer verwijderen.

1. Ga naar het gewenste geheugen en plaats er een vinkje voor door op de functietoets **Kies** te drukken.
Wanneer u **Alle** selecteert, worden alle geheugens aangekruist.
2. Herhaal eventueel stap 1 voor het selecteren van een ander geheugen.
3. Als u de geheugens waarvan u de contactpersonen wilt verwijderen heeft aangekruist, drukt u op de functietoets **OK**.
4. Nu wordt om een bevestiging gevraagd. Weet u zeker dat u alle contactpersonen in het (de) geheugen(s) wilt verwijderen, druk dan op de functietoets **Ja**. Geef vervolgens het wachtwoord van de telefoon in en druk op de functietoets **OK**. Het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000". Op pagina 100 kunt u lezen hoe u dit kunt wijzigen.
Wilt u niets verwijderen, druk dan op de functietoets **Nee**.

Eigen nummer (T.Lijst 2.1)

U kunt uw eigen telefoonnummer(s) onder een naam opslaan.

1. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar een vrije locatie en druk op de functietoets **Kies**.
2. Wanneer **Numer wijzigen** is geselecteerd, drukt u op de functietoets **Kies**.

- Geef uw nummer in en druk op de functietoets **OK**.
- Om een naam toe te wijzen, gaat u met de stuurtoets Omlaag naar **Naam wijzigen** en drukt u op de functietoets **Kies**.
- Geef een naam in en druk op de functietoets **OK**.
- U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

U kunt een of meer eigen nummers als volgt verwijderen:

- Selecteer in de lijst met Eigen nummer het nummer dat u wilt verwijderen en druk op de functietoets **Kies**.
- Blader met de stuurtoets Omlaag naar **Wissen** en druk op de functietoets **Kies**.
- Weet u zeker dat u het nummer wilt verwijderen, druk dan op de functietoets **Ja**.
Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.
- U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Groep instellen (T.Lijst 2.2)



U kunt de instellingen van de vijf standaard belgroepen aanpassen.

- Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag een belgroep en druk op de functietoets **Kies**.
- Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de gewenste optie en druk op de functietoets **Kies**.

U kunt kiezen uit de volgende opties:



- Melodie:** wanneer u door iemand die tot die groep behoort wordt gebeld, kunt u dat horen aan de melodie.
- Naam wijzigen:** hier kunt u de naam van de groep wijzigen. Meer informatie over het intoetsen van letters vindt u op pagina 38.
- Afbeelding tonen:** hier kunt u de afbeelding kiezen die wordt getoond wanneer u wordt gebeld door iemand die tot de groep behoort.

- Pas de instelling aan uw voorkeur aan druk op de functietoets **Kies**.
- Herhaal de stappen 2 en 3 voor eventuele andere instellingen die u wilt wijzigen.

U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Geheugenstatus (T.Lijst 2.3)


Via deze menuoptie kunt u nagaan hoeveel namen en nummers er in de telefoonlijst, op de SIM-kaart en in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen en hoeveel locaties er nog vrij zijn.

U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Nummers diensten (T.Lijst 3.1)

Opmerking: De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw SIM-kaart.

In het display verschijnt een overzicht met de beschikbare servicenummers.

Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar het gewenste nummer en druk op de toets  om het nummer te bellen.

Berichten

Via dit menu kunt u SMS (Short Message Service) tekstberichten, EMS (Enhanced Message Service) berichten met eenvoudige afbeeldingen, filmpjes of melodieën en MMS (Multimedia) berichten samenstellen, verzenden, lezen en opslaan (MMS-berichten kunnen bestaan uit diverse typen media, zoals afbeeldingen in kleur en polyfone beltonen). Ook voice-mailberichten worden ondersteund.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het netwerk van uw provider deze ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

SMS bericht *(Menu 1.1)*

Via SMS (Short Message Service) is het mogelijk korte tekstberichten naar en van andere GSM-telefoons te verzenden en te ontvangen. Uw telefoon ondersteunt ook EMS (Enhanced Messaging Service) berichten, waarmee u korte berichten met eenvoudige afbeeldingen, melodieën, animatiefilmpjes en opgemaakte tekst kunt verzenden en ontvangen.

Om via uw mobiele telefoon tekstberichten te kunnen versturen, heeft u het nummer van de SMS-centrale van uw provider nodig.


Een bericht ontvangen

Zodra u een nieuw bericht ontvangt, verschijnt het pictogram (📧) en een melding met het aantal nieuwe berichten in het display. Afhankelijk van de gekozen geluidsinstelling, hoort u ook een signaal (zie pagina 93).

Als u een nieuw bericht direct wilt lezen, drukt u op de functietoets **Tonen**. Vervolgens wordt een berichtenlijst getoond.

Opmerking: U kunt de melding inzake het nieuwe bericht van uw display verwijderen door op de toets  te drukken. Wanneer u ook gemiste oproepen, voice mails, multimediaberichten en/of info-berichten heeft ontvangen, wijzigt de rechter functietoets in de volgende volgorde: **Gemist**, **Verbind**, **Tonen**, **CB** (Infobericht) en **T.Lijst**.

Geheugenbeheer

De postvakken IN en UIT nemen samen een bepaald gedeelte van het geheugen van uw telefoon of SIM-kaart in beslag. Als dit bericht-geheugen vol is, gaat het pictogram voor een nieuw bericht (📧) knippen en wordt een foutmelding getoond (deze verdwijnt als u op de toets  drukt, maar wordt opnieuw getoond als u geen oude berichten verwijdert). In dat geval kunt u pas nieuwe berichten ontvangen nadat u geheugen vrij heeft gemaakt door een of meer oude berichten te verwijderen. Dit doet u met de optie **Wissen** in Postvak IN of UIT of via de optie **Alles wissen**. Voor meer informatie, zie pagina 70.



Postvak IN *(Menu 1.1.1)*

In dit postvak worden binnengekomen berichten bewaard. SMS berichten worden meestal op de SIM-kaart opgeslagen. Als het SIM-geheugen vol is, worden ontvangen berichten in het geheugen van de telefoon opgeslagen.

Als de menukeuze **Postvak IN** is geselecteerd, wordt een overzicht met ontvangen berichten getoond met de volgende informatie:

- Telefoonnummer van de afzender of zijn/haar naam wanneer deze in de telefoonlijst is opgeslagen;
- Berichtstatus:  voor een gelezen bericht,  voor een bericht dat nog gelezen moet worden en  voor een onvolledig bericht.

U kunt een bericht inzien door er naartoe te bladeren en op de functietoets **Kies** te drukken. In het display ziet u de volgende informatie:

- Datum en tijd waarop het bericht ontvangen is;
- Het geheugen waarin het bericht is opgeslagen;  voor de SIM-kaart en  voor het telefoongeheugen;
- De inhoud van het bericht.

Met de stuurtoets Links of Rechts kunt u naar het volgende of vorige bericht bladeren.

Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u door de tekst van het bericht bladeren. Als u een bericht selecteert dat een melodie bevat, wordt de melodie afgespeeld.

Wanneer u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen.

Antwoordtekst: hiermee kunt u een bericht beantwoorden door een tekstbericht te sturen.

Terugbellen: om de afzender terug te bellen.

Tel.nummer: hiermee kunt u een bericht naar het telefoonnummer sturen of het nummer in de telefoonlijst opslaan.

Verzenden: hiermee kunt u het bericht naar iemand anders sturen.

Wijzigen: hiermee kunt u het bericht aanpassen.

Media ophalen: u kunt media (met uitzondering van de standaard EMS filmpjes en melodieën) van het bericht naar de mediabox van uw telefoon overbrengen. Deze kunt u vervolgens zelf aan een bericht toevoegen.

Verplaatsen: hiermee kunt u het bericht overbrengen van SIM-kaart geheugen naar telefoongeheugen.

Nieuw bericht *(Menu 1.1.2)*

Via dit menu kunt u berichten maken die tekst, afbeeldingen en/of melodieën bevatten.

1. Een bericht samenstellen.
Op de eerste regel van het display ziet u hoeveel tekens u nog in kunt geven, het nummer van het huidige bericht, het totaal aantal berichten dat u kunt samenstellen en de lettertypestijl zoals u die bij de optie **Tekst** heeft ingesteld.
Opmerking: Informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 38.
2. Wanneer u tijdens het samenstellen van een bericht op de functietoets **Opties** drukt, kunt u gebruik maken van een aantal berichtopties:

- **Verzenden:** om een geselecteerd bericht te verzenden. Zie de volgende stap.
- **Tekst:** hiermee kunt u de tekst formatteren. U kunt de volgende instellingen wijzigen en deze opties ook gecombineerd gebruiken:
Tekstgrootte: Klein/Middel/Groot
Tekststand: Normaal/Onderstrepen/Doorhalen
Vet: Aan/Uit
Cursief: Aan/Uit
Uitlijnen: Links/Centreren/Rechts
- **Media toevoegen:** hiermee kunt u afbeeldingen, filmpjes en/of melodieën aan uw bericht toevoegen. Selecteer eerst een categorie. U kunt kiezen uit **Afbeelding toevoegen**, **Film toevoegen** en **Melodie toevoegen**. Daarna kunt u een standaard object kiezen of een object dat u uit een andere bron heeft ontvangen en in uw mediabox heeft opgeslagen. Zie pagina 133.

- **Standaardberichten:** hiermee kunt u een standaardbericht aan uw tekst toevoegen. Selecteer daartoe een van de negen berichten die u bij de menukeuze **Standaardberichten (Menu 1.4)** heeft opgeslagen. Zie pagina 82.
 - **Bericht opslaan:** hiermee kunt u het bericht desgewenst alleen opslaan en op een later tijdstip versturen. Het bericht wordt opgeslagen in Postvak UIT.
3. Wanneer u klaar bent met het ingeven van uw bericht, selecteert u de optie **Verzenden**.
 4. Geef in het Adresscherm het nummer van de bestemming in.
Eventueel kunt u het nummer in de telefoonlijst opzoeken door op de functietoets **T.Lijst** te drukken.

Opmerking: Om één teken te wissen drukt u op de toets **C**. U kunt alle tekens wissen door de toets **C** ingedrukt te houden. Om terug te gaan naar het vorige scherm drukt u, terwijl het display leeg is, op de toets **C**.

Wilt u het bericht naar meer bestemmingen sturen (het maximum is 5), druk dan op de functietoets **Toevoeg** en herhaal de procedure vanaf stap 4.

5. Als u alle nummers heeft ingegeven, drukt u op de functietoets **OK**.
6. Geef wanneer daarom wordt gevraagd het nummer van de SMS centrale in en druk op de functietoets **OK**.



Het nummer van de SMS centrale kunt u opslaan. Voor meer informatie, zie pagina 84.

Opmerking: Wanneer uw telefoon het bericht niet kan verzenden, kunt u dit door op de functietoets **Opnieuw** te drukken nogmaals proberen. Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee** en **Opslaan**. U kunt het menu verlaten door op de functietoets **Nee** te drukken.





Postvak UIT *(Menu 1.1.3)*

In dit postvak worden berichten bewaard die verzonden zijn of nog verzonden moeten worden.

Als u de menukeuze **Postvak UIT** selecteert, wordt de berichtenlijst getoond met verzonden en opgeslagen berichten, met daarbij informatie over:

- Telefoonnummer van de ontvanger of zijn/haar naam wanneer deze in de telefoonlijst is opgeslagen.
- Status;  voor een verzonden bericht en  voor een nog te verzenden bericht.

U kunt een bericht inzien door er naartoe te bladeren en op de functietoets **Kies** te drukken. In het display ziet u de volgende informatie:

- Status;  voor een verzonden bericht en  voor een nog te verzenden bericht;
- Het geheugen waarin het bericht is opgeslagen:  voor de SIM-kaart en  voor het telefoongeheugen;
- De inhoud van het bericht.

Met de stuurtoets Links of Rechts kunt u naar het volgende of vorige bericht bladeren.

Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u door de tekst van het bericht bladeren.

Wanneer u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen.

Tel.nummer: hiermee kunt u een bericht naar het telefoonnummer sturen of het nummer in de telefoonlijst opslaan.

Verzenden: hiermee kunt u het bericht naar iemand anders sturen.

Wijzigen: hiermee kunt u het bericht aanpassen.

Verzenden: hiermee kunt u het bericht overbrengen van SIM-kaart geheugen naar telefoongeheugen of andersom.

Alles wissen *(Menu 1.1.4)*

Via deze menuoptie kunt u alle berichten op de SIM-kaart en/of in het telefoongeheugen in een keer wissen.

1. Ga naar het gewenste postvak en selecteer dit door op de functietoets **Kies** te drukken.
Wanneer u **Alle** selecteert, worden alle postvakken aangekruist.
2. Herhaal eventueel stap 1 voor het selecteren van een ander album.
3. Als u de postvakken waarvan u de berichten wilt verwijderen heeft aangekruist, drukt u op de functietoets **OK**.
4. Nu wordt om een bevestiging gevraagd. Weet u zeker dat u de berichten wilt verwijderen, druk dan op de functietoets **Ja**.
Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.

Multimediabericht *(Menu 1.2)*

De Multimedia Message Service (MMS) is een berichtservice die veel lijkt op de Short Message Service (SMS). Het biedt de mogelijkheid tot het versturen van persoonlijke multimediaberichten van en naar mobiele telefoons, via e-mail en via internet (door middel van het URL adres).

Naast de gebruikelijke tekstuele inhoud van SMS berichten, kunnen multimediaberichten afbeeldingen, grafische informatie, stemgeluid en audioclips bevatten.

Bij een MMS bericht is het multimedia-object in het bericht ingesloten. Het is dus geen tekstbestand met bijlagen.


Via de MMS functie kan uw telefoon multimedia-berichten ontvangen. U kunt ook zelf berichten met afbeeldingen versturen. Dit kan echter alleen wanneer deze functie door uw provider wordt ondersteund. Alleen telefoons die geschikt zijn voor afbeeldingberichten kunnen dit soort berichten ontvangen en weergeven.





Een nieuw bericht ophalen

Tijdens het ophalen van een nieuw bericht, verschijnt het pictogram  in het display. Als het bericht is opgehaald, wordt het pictogram  getoond, alsmede een melding met het aantal nieuwe berichten. Afhankelijk van de gekozen geluidsinstelling, hoort u ook een signaal (zie pagina 93).


Als u een nieuw bericht direct wilt lezen, drukt u op de functietoets **Tonen**. Vervolgens wordt de berichtenlijst van Postvak IN getoond. Selecteer hier het bericht dat u wilt lezen.

Opmerkingen:

- Als u **Berichtontvangst** (pagina 85) heeft ingesteld op **Automatisch**, kunt u het menu **Downloads (Menu 7.3.1)** niet openen. Ook het openen van WAP sites is tijdens het ophalen van een nieuw bericht niet mogelijk. Als u een nieuw bericht ontvangt terwijl u een Java spelletje aan het spelen bent, ontvangt uw telefoon alleen een meldingsbericht. Nadat u het spel heeft beëindigd, kunt u het bericht met het opgeslagen meldingsbericht ophalen.
- U kunt de melding inzake het nieuwe bericht van uw display verwijderen door op de toets  te drukken. Wanneer u ook gemiste oproepen, voice mails, SMS berichten, multimediaberichten en/of info-berichten heeft ontvangen, wijzigt de rechter functietoets in de volgende volgorde: **Gemist**, **Verbind**, **Tonen**, **CB** (Infoberecht) en **T.Lijst**.

Als de **Ontvangst van berichten** is ingesteld op **Handmatig** (zie pagina 85), kunt u wanneer het pictogram voor een Nieuw bericht () in het display verschijnt, de berichten in Postvak IN ophalen. Selecteer in Postvak IN een bericht met pictogram ,  of . Selecteer vervolgens via de functietoets **Opties** of u het bericht wilt ophalen of verwijderen.

Geheugenbeheer

Als het geheugen vol is, gaat het pictogram voor een nieuw bericht (📧) knipperen en verschijnt er een foutmelding (deze verdwijnt als u op de toets  drukt, maar wordt opnieuw getoond als u geen oude berichten verwijdert).

In dat geval kunt u pas nieuwe berichten ontvangen nadat u geheugen vrij heeft gemaakt door een of meer oude berichten te verwijderen. Dit doet u met de optie **Wissen** in Postvak IN, Postvak Uit, Concepten of Map, of via de optie **Alles wissen**. Voor meer informatie, zie pagina 80.





Opmerkingen:




- U kunt maximaal 150 berichten ontvangen.
- De postvakken voor multimedieberichten en de mediabox delen een bepaalde hoeveelheid geheugen van uw telefoon. U kunt ook geheugen vrijmaken door met de optie **Wissen** of **Alles wissen** melodieën of afbeeldingen uit de mediabox te verwijderen.

Postvak IN (Menu 1.2.1)

In dit postvak worden binnengekomen berichten opgeslagen.

Als de menukeuze **Postvak IN** is geselecteerd, wordt een overzicht met ontvangen berichten getoond met de volgende informatie:

- Het onderwerp van het bericht of Geen onderwerp als het bericht geen onderwerp heeft;
- Telefoonnummer van de afzender of zijn/haar naam wanneer die in de telefoonlijst is opgeslagen;
- Berichtstatus;  voor een gelezen bericht,  voor een bericht dat nog gelezen moet worden,  voor een leesbevestiging,  voor een ongelezen leesbevestiging.

Opmerking: Het pictogram dat de berichtstatus aangeeft, kan er, afhankelijk van de door de afzender ingestelde prioriteit, verschillend uitzien: , ,  (zie pagina 84).

U kunt een bericht inzien door er naartoe te bladeren en op de functietoets **Kies** te drukken.

Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u door de tekst van het bericht bladeren. Als het bericht uit meer pagina's bestaat, kunt u met de stuurtoets Links of Rechts door de pagina's bladeren. Het is ook mogelijk dat u automatisch naar de volgende pagina gaat, wanneer dat zo is ingesteld.

Opmerkingen:

- Bepaalde soorten geluiden en afbeeldingen kunnen niet worden afgespeeld of weergegeven;
- Als een bericht als bijlage bijvoorbeeld een videoclip bevat, verschijnt in de regel met de titel het bijlagepictogram (📎). U kunt de bijlage niet afspelen of uit het bericht halen.

Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Wissen: hiermee kunt u het bericht verwijderen.

Herhalen: geeft het bericht opnieuw weer.

Antwoorden: hiermee beantwoordt u de afzender met een tekstbericht.

Doorsturen: om het bericht naar iemand anders door te sturen.

Terugbellen: hiermee kunt u de afzender terugbellen

Media overnemen: neemt de afbeelding of melodie uit het bericht over, zodat u dit als achtergrond of beltoon in kunt stellen of als multimediebericht kunt versturen.

Adres overnemen: voor het overnemen van een telefoonnummer, e-mail adres of URL adres dat in de tekst voorkomt, zodat u het nummer kunt bellen, een bericht kunt sturen of het in de telefoonlijst kunt opslaan.

Detail: toont gedetailleerde informatie over het bericht.

Verplaatsen naar Map: verplaatst het bericht naar de map voor eventueel later gebruik.

Nieuw MMS *(Menu 1.2.2)*

Via deze menuoptie kunt u een nieuw multimedia-bericht samenstellen en naar een of meer bestemmingen verzenden.

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag een van de volgende items en druk op de functietoets **Toev.**:

| Item | Procedure om toe te voegen |
|------------|---|
| Onderwerp | <ol style="list-style-type: none"> 1. Geef het onderwerp van uw bericht in. Informatie over het intoetsen van tekst vindt u op pagina 38. 2. Druk op de functietoets OK. <p>Opmerking: U kunt tijdens het ingeven van het onderwerp terug naar een vorig scherm door de toets C ingedrukt te houden.</p> |
| Afbeelding | <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer een van de MMS afbeeldingen die u wilt toevoegen. De afbeelding wordt getoond. 2. Druk op de functietoets Toevoe.. |

| Item | Procedure om toe te voegen |
|---------|--|
| Melodie | <p><u>Een nieuwe melodie of geluid toevoegen;</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer de optie Opnemen nieuw. 2. Druk om de opname te starten op de functietoets Opnemen. 3. U kunt de opname stoppen door op de functietoets Stop te drukken. 4. Om de opname af te spelen, drukt u op de functietoets Afsp.; om deze toe te voegen drukt u op de functietoets Toevoeg. Geef een naam voor de opname in en druk op de functietoets OK. De opname wordt aan het bericht toegevoegd en automatisch in de Mediabox opgeslagen. <p><u>Een melodie/geluid uit de mediabox toevoegen;</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer een van de categorieën met melodieën/geluiden. Vervolgens wordt het overzicht getoond. 2. Selecteer de melodie of het geluid dat u wilt toevoegen. 3. Druk op de functietoets Kies om deze toe te voegen. |
| Bericht | <ol style="list-style-type: none"> 1. Geef als onderwerp uw bericht in of kies een van de standaardberichten. Voor een standaardbericht doet u het volgende: <ul style="list-style-type: none"> • Druk op de functietoets Opt. en selecteer Standaardberichten. • Selecteer een van de standaardberichten. 2. Druk op de functietoets Opt. en selecteer de optie Uitgevoerd om het bericht toe te voegen. <p>Opmerking: U kunt tijdens het ingeven van het bericht terug naar een vorig scherm door de toets C ingedrukt te houden.</p> |

2. Als u op de functietoets **Opt.** drukt, kunt u uit de volgende opties kiezen:

- **Voorbeeld:** toont hoe uw bericht er op de telefoon van de ontvanger uit zal zien. Om terug te gaan naar het berichtscherm, drukt u op de functietoets **Wijzig**. Om het bericht te versturen, drukt u op de functietoets **Verzenden** en gaat u verder bij stap 4.
- **Verzenden:** hiermee kunt u het bericht naar iemand anders sturen. Zie de volgende stap.
- **Pagina toevoegen:** hiermee kunt u maximaal 10 pagina's toevoegen. Met de stuurtoetsen Links en Rechts kunt u naar andere pagina's bladeren.
- **Paginatiming:** hier kunt u instellen hoe lang een ontvangen pagina moet worden weergegeven. Daarna wordt automatisch de volgende pagina getoond.
- **Teksteffect:** hier kunt u de kleur, grootte en stijl van de tekst van het bericht instellen.
- **Leegmaken onderwerp/afbeelding/melodie/bericht:** hiermee kunt u het onderwerp, de geselecteerde afbeelding, melodie of het bericht verwijderen.
- **Pagina wissen:** hiermee kunt u de huidige pagina verwijderen.
- **Bericht opslaan:** slaat het bericht op in **Concepten (Menu 1.2.4)** of **Map (Menu 1.2.5)**.

Opmerking: U kunt terug naar het scherm Wijzigen door op de functietoets **↩** of de toets **C** te drukken.

3. Wanneer u klaar bent met het samenstellen van het bericht, selecteert u de optie **Verzenden**.
4. Selecteer in het scherm Verzenden naar wie u het bericht wilt versturen.

Als dit leeg is, geeft u een bestemming in:

Tel.nummer: het nummer waarnaar u het bericht wilt sturen.

E-mail adres: hier kunt u een e-mail adres ingeven.

Telefoonlijst: hiermee kunt u een nummer uit de telefoonlijst overnemen.

Nadat u de bestemming heeft ingegeven, drukt u op de functietoets **OK**.

Als een bestemming wordt getoond, kunt u het volgende doen:

Adres wijzigen: het geselecteerde adres aanpassen.

Adres wissen: het geselecteerde adres verwijderen.

Opmerking: Om één teken te wissen drukt u op de toets **C**. U kunt alle tekens wissen door de toets **C** ingedrukt te houden. Om terug te gaan naar het vorige scherm drukt u, terwijl het display leeg is, op de toets **C**.

5. U kunt het bericht naar maximaal 20 verschillende bestemmingen versturen door stap 4 te herhalen.

6. Als u klaar bent met het ingeven van de nummers, drukt u op de functietoets **Verzend**.






Wilt u het bericht niet versturen, druk dan op de functietoets **Annul.**

Als de telefoon het bericht niet kan verzenden, kunt u door op de functietoets **Opnieuw** te drukken een nieuwe verzendpoging doen. U kunt het bericht ook alleen opslaan door op de functietoets **Annul.** te drukken.

Postvak UIT *(Menu 1.2.3)*

In Postvak UIT worden berichten opgeslagen die verzonden zijn, nog verzonden moeten worden of door u geannuleerd zijn.

Als u de menukeuze **Postvak UIT** selecteert, wordt de berichtenlijst getoond met verzonden en opgeslagen berichten, met daarbij informatie over:

- Onderwerp van het bericht of Geen onderwerp als het geen onderwerp heeft;
- Oelefoonnummer van de ontvanger of zijn/haar naam wanneer deze in de telefoonlijst is opgeslagen;
- Berichtstatus;  voor een verzonden bericht,  voor een bericht dat niet verzonden kon worden of waarvan u de verzending geannuleerd heeft,  voor een verzendrapport. Wanneer de ontvanger een door u verzonden bericht ophaalt, wijzigt  in .

U kunt een bericht inzien door er naartoe te bladeren en op de functietoets **Kies** te drukken.

Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u door de tekst van het bericht bladeren. Als het bericht uit meer pagina's bestaat, kunt u met de stuurtoets Links of Rechts door de pagina's bladeren. Het is ook mogelijk dat u automatisch naar de volgende pagina gaat, wanneer dat zo is ingesteld.

Als u op de functietoets **Opt.** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Wissen: hiermee kunt u het bericht verwijderen.

Herhalen: geeft het bericht opnieuw weer.

Verzenden: het bericht wordt verzonden.

Detail: toont gedetailleerde informatie over het bericht.

Verplaatsen naar Map: verplaatst het bericht voor eventueel later gebruik naar de Map.

Concepten *(Menu 1.2.4)*

In dit postvak bevinden zich berichten die u hier zelf heeft opgeslagen en berichten die door een inkomende oproep of bericht zijn onderbroken terwijl u deze aan het schrijven was.

Opmerking: Berichten die niet verzonden kunnen worden, worden in Postvak UIT opgeslagen.

U kunt een bericht inzien door er naartoe te bladeren en op de functietoets **Kies** te drukken.

Als u op de functietoets **Opt.** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Verzenden: hiermee beantwoordt u de afzender met een tekstbericht.

Herhalen: geeft het bericht opnieuw weer.

Wissen: verwijdert het bericht.

Detail: toont gedetailleerde informatie over het bericht.

Map *(Menu 1.2.5)*

U kunt berichten die in Postvak IN of UIT zijn opgeslagen met de optie **Verplaatsen naar Map** naar deze map verplaatsen. Als u een nieuw bericht samenstelt, kunt u dit met de optie **Bericht opslaan** ook in deze map opslaan.

U kunt een bericht inzien door er naartoe te bladeren en op de functietoets **Kies** te drukken.

Als u op de functietoets **Opt.** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Wissen: hiermee kunt u het bericht verwijderen.

Herhalen: geeft het bericht opnieuw weer.

Verzenden: het bericht wordt verzonden.

Media overnemen: neemt de afbeelding of melodie uit het bericht over, zodat u dit als achtergrond of beltoon in kunt stellen of als multimedialbericht kunt versturen.

Adres overnemen: voor het overnemen van een telefoonnummer, e-mail adres of URL adres dat in de tekst voorkomt, zodat u het nummer kunt bellen, een bericht kunt sturen of het in de telefoonlijst kunt opslaan.

Detail: toont gedetailleerde informatie over het bericht.

Alles wissen *(Menu 1.2.6)*

Via deze menuoptie kunt u alle berichten in een bepaald postvak of in beide postvakken in een keer wissen. Blader naar het gewenste postvak en selecteer dit door het aan te kruisen.

1. Blader naar het gewenste postvak en plaats er een vinkje voor door op de functietoets **Kies** te drukken.
Wanneer u **Alle** selecteert, worden alle postvakken aangekruist.
2. Herhaal eventueel stap 1 voor het selecteren van een ander postvak.
3. Als u de postvakken waarvan u de berichten wilt verwijderen heeft aangekruist, drukt u op de functietoets **OK**.
4. Nu wordt om een bevestiging gevraagd. Weet u zeker dat u de berichten wilt verwijderen, druk dan op de functietoets **Ja**.
Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.

Voice mail *(Menu 1.3)*

Als u een voice mail-bericht ontvangt, ziet u in het display het pictogram  en hoort u een signaal.

Verbinden met Voice mail *(Menu 1.3.1)*

- Wanneer u terwijl de telefoon in de standby-stand staat een nieuw voice mail bericht ontvangt, drukt u op de functietoets **Verbind** en volgt u de instructies op.
- U kunt ook naar uw voice mail server gaan door in de standby-stand de toets **1** ingedrukt te houden en de getoonde instructies op te volgen.
- Een derde manier om uw voice mail server te bellen is via het menu **Verbinden met voice mail (Menu 1.3.1)** en de instructies op te volgen.

Voice server nummer *(Menu 1.3.2)*

Voordat u van de voice mail service gebruik kunt maken, moet u het nummer van de voice mail server opslaan. Dit nummer heeft u ontvangen van uw provider.

Wanneer u deze menukeuze selecteert, kunt u kiezen uit de volgende opties:

Nummer wijzigen: geef het voice mail servernummer in of druk op de functietoets **T.Lijst** om een nummer uit de telefoonlijst over te nemen. Druk vervolgens op de functietoets **OK**.

Naam wijzigen: geeft een servernaam in en druk op de functietoets **OK** om dit op te slaan.

Wissen: Als om een bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja**. Wilt u uw ingave annuleren, druk dan op de functietoets **Nee**.

Standaardberichten *(Menu 1.4)*

Via dit menu kunt u negen berichten invoeren die u vaak gebruikt. Als u in dit menu komt, wordt het eerste standaardbericht getoond.

1. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar een standaardbericht of een leeg veld.
2. Druk op de functietoets **Kies** en geef een nieuw bericht in of wijzig een bestaand bericht.

Meer informatie over het intoetsen van tekst vindt u op pagina 38.

3. Om het bericht op te slaan, drukt u op de functietoets **OK**.

Infoberichten *(Menu 1.5)*

Netwerkservice voor het ontvangen van berichten over verschillende onderwerpen, zoals weer of verkeer. Berichten verschijnen meteen nadat ze ontvangen zijn, mits:

- De telefoon in de standby-stand staat;
- De optie **Ontvangen (Menu 1.5.2) Aan** staat;
- Het berichtkanaal op dat moment actief is in de kanaallijst.

Wanneer u een infobericht ontvangt terwijl de telefoon in de standby-stand staat, kunt u dit in het display zien. Is het een kort bericht, dan wordt dit direct getoond. Voor langere berichten drukt u om deze te lezen op de functietoets **CB**.

Het menu **Infoberichten** biedt de volgende opties:

Lezen: om het ontvangen infobericht te lezen.

Opgeslagen berichten: toont een overzicht met opgeslagen berichten.

Huidige berichten: toont de laatste berichten. Deze berichten gaan verloren wanneer de telefoon wordt uitgezet, tenzij ze alsnog worden opgeslagen.

Om een langer bericht te lezen, drukt u op de stuurtoets Omhoog of Omlaag.

Tijdens het lezen van een bericht kunt u op de functietoets **Opties** drukken, waarmee u toegang krijgt tot de volgende mogelijkheden:

Tel.nummer: toont de nummers die in het bericht voorkomen.

Opslaan: hiermee kunt u het bericht (tijdelijk) in het archief opslaan.

Wissen: om het bericht te verwijderen.

Alles wissen: om alle berichten uit de lijst te verwijderen.

Ontvangen: hiermee kunt u de ontvangst van informatieberichten in- en uitschakelen.

Kanaal: het kruisje in het vak **Alle** geeft aan dat het kanaal is geactiveerd.

Om een kanaal in- of uit te schakelen, drukt u op de functietoets **Kies** en selecteert u **Aanzetten** of **Uitzetten**.

Met de optie **Aan lijst toevoegen** kunt u een nieuw kanaal aan de lijst toevoegen. Geef het kanaal ID in dat u van uw provider heeft ontvangen en een naam voor het kanaal.

Taal: hier kunt u een taal selecteren. U ontvangt dan alleen infoberichten in de betreffende taal.

Instellingen *(Menu 1.6)*

SMS bericht *(Menu 1.6.1)*

Via dit menu kunt u de standaard SMS informatie instellen. U kunt kiezen uit de volgende opties:

SMS centrale: hier kunt u het SMS nummer voor het versturen van berichten opslaan of wijzigen. U krijgt dit nummer van uw provider.

Geldigheidsperiode: hier kunt u instellen hoe lang uw provider het bericht moet bewaren als hij het niet meteen kan afleveren.

Soort bericht: hier kunt u het type bericht instellen. U kunt kiezen uit **Tekst**, **Fax**, **Spraak**, **ERMES**, **X400** en **E-mail**. De provider zet de berichten om in het gekozen formaat.

Antwoordverzoek: de ontvanger van uw SMS bericht kan u een antwoord sturen via de SMS centrale, als deze optie door het netwerk wordt aangeboden.

Verzendrapport: dit kunt u in- en uitschakelen. Als deze functie is ingeschakeld, krijgt u van de provider te horen of uw bericht al dan niet verstuurd is.

Multimediabericht *(Menu 1.6.2)*

Via dit menu kunt u de standaardinstellingen voor het verzenden en ontvangen van MMS/ Multimediaberichten instellen. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Instellingen voor verzenden: de volgende opties zijn beschikbaar:

Prioriteit: hier kunt u de berichtprioriteit instellen.

Geldigheidsperiode: hier kunt u instellen hoe lang uw provider het bericht moet bewaren als hij het niet meteen kan afleveren.

Afleveren na: u kunt instellen met welke vertraging de telefoon uw bericht(en) moet verzenden.

Kopie achterlaten: als van een verzonden bericht een kopie moet worden gemaakt.

Adres verbergen: als deze optie **Aan** staat, wordt uw telefoonnummer niet weergegeven op de telefoon van de ontvanger.

Verzendrapport: als deze functie is ingeschakeld, krijgt u van de provider te horen of uw bericht al dan niet verstuurd is.

Leesbevestiging: als deze optie **Aan** staat, stuurt de telefoon van de ontvanger een bevestiging wanneer het bericht door hem/haar gelezen is.

Instellingen voor ontvangen: de volgende opties zijn beschikbaar:

Berichtontvangst: hier kunt u instellen of en hoe u een nieuw bericht wilt ontvangen. U kunt kiezen tussen **Handmatig**, **Automatisch** en **Weigeren**.

Anoniem weigeren: als deze optie **Aan** staat, weigert uw telefoon berichten zonder telefoonnummer.

Reclame weigeren: als deze optie **Aan** staat, wordt reclame die u van de provider ontvangt geweigerd.

Rapport toestaan: als deze optie **Uit** staat, stuurt uw telefoon geen antwoord naar de ontvanger, ook niet als deze om een antwoord heeft gevraagd.

MMS profielen: in dit menu kunt u de MMS profielinstellingen die nodig zijn voor het verzenden en ontvangen van multimediaberichten vastleggen.

Huidige server: hier kunt u het profiel kiezen dat u op dat moment wilt gebruiken.

Instellingen server: u kunt hier vijf verschillende profielen vastleggen.



- Profielnaam: geef hier de naam van het profiel in.
- URL server: geef hier het adres van de server in.
- GSM instelling: hier kunt u de proxy instellingen voor het GSM netwerk aanpassen:
 - Gateway: geef hier het IP adres en de IP poort in.
 - Type data-oproep: kies het gewenste type netwerkverbinding: ISDN of Analoog.
 - Inbelnummer: geef hier het telefoonnummer van de server in.
 - Gebruikersnaam: geef hier uw gebruikersnaam in.
 - Wachtwoord: geef hier het wachtwoord voor de server in.
- GPRS instelling: hier kunt u de proxy instellingen voor het GPRS netwerk aanpassen.
 - Gateway: geef hier het IP adres en de IP poort in.
 - APN: geef hier de naam van het toegangspunt in dat wordt gebruikt voor het adres van de GPRS netwerk-gateway.
 - Gebruikersnaam: geef hier de gebruikersnaam in die nodig is om verbinding met het GPRS netwerk te krijgen.
 - Wachtwoord: geef hier het wachtwoord voor verbinding met het GPRS netwerk in.
- Drager: selecteer de drager die wordt gebruikt wanneer toegang tot een type netwerk wordt gezocht.
 - Alleen GPRS: werkt alleen binnen het GPRS netwerk.
 - Alleen GSM: werkt alleen binnen het GSM netwerk.

Geheugenstatus *(Menu 1.7)*

U kunt controleren hoeveel geheugen er nog voor berichten vrij.

SMS bericht *(Menu 1.7.1)*

Hiermee kunt u nagaan hoeveel SMS berichten er op de SIM-kaart en in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen.

U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Multimediabericht *(Menu 1.7.2)*

De Multimedia postvakken en de Mediabox delen gezamenlijk een bepaalde hoeveelheid geheugen van uw telefoon.


In het display wordt weergegeven hoeveel geheugen er nog vrij is en hoeveel geheugen gebruikt is.

Met de stuurtoets Links en Rechts kunt u zien hoeveel geheugen wordt ingenomen door de multimediapostvakken en de Mediabox afzonderlijk.

Oproepen!

Met dit menu kunt u de volgende oproepen bekijken:

- Gemiste, ontvangen of uitgaande oproepen;
- De gesprekskosten;
- De gespreksduur.

Opmerking: Door in de standby-stand op  te drukken, krijgt u toegang tot alle drie de soorten oproepen.

Gemiste oproepen *(Menu 2.1)*

Met deze optie kunt u de laatste 20 onbeantwoorde oproepen bekijken.

Het nummer en de naam worden, indien beschikbaar, getoond, samen met de datum en tijd waarop de oproep werd gedaan.

Door op de functietoets **Opties** te drukken, kunt u:

- De huidige oproep uit de lijst verwijderen;
- Alle oproepen uit de lijst verwijderen;
- Het nummer aan uw telefoonlijst toevoegen.

Ontvangen oproepen *(Menu 2.2)*

Met deze optie kunt u de laatste 20 ontvangen oproepen bekijken.

Het nummer en de naam worden, indien beschikbaar, getoond, samen met de datum en tijd waarop de oproep werd gedaan.

Door op de functietoets **Opties** te drukken, kunt u:

- De huidige oproep uit de lijst verwijderen;
- Alle oproepen uit de lijst verwijderen;
- Het nummer aan uw telefoonlijst toevoegen.

Uitgaande oproepen *(Menu 2.3)*

Met deze optie kunt u de laatste 20 gebelde nummers bekijken.

Het nummer en de naam worden, indien beschikbaar, getoond, samen met de datum en tijd waarop de oproep werd gedaan.

Door op de functietoets **Opties** te drukken, kunt u:

- De huidige oproep uit de lijst verwijderen;
- Alle oproepen uit de lijst verwijderen;
- Het nummer aan uw telefoonlijst toevoegen.

Alles wissen *(Menu 2.4)*

U kunt alle nummers die tot een bepaalde soort oproepen behoren in één keer verwijderen.

Als om een bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Ja**.

Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.

Gespreksduur *(Menu 2.5)*

Met deze optie kunt u de tijdsduur van gevoerde en binnengekomen gesprekken bekijken.

Opmerkingen:

- Als uw SIM-kaart de functie ALS (Alternate Line Service) ondersteunt, moet u eerst de gewenste lijn selecteren.
- De werkelijke duur van uw gesprekken op de rekening van uw provider kan iets afwijken, afhankelijk van de netwerkdiensten, afronding van kosten enz.

De volgende tellers zijn beschikbaar:

Duur laatste gesprek: duur van het laatste gesprek.

Totaal uitgaand: duur van alle gevoerde gesprekken sinds de teller voor het laatst op nul is gezet.

Totaal ontvangen: duur van alle binnengekomen gesprekken sinds de teller voor het laatst op nul is gezet.

Tijdtellers op nul zetten: met deze optie kunt u de gesprekstellers op nul zetten. Vervolgens geeft u het wachtwoord van de telefoon in en drukt u op de functietoets **OK**.

Maximumkosten: maximale kosten zoals ingesteld bij **Maximumkosten instellen**.

Kostentellers op nul zetten: optie voor het op nul zetten van de kostenteller. U moet eerst uw PIN2 invoeren (zie pagina 150). Daarna drukt u op de functietoets **OK**.

Maximumkosten instellen: optie om de maximale kosten voor uw gesprekken in te stellen. U moet eerst uw PIN2 invoeren (zie pagina 150). Daarna drukt u op de functietoets **OK**.

Tarief: voor het instellen van de prijs per tik. Op basis hiervan worden de gesprekskosten berekend. U moet eerst uw PIN2 invoeren (zie pagina 150). Daarna drukt u op de functietoets **OK**.

Gesprekskosten *(Menu 2.6)*

Met deze functie kunt u de gesprekskosten bekijken.

Opmerkingen:

- Deze functie is niet bedoeld voor factureringsdoeleinden.
- Afhankelijk van uw SIM-kaart of provider, kan in de standby-stand informatie over de kosten worden weergegeven.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Kosten laatste gesprek: kosten van het laatste telefoongesprek dat gevoerd is.

Totale kosten: totale kosten sinds de teller voor het laatst op nul is gezet. Als de totale kosten de maximumkosten, instelbaar met de optie

Maximumkosten instellen, overschrijden, kunt u geen gesprekken meer voeren tot de teller op nul is gezet.

Geluidsinst.

Via dit menu kunt u allerlei geluidsopties aan uw wensen aanpassen, bijvoorbeeld:

- Beltoon, -volume en type belsignaal voor inkomende oproepen of berichten;
- Geluid tijdens het verbinden of wanneer een toets wordt ingedrukt;
- Stille modus waarnaar wordt overgeschakeld wanneer u de toets # ingedrukt houdt.

Inkomende oproepen *(Menu 3.1)*

Hier stelt u het belgeluid voor binnenkomende oproepen in.

Opmerking: Als uw SIM-kaart de functie ALS ondersteunt, moet u eerst de lijn selecteren waarvoor u de wijzigingen door wilt voeren.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Steeds wanneer u een melodie selecteert, wordt deze afgespeeld.

Standaard melodieën: hier kunt u een van de standaard melodieën selecteren.

Melodieën: hiermee kunt u een van de melodieën selecteren die u van andere bronnen heeft ontvangen, bijvoorbeeld via WAP sites, de EasyStudio PC software en multimedieberichten.

Belvolume: voor het aanpassen van het volume waarmee de melodie wordt afgespeeld. Dit doet u met de stuurtoets Omhoog of Omlaag of de volumetoetsen links op de telefoon. Hoe meer staafjes, hoe hoger het volume.

Type belsignaal: hiermee kunt u het signaal voor binnenkomende oproepen kiezen.

Melodie: de telefoon gaat over en u hoort de bij menuoptie **Melodie** gekozen melodie. Zie hierboven.

Trillen: de telefoon trilt, maar gaat niet over.

Eerst trillen dan melodie: de telefoon trilt eerst even en gaat daarna pas over.

Alleen licht: het lampje op de telefoon gaat knipperen. De telefoon trilt niet en gaat niet over.

Berichten *(Menu 3.2)*

Hier kunt u instellen welk geluid de telefoon moet geven wanneer u een SMS- of multimediebericht ontvangt.

SMS bericht *(Menu 3.2.1)* / Multimediebericht *(Menu 3.2.2)*

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Beltoon: u kunt uit een groot aantal verschillende tonen kiezen. Steeds wanneer u een toon selecteert, wordt deze afgespeeld.

Type belsignaal: hier kunt u instellen hoe de telefoon u waarschuwt dat er een bericht is ontvangen.

Alleen licht: er verschijnt alleen een tekst in het display. De telefoon gaat niet over en trilt niet.

Beltoon: de telefoon gaat over en u hoort de bij menuoptie **Beltoon** gekozen melodie. Zie hierboven.

Trillen: de telefoon trilt, maar gaat niet over.

Eerst trillen dan beltoon: de telefoon trilt eerst even en gaat daarna pas over.

Herhaling: hier kunt u instellen hoe vaak de telefoon u moet informeren over de ontvangst van een nieuw bericht. U kunt kiezen tussen **Eenmalig** en **Iedere 2 minuten**.

Beltoon aan/uit *(Menu 3.3)*

Hier kunt u de melodie selecteren die u hoort wanneer u de telefoon in- of uitschakelt.

U kunt kiezen tussen **Standaard** en **Vrolijk**. Wanneer u geen melodie wilt horen, selecteert u **Uit**.

Verbindingston (Menu 3.4)

Hier kunt u aangeven of de telefoon een signaal moet geven als de telefoon verbinding heeft met het netwerk.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uit: de telefoon geeft geen signaal.

Aan: de telefoon geeft een signaal wanneer er verbinding is.

Toetston (Menu 3.5)

Hier kunt u de toon kiezen die u hoort wanneer u een toets indrukt bij het kiezen van een telefoonnummer.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uit: u hoort geen geluid wanneer u een toets indrukt.

Beltoon: iedere toets geeft een ander geluid.

Gelijk: alle toetsen maken hetzelfde geluid.

Piano / Drum: iedere toets maakt bij het indrukken een verschillend geluid, vergelijkbaar met een piano of drumstel.

U kunt het toetsvolume aanpassen door in de standby-stand met de telefoon open de volumetoetsen links op de telefoon in te drukken.

Minutenteller (Menu 3.6)

Met deze optie kunt u instellen of de telefoon tijdens een uitgaand gesprek iedere minuut een piepje moet geven om de gespreksduur aan te geven.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uit: de telefoon geeft geen signaal.

Aan: de telefoon geeft iedere minuut een signaal.

Stille modus (Menu 3.7)

Als u de toets # ingedrukt houdt terwijl de telefoon in de standby-stand staat, schakelt de telefoon over naar de Stille modus. U kunt instellen of de telefoon in deze stand trilt of alle geluiden uitschakelt.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Trillen: in de Stille modus trilt de telefoon bij een inkomende oproep en wordt er geen melodie afgespeeld.

Microfoon uit: in de Stille modus worden alle geluidsinstellingen uitgeschakeld.

Tel.instel.

Via het menu **Telefooninstellingen** kunt u een groot aantal functies aan uw eigen voorkeur aanpassen.

Welkomtekst *(Menu 4.1)*

Hier kunt u ingeven welke tekst uw telefoon moet weergeven wanneer hij wordt aangezet.

Als u deze optie selecteert, wordt de huidige welkomtekst getoond.

| U wilt... | Dan doet u het volgende... |
|--|--|
| De bestaande begroeting wissen | Houd de toets C ingedrukt. |
| Een nieuwe begroeting invoeren | Druk op de juiste alfanumerieke toetsen. |
| De tekst opslaan | Druk op de functietoets OK . |
| Uw invoer annuleren en terug naar de standby-stand | Druk op de toets  . |

Informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 38.

Display *(Menu 4.2)*

U kunt de afbeelding op de achtergrond en de kleur van de onderdelen van het display aan uw voorkeur aanpassen.

Achtergrond *(Menu 4.2.1)*

Met deze optie kunt u de afbeelding die in de standby-stand wordt getoond wijzigen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Animatiefilms: hier kunt u een van de animatiefilmpjes selecteren.

Afbeeldingen: hier kunt u een van de afbeeldingen uit de map **Afbeeldingen** van de **Mediabox** selecteren, die u via WAP sites, de EasyStudio PC software of Multimediamberichten heeft gedownload.

Plaats van tekst: hier kunt u aangeven op welke plaats de tekst (netwerk, datum, tijd en eventuele meldingen over gemiste oproepen of nieuwe berichten) in het standby-scherm moet worden weergegeven. U kunt kiezen uit **Bovenkant** en **Onderkant**. Als u bij deze optie **Uit** selecteert, wordt alleen de gekozen afbeelding getoond.

Stijl van tekst: hier kunt u de stijl van de in het standby-scherm getoonde tekst aanpassen.

Opmerking: Als u als achtergrond **Kalender** heeft gekozen, kunt u de plaats en stijl van de tekst niet aanpassen.

Kleur *(Menu 4.2.2)*

U kunt de kleur van de diverse onderdelen van het display, zoals tekst, functietoetsindicaties, menunamen en pictogrammen, wijzigen.

Verlichting *(Menu 4.2.3)*

Hier kunt u instellen hoe lang de verlichting van de telefoon aan moet blijven nadat de laatste toets is ingedrukt of de telefoon geopend is.

Helderheid display *(Menu 4.2.4)*

Met deze optie kunt u de helderheid van het display verhogen of verlagen. Dit doet u als volgt:

1. Selecteer het display waarvan u de helderheid wilt aanpassen (**Hoofddisplay** of **Extern display**) en druk op de functietoets **Kies**.
2. Wijzig met behulp van de stuurtoets Omhoog of Omlaag of de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon de helderheid.
3. Als u klaar bent, drukt u op de functietoets **OK** om de wijziging vast te leggen.

Taal *(Menu 4.3)*

Voor de weergave van de tekst in het display en de tekstinvoerstanden kunt u verschillende talen selecteren. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Taal display: hier kunt u de taal die voor de teksten in het display, zoals menu's, opties en meldingen, wordt gebruikt wijzigen.

Invoerstand: hier kunt u de taal die standaard voor de tekstinvoerstand (bijvoorbeeld T9) wordt gebruikt wijzigen.

Beveiliging *(Menu 4.4)*

Met de Beveiligingsfunctie kunt u het gebruik van uw telefoon beperken tot bepaalde personen of oproepen.

De functies van uw telefoon kunt u via verschillende codes en wachtwoorden beveiligen. Op de volgende pagina's zijn deze beschreven. Zie ook pagina 149-151.

PIN controle *(Menu 4.4.1)*

Als de PIN-controle is ingeschakeld, moet u bij het aanzetten van de telefoon altijd uw PIN-code intoetsen. De telefoon kan dan alleen worden gebruikt door mensen die uw PIN-code weten.

Opmerking: Voordat de PIN-controle uitgeschakeld kan worden, moet u uw PIN-code intoetsen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uitzetten: na het inschakelen is er meteen contact met het netwerk.

Aanzetten: bij het inschakelen moet u iedere keer uw PIN-code intoetsen.

Eventueel kunt u uw PIN code via de optie **PIN wijzigen** veranderen (zie hieronder).

PIN wijzigen *(Menu 4.4.2)*

Met deze functie kunt u uw huidige PIN-code veranderen. De PIN-controle moet dan wel ingeschakeld zijn. U moet uw huidige PIN-code intoetsen voordat u een nieuwe PIN-code kunt instellen.

Als u een nieuwe PIN-code hebt ingevoerd, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Telefoonblokkering *(Menu 4.4.3)*

Als de functie Telefoonblokkering is ingeschakeld, moet u na het aanzetten van de telefoon altijd een 8-cijferig wachtwoord intoetsen.

Het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000". Bij de beschrijving van de menuoptie **Wachtwoord wijzigen** (zie de volgende pagina) leest u hoe u dit wachtwoord kunt wijzigen.

Na het invoeren van het wachtwoord kunt u de telefoon gebruiken tot u hem uitzet.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uitzetten: u hoeft geen wachtwoord in te toetsen bij inschakeling van de telefoon.

Aanzetten: u moet het wachtwoord intoetsen bij inschakeling van de telefoon.

Wachtwoord wijzigen *(Menu 4.4.4)*

Hiermee kunt u uw wachtwoord wijzigen. U moet het huidige wachtwoord ingeven voordat u een nieuw kunt ingeven.

Het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000". Als u een nieuw wachtwoord hebt ingevoerd, moet u dit ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Privacy *(Menu 4.4.5)*

Met deze functie kunt u het gebruik van bijvoorbeeld multimedieberichten, afbeeldingen en melodieën blokkeren en deblokkeren.

Om de privacyfunctie aan- en uit te kunnen zetten, moet u eerst het wachtwoord van uw telefoon ingeven.

SIM blokkeren *(Menu 4.4.6)*

Om de blokkering van de SIM-kaart in te schakelen, moet u een nieuwe SIM-blokkeercode van 4 tot 8 cijfers ingeven. Nadat u deze code hebt ingetoetst, moet u deze ter bevestiging nogmaals ingeven.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uitzetten: uw telefoon werkt ook met andere SIM-kaarten.

Aanzetten: u kunt alleen een andere SIM-kaart in uw telefoon gebruiken nadat de juiste SIM-blokkeercode is ingevoerd.

U kunt de blokkering van de SIM-kaart opheffen door de code nogmaals in te geven.

FDN-modus *(Menu 4.4.7)*

Als uw SIM-kaart de FDN (Fixed Dial Number)-modus ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal nummers.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uitzetten: u kunt elk nummer bellen.

Aanzetten: u kunt alleen nummers bellen die in de telefoonlijst zijn opgeslagen. U moet uw PIN2-code ingeven.

Opmerking: Niet alle SIM-kaarten beschikken over PIN2. Bij een SIM-kaart zonder PIN2 verschijnt deze optie niet.

Voor het wijzigen van de PIN2-code: zie de menuoptie **PIN2 wijzigen** hieronder.

PIN2 wijzigen *(Menu 4.4.8)*

Met deze functie kunt u uw PIN2-code veranderen. U moet uw huidige PIN2-code intoetsen voordat u een nieuwe kunt ingeven.

Als u een nieuwe PIN2-code hebt ingetoetst, moet u deze ter bevestiging nogmaals ingeven.

Opmerking: Niet alle SIM-kaarten beschikken over PIN2. Bij een SIM-kaart zonder PIN2 verschijnt deze optie niet.

Autom. herhalen *(Menu 4.5)*

Als deze optie is ingeschakeld, probeert de telefoon na een mislukte poging maximaal 10 keer het laatste nummer opnieuw te bellen.

Opmerking: De tijd tussen twee pogingen kan variëren.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uit: het nummer wordt niet automatisch opnieuw gebeld.

Aan: het nummer wordt automatisch opnieuw gebeld.

Toets op zijkant *(Menu 4.6)*

Met deze menuoptie kunt u instellen welke functie de volumetoetsen op de zijkant van de telefoon tijdens een inkomend gesprek vervullen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Weigeren: u kunt een inkomende oproep weigeren door een van de volumetoetsen ingedrukt te houden.

Stilte: wanneer u een van de volumetoetsen ingedrukt houdt, wordt de inkomende oproep niet geweigerd, maar de beltoon wordt uitgeschakeld.

Fax stand *(Menu 4.7)*

Wanneer u uw telefoon op een computer heeft aangesloten, kunt u uw telefoon als modem voor het versturen van faxberichten gebruiken. Daarvoor heeft u wel een datakit nodig. Deze is verkrijgbaar bij uw Samsung dealer.

Via dit menu kunt u de telefoon in de fax stand zetten.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uit: u kunt alleen data oproepen versturen of ontvangen.

Aan: u kunt ook fax oproepen versturen of ontvangen.

In beide gevallen zijn spraakoproepen mogelijk.

Nadat u de telefoon door middel van de datakabel op uw computer heeft aangesloten, zet u deze menuoptie **Aan**. Uw telefoon werkt nu als faxmodem.


Voor meer informatie over de instellingen en het versturen van faxberichten vanaf uw computer via de telefoon, wordt u verwezen naar de handleiding van uw computer.

Infrarood activeren *(Menu 4.8)*

Via dit menu kunt u via de infraroodpoort gegevens verzenden en ontvangen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uit: schakelt de infraroodpoort van de telefoon uit.

Aan: activeert de infraroodpoort van de telefoon. Het pictogram voor de infraroodverbinding () verschijnt op de bovenste regel van het display.

Als binnen 1 minuut nadat de infraroodverbinding is geactiveerd geen communicatie tussen uw telefoon en het andere apparaat plaatsvindt, wordt de infraroodfunctie automatisch uitgeschakeld.

Lampje *(Menu 4.9)*

Met deze optie kunt u het servicelampje in- en uitschakelen.

Uit: het lampje knippert niet.

Aan: het lampje knippert wanneer uw telefoon zich binnen het bereik van het netwerk bevindt.

Reset instellingen *(Menu 4.10)*

U kunt uw telefoon op eenvoudige wijze terugzetten in de standaardinstellingen. U kunt naar keuze alleen de geluidsinstellingen, alleen de telefooninstellingen of alle instellingen terugzetten.

1. Selecteer de instellingen die u wilt resetten en druk op de functietoets **Kies**.
2. Druk ter bevestiging op de functietoets **Ja**. Geef vervolgens het wachtwoord van de telefoon in en druk op de functietoets **OK**.

Het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000". Op pagina 100 kunt u lezen hoe u dit kunt wijzigen.

Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.

Met de Organizer kunt u:

- De kalender bekijken, notities maken en een actielijst bijhouden;
- De huidige datum en tijd veranderen en nagaan hoe laat het is in andere wereldsteden;
- Het alarm instellen, zodat de telefoon op een bepaalde tijd overgaat;
- De telefoon gebruiken als rekenmachine, timer of stopwatch en voor het omrekenen van valuta, maten, gewichten, enz.

Nieuwe notitie *(Menu 5.1)*

Met deze optie kunt u een nieuwe notitie ingeven.

Opmerking: U komt vanuit de standby-stand direct in deze menukeuze door de toets **C** ingedrukt te houden.

1. Toets uw notitie in (max. 100 posities) en druk op de functietoets **OK**.

Informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 38.



2. Selecteer de categorie waartoe de notitie behoort en druk op de functietoets **Kies**.

U kunt kiezen uit de volgende categorieën:

- **Agenda:** afspraken, vergaderingen, enz.
- **Actielijst:** actiepunten en taken die u moet uitvoeren. Deze worden opgenomen in de actielijst.
- **Oproep:** telefoontjes die u moet plegen.
- **Verjaardag:** verjaardagen, trouwdagen of andere speciale gebeurtenissen die u niet mag vergeten.

Opmerking: Per categorie kunt u 25 notities opnemen, dus 100 in totaal.

3. Blader met de stuurtoetsen naar de gewenste kalenderdatum. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
4. Indien van toepassing, geeft u de juiste tijd in en drukt u op de functietoets **OK**.
5. Maakt u gebruik van de 12-uurs indeling (zie pagina 112), dan kunt u nu met de stuurtoets Omhoog of Omlaag **am** of **pm** selecteren. Daarna drukt u op de functietoets **Kies**.
6. Als u een alarm voor de notitie in wilt stellen, drukt u op de functietoets **Ja**.
Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**. De notitie wordt in dat geval direct opgeslagen. Ga naar stap 10.
7. Geef de tijd in waarop het alarm af moet gaan en druk op de functietoets **OK**.
8. Maakt u gebruik van de 12-uurs indeling (zie pagina 112), dan kunt u nu met de stuurtoets Omhoog of Omlaag **am** of **pm** selecteren. Daarna drukt u op de functietoets **Kies**.
9. Selecteer de gewenste melodie voor het alarm en druk op de functietoets **Kies**.
De notitie wordt opgeslagen en in het display getoond.
10. Wanneer u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:
 - **Toevoeg**: hier kunt u een nieuwe notitie toevoegen voor de geselecteerde datum.
 - **Wissen**: hiermee kunt u de notitie verwijderen.
 - **Wijzigen**: hiermee kunt u de notitie wijzigen.
 - **Verplaatsen**: hiermee kunt u de huidige notitie naar een andere datum verplaatsen.
 - **Kopiëren**: hiermee kunt u de notitie naar een andere datum kopiëren.

11. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Kalender *(Menu 5.2)*

De kalender helpt u bij het bijhouden van uw afspraken, telefoontjes die u moet plegen, actiepunten die u moet uitvoeren en verjaardagen die u niet mag vergeten. Desgewenst kunt u op de betreffende datum het alarm af laten gaan.

De kalender raadplegen

| U wilt... | Dan doet u het volgende... |
|----------------------------------|--|
| Naar een andere dag | Druk op de stuurtoets Links of Rechts. |
| Naar een andere week | Druk op de stuurtoets Omhoog of Omlaag. |
| Naar de vorige of volgende maand | Houd de stuurtoets Omhoog of Omlaag ingedrukt. |
| Naar het vorige of volgende jaar | Houd de stuurtoets Links of Rechts ingedrukt. |

Als u in de kalender op de functietoets **Opties** drukt, kunt u de volgende opties kiezen:

Notitie toevoegen: hier kunt u een nieuwe notitie toevoegen voor de geselecteerde datum.

Ga naar datum: hiermee kunt u naar een bepaalde datum gaan en voor die datum bijvoorbeeld een afspraak ingeven.

Alles tonen: toont alle ingegeven afspraken.

Dag wissen: wist de voor die dag ingegeven afspraken.





Alles wissen: wist alle ingegeven afspraken.

Een nieuwe notitie maken

1. Blader naar de juiste datum in de kalender (zie pagina 107) en druk op de functietoets **Kies**.
2. Geef de notitie in en druk op de functietoets **OK**.
Informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 38.
3. Selecteer de categorie waartoe de notitie behoort en druk op de functietoets **Kies**.
U kunt kiezen uit de volgende categorieën:
 - **Agenda**: afspraken, vergaderingen, enz.
 - **Actielijst**: uit te voeren taken of actiepunten.
 - **Oproep**: telefoontjes die u moet plegen.
 - **Verjaardag**: verjaardagen, trouwdagen of andere speciale gebeurtenissen die u niet mag vergeten.
4. Om de notitie op te slaan, volgt u de procedure vanaf stap 4 op pagina 106.

Notities bekijken

Een datum waaraan een notitie gekoppeld is, wordt gemarkeerd weergegeven. Als u een datum selecteert waarvoor al notities zijn ingegeven, ziet u onderin de kalender het aantal notities per categorie:

- : Algemene agendanotities
- : Actielijst
- : Oproepen
- : Verjaardagen

Druk op de functietoets **Kies** om de notitie te lezen.

Zijn er voor een bepaalde datum meer notities, dan kunt u met de stuurtoets Links of Rechts naar de notitie bladeren.

Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Toevoegen: hiermee kunt u een nieuwe notitie toevoegen. Meer informatie over het ingeven van een notitie vindt u op pagina 105.

Wissen: hiermee kunt u de notitie verwijderen.

Wijzigen: hiermee kunt u de notitie wijzigen.

Verplaatsen: hiermee kunt u de huidige notitie naar een andere datum verplaatsen.



Kopiëren: hiermee kunt u de notitie naar een andere datum kopiëren.

Actielijst *(Menu 5.3)*

Met dit menu kunt u uw actielijst bekijken.

Een nieuw actiepunt toevoegen doet u als volgt:

1. Geef de omschrijving van het actiepunt in en druk op de functietoets **OK**.
Informatie over het intoetsen van tekst vindt u op pagina 38.
2. Sla de notitie op (zie vanaf stap 4 op pagina 106).

Zodra u de actiepunten heeft ingegeven, worden deze met een statusmarkering ( voor Uitgevoerd en  voor Niet afgehandeld) in de **Actielijst** opgenomen.

Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u naar het gewenste actiepunt bladeren; vervolgens drukt u op de functietoets **Kies**. U ziet nu de omschrijving van het actiepunt, met daarbij de datum waarop het actiepunt afgehandeld moet zijn, de alarm instelling en de status van afhandeling.

Met de stuurtoetsen Links en Rechts kunt u naar een vorig of volgend actiepunt bladeren.

Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Toevoeg: hiermee kunt u een nieuw actiepunt toevoegen. Meer informatie over het toevoegen van notities als actiepunt vindt u op pagina 105.

Markeren: hiermee kunt u de status van afhandeling wijzigen.

Wijzigen: hiermee kunt u de omschrijving van het huidige actiepunt wijzigen.

Verplaatsen: hiermee kunt u het actiepunt naar een andere datum verplaatsen.

Kopiëren: hiermee kunt u het actiepunt naar een andere datum kopiëren.

Wissen: hiermee kunt u het actiepunt verwijderen.

Alles wissen: hiermee kunt u alle actiepunten uit de lijst verwijderen.

Klok *(Menu 5.4)*

Met deze optie kunt u de tijd en datum op het display wijzigen. U kunt ook de huidige Greenwich Mean Time (GMT) en de tijd in 21 grote steden bekijken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Tijd instellen: hier kunt u de huidige tijd instellen. Met de menuoptie **Indeling instellen** kunt u de gewenste indeling (12- of 24-uurs) kiezen. Meer informatie hierover vindt u op pagina 112.

Opmerking: Voordat u de tijd instelt, moet u via de menukeuze **Wereldtijd instellen** de tijdzone waar u zich bevindt instellen.

Datum instellen: hier kunt u dag, maand en jaar invoeren. De wijze waarop de datum wordt weergegeven kunt u wijzigen via de menukeuze

Indeling instellen (zie pagina 112).

Wereldtijd instellen: hier kunt de huidige tijd in GMT en 21 verschillende wereldsteden bekijken. Met de stuurtoetsen Links en Rechts kunt u door de steden bladeren.

In het display ziet u de volgende informatie:

- Naam van de stad;
- Huidige datum en tijd;
- Het tijdsverschil tussen de geselecteerde stad en de lokale tijd (mits u deze heeft ingesteld, zie hieronder) of de Greenwich Mean Time (standaard).



U kunt uw tijdzone als volgt selecteren:

1. Selecteer met de stuurtoets Links of Rechts de stad die correspondeert met uw tijdzone (voor Nederland kiest u Parijs).

U ziet nu de lokale datum en tijd.

2. Druk op de functietoets **Inst.**

| 3. U wilt... | Dan selecteert u... |
|--|---|
| De huidige datum en tijd vervangen door de nieuwe instelling | Lokaal kiezen. |
| Aangeven dat het in de betreffende tijdzone op dit moment zomertijd is | Zomertijd. Naast het tijdsverschil verschijnt het pictogram ☀. |
| Aangeven dat het in deze tijdzone wintertijd is | Wintertijd (kan alleen geselecteerd worden als naast het tijdsverschil het pictogram ❄ staat). |

4. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Indeling instellen: hier kunt u de indeling van de datum en de tijd wijzigen.



Indeling tijd: 24-uurs
12-uurs

Indeling datum: DD/MM/JJJJ(dag/maand/jaar)
JJJJ/MM/DD (jaar/maand/dag)

Alarm *(Menu 5.5)*

Met deze optie kunt u een alarm instellen, zodat deze op een bepaalde tijd afgaat. U kunt maximaal 3 alarms instellen en de telefoon zo instellen dat het alarm ook afgaat wanneer de telefoon uit staat. Het instellen van een alarm doet u als volgt:

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag **Wekker, Alarm 1** of **Alarm 2**.

Het pictogram  geeft aan dat er op dat moment geen alarm is ingesteld. Het pictogram  geeft aan dat er al een alarm is ingesteld.



2. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
3. Druk op de functietoets **Opties**.
4. Blader met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de gewenste optie en druk op de functietoets **Kies**. Pas de instelling aan uw wensen aan.


- **Alarm voor dag:** selecteer door op de functietoets **Kies** te drukken, de dag(en) van de week waarop het alarm af moet gaan. Wilt u dat het alarm elke dag afgaat, selecteer dan **Dagelijks**. Geldt het alarm voor een bepaalde datum, selecteer dan **Eenmalig alarm**. Daarna drukt u op de functietoets **OK**. Vervolgens kunt u het volgende instellen:

- **Alarmtijd:** de tijd waarop het alarm af moet gaan.

- **Alarmtoon:** hier kunt u selecteren welke melodie u als alarm wilt horen.
- **Alarm wissen:** verwijdert de alarminstelling.

Opmerking: Het belsignaal voor Alarm 1 en 2 is hetzelfde als het belsignaal voor een inkomende oproep. Het belsignaal van de wekker is altijd een melodie.

5. Herhaal eventueel stap 4 voor de andere alarminstellingen.
6. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Zodra het alarm is ingesteld, verschijnt het Alarm pictogram  bovenin het display. U kunt het alarm terwijl het afgaat uitzetten door de telefoon te openen en te sluiten of door op een willekeurige toets te drukken.

Opmerking: Als de Stille modus is ingeschakeld, kunt u het alarmsignaal niet horen. Dit geldt echter niet voor de wekker. Die is altijd hoorbaar, dus ook als de Stille modus is ingeschakeld.

U kunt de telefoon zo instellen dat het alarm ook afgaat als de telefoon is uitgeschakeld:

1. Blader in de lijst Alarm naar Automatisch aan en druk op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer zo nodig met de toets Omhoog of Omlaag **Aan**.
Om de functie Automatisch aan uit te schakelen, selecteert u **Uit**.
3. Druk op de functietoets **Kies** om de instelling op te slaan.
4. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Zodra u deze functie hebt ingeschakeld, verschijnt voor **Automatisch aan** een vinkje. Als de telefoon op het moment dat het alarm afgaat is uitgeschakeld, gaat de telefoon automatisch aan en gaat het alarm af. Daarna wordt het toestel weer uitgeschakeld.

Calculator *(Menu 5.6)*

U kunt de telefoon ook als rekenmachine gebruiken. De calculator biedt de basisrekenfuncties optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en percentages berekenen.

Het uitvoeren van een berekening doet u als volgt:

1. Geef met de cijfertoetsen het eerste getal in.
Opmerking: Om een onjuiste invoer te wissen of het display leeg te maken, drukt u op de toets **C**.
2. Met de toets \times kunt u een decimale punt (.) invoegen. Door op de toets **#** te drukken kunt u het gewenste rekenkundige symbool ingeven: **+** (optellen), **-** (aftrekken), ***** (vermenigvuldigen), **/** (delen), **%** (percentage berekenen), **(** of **)**.
3. Toets het tweede getal in.
4. Herhaal zo nodig de stappen 2 en 3.
5. Druk op de functietoets **Is** om de berekening uit te voeren.

Het resultaat wordt getoond in het kader

Antwoord.

Opmerking: De uitkomst wordt tot op zes decimalen afgerond.


6. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets **↩** of de toets **Ⓜ** te drukken.

Omrekenen *(Menu 5.7)*



Met deze menuoptie kunt u diverse eenheden omrekenen.

Het omrekenen van een waarde doet u als volgt: Blader naar de categorie die u wilt omrekenen.

1. U kunt kiezen uit **Munteenheid, Lengte, Gewicht, Inhoudsmaat, Oppervlakte** en **Temperatuur**. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
2. Geef de waarde in die u wilt omrekenen en ga met de stuurtoets Omlaag naar het veld **Van**.
Met de toets \times kunt u een decimale punt (.) invoegen.
3. Selecteer met de stuurtoets Links of Rechts de oorspronkelijke eenheid en ga met de stuurtoets Omlaag naar het veld **Naar**.
Op de volgende pagina vindt u een overzicht met de beschikbare eenheden.
4. Selecteer door op de stuurtoets Links of Rechts te drukken de eenheid waarnaar u wilt omrekenen.

5. Druk op de functietoets **OK** of de toets  om het resultaat te bekijken.

Het resultaat wordt getoond in het kader **Antwoord**.

6. U kunt deze functie verlaten door op de functietoets  of de toets  te drukken.

Beschikbare eenheden

| Soort | Eenheden | | |
|-------------|--|-----------------------------------|--------------------------|
| Munteenheid | EURO FRF ATS PTE LUF | DEM ESP BEF GRD | ITL NLG FIM IEP |
| Lengte | mm km yard | cm in mijl | m ft |
| Gewicht | g grain | kg oz | ton pound |
| Inhoudsmaat | cm ³ in ³ gal | m ³ ft ³ | l yd ³ |
| Oppervlakte | cm ² in ² acre | m ² ft ² | a yd ² |
| Temperatuur | °C | °F | |

Timer *(Menu 5.8)*

Met de Timer kunt u de telefoon af laten tellen. Als de tijd om is, gaat het alarm af.

1. Druk op de functietoets **Inst..**
2. Geef in uren en minuten de af te tellen tijdsduur in en druk op de functietoets **OK**.
3. Het aftellen begint zodra u op de functietoets **Start** drukt.

Ook als u dit scherm verlaat, gaat de timer door met aftellen. Als de ingestelde tijd om is, laat de telefoon een melodie horen en ziet u in het display een melding.

U kunt de melodie uitzetten door de telefoon te openen en te sluiten of door op een willekeurige toets te drukken.

Door in het Timer-scherm op de functietoets **Stop** te drukken, kunt u de Timer stoppen voordat de ingestelde tijd om is.

Opmerking: Bij gebruik van de timer wordt de gebruikstijd van de batterij korter.


Stopwatch *(Menu 5.9)*

De stopwatch kunt u gebruiken voor het opnemen van de tijd bij wedstrijden, bijvoorbeeld een zwem- of atletiekwedstrijd.

U kunt maximaal vier stopwatches tegelijk instellen.

De precisie van de stopwatch is een honderdste seconde. De maximumtijd is 10 uur.

1. Om de stopwatch(es) te starten, drukt u op de functietoets **OK**.

2. U kunt de eerste stopwatch stoppen, door op de functietoets **OK** te drukken. Herhaal deze procedure eventueel voor de andere stopwatch(es).
3. Druk op de functietoets **Op nul** om de stopwatch(es) weer op nul in te stellen.
4. Om dit menu te verlaten, drukt u op de toets **C** of .

Netwerkdiensten

De hieronder behandelde menufuncties zijn netwerkdiensten.

Neem eventueel contact op met uw provider voor de beschikbaarheid en een abonnement op deze diensten.

Oproepen doorschakelen *(Menu 6.1)*

Opmerking: De doorschakelopties van uw telefoon kunnen afwijken van de beschrijving in deze gebruiksaanwijzing. Uw telefoon toont alleen de opties die uw SIM-kaart ondersteunt.

Met deze netwerkdienst kunt u binnenkomende gesprekken doorschakelen naar een ander nummer.

Voorbeeld: U kunt zakelijke gesprekken doorschakelen naar een collega als u op vakantie bent.

De volgende doorschakelopties zijn beschikbaar:

Altijd doorschakelen: alle gesprekken worden doorgeschakeld.

In gesprek: gesprekken worden doorgeschakeld als u in gesprek bent.

Geen antwoord: gesprekken worden doorgeschakeld als u de telefoon niet opneemt.

Onbereikbaar: gesprekken worden doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van uw provider bevindt.

Alles annuleren: alle doorschakelfuncties worden geannuleerd.

U kunt doorschakelmogelijkheden invoeren voor de volgende soorten gesprekken:

- Alleen spraakoproepen;
- Alleen faxoproepen (bij gebruik van twee lijnen niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is);
- Alleen data oproepen (bij gebruik van twee lijnen niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is).

Voorbeeld: U kunt:

- Faxoproepen systematisch doorschakelen naar uw faxapparaat.
- Spraakoproepen doorschakelen naar een collega wanneer u in gesprek bent.

Doorschakelopties instellen

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste doorschakeloptie en druk op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag welk soort oproepen u wilt doorschakelen en druk op de functietoets **Kies**.
3. Druk op de functietoets **Aan**.
4. Geef het nummer in waarnaar u de oproepen wilt doorschakelen.

Voor het invoeren van een internationale toegangscode drukt u op **0** tot het teken + verschijnt.

U kunt ook een nummer uit uw telefoonlijst of het Voice mail server nummer selecteren. Dit doet u door op de functietoets **Opties** te drukken, gevolgd door **Telefoonlijst** of **Voice server**.

5. Als u tevreden bent over uw invoer, drukt u op de functietoets **OK**.

De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst via het display.

Doorschakelinstellingen annuleren

1. Selecteer de doorschakelinstelling die u wilt annuleren.
 2. Selecteer het soort gesprek waarvoor u de blokkering wilt annuleren.
 3. Druk op de functietoets **Wissen**.
De telefoon stuurt uw instellingen naar het netwerk en u ziet de bevestiging in het display.
- U kunt alle doorschakelinstellingen annuleren door de optie **Alles annuleren** te kiezen.

Oproepen blokkeren *(Menu 6.2)*

Met deze netwerkdienst kunt u uw oproepen beperken.

Gesprekken blokkeren kan op de volgende manieren worden ingesteld:

Alle uitgaande: u kunt geen uitgaande gesprekken voeren.

Internationaal: u kunt niet naar het buitenland bellen.

Internationaal behalve thuisland: in het buitenland kunt u alleen binnen dat land bellen en naar het land van uw eigen provider.

Alle inkomende: u kunt geen gesprekken ontvangen.

Inkomend in buitenland: buiten het servicegebied van uw eigen provider kunt u geen gesprekken ontvangen.

Alles annuleren: u heft alle blokkeerinstellingen op; u kunt gewoon gesprekken voeren en ontvangen.

U kunt de blokkeeropties instellen voor de volgende soorten gesprekken:

- Alleen spraakoproepen;
- Alleen faxoproepen (bij gebruik van twee lijnen niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is);
- Alleen data oproepen (bij gebruik van twee lijnen niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is).

Blokkeeropties instellen

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste blokkeeroptie en druk op de functietoets **Kies**.
2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag welk soort oproepen u wilt blokkeren en druk op de functietoets **Kies**.
3. Druk op de functietoets **Aan**.
4. Geef het blokkeerwachtwoord in dat u van uw provider hebt gekregen en druk op de functietoets **OK**.

De telefoon stuurt uw instellingen naar het netwerk en u ziet de bevestiging in het display.

Blokkeeropties annuleren

1. Selecteer de blokkeerinstelling die u wilt annuleren.
2. Selecteer het soort gesprek waarvoor u de blokkering wilt annuleren.
3. Druk op de functietoets **Uit**.
4. Geef het blokkeerwachtwoord in dat u van uw provider hebt gekregen.

De telefoon stuurt uw instellingen naar het netwerk en u ziet de bevestiging in het display.

U kunt desgewenst alle blokkeerinstellingen annuleren door de optie **Alles annuleren** te selecteren.

Wachtwoord voor blokkeren wijzigen

Met deze optie kunt u het blokkeerwachtwoord dat u van uw provider hebt gekregen instellen of veranderen.

1. Selecteer in het scherm Oproepen blokkeren **Wachtwoord voor blokkeren wijzigen** en druk op de functietoets **Kies**.
2. Geef het huidige wachtwoord in en druk op de functietoets **OK**.
3. Geef een nieuw wachtwoord in en druk op de functietoets **OK**.
4. Geef het nieuwe wachtwoord ter bevestiging nogmaals in en druk op de functietoets **OK**.

Wisselgesprek *(Menu 6.3)*

Met deze netwerkdienst wordt u gewaarschuwd als iemand probeert u te bereiken terwijl u in gesprek bent.

Van de volgende oproeptypes kunt u de opties voor wisselgesprek afzonderlijk instellen:

- Alleen spraakoproepen;
- Alleen faxoproepen (bij gebruik van twee lijnen niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is);
- Alleen data oproepen (bij gebruik van twee lijnen niet beschikbaar wanneer lijn 2 in gebruik is).

Wisselgesprek aanzetten

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag het type oproep waarvoor u wisselgesprek wilt instellen en druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
2. Druk op de functietoets **Aan**.
De telefoon stuurt uw instellingen naar het netwerk en u ziet de bevestiging in het display.

Wisselgesprek annuleren

1. Selecteer het soort oproepen waarvoor u wisselgesprek wilt opheffen.
 2. Druk op de functietoets **Uit**.
De telefoon stuurt uw instellingen naar het netwerk en u ziet de bevestiging in het display.
- U kunt desgewenst alle wisselgesprekinstellingen annuleren door de optie **Alles annuleren** te selecteren.

Netwerk kiezen *(Menu 6.4)*

Via het menu Netwerk kiezen kunt u instellen of u automatisch of handmatig een netwerk wilt kiezen wanneer u buiten het dekkinggebied van uw provider bent.

Opmerking: U kunt alleen netwerken kiezen die een roaming-contract met uw eigen provider hebben afgesloten.

De keuze voor automatisch of handmatig netwerk kiezen kunt u als volgt instellen:

1. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste optie en druk op de functietoets **Kies**.

Als u **Automatisch** kiest, wordt u verbonden met het eerste beschikbare roaming-netwerk.

Als u **Handmatig** kiest, zoekt uw telefoon naar beschikbare netwerken. Ga naar stap 2.

2. Selecteer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag het gewenste netwerk en druk op de functietoets **Kies**.

U bent dan verbonden met dat netwerk.

Nummerweergave *(Menu 6.5)*

U kunt verhinderen dat uw telefoonnummer verschijnt op het display van de persoon naar wie u belt.

Opmerking: Bij sommige providers kunt u deze instelling niet wijzigen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Standaard: de telefoon gebruikt de standaardinstelling van uw provider.

Nummer verbergen: uw nummer verschijnt niet op een andere telefoon.

Nummer weergeven: uw nummer verschijnt wel op een andere telefoon.

Actieve lijn *(Menu 6.6)*

Sommige SIM-kaarten kunt u voor twee abonneenummers gebruiken. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer uw SIM-kaart dit ondersteunt.

Via dit menu kunt u kiezen welke lijn u voor uw uitgaande oproepen gebruikt. Welke lijn u ook kiest, u kunt met beide lijnen oproepen beantwoorden.

Funbox

In het menu **Funbox** kunt u kiezen uit de volgende opties:

- Internetdiensten
- Mediabox
- JAVA wereld
- Spelletjes

Internetdiensten *(Menu 7.1)*

Uw telefoon beschikt over een ingebouwde WAP browser, waarmee u toegang heeft tot het draadloze web.


Iedere keer dat u de WAP browser start, maakt de telefoon verbinding met het draadloze internet en verschijnt in het display het netwerkpictogram ( of ), zodat u weet dat u kosten kunt verwachten. De tarieven zijn afhankelijk van de geboden service.

De WAP browser verbreekt de netwerkverbinding nadat deze een bepaalde periode niet actief is geweest en maakt zo nodig automatisch opnieuw verbinding. Het is dus mogelijk dat u een aantal korte gesprekken op uw telefoonrekening vindt, terwijl u de browser rond die tijd maar één keer hebt gestart. Dit is normaal; de bedoeling hiervan is uw telefoonrekening zo laag mogelijk te houden.


Startpagina *(Menu 7.1.1)*

Als u deze menukeuze selecteert, zoekt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de startpagina van uw provider geladen.

Zodra er verbinding is, wordt de startpagina weergegeven. De inhoud hiervan is per provider verschillend.

Opmerking: U kunt de WAP browser direct starten, door in de standby-stand op de toets  te drukken.

Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u het hele scherm bekijken.

U kunt de browser op ieder willekeurig moment afsluiten, door op de toets  te drukken. De telefoon gaat dan terug naar de standby-stand.

Gebruik van de toetsen bij de browser

| U wilt... | Druk op... |
|---|--|
| Door de opties van de browser bladeren en deze selecteren | De stuurtoets Omhoog of Omlaag tot de gewenste optie gemarkeerd wordt weergegeven en druk op de functietoets  . |
| Een genummerde optie kiezen | De juiste cijfertoetsen. |
| Een pagina terug | De functietoets  (of Terug) of de toets C . |
| Terug naar uw startpagina | De toets X en selecteer de browser optie Startpagina . Voor meer informatie, zie pagina 127. |

Tekst invoeren in de WAP browser


Als u tekst in kunt toetsen, ziet u boven de rechter functietoets de huidige tekstinvoerstand.

Informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 38.



WAP browsermenu gebruiken

U kunt uit verschillende menuopties kiezen wanneer u met de browser over het draadloze web surft.

Zo komt u in het browsermenu:

1. Druk op de toets **X** of blader naar het logo links bovenaan de WAP pagina en druk vervolgens op de functietoets .

De beschikbare menuopties van de browser worden getoond.

2. Markeer met de stuurtoets Omhoog of Omlaag de gewenste menuoptie.
3. Bevestig uw keuze door op de functietoets  te drukken.
4. Kies zo nodig met de stuurtoets Omhoog of Omlaag een vervolgoptie en druk ter bevestiging op de functietoets .

Opmerking: De inhoud van de menu's hangt af van uw versie van de browser.

U kunt kiezen uit de volgende browseropties:

Terug: hiermee gaat u terug naar de vorige pagina.

Homepagina: hiermee gaat u terug naar de startpagina van uw provider.

Afsluiten: hiermee sluit u de browser af.

Vernieuwen: haalt de geopende pagina opnieuw op.

URL tonen: toont het URL adres van de webpagina die u op dat moment bezoekt.

Geavanceerd: de volgende opties zijn beschikbaar:

Buffer leegmaken: leegt het buffergeheugen (tijdelijk geheugen waarin de laatst bezochte webpagina's worden opgeslagen).

Info...: toont informatie over de browser.

WAP browser opties kiezen

Terwijl u over het draadloze web surft, staan u diverse opties ter beschikking. Door terwijl u met het web verbonden bent één keer op de toets **Z** te drukken, krijgt u toegang tot deze opties.

Ga naar adres: hiermee kunt u handmatig het adres ingeven van de site die u wilt bezoeken.


Favoriet: hiermee kunt u naar een van de onder **Favoriet** opgeslagen sites gaan. Voor meer informatie, zie pagina 130.

Berichten: hiermee kunt u een SMS tekstbericht lezen of schrijven. Voor meer informatie, zie pagina 64.

Mediabox: hiermee kunt u uw mediabox bekijken. Voor meer informatie, zie pagina 133.

Tijdens gebruik van de WAP browser een oproep aannemen

Terwijl u met de WAP browser over het draadloze web surft, kunt u op de normale wijze een oproep aannemen.

Neem het gesprek aan door op de toets  te drukken. Nadat u het gesprek beëindigd heeft, gaat u weer terug naar de webpagina die u bezocht toen u de oproep aannam.

Favoriet *(Menu 7.1.2)*

Hier kunt u maximaal tien URL adressen van uw favoriete WAP pagina's vastleggen.

Zo legt u een URL adres vast:

1. Selecteer een lege regel en druk op de functietoets **Kies**.
2. Geef het URL adres van de website in en druk op de functietoets **OK** om dit op te slaan.
3. Geef een naam voor de favoriet in en druk op de functietoets **OK**.

Informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 38.

Zodra u een adres als favoriet heeft opgeslagen, kunt u de volgende opties selecteren:

Start: hiermee kunt u direct naar een site gaan.

Wijzigen: hiermee kunt u de naam en het URL adres van de favoriet wijzigen.

Wissen: hiermee kunt u de favoriet wissen.

Ga naar adres *(Menu 7.1.3)*

Via deze menukeuze kunt u het adres van de website die u wilt bezoeken handmatig ingeven.

Geef het URL adres van de website in en druk op de functietoets **OK**.

Informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 38.

Buffer leegmaken *(Menu 7.1.4)*

Via deze menukeuze kunt u het buffergeheugen (tijdelijk geheugen waarin de telefoon recent bezochte internet pagina's bewaart) leegmaken.

Proxy instelling *(Menu 7.1.5)*

Via deze menukeuze kunt u maximaal vijf proxy servers instellen.

Opmerking: In het algemeen kunt u de browserinstellingen ongewijzigd laten. Wijzig deze instellingen alleen als uw provider u daartoe opdracht geeft.

Voor iedere proxy kunt u de volgende gegevens vastleggen:

Naam proxy: geef hier de naam van de HTTP proxy server in.

GSM instelling: u kunt de proxy instellingen voor het GSM netwerk aanpassen.

Gateway: geef hier het IP adres en de IP poort in.

Type data-oproep: selecteer het type netwerkverbinding; **ISDN** of **Analoog**.

Inbelnummer: geef hier het telefoonnummer van de PPP server in.

Gebruikersnaam: geef hier uw gebruikersnaam van de PPP server in.

Wachtwoord: geef hier het wachtwoord voor de PPP server in.

GPRS instelling: u kunt de proxy instellingen voor het GPRS netwerk aanpassen.

Gateway: geef hier het IP adres en de IP poort in.

APN: geef hier de naam van het toegangspunt in dat wordt gebruikt voor het adres van de GPRS netwerk-gateway.

Gebruikersnaam: geef hier de gebruikersnaam voor verbinding met het GPRS netwerk in.

Wachtwoord: geef hier het wachtwoord voor verbinding met het GPRS netwerk in.

URL startpagina: hier kunt u het adres van de site die u als startpagina wilt gebruiken ingeven.

De standaard startpagina kunt u met de toets **C** verwijderen, waarna u de startpagina van uw keuze in kunt geven. Speciale tekens (/ bijvoorbeeld) kunt u in de stand voor Tekens ingeven (zie pagina 44).

Drager: hier kunt u de drager selecteren die wordt gebruikt wanneer toegang tot een type netwerk wordt gezocht.

Eerst GPRS: eerst zoekt uw telefoon naar het GPRS netwerk. Als dit niet beschikbaar is, kunt u tijdelijk kiezen voor GSM.

Alleen GPRS: werkt alleen binnen het GPRS netwerk.

Alleen GSM: werkt alleen binnen het GSM netwerk.

Huidige proxy *(Menu 7.1.6)*

Via deze menukeuze kunt u een van de eerder ingestelde proxy's voor de WAP verbinding selecteren.

Bericht ophalen *(Menu 7.1.7)*

Via dit menu kunt u het ontvangen en lezen van berichten van de server instellen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Postvak IN: uw telefoon ontvangt berichten van de server en slaat deze op in Postvak IN. Daar kunt u de berichten ook lezen.

Instelling: via deze optie kunt u de instellingen voor het ontvangen van berichten van de server wijzigen.

Altijd: altijd berichten van de server ophalen.

Nooit: nooit berichten van de server ophalen.

Facultatief: alleen berichten waarvan de instelling overeenstemt met het hier vermelde nummer worden opgehaald. Het standaard nummer is dat van de SMS centrale. Dit nummer kunt u wijzigen.

Alles wissen: verwijderd alle serverberichten.

Mediabox *(Menu 7.2)*

Onder deze menuoptie worden diverse media items opgeslagen die van andere bronnen zijn ontvangen, bijvoorbeeld via WAP sites, de EasyStudio PC software of multimedieberichten.

Afbeeldingen *(Menu 7.2.1)*

Met deze optie kunt u de afbeeldingen bekijken die u via EMS of MMS berichten heeft ontvangen of via WAP, de EasyStudio PC software of multimedia-berichten heeft gedownload.

U kunt de afbeelding bekijken, door op de functietoets **Lees** te drukken.

Als u tijdens het bekijken van een afbeelding op de functietoets **Opties** drukt, kunt u gebruik maken van de volgende opties:

Verzenden: hiermee kunt u de afbeelding via een bericht versturen.

Hernoemen: hiermee kunt u de afbeelding een andere naam geven.

Wissen: hiermee kunt u de afbeelding verwijderen.

Instellen als achtergrond: hiermee kunt u de afbeelding als achtergrond instellen.

Eigenschappen: toont detailinformatie over de afbeelding.

Melodieën *(Menu 7.2.2)*

Via deze optie kunt u opgenomen stemgeluiden en melodieën beluisteren die u van andere bronnen heeft ontvangen, bijvoorbeeld via WAP sites, de EasyStudio PC software of multimediaberichten.

Stemmen: hiermee kunt u de opgenomen stemgeluiden beluisteren.

Melodieën: hiermee kunt u de diverse melodieën beluisteren.

Als u tijdens het beluisteren van een stemgeluid of melodie op de functietoets **Opties** drukt, kunt u deze verzenden, een andere naam geven, wissen, als beltoon instellen (alleen bij **Melodieën**) of de details bekijken.

Alles wissen *(Menu 7.2.3)*

Deze optie verwijdert alle afbeeldingen en melodieën uit de Mediabox.

Afbeeldingen: om de afbeeldingen te wissen, drukt u op de functietoets **Ja**. Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.

Melodieën:

1. Blader naar de map waaruit u de melodieën wilt verwijderen en plaats er een vinkje voor door op de functietoets **Kies** te drukken.

Wanneer u **Alles** selecteert, worden alle mappen aangekruist.
2. Herhaal eventueel stap 1 voor het selecteren van een andere map.
3. Als u de mappen waaruit u de melodieën wilt verwijderen heeft aangekruist, drukt u op de functietoets **OK**.
4. Nu wordt om een bevestiging gevraagd. Weet u zeker dat u de melodieën wilt verwijderen, druk dan op de functietoets **Ja**.
Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.

Geheugenstatus *(Menu 7.2.4)*

De Mediabox en de Multimedia postvakken delen gezamenlijk een bepaalde hoeveelheid geheugen van uw telefoon.

In het display wordt weergegeven hoeveel geheugen er nog vrij is en hoeveel geheugen gebruikt is.

Met de stuurtoets Links en Rechts kunt u zien hoeveel geheugen wordt ingenomen door de Multimediapostvakken en de Mediabox afzonderlijk.

JAVA wereld *(Menu 7.3)*

U kunt met de WAP browser vanaf diverse bronnen zogenaamde MIDlets (Java toepassingen die geschikt zijn voor mobiele telefoons) downloaden en in uw telefoon opslaan.

Downloads *(Menu 7.3.1)*

Getoond wordt de lijst met Java spelletjes. Met uw telefoon zijn twee MIDlets (Java spelletjes) meegeleverd. Als de lijst leeg is, verschijnt er een melding waarin u wordt uitgenodigd een nieuw spel te downloaden. U kunt nieuwe spelletjes aan de lijst toevoegen door met behulp van de WAP browser MIDlets van WAP sites te downloaden.

| Om... | Drukt u op de... |
|--------------------------------------|--|
| Een spel op te zoeken | Stuurtoets Omhoog of Omlaag. |
| Een spel te starten | Funcietoets Start (Launch). |
| Informatie over het spel te bekijken | Funcietoets Info . |
| Het spel te verwijderen | Funcietoets Wissen in het informatiescherm. |

Snow Ball Fight

Doel van dit spel is om de sneeuwballengooiers van vier verschillende teams uit te dagen en te verslaan.

Spel starten

Als het spel geladen is, drukt u tweemaal op een willekeurige toets om het startscherm te openen. In het eerste scherm drukt u op de toets # om het spel te starten of op de toets * om naar het hoofdmenu van het spel te gaan.

Play: hiermee kunt u een nieuw of eerder opgeslagen spel starten. Bij een opgeslagen spel gaat u verder bij het begin van het laatst gespeelde niveau.

Instructions: geeft uitleg over de stuurtoets en de items waarmee u kunt verdedigen en aanvullen.

Configuration: hiermee kunt u het geluid en de trilfunctie in- en uitschakelen en de speelsnelheid instellen, waarbij u kunt kiezen tussen 1 - 5.


Quit: hiermee wordt het spel afgesloten en gaat u terug naar het menu Downloads.

Uitleg van het spel

Verplaats de speler met behulp van de stuurtoetsen over de straat. Als u over voldoende goudstukken beschikt (deze kunt u tijdens een gevecht verdienen), kunt u bij de drogist verdedig-items kopen en bij de itemwinkel aanval-items. Verplaats de speler naar het team van het huidige niveau en druk op de toets # om dit te selecteren. Als het sneeuwballengevecht start, probeert u de kinderen van de tegenpartij met sneeuwballen te raken en hun sneeuwballen te ontwijken. Tijdens het gevecht kunt u gebruik maken van uw verdedig- en aanval-items. Als u voldoende energie heeft verzameld, kunt u een speciale aanvalstechniek gebruiken. U moet alle gevechten van vier niveaus winnen om het op te kunnen nemen tegen de kampioen-sneeuwballengooiers.

Toetscommando's

4, 6 of Links/Rechts: naar links of rechts verplaatsen.

2, 5, Omhoog of : eerste keer dat u de toets indrukt: afstand instellen; volgende toetsdruk: de sneeuwbal gooiën.

8, Omlaag: afhankelijk van uw hoeveelheid energie kunt u een speciale aanvalstechniek gebruiken.

3: hiermee komt u in het scherm waarin u items kunt gebruiken. Selecteer met de toets 2, 5 stuurtoets Omhoog of de toets  het gewenste item.

Speciale aanvalstechnieken

Niveau 1: Aurora: alle vijanden worden door een sneeuwbal geraakt.


Niveau 2: IJspilaar: alle vijanden worden door een sneeuwbal geraakt en 8 seconden bevroren.

Niveau 3: IJspiegelstorm: alle vijanden worden 10 seconden lang met dubbel zo krachtige sneeuwballen bekogeld, terwijl de precisie van de aanval van de vijand afneemt.

BubbleSmile

Het arcadespel BubbleSmile bestaat uit een puzzel.

Spel starten

Na het spel geladen te hebben, ziet u de volgende opties. U kunt een optie selecteren door op de toets  te drukken.

Start Game: hiermee start u een nieuw spel, waarbij u kunt kiezen uit de "timed mode" en de "skilled mode":

- Timed mode: u moet binnen de beschikbare tijd de hoogst mogelijke score halen. Als u een luchtbel in eenzelfde kleur samenstelt, loopt de tijdbalk terug.
- Skilled mode: u moet meer dan 4 luchtballen tegelijk laten verdwijnen om de meter op te laten lopen. Als er 3 of geen luchtballen verdwijnen, loopt de meter omlaag.

Continue: hiermee kunt u een spel voortzetten. Deze optie wordt alleen getoond als u een spel al eerder gespeeld heeft.

High Score: toont de tabel met de hoogste scores.

How to play: toont de spelregels.

Options: hier kunt u het geluid in- en uitschakelen.

Uitleg van het spel

Uw score wordt hoger wanneer u luchtballen laat verdwijnen. Alleen 3 luchtballen van dezelfde kleur die in een horizontale of verticale lijn liggen, kunnen verdwijnen. U kunt de luchtballen op een lijn krijgen, door de band om drie luchtballen heen te verplaatsen en te draaien. Als het spel afgelopen is, wordt uw score in de scorelijst opgenomen wanneer deze tot de 3 hoogste behoort.

Toetscommando's

2, 4, 6, 8 en stuurtoetsen: de band omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verplaatsen.

1: de luchtballen in de band tegen de wijzers van de klok in draaien.

3: de luchtballen in de band met de wijzers van de klok mee draaien.

DNS instelling *(Menu 7.3.2)*

Het DNS (Domain Name Server) adres voor verbinding met de Java server wordt automatisch ingesteld. Het adres wordt door uw provider verstrekt, maar u kunt het desgewenst handmatig in dit menu wijzigen.

Geheugenstatus *(Menu 7.3.3)*

Hier kunt u nagaan hoeveel geheugen nog vrij is voor Java downloads. In het display ziet u het totale geheugen en het gebruikte geheugen.

Spelletjes *(Menu 7.4)*

Via deze menukeuze kunt u drie spelletjes spelen.

Met de stuurtoets Omhoog of Omlaag kunt u naar het gewenste spelletjes bladeren. Daarna drukt u op de functietoets **Kies**.

U kunt een van de beschikbare opties selecteren, door op de betreffende cijfertoets te drukken. U kunt kiezen uit de volgende opties:


New Game: hiermee start u het spel.

High Score: toont de tabel met de hoogste scores. Dit is niet bij alle spelletjes mogelijk.

Key Info: toont de functie van de toetsen in het spel.

Continue: hiermee kunt u een spel voortzetten. Deze optie wordt alleen getoond als u een spel al eerder gespeeld heeft.

Terwijl u een spel speelt, kunt u de volgende instellingen wijzigen:

| U wilt... | Druk op de... |
|-------------------------------|---|
| Het volume aanpassen | Volumetoetsen. |
| Een spel pauzeren/voortzetten | Toets C . |
| Het spel afsluiten | Toets  of de rechter functietoets. |

Als de door u behaalde score tot de vijf hoogste behoort, kunt u een naam van maximaal 10 posities ingeven.

HoneyBall *(Menu 7.4.1)*

Het doel van dit spel is om de honingblokken te breken, door een bal te laten stuiten tussen een slaghout en de blokken.

Wanneer u een nieuw spel start, bevindt de bal zich op het slaghout in het midden van het scherm. Zodra u de bal start, moet u het slaghout op de juiste plaats houden, zodat de bal eraf stuitert. Steeds wanneer de bal een blok raakt, breekt het blok. Soms verschijnen er letters die de efficiency van het slaghout of de bal verbeteren.

B: het slaghout en de bal gaan terug naar hun oorspronkelijke vorm.

C: de bal blijft aan het slaghout plakken wanneer het dit raakt. Dit geeft u de tijd uw positie te verbeteren.

H: het slaghout wordt langer.

P: de bal verandert in een krachtbal: de bal stuitert niet meer van de blokken af, maar gaat er dwars doorheen en vernietigt alles wat geraakt wordt. Wanneer u het einde van het spel nadert, veranderen de regels enigszins.

De blokken worden veel sterker en worden pas vernietigd na meerdere keren geraakt te zijn. Tegelijkertijd vallen kleine bijen het slaghout aan, waardoor dit steeds verder beschadigd raakt en uiteindelijk verloren gaat. Dit kost u een leven.


Toetscommando's

3: schuin omhoog.

1: schuin omlaag.

4, stuurtoets Links: naar links.

6, stuurtoets Rechts: naar rechts.

9, 5 of : de bal slaan.

*: geluid in- of uitschakelen.

Go! Hamster *(Menu 7.4.2)*

Go! Hamster is een bordspel, waarvoor geduld en tact onmisbaar zijn. Het doel van het spel is om ongeveer 80% van de achtergrond te verwijderen, waarbij de atoombommen ontweken moeten worden. Daarna komt u in het volgende niveau.

Als het startscherm wordt getoond, start u het spel door op een willekeurige toets te drukken.

Toetscommando's

2, stuurtoets Omhoog: omhoog.

4, stuurtoets Links: naar links bewegen.

6, stuurtoets Rechts: naar rechts bewegen.

8, stuurtoets Omlaag: omlaag.

5: stop.

*: geluid in- of uitschakelen.

Bowling *(Menu 7.4.3)*

Doel van het spel is om de in een driehoek geplaatste kegels door het rollen met een bal omver te werpen.


Bij de start van een nieuw spel kunt u door op de rechter functietoets te drukken de gewenste stand, de speler en de bal selecteren.

Als het spel begint, worden de speler en de bal getoond. Verplaats eerst de speler, kies dan het effect en de richting en tenslotte de kracht waarmee de bal wordt gegooid.

Toetscommando's

4, stuurtoets Links: naar links bewegen.

6, stuurtoets Rechts: naar rechts bewegen.

5, : snelheid, effect selecteren of bal gooien.

*: geluid in-of uitschakelen.

De functie ALS (Alternate Line Service) gebruiken

De ALS functie maakt het mogelijk op dezelfde SIM-kaart twee lijnen te combineren. Uiteraard kunt u met beide lijnen bellen of gebeld worden. Wanneer u zich op deze netwerkdienst abonneert, verschijnen enkele extra menuopties waarmee u deze functie kunt instellen.

Opmerking: Informeer bij uw GSM provider of deze dienst geleverd wordt en hoe u zich hierop kunt abonneren.

Lijn selecteren

Via het menu **Actieve lijn (Menu 6.6)** kunt u instellen welke lijn u voor welk type oproep wilt gebruiken. Voor meer informatie, zie pagina 126.

Naam van de lijn wijzigen

Via het menu **Eigen nummer** kunt u de namen van de lijnen wijzigen.

Wanneer u de naam van een lijn wijzigt, wordt in ieder menu waar eerder "Lijn 1" of "Lijn 2" stond, nu de door u gekozen naam vermeld. Voor meer informatie, zie pagina 61.

Type belsignaal per lijn instellen

Om onderscheid te kunnen maken tussen de oproepen die voor de twee lijnen binnenkomen, kunt u per lijn een verschillend belgeluid instellen. Dit doet u via de menukeuze **Inkomende oproepen (Menu 3.1)**. Meer informatie hierover vindt u op pagina 92.

Doorschakelopties instellen

Via de menukeuze **Oproepen doorschakelen (Menu 6.1)** kunt u de doorschakelopties voor één of beide lijnen instellen. Daarbij worden inkomende oproepen die op de geselecteerde lijn binnenkomen, doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer. Kijk voor meer informatie op pagina 119.

Gespreksinformatie bekijken

Van beide lijnen kunt u de gesprekskosten en -duur bekijken. Voor meer informatie, zie pagina 89.

Problemen oplossen

Voer de volgende controles uit alvorens contact op te nemen met de klantenservice. Daarmee kunt u de kosten en de tijd van een onnodig gesprek voorkomen.

Wanneer u de telefoon aanzet, kunnen de volgende boodschappen verschijnen:

Geen SIM-kaart

Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

Toestel geblokkeerd Geef wachtwoord

Het toestel is geblokkeerd. U moet het wachtwoord van de telefoon ingeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

Geef PIN in

- U gebruikt uw telefoon voor de eerste keer. U moet de PIN code ingeven die u bij de SIM-kaart hebt ontvangen.
- De functie PIN controle is ingeschakeld. Iedere keer dat u de telefoon aanzet, moet u uw PIN code intoetsen. U kunt deze functie uitschakelen via de menukeuze **PIN controle (Menu 4.4.1)**. Zie pagina 99.


Geef PUK in

U hebt drie keer achter elkaar een onjuiste PIN code ingegeven, zodat de telefoon geblokkeerd is. Geef de PUK code in die u van uw GSM provider hebt ontvangen.


Melding "Geen netwerk"

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Misschien bevindt u zich op een locatie waar de ontvangst te zwak is (bijvoorbeeld in een tunnel of tussen veel gebouwen). Ga naar een andere plaats en probeer het nog een keer.
- U probeert een optie te gebruiken waarvoor u bij uw GSM provider geen abonnement hebt afgesloten. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar er gebeurt niets

- Heeft u op  gedrukt?
- Heeft u het juiste netwerk gekozen?
- Misschien heeft u uitgaande gesprekken geblokkeerd.

U bent niet bereikbaar

- Staat uw telefoon aan (heeft u de toets [®] ruim een seconde ingedrukt)?
- Heeft u het juiste netwerk gekozen?
- Misschien heeft u inkomende oproepen geblokkeerd.

De persoon met wie u belt hoort u niet

- Staat de microfoon misschien uit (u ziet dan **Microfoon uit** in het display)?
- Houdt u de telefoon misschien te ver van uw mond? De microfoon zit aan de onderkant van de telefoon.

De telefoon gaat piepen en in het display knippert de melding ****Batterij bijna leeg****

De batterij is bijna leeg. Plaats een volle batterij en laad de batterij op.

Slechte ontvangst/geluidskwaliteit

- Controleer in het display de signaalsterkte indicatie (📶). Het aantal balkjes geeft aan of het signaal sterk (📶) of zwak (📶) is.
- Houd de telefoon in een iets andere stand of ga dichterbij een raam staan als u zich in een gebouw bevindt.

Een in de telefoonlijst gekozen nummer wordt niet gebeld

- Zoek de betreffende naam op in de telefoonlijst en kijk of het bijbehorende nummer klopt.
- Sla het nummer zonedig opnieuw op.

Kunt u met behulp van de bovengenoemde richtlijnen het probleem niet oplossen, zorg dan voor:

- Het type en serienummer van uw telefoon
- Uw garantie-informatie
- Een goede beschrijving van het probleem

Neem vervolgens contact op met uw leverancier of het Samsung service center.

PIN codes en wachtwoorden

Uw telefoon en de SIM-kaart hebben verschillende toegangscode om ervoor te zorgen dat ze niet door onbevoegden gebruikt kunnen worden.

Enkele toegangscode kunt u wijzigen via de menukeuze **Beveiliging (Menu 4.4)**. Meer informatie hierover vindt u op pagina 99.

Wachtwoord voor telefoon

De functie telefoonblokkering (zie pagina 100) gebruikt een wachtwoord om de telefoon te beschermen tegen onbevoegd gebruik.

Het telefoonwachtwoord is in de fabriek ingesteld op "00000000". U kunt dit wachtwoord wijzigen via de menuoptie **Wachtwoord wijzigen (Menu 4.4.4)**. Zie pagina 100.

PIN

De PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer) code beschermt uw SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegden. Normaal gesproken wordt de PIN bij de SIM-kaart geleverd. Als de functie PIN controle is ingeschakeld (zie pagina 99) moet u elke keer dat u uw telefoon aanzet de PIN code intoetsen.

Als u drie keer na elkaar een foute PIN code invoert, kunt u de telefoon pas gebruiken nadat u de PUK code hebt ingevoerd en op de functietoets **OK** hebt gedrukt. De telefoon wordt nu weer vrijgegeven. Geef een nieuwe PIN code in en druk op de functietoets **OK**. Geef de nieuwe PIN code nogmaals in en druk op de functietoets **OK**.

PIN2

Bij sommige SIM-kaarten wordt een PIN2 code verstrekt. Deze code is nodig voor bepaalde functies, bijvoorbeeld het opladen van het beltegoed. Deze functies zijn alleen beschikbaar indien uw SIM-kaart ze ondersteunt.

Als u drie keer na elkaar een foute PIN code invoert, wordt de PIN2 code opgeheven. De telefoon kan pas opnieuw worden gebruikt, nadat u de PUK2 code hebt ingevoerd en op de functietoets **OK** hebt gedrukt. De telefoon wordt nu weer vrijgegeven. Geef een nieuwe PIN2 code in en druk op de functietoets **OK**. Geef de nieuwe PIN2 code nogmaals in en druk op de functietoets **OK**.

PUK

U heeft de PUK (PIN Unblocking Key) code nodig om een geblokkeerde PIN code te kunnen opheffen. In het algemeen wordt de PUK code bij de SIM-kaart verstrekt. Heeft u geen PUK code ontvangen, neem dan contact op met uw provider.

Geeft u tien keer na elkaar een onjuiste PUK code in, dan kunt u de SIM-kaart niet meer gebruiken. Neem in dat geval contact op met uw provider.

U kunt de PUK code niet wijzigen. Bent u de code kwijt, neem dan contact op met uw provider.

PUK2

De PUK2 code die bij sommige SIM-kaarten verstrekt wordt, is nodig om een geblokkeerde PIN2 code te kunnen wijzigen.

Geeft u tien keer na elkaar een onjuiste PUK2 code in, dan kunt u de functies waarvoor de PIN2 code nodig is, niet meer gebruiken. Neem in dat geval contact op met uw provider.

U kunt de PUK2 code niet wijzigen. Bent u de code kwijt, neem dan contact op met uw provider.

Wachtwoord voor blokkeren

Wanneer u de functie Oproepen blokkeren gebruikt, heeft u dit 4-cijferige wachtwoord nodig. Als u zich op deze dienst abonneert, ontvangt u dit wachtwoord van uw GSM provider.

U kunt dit wachtwoord wijzigen via de menuoptie **Wachtwoord voor blokkeren wijzigen (Menu 6.2.7)**. Kijk voor meer informatie op pagina 123.

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

Blootstelling aan radiogolven (SAR Informatie)

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de EU met betrekking tot de blootstelling aan radiogolven.

Uw mobiele telefoon zendt en ontvangt radio-signalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat daarbij de limieten die gelden voor de blootstelling aan radiogolven, zoals die zijn aanbevolen door de EU, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen waarin de toegestane niveaus voor radiogolven zijn vastgelegd. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van periodieke onderzoeken en evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Bij deze limieten is sprake van een ruime veiligheidsmarge, zodat de veiligheid van iedereen, ongeacht de leeftijd of de gezondheid, gewaarborgd is.

Voor de blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt een meeteenheid gehanteerd die bekend staat onder de naam SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR limiet is vastgesteld op 2,0 W/kg.*

* De SAR limiet voor normale mobiele telefoons is gemiddeld 2,0 W/Kg per 10 gram lichaamsweefsel. Bij deze limiet is, i.v.m. eventuele afwijkingen in de metingen, rekening gehouden met een ruime veiligheidsmarge, die de gebruikers extra veiligheid biedt. De SAR waarden kunnen variëren, afhankelijk van landelijke eisen en de bandbreedte.

De SAR tests worden uitgevoerd in voorgeschreven situaties waarbij de telefoon met het maximaal toegestane vermogen wordt gebruikt op alle geteste bandbreedtes. Hoewel de SAR is vastgesteld op basis van het maximaal toegestane vermogen, kan het werkelijke SAR niveau tijdens gebruik in ruime mate onder de maximumwaarde liggen. Dit komt omdat bij het ontwerp van de telefoon rekening is gehouden met meerdere vermogenniveaus, terwijl alleen het vermogen dat nodig is om het netwerk te bereiken wordt gebruikt. In het algemeen geldt dat hoe dichter u bij een basisstation van het netwerk bent, hoe lager het vermogen is.

Voordat een nieuw type telefoon verkocht mag worden, moet aangetoond worden dat deze voldoet aan de Europese R&TTE Richtlijnen. Een van de belangrijkste eisen hiervan heeft betrekking op de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en andere personen.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of batterijladers die beschadigd zijn.
- Gebruik batterijen niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.
- Wanneer u de telefoon dicht bij een basisstation van het netwerk gebruikt, gebruikt hij minder stroom. De spreek- en standbytijden zijn sterk afhankelijk van de signaalsterkte en instellingen van het netwerk.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden ontladen en opgeladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Wordt de gebruikstijd (spreek- en standbytijden) aanmerkelijk korter, dan is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.

- Een batterij die niet wordt gebruikt, ontlaaft zichzelf na verloop van tijd.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die Samsung heeft goedgekeurd. Gebruikt u de batterijlader niet, haal dan de stekker uit het stopcontact. Laat een batterij niet langer dan een week in de oplader zitten. Dit verkort de levensduur van de batterij.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de capaciteit van uw batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of op te warmen voor u met opladen begint.
- Leg de batterij nooit in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto als het erg warm of koud is. Daardoor gaan de capaciteit en de levensduur achteruit. Probeer de batterij zoveel mogelijk op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat uw telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0 °C.
- Maak geen kortsluiting tussen de contacten van de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metaal voorwerp (bijv. een paperclip, de clip van een pen of een sleutel) direct contact maakt tussen de + en - polen van de batterij (metalen strips aan de achterzijde van de batterij). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas bewaart.
- Kortsluiting tussen de contacten kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigen of vernielen. Lever oude batterijen in bij een innamepunt voor gebruikte batterijen. Laat ze altijd recyclen en gooi ze nooit bij het normale afval, laat staan in het vuur.

Verkeersveiligheid

Uw mobiele telefoon biedt u de mogelijkheid bijna altijd en overal mondeling te communiceren. Deze mogelijkheid gaat echter gepaard met een belangrijke verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die iedere gebruiker serieus moet nemen. Als u autorijdt, is het besturen van uw auto uw belangrijkste taak die uw volledige aandacht vraagt.

1. Het gebruik van een mobiele telefoon is (of wordt binnenkort) in veel landen verboden. Als u tijdens het rijden toch uw mobiele telefoon wilt gebruiken, moet u rekening houden met het volgende: Zorg ervoor dat u alle functies en mogelijkheden als snelkiezen en nummer herhalen kent. Door gebruik te maken van deze functies kunt u met zo min mogelijk toetsaanslagen telefoneren.
2. Maak bij voorkeur gebruik van een hands-free carkit. Tegenwoordig zijn veel accessoires verkrijgbaar die het hands-free bellen mogelijk maken, en daarmee het gemak en de veiligheid aanzienlijk vergroten.
3. Plaats de telefoon binnen handbereik. Zorg ervoor dat u de telefoon kunt pakken zonder uw ogen van de weg te hoeven halen. Laat eventueel uw voice mail de oproep beantwoorden. Laat degene die u belt weten dat u op de weg zit.
4. Breek het gesprek zonnodig af wanneer het erg druk is op de weg of wanneer het weer slecht is. Regen, ijzel en sneeuw kunnen tot zeer gevaarlijke situaties leiden.
5. Maak geen aantekeningen en zoek geen telefoonnummers op tijdens het rijden. Dit soort activiteiten leiden ertoe dat u niet uw volle aandacht bij het rijden en het verkeer kunt houden.

6. Gebruik uw telefoon in de auto alleen als dat echt nodig is. Bel zo mogelijk alleen wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Wilt u toch iemand bellen tijdens het rijden, draai dan de eerste twee cijfers, richt uw blik weer op de weg en het verkeer, draai dan de volgende twee cijfers, enzovoort.
7. Houd tijdens het rijden geen gesprekken die met stress of emoties gepaard gaan. Maak de persoon met wie u aan het telefoneren bent duidelijk dat u op de weg zit en stel het gesprek uit tot een later tijdstip.
8. Gebruik uw mobiele telefoon als het nodig is hulp in te roepen. Bel bij een brand, verkeersongeval of letsel het alarmnummer (112). Meestal kunt u deze nummers gratis bellen.
9. Gebruik uw telefoon om anderen in noodsituaties te helpen. Ziet u een ongeluk gebeuren, een overval of een andere situatie waarbij levens in gevaar zijn, bel dan het alarmnummer (112 of een ander officieel alarmnummer).
10. In minder ernstige situaties, bijvoorbeeld een ongeluk zonder lichamelijk letsel, een auto met pech, een beschadigd verkeerslicht, een auto waarvan u weet dat die gestolen is, enz. kunt u de lokale politie of de wegwacht bellen.

Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan de voorschriften voor mobiele telefoons op plaatsen waar deze gelden. Zet uw telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storingen in apparatuur kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (zoals in een ziekenhuis).

Wilt u de telefoon op een ander apparaat aansluiten, kijk dan eerst in de gebruiksaanwijzing hoe het met de veiligheidsvoorschriften zit. Sluit geen incompatibele producten op elkaar aan.

Net als voor andere mobiele apparatuur die radiosignalen uitzendt, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiogolven. Het kan echter voorkomen dat bepaalde elektronische apparatuur niet afgeschermd is tegen signalen die uw mobiele telefoon uitzendt. Neem in dat geval contact op met de fabrikant voor een alternatieve oplossing.

Pacemakers

Om interferentie met de pacemaker te voorkomen, adviseren fabrikanten van pacemakers tussen de telefoon en de pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research.

Gebruikers met een pacemaker:

- Moeten de telefoon als deze aan staat minimaal 15 cm van hun pacemaker vandaan houden;
- Mogen de telefoon niet in hun borstzakje dragen;
- Moeten om het risico van interferentie te beperken de telefoon bij het oor houden dat het verst van de pacemaker vandaan zit.

Heeft u het idee dat er toch sprake is van interferentie, zet uw telefoon dan onmiddellijk uit.

Gehoorapparaten

Bij sommige draadloze digitale telefoons is sprake van interferentie met bepaalde gehoorapparaten. Neem in dat geval contact op met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

Andere medische apparatuur

Gebruikt u een ander medisch apparaat of hulpmiddel, neem dan contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende beschermd is tegen radiosignalen. Eventueel kan uw huisarts of specialist u hierbij van dienst zijn. Houd u altijd aan de voorschriften voor mobiele telefoons op plaatsen waar deze gelden. Zet uw telefoon altijd uit in gezondheidszorginstellingen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen. In deze instellingen kan apparatuur worden gebruikt die gevoelig is voor radiogolven.

Voertuigen

Radiogolven kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of niet voldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Ga dit na bij de fabrikant of dealer van de auto.

U kunt ook de fabrikant of leverancier van de in uw auto geïnstalleerde apparatuur raadplegen.

Verbod op mobiel telefoneren

Zet uw telefoon altijd uit wanneer op een locatie een verbod op mobiel telefoneren geldt.

Omgeving waar explosiegevaar is

Zet uw telefoon altijd uit wanneer u in een omgeving bent waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan alle ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften. Vonken kunnen in zo'n omgeving tot een ontploffing leiden, met lichamelijk letsel en zelfs de dood tot gevolg.

Gebruik de telefoon niet bij een benzinstation. Zet uw telefoon altijd uit bij een tankstation. We wijzen u nogmaals op de noodzaak om u in brandstofdepots (opslag en distributie), chemische fabrieken en andere plaatsen waar met explosieve materialen wordt gewerkt altijd te houden aan de voorschriften en verboden voor het gebruik van radioapparatuur.


Omgevingen en situaties waar kans bestaat op ontploffingen zijn niet altijd duidelijk aangegeven. Hiertoe behoren o.a. het benedendek van schepen, plaatsen waar overslag en opslag van chemicaliën plaatsvindt, voertuigen die rijden op LPG, plaatsen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, bijvoorbeeld graan, stof of metaalpoeder, en ieder ander gebied waar u normaalgesproken de motor van uw auto uit zou moeten zetten.

Telefoneren in geval van nood

Deze telefoon maakt gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en voorgeprogrammeerde functies, waarbij er geen garantie is dat er onder alle omstandigheden verbinding mogelijk is. Vertrouw daarom in een noodgeval (bijvoorbeeld voor medische assistentie) nooit alleen op uw mobiele telefoon.

Om te bellen of gebeld te kunnen worden, moet uw telefoon zijn ingeschakeld in een omgeving met voldoende signaalsterkte van een netwerk voor mobiele telefonie. Telefoneren in geval van nood is niet altijd mogelijk binnen alle mobiele netwerken of als bepaalde netwerkdiensten en functies van de telefoon in gebruik zijn. Ga dit eventueel na bij uw provider.

Een alarmnummer bellen doet u als volgt:

1. Als de telefoon uitstaat, zet u hem aan.
2. Geef het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies aan heeft staan (wachtwoord telefoon, blokkeren oproepen, enz.) moet u deze functies misschien eerst uitzetten voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg daarvoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

Als u een alarmnummer belt, moet u eraan denken alle benodigde informatie zo accuraat mogelijk door te geven. Bedenk dat uw mobiele telefoon op dat moment misschien het enige beschikbare communicatiemiddel is. Verbreek de verbinding pas nadat u daartoe opdracht hebt gekregen.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Alleen gekwalificeerde technici mogen de telefoon in een voertuig installeren of repareren. Onjuiste installatie of onderhoud kan gevaar opleveren en ertoe leiden dat de garantie op uw telefoon vervalt.
- Controleer ingebouwde telefoonapparatuur regelmatig op correcte montage en werking.
- Bewaar of vervoer licht ontvlambare vloeistoffen, gassen en ander brandbaar of explosief materiaal niet samen met de telefoon, onderdelen ervan of accessoires.
- Beschikt uw auto over een airbag, denk er dan aan dat deze met grote kracht wordt opgeblazen. Plaats boven en rondom het gedeelte waar de airbag terecht kan komen geen voorwerpen, dus ook geen vaste of draagbare draadloze apparatuur. Bij een onjuiste installatie van draadloze apparatuur kan ernstig letsel ontstaan wanneer de airbag wordt opgeblazen.
- Zet uw mobiele telefoon aan boord van een vliegtuig altijd uit. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig is verboden en gevaarlijk voor de besturingselektronica van het vliegtuig.
- Bovendien kan het het mobiele netwerk verstoren. Bij het overtreden van deze voorschriften kan u het gebruik van mobiele diensten worden ontzegd of u kunt strafrechtelijk worden vervolgd.

Verzorging en onderhoud

- Houd de telefoon en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en mineraalhoudende vloeistoffen tasten de elektronica aan.

- Pak de telefoon nooit met natte handen vast. Dit kan een elektrische schok of schade aan de telefoon tot gevolg hebben.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vuile ruimte. De componenten kunnen daardoor beschadigen.
- Bewaar uw telefoon niet op een plaats met extreem hoge temperaturen. Dit verkort de levensduur van de elektronica, beschadigt de batterijen en doet het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar uw telefoon niet op een koude plaats. Bij verplaatsing naar een warmere plaats kan er condens ontstaan die de elektronica aantast.
- Zorg dat de telefoon niet valt of ergens tegen stoot. Door ruw met de telefoon om te gaan, kunnen de onderdelen in de telefoon beschadigen.
- Maak uw telefoon nooit schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een in een mild sopje gedrenkte doek.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de beweegbare delen van het toestel verstopt raken, wat ertoe kan leiden dat de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmings-apparatuur, zoals een magnetron, een radiator van de verwarming of een kachel. De telefoon kan exploderen wanneer deze te heet wordt.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes, wijzigingen of toevoegingen daarop kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke eisen voor apparatuur die radiosignalen uitzendt.
- Als de telefoon, de batterijen, de oplader of een andere accessoire niet goed werkt, breng dit dan bij het dichtstbijzijnde geautoriseerde service center. Daar zorgt men voor technische ondersteuning en indien nodig voor deskundige reparatie.

Verklarende woordenlijst

Hieronder vindt u de uitleg van diverse technische termen en afkortingen die in deze gebruiksaanwijzing voorkomen, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden van uw mobiele telefoon.

ALS (Alternate Line Service)

Mogelijkheid om op een enkele SIM-kaart twee lijnen te gebruiken. U kunt op beide lijnen bellen en gebeld worden.

EMS (Enhanced Message Service)

Via de netwerkdienst EMS (Enhanced Message Service) kunnen berichten die afbeeldingen, beltonen en animatiefilmpjes bevatten van de ene naar de andere gebruiker worden gestuurd zonder voorafgaand telefonisch overleg.

Functietoetsen

Toetsen  en  op de telefoon, waarvan het doel:

- Afhankelijk is van de functie die op dat moment wordt gebruikt;
- Op de onderste regel van het display, boven de betreffende toets is aangegeven.

Gesprek in de wacht zetten

Mogelijkheid om een gesprek in de wacht te zetten, terwijl u een tweede oproep beantwoordt of zelf iemand belt. U kunt tussen de twee gesprekken heen en weer schakelen.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nieuwe service waarbij via het mobiele telefoonnetwerk informatie (data) verzonden en ontvangen kan worden. GPRS garandeert gebruikers van mobiele telefoons en computers een continu verbinding met Internet. Het is gebaseerd op GSM (Global System for Mobile Communication) verbindingen en SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Deze internationale standaard voor mobiele telefonie garandeert compatibiliteit tussen de vele netwerk operators. Naast grote delen van Europa is GSM ook in veel andere landen de standaard.

Irda (Infrared Data Association)

Een door het IrDA consortium gedefinieerde standaard voor draadloze gegevensoverdracht via infrarood. Hierin is gespecificeerd op welke wijze draadloze gegevensoverdracht via infraroodstraling plaatsvindt. In de IrDA specificaties zijn de standaards voor zowel de fysieke apparaten als de protocollen die voor de communicatie worden gebruikt opgenomen.

MMS (Multimedia Message Service)

Berichtendienst voor mobiele telefoon, gestandaardiseerd door het WAP forum en het 3rd Generation Partnership Program (3GPP). Voor de gebruiker lijkt MMS veel op SMS (Short Message Service): het zorgt voor een automatische en directe aflevering van door de gebruiker samengestelde berichten tussen telefoons. In het algemeen wordt voor de adressering gebruik gemaakt van telefoonnummers, waarbij het bericht van de ene naar de andere mobiele telefoon wordt gestuurd.

Het is echter ook mogelijk om het bericht per e-mail te versturen door een e-mailadres in te geven.

Naast de tekstuele inhoud van SMS berichten, kunnen MMS berichten ook afbeeldingen, stemgeluid of audioclips bevatten, en in de toekomst zelfs videoclips en presentaties.

Multiparty (telefonisch vergaderen)

Mogelijkheid om met maximaal vijf andere personen telefonisch te vergaderen.

Nummerweergave

U kunt hiermee het nummer van bellers bekijken en/of uw eigen nummer onzichtbaar maken.

Oproepen blokkeren

Beperkt uitgaande en inkomende oproepen tot bepaalde telefoonnummers.

Oproepen doorschakelen

Mogelijkheid om oproepen naar een ander nummer door te schakelen.

PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer)

Code waarmee de SIM-kaart beveiligd is tegen gebruik door onbevoegden. De PIN code wordt tegelijk met de SIM-kaart door de provider verstrekt. Meestal bestaat deze uit 4 tot 8 letters en/of cijfers. U kunt de PIN code wijzigen.

PUK (PIN Unblocking Key)

Beveiligingscode die nodig is om de telefoon te deblokken nadat drie keer na elkaar een onjuiste PIN code is ingevoerd. Deze code bestaat uit 8 cijfers en/of letters en wordt tegelijk met de SIM-kaart door de provider verstrekt.

Roaming

Gebruik van uw telefoon buiten het bereik van uw provider (met name in het buitenland).

SDN (Nummers diensten)

Telefoonnummers van uw provider waarmee u toegang heeft tot speciale diensten, zoals voice mail, opvragen van telefoonnummers, ondersteuning en alarmdiensten.

SIM (Subscriber Identification Module)

Een kaartje met een chip die alle informatie bevat die nodig is om de telefoon te gebruiken (netwerk- en geheugeninformatie en persoonlijke gegevens van de eigenaar). De SIM-kaart past in een kleine opening aan de achterkant van de telefoon en wordt beschermd door de batterij die erop wordt geplaatst.

SMS (Short Message Service)

Een netwerkdienst waarmee kleine tekstberichten kunnen worden uitgewisseld tussen mobiele telefoons. U kunt berichten ontvangen, lezen, bewerken en verzenden.

Voice Mail

Geautomatiseerde antwoorddienst die uw inkomende oproepen aanneemt wanneer u niet beschikbaar bent. Er wordt een (desgewenst met uw eigen stem ingesproken) boodschap afgespeeld waarna de beller een boodschap kan inspreken die u later kunt afluisteren.

Wisselgesprek

Mogelijkheid om gebruikers tijdens een telefoongesprek te informeren dat er (nog) een oproep is.

A

- ABC stand • 38, 42
- Accessoires • 9
- Achtergrond instellen • 97
- Actielijst • 109
- Actieve lijn • 126
- Adapter • 20
- Alarm instellen • 112
- ALS functie • 144
- Automatisch aan bij alarm • 113
- Autom. herhalen instellen • 102

B

- Batterij
 - bijna leeg indicatie • 21
 - opladen • 20
 - plaatsen • 18
 - verwijderen • 19
- Belgroepe instellingen • 62
- Bellen
 - nummers op SIM-kaart • 58
- Berichten • 64
 - beltoon • 93
 - info • 82
 - lezen • 65
 - multimediabericht • 70
 - postvak IN • 65
 - postvak UIT • 69
 - schrijven • 67
 - SMS • 64
 - standaard • 82
 - type belsignaal • 93
 - voice mail • 81
 - wissen • 70, 87
- Beveiliging • 99
- Blokken
 - oproepen • 121
 - SIM-kaart • 101
 - telefoon • 100
- Browser, WAP • 127

C

- Calculator • 114
- Cijfers
 - corrigeren • 25
- Codes en wachtwoorden • 149

D

- Datum instellen • 110
- Display
 - extern display • 15, 16, 98
 - helderheid • 98
 - hoofddisplay • 13, 98
 - instellingen • 97, 98
 - pictogrammen • 14
 - taal • 98

E

- Extern display • 16

F

- FDN-modus • 101
- Funbox • 127
- Functies selecteren • 23
- Functietoetsen, gebruiken • 22, 23

G

- Geheugenstatus • 63
- Geluidsinstellingen • 92
- Gemiste oproepen • 27, 88
- Gespreksduur • 89, 94
- Gesprekskosten • 90

H

- Helderheid display • 98
- hoofddisplay • 13, 98
- Herhalen
 - automatisch • 102

- I**
- In-/ uitschakelen
 - microfoon • 30
 - telefoon • 22
 - Indicatie batterij
 - bijna leeg • 21
 - Infrarood • 103
 - Instellingen
 - alarm • 112
 - beveiliging • 99
 - datum • 110
 - display • 97
 - geluid • 92
 - netwerk • 119
 - resetten • 104
 - tekst invoerstand • 98
 - telefoon • 96
 - tijd • 110
 - Internationaal bellen • 26
 - Internetdiensten • 127
 - Invoerstand
 - ABC • 38, 42
 - cijfers • 38, 44
 - snelkeuzelijst • 56
 - T9 • 38, 40
- J**
- JAVA wereld • 136
- K**
- Kalender • 107
 - Kiezen • 25
 - Klok • 110
- L**
- Letters
 - intoetsen • 38
- M**
- Mediabox • 133
 - Melodie inkomende
 - berichten • 93
 - oproepen • 92
 - Menu
 - openen • 45
 - overzicht • 46
 - Microfoon uitschakelen • 30
 - Minutenteller • 94
 - Multiparty-gesprek
 - gesprek met één deelnemer
 - beëindigen • 36
 - privégesprek • 36
 - starten • 34
- N**
- Namen
 - intoetsen • 38
 - opzoeken/bellen • 52
 - vastleggen • 55
 - Netwerk kiezen • 124
 - Netwerkdiensten • 119
 - Nieuwe notitie maken • 108
 - Notities
 - bekijken • 108
 - nieuwe maken • 105, 108
 - Nummers • 52
 - bericht sturen • 54
 - diensten • 63
 - FDN-modus • 101
 - geheugenstatus • 63
 - kopiëren • 54
 - opslaan • 55
 - snelkiezen • 56
 - wijzigen • 54
 - wissen • 54
 - Nummerweergave • 125
- O**
- Omrekenen • 115
 - Onderhoud • 161
 - Ontvangen oproepen • 88

- O** (vervolg)
- Oortelefoon • 37
 - Oproepen
 - beantwoorden • 28
 - beëindigen • 28
 - beltoon • 92
 - blokkeren • 121
 - doorschakelen • 119
 - gemist • 27, 88
 - gespreksduur • 89
 - gesprekskosten • 90
 - herhalen,
 - automatisch • 102
 - in de wacht zetten • 31
 - lijsten • 26
 - multiparty-gesprek • 34
 - nummers in telefoonlijst opzoeken
 - en bellen • 52
 - ontvangen • 88
 - oproepenlijst • 88
 - starten • 25
 - type besignaal • 92
 - uitgaand • 89
 - weigeren • 28
 - wisselgesprek • 32, 123
 - Opties selecteren • 23
 - Organizer • 105
- P**
- Pictogrammen • 14
 - PIN • 149
 - controle • 99
 - wijzigen • 99
 - PIN2 • 150
 - wijzigen • 102
 - Postvak IN • 65
 - Postvak UIT • 69, 78
 - PUK • 150
 - PUK2 • 151
- S**
- SIM-kaart
 - blokkeren • 101
 - nummers bellen • 58
 - nummers
 - selecteren • 58
 - plaatsen • 17
 - verwijderen • 18
 - SMS • 64
 - Spelletjes • 140
 - bowling • 143
 - Go! Hamster • 142
 - honeyBall • 141
 - Standaardberichten • 82
 - Stille modus • 95
 - Stopwatch • 117
- T**
- T9 stand • 38, 40
 - Taal selecteren • 98
 - Tekens
 - intoetsen • 38
 - Tekst invoerstand • 39
 - taal wijzigen • 98
 - Telefoneren in geval van nood • 159
 - Telefonisch vergaderen • 34
 - Telefoon
 - aan/uitzetten • 22
 - onderdelen • 10
 - Tijd
 - instellen • 110
 - wereldtijd • 111
 - Timer • 117
 - Toets
 - locatie • 10
 - zijkant • 29, 102
 - Toetstones
 - selecteren • 94
 - volume • 29
 - Toon
 - berichten • 93
 - telefoon aan/uit • 93
 - toetstoon • 94
 - verbinding • 94

T (vervolg)

- Tweede oproep
- aannemen • 32
- Type belsignaal • 93

U

- Uitgaande oproepen • 89



V





- Veiligheid
 - elektronische
 - apparatuur • 157
 - explosiegevaar • 159
 - gebruiksomgeving • 156
 - informatie • 161
 - medische
 - apparatuur • 158
 - verkeer • 155
 - voorzorgsmaatregelen
 - 7
- Verbindingstoon • 94
- Verkeersveiligheid • 155
- Verlichting • 15, 98
- Verzorging • 161
- Volume
 - aanpassen • 29
 - belvolume • 92
 - luidspreker • 29

W

- Wachtwoord
 - blokkeren oproepen
 - 123, 151
 - telefoon • 100, 149
- Wachtwoord voor blokkeren
 - wijzigen • 151
- WAP browser • 127
- Welkomtekst • 96, 98
- Wereldtijd • 111
- Wijzigen
 - tekstinvoerstand • 39
- Wisselgesprek • 32, 123

SGH-E100 GPRS telefoon Naslagkaart

| | |
|---------------|---|
| Menu's openen | <ol style="list-style-type: none"> ① Druk in de standbystand op de functietoets Menu. ② Ga met de stuurtoets Links of Rechts naar het gewenste menu. ③ Ga met de stuurtoets Omhoog of Omlaag naar de gewenste menukeuze. ④ Druk op de functietoets Kies. <ul style="list-style-type: none"> • De functietoetsen ( en ) hebben de functie die er direct boven staat (op de onderste regel van het display). |
|---------------|---|

| | |
|---------------------|--|
| Aan/uitzetten | Houd de toets  ^① ingedrukt. |
| Zelf bellen | <ol style="list-style-type: none"> ① Geef het nummer in. ② Druk op de toets . |
| Oproep beëindigen | Druk op de toets  ^③ . |
| Oproep beantwoorden | <p>Open de telefoon of</p> <p>Druk op de toets .</p> |
| Volume aanpassen | Druk op de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon. |



Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800 Dualband Digital Portable

Cellular Telephone

(Product name)

SGH-E100

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Insu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
 - Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10
 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:1992/A4 and A11:1997
EMC : EN 301 489-01 (08-2000)
 EN 301 489-07 (09-2000)
SAR : EN 50360:2001
Network : EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex^[1] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
 Identification mark: 168


The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
 Blackbushe Business Park, Station Way,
 Yateley, Hampshire, GU34 6GG, UK
 2003_05_26






In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue)

(name and signature of authorized person)

* It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Laatste nummer herhalen Verkort kiezen | Druk twee keer op de toets  Houd in de standbystand de betreffende toets (2 - 9) ingedrukt. Of druk op de betreffende toets en daarna op toets #. | Nummer in de telefoon-lijst opstaan | ① Geef het nummer in. ② Druk op de functietoets Opstaan . ③ Selecteer het gewenste geheugen en druk op Kies . ④ Koos u voor Telefoon , Kies dan de categorie en druk op Kies . ⑤ Geef de naam in en druk op OK . ⑥ Koos u voor SIM , geef dan het locatienummer in en druk op OK . |
| Nummer op SIM-kaart bellen | Geef de SIM-geheugen plaats in, druk op de kaart #, en daarna op de toets  . | Nummer in de telefoon-lijst opzoeken | ① Druk in de standbystand op functietoets T.Lijst . ② Selecteer Naam zoeken . ③ Geef de eerste letter(s) van de naam in. ④ Druk op OK . ⑤ Druk zonnig op de toets Links of Rechts. ⑥ Om het nummer te bellen, drukt u op  . |
| Voice mail af-luisteren | Houd cijfertoets 1 ingedrukt. | | |