



SGH-E390

Gebruiksaanwijzing





Belangrijke veiligheidsinformatie



Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

Copyrightgegevens

- Bluetooth[®] is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc.
- Java[™] is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in en druk op .

De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

- De telefoon kan ontploffen als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de geldende richtlijnen.



Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume door een headset worden beschadigd.

Deskundige technische service


Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 51 voor meer informatie over veiligheid.

Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon moet gebruiken. Raadpleeg "Aan de slag" en "Andere functies van de telefoon gebruiken" om de belangrijkste functies snel onder de knie te krijgen.

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:

- Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.
- U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan en deze vervolgens selecteren.
- [] Een toets op de telefoon. Voorbeeld: []
- < > Een functietoets, waarvan de functie in het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Voorbeeld: <Menu>



- **Camera en camcorder**
U kunt de cameramodule op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen of een video-opname te maken.

Speciale functies op uw telefoon



- **MP3-speler**
U kunt muziekbestanden op uw telefoon afspelen. U kunt luisteren naar muziek van hoge kwaliteit.



- **Java**
U kunt geïntegreerde Java™-games spelen en nieuwe games downloaden.



- **Vliegtuigstand**

U kunt de telefoon in de vliegtuigstand zetten om de niet-draadloze functies te gebruiken in een vliegtuig.



- **Bluetooth**

Met behulp van de draadloze Bluetooth-technologie kunt u mediabestanden en persoonlijke gegevens verzenden en verbinding maken met andere apparaten.



- **Afdrukken van digitale gegevens**

U kunt afbeeldingen, berichten en andere persoonlijke gegevens rechtstreeks vanaf de telefoon afdrukken.



- **MMS (Multimedia Message Service)**

U kunt MMS-berichten met een combinatie van tekst, afbeeldingen, video en geluid verzenden en ontvangen.



- **SOS-bericht**

U kunt een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden in geval van nood.



- **Visitekaartje**

U kunt visitekaartjes maken met uw telefoonnummer en uw profiel. Met dit elektronische visitekaartje kunt u uzelf aan anderen voorstellen.



- **Spraakrecorder**

U kunt spraakmemo's of geluidsfragmenten opnemen.



- **Agenda**

Hiermee kunt u uw dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse afspraken bijhouden.

Inhoud

Uitpakken 6

Overzicht van de onderdelen

De telefoon 6

Toetsen, functies en locaties

Aan de slag 7

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

De telefoon installeren en opladen 7

De telefoon aan- en uitzetten 9

Toetsen en symbolen 10

Toegang tot menufuncties..... 13

De telefoon aanpassen 13

Bellen of oproepen beantwoorden 17

Andere functies van de telefoon gebruiken 18

Aan de slag met de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies

De camera gebruiken..... 18

Muziekbestanden afspelen 19

Surfen op internet 21

De telefoonlijst gebruiken 22

Berichten verzenden 23

Berichten bekijken..... 25

Een SOS-bericht verzenden 27

Bluetooth gebruiken 28

Tekst ingeven 30

ABC-stand, T9-stand, cijferstand en symboolstand

Telefoneren 33

Geavanceerde belfuncties

Menuopties 37

Een overzicht van alle menuopties

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid 51

Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op **<Menu>** om de menustand te activeren.

1 Oproepen-lijst

- 1 Laatste oproepen
- 2 Gemiste oproepen
- 3 Uitgaande oproepen
- 4 Ontvangen oproepen
- 5 Alles wissen
- 6 Gespreksduur
- 7 Gesprekskosten¹

2 Telefoonlijst

- 1 Lijst met contacten
- 2 FDN-contactpersonen
- 3 Contactpersoon toevoegen
- 4 Groep
- 5 Snelkiezen
- 6 Mijn visitekaartje
- 7 Eigen nummer
- 8 Beheer
- 9 Servicenummers¹

3 Extra's

- 1 MP3-speler
- 2 Spraakrecorder
- 3 Afbeelding bewerken
- 4 Bluetooth
- 5 Browser
- 6 JAVA/Games
- 7 SIM AT¹

4 Yahoo! search³

5 Berichten

- 1 Bericht maken
- 2 Mijn berichten
- 3 Standaard-berichten
- 4 Alles wissen
- 5 Instellingen
- 6 SOS-berichten
- 7 Inforberichten
- 8 Geheugenstatus

6 Mijn bestanden

- 1 Afbeeldingen
- 2 Video's
- 3 Muziek
- 4 Geluiden
- 5 Andere bestanden
- 6 Geheugenkaart²
- 7 Geheugenstatus

7 Organizer

- 1 Alarm
- 2 Agenda
- 3 Notitie
- 4 Wereldklok
- 5 Calculator
- 6 Omrekenen
- 7 Timer
- 8 Stopwatch

8 Camera

- 1 Foto maken
- 2 Video opnemen
- 3 Ga naar Mijn foto's
- 4 Ga naar Mijn videoclips

9 Instellingen

- 1 Tijd en datum
- 2 Telefoon
- 3 Display
- 4 Geluid
- 5 Verlichting
- 6 Netwerkdiensten
- 7 Beveiliging
- 8 Geheugenstatus
- 9 Instellingen terugzetten
- 10 Sleutelbeheer
- * VOD-instellingen³

-
1. Deze optie is alleen beschikbaar als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.
 2. Deze optie is alleen beschikbaar als er een geheugenkaart is geplaatst.
 3. Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door uw provider wordt ondersteund.

Uitpakken

Overzicht van de onderdelen

- Telefoon
- Reisadapter
- Batterij
- Gebruiksaanwijzing

Bij de lokale Samsung-dealer kunt u diverse accessoires kopen.




De onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer kunnen per land en per provider verschillen.

De telefoon

Toetsen, functies en locaties

Voorraanzicht

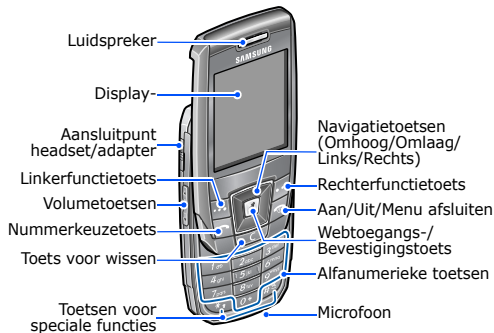

Achteraanzicht



Aan de slag

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon


Informatie over de SIM-kaart

Als u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens (PIN-code, beschikbare extra diensten en dergelijke) opgeslagen.


De telefoon installeren en opladen

1 Plaats de SIM-kaart.

- Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten op de kaart naar beneden zijn gericht.

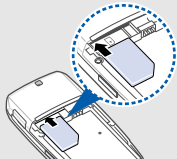


2 Plaats de batterij.

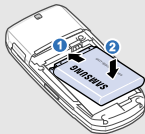

3 Plaats het klepje van de batterij weer terug.




4 Sluit de reisadapter aan op de telefoon.

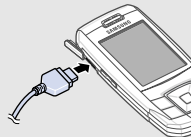

5 Steek de stekker van de adapter in een gewoon stopcontact.

6 Wanneer de telefoon volledig is opgeladen, haalt u de stekker van de adapter uit het stopcontact en uit de telefoon.

De telefoon aan- en uitzetten

De telefoon aanzetten	1. Open de telefoon.
	2. Houd [] ingedrukt.
	3. Geef indien nodig de PIN-code in en druk op <OK> .
Zet de telefoon niet aan op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is.	
De telefoon uitzetten	1. Open de telefoon.
	2. Houd [] ingedrukt.

Toetsenblokkering

Als u de telefoon sluit, worden de toetsen vergrendeld, zodat er niets gebeurt als een van de toetsen per ongeluk wordt ingedrukt.

Als u de blokkering wilt opheffen, drukt u op **<Ontgr.>** en vervolgens op **<OK>**.

Vliegtuigstand

U kunt de telefoon in de vliegtuigstand zetten. In deze stand zijn de functies van de telefoon waarvoor een netwerkverbinding nodig is, uitgeschakeld. Deze stand is handig als u de telefoon wilt gebruiken op een plaats waar u geen mobiele apparatuur mag gebruiken, zoals in een vliegtuig of in een ziekenhuis.

Druk op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefoon** → **Vliegtuigstand** → **Aan** om naar de vliegtuigstand te schakelen.

In de vliegtuigstand kunt u niet-draadloze functies gebruiken, zoals spelletjes, de agenda, de camera en de MP3-speler.

Toetsen en symbolen

Toetsen



De functie uitvoeren die op de onderste regel van het display wordt aangegeven.



In de standby-stand: rechtstreeks uw favoriete menu's openen.

In de menustand: door menuopties bladeren.



In de standby-stand: de webbrowser starten.

In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of de invoer bevestigen.



Bellen of oproepen beantwoorden.
In de standby-stand: recent gebelde nummers weergeven of nummers waarvan u een oproep hebt gemist of ontvangen.



Tekens in het display of items in een toepassing verwijderen.



Ingedrukt houden om de telefoon aan of uit te zetten.
Een oproep beëindigen.
In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



Cijfers, letters en enkele speciale tekens ingeven.



Speciale tekens ingeven of speciale functies uitvoeren.



Het volume van de telefoon regelen.



In de standby-stand: ingedrukt houden om de camera aan te zetten.

In de camerastand: een foto nemen of een video-opname maken.

Symbolen

De volgende symbolen kunnen op het scherm worden weergegeven om de status van de telefoon aan te duiden. De symbolen op het display kunnen per land en provider verschillen.



Signaalsterkte



Status GPRS-netwerk

- Blauw: GPRS-netwerk
- Rood: Gegevensoverdracht in een GPRS-netwerk



Status EDGE-netwerk

- Blauw: EDGE-netwerk
- Rood: Gegevensoverdracht in een EDGE-netwerk



In gesprek



Buiten bereik van uw servicegebied of in Vliegtuigstand; u kunt niet bellen en geen oproepen ontvangen



Functie voor SOS-berichten actief



Alarm ingesteld



Doorschakelfunctie actief



Thuiszone, als u zich hebt aangemeld voor de betreffende dienst



Bluetooth is geactiveerd



Bluetooth handsfree carkit of headset aangesloten



Gesynchroniseerd met pc



Stille stand (Microfoon uit)



Stille stand (trillen)



Een van de postvakken IN is vol



Nieuw bericht:

- : SMS-bericht
- : MMS-bericht
- : E-mail
- : Voicemail



Geheugenkaart geplaatst



Belvolume

- Geen: Melodie
- : Trillen
- : Melodie en trillen
- : Eerst trillen dan melodie
- : Eerst melodie dan trillen



Batterijsterkte

Toegang tot menufuncties

Een optie selecteren

1. Druk op de desbetreffende functietoets.
2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.
3. Druk op <**Kies**> of [**i**] om de weergegeven functie of de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Gebruik voor het afsluiten een van de volgende methoden:
 - Druk op <**Terug**> om één niveau omhoog te gaan.
 - Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.

Menu-nummers gebruiken

Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie.

De telefoon aanpassen

Displaytaal

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Taal**.
2. Selecteer een taal.

Belmelodie

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Instellingen** → **Geluid** → **Inkomende oproep** → **Beltoon**.
2. Selecteer een beltooncategorie.

3. Selecteer een beltoon.
4. Druk op <**Opslaan**>.

Toetsvolume

In de standby-stand: druk op [▲] of [▼] om het toetsvolume aan te passen.

Achtergrond standby-stand

U kunt de achtergrond instellen voor de standby-stand.

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Achtergrond** → **Achtergrond**.
2. Selecteer een afbeeldingscategorie.

3. Selecteer een afbeelding.
4. Druk op <**Kies**>.
5. Druk op <**Opslaan**>.

Kleur menustand

U kunt de kleur van de displayonderdelen, zoals de titelbalk en de markeringsbalk, aanpassen.

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Instellingen** → **Display** → **Kleur**.
2. Selecteer een kleurpatroon.

Sneltoetsen voor menu's

U kunt de navigatietoetsen instellen als sneltoetsen om uw favoriete menu's weer te geven.

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Instellingen** → **Telefoon** → **Snelkoppelingen**.
2. Selecteer een toets.
3. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Mijn menu

U kunt een menu instellen met uw favoriete menuonderdelen.

Toegang tot onderdelen van Mijn menu instellen:

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Instellingen** → **Telefoon** → **Mijn menu**.
2. Selecteer een onderdeel dat u wilt wijzigen.
3. Selecteer het gewenste menuonderdeel.

Toegang tot een onderdeel van Mijn menu:

1. Druk in de standby-stand op [Omhoog].
2. Selecteer het gewenste item.

Stille stand

U kunt de telefoon in de stille stand zetten zodat u anderen niet stoort met de geluiden van uw telefoon.

Houd in de standby-stand [#] ingedrukt.

Telefoon-blokkering



U kunt de telefoon met een wachtwoord beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. Bij het aanzetten van de telefoon wordt dan om het wachtwoord gevraagd.

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Instellingen** → **Beveiliging** → **Wachtwoord wijzigen**.



2. Geef het standaardwachtwoord **00000000** in en druk op <OK>.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op <OK>.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op <OK>.
5. Selecteer **Telefoon-blokkering**.
6. Selecteer **Aanzetten**.
7. Geef het wachtwoord in en druk op <OK>.

Bellen of oproepen beantwoorden



Een oproep tot stand brengen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [].
3. Druk op [] om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk op [] wanneer de telefoon overgaat.
2. Druk op [] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk op [/].

Andere functies van de telefoon gebruiken

Aan de slag met de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies

De camera gebruiken






Een foto nemen

1. Open de telefoon.
2. Houd in de standby-stand [📷] ingedrukt om de camera aan te zetten.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.

Een foto bekijken

4. Druk op [i] of [📷] om de foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
 5. Druk op <Terug> om nog een foto te nemen.
1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's**.
 2. Selecteer de gewenste foto.

Een video-opname maken

1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera aan te zetten.
2. Druk op [**1**] om over te schakelen naar de opnamestand.
3. Druk op [**i**] of [] om de opname te starten.
4. Druk op [**i**], <> of [] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op <> als u nog een video-opname wilt maken.

Een video bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclip's**.
2. Selecteer de gewenste video-opname.

Muziekbestanden afspelen

Muziekbestanden naar de telefoon kopiëren

- U kunt de volgende methoden gebruiken:
- Draadloos downloaden van internet
 - Downloaden vanaf een computer met behulp van het optionele programma Samsung PC Studio
 - ▶ Gebruikershandleiding Samsung PC Studio

- Ontvangen via Bluetooth
- Bestanden naar een geheugenkaart kopiëren en de kaart in de telefoon plaatsen

Een playlist maken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Extra's** → **MP3-speler**.
2. Druk op <Opties> en kies **Muziek toevoegen van** → een geheugenlocatie.
3. Druk op [**i**] om de gewenste bestanden toe te voegen en druk vervolgens op <Toev. >.

Muziekbestanden afspelen

1. Druk in het scherm van de muzikspeler op [**i**].
2. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:
 - **i** : hiermee kunt u het afspelen onderbreken of hervatten.
 - Links: hiermee gaat u terug naar het vorige bestand.
 - Rechts: hiermee gaat u naar het volgende bestand.
 - ▲/▼: hiermee past u het volume aan.
3. Druk op [Omlaag] om het afspelen te stoppen.

Surfen op internet

Met de ingebouwde webbrowser kunt u draadloos op internet surfen en kunt u een groot aantal verschillende actuele diensten en informatie opvragen en materiaal van websites downloaden.

De browser starten

Druk in de standby-stand op [**i**]. De startpagina van uw serviceprovider wordt geopend.

Navigeren op internet

- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browseritems te bladeren.
- Als u een item wilt selecteren, drukt u op <✓> of [**i**].

- Als u terug wilt gaan naar de vorige pagina, drukt u op <Terug> of op [**C**].
- Houd [**C**] ingedrukt om terug te gaan naar de startpagina.
- Als u de browseropties wilt gebruiken, selecteert u  of drukt u op [*****].
- Als u andere telefoonmenu's wilt openen, drukt u op [**#**].

De telefoonlijst gebruiken

Een contactpersoon toevoegen

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op [**i**].
2. Selecteer een geheugenlocatie → **Nieuw**.
3. Voor **Telefoon** selecteert u een type nummer.
4. Geef de gegevens voor de contactpersoon in.
5. Druk op [**i**] om de contactpersoon op te slaan.

Contactpersonen zoeken

1. Druk in de standby-stand op <**Contacten**>.
2. Toets de beginletters van de gewenste naam in.

-
3. Selecteer een contactpersoon.
 4. Blader naar een nummer en druk op [**↩**] om te bellen of op [**i**] om de contactgegevens te wijzigen.

Een visitekaartje maken en verzenden

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Telefoonlijst** → **Mijn visitekaartje**.
2. Geef uw contactgegevens in.
3. Druk op [**i**] om het visitekaartje op te slaan.

-
- Als u het visitekaartje wilt verzenden, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Verzenden via** → een verzendmethode.

Berichten verzenden

Een SMS-bericht (tekstbericht) verzenden

- Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **SMS-bericht**.
- Geef de berichttekst in.
- Druk op **<Opties>** en selecteer **Alleen verzenden** of **Opslaan en verzenden**.

Een MMS-bericht (multimedia-bericht) verzenden

-
- Geef de bestemmingsnummers in.
 - Druk op [**z**] om het bericht te verzenden.
-
- Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **MMS-bericht**.
 - Selecteer **Onderwerp**.
 - Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [**z**].
 - Selecteer **Afbeelding of video** en voeg een afbeelding of een videoclip toe.

5. Selecteer **Muziek of geluid** en voeg een geluidsfragment toe.
6. Selecteer **Tekst**.
7. Geef de tekst van het bericht in en druk op [**i**].
8. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden**.
9. Geef bestemmingsnummers of e-mailadressen in.
10. Druk op [**i**] om het bericht te verzenden.

Een e-mail verzenden

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Selecteer **Onderwerp**.

3. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [**i**].
4. Selecteer **Bericht**.
5. Geef de tekst van het bericht in en druk op [**i**].
6. Selecteer **Bijlage toevoegen**.
7. Voeg afbeeldingen, videoclip, geluidsfragmenten, muziek of documentbestanden toe.
8. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden**.
9. Geef een of meer e-mailadressen in.
10. Druk op [**i**] om het bericht te verzenden.

Berichten bekijken

Een SMS-bericht bekijken

Als u een bericht ontvangt:

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Selecteer het bericht in het **Postvak IN**.

Vanuit het Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS-bericht. (✉).

Een MMS-bericht bekijken

Als u een bericht ontvangt:

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Selecteer het bericht in het **Postvak IN**.

Vanuit het Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een MMS-bericht (📎).

Een e-mailbericht bekijken

Als u een e-mailbericht ontvangt:

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Selecteer het e-mailbericht in het **E-mail Postvak IN**.
3. Als u een berichtkop hebt geselecteerd, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Ophalen** om de berichttekst van het e-mailbericht te bekijken.

Vanuit het E-mail Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Selecteer **Nieuwe mail controleren**.
3. Selecteer een e-mailbericht of een berichtkop.
4. Als u een berichtkop hebt geselecteerd, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Ophalen** om de berichttekst van het e-mailbericht te bekijken.

Een SOS-bericht verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden.

Opties voor SOS-berichten instellen

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Berichten** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Selecteer **Aan** in het veld **SOS wordt verzonden**.
3. Selecteer **Ontvangers**.
4. Geef de telefoonnummers in waarnaar het SOS-bericht moet worden verzonden en druk op [**i**].

5. Druk op <**Opslaan**> om de instellingen op te slaan.
6. Druk op <**Ja**> om een melding te verzenden naar de geregistreerde nummers.

Het SOS-bericht verzenden

Druk in de standby-stand, terwijl de telefoon gesloten is, vier maal op [**▲/▼**]. Het SOS-bericht wordt verzonden.

Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie waardoor u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten kunt verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree spreken en de telefoon op afstand bedienen.

Bluetooth aanzetten

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Extra's** → **Bluetooth** → **Aanzetten** → **Aan**.
2. Selecteer **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **Aan**, zodat andere apparaten uw telefoon kunnen vinden.

Een Bluetooth-apparaat opzoeken en koppelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Extra's** → **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuw apparaat zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.
3. Toets een Bluetooth-PIN-code in of de Bluetooth-PIN-code (indien vereist) van het andere apparaat en druk op **<OK>**.
Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

Gegevens verzenden

1. Open een toepassing, **Telefoonlijst, Mijn bestanden, Agenda** of **Notitie**.
2. Selecteer een item.
3. Druk op **<Opties>** en kies **Verzenden via** → **Bluetooth**.
4. Voor Telefoonlijst selecteert u de gegevens die u wilt verzenden.
5. Zoek en selecteer een apparaat.
6. Toets, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**.

Gegevens ontvangen

1. Als een apparaat toegang probeert te krijgen tot uw telefoon, drukt u op **<Ja>** om de verbinding toe te staan.
2. Druk, indien nodig, op **<Ja>** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen.

Tekst ingeven

ABC-stand, T9-stand, cijferstand en symbolstand

Bij bepaalde functies, zoals Berichten, Telefoonlijst of Agenda, kunt u tekst ingeven in de ABC-, T9-, cijfer- of symbolstand.

De tekst invoerstand wijzigen

- Houd [*] ingedrukt om te schakelen tussen de T9-stand (**T9NAb**) en de ABC-stand (**AbC**). Afhankelijk van het land is het ook mogelijk een invoerstand weer te geven voor de taal van uw land.
- Druk op [*] om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan (**123**).
- Houd [#] ingedrukt om naar de symbolstand te schakelen.

De ABC-stand gebruiken

Druk op de betreffende toets totdat het gewenste teken op het display wordt weergegeven.

Als u twee keer dezelfde letter of een andere letter op dezelfde toets wilt ingeven, wacht u tot de cursor automatisch naar rechts schuift of drukt u op [Rechts]. Voer vervolgens de volgende letter in.

Andere bewerkingen in de ABC-stand

- Druk op [**1**] om speciale tekens in te voeren.
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.
- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [**C**] om tekens één voor één te verwijderen. Houd [**C**] ingedrukt om het hele display leeg te maken.

De T9-stand gebruiken

Met de voorspellende T9-tekstinvoerstand hoeft u slechts één keer op een toets te drukken om een teken in te voeren.

Een woord ingeven in de T9-stand

1. Druk op [2] t/m [9] om te beginnen met het ingeven van een woord. Druk voor elke letter de toets één keer in.
T9 voorspelt welk woord u wilt typen, waardoor het woord steeds als u op een toets drukt, kan veranderen.
2. Voer het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.

3. Ga verder met stap 4 als het juiste woord wordt weergegeven. Zo niet, dan drukt u op [0] om alternatieve woorden voor de ingedrukte toetsen weer te geven.
4. Druk op [#] om een spatie in te voegen en voer het volgende woord in.

Andere bewerkingen in de T9-stand

- Druk op [1] om automatisch een punt of apostrof in te voeren.
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.
- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [C] om tekens één voor één te verwijderen. Houd [C] ingedrukt om het hele display leeg te maken.

Een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek van T9

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar voor alle talen.

1. Voer het woord in dat u wilt toevoegen.
2. Druk op [**0**] om alternatieve woorden weer te geven voor de toetsen waarop u hebt gedrukt. Wanneer er geen alternatieve woorden meer zijn, wordt onder in het display **Nieuw** weergegeven.
3. Druk op <**Nieuw**>.
4. Gebruik de ABC-stand om het gewenste woord in te voeren en druk op <**Toev.**>.

De cijferstand gebruiken

In de cijferstand kunt u cijfers ingeven.
Druk op de desbetreffende cijfertoetsen.

De symboolstand gebruiken

In de symboolstand kunt u symbolen en speciale tekens invoegen.

Actie	Werkwijze
Naar een symboolset bladeren	Druk op de navigatietoetsen.
Een symbool selecteren	Druk op de desbetreffende cijfertoets.
De ingevoerde symbolen wissen	Druk op [C].
De symbolen invoegen	Druk op < OK >.

Een oproep plaatsen

1. Voer in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.

Houd [*] ingedrukt om een pauze tussen nummers in te voeren.

2. Druk op [↩].
3. Druk op [☎] om de oproep te beëindigen.

Internationaal bellen

1. Houd in de standby-stand [0] ingedrukt. Het teken + verschijnt.
2. Toets achtereenvolgens het landnummer, netnummer en abonneenummer in en druk op [↩].

Laatstgebruikte nummers opnieuw kiezen

1. Druk in de standby-stand op [↩] om de lijst met recente nummers weer te geven.
2. Blader naar het nummer dat u wilt bellen en druk op [↩].

Een nummer kiezen uit de telefoonlijst

Als u een nummer hebt opgeslagen in de telefoonlijst, kunt u dit nummer bellen door het in de telefoonlijst te selecteren.

U kunt ook de functie voor snelkiezen gebruiken om uw meest gebelde nummers toe te wijzen aan bepaalde cijfertoetsen.

U kunt een nummer snel bellen vanaf de SIM-kaart door het locatienummer in te toetsen dat u tijdens het opslaan van het nummer hebt toegewezen.

1. Voer in de standby-stand een locatienummer in en druk op [#].
2. Druk op [Links] of [Rechts] om door de nummers te bladeren.
3. Druk op <Bellen> of op [↩] om het gewenste nummer te bellen.

Een oproep beantwoorden

Wanneer u een oproep ontvangt, begint de telefoon te rinkelen of te trillen, afhankelijk van de instelling voor het type oproepsignaal.

Druk op <OK> of [↩] om de oproep te beantwoorden.

Tips bij het beantwoorden van een oproep

- Wanneer **Met elke toets antwoorden** is ingeschakeld, kunt u op elke toets drukken, behalve op <Weiger> en [ⓞ].
- Als **Omhoog** in **Schuifinstellingen** is ingesteld op **Oproep aannemen**, kunt u gewoon de telefoon openen.
- Druk op <Weiger> of op [ⓞ] om een oproep te weigeren.
- Houd [▲/▼] ingedrukt om een oproep te weigeren of de beltoon uit te schakelen, afhankelijk van de instelling van de **Volumetoets**.

Gemiste oproepen bekijken

Als u oproepen hebt gemist, ziet u op het display hoeveel dit er zijn.

1. Druk op <Tonen>.
2. Blader indien nodig door de gemiste oproepen.
3. Druk op [↩] om het gewenste nummer te bellen.

Beschikbare opties tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u een aantal functies gebruiken.

Het volume regelen tijdens een gesprek

Gebruik [▲/▼] om het volume van de oortelefoon tijdens een gesprek te regelen.


Druk op [▲] om het volume te verhogen of op [▼] om het te verlagen.

Een gesprek in de wacht zetten en er uit halen

Druk op <**Wacht**> om een oproep in de wacht te zetten. Druk op <**Ophalen**> om de oproep weer uit de wacht te halen.



Twee gesprekken voeren

U kunt twee gesprekken tegelijkertijd voeren als deze functie door het netwerk wordt ondersteund.

1. Druk op <**Wacht**> om de oproep in de wacht te zetten.
2. Kies het tweede nummer op de gebruikelijke manier.
3. Druk op <**Wissel**> om tussen de gesprekken te schakelen.
4. Druk op <**Opties**> en selecteer **Gesprek in wacht beëindigen** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.
5. Druk op [] om het huidige gesprek te beëindigen.



Een tweede oproep beantwoorden

U kunt een inkomende oproep beantwoorden terwijl u al in gesprek bent, als het netwerk de wisselgesprekfunctie ondersteunt en u deze hebt ingeschakeld.

1. Druk op [] om het gesprek te beantwoorden. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Druk op <Wissel> om tussen de gesprekken te schakelen.
3. Druk op <Opties> en selecteer **Gesprek in wacht beëindigen** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.
4. Druk op [] om het huidige gesprek te beëindigen.

De luidsprekerfunctie gebruiken

U kunt de telefoon als luidspreker gebruiken om op een korte afstand van de telefoon telefoongesprekken te voeren.

Druk op [] en vervolgens op <Ja> om de luidsprekerfunctie te activeren. Druk nogmaals op [] om weer over te schakelen naar de oortelefoon.

Menuopties

Een overzicht van alle menuopties

In deze sectie vindt u korte beschrijvingen van de menuopties van uw telefoon.

Oproepen-lijst

Menu	Beschrijving
Laatste oproepen, Gemiste oproepen, Uitgaande oproepen, Ontvangen oproepen	De meeste recente uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen bekijken.
Alles wissen	Alle gegevens van elk type oproep wissen.

Menu	Beschrijving
Gespreksduur	De tijdsduur van uitgaande en inkomende gesprekken bekijken.
Gesprekskosten	De kosten van uw gesprekken bekijken, indien dit wordt ondersteund door uw SIM-kaart.

Telefoonlijst

Menu	Beschrijving
Lijst met contacten	Contactinformatie opzoeken die in de telefoonlijst is opgeslagen.

Menu	Beschrijving
FDN-contactpersonen	Een lijst met contactpersonen maken die kan worden gebruikt in de FDN-modus (Fixed Dialling Number). U kunt dan alleen bellen naar de telefoonnummers in deze lijst, mits uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.
Contactpersoon toevoegen	Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de telefoonlijst.
Groep	Uw contactpersonen indelen in belgroepen.

Menu	Beschrijving
Snelkiezen	Een toets toewijzen aan de nummers die u het meeste belt, zodat u deze snel kunt kiezen.
Mijn visitekaartje	Een visitekaartje maken en verzenden.
Eigen nummer	Uw eigen telefoonnummers bekijken of een naam toewijzen aan elk van deze nummers.
Beheer	Contactpersonen in de telefoonlijst beheren of de standaardinstellingen voor de telefoonlijst wijzigen.

Menu	Beschrijving
Servicenummers	De lijst met servicenummers bekijken die door de provider zijn toegewezen, indien uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

Extra's

Menu	Beschrijving
MP3-speler	Naar muziek luisteren.
Spraakrecorder	Spraakmemo's en andere geluiden opnemen.

Menu	Beschrijving
Afbeelding bewerken	Uw foto's bewerken met behulp van verschillende bewerkingsopties.
Bluetooth	Een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de telefoon en andere Bluetooth-apparaten.
Browser	Zoeken naar actuele informatie en andere media-inhoud, zoals achtergronden, beltonen en muziekbestanden.
JAVA/Games	Java-games spelen en Java-toepassingen starten.

Menu	Beschrijving
SIM AT	Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden.

Yahoo! search

Hiermee start u de zoekmachine Yahoo en kunt u op internet zoeken naar informatie, nieuws, afbeeldingen, video's of lokale diensten.

Dit menu wordt mogelijk niet weergegeven. Dit is afhankelijk van uw provider.

Berichten

Menu	Beschrijving
Bericht maken	SMS-, MMS-, en e-mailberichten maken en versturen.
Mijn berichten	Berichten openen die u hebt ontvangen of verzonden, of waarvan het verzenden is mislukt.
Standaardberichten	Standaardberichten maken en gebruiken voor berichten of passages die u veel gebruikt.
Alles wissen	Alle berichten uit alle postvakken verwijderen.

Menu	Beschrijving
Instellingen	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.
SOS-berichten	Opties opgeven voor het verzenden en ontvangen van een SOS-bericht.
Infoberichten	De instellingen voor het ontvangen van infoberichten wijzigen.
Geheugenstatus	Controleren hoeveel geheugen wordt gebruikt voor elke berichtenmap.

Mijn bestanden

Menu	Beschrijving
Afbeeldingen, Video's, Muziek, Geluiden, Andere bestanden	Mediabestanden en andere bestanden openen die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.
Geheugenkaart	Bestanden openen die zijn opgeslagen op een geheugenkaart. Dit menu is alleen beschikbaar als u een geheugenkaart in de telefoon hebt geplaatst.
Geheugenstatus	Geheugeninformatie bekijken voor media-items.

Organizer

Menu	Beschrijving
Alarm	Alarmsignalen instellen. Het type belsignaal voor een normaal alarm komt overeen met het belsignaal voor inkomende oproepen.
Agenda	Uw agenda bijhouden.
Notitie	Notities van belangrijke dingen maken en deze beheren.
Wereldklok	Uw lokale tijdzone instellen en bekijken hoe laat het is in een ander deel van de wereld.
Calculator	Berekeningen uitvoeren.

Menu	Beschrijving
Omrekenen	Waarden omrekenen, bijvoorbeeld lengtematen of temperaturen.
Timer	Een periode opgeven gedurende welke de telefoon aftelt.
Stopwatch	De verstreken tijd meten.

Camera

Menu	Beschrijving
Foto maken	Foto's nemen in verschillende standen. De camera maakt JPG-foto's.
Video opnemen	Een video opnemen van het beeld dat op het camerascherm wordt weergegeven.
Ga naar Mijn foto's	Een lijst openen met foto's die u hebt gemaakt.
Ga naar Mijn videoclips	Een lijst openen met video's die u hebt gemaakt.

Instellingen

Menu	Beschrijving
Tijd en datum	De tijd en datum wijzigen die op de telefoon worden weergegeven.
Telefoon → Taal	Een taal selecteren voor de displaytekst.
Telefoon → Welkomtekst	De tekst ingeven die kort als welkomstbericht wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Menu	Beschrijving
Telefoon → Schuifinstellingen	Instellen hoe de telefoon reageert wanneer u deze opent voor een inkomende oproep en wanneer u deze sluit terwijl u een functie gebruikt.
Telefoon → Snelkoppelingen	De navigatietoetsen gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen.

Menu	Beschrijving
Telefoon → Mijn menu	Een eigen menu instellen dat bestaat uit uw favoriete menuopties. U kunt dit menu gemakkelijk openen door in de standby-stand op [Omhoog] te drukken.
Telefoon → Geavanceerde snelkoppeling	De functie Geavanceerde snelkoppeling inschakelen, waarmee u bepaalde toepassingen kunt openen vanaf het kiesscherf.

Menu	Beschrijving
Telefoon → Volumetoets	Instellen hoe de telefoon reageert als u [▲/▼] ingedrukt houdt wanneer u wordt gebeld.
Telefoon → USB-instellingen	De USB-modus selecteren die moet worden gebruikt als u de telefoon op een computer aansluit via USB.
Telefoon → Overige instellingen	Aanvullende instellingen voor het gebruik van de telefoon wijzigen.

Menu	Beschrijving
Telefoon → Vliegtuigstand	De telefoon in de vliegtuigstand zetten. In deze stand zijn de functies van de telefoon waarvoor een netwerkverbinding nodig is, uitgeschakeld.
Display → Achtergrond	De achtergrondafbeelding wijzigen die wordt weergegeven in de standby-stand.
Display → Stijl hoofdmenu	Een stijl selecteren voor het scherm van het hoofdmenu.

Menu	Beschrijving
Display → Tekstweergave	De displayinstellingen wijzigen voor de tekst die wordt weergegeven in de standby-stand.
Display → Kleur	Een kleurpatroon selecteren voor de menustand.
Display → Helderheid	De helderheid van het display aanpassen aan wisselende lichtsituaties.
Display → Display bij kiezen nr.	De displayinstellingen bij het kiezen van een nummer aanpassen.

Menu	Beschrijving
Display → Agenda	De agenda van de huidige maand op het scherm in de standby-stand weergeven.
Display → Beller-id weergeven	Instellen dat op de telefoon meldingen worden weergegeven over gemiste oproepen, met informatie over de beller van wie u het laatst een oproep hebt gemist.
Geluid → Inkomende oproep	De geluidsinstellingen voor inkomende oproepen wijzigen.
Geluid → Toetstoon	De toon selecteren die u hoort wanneer u op een toets drukt.

Menu	Beschrijving
Geluid → Berichttoon	De geluidsinstellingen voor inkomende berichten voor elk berichttype afzonderlijk instellen.
Geluid → Toon bij in-/uitschakelen	De melodie selecteren die u hoort als u de telefoon aan- of uitzet.
Geluid → Kleptoon	Het signaal selecteren dat u hoort wanneer u de telefoon opent of sluit.
Geluid → Stille stand	Instellen hoe de telefoon u in de stille stand waarschuwt bij een bepaalde gebeurtenis.

Menu	Beschrijving
Geluid → Overige tonen	Extra tonen voor de telefoon instellen.
Verlichting → Tijd achtergrondverlichting	Selecteren hoe lang de achtergrondverlichting of het display aan blijft als de telefoon niet wordt gebruikt.
Verlichting → Toetsverlichting	Opties instellen voor de verlichting van het toetsenblok.
Netwerkdiensten → Oproepen doorschakelen	De telefoon instellen om inkomende oproepen door te schakelen naar een door u opgegeven telefoonnummer.

Menu	Beschrijving
Netwerkdiensten → Oproepen blokkeren	De telefoon instellen om bepaalde oproepen te blokkeren.
Netwerkdiensten → Wisselgesprek	De telefoon instellen om u op de hoogte te stellen wanneer iemand u belt terwijl u in gesprek bent.
Netwerkdiensten → Netwerk kiezen	Het netwerk selecteren dat wordt gebruikt tijdens roaming buiten uw eigen netwerk of instellen dat het netwerk automatisch moet worden gekozen.

Menu	Beschrijving
Netwerkdiensten → Beller-id	De telefoon instellen om uw telefoonnummer te verbergen voor degene die u belt.
Netwerkdiensten → Voicemailserver	Het nummer van de voicemailserver opslaan en uw voicemailberichten beluisteren.
Netwerkdiensten → Band kiezen	Overschakelen naar een andere band wanneer u naar het buitenland gaat.
Beveiliging → PIN-controle	Uw pincode activeren om uw SIM-kaart te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.

Menu	Beschrijving
Beveiliging → PIN wijzigen	De PIN-code wijzigen.
Beveiliging → Telefoon-blokkering	Uw wachtwoord activeren om uw telefoon te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.
Beveiliging → Wachtwoord wijzigen	Het telefoonwachtwoord wijzigen.
Beveiliging → Privacy	De toegang tot oproepenlijsten, de telefoonlijst, berichten en bestanden blokkeren.

Menu	Beschrijving
Beveiliging → SIM blokkeren	De telefoon instellen om alleen met de huidige SIM-kaart te werken door er een wachtwoord voor SIM-blokkering aan toe te wijzen.
Beveiliging → FDN-modus	De telefoon instellen om de uitgaande gesprekken te beperken tot een bepaald aantal nummers, als uw SIM-kaart dit ondersteunt.
Beveiliging → PIN2 wijzigen	Uw PIN2-code wijzigen, als uw SIM-kaart dit ondersteunt.

Menu	Beschrijving
Beveiliging → Mobiel opsporen	De telefoon instellen om een vooraf ingesteld opsporingsbericht te verzenden naar uw vrienden of familie wanneer iemand uw telefoon probeert te gebruiken met een andere SIM-kaart.
Geheugenstatus	Geheugeninformatie bekijken voor elk item in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart.

Menu	Beschrijving
Instellingen terugzetten	Gewijzigde instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke instellingen van de telefoon.
Sleutelbeheer	De licentiesleutels beheren die u hebt aangevraagd voor het activeren van mediabestanden die zijn vergrendeld door DRM-systemen.
VOD-instellingen	Een verbindingsprofiel selecteren voor toegang tot een videostreamingserver.

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid

SAR-certificeringsinformatie

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.¹

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,461 W/kg.

SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

-
1. De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamswefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

Voorschriften voor het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd is sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit.

Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.

- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.
- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen.

Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0° C (32° F).

- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en - polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

Verkeersveiligheid

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen compatibele producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

Gehoorapparaten

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

Andere medische apparaten

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen.

Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

Verbod op mobiel bellen

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

Omgevingen met explosiegevaar

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.


Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruitkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.

Alarmnummer bellen

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet in alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in. Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op [].

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.
- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.
- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

Verzorging en onderhoud

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorzwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Zij kunnen het apparaat beschadigen of stikken in de kleine onderdelen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegen aan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Veeg de telefoon af met een zachte doek.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.

- Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt, verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. In dit geval valt de reparatie van de telefoon niet meer onder de garantie van de fabrikant, ook al is de garantietermijn nog niet verstreken.
- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren. Dit kan oogbeschadigingen opleveren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Het volgende product:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900 met Bluetooth
Draagbare mobiele telefoon

(Productbeschrijving)

SGH-E390

(Typenaam)

Gefabriceerd door:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(naam en adres van fabrikant)

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Netwerk	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kenmerk: 0168

CE 0168


De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 10. 26



Yong-Sang Park / Verkoopmanager

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Centre.

- * Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon.
Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- * Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing.
Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
- * Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-13438A
Dutch. 01/2007. Rev. 1.0