

- \* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- \* Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.

**SAMSUNG ELECTRONICS**




World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-07682A  
Dutch. 09/2005. Rev. 1.1



# **SGH-E760**

## **Gebruiksaanwijzing**

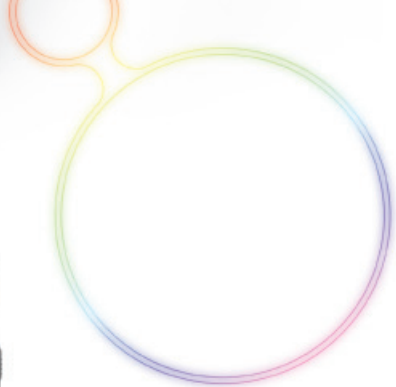



## Belangrijke veiligheids- informatie

- Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

### Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

### Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

### Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

### Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

## Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

## Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.


## Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

## Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

## Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets .

## De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

## Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.



- De telefoon kan ontploffen als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de richtlijnen van de fabrikant.

## Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 111 voor meer informatie over veiligheid.



# Over deze handleiding

In deze gebruiksaanwijzing wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon moet gebruiken. Raadpleeg "Aan de slag" en "Andere functies van de telefoon gebruiken" om de belangrijkste functies snel onder de knie te krijgen.

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:

- ☑ Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.
- ▶ Op de pagina waarnaar wordt verwezen, vindt u meer informatie.
- U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan en deze vervolgens selecteren.
- [ ] Een toets op de telefoon. Bijvoorbeeld: [ OK/↵ ]
- < > Een functietoets, waarvan de functie in het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Bijvoorbeeld < **Menu** >

- **Bewegingsherkenning**

Uw telefoon kan beweging detecteren. U kunt bepaalde opdrachten uitvoeren door de telefoon te bewegen.

## *Speciale functies op uw telefoon*



- **Camera en camcorder**

U kunt de cameramodule op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen of een video-opname te maken.



- **MP3-speler**

U kunt uw telefoon gebruiken als mediaspeler om MP3-bestanden af te spelen.



- Bluetooth**  
 Met behulp van de gratis, draadloze Bluetooth-technologie kunt u foto's, afbeeldingen, video's en andere persoonlijke gegevens verzenden en verbinding maken met andere apparaten.



- Zien door wie u wordt gebeld**  
 U kunt zien door wie u wordt gebeld, doordat de foto van de beller wordt weergegeven.



- Visitekaartje**  
 U kunt visitekaartjes maken met uw telefoonnummer en uw profiel. Dit elektronische visitekaartje is een handig middel om uzelf aan anderen voor te stellen.



- WAP-browser**  
 Hiermee krijgt u draadloze toegang tot het web en tot diverse diensten en actuele informatie.

- MMS (Multimedia Message Service)**  
 U kunt MMS-berichten met een combinatie van tekst, afbeeldingen, video en audio verzenden en ontvangen.

- E-mail**  
 U kunt e-mailberichten met afbeeldingen, video en audio in bijlagen ontvangen en verzenden.



- Java**  
 U kunt de meegeleverde, op Java™ gebaseerde spelletjes spelen en nieuwe downloaden.



- Kalender**  
 Hiermee kunt u uw dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse afspraken bijhouden.



- Spraakmemo**  
 Hiermee kunt u memo's of geluiden opnemen.

## Inhoud

### **Uitpakken** **6**

---

*Overzicht van de onderdelen*

### **De telefoon** **6**

---

*Knoppen, functies en locaties*

### **Aan de slag** **7**

---

*De eerste stappen bij de bediening van de telefoon*

De telefoon installeren en opladen ..... 7

De telefoon aan- en uitzetten ..... 9

Toetsen en display ..... 9

Toegang tot menufuncties..... 12

De instellingen aanpassen..... 13

Bellen en oproepen beantwoorden ..... 15

### **Andere functies van de telefoon gebruiken** **23**

---

*De camera, muziek en andere speciale functies*

De camera ..... 23

MP3-bestanden afspelen ..... 24

Surfen op het internet ..... 25

De telefoonlijst gebruiken ..... 26

Berichten verzenden ..... 27

Berichten bekijken ..... 29

Bluetooth gebruiken..... 30

### **Tekst ingeven** **32**

---

*ABC-, T9-, cijfer- en symboolstand*

### **Telefoneren** **35**

---

*Geavanceerde belfuncties*

### **Menuopties** **40**

---

*Een overzicht van alle menuopties*

### **Problemen oplossen** **108**

---

*Hulp bij het oplossen van problemen*

### **Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid** **111**

---

### **Index** **119**

---

## Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op **<Menu>** om het menu te openen.

<b>1 Oproepenlijst</b>	▶ p.40	<b>3 Toepassingen</b>	▶ p.48	<b>5 Berichten</b>	▶ p.64	<b>8 Camera</b>	▶ p.88
1 Laatste oproepen	▶ p.40	1 MP3-speler	▶ p.48	1 Bericht maken	▶ p.64		
2 Gemiste oproepen	▶ p.41	2 Spraakrecorder	▶ p.51	2 Mijn berichten	▶ p.67		
3 Uitgaande oproepen	▶ p.41	3 Java-wereld	▶ p.52	3 Standaardberichten	▶ p.72		
4 Ontvangen oproepen	▶ p.41	4 Shake & Play	▶ p.55	4 Alles wissen	▶ p.73		
5 Alles wissen	▶ p.41	5 Wereldtijd	▶ p.56	5 Instellingen	▶ p.73		
6 Gespreksduur	▶ p.41	6 Alarm	▶ p.57	6 Infoberichten	▶ p.79		
7 Gesprekskosten*	▶ p.42	7 Calculator	▶ p.58	7 Geheugenstatus	▶ p.80		
<b>2 Telefoonlijst</b>	▶ p.43	8 Omrekenen	▶ p.58	<b>6 Mijn bestanden</b>	▶ p.80	<b>9 Instellingen</b>	▶ p.96
1 Lijst met contacten	▶ p.43	9 Timer	▶ p.59	1 Afbeeldingen	▶ p.80	1 Tijd en datum	▶ p.96
2 FDN-lijst*	▶ p.44	10 Stopwatch	▶ p.59	2 Video's	▶ p.81	2 Telefooninstellingen	▶ p.96
3 Nieuw contact toevoegen	▶ p.44	11 SIM-AT*	▶ p.59	3 Muziek	▶ p.82	3 Displayinstellingen	▶ p.97
4 Groep	▶ p.45	<b>4 Browser</b>	▶ p.60	4 Geluiden	▶ p.83	4 Geluidsinstellingen	▶ p.99
5 Snelkiezen	▶ p.46	1 Startpagina	▶ p.60	5 Andere bestanden	▶ p.84	5 Netwerkdiensten	▶ p.100
6 Mijn visitekaartje	▶ p.47	2 Favorieten	▶ p.61	6 Geheugenstatus	▶ p.84	6 Bluetooth	▶ p.103
7 Eigen nummer	▶ p.47	3 Ga naar adres	▶ p.62			7 Beveiliging	▶ p.106
8 Beheer	▶ p.47	4 Buffer leegmaken	▶ p.62	<b>7 Agenda</b>	▶ p.84	8 Geheugenstatus	▶ p.107
9 Servicenummer*	▶ p.48	5 Instellingen server	▶ p.62			9 Reset instellingen	▶ p.108
		6 Huidige server	▶ p.63				

\* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.



## Uitpakken

Overzicht van de onderdelen



Telefoon



Reisadapter



Batterij



Gebruiksaanwijzing


Bij de lokale Samsung-dealer kunt u diverse accessoires kopen.



De onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer kunnen per land en per provider verschillen.

## De telefoon

Knoppen, functies en locaties

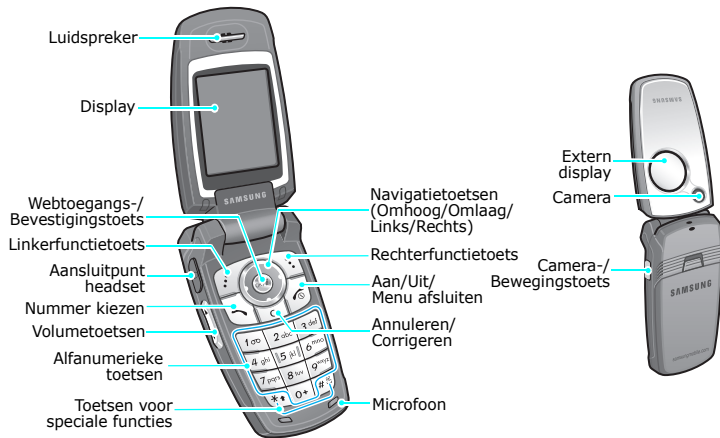

## Aan de slag

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon


### Informatie over de SIM-kaart

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens (PIN-code, beschikbare extra diensten en dergelijke) opgeslagen.


## De telefoon installeren en opladen

- 1 Verwijder de batterij.



- Als de telefoon al aan staat, moet u deze eerst uitschakelen door [  ] ingedrukt te houden.

- 2 Plaats de SIM-kaart.

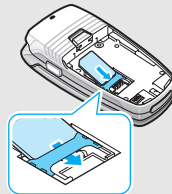


- Zorg dat de goudkleurige contactpunten op de kaart naar beneden in de telefoon gericht zijn.

- 3 Plaats de batterij.




4 Sluit de reisadapter aan op de telefoon.

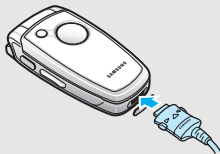

5 Steek het netsnoer van de adapter in een gewoon stopcontact.


6 Haal het netsnoer van de adapter uit het stopcontact wanneer de telefoon volledig is opgeladen (het batterijsymbool beweegt niet meer).

7 Haal de adapter uit de telefoon.

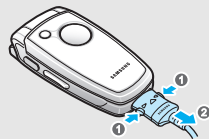

### Batterijsymbool


Wanneer de batterij bijna leeg is:

- hoort u een waarschuwingston,
- wordt een melding weergegeven dat de batterij bijna leeg is en
- knippert het batterijsymbool .

Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer gebruikt kan worden, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. In dat geval moet u de batterij weer opladen.


## De telefoon aan- en uitzetten

### De telefoon aanzetten

1. Open de telefoon.
2. Houd [] ingedrukt om de telefoon aan te zetten.
3. Geef indien nodig de PIN-code in en druk op **<OK>**.

Zet de telefoon niet aan op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is.

### De telefoon uitzetten

1. Open de telefoon.
2. Houd [] ingedrukt.

## Toetsen en display

### Toets(en) Beschrijving



De functie uitvoeren die op de onderste regel van het display wordt aangegeven.



In de standby-stand: rechtstreeks uw favoriete menuopties openen. ► p. 96  
In de menustand: door de menuopties bladeren.



In de standby-stand: de webbrower starten.  
In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren.



Tekens in het display wissen.  
In de menustand: teruggaan naar het vorige menuniveau.

## Toets(en) Beschrijving



Zelf bellen of een oproep beantwoorden.  
In de standby-stand: de laatste nummers weergegeven die u hebt gebeld of waarvan u een oproep hebt gemist of ontvangen.



Een oproep beëindigen.  
Ingedrukt houden om de telefoon aan en uit te zetten.  
In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



Cijfers, letters en enkele speciale tekens ingeven.



In de standby-stand: [**1**] ingedrukt houden voor toegang tot uw voicemailserver. Houd [**0**] ingedrukt om het internationale toegangsnummer in te voeren.

## Toets(en) Beschrijving



Speciale tekens ingeven.  
In de standby-stand: [**\***] ingedrukt houden om een pauze tussen nummers in te voeren. [**#**] ingedrukt houden om de Stille stand in of uit te schakelen.




Het volume van de telefoon regelen.  
In de standby-stand met de telefoon open: het toetsvolume aanpassen. Met de telefoon gesloten: ingedrukt houden om het externe display te activeren.



In de standby-stand met de telefoon open: ingedrukt houden om de camera aan te zetten. Met de telefoon gesloten: ingedrukt houden om de bewegingsherkenningsfunctie te activeren.  
In de camerastand: een foto maken of een video-opname maken.

## Display

### Indeling

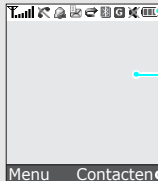

**Symbolen**  
hier worden diverse symbolen weergegeven.

**Tekst en afbeeldingen**  
hier worden berichten, instructies en ingevoerde informatie weergegeven.

**Functietoetsindicatoren**  
hier worden de functies weergegeven die op dat moment aan de twee functietoetsen zijn toegewezen.

### Symbolen\*



Sterkte ontvangstsignaal



In gesprek



Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt geen oproepen verzenden of ontvangen

### Symbolen

(vervolg)



Alarm ingesteld



Nieuw SMS-bericht



Nieuw MMS-bericht



Nieuw voicemailbericht



Nieuw e-mailbericht



Een van de postvakken IN is vol



Doorschakelfunctie is geactiveerd  
▶ p. 100



Bluetooth-functie is geactiveerd  
▶ p. 103



Aangesloten op handsfree carkit of headset



Gesynchroniseerd met computer







GPRS-netwerk



Thuiszone, als u zich hebt aangemeld voor de betreffende dienst

## Symbolen

(vervolg)


-  Kantoorzone, als u zich hebt aangemeld voor de betreffende dienst
-  Beltoon ingesteld op trilstand  
▶ p. 99
-  De stille stand is geactiveerd  
▶ p. 100
-  Batterijsterkte

\* Welke symbolen op het scherm worden weergegeven, is afhankelijk van het land en de provider.

## Toegang tot menufuncties

### Functietoetsen

De functie van de functietoetsen hangt af van de context waarin deze worden gebruikt. Onderin het display ziet u welke functie de toets op dat moment vervult.

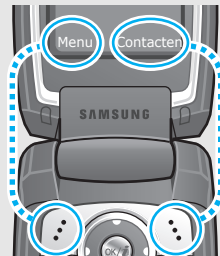

Met de linkerfunctietoets gaat u naar de menustand.

Met de rechterfunctietoets gaat u naar de **Lijst met contacten**.

**Een optie selecteren**

1. Druk op de betreffende functietoets.
2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.
3. Druk op **<Kies>**, **<OK>** of [**OK/↵**] om de weergegeven functie of de geselecteerde optie te bevestigen.
4. Als u wilt afsluiten, kiest u een van de volgende methoden.
  - Druk op **<Terug>** of [**C**] om één niveau omhoog te gaan.
  - Druk op [**↶**] om terug te keren naar de standby-stand.

**Sneltoetsen gebruiken**

Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie. Voor de indexnummers 10 en 11 drukt u op [**0**], respectievelijk [**\***].

**De instellingen aanpassen****Displaytaal**

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefooninstellingen** → **Taal**.
2. Selecteer een taal.

**Belmelodie**

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Geluidsinstellingen** → **Inkomende oproep** → **Beltoon**.
2. Selecteer een beltooncategorie.
3. Selecteer een beltoon.
4. Druk op **<Opslaan>**.



### Achtergrond standby-stand

U kunt op elk display een achtergrond voor de standby-stand instellen.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Displayinstellingen** → **Achtergrond** → **Hoofddisplay** of **Extern display**.
2. Selecteer een afbeeldingscategorie.
3. Selecteer een afbeelding.

### Kleur menustand

U kunt de kleur van de displayonderdelen zoals de titelbalk en de markeringsbalk aanpassen.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Displayinstellingen** → **Kleur**.
2. Selecteer een kleurenpatroon.

### Sneltoetsen voor menu's

U kunt de navigatietoetsen gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefooninstellingen** → **Snelkoppeling**.
2. Selecteer een toets.
3. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

### Stille stand

U kunt de telefoon in de Stille stand zetten zodat u anderen niet stoort met de geluiden van uw telefoon.

Houd in de standby-stand [**#**] ingedrukt.

## Telefoon- blokkering



U kunt de telefoon met een wachtwoord beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. Bij het aanzetten van de telefoon wordt u dan om het wachtwoord gevraagd.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Beveiliging** → **Wachtwoord wijzigen**.
2. Geef het standaardwachtwoord **00000000** in en druk op **<OK>**.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op **<OK>**.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op **<OK>**.
5. Selecteer **Telefoonblokkering**.
6. Selecteer **Aanzetten**.



7. Geef het wachtwoord in en druk op **<OK>**.

## Bellen en oproepen beantwoorden

### Een oproep tot stand brengen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [].
3. U kunt de oproep beëindigen door op [] te drukken.

### Een oproep beantwoorden

1. Druk op [] wanneer de telefoon overgaat.
2. U kunt de oproep beëindigen door op [] te drukken.

### Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk op [/].

## De bewegingsherkennings- functie gebruiken

# MP3


Stel eerst een playlist samen. ▶ p. 24

U kunt sommige toepassingen starten door alleen maar een beweging met de telefoon te maken. De telefoon bevat een ingebouwde sensor die de beweging en versnelling van de telefoon detecteert, en kan bepaalde opdrachten uitvoeren als reactie op de bewegingen die u met de telefoon maakt.






**3** Beweeg de telefoon  (rechts-links) met de toets ingedrukt. Laat de toets los als de MP3-speler start.

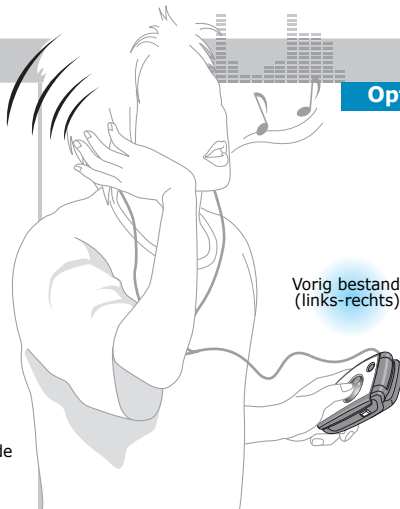

## Opties tijdens het afspelen

(met de toets  ingedrukt)

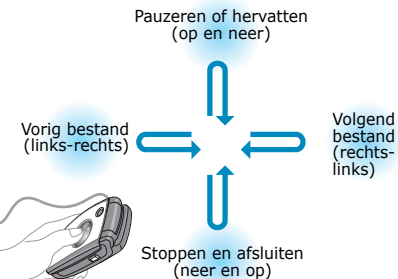


Beweeg de telefoon op natuurlijke wijze binnen een klein gebied en maak de beweging binnen **1** tot **2** seconden.


## Beatbox

- 1 Houd de telefoon zo horizontaal mogelijk.
- 2 Houd de toets  ingedrukt. De telefoon schakelt over naar de bewegingsherkenningsstand.




Ingedrukt houden

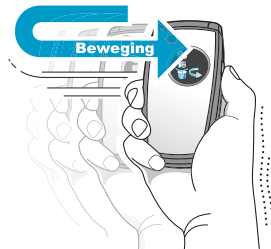


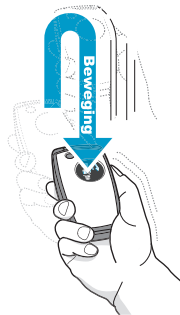
- 3 Beweeg de telefoon  (links-rechts) met de toets ingedrukt. Laat de toets los als de beatbox start.




- 4 Schud de telefoon om het ritme te horen.
- 5 Open de telefoon en druk op  om af te sluiten.

# Camera

- 1 Houd de telefoon zo horizontaal mogelijk.
- 2 Houd de toets  ingedrukt. De telefoon schakelt over naar de bewegingsherkenningstand.





- 3 Beweeg de telefoon  (op en neer) met de toets ingedrukt. Laat de toets los als de camera start.



# Bewegingsgames

## Screamer spelen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** en selecteer **Toepassingen** → **Java-wereld** → **Downloads** → **Screamer**.
2. Druk op een willekeurige toets behalve  of  om het spel te starten.
3. Selecteer **NEW GAME** → een spelstand.
4. Druk op de toets **OK/↵**.  
Als u voor **TRAINING** hebt gekozen, gaat u verder met stap 9.
5. Geef een naam in voor uw personage en druk op de toets **OK/↵**.
6. Stel de lengte, het gewicht en de nationaliteit van uw personage in en druk op **OK/↵**.
7. Stel de lengte, de breedte en het gewicht voor een rodel in en druk op **OK/↵**.
8. Druk tweemaal op de toets **OK/↵**.

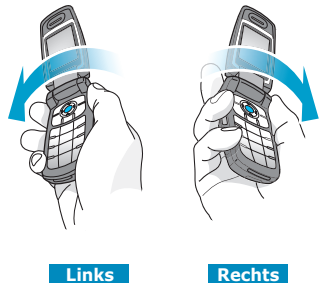
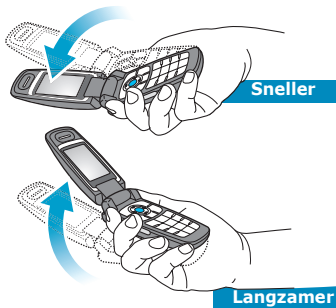


9. Kantel de telefoon omhoog om het personage vooruit te laten gaan. Kantel de telefoon omhoog of omlaag om de snelheid van de rodel te regelen, of naar links of rechts om van richting te veranderen.

- Wanneer u tijdens een spel van positie verandert, kan dit een fout veroorzaken. Druk in dat geval op de functietoets **Restart**.

## Pharaoh's Treasure spelen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** en selecteer **Toepassingen** → **Java-wereld** → **Downloads** → **Pharaoh's Treasure**.
2. Druk op een willekeurige toets behalve  om het spel te starten.
3. Selecteer **Start** → **New Game**.
4. Druk op de toets **OK/i**.

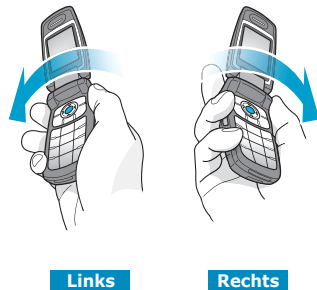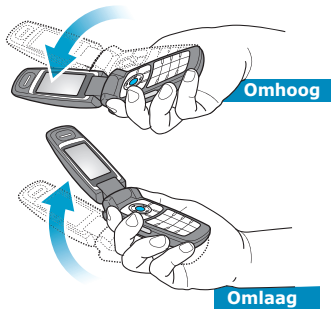


5. Kantel de telefoon naar rechts om het personage vooruit te laten gaan.  
Kantel de telefoon naar links, naar rechts, omhoog of omlaag om het personage te verplaatsen.

Wanneer u tijdens een spel van positie verandert, kan dit een fout veroorzaken. Druk in dat geval op de functietoets **MENU** en selecteer **Resume**.




## De dobbelstenen gooien of willekeurige getallen kiezen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** en selecteer **Toepassingen** → **Shake & Play** → **Dobbelstenen** of **Lotto**.
2. Schud de telefoon nadat u een optie hebt gekozen.

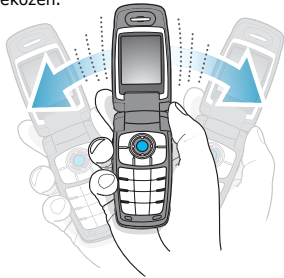

3. Wanneer u stopt, worden de resultaten weergegeven.

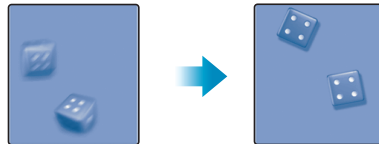

## Andere functies van de telefoon gebruiken

De camera, muziek en andere speciale functies

### De camera




#### Een foto nemen

1. Open de telefoon.
2. Houd in de standby-stand  ingedrukt om de camera aan te zetten.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld aan zoals u dat wenst.
4. Druk op  om de foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op [OK/☒] om nog een foto te nemen.

#### Een foto bekijken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Foto's**.
2. Selecteer de gewenste foto.

#### Een video-opname maken

1. Houd in de standby-stand  ingedrukt om de camera aan te zetten.
2. Druk op [1] om over te schakelen naar de opnamestand.
3. Druk op  om de opname te starten.
4. Druk op  om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op de rechterfunctietoets om weer naar de opnamestand te gaan.

### Een video-opname afspelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Mijn bestanden** → **Video's** → **Video's**.
2. Selecteer de gewenste video-opname.

## MP3-bestanden afspelen

### MP3-bestanden naar de telefoon kopiëren

- U kunt de volgende methoden gebruiken:
- Downloaden van het internet  
▶ p. 60
  - Downloaden van een computer met behulp van Samsung PC Studio ▶ Gebruiksaanwijzing Samsung PC Studio
  - Ontvangen via Bluetooth  
▶ p. 105

### Een playlist maken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Toepassingen** → **MP3-speler**.
2. Druk op **<Opties>** en kies **Aan lijst toevoegen** → **Alles toevoegen** of **Bestand toevoegen**.
3. Als u **Bestand toevoegen** hebt gekozen, drukt u op [**OK/ĭ**] om de gewenste bestanden te selecteren en vervolgens op **<Voeg toe>**.
4. Druk op **<Terug>** om terug te gaan naar het scherm MP3-speler.

## MP3- bestanden afspelen

1. Druk in het scherm MP3-speler op [OK/↵].
2. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:
  - OK/↵: hiermee onderbreekt/hervat u het afspelen.
  - Links: hiermee gaat u terug naar het vorige bestand. Als u deze toets ingedrukt houdt, gaat u terug in een bestand.
  - Rechts: hiermee gaat u naar het volgende bestand. Als u deze toets ingedrukt houdt, gaat u vooruit in een bestand.
  - Omhoog: hiermee opent u de playlist.
  - ▲/▼: hiermee past u het volume aan.
  - Omlaag: hiermee stopt u het afspelen.

## Surfen op het internet

Met de ingebouwde webbrowser kunt u draadloos surfen op het internet en kunt u een groot aantal verschillende actuele diensten en informatie opvragen en materiaal van websites downloaden.

### De browser starten

Druk in de standby-stand op [OK/↵].

### Navigeren op het internet

- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browseropties te bladeren.
- Als u een item wilt selecteren, drukt u op <✓>.
- Als u terug wilt gaan naar de vorige pagina, drukt u op <Terug> of op [C].
- Als u de menuopties van de browser wilt weergeven, selecteert u [☰] of drukt u op [\*].

## De telefoonlijst gebruiken

### Een nummer toevoegen

#### In het telefoongeheugen:

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op [OK/↵].
2. Selecteer **Telefoon** → type nummer.
3. Geef gegevens voor de contactpersoon in: Voornaam, Achternaam, Mobiel, Privé, Kantoor, Fax, Overig, E-mail, Afbeelding, Melodie, Groep en Notities.
4. Druk op <**Opslaan**> om de vermelding op te slaan.

#### Op de SIM-kaart:

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op [OK/↵].
2. Selecteer **SIM**.
3. Geef een naam in.
4. Druk op [OK/↵] om de vermelding op te slaan.

### Een nummer opzoeken

1. Druk in de standby-stand op <**Contacten**>.
2. Selecteer een vermelding.
3. Blader naar een nummer en druk op [↶] om te bellen of op [OK/↵] om de gegevens voor de contactpersoon te wijzigen.

### Een visitekaartje maken en verzenden

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Telefoonlijst** → **Mijn visitekaartje**.
2. Geef gegevens voor uzelf in.
3. Druk op <Opslaan> om het visitekaartje op te slaan.
4. Als u het visitekaartje wilt verzenden, drukt u op <Opties> en kiest u **Verzenden via** → een verzendmethode.

## Berichten verzenden

### Een SMS- bericht (tekstbericht) verzenden

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **SMS-bericht**.

### Een MMS- bericht (multimedia- bericht) verzenden

2. Geef de tekst van het bericht in en druk op [OK/↵].
  3. Toets de bestemmingsnummers in.
  4. Druk op [OK/↵] om het bericht te verzenden.
1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **MMS-bericht**.
  2. Selecteer **Onderwerp**.
  3. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [OK/↵].
  4. Selecteer **Foto & Video** of **Melodie**.

**Een MMS-bericht (multimedia-bericht) verzenden**

(vervolg)

- Als u **Foto & Video** hebt gekozen, selecteert u **Foto's** of **Video's** en voegt u een afbeelding of een videoclip toe. Als u **Melodie** hebt gekozen, selecteert u een van de geluidsopties en voegt u een geluidsfragment toe.
- Selecteer **Bericht**.
- Geef de tekst van het bericht in en druk op [OK/↵].
- Druk op <**Opties**> en kies **Verzenden**.
- Geef de telefoonnummers of e-mailadressen van de bestemming in.
- Druk op [OK/↵] om het bericht te verzenden.

**Een e-mailbericht verzenden**

- Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
- Selecteer **Onderwerp**.
- Geef het onderwerp van het e-mailbericht in en druk op [OK/↵].
- Selecteer **Bericht**.
- Geef de tekst van het e-mailbericht in en druk op [OK/↵].
- Selecteer **Bijlage toevoegen**.
- Voeg afbeeldingen, videoclips, geluidsfragmenten, muziek- of documentbestanden toe.
- Druk op <**Opties**> en kies **Verzenden**.

9. Geef e-mailadressen in.
10. Druk op [OK/↵] om het e-mailbericht te versturen.

## Berichten bekijken

### Een SMS-bericht bekijken

Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op <Tonen>.
2. Selecteer een bericht in het Postvak IN.

Vanuit het Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS-bericht (✉).

### Een MMS-bericht (multimedia-bericht) bekijken

Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op <Tonen>.
2. Selecteer een bericht in het Postvak IN.

Vanuit het Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een MMS-bericht (✉).



### Een e-mailbericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **E-mailbox**.
2. Selecteer **Nieuwe mail controleren** om een e-mailbericht of berichtkop op te halen.
3. Selecteer een e-mailbericht of een berichtkop.
4. Als u een berichtkop hebt geselecteerd, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Ophalen**.

## Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie waardoor u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten kunt verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree spreken en de telefoon op afstand bedienen.

### Bluetooth activeren

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Bluetooth** → **Aanzetten** → **Aan**.

### Zoeken naar een Bluetooth-apparaat en dit koppelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuw apparaat zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.

- 
3. Toets een Bluetooth-PIN-code in of de Bluetooth-PIN-code (indien vereist) van het andere apparaat en druk op **<OK>**.  
Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

---

### Gegevens verzenden

1. Open een toepassing: **Telefoonlijst, Mijn bestanden** of **Agenda**.
2. Blader naar een item.
3. Druk op **<Opties>** en kies **Verzenden via** → **Bluetooth**.
4. Selecteer een apparaat.
5. Toets, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**.

---

### Gegevens ontvangen

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, moet de Bluetooth-functie op de telefoon ingeschakeld zijn.

Druk, indien nodig, op **<Ja>** om de ontvangst te bevestigen.

## Tekst ingeven

ABC-, T9-, cijfer- en symbolstand

Voor bepaalde functies zoals berichten, Telefoonlijst of Agenda kunt u tekst ingeven met de ABC-, T9-, cijfer- of symbolstand.

### De tekstinvoerstand wijzigen

- Druk op de rechterfunctietoets om de tekstinvoerstand te wijzigen. U kunt ook de rechterfunctietoets ingedrukt houden en de gewenste stand selecteren.

 Ned: ABC-stand

 Ned: T9-stand

 Ned: Cijferstand

 Ned: Symbolstand

- Houd [#] ingedrukt om te schakelen tussen de T9- en de ABC-stand.
- Houd [\*] ingedrukt om naar de symbolstand te schakelen.

### De ABC-stand gebruiken

Druk op de betreffende toets totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven.

Toets	Tekens in de weergegeven volgorde	
	Hoofdletter	Kleine letter
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ç Ä Á À Â 2	a b c ç ä á â 2
3	D E F Ë É È Ê 3	d e f ë é è ê 3
4	G H I Ï Í Î Ï 4	g h i ï í î ï 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ö Ó Ò Ô 6	m n o ö ó ò ô 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ü Ú Û Ü 8	t u v ü ú û ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

## Tips voor het gebruik van de ABC-stand

- Als u tweemaal dezelfde letter of een andere letter op dezelfde toets wilt ingeven, wacht u tot de cursor automatisch naar rechts schuift of drukt u op [Rechts]. Geef dan de volgende letter in.
- Druk op [✕] om heen en weer te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. U kunt kiezen tussen Alleen kleine letters (geen indicator), Beginhoofdletter (▲) en Alleen hoofdletters (♣).
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.
- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [C] om tekens één voor één te wissen. Houd [C] ingedrukt om het display leeg te maken.

## De T9-stand gebruiken

Met de voorspellende T9-tekstinvoerstand hoeft u slechts één keer op een toets te drukken om een teken in te voeren.

## Een woord ingeven in de T9-stand

1. Druk op [2] t/m [9] om te beginnen met het ingeven van een woord. Druk voor elke letter de toets slechts één keer in.  
Druk bijvoorbeeld op [4], [2], [5], [5] en [6] om in de T9-stand het woord *HALLO* in te voeren. T9 voerspelt welk woord u wilt typen, waardoor het woord steeds als u op een toets drukt kan veranderen.
2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
3. Ga verder met stap 4 als het juiste woord wordt weergegeven. Druk op [0] om alternatieve woorden voor de ingedrukte toetsen weer te geven.  
Voor *OF* en *ME* worden bijvoorbeeld [6] en [3] gebruikt.
4. Druk op [#] om een spatie in te voegen en het volgende woord in te voeren.

### Tips bij het gebruik van de T9-stand

- Druk op [**1**] om automatisch een punt of apostrof in te voeren.
- Druk op [**\***] om heen en weer te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. U kunt kiezen tussen Alleen kleine letters (geen indicator), Beginhoofdletter (▲) en Alleen hoofdletters (◆).
- Druk op [**#**] om een spatie in te voegen.
- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [**C**] om tekens één voor één te wissen. Houd [**C**] ingedrukt om het display leeg te maken.

### Een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek van T9

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar voor alle talen.

1. Geef het woord in dat u wilt toevoegen.

2. Druk op [**0**] om alternatieve woorden weer te geven voor de toetsen waarop u hebt gedrukt. Wanneer er geen alternatieve woorden meer zijn, wordt onder in het display **Nieuw** weergegeven.
3. Druk op <**Nieuw**>.
4. Gebruik de ABC-stand om het gewenste woord in te voeren en druk op <**OK**>.

### De cijferstand gebruiken

In de cijferstand kunt u cijfers ingeven.

Druk op de desbetreffende cijfertoetsen.

### De symboolstand gebruiken

In de symboolstand kunt u symbolen en speciale tekens invoegen.

Gewenste actie	Werkwijze
Meer symbolen weergeven	Druk op [Omhoog] of [Omlaag].

Gewenste actie	Werkwijze
Een symbool selecteren	Druk op de desbetreffende cijfertoets.
Een of meer ingevoerde symbolen wissen	[Druk op <b>C</b> ].
Een of meer symbolen invoegen	Druk op <b>&lt;OK&gt;</b> .

## Telefoneren

*Geavanceerde belfuncties*

### Een nummer bellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [↵].

- Druk op [C] om het laatste cijfer te wissen of houd [C] ingedrukt om alle tekens in het display te wissen. U kunt de cursor verplaatsen om een onjuist cijfer te wijzigen.
- Houd [\*] ingedrukt om een pauze in te voegen tussen nummers.

### Internationaal bellen

1. Houd in de standby-stand [0] ingedrukt. Het teken + verschijnt.
2. Toets achtereenvolgens het landnummer, netnummer en abonneenummer in en druk op [↵].

### Laatst gebruikte nummers opnieuw kiezen

1. Druk in de standby-stand op [↶] om de lijst met recente nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en druk op [↶].

### Een nummer kiezen uit de Telefoonlijst

Als u een nummer hebt opgeslagen in de Telefoonlijst, kunt u dit nummer bellen door het in de Telefoonlijst te selecteren. ► p. 43

U kunt ook de functie voor snelkiezen gebruiken om uw meest gebelde nummers toe te wijzen aan bepaalde cijfertoetsen. ► p. 46

U kunt een nummer snel bellen vanaf de SIM-kaart door het locatienummer in te toetsen dat u tijdens het opslaan van het nummer hebt toegewezen.

1. Geef in de standby-stand het locatienummer in van het telefoonnummer dat u wilt bellen en druk op [#].
2. Druk op [Links] of [Rechts] om door de nummers te bladeren.

3. Druk op <Kies nr> of op [↶] om het gewenste nummer te bellen.

### Een gesprek beëindigen

Sluit de telefoon of druk op [⏏].



### Een oproep beantwoorden

Wanneer u wordt gebeld, gaat de telefoon over en wordt de afbeelding voor een inkomende oproep weergegeven.

Druk op <OK> of [↶] om de oproep te beantwoorden.


### Tips bij het aannemen van een gesprek

- Wanneer de optie **Elke toets antwoorden** is ingeschakeld, kunt u op elke toets drukken, behalve op <Weiger>, [⏏] en [▲/▼]. ► p. 97
- Wanneer **Klepje actief** is ingeschakeld, hoeft u de telefoon alleen maar te openen. ► p. 97

- Druk op <**Weiger**> of op [] om een oproep te weigeren.
- Houd [] ingedrukt om een oproep te weigeren of de beltoon uit te schakelen, afhankelijk van de instelling van de **Volumetoets**. ► p. 97

## Gemiste oproepen bekijken

Als u oproepen hebt gemist, ziet u in het scherm hoeveel dit er zijn.

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Blader indien nodig door de gemiste oproepen.
3. Druk op [] om het gewenste nummer te bellen.

## De headset gebruiken

U kunt de headset gebruiken om te bellen en oproepen te beantwoorden zonder de telefoon vast te hoeven houden.

Sluit de headset aan op het aansluitpunt aan de linkerkant van de telefoon.


De knop op de headset werkt als volgt:

Gewenste actie	Werkwijze
Het laatst gebelde nummer herhalen	Druk op de knop. Druk vervolgens nogmaals op de knop en houd deze ingedrukt.
Oproep beantwoorden	Houd de knop ingedrukt.
Gesprek beëindigen	Houd de knop ingedrukt.

## Beschikbare opties tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u een aantal functies gebruiken.

### Het volume regelen tijdens een gesprek

Gebruik [] om het volume van de oortelefoon tijdens een gesprek te regelen.



Druk op [▲] om het volume te verhogen of op [▼] om het te verlagen.

### Een gesprek in de wacht zetten en er uit halen

---

Druk op <Wacht> of <Ophalen> om een oproep in de wacht te zetten of uit de wacht te halen.

### Twee gesprekken voeren

---

U kunt twee gesprekken tegelijkertijd voeren als dit door het netwerk wordt ondersteund.

1. Druk op <Wacht> om de oproep in de wacht te zetten.
2. Kies het tweede nummer op de gebruikelijke manier.
3. Druk op <Wissel> om tussen de gesprekken heen en weer te schakelen.
4. Druk op <Opties> en selecteer **Gesprek in wacht beëindigen** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.
5. U kunt het huidige gesprek beëindigen door op [📞] te drukken.

### Een tweede oproep beantwoorden

---

U kunt een inkomende oproep beantwoorden terwijl u al in gesprek bent, als dit door het netwerk wordt ondersteund en als u de wisselgesprekfunctie hebt ingeschakeld. ▶ p. 102

1. Druk op [↶] om de inkomende oproep aan te nemen. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Druk op <Wissel> om tussen de gesprekken heen en weer te schakelen.
3. Druk op <Opties> en selecteer **Gesprek in wacht beëindigen** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.
4. U kunt het huidige gesprek beëindigen door op [📞] te drukken.

### De luidsprekerfunctie gebruiken

Gebruik de luidsprekerfunctie om op een korte afstand van de telefoon gesprekken te voeren.

Druk op [OK/☒] om de luidsprekerfunctie te activeren. Druk nogmaals op de toets om weer over te schakelen naar de oortelefoon.

## Opties tijdens een gesprek

Druk op <**Opties**> om de volgende opties tijdens een gesprek weer te geven:

- **Helderheid stem aan/Helderheid stem uit:** hiermee kunt u de gevoeligheid van de microfoon verhogen, zodat de persoon met wie u een gesprek geeft u duidelijk kan horen, zelfs wanneer u fluistert.
- **Luidspreker uit/Microfoon aan:** hiermee schakelt u de microfoon van de telefoon uit, zodat uw gesprekspartner u niet kan horen, en kunt u de microfoon weer inschakelen.
- **Telefoonlijst:** hiermee opent u de lijst met contactpersonen.
- **Toetstonen uit/Toetstonen aan:** hiermee schakelt u de toetstonen in of uit.



Als u wilt kunnen communiceren met antwoordapparaten of telefooncentrales moet u de optie **Toetstonen aan** selecteren.

- **Toetstonen verzenden:** hiermee kunt u de DTMF-tonen (Dual Tone Multi Frequency) als groep verzenden. DTMF-tonen zijn de tonen die op telefoons worden gebruikt voor toonkiezen. U hoort deze tonen wanneer u op de cijfertoetsen drukt. Deze optie is handig bij het ingeven van een wachtwoord of rekeningnummer wanneer u een geautomatiseerd systeem belt, bijvoorbeeld van een bank.
- **Bericht:** hiermee kunt u een inkomend bericht lezen en een nieuw bericht verzenden. ► p. 64
- **Overschakelen naar headset/Overschakelen naar telefoon:** hiermee schakelt u de oproep naar een Bluetooth-headset of handsfree carkit of terug naar de telefoon.
- **SIM-diensten:** hiermee hebt u toegang tot speciale diensten op diverse gebieden zoals nieuws, weerberichten, ontspanning en plaatsbepaling. Deze services worden geleverd door de provider van uw SIM-kaart. Deze optie is beschikbaar wanneer u een SIM-kaart gebruikt die SIM-AT-menu's ondersteunt.

- **Deelnemen:** hiermee kunt u een multiparty-gesprek tot stand brengen door een beller in de wacht toe te voegen aan het actieve gesprek. Er kunnen maximaal vijf personen meedoen aan een multiparty-gesprek.
- **Uit Mpty:** hiermee kunt u een privé-gesprek voeren met een van de deelnemers van het multiparty-gesprek. De andere deelnemers kunnen gewoon met elkaar blijven praten. Wanneer het privé-gesprek beëindigd is, kunt u Deelnemen kiezen om terug te keren naar het multiparty-gesprek.
- **Verwijderen:** hiermee beëindigt u de verbinding met een van de deelnemers van het multiparty-gesprek.

## Menuopties

*Een overzicht van alle menuopties*

### **Oproepenlijst** *(menu 1)*

Als uw SIM-kaart dit ondersteunt, kunt u dit menu gebruiken om te zien welke nummers u hebt gebeld, welke oproepen u hebt ontvangen of gemist, en wat de duur en de kosten zijn geweest van uw gesprekken.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op **<Menu>** en kiest u **Oproepenlijst**.

### **Laatste oproepen** *(menu 1.1)*

---

In dit menu worden de laatste oproepen (uitgaande, beantwoorde en gemiste oproepen) weergegeven.

### **Gegevens van een oproep bekijken**

1. Druk op [Links] of [Rechts] om een soort oproep te selecteren.

2. Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om naar de gegevens van een oproep te bladeren.
3. Druk op [OK/↵] om de gegevens van een oproep te bekijken of op [↶] om het nummer te kiezen.

### **Opties voor oproepgegevens**

Druk terwijl u de gegevens van een oproep bekijkt op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Contact opslaan:** hiermee kunt u het telefoonnummer in de telefoonlijst opslaan.
- **Bericht verzenden:** hiermee kunt u een SMS- of MMS-bericht verzenden.
- **Wissen:** hiermee kunt u de geselecteerde oproepgegevens of alle oproepgegevens verwijderen.

### **Gemiste oproepen** (menu 1.2)

---

In dit menu worden de meest recente gemiste oproepen weergegeven.

### **Uitgaande oproepen** (menu 1.3)

---

In dit menu worden de meest recent gekozen nummers weergegeven.

### **Ontvangen oproepen** (menu 1.4)

---

In dit menu worden de meest recent ontvangen oproepen weergegeven.

### **Alles wissen** (menu 1.5)

---

Met dit menu kunt u alle gegevens van elk soort oproep wissen.

1. Druk op [OK/↵] om de oproepgegevens te selecteren die u wilt wissen.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.

### **Gespreksduur** (menu 1.6)

---

In dit menu wordt de tijdsduur van uitgaande en inkomende oproepen weergegeven. De werkelijke duur op de rekening van uw provider kan iets afwijken.

- **Duur laatste gesprek:** hiermee kunt u de duur van het laatste gesprek bekijken.
- **Totaal uitgaand:** hiermee kunt u de totale duur van alle uitgaande oproepen bekijken.
- **Totaal ontvangen:** hiermee kunt u de totale duur van alle inkomende oproepen bekijken.
- **Tijdtellers op nul zetten:** hiermee kunt u de gespreksduurtellers op nul zetten. U moet het wachtwoord voor de telefoon ingeven.



Het wachtwoord is standaard ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen.  
▶ p. 106

### **Gesprekskosten** (menu 1.7)

---

Met deze netwerkfunctie worden de gesprekskosten weergegeven. Dit menu is alleen beschikbaar als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt. Deze functie wordt niet gebruikt voor factureringsdoeleinden.

- **Kosten laatste gesprek:** hiermee kunt u de kosten van het laatste gesprek bekijken.

- **Totale kosten:** hiermee kunt u de totale kosten van alle gesprekken bekijken. Als de totale kosten hoger uitvallen dan de maximumkosten die zijn ingesteld bij **Maximumkosten instellen**, moet u de teller terugzetten op nul voordat u een nieuw nummer kunt bellen.
- **Maximumkosten:** hiermee kunt u de maximale kosten controleren die zijn ingesteld bij **Maximumkosten instellen**.
- **Kostentellers op nul zetten:** hiermee kunt u de kostentellers terugzetten op nul.
- **Maximumkosten instellen:** hiermee kunt u de maximaal toegestane kosten instellen voor uw oproepen.
- **Tarief:** hiermee kunt u de prijs per eenheid instellen die wordt toegepast bij de berekening van de gesprekskosten.

## Telefoonlijst (menu 2)

U kunt telefoonnummers op de SIM-kaart en in het geheugen van de telefoon opslaan. Hoewel beide geheugens in fysiek opzicht gescheiden zijn, vormen ze in de praktijk één geheel: de Telefoonlijst.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op <Menu> en kiest u **Telefoonlijst**.

### Lijst met contacten (menu 2.1)

---

In dit menu kunt u nummers in de Telefoonlijst opzoeken.

#### Een nummer opzoeken

1. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt.
2. Selecteer de gewenste naam in de lijst.
3. Druk op [↶] om het nummer te kiezen of op [OK/↵] om de contactgegevens te bewerken.

## Opties voor de Telefoonlijst gebruiken

Wanneer u de gegevens van een contactpersoon bekijkt, kunt u op <Opties> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u de gegevens van de contactpersoon wijzigen.
- **Bericht verzenden:** hiermee kunt u een SMS-, MMS- of e-mailbericht verzenden.
- **Kopiëren:** hiermee kunt u het geselecteerde nummer naar het telefoongeheugen, de SIM-kaart of de FDN-lijst kopiëren.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u de contactgegevens via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde contactpersoon.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee drukt u de contactgegevens af door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden.

### **FDN-lijst** (menu 2.2)

---

Met behulp van dit menu kunt u een lijst met contactpersonen samenstellen die kunnen worden gebruikt in de FDN-modus (Fixed Dialling Number). Als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt, worden uitgaande oproepen beperkt tot de opgegeven telefoonnummers. U kunt de FDN-modus inschakelen in het menu **FDN-modus**. ► p. 107

#### **Een contactpersoon toevoegen**

1. Druk in de FDN-lijst op **<Opties>** en kies **Toevoegen**.
2. Geef uw PIN2-code in en druk op **<OK>**.
3. Geef de gegevens van de contactpersoon in.
  - **Naam**: hier kunt u een naam toewijzen.
  - **Telefoonnummer**: hier kunt u een nummer toevoegen.
  - **Locatie**: hiermee wijst u een locatienummer toe.
4. Druk op **<Opslaan>** om de contactpersoon op te slaan.

### **Opties voor de Telefoonlijst gebruiken**

U hebt toegang tot opties voor contactpersonen door in de Lijst met contacten op **<Opties>** te drukken.

### **Nieuw contact toevoegen** (menu 2.3)

---

In dit menu kunt u een nieuwe contactpersoon aan de Telefoonlijst toevoegen.

#### **Een nummer opslaan in het geheugen van de telefoon**

1. Selecteer **Telefoon**.
2. Wijzig de instellingen of geef gegevens voor de contactpersoon in.
  - **Voornaam/Achternaam**: hier kunt u een naam toewijzen.
  - **Mobiel/Privé/Kantoor/Fax/Overig**: hier kunt u een nummer toevoegen in de gewenste categorie(en).
  - **E-mail**: hier kunt u een e-mailadres toewijzen.

- **Afbeelding:** hiermee kunt u een afbeelding voor nummerweergave toewijzen die wordt weergegeven als u een oproep van die persoon ontvangt.
  - **Melodie:** hiermee wijst u een beltoon toe aan het nummer, die u hoort als u een oproep van die persoon ontvangt.
  - **Groep:** hiermee kunt u de persoon toewijzen aan een belgroep.
  - **Notities:** hier kunt u een memo over de persoon toevoegen.
3. Druk op <**Opslaan**> om de contactpersoon op te slaan.

### Een nummer opslaan op de SIM-kaart

1. Selecteer **SIM**.
2. Geef de gegevens van de contactpersoon in:
  - **Naam:** hier kunt u een naam toewijzen.
  - **Telefoonnummer:** hier kunt u een nummer toevoegen.

- **Locatie:** hiermee wijst u een locatienummer toe.

- U kunt alleen een afbeelding voor nummerweergave, beltoon of groep toewijzen als de contactpersoon is opgeslagen in het geheugen van de telefoon.

3. Druk op <**Opslaan**> om de contactpersoon op te slaan.

### Groep (menu 2.4)

---

Met dit menu kunt u de contactpersonen in belgroepen indelen.

### Leden toevoegen aan een belgroep

1. Selecteer een groep.
2. Druk op <**Voeg toe**>.
3. Selecteer de gewenste contactpersoon.
4. Als u meer leden wilt toevoegen, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Toevoegen**. Herhaal stap 3 en 4.



### Belgroepen beheren

Wanneer u de lijst met groepen bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee kunt u de leden van de geselecteerde groep weergeven.
- **Toevoegen:** hiermee kunt u een nieuwe groep toevoegen.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u de eigenschappen van de geselecteerde groep wijzigen.
- **Bericht verzenden:** hiermee kunt u een SMS-, MMS- of e-mailbericht naar de gewenste leden verzenden.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde groep. Groepsleden worden echter niet verwijderd uit de Telefoonlijst.

### Snelkiezen *(menu 2.5)*

---

In dit menu kunt u de toetsen 2 tot en met 9 toewijzen aan acht van de nummers die u het meest belt, zodat u deze snel kunt kiezen.

### Nummers voor snelkiezen toewijzen

1. Selecteer een cijfertoets (**2 t/m 9**). De toets **1** is gereserveerd voor de voicemailserver.
2. Selecteer een contactpersoon in de lijst met contacten of in de FDN-lijst.
3. Blader naar een nummer als de contactpersoon meerdere nummers heeft.
4. Druk op <**Kies**>.

### Nummers voor snelkiezen beheren

Druk in het scherm Snelkiezen op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Toevoegen:** hiermee kunt u een nummer aan een nog niet toegewezen toets toewijzen.
- **Tonen:** hiermee geeft u de naam en het nummer weer die aan een toets zijn toegewezen.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u een ander nummer aan een toets toewijzen.
- **Verwijderen:** hiermee wist u de snelkiesinstellingen voor een toets.

## Snelkiesnummers bellen

Houd in de standby-stand de betreffende toets ingedrukt.

### Mijn visitekaartje (menu 2.6)

In dit menu kunt u een visitekaartje maken en dit naar anderen verzenden.

#### Visitekaartje opslaan

De procedure voor het maken van een visitekaartje is identiek aan die voor het opslaan van een telefoonnummer in het telefoongeheugen. ► p. 44

#### Opties voor visitekaartjes

Wanneer u een visitekaartje hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u het visitekaartje wijzigen.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het visitekaartje via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Visitekaartje uitwisselen:** hiermee kunt u via Bluetooth visitekaartjes met iemand uitwisselen.

- **Verwijderen:** hiermee kunt u het visitekaartje verwijderen.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee drukt u de gegevens van het visitekaartje af door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden.

### Eigen nummer (menu 2.7)

Met deze functie kunt u zien wat uw eigen telefoonnummers zijn en kunt u een naam toewijzen aan elk van deze nummers. Wijzigingen die u hier aanbrengt, zijn niet van invloed op de daadwerkelijke abonneenummers op uw SIM-kaart.

### Beheer (menu 2.8)

In dit menu kunt u de Telefoonlijst beheren.


- **Standaard geheugen:** hiermee kunt u een standaardgeheugenlocatie selecteren waarin contactpersonen moeten worden opgeslagen. Wanneer u **Vragen bij opslaan** selecteert, wordt u gevraagd een geheugenlocatie te selecteren wanneer u een nummer opslaat.

- **Alles naar telefoon kopiëren:** hiermee kunt u alle contactpersonen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen naar het telefoongeheugen kopiëren.
- **Sorteren:** hiermee kunt u de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.
- **Alles wissen:** hiermee kunt u alle contactpersonen uit het telefoongeheugen, van de SIM-kaart of uit de FDN-lijst verwijderen.
- **Geheugenstatus:** hiermee geeft u het aantal contactpersonen weer dat is opgeslagen in het geheugen van de telefoon, op de SIM-kaart en in de FDN-lijst.

### **Servicenummer** (menu 2.9)

---

In dit menu kunt u de lijst met SDN-nummers (Service Dialling Numbers) bekijken die door de provider zijn toegewezen. Hierin staan ook de alarmnummers, de nummers voor inlichtingen en de voicemailnummers. Dit menu is alleen beschikbaar als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

Blader naar het gewenste nummer en druk op **<Kies nr>** of [].

### **Toepassingen** (menu 3)

Met dit menu kunt u Java- en bewegingsspelletjes spelen, muziekbestanden afspelen, de beatbox gebruiken, spraakmemo's opnemen, tijdzones en alarmsignalen instellen, of de telefoon als rekenmachine, timer, omreken tabel of stopwatch gebruiken.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op **<Menu>** en kiest u **Toepassingen**.

### **MP3-speler** (menu 3.1)

---

Dit menu kunt u gebruiken om naar muziek te luisteren. Eerst moet u MP3-bestanden opslaan in het telefoongeheugen. Om te genieten van muziek van hoge kwaliteit, kunt u een optionele Bluetooth-stereoheadset gebruiken.



- Gewone koptelefoons zijn niet geschikt voor de MP3-speler.
- U kunt MP3-bestanden beluisteren met een Bluetooth-stereoheadset. AAC- en AAC+-bestanden kunnen niet via een Bluetooth-stereoheadset afgespeeld worden.

## Muziekbestanden downloaden of ontvangen

U kunt de volgende methoden gebruiken om MP3-bestanden in het telefoongeheugen op te slaan:

- Downloaden van het internet ► p. 60
- Downloaden van een computer met behulp van het programma Samsung PC Studio
  - Gebruiksaanwijzing Samsung PC Studio
- Ontvangen via Bluetooth ► p. 105

## Een playlist samenstellen

Om MP3-bestanden af te kunnen spelen, moet u ze aan de playlist toevoegen. Dit doet u als volgt.

1. Druk in het scherm MP3-speler op <**Opties**> en kies **Aan lijst toevoegen**.
2. Selecteer een van de volgende opties:
  - **Alles toevoegen**: hiermee voegt u alle bestanden in het telefoongeheugen toe aan de playlist.
  - **Bestand toevoegen**: hiermee voegt u een bestand toe aan de playlist.

3. Als u **Bestand toevoegen** hebt gekozen, drukt u op [OK/↵] om de toe te voegen bestanden te selecteren en drukt u op <**Voeg toe**>.
4. Druk op <**Terug**> om terug te gaan naar het scherm MP3-speler.

## Muziekbestanden afspelen

Druk in het scherm MP3-speler op [OK/↵].

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toetsen	Functie
OK/↵	Hiermee onderbreekt/hervat u het afspelen.
Links	Hiermee gaat u terug naar het vorige bestand. Als u deze toets ingedrukt houdt, gaat u terug in een bestand.
Rechts	Hiermee gaat u naar het volgende bestand. Als u deze toets ingedrukt houdt, gaat u vooruit in een bestand.

Toetsen	Functie
Omhoog	Hiermee opent u de playlist.
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.
▲ / ▼	Hiermee regelt u het volume.
<b>2</b>	Hiermee wijzigt u de afbeelding.
<b>3</b>	Hiermee wijzigt u de herhaalstand.
<b>6</b>	Hiermee schakelt u de shufflestand in of uit.

### De bewegingsherkenningsfunctie gebruiken

Tijdens het afspelen kunt u de telefoon zonder problemen sluiten. Ook met de telefoon dicht kunt u van MP3-muziek genieten.

U kunt de MP3-speler bedienen met behulp van de bewegingsherkenningsfunctie. Dat betekent dat u opdrachten kunt geven door de telefoon te bewegen, in plaats van door het intoetsen van opdrachten.

► p. 16

### Opties voor de mediaspeler gebruiken

Tijdens het afspelen kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen/Pauze:** hiermee kunt u het afspelen starten of onderbreken.
- **Overbrengen naar A/V-headset:** hiermee schakelt u over naar de Bluetooth-headsetstand.
- **Playlist openen:** hiermee geeft u de playlist weer.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het bestand.
- **Instellingen:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het afspelen van muziekbestanden wijzigen.

**Herhaalstand:** hiermee kunt u een herhaalstand selecteren.

**Shuffle:** hiermee laat u de MP3-speler de muziekbestanden in willekeurige volgorde afspelen.

**Visualisatie:** hiermee selecteert u een afbeelding.

**Volume:** hiermee kunt u een volumeniveau selecteren.

- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.
- **Help-info:** toont de toetsen die u tijdens het afspelen kunt gebruiken.

### De playlist openen

Druk in het scherm MP3-speler op [Omhoog]. Druk op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen via:** hier kunt u instellen of u de muziek via de telefoon of via de headset wilt horen.
- **Aan lijst toevoegen:** hiermee kunt u bestanden toevoegen aan de playlist.
- **Verplaatsen:** hiermee kunt u het bestand verplaatsen naar de gewenste positie in de playlist.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand of alle bestanden uit de playlist verwijderen.
- **Help-info:** toont de toetsen die u tijdens het afspelen kunt gebruiken.

### Spraakrecorder (menu 3.2)

---

Via dit menu kunt u spraakmemo's opnemen. Een spraakmemo kan maximaal één uur lang zijn.

#### Een spraakmemo opnemen

1. Druk op [OK/⏏] om de opname te starten.
2. Spreek uw boodschap in de microfoon in.  
Druk op [OK/⏏] als u de opname wilt onderbreken of hervatten.
3. Wanneer u klaar bent, drukt u op <Opslaan>. Het spraakmemo wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op [OK/⏏] om het spraakmemo te beluisteren of op [Omhoog] om een nieuw memo op te nemen.

#### Een spraakmemo afspelen

1. Druk in het scherm Spraakrecorder op <Opties> en kies **Ga naar memolijst**.
2. Selecteer een spraakmemo. De memo wordt afgespeeld.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toetsen	Functie
OK/↵	Hiermee onderbreekt/hervat u het afspelen.
Links	Hiermee gaat u achteruit in een memo.
Rechts	Hiermee gaat u vooruit in een memo.
Omhoog	Hiermee kunt u overschakelen naar de videostand.
▲/▼	Hiermee regelt u het volume.
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.

### Instellingen spraakrecorder wijzigen

U kunt de opname-instellingen voor de spraakrecorder wijzigen. Voordat u een spraakmemo op maximale lengte opneemt, kunt u op <Opties> drukken en **Instellingen** selecteren om de volgende opties te gebruiken:

- **Opnametijd:** hiermee kunt u een maximale opnametijd selecteren.
- **Volume:** hiermee kunt u een volumeniveau selecteren.
- **Standaardnaam:** hiermee wijzigt u het standaardvovoegsel van het spraakmemo.

### Java-wereld (menu 3.3)

Via dit menu kunt u Java-spelletjes spelen en een profiel instellen voor toegang tot Java-diensten.

#### Screamer spelen

1. In het scherm Java-wereld selecteert u **Downloads** → **Screamer**.
2. Druk op een willekeurige toets behalve [↵] of [↶].
3. Selecteer **NEW GAME** → een spelstand.
4. Druk op [OK/↵] om een spelletje te starten.
5. Geef een naam in voor uw personage en druk op [OK/↵].

6. Stel de lengte, het gewicht en de nationaliteit van uw personage in en druk op [OK/↵].
7. Stel de lengte, de breedte en het gewicht voor de rodel in en druk op [OK/↵].
8. Druk op [OK/↵] om het spel te starten.
9. Kantel de telefoon omhoog om het personage vooruit te laten gaan.
10. Kantel de telefoon omhoog of omlaag om de snelheid van de rodel te regelen.  
Kantel de telefoon naar links of naar rechts om de rodel van richting te veranderen.

Tijdens een spelletje kunt u op <Menu> drukken om de opties voor het spelletje weer te geven.

### Pharaoh's Treasure spelen

1. In het scherm Java-wereld selecteert u **Downloads** → **Pharaoh's Treasure**.
2. Druk op een willekeurige toets behalve [↵].
3. Selecteer **Start** → **New Game**.
4. Druk op <OK>.

5. Kantel de telefoon naar rechts om het personage vooruit te laten gaan.
6. Kantel de telefoon naar links, naar rechts, omhoog of omlaag om het personage te verplaatsen.

Tijdens een spelletje kunt u op <MENU> drukken om de opties voor het spelletje weer te geven.

### Freekick spelen

1. In het menu **Java-wereld** selecteert u **Downloads** → **Freekick**.
2. Druk op een willekeurige toets behalve [↵].
3. Selecteer **Game** → de gewenste spelstand → een team → een speler.
4. Druk op [OK/↵] om een spelletje te starten.

Tijdens een spelletje kunt u op [#] drukken om de opties voor het spelletje weer te geven.

### Opties voor Java-spelletjes

Selecteer in het scherm Java-wereld **Downloads** en druk op <Opties> om de volgende opties weer te geven:



- **Starten:** hiermee wordt het geselecteerde spelletje gestart.
- **Instellingen:** hiermee kunt u instellen dat u door kunt gaan met een spelletje wanneer er tijdens een spelletje een oproep binnenkomt of een alarmsignaal afgaat. U kunt ook kiezen of u spelinformatie wilt uitwisselen met het netwerk tijdens een online spel of wanneer u verbinding maakt met het internet.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde spelletje.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het spelletje bekijken.

### Java-instellingen wijzigen

U kunt profielinstellingen voor de toegang tot Java-diensten wijzigen.

1. Selecteer **Instellingen** in het menu Java-wereld.
2. Wijzig de volgende instellingen:
  - **APN:** hier geeft u de naam van het toegangspunt in.

- **Gebruikersnaam:** hier geeft u uw gebruikersnaam in.
- **Wachtwoord:** hier geeft u het wachtwoord in.
- **Proxy:** hier kunt u aangeven of u een proxyserver wilt gebruiken voor de toegang tot de netwerkdiensten. Afhankelijk van de keuze verschillen de opties voor de **Proxyinstellingen**.
- **Proxyinstellingen:** de volgende opties zijn mogelijk:

*Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*

**IP-adres:** hier geeft u het IP-adres van de HTTP-proxy in.

**Poort:** hier geeft u het nummer van de proxypoort in.

*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

**DNS1:** hier geeft u het primaire adres in.

**DNS2:** hier geeft u het secundaire adres in.

## Geheugenstatus bekijken

Hier kunt u de totale hoeveelheid geheugen voor de Java-spelletjes bekijken, evenals de hoeveelheid gebruikt geheugen.

Selecteer **Geheugenstatus** in het scherm Java-wereld.

## Shake & Play *(menu 3.4)*

---

Via dit menu kunt u spelletjes spelen en de beatbox starten en bedienen met behulp van de bewegingsherkenningsfunctie.

### Motion beatbox *(menu 3.4.1)*

U kunt met de beatbox spelen door met de telefoon te schudden.

### De beatbox instellen

Druk op **<Instellingen>** om de volgende opties weer te geven:


- **Type:** hiermee selecteert u het type instrument voor de beatbox.

**Afzonderlijke instrumenten:** hiermee kunt u de twee instrumenten afzonderlijk selecteren.

**Gecombineerde instrumenten:** wanneer u het eerste instrument selecteert, wordt dit automatisch gecombineerd met een tweede instrument.

- **Instrument 1:** hiermee selecteert u het eerste instrument.
- **Volume:** hiermee selecteert u het volumeniveau voor het eerste instrument.
- **Instrument 2:** hiermee selecteert u het tweede instrument.
- **Volume:** hiermee selecteert u het volumeniveau voor het tweede instrument.

### De beatbox gebruiken

Schud de telefoon zoals u wilt. U kunt overschakelen naar het andere instrument dat u hebt geselecteerd door op  te drukken.

### **Dobbelstenen** (menu 3.4.2)

U kunt de dobbelstenen gooien door met de telefoon te schudden.

U kunt het aantal dobbelstenen dat u wilt gooien instellen door op **<Instellingen>** te drukken en een getal in te voeren.

### **Lotto** (menu 3.4.3)

U kunt getallen kiezen zoals bij een lotto door met de telefoon te schudden. De getallen worden weergegeven op het scherm.

U kunt de instellingen voor willekeurige getallen aanpassen. Druk op **<Instellingen>** om de volgende opties weer te geven:

- **Laagste getal (1-49)**: hiermee stelt u het laagste beschikbare getal in.
- **Hoogste getal (2-50)**: hiermee stelt u het hoogste beschikbare getal in.
- **Aantal ballen (1-10)** hiermee stelt u het aantal te gebruiken ballen in.

### **Wereldtijd** (menu 3.5)

---

In dit menu kunt u uw lokale tijdzone instellen en bekijken hoe laat het in een ander deel van de wereld is.

#### **De lokale tijdzone instellen**

1. Druk in de wereldkaart op [Links] of [Rechts] om de plaats te selecteren die overeenkomt met uw tijdzone. (Voor Nederland kiest u Parijs.) De tijdlijn verschuift en de lokale tijd en datum van de desbetreffende zone worden weergegeven.
2. Druk op [OK/↵] om de tijdzone op te slaan.

#### **Een andere tijdzone bekijken en instellen**

1. Druk in de wereldkaart op [Omlaag].
2. Druk op [Links] of [Rechts] om de gewenste tijdzone te selecteren.
3. Druk op [OK/↵] om de tijdzone op te slaan.

#### **Zomertijd toepassen**

1. Druk in de wereldkaart op **<Opties>** en kies **Zomertijd instellen**.

2. Druk op [OK/↵] om de gewenste tijdzones te selecteren.
3. Druk op <Opslaan>.

## Alarm (menu 3.6)

---

Via dit menu kunt u een alarm instellen. Het type belsignaal voor een normaal alarm komt overeen met de instellingen voor het type oproepsignaal. Een wekalarm wordt niet beïnvloed door uw geluidsinstellingen.

### Een alarm instellen

1. Selecteer het type alarm.
2. Stel de alarmopties in.
  - **Alarm:** hiermee schakelt u het alarm in.
  - **Alarmtijd:** hier geeft u de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
  - **am/pm:** selecteer **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
  - **Alarm voor dag:** selecteer de dagen waarop het alarm moet afgaan.

- **Alarmtoon:** hier selecteert u een alarmtoon.
3. Druk op <Opslaan>.

### Een alarm uitzetten

- Een gewoon alarm kunt u uitzetten door op een willekeurige toets te drukken.
- Bij de wekker moet u op <OK> of [OK/↵] drukken om het alarm uit te zetten.

U kunt op alle willekeurige toetsen behalve <OK> en [OK/↵] drukken om het alarm te stoppen en dit vijf minuten later opnieuw te laten afgaan. Dit kunt u maximaal vijf keer doen.
- Als u een alarm wilt deactiveren, opent u dit in de alarmlijst en selecteert u **Uit** in het veld **Alarm**.

### Het alarm laten afgaan wanneer de telefoon uitgeschakeld is

Selecteer in het scherm Alarm **Automatisch aan** → **Aan**.

Als de telefoon uitgeschakeld is op het moment dat het alarm moet afgaan, wordt de telefoon ingeschakeld en gaat het alarm af.

### **Calculator** (menu 3.7)

---

Met dit menu kunt u elementaire rekenkundige functies uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

1. Geef het eerste getal in.
  - Druk op **<.(>** om een decimaalteken of haakjes in te voegen.
  - Druk op **[\*]** of **[#]** om de cursor te verplaatsen.
2. Geef de bewerking voor de berekening in door op de navigatietoetsen te drukken.
3. Geef het tweede getal in.
4. Druk op **[OK/↵]** om de uitkomst te bekijken.

### **Omrekenen** (menu 3.8)

---

Met dit menu kunt u veel voorkomende omrekeningen uitvoeren, zoals van valuta en temperaturen.

#### **Een omrekening uitvoeren**

1. Selecteer het gewenste type omrekening.

2. Druk op **[Links]** of **[Rechts]** om de oorspronkelijke eenheid te selecteren en druk op **[Omlaag]**.
3. Geef de waarde in die u wilt omrekenen en druk op **[Omlaag]**.
  - Druk op **[\*]** om een decimaalteken in te voeren.
  - Druk op **[#]** om de temperatuur te wijzigen in boven nul (+) of onder nul (-).
4. Druk op **[Links]** of **[Rechts]** om de beoogde eenheid voor de omrekening te selecteren.  
De overeenkomstige waarde voor het ingevoerde getal wordt weergegeven.

#### **Opties voor omrekenen gebruiken**

Druk op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Wissen:** hiermee wist u de huidige waarden.
- **Omkeren:** hiermee wordt de omrekening omgekeerd.
- **Wisselkoersen:** hiermee kunt u de lijst met wisselkoersen wijzigen.

## **Timer** (menu 3.9)

---

Met dit menu kunt u de telefoon af laten tellen. De telefoon laat een signaal horen wanneer de opgegeven periode is verstreken.

### **De timer starten**

1. Druk op <**Stel in**>.
2. Geef de tijdsduur voordat het alarm afgaat in en druk op <**OK**>.
3. Druk op [OK/↵] om het aftellen te starten.

### **De timer stoppen**

- Druk op <**Terug**> of op een willekeurige toets wanneer de timer afgaat.
- Druk in het scherm Timer op [OK/↵] om de timer te stoppen voordat deze afgaat.

## **Stopwatch** (menu 3.10)

---

Met dit menu kunt u de verstreken tijd meten. De stopwatch kan tijden tot op éénhonderdste van een seconde meten. U kunt maximaal tien uur meten.

1. Druk op [OK/↵] om de stopwatch te starten.
2. Druk op [OK/↵] de tussentijd op te nemen. U kunt dit maximaal vier keer doen.

## **SIM-AT** (menu 3.11)

---

Dit menu is beschikbaar als u een SIM-AT-kaart met aanvullende diensten gebruikt, zoals nieuws-, weer- en sportberichten, ontspanning en plaatsbepaling. De beschikbare diensten variëren, afhankelijk van de diensten die uw provider biedt.

Neem voor meer informatie contact op met uw provider of raadpleeg de instructies bij uw SIM-kaart.

## Browser (menu 4)

Met behulp van de WAP-browser (Wireless Application Protocol) kunt u met uw telefoon draadloos op het internet surfen. De webbrowser maakt het mogelijk om toegang te krijgen tot up-to-date informatie en allerlei soorten media-inhoud, zoals afbeeldingen, beltonen en muziekbestanden.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op <Menu> en kiest u **Browser**.

### Startpagina (menu 4.1)


Als u deze optie kiest, maakt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de startpagina van de internetprovider geladen. U kunt dit ook doen door in de standby-stand op [OK/↵] te drukken.

### Navigeren met de webbrowser

Gewenste actie	Werkwijze
Door de browseritems bladeren	Druk op [Omhoog] of [Omlaag].

Gewenste actie	Werkwijze
Een browseritem selecteren	<✓>.
Teruggaan naar de vorige pagina	Druk op <Terug> of [C].

### Opties voor het browsermenu

Selecteer in een webpagina  of druk op [\*].


- **Terug:** hiermee gaat u terug naar de vorige pagina.
- **Homepagina:** hiermee gaat u terug naar de startpagina.
- **Afsluiten:** hiermee sluit u de webbrowser af.
- **Opnieuw laden:** hiermee laadt u de huidige pagina opnieuw.
- **URL tonen:** hiermee geeft u het URL-adres van de huidige webpagina weer. Hiermee kunt u ook de huidige pagina instellen als startpagina voor de webbrowser.
- **Info...:** hiermee kunt u de versie- en copyrightgegevens van de webbrowser bekijken.

## Opties voor webpagina's

Druk in een webpagina op [#] om de volgende opties weer te geven:

- **Ga naar adres:** hier kunt u handmatig een URL-adres ingeven.
- **Favorieten:** hiermee schakelt u over naar het menu **Favorieten**. ► p. 61
- **Berichten:** hiermee kunt u de berichten in de map **Mijn berichten** bekijken. U kunt ook een nieuw SMS-bericht maken en verzenden. ► p. 67
- **Mijn bestanden:** hiermee schakelt u over naar het menu **Mijn bestanden**. ► p. 80

## De webbrowswer afsluiten

Druk op [] om de browser af te sluiten.

## Favorieten (menu 4.2)

---

Gebruik dit menu om URL-adressen op te slaan zodat u snel en gemakkelijk naar een website kunt gaan.

## Favorieten toevoegen

1. Selecteer een lege locatie.
2. Geef een naam in voor de favoriet en druk op [Omlaag].
3. Geef een URL-adres in en druk op [OK/↵].

## Een favoriete pagina openen

Blader naar de favoriet en druk op [OK/↵].

## Opties voor favorieten

Wanneer u items hebt opgeslagen, kunt u op <Opties> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Start:** hiermee opent u de favoriete website.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u de favoriet wijzigen.
- **Wissen:** hiermee kunt u de geselecteerde favoriet of alle favorieten verwijderen.



### **Ga naar adres** (menu 4.3)

---

Via dit menu kunt u handmatig het URL-adres van een website ingeven en naar de website gaan.

### **Buffer leegmaken** (menu 4.4)

---

Met dit menu kunt u de buffer legen. Dit is een tijdelijk geheugen waarin webpagina's worden opgeslagen die u onlangs hebt geopend.

### **Instellingen server** (menu 4.5)

---

Met dit menu kunt u de servers voor de webbrowser instellen. Neem voor informatie over de instellingen contact op met uw provider.

Voor elke server zijn de volgende opties beschikbaar.

- **Profielnaam:** hiermee wijst u een naam toe aan het serverprofiel.
- **URL startpagina:** hier stelt u het adres van de startpagina in.
- **Drager:** hier selecteert u de drager die u wilt gebruiken voor elk type netwerkadres dat u wilt bezoeken.

- **Proxy:** hier geeft u aan of de telefoon een proxyserver gebruikt om de webbrowser te starten. Bij uw provider kunt u informeren of er een proxyserver voor het netwerk vereist is en wat de juiste instellingen zijn.

- **GPRS instellingen:** hier kunt u de volgende GPRS-netwerkinstellingen aanpassen:

*Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*

**Proxy IP:** hier geeft u het proxy IP-adres in.

**Proxy poort:** hier geeft u het nummer van de proxypoort in.

**APN:** hier geeft u de naam voor het toegangspunt van de gateway van het GPRS-netwerk in.

**Gebruikersnaam:** hier geeft u uw gebruikersnaam in.

**Wachtwoord:** hier geeft u het wachtwoord in.

*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

**DNS1:** hier geeft u het primaire adres in.

**DNS2:** hier geeft u het secundaire adres in.

**APN:** hier geeft u de naam voor het toegangspunt van de gateway van het GPRS-netwerk in.

**Gebruikersnaam:** hier geeft u uw gebruikersnaam in.

**Wachtwoord:** hier geeft u het wachtwoord in.

- **GSM instellingen:** hier kunt u de volgende GSM-netwerkinstellingen aanpassen:

*Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*

**Proxy IP:** hier geeft u het IP-adres van de proxy in.

**Proxy poort:** hier geeft u het nummer van de proxypoort in.

**Inbelnummer:** hier geeft u het inbelnummer voor de PPP-server in.

**Gebruikersnaam:** hier geeft u uw gebruikersnaam in.

**Wachtwoord:** hier geeft u het wachtwoord in.

**Type data-oproep:** hier selecteert u een type data-oproep.

*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

**DNS1:** hier geeft u het primaire adres in.

**DNS2:** hier geeft u het secundaire adres in.

**Inbelnummer:** hier geeft u het inbelnummer voor de PPP-server in.

**Gebruikersnaam:** hier geeft u uw gebruikersnaam in.

**Wachtwoord:** hier geeft u het wachtwoord in.

**Type data-oproep:** hier selecteert u een type data-oproep.

### **Huidige server** (menu 4.6)

---

Met dit menu kunt u een verbindingsprofiel selecteren voor toegang tot de webbrowser.

### Berichten (menu 5)

Via het menu **Berichten** kunt u SMS-, MMS- en e-mailberichten verzenden en ontvangen. Ook kunt u functies voor serverberichten en infoberichten gebruiken.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** om dit menu te openen.

### Bericht maken (menu 5.1)

---

Gebruik dit menu voor het maken en verzenden van SMS-, MMS- of e-mailberichten.

#### SMS-bericht (menu 5.1.1)

Met SMS (Short Message Service) kunt u tekstberichten verzenden en ontvangen, die afbeeldingen, animaties en melodieën kunnen bevatten.

1. Geef het bericht in.



Het maximumaantal tekens dat toegestaan is in een SMS-bericht varieert per provider. Als het maximumaantal tekens in een bericht wordt overschreden, wordt het bericht gesplitst.

- Druk op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven voor het maken van een bericht:
  - Invoegen:** hiermee voegt u een standaardbericht, telefoonlijstvermelding of favoriet toe.
  - Foto toevoegen/Animatie toevoegen/Geluid toevoegen:** hiermee kunt u een eenvoudige afbeelding, animatie of melodie toevoegen.
  - Bijvoegen:** hiermee kunt u een visitekaartje of agendagegevens als databestand toevoegen.
  - Tekstopmaak:** hiermee kunt u de opmaak wijzigen.
- Als u klaar bent, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Opslaan en verzenden** of **Alleen verzenden**.
- Geef het bestemmingsnummer in.  
Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u meer bestemmingsvelden in.
- Druk op [**OK/↵**] om het bericht te verzenden.

## MMS-bericht (menu 5.1.2)

Via MMS (Multimedia Message Service) kunt u berichten die een combinatie van tekst, afbeeldingen, videoclipen en geluidsbestanden bevatten, van de telefoon naar een andere telefoon of naar een e-mailadres verzenden.

1. Selecteer de regel **Onderwerp**.
2. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [OK/↵].
3. Selecteer de regel **Foto & Video** of **Melodie** en voeg een afbeelding, videoclip of een geluidsbestand toe.



- De maximaal toegestane grootte voor een MMS-bericht kan per land verschillen.
- Afhankelijk van het DRM-systeem (Digital Rights Management) kunnen sommige bestanden mogelijk niet worden doorgestuurd.

4. Selecteer de regel **Bericht**.
5. Geef de tekst van het bericht in en druk op [OK/↵].
6. Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven voor het bewerken van een bericht:

- **Wijzigen**: hier kunt u het onderwerp of de tekst van het bericht wijzigen.
- **Afbeelding wijzigen/Video wijzigen/Geluid wijzigen**: hiermee vervangt u een toegevoegd item.
- **Pagina toevoegen**: hiermee kunt u pagina's toevoegen. Door in het berichtsscherm op [Links] of [Rechts] te drukken, kunt u naar de verschillende pagina's gaan.
- **Pagina wissen**: hiermee wist u een toegevoegde pagina.
- **Pagina bewerken**: hiermee stelt u de paginaduur in of verplaatst u de huidige pagina naar de volgende of vorige pagina.
- **Bijvoegen**: hiermee kunt u een telefoonlijstvermelding als visitekaartje of agendagegevens als databestand toevoegen.
- **Onderwerp verwijderen/Bericht verwijderen/Media verwijderen/Geluid verwijderen**: hiermee verwijdert u een toegevoegd item.

7. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Verzenden**.
8. Geef een telefoonnummer of e-mailadres in. Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u meer bestemmingsvelden in.
9. Druk op [OK/↵] om het bericht te verzenden.

### E-mail (menu 5.1.3)

U kunt e-mailberichten versturen die tekst en mediabestanden bevatten, zoals afbeeldingen, video's en audio. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een e-mailservice en uw e-mailprofiel en -account instellen. ► p. 77

1. Selecteer de regel **Onderwerp**.
2. Geef het onderwerp van het e-mailbericht in en druk op [OK/↵].
3. Selecteer de regel **Bericht**.
4. Geef de tekst van het e-mailbericht in en druk op [OK/↵].
5. Selecteer de regel **Bijlage toevoegen** en selecteer een van de volgende opties voor het toevoegen van bestanden.

- **Afbeelding toevoegen/Video's toevoegen/Geluiden toevoegen/Muziek toevoegen:** hiermee kunt u mediabestanden toevoegen die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.

Afhankelijk van het type bestand of DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat bepaalde bestanden niet kunnen worden doorgestuurd.

- **Andere bestanden:** hiermee kunt u documentbestanden toevoegen die zijn opgeslagen in de map **Andere bestanden**.
  - **Bijvoegen:** hiermee kunt u visitekaartjes of agendagegevens toevoegen als bijlagen in gegevensindeling.
6. Druk op <**Opties**> om de volgende opties voor het bewerken van een e-mailbericht weer te geven:
    - **Wijzigen:** hiermee wijzigt u het onderwerp of de tekst.
    - **Onderwerp verwijderen/Bericht verwijderen:** hiermee wist u het onderwerp of de tekst.

- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde bijlage of alle bijlagen.
  - **Alle bijlagen verwijderen:** hiermee verwijdert u alle bijlagen.
7. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Verzenden**.
  8. Geef een e-mailadres in.  
Als u het e-mailbericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u meer bestemmingsvelden in.
  9. Druk op [OK/↵] om het e-mailbericht te verzenden.

## Mijn berichten (menu 5.2)

---





Via dit menu hebt u toegang tot de berichten die u hebt ontvangen of verzonden, of waarvan het verzenden is mislukt.

### Postvak IN (menu 5.2.1)

In deze map worden alle typen berichten opgeslagen die u hebt ontvangen, met uitzondering van e-mailberichten.

## Berichten bekijken

De volgende symbolen kunnen in de lijst met berichten worden weergegeven om het type bericht aan te duiden:

-  SMS
  -  MMS
  -  MMS-melding (↘: wordt opgehaald, ✕: ophalen mislukt)
  -  Serverberichten
- Afhankelijk van het DRM-systeem (Digital Rights Management) kunnen berichten met webinhoud mogelijk niet worden doorgestuurd.
  - Met het symbool ! naast een bericht wordt aangegeven dat het bericht een hoge prioriteit heeft. Een grijsgekleurd berichtsymbool wijst op een lage prioriteit.
  - Als u gegevens van een Vcard of Vcalendar als SMS-bericht via een telefoon van een andere fabrikant ontvangt, wordt het bericht niet correct weergegeven.

## Opties voor berichten

Wanneer u een bericht bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

### SMS-berichten

- **Beantwoorden via:** hiermee verzendt u een antwoordbericht via SMS of MMS.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het bericht.
- **Naar telefoon/Naar SIM:** hiermee kunt u het SMS-bericht verplaatsen naar het geheugen van de telefoon of naar de SIM-kaart.
- **Toevoegen aan blokkeerlijst:** hiermee voegt u het nummer van de afzender toe aan de lijst met geblokkeerde nummers.
- **Adres overnemen:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Media overnemen:** hiermee kunt u media-inhoud van het bericht opslaan in het telefoongeheugen.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.

- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee kunt u het bericht afdrukken door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden.

### MMS-berichten/MMS-meldingen

- **Ophalen:** hiermee haalt u het MMS-bericht op.
- **Beantwoorden via SMS:** hiermee verzendt u een antwoordbericht via SMS.
- **Beantwoorden via MMS:** hiermee verzendt u een antwoordbericht via MMS.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde bericht.
- **Toevoegen aan blokkeerlijst:** hiermee voegt u het nummer van de afzender toe aan de lijst met geblokkeerde nummers.
- **Adres overnemen:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Media overnemen:** hiermee kunt u media-inhoud van het bericht opslaan in het telefoongeheugen.

- **Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bericht weer.

### Serverberichten

- **Ga naar adres:** hiermee maakt u verbinding met de URL van waaruit het bericht is verstuurd.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het bericht.
- **Adres overnemen:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.

### Ontvangstbevestigingen

- **Wissen:** hiermee verwijdert u de ontvangstbevestiging.

### Concepten *(menu 5.2.2)*

Deze map bevat berichten die u hebt opgeslagen om ze later te verzenden.

Wanneer u een bericht selecteert, wordt dit in de wijzigstand geopend zodat u het kunt bewerken en verzenden.

### Postvak UIT *(menu 5.2.3)*

In deze map worden berichten opgeslagen die worden verzonden of waarvan het verzenden is mislukt.

Wanneer u een bericht bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Verzenden annuleren:** hiermee kunt u de verzending van het bericht annuleren op het moment dat het bericht wordt verzonden.
- **Bestand openen:** hiermee opent u het geselecteerde bestand.
- **Bestand opslaan:** hiermee slaat u het geselecteerde bestand op.
- **Opnieuw verzenden:** hiermee verzendt u het bericht opnieuw.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde bericht.
- **Naar telefoon/Naar SIM:** hiermee kunt u het bericht verplaatsen naar het geheugen van de telefoon of naar de SIM-kaart.



- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee kunt u het bericht afdrukken door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bericht weer.

### Verzonden items (menu 5.2.4)

In deze map worden berichten opgeslagen die u hebt verzonden.

Wanneer u een bericht bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Bestand openen:** hiermee opent u het geselecteerde bestand.
- **Bestand opslaan:** hiermee slaat u het geselecteerde bestand op.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde bericht.

- **Naar telefoon/Naar SIM:** hiermee kunt u het bericht verplaatsen naar het geheugen van de telefoon of naar de SIM-kaart.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee kunt u het bericht afdrukken door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bericht weer.




### E-mailbox (menu 5.2.5)

In deze map worden e-mailberichten opgeslagen die u hebt ontvangen.







1. Selecteer een e-mailaccount.
2. Druk op <**Kies**> wanneer **Nieuwe mail controleren** wordt weergegeven, of druk op <**Opties**> en selecteer **Nieuwe mail controleren**.

Er wordt gecontroleerd of er nieuwe e-mailberichten zijn, en ontvangen e-mailberichten worden opgehaald.

De volgende pictogrammen kunnen in de lijst worden weergegeven om de status van het e-mailbericht aan te geven:

-  Opgehaald van de server
-  Wordt opgehaald
-  Ophalen mislukt.

- Met het symbool ! naast een bericht wordt aangegeven dat het bericht een hoge prioriteit heeft. Een grijsgekleurd berichtsymbool betekent dat het bericht een lage prioriteit heeft.

3. Selecteer een e-mailbericht of berichtkop.
4. Als het e-mailbericht uit meerdere pagina's bestaat, kunt u een voor een door de pagina's bladeren door op [/] te drukken.  
Druk op [] of [] om naar de eerste of de laatste pagina te gaan.
5. Druk op [] of [] om naar het vorige of volgende e-mailbericht te gaan.

Wanneer u de lijst met e-mailberichten bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Ophalen:** hiermee haalt u de hoofdtekst van het e-mailbericht op van de e-mailserver.
- **Bestand openen:** hiermee opent u het geselecteerde bestand.
- **Bestand opslaan:** hiermee slaat u het geselecteerde bestand of alle bestanden op.
- **Antwoorden:** hiermee kunt u de afzender of alle ontvangers een antwoord sturen.
- **Doorsturen:** hiermee stuurt u het e-mailbericht door naar andere mensen.
- **Wissen:** hiermee wist u het e-mailbericht.
- **Toevoegen aan blokkeerlijst:** hiermee voegt u het e-mailadres van de afzender of het onderwerp van het e-mailbericht toe aan de blokkeerlijst.
- **Adres overnemen:** hiermee kunt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het e-mailbericht overnemen.

- **Bijlage opslaan:** hiermee slaat u de geselecteerde bijlage of alle bijlagen van het e-mailbericht op in het geheugen van de telefoon.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee kunt u het bericht afdrukken door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het e-mailbericht wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het e-mailbericht bekijken.

### Map (menu 5.2.6)

Via dit menu kunt u het bericht bekijken dat u tijdens het bekijken van de berichtenlijst hebt verplaatst met de optie **Verplaatsen naar Map**.

### Standaardberichten (menu 5.3)

---

Met dit menu kunt u standaardberichten maken en gebruiken voor berichten die u veel gebruikt.

### Standaard SMS-berichten (menu 5.3.1)

U kunt SMS-standaardberichten maken met de zinnen die u vaak gebruikt, zodat u deze kunt ophalen en invoegen wanneer u een SMS-bericht opstelt.

#### Een standaardbericht maken

1. Selecteer een lege locatie.
2. Geef een bericht in en druk op [OK/↵].

#### Opties voor standaardberichten

Druk in de lijst met standaardberichten op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u het standaardbericht wijzigen.
- **Bericht verzenden:** hiermee verzendt u het standaardbericht als SMS-, MMS- of e-mailbericht.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde standaardbericht.

### Standaard MMS-berichten (menu 5.3.2)

U kunt standaard MMS-standaardberichten of standaardberichten die u hebt opgeslagen gebruiken bij het opstellen van een MMS-bericht.

Druk in de lijst met standaardberichten op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee opent u het standaardbericht.
- **Bericht verzenden:** hiermee verzendt u het standaardbericht als MMS-bericht.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u het standaardbericht wijzigen.
- **Nieuwe toevoegen:** hiermee voegt u een nieuw standaardbericht toe.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde standaardbericht of alle standaardberichten. De in de fabriek ingestelde standaardberichten kunnen niet worden verwijderd.

### **Alles wissen** (menu 5.4)

---

Met dit menu kunt u alle berichten uit de verschillende postvakken tegelijk verwijderen.

1. Druk op [OK/↵] om de gewenste berichtenmappen te selecteren.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk op <**Ja**> om uw keuze te bevestigen.

### **Instellingen** (menu 5.5)

---

Met dit menu kunt u verschillende opties instellen voor het gebruik van de berichtenservice.

#### **SMS-bericht** (menu 5.5.1)

Via dit menu kunt u de SMS-instellingen wijzigen.

- **Instellingen voor verzenden:** hier kunt u de opties voor het verzenden van SMS-berichten instellen:
  - Antwoordpad:** de ontvanger kan u antwoorden via uw SMS-server.
  - Ontvangstbevestiging:** hiermee kunt u instellen dat u op de hoogte wordt gesteld zodra uw bericht is afgeleverd.
  - Ondersteunde tekenset:** hier kunt u een tekenset selecteren. Als u **Auto** selecteert, wordt de tekenset gewijzigd van GSM-alfabet in Unicode zodra u een Unicode-teken ingeeft. Het gebruik van de Unicode-codering brengt het maximumaantal tekens in een bericht ongeveer tot de helft terug. Als dit menu niet wordt weergegeven, wordt op uw telefoon standaard Automatisch gebruikt als tekenset.

**Geldigheidsperiode:** hier kunt u instellen hoe lang uw berichten op de SMS-server opgeslagen blijven.

**Soort bericht:** hier kunt u het standaardberichttype instellen. De provider zet de berichten om in de gekozen indeling.

**SMS-centrale:** hier kunt u het nummer van de SMS-server opslaan of wijzigen.

- **Tel.nummer blokkeren:** hier kunt u telefoonnummers opgeven waarvan berichten worden geweigerd.

### **MMS-bericht** (*menu 5.5.2*)

Via dit menu kunt u de MMS-instellingen wijzigen.

- **Instellingen voor verzenden:** hier kunt u de opties voor het verzenden van MMS-berichten instellen:
  - Ontvangstbevestiging:** hiermee kunt u instellen dat u op de hoogte wordt gesteld zodra uw bericht is afgeleverd.

**Adres verbergen:** hiermee stelt u in dat uw adres moet worden verborgen op de telefoon van de ontvanger.

**Leesbevestiging:** hiermee kunt u opgeven of de telefoon een verzoek om een leesbevestiging verzendt.

**Prioriteit:** hiermee kunt u de prioriteit van uw uitgaande berichten instellen.

**Vervaldatum:** hier kunt u instellen hoe lang uw berichten op de MMS-server opgeslagen blijven.

**Afleveren na:** hiermee stelt u een periode in waarna de berichten moeten worden verzonden.

**Formaat verzenden:** hier kunt u de maximale bestandsgrootte voor de MMS-bijlage selecteren. De maximale bestandsgrootte kan per land verschillen.

- **Instellingen voor ontvangen:** hiermee stelt u de volgende opties in voor het ontvangen van MMS-berichten:
  - Anoniem weigeren:** hiermee weigert u berichten van anonieme afzenders.

**Reclame toestaan:** hiermee accepteert u reclame.

**Bevestiging toegestaan:** hiermee verzendt u via het netwerk een ontvangstbevestiging naar de afzender.

**Ontvangst eigen netwerk:** hier kunt u opgeven of nieuwe berichten automatisch worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van uw eigen provider bevindt.

**Roaming ontvangst:** hier kunt u opgeven of nieuwe berichten automatisch worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van een ander netwerk bevindt.

Voor Ontvangst in eigen netwerk en Roaming ontvangst zijn de volgende opties beschikbaar:

- **Automatisch:** berichten worden automatisch opgehaald van de server.
- **Weigeren:** alle berichten worden geweigerd.
- **Handmatig:** er wordt een melding op de telefoon weergegeven. Met de optie **Ophalen** kunt u nieuwe berichten handmatig downloaden.

- **MMS-profielen:** hiermee kunt u de vereiste netwerkinstellingen voor MMS-berichten wijzigen.

**Huidige server:** hier selecteert u een verbindingsprofiel.

**Instellingen server:** hiermee kunt u de volgende opties voor elk profiel aanpassen:

- **Profielnaam:** hier geeft u een naam in voor het huidige profiel.
- **URL server:** hier geeft u het adres van de MMS-server in.
- **Proxy:** hiermee kunt u verbinding maken met het GPRS-netwerk via de proxyserver.
- **GPRS instellingen:** hier kunt u de instellingen aanpassen die worden gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.

Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten:**

**IP-adres:** hier geeft u het IP-adres in.

**Poort:** hier geeft u het poortnummer in.

**APN:** hier geeft u de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het adres van het GPRS-netwerk.

**Gebruikersnaam:** hier geeft u uw gebruikersnaam in.

**Wachtwoord:** hier geeft u het wachtwoord in.

Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten:**

**DNS1:** hier geeft u het primaire adres in.

**DNS2:** hier geeft u het secundaire adres in.

**APN:** hier geeft u de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het adres van het GPRS-netwerk.

**Gebruikersnaam:** hier geeft u uw gebruikersnaam in.

**Wachtwoord:** hier geeft u het wachtwoord in.

- **Versie:** hier selecteert u een beschikbare OMA-versie en maximumgrootte voor het verzenden of ontvangen van berichten.

Afhankelijk van de provider is het mogelijk dat de maximumlimiet van 295KB niet wordt ondersteund. Als dat het geval is, moet u het opnieuw proberen nadat u de instelling hebt gewijzigd in 100KB.

- **Tel.nummer blokkeren:** hier kunt u telefoonnummers opgeven waarvan berichten worden geweigerd.

### E-mail (menu 5.5.3)

Via dit menu kunt u de e-mailinstellingen wijzigen.

De e-mailprofiel- en accountinstellingen kunnen niet worden gewijzigd tijdens het ophalen of verzenden van e-mailberichten.

- **Instellingen voor verzenden:** hiermee stelt u de volgende opties in voor het verzenden van e-mailberichten.

**Kopie naar jezelf sturen:** hiermee verzendt u een kopie van uw e-mailberichten naar uw eigen e-mailadres.

**Ontvangstbevestiging:** hier kunt u instellen dat u een melding van het netwerk ontvangt wanneer uw e-mailberichten zijn afgeleverd.

**Leesbevestiging:** hiermee verzendt u een antwoordverzoek tezamen met het e-mailbericht.

**Prioriteit:** hiermee stelt u de prioriteit van uw uitgaande e-mailberichten in.

**Met handtekening:** hiermee voegt u uw naam, telefoonnummer, een eenvoudig memo of een vaste regel toe aan uw e-mailberichten.

**Naam wijzigen:** hiermee geeft u de naam in uw handtekening in.

**Telefoonnummer wijzigen:** hiermee bewerkt u het telefoonnummer in uw handtekening.

**Notitie wijzigen:** hiermee bewerkt u de vaste regel in uw handtekening.

- **Instellingen voor ontvangen:** hiermee stelt u de volgende opties in voor het ontvangen van e-mailberichten.

**Controle-interval:** hiermee geeft u op hoe vaak op de server wordt gecontroleerd of er e-mailberichten zijn binnengekomen.

Als u deze optie instelt op **Niet gebruiken**, kunt u de functie **Nieuwe mail controleren** gebruiken om handmatig te controleren of er e-mailberichten zijn binnengekomen.

**Leesbevestiging:** hiermee kunt u opgeven of de telefoon een leesbevestiging verzendt voor inkomende e-mailberichten.

Als u **Melden** selecteert, wordt u gevraagd een leesbevestiging te verzenden.

**Ophaal-optie:** hiermee geeft u op of alleen berichtkoppen of de volledige e-mailberichten worden opgehaald.

**Wis-optie:** hiermee geeft u op of e-mailberichten onmiddellijk worden gewist of pas de volgende keer dat u verbinding maakt met de server.

**Weigeren indien groter dan:** hiermee geeft u de maximumgrootte voor inkomende e-mailberichten op. E-mailberichten die de opgegeven grootte overschrijden, worden geweigerd.

**Kopie van bericht op server laten staan:** er worden kopieën van de e-mailberichten bewaard na het ophalen.

- **E-mailaccount:** hier kunt u uw e-mailaccounts instellen en opgeven welke moet worden gebruikt.

**Huidige account:** hier selecteert u een account.



**Accountinstellingen:** u kunt maximaal vijf e-mailaccounts instellen met verschillende e-mailservers. Stel voor elke account de beschikbare opties in.

- **In gebruik:** selecteer deze optie als u de account wilt gebruiken en deze wilt weergeven in **E-mailbox**.
- **Accountnaam:** hier geeft u een naam in voor de geselecteerde account.
- **Gebruikersnaam:** hier geeft u de naam in die in uw uitgaande e-mailberichten als naam van de afzender moet worden weergegeven.
- **E-mailadres:** hier geeft u uw e-mailadres in.
- **Antwoordadres:** geef het e-mailadres in dat moet worden gebruikt wanneer de ontvanger u een antwoord stuurt.
- **User ID:** hier geeft u uw e-mail-ID in.
- **Wachtwoord:** hier geeft u uw e-mailwachtwoord in.
- **SMTP server:** hier geeft u het IP-adres of de domeinnaam van de server voor de uitgaande e-mailberichten in.

- **SMTP poort:** hier geeft u het nummer van de SMTP-poort in.
- **Protocoltype:** hier selecteert u het protocol voor de server voor inkomende e-mailberichten. De overige opties zijn afhankelijk van de instellingen voor het protocoltype.

*Wanneer het protocoltype **POP3** is:*

- **POP3 server:** hier geeft u het IP-adres of de domeinnaam van de server voor de inkomende e-mailberichten in.
- **POP3 poort:** hier geeft u het nummer van de POP3-poort in.
- **Inloggen bij APOP:** wanneer u deze optie selecteert, wordt er verbinding gemaakt met de server door de APOP-inlogprocedure te gebruiken.

*Wanneer het protocoltype **IMAP4** is:*

- **IMAP4 server:** hier geeft u het IP-adres of de domeinnaam van de server voor de inkomende e-mailberichten in.

- **IMAP4 poort:** hier geeft u het nummer van de IMAP4-poort in.
- **Inclusief bijlagen:** als u deze optie selecteert, kunt u e-mailberichten met bijlagen ophalen.
- **Max. e-mails:** hier stelt u het aantal berichtkoppen in dat u wilt ophalen van de server.
- **E-mailprofiel.:** hier kunt u de netwerkinstellingen wijzigen die nodig zijn voor het verzenden of ophalen van e-mailberichten.
  - Huidige server:** hiermee selecteert u een profiel.
  - Instellingen server:** hier kunt u maximaal vijf e-mailprofielen wijzigen. Voor elk profiel zijn de volgende opties vereist om verbinding te maken met het GPRS-netwerk:
    - **Profielnaam:** hier geeft u een naam op voor het e-mailprofiel.
    - **APN:** hier geeft u de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het adres van het GPRS-netwerk.
    - **Gebruikersnaam:** hier geeft u uw gebruikersnaam in.

- **Wachtwoord:** hier geeft u het wachtwoord in.
- **DNS1:** hier geeft u het primaire adres in.
- **DNS2:** hier geeft u het secundaire adres in.
- **Blokkeerlijst:** hier kunt u e-mailadressen opgeven waarvan berichten worden geweigerd. U kunt ook berichtonderwerpen opgeven die worden geweigerd.

### Serverbericht *(menu 5.5.4)*

U kunt de instellingen wijzigen voor het ontvangen van serverberichten van de draadloze webserver.

- **Ontvangen:** hiermee stelt u in hoe serverberichten worden ontvangen.
- **SMS-centrale:** hier geeft u het adres op van de server waarvan u serverberichten wilt ontvangen.

### Infoberichten *(menu 5.6)*

---

Via de infoberichtendienst kunt u korte berichten ontvangen over diverse onderwerpen, zoals het weer, sport en het verkeer.

In dit menu kunt u de instellingen voor de dienst wijzigen en de infoberichten weergeven.

- **Lezen:** hiermee kunt u ontvangen berichten openen.  
In **Huidige berichten** blijven de infoberichten bewaard totdat de telefoon wordt uitgeschakeld.  
In **Opgeslagen berichten** worden de infoberichten permanent opgeslagen. Druk op **<Opties>** en kies **Opslaan** om het bericht op te slaan in **Opgeslagen berichten** wanneer een tekstmelding wordt weergegeven.
- **Ontvangen:** hiermee kunt u de ontvangst van infoberichten in- of uitschakelen.
- **Kanaal:** hier kunt u opgeven van welke kanalen u infoberichten wilt ontvangen.
- **Taal:** hier selecteert u de taal waarin de infoberichten worden weergegeven.

Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

### **Geheugenstatus** (menu 5.7)

---

Via dit menu kunt u zien hoeveel geheugen momenteel wordt gebruikt voor elke map.

### **Mijn bestanden** (menu 6)

Via het menu **Mijn bestanden** hebt u toegang tot afbeeldingen, video's, muziekbestanden, geluidsbestanden en andere bestanden die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Mijn bestanden** om dit menu te openen.

- Afhankelijk van het DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat webinhoud niet kan worden doorgestuurd.

### **Afbeeldingen** (menu 6.1)

---

Dit menu bevat foto's die u hebt genomen en afbeeldingen die u hebt gedownload, ontvangen in berichten of geïmporteerd uit uw computer.

#### **Een foto of afbeelding bekijken**

1. Selecteer een map met afbeeldingen.
2. Selecteer een afbeelding.

## Opties gebruiken

Wanneer u een afbeelding bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Lijst:** hiermee gaat u terug naar de lijst met afbeeldingen.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als:** hiermee kunt u het bestand instellen als achtergrond voor het externe of hoofddisplay, of als afbeelding voor de nummerweergave voor een vermelding in de telefoonlijst.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u de foto verfraaien door er emoticons aan toe te voegen of een kader of speciaal effect toe te passen.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het bestand.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Naar favoriete afbeeldingen/Verplaatsen naar:** hiermee kunt u het bestand naar een andere map verplaatsen.

- **Diavertoning:** hiermee kunt u alle afbeeldingen weergeven in een diavertoning.
- **Delen voor Bluetooth:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand of alle bestanden delen met andere Bluetooth-apparaten.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee kunt u het bestand afdrukken door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.

## Video's (menu 6.2)

In dit menu worden videoclipen weergegeven die u hebt opgenomen of gedownload, die u in een bericht hebt ontvangen of hebt geïmporteerd uit uw computer.



Videoclips die zijn opgenomen met andere apparaten, zoals camcorders, kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld.

### Een videoclip afspelen

1. Selecteer een map met video's.
2. Selecteer een videoclip.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toetsen	Functie
OK/⏏	Hiermee onderbreekt/hervat u het afspelen.
Links	Achteruit gaan.
Rechts	Vooruit gaan.
▲/▼	Hiermee regelt u het volume.
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.

### Opties voor videoclips

Druk in het scherm van de speler op <👉> om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen:** hiermee speelt u het bestand af.

- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde bestand.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Naar favoriete video's/Verplaatsen naar:** hiermee kunt u het bestand naar een andere map verplaatsen.
- **Delen voor Bluetooth:** hiermee deelt u het geselecteerde bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.

### Muziek (menu 6.3)

In dit menu worden muziekbestanden weergegeven die u hebt gedownload, die u hebt ontvangen in berichten of die u uit uw computer hebt geïmporteerd.

Selecteer een bestand. De MP3-speler wordt geopend.

► p. 49

## **Geluiden** (menu 6.4)

Dit menu bevat spraakmemo's die u hebt opgenomen en geluidsbestanden die u hebt gedownload, ontvangen in berichten of geïmporteerd uit uw computer.

### **Een geluidsbestand afspelen**

1. Selecteer een map met geluiden.

Als u spraakmemo's wilt openen, bladert u naar de map **Memolijst**. ► p. 51

2. Selecteer een geluidsfragment.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

<b>Toetsen</b>	<b>Functie</b>
OK/↵	Hiermee stopt u het afspelen.
Links	Hiermee gaat u terug naar het vorige bestand.

<b>Toetsen</b>	<b>Functie</b>
Rechts	Hiermee gaat u naar het volgende bestand.
Omhoog/ Omlaag/▲/▼	Hiermee regelt u het volume.

### **Opties voor geluidsbestanden**

Tijdens het afspelen van een bestand kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Lijst:** hiermee gaat u terug naar de lijst met geluiden.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als:** hiermee kunt u het bestand instellen als beltoon of als melodie voor een alarm.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het bestand.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.

- **Naar favoriete geluiden/Naar gedownloade geluiden:** hiermee kunt u het bestand naar een andere map verplaatsen.
- **Delen voor Bluetooth:** hiermee deelt u het bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.

### Andere bestanden *(menu 6.5)*

---

Bestanden die u hebt ontvangen maar die niet worden ondersteund door uw telefoon, worden opgeslagen in deze map. U kunt deze bestanden niet openen op de telefoon. Niet-ondersteunde bestandsindelingen zijn onder andere \*.doc, \*.ppt en \*.txt.

### Geheugenstatus *(menu 6.6)*

---

U kunt de totale hoeveelheid geheugen voor media-items controleren en de hoeveelheid geheugen die in elke mediabox wordt gebruikt.

## Agenda *(menu 7)*

In de agenda kunt u uw afspraken en taken bijhouden en gemiste alarms voor agenda-items bekijken.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Agenda** om dit menu te openen.

### De agenda bekijken

---

Als u het menu **Agenda** opent, wordt de agenda in de weergave Maandoverzicht weergegeven, waarin de huidige datum wordt aangegeven met een rood vak.

### Een dag selecteren

- Druk op [Links] of [Rechts] om naar een andere dag te gaan.
- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om naar een andere week te gaan.
- Druk op [▲/▼] om naar een andere maand te gaan.

## Opties voor de agenda

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Weergave:** hier geeft u aan of u de agenda als dag- of weekoverzicht weer wilt geven.
- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuw item toe.
- **Ga naar:** hiermee gaat u naar de huidige datum. U kunt ook een andere datum opgeven.
- **Sorteren op:** hiermee kunt u items op type sorteren.
- **Wissen:** hiermee kunt u op verschillende manieren agenda-items verwijderen.
- **Gemist alarm agenda-item:** hiermee bekijkt u items waarvan u het alarm hebt gemist.
- **Geheugenstatus:** hiermee kunt u geheugeninformatie bekijken voor de in de agenda opgeslagen items.

## Een item maken

---

U kunt geplande afspraken, verjaardagen en taken in de agenda opslaan. U kunt meerdere agenda-items per dag opslaan.

### Een nieuwe afspraak ingeven

1. Blader naar een datum in de agenda.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → **Afspraak** of **Diversen**.
3. Geef gegevens in of wijzig de instellingen:
  - **Onderwerp:** hier geeft u de titel van het agenda-item in.
  - **Details:** hier geeft u de detailgegevens voor het item in.
  - **Begindatum** en **Begintijd:** hier geeft u de begindatum en -tijd voor het item in.
  - **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
  - **Einddatum** en **Eindtijd:** hier geeft u de einddatum en -tijd voor het item in.



- **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
- **Locatie:** (voor **Afspraak**) hier geeft u gegevens in over de plaats van de afspraak.
- **Alarm:** hier kunt u een alarm voor de afspraak instellen.
- **voor:** hier kunt u instellen hoe lang voor de begintijd van het item het alarm moet afgaan om u te waarschuwen.
- **Alarmtoon:** hier selecteert u een alarmtoon.
- **Herhalen:** (voor **Afspraak**) met deze optie kunt u de gebeurtenis herhalend maken.
- **tot:** (voor **Afspraak**) hier stelt u de einddatum voor de herhaling in.

4. Druk op <**Opslaan**> om het item op te slaan.

### Een nieuwe verjaardag ingeven

1. Blader naar een datum in de agenda.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → **Verjaardag**.
3. Geef gegevens in of wijzig de instellingen:
  - **Gebeurtenis:** hier geeft u de gegevens van de verjaardag in.

- **Datum:** hier geeft u de datum in.
- **Alarm:** hier kunt u een alarm voor de verjaardag instellen.
- **voor:** hier kunt u instellen hoe lang voor de begintijd van het item het alarm moet afgaan om u te waarschuwen.
- **Alarmtijd:** hier stelt u de tijd voor het alarm in.
- **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
- **Alarmtoon:** hier selecteert u een alarmtoon.
- **Ieder jaar herhalen:** hier kunt u instellen dat u elk jaar aan de verjaardag wilt worden herinnerd.

4. Druk op <**Opslaan**> om het item op te slaan.

### Een actiepunt ingeven

1. Blader naar een datum in de agenda.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → **Actiepunt**.
3. Geef gegevens in of wijzig de instellingen:
  - **Actiepunt:** hier geeft u de gegevens voor de taak in.

- **Begindatum:** hier geeft u de begindatum in.
- **Einddatum:** hier geeft u de einddatum in.
- **Prioriteit:** hier selecteert u de prioriteit van de taak.

4. Druk op **<Opslaan>** om het item op te slaan.

## Een item bekijken

---

Als u items in de agenda hebt ingevoerd, worden onder aan de agenda de symbolen en het aantal van de items op een dag weergegeven.

-  Afspraak
-  Verjaardag
-  Actiepunt
-  Diversen

## Een item openen

1. Selecteer een datum in de agenda om de items voor die dag weer te geven.
2. Selecteer een item om de detailgegevens te bekijken.
3. Druk op [Links] of [Rechts] om de andere items voor de geselecteerde dag weer te geven.

Wanneer u een item bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u het item.
- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuw item toe.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u de afspraak via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Weergave:** hier geeft u aan of u de agenda als dag- of weekoverzicht weer wilt geven.
- **Afgehandeld/Niet afgehandeld:** hiermee wijzigt u de status van het geselecteerde actiepunt.
- **Wissen:** hiermee wist u het item.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee kunt u het geselecteerde item afdrukken door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden.

## Items in een andere weergavemodus bekijken

---




De agenda wordt standaard in de weergave Maandoverzicht weergegeven. U kunt de weergave wijzigen in Dagoverzicht of Weekoverzicht.

Druk op <**Opties**> en selecteer **Weergave** → een weergavemodus.

### Dagoverzicht

In deze weergave kunt u items voor de geselecteerde datum bekijken. Selecteer een item om de detailgegevens te bekijken.

De volgende symbolen worden weergegeven, afhankelijk van het type en de status van het item:


-  Alarm ingesteld
-  Terugkerend item
- Voltooid actiepunt
-  Prioriteit actiepunt; rood: hoog, blauw: normaal en grijs: laag

### Weekoverzicht

In deze weergave kunt u diverse items en afspraken voor de geselecteerde week bekijken. Een cel op het rooster geeft aan dat er een afspraak is. Selecteer een cel die items bevat.

## Camera (menu 8)

U kunt de in de telefoon ingebouwde cameramodule gebruiken om foto's te nemen en video-opnamen te maken.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op <**Menu**> en kiest u **Camera**, of houdt u  ingedrukt.




- Maak geen foto's van personen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's op plaatsen waar het gebruik van camera's niet is toegestaan.
- Maak geen foto's op plaatsen waar u mogelijk inbreuk maakt op de privacy van een ander.

## Een foto maken

---

U kunt foto's nemen in verschillende standen. De camera maakt JPEG-foto's.

- Als u in direct zonlicht of bij helder weer een foto maakt, kunnen op de foto schaduwen verschijnen.

1. Open de telefoon.
2. Open het menu **Camera** of houd  ingedrukt om de camera in te schakelen.  
Het beeld dat wordt opgenomen verschijnt op het display.
3. Pas de afbeelding aan door de cameralens op het onderwerp te richten.
  - Druk op  om de cameraopties weer te geven. ► volgende gedeelte
  - Gebruik de toetsen van de telefoon om de camera-instellingen wijzigen of naar andere standen over te schakelen. ► p. 91
4. Druk op  om een foto te nemen. De foto wordt opgeslagen in de map **Foto's**.

Gewenste actie	Werkwijze
Opties voor foto's gebruiken	Druk op < <b>Opties</b> >. ► p. 92
De foto verwijderen	Druk op < <b>Wissen</b> > en vervolgens op < <b>Ja</b> >.

Gewenste actie	Werkwijze
Terugkeren naar de fotostand	[OK/↵].

### Cameraopties in de fotostand

Druk in de fotostand op  om de volgende opties weer te geven:

- **Video opnemen:** hiermee kunt u overschakelen naar de videostand.
- **Fotostand:** hiermee kunt u een foto nemen in de volgende standen:
  - Eén opname:** hiermee neemt u een foto in de normale stand. U kunt selecteren of de foto automatisch moet worden opgeslagen of niet.
  - Multishot:** hiermee neemt u een reeks foto's achter elkaar. U kunt het aantal foto's selecteren dat moet worden genomen, en de sluitertijd.
  - Mozaïek-opname:** hiermee neemt u een reeks foto's die u in één kader opslaat. U kunt de indeling selecteren.

- **Effecten:** hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
- **Kaders:** hiermee kunt u een decoratief kader toevoegen.
- **Timer:** hiermee kunt u een vertraging instellen voordat een foto wordt genomen.
- **Ga naar foto's:** hiermee gaat u naar de map **Foto's**.
- **Instellingen:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het maken van foto's wijzigen.


**Grootte:** hier kunt u een afbeeldingformaat selecteren.

**Kwaliteit:** hiermee kunt u een instelling voor de beeldkwaliteit selecteren.

**Zoeker:** hier selecteert u de voorbeeldweergave. U kunt Volledig scherm kiezen of Standaardverhouding.

**ISO:** hiermee kunt u de ISO-instelling wijzigen. Met deze instelling bepaalt u de gevoeligheid van de camera. In situaties met weinig licht kunt u de ISO-waarde verlagen voor een betere kwaliteit van de opname. Met een hogere ISO-waarde werkt de sluiterknop van de camera sneller en is de camera gevoeliger voor licht. Met hogere ISO-instellingen kan een opname vervormd raken.

**Spot focus:** hiermee kunt u de belichting aanpassen op basis van een bepaald gedeelte van de opname. Wanneer u **Aan** selecteert, wordt het kader voor de spot focus in het midden van het beeld weergegeven. Vervolgens kunt u de belichting aanpassen op basis van het contrast van de afbeelding in het kader.

**Geluid sluit:** hiermee kunt u het geluid selecteren dat u hoort als u de sluiterknop,  of [OK/⌂] indrukt.

**Geluid bij zoomen:** hiermee schakelt u het geluidseffect bij zoomen in of uit.

**Geluid bij contrastinstelling:** hiermee schakelt u het geluidseffect bij aanpassing van de helderheid in of uit.

**Standaardnaam:** hiermee wijzigt u het standaardvoorvoegsel van de naam van de foto.

- **Sneltoetsen camera:** hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u kunt gebruiken in de fotostand.

### Gebruik van de toetsen in de fotostand

In de fotostand kunt u met de toetsen de camera-instellingen aanpassen.

Toetsen	Functie
▲	Hiermee spiegelt u het beeld verticaal.
▼	Hiermee kunt u het spiegelbeeld weergeven.
Links/ Rechts	Hiermee kunt u de helderheid van het beeld aanpassen.

Toetsen	Functie
Omhoog/ Omlaag	Hiermee kunt u in- en uitzoomen.
<b>1</b>	Hiermee schakelt u over naar de videostand. ► p. 92
<b>2</b>	Hiermee wijzigt u de beeldgrootte.
<b>3</b>	Hiermee wijzigt u de beeldkwaliteit.
<b>4</b>	Hiermee wijzigt u de fotostand en het aantal foto's.
<b>5</b>	Hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
<b>6</b>	Hiermee kunt u de vervorming van het beeld verminderen voor optimale details en scherpste.
<b>7</b>	Hiermee kunt u een decoratief kader selecteren.
<b>8</b>	Hiermee stelt u de timer in.

Toetsen	Functie
9	Hiermee gaat u naar de map <b>Foto's</b> . ▶ p. 80
*	Hiermee wijzigt u het voorbeeldscherm.

### Opties voor foto's

Wanneer u een foto hebt genomen, kunt u op <Opties> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Nog een foto maken:** hiermee gaat u terug naar de fotostand.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als:** hiermee kunt u het bestand instellen als achtergrond voor het hoofd- of externe display, of als afbeelding voor de nummerweergave voor een vermelding in de telefoonlijst.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het bestand.



- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Ga naar foto's:** hiermee gaat u naar de map **Foto's**.
- **Delen voor Bluetooth:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand of alle bestanden delen met andere Bluetooth-apparaten.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand afdrukken door de telefoon via Bluetooth met een printer te verbinden.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.

### Een video opnemen

---

U kunt een video opnemen van wat wordt weergegeven op het camerascherm en deze video opslaan.

1. Druk in de fotostand op [1].

2. Pas het beeld aan door de lens van de camera op het onderwerp te richten.
  - Druk op <img alt="camera icon" data-bbox="191 161 211 188"/> om de cameraopties weer te geven. ► volgende gedeelte
  - Gebruik de toetsen van de telefoon om de camera-instellingen wijzigen of naar andere standen over te schakelen. ► p. 94
3. Druk op  om de opname te starten.
4. Druk op  om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen in de map **Video's**.

Gewenste actie	Werkwijze
De videoclip afspelen	[OK/⏏].
Opties voor videoclips gebruiken	<img alt="camera icon" data-bbox="296 578 316 605"/>. ► p. 95
De videoclip verwijderen	[Druk op [C] en vervolgens op <Ja>.
Terugkeren naar de videostand	Druk op de rechterfunctietoets.

## Cameraopties in de videostand

Druk in de videostand op <img alt="camera icon" data-bbox="728 128 748 155"/> om de volgende opties weer te geven:

- **Foto nemen:** hiermee schakelt u over naar de fotostand.
- **Effecten:** hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
- **Timer:** hiermee kunt een vertraging instellen voordat de camera begint met opnemen.
- **Ga naar video's:** hiermee gaat u naar de map **Video's**.
- **Instellingen:** hiermee kunt u de volgende instellingen voor het opnemen van een video wijzigen:
 

**Videostand:** hiermee kunt u een opnamemodus voor de videostand selecteren.

Kies **Normaal** om een video op te nemen binnen de limiet van het geheugen dat op dat moment beschikbaar is.



Selecteer **MMS-limiet** om een video-opname te maken die geschikt is voor een MMS-bericht.

**Grootte:** hiermee kunt u een bestandsgrootte selecteren.

**Kwaliteit:** hier kunt u een beeldkwaliteit selecteren.

**Geluidsoptie:** hiermee kunt u het geluid in- of uitschakelen.

**Geluid bij zoomen:** hiermee schakelt u het geluidseffect bij zoomen in of uit.

**Geluid bij contrastinstelling:** hiermee schakelt u het geluidseffect bij aanpassing van de helderheid in of uit.

**Standaardnaam:** hiermee wijzigt u het standaardvoorvoegsel van de naam van de videoclip.

- **Sneltoetsen camcorder:** hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u kunt gebruiken in de videostand.


## Gebruik van de toetsen in de videostand

In de videostand kunt u met de toetsen de camera-instellingen aanpassen:

Toetsen	Functie
▲	Hiermee spiegelt u het beeld verticaal.
▼	Hiermee kunt u het spiegelbeeld weergeven.
Links/ Rechts	Hiermee kunt u de helderheid van het beeld aanpassen.
Omhoog/ Omlaag	Hiermee kunt u in- en uitzoomen.
<b>1</b>	Hiermee schakelt u over naar de fotostand. ► p. 88
<b>2</b>	Hiermee wijzigt u de bestandsgrootte.
<b>3</b>	Hiermee wijzigt u de beeldkwaliteit.
<b>4</b>	Hiermee wijzigt u de opnamemodus voor de videostand.

Toetsen	Functie
<b>5</b>	Hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
<b>6</b>	Hiermee kunt u de vervorming van het beeld verminderen voor optimale details en scherpte.
<b>7</b>	Hiermee kunt u het geluid in- of uitschakelen.
<b>8</b>	Hiermee stelt u de timer in.
<b>9</b>	Hiermee gaat u naar de map <b>Video's</b> . ▶ p. 81

### Opties voor videoclips

Wanneer u een videoclip hebt opgenomen, kunt u op < > drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Nog een opname maken:** hiermee gaat u terug naar de videostand.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.

- **Wissen:** hiermee verwijdert u het bestand.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Ga naar video's:** hiermee gaat u naar de map **Video's**.
- **Delen voor Bluetooth:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand delen met andere Bluetooth-apparaten.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Eigenschappen:** hiermee kunt u de eigenschappen van het bestand bekijken.

## **Instellingen** (menu 9)

Via dit menu kunt u de telefooninstellingen aanpassen. U kunt ook de oorspronkelijke instellingen herstellen.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** om dit menu te openen.

### **Tijd en datum** (menu 9.1)

---

Gebruik dit menu om de huidige tijd en datum op de telefoon in te stellen.

- **Tijd instellen:** hier geeft u de huidige tijd in.
- **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
- **Indeling tijd:** hiermee selecteert u de tijdnotatie.
- **Datum instellen:** hier geeft u de huidige datum in.
- **Indeling datum:** hier selecteert u de datumnotatie.

## **Telefooninstellingen** (menu 9.2)

---

U kunt de instelling van veel functies van de telefoon aan uw eigen wensen aanpassen.

### **Taal** (menu 9.2.1)

Via dit menu kunt u een van de beschikbare talen selecteren voor de tekst in het display.

### **Welkomtekst** (menu 9.2.2)

Via dit menu kunt u de tekst ingeven die kort als begroeting wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

### **Snelkoppeling** (menu 9.2.3)

U kunt de navigatietoetsen gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen. Via dit menu kunt u een sneltoetsmenu aan een toets toewijzen.

### **Een menu aan een toets toewijzen**

1. Selecteer de toets die u als sneltoets wilt gebruiken.
2. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

## Opties voor sneltoetsen gebruiken

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u een sneltoetsmenu toewijzen of wijzigen.
- **Verwijderen:** hiermee wordt de toewijzing van de sneltoets aan de geselecteerde toets ongedaan gemaakt.
- **Alles wissen:** hiermee worden alle sneltoetstoewijzingen ongedaan gemaakt.

### Volumetoets *(menu 9.2.4)*

Gebruik dit menu om in te stellen of de beltoon wordt uitgeschakeld of een oproep wordt geweigerd als u de volumetoets [▲/▼] ingedrukt houdt wanneer er een oproep binnenkomt.

### Overige instellingen *(menu 9.2.5)*

U kunt de functies voor automatische nummerherhaling en beantwoording van oproepen in- en uitschakelen.

- **Autom. herhalen:** hiermee stelt u in dat maximaal tien maal wordt geprobeerd een telefoonnummer opnieuw te bellen wanneer het niet gelukt is verbinding te krijgen.
- **Elke toets antwoorden:** hiermee kunt u een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve [📞], <**Weiger**> of [▲/▼].
- **Helderheid stem:** hiermee kunt u de gevoeligheid van de microfoon verhogen, zodat de persoon met wie u een gesprek geeft u duidelijk kan horen, zelfs wanneer u fluistert.
- **Klepje actief:** hiermee kunt u een inkomende oproep beantwoorden door de telefoon te openen.

## Displayinstellingen *(menu 9.3)*

Via dit menu kunt u de instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.

### Achtergrond *(menu 9.3.1)*

U kunt het standby-scherm op beide displays instellen.

- **Hoofddisplay:** hiermee selecteert u een afbeelding die moet worden weergegeven op het hoofddisplay.
- **Extern display:** hiermee selecteert u een afbeelding of geeft u tekst in die moet worden weergegeven op het externe display.

### **Tekstweergave** (menu 9.3.2)

Met dit menu kunt u de opmaak van de tekst in de standby-stand instellen.

- **Plaats van tekst:** hiermee selecteert u de plaats van de tekst op het display. Als u niet wilt dat tekst wordt weergegeven in de standby-stand, selecteert u **Uit**.
- **Tekstopmaak:** hier selecteert u een tekstopmaak.
- **Tekstkleur:** hier selecteert u een tekstkleur.

### **Agenda** (menu 9.3.3)

Gebruik dit menu om de agenda van de huidige maand op het scherm in de standby-stand weer te geven.

### **Kleur** (menu 9.3.4)

U kunt een kleur kiezen voor de menustand.

### **Helderheid display** (menu 9.3.5)

U kunt de helderheid van het display afstemmen op veranderende lichtomstandigheden.

### **Verlichting** (menu 9.3.6)

U kunt selecteren hoe lang de verlichting aan moet blijven of hoe lang het display aan blijft in de dimstand, waarin de verlichting uitgeschakeld is.

- **Hoofddisplay aan:** hier selecteert u hoe lang de verlichting aan moet blijven.
- **Hoofddisplay dimmen:** hier selecteert u hoe lang het display gedimd blijft nadat de verlichting uit gaat. Na een bepaalde tijd wordt het display uitgeschakeld.

### **Kleur bij kiezen nr.** (menu 9.3.7)

In dit menu kunt u een kleur selecteren voor de cijfers die u ingeeft wanneer u een nummer kiest.

### Gegevens beller tonen *(menu 9.3.8)*

Via dit menu kunt u de telefoon meldingen laten weergeven over gemiste oproepen, met informatie over de laatste gemiste beller. Selecteer **Extern display** om de gegevens van de beller op het externe display weer te geven.

### Lampje *(menu 9.3.9)*

Gebruik dit menu om te selecteren hoe lang het lampje aan moet blijven. Als u het lampje niet wilt gebruiken, selecteert u **Uit**.

### Geluidsinstellingen *(menu 9.4)*

---

Met dit menu kunt u de verschillende geluidsinstellingen aanpassen.

### Inkomende oproep *(menu 9.4.1)*

Met dit menu kunt u een volume en een type belsignaal selecteren voor inkomende oproepen.

- **Beltoon:** hiermee selecteert u een beltoon voor de oproep.
- **Volume:** hiermee selecteert u een belvolume.

- **Type belsignaal:** hier kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een inkomende oproep.

### Toetstoon *(menu 9.4.2)*

Met dit menu kunt u de toon selecteren die u hoort bij het indrukken van een toets.

- U kunt het toetstoonvolume bijstellen met behulp van [**▲/▼**] in de standby-stand.

### Berichttoon *(menu 9.4.3)*

In dit menu kunt u de beltoon voor inkomende berichten en e-mailberichten instellen.

- **Beltoon:** hiermee selecteert u een van de berichttonen.
- **Type belsignaal:** hier geeft u op hoe u wilt worden gewaarschuwd wanneer er een bericht binnenkomt.
- **Herhaling:** hier kunt u opgeven hoe vaak de telefoon moet melden dat er een nieuw bericht is.

### Toon bij in-/uitschakelen *(menu 9.4.4)*

Met dit menu kunt u de melodie kiezen die u hoort wanneer u de telefoon aan- of uitzet.

### **Klepsignaal** (menu 9.4.5)

Met dit menu kunt u de toon kiezen die u hoort bij het openen of sluiten van de telefoon.

### **Stille stand** (menu 9.4.6)

Met dit menu kunt u instellen hoe de telefoon u in de stille stand waarschuwt bij een inkomende oproep of bericht, alarm, enz.

### **Overige tonen** (menu 9.4.7)

Met dit menu kunt u de overige tonen van de telefoon instellen.

- **Minutenteller:** hiermee stelt u in dat de telefoon tijdens een uitgaande oproep iedere minuut een pieptoon laat horen om u op de hoogte te houden van de gespreksduur.
- **Verbindingston:** hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen wanneer deze wordt aangesloten op het systeem.
- **Alarm tijdens oproep:** hiermee stelt u in dat de telefoon tijdens een oproep een pieptoon laat horen wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan.

- **Toon bij melding:** hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen wanneer er een pop-upvenster wordt weergegeven om aan te geven dat een bewerking is voltooid of dat er een fout is opgetreden.

## **Netwerkdiensten** (menu 9.5)

---

Met dit menu krijgt u toegang tot de netwerkdiensten. Neem contact op met uw provider voor informatie over de beschikbaarheid van deze diensten of voor een abonnement.

### **Oproepen doorschakelen** (menu 9.5.1)

Met deze netwerkservice worden inkomende oproepen doorgeschakeld naar een door u opgegeven telefoonnummer.

1. Selecteer een doorschakeloptie:
  - **Altijd doorschakelen:** alle oproepen worden doorgeschakeld.
  - **In gesprek:** oproepen worden doorgeschakeld wanneer u in gesprek bent.

- **Geen antwoord:** oproepen worden doorgeschakeld als u niet opneemt.
  - **Onbereikbaar:** gesprekken worden doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van het netwerk bevindt of als de telefoon is uitgeschakeld.
  - **Alles annuleren:** hiermee worden alle doorschakelopties geannuleerd.
2. Selecteer de typen oproepen die u wilt doorschakelen.
  3. Selecteer **Inschakelen**. Selecteer **Uitzetten** om het doorschakelen van oproepen uit te zetten.
  4. Ga naar de regel **Doorschakelen naar**.
  5. Geef het nummer in waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld en druk op **<OK>**.
  6. Als u **Geen antwoord** hebt geselecteerd, gaat u naar de regel **Sec.** en selecteert u hoe lang wordt gewacht voordat wordt doorgeschakeld.

### **Oproepen blokkeren** (menu 9.5.2)

Met deze netwerkservice kunt u oproepen blokkeren.

1. Selecteer een blokkeeroptie:
  - **Alle uitgaande:** alle uitgaande oproepen worden geblokkeerd.
  - **Internationaal:** internationale oproepen worden geblokkeerd.
  - **Internationaal behalve thuisland:** hiermee is het alleen toegestaan te bellen naar nummers binnen het land waar u zich bevindt.
  - **Alle inkomende:** inkomende oproepen worden geblokkeerd.
  - **Inkomend in buitenland:** alle inkomende oproepen worden geblokkeerd wanneer u de telefoon in het buitenland gebruikt.
  - **Alles annuleren:** alle blokkeeropties worden geannuleerd, zodat u weer gewoon nummers kunt bellen en oproepen kunt ontvangen.
  - **Wachtwoord voor blokkeren wijzigen:** hiermee wijzigt u het blokkeerwachtwoord.
2. Selecteer de typen oproepen die u wilt blokkeren.
3. Selecteer **Inschakelen**. Als u de blokkeerfunctie wilt uitzetten, selecteert u **Uitzetten**.



4. Geef het wachtwoord voor de blokkeerfunctie in en druk op **<OK>**.

### **Wisselgesprek** (menu 9.5.3)

Deze netwerkservice stelt u op de hoogte wanneer iemand u probeert te bereiken terwijl u in gesprek bent.

1. Selecteer de typen oproepen waarop de wisselgesprekfunctie van toepassing is.
2. Selecteer **Inschakelen**. Kies **Uitzetten** om de wisselgesprekfunctie uit te zetten.

### **Netwerk kiezen** (menu 9.5.4)

Met deze netwerkservice kunt u automatisch of handmatig het netwerk selecteren dat moet worden gebruikt tijdens roaming buiten uw eigen netwerk.

U kunt alleen een ander netwerk kiezen als er een geldige roamingovereenkomst bestaat tussen de twee netwerken.

### **Nummerweergave** (menu 9.5.5)

Met deze netwerkservice kunt u voorkomen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van degene die door u wordt gebeld. Bij sommige providers kunt u deze instelling echter niet wijzigen.

Als u **Standaard** selecteert, wordt de standaardinstelling van het netwerk gebruikt.

### **Voicemailserver** (menu 9.5.6)

Via dit menu kunt u het nummer van de voicemailserver opslaan en toegang krijgen tot uw voicemailberichten.

- Informeer bij uw provider naar het nummer van de voicemailserver.

- **Verbinden met voice mail:** hiermee maakt u verbinding met de voicemailserver zodat u uw voicemailberichten kunt beluisteren.
- **Nummer voicemailserver:** hier kunt u de naam en het nummer van de voicemailserver wijzigen.

## Band kiezen (menu 9.5.7)

U kunt de telefoon alleen gebruiken om te bellen en gebeld te worden als deze is aangemeld bij een van de beschikbare netwerken. De telefoon is geschikt voor de volgende netwerktypen: GSM 900/1800, GSM 1900 en Triband (GSM 900/1800/1900).

Welk netwerktype standaard wordt gebruikt, is afhankelijk van het land waar u de telefoon hebt aangeschaft. Wanneer u naar het buitenland gaat, kan het zijn dat u op een andere band moet overschakelen.

## Bluetooth (menu 9.6)

Met de Bluetooth-functie kunt u de telefoon draadloos aansluiten op andere Bluetooth-apparaten en daar gegevens mee uitwisselen, handsfree spreken of de telefoon op afstand bedienen.

Met de Bluetooth-technologie kunt u gratis draadloos verbinding maken tussen elektronische apparaten die compatibel zijn met Bluetooth. Het bereik is maximaal 10 meter. Omdat de apparaten communiceren via radiogolven, hoeft u het andere Bluetooth-apparaat niet te kunnen zien.

- Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de maximale afstand tussen de apparaten afneemt.
- Voor de beste prestaties wordt aanbevolen de Bluetooth-functionaliteit niet samen met multimedievoorzieningen zoals voice recorder, camera en MP3-speler te gebruiken.
- Sommige apparaten zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.



## De Bluetooth-functie instellen

Het menu **Bluetooth** bevat de volgende opties:

- **Aanzetten:** hiermee kunt u de Bluetooth-functie in- of uitschakelen.
- **Mijn apparaten:** hiermee zoekt u naar Bluetooth-apparaten waarmee u verbinding kunt maken. Zie het volgende gedeelte.

- **Zichtbaarheid van mijn telefoon:** hiermee stelt u in dat andere Bluetooth-apparaten mogen zoeken naar uw telefoon.
- **Naam van mijn telefoon:** hiermee wijst u een Bluetooth-apparaatnaam toe aan de telefoon. Deze naam wordt op andere apparaten weergegeven.
- **Veilige modus:** hiermee bepaalt u of u om bevestiging wordt gevraagd wanneer uw gegevens worden geopend via andere apparaten.
- **Bluetooth diensten:** hiermee kunt u de beschikbare Bluetooth-diensten weergeven.

### Zoeken naar een Bluetooth-apparaat en dit koppelen

1. Kies **Mijn apparaten** vanuit de Bluetooth-instellingsopties.
2. Kies **Nieuw apparaat zoeken**.  
Nadat het zoeken is voltooid, wordt een lijst weergegeven met apparaten waarmee u verbinding kunt maken. De volgende symbolen geven aan om wat voor type apparaat het gaat:
  -  A/V-headset
  -  Mobiele telefoon

-  Computer
-  PDA
-  Printer
-  Onbekend apparaat
-  Headset of handsfree carkit

De kleur van het symbool geeft de status van het apparaat aan:

- Grijs voor niet-gekoppelde apparaten
- Blauw voor gekoppelde apparaten
- Rood voor apparaten die momenteel verbinding hebben met uw telefoon

3. Selecteer een apparaat.
4. Geef een Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**. Deze code wordt slechts eenmaal gebruikt en u hoeft deze niet te onthouden.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

- Sommige apparaten, met name headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals **0000**. Als het andere apparaat een code heeft, moet u deze ingeven.

## Opties voor apparaten

Druk in de lijst met apparaten op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Verbinden/Verbinding verbreken:** hiermee maakt u verbinding met het geselecteerde apparaat of verbreekt u de verbinding.
- **Bestanden doorzoeken:** hiermee kunt u zoeken naar gegevens op het apparaat en deze rechtstreeks importeren in de telefoon.
- **Servicelijst:** hiermee geeft u beschikbare Bluetooth-diensten weer voor het geselecteerde apparaat.
- **Hernoemen:** hiermee kunt u het gekoppelde apparaat hernoemen.
- **Apparaat goedkeuren/Niet goedgekeurd apparaat:** hiermee bepaalt u of u wordt gevraagd om verbinding toe te staan wanneer het apparaat probeert verbinding maken met de telefoon.
- **Wissen:** hiermee kunt u het geselecteerde apparaat of alle weergegeven apparaten uit de lijst met apparaten verwijderen.

## Gegevens verzenden via Bluetooth

1. Activeer de Bluetooth-functie.
2. Selecteer de toepassing waarin het item is opgeslagen dat u wilt verzenden.
3. Blader naar het gewenste item en druk op <**Opties**>.
4. Kies **Verzenden via** → **Bluetooth**.  
De telefoon zoekt naar apparaten binnen het bereik en er wordt een lijst met beschikbare apparaten weergegeven.
5. Selecteer een apparaat.
6. Geef, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in die vereist is voor het koppelen en druk op <**OK**>.

## Gegevens ontvangen via Bluetooth

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, moet de Bluetooth-functie op de telefoon zijn ingeschakeld.

1. Als een niet-goedgekeurd Bluetooth-apparaat gegevens naar uw telefoon probeert te verzenden, kunt u op <**Ja**> drukken als u het apparaat toegang tot uw telefoon wilt verlenen.

2. Druk op <Ja> om de gegevens te ontvangen.

### **Beveiliging** (menu 9.7)

---

Via dit menu kunt u de telefoon beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik door de verschillende toegangscode voor uw telefoon en SIM-kaart te beheren.

- Als u driemaal op rij een onjuiste PIN-/PIN2-code ingeeft, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U kunt deze blokkering opheffen door uw PUK-/PUK2-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. Deze codes hebt u van uw provider gekregen.

### **PIN controle** (menu 9.7.1)

Met de PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) van vier tot acht cijfers beveiligt u de SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegden. Wanneer deze functie ingeschakeld is, moet u steeds als u de telefoon aanzet, de PIN-code ingeven.

### **PIN wijzigen** (menu 9.7.2)

Via dit menu kunt u de PIN-code wijzigen. U moet de PIN-controle hebben ingeschakeld om deze functie te kunnen gebruiken.

### **Telefoonblokkering** (menu 9.7.3)

Met deze functie vergrendelt u de telefoon zodat deze niet ongeoorloofd kan worden gebruikt.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet een wachtwoord van vier tot acht cijfers ingeven.

Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. Ga naar het menu **Wachtwoord wijzigen** om het wachtwoord te wijzigen.

### **Wachtwoord wijzigen** (menu 9.7.4)

Via dit menu kunt u het wachtwoord voor de telefoon wijzigen.

### **Privacy** (menu 9.7.5)

Via dit menu kunt u multimediacontent blokkeren, zoals berichten, afbeeldingen, video's, muziekbestanden en geluiden.

1. Druk op [OK/↵] om de items te selecteren die u wilt blokkeren.
2. Druk op <**Opslaan**> om de gemarkeerde items te blokkeren.
3. Geef het wachtwoord voor de telefoon in en druk op <**OK**>.

Voor toegang tot een geblokkeerd item moet u het wachtwoord van de telefoon ingeven.

### **SIM blokkeren** (menu 9.7.6)

Met de functie SIM blokkeren kunt u instellen dat uw telefoon alleen werkt met de huidige SIM-kaart door er een SIM-blokkeringscode aan toe te wijzen. U moet de SIM-blokkeringscode ingeven als u een andere SIM-kaart wilt gebruiken.

### **FDN-modus** (menu 9.7.7)

Als de SIM-kaart de FDN-modus (Fixed Dialling Number) ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal telefoonnummers. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen bellen naar de telefoonnummers die in de FDN-lijst zijn opgegeven. ► p. 44

### **PIN2 wijzigen** (menu 9.7.8)

Als uw SIM-kaart dit ondersteunt, kunt u met de functie PIN2 wijzigen uw huidige PIN2-code wijzigen.

### **Geheugenstatus** (menu 9.8)

---

Via dit menu kunt u bekijken hoeveel geheugen er wordt gebruikt voor het opslaan van gegevens in **Berichten**, **Mijn bestanden**, **Agenda**, **Telefoonlijst** en **Java-wereld**. U kunt ook het **Gedeeld geheugen** voor MMS, E-mail en Mijn bestanden controleren.

## Reset instellingen (menu 9.9)

Met dit menu kunt u de oorspronkelijke instellingen van de telefoon, de displayinstellingen en de geluidsinstellingen afzonderlijk herstellen. U kunt ook alle oorspronkelijke instellingen in de telefoon tegelijk herstellen.

1. Druk op [OK/↵] om de categorieën instellingen te selecteren die u wilt terugzetten.
2. Druk op <Op nul> om de geselecteerde instellingen terug te zetten.
3. Druk op <Ja> om het herstellen van de oorspronkelijke instellingen te bevestigen.
4. Geef het wachtwoord voor de telefoon in en druk op <OK>.

- Het wachtwoord is standaard ingesteld op **00000000**. Ga naar het menu **Wachtwoord wijzigen** om het wachtwoord te wijzigen.  
▶ p. 106

## Problemen oplossen

### Hulp bij het oplossen van problemen

U kunt uzelf de tijd en kosten van een onnodig telefoontje naar een medewerker van de klantenservice besparen, door eerst een aantal eenvoudige controles uit te voeren die in dit gedeelte worden besproken.

### Als u de telefoon aanzet, kunnen de volgende berichten worden weergegeven:

#### "SIM-kaart plaatsen"

- Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

#### "Telefoonblokkering"

- De automatische blokkeerfunctie is ingeschakeld. U moet het wachtwoord van de telefoon opgeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

#### "Geef PIN in"

- U gebruikt de telefoon voor het eerst. U moet de PIN-code ingeven die u bij de SIM-kaart hebt gekregen.

- De functie PIN controle is ingeschakeld. Telkens wanneer u de telefoon inschakelt, moet u de PIN-code ingeven. U kunt deze functie uitschakelen met de menuoptie **PIN controle**.


"Geef PUK in"

- Er is driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code ingevoerd, waardoor de telefoon nu geblokkeerd is. Toets de PUK-code in die u van uw provider hebt gekregen.


### **"Geen netwerk", "Netwerkfout" of "Niet uitgevoerd" wordt weergegeven**

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Het kan zijn dat het signaal te zwak is op de plaats waar u zich bevindt. Probeer het opnieuw vanaf een andere locatie.
- U probeert een functie te gebruiken waarvoor u geen abonnement hebt bij uw provider. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

### **U hebt een nummer ingetoetst, maar het is niet gekozen.**

- Controleer of u op [  ] hebt gedrukt.
- Controleer of u op toegang hebt tot het juiste mobiele netwerk.
- Controleer of u de optie voor het blokkeren van uitgaande oproepen misschien hebt ingesteld.

### **Iemand probeert u tevergeefs te bellen.**

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld. ([Houd ] langer dan één seconde ingedrukt.)
- Controleer of u het juiste mobiele netwerk gebruikt.
- Controleer of u inkomende oproepen niet blokkeert.

### **Uw gesprekspartner hoort u niet.**

- Controleer of u de microfoon hebt ingeschakeld.
- Controleer of u de telefoon dicht genoeg bij uw mond houdt. De microfoon bevindt zich aan de onderzijde van de telefoon.



**De telefoon begint te piepen en het bericht "Batterij bijna leeg" knippert op het display.**

- De batterij is niet voldoende opgeladen. Laad de batterij weer op.

**De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.**

- Controleer de signaalsterkte op het display (📶). Hoe meer staafjes er worden weergegeven, des te sterker is het signaal (van sterk (📶)) tot zwak (📶)).
- Ga wat dichterbij het raam staan als u zich in een gebouw bevindt of houd de telefoon anders vast.

**Wanneer u een nummer uit de telefoonlijst opnieuw kiest, wordt er geen nummer gebeld.**

- Controleer via de functie Lijst met contacten of het nummer op de juiste manier is opgeslagen.
- Sla het nummer zo nodig opnieuw op.

**De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.**

- Maak de contactpunten voor het opladen van de telefoon en de batterij schoon met een zachte doek.

**Mocht u het probleem aan de hand van de bovenstaande richtlijnen niet kunnen oplossen, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier of de klantenservice van Samsung. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:**

- Het typenummer en het serienummer van de telefoon
- Uw garantie-informatie
- Een duidelijke beschrijving van het probleem

Neem vervolgens contact op met uw leverancier of de klantenservice van Samsung.

## *Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid*

### **SAR-certificeringsinformatie**

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.\*

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,940 W/kg.

SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken.

---

\* De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamsweefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

Over het algemeen geldt dat hoe dicht u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

### **Voorschriften voor het gebruik van batterijen**

---

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd is sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij.
- Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.

- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0 °C (32 °F).
- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en - polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

## **Verkeersveiligheid**

---

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

## **Gebruiksomgeving**

---

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen compatibele producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

## **Elektronische apparatuur**

---

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

### **Pacemakers**

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

## **Gehoorapparaten**

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

## **Andere medische apparaten**

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen.

Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

## **Voertuigen**

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

## **Verbod op mobiel bellen**

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

## **Omgevingen met explosiegevaar**

---

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruittkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.

## **Alarmnummer bellen**

---


Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt.

## *Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid*

Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet in alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op de toets [  ].

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze handleiding of neem contact op met uw provider.

### **Overige belangrijke veiligheidsinformatie**

---

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.

- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.
- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.
- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

## Verzorging en onderhoud

---

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Zij kunnen het apparaat beschadigen of stikken in de kleine onderdelen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.

- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegen aan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een zachte doek gedrenkt in een sopje van water en zachte zeep.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
- Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt, verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. In dit geval valt de reparatie van de telefoon niet meer onder de garantie van de fabrikant, ook al is de garantietermijn nog niet verstreken.



## *Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid*

- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren. Dit kan oogbeschadigingen opleveren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

# Index

## A

- ABC-stand, tekstinvoer • 32
- Afbeeldingen, gedownload • 80
- Agenda • 84, 98
- Alarm • 57
- Alarmnummer bellen • 115
- Automatisch herhalen • 97

## B

- Band selecteren • 103
- Batterij
  - bijna leeg, symbool • 8
  - opladen • 7
  - voorschriften • 112
- Batterij bijna leeg, symbool • 8
- Beantwoorden
  - oproep • 36
  - tweede oproep • 38
- Belgroepen • 45
- Belsignaal
  - berichten • 99
  - inkomende oproepen • 99

## Berichten

- begroeting • 96
  - e-mail • 66
  - MMS • 65
  - SMS • 64
  - web • 69
  - Berichten maken
    - e-mail • 66
    - MMS • 65
    - SMS • 64
  - Berichttoon • 99
  - Beveiliging, oproepen • 106
  - Blokkeren
    - SIM-kaart • 107
  - Blokkeren, oproepen • 101
  - Bluetooth
    - instellingen • 103
    - ontvangen, gegevens • 105
    - verzenden, gegevens • 105
  - Browser, web- • 60
- ## C
- Calculator • 58
  - Camera
    - foto's • 88
    - video's • 92

## D

- Display
  - indeling • 11
  - instellingen • 97
  - symbolen • 11
  - taal • 96
- Doorschakelen, oproepen • 100
- DTMF-tonen verzenden • 39

## E

- Eigen nummer • 47
- Elke toets antwoorden • 97
- E-mailberichten
  - bekijken • 70
  - instelling • 76
  - maken/verzenden • 66
  - verwijderen • 71

## F

- FDN-modus (Fixed Dialling Number)
  - instelling • 107
  - lijst met contacten maken • 44
- Foto's
  - nemen • 88
  - verwijderen • 81

## G

- Geheugenstatus
  - gedeeld geheugen • 107
  - gedownloade items • 84
  - spelletjes 55
  - telefoonlijst 48
- Geluiden, gedownload • 83
- Geluidsinstellingen • 99
- Gemiste oproepen • 41
- Gespreksduur • 41
- Gesprekskosten • 42
- Gezondheids- en veiligheidsinformatie • 111

## H

- Herhalen
  - automatisch • 97
  - handmatig • 36
- Herstellen, telefooninstellingen • 108

## I

- In- en uitschakelen
  - microfoon • 39
  - telefoon • 9
- Infoberichten • 79
- Internationale gesprekken • 35

- J**  
Java-wereld • 52
- L**  
Laatste nummer, herhalen • 36  
Lampje • 99
- M**  
Mijn bestanden • 80  
Mijn visitekaartje • 47  
Minutenteller • 100  
MMS-berichten  
    bekijken • 67  
    instelling • 74  
    maken/verzenden • 65  
    verwijderen • 68  
MP3-speler  
    afspelen • 49  
    opties • 50  
Mutiparty-gesprek • 40  
Muziek, gedownload • 82
- N**  
Namen  
    ingeven • 32  
    zoeken • 43  
Netwerk kiezen • 102  
Netwerkbond, selecteren • 103
- Netwerkdiensten • 100  
Nummer herhalen  
    automatisch • 97  
Nummerweergave • 102
- O**  
Omrekenen • 58  
Ontvangen berichten  
    e-mail • 70  
    MMS • 68  
    SMS • 68  
Ontvangen oproepen • 41  
Opnemen  
    spraakmemo's • 51  
    video's • 92  
Oproepen  
    beantwoorden • 36  
    blokkeren • 101  
    doorschakelen • 100  
    in de wacht zetten • 38  
    nummer herhalen • 36  
    weigeren • 37  
    wisselgesprek • 102  
Oproepenlijst  
    gemist • 41  
    ontvangen • 41  
    uitgaand • 41
- P**  
PIN2-code, wijzigen • 107  
PIN-code, wijzigen • 106  
Postvak IN, berichten  
    e-mail • 70  
    MMS • 68  
    SMS • 68  
Postvak UIT, berichten • 69  
Privacy • 107  
Problemen oplossen • 108
- R**  
Roaming • 102
- S**  
SIM-kaart  
    blokkeren • 107  
    plaatsen • 7  
SMS-berichten  
    bekijken • 68  
    instellingen • 73  
    maken/verzenden • 64  
    verwijderen • 68  
Snelkiezen • 46  
Snelkoppeling • 96  
Spelletjes • 52
- Spraakrecorder, memo's  
    afspelen • 51  
    opnemen • 51  
Standaardberichten • 72  
Stille stand  
    ingeven • 14  
    instelling • 100  
Stopwatch • 59  
Symbolen, beschrijving • 11
- T**  
Taal selecteren • 96  
Tekens bij kiezen, instellen • 98  
Tekens ingeven • 32  
Tekst ingeven • 32  
Tekstinvoerstand, wijzigen • 32  
Telefoon  
    aan- en uitzetten • 9  
    blokkeren • 106  
    display • 11  
    instellingen herstellen • 108  
    symbolen • 11  
    uitpakken • 6  
    wachtwoord • 106

## Telefoonlijst

- beheren • 47
- kopiëren • 43
- opties • 43
- snelkiezen • 46
- verwijderen • 48
- wijzigen • 43
- zoeken • 43

Tijd verlichting instellen • 98

Timer • 59

## Toetstonen

- aan/uit • 39
- selecteren • 99

Toetstoonvolume • 99

Toon bij in-/uitschakelen • 100

## U

Uitgaande oproepen • 41

## V

Veiligheidsinformatie • 111

Verbindingstoon • 100

## Vergrendelen

- mediacontent • 107
- telefoon • 106

Verkeersveiligheid • 113

## Verwijderen

- berichten • 68
- items • 87
- oproepenlijst • 41
- telefoonlijst 48

Verzonden berichten • 70

Verzorging en onderhoud • 117

## Video's

- afspelen • 82
- opnemen • 92
- opties • 82

## Voicemailserver

- verbinden • 102
- wijzigen • 102

## W

Wachtstand, gesprek • 38

## Wachtwoord

- oproepen blokkeren •  
101
- telefoon • 106

## Webbrowser

- buffer wissen • 62
- favorieten • 61
- toegang • 60

Welkomstbericht • 96

Wereldtijd • 56

Wisselgesprek • 102



# Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

## Het volgende product:

GSM900/GSM1800/GSM1900 digitale draagbare mobiele telefoon

(Productbeschrijving)

SGH-E760

(Type-naam)

## Gefabriceerd door:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City,  
Kyung Buk, Korea, 730-350

(naam en adres van fabrikant\*)

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08) EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08) EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Netwerk	: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03) EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Kenmerk: 0168

**CE0168**

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.  
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2005. 07. 21



Yong-Sang Park / verkoopmanager

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

\* Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Centre.