

The Samsung logo is located in the top left corner, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font inside a white oval shape.

**SAMSUNG**

# User Manual

## NV4


---

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een camera van Samsung. Deze handleiding biedt alle informatie die u nodig hebt om de camera te kunnen gebruiken, inclusief het maken van opnamen, het downloaden van afbeeldingen en het gebruiken van de toepassingssoftware. Lees deze handleiding goed door voordat u gaat werken met uw nieuwe camera.

NEDERLANDS

# Instructies

Gebruik deze camera in de volgende volgorde.

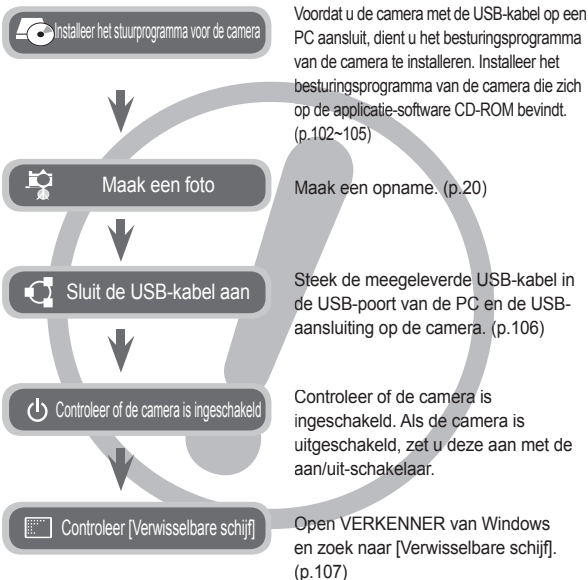

# Uw camera leren kennen

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een digitale camera van Samsung.

- Lees, voordat u deze camera gaat gebruiken, eerst de gebruikershandleiding zorgvuldig door.
- Wanneer u service nodig heeft, neemt u de camera en de accessoires die verantwoordelijk zijn voor de storing aan de camera (zoals batterijen, geheugenkaart, enz.) mee naar het geautoriseerde servicecentrum.
- Controleer voordat u de camera wilt gaan gebruiken (bijvoorbeeld vóór een uitstapje of een belangrijke gebeurtenis) of deze correct werkt om teleurstellingen te voorkomen. Samsung camera accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of voor enige schade die het gevolg is van storingen aan de camera.
- Bewaar de handleiding op een veilige plek.
- De inhoud en illustraties van deze gebruiksaanwijzing kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd voor het verbeteren van de camerafuncties.
- Als u een kaartlezer gebruikt om de opnamen op de geheugenkaart te kopiëren naar uw pc, kunnen de opnamen beschadigd raken. Als u de opnamen die u hebt gemaakt met de camera wilt overzetten op uw pc, gebruikt u altijd de meegeleverde USB-kabel om de camera aan te sluiten op uw pc. Let op dat de fabrikant geen aansprakelijkheid accepteert voor verlies of schade van opnamen op de geheugenkaart als gevolg van het gebruik van een kaartlezer.
- × Microsoft, Windows en het Windows logo zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- ×  is een handelsmerk van SRS Labs, Inc. WOW HD technologie is geïntegreerd onder licentie van SRS Labs, Inc.
- × Alle merk- en productnamen in deze handleiding zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

# GEVAAR

---

**GEVAAR geeft een dreigend gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.**

- Probeer deze camera niet op enigerlei wijze aan te passen. Dit kan namelijk leiden tot brand, letsel, elektrische schokken of ernstige schade aan u of uw camera. Interne controle, onderhoud en reparaties dienen te worden uitgevoerd door uw leverancier of door het Samsung servicecentrum voor camera's.
- Gebruik dit product niet in de directe nabijheid van brandbare of explosieve gassen, aangezien hierdoor het risico van een explosie toeneemt.
- Gebruik de camera niet meer als er vloeistof of vreemde voorwerpen in zijn binnengedrongen. Schakel de camera uit en sluit vervolgens de stroomvoorziening af. U moet contact opnemen met uw leverancier of met het servicecentrum voor camera's van Samsung. Ga niet door met het gebruik van de camera omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- Stop geen metalen of brandbare voorwerpen in de camera via de toegangspunten, zoals de kaartsleuf of het batterijvak. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik deze camera niet met natte handen. Dit kan leiden tot elektrische schokken.

# WAARSCHUWING

---

**WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.**

- Maak geen gebruik van de flitser in de onmiddellijke nabijheid van mensen of dieren. Als de flitser te dicht bij de ogen van het onderwerp afgaat, kan dit leiden tot schade aan de ogen.
- Houd dit product en de bijbehorende accessoires om veiligheidsredenen buiten het bereik van kinderen of dieren om ongelukken te voorkomen zoals:
  - Het inslikken van batterijen of kleine camera-accessoires. Neem in het geval van een ongeluk onmiddellijk contact op met een arts.
  - Er bestaat een kans op letsel door de bewegende onderdelen van de camera.
- Batterijen en camera kunnen heet worden bij langdurig gebruik. Dit kan leiden tot storingen aan de camera. Als dit het geval is, laat de camera dan een paar minuten met rust zodat deze kan afkoelen.
- Laat deze camera niet achter op plekken waar de temperatuur extreem kan oplopen, zoals een afgesloten voertuig, direct zonlicht of andere plaatsen waar extreme temperatuurschommelingen optreden. Blootstelling aan extreme temperaturen kan een negatieve invloed hebben op de interne onderdelen van de camera en kan leiden tot brand.
- Wanneer u de camera gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat u niet de camera of oplader bedekt. Dit kan een opeenhoping van hitte veroorzaken en de behuizing van de camera vervormen, of leiden tot brand. Gebruik de camera en de accessoires altijd in een goed geventileerde ruimte.

# VOORZICHTIG

**VOORZICHTIG duidt een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, zou kunnen leiden tot gering tot matig letsel.**

- Lekkende, oververhitte of beschadigde batterijen kunnen leiden tot brand of letsel.
  - Gebruik batterijen die geschikt zijn voor deze camera.
  - Sluit batterijen niet kort, verhit ze niet en gooi ze niet in een open vuur.
  - Plaats de batterijen in de juiste richting.
- Verwijder de batterijen wanneer u de camera gedurende langere tijd niet wilt gebruiken. Batterijen kunnen gaan lekken en de onderdelen van de camera onherstelbaar beschadigen.
- Gebruik de flitser niet terwijl u deze vasthoudt met uw hand of aanraakt met een of ander voorwerp. Raak de flitser na gebruik niet aan. Dit kan leiden tot brandwonden.
- Beweeg de camera niet als deze is ingeschakeld of als u de oplader gebruikt. Schakel de camera na gebruik altijd uit voordat u de adapter uit het stopcontact verwijdert. Controleer vervolgens of alle verbindingssnoeren of kabels naar andere apparaten zijn losgekoppeld voordat u de camera gaat vervoeren. Als u dit niet doet, kunnen de snoeren of kabels beschadigd raken en kunnen er brand of elektrische schokken optreden.
- Let op dat u de lens of de lenskap niet aanraakt om te voorkomen dat u onheldere opnamen maakt of er misschien voor zorgt dat de camera niet goed werkt.
- Zorg dat de lens of de flitser niet worden geblokkeerd tijdens het nemen van een foto.
- Als u deze camera bij lage temperaturen gebruikt, kunnen de volgende situaties zich voordoen. Dit betekent niet dat er een storing aan de camera is, en normaliter worden de situaties bij een normale temperatuur opgeheven.
  - Het kost meer tijd om het LCD-scherm aan te zetten, en de kleur kan anders zijn dan die van het onderwerp.
  - Als u de compositie wijzigt, kan er een na-beeld op het LCD-scherm verschijnen.
- De magneetstrip van creditcards kan worden gewist als ze in de buurt van de behuizing komen. Voorkom dat magneetstrips in de buurt van de behuizing komen.
- Het is zeer waarschijnlijk dat zich computerproblemen voordoen als de 20-pins connector wordt aangesloten op de USB poort of een PC. Sluit de 20-pins connector nooit aan op een USB poort of een PC.

# Inhoudsopgave

## GEREED

<b>007</b>	<b>Systeemoverzicht</b>
007	Inhoud van de verpakking
007	Wordt apart verkocht
<b>008</b>	<b>Benoeming van functies</b>
008	Voorzijde & bovenzijde
009	Achterzijde
010	Onderkant
010	Knop voor 5 functies
<b>012</b>	<b>Aansluiten op een voedingsbron</b>
<b>015</b>	<b>Batterij plaatsen</b>
<b>015</b>	<b>De geheugenkaart insteken</b>
<b>016</b>	<b>Instructies over hoe u de geheugenkaart dient te gebruiken</b>
<b>018</b>	<b>Als u de camera voor de eerste keer gebruikt</b>

## FOTO MAKEN

<b>019</b>	<b>LCD schermindicator</b>
<b>020</b>	<b>De opnamemodus starten</b>
020	Modi kiezen
020	De modus AUTO gebruiken
021	De modus Programma gebruiken
021	De DIS (digitale opnamestabilisatie) modus gebruiken
022	De modus Foto Helpgids gebruiken
023	De portretmodus gebruiken
023	De modus Scène gebruiken
024	De modus Filmclip gebruiken
024	Een filmclip zonder geluid opnemen



# Inhoudsopgave

---

- 025 Pauzeren tijdens het opnemen van een filmclip (voor continu opnemen)
- 025 De modus Multimedia gebruiken
- 026 Zaken om op te letten wanneer u foto's maakt**
- 027 Scherpstellingsvergrendeling**
- 027 De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen**
- 027 AAN/UIT-knop**
- 028 Sluiterknop**
- 028 Knop FD (GEZICHTSHERKENNING)**
- 030 ZOOM W/T knop**
- 031 Functiebeschrijving/Info/Knop Omhoog**
- 032 Macro/Omlaag knop**
- 033 Flitser/Links knop**
- 035 Zelfontspanner/Rechts knop**
- 037 Knop MENU/OK**
- 038 Knop Fn**
  - 038 Het menu Fn gebruiken
- 039 Knop Fn:Grootte**
- 039 Knop Fn:Kwaliteit/Framesnelheid**
- 040 Knop Fn:Lichtmeting**
- 040 Knop Fn:Transportfunctie**
- 041 Knop Fn:ISO**
- 041 Knop Fn:Witbalans**
- 042 Knop Fn:Belichtingscorrectie**
- 043 Knop Fn:Langdurige sluiters**
- 044 Knop E (effecten)**
- 044 Knop E (effecten): FOTOSTIJLKEUZE**
- 045 Knop E (effecten): Opname bewerken**
  - 045 Kleur
  - 046 INTENSITEIT
  - 046 CONTRAST
  - 046 SCHERPTE
- 047 Het LCD scherm gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen**
- 047 Scherpstellingsgebied**
- 048 ACB**
- 048 Geluidsopmemo**
- 049 Geluidsopname**
- 050 Een filmclip zonder geluid opnemen**
- 050 Scène modus**
- AFSPELEN**
- 050 De afspeelmodus beginnen**
  - 050 Een stilstaande opname afspelen
  - 051 Bewegende beelden afspelen
  - 051 Functie voor opnemen van filmclip
  - 052 Filmclips bijsnijden
  - 052 Een geluidsopname afspelen
  - 053 Een geluidsopmemo afspelen
- 053 Indicator LCD-scherm**

# Inhoudsopgave

---

- 054 De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen**
  - 054 Knop Afspeelmodus
  - 054 Miniatuur/Vergroting knop
- 056 Info/Knop Omhoog**
- 056 Afspelen & pauzeren/Omlaag knop**
- 057 Knop Links/Rechts/Menu/OK**
- 057 Print knop**
- 057 Verwijderen knop**
- 058 Knop E (Effecten): Grootte wijzigen**
- 059 Knop E (Effecten): Een opname draaien**
- 059 Knop E (Effecten): Kleur**
- 060 Knop E (Effecten): Opname bewerken**
  - 060 ACB
  - 060 Verwijderen van rode ogen
  - 061 Beheer helderheid
  - 061 Contrastbeheer
  - 061 Beheer kleurverzadiging
- SETUP**
- 062 De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD scherm**
- 063 De diashow beginnen**
  - 063 De diashow starten.
  - 064 Opnamen kiezen
  - 064 Configureer effecten voor de diashow
  - 065 Afspeelinterval instellen
  - 065 Achtergrondmuziek instellen
- 066 Afspelen**
  - 066 Geluidsoptie
  - 066 Opnamen beveiligen
  - 066 Opnamen wissen
  - 067 DPOF
  - 069 Kopieer naar kaart
- 070 Menu geluid**
- 071 GELUID**
  - 071 VOLUME
  - 071 B.GELUID
  - 071 SL.TOON
  - 071 PIEPJES
  - 071 AF-GELUID
  - 071 ZELFPORTRET
- 072 Instellingenmenu**
- 073 SETUP 1**
  - 073 Taal
  - 073 De datum/tijd/datumsort instellen
  - 074 Beginafbeelding
  - 074 Helderheid LCD
  - 074 Snelweergave
  - 074 LCD OPSLAAN
- 075 SETUP 2**
  - 075 Geheugen formateren
  - 075 Initialisatie
  - 076 Bestandsnaam
  - 077 De opnametijd afdrukken
  - 077 Automatische uitschakeling
  - 078 Type video-uitvoer selecteren
  - 079 Lamp voor automatisch scherpenstellen

# Inhoudsopgave

---

<b>PRINTEN</b>	<b>079</b>	<b>PictBridge</b>	<b>091</b>	<b>De opnamefunctie instellen in de MP3-modus</b>
	<b>080</b>	<b>PictBridge: Fotokeuze</b>	<b>091</b>	<b>Automatisch scrollen</b>
	<b>081</b>	<b>PictBridge: Printerinstellingen</b>	<b>092</b>	<b>MP3 achtergrondmuziek instelling</b>
	<b>081</b>	<b>PictBridge: Terugzetten</b>	<b>092</b>	<b>Taalinstelling</b>
<b>MULTIMEDIA</b>	<b>082</b>	<b>Modus MP3/PMP/TEKST VIEWER</b>	<b>092</b>	<b>Belangrijke opmerkingen</b>
	082	Bestanden downloaden	<b>094</b>	<b>Waarschuwingindicator</b>
	<b>083</b>	<b>Modus MP3/PMP/TEKST VIEWER starten</b>	<b>095</b>	<b>Voordat u contact opneemt met een service centrum</b>
	<b>085</b>	<b>LCD-scherminicator voor MP3/PMP/TEKST VIEWER modus</b>	<b>097</b>	<b>Specificaties</b>
	<b>086</b>	<b>De cameraknoppen gebruiken om de camera aan te passen</b>	<b>100</b>	<b>Opmerkingen met betrekking tot software</b>
	086	Volumeknop	<b>101</b>	<b>Systeemvereisten</b>
	086	Knop voor afspelen en pauzeren/zoeken	<b>101</b>	<b>Over de software</b>
	086	Knop Verwijderen	<b>102</b>	<b>De toepassingssoftware installeren</b>
	087	Knop Wachten/Equalizer	<b>106</b>	<b>PC modus opstarten</b>
	087	Knop speellijst	<b>108</b>	<b>De verwisselbare schijf verwijderen</b>
	<b>088</b>	<b>De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD scherm</b>	<b>109</b>	<b>Het USB besturingsprogramma voor MacOs installeren</b>
	089	Doorgaan	<b>109</b>	<b>Het USB besturingsprogramma voor MacOS gebruiken</b>
	089	Afspeelmodus	<b>110</b>	<b>De USB-driver voor verwijderen voor Windows 98SE</b>
	089	Skin van MP3-speler	<b>110</b>	<b>Samsung Converter</b>
	090	De diashow afspelen	<b>112</b>	<b>Samsung Master</b>
	090	Interval voor diashow instellen	<b>115</b>	<b>FAQ</b>
	090	Alles wissen		
	090	Zoeken naar frames		
	091	Weergave-instelling		
	091	Informatie over DRM bestand		

# Systemeoverzicht

Controleer voordat u dit product gebruikt of u de juiste inhoud heeft. De inhoud kan variëren afhankelijk van de verkoopregio. Als u optionele apparatuur wilt aanschaffen, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Samsung-dealer of met het lokale Samsung-servicecentrum.

## Inhoud van de verpakking



Camera



Gebruiksaanwijzing,  
productgarantie



Camerakoord



AV kabel



Opladbare batterij  
(SLB-0937)




AC adapter (SAC-47)/USB  
kabel (SUC-C3)



Software-CD  
(zie p.101~102)




Hoofdtelefoon



20 pins mannelijk/  
vrouwelijk

## Wordt apart verkocht



SD/SDHC geheugenkaart/  
MMC (zie p.17)




Camerabehuizing

# Benoeming van functies

---


## Voorzijde & bovenzijde

---

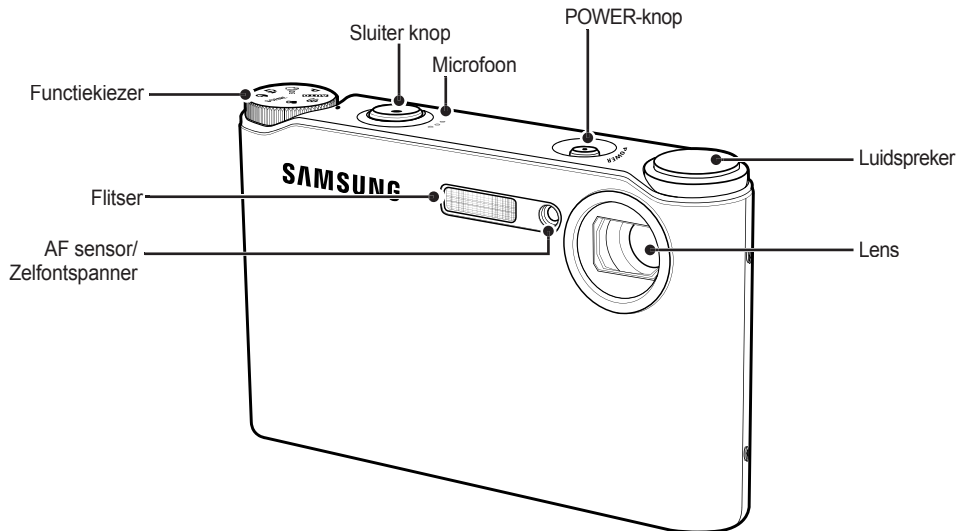


# Benoeming van functies

## Achterzijde

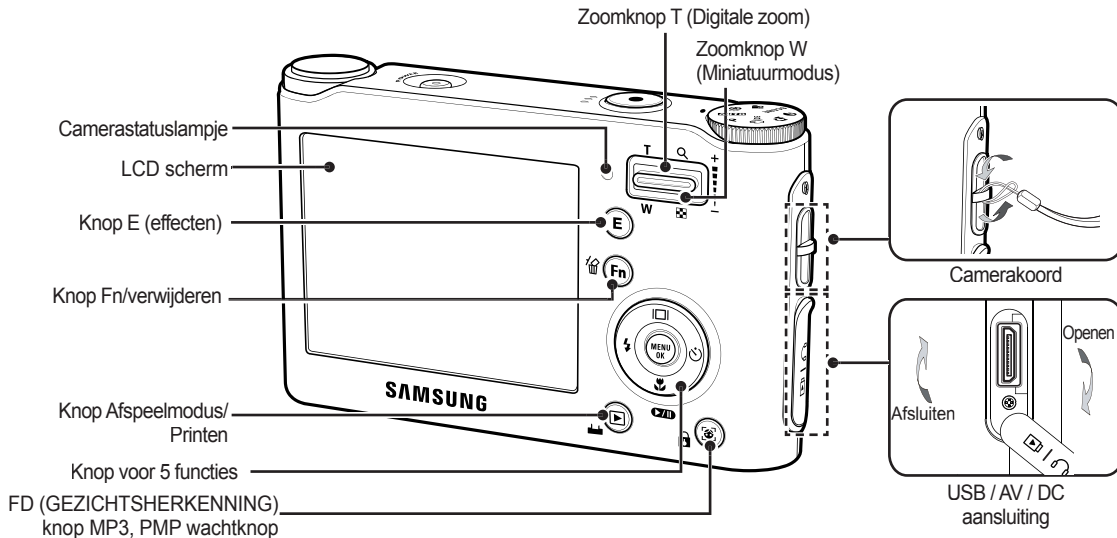


# Benoeming van functies

## Onderkant

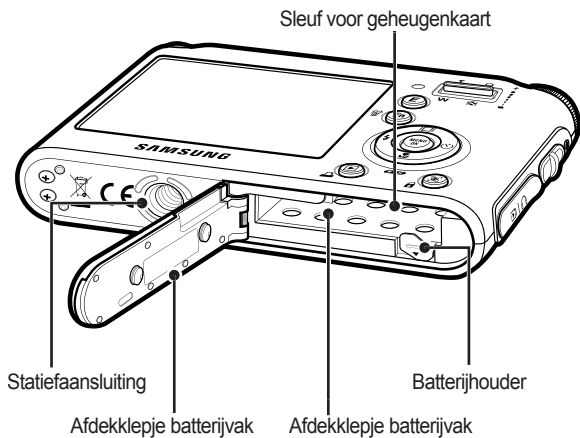



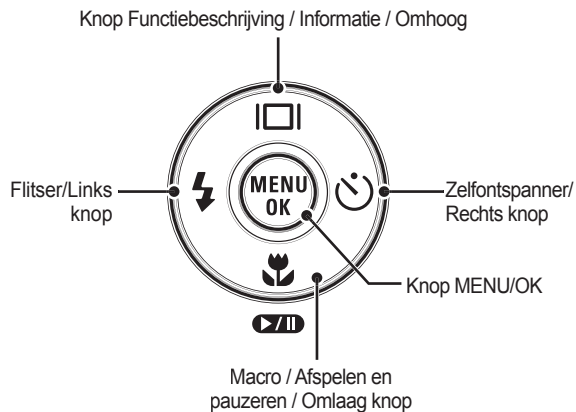

## Knop voor 5 functies



# Benoeming van functies

## ■ Lamp zelfontspanner























Pictogram	Status	Beschrijving
	Knipperen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gedurende de eerste 8 seconden knippert het lampje met tussenpozen van 1 seconde.</li> <li>Gedurende de laatste 2 seconden knippert het lampje éénmaal per 0,25 seconde.</li> </ul>
	Knipperen	Gedurende de laatste 2 seconden knippert het lampje snel met tussenpozen van 0,25 seconde.
	Knipperen	Na ongeveer 10 seconden wordt een foto gemaakt en 2 seconden later wordt een tweede foto gemaakt.
	Knipperen	Nadat u de <b>Sluiter</b> knop hebt ingedrukt wordt de opname gemaakt in overeenstemming met de beweging van het onderwerp.

## ■ Camerastatus lamp

Status	Beschrijving
Stroom aan	Het lampje gaat aan en uit als de camera klaar is om een foto te nemen.
Na het nemen van een foto	Het lampje knippert terwijl de opnamegegevens worden opgeslagen en gaat vervolgens uit als de camera klaar is om nog een foto te maken.
Als de USB kabel wordt aangesloten op een PC	Het lampje gaat branden. (LCD-scherm schakelt uit nadat het apparaat is geïnitieerd)
Gegevens overzetten met een PC	Het lampje knippert. (LCD-scherm schakelt uit)

Als de USB kabel wordt aangesloten op een printer	Het lampje knippert en gaat uit als de printer klaar is met het afdrukken van een foto.
Als de printer afdrukt	Het lampje is uit.
Als de AF wordt geactiveerd	Het lampje gaat aan. (Dit betekent dat de camera is scherpgesteld op het onderwerp)
	Het lampje knippert. (Dit betekent dat de camera niet is scherpgesteld op het onderwerp)

## ■ Modus pictogram: Raadpleeg pagina 20 voor meer informatie over de modusinstelling van de camera.

MODUS					
Opnamefunctie	AUTO	PROGRAMMA	DIS	FOTOHULPGIDS	
					
	PORTRET	SCÈNE	FILM		
		<b>SCENE</b>			
SCÈNE	NACHT	KINDEREN	LANDSCHAP	CLOSE-UP	TEKST
					
	ZON ONDER	DAGERAAD	TEGNLICHT	VUURWERK	STRND&SNE
					
	ZELFPORTRET	ETEN	CAFÉ		
					
Modus multimedia	MP3	PMP	TEXTVIEWER		
					



# Aansluiten op een voedingsbron

U dient de oplaadbare batterij (SLB-0937) die is meegeleverd met de camera te gebruiken. Zorg ervoor dat u de batterij oplaadt voordat u de camera gebruikt.

## ■ SLB-0937 oplaadbare batterij Specificatie

Model	SLB-0937
Type	Lithium Ion
Capaciteit	900mAh
Voltage	3,7V
Oplaatijd(Als de camera is uitgeschakeld)	Ongeveer 150 min.

## ■ Aantal opnamen en levensduur batterij: De SLB-0937 gebruiken

	Levensduur batterij/Aantal opnamen	Omstandigheden
Stilstaande opname	Ongeveer 105 min./ Ong. 210 opnamen	De volledig opgeladen batterij gebruiken, Automatische modus, 8M per opname, Hoge opnamekwaliteit, Interval tussen opnamen: 30 sec.Het omschakelen van de zoompositie tussen Groothoek en Telelens na elke opname. De flitser voor iedere tweede opname gebruiken. De camera gedurende 5 minuten gebruiken en deze dan gedurende 1 minuut uitschakelen.
Film	Ongeveer 115 min.	De volledig opgeladen batterij gebruiken 640X480 opnamegrootte 30fps (frames per seconde)

		Levensduur batterij/Aantal opnamen	Omstandigheden
Multimedia	MP3	Ongeveer 300 min.	De volledig opgeladen batterij gebruiken LCD uit.
	PMP	Ongeveer 220 min.	De volledig opgeladen batterij gebruiken

\* Deze getallen zijn gemeten onder de standaardomstandigheden van Samsung, en opnameomstandigheden kunnen verschillen afhankelijk van de methoden van de gebruiker.



Belangrijke informatie over het gebruik van de batterij


- Schakel, als u de camera niet gebruikt, altijd de stroom uit.
- Verwijder a.u.b. de batterij als de camera gedurende langere perioden niet wordt gebruikt. In de loop der tijd kan de batterij stroom verliezen en gaan lekken als deze in de camera wordt gelaten.
- Lage temperaturen (beneden 0°C) kunnen de prestaties van de batterijen nadelig beïnvloeden en kunnen de levensduur van de batterijen bekorten.
- De batterijen herstellen zich gewoonlijk bij normale temperaturen.
- Bij langdurig gebruik van de camera kan de behuizing warm worden. Dit is volstrekt normaal.
- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, verwijder dan de batterij niet terwijl u de camera aanzet. Dit kan een hard geluid veroorzaken.

# Aansluiten op een voedingsbron


U kunt de oplaadbare batterij (SLB-0937) opladen met behulp van de SAC-47 KIT die bestaat uit de gelijkstroom adapter (SAC-47) en de USB kabel (SUC-C3).

Als de SAC-47 en de SUC-C3 met elkaar worden gecombineerd, kunnen ze als gelijkstroom snoer worden gebruikt.

- Een gelijkstroom snoer gebruiken:  
Sluit de gelijkstroom adapter aan op de USB kabel. Dit kan als stroomsnoer worden gebruikt.

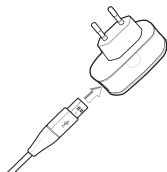

- Een USB kabel gebruiken:  
Verwijder de gelijkstroom adapter (SAC-47). U kunt opgeslagen opnamen naar uw PC downloaden (p.107) of de stroomvoorziening naar uw camera via de USB(SUC-C3) kabel plaats laten vinden.

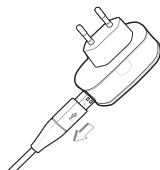


Belangrijke informatie over het gebruik van de USB kabel.

- Gebruik een USB-kabel (SUC-C3) die aan de specificaties voldoet.
- Als de camera op de PC is aangesloten via een USB hub: sluit de camera direct op de PC aan.
- Als de camera en andere apparaten tegelijkertijd op de PC zijn aangesloten: verwijder het andere apparaat.
- Als de USB kabel is aangesloten op een poort aan de voorzijde van de PC: verwijder de kabel en sluit deze aan op een poort aan de achterzijde van de PC.
- Als de USB-poort van de PC niet voldoet aan de stroomuitvoerstandaard (4.2V, 400mA) kan het gebeuren dat de camera niet wordt opgeladen.

# Aansluiten op een voedingsbron

## ■ Hoe laadt u de oplaadbare batterij op (SLB-0937)

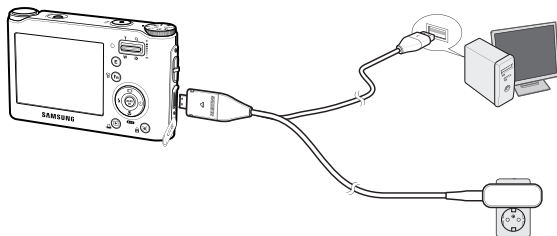

- Voordat u kabels of een AC adapter erin steekt, controleert u eerst de juiste richting. Gebruik hierbij geen geweld. Dit kan leiden tot breuk van de kabel of schade aan de camera.
- Als het LED lampje van de AC oplader niet gaat knipperen na het insteken van de oplaadbare batterij, controleer dan of de batterij er goed in zit.
- Als u de batterij oplaadt terwijl de camera is ingeschakeld, kan de batterij niet volledig worden opgeladen. Zet de camera uit terwijl u de batterij oplaadt.

## ■ Het LED van de gelijkstroom adapter opladen


	LED opladen
Bezig met opladen	Rode LED brandt
Opladen voltooid	Groene LED brandt
Oplaadfout	Rode LED brandt niet of knippert
Bezig met ontladen (De gelijkstroom adapter gebruiken)	Oranje LED brandt

- Als u de volledig lege batterij plaatst om deze op te laden, dient u de camera niet tegelijkertijd in te schakelen. Dit vanwege de lage batterijcapaciteit. Laad de batterij langer dan 10 minuten op voordat u de camera gebruikt.
- Maak geen intensief gebruik van de flitser of maak geen filmclips als de volledig lege batterij slechts gedurende korte tijd heeft staan opladen. Zelfs als de lader is aangesloten, wordt de camera mogelijk uitgeschakeld omdat de oplaadbare batterij weer leeg is geraakt.





## Batterij plaatsen

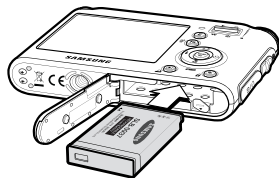Plaats de batterij zoals aangegeven.

- Als de camera niet aan gaat nadat u batterijen heeft geplaatst, controleert u of de batterijen met de juiste polariteit zijn ingelegd (+/-).
- Als u het afdekklepje van het batterijvak opent, forceer dit dan niet. Dit kan leiden tot schade aan het afdekklepje van het batterijvak.




- Er zijn 4 indicatoren voor de toestand van de batterij; ze worden getoond op het LCD-scherm.

Indicator voor batterijstatus				
Batterijstatus	De batterij is volledig opgeladen	Batterij bijna leeg (Houd nieuwe batterij gereed)	Lage batterijcapaciteit (Bereid opladen voor of houd nieuwe batterij gereed)	Batterij leeg. Opnieuw opladen of een reservebatterij gebruiken.

## De geheugenkaart insteken

Steek de geheugenkaart in zoals afgebeeld.

- Schakel de camera uit voordat u de geheugenkaart insteekt.
- Zorg dat de voorkant van de geheugenkaart in de richting van de voorkant van de camera (lens) wijst en de kaartpinnen in de richting van de achterkant van de camera (LCD scherm) wijzen.
- Steek de geheugenkaart niet in de verkeerde richting in. Als u dit doet kan de ingang voor de geheugenkaart beschadigd raken.

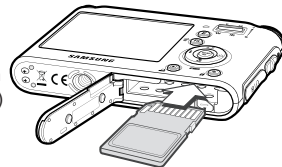

# Instructies over hoe u de geheugenkaart dient te gebruiken

---


- Zorg ervoor dat u de geheugenkaart formatteert (zie p.75) als u een zojuist gekochte geheugenkaart voor het eerst gebruikt, of als deze gegevens bevat die de camera niet kan herkennen, of als deze opnamen bevat die met een andere camera zijn genomen.
- Zet altijd de camera uit als u de geheugenkaart insteekt of verwijdert.
- Naarmate de geheugenkaart vaker wordt gebruikt, nemen de prestaties uiteindelijk af. Als dit het geval is, dient u een nieuwe geheugenkaart te kopen. Slijtage van de geheugenkaart wordt niet gedekt door de Samsung-garantie.
- De geheugenkaart is een elektronisch precisie-apparaat. Buig de geheugenkaart niet om, laat deze niet vallen en stel deze niet bloot aan zware druk.
- Bewaar de geheugenkaart niet in een omgeving met sterke elektronische of magnetische velden, b.v. in de buurt van luidsprekers of TV toestellen.
- Gebruik of bewaar a.u.b. niet in een omgeving waar zich extreme temperaturen voordoen.
- Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vies wordt of met enige soort vloeistof in aanraking komt. Als dit toch gebeurt, dient u de geheugenkaart met een zachte doek schoon te maken.
- Houd de geheugenkaart a.u.b. in de doos als deze niet in gebruik is.
- Tijdens en na periodes van langdurig gebruik merkt u wellicht op dat de geheugenkaart warm is. Dit is volstrekt normaal.
- Gebruik geen geheugenkaart die in een andere digitale camera is gebruikt. Om de geheugenkaart in deze camera te gebruiken formatteert u de geheugenkaart met behulp van deze camera.
- Gebruik geen geheugenkaart die is geformatteerd door een andere digitale camera of geheugenkaartlezer.
- Als de geheugenkaart aan één van de volgende situaties wordt blootgesteld, dan kunnen de opgenomen gegevens beschadigd raken:
  - Als de geheugenkaart onjuist gebruikt wordt.
  - Als de stroom wordt uitgeschakeld of de geheugenkaart wordt verwijderd tijdens het opnemen, verwijderen (formatteren) of lezen.
- Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren gegane gegevens.
- Het wordt aanbevolen om belangrijke gegevens op andere media op te slaan als back-up, b.v. diskettes, harde schijven, CD's, enz.
- Als er onvoldoende geheugen beschikbaar is: Een bericht [GEHEUGEN VOL!] verschijnt en de camera functioneert niet. Om de hoeveelheid geheugen in de camera te optimaliseren, vervangt u de geheugenkaart of verwijdert u onnodige opnamen die op de geheugenkaart zijn opgeslagen.



- Verwijder de geheugenkaart niet als het camerastatuslampje knippert, omdat dit schade aan gegevens op de geheugenkaart kan veroorzaken.

# Instructies over hoe u de geheugenkaart dient te gebruiken

De camera is geschikt voor SD/SDHC geheugenkaarten en Multi Media Cards (MMC).

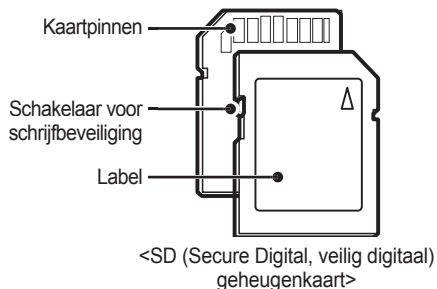

De SD/SDHC geheugenkaart heeft een schakelaar tegen overschrijven die voorkomt dat opnamebestanden worden verwijderd of geformatteerd. Als u de schakelaar naar de onderkant van de SD-geheugenkaart toeschuift, zijn de gegevens beveiligd. Als u de schakelaar naar de bovenkant van de SD-geheugenkaart toeschuift, wordt de gegevensbeveiliging opgeheven. Schuif de schakelaar naar de bovenkant van de SD-geheugenkaart voordat u een foto maakt.

Als u een 256MB MMC geheugenkaart gebruikt, is de opgegeven opnamecapaciteit als volgt. Deze getallen zijn benaderingen omdat de opnamecapaciteit kan worden beïnvloed door variabelen zoals het onderwerp en het type geheugenkaart.

Opgenomen opnamegrootte	SUPERFIJN	FIJN	NORMAAL	30FPS	20FPS	15FPS	
Stilstaande opname	<b>8M</b>	53	94	135	-	-	-
	<del>7M</del>	60	107	171	-	-	-
	<del>6M</del>	71	133	202	-	-	-
	<b>5M</b>	86	161	220	-	-	-
	<b>3M</b>	134	226	306	-	-	-
<b>1M</b>	434	520	600	-	-	-	
* Filmclip	<b>800</b>	-	-	-	-	Ongeveer 8'31"	-
	<b>640</b>	-	-	-	Ongeveer 8'58"	-	Ongeveer 16'59"
	<b>320</b>	-	-	-	Ongeveer 28'56"	-	Ongeveer 53'31"

\* De opnametijden kunnen worden gewijzigd door het gebruik van de zoom. De zoomknop functioneert niet tijdens het opnemen van de film.

# Als u de camera voor de eerste keer gebruikt

- Laad de oplaadbare batterij volledig op voordat u de camera voor het eerst gaat gebruiken.
- Als de camera voor het eerst wordt ingeschakeld, wordt een menu voor het instellen van datum/tijd, taal en batterijtype weergegeven op het LCD scherm. Dit menu wordt niet meer weergegeven nadat u de datum/tijd en taal hebt ingesteld. Stel datum/tijd, taal en batterijtype in voordat u deze camera gaat gebruiken.

## ■ De taal instellen

1. Kies het menu [Language] door op de knop **Omhoog/Omlaag** te drukken druk op de **Rechts** knop.
2. Kies het gewenste submenu door op de **Omhoog/Omlaag** knop te drukken en druk op de **OK** knop.
  - U kunt één van de 22 beschikbare talen kiezen. Deze staan hieronder vermeld: Engels, Koreaans, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, eenvoudig Chinees, traditioneel Chinees, Japans, Russisch, Portugees, Nederlands, Deens, Zweeds, Fins, Thai, Bahasa (Maleis/Indonesisch), Arabisch, Tsjechisch, Pools, Hongaars, en Turks.



## ■ De datum, tijd en datumtype instellen

1. Selecteer het menu [Date&Time] door op de knop **Omhoog/Omlaag** te drukken en druk op de **Rechts** knop.
2. Kies het gewenste submenu door op de **Omhoog/Omlaag/Links/Rechts** knoppen te drukken, en druk op de **OK** knop.

**Rechts** knop:

Hiermee kiest u de wereldtijd/jaar/maand/dag/uur/minuut en datumtype.

**Links** knop:

Beweegt de cursor naar het hoofdmenu [Date&Time] als de cursor zich op het eerste item van de datum- en tijdstellingen bevindt. In alle andere gevallen wordt de cursor naar links van de huidige positie verplaatst.


**Omhoog/Omlaag** knop: Wijzigt de waarde van ieder item.

※ Zie voor meer informatie over de wereldtijd pagina 73.



# LCD schermindicator

Het LCD scherm toont informatie over de opnamefuncties en -keuzes.

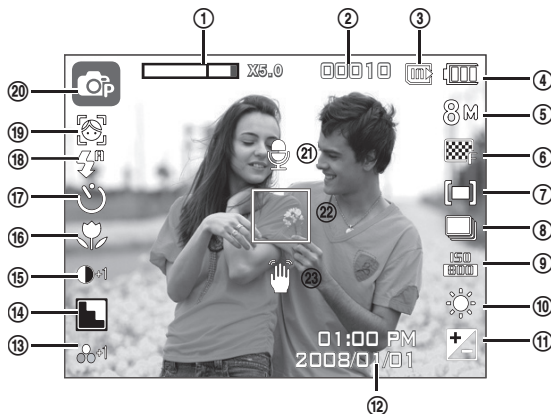

<Opname & Volledige status>

Nr.	Beschrijving	Pictogrammen	Pagina
1	Optische/digitale zoombalk/ Digitale zoomfactor	x 5.0	p.30
2	Aantal beschikbare opnames resterend/Resterende tijd	00010/00:00:00	p.17
3	Pictogram geheugenkaart/ Pictogram intern geheugen	/	-
4	Batterij		p.15

Nr.	Beschrijving	Pictogrammen	Pagina
5	Opnamegrootte	8M    5M 3M   1M 800 640 320	p.39
6	Opnamekwaliteit/Framesnelheid		p.39
7	Lichtmeting	[M] [A] [S]	p.40
8	Besturingsmodus		p.40
9	ISO	150 200 400 800 1600 3200 6400 12800	p.41
10	Witbalans		p.41
11	Belichtingscorrectie/ Lange sluitertijd	/ LT	p.42~43
12	Datum/tijd	2008/01/01 01:00 PM	p.73
13	INTENSITEIT		p.46
14	Scherpte/Mic. uit		p.46/24
15	Contrast		p.46
16	Macro		p.32~33
17	Zelfontspanner		p.35~37
18	Flitser		p.33~35
19	GEZICHTSHERKENNING · ZELFPORTRET/KLEUR		p.28~29/ p.44/45
20	Opnamemodus		p.11
21	GESPR BER		p.48
22	Automatisch scherpstellingsframe		p.47
23	Waarschuwing voor cameratrilling		p.21




# De opnamemodus starten

## Modi kiezen

U kunt de opnamemodi kiezen met behulp van de functiekiezer op de achterzijde van uw camera.

### ■ De functiekiezer gebruiken

Kies de opnamemodus door de functiekiezer naar het keuzepunt te draaien.

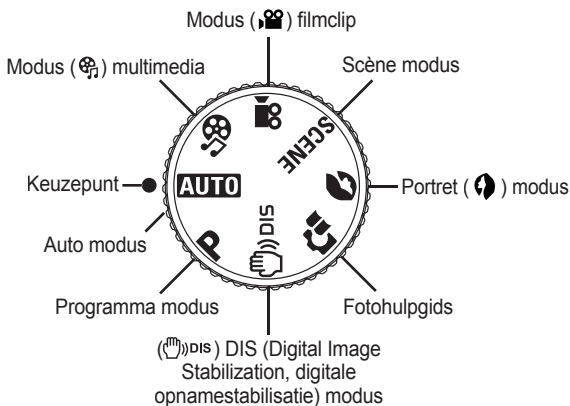

## De modus AUTO gebruiken

Kies deze modus voor het snel en gemakkelijk nemen van foto's met minimale gebruikersinteractie.

1. Plaats de batterij (p.15) en let daarbij op de juiste polariteit (+/-).
2. De geheugenkaart insteken (p.15). Aangezien deze camera een intern geheugen van 34MB heeft, is het niet per se nodig een geheugenkaart te gebruiken. Als de geheugenkaart niet is ingestoken wordt een opname op het interne geheugen opgeslagen. Als de geheugenkaart is ingestoken wordt een opname op de geheugenkaart opgeslagen.
3. Sluit het afdekklepje van het batterijvak.
4. Druk op de **POWER** knop om de camera aan te zetten. (Als de datum/tijd die op het LCD scherm verschijnt niet correct is, stel dan de datum/tijd opnieuw in voordat u een foto maakt.)
5. Kies de modus Automatisch door op de **Modus** knop te drukken.
6. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen.
7. Druk op de **Sluiter** knop om een opname te maken.



- Als het kader voor automatisch scherpstellen rood wordt wanneer u de **Sluiter** knop halverwege indrukt, betekent dit dat de camera niet op het onderwerp scherp kan stellen. In dat geval is de camera niet in staat een scherpe opname van een tafereel te maken.
- Vermijd het belemmeren van de lens of de flitser als u een opname maakt.

# De opnamemodus starten

## De modus Programma gebruiken

U kunt de opnamemodi kiezen met behulp van de functiekiezer op de bovenzijde van uw camera.

1. Kies de programmamodus met behulp van de functiekiezer (p. 20).
2. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD-scherm te gebruiken.
3. Druk op de **Sluiter** knop om een opname te maken.

\* Raadpleeg pagina's 37-42 voor meer informatie over de menu's Programmamodus.



- Zaken om op te letten wanneer u de DIS-modus gebruikt
  - De digitale zoom functioneert niet in de DIS-modus.
  - Als de lichtomstandigheden feller zijn dan fluorescerende lichtomstandigheden schakelt de DIS niet aan.
  - Als de lichtomstandigheden donkerder zijn dan fluorescerende lichtomstandigheden wordt de indicator voor het trillen van de camera ( ) getoond. Voor de beste resultaten neemt u uitsluitend foto's in omstandigheden waarbij de indicator voor het trillen van de camera ( ) niet wordt getoond.
  - Als het onderwerp beweegt kan de uiteindelijke opname wazig zijn.
  - Vermijd het bewegen van de camera terwijl het bericht [VASTLEGGEN!] wordt getoond om een beter resultaat te krijgen.
  - Aangezien de DIS de digitale processor van de camera gebruikt, kan het bij opnamen die met DIS worden gemaakt iets langer duren voordat de camera ze verwerkt heeft.
  - Als de opnamegrootte ( ) of ( ) is, kan het DIS menu niet worden gekozen.

## De DIS (digitale opnamestabilisatie) modus gebruiken

Deze modus zal het effect van het trillen van de camera verminderen en u erbij helpen om een goed belichte opname in donkere omstandigheden te krijgen.

1. Kies de DIS modus met behulp van de functiekiezer (p. 20).
2. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD-scherm te gebruiken.
3. Druk op de **Sluiter** knop om een opname te maken.



# De opnamemodus starten


## De modus Foto Helpgids gebruiken

Helpt de gebruiker de juiste methode voor het maken van opnamen te leren en bevat oplossingen voor mogelijke problemen die zich kunnen voordoen. Maakt het de gebruiker ook mogelijk de beste manier om foto's te nemen uit te proberen.

### ■ Functie die kan worden gebruikt als scherpstellen moeilijk is



Op de knop  
Links/Rechts

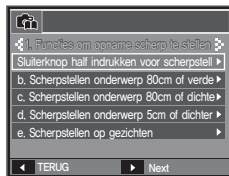


Op de knop  
Links/Rechts.



Druk op de  
knop Sluiter



Druk op de  
knop Rechts

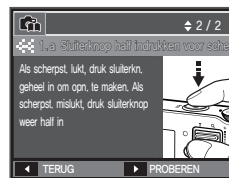

Functies die beschikbaar zijn in de foto helpgids

- Functie die kan worden gebruikt als scherpstellen moeilijk is
- Functies die kunnen worden gebruikt als de opname wazig is
- Functie die kan worden gebruikt als u in het donker opnamen maakt
- Functie die kan worden gebruikt als u de helderheid van de foto aanpast
- Functie die kan worden gebruikt als u de kleur van de foto aanpast

# De opnamemodus starten

## De portretmodus gebruiken (👤)

Als u de portretmodus kiest, worden de optimale instellingen voor portretfotografie geconfigureerd voor de camera.


1. Kies de portret modus met behulp van de functiekiezer. (p.20)
2. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD-scherm te gebruiken.
3. Druk op de **Sluiter** knop om een opname te maken.



## De modus Scène gebruiken

Gebruik het menu om eenvoudig de optimale instellingen voor een veelheid aan opnamesituaties te configureren. (p. 50)

1. Kies de Scène modus met behulp van de functiekiezer. (p.20)
2. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD-scherm te gebruiken.
3. Druk op de **Sluiter** knop om een opname te maken.

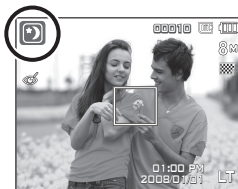

■ De scène modi staan hieronder vermeld.

Pictogrammen	Scènemodi	Beschrijving
	NACHT	Gebruik dit voor het maken van stilstaande opnamen 's nachts of in andere donkere omstandigheden.
	KINDEREN	Om een foto van snel bewegende objecten te maken, bijvoorbeeld van kinderen.
	LANDSCHAP	Om foto's van een landschap in de verte te maken.
	TEKST	Gebruik deze modus om een opname van een document te maken.
	CLOSE-UP	Close-up opnamen voor kleine objecten zoals planten en insecten.
	ZON ONDER	Om foto's van de zonsondergang te maken.
	DAGERAAD	Om foto's van zonsopgang te maken.
	TEGNLICHT	Opname zonder schaduwen die worden veroorzaakt door tegenlicht.
	VUURWERK	Voor het maken van vuurwerkopnamen.
	STRND&SNE	Opnamen van zee, meer of strand of voor opnamen in de sneeuw.
	ZELFPORTRET	Gebruik deze functie als de fotograaf ook zelf op de opname wil staan.
	ETEN	Voor het maken van opnamen van eten dat er heerlijk uitziet.
	CAFÉ	Voor het maken van opnamen in een café of restaurant.

# De opnamemodus starten

## De modus Filmclip gebruiken

U kunt een filmclip tot 2 uur opnemen.

1. Kies de modus Filmclip met behulp van de functiekiezer. (p.20)
  2. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD-scherm te gebruiken.
  3. Druk één maal op de **Sluiter** toets en filmclips worden tot 2 uur opgenomen. Filmclips worden nog steeds opgenomen als de **Sluiter** knop wordt losgelaten. Als u de opname wilt stoppen, drukt u de **Sluiter** knop nogmaals in.
- \* Opnamegrootte en -type staan hieronder vermeld.
- Opnamegrootte: 800x592, 640x480, 320x240
  - Filmclip bestandstype: AVI (MPEG-4)
  - Frameratio: 30FPS, 20FPS, 15FPS
  - De framerate kan niet worden gekozen als de volgende opnamegrootte is gekozen.  
800x592: 30FPS, 15FPS  
640x480, 320x240: 20FPS



## Een filmclip zonder geluid opnemen

U kunt de filmclip opnemen zonder geluid.

Stappen van 1-3 zijn dezelfde als die voor de modus Filmclip.

4. Druk op de **MENU** knop.
5. Kies het menu [FOTO MAKEN] door op de knop **Links/Rechts** te drukken.
6. Druk op de knop **Omlaag** om het menu [GELUID UIT] te kiezen en druk op de **Rechts** knop.
7. Kies het menu [AAN] door op de knop **Omhoog/Omlaag** te drukken.
8. Druk op de **OK** knop. U kunt een filmclip zonder geluid opnemen.



# De opnamemodus starten

## Pauzeren tijdens het opnemen van een filmclip (voor continu opnemen)

Met deze camera kunt u tijdelijk stoppen bij ongewenste scènes tijdens het opnemen van een filmclip. Als u deze functie gebruikt kunt u uw favoriete scènes voor een filmclip samenstellen zonder dat u meerdere filmclips hoeft te maken.

### ■ Het gebruik van Opeenvolgende opnamen

Stappen 1-2 zijn gelijk aan die voor de modus Filmclip.


3. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD scherm te gebruiken. Druk op de **Sluiter** knop om filmclips op te nemen zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat. Filmclips worden nog steeds opgenomen als de **Sluiter** knop wordt losgelaten.
4. Druk op de **Afspelen & Pauzeren** (  ) knop om de opname te pauzeren.
5. Druk nogmaals op de knop **Afspelen & Pauzeren** (  ) om weer verder te gaan met opnemen.
6. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de **Sluiter** knop.



## De modus Multimedia gebruiken

De modus multimedia ondersteunt de ingebouwde MP3, TEXTVIEWER en PMP (draagbare mediaspeler) programma's.


1. Kies de modus [Multimedia] met behulp van de functiekiezer. (p.20)
2. Kies de [MP3], [PMP], of [TEXTVIEWER] modus en druk vervolgens op de OK knop.
3. Het gekozen bestand wordt door uw camera afgespeeld.

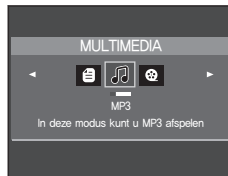


Zie voor meer gedetailleerde informatie over hoe u de multimedia modus kunt gebruiken pagina 82, "MP3 / PMP / TEXT VIEWER modus".

# Zaken om op te letten wanneer u foto's maakt

- Druk de **Sluiter** knop halverwege in. Druk zachtjes op de **Sluiter** knop om het scherpstellen en het opladen van de batterij voor de flitser te bevestigen. Druk de **Sluiter** knop geheel in om de foto te maken.

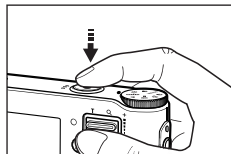

<Druk zachtjes op de **Sluiter** knop>

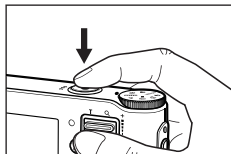

<Druk de **Sluiter** knop geheel in>

- De beschikbare geheugencapaciteit kan variëren al naar gelang de opnameomstandigheden en camerainstellingen.
- Als de flitser is uitgeschakeld of de modus Langzame synchronisatie is ingeschakeld bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator ( ) voor het trillen van de camera weergegeven op het LCD-scherm. Gebruik in dat geval een statief, ondersteun de camera op een stabiele ondergrond, of schakel over naar de modus flitsopname.
- Maak foto's a.u.b. met uw rug naar de zon toe. Als u foto's tegen de zon in maakt, kan de foto zwart zijn. Als u een opname wilt maken tegen de zon in, gebruikt u de instelling [Tegenlicht] in de opnamemodi scène (zie pagina 23), aanvullende flitser (zie pagina 34), spot lichtmeting (zie pagina 40), belichtingscorrectie (zie pagina 42) of de ACB functie (zie pagina 48).

- Vermijd het belemmeren van de lens of de flitser als u een opname maakt.
- Stel de opname samen door het LCD-scherm te gebruiken.
- Onder bepaalde omstandigheden bestaat de kans dat het systeem voor scherpteregeling niet werkt zoals verwacht.
  - Als u een onderwerp fotografeert dat weinig contrast heeft.
  - Als het onderwerp zeer reflecterend of glimmend is.
  - Als het onderwerp zich op hoge snelheid voortbeweegt.
  - Als er sterk reflecterend licht is, of als de achtergrond heel helder is.
  - Als het onderwerp uitsluitend horizontale lijnen heeft of het onderwerp heel smal is (zoals een stok of vlaggemast).
  - Als de omgeving donker is.

# Scherpstellingsvergrendeling

Om scherp te stellen op een onderwerp dat zich niet in het midden van de foto bevindt, gebruikt u de scherpstellingsvergrendeling.

## ■ De scherpstellingsvergrendeling gebruiken

1. Zorg ervoor dat het onderwerp zich in het midden van het scherpstellingskader bevindt.
2. Druk de **Sluiter** knop halverwege in. Als het groene automatische scherpstellingskader oplicht, betekent dit dat de camera scherpgesteld is op het onderwerp. Wees voorzichtig dat u de **Sluiter** knop niet geheel indrukt, om te voorkomen dat u een ongewenste foto maakt.
3. Met de **Sluiter** knop nog altijd tot halverwege ingedrukt, beweegt u de camera om uw foto opnieuw naar wens samen te stellen, en vervolgens drukt u de **Sluiter** knop volledig in om de foto te maken. Als u uw vinger van de **Sluiter** knop afhaalt, wordt de scherpstellingsvergrendeling beëindigd.



1. De opname die u wilt maken.



2. Druk de **Sluiter** knop in tot halverwege en stel scherp op het onderwerp.




3. Pas de compositie aan en druk de **Sluiter** knop volledig in.

# De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen

U kunt de functie voor de opnamemodus instellen met behulp van de cameraknoppen.

## AAN/UIT-knop

Wordt gebruikt voor het in- en uitschakelen van de camera. Als de camera gedurende de ingestelde tijd niet wordt gebruikt, wordt automatisch de stroom uitgeschakeld om de batterijen te sparen. Raadpleeg pagina 77 voor meer informatie over de functie voor automatisch uitschakelen.

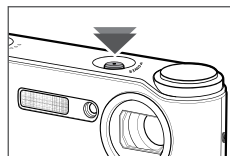




## Sluiterknop

Wordt gebruikt voor het maken van een geluidsoptname in de opnamemodus.

- In de filmclip modus  
Als u de **Sluiter** knop geheel indrukt, begint het opnemen van een filmclip. Als u een maal op de **Sluiter** knop drukt, wordt een filmclip opgenomen zolang de beschikbare opnametijd in het geheugen dit toelaat. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de **Sluiter** knop.
- In de modus stilstaande opname  
Als u de **Sluiter** knop halverwege indrukt, activeert u het automatisch scherpen en de controle van de status van de flitser. Als u de **Sluiter** knop volledig indrukt, wordt een opname genomen en opgeslagen. Als u het opnemen van een geluidsmemo kiest, begint de opname nadat de camera klaar is met het opslaan van fotogegevens.

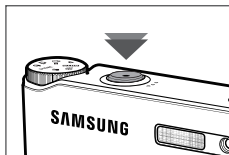

## Knop FD (GEZICHTSHERKENNING)

Deze modus zoekt automatisch de positie van het te nemen onderwerp en stelt dan de scherpsstelling en belichting in. Kies deze functie voor een snelle en gemakkelijke opname van een gezicht. In de MP3- en PMP-modi zal deze knop de cameraknoppen blokkeren.

× Aankiesbare modi: AUTOMATISCH, PORTRET, PROGRAMMA, DIS, SCÈNE ([PORTRET], [KINDEREN], [STRAND & SNEEUW], [ZELFOPNAME], [CAFÉ])

1. Druk op de knop **FD** (GEZICHTSHERKENNING) (👤) in de instelbare modi. Het FD pictogram wordt links in het scherm getoond.



2. De grootte en positie van het automatische scherpstellingsframe worden automatisch ingesteld op het gezicht van het onderwerp.
3. Druk de **Sluiter** knop halverwege in. Het scherpstellingsframe wordt groen als de scherpsstelling is geactiveerd.
4. Druk de **Sluiter** knop volledig in om een foto te maken.



# Knop FD (GEZICHTSHERKENNING)




- Deze functie kan tot 9 personen herkennen.
- Als de camera meerdere personen tegelijkertijd herkent, stelt hij scherp op de dichtstbijzijnde persoon.
- De digitale zoom is niet geactiveerd in deze modus.
- De functies Effecten zijn niet geactiveerd in deze modus.
- Als de camera een doelgezicht heeft gevonden, wordt het witgekleurde scherpstellingsframe over het doelgezicht gelegd en toont het grijs gekleurde scherpstellingsframe de overige gezichten (tot een maximum van 8). Druk de **Sluiter** knop tot halverwege in om op het gezicht scherp te stellen; het witgekleurde scherpstellingskader wordt nu groen (totaal 9).
- Ga terug naar de vorige AF functie als de gezichtsherkenning mislukt is.
- Onder sommige omstandigheden kan deze functie niet goed werken.
  - Als een persoon een donkere bril draagt of een deel van het gezicht is verborgen.
  - Als de persoon die wordt gefotografeerd niet in de camera kijkt.
  - Als de camera geen gezicht vindt omdat er teveel of te weinig licht is.
  - De afstand tussen de camera en het onderwerp is te groot.
- Het maximaal beschikbare bereik voor GEZICHTSHERKENNING is 3m (groothoek).
- Hoe dichterbij het onderwerp zich bevindt, hoe sneller de camera het onderwerp kan herkennen.

## ■ ZELFPORTRET

Als u opnamen van uzelf maakt, wordt het gebied van uw gezicht automatisch herkend zodat u opnamen van uzelf makkelijker en sneller kunt maken.

× Instelbare modi: AUTO, PORTRET, PROGRAMMA, DIS, LANDSCHAP ([KINDEREN], [STRND&SNE], [ZELFPORTRET], [CAFÉ])

1. Als u de knop GEZICHTSHERKENNING nogmaals indrukt op het scherm voor gezichtsherkenning, verschijnt het pictogram Zelfportret (📷).

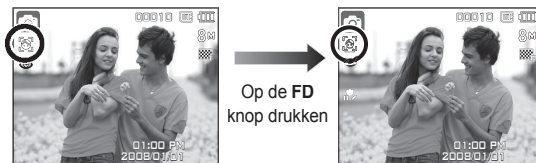


2. Voor opnamen met zelfontspanner richt u de cameraleens op het gezicht van het onderwerp. Het gezicht van het onderwerp wordt automatisch herkend en er klinkt een bevestigingsgeluid.
3. Start het maken van opnames door op de **Sluiter** knop te drukken.



- Als een gezicht wordt herkend in het midden van het scherm klinkt herhaaldelijk een sneller geluid, anders dan het geluid dat klinkt wanneer het gezicht niet in het midden is.
- Het bevestigingsgeluid kan worden ingesteld met behulp van het menu geluidsinstellingen. (p.71)
- Als [ZELFPORTRET] wordt ingesteld, ligt de scherpstellingmacro vast.
- Als [ZELFPORTRET] wordt ingesteld, kan de Bewegingstimer niet worden gekozen.

# ZOOM W/T knop


Als het menu niet wordt weergegeven, werkt de knop als knop voor **OPTISCHE ZOOM** of **DIGITALE ZOOM**. Deze camera heeft een functie voor 3X optisch en 5X digitaal zoomen. Als u beide tegelijkertijd gebruikt krijgt u een totale zoomratio van 15X.

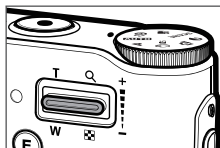

## ■ TELE Zoom


Optische TELE zoom: Druk op de **Zoom T** knop. Hiermee kunt u inzoomen op het onderwerp waardoor dit dichterbij lijkt.

Digitale TELE zoom: Als de maximale (3x) optische zoom wordt gekozen, wordt de digitale zoom-software geactiveerd als u de **Zoom T** knop indrukt. Als u de **Zoom T** knop loslaat, stopt het digitale zoomen op de gewenste instelling. Als eenmaal de maximale digitale zoom (5X) bereikt is, heeft het indrukken van de **Zoom T** knop geen effect.



## ■ GROOTHOEK Zoom

Optische GROOTHOEK zoom: De **Zoom W** knop indrukken. Hiermee kunt u uitzoomen op het onderwerp waardoor dit verderaf lijkt. Als u continu op de **Zoom W** knop drukt, wordt de camera ingesteld op de minimale zoominstelling. De afstand tussen camera en onderwerp lijkt dan het grootst.



Digitale GROOTHOEK zoom: Als de digitale zoomfunctie actief is, kunt u de digitale zoomfactor stapsgewijs verkleinen door op de **Zoom W** knop te drukken. Het loslaten van de **Zoom W** knop stopt het digitaal inzoomen. Als u op de **Zoom W** knop drukt, wordt eerst de digitale en vervolgens de optische zoomfactor verkleind totdat de minimale instelling is bereikt.



## ZOOM W/T knop



- Het verwerken van opnames die zijn gemaakt met behulp van de digitale zoomfunctie duurt mogelijk iets langer. Geef dit een ogenblik de tijd.
- De digitale zoomfunctie kan niet worden gebruikt bij het opnemen van een filmclip.
- Het kan zijn dat u een vermindering van opnamekwaliteit opvalt als u de digitale zoom gebruikt.
- Om een helderder digitale zoomopname te bekijken drukt u de **Shutter** knop tot halverwege in bij de maximale optische zoompositie en drukt u nogmaals op de **Zoom T** knop.
- De digitale zoom kan niet worden ingeschakeld in de modus gezichtsherkenning, de DIS modus, de modus filmclip, en sommige scènemodi (NACHT, KINDEREN, TEKST, CLOSE-UP, VUURWERK, ETEN).
- Zorg ervoor dat u niet op de lens drukt omdat dit tot het slecht functioneren van de camera kan leiden.
- De filmclip wordt mogelijk met een zoomgeluid opgenomen als u de zoomknop gebruikt.

## Functiebeschrijving/Info (Fn)/Knop Omhoog

Als het menu wordt getoond, functioneert de knop Omhoog als een richtingsknop. Als het menuscherm niet verschijnt, kunnen informatie of functiebeschrijvingen over de huidige opname (opnamemodus) worden verkregen op het LCD scherm door de knop **Functiebeschrijving/Informatie (Fn)** in te drukken.



- **Functiebeschrijving:** Als u de knop **Functiebeschrijving** indrukt in de modus informatiescherm, kunt u gedetailleerde beschrijvingen van de functies bekijken. De functiebeschrijving kan worden beëindigd door nogmaals op de knop **Functiebeschrijving** te drukken.



<Voorbeelden van Functiebeschrijvingen>

## Macro (🌸)/Omlaag knop

Druk terwijl het menu wordt weergegeven op de knop Omlaag om van het hoofdmenu naar een submenu te gaan of om in het submenu naar beneden te gaan. Als het menu niet wordt getoond, kunt u de Macro/Omlaag knop gebruiken om macro-opnamen te maken. De afstanden staan hieronder vermeld. Druk op de Macro knop totdat de indicator van de gewenste macro-modus op het LCD scherm verschijnt.



<Automatisch scherpstellen>



<Macro (🌸)>



<Automatische macro (🌸🔍)>



<Super Macro (🔍)>

- Types scherpstellingsmodi en scherpstellingsbereik (Eenheid: cm)  
(W: Groothoek, T: Telelens)

Modus	Automatisch (📷)		
Scherpstellingstype	Supermacro (🔍)	Automatische macro (🌸)	Normaal
Instelbereik	–	W: 5 ~ oneindig T: 40 ~ oneindig	W: 80 ~ oneindig T: 80 ~ oneindig
Modus	Programma (📷)		
Scherpstellingstype	Supermacro (🔍)	Macro (🌸)	Normaal
Instelbereik	W: 1 ~ 5 (Alleen groothoek)	W: 5 ~ 80 T: 40 ~ 80	W: 80 ~ oneindig T: 80 ~ oneindig
Modus	DIS modus (👤)		
Scherpstellingstype	Supermacro (🔍)	Automatische macro (🌸)	Normaal
Instelbereik	–	W: 5 ~ oneindig T: 40 ~ oneindig	W: 80 ~ oneindig T: 80 ~ oneindig



- Wees als de macro-modus is gekozen bijzonder voorzichtig om te voorkomen dat de camera trilt.
- Als u een opname maakt binnen 30cm (groothoek-zoom) of 50cm (telelens-zoom) in de macro-modus, kiest u de modus FLITSER UIT.
- Als u een opname maakt binnen 5 cm in het supermacro-bereik, heeft de automatische scherpstelling van de camera meer tijd nodig om de juiste scherpstellingsafstand in te stellen.

## Macro (🌸)/Omlaag knop

- Beschikbare scherpstellingsmethode, naar opnamemodus

(●: Aankiesbaar, ∞: Oneindig scherpstellingsbereik)

Modus	Automatische macro	Supermacro	Macro	Normaal
	●			●
		●	●	●
	●			●
				●
		●	●	●
			●	●
Modus	Scène			
	Automatische macro	Supermacro	Macro	Normaal
				●
				●
				●
	●			
			●	
				●
				●
				●
				∞
				●
			●	
			●	
				●

## Flitser (⚡)/Links knop

Als u op de knop Links drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD scherm, wordt de cursor verplaatst naar het linker tabblad. Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD scherm, werkt de knop Links als Flitser (⚡) knop.

- De flitsmodus selecteren

1. Druk op de Modus knop om een Opnamemodus te kiezen, met uitzondering van de filmclipmodus en de DIS-modus. (p.20)
2. Druk op de Flitser knop totdat de gewenste indicator voor de flitsermodus wordt weergegeven op het LCD scherm.
3. Er wordt een indicator voor de flitsermodus weergegeven op het LCD scherm. Gebruik de juiste flitsmodus voor de omgeving waarin u werkt.

- Flitsbereik (Eenheid: m)

ISO	Normaal		Macro		Automatische macro	
	GROOTHOEK	TELELENS	GROOTHOEK	TELELENS	GROOTHOEK	TELELENS
AUTO	0.8 ~ 3.4	0.8 ~ 2.7	0.3 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.3 ~ 3.4	0.5 ~ 2.7

- × Als de modus Supermacro is ingeschakeld, wordt de flitser standaard uitgeschakeld.

# Flitser (⚡)/Links knop



- Als u de Sluiter knop indrukt nadat u Automatisch, Aanvullende flitser of Langzame synchronisatie flitser heeft gekozen, gaat de eerste flits af om de opnameomstandigheid te controleren (flitsbereik en stroomverbruik van de flitser). Beweeg de camera niet totdat de tweede flits afgaat.
- Als u de flitser regelmatig gebruikt zal dit de levensduur van de batterij verminderen.
- Onder normale gebruiksomstandigheden duurt de oplaadtijd van de flitser minder dan 4 seconden. Als de batterij zwak is, zal de oplaadtijd langer zijn.
- In de DIS-modus, de [LANDSCHAP], [CLOSE-UP], [TEKST], [ZON ONDER], [DAGERAAD], [VUURWERK], [ZELFPORTRET], [ETEN], en [CAFÉ] scènesmodi en de filmclipmodus functioneert de flitser niet.
- Neem foto's binnen het flitsbereik.
- De opnamekwaliteit wordt niet gegarandeerd als het onderwerp te dichtbij is of erg reflecteert.
- Als u een opname in slecht verlichte omstandigheden neemt met de flitser, kan er een witte vlek op de genomen opname staan. De witte vlek wordt veroorzaakt door de reflectie van de flitser met stof in de lucht.

## ■ Indicator flitsermodus

Pictogram	Flitsfunctie	Beschrijving
	Automatische flits	Als het voorwerp of de achtergrond donker is, wordt automatisch de flitser van de camera gebruikt.
	Automatisch flitsen en verwijderen van rode ogen	Als een onderwerp of achtergrond donker is, zal de flitser van de camera automatisch functioneren, en zal deze het effect van rode ogen verminderen door het gebruik van de functie rode-ogen reductie.
	Aanvullende flits	De flitser gaat af, onafhankelijk van het beschikbare licht. De intensiteit van de flitser wordt automatisch beheerd om aan de beste omstandigheden te beantwoorden.
	Langzaam synchroniseren	De flitser werkt met een langzame sluitertijd om een uitgebalanceerde belichtingswaarde te krijgen. Onder slechte belichtingsomstandigheden zal de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera (📵) op het LCD scherm verschijnen.
	Flitser uit	De flitser gaat niet af. Selecteer deze modus bij het maken van opnamen op plaatsen of in situaties waarin het gebruik van de flitser verboden is. Als u een opname maakt in een slecht verlichte omgeving zal de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera (📵) op het LCD scherm worden getoond.
	Rode ogen correctie	Als een opname met "rode ogen" wordt gevonden, zal deze modus het effect van rode ogen automatisch verminderen.

## Flitser (⚡)/Links knop

- Beschikbare flitsermodus, per opnamemodus

(●: Aankiesbaar)

	⚡ <sup>R</sup>	👁	⚡	⚡ <sup>S</sup>	🔋	👁
📷	●	●			●	●
📷	●	●	●	●	●	●
📷					●	
📷					●	
📷	●	●	●	●	●	●
📷				●	●	●
📷		●			●	●
📷		●			●	●
📷					●	
📷					●	
📷					●	
📷			●			
📷					●	
📷	●					
📷					●	
📷					●	
📷					●	

## Zelfontspanner (😊)/Rechts knop

Als u op de knop Rechts drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar de rechter tab. Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop Rechts als Zelfontspanner (😊) knop. Deze functie wordt gebruikt als de fotograaf ook op de foto wil staan.



- Als u de knop Zelfontspanner (😊) gebruikt terwijl de zelfontspanner actief is, wordt de zelfontspanner uitgeschakeld.
- Gebruik een statief om te voorkomen dat de camera trilt.
- In de modus Filmclip werkt alleen de zelfontspanner voor 10 seconden.
- Als u de zelfontspanner voor 2 seconden met flitser kiest, kan de vertragingstijd (2 seconden) worden verlengd afhankelijk van de oplaadstatus van de flitser.
- Als Bewegingstimer wordt ingesteld, kan [ZELFPORTRET] niet worden gekozen.



# Zelfontspanner (☺)/Rechts knop

## ■ De zelfontspanner kiezen

1. Kies een Opnamemodus behalve de modus Geluidsoptname. (p.20)
2. Druk op de knop Zelfontspanner (☺) totdat de gewenste indicator wordt weergegeven op het LCD scherm.
3. Als u op de Sluiter knop drukt, wordt de opname gemaakt nadat de ingestelde tijd is verstreken



<De zelfontspanner voor 10 seconden selecteren>

Pictogram	Modus zelfontspanner	Beschrijving
☺	10SEC zelfontspanner	Het indrukken van de Sluiter knop staat een periode van 10 seconden toe voordat de opname wordt gemaakt.
☺ <sup>25</sup>	2SEC zelfontspanner	Het indrukken van de Sluiter knop staat een periode van 2 seconden toe voordat de opname wordt gemaakt.
☺☺	Dubbele zelfontspanner	Na ongeveer 10 seconden wordt een foto gemaakt en 2 seconden later wordt een tweede foto gemaakt.
(☺)	Bewegingstimer	De camera detecteert de beweging van het onderwerp 6 seconden nadat de sluiters knop is ingedrukt, en de opname wordt gemaakt als de beweging is gestopt.

## ■ Bewegingstimer

Beweging	Pictogram & zelfontspannerlampje
De sluiters knop indrukken nadat de bewegingstimer is ingesteld	Knipperen (1 seconde interval)
De beweging van het onderwerp detecteren	Knipperen (0,25 seconde interval)
Er is geen beweging gedetecteerd	Zet aan en de opname wordt na 2 seconden gemaakt.

## ■ De functie van de bewegingstimer zit als volgt in elkaar. (geldt niet voor modus filmclip)

Bewegingstimer kiezen → De sluiters knop indrukken → De compositie bevestigen (binnen 6 sec.)<sup>1</sup> → De detectie beginnen (met uw handen wapperen)<sup>2</sup> → De detectie stoppen (niet bewegen) → Een opname maken (na 2 sec.)

\*1: De camera detecteert de beweging van het onderwerp 6 seconden nadat de sluiters knop is ingedrukt; daarom dient u de compositie binnen 6 seconden te bevestigen.

\*2: Beweeg uw lichaam of handen volledig.

## Zelfontspanner (☺)/Rechts knop



In de volgende situaties is het mogelijk dat de bewegingstimer niet functioneert.

- De afstand om scherp te stellen is meer dan 3 m.
- De belichting is te helder of donker
- Bij tegenlicht
- De beweging is onbeduidend
- De beweging wordt gedetecteerd buiten het centrale gebied (50%) van de sensor waar de beweging wordt herkend.
- Als de camera gedurende 25 seconden geen enkele beweging waarneemt, of als de camera na het bewegen geen stilte waarneemt.



<De zelfontspanner voor 10 selecteren>

## Knop MENU/OK

### ■ MENU knop

- Als u de **MENU** knop indrukt, wordt in elke cameramodus een menu weergegeven op het LCD scherm. Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het LCD scherm in de beginstand gezet.
- U kunt een menuoptie kiezen als een van de volgende modi is geselecteerd: Filmclip, Auto, Programma, DIS, en Scène modus. Er is geen menu beschikbaar als de modus Geluidsoptname is geselecteerd.



<Menu uit>

Druk op de  
**MENU** knop



<Menu aan>

### ■ OK knop

- Als u op deze knop drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD scherm, wordt de cursor verplaatst naar het submenu of wordt uw invoer bevestigd.

# Knop Fn

U kunt de knop Fn gebruiken om de volgende menu's te kiezen.


(●: Aankiesbaar)

					SCENE		Pagina
AFMETING	●	●	●	●	●	●	p.39
KWALITEIT/ FRAMES	●	●	●	●	●	●	p.39
LICHTMETING		●	●			●	p.40
SNELHEID		●					p.40
ISO		●					p.41
WITBALANS		●	●			●	p.41
BELICHTINGSWAARDE		●	●			●	p.42
LANGE SLUITERT					*1●		p.43


\*1 Dit menu is uitsluitend beschikbaar in de scènemodus NACHT ( ).

## Het menu Fn gebruiken

1. Druk op de **Fn** knop in een beschikbare modus.
2. Kies het gewenste menu door de knop **Omhoog/Omlaag** in te drukken. Vervolgens wordt een submenu links onderin het LCD scherm weergegeven.

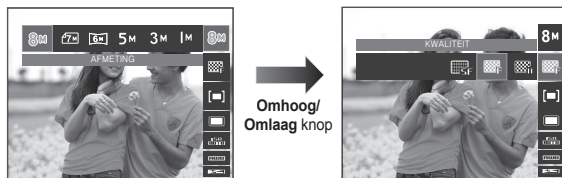


3. Kies een gewenst menu door de **Links/Rechts** knop in te drukken, en druk vervolgens op de **OK** knop.

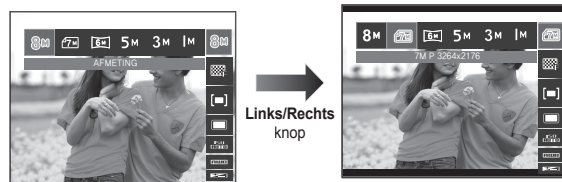


## Knop Fn:Grootte

U kunt de opnamegrootte die geschikt is voor uw applicatie kiezen.

Stilstaande opnameModus	Pictogram	<b>8M</b>	<b>7M</b>	<b>6M</b>	<b>5M</b>	<b>3M</b>	<b>1M</b>
	GROOTTE	3264x2448	3264x2176	3264x1836	2592x1944	2048x1536	1024x768
Filmclip Modus	Pictogram	<b>800</b>	<b>640</b>	<b>320</b>			
	GROOTTE	800x592	640x480	320x240			

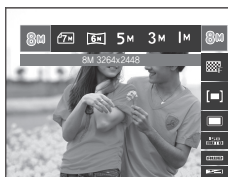

<Modus stilstaande opname>

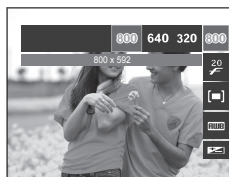

<Modus filmclip>




- Hoe hoger de resolutie, des te lager het aantal beschikbare opnamen omdat hoge-resolutie opnamen meer geheugen nodig hebben.


## Knop Fn:Kwaliteit/Framesnelheid

U kunt de compressieratio die geschikt is voor uw applicatie van de vastgelegde opnamen kiezen. Hoe hoger de compressieratio, des te lager de fotokwaliteit.

Modus	Modus stilstaande opname			Modus filmclip		
Pictogram	<b>SF</b>	<b>F</b>	<b>N</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>15</b>
Submenu	SUPERFIJN	FIJN	NORMAAL	30FPS	20FPS	15FPS
Bestandsformaat	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi	avi

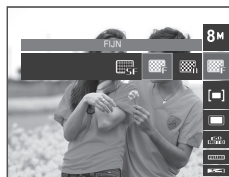


<Modus stilstaande opname>

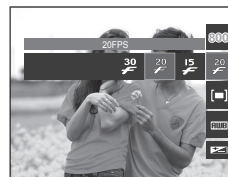

<Modus filmclip>

## Knop Fn:Lichtmeting

Als u geen geschikte belichtingsomstandigheden kunt krijgen, kunt u de lichtmetingsmethode wijzigen om helderder opnamen te maken.

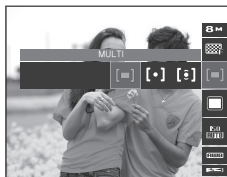

Pictogram	Modus lichtmeting	Beschrijving
	MULTI	Belichting wordt berekend op basis van een gemiddelde van licht op ieder opnamegebied, verdeeld in meerdere gebieden. De berekening zal echter het midden van het bereik van de opname laten prevaleren. Dit is geschikt voor algemeen gebruik.
	SPOT	Uitsluitend het rechthoekige gebied in het midden van het LCD scherm wordt doorgemeten op licht. Dit is geschikt wanneer het onderwerp in het midden correct belicht is, onafhankelijk van achtergrondverlichting.
	CENTREREN	De belichting zal worden berekend op basis van een gemiddelde van het beschikbare licht in het bereik van de opname. De berekening zal echter het midden van het bereik van de opname laten prevaleren. Dit is geschikt voor het maken van een foto van een klein voorwerp, zoals een bloem of insecten.

- × Als het onderwerp zich niet in het midden van het scherpstellingsbereik bevindt, gebruikt u de spot-lichtmeting niet omdat dit kan leiden tot een belichtingsfout. In deze situatie is het beter om belichtingscorrectie te gebruiken.

## Knop Fn:Transportfunctie

U kunt continuopnamen kiezen, en ABB (automatische belichtings-bracket).



Pictogram	Transportfunctie	Beschrijving
	ENKEL	Slechts één opname maken.
	CONTINU	Er worden continu opnamen gemaakt totdat de Sluiter knop wordt losgelaten.
	BEWEGEND BEELD	Deze functie maakt 6 opnamen per seconde gedurende 5 secondes als de sluiterknop ingedrukt wordt gehouden. Nadat u de continue opnamen heeft beëindigd, worden de afbeeldingen automatisch opgeslagen. Het maximum aantal opnamen is 30 en de opnamegrootte is vastgelegd als VGA.
	AEB	Maak drie opnamen in een reeks van verschillende belichtingen: standaard belichting (0,0 BW), korte belichting (-1/3 BW), en overbelichting (+1/3 BW).



- Hoge resolutie en fotokwaliteit verhogen de opslagtijd van het bestand, hetgeen de stand-by tijd verhoogt.
- Als het [CONTINU], [AEB] of [BEWEGEND BEELD] submenu wordt gekozen, wordt de flitser automatisch uitgeschakeld.
- Als de geheugencapaciteit onvoldoende is voor 30 opnamen, is de modus bewegende opname niet beschikbaar.
- Het is voor opname in de AEB modus het beste om een statief te gebruiken, omdat de tijd die nodig is om een opnamebestand op te slaan langer is en een wazige opname als gevolg van het trillen van de camera mogelijk is.

## Knop Fn:ISO

U kunt de ISO gevoeligheid instellen als u foto's maakt. De snelheid of specifieke lichtgevoeligheid van een camera wordt in ISO getallen aangeduid.



Pictogram	ISO Modus	Beschrijving
	AUTO	De gevoeligheid van de camera wordt automatisch gewijzigd door variabelen zoals belichtingswaarde en helderheid van het onderwerp.
	ISO 80	U kunt de sluitersnelheid verhogen (verkorten) terwijl dezelfde hoeveelheid licht aanwezig is door de ISO gevoeligheid te vergroten. De opname kan echter verzadigd raken door grote helderheid. Hoe hoger de ISO-waarde is, des te groter is de gevoeligheid van de camera voor licht; daarom heeft deze een grotere capaciteit voor het nemen van foto's in donkere omstandigheden. Het ruisniveau van de opname neemt echter toe als de ISO-waarde toeneemt, waardoor de opname grof lijkt.
	ISO 100	
	ISO 200	
	ISO 400	
	ISO 800	
	ISO 1600	
	ISO 3200	

× Als het menu ISO 3200 is gekozen, is de opnamegrootte vastgelegd op 3M.

## Knop Fn:Witbalans

De witbalansinstelling maakt het u mogelijk de kleuren meer natuurlijk te doen lijken.



Pictogram	Modus witbalans	Beschrijving
	AUTO WITBALANS	De camera selecteert automatisch de juiste witbalans, afhankelijk van de omgevingsverlichting.
	DAGLICHT	Voor het maken van buitenopnamen.
	WOLKEN	Voor het maken van opnamen als het licht tot zwaar bewolkt is.
	FLUORESC. H	Voor het maken van opnames overdag bij 3-wegs fluorescerende verlichting.
	FLUORESC. L	Voor het maken van opnamen bij witte fluorescerende belichting.
	KUNSTLICHT	Voor het maken van opnamen bij kunstlicht (gewone gloeilamp).
	Aangepaste instellingen	Hiermee kan de gebruiker de witbalans instellen afhankelijk van de opnamecondities.

× De kleuren van de gemaakte opnamen kunnen veranderen afhankelijk van het beschikbare licht.

## Knop Fn: Witbalans

### ■ De persoonlijke witbalans gebruiken


De instellingen voor de witbalans kunnen enigszins variëren, afhankelijk van de opnameomgeving. U kunt de meest geschikte witbalansinstelling kiezen voor een bepaalde opnameomgeving door de persoonlijke witbalans in te stellen.

1. Kies het menu AANGEP. (☑) van de witbalans en plaats een vel wit papier voor de camera, zodat het LCD scherm uitsluitend de kleur wit laat zien.

2. MENU/OK knop: Kiest de vorige aangepaste witbalans.

Sluiter knop: slaat de nieuwe aangepaste witbalans op.

- De waarde van de persoonlijke witbalans wordt gebruikt vanaf de volgende foto die u maakt.
- De door de gebruiker ingestelde witbalans blijft effectief totdat deze wordt overschreven.

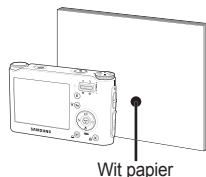

## Knop Fn: Belichtingscorrectie

Deze camera past de belichting automatisch aan de situatie van het omgevingslicht aan.

U kunt de belichtingswaarde ook met de Fn knop kiezen.

### ■ Belichting corrigeren

1. Druk op de Fn knop en gebruikt vervolgens de Omhoog/Omlaag knop om het pictogram belichtingscorrectie (☑) te kiezen. De menubalk voor de belichtingscorrectie wordt weergegeven, zoals hiernaast te zien is.

2. Gebruik de Links/Rechts knop om de gewenste belichtingscorrectiefactor in te stellen.

3. Druk nogmaals op de Fn knop. De waarde die u instelt wordt opgeslagen en de instellingsmodus belichtingscorrectie sluit. Als u de belichtingswaarde wijzigt, wordt het belichtingslampje (☑) weergegeven aan de onderzijde van het LCD scherm.

- × Een negatieve belichtingscorrectiewaarde vermindert de belichting. Let erop dat een positieve belichtingscorrectiewaarde de belichting verhoogt en dat het LCD scherm wit dient te zijn - anders krijgt u misschien geen mooie foto's.



# Knop Fn:Langdurige sluiter

Deze camera past de waarden van de sluitertijd en het diafragma automatisch aan op de opnameomgeving. In de scènemodus Nacht kunt u de waarden van de sluitertijd en het diafragma evenwel naar uw eigen voorkeur instellen.

## ■ Het wijzigen van de sluitertijd en diafragma waarde

1. Kies de scènemodus [NACHT]. (p.23)
2. Druk op de **Fn** knop en het menu langdurige sluiter wordt getoond.
3. Configureer de lange sluitertijd met de 5-functies knop.
4. Druk de **Fn** knop nogmaals in. De waarde die u instelt wordt opgeslagen en de modus verspringt naar de scènemodus [NACHT].



Diafragma waarde  
Groothoek: Auto, F3.5 ~ 6.2  
Telelens: Auto, F4.5 ~ 8.0

Sluitertijd  
AUTO, 1 ~ 16S



## Knop E (effecten)

Door het gebruik van deze functie is het mogelijk om speciale effecten aan uw opnamen toe te voegen.

- Beschikbare effecten, naar opnamemodus (●: Instelbaar)

Modus	E knop	Modus	E knop
	●		●
	●		
	●		
	●		
	●		●
	●		●
	●		●
			●



- Deze knop werkt niet in de modi ASR, geluidsopname en sommige scènemodi [NACHT], [TEKST], [ZON ONDER], [DAGERAAD], [TEGNLICHT], [VUURWERK] [STRND&SNE].
- Zelfs als de camera wordt uitgezet, wordt de effectinstelling bewaard.

## Knop E (effecten): FOTOSTIJLKEUZE

U kunt verschillende effecten aan de opname toevoegen zonder software voor opnamebewerking. Druk op de E knop in een beschikbare modus.




1. Kies de gewenste [FOTOSTIJLKEUZE] door op de knop **Links/Rechts** te drukken en druk op de knop **OK**.
2. Druk op de **sluiter** knop om een opname te maken.

Pictogram	Stijlmodus	Beschrijving
<b>NOR</b>	NORMAAL	Er wordt geen stijleffect aan de opname toegevoegd.
	ZACHT	De opname wordt uitgevoerd in zachte kleuren.
	HELDER	De opname wordt uitgevoerd in levendige kleuren.
	BOS	De opname wordt uitgevoerd in heldere, natuurlijke kleuren.
	RETRO	De opname wordt uitgevoerd in sepia.
	COOL	De opname wordt uitgevoerd in koele kleuren.
	RUSTIG	De opname wordt uitgevoerd in rustige kleuren.
	KLASSIEK	De opname wordt uitgevoerd in klassieke kleuren.

# Knop E (effecten): Opname bewerken

Druk op de E knop in de [PROGRAMMA], [FILM], [PORTRET], [KINDEREN], [CLOSE-UP], [ZELFPORTRET], [ETEN] en [CAFÉ] scènemodi.

## Kleur

1. Kies het menu [KLEUR] (  ) menu door op de knop **Omhoog/Omlaag** te drukken.
2. Kies het gewenste submenu door op de knop **Links/Rechts** te drukken en druk op de knop **OK**.
3. Druk op de **sluiter** knop om een opname te maken.










- **Persoonlijke kleur:** U kunt de tint van de R (ROOD), G (GROEN) en B (BLAUW) waarden van de opname instellen.



- **OK** knop: Kiest / stelt de gebruikerskleuren in
- **Omhoog/Omlaag** knop: Kiest R, G, B
- **Links/Rechts** knop: Wijzigt de waarden



Pictogram	Kleur	Beschrijving
<b>NOR</b>	NORMAAL	Er wordt geen kleureffect aan de opname toegevoegd.
	ZWART-WIT	Gemaakte opnamen worden in zwart/wit opgeslagen.
	SEPIA	Gemaakte opnamen worden in sepia-teint opgeslagen (een gradatie van geelbruine kleuren).
	ROOD	Gemaakte opnamen worden in rood-tint opgeslagen
	GROEN	Gemaakte opnamen worden in groen-tint opgeslagen
	BLAUW	Gemaakte opnamen worden in blauw-tint opgeslagen
	NEGATIEF	Sla de opname in negatief-modus op.
	AANGEPASTE KLEUR	De gemaakte opname wordt in de ingestelde RGB-tint opgeslagen.

# Knop E (effecten): Opname bewerken

Druk op de E knop in de modus [PROGRAMMA].

## INTENSITEIT

1. Kies het menu INTENSITEIT (  ) door op de **Omhoog/Omlaag** knop te drukken; een balk voor het kiezen van de kleurverzadiging verschijnt.
2. Wijzig de kleurverzadiging door op de knop **Links/Rechts** te drukken.
3. Druk op de **sluiter** knop om een opname te maken.




## CONTRAST

1. Kies het menu CONTRAST (  ) door op de **Omhoog/Omlaag** knop te drukken; een balk voor het kiezen van het contrast verschijnt.
2. Wijzig het contrast door op de knop **Links/Rechts** te drukken.
3. Druk op de **sluiter** knop om een opname te maken.



## SCHERPTE







1. Kies het menu SCHERPTE (  ) door op de **Omhoog/Omlaag** knop te drukken; een balk voor het kiezen van de scherpte verschijnt.
2. Wijzig de scherpte door op de knop **Links/Rechts** te drukken.
3. Druk op de **sluiter** knop om een opname te maken.



# Het LCD scherm gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen

U kunt het menu op het LCD scherm gebruiken om opnamefuncties in te stellen.

- De items die worden aangeduid met  zijn standaardinstellingen.

Menu	Submenu			Beschikbare modus	Pagina
AUTOM. FOCUS	CENTRUM-AF	MULTI-AF			p.47
ACB	UIT	AAN			p.48
GESPR. BER.	UIT	AAN			p.48
BERICHT OPN.	-				p.49
GELUID UIT	UIT	AAN			p.50
SCÈNE MODUS	NACHT	KINDEREN	LANDSCHAP		p.50
	CLOSE-UP	TEKST	ZON ONDER		
	DAGERAAD	TEGNLICHT	VUURWERK		
	STRIND&SNE	ZELFPORTRET	ETEN		
	CAFÉ	-	-		

- × Menu's kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

# Scherpstellingsgebied

U kunt het scherpstellingsgebied van uw voorkeur kiezen in overeenstemming met de opnameomstandigheden.



Scherpstellingsgebied	Beschrijving
CENTRUM-AF	Er wordt scherpgesteld op het rechthoekige gebied in het midden van het LCD scherm.
MULTI-AF	Deze camera selecteert alle beschikbare AF-punten van het LCD-scherm.

- × Als de camera scherpstelt op het onderwerp, wordt het automatische scherpstellingsframe groen. Als de camera niet scherpstelt op het onderwerp, wordt het automatische scherpstellingsframe rood.

# ACB

Deze functie is bedoeld om het contrast automatisch aan te passen als u foto's maakt in een omgeving met grote belichtingsverschillen, bijvoorbeeld tegenlicht of contrast. Deze functie past de helderheid automatisch aan en maakt het mogelijk dat het onderwerp helder wordt gefotografeerd.

- [ACB] Submenu's: [UIT], [AAN].



- × ACB functie functioneert altijd in de opnamemodus [[AUTO] en in de [PORTRÉT] scènemodus.
- × ACB functie functioneert altijd in de opnamemodus [AUTO].
- × Als u het menu [CONTINU], [BEWEGEND BEELD] of [AEB] gebruikt, functioneert de ACB functie niet.
- × Als de ACB functie wordt gekozen, kunt u geen ISO van 400 of hoger kiezen.



# Geluidsopmemo

U kunt uw voice-over aan een opgeslagen stilstaande opname toevoegen. (Max. 10 sec.)



- Als het geluidsopnamelampje op het LCD scherm wordt getoond, is de instelling voltooid.
- Druk op de **Sluiter** knop en neem een foto. De foto wordt op de geheugenkaart opgeslagen.
- Gedurende tien seconden vanaf het moment dat de foto wordt opgeslagen, wordt een geluidsmemo opgenomen. Als u tijdens de geluidsopname de **Sluiter** knop indrukt, wordt het geluidsmemo gestopt.



# Geluidsopname

Een geluid kan worden opgenomen zolang als de beschikbare opnametijd (max. 10 uur) dit toelaat.

Druk op de **Suiter** knop om een geluid op te nemen.

- Druk de **Suiter** knop één maal in en geluid wordt opgenomen zolang de beschikbare opnametijd (max. 10 uur) dit toestaat. De beschikbare opnametijd wordt op het LCD scherm getoond. Geluid wordt nog steeds opgenomen als de **Suiter** knop wordt losgelaten.
- Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de **Suiter** knop.
- Bestandstype: \*.wav



<Modus geluidsopname>

## ■ Pauzeren terwijl u geluid opneemt

Als u deze functie gebruikt, kunt u uw favoriete geluidsclips opnemen als geluidsopnamebestand zonder dat u meerdere geluidsopnamebestanden hoeft te maken.



<De geluidsopname pauzeren>

1. Druk op de knop **Afspelen & Pauzeren** (▶/⏸) om het opnemen te pauzeren.
2. Druk nogmaals op de knop **Afspelen & Pauzeren** (▶/⏸) om verder te gaan met opnemen.
3. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de **Suiter** knop.




- Een afstand van 40cm tussen u en de camera (microfoon) is de beste afstand om geluid op te nemen.
- Als de camera wordt uitgezet terwijl de geluidsopname is gepauzeerd, wordt de geluidsopname beëindigd.

## Een filmclip zonder geluid opnemen

U kunt de filmclip zonder geluid opnemen.

Kies het [GELUID UIT] menu in de modus Filmclip. (p. 24)

() pictogram wordt op het LCD scherm weergegeven.

Druk op de **Sluiter** knop en een filmclip wordt opgenomen zolang de geheugencapaciteit dit toestaat zonder geluid.



## Scène modus


Gebruik het menu om eenvoudig de optimale instellingen voor een veelheid aan opnamesituaties te configureren.

Druk op de Menuknop om een gewenst submenu te kiezen.


\* Zie p. 23 voor meer informatie.




## De afspeelmodus beginnen

Zet de camera aan en kies de afspeelmodus door op de knop **Afspeelmodus** () te drukken. De camera kan nu de afbeeldingen weergeven die zijn opgeslagen in het geheugen. Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor de geheugenkaart. Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor het interne geheugen.

## Een stilstande opname afspelen

1. Kies de afspeelmodus door op de knop **Afspeelmodus** () te drukken.




2. De laatste afbeelding die is opgeslagen in het geheugen wordt weergegeven op het LCD scherm.



3. Selecteer een opname die u wilt bekijken door op de knop **Links/Rechts** te drukken.

\* Druk op de knop **Links** of **Rechts** en houd deze ingedrukt om de opnamen snel af te spelen.

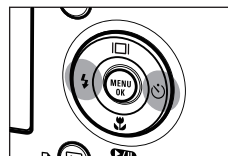

# De afspeelmodus beginnen

## Bewegende beelden afspelen

1. Selecteer de opgenomen filmclip die u wilt afspelen door te drukken op de **Links/Rechts** knop.
2. Druk op de knop **Afspelen & pauzeren** (**▶/⏸**) om een filmclip bestand af te spelen.
  - U kunt het afspelen van bewegende beelden tijdelijk onderbreken tijdens het afspelen door nogmaals op de knop **Afspelen & pauzeren** (**▶/⏸**) te drukken.
  - Als u de knop **Afspelen & pauzeren** (**▶/⏸**) nogmaals indrukt, begint het filmclip bestand weer af te spelen.
  - U kunt de bewegende beelden terugspoelen tijdens het afspelen door op de knop **Links** te drukken. U kunt de bewegende beelden snel vooruitspoelen door op de knop **Rechts** te drukken.
  - U kunt het afspelen van de bewegende beelden stoppen door achtereenvolgens op de knop **Afspelen & pauzeren** (**▶/⏸**) te drukken, en vervolgens op de **Links** of **Rechts** knop.



## Functie voor opnemen van filmclip


U kunt stilstaande opnamen van de filmclip vastleggen.

### ■ De filmclip opnemen

1. Druk op de knop **Afspelen & pauzeren** (**▶/⏸**) tijdens het afspelen van de filmclip. Druk vervolgens op de **E** knop.
2. De gepauzeerde filmclip wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam.
  - × Het opgenomen filmclip bestand heeft dezelfde grootte als de oorspronkelijke filmclip (800x592, 640x480, 320x240).
  - × Als u de **E** knop indrukt bij het begin van de filmclip, wordt het eerste frame van de filmclip opgeslagen als een stilstaande opname.



<Gepauzeerd>

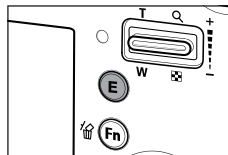

<Druk op de E knop>



# De afspeelmodus beginnen


## Filmclips bijsnijden

U kunt gewenste kaders van een filmclip naar voren halen terwijl de filmclip wordt afgespeeld. Als de afspeeltijd korter is dan 10 seconden, kan de filmclip niet worden bijgesneden.

1. Druk op de knop **Afspelen & pauzeren** (▶/⏸) op het punt in de filmclip waar u wilt beginnen met het uitpakken van frames.
2. Druk op de **T** knop.
3. Druk op de knop **Afspelen & pauzeren** (▶/⏸) en het uitgepakte bereik wordt getoond op de statusbalk.
4. Druk nogmaals op de knop **Afspelen & pauzeren** (▶/⏸) op het punt waar u wilt dat het uitgepakte bestand stopt.
5. Druk op de **T** knop om het bevestigingsmenu weer te geven.
6. Kies het gewenste submenu door op de **Omhoog/Omlaag** knop te drukken, en druk vervolgens op de **OK** knop.

[NEE]: Het bijsnijden van de film wordt beëindigd.

[JA]: De naar voren gehaalde kaders worden onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

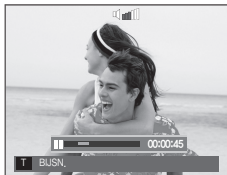

- Als u geen eindpunt voor de filmclip opgeeft, wordt het bevestigingsvenster voor bijsnijden weergegeven bij het laatste frame.





## Een geluidsoptname afspelen

1. Selecteer de opgenomen filmclip die u wilt afspelen door te drukken op de **Links/Rechts** knop.
2. Druk op de knop **Afspelen & pauzeren** (▶/⏸) om het opgenomen geluidsbestand af te spelen.
  - Om de geluidsoptname te pauzeren tijdens het afspelen drukt u nogmaals op de **Afspelen & pauzeren** (▶/⏸) knop.
  - Om weer verder te gaan met het afspelen van de geluidsoptname, drukt u op de **Afspelen & pauzeren** (▶/⏸) knop.
  - U kunt het geluidsbestand terugspoelen tijdens het afspelen door op de knop **Links** te drukken. U kunt het geluidsbestand snel vooruitspoelen door op de knop **Rechts** te drukken.
  - Om het afspelen van het geluidsmemo te stoppen, drukt u op de knop **Afspelen & pauzeren** (▶/⏸) en vervolgens op de **MENU/OK** knop.



# De afspeelmodus beginnen


## Een geluidsopmemo afspelen







1. Kies een stilstaande opname die een geluidsmemo heeft.
2. Druk op de knop **Afspelen & pauzeren** (  ) om het geluidsmemo af te spelen.
  - Om de geluidsoopname te pauzeren tijdens het afspelen drukt u nogmaals op de **Afspelen & pauzeren** (  ) knop.
  - Om weer verder te gaan met het afspelen van de geluidsoopname, drukt u op de **Afspelen & pauzeren** (  ) knop.
  - Om het afspelen van het geluidsmemo te stoppen, drukt u op de knop **Afspelen & pauzeren** (  ) en vervolgens op de **MENU/OK** knop.

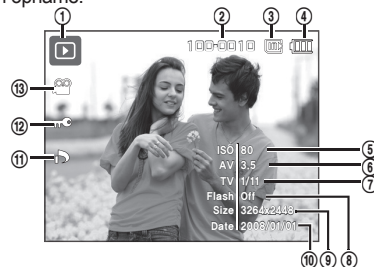

# Indicator LCD-scherm

Het LCD scherm bevat informatie over de opnamecondities voor de weergegeven opname.




Nr.	Beschrijving	Pictogram	Pagina
1	Afspeelmodus		p.50
2	Mapnaam & bestandsnaam	100-0010	p.76
3	Pictogram intern geheugen / geheugenkaart pictogram indicator		-
4	Batterij		p.15
5	ISO	80 ~ 3200	p.41
6	Diafragma waarde	F2.3.5~ F8.0	p.43
7	Sluitersnelheid	16 ~ 1/2000	p.43
8	Flitser	On/Off	p.33
9	Opnamegrootte	3264x2448 ~ 320x240	p.39
10	Opnamedatum	2008/01/01	p.73
11	DPOF		p.67~69
12	Beveiligen		p.66
13	Filmclip/Geluidsmemo		p.24/48

# De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen

In de Afspeelmodus kunt u de knoppen op de camera gebruiken om gemakkelijk de functies van de Afspeelmodus in te stellen.

## Knop Afspeelmodus

- Als u de camera heeft aangezet door te drukken op de knop **POWER** kunt u de knop **Afspeelmodus** indrukken om naar de Afspeelmodus te springen, en de knop nogmaals indrukken om naar de Opnamemodus te springen.
- U kunt de stroom inschakelen met de knop **Afspeelmodus**. De camera wordt in de Afspeelmodus aangezet. Druk nogmaals op de knop **Afspeelmodus** om de camera uit te zetten.
- Instellingsmodus: Om de instellingsmodus te kiezen drukt u langer dan 3 seconden op de knop **Afspeelmodus**. In de instellingsmodus zullen het sluitergeluid, het bedieningsgeluid, het opstartgeluid en het effectgeluid niet worden gespeeld. Om de instellingsmodus stop te zetten zet u de camera aan door op de knop **POWER** te drukken.
- Als u in de modi PMP, MP3 of tekst viewer op de knop **Afspeelmodus** drukt, wordt de afspeellijst van iedere modus getoond.

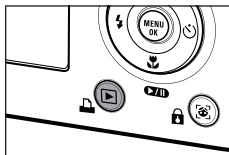


## Miniatuur(📄)/Vergroting(Q) knop

- U kunt meerdere foto's bekijken, een gekozen foto uitvergroten, en een gekozen gebied van een opname afsnijden en opslaan.
- In de modi MP3, PMP, tekst viewer, filmclip, en diashow, en als u een opgenomen geluidsofopname afspeelt, kunt u het volume van

### ■ Miniatuur tonen

1. Als een opname op volledig scherm wordt getoond, drukt u op de **Miniatuur** knop.
2. Het miniatuurscherm zal de opname naar voren halen die werd getoond op het moment dat de miniatuurmodus werd gekozen.
3. Druk op de knop voor 5 functies om naar de gewenste opname te gaan.
4. Om een opname apart te bekijken, drukt u op de knop **uitvergroting**.



<Normale weergavemodus>



<Modus voor miniatuurweergave>

De knop **Miniatuur** (📄) indrukken


De knop **Uitvergroting** (Q) indrukken

Gemarkeerde afbeelding


# De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen

## ■ Opname vergroten

1. Kies een opname die u wilt vergroten en druk op de **Uitvergroting** knop.
2. U kunt verschillende delen van de opname bekijken door op de knop voor 5 functies te drukken.



3. Als u de knop **Miniatuur** indrukt, wordt teruggezoomd naar de originele volledige opnamegrootte.
  - U kunt zien of een opname wordt getoond in uitvergroete versie door de indicator voor opnamevergroting te controleren. Deze bevindt zich linksboven in het LCD scherm. (Als de opname niet in uitvergroete versie wordt getoond, is de indicator niet zichtbaar.) U kunt ook het uitvergrotingsgebied controleren.
  - Bestanden met filmclips en WAV bestanden kunnen niet worden vergroot.
  - Als een opname wordt vergroot, kan zich kwaliteitsverlies voordoen.

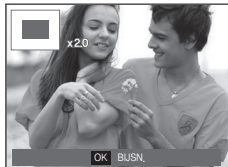

- De maximum vergrotingsratio in verhouding tot de opnamegrootte.

Opnamegrootte	8M	7M	6M	5M	3M	1M
Maximale vergrotingsfactor	X10.2	X9.1	X8.5	X8.1	X6.4	X3.2


- **Bijsnijden:** U kunt een gedeelte van de opname uitsnijden en dit apart opslaan.

1. Kies een opname die u wilt vergroten en druk op de uitvergrotingsknop. Druk op de **MENU/OK** knop en er wordt een bericht getoond.
  2. Kies het gewenste submenu door op de **Omhoog/Omlaag** knop te drukken, en druk vervolgens op de **OK** knop.
    - [NEE]: Het bijsnijdmenu verdwijnt.
    - [JA]: De bijsgesneden opname wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam, en getoond op het LCD scherm.
- \* Als er niet genoeg geheugenruimte is om de bijsgesneden opname op te slaan, kan de opname niet worden bijsgesneden.



## Info (Info) /Knop Omhoog

Als het menu op het LCD-scherm wordt getoond, functioneert de knop Omhoog als een richtingknop. Als het menu niet op het LCD scherm wordt getoond, kunt u de knop Info (Info) indrukken om de opname-informatie op het LCD scherm te tonen.

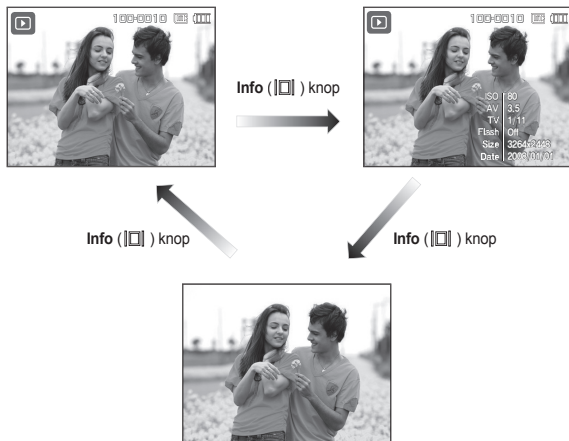

## Afspelen & pauzeren (Play/Pause) /Omlaag knop

In de Afspelmmodus functioneert de afspelen & pauzeren (Play/Pause) /omlaag knop als volgt:

- Als het menu wordt weergegeven  
Druk op de knop **Omlaag** om van het hoofdmenu naar een submenu te gaan of om de cursor omlaag te verplaatsen in het submenu.
- Als een stilstaande opname met geluidsmemo, een geluidsbestand of filmclip wordt afgespeeld
  - In de stopmodus: Hiermee wordt een stilstaande opname met een geluidsmemo, een geluidsbestand, of een filmclip afgespeeld.
  - Tijdens het afspelen: Stopt het afspelen tijdelijk.
  - In de modus Pauze: Het afspelen wordt hervat.



<Geluidsopname is gestopt> <Geluidsopname wordt afgespeeld> <Geluidsopname is gepauzeerd>


## Knop Links/Rechts/Menu/OK

Links/Rechts/MENU/OK knop activeert de volgende functies.

- **Links** knop: Tijdens de weergave van het menu werkt de knop **Links** als een richtingknop. Wanneer het menu niet wordt weergegeven, gebruikt u de knop **Links** om een vorige opname te kiezen.
- **Rechts** knop: Tijdens de weergave van het menu werkt de knop **Rechts** als een richtingknop. Wanneer het menu niet wordt weergegeven, gebruikt u de knop **Rechts** om de volgende opname te kiezen.
- **MENU** knop: Wanneer u op de knop **MENU** drukt, wordt het menu voor de afspelmodus weergegeven op het LCD scherm. Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het LCD scherm in de beginstand gezet.
- **OK** knop: Wanneer het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de knop **OK** gebruikt voor het bevestigen van gegevens die zijn gewijzigd met de knop voor 5 functies.


## Print ( ) knop


Als de camera op een PictBridge printer is aangesloten, kunt u opnamen afdrucken door op de knop Print te drukken.

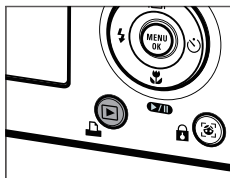

## Verwijderen ( ) knop

Hiermee verwijdt u opnamen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart.

1. Selecteer een opname die u wilt verwijderen door op de knop **Links/Rechts** te drukken, en druk vervolgens op de **Verwijderen** (  ) knop.

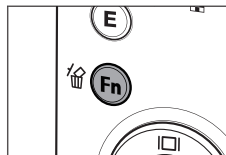


<Enkelvoudige opname>



<Miniatuuropname>

2. Om opnamen toe te voegen die u wilt verwijderen, drukt u op de **T** knop.
  - **Links/Rechts** knop: Kiest opnamen
  - **T** knop: Controleert op verwijderen
  - **OK** knop: Verwijdt de selectie
3. Kies de waarden van het submenu door op de knop **Omhoog/Omlaag** te drukken en druk vervolgens op de **OK** knop.
  - Als [NEE] wordt gekozen: "Afbelding verwijderen" wordt geannuleerd.
  - Als [JA] wordt gekozen: De geselecteerde opnamen worden verwijderd.

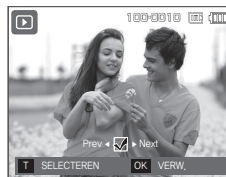

# Knop E (Effecten): Grootte wijzigen

Wijzig de resolutie (grootte) van de gemaakte foto's. Kies [Begin opname] om een opname als beginopname op te slaan.

1. Druk op de knop **Afspeelmodus** en druk vervolgens op de **E** knop.
2. Druk op de knop **LINKS/RECHTS** en kies de [FORMAAT WIJZIGEN] (📷) menutab.
3. Kies het gewenste submenu door op de **Omhoog/Omlaag** knop te drukken, en druk vervolgens op de **OK** knop.



## ■ Types opnamegrootte wijzigen

(●: Aankiesbaar)

	5M	3M	1M	👤	📷
8M	●	●	●	●	●
5M		●	●	●	●
3M			●	●	●
1M				●	●
	5MP	3MP	1MP	👤	📷
7MP	●	●	●		
		2MW	1MW	👤	📷
6MW		●	●		

- Een grote opname kan worden gewijzigd in een kleinere opname, maar niet andersom.
- De grootte kan uitsluitend van JPEG bestanden worden gewijzigd. Filmclip- (AVI) en geluidsopname- (WAV) bestanden kunnen niet in grootte worden gewijzigd.
- U kunt uitsluitend de resolutie wijzigen van die bestanden die in JPEG 4.2.2-formaat zijn gecomprimeerd.
- De opname waarvan de grootte is gewijzigd zal een nieuwe bestandsnaam krijgen. De opname [BEGINOPNAME] wordt niet op de geheugenkaart opgeslagen maar in het interne geheugen.
- Als een nieuwe gebruikersopname wordt opgeslagen, wordt één van de twee gebruikersopnamen op volgorde verwijderd.
- Als de geheugencapaciteit niet voldoende is om de bijgewerkte opname op te slaan, wordt een bericht [GEHEUGEN VOL!] op het LCD scherm getoond en kan de gewijzigde opname niet worden opgeslagen.

## Knop E (Effecten): Een opname draaien

U kunt de opgeslagen afbeeldingen met diverse hoeken draaien. Als het afspelen van de gedraaide foto eenmaal is beëindigd, keert deze terug naar de oorspronkelijke vorm.

1. Druk op de knop **Af speelmodus** en druk vervolgens op de **E** knop.
2. Druk op de knop **LINKS/RECHTS** en kies de [DRAAIEN] (🔄) menutab.
3. Kies het gewenste submenu door op de knop **Omhoog/Omlaag** te drukken.



<🔄>: Rechts 90°>  
Draai de foto met de klok mee



<🔄>: Links 90°>  
Draai de foto tegen de klok in



<🔄>: 180°>  
Draai de foto 180 graden



<🔄>: Horizontaal>  
Draai de foto horizontaal



<🔄>: Verticaal>  
Draai de foto verticaal

× Als u een gedraaide opname op het LCD scherm laat zien, kunnen lege ruimtes aan de linker- en rechterzijde van de opname ontstaan.

## Knop E (Effecten): Kleur

Door het gebruik van deze knop is het mogelijk om kleureffecten aan uw afbeeldingen toe te voegen.

1. Druk op de knop **Af speelmodus** en druk vervolgens op de **E** knop.
2. Kies de (🎨) menutab door de knop **Links/Rechts** in te drukken.
3. Kies het gewenste submenu door op de **Omhoog/Omlaag** knop te drukken, en druk vervolgens op de **OK** knop.



Pictogram	Modus Effecten	Beschrijving
⚫	ZWART-WIT	Gemaakte opnamen worden in zwart/wit opgeslagen.
🟤	SEPIA	Vastgelegde opnamen worden opgeslagen in een sepiakleur (een reeks geelachtig bruine kleuren).
🟥	ROOD	Gemaakte opnamen worden in rood-tint opgeslagen
🟢	GROEN	Gemaakte opnamen worden in groen-tint opgeslagen
🟦	BLAUW	Gemaakte opnamen worden in blauw-tint opgeslagen
🖼️	NEGATIEF	Sla de opname in negatief-modus op.
🎨	AANGEPASTE KLEUR	De gemaakte opname wordt in de ingestelde RGB-tint opgeslagen.

4. De gewijzigde opname wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam.



## Knop E (Effecten): Kleur

### ■ PERSOONLIJKE KLEUR

U kunt de tint van de R (ROOD), G (GROEN) en B (BLAUW) waarden van de opname instellen.



- **OK** knop: Kies/stel in de gebruikerskleuren
- **Omhoog/Omlaag** knop: Kies R, G, B
- **Links/Rechts** knop: Wijzigt de waarden



## Knop E (Effecten): Opname bewerken

1. Druk op de knop **Afspelen** en druk vervolgens op de **E** knop.
2. Kies de (🔍) menutab door de knop **Links/Rechts** in te drukken.

### ACB

U kunt de helderheid van het donkere gebied die wordt veroorzaakt door onderbelichting van de lichtbron automatisch aanpassen.

1. Kies (🔍) door op de knop **Omhoog/Omlaag** te drukken en druk vervolgens op de **OK** knop.
2. Het bericht [VERWERKEN!] verschijnt en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.



### Verwijderen van rode ogen

Het rode ogen effect kan van de gemaakte opname worden verwijderd.

1. Kies (👁) door op de knop **Omhoog/Omlaag** te drukken en druk vervolgens op de **OK** knop.
2. Het bericht [VERWERKEN!] verschijnt en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.



# Knop E (Effecten): Opname bewerken

## Beheer helderheid

U kunt de helderheid van de opname wijzigen.

1. Kies (☀️) door op de knop **Omhoog/Omlaag** te drukken; een balk voor het kiezen van de helderheid wordt getoond.
2. Wijzig de helderheid door op de knop **Links/Rechts** te drukken.
3. Druk op de knop **OK** en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.



## Beheer kleurverzadiging

U kunt de kleurverzadiging van de opname wijzigen.

1. Kies (🌈) door te drukken op de **Omhoog/Omlaag** knop; een balk voor het kiezen van de kleurverzadiging wordt getoond.
2. Wijzig de kleurverzadiging door te drukken op de **Links/Rechts** knop.
3. Druk op de knop **OK** en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.



## Contrastbeheer

U kunt het contrast van de opname wijzigen.



1. Kies (☯️) door op de knop **Omhoog/Omlaag** te drukken; een balk voor het kiezen van het contrast wordt getoond.
2. Wijzig het contrast door te drukken op de **Links/Rechts** knop.
3. Druk op de knop **OK** en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.




# De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD scherm

De functies van de Afspeelmodus kunnen met behulp van het LCD scherm worden gewijzigd.


Als u in de Afspeelmodus op de knop **MENU** drukt wordt het menu op het LCD scherm getoond. De menu's die u kunt instellen in de Afspeelmodus zijn de volgende: Als u een opname wilt maken nadat u het afspeelmenu hebt ingesteld, drukt u op de knop **Afspeelmodus** of op de **Sluiter** knop.

Menutab	Hoofdmenu	Submenu	Submenu	Pagina	
DIASHOW 	START SHOW	AFSPELEN/HERHALEN	–	p.63	
	AFBEELDINGEN	ALLES		p.64	
		DATUM KIEZEN	–		
	EFFECT	UIT	BASIS	KLASSIEK	p.64
		HERINNERING	RITMISCH	PLEZIER	
	INTERVAL	1, 3, 5, 10 SEC		–	p.65
MELODIE	UIT / PANORAMA/ EERSTE LACH/ HERINNERING/ MIJN MUZ.		–	p.65	
AFSPELEN 	GESPR.BER.	UIT	–	p.66	
		AAN	–		
	BEVEILIGEN	SELECTEER	ONTGRENDSEL/ VERGRENDSEL	p.66	
		ALLE FOTOS			
	VERWIJDEREN	SELECTEER	–	p.66	
		ALLE FOTOS	NEE/JA		
	DPOF	STANDAARD	SELECTEREN/ ALLE FOTOS/ ANNULEREN	p.67-69	
		INDEX	NEE / JA		
FORMAAT		SELECTEREN/ ALLE FOTOS/ ANNULEREN			
KOPIËREN	NEE	–	p.69		
	JA	–			

Dit menu is beschikbaar als de camera is aangesloten op een printer die Pict Bridge ondersteunt (directe aansluiting op de camera, wordt apart verkocht) met een USB-kabel.

Menutab	Hoofdmenu	Submenu	Submenu	Pagina
	OPNAMEN	EÉN FOTO	–	p.80
		ALLE FOTO'S	–	
	FORMAAT	AUTO	–	p.81
		BRIEFKAART	–	
		KAART	–	
		4X6	–	
		L	–	
		2L	–	
		LETTER	–	
		A4	–	
		A3	–	
		LAYOUT	AUTO	
	RANDLOOS		–	
	1		–	
	2		–	
	4		–	
	8		–	
	9		–	
	16		–	
	INDEX	–		

## De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD scherm

Menutab	Hoofdmenu	Submenu	Submenu	Pagina
	TYPE	AUTO	-	p.81
		NORMAAL	-	
		FOTO	-	
		SNELFOTO	-	
	KWALITEIT	AUTO	-	
		CONCEPT	-	
		NORMAAL	-	
		FIJN	-	
	DATUM	AUTO	-	
		UIT	-	
		AAN	-	
	BESTANDSNAAM	AUTO	-	
		UIT	-	
		AAN	-	
HERSTELLEN	NEE	-		
	JA	-		

× Menu's kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

## De diashow beginnen ( )

Opnamen kunnen op vooraf ingestelde intervallen continu worden getoond. U kunt de diashow bekijken door de camera op een extern beeldscherm aan te sluiten.




1. Druk op de knop **Afspeelmodus** en vervolgens op de **MENU** knop.
2. Druk op de **LINKS/RECHTS** knop en kies de menutab [DIASHOW].

### De diashow starten.

De diashow kan uitsluitend via het menu [WEERGEVEN] worden opgestart.

1. Gebruik de knop **Omhoog/Omlaag** om het menu [WEERGEVEN] te kiezen en druk op de **RECHTS** knop.
2. Kies het gewenste submenu door op de knop **Omhoog/Omlaag** te drukken.  
[AFSPELEN]: De diashow wordt na één keer afspelen stopgezet.  
[HERHALEN]: De diashow wordt herhaald totdat deze wordt beëindigd.



3. Druk op de **OK** knop en de diashow wordt gestart.
  - Om een diashow te pauzeren tijdens het afspelen drukt u nogmaals op de **Afspelen & pauzeren (  )** knop.
  - Als u nogmaals op de knop **Afspelen & pauzeren (  )** drukt, gaat de diashow weer verder.
  - Om het afspelen van de diashow te beëindigen drukt u op de knop **Afspelen & pauzeren (  )** en vervolgens op de **OK/MENU** knop.

# De diashow beginnen (🎬)

## Opnamen kiezen

U kunt kiezen welke opname u bekijkt

- 1 Gebruik de **Omhoog/Omlaag** knop om het menu [AFBEELDINGEN] te kiezen en druk op de **RECHTS** knop.
2. Kies het gewenste submenu door op de knop **Omhoog/Omlaag** te drukken.

[ALLES]: Alle opnamen die in het geheugen zijn opgeslagen worden afgespeeld.

[DATUM]: Opnamen die op een opgegeven datum zijn gemaakt worden afgespeeld.

[KIEZEN]: Speel uitsluitend de gekozen opnamen af. Als u op de knop **RECHTS** drukt, kunt u de opnamen kiezen die u wilt afspelen.

De gekozen opname kan worden opgeslagen als [KEUZE1], [KEUZE2] of [KEUZE3]. Als u de gekozen opname opslaat met het commando [Nieuwe keuze] wordt deze als [KEUZE1] opgeslagen. Als u echter een nieuwe opname nogmaals met [NWKEUS] opslaat, wordt de opname die daarvoor onder [KEUZE1] is opgeslagen automatisch als [KEUZE2] opgeslagen. U kunt de opnamen die zijn opgeslagen als [KEUZE1], [KEUZE2] en [KEUZE3] wijzigen en annuleren.

3. Druk op de knop **OK** en de instellingen worden opgeslagen.



## Configureer effecten voor de diashow

Unieke schermffecten kunnen tijdens de diashow worden gebruikt.

1. Kies het submenu [EFFECT] door te drukken op de **Omhoog/Omlaag** knop en druk vervolgens op de **RECHTS** knop.
2. Gebruik de **Omhoog/Omlaag** knop om het type effect te kiezen.
3. Druk op de **OK** knop om de instelling te bevestigen.



- Als het effect is gekozen, wordt de achtergrondmuziek gewijzigd in overeenstemming met de standaardinstelling van het effect.

Effect	Beschrijving
UIT, BASIS	Geen achtergrondmuziek.
KLASSIEK	Achtergrondmuziek wordt ingesteld op [HERINNERING].
HERINNERING	Achtergrondmuziek wordt ingesteld op [HERINNERING].
RITMISCH	Achtergrondmuziek wordt ingesteld op [FÖRSTA LEENDET].
PLEZIER	Achtergrondmuziek wordt ingesteld op [PANORAMA].



- U kunt de gewenste muziek voor ieder effect wijzigen.

# De diashow beginnen ( )

## Afspeelinterval instellen

Stelt de afspeelinterval van de diashow in.

1. Kies het submenu [INTERVAL] door te drukken op de **Omhoog/Omlaag** knop en druk op de **RECHTS** knop.
2. Gebruik de **Omhoog/Omlaag** knop om de gewenste interval te kiezen.
3. Druk op de **OK** knop om de instellingen op te slaan.



- De laadtijd is afhankelijk van de grootte en kwaliteit van de opname.
- Als de diashow afspelt, wordt uitsluitend het eerste frame van een filmbestand getoond.
- Als de diashow afspelt, wordt het bestand geluidsopname niet getoond.
- [INTERVAL] is beschikbaar als het effect is ingesteld op [UIT], [BASIS], [KLASSIEK] in de diashow. Het is niet beschikbaar als het effect is ingesteld op [HERINNERING], [RITMISCH], [PLEZIER] in de diashow.

## Achtergrondmuziek instellen

Stelt de muziek voor de diashow in.

1. Kies het submenu [MELODIE] door te drukken op de **Omhoog/Omlaag** knop en druk vervolgens op de **RECHTS** knop.
2. Gebruik de **Omhoog/Omlaag** knop om de gewenste muziek te kiezen.
3. Druk op de **OK** knop om de instellingen op te slaan.



[UIT]: De achtergrondmuziek wordt niet afgespeeld.

[PANORAMA], [EERSTE LACH], [HERINNERING], [MIJN MUZ.]: De gekozen muziek wordt afgespeeld.

# Afspelen (▶)

## Geluidsoptname

U kunt uw stemgeluid aan een opgeslagen stilstaande opname toevoegen.



<Menu geluidsoptname> <Klaar om opname te maken> <Geluid wordt opgenomen>

- Druk op de **Sluiter** knop om een foto te maken. De opnamen worden in het geheugen opgeslagen. Nadat de opname is opgeslagen, wordt het geluid gedurende 10 seconden opgenomen.
- Om de opname te stoppen drukt u de **Sluiter** knop in.

## Opnamen beveiligen

Deze functie wordt gebruikt om te voorkomen dat bepaalde opnamen per ongeluk worden verwijderd (Vergrendel). Ook kunnen hiermee opnamen worden vrijgegeven die eerder waren beveiligd (Ontgrendel).

1. Druk op de knop **Omhoog/Omlaag** en kies de menutab [BEVEILIGEN]. Druk vervolgens op de **Rechts** knop.
2. Kies het gewenste submenu door op de **Omhoog/Omlaag** knop te drukken, en druk vervolgens op de **OK** knop.  
[SELECTEER]: Het keuzeschermbij voor het vergrendelen/ontgrendelen van een opname wordt getoond.



- **Omhoog/Omlaag/Links/Rechts**: Kies een opname.

- **Zoom W/T** knop: Beveilig de opname/geef de opname vrij.

- **OK** knop: Uw wijzigingen worden opgeslagen en het menu zal verdwijnen.

[ALLES]: Beveilig/ontgrendel alle opgeslagen opnamen.

- Als u een opname beveiligd, wordt het beveiligingspictogram op het LCD scherm getoond. (Een niet-beveiligde opname heeft geen indicator)
- Een opname in de modus Vergrendelen wordt beveiligd tegen verwijderen via de functie [VERWIJDEREN], maar NIET tegen de functie [FORMAT].



## Opnamen wissen

Hiermee verwijdert u opnamen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart.

1. Druk op de **Omhoog/Omlaag** knop en kies de menutab [VERWIJDEREN]. Druk vervolgens op de **Rechts** knop.
2. Kies het gewenste submenu door op de **Omhoog/Omlaag** knop te drukken, en druk vervolgens op de **OK** knop.  
[SELECTEER]: Het keuzeschermbij voor een opname die moet worden verwijderd.



# Afspelen (▶)

- **Omhoog/Omlaag/Links/Rechts:** Kies een opname.
- **Zoom T** knop: Selecteer de te verwijderen opname. (V markering)
- **OK** knop: Druk op de **OK** knop om het bevestigingsbericht te tonen. Kies menuoptie [JA] en druk op de **OK** knop om de gemarkeerde opnamen te verwijderen.

[ALLES]: Bevestigingsvenster wordt weergegeven. Selecteer de menuoptie [JA] en druk op de knop **OK** om alle onbeveiligde opnamen te verwijderen. Als er geen beveiligde opnames zijn, worden alle opnames verwijderd en wordt het bericht [GEEN AFBEELDING!] weergegeven.



3. Nadat het verwijderen is voltooid, wordt het scherm gewijzigd in het scherm voor de afspeelmodus.



- Van alle bestanden die op de geheugenkaart zijn opgeslagen worden de niet-beveiligde bestanden in de DCIM submap verwijderd. Onthoud dat dit niet-beveiligde opnamen permanent zal verwijderen. Belangrijke opnamen dienen op een computer te worden opgeslagen voordat ze verwijderd worden. De beginafbeelding is opgeslagen in het interne geheugen van de camera (en dus niet op de geheugenkaart) en wordt dan ook niet verwijderd als u alle bestanden van de geheugenkaart verwijdert.

## DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format, digitaal afdrukvolgorde formaat) maakt het mogelijk om printinformatie op te slaan in de MISC-map van uw geheugenkaart. Kies de foto's die geprint moeten worden en hoeveel afdrukken u wilt maken.
- De DPOF-indicator verschijnt op het LCD-scherm als een afbeelding wordt afgespeeld die DPOF-informatie bevat. De afbeeldingen kunnen worden afgedrukt op DPOF printers of in een toenemend aantal fotolaboratoria.
- Deze functie is niet beschikbaar voor filmclips en geluidsopnamebestanden.
- Als de dat groothoek opname wordt geprint als een groothoek afdruk, kan het zijn de 8% aan de linker- en rechterzijde van de opname niet wordt afgedrukt. Controleer dat uw printer de groothoek opname ondersteunt als u de opname afdrukt. Als u de opname bij een fotostudio af laat drukken, vraag dan dat de opname als een groothoek opname wordt afgedrukt. (Sommige fotostudio's ondersteunen de grootte om een groothoek opname af te drukken niet.)



# Afspelen (▶)

## ■ Standaard

Met deze functie kunt u informatie over het aantal te maken afdrucken toevoegen aan een opgeslagen opname.

1. Druk op de knop **Omhoog/Omlaag** en kies de menutab [DPOF]. Druk vervolgens op de **Rechts** knop.
2. Druk nogmaals op de knop **Rechts** en het submenu [STANDAARD] wordt getoond.
3. Kies het gewenste submenu door op de **Omhoog/Omlaag** knop te drukken, en druk vervolgens op de **OK** knop.

[SELECTEREN]: Het keuzeschermbild dat wordt getoond, wordt gebruikt om een afbeelding te kiezen die wordt afgedrukt.

– **Omhoog/Omlaag/Links/Rechts** knop: Kies een opname die u wilt afdrucken.


– **Zoom W/T** knop: Kies het aantal afdrucken.

[ALLE FOTOS]: Stel het aantal afdrucken voor alle foto's in, behalve voor film- en geluidsopnamen.

– **Zoom W/T** knop: Kies het aantal afdrucken.

[ANNULEREN]: Beëindig de afdrুকinstellingen.

4. Druk op de **OK** knop om de instellingen te bevestigen. Als een afbeelding DPOF instructies bevat, wordt de DPOF (▶) indicator getoond.

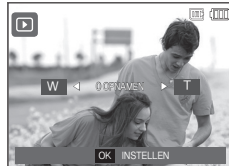

## ■ Index

Opnamen (met uitzondering van filmclip en geluidsbestanden) worden afgedrukt als indextype.

1. Druk op de knop **Omhoog/Omlaag** en kies de menutab [DPOF]. Druk vervolgens op de **Rechts** knop.
2. Druk nogmaals op de knop **Rechts** en het submenu [INDEX] wordt getoond.
3. Kies het gewenste submenu door op de knop **Omhoog/Omlaag** te drukken.

Als [NEE] wordt gekozen: De index-afdrুকinstellingen worden beëindigd.

Als [JA] wordt gekozen: De opname wordt in index-formaat afgedrukt.

4. Druk op de **OK** knop om de instelling te bevestigen.



# Afspelen (▶)

## ■ Afspelen

U kunt het afdrukformaat opgeven bij het afdrukken van opnamen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart. Het menu [FORMAAT] is alleen beschikbaar voor printers die DPOF 1.1 ondersteunen.

1. Druk op de knop **Omhoog/Omlaag** en kies de menutab [DPOF]. Druk vervolgens op de **Rechts** knop.
2. Druk nogmaals op de knop **Rechts** en kies het submenu [AFMETING] dat wordt getoond.
3. Kies het gewenste submenu door op de **Omhoog/Omlaag** knop te drukken, en druk vervolgens op de **OK** knop.

[SELECTEREN]: Het keuzescherf voor een afbeelding waarvan de afdrukgrrootte gewijzigd gaat worden, wordt getoond.


- **Omhoog/Omlaag/Links/Rechts** knop: Kies een opname.
- **Zoom W/T** knop: Wijzig het afdrukformaat.
- **OK** knop: Uw wijzigingen worden opgeslagen en het menu zal verdwijnen.

[ALLE FOTOS]: Wijzig de afdrukgrrootte van alle opgeslagen bestanden.

- **Zoom W/T** knop: Kies een afdrukformaat.
- **OK** knop: Bevestig de gewijzigde instelling.

[ANNULEREN]: Beëindig alle instellingen voor afdrukgrrootte.

- × DPOF [AFMETING] secundair menu: Annuleer, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

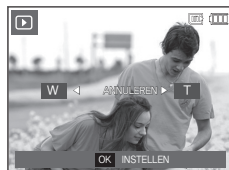

- Afhankelijk van de fabrikant en het printermodel kan het bij het beëindigen van printen iets langer duren voordat de printer de opdracht heeft verwerkt.

## Kopieer naar kaart

Hiermee kunt u opnamebestanden, filmclips en geluidsopnamen naar de geheugenkaart kopiëren.

1. Kies de menutab [KOPIËREN] door de knop **Omhoog/Omlaag** in te drukken. Druk vervolgens op de **Rechts** knop.
2. Kies het gewenste submenu door op de **Omhoog/Omlaag** knop te drukken, en druk vervolgens op de **OK** knop.
  - [NEE]: Beëindigt [KOPIËREN].
  - [JA]: Alle opnamen die in het interne



geheugen liggen opgeslagen, worden naar de geheugenkaart gekopieerd nadat het bericht [Verwerken!] is weergegeven. Nadat het kopiëren is voltooid, wordt het scherm voor de afspelmmodus opnieuw weergegeven.


## Afspelen (▶)










- Als dit menu wordt gekozen zonder dat een geheugenkaart is ingevoerd, wordt het bericht [GEEN KAART!] getoond.
- Als er niet voldoende ruimte beschikbaar is op de geheugenkaart om opgeslagen opnamen naar het interne geheugen te kopiëren (34MB), worden met de opdracht [KOPIËREN] slechts een paar opnamen gekopieerd en wordt vervolgens het bericht [GEHEUGEN VOL!] weergegeven. Het systeem keert vervolgens naar de afspeelmodus terug. Zorg ervoor dat u overbodige bestanden verwijdert om ruimte vrij te maken voordat u de geheugenkaart in de camera steekt.
- Wanneer u de opnamen die in het interne geheugen zijn opgeslagen naar de kaart kopieert via de opdracht [KOPIËREN], wordt een bestandsnaam met een oplopend nummer aangemaakt op de kaart om dubbele bestandsnamen te voorkomen.
  - Als de [HERSTELLEN] functie van het [BESTAND] instellingenmenu is ingesteld: De namen van de gekopieerde bestanden beginnen vanaf de laatst opgeslagen bestandsnaam.
  - Als de [SERIE] functie van het [BESTAND] instellingenmenu is ingesteld: De namen van de gekopieerde bestanden beginnen vanaf de laatste gemaakte bestandsnaam. Nadat de opdracht [KOPIËREN] is voltooid, wordt de als laatste opgeslagen opname van de als laatste gekopieerde map weergegeven op het LCD scherm.

## Menu geluid

In deze modus kunt u de geluidsinstellingen instellen. U kunt het instellingenmenu in alle cameramodi gebruiken, behalve bij de modus Geluidsopname.

- De items die worden aangeduid met  zijn standaardinstellingen.

Modus	Menu	Submenu	Beschikbare modus	Pagina
 (GELUID)	VOLUME	UIT		p.71
		LAAG		
		MIDDEL		
		HOOG		
	B.GELUID	UIT		
		GELUID 1		
		GELUID 2		
		GELUID 3		
	SL.TOON	UIT		
		GELUID 1		
		GELUID 2		
		GELUID 3		
	PIEPJES	UIT		
		GELUID 1		
		GELUID 2		
		GELUID 3		
	AF-GELUID	UIT		
		AAN		
	ZELFPORTRET	UIT		
		AAN		

# GELUID

## VOLUME

U kunt het volume voor opstartgeluid, sluitergeluid, waarschuwingsgeluid en AF geluid instellen.

- [VOLUME] submenu: [UIT], [LAAG], [MIDDEL], [HOOG]



## B.GELUID

U kunt het geluid kiezen dat wordt geactiveerd wanneer de camera wordt aangezet.

- Opstartgeluid: [UIT], [GELUID 1], [GELUID 2], [GELUID 3]
- Als de beginopname op [UIT] is gezet, zal het begin geluid niet worden geactiveerd, zelfs als u dit heeft aangeschakeld.



## SL.TOON

U kunt het sluitergeluid kiezen.

- Sluitergeluid: [UIT], [GELUID 1], [GELUID 2], [GELUID 3]



## PIEPJES

Als u het geluid aan zet worden diverse geluiden voor de instelling van de camera geactiveerd, als de knop OK wordt ingedrukt, zodat u zich bewust bent van de bedrijfsstatus van de camera.

- [PIEPJES] submenu: [UIT], [GELUID 1, 2, 3]



## AF-GELUID

Als u het AF geluid aan zet, wordt het AF geluid geactiveerd wanneer de sluit knop halverwege wordt ingedrukt, zodat u op de hoogte bent van de bedieningsstatus van de camera.

- Submenu [AF-GELUID]: [UIT], [AAN]



## ZELFPORRET

Deze functie detecteert automatisch de plaats van het gezicht en optimaliseert de camera-instellingen om te zorgen voor een mooie portretfoto.


- Deze functie kan worden ingesteld met behulp van de knoppen [AAN] en [UIT].





# Instellingenmenu

In deze modus kunt u basisfuncties instellen. U kunt het instellingenmenu in alle cameramodi gebruiken, behalve bij de modus Geluidsopname.

- De items die worden aangeduid met  zijn standaardinstellingen.

Menutab	Hoofdmenu	Submenu		Pagina		
 SETUP 1	Language	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	p.73	
		DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO		
		简体中文	繁體中文	日本語		
		РУССКИЙ	PORTUGUÊS	DUTCH		
		DANSK	SVENSKA	SUOMI		
		ไทย	BAHASA	عربي		
		Čeština	POLSKI	Magyar		
		Türkçe	–	–		
	DAG/TIJD	WERELDTIJD	JJ/MM/DD		UIT	p.73
			DD/MM/JJ		MM/DD/JJ	
		WERELDTIJD	LONDEN	ROME, PARIJS, BERLIJN		
			ATHENS, HELSINKI	MOSKOU		
			TEHERAN	ABU DHABI		
			KABOEL	TASHKENT		
MUMBAI, NEW DELHI			KATHMANDU			
ALMATY			YANGON			
BANGKOK, JAKARTA			PEKING, HONG KONG			
SEOUL, TOKIO			DARWIN, ADELAIDE			

Menutab	Hoofdmenu		Submenu		Pagina
 SETUP 1	DAG/TIJD	WERELDTIJD	GUAM, SYDNEY	OCHOTSK	p.73
			WELLINGTON, AUCKLAND	SAMOA, MIDWAY	
			HONOLULU, HAWAII	ALASKA	
			LA, SAN FRANCISCO	DENVER, PHOENIX	
			CHICAGO, DALLAS	NEW YORK, MIAMI	
			CARACAS, LA PAZ	NEWFOUNDLAND	
			BUENOS AIRES	ATLANTISCHE OCEAAN	
			KAAP-VERDIË	–	
	BEGINAFB	UIT	LOGO	p.74	
		GEBR.AFB.	–		
LCD	AUTO	DONKER			
	NORMAAL	LICHT			
SNELWEERGAVE	UIT	0.5, 1, 3SEC			
LCD OPSLAAN	UIT	AAN			
 SETUP 2	FORMAT	NEE	JA	p.75	
	HERSTELLEN	NEE	JA	p.75	
	BESTAND	HERSTEL	SERIE	p.76	
	AFDRUK	UIT	DATUM	p.77	
		DATUM/TIJD	–		
	AUTO UIT	1, 3, 5, 10MIN	–	p.77	
	VIDEO	NTSC	PAL	p.78	
	AF-LAMP	UIT	AAN	p.79	

× Menu's kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

# SETUP 1 (🔊)

## Taal

U kunt kiezen uit een aantal weergavetalen voor gebruik op het LCD scherm. Zelfs als de batterij wordt verwijderd en opnieuw aangebracht, wordt de taalinstelling bewaard.

- Taal submenu:

Engels, Koreaans, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, eenvoudig Chinees, traditioneel Chinees, Japans, Russisch, Portugees, Nederlands, Deens, Zweeds, Fins, Thai, Bahasa (Maleis/Indonesisch), Arabisch, Tsjechisch, Pools, Hongaars en Turks.



## De datum/tijd/datumsoort instellen

U kunt de datum en tijd die worden weergegeven op de gemaakte opnamen wijzigen en de datumsoort instellen.

- Datumtype: [JJ/MM/DD], [UIT], [DD/MM/JJ], [MM/DD/JJ]



- WERELDTIJD

Beschikbare steden:

Londen, Kaap Verdië, Midden Atlantische Oceaan, Buenos Aires, Newfoundland, Caracas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa, Midway,

Wellington, Auckland, Ochotsk, Guam, Sydney, Darwin, Adelaide, Seoul, Tokio, Peking, Hongkong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty, Kathmandu, Mumbai, New Delhi, Tashkent, Kaboel, Abu Dhabi, Teheran, Moskou, Athene, Helsinki, Rome, Parijs, Berlijn

- [DST] (zomertijd): Druk op de knop **Omhoog** om [DST] in te stellen. (🔊) pictogram verschijnt voor de stadnaam.



# SETUP 1 (📺)

## Beginafbeelding

Hiermee kunt u de afbeelding selecteren die wordt weergegeven op het LCD-scherm als de camera wordt ingeschakeld.

- Submenu's: [UIT], [LOGO], [GEBR.AFB.]
- Gebruik een opgeslagen afbeelding als beginafbeelding met [BEGINAFB] in het menu [FORMAAT WIJZIGEN] in de afspeelmodus.
- De opname bij opstarten wordt niet verwijderd via het [VERWIJDEREN] of [FORMAT] menu.
- De gebruikersopnamen worden verwijderd via het menu [HERSTELLEN].



## Helderheid LCD

U kunt de helderheid van het LCD-scherm aanpassen.

- Submenu's: [AUTO], [DONKER], [NORMAAL], [LICHT].



## Snelweergave

Als u Quick View (Snelweergave) inschakelt voordat u een opname maakt, kunt u de zojuist gemaakte opname bekijken op het LCD scherm gedurende de tijd die u hebt ingesteld in de instelling voor [SNELWEERGAVE]. Quick View is uitsluitend mogelijk bij stilstaande opnamen.

- Submenu's [UIT]: De SNELWEERGAVE functie kan niet worden geactiveerd.
- [0,5, 1, 3 SEC]: De vastgelegde opname wordt kort getoond gedurende de ingestelde tijd.



## LCD OPSLAAN

Als u [LCD OPSLAAN] op Aan zet en de camera wordt gedurende een bepaalde tijd niet bediend, schakelt het LCD scherm automatisch uit.

- Submenu's [UIT]: Het LCD-scherm wordt niet uitgeschakeld.
- [AAN]: Als de camera gedurende de gespecificeerde tijd (ongeveer 30 sec.) niet wordt gebruikt, schakelt de camerastroom automatisch op inactief (camerastatuslampje: knippert).



# SETUP 2 (⚙️)

## Geheugen formatteren


Als u [FORMAT] op een geheugen uitvoert, worden alle bestanden die een afbeelding, videoclip, multimedia, wereldreisgids, en zelfs de beveiligde opnamen verwijderd. Download daarom belangrijke opnames naar uw pc voordat u de geheugenkaart gaat formatteren.

- Submenu's
  - [NEE]: Het geheugen wordt niet geformatteerd.
  - [JA]: Een venster voor het bevestigen van de selectie wordt getoond.

Als u het [JA] menu kiest, wordt een ander venster voor het bevestigen van de keuze getoond.

[MAP BEWAREN]: Mappen worden bewaard zelfs als het geheugen wordt geformatteerd.

[MAP VERWIJDEREN]: Alle mappen en alle bestanden worden verwijderd.

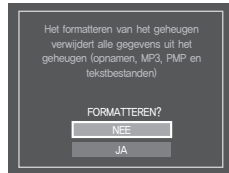

- Het bericht [VERWERKEN!] verschijnt en het geheugen wordt geformatteerd. Als u FORMAT in de afspeelmodus draait, zal een bericht [GEEN AFBEELDING!] verschijnen.

### ■ Zorg ervoor dat u de functie [FORMAT] voor de navolgende types geheugenkaart uitvoert.

- Een nieuwe geheugenkaart, of een niet-geformatteerde geheugenkaart
- Een geheugenkaart die een bestand bevat dat niet kan worden herkend door deze camera of dat is opgenomen met een andere camera
- Formateer de geheugenkaart altijd als u deze camera gebruikt. Als u een geheugenkaart plaatst die is geformatteerd met behulp van andere camera's, geheugenkaartlezers of pc's, wordt het bericht [KAARTFOUT!] weergegeven.

## Initialisatie

Alle menu- en functie-instellingen voor de camera worden teruggezet naar hun standaardwaarden. De waarden voor Datum/Tijd, Taal, en Video zullen echter niet worden gewijzigd.

- Submenu's
  - [NEE]: Instellingen worden niet naar standaardinstellingen teruggezet.
  - [JA]: Een venster voor het bevestigen van de selectie wordt getoond. Kies het menu [JA] en alle instellingen worden naar hun standaardwaarden teruggezet.





# SETUP 2(⚙️)

## Bestandsnaam

Met deze functie kan de gebruiker het benoemingsformaat voor bestanden selecteren.



- De eerste mapnaam die wordt opgeslagen is 100SSCAM en de eerste bestandsnaam is SDC10001.
- Bestandsnamen worden op volgorde toegewezen van SDC10001 → SDC10002 → ~ → SDC19999.
- Het mapnummer wordt achtereenvolgens van 100 tot 999 als volgt toegewezen: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Het maximum aantal bestanden in een map bedraagt 9.999.
- De bestanden die met de geheugenkaart worden gebruikt voldoen aan het DCF (Design rule for Camera File systems (ontwerpregels voor camerabestandsystemen)) formaat. Als u de bestandsnaam van de opname wijzigt, is het mogelijk dat deze niet afspeelt.

Bestandsnaam	Beschrijving
HERSTEL	Na het gebruik van de reset-functie zal de volgende bestandsnaam vanaf 0001 worden geteld, zelfs na het formatteren, of het verwijderen van alle opnamen of het insteken van een nieuwe geheugenkaart.
SERIE	Nieuwe bestanden worden benoemd door nummers te gebruiken die op de vorige serie aansluiten, zelfs als een nieuwe geheugenkaart wordt gebruikt, of na het formatteren, of na het verwijderen van alle opnamen.

# SETUP 2(⚙️)

## De opnametijd afdrukken

U kunt gebruik maken van een optie om de datum en tijd te vermelden op stilstaande beelden.

- Submenu's

[UIT]:

De DATUM & TIJD worden niet op het opnamebestand afgedrukt.

[DATUM]:

Alleen de DATUM wordt op het opnamebestand afgedrukt.

[DATUM/TIJD]: De DATUM & TIJD worden op het opnamebestand afgedrukt.

- × De Datum & Tijd worden rechts onderin de stilstaande opname afgedrukt.
- × De afdrufunctie is alleen van toepassing op stilstaande beelden.
- × Afhankelijk van de fabrikant en de printmodus kan het voorkomen dat de datum op een opname niet correct wordt afgedrukt.



## Automatische uitschakeling

Met deze functie kunt u de camera na een bepaalde tijd uitschakelen om de batterijen te sparen.

- Submenu's

[1, 3, 5, 10 MIN]: De stroom wordt automatisch uitgeschakeld als deze gedurende een vooraf ingestelde tijd niet wordt gebruikt.

- Nadat u de batterij heeft vervangen, wordt de instelling voor automatisch uitschakelen bewaard.
- Let op dat de functie voor automatische uitschakeling niet werkt als de camera zich in de PC/printer modus bevindt, tijdens het weergeven van een diashow, bij het afspelen van een geluidsopname of het afspelen van een filmclip.



# SETUP 2(⚙️)

## Type video-uitvoer selecteren

Het film-output signaal van de camera kan NTSC of PAL zijn. Uw keuze voor het signaal wordt bepaald door het type apparaat (beeldscherm of TV, enz.) waarop de camera is aangesloten. De PAL modus kan uitsluitend BDGHI ondersteunen.

### ■ Aansluiten op een extern beeldscherm

Als de camera is aangesloten op een extern beeldscherm, zijn de opname en de menu's op het LCD scherm zichtbaar op het externe beeldscherm, en het LCD scherm van de camera.



Type video uitvoer kiezen	Beschrijving
NTSC	VS, Canada, Japan, Mexico, Taiwan, Zuid-Korea.
PAL	Australië, België, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Italië, Koeweit, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, Thailand, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.



- Wanneer u een TV als extern beeldscherm gebruikt, moet u het externe AV-kanaal van de TV selecteren.
- Er is digitale ruis zichtbaar op het externe beeldscherm, maar er is geen sprake van een storing.
- Als het beeld zich niet in het midden van het scherm bevindt, gebruikt u de bediening van de TV om het beeld te centreren.
- Als de camera op een externe monitor is aangesloten, kunnen sommige delen van de opname mogelijk niet worden getoond.
- Wanneer de camera is aangesloten op een extern beeldscherm, wordt het menu weergegeven op dit beeldscherm. De werking van het menu is hetzelfde als op het LCD scherm.
- Als de camera is verbonden met een externe monitor, is het mogelijk dat het knoppengeluid niet functioneert.

## SETUP 2(⚙)

### Lamp voor automatisch scherpstellen

U kunt het lampje voor automatische scherpte-instelling (AF-lampje) in- en uitschakelen.

– Submenu's

[UIT]: Het AF-lampje gaat niet branden bij weinig licht.

[AAN]: Het AF-lampje gaat branden bij weinig licht.



## PictBridge


U kunt de USB kabel gebruiken om deze camera aan te sluiten op een printer die PictBridge (apart aan te schaffen) ondersteunt, en de opgeslagen opnamen direct af te drukken. Filmclips en geluidsbestanden kunnen niet worden afgedrukt.

### ■ De camera instellen voor een aansluiting op de printer

1. Sluit de camera en de printer met behulp van de USB kabel op elkaar aan.
2. Kies het menu [PRINTER] door de knop **Omhoog/Omlaag** in te drukken en druk vervolgens op de **OK** knop.



### ■ De camera aansluiten op een printer

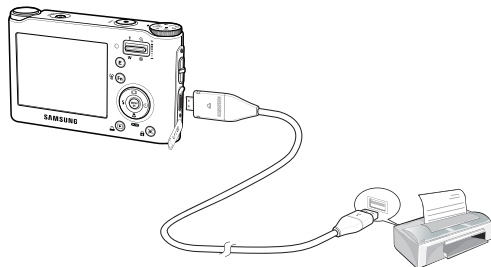

# PictBridge

- ✗ Als het menu [USB] is ingesteld op [Computer] kunt u geen met PictBridge compatibele printer op uw camera aansluiten met behulp van de USB kabel met het bericht [COMPUTER AANSL.]. In dit geval verwijdt u de kabel en herhaalt de stappen 1 en 2.

## ■ Gemakkelijk afdrukken

Wanneer u een camera in de Afspeelmodus aan een printer verbindt, kunt u een foto gemakkelijk printen.

- Druk op de **LINKS/RECHTS** knop: Kies een vorige/volgende opname.
- Druk op de **PRINTEN** (  ) knop: Het huidige weergegeven beeld zal met de standaardinstellingen van de printer worden geprint.



# PictBridge: Fotokeuze


## U kunt de opnamen die u wilt afdrukken kiezen

### ■ Het aantal af te drukken kopieën instellen

1. Druk op de knop **MENU** en het PictBridge menu wordt getoond.
2. Gebruik de **Omhoog/Omlaag** knop om het menu [OPNAMEN] te kiezen en druk op de **Rechts** knop.
3. Gebruik de **Omhoog/Omlaag** knop om een gewenst submenu te kiezen, en druk vervolgens op de **OK** knop.




- Kies [ÉÉN FOTO] of [ALLE FOTO'S]. Een scherm waarin u het aantal af te drukken kopieën kunt instellen verschijnt, zoals hieronder afgebeeld.

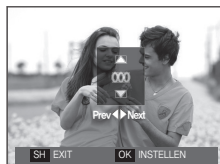

<Als [ÉÉN FOTO] is gekozen>



<Als [ALLE FOTO'S] is gekozen>

- Druk op de **Omhoog/Omlaag** knop om het aantal afdrukken in te stellen.
  - Als [ÉÉN FOTO] is gekozen: Gebruik de **LINKS/RECHTS** knop om een andere foto te kiezen. Nadat u een andere foto heeft gekozen, kiest u het aantal afdrukken voor een andere foto.
  - Nadat u het aantal afdrukken heeft ingesteld, drukt u op de knop **OK** om op te slaan.
  - Druk op de **Sluiter** knop om terug te keren naar het menu zonder het aantal afdrukken in te stellen.
4. Druk op de **PRINTEN** (  ) knop en de opnamen worden geprint.

## PictBridge: Printerinstellingen

U kunt de papiergrootte, afdrukformaat, papiertype, printkwaliteit, datum afdrucken en bestandsnaam afdrucken menu's kiezen voor de af te drukken foto's.

1. Druk op de knop **MENU** en het PictBridge menu wordt getoond.
2. Gebruik de **Omhoog/Omlaag** knop om het gewenste menu te kiezen, en druk vervolgens op de **Rechts** knop.
3. Gebruik de **Omhoog/Omlaag** knop om de gewenste waarde van het submenu te kiezen, en druk vervolgens op de **OK** knop.




Menu	Functie	Submenu
FORMAAT	De grootte van het afdrudpapier instellen.	AUTO, BRIEFKAART, KAART, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
LAYOUT	Stel het aantal foto's dat op een vel papier dient te worden afgedrukt in.	AUTO, RANDLOOS, 1, 2, 4, 8, 9, 16, INDEX
TYPE	De kwaliteit van het afdrudpapier instellen.	AUTO, NORMAAL, FOTO, SNELFOTO
KWALITEIT	Stel de kwaliteit van de foto die dient te worden afgedrukt in.	AUTO, CONCEPT, NORMAAL, FIJN
DATUM	Stel in of de datum dient te worden afgedrukt.	AUTO, UIT, AAN
BESTANDSNAAM	Stel in of de bestandsnaam dient te worden afgedrukt.	AUTO, UIT, AAN

× Sommige menu-opties worden niet door alle printers ondersteund. Menu's die niet worden ondersteund, worden wel weergegeven op het LCD scherm, maar kunnen niet worden gekozen.

## PictBridge: Terugzetten

Initialiseert door de gebruiker gewijzigde configuraties.

1. Gebruik de **Omhoog/Omlaag** knop om de menutab [HERSTELLEN] te kiezen. Druk vervolgens op de **RECHTS** knop.
2. Gebruik de **Omhoog/Omlaag** knop om de gewenste waarde van het submenu te kiezen, en druk vervolgens op de **OK** knop.

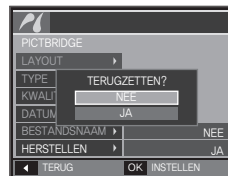

Als [JA] wordt gekozen:

Alle instellingen voor afdrucken en opnamen worden teruggezet.

Als [NEE] wordt gekozen: Instellingen worden niet teruggezet.

× De standaardprinterinstelling varieert afhankelijk van de fabrikant van de printer. Zie voor de standaardinstellingen van uw printer de gebruiksaanwijzing die bij uw printer is meegeleverd.


# Modus MP3/PMP/TEKST VIEWER

- Deze camera heeft een ingebouwde MP3 , TEKST VIEWER en Portable Media Player (PMP) programma. U kunt een foto maken, luisteren naar de MP3-bestanden en filmclips bekijken (films en videoclips) wanneer u maar wilt. Als u de PMP-modus wilt gebruiken, moet u de multimedialbestanden converteren met de Samsung Converter. In de modus TEKST VIEWER kunt u de tekst op het LCD scherm zien terwijl u naar MP3 muziek luistert.
- Als het bestand of de mapnaam langer dan 120 tekens is (inclusief 1-byte/2-byte talen zoals Koreaans, Chinees, enz.) wordt het bestand of de map niet op de afspeellijst getoond.

## Bestanden downloaden

Als u MP3, PMP en TEKST VIEWER functies wilt gebruiken, moeten de MP3, PMP (multimedialbestanden) en TEKST bestanden worden opgeslagen in het interne geheugen of op de geheugenkaart van deze camera.

1. Sla de gewenste bestanden op uw PC op.
2. Sluit de camera aan op uw PC met de USB kabel en zet de camera aan.
3. Open de Windows VERKENNER en zoek naar [Verwisselbare schijf].
4. Maak een map op de verwisselbare schijf.

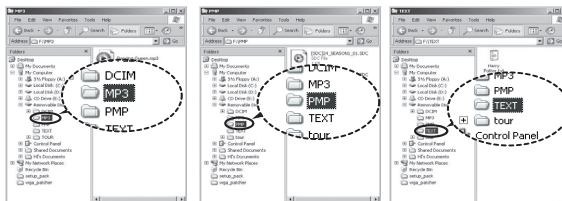

MP3 Modus: [MP3]

PMP Modus: [PMP]



TEKST VIEWER modus:  
[TEXT]

5. Kies bestanden die u wilt opslaan en kopieer deze naar de gewenste map.

# Modus MP3/PMP/TEKST VIEWER starten



- Wees voorzichtig dat u geen illegale kopieën maakt van MP3- en multimediabestanden. Dat is in strijd met de wetten op het copyright.
- Zonder toestemming van Samsung mag u een deel of het gehele MP3, PMP bestand dat op het interne geheugen is meegeleverd niet kopiëren, wijzigen, en/of distribueren.
- Met deze camera kunt u alleen MP3-bestanden afspelen in de MP3-modus en SDC bestanden (gewijzigde XviD MPEG4-video/MPEG Layer2-audiotype) in de PMP-modus.
- Als een bestand niet kan worden afgespeeld op deze camera, converteert u het naar een ondersteunde bestandsindeling met de Samsung Converter. (p.110~111)
- U kunt tot 200 bestanden en 100 submappen in een map opslaan.
- Het totale aantal bestanden en submappen dat u tegelijkertijd kunt opslaan is beperkt tot 200.
- Nieuwe mappen kunnen worden aangemaakt in de MP3, PMP en TEXT mappen. Anders kunnen bestanden in de andere mappen die u aanmaakt niet worden afgespeeld.

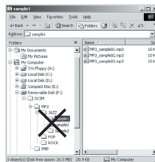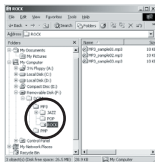

**Steek de geheugenkaart in die MP3, PMP en TEKST bestanden bevat. Aangezien deze camera een intern geheugen van 34MB heeft, kunt u de bestanden ook opslaan in het interne geheugen.**

1. Kies de multimedia-modus die u wenst. (p.25)

2. Er wordt een menu weergegeven, zoals afgebeeld.

[DOORGAAN]:Kies de multimedia-modus die u wenst.

MP3 modus: Het bestand wordt afgespeeld vanaf het begin.

PMP modus: Hiermee wordt afgespeeld vanaf het als laatste weergegeven frame.

TEKST VIEWER modus:

Hiermee wordt afgespeeld vanaf het als laatste weergegeven frame.

[OPENEN]: Hiermee wordt het keuzemenu weergegeven waarin u het gewenste bestand kunt kiezen.



3. Kies het gewenste bestand en druk op de OK knop. Het gekozen bestand wordt nu afgespeeld.




- Als u afspeelt in de modus Multimedia, kunt u naar de MP3, PMP of TEXTVIEWER modus schakelen door op de OK knop te drukken.




# Modus MP3/PMP/TEKST VIEWER starten

## <MP3-modus>


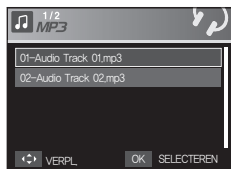


- Als het menu [DOORGAAN] (p.89) van ieder modus op [UIT] staat, opent het menu om te bladeren niet. Als het laatst gespeelde bestand is verwijderd, opent het menu bladeren, hoewel de instelling hetzelfde is als hierboven.
- De volgorde van afspeellijsten in het keuzemenu is gelijk aan de volgorde waarin bestanden zijn opgeslagen in het geheugen.
- Een titel die is gecodeerd in een niet-ondersteunde taal wordt weergegeven als "-----".
- De functie voor automatisch uitschakelen werkt niet als een bestand wordt afgespeeld.
- Als er meer dan 100 bestanden of veel grote bestanden in de submap staan, duurt het iets langer voordat de camera de MP3 / PMP modus kan verwerken.
- Als er geen bediening plaats vindt gedurende de opgegeven tijd (ongeveer 30 sec.) in de modus MP3/TEKST VIEWER (achtergrondmuziek: Uit, Automatisch scrollen: Uit), wordt het LCD scherm automatisch uitgezet en knippert het lampje van de camerastatus. Als u de camera opnieuw wilt gebruiken, drukt u op een willekeurige knop, met uitzondering van de **POWER** knop.
- VBR-bestanden (Variabele Bit Rate) afspelen. Bij VBR-bestanden varieert de hoeveelheid uitvoergegevens in elk tijdsegment, afhankelijk van de complexiteit van de invoergegevens in dat segment. Als de bestanden in VBR-codering worden afgespeeld, ziet het LCD scherm er als volgt uit.
  - Het VBR-pictogram wordt weergegeven in plaats van het pictogram voor de bitsnelheid.
  - De afspeeltijd wordt wel weergegeven, maar de hele speelduur niet.
- Gedurende ongeveer 2 seconden van de begin- en eindframes van het PMP bestand kan geen enkele cameraknop behalve de **POWER** knop worden bediend.
- Als een MP3 bestand niet goed afspelt, download u een gratis MP3 conversie programma en converteert u dit voordat u het MP3 bestand op de camera gebruikt.
- Afhankelijk van het bestandstype is het mogelijk dat de film wordt gepauzeerd tijdens het afspelen in de PMP-modus. De film start automatisch opnieuw; er is niets met uw camera aan de hand.

## <PMP-modus>


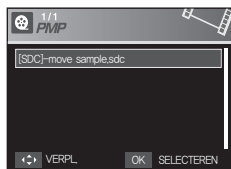


## <Modus TEKST VIEWER>

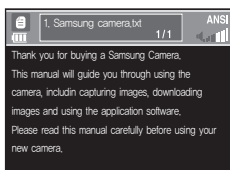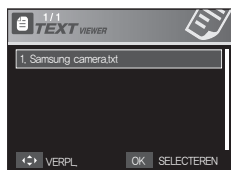


# LCD-schermindicator voor MP3/PMP/TEKST VIEWER modus

Op het LCD-scherm wordt informatie weergegeven over het MP3, multimedia, en tekstbestand.

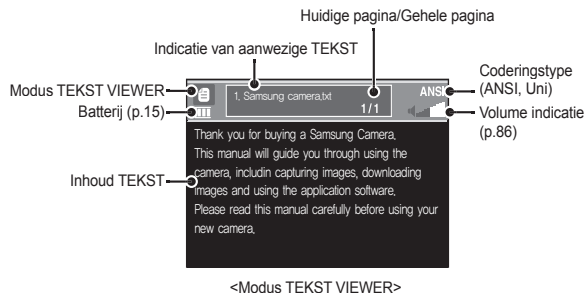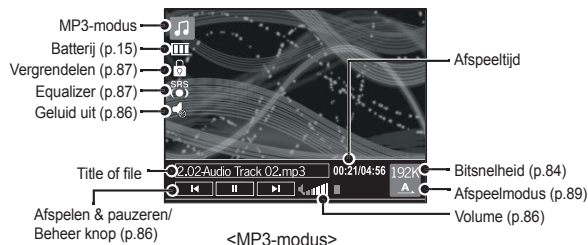


- × Coderingstype: ANSI (American National Standards Institute) Type, Uni (Unicode) Type
  - Als het ANSI coderingstype wordt getoond: U dient de Taal van het menu TEKST VIEWER in te stellen om de tekst te kunnen bekijken. Stel het Taal menu in zodat dit hetzelfde is als de taal van het besturingssysteem waarin de tekst is gemaakt.
  - Als het UNI coderingstype wordt getoond: Het tekstbestand wordt in ieder taalmenu getoond.
- × Als de grootte van het tekstbestand meer dan 10MB is, kan het een lange tijd duren of zelfs onmogelijk zijn om het tekstbestand te bekijken. Splits in dat geval het tekstbestand op.

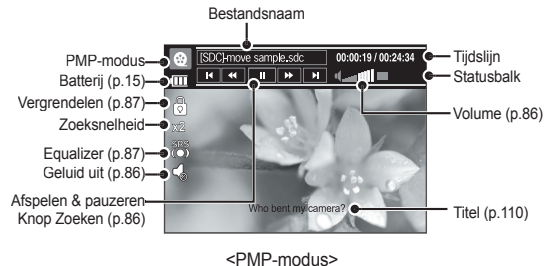


# De cameraknoppen gebruiken om de camera aan te passen

## Volumeknop

Met deze knop kunt u het volume regelen. Er zijn 0 ~ 30 stappen.

- Geluid uit (): Met de knop **Omhoog** kunt u het MP3 geluid uitzetten.

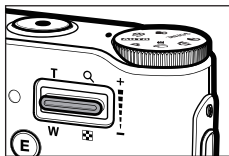



## Knop voor afspelen en pauzeren/zoeken

- Tijdens het afspelen van een bestand, kunt u op de knop **Omlaag** drukken om het bestand te pauzeren. U kunt het afspelen hervatten door nogmaals op deze knop te drukken.
- MP3 modus  
U kunt de MP3-bestanden zoeken door op de knop Links/Rechts te drukken.
- PMP modus  
U kunt naar een gewenst frame van het bestand zoeken tijdens het afspelen door op de knop **LINKS/RECHTS** te drukken. (2X-32X)
- Modus TEKST VIEWER  
Als het menu tekstweergave wordt getoond: kies een tekstbestand door op de knop **Omhoog/Omlaag** te drukken.  
Als de tekst wordt getoond: druk op de knop **Omhoog/Omlaag** en de vorige/volgende pagina van het bestand wordt getoond. Druk en houd de **Omhoog/Omlaag** toets in, en het zal 10 pagina's tegelijk overslaan.

## Knop Verwijderen

Hiermee verwijdert u opnamen die zijn opgeslagen in het geheugen.

1. Kies het bestand dat u wilt verwijderen in het keuzemenu en druk op de **Verwijderen** knop.
2. Er wordt een bericht weergegeven, zoals afgebeeld.  
[NEE]: Beëindigt "Bestanden verwijderen" en het menu Bladeren wordt getoond.  
[JA]: Het gekozen bestand wordt verwijderd.

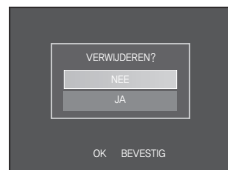
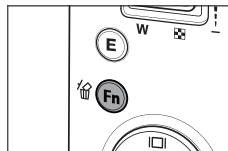


- Voordat u bestanden van de camera verwijdert, kunt u het beste eerst de bestanden die u wilt bewaren downloaden naar uw computer.

# De cameraknoppen gebruiken om de camera aan te passen

## Knop Wachten/Equalizer

- Als u langer dan 1 seconde op Wachten drukt, worden de cameraknoppen geblokkeerd.
  - Als de cameraknoppen geblokkeerd zijn, kunnen de knoppen niet worden bediend tijdens het afspelen. Dit geldt niet voor de aan/uit-knop, de video-uitgang, de USB-verbinding en de functie voor inschakelen van het LCD-scherm.

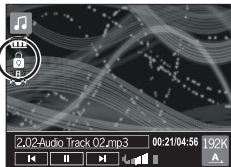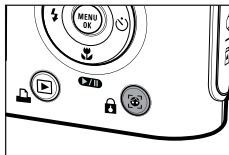

- Als u de knop **Vergrendelen** nogmaals indrukt of de camera uitschakelt, wordt de camera ontgrendeld.


### De gebruiker kan met deze instelling het geschikte geluid kiezen.


- Druk op de **E** knop en kies tussen <SRS>, <NORMAAL>, <LIVE>, <KLASSIEK>, <JAZZ>, <ROCK> of <DANCE>.




## Knop speellijst

Als een multimedia bestand wordt afgespeeld, kunt u een gewenst bestand kiezen door het menu **Bladeren** te gebruiken.

- Als een multimedia bestand wordt afgespeeld, drukt u op de **Speellijst** () knop.
- De speellijst die momenteel speelt licht op.
- Beweeg de cursor naar de gewenste lijst door op de **Beheer** knop te drukken.

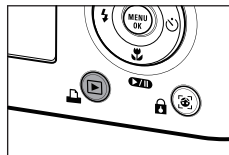

Druk op de **OK** knop: het gekozen bestand wordt afgespeeld Druk op de **Afspeellijst** () knop: de keuze wordt gewist.



<MP3-modus>

<PMP-modus>

<Modus TEKST VIEWER>

# De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD scherm

De functies van de MP3-/PMP-/Tekst viewer-modus kunnen worden gewijzigd met behulp van het LCD scherm. Druk op de knop MENU en het menu wordt op het LCD scherm getoond.

	Menutab	Hoofdmenu	Submenu		Pagina
MP3		DOORGAAN	AAN	UIT	p.89
		AFSP.	ALLES AFspeLEN	HERHAAL ÉÉN	p.89
			HERHAAL ALLE	HERHAAL WILLEKEURIG	
		MP3-PATROON	STANDAARD 1	STANDAARD 2	p.89
			GEBRUIKER 1	GEBRUIKER 2	
		DIASHOW	AFspeLEN TONEN	AFspeLEN/HERHALEN	p.90
			INTERVAL TONEN	2, 3, 5 SEC	
	ALLES WISSEN	NEE	JA	p.90	
	DRM LICENTIEINFORMATIE	-	-		
PMP		DOORGAAN	AAN	UIT	p.89
		ZOEKEN	NORMAAL	30 SEC	p.90
			1 MIN	3 MIN	
			5 MIN	10 MIN	
		DISPLAY SPELER	5 SEC	ANN	p.91
		UIT	-		
	ALLES WISSEN	NEE	JA	p.90	

	Menutab	Hoofdmenu	Submenu			Pagina	
TEKSTVIEWER		DOORGAAN	AAN	UIT		p.89	
		AUTO SCROLL	UIT		0,8 SEC	p.91	
			1,1 SEC		1,4 SEC		
			1,7 SEC	2,0 SEC	2,3 SEC		
		MP3 BGM	UIT		AAN		p.92
		Language	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS		p.92
			DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO		
		简体中文	繁體中文	日本語			
		РУССКИЙ	PORTUGUÊS	DUTCH			
		DANSK	SVENSKA	SUOMI			
		BAHASA	Čeština	POLSKI			
	ALLES WISSEN	NEE		JA		p.90	

× Menu's kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

# De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD scherm

## Doorgaan

U kunt het afspeeltype instellen.

1. Druk op de **MENU** knop in iedere modus.
2. Kies het gewenste afspeeltype in het menu [DOORGAAN] door op de knop **Omhoog/Omlaag** de drukken en druk vervolgens op de **OK** knop.



<MP3-modus>

<PMP-modus>

<Modus TEKST VIEWER>

- [UIT]: Hiermee wordt het keuzemenu weergegeven waarin u het gewenste bestand kunt kiezen.
- [AAN]: Als de camera wordt in- of uitgeschakeld, of als de cameramodus wordt gewijzigd, onthoudt deze camera het als laatste weergegeven frame. MP3-modus: het bestand wordt afgespeeld vanaf het begin. PMP modus: hiermee wordt afgespeeld vanaf het als laatste weergegeven frame. TEKST VIEWER modus: hiermee wordt afgespeeld vanaf het als laatste weergegeven frame.

## Afspeelmodus

U kunt verschillende herhalingsopties en opties voor willekeurige weergave instellen. Deze functie werkt alleen voor de geselecteerde map.

[ALLES AFSPELEN]: Hiermee wordt ieder muzieknummer eenmaal afgespeeld.

[HERHAAL ÉÉN]: Hiermee wordt één enkel muzieknummer herhaaldelijk afgespeeld.

[HERHAAL ALLE]: Hiermee worden alle muzieknummers in de map herhaaldelijk afgespeeld.

[HERHAAL WILLEKEURIG]: Hiermee worden alle muzieknummers in de map willekeurig en herhaaldelijk afgespeeld.



## Skin van MP3-speler

U kunt de skin van de MP3-speler instellen.

[STANDAARD 1, 2]: De standaardskin wordt ingesteld.

[GEBRUIKER 1, 2]: Er wordt een opname ingesteld die is gemaakt door het menu [MP3 skin] (p.58).



# De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD scherm

## De diashow afspelen

Tijdens het afspelen van een MP3-bestand worden de vastgelegde opnamen continu weergegeven op het LCD scherm.

[AFSPELEN]: Hiermee worden de opnamen eenmaal weergegeven.

[HERHALEN]: Hiermee worden de opnamen continu weergegeven.

- ✗ Als het afspelen is voltooid, stopt de diashow.
- ✗ U kunt de diashow stoppen door op de E knop te drukken.



## Interval voor diashow instellen

U kunt het afspelinterval voor de diashow instellen in de MP3-modus.

- Kies een interval van 2, 3 of 5 seconden.



## Alles wissen

Alle bestanden die op de geheugenkaart zijn opgeslagen worden verwijderd. In de MP3-modus worden alleen MP3-bestanden verwijderd. In de PMP-modus worden alleen multimedialbestanden verwijderd. In de modus TEKST VIEWER worden alle TEKST-bestanden verwijderd.



<MP3-modus>



<PMP-modus>



<Modus TEKST VIEWER>

[NEE]: "Bestanden verwijderen" wordt geannuleerd.

[JA]: Een bevestigingsvenster wordt getoond. Kies [JA] en druk op de OK knop. Alle bestanden worden verwijderd.



## Zoeken naar frames

U kunt het zoekinterval bij het doorzoeken van een film instellen door op de knop Links/Rechts te drukken. Op die manier kunt u gemakkelijk het gewenste frame vinden.

[NORMAAL, 30 SEC, 1, 3, 5, 10 MIN]:

Hiermee slaat u een ingesteld frames over als u op de knop LINKS/RECHTS drukt.



# De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD scherm

## Weergave-instelling


U kunt de afspelen functie weergave op het LCD scherm instellen.

[5 SEC]: Als er 5 seconden lang geen handeling wordt uitgevoerd, verdwijnt de menubalk.

[AAN]: Hiermee wordt de menubalk weergegeven op het LCD scherm.


[UIT]: Hiermee wordt de menubalk niet weergegeven op het LCD scherm.

- × Als u het opschrift wilt bekijken, voegt u het opschriftenbestand (.smi) toe met de Samsung Converter. (p.110)
- × Als een multimediatekstbestand opschriften bevat, worden de opschriften weergegeven ongeacht de weergave-instelling.

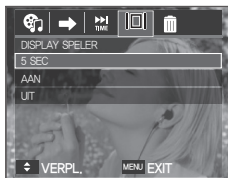

## Informatie over DRM bestand

De informatie over het MP3 bestand met DRM wordt getoond.

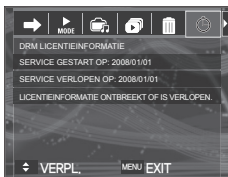

- × Alleen 'Netsync DRM' bestanden die zijn gedownload vanaf de SMS (Samsung Media Studio) online winkel zijn beschikbaar om af te spelen.

## De opnamefunctie instellen in de MP3-modus

U kunt tegelijkertijd een foto maken en naar de MP3-bestanden luisteren.

1. Druk op de **Sluit** knop en het MP3 stand-by pictogram verschijnt.
2. Druk op de **Sluit** knop en een opname wordt gemaakt.



- De camerainstellingen zijn vastgesteld op de standaardinstelling van de automatische modus (3M, 4", 4x, 1/4"). De instellingen kunnen niet worden gewijzigd.
- Als de geheugenkaart niet is ingevoerd, werkt deze functie niet. Soms wordt het volgende bestand afgespeeld als u de **Sluit** knop indrukt, zelfs als er een geheugenkaart is ingestoken.
- Om de opnamemodus van de MP3 modus te beëindigen drukt u op de **E** knop of bedient u gedurende ongeveer 10 seconden geen enkele knop.
- De equalizer instelling ligt vast op <Normaal>
- Het MP3 geluid kan in deze modus iets luider zijn.


## Automatisch scrollen

De tekst die wordt afgespeeld wordt automatisch gescrolled en wordt op het LCD scherm getoond.

[UIT]: De tekst wordt niet automatisch gescrolled.

- × Druk op de **Omhoog/Omlaag** knop en u kunt de functie Automatisch scrollen gebruiken.

[0.8, 1.1, 1.4, 1.7, 2.0, 2.3 SEC]:  
De tekst wordt automatisch gescrolled.  
Het interval wordt op ieder menupictogram gemarkeerd.

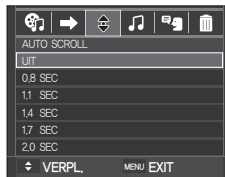



# De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD scherm

## MP3 achtergrondmuziek instelling

U kunt MP3 bestanden afspelen als u de tekst afspeelt.

[UIT]: U kunt geen MP3 bestanden afspelen.

[AAN]: Als u tekst afspeelt, kunt u MP3 bestanden afspelen.

× De laatst gespeelde MP3 bestanden worden uitgevoerd.



## Taalinstelling

U kunt de OS taal (besturingssysteem) instellen waarin het tekstbestand is gemaakt.

– Als de karakters van het tekstbestand niet juist worden weergegeven, opent u dit in Windows 2000 of later en slaat u het opnieuw op. We raden het gebruik van 'Notepad' aan, en bestand dient als ANSI coderingstype te worden opgeslagen.

– Sommige unieke karakters worden mogelijk niet goed op de camera weergegeven.

– Codeer de tekstbestanden als het standaardtype, anders worden sommige tekens mogelijk niet juist weergegeven.



# Belangrijke opmerkingen

Let op de volgende voorzorgsmaatregelen!

• Dit apparaat bevat elektronische onderdelen. Gebruik dit apparaat niet bij en sla het niet op op de volgende locaties.

- Plaatsen met grote temperatuurschommelingen of sterk wisselende luchtvochtigheid.
- Plaatsen met veel stof en vuil.
- Plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht of de binnenkant van een voertuig bij warm weer.
- Omgevingen waarin een krachtig magnetisch veld actief is of extreme vibratie.
- Gebieden waar explosiegevaar heerst of waar licht ontvlambare materialen liggen opgeslagen.

• Bewaar deze camera niet op plekken met veel stof, chemicaliën (zoals naftaleen en mottenballen), hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid. Bewaar de camera in een silicagel in een hermetisch afgesloten doos wanneer u deze gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.

• Zand kan grote problemen opleveren voor camera's.

- Zorg ervoor dat er geen zand in het apparaat kan binnendringen bij gebruik op het strand, in de duinen of op andere plaatsen met veel zand.
- Als u dit toch doet, kan de werking van de camera worden verstoord of kan deze permanent onbruikbaar worden.

• Omgaan met de camera

- Laat de camera niet vallen en stel deze niet bloot aan sterke trillingen of schokken.
- Zorg dat het grootformaat LCD scherm niet aan zware schokken wordt blootgesteld. Bewaar de camera, als u deze niet gebruikt, in de obergtas.
- Zorg dat de lens of de flitser niet worden geblokkeerd tijdens het nemen van een foto.

# Belangrijke opmerkingen

---

- Deze camera is niet waterproof. Om gevaarlijke elektrische schokken te vermijden dient u de camera nooit met natte handen vast te houden of te bedienen.
- Als u deze camera op vochtige plaatsen zoals op het strand of in het zwembad gebruikt, laat dan geen water of zand in de camera komen. Als dit wel gebeurt, kan dit leiden tot een storing of kan permanente schade aan het apparaat ontstaan.
- **Extreme temperatuurverschillen kunnen eveneens problemen veroorzaken.**
  - Als de camera wordt overgebracht van een koude naar een warme en vochtige omgeving, kan condensatie ontstaan in het gevoelige elektronische circuit. Als dit gebeurt, schakelt u de camera uit en wacht u minimaal 1 uur totdat alle vocht is verdampd. Vochtophopping kan zich ook op de geheugenkaart voordoen. Als dit gebeurt, schakel de camera dan uit en verwijder de geheugenkaart. Wacht tot het vocht is verdampd voordat u de kaart weer in de camera insteekt.
- **Waarschuwing bij gebruik van de lens**
  - Als de lens aan direct zonlicht wordt blootgesteld, kan dit leiden tot verkleuring en verslechtering van de opnamesensor.
  - Zorg ervoor dat het oppervlak van de lens vrij blijft van vingerafdrukken of vreemde stoffen.
- **Als de digitale camera gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, kan een elektrische ontlading plaatsvinden. Het is een goed idee om de batterij en de geheugenkaart te verwijderen als u van plan bent de camera voor langere tijd niet te gebruiken.**
- **Als de camera wordt blootgesteld aan elektronische interferentie, schakelt deze zichzelf uit om de geheugenkaart te beschermen.**
- **Cameraonderhoud**
  - Gebruik een zachte borstel (te koop bij fotowinkels) om de lens en het LCD scherm voorzichtig schoon te maken. Als dit niet werkt, kunt u schoonmaakpapier voor lenzen met een schoonmaakmiddel voor lenzen gebruiken. Maak de behuizing van de camera met een zachte doek schoon. Zorg ervoor dat de camera niet in contact komt met oplosmiddelen zoals benzeen, insecticide, thinner, enz. Dit kan de buitenkant van de camerabehuizing beschadigen en ook de prestaties beïnvloeden. Als u ruw met het LCD scherm omgaat, kan dit beschadigd raken. Voorkom beschadiging en bewaar de camera altijd in de beschermhoes als u deze niet gebruikt.
- **Probeer niet de camera uit elkaar te halen of aan te passen.**
- **Onder bepaalde omstandigheden kan statische elektriciteit ertoe leiden dat de flitser afgaat. Dit is niet schadelijk voor de camera en het is geen storing.**
- **Statische elektriciteit kan het uploaden en downloaden van afbeeldingen negatief beïnvloeden. Mocht zich dit voordoen, ontkoppel dan de USB kabel en sluit deze vervolgens weer aan voordat u de overdracht nogmaals probeert.**
- **Controleer de toestand van de camera vóór een belangrijke gebeurtenis of voordat u op reis gaat.**
  - Maak een opname om de toestand van de camera te testen en houd extra batterijen bij de hand.
  - Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen aan de camera.
- **Draag geen kop- of oortelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig of fiets. Dit kan tot een verkeersongeluk leiden en is in sommige landen niet toegestaan.**
- **Zet het geluid niet hard als u een kop- of oortelefoon draagt. Oorspecialisten waarschuwen tegen continu hard en langdurig afspelen. Als uw oren beginnen te tuiten, draait u het volume lager of stopt u met luisteren.**

# Waarschuwingsindicator

---

**Op het LCD scherm kunnen verschillende waarschuwingsberichten worden weergegeven**

## [ KAARTFOUT ! ]

- Geheugenkaartfout.
  - Schakel de camera uit en weer aan.
  - Steek de geheugenkaart nogmaals in.
  - Steek de geheugenkaart in en formatteer deze. (p.75)

## [ KAART VERGR.! ]

- De geheugenkaart is beveiligd.
  - SD/SDHC geheugenkaart: Schuif de schakelaar voor schrijfbeveiliging naar de bovenkant van de geheugenkaart.

## [ GEEN KAART! ]

- Er is geen geheugenkaart ingestoken.
  - De geheugenkaart insteken.
  - Schakel de camera uit en weer aan.

## [ GEEN AFBEELDING! ]

- Er zijn geen opnamen in het geheugen opgeslagen.
  - Maak opnamen.
  - Steek een geheugenkaart in waarop zich een aantal opnamen bevindt.

## [ BESTANDSFOUT! ]

- Bestandsfout.
  - Verwijder het bestand.
- Geheugenkaartfout.
  - Neem contact op met een camera service centrum.

## [ BATTERIJ BIJNA LEEG! ]

- De capaciteit van de batterij is laag.
  - Plaats nieuwe batterijen.

## [ WEINIG LICHT! ]

- Als u foto's maakt op donkere plaatsen.
  - Neem foto's in de modus flitser-fotografie.

## [ AANTAL TE HOOG ]

- Als u te veel afdrukpagina's selecteert in het PictBridge-menu
  - Kies een aantal afdrukpagina's dat wordt ondersteund.

## [ DCF FULL ERROR ]

- Het DCF-formaat wordt niet aangehouden.
  - Kopieer de opnamen naar een PC en formatteer het geheugen.

# Voordat u contact opneemt met een service centrum

Controleer a.u.b. het volgende.

## De camera gaat niet aan.

- De capaciteit van de batterij is laag.
  - Plaats nieuwe batterijen. (p.15)
- Plaats de batterijen in de juiste richting met omgekeerde polariteit.
  - Plaats de batterij in overeenstemming met de polariteitsmarkeringen (+, -).

## De camera wordt tijdens het gebruik uitgeschakeld.

- De batterij is uitgeput.
  - Plaats nieuwe batterijen.
- De camera gaat automatisch uit.
  - Schakel de camera weer in.

## De batterij loopt snel leeg.

- De camera wordt gebruikt bij lage temperaturen.
  - Zorg ervoor dat de camera warm blijft (bijvoorbeeld in uw binnenzak) en haal deze alleen te voorschijn om opnamen te maken.

## De camera maakt geen opnamen als u de sluitknop indrukt.

- Er is onvoldoende geheugencapaciteit.
  - Verwijder onnodige opnamebestanden.
- De geheugenkaart is niet geformatteerd.
  - Formateer de geheugenkaart (p.75).
- De geheugenkaart is uitgeput.
  - Steek een nieuwe geheugenkaart in.
- De geheugenkaart is beveiligd.
  - Zie de foutmelding [KAART VERGR.!).
- De camera staat uit.
  - Schakel de camera in.
- De batterij is uitgeput.
  - Plaats nieuwe batterijen. (p.15)
- Plaats de batterijen in de juiste richting met omgekeerde polariteit.
  - Plaats de batterij in overeenstemming met de polariteitsmarkeringen (+, -).

## De camera stopt plotseling terwijl deze in gebruik is.

- De camera is gestopt als gevolg van een storing.
  - Verwijder de batterij of plaats deze opnieuw en zet de camera aan.

## De cameraknoppen werken niet.

- Camerastoring.
  - Verwijder de batterij of plaats deze opnieuw en zet de camera aan.

# Voordat u contact opneemt met een service centrum

## De foto's zijn niet helder.

- Er is een foto van een onderwerp gemaakt zonder dat een juiste macromodus is ingesteld
  - Kies een juiste macromodus om een heldere opname te maken.
- Een foto buiten het bereik van de flitser maken.
  - Maak een foto binnen het bereik van de flitser.
- De lens is smoezelig of vuil.
  - Maak de lens schoon.

## De flitser gaat niet af.

- De modus flitser uit is gekozen.
  - Zet de flitser-uit modus weer op aan.
- In deze cameramodus kan de flitser niet worden gebruikt.
  - Zie de FLITSER instructies. (p.33-35)

## Een onjuiste datum en tijd worden getoond

- De datum en tijd zijn onjuist ingesteld, of de camera is teruggekeerd naar de standaardinstellingen.
  - Stel de datum en tijd opnieuw correct in.

## Er is een kaartfout opgetreden terwijl de geheugenkaart in de camera was geplaatst.

- Onjuist formaat geheugenkaart.
  - Formateer de geheugenkaart opnieuw.

## De opnamen worden niet afgespeeld.

- Onjuiste bestandsnaam. (Het DCF format wordt niet aangehouden)
  - Wijzig de naam van het opname bestand niet.

## De kleur van de opname verschilt van de originele situatie

- Witbalans of effectinstellingen zijn onjuist.
  - Kies de juiste witbalans en effectinstellingen.

## Opnamen zijn te fel belicht.

- Belichting is te groot.
  - Stel de belichtingscorrectie opnieuw in.

## Geen opname op het externe beeldscherm.

- Het externe beeldscherm is niet juist op de camera aangesloten.
  - Controleer de verbindingkabels.
- Er bevinden zich onjuiste bestanden op de geheugenkaart.
  - Steek een geheugenkaart in die juiste bestanden bevat.

## In de Verkenner van de PC wordt het bestand [Verwisselbare schijf] niet getoond.

- Kabelverbinding is onjuist.
  - Controleer de verbinding.
- De camera staat uit.
  - Schakel de camera in.
- Het besturingssysteem is niet Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista/Mac OS 10.1 – 10.4. In dat geval ondersteunt de PC geen USB.
  - Installeer Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista/Mac OS 10.1 – 10.4 op een PC die USB ondersteunt.
- Het besturingsprogramma voor de camera is niet geïnstalleerd.
  - Installeer een [USB Storage Driver].

# Specificaties

Opname sensor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Type: 1/2,5" CCD</li> <li>Effectieve pixels: Ong. 8,2 megapixels</li> <li>Totaaal aantal pixels: Ong. 8,3 megapixels</li> </ul>			
Lens	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brandpuntsafstand: Samsung lens f = 6,3 ~ 18,9mm (35mm film equivalent: 38 ~ 114mm)</li> <li>F Nr.: F3.5 (Breed) ~ F4.5 (Tele)</li> <li>Digitale zoom:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Modus stilstaand beeld: 1,0X ~ 5,0X</li> <li>Afspeelmodus: 1,0X ~ 10,2X (afhankelijk van opnamegrootte)</li> </ul> </li> </ul>			
LCD scherm	<ul style="list-style-type: none"> <li>2,5" kleuren TFT LCD (230.000 pixels)</li> </ul>			
Scherpstellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Type: TTL automatisch scherpstellen, MULTI-AF, CENTRUM-AF, gezichtsherkenning AF</li> <li>Bereik</li> </ul>			
	NORMAAL	Macro	Supermacro	Automatische macro
Groothoek	80cm ~ oneindig	5cm ~ 80cm	1cm ~ 5cm	5cm ~ oneindig
Telelens	oneindig	40cm ~ 80cm	-	40cm ~ oneindig
Sluiter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Snelheid 1 ~ 1/2000 sec. (NACHT: 16~1/2000 sec.)</li> </ul>			
Belichting	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besturing: Programma AE</li> <li>Lichtmeting: Meervoudig, spot, gecentreerd op één punt, gezichtsherkenning</li> <li>Correctie: ±2BW (1/3 BW stappen)</li> <li>ISO: AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (opnamegrootte is vastgelegd op 3M)</li> </ul>			

Flitser	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modi: Automatisch, automatisch met rode ogen correctie, aanvullende flitser, langzame synchronisatie, flitser uit, rode ogen verwijderen</li> <li>Bereik: Groothoek: 0.3 ~ 3.4 m, Telelens: 0.5 ~ 2.7m (ISO auto)</li> <li>Ong. minder dan 4 seconden (met nieuwe batterij)</li> </ul>
DIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modo DIS (Estabilizador de imagen digital)</li> </ul>
Scherpte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zacht+, zacht, normaal, levendig, levendig+</li> </ul>
Witbalans	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automatisch, daglicht, bewolkt, fluorescerend H, fluorescerend L, kunstlicht, persoonlijke instellingen</li> </ul>
Geluidsopname	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geluidsopname (Max. 10 uren)</li> <li>Geluidsmemo bij stilstaande opname (max. 10 sec.)</li> </ul>
Datumweergave	<ul style="list-style-type: none"> <li>Datum, datum &amp; tijd, uit (door gebruiker te kiezen)</li> </ul>
Opnamen maken	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stilstaande opname           <ul style="list-style-type: none"> <li>Modus: Automatisch, Programma, DIS, Scène, Foto helpgids, Portret</li> <li>Scène: [NACHT], [KINDEREN], [LANDSCHAP], [TEKST], [CLOSE-UP], [ZONSONDERGANG], [ZONSOPGANG], [TEGENLICHT], [VUURWERK], [STRAND &amp; SNEEUW], [CAFÉ], [ETEN]</li> </ul> </li> <li>Opnamen maken: Enkelvoudig, continu, AEB, intervalopnamen, bewegende opname</li> <li>Zelfontspanner: 2 sec., 10 sec., Dubbele zelfontspanner (10 sec., 2 sec.), bewegingstimer</li> </ul>

# Specificaties

- Filmclip
  - Met geluid of zonder geluid (te kiezen door de gebruiker, opnametijd: afhankelijk van geheugencapaciteit, max. 2 uur)
  - Grootte: 800x592, 640x480, 320x240
  - Frameratio: 30 fps, 20 fps, 15 fps (20 fps voor 800x592)
  - Optische zoom tot 3,0X
  - Film bewerken (standaard aanwezig): pauze tijdens filmopname, opname stilstaand beeld, tijd bijsnijden

- Opnamegrootte en capaciteit (256 MB grootte)

	8M	7M	6M	5M	3M	1M
	3264x2448	3264x2176	3264x1836	2592x1944	2048x1536	1024x768
<b>Superfijn</b>	53	60	71	86	134	434
<b>Fijn</b>	94	107	133	161	226	520
<b>NORMAAL</b>	135	171	202	220	306	600

\* Deze waarden zijn gemeten onder de standaard omstandigheden van Samsung en kunnen afhankelijk van de opnameomstandigheden en camerainstellingen variëren.

## Opslag

- Media
  - Intern geheugen: 34MB
  - Extern geheugen (optioneel)  
MMC plus (tot 2GB gegarandeerd, 4bit 20MHz)  
SD/SDHC kaart (tot 4GB gegarandeerd)
  - \* De capaciteit van het interne geheugen kan zonder mededeling vooraf worden gewijzigd.
- Bestandsformaat
  - Stilstaande opname: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
  - Filmclip: AVI (MPEG-4)
  - Geluid: WAV

## E-knop

- Opname-effect :  
FOTOSTIJLKEUZ: NORMAAL, HELDER, ZACHT, BOS, RETRO, COOL, RUSTIG, KLASSIEK  
KLEUR: NORMAAL, ZWART-WIT, SEPIA, ROOD, BLAUW, GROEN, NEGATIEF, AANGEPASTE KLEUR  
BEELD AANPASSEN: INTENSITEIT, CONTRAST, SCHERPTE
- Bewerken:  
Opname bewerken: FORMAAT WIJZIGEN, DRAAIEN  
Opname bewerken: FORMAAT WIJZIGEN, DRAAIEN  
KLEUR: NORMAAL, ZWART-WIT, SEPIA, ROOD, BLAUW, GROEN, NEGATIEF, AANGEPASTE KLEUR  
BEELD AANPASSEN: ACB, RODE OGEN FIX, ELDERHEID, CONTRAST, INTENSITEIT

## Opname-weergave

- Eén opname, miniatuuropnamen, diashow

## Meerder functies

- MP3, PMP, Wereldreisgids, Tekst viewer, Draagbaar geheugen, Geluidsoptname

# Specificaties

---

Interface	<ul style="list-style-type: none"><li>- Digitale output connector: USB 2.0 hoge snelheid 20-pins connector</li><li>- Geluid: Mono (Luidspreker), Stereo (Hoofdtelefoon)</li><li>- Videosaal: NTSC, PAL (door gebruiker te kiezen)</li><li>- Gelijkstroom (DC) Adapter: 4,2V, 20-pins connector</li></ul>
Stroomvoorziening	<ul style="list-style-type: none"><li>- Oplaadbare batterij: SLB-0937, 3,7V (900mAh)</li><li>- Adapter: SAC-47, SUC-C3</li><li>× Meegeleverde batterij kan verschillen afhankelijk van verkoopgebied.</li></ul>
Afmetingen (BxHxD)	<ul style="list-style-type: none"><li>- 94,5 X 57 X 17,5mm (exclusief uitstekende delen)</li></ul>
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"><li>- 139,5g (zonder batterijen en kaart)</li></ul>
Bedrijfstemperatuur	<ul style="list-style-type: none"><li>- 0 ~ 40°C</li></ul>
Bedrijfsvochtigheid	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5 ~ 85%</li></ul>
Software	<ul style="list-style-type: none"><li>- Applicatie: Samsung Master, Samsung Converter, Adobe Reader</li></ul>
× MP3 specificaties	
Geluid	<ul style="list-style-type: none"><li>- Frequentie: 20Hz ~ 20KHz</li><li>- Hoofdtelefooningang: 20 pins poort (stereo type)</li><li>- Output: maximaal volume links 40mW + rechts 40mW (16Ω)</li><li>- Geluidsratio: 88 dB bij 20 KHz LPF</li></ul>

Bestand	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bestandsformaat: MP3 (MPEG-1/2/2.5 laag 3)</li><li>- Bit rate: 48 ~ 320kbps (inclusief VBR)</li></ul>
Geluidseffect	<ul style="list-style-type: none"><li>- SRS WOW HD, normaal, klassiek, dance, jazz, live, rock</li></ul>
Afspeelmodus	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alles, één herhalen, alles herhalen, willekeurig, herhaal willekeurig</li><li>- Overslaan bij afspelen, Automatisch overslaan</li><li>- Diashow aan/uit (door gebruiker te kiezen)</li><li>- MP3 &amp; opnemen (opnamemodus is standaard automatisch, 3M)</li><li>- Automatische herlaadfunctie (onthoudt zowel het laatste afgespeelde bestand als het frame)</li><li>- Achtergrond MP3-afspeel skin met behulp van gebruikersopnamen</li></ul>
× PMP specificaties	
PMP-decoder	<ul style="list-style-type: none"><li>- Film: Aangepast Xvid MPEG4 (andere videobestanden dienen de Samsung Converter S/W te gebruiken)</li><li>- Geluid: MPEG Layer 2 (Samsung Convert S/W)</li></ul>
Afspeelmodus	<ul style="list-style-type: none"><li>- Snel Vooruit / Achteruit (Max 32x)</li><li>- Zoeken tijdens Afspelen, Tijdens Afspelen Overslaan</li><li>- Automatisch overslaan nadat één bestand is gespeeld</li><li>- Automatische herlaadfunctie (onthoudt het laatste afgespeelde frame)</li><li>- Ondersteunt volledig scherm bij S/W-conversie</li></ul>
Ondertitel	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ondersteunt SMI-bestand (als u Samsung Converter S/W gebruikt)</li></ul>



# Specificaties

---

## × Tekst specificaties

Bestand	– TXT-extensienaam, tot 99,999 pagina's
Bestandsformaat	– Scherm: ANSI (Windows 98 of later), Unicode/ Unicode (Big-Endian)/UTF-8 (Windows 2000/XP) – Mac: ANSI, Unicode (UTF-16)
Functie	– Automatisch scrollen (0,8 sec. ~ 2,3 sec) – Overslaan per 1 pagina/10 pagina's – Automatische herlaadfunctie (onthoudt laatste pagina) – Ondersteunt MP3 achtergrondmenu tijdens de tonen van het tekstbestand
Taal	– Engels, Koreaans, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Chinees, Taiwanees, Japans, Russisch, Portugees, Nederlands, Zweeds, Fins, Bahasa, Pools, Hongaars, Tsjechisch, Turks. * Ondersteunde talen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

---

× Specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

× Alle handelsmerken zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaar.

# Opmerkingen met betrekking tot software

---

## Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u deze camera gaat gebruiken

- De bijgevoegde software omvat een camera besturingsprogramma en een software tool voor opnamebewerking voor Windows.
- Onder geen enkele voorwaarde mag alle of een deel van ofwel de software ofwel de gebruiksaanwijzing worden verveelvoudigd.
- Het copyright voor software is uitsluitend gelicenseerd voor het gebruik met een camera.
- In het onwaarschijnlijke geval dat zich een fabricagefout heeft voorgedaan, zullen wij uw camera repareren of vervangen. Wij kunnen echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuist gebruik.
- Zelfgebouwde pc's of een pc en besturingssysteem waarvan de kwaliteit niet wordt gewaarborgd door de fabrikant, vallen niet onder de garantie van Samsung.
- Voordat u deze handleiding gaat lezen, moet u eerst over basiskennis van computers en O/S (besturingssystemen) beschikken.

# Systeemvereisten

Voor Windows	Voor Macintosh
PC met processor hoger dan Pentium II 450MHz (Pentium 800 MHz wordt aanbevolen) * Samsung Converter PC met processor hoger dan Pentium 500MHz (Pentium IV aanbevolen)	Power Mac G3 of recenter, of Intel processor
Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista * Samsung Converter Windows 2000 of later aanbevolen	Mac OS 10.1 ~ 10.4
Minimaal 128MB RAM (Meer dan 512MB aanbevolen)	Minimaal 256MB RAM 110MB vrije ruimte op de harde schijf
USB poort	USB poort
CD-ROM drive	CD-ROM drive
1024x768 pixels, 16-bits kleuren toepasbaar op het beeldscherm (24-bits kleurenscherm aanbevolen) Microsoft DirectX 9.0 of hoger	MPlayer (voor filmclip)

# Over de software

Nadat u de CD-ROM die bij deze camera is meegeleverd in de CD-ROM lade heeft geleegd, start het volgende scherm automatisch.



Voordat u de camera op de PC aansluit, dient u eerst het camera besturingsprogramma te installeren.

※ De schermafbeeldingen in deze handleiding zijn gebaseerd op de Engelse versie van Windows.

- **Camera besturingsprogramma: Deze functie maakt het mogelijk om opnamen van de camera naar de PC over te zetten.**

Deze camera gebruikt het besturingsprogramma voor USB-opslag als camera besturingsprogramma. U kunt de camera als een USB-kaartlezer gebruiken. Nadat u het besturingsprogramma hebt geïnstalleerd en deze camera hebt aangesloten op de PC, bevatten [Windows Explorer] en [My computer] de aanduiding [Removable Disk]. Een besturingsprogramma voor USB-opslag wordt alleen voor Windows meegeleverd. Een USB besturingsprogramma voor MacOS wordt niet op de applicatie-CD meegeleverd. U kunt de camera wel gebruiken met Mac OS 10.1 ~ 10.4.

- **XviD codec: Hiermee kunnen filmclips die zijn opgenomen met deze camera worden afgespeeld op een PC.**

Om een filmclip die u met deze camera hebt opgenomen af te spelen, dient u de XviD codec te installeren. Als een filmclip die met deze camera is opgenomen niet goed afspeelt, installeert u deze codec. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.

## Over de software

- **Samsung Converter:** Programma voor conversie van multimediabestanden

Multimediabestanden (films, videoclip, enz.) kunnen worden geconverteerd naar filmclips die kunnen worden afgespeeld op deze camera. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.

- **Samsung Master:** Dit is de complete multimedia software-oplossing.

Met deze software kunt u digitale opnames en filmclips downloaden, bekijken, bewerken en opslaan. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.



- Controleer de systeemvereisten voordat u het besturingsprogramma gaat installeren.
- Het automatische installatieprogramma heeft 5~10 seconden nodig voor de installatie, afhankelijk van het vermogen van uw computer. Als dit scherm niet wordt weergegeven, voert u de [Windows Explorer] uit en kiest u [Installer.exe] in de hoofdmap van het CD-ROM-station.

## De toepassingssoftware installeren


Als u deze camera wilt gebruiken met een PC, moet u eerst de toepassingssoftware installeren.

Nadat u dat hebt gedaan, kunnen de opgeslagen afbeeldingen in de camera worden overgezet naar de pc en worden bewerkt door middel van een beeldbewerkingsprogramma.

- U kunt de website van Samsung bezoeken via het Internet.


<http://www.samsungcamera.com>: Engels  
<http://www.samsungcamera.co.kr>: Koreaans

1. Het frame 'auto run' verschijnt. Klik op het menu [Samsung Digital Camera Installer] in het 'auto run' scherm.

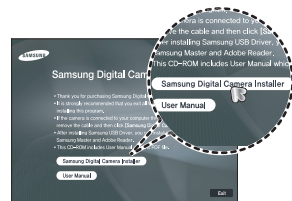

2. Installeer het camera besturingsprogramma, DirectX, XviD, Samsung Converter, Samsung Master en Adobe Reader door een knop op het scherm te selecteren. Als de laatste versie van DirectX al op uw computer was geïnstalleerd, zal DirectX mogelijk niet worden geïnstalleerd.

# De toepassingssoftware installeren

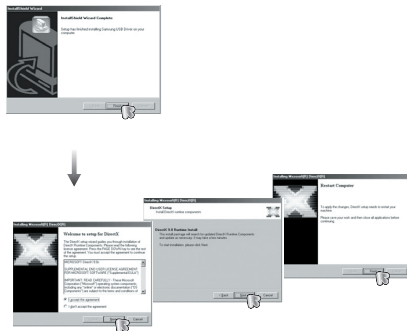

3. Om een filmclip die u met deze camera hebt opgenomen af te spelen, dient u de XviD codec te installeren.




- × De XviD-codec wordt gedistribueerd op basis van de algemene GNU licentieovereenkomst en iedereen kan deze codec derhalve kopiëren, verspreiden of wijzigen. Deze licentie is van toepassing op ieder programma of ander item waarop een aantekening van de eigenaar van het copyright staat vermeld, waarin wordt duidelijk gemaakt dat het product op de voorwaarden van deze General Public License mag worden gedistribueerd. Zie voor meer informatie de GNU General Public License documenten (<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>).




# De toepassingssoftware installeren

4. Installeer de software via de instructies op het scherm.

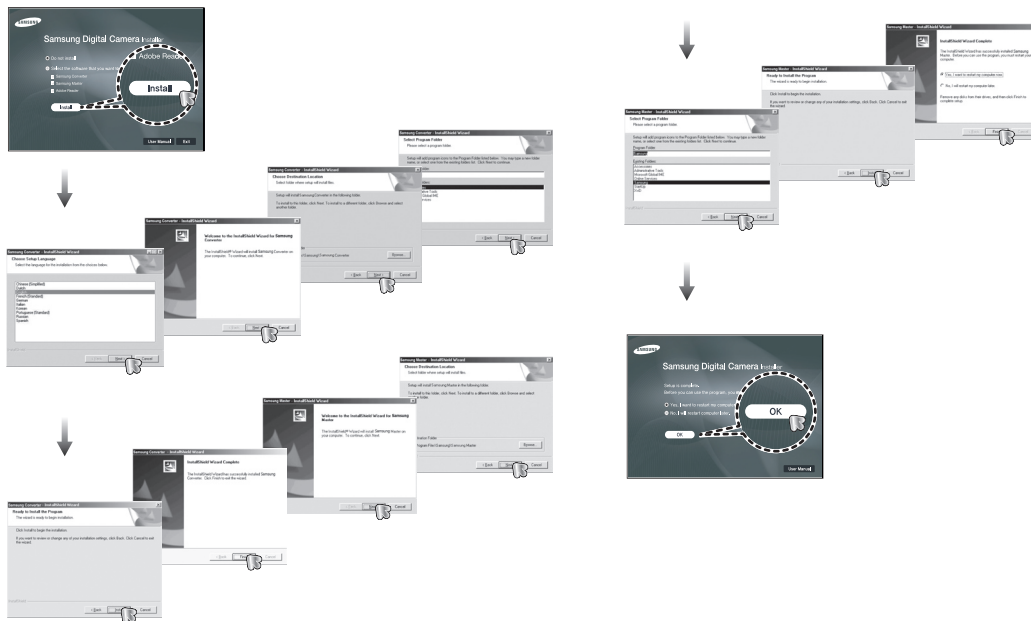

# De toepassingssoftware installeren

5. Sluit, nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, de pc via de USB-kabel aan op de camera.
6. Zet de camera aan. De wizard [Found New Hardware Wizard] wordt geopend en de computer herkent de camera.
  - × Als u met Windows XP/Vista werkt, wordt een opname viewer programma geopend. Als het download venster van Samsung Master wordt geopend nadat Samsung Master is gestart, is de installatie van het besturingsprogramma voor de camera geslaagd.

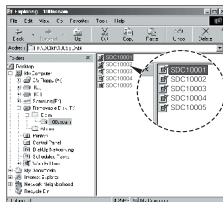

- Als u het besturingsprogramma voor de camera hebt geïnstalleerd, wordt de wizard [Found New Hardware Wizard] mogelijk niet gestart.
- Op een systeem met Windows 98SE wordt het dialoogvenster wizard Nieuwe hardware gevonden geopend en wordt een dialoogvenster geopend waarin u wordt gevraagd een besturingsprogramma te kiezen. In dat geval geeft u de "USB-driver" op die zich op de meegeleverde CD bevindt.
- Er zijn PDF-documenten van de gebruikershandleiding bijgesloten in de software CD-rom die met deze camera is meegeleverd. Bekijk de PDF-bestanden met de Verkenner van Windows. Voordat u de PDF-bestanden opent, moet u de Acrobat Reader die zich op de software CD-ROM bevindt installeren.
- Om de Adobe Reader versie 6.0.1 juist te installeren dient u Internet Explorer 5.01 of later te hebben geïnstalleerd. Bezoek "www.microsoft.com" en upgrade de Internet Explorer.

# PC modus opstarten


Als u de USB-kabel op een USB-poort op uw PC aansluit en vervolgens de stroom inschakelt, zal de camera automatisch verspringen naar de "modus computerverbinding". In deze modus kunt u opgeslagen opnames downloaden naar uw pc via de USB-kabel.

## ■ Camerainstellingen voor de verbinding

1. Zet de camera aan.
2. Sluit de camera aan op de computer met de meegeleverde USB-kabel.
3. Schakel de computer in. De camera en de computer zijn met elkaar verbonden.
4. Het menu externe apparaten verschijnt op het LCD scherm.
5. Selecteer de menuoptie [COMPUTER] door op de knop **Omhoog/Omlaag** te drukken, en druk vervolgens op de **OK** knop.



## ■ De camera aansluiten op een pc

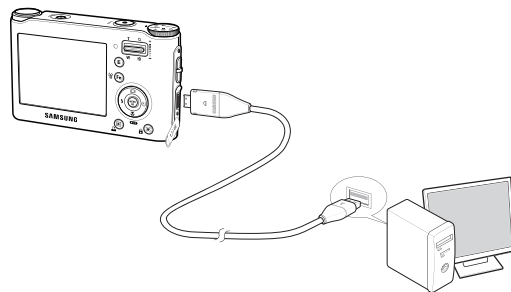

- × Als u [PRINTER] hebt geselecteerd bij Stap 5 bij het aansluiten van de camera op uw computer, wordt het bericht [COMPUTER AANSL.] weergegeven en wordt geen verbinding tot stand gebracht. In dat geval koppelt u de USB kabel los en herhaalt u de procedure vanaf Stap 2 nogmaals.

## ■ De camera en PC van elkaar loskoppelen



Zie hiervoor pagina 108-109 (De verwisselbare schijf verwijderen)

# PC modus opstarten


## ■ Opgeslagen opnamen downloaden

U kunt de stilstaande opnamen die u op uw camera heeft opgeslagen downloaden naar de harde schijf van uw PC, en ze afdrucken of met behulp van fotobewerkings-software bewerken.


1. Sluit de camera aan op uw PC met behulp van de USB kabel.
2. Selecteer [My Computer] op het bureaublad van uw computer en dubbelklik op [Removable Disk " DCIM " 100SSCAM]. De opnamebestanden worden dan getoond.
3. Kies een opname en klik op de rechter muistoets.

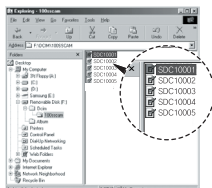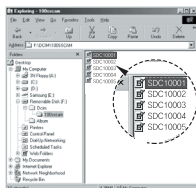


4. Er verschijnt een pop-up menu.  
Klik op het menu [Cut] of [Copy].
  - [Cut]: hiermee kunt u een geselecteerd bestand knippen.
  - [Copy]: hiermee kunt u bestanden kopiëren.

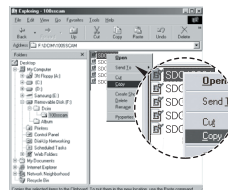

5. Klik op een map waarin u het bestand wilt plakken.
6. Druk op de rechter muistoets. Een pop-up menu verschijnt. Klik op [Paste].

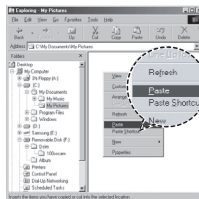

7. Een opnamebestand wordt overgebracht van de camera naar uw PC.

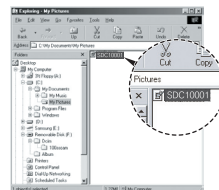



## PC modus opstarten

- Met behulp van [Samsung Master] kunt u de opgeslagen opnames uit het geheugen rechtstreeks op het beeldscherm van de PC bekijken en kunt u de opnamebestanden kopiëren of verplaatsen.



- Wij adviseren u de opnames eerst naar de PC te kopiëren voordat u ze gaat bekijken. Als u opnamen rechtstreeks vanaf de verwisselbare schijf opent, kan de verbinding onverwachts worden verbroken.
- Wanneer u een bestand op de verwisselbare schijf laadt dat niet door deze camera is gemaakt, wordt het bericht [BESTANDSFOUT!] weergegeven op het LCD-scherm in de modus Afspelen en wordt niets weergegeven in de modus MINIATUUR.


## De verwisselbare schijf verwijderen


### ■ Windows 98SE

1. Controleer of de camera en de PC een bestand uitwisselen. Als het lampje van de camerastatus knippert, wacht u totdat het lampje niet meer knippert en permanent aan is.
2. Haal de USB kabel uit de aansluiting.

### ■ Windows 2000/ME/XP/Vista

(De afbeeldingen kunnen afwijken van de weergegeven afbeeldingen, afhankelijk van het Windows-besturingssysteem).

1. Controleer of de camera en de PC een bestand uitwisselen. Als het lampje van de camerastatus knippert, wacht u totdat het lampje niet meer knippert en permanent aan is.
2. Dubbelklik op het pictogram [Unplug or Eject Hardware] op de taakbalk.

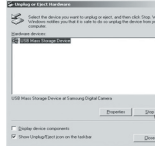Double-click!
3. Het venster [Unplug or Eject Hardware] opent. Kies het [USB Mass Storage Device] en klik op de knop [Stop].
4. Het venster [Stop a Hardware device] opent. Kies het [USB Mass Storage Device] en klik op de knop [OK].

## De verwisselbare schijf verwijderen

5. Het venster [Safe to Remove Hardware] opent. Klik op de [OK] knop.
6. Het venster [Unplug or Eject Hardware] opent. Klik op de knop [Close]. De verwisselbare schijf kan nu veilig worden verwijderd.
7. Haal de USB kabel uit de aansluiting.



## Het USB besturingsprogramma voor MacOS installeren

1. Er wordt geen USB-driver voor MacOS meegeleverd met de software-CD, aangezien MacOS het camera besturingsprogramma ondersteunt.
2. Controleer de versie van MacOS tijdens het opstarten. Deze camera is compatibel met MacOS 10.1 ~ 10.4.
3. Sluit de camera op de Macintosh aan en zet de camera aan.
4. Een nieuw pictogram verschijnt op het bureaublad nadat de camera op de MacOS is aangesloten.

## Het USB besturingsprogramma voor MacOS gebruiken

1. Dubbelklik op een nieuw pictogram op het bureaublad en de map in het geheugen wordt getoond.
2. Kies een opnamebestand en kopieer of verplaats dit naar de MacOS.




- Voor Mac OS 10.1 of hoger: Voltooi eerst het uploadproces van de computer naar de camera en verwijder vervolgens de verwisselbare schijf met de uitpakopdracht.


# De USB-driver voor verwijderen voor Windows 98SE

Als u het USB besturingsprogramma wilt wijzigen, raadpleegt u het hieronder beschreven proces.

1. Sluit de camera op uw PC aan en zet deze aan.
2. Controleer of de verwisselbare schijf zich in [My computer] bevindt.
3. Verwijder de [Samsung Digitale Camera] uit het Apparaatbeheer.

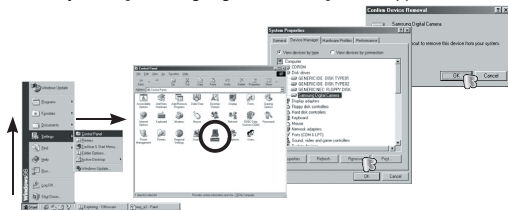

4. Haal de USB kabel uit de aansluiting.
5. Verwijder de [Samsung USB-driver] via de functie Programma's toevoegen/verwijderen

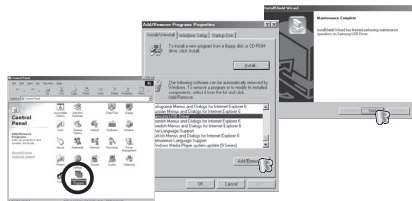


6. De-installatie is compleet.

# Samsung Converter


Multimediabestanden (films, videoclip, enz.) kunnen worden geconverteerd naar filmclips die kunnen worden afgespeeld op deze camera. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.

## ■ Hoe gebruikt u de Samsung Converter

1. Dubbelklik op het pictogram van de Samsung Converter op het bureaublad.
2. Klik op het pictogram Toevoegen en kies een bestand dat u wilt toevoegen.
3. Als u een bijschrift wilt toevoegen, klikt u op "Ondertitels uit bestand gebruiken (\*.smi)".
4. Selecteer de gewenste instellingen en klik op de knop Converteren.

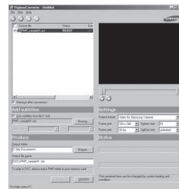


- Output format: U kunt het output format instellen
  - Framegrootte: Hiermee kunt u de breedte en hoogte van de filmclip instellen.
  - Frameratio: Hiermee kunt u het aantal frames per seconde (fps) instellen.
  - Schermgrootte: Hiermee kunt u het type scherm instellen.
  - Op grootte splitsen: Hiermee kunt u de bestandsgrootte van de filmclip instellen.
5. Sluit de camera aan op de computer via de meegeleverde USB-kabel.
  6. Kopieer de geconverteerde filmclip naar de doelmap en plak het bestand in de map [PMP].

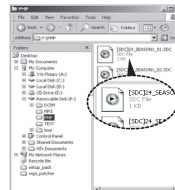

# Samsung Converter

7. U kunt de geconverteerde filmclip afspelen in de afspeelmodus van de camera.
- ✗ Zie het [Help] menu in de Samsung Converter voor verdere informatie.

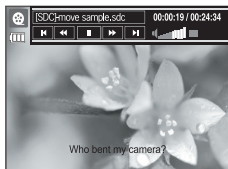

- Voordat u een multimedia bestand converteert, dient u te controleren of het juist afspelt in de Windows Media Player.
  - De geconverteerde bestanden worden opgeslagen als \*.sdc bestandstype dat kan worden afgespeeld op de Windows Media Player.
  - De Samsung Converter ondersteunt niet ieder type codec. Als een multimedia bestand niet kan worden afgespeeld met de Windows Media Player, installeert u een multicodec (wij bevelen de volledige laatste versie van K-Lite Codec aan). Installeer de Samsung Converter nogmaals na het installeren van de multicodec.
  - U kunt de doelmap van ieder geconverteerd bestand kiezen. Als de map niet wordt gekozen, worden de geconverteerde bestanden opgeslagen waar het bronbestand zich bevindt.
  - Als u meerdere bestanden tegelijkertijd converteert, is het mogelijk dat de computer trager wordt vanwege het CPU vermogen. In dat geval voegt u de bestanden stuk voor stuk aan het programma toe.
- Computerspecificaties, geïnstalleerde code en programma's zijn de belangrijkste redenen voor conversiefouten. Als zich een conversiefout voordoet, controleer dan a.u.b. het volgende.
    - Codecs die compatibel met de bestanden zijn, zijn niet of niet juist geïnstalleerd. Zoek in dat geval een codec die compatibel is en installeer deze. Als u geen compatibele codecs vindt, installeer dan een multicodec.
    - Als u verschillende multicodecs op uw computer heeft geïnstalleerd, kan dit leiden tot conversieproblemen. Verwijder in dat geval alle codecs en installeer een geschikte multicodec.
    - Installeer de nieuwste versie van Windows Media Player.
    - Bezoek de website van de fabrikant van het apparaat (PC, grafische kaart, geluidskaart) en upgrade het apparaat met de nieuwste versie.
  - Sommige soorten multimedia bestanden zijn niet geconverteerd. Als de geconverteerde mediabestanden beschadigd zijn, spelen ze mogelijk niet af op de camera. Ongebruikelijke bestandstypes zijn mogelijk niet geconverteerd. Het geluid en het beeld lopen mogelijk niet synchroon.
  - De verwachte bestandsgroottes na conversie van een mediabestand kunnen variëren. Dit hangt af van het computersysteem dat u gebruikt.
  - Als er geen lettertype compatibel is met het scriptbestand op uw PC, wordt het script getoond als '□□□'.
  - Het overzetten van het geconverteerde bestand naar een verwisselbare schijf kost veel tijd. Dit kan erg lang duren. De duur hangt af van de bestandsgrootte.
  - Gebruik de PMP modus niet als u rijdt. Dit kan een gevaar voor het verkeer of uzelf opleveren.
  - Een bestand dat snelzoeken onder de Windows Media Player niet ondersteunt, kan het conversiebereik niet kiezen of de bestandsgrootte verdelen.

# Samsung Master

Met deze software kunt u digitale opnames en filmclips downloaden, bekijken, bewerken en opslaan. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.


Om het Samsung Master programma te draaien dubbelklikt u op het Samsung Master pictogram op het bureaublad.

## ■ Opnames downloaden


1. Sluit de camera op uw PC aan.

2. Er wordt een venster weergegeven voor het downloaden van opnames nadat u de camera hebt aangesloten op de pc.

- Gebruik de knop [Select All] om de gemaakte opnames te downloaden.
- Kies de gewenste map in het scherm en klik op de knop [Select All]. U kunt opgenomen opnames opslaan in de geselecteerde map.
- Als u op de knop [Cancel] klikt, wordt het downloaden beëindigd.

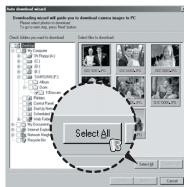


3. Klik op de knop [Next >].

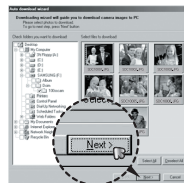


4. Kies een bestemming en maak een map aan om de gedownloade opnamen en mappen op te slaan.

- Mapnamen kunnen in datumvolgorde worden aangemaakt en de opnamen worden gedownload.
- De mapnaam wordt aangemaakt zoals u wenst en de opnamen worden gedownload.
- Nadat u een map heeft geselecteerd die eerder was aangemaakt, worden de opnames gedownload.

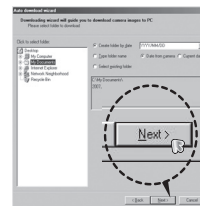

5. Klik op de knop [Next >].

6. Een venster zoals hiernaast afgebeeld verschijnt. De bestemming van de gekozen map wordt getoond aan de bovenzijde van het scherm. Klik op de knop [Start] om de opnamen te downloaden.

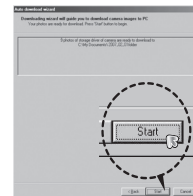


7. De gedownloade opnamen worden getoond.



# Samsung Master


## ■ Opname viewer: U kunt de opgeslagen opnamen bekijken.

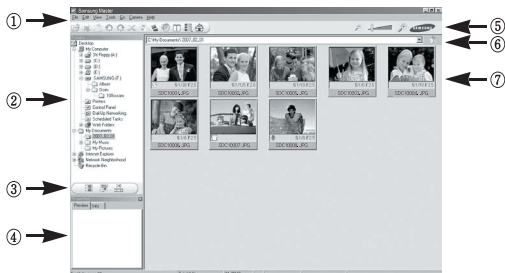

– De functies van de opname viewer staan hieronder vermeld.

- ① Menubalk: Hier kunt u menuopties selecteren. [File] (Bestand), [Edit] (Bewerken), [View] (Beeld), [Tools] (Extra), Change functions (Functies wijzigen), Auto download (Automatisch downloaden), Help, enz.
  - ② Venster voor opnamekeuze: In dit scherm kunt u de gewenste opnamen kiezen.
  - ③ Selectiemenu voor mediatype: In dit menu kunt u de functies opname viewer, opname bewerken en filmclip bewerken kiezen.
  - ④ Voorbeeldvenster: U kunt een voorbeeld van een opname of een filmclip zien en de multimedia-informatie controleren.
  - ⑤ Zoombalk: U kunt de grootte van het voorbeeld wijzigen.
  - ⑥ Venster voor mapweergave: U kunt de locatie van de map van de gekozen opname zien.
  - ⑦ Venster voor beeldweergave: Hiermee kunt u afbeeldingen in de geselecteerde map weergeven.
- × Zie het [Help] menu in de Samsung Master voor verdere informatie.

## ■ Opname bewerken: U kunt de stilstaande opname bewerken.

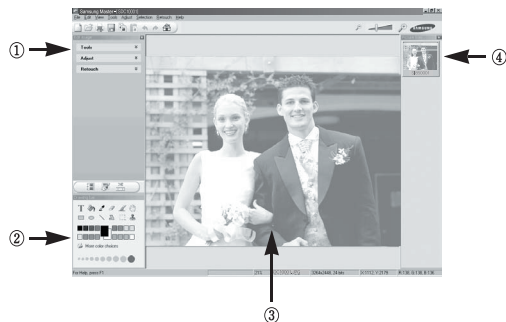

– De bewerkingfuncties staan hieronder vermeld.

- ① Menu Bewerken: U kunt de volgende menu's kiezen.
    - [Tools]: U kunt de grootte van de gekozen opname wijzigen of delen afsnijden. Zie het menu [Help].
    - [Adjust]: U kunt de opnamekwaliteit aanpassen. Zie het menu [Help].
    - [Retouch]: U kunt de opname wijzigen of effecten aan de opname toevoegen. Zie het menu [Help].
  - ② Tekenhulpmiddelen: Attributen voor het bewerken van een opname.
  - ③ Venster voor opnameweergave: Een gekozen opname wordt in dit scherm weergegeven.
  - ④ Voorbeeldvenster: U kunt de gewijzigde opname als voorbeeld op scherm zien.
- × Een stilstaande opname die met de Samsung Master is bewerkt, kan niet op de camera worden afgespeeld.

# Samsung Master

- Film bewerken: U kunt de stilstaande opname, filmclip, een vertelling, en muziekbestanden in een filmclip samenvoegen.



② Venster voor frameweergave: In dit scherm kunt u multimedia toevoegen.

- ✗ Sommige filmclips die gecompriemd zijn met een codec die niet compatibel is met de Samsung Master kunnen niet met de Samsung Master worden afgespeeld.
- ✗ Zie het [Help] menu in de Samsung Master voor verdere informatie.

– De functies om een filmclip te bewerken staan hieronder vermeld.

① Menu Bewerken: U kunt de volgende menu's kiezen.

[Add Media]: U kunt andere media-elementen aan een filmclip toevoegen.

[Edit Clip]: Hiermee kunt u de helderheid, het contrast, de kleur en de kleurverzadiging wijzigen.

[Effects]: U kunt een effect toevoegen.

[Set Text]: U kunt teksten invoegen.

[Narrate]: U kunt een vertelling toevoegen.

[Produce]: Hiermee kunt u het bewerkte multimedia-item opslaan onder een nieuwe bestandsnaam. U kunt de bestandstypen AVI, Windows media (WMV) en Windows Media (ASF) kiezen.

# FAQ

---

## Controleer het volgende als de USB-aansluiting niet (goed) werkt.

### Situatie 1

- De USB-kabel is niet verbonden of het is niet de meegeleverde USB-kabel.
  - Sluit de meegeleverde USB-kabel aan.

### Situatie 2

- De camera wordt niet herkend door uw pc.  
Soms wordt de camera weergegeven onder [Onbekende apparaten] in Apparaatbeheer.
  - Installeer het besturingsprogramma voor de camera op de juiste manier.  
Schakel de camera uit, verwijder de USB-kabel, sluit de USB-kabel opnieuw aan en schakel vervolgens de camera aan.

### Situatie 3

- Er doet zich een onverwachte fout voor tijdens de overdracht van het bestand.
  - Schakel de camera uit en weer aan. Zet het bestand nogmaals over.

### Situatie 4

- Wanneer u een USB hub gebruikt.
  - Er kan een probleem zijn bij het aansluiten van de camera op de PC vanwege een USB hub als de PC en de hub niet compatibel zijn.  
Sluit zo mogelijk de camera rechtstreeks aan op de PC.

### Situatie 5

- Zijn er andere USB kabels aangesloten op de PC?
  - De camera werkt mogelijk niet goed als deze op de PC wordt aangesloten via een andere USB-kabel. In dat geval koppelt u de andere USB kabel los en sluit u slechts één USB kabel aan op de camera.

### Situatie 6

- Wanneer ik Apparaatbeheer open (door te klikken op Start → (Instellingen) → Configuratiescherm → Prestaties en onderhoud) → Systeem → (Hardware) → Apparaatbeheer), staan er Onbekende apparaten of Overige apparaten vermeld met een geel vraagteken (?) of apparaten met een uitroepteken (!) eraast.
  - Klik met de rechter muistoets op het apparaat met een vraagteken (?) of uitroepteken (!) en kies "Verwijderen". Start de PC opnieuw op en sluit de camera nogmaals aan. Bij een PC met Windows 98SE verwijdert u tevens het camera besturingsprogramma, start u de PC opnieuw op, en installeert u het camera besturingsprogramma vervolgens opnieuw.

### Situatie 7

- Bij sommige beveiligingsprogramma's (Norton Anti Virus, V3, enz.) kan het zijn dat de computer de camera niet als verwisselbare schijf herkent.
  - Stop de anti-virusprogramma's en sluit de camera aan op de computer. Zie de instructies van het beveiligingsprogramma omtrent hoe u het programma tijdelijk kunt stopzetten.

### Situatie 8

- De camera is verbonden met de USB poort die zich aan de voorzijde van de computer bevindt.
  - Als de camera is verbonden met de USB-poort die zich aan de voorzijde van de computer bevindt, is het mogelijk dat de computer de camera niet herkent. Sluit de camera aan op de USB-poort aan de achterzijde van de computer.



# FAQ

---

## Als de filmclip niet kan worden afgespeeld op de PC

- × Als de filmclip die is opgenomen met de camera niet kan worden afgespeeld op de pc, wordt dit meestal veroorzaakt door een codec die op de pc is geïnstalleerd.

## ■ Als geen codec voor het afspelen van de filmclip is geïnstalleerd

→ Installeer de codec zoals hieronder is aangegeven.

[Installing codec for Windows]

→ De XviD codec installeren

- 1) Plaats de cd-rom die is meegeleverd met de camera.
  - 2) Open de Windows Verkenner en kies [CD-ROM drive:\XviD] en klik vervolgens op het bestand XviD-1.1.2-01112006.exe
- × De XviD codec wordt gedistribueerd volgens de GNU General Public License (algemene openbare licentie) en iedere mag deze codec kopiëren, verspreiden of wijzigen. Deze licentie is van toepassing op ieder programma of ander item waarop een aantekening van de eigenaar van het copyright staat vermeld, waarin wordt duidelijk gemaakt dat het product op de voorwaarden van deze General Public License mag worden gedistribueerd. Zie voor meer informatie de GNU General Public License documenten (<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>).

[Installing codec for Mac OS]

- 1) Bezoek de volgende site voor het downloaden van de codec. (<http://www.divx.com/divx/mac>)
  - 2) Klik op het menu [Free Download] rechts bovenin het scherm; het downloadscherf verschijnt.
  - 3) Controleer de versie van Mac OS en klik op de knop [Download] om het bestand te downloaden en in een gewenste map op te slaan.
  - 4) Open het gedownloadde bestand en de codec voor het afspelen van een filmclip wordt geïnstalleerd.
- × Als het filmbestand niet wordt afgespeeld op het Macintosh OS, gebruik dan een mediaspeler die Xvid codec ondersteunt (b.v.: Mplayer).

## ■ Als DirectX 9.0 of later niet is geïnstalleerd

→ Installeer DirectX 9.0 of later

- 1) Plaats de cd-rom die is meegeleverd met de camera.
- 2) Voer Windows Verkenner uit en selecteer de map [CD-ROM drive:\USB Driver\ DirectX 9.0] en klik op het bestand DXSETUP.exe. DirectX wordt geïnstalleerd. Bezoek de volgende site voor het downloaden van DirectX. <http://www.microsoft.com/directx>

## ■ Als een PC (Windows 98SE) herhaaldelijk stopt te reageren terwijl de camera op de PC is aangesloten

→ Als een pc (met Windows 98SE) lange tijd ingeschakeld staat en herhaaldelijk op de camera wordt aangesloten, wordt de camera mogelijk niet meer herkend door de PC. Start in dat geval de pc opnieuw op.

## FAQ

- **Als een PC die is verbonden met de camera niet meer reageert terwijl Windows opstart.**
  - In dat geval ontkoppelt u de camera van de PC en zal Windows opstarten. Als dit probleem zich blijft voordoen, schakelt u de USB-ondersteuning voor oudere systemen uit en start u de pc opnieuw op. De USB ondersteuning bevindt zich in het BIOS instellingenmenu. (Het BIOS-instellingenmenu verschilt per fabrikant en sommige BIOS-menu's bevatten geen Legacy USB-ondersteuning). Als u dit menu niet zelf kunt wijzigen neemt u contact op met de fabrikant van de PC of het BIOS.
- **Als de filmclip niet kan worden verwijderd, of als een verwisselbare schijf niet kan worden gelezen, of als een foutmelding tijdens de overdracht verschijnt.**
  - Als u uitsluitend de Samsung Master installeert doen de hierboven vermelde problemen zich af en toe voor.
    - Sluit het programma Samsung Master door op het pictogram voor de Samsung Master op de taakbalk te klikken.
    - Installeer alle applicatieprogramma's die zich op de software-CD bevinden.

## Correcte verwijdering van dit product



### Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde

afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.



Samsung Techwin geeft tijdens alle fabricagefasen om het milieu teneinde dit te beschermen, en onderneemt een aantal stappen om klanten te voorzien van milieuvriendelijkere producten. Het Eco-merk staat voor de toewijding van Samsung Techwin om milieuvriendelijke producten te maken, en geeft aan dat het product voldoet aan de EU RoHS Richtlijn.



Zie de garantie die is meegeleverd toen u het product kocht, of bezoek onze website <http://www.samsungcamera.com/> voor after sales service of informatie.

Internet address - <http://www.samsungcamera.com>



The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)