


De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen

- Verwijder de achterklep en plaats de SIM- of USIM-kaart.




- Plaats de batterij en plaats de achterklep weer terug.

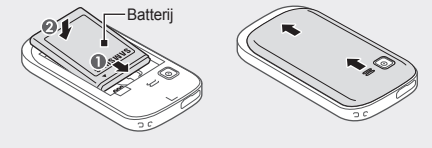

De batterij opladen

- Sluit een reisadapter aan.
- Als de batterij is opgeladen, koppelt u de reisadapter los.

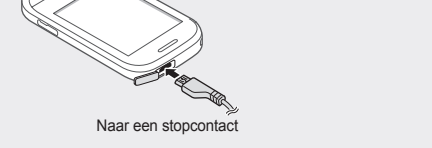

Opnemen

- Druk op **[←]** wanneer er een oproep binnenkomt.
- Voor een video-oproep selecteert u **Camera aan** zodat de beller een afbeelding via de cameralens kan bekijken.
- Druk op **[*☎]** om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

Het volume van de beltoon aanpassen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Geluidsprofielen**.
- Selecteer het profiel dat u gebruikt.

 Als u het stille profiel gebruikt, kunt u het volume van de beltoon niet wijzigen.

- Selecteer **Volume** → **Belsignaal**.
- Sleep de schuifregelaar om het volumeniveau aan te passen en selecteer **Opslaan**.

Het spraakvolume tijdens een oproep aanpassen

Druk tijdens een oproep op de volumetoets om het volume aan te passen.

 In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

- Selecteer **Media toevoegen** en voeg een item toe.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
- Selecteer **Media toevoegen** en voeg een item toe.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

- Selecteer **Media toevoegen** en voeg een item toe.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
- Selecteer **Media toevoegen** en voeg een item toe.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Nepoproepen plaatsen

U kunt een oproep aan uzelf simuleren als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen.

De functie voor nepoproepen inschakelen

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Sneltoets nepoproep**.

Een nepoproep plaatsen

Houd in de standby-stand de volumetoets ingedrukt.

De functie Mobiel opsporen inschakelen

Wanneer iemand een andere SIM- of USIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar de opgegeven ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen. De functie Mobiel opsporen inschakelen:

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
- Geef uw wachtwoord in en selecteer **OK**.

 De eerste keer dat u **Mobiel opsporen** start, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen.

- Het is mogelijk dat het aanraakscherm tijdens het opladen niet werkt wegens een onregelmatige stroomvoorziening. Als dit gebeurt, koppelt u de reisadapter los van de telefoon.
- Haal altijd de reisadapter uit de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert terwijl de reisadapter nog is aangesloten, kan de telefoon worden beschadigd.
- Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt.

Een geheugenkaart plaatsen

U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 16 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van de fabrikant en het type van de geheugenkaart).

- Als u de geheugenkaart op een pc formateert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formateer de geheugenkaart alleen met de telefoon.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.

- Open het klepje van de geheugenkaartsleuf aan de zijkant van de telefoon.

- Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.
- Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.
- Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf.

De beltoon wijzigen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Geluidsprofielen**.
- Selecteer het profiel dat u gebruikt.

 Als u het stille profiel gebruikt, kunt u de beltoon niet wijzigen.

- Selecteer **Beltoon spraakoproep** of **Beltoon video-oproep**.
- Selecteer een beltoon en selecteer **Instellen**.

Als u wilt overschakelen naar een ander profiel, selecteert u een profiel in de lijst.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

- Druk in de standby-stand op **[←]** om de lijst met recent gekozen nummers weer te geven.
- Scroll naar links of rechts naar een oproeptype.
- Selecteer het gewenste nummer en druk op **[←]** om te bellen.

Widgets gebruiken

Hier vindt u informatie over het gebruik van widgets in het standby-scherm.

- Voor sommige widgets wordt verbinding met webservices gemaakt. Als u een dergelijke widget selecteert, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.
- Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- Selecteer **Media toevoegen** en voeg een item toe.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
- Selecteer **Mobiel opsporen** om Mobiel opsporen in te schakelen.
- Selecteer **Ontvangers** → **Ontvangers toevoegen** → **Contacten**. U kunt ook telefoonnummers met een landcode (met +) ingeven in de lijst met ontvangers. Ga naar stap 7.
- Selecteer **Meerdere**.
- Selecteer contacten → **Voeg toe**.
- Selecteer **Opslaan** wanneer u de ontvangers hebt ingesteld.
- Selecteer het invoerveld voor de afzender.
- Geef de naam van een afzender in en selecteer **Gereed**.
- Selecteer **Opslaan** → **OK**.

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u SOS-berichten naar uw familie of vrienden verzenden.

Het SOS-bericht activeren

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
- Selecteer **SOS wordt verzonden** om de functie voor het verzenden van SOS-berichten te activeren.
- Selecteer **Ontvangers** → **Ontvangers toevoegen** → **Contacten**. U kunt ook telefoonnummers met een landcode (met +) ingeven in de lijst met ontvangers. Ga naar stap 6.

- Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.
- Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.
- Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vastklikt.
- Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf.

Pictogrammen in deze gebruiksaanwijzing

 	Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken
 	Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
 	Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren. Bijvoorbeeld: selecteer in de menustand Berichten → Bericht maken (betekent Berichten , gevolgd door Bericht maken).
 	Vierkante haken: telefoontoetsen. Bijvoorbeeld: [*☎] (de toets voor aan/uit/beëindigen)

De telefoon in- of uitschakelen

De telefoon inschakelen:

- Houd **[☎]** ingedrukt.
- Geef uw PIN-code in en selecteer **Gereed** (indien nodig).
- Wanneer de instelwizard wordt geopend, past u de telefoon naar wens aan volgens het scherm.

 Als de batterij langer dan een paar minuten uit de telefoon wordt gehaald, worden de tijd en datum opnieuw ingesteld.

Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.

Het aanraakscherm gebruiken

Hier vindt u informatie over het gebruik van het aanraakscherm.

 Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.

 Voor optimaal gebruik van het aanraakscherm verwijdert u de beschermende folie voordat u de telefoon gebruikt.

Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische ladingen die door het menselijk lichaam worden veroorzaakt, detecteert. Voor de beste prestaties tikt u met uw vingertop op het aanraakscherm. Het aanraakscherm reageert niet als het door scherpe hulpmiddelen zoals een stylus of een pen wordt aangeraakt.

- Tikken: één keer met uw vinger aanraken om een menu, optie of applicatie te selecteren of starten.
- Blijven aanraken: blijf een item met uw vinger aanraken om een pop-uplijst met opties te openen.

- Als u de telefoon in de standby-stand wilt openen, tik op **[←]**.

- T9-stand**
 - Druk op de toepasselijke alfanumerieke toetsen om een heel woord in te geven.
 - Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u **↵** om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u **☞** om een alternatief woord te selecteren.

ABC-stand

Druk op een toepasselijke alfanumerieke toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.

Cijferstand

Druk op een toepasselijke alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.

Symboolstand

Druk op een toepasselijke alfanumerieke toets om een symbool in te geven.

Andere functies voor tekstinvoer gebruiken

- Selecteer **☞** en vervolgens de virtuele navigatietoets om de cursor te verplaatsen.
- Selecteer **✕** om tekens één voor één te verwijderen. Tik op **✕** en blijf dit aanraken om woorden snel te verwijderen.
- Selecteer **1** herhaaldelijk om leestekens in te geven.
- Als u een nieuwe regel wilt starten, selecteert u **↵**.
- Selecteer **↑** om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.

- Selecteer **Media toevoegen** en voeg een item toe.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
- Selecteer **Media toevoegen** en voeg een item toe.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Foto's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn best.** → **Afbeeldingen** → een fotobestand.

Video's opnemen

- Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
- Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
- Selecteer **[☐]** om over te schakelen naar de opnamestand.
- Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
- Selecteer **[⏏]** om de opname te starten.
- Selecteer **[⏏]** om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen.

Video's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn best.** → **Video's** → een videobestand.

- Slepen: tik met uw vinger en veeg hiermee omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om items in lijsten te verplaatsen.
- Slepen en neerzetten: raak een item aan en verschuif uw vinger om het item te verplaatsen.

Menu's openen

U kunt de menu's van de telefoon als volgt openen:

- Selecteer in de standby-stand **Menu** om naar de menustand te gaan.
- Scroll naar links of rechts naar een hoofdmenuscherm.
- Selecteer een menu of applicatie.
- Druk op de terugtoets om één niveau omhoog te gaan. Druk op **[*☎]** om terug te gaan naar de standby-stand.

 Wanneer u een menu wilt openen waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie.

- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

Bellen

- Selecteer in de standby-stand **Toetsen** en geef het netnummer en abonneenummer in.
- Druk op **[←]** om het nummer te bellen. Voor een video-oproep selecteert u **[☒]**.
- Druk op **[*☎]** om de oproep te beëindigen.

- Als u de telefoon in de standby-stand wilt openen, tik op **[←]**.

Een nieuw contact toevoegen

 De geheugenlocatie waar nieuwe contacten worden opgeslagen, is mogelijk vooraf ingesteld. Dit is afhankelijk van uw serviceprovider. Als u de geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u in de menustand **Contacten** → **Instell** → **Nieuwe contacten opslaan** in → een geheugenlocatie.

- Selecteer in de standby-stand **Toetsen** en geef een telefoonnummer in.
- Selecteer **☛** → **Voeg toe aan contacten** → een geheugenlocatie (indien nodig) → **Contact toevoegen**.
- Selecteer een type nummer (indien nodig).
- Geef de contactgegevens in.
- Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

Berichten verzenden en bekijken

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken**.
- Selecteer het ontvangersveld → **Handmatig ingeven**.
- Geef een telefoonnummer in en selecteer **Gereed**.
- Selecteer het tekstinvoerveld.
- Geef het bericht in en selecteer **Gereed**. *Zie "Tekst ingeven"*

Ga naar stap 7 als u het bericht als SMS-bericht wilt verzenden.

Ga door met stap 6 als u multimedia wilt bijvoegen.

- Selecteer **Media toevoegen** en voeg een item toe.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
- Selecteer **Media toevoegen** en voeg een item toe.
- Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

SAMSUNG ELECTRONICS	
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)	
Wij, Samsung Electronics	
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product	
GSM WCDMA Wi-Fi Mobiele telefoon : GT-S3370	
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.	
Veiligheid	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
	EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotoets zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.	
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage IV] van Richtlijn 1999/5/ EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):	
	BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Kenmerk: 0168
De technische documentatie wordt beheerd door:	
	Samsung Electronics QA Lab.
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. (Vertegenwoordiging in de EU)	
	Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.07.04	Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(plaats en datum van uitgifte)	(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.