

SAMSUNG



just a
Click away

S630/S730 Gebruiksaanwijzing

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een camera van Samsung.

Deze handleiding biedt alle informatie die u nodig hebt om de camera te kunnen gebruiken, inclusief het maken van opnamen, het downloaden van afbeeldingen en het gebruiken van de toepassingssoftware.


Lees deze handleiding goed door voordat u gaat werken met uw nieuwe camera.

※ Deze handleiding is gebaseerd op het model SAMSUNG S730.

NEDERLANDS

• Instructies

- Gebruik deze camera in de onderstaande volgorde

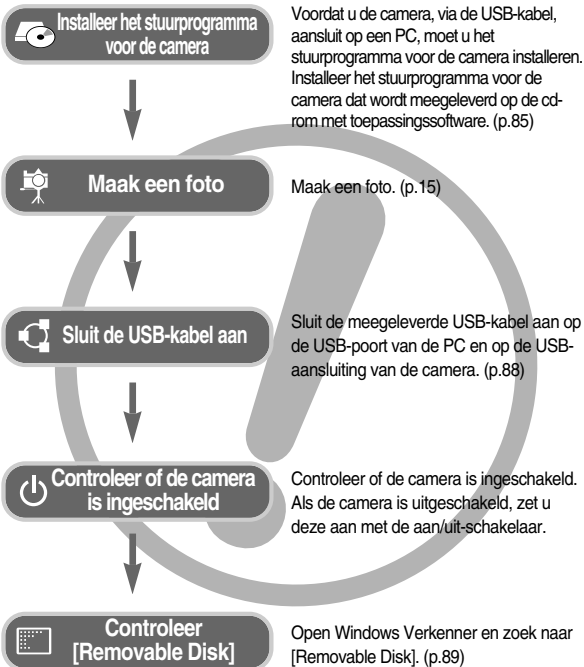

• Kennis maken met uw camera

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een digitale camera van Samsung.

- Lees, voordat u deze camera gaat gebruiken, eerst de gebruikershandleiding zorgvuldig door.
 - Wanneer u service nodig hebt, neemt u de camera en de accessoires die verantwoordelijk zijn voor de storing aan de camera (zoals batterijen, geheugenkaart, enz.) mee naar het geautoriseerde servicecentrum.
 - Controleer voordat u de camera wilt gaan gebruiken (bijvoorbeeld vóór een uitstapje of een belangrijke gebeurtenis) of deze correct werkt om teleurstellingen te voorkomen.
Samsung camera accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of voor enige schade die het gevolg is van storingen aan de camera.
 - Bewaar de handleiding op een veilige plek.
 - Als u een kaartlezer gebruikt om de opnamen op de geheugenkaart te kopiëren naar uw pc, kunnen de opnamen beschadigd raken. Als u de opnamen die u hebt gemaakt met de camera wilt overzetten naar uw pc, gebruikt u altijd de meegeleverde USB-kabel om de camera aan te sluiten op de pc. Houdt u er rekening mee dat de fabrikant niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor verlies of beschadiging van opnamen op de geheugenkaart bij gebruik van een kaartlezer.
 - De inhoud en illustraties van deze gebruiksaanwijzing kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd voor het verbeteren van camerafuncties.
 - Als u de camera in het buitenland heeft gekocht, kunnen servicekosten worden berekend door de vertegenwoordiger van de fabrikant in uw eigen land.
 - In sommige landen waar deze camera niet op de markt is, is het mogelijk dat geen service kan worden verleend.
- * Microsoft Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- * Alle merk- en productnamen in deze handleiding zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

• Gevaar

GEVAAR geeft een dreigend gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

- Probeer deze camera niet op enigerlei wijze aan te passen. Dit kan namelijk leiden tot brand, letsel, elektrische schokken of ernstige schade aan u of uw camera. Interne inspectie, onderhoud en reparaties dienen te worden uitgevoerd door uw leverancier of door het servicecentrum voor cameras van Samsung.
- Gebruik dit product niet in de directe nabijheid van brandbare of explosieve gassen, aangezien hierdoor het risico van een explosie toeneemt.
- Gebruik de camera niet meer als er vloeistof of vreemde voorwerpen in zijn binnengedrongen. Schakel de camera uit en verwijder de stroombron (batterijen of wisselstroomadapter). U moet contact opnemen met uw leverancier of met het servicecentrum voor cameras van Samsung. Ga niet door met het gebruik van de camera omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- Stop geen metalen of brandbare voorwerpen in de camera via de toegangspunten, zoals de kaartsleuf of het batterijvak. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik deze camera niet met natte handen. Dit kan leiden tot elektrische schokken.

• Waarschuwing

WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

- Maak geen gebruik van de flitser in de onmiddellijke nabijheid van mensen of dieren. Als de flitser te dicht bij de ogen van het onderwerp afgaat, kan dit leiden tot schade aan de ogen.
- Houd dit product en de bijbehorende accessoires om veiligheidsredenen buiten het bereik van kinderen of dieren om ongelukken te voorkomen zoals:
 - Het inslikken van batterijen of kleine camera-accessoires.
 - Neem in het geval van een ongeluk onmiddellijk contact op met een arts.
 - Er bestaat een kans op letsel door de bewegende onderdelen van de camera.
- Batterijen en camera kunnen heet worden bij langdurig gebruik. Dit kan leiden tot storingen in de camera. Als dit gebeurt, laat u de camera enkele minuten ongebruikt zodat deze kan afkoelen.
- Laat deze camera niet achter op plekken waar de temperatuur extreem kan oplopen, zoals een afgesloten voertuig, direct zonlicht of andere plaatsen waar extreme temperatuurschommelingen optreden. Blootstelling aan extreme temperaturen kan een negatieve invloed hebben op de interne onderdelen van de camera en kan leiden tot brand.
- Wanneer de camera of oplader in gebruik is, mag deze niet worden afgedekt. Hierdoor kan de temperatuur hoog oplopen, waardoor de camerabehuizing beschadigd kan raken en er brand kan ontstaan. Gebruik de camera en de bijbehorende accessoires altijd in een goed geventileerde ruimte.

Voorzichtig

VOORZICHTIG geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot minder ernstig letsel.

- Lekkende, oververhitte of beschadigde batterijen kunnen leiden tot brand of letsel.
 - Gebruik batterijen die geschikt zijn voor deze camera.
 - Sluit batterijen niet kort, verhit ze niet en gooi ze niet in een open vuur.
 - Plaats de batterijen in de juiste richting.
- Verwijder de batterijen wanneer u de camera gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.
Batterijen kunnen gaan lekken en de onderdelen van de camera onherstelbaar beschadigen.
- Gebruik de flitser niet terwijl u deze vasthoudt met uw hand of aanraakt met een of ander voorwerp. Raak de flitser na gebruik niet aan. Dit kan leiden tot brandwonden.
- Niet de camera bewegen als deze is ingeschakeld als u de oplader gebruikt. Schakel de camera na gebruik altijd uit voordat u de adapter uit het stopcontact verwijdert. Controleer vervolgens of alle verbindingssnoeren of kabels naar andere apparaten zijn losgekoppeld voordat u de camera gaat vervoeren.
- Raak de lens niet aan om te voorkomen dat u een onduidelijke opname maakt of dat er een storing optreedt in de camera.
- Zorg dat de lens of de flitser niet worden geblokkeerd tijdens het nemen van een foto.
- De magneetstrip van creditcards kan beschadigd raken als deze zich in de buurt van de camera bevindt. Vermijd dat kaarten met een magneetstrip in de buurt van de camera komen.
- Het gebruik van een AC-adaptor die niet overeenkomt met de cameraspecificaties kan een defect aan de camera veroorzaken. Wij bevelen de meegeleverde batterij of een exclusieve, oplaadbare batterij aan.

※ Beschikbare AC-adaptor :

 Voltage: 3.3V, Ampère: 2.0A, Diameter (∅): 2.35

Inhoud

GEREED

- Systeemgrafiek5
- Identificatie van functies6
 - Voor- en bovenzijde6
 - Achter- en onderzijde7
 - Onderkant / Knop voor 5 functies...8
 - Lampje voor zelfontspanner8
 - Lampje voor camerastatus8
 - Moduspictogram9
- Aansluiten op een voedingsbron ...9
- De geheugenkaart plaatsen10
- Instructies voor het gebruik van de geheugenkaart11
- Wanneer u de camera voor het eerst gebruikt13

OPNAME

- Indicator LCD-scherm14
- De opnamemodus starten15
 - De modus AUTO gebruiken15
 - De modus PROGRAMMA gebruiken ...15
 - De modus voor geavanceerde trillingsonderdrukking (ASR - Advanced Shake Reduction) gebruiken15
 - Slimme afbeelding16
 - De modus HANDMATIG gebruiken...17
 - De modus SCÈNE gebruiken ...17

- Portret, modus nachtopname18
- De modus FILMCLIP gebruiken ...18
- De filmclip opnemen zonder spraak ...18
- Pauzeren tijdens het opnemen van een filmclip (voor continu opnemen)19
- Continu opnemen gebruiken19
- De modus SPRAAKOPNAME gebruiken19
- Waar u op moet letten bij het maken van opnamen20
- De cameraknop gebruiken om de camera in te stellen21
 - AAN/UIT-knop21
 - Sluiter-knop21
 - Zoomknop W / T21
 - Spraak opname / Spraak memo / Omhoog toets23
 - Knop Macro / Omlaag23
 - Vergrendeling scherpte-instelling...24
 - Knop FLITSER / LINKS25
 - Knop voor zelfontspanner / Rechts...27
 - Knop MENU / OK27

SETUP

- Het LCD-scherm gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen ...28
- Het menu gebruiken30
- Opnemen30

Inhoud

■ Scherpste	30	● Speciaal Effect(E-knop) :	
■ Contrast	30	Afbeelding bewerken	39
■ Automatische scherpste-instelling	31	■ Intensiteit	39
■ OSD (Scherp)-informatie	31	● Speciaal Effect(E-knop) : FUN	39
● Geluid	32	■ Vooraf ingesteld kader voor	
■ Volume	32	scherpste-instelling	39
■ Begingeluid	32	■ Composietopnamen maken	40
■ Sluitertoon	32	■ Fotoframe	42
■ B.GELUID	32	● Knop +/-	43
■ AF-geluid	32	● Formaat	44
● Instelling 1	33	● Kwaliteit / Framesnelheid	45
■ Bestandsnaam	33	● Lichtmeting	45
■ Taal	33	● Continue opname	46
■ Datum, tijd en datumtype instellen	33	● ISO	46
■ De opnametijd afdrucken	34	● Witbalans	47
■ Helderheid LCD	34	● Belichtingscorrectie	48
■ Lampje voor automatische			
scherpste-instelling	34		
■ Beginafbeelding	34		
● Instelling 2	35	● Afspeelmodus starten	48
■ Snelweergave	35	■ Een stilstaand beeld afspelen	48
■ Automatische uitschakeling	35	■ Bewegende beelden afspelen	49
■ LCD bewaren	35	■ De filmclip opnemen	49
■ Type video-uitvoer selecteren	36	■ Een spraakopname afspelen	50
■ Geheugen formatteren	36	● LCD monitor indicatie	50
■ Initialisatie	37	● De cameraknop gebruiken om de	
■ Een batterijtype selecteren	37	camera in te stellen	51
● E-knop (Effect)	37	● Knop Miniaturen / Vergroting	51
● Speciaal Effect(E-knop) : Kleur	38	● Knop Spraakmemo / OMHOOG	52

AFSPELEN


● Knop voor afspelen en pauzeren/ Omlaag	53	■ Kopieer naar kaart	73
● Speciaal effect (E-knop) : afmetingen		■ On Screen Display (op het scherm)	
wijzigen	54	informatie	74
● Speciaal effect (E-knop) :		● PictBridge	75
Een opname draaien	55	■ PictBridge : Selectie van opnamen	76
● Speciaal effect (E-knop) : Kleur	55	■ PictBridge : Afdrukinstellingen	76
● Speciaal effect (E-knop) : E-knop		■ PictBridge : Reset	77
Speciale kleuren	56	● Belangrijke opmerkingen	77
■ Kleurenfilter	56	● Waarschuwingsindicator	79
■ Kleurenmasker	57	● Voordat u contact opneemt met	
● Speciaal effect (E-knop) :		een servicecentrum	79
Afbeelding bewerken	58	● Specificaties	81
● Speciaal effect (E-knop) : FUN	59		
■ Animatie	59		
■ Vooraf ingesteld kader voor			
scherpste-instelling	60		
■ Composietopname	61		
■ Fotoframe	63		
■ Sticker	64		
● Wisknop	65		
● Printer toets	66		
● Knop LINKS / RECHTS / MENU / OK	67		
● De afspeelfunctie instellen met			
be hulp van het LCD-scherp	67		
● De diaserie starten	69		
● Weergave	70		
■ Opnamen beveiligen	70		
■ Opnamen verwijderen	71		
■ DPOF	71		

SOFTWARE

● Opmerkingen met betrekking tot software	84
● Systeemvereisten	84
● Informatie over de software	84
● De toepassingssoftware installeren	85
● De verwisselbare schijf verwijderen	89
● Het USB-stuurprogramma	
installeren op de MAC	90
● Het USB-stuurprogramma	
gebruiken op de MAC	90
● Het USB-stuurprogramma	
verwijderen onder Windows 98SE	90
● Digimax Master	91
● FAQ (Veelgestelde vragen)	93

Systemgrafiek

Controleer of u over de juiste productonderdelen beschikt voordat u het product gaat gebruiken. Als u de optionele apparatuur wilt aanschaffen, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Samsung-dealer of met het lokale Samsung-servicecentrum.

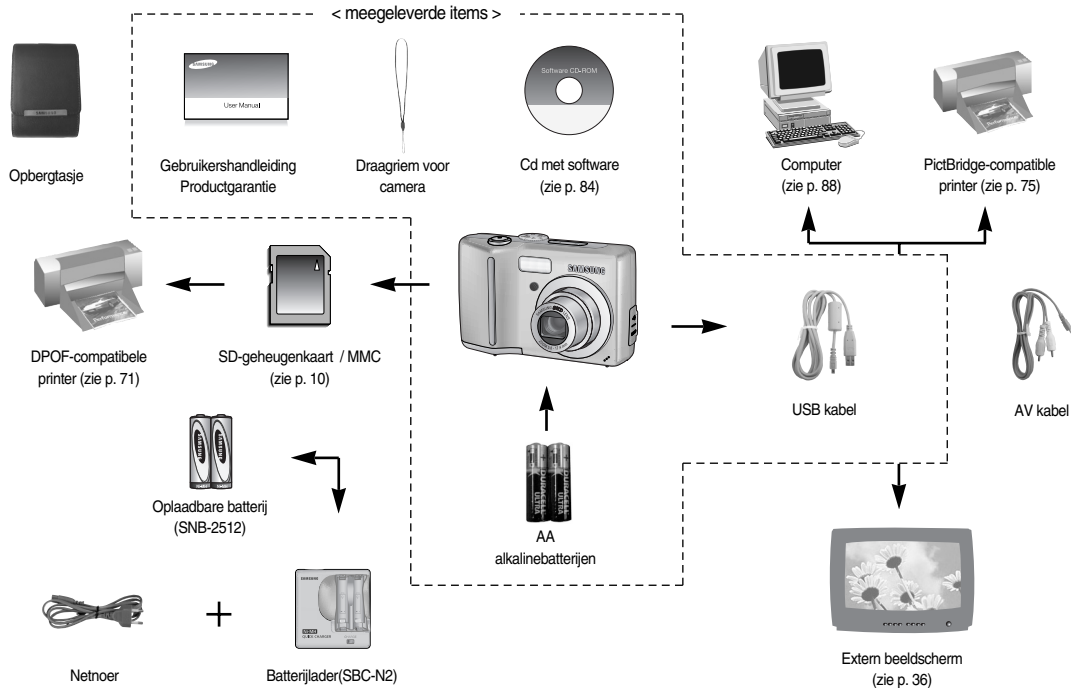


• Identificatie van functies

Voor- en bovenzijde




• Identificatie van functies

Achter- en onderzijde

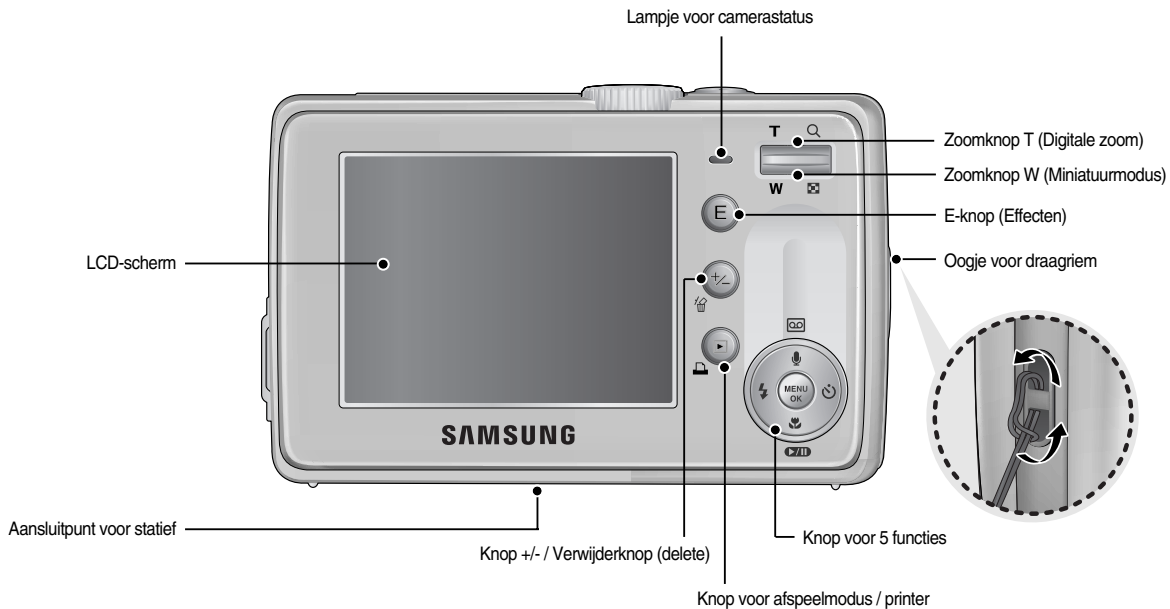


• Identificatie van functies

Onderkant / Knop voor 5 functies

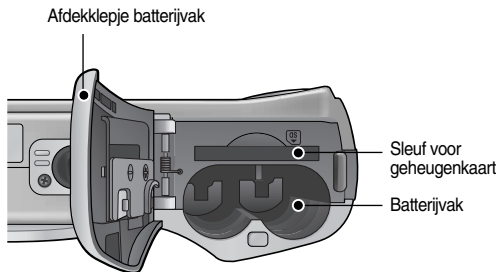

Knop Spraakmemo / Spraakopname/Omhoog

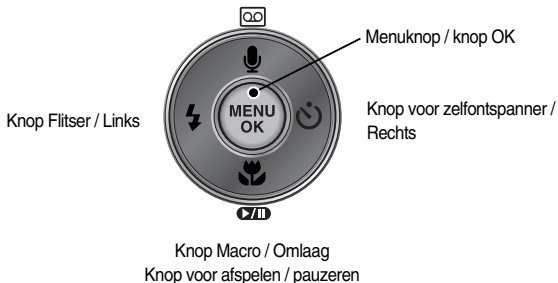

Knop voor afspelen / pauzeren

■ Lampje voor zelfontspanner

















Pictogram	Status	Omschrijving
	Knipperend	Gedurende de laatste 2 seconden knippert het lampje snel met tussenpozen van 0,25 seconde.
	Knipperend	De eerste 8 seconden knippert het lampje éénmaal per seconde. Gedurende de laatste 2 seconden knippert het lampje éénmaal per 0,25 seconde.
	Knipperend	Er wordt een opname gemaakt na ongeveer 10 seconden en vervolgens na 2 seconden nog een keer.

■ Lampje voor camerastatus

Status	Beschrijving
Zet de camera aan	Het lampje gaat aan en vervolgens uit als de camera gereed is voor het maken van een opname
Na het maken van een opname	Het lampje knippert tijdens het opslaan van de beeldgegevens en gaat uit als de camera gereed is voor het maken van een opname
Tijdens het opname van spraakmemo	Het lampje is uitgeschakeld.
Als de USB-kabel is aangesloten op een computer	Het lampje brandt (het lampje gaat uit nadat de camera is herkend)
Gegevens verzenden via een pc	Het lampje knippert (LCD-scherm wordt uitgeschakeld)
Als de USB-kabel is aangesloten op een printer	Het lampje is uitgeschakeld.
Als de printer bezig is met afdrukken	Het lampje knippert
Als de automatische scherpstelling wordt geactiveerd	De lamp wordt ingeschakeld (De camera wordt scherpgesteld op het onderwerp)
	De lamp knippert (De camera wordt niet scherpgesteld op het onderwerp)

• Identificatie van functies

- Moduspictogram : Raadpleeg pagina 15 ~ 19 voor meer informatie over de modusinstelling van de camera.

MODUS	AUTO	PROGRAMMA	ASR	HANDMATIG	
Pictogram					
MODUS	PORTRET	NACHT	FILMCLIP	-	
Pictogram				-	
MODUS	SCÈNE				
	KINDEREN	LANDSCHAP	CLOSE-UP	TEKST	ZONSONDERGANG
Pictogram					
MODUS	ZONSOPGANG	TEGENLICHT	VUURWERK	STRAND & SNEEUW	
Pictogram					

• Aansluiten op een voedingsbron

- U wordt aangeraden de batterij die bij de camera is meegeleverd te gebruiken. Hieronder staan de beschikbare batterijtypes vermeld.
 - Niet-oplaadbare batterijen: 2 x AA-alkalinebatterijen (hoge capaciteit)
 - Oplaadbare batterijen: SNB-2512 (Ni-MH)
- SNB-2512 specificatie (optioneel)

Model	SNB-2512
Type	Ni-MH
Capaciteit	2500mAh
Vermogen	1.2V x 2
Oplaadtijd	Ongeveer 300 minuten (gebruik met SBC-N2)


INFORMATIE

Belangrijke informatie over het gebruik van batterijen

- Schakel, als u de camera niet gebruikt, altijd de stroom uit.
- Verwijder de batterijen als de camera gedurende lange tijd niet wordt gebruikt. Batterijen verliezen vermogen met het verstrijken van de tijd en kunnen gaan lekken als u ze in de camera laat zitten.
- Lage temperaturen (beneden 0°C) kunnen de prestaties van de batterijen nadelig beïnvloeden en kunnen de levensduur van de batterijen bekorten.
- De batterijen herstellen zich gewoonlijk bij normale temperaturen.
- Bij langdurig gebruik van de camera kan de behuizing warm worden. Dit is volstrekt normaal.
- Het is gemakkelijk om alkalinebatterijen te kopen. De levensduur van de batterijen varieert echter afhankelijk van de fabrikant en de omstandigheden waaronder opnamen worden gemaakt.
- Gebruik geen mangaanbatterijen omdat mangaanbatterijen niet voldoende vermogen kunnen leveren.

• Aansluiten op een voedingsbron

- Plaats de batterij zoals aangegeven
 - Als de camera niet wordt ingeschakeld nadat u batterijen hebt geplaatst, controleert u of de batterijen correct zijn geïnstalleerd (plus- en minpool).
 - Oefen geen kracht uit op het klepje van het batterijvak als dit openstaat. Dit kan ertoe leiden dat het batterijvak vervormd raakt of wordt beschadigd.

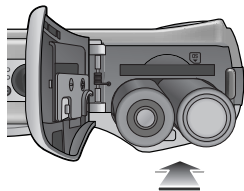


- Op het LCD-scherm worden 4 indicatoren voor de batterijstatus weergegeven.

Indicator voor batterijstatus				
Batterijstatus	De batterij is volledig opgeladen	Batterij bijna leeg (Houd nieuwe batterij gereed)	Batterij bijna leeg (Houd nieuwe batterij gereed)	Batterij bijna leeg (Houd nieuwe batterij gereed)

• De geheugenkaart plaatsen

- Plaats de geheugenkaart zoals aangegeven.
 - Schakel de camera uit voordat u de geheugenkaart plaatst.
 - Zorg dat de voorkant van de geheugenkaart in de richting van de voorkant van de camera (lens) en de kaartpinnen in de richting van de achterkant van de camera (LCD-scherm) wijzen.
 - Breng de geheugenkaart niet in de verkeerde richting in. Als u dit wel doet, kan de sleuf voor de geheugenkaart beschadigd raken.

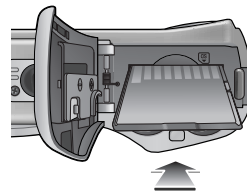


• Instructies voor het gebruik van de geheugenkaart

- Formateer de geheugenkaart (zie p.36). Als u een nieuw aangeschafte kaart voor het eerst gebruikt, bevat deze gegevens die niet kunnen worden herkend door de camera of opnamen die zijn gemaakt met een andere camera.
- Zet de camera uit als u de geheugenkaart gaat plaatsen of verwijderen.
- Naarmate de geheugenkaart vaker wordt gebruikt, nemen de prestaties uiteindelijk af.
Als dit gebeurt, moet u een nieuwe geheugenkaart aanschaffen.
Slijtage van de geheugenkaart valt niet onder de garantie van Samsung.
- De geheugenkaart is een elektronisch precisie-instrument.
Buig de geheugenkaart niet om, laat deze niet vallen en stel deze niet bloot aan zware druk.
- Berg de geheugenkaart niet op in een omgeving met krachtige elektronische of magnetische velden (bijvoorbeeld in de buurt van luidsprekers of TV-toestellen).
- Gebruik deze kaart niet en berg deze niet op in een omgeving waarin sprake is van grote temperatuurschommelingen.
- Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vuil wordt en dat deze niet in contact komt met vloeistoffen van enigerlei aard. Als dit toch gebeurt, maakt u de geheugenkaart schoon met een zachte doek.
- Bewaar de geheugenkaart in de bijbehorende opberghoes als u de kaart niet gebruikt.
- Tijdens en na perioden van langdurig gebruik, kan de geheugenkaart warm aanvoelen. Dit is volstrekt normaal.
- Gebruik geen geheugenkaart die al is gebruikt in een andere digitale camera.
Als u de geheugenkaart wilt gebruiken in deze camera, formateert u de kaart eerst met behulp van deze camera.
- Gebruik geen geheugenkaart die is geformatteerd door een andere digitale camera of geheugenkaartlezer.
- Als het volgende aan de hand is, bestaat de kans dat de gegevens op de geheugenkaart beschadigd raken:
 - Als de geheugenkaart op onjuiste wijze wordt gebruikt.
 - Als de stroom wordt uitgeschakeld of de geheugenkaart wordt verwijderd tijdens het opnemen, verwijderen (formatteren) of lezen.
- Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens.
- Het is raadzaam belangrijke gegevens op een ander, reservemedium op te slaan, zoals diskettes, vaste schijven, CD, enz.
- Als er onvoldoende geheugen beschikbaar is :
Wordt het bericht [GEHEUGEN VOL!] weergegeven en werkt de geheugenkaart niet. U kunt de hoeveelheid beschikbaar geheugen in de camera optimaliseren door de geheugenkaart te vervangen of door overbodige opnames te verwijderen van de geheugenkaart.

• Instructies voor het gebruik van de geheugenkaart

INFORMATIE

- Verwijder de geheugenkaart niet als het lampje voor de camerastatus (groen) knippert, omdat anders de gegevens op de geheugenkaart beschadigd kunnen raken.
- De camera kan SD/SDHC-geheugenkaarten en Multi Media Cards (MMC). Raadpleeg de bijgesloten handleiding voor gebruik van de MMC-kaarten (Multi Media Card).

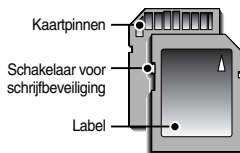

[SD-geheugenkaart (Secure Digital)]

De SD/SDHC-geheugenkaart heeft een schakelaar voor schrijfbeveiliging waarmee u kunt voorkomen dat beeldbestanden worden verwijderd of dat de kaart wordt geformatteerd. Als u de schakelaar naar de onderkant van de SD/SDHC-geheugenkaart toeschuift, zijn de gegevens beveiligd. Als u de schakelaar naar de bovenkant van de SD/SDHC-geheugenkaart toeschuift, wordt de beveiliging opgeheven. Schuif de schakelaar naar de bovenkant van de SD/SDHC-geheugenkaart voordat u een opname gaat maken.

- Wanneer u een MMC-geheugenkaart (Multi Media Card) van 256MB gebruikt, is de opgegeven opnamecapaciteit als volgt. Deze cijfers zijn schattingen omdat de beeldcapaciteit kan worden beïnvloed door variabelen zoals het onderwerp en het type geheugenkaart

- S730

Formaat van opgenomen opname	Superfijn	Fijn	Normaal	30FPS	15FPS	
STILST AANDB EELD	7*	67	128	197	-	-
	6*	80	157	223	-	-
	5*	95	183	269	-	-
	5*	95	183	269	-	-
	3*	150	284	400	-	-
	1*	558	710	822	-	-
* FILM CLIP	640	-	-	-	Ongeveer 3'30"	Ongeveer 6'20"
	320	-	-	-	Ongeveer 12'20"	Ongeveer 22'20"

- S630

Formaat van opgenomen opname	Superfijn	Fijn	Normaal	30FPS	15FPS	
STILST AANDB EELD	6*	80	157	223	-	-
	5*	95	183	269	-	-
	4*	124	233	306	-	-
	3*	150	284	400	-	-
	1*	558	710	822	-	-
* FILM CLIP	640	-	-	-	Ongeveer 3'30"	Ongeveer 6'20"
	320	-	-	-	Ongeveer 12'20"	Ongeveer 22'20"

- * Druk niet op de zoomknoppen tijdens het opnemen van een filmclip. De opnametijden kunnen worden verminderd door de zoomwerking.

• Wanneer u de camera voor het eerst gebruikt

- Laad de oplaadbare batterij volledig op voordat u de camera voor het eerst gaat gebruiken.
- Als de camera voor het eerst wordt ingeschakeld, wordt een menu voor het instellen van datum, tijd en taal weergegeven op het LCD-scherm. Dit menu wordt niet meer weergegeven nadat u de datum, tijd en taal hebt ingesteld. Stel de datum, tijd en taal in voordat u deze camera gaat gebruiken.

• De taal instellen

1. Selecteer het menu [Language] door op de knop OMHOOG/ OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.
2. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.



INFORMATIE

- U kunt kiezen uit 22 talen. Deze worden hieronder aangegeven:
 - Engels, Koreaans, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees, Japans, Russisch, Portugees, Nederlands, Deens, Zweeds, Fins, Thais, Bahasa (Maleis/Indonesisch), Arabisch, Tsjechisch, Pools, Hongaars en Turks.
- Zelfs als de camera opnieuw wordt gestart, blijft de taalinstelling gehandhaafd.


• Datum, tijd en datumtype instellen

1. Selecteer het menu [Date&Time] door op de knop OMHOOG/ OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.
2. Selecteer het gewenste submenu door op de knop OMHOOG, OMLAAG, LINKS of RECHTS te drukken.

Knop RECHTS : Hiermee selecteert u JAAR/ MAAND/ DAG/ UUR/ MINUUT/ DATUMTYPE


Knop LINKS : Hiermee verplaatst u de cursor naar het hoofdmenu [Date&Time] als de cursor bij het eerste item voor de instelling van datum en tijd staat. In alle andere gevallen wordt de cursor naar links verschoven.

Knop OMHOOG of OMLAAG : hiermee verandert u de waarde van elke optie.

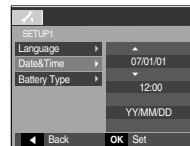


• Het batterijtype instellen

1. Selecteer het menu [Battery Type] door op de knop OMHOOG / OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.
2. Selecteer het gewenste submenu door op de knop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

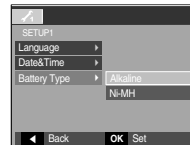

Indicator LCD-scherm

- Op het LCD-scherm wordt informatie weergegeven over de opnamefuncties en selecties.

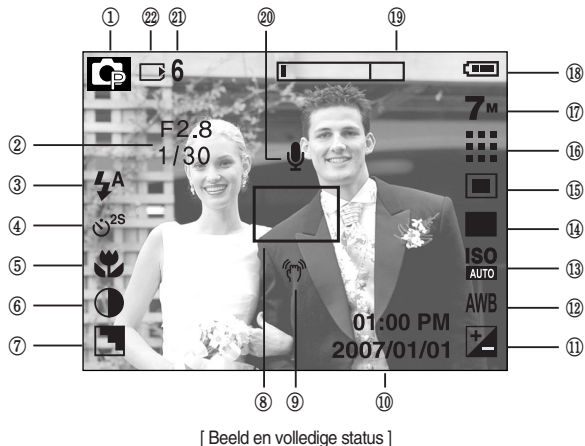

Nr.	Omschrijving	Pictogrammen	Pagina
1	Opnamemodus		p.9
2	Diafragma waarde / sluitersnelheid	F2.8, 1/30	p.17
3	Flitser / zonder geluid		p.25 / 18
4	Zelfontspanner		p.27
5	Macro		p.23
6	Contrast		p.30

Nr.	Omschrijving	Pictogrammen	Pagina
7	Scherpte		p.30
8	Kader voor automatische scherpte-instelling		p.31
9	Waarschuwing bij bewegen van camera		p.20
10	Datum / Tijd	2007/01/01 01:00 PM	p.33
11	Belichtingscorrectie		p.48
12	Witbalans	AWB	p.47
13	ISO	S730	p.46
		S630	
14	Continue opname	S730	p.45/16
		S630	p.46
15	Lichtmeting		p.45
16	Beeldkwaliteit		p.45
17	Beeldformaat	S730	p.44
		S630	
18	Batterij		p.10
19	Optische / digitale zoombaak / digitale zoomfactor	x 5.0	p.21
20	Spraakmemo		p.23
21	Aantal resterende foto's	6	p.12
	Opnametijd film / geluid	00:00:00	p.12
22	Indicator Kaart geplaatst		-

De opnamemodus starten

- De modus AUTO (**AUTO**) gebruiken
Selecteer deze modus om snel en eenvoudig foto's te maken met minimale gebruikersinteractie.

1. Plaats de batterijen (p.10).

Plaats de batterijen en zorg ervoor dat deze in de juiste richting zitten (+ / -).


- Plaats de geheugenkaart (p. 10). Aangezien deze camera een intern geheugen van 16MB heeft, hoeft u geen geheugenkaart te plaatsen. Als geen geheugenkaart wordt geplaatst, worden opnamen opgeslagen in het interne geheugen. Als de geheugenkaart is geplaatst, worden opnamen opgeslagen op de geheugenkaart.

3. Sluit het klepje voor het batterijvak.

- Druk op de aan/uit-knop om de camera in te schakelen.

(Als de datum en tijd die worden weergegeven op het LCD-scherm onjuist zijn, stelt u deze opnieuw in voordat u een opname gaat maken.)



- Selecteer de modus AUTO door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
- Wijs met de camera in de richting van het onderwerp en bekijk welke opname u wilt maken met behulp van de zoeker of het LCD-scherm.
- Druk op de sluiterknop om de opname te maken.

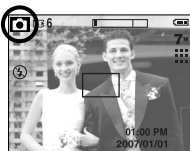

[Modus AUTO]



- De modus PROGRAMMA (**PROG**) gebruiken
Als u de automatische modus selecteert, worden de optimale instellingen geconfigureerd voor de camera. U kunt nog steeds alle functies configureren, met uitzondering van de diafragma waarde en de sluitersnelheid.

- Selecteer de modus PROGRAMMA door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
- Druk op de +/- knop om geavanceerde functies te configureren, zoals Opnamegrootte (p. 44), Kwaliteit (p. 45), Lichtmeting (p. 45), Continue opnamen (p. 46), ISO (p. 46), Witbalans (p. 47), en Belichtingscorrectie (p. 48).

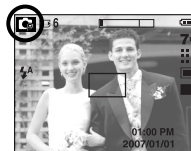

[modus PROGRAMMA]

- De modus voor geavanceerde trillingsonderdrukking (ASR - Advanced Shake Reduction) gebruiken (**ASR**)
Deze modus vermindert het effect van het trillen van de camera en helpt u bij het bekomen van een open beeld in minder heldere omstandigheden.
Druk op de knop ASR.

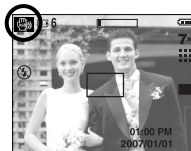




[ASR-modus]

INFORMATIE


- Als het kader voor automatische scherptstelling rood wordt wanneer u de sluiterknop halverwege indrukt, betekent dit dat u niet kan scherpstellen op het onderwerp. In dat geval is de camera niet in staat een scherpe opname van een tafereel te maken.

De opnamemodus starten

- Aandachtspunten bij gebruik van de ASR-modus
 1. De digitale zoom werkt niet in de ASR-modus.
 2. Als het lichter is dan bij fluorescerende verlichting, wordt de ASR-functie niet geactiveerd.
 3. Als de lichtomstandigheden donkerder zijn dan bij neonlicht, verschijnt de bewegingswaarschuwingindicator ().
De beste resultaten krijgt u als u alleen opnamen maakt in situaties waarin de bewegingswaarschuwingindicator () van de camera niet wordt weergegeven.
 4. Als het onderwerp beweegt, is de opname mogelijk wazig.
 5. Beweeg niet terwijl het bericht [VASTLEGGEN!] wordt weergegeven om een goede opname te krijgen.
 6. Het verwerken van opnamen die zijn gemaakt met behulp van de ASR-modus duurt mogelijk iets langer, aangezien de ASR-modus gebruik maakt van de digitale processor van de camera.
 7. De ASR-functie werkt niet bij  opnamegrootte.

■ Slimme afbeelding

Er worden twee opnamen tegelijkertijd gemaakt. Eén wordt gemaakt met de invulflitsfunctie en de ander met de ASR-functie.

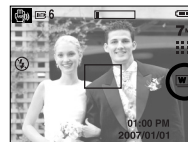

● Hoe gebruikt u de slimme afbeelding

1. Selecteer de ASR-modus door aan de modusschakelaar te draaien en op de knop +/- te drukken.
2. Selecteer het menu [SNELHEID] door op de knop Omhoog/ Omlaag te drukken.
3. Selecteer het menu [Slimme afbeelding] door op de knop Links of Rechts te drukken. En druk vervolgens op de knop OK.
4. Druk de sluiterknop in om opnamen te maken.
 - Er worden tegelijkertijd twee opnamen gemaakt.

INFORMATIE

- Bij de functie slimme afbeelding kan de op het LCD-scherm getoonde sluitertijd verschillen van de werkelijke sluitertijd.
- Deze functie is uitsluitend beschikbaar voor de S730.

De opnamemodus starten

- De modus HANDMATIG (**M**) gebruiken

U kunt alle functies handmatig configureren, inclusief de diafragma waarde en de sluitersnelheid.

- Selecteer de modus HANDMATIG door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
- Druk op de knop +/- om het menu voor de sluitersnelheid en diafragma waarde weer te geven.


Knop Omhoog/ Omlaag : diafragma waarde wordt gewijzigd

Knop Links/ Rechts : sluitersnelheid wordt gewijzigd.

- Druk tweemaal op de knop +/- en maak een opname.

* Bij kleinere diafragma waarden wordt het onderwerp scherp weergegeven, maar is de achtergrond wazig. Bij grotere diafragma waarden worden zowel het onderwerp als de achtergrond scherp weergegeven.

* Bij hoge sluitertijden kan een stilstaande opname worden gemaakt van een bewegend voorwerp zodat het lijkt alsof het voorwerp niet beweegt. Bij lage sluitertijden kan een bewegend voorwerp worden weergegeven met een 'actief' effect.

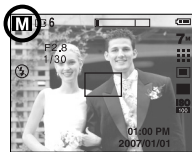


[Modus HANDMATIG]

- De modus SCÈNE (**SCENE**) gebruiken










Gebruik dit menu om op eenvoudige wijze de optimale instellingen te configureren voor een reeks verschillende opnamesituaties.

- Selecteer de modus SCÈNE door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.
- Druk op de knop Menu en selecteer het gewenste scènemenu.



[Modus SCÈNE]

※ Hieronder worden de beschikbare scènemodi aangegeven.


- [KINDEREN] () : Hiermee kunt u opnamen maken van bewegende objecten, bijvoorbeeld kinderen.
- [LANDSCHAP] () : Hiermee kunt u opnamen maken met een landschap op de achtergrond.
- [CLOSE-UP] () : Hiermee kunt u een opname van dichtbij maken van kleine voorwerpen zoals planten en insecten.
- [TEKST] () : Hiermee kunt u een opname van een document maken.
- [ZON ONDER] () : Hiermee kunt u opnamen van de ondergaande zon maken.
- [DAGERAAD] () : Hiermee kunt u scènes bij dageraad opnemen.
- [TEGNLICHT] () : Hiermee kunt u opnamen maken zonder schaduwen die worden veroorzaakt door tegenlicht.
- [VUURWERK] () : Hiermee kunt u opnamen maken van vuurwerk.
- [STRND&SNE] () : Hiermee kunt u opnamen maken van zee, meer of strand of opnamen in de sneeuw.

• De opnamemodus starten


■ Portret, modus nachtopname

Selecteer de gewenste modus door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien.

- Portret : Een foto maken van een persoon
- Nachtopname : Deze modus kunt u gebruiken voor het maken van opnamen 's nachts of onder andere donkere omstandigheden.

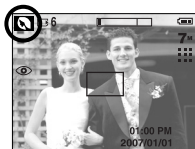

[Modus Portret]

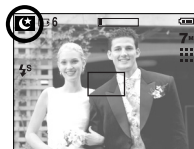

[Modus Nachtopname]

■ De modus FILMCLIP () gebruiken

Het opnemen van een filmclip kan doorgaan zolang er voldoende geheugencapaciteit beschikbaar is.

1. Selecteer de modus FILMCLIP door aan de keuzeschijf voor modusselectie te draaien. (Het pictogram voor de modus FILMCLIP en de beschikbare opnametijd worden weergegeven op het LCD-scherm.)
2. Wijs met de camera in de richting van het onderwerp en bekijk welke opname u wilt maken met behulp van het LCD-scherm. Druk op de sluiterknop om filmclips op te nemen zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat. Als u de sluiterknop loslaat, gaat het opnemen van de filmclips nog steeds door. Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u nogmaals op de sluiterknop.


* Beeldformaat en bestandstype worden hieronder aangegeven.


- Afmeting van opname : 640x480, 320x240 (door gebruiker te kiezen)
- Bestandstype : *.avi (MJPEG)

※ De maximale bestandsgrootte van een continue filmclip is 2GB.

■ De filmclip opnemen zonder spraak

U kunt de filmclip opnemen zonder spraak.

1. Druk op de knopOmhoog. Het pictogram () wordt nu weergegeven op het LCD-scherm.
2. Druk op de sluiterknop om een filmclip te maken zonder spraak. Hiermee kunt u doorgaan zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat.
3. Druk nogmaals op de sluiterknop om het opnemen te stoppen.



[Modus FILMCLIP]



[Modus FILMCLIP]

• De opnamemodus starten


- Pauzeren tijdens het opnemen van een filmclip (voor continu opnemen)
Met deze camera kunt u tijdelijk stoppen bij ongewenste scènes tijdens het opnemen van een filmclip. Met deze functie kunt u uw favoriete scènes opnemen in een filmclip zonder meerdere filmclips te hoeven maken.

- Continu opnemen gebruiken

1. Druk op de sluiterknop om filmclips op te nemen zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat.
Als u de sluiterknop loslaat, gaat het opnemen van de filmclips nog steeds door.
2. Druk op de pauzeknop om het opnemen tijdelijk te onderbreken. Druk nogmaals op de pauzeknop om het opnemen te hervatten.
3. Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u nogmaals op de sluiterknop.



[Continu opnemen van een filmclip]

- De modus SPRAAKOPNAME () gebruiken
Het maken van een spraakopname kan doorgaan zolang er voldoende geheugencapaciteit beschikbaar is (maximaal: 10 uur).

1. In elke modus, met uitzondering van de modus Filmclip, kunt u de modus SPRAAKOPNAME selecteren door tweemaal op de knop voor spraakopname te drukken.
2. Druk op de sluiterknop om een spraakopname te maken.


- Als u éénmaal op de sluiterknop drukt, wordt een spraakopname gemaakt zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat (maximaal: 10 uur). De opnametijd wordt weergegeven op het LCD-scherm. Als u de sluiterknop loslaat, gaat het maken van de spraakopname gewoon door.
 - Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u nogmaals op de sluiterknop.
 - Bestandstype : *.WAV
- * 40 cm tussen u en de camera (microfoon) is de beste afstand voor het maken van geluidsopnamen.




[Modus SPRAAKOPNAME]

• Waar u op moet letten bij het maken van opnamen


- Als u de sluiterknop tot halverwege indrukt.
Druk lichtjes op de sluiterknop om de scherpte-instelling en de batterijlading voor de flitser te bevestigen.
Druk de sluiterknop helemaal in om de opname te maken.



[Lichtjes op de sluiterknop drukken]



[De sluiterknop indrukken]

- De beschikbare opnametijd kan variëren, afhankelijk van opnamecondities en camera-instellingen.
- Als de flitser is uitgeschakeld of de modus Langzame synchronisatie is ingeschakeld bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera () weergegeven op het LCD-scherm. In dat geval kunt u een statief gebruiken, de camera op een stabiel oppervlak plaatsen of de flitser inschakelen.
- Opname met tegenlichtcorrectie :
Wanneer u buitenshuis opnames maakt, kunt u beter niet tegen de zon in fotograferen omdat de foto anders te donker kan zijn vanwege het tegenlicht. Als u een opname wilt maken tegen de zon in, gebruikt u de instelling [TEGNLICHT] in de scènemodus (zie pagina 17), steunflits (zie pagina 26), spotmeting (zie pagina 45), of belichtingscorrectie (zie pagina 48).
- Zorg dat de lens of de flitser niet worden geblokkeerd tijdens het nemen van een foto.
- Stel de opname samen met behulp van het LCD-scherm.

- Onder bepaalde omstandigheden bestaat de kans dat het systeem voor scherpteregeling niet werkt zoals verwacht.
 - Bij het fotograferen van een onderwerp met weinig contrast.
 - Als het onderwerp sterk reflecteert of glanst.
 - Als het onderwerp met hoge snelheid beweegt.
 - Als er sprake is van sterke lichtweerskaatsing of als de achtergrond helder is.
 - Bij een onderwerp met alleen horizontale lijnen of een heel smal onderwerp (zoals een stok of een vlaggenmast).
 - Als de omgeving donker is.

De cameraknop gebruiken om de camera in te stellen

- U kunt de functie voor de opnamemodus instellen met behulp van de cameraknoppen.


AAN/UIT-knop

- Gebruikt voor het in- en uitschakelen van de camera.
- Als de camera gedurende de ingestelde tijd niet wordt gebruikt, wordt automatisch de stroom uitgeschakeld om de batterijen te sparen. Raadpleeg pagina 35 voor meer informatie over de functie voor automatisch uitschakelen.



Sluiter-knop

- Gebruikt voor het maken van opnamen (beelden of spraak) in de OPNAMEMODUS.
- In de modus FILMCLIP
Als de sluiterknop volledig wordt ingedrukt, wordt het opnemen van bewegende beelden gestart. Als u éénmaal op de sluiterknop drukt, wordt een filmclip opgenomen zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat. Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u nogmaals op de sluiterknop.
- In de modus STILL IMAGE (STILSTAAND BEELD)
Als u de sluiterknop halverwege indrukt, wordt de automatische scherpte-instelling geactiveerd en wordt de instelling van de flits gecontroleerd. Als u de sluiterknop volledig indrukt, wordt de foto gemaakt en worden de afbeeldingsgegevens opgeslagen. Als u het opnemen van een spraakmemo selecteert, wordt begonnen met opnemen zodra het opslaan van de beeldgegevens is voltooid.

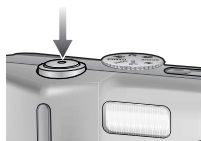

Zoomknop W / T

- Als het menu niet wordt weergegeven, werkt de knop als knop voor OPTISCHE ZOOM of DIGITALE ZOOM.



- Deze camera heeft een functie voor 3X optisch en 5X digitaal zoomen. Als u beide gebruikt, hebt u de beschikking over een zoomfactor van 15X.

- TELE-zoom

Optical TELE-zoom : Druk op de zoomknop T. Hiermee kunt u inzoomen op het onderwerp waardoor dit dichterbij lijkt.

Digitale TELE-zoom : Als de maximale optische zoomfactor (3X) is ingeschakeld, kunt u de digitale zoomsoftware activeren door op de zoomknop T te drukken. Als u de zoomknop T loslaat, blijft de op dat moment gekozen instelling voor de digitale zoomfunctie actief. Als de maximale digitale zoomfactor (5X) is ingeschakeld, heeft het indrukken van de zoomknop T geen effect.



[WIDE-zoom]

Druk op de zoomknop T.



[TELE-zoom]

Druk op de zoomknop T.




[Digitale zoom 5X]

Zoomknop W / T


WIDE-zoom

Optische zoom WIDE : Op de zoomknop W drukken. Hiermee kunt u uitzoemen op het onderwerp waardoor dit verderaf lijkt. Als u continu op de knop W drukt, wordt de camera ingesteld op de minimale zoominstelling. De afstand tussen camera en onderwerp lijkt dan het grootst.



Digitale zoom WIDE : Als de digitale zoomfunctie actief is, kunt u de digitale zoomfactor stapsgewijs verkleinen door op de zoomknop W te drukken. Als u de zoomknop W loslaat, wordt de digitale zoomfunctie uitgeschakeld. Als u op de zoomknop W drukt, wordt eerst de digitale en vervolgens de optische zoomfactor verkleind totdat de minimale instelling is bereikt.

Optische zoomfunctie



Digitale zoomfunctie

x 5.0



INFORMATIE

- Het verwerken van opnames die zijn gemaakt met behulp van de digitale zoomfunctie duurt mogelijk iets langer. Dit kan even duren.
- De digitale zoomfunctie kan niet worden gebruikt bij het opnemen van een filmclip.
- Het gebruik van de digitale zoomfunctie kan leiden tot een lagere beeldkwaliteit.
- Als u een duidelijker opname met digitale zoom wilt bekijken, drukt u de sluiterknop half in tot de positie voor de maximale optische zoom en drukt u nogmaals op de zoomknop T.
- De digitale zoom kan niet worden ingeschakeld in de scène modi Nachtopname, Kinderen, Tekst, Close-up, Vuurwerk, ASR-modus, en filmclipmodus.
- Raak de lens niet aan om te voorkomen dat u een onduidelijke opname maakt of dat er een storing optreedt in de camera. Als de afbeelding van lage kwaliteit is, schakelt u de camera uit en opnieuw in om de lenspositie te veranderen.
- Druk niet op de lens aangezien hierdoor een storing in de camera kan optreden.
- Als de camera is ingeschakeld, mag u de bewegende delen van de cameraleens niet aanraken omdat dit tot onduidelijke opnamen kan leiden.
- Als de zoomknop in werking is, dient u erop te letten niet aan de bewegende lensonderdelen te zitten.

• Spraak opname ()/Spraak memo ()/Omhoog toets

- Druk, terwijl het menu wordt weergegeven, op de knop OMHOOG om de cursor omhoog te verplaatsen in het submenu. Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop Omhoog als knop voor spraakopname of als knop voor het opnemen van spraakmemo's. U kunt uw spraak toevoegen aan een opgeslagen stilstaand beeld. Raadpleeg pagina 19 voor meer informatie over de functie voor spraakopname.

● Een spraakmemo opnemen

1. Draai aan de keuzeschijf voor modusselectie om een opnamemodus te selecteren, met uitzondering van FILMCLIP.
2. Druk op de knop SPRAAKMEMO (). Als de indicator voor het opnemen van spraakmemo's wordt weergegeven op het LCD-scherm, is deze instelling ingeschakeld.



3. Druk op de sluitknop en maak een opname. De afbeelding wordt opgeslagen op de geheugenkaart.
4. De spraakmemo wordt opgenomen gedurende tien seconden vanaf het moment waarop de afbeelding is opgeslagen. Als u tijdens het opnemen van een spraakmemo op de sluitknop drukt, wordt de geluidsopname beëindigd.

INFORMATIE

- 40 cm tussen u en de camera (microfoon) is de beste afstand voor het maken van geluidsopnames.

• Knop Macro () / Omlaag

- Druk terwijl het menu wordt weergegeven op de knop OMLAAG om van het hoofdmenu naar een submenu te gaan of om in het submenu naar beneden te gaan. Als het menu niet wordt weergegeven, kunt u de knop MACRO/OMLAAG gebruiken om macro-opnamen te maken. De afstands bereiken worden hieronder aangegeven. Druk op de Macro-knop totdat de gewenste indicator voor de Macro-modus wordt weergegeven op het LCD-scherm.



- Typen scherpstellingsmodi en instelbereiken (W: Wide - Groothoek, T: Telelens) (Eenheid: cm)















Modus	Automatisch ()		Programma ()	
	Automatische macro ()	Normaal	Macro ()	Normaal
Scherpstellingsbereik	W : 5~Oneindig T : 40~Oneindig	W : 80~Oneindig T : 80~Oneindig	W : 5~80 T : 40~80	W : 80~Oneindig T : 80~Oneindig

INFORMATIE

- Als u de macromodus hebt ingeschakeld, bestaat de kans dat de camera gaat trillen. Zorg ervoor dat dit niet gebeurt.
- Als u een opname maakt binnen een afstand van 20 cm in de Macro-modus, selecteert u de modus FLASH OFF (FLITSER UIT).

• Knop Macro () / Omlaag

- Beschikbare scherpstellingsmethode, per opnamemodus.
(O : Selecteerbaar, X : Niet selecteerbaar, ∞ : Oneindig instelbereik)

Modus				M			
Normaal	O	O	O	O	O	O	O
Macro	X	O	X	O	X	X	O
Automatische macro	O	X	X	X	X	X	X
Modus	SCÈNE						
				T			
Normaal	O	∞	X	X		∞	
Macro	X	X	O	O		X	
Automatische macro	X	X	X	X		X	
Modus							
Normaal	∞	O	∞	O		-	
Macro	X	X	X	X		-	
Automatische macro	X	X	X	X		-	

• Vergrendeling scherpte-instelling

- Gebruik de functie voor vergrendeling van de scherpte-instelling als u wilt scherpstellen op een onderwerp dat zich niet midden in het beeld bevindt.
- De vergrendeling van de scherpte-instelling gebruiken
 1. Controleer of het onderwerp zich in het midden van het kader voor automatische scherpte-instelling bevindt.
 2. Druk de sluiterknop tot halverwege in. Als het groene kader voor automatische scherpte-instelling zichtbaar wordt, betekent dit dat de camera is scherpgesteld op het onderwerp. Zorg ervoor dat u de sluiterknop niet volledig indrukt. In dat geval wordt een opname gemaakt.
 3. Verplaats de camera, terwijl de sluiterknop nog steeds tot halverwege is ingedrukt, om uw compositie te wijzigen en druk de sluiterknop vervolgens volledig in om de opname te maken. Als u de vinger van de sluiterknop neemt, wordt de functie voor vergrendeling van de scherpte-instelling geannuleerd.



1. Het beeld dat u wilt opnemen.




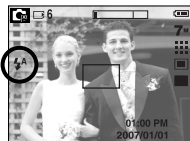
2. Druk de sluiterknop in tot halverwege en stel scherp op het onderwerp.



3. Pas de compositie aan en druk de sluiterknop volledig in.

• Knop FLITSER () / LINKS

- Als u op de knop LINKS drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar het linker tabblad.
- Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop LINKS als FLITSER-knop ().



[Automatisch flitsen selecteren]

- De flitsmodus selecteren
 1. Draai aan de KEUZESCHIJF voor modusselectie om een OPNAME-modus te selecteren, met uitzondering van Filmclip.
 2. Druk op de flitserknop totdat de gewenste indicator voor de flitsermodus wordt weergegeven op het LCD-scherm.
 3. Er wordt een indicator voor de flitsermodus weergegeven op het LCD-scherm. Gebruik de juiste flitsmodus voor de omgeving waarin u werkt.

● Flitserbereik

(Eenheid: m)






ISO	Normaal		Macro		Automatische macro	
	WIDE	TELE	WIDE	TELE	WIDE	TELE
AUTO	0.8~3.0	0.8~2.5	0.3~0.8	0.4~0.8	0.3~3.0	0.4~2.5

INFORMATIE

- Als u veelvuldig gebruik maakt van de flitser, raken de batterijen sneller uitgeput.
- Onder normale gebruiksomstandigheden duurt de oplaadtijd van de flitser minder dan 5 seconden. Als de batterijen zwak zijn, duurt het opladen langer.
- In de modus voor continue opname, AEB, sommige scènemodi(p.26) en de modus voor filmclips werkt de flitser niet.
- Maak opnamen binnen het flitserbereik.
- De beeldkwaliteit wordt niet gegarandeerd als het onderwerp zich te dichtbij bevindt of sterk reflecteert.
- Als u een opname met de flitser maakt bij weinig licht kan er een witte vlek op de gemaakte opname staan. De witte vlek wordt veroorzaakt door de reflectie van de flitser met stof in de lucht. Dit betekent niet dat de camera slecht functioneert.


























• Knop FLITSER (⚡) / LINKS

- Indicator voor flitsmodus

Pictogram	Flitsmodus	Omschrijving
	Automatisch flitsen	Als het voorwerp of de achtergrond donker is, wordt automatisch de flitser van de camera gebruikt.
	Automatisch flitsen en verwijderen van rode ogen	Als een voorwerp of de achtergrond donker is, wordt automatisch de flitser van de camera gebruikt en wordt het rode ogen-effect beperkt door het gebruik van de functie voor verwijderen van rode ogen.
	Ondersteunen de flits	De flitser gaat af ongeacht de hoeveelheid licht die beschikbaar is. De intensiteit van de flitser kan worden geregeld, afhankelijk van de heersende condities. Hoe helderder de achtergrond of het onderwerp is, hoe zwakker de flits.
	Synchronisatie lage sluitersnelheid	De flitser werkt in combinatie met een lage sluitersnelheid om de juiste belichting te krijgen. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera () weergegeven op het LCD-scherm. Wij adviseren u bij deze functie gebruik te maken van een statief.
	Flitser uit	De flitser gaat niet af. Selecteer deze modus bij het maken van opnamen op plaatsen of in situaties waarin het gebruik van de flitser verboden is. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera () weergegeven op het LCD-scherm. Wij adviseren u bij deze functie gebruik te maken van een statief.

- Beschikbare flitsermodus, per opnamemodus

(O: Selecteerbaar, X: Niet selecteerbaar)

								
	X	O	O	X	X	X	X	
	X	O	O	X	X	O	X	
	X	X	O	X	O	X	X	
	X	X	O	X	X	X	O	
	O	O	O	O	O	O	O	
Scènemodi								
								
	X	X	X	X	X	X	X	O
	O	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	O	X
	X	X	X	X	X	X	X	X
	O	O	O	O	O	O	X	O

• Knop voor zelfontspanner (☺) / Rechts

- Als u op de knop RECHTS drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar de rechter tab.
 - Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop RECHTS als knop voor de zelfontspanner (☺). Deze functie wordt gebruikt als de fotograaf een foto van zichzelf wil maken.
- De zelfontspanner selecteren.

1. Draai aan de keuzeschijf voor modusselectie om een opnamemodus te selecteren, met uitzondering van SPRAAKOPNAME.
2. Druk op de knop voor de zelfontspanner totdat de gewenste indicator wordt weergegeven op het LCD-scherm. Er wordt een pictogram voor een zelfontspanner van 10 seconden, van 2 seconden of een dubbele zelfontspanner weergegeven op het LCD-scherm. In de modus Filmclip werkt alleen de zelfontspanner voor 10 seconden.

- Zelfontspanner voor 2SEC (☺^{2S}):

Als u op de sluiterknop drukt, wordt na 2 seconden een opname gemaakt.


- Zelfontspanner voor 10SEC (☺¹⁰):

Als u op de sluiterknop drukt, wordt na 10 seconden een opname gemaakt.

- Dubbele zelfontspanner (☺²):

Er wordt een opname gemaakt na ongeveer 10 seconden en vervolgens na 2 seconden nog een keer. Als de flitser wordt gebruikt, kan de zelfontspanner voor 2 seconden worden vertraagd, afhankelijk van de oplaadtijd van de flitser.

3. Als u de sluiterknop indrukt, wordt de opname gemaakt nadat de ingestelde hoeveelheid tijd is verstreken en blijft de zelfontspanner actief.

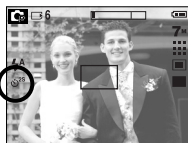

[De zelfontspanner voor 2SEC selecteren]


INFORMATIE

- Als u de knop voor de zelfontspanner en de afspelmodus gebruikt terwijl de zelfontspanner actief is, wordt de zelfontspanner uitgeschakeld.
- Gebruik een statief om te voorkomen dat de camera trilt.

• Knop MENU / OK

- Knop MENU

- Als u op de menuknop drukt, wordt in elke cameramodus een menu weergegeven op het LCD-scherm. Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het LCD-scherm in de beginstand gezet.
- U kunt een menuoptie kiezen als een van de volgende modi is geselecteerd : FILMCLIP of STILL IMAGE. Er is geen menu beschikbaar als de modus SPRAAKOPNAME is geselecteerd.

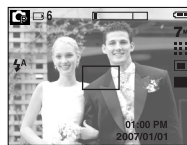

[Menu uit]



Druk op knop MENU

































[Menu aan]














































































- Knop OK

- Als u op deze knop drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar het submenu of wordt uw invoer bevestigd.


• Het LCD-scherm gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen


- U kunt het menu op het LCD-scherm gebruiken om opnamefuncties in te stellen. Als u in een willekeurige modus met uitzondering van SPRAAKOPNAME op de knop MENU drukt, wordt het menu weergegeven op het LCD-scherm.
- ※ Het menu wordt in de volgende situaties niet weergegeven op het LCD-scherm :
 - Als op een andere knop wordt gedrukt.
 - Tijdens de verwerking van afbeeldingsgegevens.
 - Als de batterijen leeg zijn.
- De volgende functies zijn beschikbaar, afhankelijk van de modus die u hebt geselecteerd.
De items die worden aangeduid met  zijn standaardinstellingen.

Menutab	Hoofdmenu	Submenu	Onderliggend menu	Pagina
 OPNEMEN	SHERPTE	ZACHT+	 	p.30
		ZACHT		
		NORMAAL		
		HELDER		
		LEVENDIG		
	CONTRAST	HOOG	 	p.30
		NORMAAL		
		LAAG		
	AUTOM. FOCUS	CENTRUM-AF	     	p.31
		MULTI-AF	     	
OSD INFO	VOLL.	     	p.31	
	STAND.	     		

Menutab	Hoofdmenu	Submenu	Onderliggend menu	Pagina
 GELUID	VOLUME	UIT	               	p.32
		LAAG		
		MIDDEL		
		HOOG		
	B.GELUID	UIT	               	p.32
		GELUID 1		
		GELUID 2		
		GELUID 3		
	SL.TOON	UIT	               	p.32
		GELUID 1		
		GELUID 2		
		GELUID 3		
PIEPJES	UIT	               	p.32	
	GELUID 1			
	GELUID 2			
	GELUID 3			
AF-GELUID	UIT	           	p.32	
	AAN			


Het LCD-scherm gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen

Menutab	Hoofdmenu	Submenu		Pagina	
 SETUP 1	BESTAND	HERSTEL	SERIE	p.33	
	Language	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	p.33
		DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO	
		简体中文	繁體中文	日本語	
		РУССКИЙ	PORTUGUÊS	DUTCH	
		DANSK	SVENSKA	SUOMI	
		ไทย	BAHASA	عربي	
		Čeština	POLSKI	Magyar	
		Türkçe	-	-	
	DAG/TIJD	07/01/01	13:00	p.33	
		JJ/MM/DD	UIT		
		DD/MM/JJ	MM/DD/JJ		
	AFDRUK	UIT	DATUM	p.34	
		DAG/TIJD	-		
	LCD	DONKER	NORMAAL	p.34	
		LICHT	-		
	AF-LAMP	UIT	AAN	p.34	
	BEGINAFB	UIT	LOGO	p.34	
		GEBR.AFB	-		

Menutab	Hoofdmenu	Submenu		Pagina
 SETUP 2	S.WEERG.	UIT	0.5SEC	p.35
		1SEC	3SEC	
	AUTO UIT	UIT	1MIN	p.35
		3MIN	5MIN	
		10MIN	-	
	LCD OPSLAAN	UIT	AAN	p.35
	VIDEO	NTSC	PAL	p.36
	FORMAT	NEE	JA	p.36
	RESET	NEE	JA	p.37
	BATTERIJ	ALKALINE	Ni-MH	p.37

※ De menu's kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd in verband met het verbeteren van de camerafuncties.

Het menu gebruiken

1. Zet de camera aan en druk op de knop MENU. Er wordt een menu weergegeven voor elke cameramodus. Er is echter geen menu voor de modus voor spraakopname ().

2. Gebruik de knoppen LINKS en RECHTS om door de menu's te navigeren.



3. Gebruik de knoppen OMHOOG en OMLAAG om een submenu te selecteren.



4. Selecteer een submenu. De ingestelde waarde wordt vervolgens opgeslagen. Druk op de knop MENU om de menuweergave te annuleren.






Opnemen ()

[Scherpte]

- U kunt de scherpte aanpassen van de opname die u wilt maken. U kunt het scherpte-effect niet controleren op het LCD-scherm voordat u de opname maakt, aangezien deze functie pas wordt toegepast op het moment dat de gemaakte opname wordt opgeslagen in het geheugen.



[PROGRAMMA modus]

Pictogram	Menu	Omschrijving
	ZACHT+	De randen van de opname worden verzacht.
	ZACHT	Dit effect is geschikt voor het bewerken van opnamen op uw pc.
	NORMAAL	De randen van de opname zijn scherp. Deze optie is geschikt voor afdrukken.
	HELDER	De randen van de opname worden geaccentueerd.
	LEVENDIG	De randen zullen er scherp uitzien, maar de opname kan ruis bevatten.

[Contrast]

- U kunt het verschil tussen een licht gedeelte of een donker gedeelte van de opname instellen. Dit zorgt ervoor dat de opname er levendiger of zachter uitziet.
- De menu's [HOOG], [NORMAAL] en [LAAG] kunnen worden gekozen.



[PROGRAMMA modus]

• Opnemen (📷)


[Automatische scherpte-instelling]

- U kunt de door u gewenste soort automatische scherpte-instelling in overeenstemming met de opnameomstandigheden kiezen.




[PROGRAMMA modus]

- [CENTRUM-AF] : Er wordt scherpgesteld op het rechthoekige gebied in het midden van het LCD-scherm
- [MULTI-AF] : De camera kiest een AF-punt uit de 5 AF-punten.

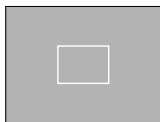

[CENTRUM-AF]

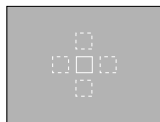

[MULTI-AF]


- ※ Als de camera scherpstelt op het onderwerp wordt het auto-focus beeld groen. Als de camera niet scherpstelt op het onderwerp wordt het auto-focus beeld rood.

[OSD (Scherm)-informatie]

- In alle modi met uitzondering van SPRAAKOPNAME kunt u de opnamestatus controleren op het LCD-scherm.



[PROGRAMMA modus]

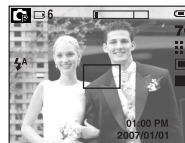

[Modus voor volledige informatie]



[Modus voor basisinformatie]

• Geluid ()

[Volume]

- U kunt het volume van geluid, het opstartgeluid, het sluitergeluid, het waarschuwingsgeluid en het AF-geluid instellen.
- Submenu [VOLUME]: [UIT], [LAAG], [MIDDEL], [HOOG]



[PROGRAMMA modus]

[Begingeluid]

- Hiermee kunt u het geluid selecteren dat wordt geactiveerd als de camera wordt ingeschakeld.
- Begingeluid : [UIT], [GELUID1], [GELUID2], [GELUID3]
- Als de beginafbeelding is ingesteld op [UIT], wordt het begingeluid niet geactiveerd, zelfs als dat is ingeschakeld.



[PROGRAMMA modus]

[Sluitertoon]

- Hiermee kunt u het geluid van de sluitser kiezen.
- Sluitertoon : [UIT], [GELUID1], [GELUID2], [GELUID3]



[PROGRAMMA modus]

[B.GELUID]

- Als u de geluidsfunctie instelt op AAN, worden verschillende geluiden geactiveerd voor het opstarten van de camera en voor het indrukken van knoppen, zodat u op de hoogte bent van de camerastatus.
- Submenu [PIEPJES] : [UIT], [GELUID1, 2, 3]



[PROGRAMMA modus]

[AF-geluid]

- Als u het AF-geluid op AAN zet, wordt het AF-geluid geactiveerd wanneer op een onderwerp wordt scherpgesteld, zodat u op de hoogte bent van de bedieningsstatus van de camera.
- Submenu [AF-GELUID] : [UIT], [AAN]



[PROGRAMMA modus]

• Instelling 1 ()

[Bestandsnaam]

- Met deze functie kan de gebruiker het benoemingsformaat voor bestanden selecteren.

● Bestandsnamen toewijzen

[HERSTEL] : Na gebruik van de herstelfunctie wordt de volgende bestandsnaam ingesteld op 0001, ongeacht of de geheugenkaart wordt geformatteerd, alle bestanden worden verwijderd of een nieuwe geheugenkaart wordt geplaatst.



[SERIE] : De naam van nieuwe bestanden wordt samengesteld aan de hand van opeenvolgende volgnummers, zelfs als een nieuwe geheugenkaart wordt gebruikt, na formattering of nadat u alle opnamen hebt verwijderd.

- De eerste opgeslagen mapnaam is 100SSCAM en de eerste bestandsnaam is S7300001. (De bestandsnaam van de S630 is S6300001).
- Bestandsnamen worden als volgt samengesteld : S7300001 → S7300002 → ~ → S7309999.
- Het mapnummer wordt opeenvolgend toegewezen van 100 t/m 999. Dit gaat als volgt : 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- De bestanden op de geheugenkaart zijn in DCF-indeling (DCF = ontwerpregel voor bestandsindelingen voor camera's). Als u de bestandsnaam van de opname wijzigt, kan deze mogelijk niet meer worden afgespeeld.

[Taal]

- U kunt kiezen uit een aantal weergavetalen voor gebruik op het LCD-scherm. Zelfs als de batterij wordt verwijderd en opnieuw geplaatst, blijft de taalinstelling bewaard.

- Submenu TAAL :

Engels, Koreaans, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees, Japans, Russisch, Portugees, Nederlands, Deens, Zweeds, Fins, Thai, Bahasa (Maleis/Indonesisch), Arabisch, Hongaars, Tsjechisch, Pools en Turks.



[Datum, tijd en datumtype instellen]

- U kunt de datum en tijd wijzigen die worden weergegeven op uw opnamen en bovendien het datumtype instellen.

● Datum/ tijd instellen en datumnotatie selecteren

Knop RECHTS : Hiermee selecteert u jaar/maand/dag/uur/minuut en datumtype.

Knop LINKS : Hiermee verplaatst u de cursor naar het hoofdmenu [DAG/TIJD] als de cursor bij het eerste item

voor de instelling van datum en tijd staat. In alle andere gevallen wordt de cursor naar links verschoven.

Knoppen OMHOOG en OMLAAG : Hiermee wijzigt u de waarde van de instelling.

- Datumtype : [JJ/MM/DD], [UIT], [DD/MM/JJ], [MM/DD/JJ]



• Instelling 1 ()

[De opnametijd afdrukken]

- U kunt gebruikmaken van een optie om de datum en tijd te vermelden op stilstaande beelden.
- Submenu's
[UIT] : De DATUM en TIJD worden niet afgedrukt op de opname.
[DATUM] : Alleen de DATUM wordt afgedrukt op de opname.
[DAG/TIJD] : De DATUM en de TIJD worden afgedrukt op de opname.



[Helderheid LCD]

- U kunt de helderheid van het LCD-scherm aanpassen.
- Submenu [LCD]: DONKER, NORMAAL, LICHT



[Lampje voor automatische scherpte-instelling]

- U kunt het lampje voor automatische scherpte-instelling (AF-lampje) in- en uitschakelen.
- Submenu's
[UIT] : Het AF-lampje gaat niet branden bij weinig licht.
[AAN] : Het AF-lampje gaat branden bij weinig licht.



[Beginafbeelding]

- Hiermee kunt u de afbeelding selecteren die wordt weergegeven op het LCD-scherm als de camera wordt ingeschakeld.
- Beginafbeelding : [UIT], [LOGO], [GEBR.AFB]
 - Gebruik een opgeslagen afbeelding als beginafbeelding met het submenu [GEBR.AFB] in het menu [AFM.WIJZ] in de afspelmodus.
 - De beginafbeelding kan niet worden verwijderd door alle afbeeldingen te verwijderen of via het menu [VERWIJDER] of [FORMAT].
 - De opnamen van de gebruiker worden verwijderd via [RESET].



• Instelling 2 ()

[Snelweergave]

- Als u Snelweergave inschakelt voordat u een opname maakt, kunt u de zojuist gemaakte opname bekijken op het LCD-scherm gedurende de tijd die u hebt ingesteld in de instelling voor [S.WEERG.]. Snelweergave kan alleen worden gebruikt bij stilstaande beelden.

● Submenu's

[UIT] : De functie voor snelweergave is niet beschikbaar.

[0.5, 1, 3 SEC] : De gemaakte opname wordt kort, gedurende de geselecteerde tijdsperiode, weergegeven.



[Automatische uitschakeling]

- Met deze functie kunt u de camera na een bepaalde tijd uitschakelen om de batterijen te sparen.

● Submenu's

[UIT] : De functie voor het automatisch uitschakelen van de camera werkt niet.

[1, 3, 5, 10 MIN] : De stroom wordt automatisch uitgeschakeld als het apparaat gedurende het opgegeven tijdsbestek niet wordt gebruikt.



- Ook nadat de batterij is vervangen, blijft de instelling voor automatisch uitschakelen bewaard.

- Opmerking: auto power off werkt niet in de PC-mode, dia show, afspelen van spraakopname en afspelen van een movie clip.

[LCD bewaren]

- Als u [LCD OPSLAAN] op Aan zet en de camera tijdens de ingestelde tijd niet wordt gebruikt, wordt het LCD-scherm automatisch uitgezet.

● Submenu [LCD OPSLAAN]

[UIT] : Het LCD-scherm wordt niet uitgeschakeld.

[AAN] : Als u [LCD OPSLAAN] selecteert en de camera wordt gedurende de ingestelde tijd (ongeveer 30 seconden) niet gebruikt, wordt de camera automatisch in de slaapstand gezet (LCD-scherm: UIT, Lampje voor camerastatus: knippert). Als u de camera opnieuw wilt gebruiken, drukt u op een willekeurige knop, met uitzondering van de aan/uit-schakelaar.




INFORMATIE

- Na het vervangen van de batterij sluit u de AC-adapter weer aan; de instelling 'stroom uit' wordt bewaard.
- De functie voor automatische uitschakeling van het LCD-scherm werkt niet als de camera zich in de PC-/printer-modus bevindt, tijdens de weergave van een diashow of bij het afspelen van een filmclip.

• Instelling 2 ()

[Type video-uitvoer selecteren]

- Het filmuitvoersignaal van de camera kan NTSC of PAL zijn. Uw keuze van uitvoersignaal wordt bepaald door het type machine (beeldscherm, televisie, enz.) waarop de camera is aangesloten. De PAL-modus ondersteunt alleen BDGHI.
- Aansluiten op een extern beeldscherm
- Als de camera op een externe monitor is aangesloten tijdens de opnamemodus of de afspeelmodus, is de opname (film of foto) zichtbaar op de externe monitor en schakelt het LCD-scherm automatisch uit.

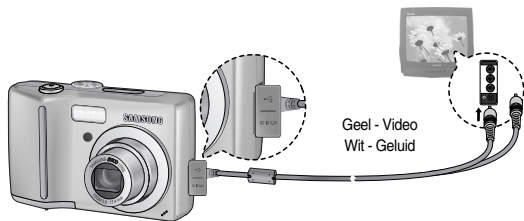

[Geheugen formatteren]

- Deze functie wordt gebruikt voor het formatteren van het geheugen. Als u [FORMAT] uitvoert voor het geheugen, worden alle opnamen, inclusief de beveiligde opnamen, verwijderd. Download belangrijke opnamen naar uw pc voordat u het geheugen gaat formatteren.
- Submenu's
 - [NEE] : Het geheugen wordt niet geformatteerd. Druk driemaal op de menuknop om de menuweergave te annuleren.
 - [JA] : Het bericht [AAN HET VERWERKEN!] wordt weergegeven en het geheugen wordt geformatteerd. Als u [FORMAT] hebt uitgevoerd in de afspeelmodus, wordt het bericht [GEEN AFBEELDING!] weergegeven.



Voer [FORMAT] alleen uit op de volgende typen geheugenkaart.

- Een nieuwe geheugenkaart of een ongeformatteerde geheugenkaart.
- Een geheugenkaart die een bestand bevat dat niet kan worden herkend door deze camera of dat is opgenomen met een andere camera.
- Formateer de geheugenkaart altijd met behulp van deze camera. Als u een geheugenkaart plaatst die is geformatteerd met behulp van andere camera's, geheugenkaartlezers of pc's, wordt het bericht [KAARTFOUT!] weergegeven.

• Instelling 2 ()

[Initialisatie]

- Alle menu- en functie-instellingen voor de camera worden ingesteld op hun standaardwaarden. Waarden voor DATUM/TIJD, TAAL en VIDEO OUT worden echter niet gewijzigd.

• Submenu's

[NEE] : De standaardinstellingen worden niet hersteld.

[JA] : Alle standaardinstellingen worden hersteld.



[Een batterijtype selecteren]

- Als een batterijtype is geselecteerd, wordt de camera optimaal afgesteld op het geselecteerde batterijtype.












Submenu [BATTERIJ] : ALKALINE / Ni-MH



• E-knop (Effect)

- Het is mogelijk speciale effecten toe te voegen aan uw opnamen met deze knop.
- Modus voor stilstaande beelden : U kunt kiezen uit de menu's Kleur, Opname bewerken, en Fun.
- Modus voor filmclips: Hier kunt u het menu Kleur selecteren.
- Beschikbare effecten, per opnamemodus

(O: Selecteerbaar, X: Niet selecteerbaar)


								
	O	O	O	O	O	O	O	O
	X	X	O	O	O	O	O	O
	X	X	O	O	O	O	O	O

INFORMATIE

- Deze knop werkt niet in de ASR-modus, de modus voor spraakopnamen en sommige scène modi (Nacht, Tekst, Zonsondergang, Zonsopgang, Tegenlicht, Vuurwerk, Strand& sneeuw).
- Als u zich in de menu's Kleur, Opname bewerken of Fun bevindt, wordt ieder vorig effect automatisch gewist.
- Zelfs als de camera wordt uitgeschakeld, blijft de instelling voor het speciale effect behouden. U kunt het speciale effect annuleren door het submenu **NOR** te kiezen in het menu Kleur en het submenu **OFF** te selecteren in de overige menu's voor speciale effecten.

• Speciaal Effect(E-knop) : Kleur

- Met behulp van de digitale processor van de camera kunt u speciale effecten toevoegen aan uw opnamen.

- Druk op de E-knop in een willekeurige opnamemodus.
- Selecteer de menutab  door op de knop Links of Rechts te drukken.



[Modus Stilstaand beeld]



[Modus Filmclip]

- Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

- WIT** : Er wordt geen effect toegevoegd aan de opname.
- W** : Opgenomen beelden worden opgeslagen in zwart-wit.
- S** : Vastgelegde opnamen worden opgeslagen in een sepia kleur (een reeks geelachtig bruine kleuren).
- R** : Opgenomen beelden worden opgeslagen met een rode tint.
- G** : Opgenomen beelden worden opgeslagen met een groene tint.
- B** : Opgenomen beelden worden opgeslagen met een blauwe tint.
- N** : Hiermee wordt de opname opgeslagen in negatief beeld.
- C** : De gemaakte opname wordt opgeslagen in de ingestelde RGB-tint.

- Druk op de sluitknop om de opname te maken.

- Persoonlijke kleurinstellingen:
u kunt de R (rood), G (groen) en B (blauw) waarden van de opname wijzigen.



- Knop omhoog/omlaag : kiest R, G, B
- Knop links/rechts : wijzigt de waarden



• Speciaal Effect(E-knop) : Afbeelding bewerken

Intensiteit

- U kunt de intensiteit van de opname wijzigen.
Druk op de E-knop in een beschikbare modus (, , , , ,).



Kies het menu Intensiteit (); er verschijnt een staafje voor het wijzigen van de intensiteit.



Staatje voor het wijzigen van de intensiteit.



Wijzig de intensiteit door op de knop Links of Rechts te drukken.



- + richting : hoge intensiteit
(de kleuren zijn dieper)
- richting : lage intensiteit
(de kleuren zijn zachter)

Druk op de knop OK om de intensiteit van de opname te wijzigen. Druk op de sluitknop om een opname te maken.

• Speciaal Effect(E-knop) : FUN

Vooraf ingesteld kader voor scherpte-instelling

- U kunt het onderwerp extra benadrukken ten opzichte van de omgeving. Het onderwerp is scherp in beeld, terwijl de rest niet is scherpgesteld.
- Druk op de E-knop in een beschikbare modus (, , , , ,).



Selecteer het gewenste menu door op de knop Links / Rechts te drukken en druk op de knop OK.



[Bereik 1]



[Bereik 2]




[Bereik 3]



[Bereik 4]


Het vooraf ingestelde scherpstellingskader wordt weergegeven.

Druk op de sluitknop om de opname te maken.

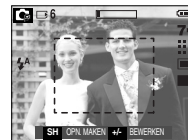

• Speciaal Effect(E-knop) : FUN

- Het kader voor scherpte-instelling verplaatsen en wijzigen
U kunt het kader voor scherpte-instelling wijzigen nadat u een optie in het menu [BEREIK] hebt geselecteerd.
 1. Wijs met de camera in de richting van het onderwerp en bekijk welke opname u wilt maken met behulp van het LCD-scherm.
 2. Druk op de knop +/-.
 3. De kleur van het kader voor scherpte-instelling wordt wit. Gebruik de knop Omhoog, Omlaag, Links of Rechts om de positie van het kader voor scherpte-instelling te verplaatsen.
 4. Druk de sluiterknop half in; de camera is nu klaar om een opname te maken. Om een opname te maken drukt u de sluiterknop in.

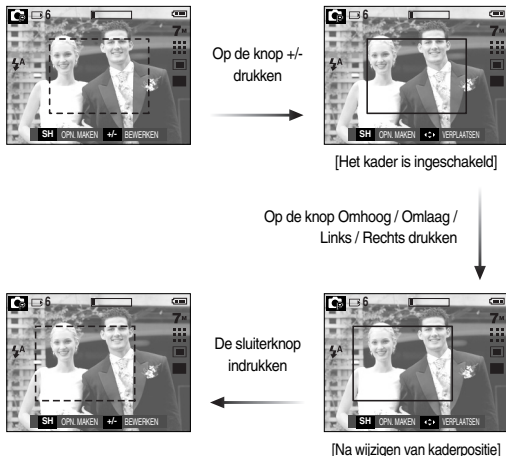

Composietopnamen maken

- U kunt 2 tot 4 verschillende opnamen combineren in één stilstaande opname.
- Druk op de E-knop in een beschikbare modus ((, , , , ,).



Selecteer het gewenste menu door op de knop Links / Rechts te drukken en druk op de knop OK.

INFORMATIE

- U kunt de flitserknop, de knop voor de zelfontspanner, de macroknop, de knop voor spraakmemo's en de zoomknop W/T gebruiken tijdens het maken van composietopnamen.
- Als u op de afspeelfunctieknop drukt tijdens het maken van composietopnamen, wordt de afspeelfunctie uitgevoerd. De eerder vastgelegde opnamen worden verwijderd.
- Druk op de knop OK nadat u de laatste compositieopname hebt gemaakt. Vervolgens wordt de spraakmemo gestart.

• Speciaal Effect(E-knop) : FUN

※ 2 composietopnamen selecteren



[Gereed voor opname]

De sluiterknop
indrukken



[Eerste opname]

De sluiterknop
indrukken



[De laatste opname]

Op de knop
OK drukken



[Tweede opname]

U kunt de composietopnamen opslaan door op OK te drukken nadat u de laatste opname hebt gemaakt.

- Een deel van de composietopname wijzigen voordat de laatste opname wordt gemaakt.

Voordat u het laatste deel van een composietopname maakt, kunt u een van de eerdere delen wijzigen.

1. Druk tijdens het maken van de composietopnamen op de knop +/-.
2. Een eerdere opname wordt verwijderd en een nieuw kader wordt weergegeven. Als er nog een eerdere opname is gemaakt, drukt u nogmaals op de knop +/- om de eerdere opname te verwijderen.



[Voordat de derde opname
wordt gemaakt]



Op de knop +/-
drukken



[Teruggaan naar de tweede
opname]

3. Druk op de sluiterknop om een nieuwe opname te maken.

• Speciaal Effect(E-knop) : FUN

- Een deel van de composietopname wijzigen nadat de laatste opname is gemaakt.
 1. Nadat u de laatste opname hebt gemaakt, wordt een cursor weergegeven voor het selecteren van een kader. Gebruik de knop Omhoog, Omlaag, Links of Rechts om het kader te selecteren.
 2. Druk op de knop +/- om een opname te verwijderen. Het kader voor composietopnamen wordt geactiveerd.
 3. Druk op de sluiterknop. U kunt andere opnamen opnieuw maken door op de knoppen Omhoog/ Omlaag/ Links/ Rechts en de knop +/- te drukken.
 4. Druk nogmaals op de knop OK om de gemaakte opname op te slaan.



[Nadat de vierde opname is gemaakt]

Op de knop Omhoog drukken



[Teruggaan naar de tweede opname]

Op de sluiterknop drukken



[De tweede opname verwijderen]

Op de knop +/- drukken



[Nadat nogmaals de tweede opname is gemaakt]

Op de knop OK drukken




[Een opgeslagen opname]

Fotoframe

- U kunt 9 typen fotoframes toevoegen aan een stilstaande opname die u wilt vastleggen.
- Datum & Tijd worden niet geprint op een opgeslagen foto genomen met het menu [Fotoframe].
- Druk op de E-knop in de beschikbare cameramodi (, , , , ,).



Knop omhoog / omlaag

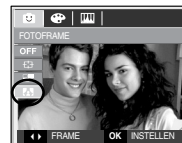

• Speciaal Effect(E-knop) : FUN

Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

- **OFF** : Het fotoframe wordt niet toegevoegd.



r1



r2



r3



r4



r5



r6



r7



r8



r9

Het geselecteerde fotoframe wordt weergegeven. Druk op de sluitknop om een opname te maken.

• Knop +/-

■ U kunt de knop +/- gebruiken om de volgende menu's te kiezen.

(O: Selecteerbaar, X: Niet selecteerbaar)

				M	SCENE				Pagina
Formaat	○	○	○	○	○	○	○	○	p.44
Kwaliteit	○	○	○	○	○	○	○	○	p.45
Lichtmeting	X	○	X	○	X	X	X	○	p.45
Opnemen	X	○	*1○	○	*2○	X	X	X	p.46
ISO	X	○	X	○	X	X	X	X	p.46
Witbalans	X	○	X	○	X	X	X	○	p.47
BW (belichtings waarde)	X	○	X	X	X	X	X	X	p.48

*1. Uitsluitend bij de S730

*2. In sommige scenemodi kunnen opnamemenu's niet worden gekozen. ().


Knop +/-

- Het +/- menu gebruiken

- Druk op de knop +/- in een willekeurige opnamemodus
- Selecteer het gewenste menu door op de knop Omhoog of Omlaag te drukken. Vervolgens wordt een submenu links onderin het LCD-scherm weergegeven.



- Selecteer het gewenste menu door op de knop Links / Rechts te drukken en druk vervolgens op de knop OK.

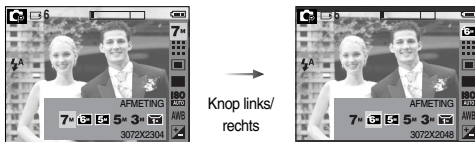

Formaat

- U kunt de afbeeldingsgrootte selecteren die geschikt is voor uw toepassing.

- S730


Modus voor stilstaande beelden	Pictogram	7M	6M	5M	5M	3M	
	AFMETING	3072X2304	3072X2048	3072X1728	2592X1944	2048X1536	1024X768
Modus voor filmclips	Pictogram	640	320	-	-	-	-
	AFMETING	640X480	320X240	-	-	-	-

- S630

Modus voor stilstaande beelden	Pictogram	6M	5M	4M	3M	
	AFMETING	2816x2112	2784X1856	2816X1584	2048X1536	1024X768
Modus voor filmclips	Pictogram	640	320	-	-	-
	AFMETING	640X480	320X240	-	-	-



[Modus STILSTAAND BEELD]

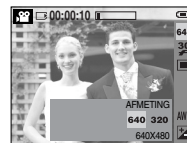

[Modus FILMCLIP]


INFORMATIE

- Hoe hoger de resolutie, hoe minder opnamen u kunt maken omdat opnamen met hoge resolutie meer geheugenruimte vergen dan opnamen met een lagere resolutie.


Kwaliteit / Framesnelheid

- U kunt de compressieverhouding instellen voor gemaakte opnamen die het meest geschikt is voor uw toepassing. Hoe hoger de compressieverhouding, hoe lager de opnamekwaliteit.

Modus	Modus STILSTAAND BEELD			Modus FILMCLIP	
Pictogram					
Sub menu	SUPERHOOG	HOOG	NORMAAL	30FPS	15FPS
Bestandsindeling	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi

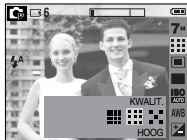

[Modus STILSTAAND BEELD]

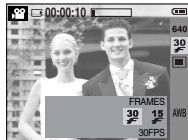

[Modus FILMCLIP]

INFORMATIE

- Deze bestandsindeling voldoet aan de DCF (Design rule for Camera File system).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group)
 - JPEG is de beeldcompressiestandaard die is ontwikkeld door de Joint Photographic Experts Group. Dit type compressie wordt het meeste gebruikt voor het comprimeren van foto's en afbeeldingen omdat bestanden op efficiënte wijze kunnen worden gecomprimeerd zonder dat de gegevens beschadigd raken.

Lichtmeting

- Als u geen geschikte belichtingscondities kunt vinden, kunt u de meetmethode wijzigen om helderdere opnamen te maken.

- [MULTI] : De belichting wordt berekend op basis van een gemiddelde van de beschikbare hoeveelheid licht in het afbeeldingsgebied. Bij de berekening ligt de nadruk echter op het midden van het afbeeldingsgebied. Deze methode is geschikt voor algemeen gebruik.



[PROGRAMMA modus]

- [SPOT] : Alleen in het rechthoekige gebied in het midden van het LCD-scherm vindt lichtmeting plaats. Dit is een geschikte methode als het onderwerp in het midden correct wordt belicht, ongeacht de achtergrondverlichting.

- Als het onderwerp zich niet in het midden van het scherpstellingsgebied bevindt, maakt u geen gebruik van spotmeting aangezien andere een belichtingsfout kan optreden. Maak in dat geval liever gebruik van belichtingscorrectie.

• Continue opname

- U kunt continue opnamen en automatische belichtings bracket (AEB) selecteren.

- [ENKEL] : Slechts één opname maken.
- [WISE SHOT] : Er worden twee opnamen tegelijkertijd gemaakt. Eén wordt gemaakt met de invulflitsfunctie en de ander met de ASR-functie.
- [CONTINU] : Er worden continu opnamen gemaakt, totdat u de sluiterknop loslaat. De opnamecapaciteit is afhankelijk van het geheugen.
- [AEB] : Neem 3 foto's na elkaar met verschillende belichtingswaarden: standaard belichting (0.0EV), korte belichting (-1/3EV) en overbelichting (+1/3EV).



[PROGRAMMA modus]

INFORMATIE

- Bij een hoge resolutie en beeldkwaliteit neemt de tijd toe die nodig is voor het opslaan van bestanden en neemt ook de stand-by-tijd toe.
- Slimme opname is uitsluitend beschikbaar in de ASR-modus van de S730. (p. 16)
- Als het submenu [CONTINU] of [AEB] wordt geselecteerd, wordt de flitser automatisch uitgeschakeld.
- Als de geheugencapaciteit onvoldoende is voor 3 opnamen, is de modus AEB niet beschikbaar.
- U kunt het beste een statief gebruiken in de AEB-modus omdat de opslagtijd voor elk opnamebestand langer is en de opname onscherp kan worden doordat de camera trilt.

• ISO

- ISO : U kunt de ISO-gevoeligheid instellen die wordt gebruikt bij het maken van opnamen. De snelheid of specifieke lichtgevoeligheid van een camera wordt aangegeven met behulp van ISO-waarden.

- AUTO : De gevoeligheid van de camera wordt automatisch gewijzigd door variabelen zoals belichtingswaarde of helderheid van het onderwerp.










- 80, 100, 200, 400, 800, 1000 : U kunt de sluitersnelheid vergroten zonder dat dit ten koste gaat van de beschikbare hoeveelheid licht door de waarde voor de ISO-gevoeligheid te verhogen. Bij een grote helderheid kan er echter verzadiging optreden. Hoe hoger de ISO-waarde, hoe hoger de gevoeligheid van de camera voor licht en, daardoor, hoe groter het vermogen van de camera om opnamen te maken onder donkere omstandigheden. De hoeveelheid ruis zal echter toenemen in de opname naarmate de ISO-waarde hoger wordt, waardoor de opname er grover uit komt te zien.

- * S630: Uitsluitend ISO 80, 100, 200, 400 kunnen worden gekozen.


Witbalans


- Met de instelling voor de witbalans kunt u de kleuren aanpassen zodat deze er natuurlijker uitzien. Als u zich in een ander menu dan dat voor de AWB bevindt, kunt u uitsluitend het menu voor Negatief-effect kiezen.

AUTO	AWB : De camera selecteert automatisch de juiste witbalans, afhankelijk van de omgevingsverlichting.	
DAGLICHT	 : Voor opnamen buitenshuis.	
BEWOLKT	 : Voor het maken van opnamen bij een bewolkte, donkere lucht.	
Fluorescerend H	 : Voor het maken van opnames overdag bij fluorescerende verlichting.	
Fluorescerend L	 : Voor het maken van opnamen bij wit fluorescerend licht.	
TUNGSTEN	 : Voor het maken van opnamen bij kunstlicht (gewone gloeilamp).	
CUSTOM	 : Hiermee kan de gebruiker de witbalans instellen afhankelijk van de opnamecondities.	

De kleuren van de opgenomen beelden kunnen veranderen afhankelijk van het beschikbare licht.

- De aangepaste witbalans gebruiken
De instellingen voor de witbalans kunnen enigszins variëren, afhankelijk van de opnameomgeving. U kunt de meest geschikte instelling voor de witbalans selecteren voor een bepaalde opname-omgeving door de aangepaste witbalans in te stellen.

1. Kies het menu AANGEPAST () van de witbalans en plaats een vel wit papier voor de camera, zodat het LCD-scherm uitsluitend de kleur wit laat zien.

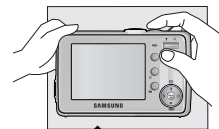

Wit papier

2. Knop OK : kiest de vorige aangepaste witbalans



Sluiterknop: slaat de nieuwe aangepaste witbalans op

- De waarde voor de aangepaste witbalans wordt toegepast vanaf de volgende opname die u maakt.
- De door de gebruiker geconfigureerde witbalans blijft actief totdat deze wordt overschreven.

Belichtingscorrectie

- Deze camera past automatisch de belichtingsinstelling aan op basis van de omgevingsverlichting. U kunt met de knop +/- ook de belichtingswaarde selecteren.

De belichting corrigeren

- Druk op de knop +/- en gebruik vervolgens de knoppen OMHOOG en OMLAAG om het pictogram voor de belichtingscorrectie () te selecteren. De menubalk voor de belichtingscorrectie wordt weergegeven, zoals hiernaast te zien is.
- Gebruik de knoppen LINKS en RECHTS om de gewenste factor voor belichtingscorrectie in te stellen.
- Druk nogmaals op de knop +/- . De waarde die u hebt ingesteld, wordt opgeslagen en de instellingsmodus voor belichtingscorrectie wordt afgesloten. Als u de belichtingswaarde wijzigt, wordt de belichtingsindicator () onderaan het LCD-scherm weergegeven.


- ※ Een negatieve waarde voor de belichtingscorrectie resulteert in een geringere belichting. Bij een positieve waarde voor belichtingscorrectie neemt de belichting toe en is het LCD-scherm wit of zijn de opnamen mogelijk niet goed.



Afspeelmodus starten

- Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor de geheugenkaart.
- Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor het interne geheugen.
- Als u de camera hebt ingeschakeld door op de aan/uit-knop te drukken, kunt u eenmaal op de knop AFspeLEN drukken om over te schakelen naar de afspeelmodus en een tweede maal om naar de opnamemodus te gaan.
- U kunt de camera inschakelen met de afspeelknop. De camera wordt ingeschakeld in de afspeelmodus. Druk nogmaals op de afspeelknop om de camera uit te schakelen.
- U kunt de functie voor de AFspeLEN modus instellen met behulp van de knoppen op de camera en het LCD-scherm.

Een stilstaand beeld afspelen

- Selecteer de afspeelmodus door op de knop voor de afspeelmodus () te drukken.



- De laatste afbeelding die is opgeslagen in het geheugen wordt weergegeven op het LCD-scherm.



- Selecteer een opname die u wilt afspelen door op de knop LINKS of RECHTS te drukken.



- ※ Druk op de knop Links of Rechts en houd deze ingedrukt om de afgespeelde beelden snel vooruit te spoelen.

• Afspelmodus starten

INFORMATIE

- Instellingsmodus : Als u langer dan 3 seconden op de knop voor de afspelmodus drukt, worden de instellingen voor zoemer en begingeluid ingesteld op UIT, ook als u deze instellingen hebt ingesteld op AAN.
 - Druk lichtjes op de sluiterknop om te wisselen naar de opnamemodus
-
- Bewegende beelden afspelen
Stappen 1 t/m 2 zijn gelijk aan die voor het afspelen van stilstaande beelden.
 - 3. Selecteer de opgenomen filmclip en druk op de knop voor afspelen en pauzeren om de filmclip af te spelen.
 - U kunt het afspelen van bewegende beelden tijdelijk onderbreken tijdens het afspelen door nogmaals op de knop voor afspelen en pauzeren te drukken.
 - Als u nogmaals op de knop voor afspelen en pauzeren drukt, wordt het bestand met de bewegende beelden opnieuw afgespeeld.
 - U kunt de bewegende beelden terugspoelen tijdens het afspelen door op de knop LINKS te drukken. U kunt de bewegende beelden snel vooruitspoelen door op de knop RECHTS te drukken.
 - U kunt het afspelen van de bewegende beelden stoppen door achtereenvolgens op de knop voor afspelen en pauzeren en de knop LINKS of RECHTS te drukken.



- Functie voor opnemen van filmclip : opname van stilstaande beelden uit de filmclip.

- De filmclip opnemen

Stappen 1 t/m 3 zijn gelijk aan die voor het afspelen van een filmclip.

4. Druk op de knop voor afspelen en pauzeren tijdens het afspelen van de filmclip.

Druk vervolgens op de E-knop.

5. Het stilstaande beeld van de filmclip wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam.

※ Het bestand dat is opgenomen van de filmclip heeft hetzelfde formaat als de oorspronkelijke filmclip (640 x 480, 320 x 240)



[Gepauzeerd]



[De E toets drukken]

Afspeelmodus starten

Een spraakopname afspelen

Stappen 1 t/m 2 zijn gelijk aan die voor het afspelen van stilstaande beelden.

3. Selecteer het bestand met de spraakopname en druk op de knop voor afspelen en pauzeren om het bestand af te spelen.

- U kunt het afspelen van een bestand met een spraakopname tijdelijk onderbreken tijdens het afspelen door nogmaals op de knop voor afspelen en pauzeren te drukken.
- U kunt het afspelen van het bestand met de spraakopname hervatten door op de knop voor afspelen en pauzeren te drukken.
- U kunt het bestand met de spraakopname terugspoelen tijdens het afspelen door op de knop LINKS te drukken. U kunt het bestand met de spraakopname snel vooruitspoelen door op de knop RECHTS te drukken.
- U kunt het afspelen van het bestand met de spraakopname stoppen door achtereenvolgens op de knop voor afspelen en pauzeren en de knop LINKS of RECHTS te drukken.



LCD monitor indicatie

- Als u het menu [VOLL] in het menu [OSD INFO] kiest, toont het LCD-scherm de opname-informatie over de weergegeven opname.



Nr.	Beschrijving	icoon	Pagina
1	Pictogram voor afspeelmodus		-
2	Spraakmemo		p.23
3	Beveiligen		p.70
4	DPOF		p.71
5	Opnamedatum	2007/01/01	-
6	Beeldformaat	3072X2304 ~ 256X192	p.44
7	Flitser	ON/OFF	p.25
8	Sluitersnelheid	1 ~ 1/1500	p.17
9	Diafragma waarde	F2.8 ~ F12.4	p.17
10	ISO	80 ~ 1000	p.46
11	Batterij		p.10
12	Map- en bestandsnaam	100-0031	p.33
13	Indicator Kaart geplaatst		-

• De cameraknop gebruiken om de camera in te stellen


- In de afspelmodus kunt u de knoppen op de camera gebruiken om op eenvoudige wijze de functies voor de afspelmodus in te stellen.


Knop Miniaturen () / Vergroting ()


- U kunt meerdere opnamen tegelijk bekijken, een geselecteerde opname vergroten en een geselecteerd deel van een opname uitsnijden en opslaan.
- Miniatuurweergave
 1. Druk, terwijl een opname wordt weergegeven op het gehele scherm, op de knop voor miniatuurweergave.
 2. In de miniatuurweergave wordt de foto gemarkeerd weergegeven die werd afgebeeld om het moment dat de miniatuurmodus werd geselecteerd.
 3. Druk op de knop voor 5 functies om naar de gewenste opname te gaan.
 4. Als u één opname afzonderlijk wilt bekijken, drukt u op de vergrotingsknop.



[Normale weergavemodus]

Op de knop voor miniaturen drukken ()



Op de vergrotingsknop drukken ()

Gemarkeerde afbeelding



[Modus voor miniatuurweergave]

• Knop Miniaturen () / Vergroting ()

- Beeldvergroting







1. Selecteer een opname die u wilt vergroten en druk op de vergrotingsknop.
2. U kunt verschillende delen van de opname bekijken door op de knop voor 5 functies te drukken.
3. Als u op de knop voor miniaturen drukt, wordt de opname weergegeven in het oorspronkelijke formaat.
 - U kunt zien dat een opname vergroot wordt weergegeven als de vergrotingsindicator links boven op het LCD-scherm wordt weergegeven.
 - Bestanden met bewegende beelden en WAV-bestanden kunnen niet worden vergroot.
 - Als een foto wordt vergroot, kan dit tot kwaliteitsverlies leiden.








• Knop Miniaturen () / Vergroting ()

- De maximale vergrotingsfactor in verhouding tot de afbeeldingsgrootte.

- S730

Beeldresolutie						
Maximale vergrotingsfactor	X12.0	X12.0	X12.0	X10.1	X8.0	X4.0

- S630

Beeldresolutie						-
Maximale vergrotingsfactor	X11.0	X10.9	X11.0	X8.0	X4.0	-

- Trimmen : U kunt een gedeelte van de opname uitsnijden en dit afzonderlijk bewaren.

1. Selecteer een opname die u wilt vergroten en druk op de vergrotingsknop.

Druk vervolgens op de knop MENU. Er verschijnt nu een bericht zoals hiernaast wordt aangegeven op het LCD-scherm.

2. Selecteer de waarden in het submenu door op de knop LINKS of RECHTS en vervolgens op OK te drukken.

- [NEE] : Het bijsnijdmenu verdwijnt.

- [JA] : Het bijgesneden beeld wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam en weergegeven op het LCD-scherm.



※ Als er weinig geheugenruimte beschikbaar is voor het opslaan van de bijgesneden opname, mislukt het bijsnijden.


• Knop Spraakmemo () / OMHOOG

- Wanneer het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, kunt u met de knop OMHOOG de menucursor omhoog verplaatsen.

- Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop OMHOOG als knop voor het opnemen van spraakmemo's. U kunt uw eigen geluid toevoegen aan een opgeslagen opname.

- Een spraakmemo toevoegen aan een stilstaand beeld

1. Druk op de knop LINKS of RECHTS om een opname te selecteren waaraan u geluid wilt toevoegen.

2. Als u op de knop Spraakmemo () drukt, wordt de indicator voor spraakopname weergegeven. De camera kan nu een spraakmemo opnemen.



3. Druk op de sluiterknop om het opnemen te starten, waarna gedurende 10 seconden een spraakopname wordt gemaakt bij het stilstaande beeld. Nadat de spraakopname is gemaakt, wordt het venster voor de opnamestatus weergegeven, zoals in het voorbeeld hiernaast.

4. U kunt het opnemen stoppen door nogmaals op de sluiterknop te drukken.



• Knop Spraakmemo () / OMHOOG

5. Het pictogram () wordt weergegeven op het LCD-scherm nadat het opnemen van de spraakmemo is voltooid.

- Er kunnen geen spraakmemo's worden opgenomen bij filmclips en spraakopnames.
- 40cm tussen u en de camera (microfoon) is de beste afstand voor het maken van geluidsopnamen.



- De spraakmemo wordt opgeslagen in de indeling *.wav, maar heeft dezelfde bestandsnaam als het stilstaande beeld waarbij de memo behoort.
- Als u een nieuwe spraakmemo toevoegt aan een stilstaand beeld dat reeds een spraakmemo bevat, wordt de bestaande spraakmemo gewist.

• Knop voor afspelen en pauzeren () / Omlaag

■ In de afspelmodus werkt de knop voor afspelen en pauzeren als volgt :

- Als het menu wordt weergegeven
Druk op de knop OMLAAG om van het hoofdmenu naar een submenu te gaan of om de cursor omlaag te verplaatsen in het submenu.
- Als een stilstaand beeld met een spraakbestand, een spraakbestand of een bestand met bewegende beelden wordt afgespeeld

In de stopmodus : Hiermee wordt een stilstaand beeld met een spraakmemo, een spraakbestand of een bestand met bewegende beelden afgespeeld.

Tijdens het afspelen : Het afspelen wordt tijdelijk gestopt.

In de pauzmodus : Het afspelen wordt hervat.



[Spraakopname is gestopt.]





[Spraakopname wordt afgespeeld]



[Spraakopname is tijdelijk onderbroken.]

• Speciaal effect (E-knop) : afmetingen wijzigen




- Wijzig de resolutie (het formaat) van gemaakte opnamen. Selecteer [gebruikersopname] () om een afbeelding op te slaan als beginafbeelding. De opname waarvan de afmetingen zijn gewijzigd, krijgt een nieuwe bestandsnaam.

- Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de E-knop.
- Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [AFM.WIJZ] ().
- Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.






- Typen voor wijzigen van afbeeldingsgrootte

- S730

	5M	3M	3M	2M	1M	1M		
7M	O	X	O	X	X	X	O	O
6M	X	O	X	X	O	X	X	X
5M	X	X	X	O	X	O	X	X
5M	X	X	O	X	X	X	O	O
3M	X	X	X	X	X	X	O	O
	X	X	X	X	X	X	X	O


- S630

	5M	3M	3M	2M	1M	1M		
6M	X	X	O	X	X	X	O	O
5M	X	O	X	X	O	X	X	X
4M	X	X	X	O	X	O	X	X
3M	X	X	X	X	X	X	O	O
	X	X	X	X	X	X	X	O


- Een grote afbeelding kan kleiner worden gemaakt. Het omgekeerde is echter niet mogelijk.
- Alleen de afmetingen van opnames in JPEG-indeling kunnen worden gewijzigd. Bestanden in indeling of met filmclips (AVI) en spraakopnamen (WAV) kunnen niet worden vergroot of verkleind.
- U kunt alleen de resolutie wijzigen van bestanden die zijn gecomprimeerd in de indeling JPEG 4:2:2.
- De opname waarvan de afmetingen zijn gewijzigd, krijgt een nieuwe bestandsnaam. De afbeelding onder [GEBR.AFB] wordt niet op de geheugenkaart maar in het interne geheugen opgeslagen.
- Als een nieuwe gebruikersopname wordt opgeslagen, wordt de gebruikersopname die daarvoor is opgeslagen gewist.
- Als de geheugencapaciteit onvoldoende is voor het opslaan van de opname die is vergroot of verkleind, wordt het bericht [GEHEUGEN VOL!] weergegeven op het LCD-scherm en kan de opname niet worden opgeslagen.

• Speciaal effect (E-knop) : Een opname draaien


- U kunt de opgeslagen beelden draaien onder verschillende hoeken. Nadat het afspelen van de gedraaide opname is voltooid, wordt deze weer in de oorspronkelijke stand gezet.

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de E-knop.
2. Druk op de knop LINKS/ RECHTS en selecteer de menutab [DRAAI]().
3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop OMHOOG of OMLAAG te drukken.




[] : RECHTS 90 gr.]
: Afbeelding naar rechts draaien




[] : LINKS 90 gr.]
: Afbeelding naar links draaien



[] : 180 gr.]
: Afbeelding 180 graden draaien



[] : HORIZONTAL]
: Beeld horizontaal draaien




[] : VERTICAAL]
: Beeld verticaal draaien

4. Druk op de knop OK. De gedraaide opname wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam en het menu verdwijnt.

※ Als u de gedraaide opname weergeeft op het LCD-scherm, is er mogelijk lege ruimte te zien aan de linker-en rechterkant van de opname.

• Speciaal effect (E-knop): Kleur

- Het is mogelijk speciale effecten toe te voegen aan uw opnamen met deze knop.

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de E-knop.
2. Selecteer de menutab  door op de knop Links of Rechts te drukken.



3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

W : De opname wordt zwart-wit weergegeven.

S : Gemaakte opnamen worden opgeslagen met een sepia tint.
(een gradatie van geelbruine kleuren)

R : Opgenomen opnamen worden opgeslagen met een rode tint.

G : Opgenomen opnamen worden opgeslagen met een groene tint.

B : Opgenomen opnamen worden opgeslagen met een blauwe tint.

N : De opname wordt opgeslagen als negatief.

C : De gemaakte opnamen worden opgeslagen in de ingestelde RGB-tint.

4. De gewijzigde opname wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam.

• Speciaal effect (E-knop): Kleur

- Persoonlijke kleurinstellingen :
u kunt de R (rood), G (groen) en B (blauw)
waarden van de opname wijzigen.



- Knoppen Omhoog en Omlaag : kiest R, G, B
- Knop Links/ Rechts : wijzigt de waarden



• Speciaal effect (E-knop) : E-knop Speciale kleuren

Kleurenfilter

- Met dit menu kunt u de kleurinformatie van de opname wijzigen (behalve Rood, Blauw, Groen en Geel) in een zwart-wit opname.

1. Kies () door op de knop Omlaag of Omlaag te drukken.



2. Druk op de knop OK en de opname wordt als een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.




• Speciaal effect (E-knop) : E-knop Speciale kleuren

Keurenmasker


- Met dit menu kunt u een deel kiezen dat u eruit wilt laten springen; de rest van de opname wordt op zwart-wit ingesteld.



Kies () en een markering voor het kiezen van een deel verschijnt.




Druk op de OK-knop om de grootte en plaats van het deel in te stellen.

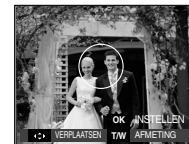

W/T-knop : wijzigen van de grootte van het deel



Knop voor 5 functies : plaats wijzigen

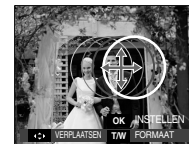


Laatste opname

Druk op de knop OK en het bestand wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.




Druk twee maal op de knop OK; de opname met kleurenmasker wordt getoond

• Speciaal effect (E-knop) : Afbeelding bewerken


1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de E-knop..
2. Selecteer de menutab  door op de knop Links of Rechts te drukken.

- Helderheid instellen : U kunt de helderheid van een opname wijzigen.

1. Kies  door op de Omhoog of Omlaag knop te drukken; een staaf voor het kiezen van helderheid verschijnt.
2. Wijzig de helderheid door op de knop Links of Rechts te drukken.
3. Druk op de knop OK en de opname wordt als een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.




- Contrast instellen : U kunt het contrast van een opname wijzigen.

1. Kies  door op de Omhoog of Omlaag knop te drukken; een staaf voor het kiezen van contrast verschijnt.
2. Wijzig het contrast door op de knop Links of Rechts te drukken.
3. Druk op de knop OK en de opname wordt als een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.




- Intensiteit instellen : U kunt de intensiteit van opnamen wijzigen.

1. Kies  door op de Omhoog of Omlaag knop te drukken; een staaf voor het kiezen van intensiteit verschijnt.
2. Wijzig de intensiteit door op de knop Links of Rechts te drukken.
3. Druk op de knop OK en de opname wordt als een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.



- Ruiseffect : U kunt ruis aan de opname toevoegen om de opname als een 'oude' foto weer te geven.

1. Kies  door op de knop Omlaag of Omlaag te drukken.
2. Druk op de knop OK en de opname wordt als een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.



• Speciaal effect (E-knop) : FUN

FUN-menu's kunnen in de volgende situaties worden gekozen: S730 - 7M, 6M, 3M, 1M opnamegrootte / S630 - 6M, 3M, 1M opnamegrootte

Animatie


- U kunt een tekstballon aan de opname toevoegen om deze er als een strip te laten uitzien.



Kies animatie ()



Het animatiescherm verschijnt

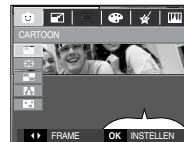

Kies een gewenst frame door op de knop Links of Rechts te drukken.

Knop OK



Druk twee maal op de knop OK.



Wijzig de plaats voor de tekstballon door op de knop Links of Rechts te drukken.



Kies een plaats voor de tekstballon door op de 5 functiesknop te drukken. Druk vervolgens op de knop OK.

Kies een opname door op de 5 functiesknop te kiezen en druk vervolgens op de knop OK.




Kies een plaats van een opname (knop Omhoog / Omlaag / Links / Rechts) en een tekstbox (knop Links / Rechts) door de 5 functiesknop in te drukken en vervolgens twee maal op de OK-knop te drukken om de gewijzigde opname als een nieuwe bestandsnaam op te slaan.



• Speciaal effect (E-knop) : FUN

- Voordat u de stripopname opslaat kunt u de gekozen opname wijzigen.

1. Als u de knop +/- indrukt wordt de opname op volgorde verwijderd.
2. Als u de knop OK indrukt kunt u opnamen kiezen.

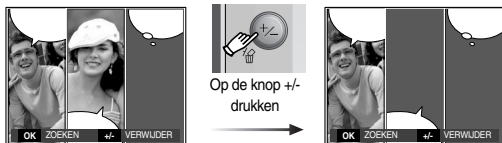


3. Nadat u de gewenste opnamen hebt gekozen drukt u op de knop OK om de opname als een nieuwe bestandsnaam op te slaan.


- ※ De grootte van een cartoonopname ligt vast op 1M.

Vooraf ingesteld kader voor scherpte-instelling


- U kunt het onderwerp extra benadrukken ten opzichte van de omgeving. Het onderwerp is scherp in beeld, terwijl de rest niet is scherpgesteld.

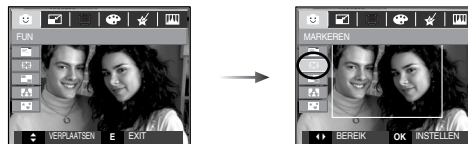

- Selecteer het gewenste frame door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK.

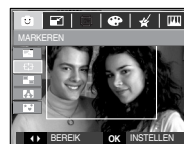

[Bereik 1]

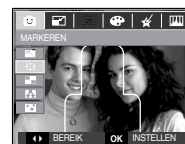

[Bereik 2]




[Bereik 3]



[Bereik 4]

• Speciaal effect (E-knop) : FUN


- Het kader voor scherpte-instelling verplaatsen en wijzigen
U kunt het kader voor scherpte-instelling wijzigen nadat u een optie in het menu [BEREIK] hebt geselecteerd.
1. Selecteer een scherpstellingsframe door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK.
 2. Verplaats de plaats van het frame door de 5 functies knop in te drukken.
 3. Druk op de knop OK en het bestand wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

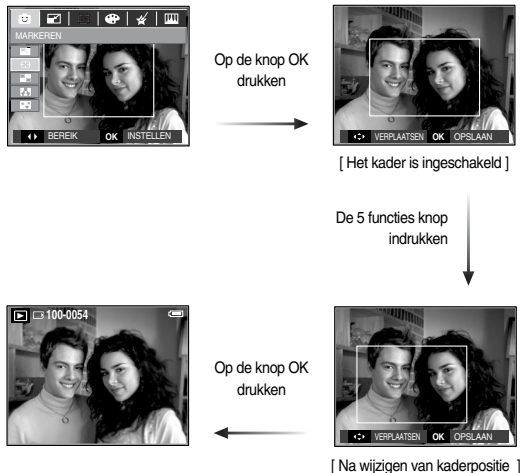

※ De grootte van een opname met een vantevoren ingesteld scherpstelpunt ligt vast op 1M.

Composietopname

- U kunt 2 tot 4 verschillende opnamen combineren in één stilstaande opname.

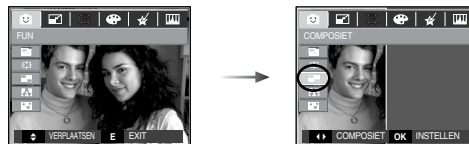

Selecteer het gewenste menu door op de knop Links/ Rechts te drukken en druk op de knop OK.

INFORMATIE

- Als u de knop afspeelmodus of de sluitknop halverwege indrukt tijdens het bewerken van een opname, wordt elke cameramodus uitgevoerd.

• Speciaal effect (E-knop) : FUN

※ 2 composietopnamen selecteren



De 5 functies knop indrukken



[Een plaats wijzigen]

Druk twee maal op de knop OK.



Op de knop OK drukken



[De tweede opname kiezen]

Wijzig de plaats van de tweede opname door de 5 functies knop in te drukken en druk op de knop OK om de opname op te slaan.



[Laatste opname]

● Voordat u de laatste composietopname maakt, kunt u een deel van de composietopname wijzigen.

1. Druk op de knop +/- om de vorige opname te verwijderen.
2. Als u de knop OK indrukt kunt u een nieuwe opname kiezen.



[Voordat de derde opname wordt gekozen]



Op de knop +/- drukken



[Teruggaan naar de tweede opname]


3. Als u de knop OK indrukt kunt u een opname nogmaals kiezen.

※ Uitsluitend voor de S630: De grootte van een composietopname ligt vast op 1M.


• Speciaal effect (E-knop) : FUN

Fotoframe

- U kunt 9 typen fotoframes toevoegen aan een stilstaande opname die u wilt vastleggen.
- Datum & Tijd worden niet geprint op een opgeslagen foto genomen met het menu [FOTOFRAME].

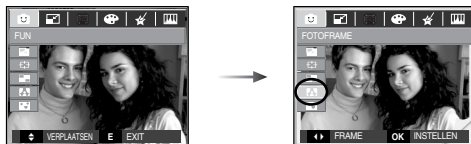

- Kies een gewenst submenu door de knop Links / Rechts in te drukken, en druk vervolgens op de OK-knop om de opname als een nieuwe bestandsnaam op te slaan.

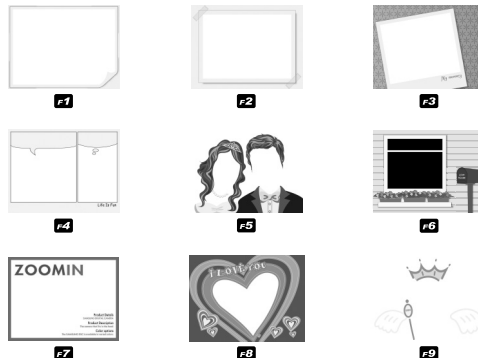


※ Uitsluitend voor de S630: De grootte van een fotokaderopname ligt vast op 1M.


• Speciaal effect (E-knop) : FUN

Sticker


- U kunt diverse stickers aan de opname toevoegen.

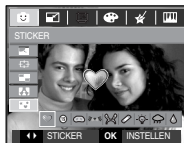


Kies de gewenste sticker door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK.

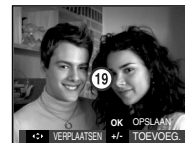

↓
Kies de plaats van de sticker door op de 5 functiesknop te drukken.

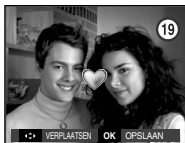

Kies een aanvullende sticker door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK.

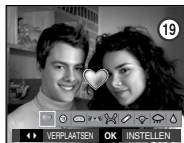

Een sticker toevoegen




Op de knop +/- drukken




↓
Op de knop OK drukken



Kies de plaats van de sticker door op de 5 functiesknop te drukken.

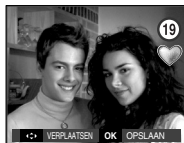

Druk op de knop OK om de opname op te slaan.

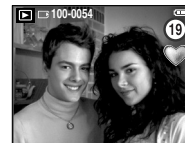


※ De grootte van een opname met toegevoegde sticker ligt vast op 1M.

• Wisknop ()

- Hiermee verwijdert u opnamen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart.

- Opnamen verwijderen in de afspeelmodus

1. Selecteer een opname die u wilt verwijderen door achtereenvolgens op de knop LINKS of RECHTS en op de knop VERWIJD () te drukken.



2. Op het LCD-scherm wordt een bericht weergegeven (zie afbeelding hiernaast).



- De getoonde opname verwijderen

Selecteer het gewenste menu door op de knop Omhoog / Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

Bij selectie van [NEE] : stopt met verwijderen


Bij selectie van [JA] : verwijdert de getoonde opname.

- Meerdere opnamen verwijderen

T-knop : zorgt voor het verwijderen van de opname

Knop links / rechts : kies de verwijderde opname

Na het kiezen van opnamen drukt u op de knop OK.

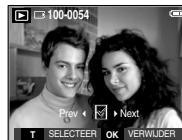


Bij selectie van [NEE] : stopt met verwijderen

Bij selectie van [JA] : gekozen opnamen worden verwijderd



• Wisknop ()

- Opnamen verwijderen in de modus voor miniatuurweergave
 1. Selecteer een opname die u wilt verwijderen door achtereenvolgens op de knop LINKS of RECHTS en op de knop VERWIJJD () te drukken.
 2. Op het LCD-scherm wordt een bericht weergegeven (zie afbeelding hiernaast).
 3. Selecteer de waarden in het submenu door op de knop LINKS of RECHTS en vervolgens op OK te drukken.

Bij selectie van [NEE] : "Afbelding verwijderen" wordt geannuleerd.
Bij selectie van [JA] : de geselecteerde beelden worden gewist.



• Printer () toets

- Met deze knop kunt u opnamen afdrukken, nadat u de camera op een PictBridge printer heeft aangesloten.



INFORMATIE



- Voordat u een opname verwijdert uit de camera, moet u de opnamen downloaden naar uw computer of beveiligen als u deze wilt bewaren.

• Knop LINKS / RECHTS / MENU / OK

- Met de knoppen LINKS/ RECHTS/ MENU/ OK kunt u de volgende functies selecteren.
 - Knop LINKS : Druk, terwijl het menu wordt weergegeven, op de knop LINKS om de menutab links van de cursor te selecteren.
 - Knop RECHTS : Druk, terwijl het menu wordt weergegeven, op de knop RECHTS om de menutab rechts van de cursor te selecteren of om naar een hulpmenu te gaan.
 - Knop MENU : Wanneer u op de knop MENU drukt, wordt het menu voor de afspelmodus weergegeven op het LCD-scherm. Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het LCD-scherm in de beginstand gezet.
 - Knop OK : Wanneer het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de knop OK gebruikt voor het bevestigen van gegevens die zijn gewijzigd met de knop voor 5 functies.


• De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm


- De afspeelfuncties kunnen worden gewijzigd met behulp van het LCD-scherm. Als u in de opnamemodus op de menuknop drukt, wordt het menu weergegeven op het LCD-scherm. In de afspelmodus kunt u de volgende menu's instellen. Als u een opname wilt maken nadat u het afspelmenu hebt ingesteld, drukt u op de knop voor de afspelmodus of de sluiterknop.

Menutab	Hoofdmenu	Submenu	Onderliggend menu	Pagina
DIASHOW ()	SHOW	WEERG./ HERHALEN	-	p.69
	INTERVAL	1, 3, 5, 10 SEC	-	
	EFFECT	UIT	-	
		EFFECT1, 2, 3, MIX	-	
MUZIEK	UIT/ GELUID 1, 2, 3	-		
AFSPELEN ()	BEVEILIGEN	SELECTEER	ONTGREND. /	p.70
		ALLE FOTOS	VERGREND.	
	VERWIJDER	SELECTEER	-	p.71
		ALLE FOTOS	NEE / JA	
	DPOF	STANDARD	SELECTEER/ ALLE FOTOS / ANNULEER	p.71
		INDEX	NEE / JA	
		FORMAAT	SELECTEER/ ALLE FOTOS / ANNULEER	
	KOPIE	NEE	-	p.73
		JA	-	
	OSD INFO	VOLL.	-	p.74
STAND.		-		
UIT		-		

• De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherf

- Dit menu is beschikbaar als de camera via een USB-kabel is aangesloten op een printer die PictBridge ondersteunt (directe verbinding met de camera; wordt apart verkocht).

Menutab	Hoofdmenu	Submenu	Onderliggend menu	Pagina
	AFBEELD.	EEN FOTO	-	p.76
		ALLE FOT	-	
	FORMAAT	AUTO	-	p.76
		POSTKAART	-	
		KAART	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
		LAYOUT	AUTO	
	RANDLOOS		-	
	1		-	
	2		-	
	4		-	
	8		-	
	9		-	
	16		-	
	INDEX	-	p.76	
	TYPE	AUTO		-
		NORMAAL		-
		FOTO		-
		SNELFOTO	-	

Menutab	Hoofdmenu	Submenu	Onderliggend menu	Pagina	
	KWALIT.	AUTO	-	p.76	
		CONCEPT	-		
		NORMAAL	-		
		HOOG	-		
	DATUM	AUTO	-		p.76
		UIT	-		
		AAN	-		
	BESTANDSNAAM	AUTO	-		p.76
		UIT	-		
		AAN	-		
	RESET	NEE	-		p.77
		JA	-		

※ Menus kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

• De diaserie starten ()

- Opnamen kunnen continu, met vooraf ingestelde tussenpozen, worden weergegeven. U kunt de diashow bekijken door de camera aan te sluiten op een externe monitor.

1. Druk op de knop voor de afspelmodus en vervolgens op de knop MENU.
2. Gebruik de knop Links of Rechts om de menutab [DIASHOW] te selecteren.

- De diashow starten : De diashow kan alleen worden gestart in het menu [SHOW].

1. Gebruik de knop Omhoog of Omlaag om het menu [SHOW] te selecteren en druk vervolgens op de knop Rechts.

2. Kies het gewenste submenu door op de knop Omhoog of Omlaag te drukken.

[WEERG.] : De diashow wordt herhaald totdat deze wordt geannuleerd.

[HERHALEN] : De diashow wordt beëindigd na de eerste weergave.

3. Druk op de knop OK om de diashow te starten.

- U kunt het afspelen van een diashow tijdelijk onderbreken tijdens het afspelen door nogmaals op de knop voor afspelen en pauzeren te drukken.
- Als u nogmaals op de knop voor afspelen en pauzeren drukt, wordt de diashow opnieuw afgespeeld.
- Om de weergave van de diashow te stoppen drukt u op de knop voor afspelen en pauzeren, en vervolgens drukt u op de knop LINKS of RECHTS.



- Afspelinstantie instellen : Hiermee stelt u de afspelinstantie voor de diashow in.

1. Selecteer het submenu [INTERVAL] door op de knop OMHOOG of OMLAAG te drukken en druk op de knop RECHTS.
2. Gebruik de knop Omhoog of Omlaag om de gewenste interval te selecteren.
3. Druk op de knop OK om de configuratie op te slaan.



INFORMATIE

- De laadtijd is afhankelijk van de grootte en kwaliteit van de opnamen.
- Terwijl de diaserie wordt afgespeeld, wordt alleen het eerste frame van een bestand met bewegende beelden weergegeven.
- Tijdens het afspelen van de diashow, wordt het bestand voor de spraakopname niet weergegeven.

• De diaserie starten ()

- Configureer effecten voor de diashow: U kunt unieke schermffecten gebruiken voor de diashow.

1. Selecteer het submenu [EFFECT] door op de knop OMHOOG of OMLAAG te drukken en druk op de knop RECHTS.



2. Selecteer het type effect met de knop Omhoog of Omlaag.

[UIT] : Normale weergave.

[EFFECT1] : Beeld wordt langzaam weergegeven.

[EFFECT2] : Beeld wordt langzaam, vanuit het midden naar buiten toe, weergegeven.

[EFFECT3] : Beeld wordt verplaatst vanuit de linkerbovenhoek.

[MIX] : De opname wordt onregelmatig verschoven

3. Druk op de knop OK om de instelling te bevestigen.

- Achtergrondmuziek instellen: Stel de muziek voor de diashow in.

1. Selecteer het submenu [MUZIEK] door op de knop OMHOOG/ OMLAAG te drukken en druk op de knop RECHTS.



2. Gebruik de knop Omhoog/ Omlaag om de gewenste muziek te selecteren.

3. Druk op de knop OK om de configuratie op te slaan.

• Weergave ()

Opnamen beveiligen

: Deze functie wordt gebruikt om te voorkomen dat bepaalde opnamen per ongeluk worden verwijderd (Vergrendel).

Ook kunnen hiermee opnamen worden vrijgegeven die eerder waren beveiligd (Ontgrendel).

1. Druk op de knop Omhoog of Omlaag en selecteer de menutab [BEVEILIGEN]. Druk vervolgens op de knop Rechts.



2. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

[SELECTEER] : Het selectievenster wordt weergegeven voor een opname die moet worden beveiligd of ontgrendeld.

- Omhoog / Omlaag / Links / Rechts

: Selecteer een afbeelding.

- Zoomknop W/ T : Beveilig/ ontgrendel de opname.

- Knop OK : Uw wijzigingen worden opgeslagen en het menu verdwijnt.

[ALLE FOTOS] : Beveilig/ ontgrendel alle opnamen.

- Wanneer u een afbeelding beveiligd, wordt het beveiligingspictogram weergegeven op het LCD-scherm. Een onbeveiligde opname heeft geen indicator

- Een opname in de modus VERGRENDEL wordt beveiligd tegen verwijderen via de functie [VERWIJDER], maar NIET tegen de functie [FORMAT].



• Weergave (▶)

Opnamen verwijderen

1. Druk op de knop Omhoog of Omlaag en selecteer de menutab [VERWIJDER]. Druk vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

[SELECTEER] : Het selectievenster wordt weergegeven voor een opname die moet worden verwijderd.

- Omhoog / Omlaag / Links / Rechts | : Selecteer een afbeelding.

- Zoomknop T : Selecteer de te verwijderen opname. (✓ -markering)

- Knop OK : Druk op de knop OK om het bevestigingsbericht weer te geven. Selecteer de menuoptie [Ja] en druk op de knop OK om alle opnamen die zijn gemarkeerd te verwijderen.

[ALLE FOTOS] : Bevestigingsvenster wordt weergegeven. Selecteer de menuoptie [Ja] en druk op de knop OK om alle onbeveiligde opnamen te verwijderen. Als er geen beveiligde opnames zijn, worden alle opnames verwijderd en wordt het bericht [GEEN AFBEELDING!] weergegeven.

3. Nadat de verwijdering is voltooid, wordt het scherm gewijzigd in het scherm voor de afspeelmodus.



INFORMATIE

- Alle onbeveiligde bestanden in de submap DCIM op de geheugenkaart worden verwijderd. Niet-beveiligde opnames worden permanent verwijderd met deze functie. Het is raadzaam altijd belangrijke opnames eerst op een computer op te slaan voordat u opnames gaat verwijderen. De beginafbeelding is opgeslagen in het interne geheugen van de camera (en dus niet op de geheugenkaart) en wordt dan ook niet verwijderd als u alle bestanden van de geheugenkaart verwijdert.

DPOF

- Met de functie DPOF (Digital Print Order Format) kunt u afdrukinformatie toevoegen aan de map DCIM van uw geheugenkaart.
- De DPOF-indicator wordt weergegeven op het LCD-scherm als een opname met DPOF-informatie wordt afgespeeld. De afbeeldingen kunnen worden afgedrukt op DPOF-printers of in een toenemend aantal fotolaboratoria.
- Deze functie is niet beschikbaar voor filmclips en bestanden met spraakopnamen.
- Bij het afdrucken van groothoekopnamen op ware grootte, worden mogelijk 8% aan de linker- en rechterkant van de opname niet afgedrukt. Controleer of uw printer afdrucken van groothoekopnamen ondersteunt bij het afdrucken van de opname. Als u de opname laat afdrucken door een fotolab, vraagt u hen de opname af te drukken als groothoekopname. (Sommige fotolabs bieden mogelijk geen ondersteuning voor het afdrucken van groothoekopnamen.)

• Weergave ()

- Standaard : Met deze functie kunt u informatie over het aantal te maken afdrucken toevoegen aan een opgeslagen opname.

1. Druk op de knop Omhoog of Omlaag en selecteer de menutab [DPOF]. Druk vervolgens op de knop Rechts.
2. Druk nogmaals op de knop Rechts en het [Standaard] submenu verschijnt.
3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

[SELECTEER] : Het selectievenster wordt weergegeven voor een opname die moet worden beveiligd of ontgrendeld.

- Omhoog / Omlaag / Links / Rechts

: Selecteer een afbeelding die u wilt afdrucken.

- Zoomknop W / T : Selecteer het aantal afdrucken.


[ALLE FOTOS] : Configureer het aantal

afdrucken voor alle afbeeldingen behalve filmclips en spraakopnamen.

- W/T-knop: Selecteer het aantal afdrucken.

[ANNULEER] (Annuleren) : De afdrুকinstellingen annuleren.

4. Druk op de knop OK om de instelling te bevestigen.

Als een afbeelding DPOF-instructies bevat, wordt de indicator DPOF () weergegeven.



- Index : Opnamen (met uitzondering van bestanden met bewegende beelden en spraakbestanden) worden afgedrukt als index.

1. Druk op de knop Omhoog of Omlaag en selecteer de menutab [DPOF]. Druk vervolgens op de knop Rechts.
2. Druk nogmaals op de knop Rechts en het [Index] submenu verschijnt.
3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop OMHOOG of OMLAAG te drukken.
Bij selectie van [NEE] : De instelling voor indexafdrucken wordt geannuleerd.
Bij selectie van [JA] : De opname wordt afgedrukt in de indexmodus.
4. Druk op de knop OK om de instelling te bevestigen.



• Weergave ()

- Afdrukformaat : U kunt het afdrukformaat opgeven bij het afdrukken van opnamen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart. Het menu [FORMAAT] is alleen beschikbaar voor printers die DPOF 1.1 ondersteunen.

1. Druk op de knop Omhoog of Omlaag en selecteer de menutab [DPOF]. Druk vervolgens op de knop Rechts.

2. Druk nogmaals op de knop Rechts en het [FORMAAT] submenu verschijnt.

3. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

[SELECTEER] : Het selectievenster wordt weergegeven voor een opname waarvan het afdrukformaat moet worden gewijzigd.

- Omhoog / Omlaag / Links / Rechts : Selecteer een afbeelding.

- Zoomknop W / T : Wijzig het afdrukformaat.

- Knop OK : Uw wijzigingen worden opgeslagen en het menu verdwijnt.

[ALLE FOTOS] : Wijzig het afdrukformaat voor alle opgeslagen afbeeldingen.

- W/T-knop: Selecteer een afdrukformaat.

- Knop OK : Bevestig de gewijzigde instelling.

[ANNULEER] (Annuleren) : Annuleer alle instellingen voor het afdrukformaat.

* Secundaire menu DPOF [FORMAAT] : ANNULEER, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10



Kopieer naar kaart

Hiermee kunt u beeldbestanden naar de geheugenkaart kopiëren.

1. Selecteer de menutab [KOPIE] door op de knop Omhoog of Omlaag te drukken. Druk vervolgens op de knop Rechts.

2. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

- [NEE] : hiermee wordt "KOPIEER NAAR KAART" geannuleerd.

- [JA] : Alle opnamen die in het interne geheugen liggen opgeslagen, worden naar de geheugenkaart gekopieerd nadat het bericht [AAN HET VERWERKEN!] is weergegeven. Nadat het kopiëren is voltooid, wordt het scherm voor de afspeelmodus opnieuw weergegeven.



INFORMATIE

- Afhankelijk van de fabrikant en het printermodel kan het annuleren van het afdrukproces op de printer iets meer tijd in beslag nemen.

• Weergave (▶)

INFORMATIE

- Als dit menu wordt aangekozen zonder dat een geheugenkaart is ingevoerd, wordt het bericht [GEEN KAART!] getoond.
- Als er niet voldoende ruimte beschikbaar is op de geheugenkaart om opgeslagen opnamen naar het interne geheugen te kopiëren (16MB), worden met de opdracht [KOPIE] slechts enkele opnamen gekopieerd en wordt vervolgens het bericht [GEHEUGEN VOL!] weergegeven. Vervolgens wordt de afspeelmodus weer actief. Verwijder eventuele overbodige opnamen om ruimte te maken voordat u de geheugenkaart in de camera plaatst.
- Wanneer u de opnamen die in het interne geheugen zijn opgeslagen naar de kaart kopieert via de opdracht [KOPIE], wordt een bestandsnaam met een oplopend nummer aangemaakt op de kaart om dubbele bestandsnamen te voorkomen.
 - Als de optie [RESET] van het menu [BESTAND] is ingesteld :
De gekopieerde bestandsnamen beginnen vanaf de als laatste opgeslagen bestandsnaam.
 - Als de optie [SERIE] van het menu [BESTAND] is ingesteld:
De gekopieerde bestandsnamen beginnen vanaf de als laatste vastgelegde bestandsnaam. Nadat de opdracht [KOPIE] is voltooid, wordt de als laatste opgeslagen opname van de als laatste gekopieerde map weergegeven op het LCD-scherm.

On Screen Display (op het scherm) informatie

Hiermee kunt u de opnamegegevens over het weergegeven beeld bekijken.

1. Selecteer de menutab [OSD INFO] door op de knop Omhoog of Omlaag te drukken. Druk vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.



[Volledig]




[Basis]



[OSD uit]

• PictBridge


- U kunt de USB-kabel gebruiken om deze camera aan te sluiten op een printer die PictBridge ondersteunt (apart leverbaar) en de opgeslagen opnamen rechtstreeks af te drukken. Bestanden met bewegende beelden en spraak kunnen niet worden afgedrukt.
- De camera instellen voor aansluiting op de printer
 1. Sluit de camera en de printer met een USB-kabel op elkaar aan.
 2. Selecteer het menu [Printer] door op de knop Omhoog / Omlaag en vervolgens op OK te drukken.
- De camera aansluiten op een printer

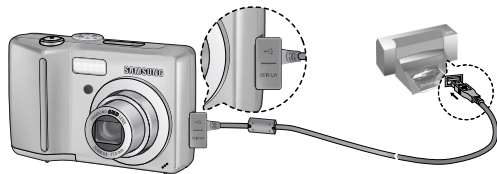

※ Als het menu [USB] is ingesteld op [COMPUTER], kunt u geen printer die PictBridge ondersteunt aansluiten op de camera via de USB-kabel met het bericht [COMPUTER AANSLUITEN]. Als u in dat geval op de knop Printer drukt, kunt u verbinding maken met de modus voor eenvoudig afdrucken met het bericht [PRINTER AANSLUITEN]. In sommige gevallen kan de camera, afhankelijk van het printermerk, mogelijk niet worden aangesloten op de printer.

■ Gemakkelijk printen

Wanneer u een camera in de Afspelmodus aan een printer verbindt, kunt u een foto gemakkelijk printen.

- Op de printerknop () drukken : het momenteel weergegeven beeld zal met de standaardinstellingen van de printer worden geprint.
- Op de Links/ Rechts-knop drukken : kiest een vorige/ volgende opname.



PictBridge : Selectie van opnamen

- U kunt kiezen welke opnamen u wilt afdrucken.

- Het aantal af te drukken exemplaren instellen
 - Druk op de knop Menu; het PictBridge menu wordt weergegeven.
 - Gebruik de knop Omhoog of Omlaag om het menu [AFBEELD.] te selecteren en druk vervolgens op de knop Rechts.
 - Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het gewenste submenu te kiezen en druk op de knop OK.



- Selecteer [EEN FOTO] of [ALLE FOT]. Er wordt een scherm weergegeven waarin u het aantal exemplaren kunt instellen dat u wilt afdrucken (zie hieronder.)



[Als [EEN FOTO] is geselecteerd]



[Als [ALLE FOT] is geselecteerd]

- Druk op de knop Omhoog of Omlaag om het aantal afdrucken te selecteren.
- Bij selectie van [EEN FOTO] : Gebruik de knop Links/ Rechts om een andere opname te selecteren. Selecteer vervolgens het aantal afdrucken voor de andere opname.

- Druk, nadat u het gewenste aantal afdrucken hebt ingesteld, op de knop OK om op te slaan.
- Druk op de sluitersknop om terug te gaan naar het menu zonder het aantal afdrucken in te stellen.

- Druk op de Printknop () en de opnamen worden afgedrukt.

PictBridge : Afdrukinstellingen

- U kunt de afdrukmenu's voor papierformaat, afdrukformaat, papiertype, afdrukkwaliteit, datumafdruk en bestandsnaam wijzigen voor afgedrukte opnamen.

- Druk op de knop Menu; het PictBridge menu wordt weergegeven.
- Gebruik de knop Omhoog of Omlaag om het gewenste menu te selecteren en druk vervolgens op de knop Rechts.
- Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om de gewenste waarde in het submenu te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.



Menu	Functie	Submenu
FORMAAT	Het formaat van het afdrudpapier instellen	AUTO, POSTKAART, KAART, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
LAYOUT	Het aantal opnamen instellen dat u op één vel papier wilt afdrucken	AUTO, RANDLOOS, 1, 2, 4, 8, 9, 16, INDEX
TYPE	De kwaliteit van het afdrudpapier instellen	AUTO, NORMAAL, FOTO, SNELFOTO
KWALIT.	De kwaliteit van de af te drukken opname instellen	AUTO, CONCEPT, NORMAAL, HOOG
DATUM	Instellen of u de datum wilt afdrucken	AUTO, UIT, AAN
BESTAND SNAAM	Instellen of u de bestandsnaam wilt afdrucken	AUTO, UIT, AAN

- ※ Sommige menu-opties worden niet door alle printers ondersteund. Menu's die niet worden ondersteund, worden wel weergegeven op het LCD-scherm, maar kunnen niet worden geselecteerd.

• PictBridge : Reset

- initialiseert door de gebruiker gewijzigde configuraties.

1. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om de menutab [RESET] te selecteren. Druk vervolgens op de knop Rechts.
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om de gewenste waarde uit het submenu te kiezen en druk vervolgens op de knop OK.

Bij selectie van [NIE] : De instellingen worden niet teruggezet.

Bij selectie van [JA] : Alle afdruk-en afbeeldingsinstellingen worden teruggezet.



- ※ Standaard afdrukinstellingen variëren afhankelijk van de printerfabrikant. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw printer voor de standaardinstelling van uw printer.

• Belangrijke opmerkingen

Houd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht!

- Dit apparaat bevat elektronische onderdelen. Gebruik dit apparaat niet en sla het niet op op de volgende locaties.
 - Plaatsen met grote temperatuurschommelingen of sterk wisselende luchtvochtigheid.
 - Plaatsen met veel stof en vuil.
 - Plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht of de binnenkant van een voertuig bij grote hitte.
 - Omgevingen waarin een krachtig magneetveld actief is of sterk trillende omgevingen.
 - Gebieden waar explosiegevaar heerst of waar licht ontvlambare materialen liggen opgeslagen.
- Bewaar deze camera niet op plekken met veel stof, chemicaliën (zoals naftaleen en mottenballen), hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid. Bewaar de camera in silicagel in een hermetisch afgesloten doos wanneer u deze gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.
- Zand kan grote problemen opleveren voor cameras.
 - Zorg ervoor dat geen zand in het apparaat kan binnendringen bij gebruik op het strand, in de duinen of op andere plaatsen met veel zand.
 - Als u dit niet doet, kan de werking van het apparaat worden verstoord of kan het permanent onbruikbaar worden.
- omgang met de camera
 - Laat de camera niet vallen en stel deze niet bloot aan sterke trillingen of schokken.
 - Zorg dat het grootformaat LCD-scherm niet aan zware schokken wordt blootgesteld. Bewaar de camera, als u deze niet gebruikt, in de opbergtas.

• Belangrijke opmerkingen

- Zorg dat de lens of de flitser niet worden geblokkeerd tijdens het nemen van een foto.
- Deze camera is niet waterbestendig. Hanteer de camera nooit met natte handen om elektrische schokken te voorkomen.
- Als u deze camera gebruikt op natte plaatsen, zoals een strand of een zwembad, moet u voorkomen dat er water of zand in de camera kan binnendringen. Als u dat niet doet, kan de werking van het apparaat worden verstoord of kan het permanent beschadigd raken.
- Extreme temperatuurverschillen kunnen eveneens problemen veroorzaken.
 - Als de camera vanuit een koude omgeving wordt overgebracht naar een warme en vochtige omgeving, kan er condensatie optreden op de gevoelige elektronische circuits.
Als dit gebeurt, schakelt u de camera uit en wacht u minimaal één uur totdat alle vocht is verdampt. Als dit gebeurt, schakelt u de camera uit en verwijdert u de geheugenkaart. Vervolgens wacht u tot het vocht is verdampt.
- Waarschuwing bij gebruik van de lens
 - Als de lens wordt blootgesteld aan direct zonlicht, kan deze verkleuren en kan de kwaliteit van de beeldsensor afnemen.
 - Zorg ervoor dat het oppervlak van de lens vrij blijft van vingerafdrukken of vreemde substanties.
- Als de digitale camera gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, kan een elektrische ontlading plaatsvinden. Het is raadzaam de batterijen en de geheugenkaart te verwijderen als u de camera gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.
- Als de camera wordt blootgesteld aan elektronische storing, schakelt deze zichzelf uit om de geheugenkaart te beschermen.
- Onderhoud van de camera
 - Gebruik een zachte borstel (verkrijgbaar in fotowinkels) om voorzichtig de lens en het LCD-scherm schoon te maken. Als dit niet werkt, kunt u papier voor het reinigen van lenzen en reinigingsvloeistof voor lenzen gebruiken. Veeg de behuizing van de camera schoon met een zachte doek. Zorg ervoor dat de camera niet in contact komt met oplosmiddelen zoals benzol, insecticiden, verdunners, enz. Hierdoor kan de behuizing van de camera beschadigd raken en kan de werking negatief worden beïnvloed. Als u het LCD-scherm ruw behandelt, kan dit beschadigd raken. Voorkom beschadiging en bewaar de camera altijd in de beschermhoes als u deze niet gebruikt.
- Probeer niet de camera uit elkaar te halen of aan te passen.
- Onder bepaalde omstandigheden kan statische elektriciteit ertoe leiden dat de flitser afgaat. Dit is niet schadelijk voor de camera en vormt ook geen storing.
- Als opnamen ge-upload of gedownload worden kan de gegevensoverdracht worden beïnvloed door statische electriciteit. Mocht zich dit voordoen, ontkoppel dan de USB-kabel en sluit deze vervolgens weer aan voordat u de overdracht nogmaals probeert.
- Controleer de toestand van de camera vóór een belangrijke gebeurtenis voordat u op reis gaat.
 - Maak een opname om de toestand van de camera te testen en houd extra batterijen bij de hand.
 - Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen aan de camera.

• Waarschuwingsindicator

- Op het LCD-scherm kunnen verschillende waarschuwingsberichten worden weergegeven.

KAARTFOUT!

- Fout met geheugenkaart.
 - Schakel de camera uit en weer in.
 - Plaats de geheugenkaart opnieuw.
 - Plaats de geheugenkaart en formatteer de geheugenkaart (p. 36)

KAART VERGRENDELD!

- De geheugenkaart is vergrendeld.
 - SD/SDHC-geheugenkaart: Schuif de schakelaar voor schrijfbeveiliging naar de bovenkant van de geheugenkaart

GEEN KAART!

- Er is geen geheugenkaart geplaatst.
 - Plaats de geheugenkaart opnieuw.
 - Schakel de camera uit en weer in.

GEEN AFBEELDING!

- Er zijn geen opnamen opgeslagen op de geheugenkaart.
 - Maak opnamen.
 - Plaats een geheugenkaart die een aantal afbeeldingen bevat.

BESTANDSFOUT!

- Bestandsfout.
 - Formatteer de geheugenkaart.
- Fout met geheugenkaart.
 - Neem contact op met een servicecentrum.

BATTERY BIJNA LEEG!

- De batterijen zijn bijna leeg.
 - Breng nieuwe batterijen aan.

WEINIG LICHT!

- Bij het maken van opnamen op donkere plaatsen.
 - Maak opnamen in de flitsermodus.

• Voordat u contact opneemt met een servicecentrum

- Controleer het volgende

De camera kan niet worden ingeschakeld

- De batterijen bijna leeg.
 - Breng nieuwe batterijen aan. (p. 10).
- De batterijen zijn verkeerd om geplaatst.
 - Plaats de batterijen en zorg ervoor dat deze in de juiste richting zitten (+/-).

De camera wordt tijdens het gebruik uitgeschakeld

- De batterijen zijn leeg.
 - Breng nieuwe batterijen aan.
- De camera wordt automatisch uitgeschakeld.
 - Schakel de camera weer in.

• Voordat u contact opneemt met een servicecentrum

De batterijen raken snel leeg

- De camera wordt gebruikt bij lage temperaturen.
 - Zorg ervoor dat de camera warm blijft (bijvoorbeeld in uw binnenzak) en haal deze alleen e voorschijn om opnamen te maken.

De camera maakt geen foto's wanneer u op de ontspanknop drukt.

- Er is onvoldoende geheugen beschikbaar.
 - Verwijder afbeeldingsbestanden die u niet meer nodig hebt.
- De geheugenkaart is niet geformatteerd.
 - Formateer de geheugenkaart (p.36)
- De geheugenkaart is vol.
 - Plaats een nieuwe geheugenkaart.
- De geheugenkaart is vergrendeld.
 - Raadpleeg het foutbericht [KAART VERGRENDELD!]
- De camera is uitgeschakeld.
 - Zet de camera aan.
- De batterijen zijn leeg.
 - Breng nieuwe batterijen aan. (p.10).
- De batterijen zijn verkeerd om geplaatst.
 - Plaats de batterijen en zorg ervoor dat deze in de juiste richting zitten (+/-).

De camera wordt plotseling uitgeschakeld tijdens het gebruik.

- De camera is uitgeschakeld vanwege een storing
 - Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw en schakel daarna de camera opnieuw in.

De foto's zijn wazig.

- Er werd een opname gemaakt van het onderwerp zonder dat de juiste macromodus is ingesteld.
 - Selecteer een geschikte macromodus voor het maken van een duidelijke opname.
- Er is een opname gemaakt buiten het flitserbereik
 - Maak een opname binnen het flitserbereik.
- De lens zit vol vlekken of is vuil.
 - Maak de lens schoon.

De flitser gaat niet af.

- De flitser is uitgeschakeld.
 - Schakel de flitsermodus in.
- In deze cameramodus kan de flitser niet worden gebruikt.
 - Raadpleeg de instructies bij de flitser (p.25)

De weergegeven datum en tijd zijn onjuist.

- De datum en tijd zijn onjuist ingesteld of de camera heeft de standaardinstellingen geactiveerd.
 - Stel de datum en tijd in op de juiste waarde.

De cameraknoppen werken niet.

- Camerastoring.
 - Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw en schakel daarna de camera opnieuw in.

Er is een kaartfout opgetreden terwijl de geheugenkaart in de camera was geplaatst.

- Onjuiste indeling geheugenkaart.
 - Herformateer de geheugenkaart.

De afbeeldingen worden niet afgespeeld.

- Onjuiste bestandsnaam (Onjuiste DCF-indeling).
 - Laat de naam van de opnamebestanden ongewijzigd.

• Voordat u contact opneemt met een servicecentrum

Er is sprake van verschil in kleuren of afbeelding ten opzichte van het oorspronkelijke tafereel.

- De instelling voor de witbalans of het effect is onjuist.
→ Selecteer de juiste witbalans of het juiste effect.

Opnamen zijn te licht.

- Overbelichting.
→ wijzig de belichtingscompensatie.

Geen beeld op de externe monitor.

- De externe monitor is niet correct op de camera aangesloten.
→ Controleer de aansluitkabels.
- Er staan beschadigde bestanden op de geheugenkaart.
→ Plaats een geheugenkaart met correcte opnamen.

Via de verkenner op de Pc zijn geen bestanden zichtbaar.

- Kabelaansluiting is niet correct.
→ Controleer de aansluiting.
- De camera staat uit.
→ Zet de camera aan.
- Het besturingssysteem is geen Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.2 - 10.3 ofwel de PC ondersteunt geen USB.
→ Installeer Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP / Mac OS 9.2 tot 10.3 op pc die USB ondersteunt.
- Het stuurprogramma voor de camera is niet geïnstalleerd.
→ Installeer een USB-opslagstuurprogramma.

• Specificaties

- Beeldsensor
 - Type : 1/2.5" CCD
 - Effectief aantal pixels : S730-Ongeveer 7,2 megapixels
S630-Ongeveer 6,0 megapixels
 - Totaal aantal pixels : S730-Ongeveer 7,4 megapixels
S630-Ongeveer 6,1 megapixels
- Lens
 - Brandpunts-afstand : SHD-lens $f = 5.8 \sim 17.4\text{mm}$
(35mm film equivalent: 35 tot 105mm)
 - F-waarde. : F2,8 - F7,1 (groothoek), F4,9 - F12,4 (telelens)
 - Digitale zoom : - Modus voor stilstaande beelden : 1.0X ~ 5.0X
 - Afspeelmodus : S730: 1.0X ~ 12.0X (afhankelijk van opnamegrootte)
 - S630: 1.0X ~ 11.0X (afhankelijk van opnamegrootte)

- LCD-scherm : 2,5-inch kleuren-TFT LCD
(S730:230.000 beeldpunten, S630:150.000 beeldpunten)

- Scherpste-instelling
 - Type : TTL automatische scherpste-instelling
 - Bereik

	Normaal	Macro	Automatische macro
Groothoek	80cm tot oneindig	5 cm tot 80cm	5 cm tot oneindig
Tele		40 cm tot 80cm	40 cm tot oneindig

- Sluiter
 - Snelheid : 1 tot 1/1,500 sec. (Handmatige modus: 8 tot 1/1.500 sec.)

• Specificaties

■ Belichting

- Regeling : Program AE
- Lichtmeting : Multi, Spot
- Correctie : $\pm 2BW$ (stappen van 1/3BW)
- ISO-equivalent : S730-Automatisch, 80, 100, 200, 400, 800, 1000
S630-Automatisch, 80, 100, 200, 400

■ Flitser

- Modi : Automatisch, automatisch & rode ogen verwijderen, aanvullende flits, langzame synchronisatie, flitser uit
- Bereik : Breedte : 0.2m tot 3.0m, telelens : 0.4m tot 2.5m (ISO AUTO)
- Oplaadtijd flitser : Ongeveer 5 sec.

■ Scherpste : Zacht+, Zacht, Normaal, Levendig, Levendig+

■ Kleureffect : Normaal, Zwart-wit, Sepia, Rood, Groen, Blauw, Negatief, gebruikersinstelling

■ Witbalans : Auto, Daglicht, Bewolkt, Fluorescerend_H, Fluorescerend_L, Kunstlicht, Aangepast

■ Geluidsopname : Spraakopname (max. 10 uur)

Geluidsmemo bij stilstaande beelden (max. 10 sec.)

■ Afdrukken van datum : Datum, Datum & tijd, Uit (door gebruiker te selecteren)

■ Opnemen

- Stilstaand beeld :
 - Modi : Auto, Programma, ASR, M, Scène
 - Scène : Nacht, Portret, Kindren, Landschap, Tekst, Close-up, Zonsondergang, Dageraad, Tegenlicht, Vuurwerk, Strandscènes en sneeuwlandschappen
- Opnemen : Enkelvoudig, continue, AEB, slimme opname (uitsluitend S730)
- Zelfontspanner : 2 sec., 10 sec., Dubbele zelfontspanner (10 sec., 2 sec.)

- Filmclip : - Met geluid of zonder geluid

(door de gebruiker te selecteren, opnametijd: afhankelijk van geheugencapaciteit)

※ De maximale bestandsgrootte van een continue filmclip is 2GB.

- Resolutie : 640 x 480, 320 x 240
- Aantal frames : 30 fps, 15 fps
- Optische zoomfunctie: Max.3x

■ Opslag

- Media : - Intern geheugen : Ong. 16MB flash-geheugen

- Extern geheugen : SDHC/MMC/SD-kaart (tot 4GB gegarandeerd)







- Bestandsformaat : - Stilstaand beeld : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0

• Filmclip : AVI (MJPEG)






• Geluid : WAV

- Beeldformaat

• S730

					
3072 x 2304	3072 x 2048	3072 x 1728	2592 x 1944	2048 x 1536	1024 x 768







• S630

					-
2816 x 2112	2784 x 1856	2816 x 1584	2048 x 1536	1024 x 768	-






• Specificaties

-Geheugen (256 MB MMC)

- S730

						
Superfijn	67	80	95	95	150	558
Fijn	128	157	183	183	284	710
Normaal	197	223	269	269	400	822

- S630

					
Superfijn	80	95	124	150	558
Fijn	157	183	233	284	710
Normaal	223	269	306	400	822

※ Deze getallen zijn gemeten op basis van de conditioneringsstandaard van Samsung en kunnen variëren afhankelijk van de opnamecondities en de camera-instellingen

■ E-knop

- Effect : Kleuren, opname aanpassen, fun (uitlichten, composiet, fotoframe)
- Bewerken : Grootte wijzigen, draaien, kleuren, speciale kleur, opname aanpassen (helderheid, contrast, intensiteit, ruis toevoegen) fun (animatie, uitlichten, composiet, fotoframe, sticker)

■ Beeld-weergave

- Enkelvoudige opname, miniaturen, diashow, filmclip

■ Interface

- Digitale aansluiting : USB 2.0 hoge snelheid
- Geluid : Mono
- Video-uitgang : NTSC, PAL (door gebruiker te selecteren)

■ Stroomvoorziening

- Primaire batterij : 2 x AA Alkaline
- Oplaadbare batterij (optioneel) : SNB-2512B KIT (2 x AA 2500mAh Ni-MH batterij & oplader)
- ※ Meegeleverde batterij kan variëren afhankelijk van verkoopgebied.

■ Afmetingen (B x H x D) : 99.8 x 62.8 x 25.7mm (exclusief uitstekende delen)

■ Gewicht : Ongeveer. 136g (zonder batterijen en kaart)

■ Gebruikstemperatuur : 0 ~ 40° C

■ Luchtvochtigheid bij gebruik : 5 ~ 85%

■ Software

- Stuurprogramma camera : Opslagstuurprogramma (Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9.2 tot 10.3)
- Toepassing : Digimax Master, Adobe Reader

※ Specificaties kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

※ Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Opmerkingen met betrekking tot software

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u deze camera gaat gebruiken

- De meegeleverde software is een camerastuurprogramma en software voor beeldbewerking onder Windows.
- Onder geen voorwaarden mogen deze software en gebruikershandleiding geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd.
- Het gebruiksrecht voor de software geldt uitsluitend voor gebruik met een camera.
- In het onwaarschijnlijke geval van een fabricagefout zullen wij uw camera repareren of vervangen. We kunnen echter niet op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door onjuist gebruik.
- Zelfgebouwde pc's of een pc en besturingssysteem waarvan de kwaliteit niet wordt gewaarborgd door de fabrikant, vallen niet onder de garantie van Samsung.
- Voordat u deze handleiding gaat lezen, moet u eerst over basiskennis van computers en O/S(besturingssystemen beschikken).

Systemvereisten

Voor Windows	Voor Machintosh
PC met MMX Pentium 450MHz-processor of sneller (XP: Pentium II 700MHz)	Power Mac G3 of hoger
Windows 98 / 98SE / 2000 / ME / XP	Mac OS 9.2-10.3
Minimum 64MB RAM	Minimaal 64MB RAM
200MB vrije ruimte op de vaste schijf	110MB vrije ruimte op de vaste schijf
USB-poort	USB poort
CD-ROM-station	CD-ROM-station
1024x768 pixels, beeldscherm dat 16-bits kleuren ondersteunt (24-bits kleurenbeeldscherm aanbevolen)	
Microsoft DirectX 9.0C	

Informatie over de software

Wanneer u de cd-rom die wordt meegeleverd met deze camera in het cd-rom-station plaatst, wordt automatisch het volgende venster weergegeven.



Voordat u de camera aansluit op de pc, moet u het stuurprogramma voor de camera installeren.

- ※ De schermafbeeldingen in deze handleiding zijn gebaseerd op de Engelse versie van Windows.
- ※ Deze handleiding is gebaseerd op model SAMSUNG S730.

■ Stuurprogramma voor camera : Hiermee kunnen afbeeldingen worden verzonden tussen camera en PC.

Deze camera gebruikt het USB-opslagstuurprogramma als stuurprogramma. U kunt de camera gebruiken als USB-kaartlezer. Nadat het stuurprogramma hebt geïnstalleerd en deze camera hebt aangesloten op de PC, bevatten [Windows Explorer] en [My computer] de aanduiding [Removable Disk]. Het USB-opslagstuurprogramma is uitsluitend beschikbaar voor Windows. De applicatie-CD bevat geen USB-stuurprogramma voor de MAC. Maar u kunt de camera wel gebruiken met Mac OS 9.2 ~ 10.3.

■ Digimax Master : Dit is de complete multimedia software-oplossing.

Met deze software kunt u digitale opnames en filmclips downloaden, bekijken, bewerken en opslaan. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.

INFORMATIE

- Controleer de systeemvereisten voordat u het stuurprogramma gaat installeren.
- Het automatische installatieprogramma heeft 5~10 seconden nodig voor de installatie, afhankelijk van de capaciteit van uw computer. Als dit frame niet wordt weergegeven, voert u de [Windows Explorer] uit en selecteert u [Samsung.exe] in de hoofdmap van het CD-ROM-station.

De toepassingssoftware installeren

- Als u deze camera wilt gebruiken met een pc, moet u eerst de toepassingssoftware installeren. Nadat u dat hebt gedaan, kunnen de opgeslagen afbeeldingen in de camera worden overgezet naar de pc en worden bewerkt door middel van een beeldbewerkingsprogramma.
- U kunt de website van Samsung bezoeken via het Internet.

<http://www.samsungcamera.com> : English


<http://www.samsungcamera.co.kr> : Korean

1. Het scherm voor automatische uitvoering wordt weergegeven.

Klik op het menu [Install] in het venster voor automatische uitvoering.



2. Installeer het camerastuurprogramma, DirectX en Digimax Master door een knop op het scherm te selecteren. DirectX wordt mogelijk niet geïnstalleerd als er al een hogere versie van DirectX op uw computer was geïnstalleerd.

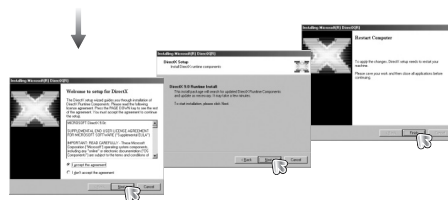


• De toepassingssoftware installeren



3. Sluit, nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, de pc via de USB-kabel aan op de camera.

4. Zet de camera aan. De wizard Nieuwe hardware gevonden wordt geopend en de computer herkent de camera.

- ※ Als u met Windows XP werkt, wordt een afbeeldingsviewer geopend. Als het downloadvenster van Digimax Master wordt geopend nadat Digimax Master is gestart, is de installatie van het stuurprogramma voor de camera geslaagd.

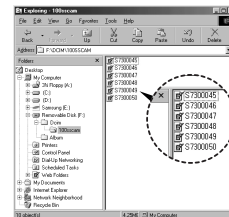

INFORMATIE


- Als u het stuurprogramma voor de camera hebt geïnstalleerd, wordt de wizard Nieuwe hardware gevonden mogelijk niet gestart.
- Op een systeem met Windows 98 of 98 SE wordt het dialogvenster wizard Nieuwe hardware gevonden geopend en wordt mogelijk een venster geopend waarin u wordt gevraagd een stuurprogramma te kiezen. In dat geval specificeert u "USB Driver" op de meegeleverde cd (voor Windows 98 en 98 SE).
- Er zijn PDF-documenten van de gebruikershandleiding bijgesloten in de software CD-rom die met deze camera is meegeleverd. Bekijk de PDF-bestanden met de Windows Explorer. Voordat u de PDF-bestanden opent, moet u Adobe Reader installeren die op de CD-rom software staat.
- Om de Adobe Reader versie 6.0.1 juist te installeren dient u Internet Explorer 5.01 of later te hebben geïnstalleerd. Bezoek www.microsoft.com en upgrade uw Internet Explorer.

• PC-modus starten


- Als u de USB-kabel aansluit op een USB-poort op uw pc en vervolgens de camera inschakelt, wordt automatisch de "computerverbindingsmodus" geactiveerd.
- In deze modus kunt u opgeslagen beelden downloaden naar uw pc via de USB-kabel.
- Het LCD-scherm wordt altijd uitgeschakeld in de PC-modus.

■ Camerainstellingen voor de verbinding

1. Schakel de camera in
2. Sluit de camera aan op de computer met de meegeleverde USB-kabel.
3. Schakel de computer in. De camera en de computer zijn met elkaar verbonden.
4. Het menu externe apparaten verschijnt op het LCD-scherm.
5. Selecteer de menuoptie [COMPUTER] door op de knop Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

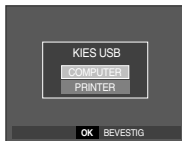

■ De camera aansluiten op een PC

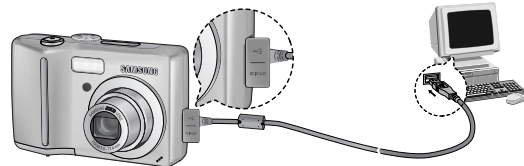

※ Als u [PRINTER] hebt geselecteerd in Stap 5 bij het aansluiten van de camera op uw computer, wordt het bericht [PRINTER AANSLUITEN] weergegeven en wordt geen verbinding tot stand gebracht. In dat geval koppelt u de USB-kabel los en begint u de procedure opnieuw vanaf Stap 2.

- De camera loskoppelen van de pc : zie pagina 89 (De verwisselbare schijf verwijderen).

PC-modus starten


■ Opgeslagen afbeeldingen downloaden

U kunt de stilstaande beelden die zijn opgeslagen op de camera downloaden naar de vaste schijf van uw pc en deze vervolgens afdrukken of bewerken met behulp van software voor het bewerken van foto's.


1. Sluit de camera aan op uw PC met behulp van de USB-kabel.

2. Selecteer [My computer] op het bureaublad van uw computer en dubbelklik op [Removable Disk] → DCIM → 100SSCAM].

De beeldbestanden worden nu weergegeven.

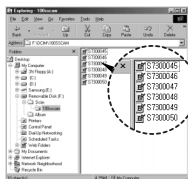

3. Selecteer een afbeelding en klik met de rechtermuisknop.

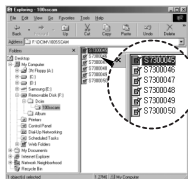


4. Er wordt een pop-upmenu weergegeven.

Klik op [Cut] (Knippen) of [Copy] (Kopiëren) in het menu.

- [Cut] : hiermee kunt u een geselecteerd bestand knippen.

- [Copy]: hiermee kunt u bestanden kopiëren.

5. Klik op de map waar u het bestand naartoe wilt kopiëren.

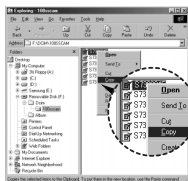


6. Klik met de rechtermuisknop.

Er wordt nu een pop-upmenu weergegeven.

Klik op [Paste].



7. Een afbeeldingsbestand wordt overgebracht van de camera naar uw pc.

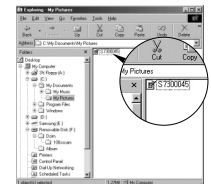

- Met behulp van [Digimax Master] kunt u de opgeslagen afbeeldingen op de geheugen rechtstreeks op het beeldscherm van de PC bekijken en kunt u de afbeeldingsbestanden kopiëren en verplaatsen.

VOORZICHTIG

- Wij adviseren u de afbeeldingen eerst naar de pc te kopiëren voordat u ze gaat bekijken. Als u afbeeldingen rechtstreeks vanaf de verwisselbare schijf opent, kan de verbinding onverwachts worden verbroken.
- Wanneer u een bestand laadt dat niet via deze camera op de verwisselbare schijf terecht is gekomen, wordt het bericht [BESTANDSFOUT!] weergegeven op het LCD-scherm in de afspelmodus en is niets te zien in de miniatuurmodus.

De verwisselbare schijf verwijderen

■ Windows 98 / 98SE

1. Controleer of de camera en pc een bestand overdragen. Als het lampje voor automatische scherpte-instelling knippert, moet u wachten totdat het lampje uit gaat.
2. Verwijder de USB-kabel.

■ Windows 2000/ME/XP


(De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke weergave, afhankelijk van het Windows-besturingssysteem waarmee u werkt.)

1. Controleer of de camera en pc een bestand overdragen. Als het lampje voor automatische scherpte-instelling knippert, moet u wachten totdat het lampje uit gaat.
2. Dubbelklik op het pictogram [Unplug or Eject Hardware] op de taakbalk.



[Dubbelklik!]

3. Het venster [Unplug or Eject Hardware] wordt weergegeven. Selecteer het [USB Mass Storage Device] en klik op de knop [Stop].

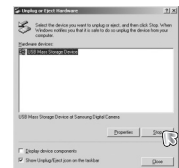

4. Het venster [Stop a Hardware device] wordt weergegeven. Selecteer het [USB Mass Storage Device] en klik op de knop [OK].



5. Het venster [Safe to Remove Hardware] wordt weergegeven. Klik op de knop [OK].



6. Het venster [Unplug or Eject Hardware] wordt weergegeven. Klik op de knop [Close]. De verwisselbare schijf kan nu veilig worden verwijderd.



7. Verwijder de USB-kabel.

• Het USB-stuurprogramma installeren op de MAC

1. De software-cd bevat geen USB-stuurprogramma voor de MAC omdat MAC OS het stuurprogramma van de camera ondersteunt.
2. Controleer de versie van MAC OS. U kunt de versie van MAC OS controleren tijdens het opstarten van het besturingssysteem. Deze camera is compatibel met MAC OS 9,2 ~ 10,3
3. Sluit de camera aan op de Macintosh en zet de camera aan.
4. Een nieuw pictogram wordt weergegeven op het bureaublad nadat u de camera hebt aangesloten op de MAC.

• Het USB-stuurprogramma gebruiken op de MAC

1. Dubbelklik op een nieuw pictogram op het bureaublad om de map in het geheugen weer te geven.
2. Selecteer het afbeeldingsbestand en kopieer of verplaats dit naar de MAC.


CAUTION

- Voor Mac OS 10.0 of later: voltooi eerst het uploadproces van de computer naar de camera en verwijder vervolgens de verwisselbare schijf met de extraheeropdracht.


• Het USB-stuurprogramma verwijderen onder Windows 98SE

- Als u het USB-stuurprogramma wilt wijzigen, raadpleegt u het hieronder beschreven proces.

1. Sluit de camera aan op uw pc en schakel beide apparaten in.
2. Controleer of de verwisselbare schijf wordt weergegeven in [Deze computer].
3. Verwijder de optie [Samsung Digital Camera] in Apparaatbeheer.

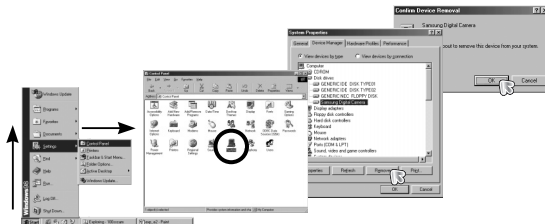

4. Koppel de USB-kabel los.
5. Verwijder de [Samsung USB Driver] via Software.

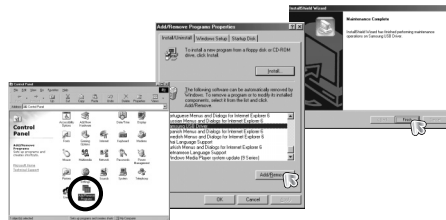

6. Het verwijderen is voltooid.

Digimax Master

- Met deze software kunt u digitale opnames en filmclips downloaden, bekijken, bewerken en opslaan. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows, behalve met Windows 98.
- U kunt het programma starten door op [Start → Programs → Samsung → Digimax Master → Digimax Master] te klikken.
- Afbeeldingen downloaden

1. Sluit de camera aan op uw pc.



2. Er wordt een venster weergegeven voor het downloaden van afbeeldingen nadat u de camera hebt aangesloten op uw pc.

- Gebruik de knop [Select All] (Alles) om de opgenomen beelden te downloaden.
- Selecteer de gewenste map in het venster en klik op de knop [Select All] (Alles).

U kunt opgenomen beelden opslaan in de geselecteerde map.

- Als u op de knop [Cancel] (Annuleren) klikt, wordt het downloaden geannuleerd.

3. Klik op de knop [Next >].


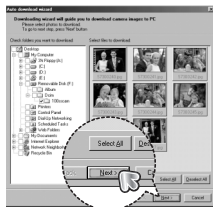
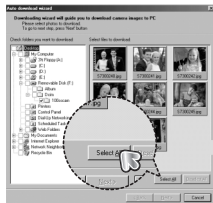


- Selecteer een bestemming en maak een map voor het opslaan van gedownloade opnames en mappen.
 - Er worden mappen gemaakt in volgorde van datum en de opnames worden gedownload.
 - Er wordt een map met een naam van uw keuze gemaakt en de opnames worden gedownload.
 - Er wordt een eerder gemaakte map geselecteerd en de opnames worden gedownload.

5. Klik op de knop [Next >].


- Er wordt een venster geopend, zoals in het voorbeeld hiernaast. De bestemming van de geselecteerde map wordt boven aan het venster weergegeven. Klik op de knop [Start] (Starten) om de opnames te downloaden.

- De gedownloade opnames worden weergegeven.

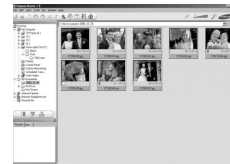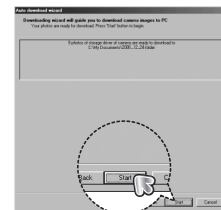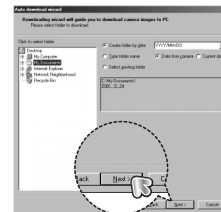

• Digimax Master

- Afbeeldingsviewer : U kunt de opgeslagen beelden bekijken.

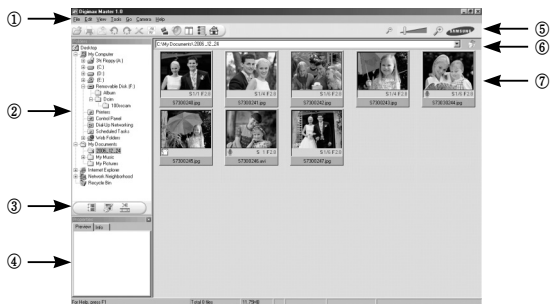


- Hieronder worden de functies van de afbeeldingsviewer weergegeven.

- 1 Menubalk : Hier kunt u menuopties selecteren.
File (Bestand), Edit (Bewerken), View (Beeld), Tools (Extra),
Change functions (Functies wijzigen), Auto download
(Automatisch downloaden), Help, enz.
- 2 Venster voor afbeeldingsselectie : In dit venster kunt u de gewenste opname selecteren.
- 3 Selectiemenu voor mediatype : In dit menu kunt u functies van de afbeeldingsviewer en bewerkingfuncties voor beelden en filmclips selecteren.
- 4 Voorbeeldvenster : In dit venster kunt u een voorbeeld van een beeld of filmclip bekijken en de multimediagegevens weergeven.
- 5 Zoombalk : Hiermee kunt u het voorbeeldformaat wijzigen.
- 6 Venster voor mapweergave : Hiermee kunt u de maplocatie van de geselecteerde afbeelding weergeven.
- 7 Venster voor afbeeldingsweergave : Hiermee kunt u afbeeldingen in de geselecteerde map weergeven.

※ Raadpleeg het menu [Help] in Digimax Master voor nadere informatie.

- Image edit (Afbeelding bewerken) : Hiermee kunt u stilstaande beelden bewerken.

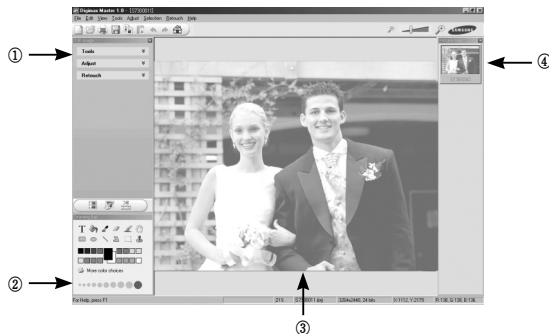

- Hieronder worden de functies voor het bewerken van afbeeldingen weergegeven.

- 1 Menu Edit : Hier kunt u de volgende menu's selecteren.
[Tools] : Hiermee kunt u de geselecteerde afbeelding bijsnijden of het formaat ervan wijzigen. Raadpleeg het menu [Help].
[Adjust] : Hiermee kunt u de afbeeldingskwaliteit wijzigen.
Raadpleeg het menu [Help].
[Retouch] : Hiermee kunt u de afbeelding wijzigen of effecten toevoegen aan de afbeelding. Raadpleeg het menu [Help].
- 2 Tekenhulpmiddelen : Hulpmiddelen voor het bewerken van een afbeelding.
- 3 Venster voor afbeeldingsweergave : In dit venster wordt een geselecteerde afbeelding weergegeven.
- 4 Voorbeeldvenster : Hier kunt u de gewijzigde afbeelding bekijken.

※ Een foto die is bewerkt met Digimax Master kan niet worden weergegeven op de camera.

※ Raadpleeg het menu [Help] in Digimax Master voor nadere informatie.

FAQ (Veelgestelde vragen)

Situatie 6

Als ik Apparaatbeheer open (door op Start → (Instellingen) → Configuratiescherm → (Prestaties en onderhoud) → Systeem → (Hardware) → Apparaatbeheer te klikken), staat de vermelding Onbekende apparaten of Andere apparaten met een geel vraagteken (?) naast sommige apparaten of staat bij sommige apparaten een uitroepteken (!).

- Klik met de rechtermuisknop op het apparaat met het vraagteken (?) of uitroepteken (!) en selecteer "Verwijderen". Start de pc opnieuw op en sluit de camera opnieuw aan. Bij een pc met Windows 98 verwijdert u tevens het camerastuurprogramma, start u de pc opnieuw op en installeert u het camerastuurprogramma opnieuw.

Situatie 7

In sommige antivirusprogramma's (Norton Anti Virus, V3, enz.), herkent de computer de camera mogelijk niet als verwisselbare schijf.

→ Stop de anti-virusprogramma's en sluit de camera aan op de computer. Raadpleeg de informatie bij het anti-virusprogramma over hoe u het programma kunt sluiten.

Situatie 8

De camera is aangesloten aan de USB-poort die zich aan de voorkant van de computer bevindt.

- Wanneer de camera aan de USB-poort aan de voorkant van de computer aangesloten is, kan het voorkomen dat de computer de camera niet herkent. Sluit de camera aan de USB-poort aan de achterkant van de computer aan.

- Als niet DirectX 9.0 of hoger is geïnstalleerd
 - Installeer DirectX 9.0 of hoger
 - 1) Plaats de cd-rom die is meegeleverd met de camera.
 - 2) Voer Windows Verkenner uit en selecteer de map\ USB Driver\ DirectX 9.0 op het cd-rom-station. Klik vervolgens op het bestand DXSETUP.exe. DirectX wordt nu geïnstalleerd. Bezoek de volgende site voor het downloaden van DirectX. <http://www.microsoft.com/directx>
- Als een pc (met Windows 98) niet langer reageert als de camera en pc al verschillende malen met elkaar zijn verbonden.
 - Als een pc (met Windows 98) lange tijd ingeschakeld staat en herhaaldelijk op de camera wordt aangesloten, wordt de camera mogelijk niet meer herkend door de pc. Start in dat geval de pc opnieuw op.
- Als een pc die is aangesloten op de camera niet langer reageert tijdens het opstarten van Windows.
 - In dat geval koppelt u de pc en de camera los. Windows start nu correct op. Als dit probleem zich blijft voordoen, schakelt u de USB-ondersteuning voor oudere systemen uit en start u de pc opnieuw op. De USB-ondersteuning voor oudere systemen is te vinden in het instellingsmenu voor het BIOS (Het instellingsmenu voor het BIOS verschilt van pc-fabrikant tot pc-fabrikant en sommige BIOS-menu's bevatten geen USB-ondersteuning voor oudere systemen). Als u het menu niet zelf kunt wijzigen, neemt u contact op met de pc-fabrikant of met de fabrikant van het BIOS.
- Als de filmclip niet kan worden gewist, kunnen geen gegevens van de verwisselbare schijf worden verwijderd en wordt een foutbericht weergegeven tijdens de bestandsoverdracht.
 - Als u alleen de Digimax Master installeert, kunnen zich af en toe de bovengenoemde problemen voordoen.
 - Sluit het programma Digimax Master door op het pictogram voor de Digimax Master op de taakbalk te klikken.
 - Installeer alle toepassingsprogramma's die zich op de software-cd bevinden. (U moet de codec voor filmclips installeren.)

• Correcte verwijdering van dit product



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recycleren. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.



Samsung Techwin besteedt veel aandacht aan milieuaspecten in alle fasen van het productieproces om het wereldmilieu te sparen en voert tal van acties uit om klanten te voorzien van milieuvriendelijkere producten. Het Eco-merkteken is een duidelijk teken dat Samsung Techwin ernaar streeft om milieuvriendelijke producten te vervaardigen en geeft aan dat het product voldoet aan de RoHS-richtlijn van de EU betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen.

• **MEMO**

A large, empty, rounded rectangular box with a thin gray border, intended for writing notes.

• **MEMO**

A large, empty, rounded rectangular box with a thin gray border, identical to the one on the left, intended for writing notes.

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is centered within a dark, horizontally-oriented oval.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION

145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121

TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099

FAX : (82) 31-740-8398

www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.

HEADQUARTERS

40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ07094, U.S.A.

TEL : (1) 201-902-0347

FAX : (1) 201-902-9342

WESTERN REGIONAL OFFICE

18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.

TEL : (1) 310-900-5284/5285

FAX : (1) 310-537-1566

www.samsungcamerausa.com

SAMSUNG FRANCE S.A.S.

BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33,
AV. DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :

00 800 22 26 37 27 (Numéro Vert-Appel Gratuit)

TEL : (33) 1-4279-2200

FAX : (33) 1-4320-4510

www.samsungphoto.fr

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH

AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY

TEL : 49 (0) 6196 66 53 03

FAX : 49 (0) 6196 66 53 66

www.samsungcamera.de

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD

No.9 zhangheng Street. Micro-Electronic
Industrial Park Jingang Road Tianjin China.

POST CODE : 300385

TEL : (86) 22-2761-4599

FAX : (86) 22-2769-7558

www.samsungcamera.com.cn

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED

SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.

TEL : 00800 12263727

(free for calls from UK only)

UK Service Hotline : 01932455320

www.samsungcamera.co.uk

RUSSIA INFORMATION CENTER

SAMSUNG ELECTRONICS

117545 ST. DOROZHNYAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 495-363-1700

CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)

www.samsungcamera.ru

Internet address - <http://www.samsungcamera.com>



The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)

6806-3645