

* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.

* Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26624A
Dutch. 11/2009. Rev. 1.0

GT-S7070

Gebruiksaanwijzing



Over deze gebruiks- aanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de mobiele telefoon. Raadpleeg "Uw mobiele telefoon", "De telefoon installeren en gereedmaken" en "Basisfuncties gebruiken" om snel aan de slag te kunnen met de telefoon.

Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



WARNING

Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



CAUTION

Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie



Raadpleeg: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► pag.12 (betekent "zie pagina 12")

→ **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: raak aan in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** (hiermee wordt aangegeven dat u op **Berichten** moet drukken, gevolgd door **Bericht maken**)

[] **Rechte haken:** telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [] (de toets voor aan/uit of menu sluiten)

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Bluetooth[®] is wereldwijd een gedeponeed handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B016104.
- Java[™] is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player[®] is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

CE0168

Inhoud

Informatie over veiligheid en gebruik	2
Veiligheidswaarschuwingen	2
Veiligheidsinformatie	5
Belangrijke gebruiksinformatie	7
Uw mobiele telefoon	13
Uitpakken	13
Onderdelen van de telefoon	14
Toetsen	15
Symbolen	16
De telefoon installeren en gereedmaken	17
De SIM-kaart en de batterij plaatsen	17
De batterij opladen	19
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)	20
Een polslus bevestigen (optioneel)	21
Basisfuncties gebruiken	22
De telefoon in- en uitschakelen	22
Het aanraakscherm gebruiken	23
Menu's openen	24
Widgets gebruiken	24
Helpteksten weergeven	25

De instellingen van de telefoon wijzigen	25	Spraakmemo's opnemen en afspelen	53
De basisbelfuncties gebruiken	27	Foto's bewerken	53
Berichten verzenden en bekijken	28	Foto's afdrukken	55
Contactpersonen toevoegen en zoeken	30	Foto's en video's uploaden naar internet	55
De camerafuncties gebruiken	31	Java-games en -toepassingen gebruiken	57
Naar muziek luisteren	32	Gegevens synchroniseren	58
Surfen op internet	34	RSS-feeds gebruiken	58
De Google-services gebruiken	35	Wereldklokken maken en bekijken	59
Geavanceerde functies gebruiken	37	Alarm instellen en gebruiken	60
Geavanceerde belfuncties gebruiken	37	De calculator gebruiken	60
Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken	40	Maat- en munteenheden omrekenen	60
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken	41	Een afteltimer instellen	61
Geavanceerde camerafuncties gebruiken	42	De stopwatch gebruiken	61
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken	45	Uw boodschappenlijst beheren	61
Hulpprogramma's en toepassingen		Nieuwe taken maken	62
gebruiken	49	Nieuwe notities maken	62
De draadloze Bluetooth-functie gebruiken	49	Uw agenda beheren	62
Een SOS-bericht activeren en verzenden	51	Problemen oplossen	a
De functie Mobiel opsporen inschakelen	52	Index	d
Nepoproepen tot stand brengen	52		

Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.



Veiligheidswaarschuwingen

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor



Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoons in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Installeer mobiele telefoons en apparatuur voorzichtig

Zorg ervoor dat mobiele telefoons en bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de airbag zich zou ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gooi batterijen en telefoons nooit in het vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen en toestellen.

- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Voorkom verstoring van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, zet u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor hulp.

WARNING

Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsaanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Houd de telefoon tijdens gebruik ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeer regelmatig.

Gebruik de telefoon niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Glas- of acrylaatscherven kunnen leiden tot letsel aan uw hand en gezicht. Laat het scherm vervangen bij een Samsung Service Center. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door onvoorzichtige behandeling.



WARNING



Veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving op

Houd u aan alle voorschriften waarmee het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied wordt beperkt.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt

De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een stand waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0° C/32° F of boven 45° C/113° F). Door extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Haal de telefoon niet uit elkaar. Daardoor kunt u een elektrische schok krijgen.
- Laat uw telefoon niet nat worden. Vloeistoffen kunnen ernstige schade veroorzaken; hierbij verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstopen, waardoor de telefoon niet goed meer werkt.



CAUTION

- Als uw telefoon een cameraflitser of -lamp heeft, gebruik deze dan niet vlakbij de ogen van mensen of dieren.
- De telefoon kan worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur en andere apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen met storing op te lossen.



Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.

- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve methode achter de hand houden om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram.

Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model vastgesteld op 0,993 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt de telefoon blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achterin deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan.

Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

"MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPliceEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPliceEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHED, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE Zouden ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

Uw mobiele telefoon

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen en de symbolen.

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:


- Mobiele telefoon
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing




- Welke onderdelen bij de telefoon worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden. Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.
- De meegeleverde accessoires werken het beste met uw telefoon.

Onderdelen van de telefoon

De voorkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:

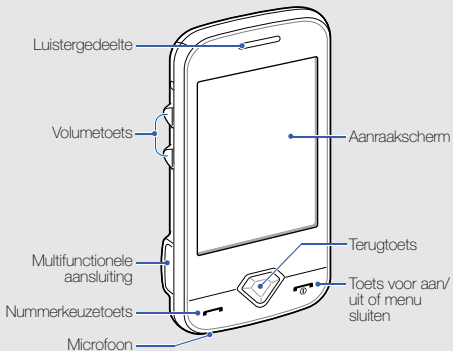



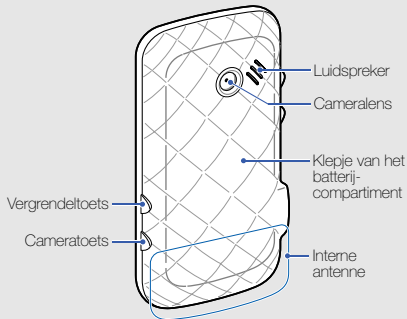

De achterkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:



U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt. Druk op  om ze te vergrendelen. Als u de vergrendeling wilt opheffen, houdt u  ingedrukt of houdt u het vergrendelingsymbool op het scherm aangeraakt.

Toetsen












Toets	Functie
 Nummerkeuze	Bellen of een oproep aannemen; in de standby-stand: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen
 Terug	In de menustand: teruggaan naar het vorige niveau
 Aan/uit of menu sluiten	De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in de menustand: invoer annuleren en terugkeren naar de stand-bystand
 Volume	Het volume van de telefoon regelen; in de standby-stand: toets voor volume omlaag ingedrukt houden voor een nepoproep

Toets	Functie
 Vergrendelen	Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen; het aanraakscherm en de toetsen ontgrendelen (ingedrukt houden)
 Camera	In de standby-stand: de camera inschakelen; in de camerastand: een foto of video maken

Symbolen

Leer de symbolen kennen die op het display verschijnen.

Symbol	Betekenis
	Signaalsterkte
	Functie voor SOS-berichten actief
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	Gesprek aan de gang
	Surfen op internet
	Verbonden met een beveiligde webpagina
	Doorschakelen van oproepen actief
	Geheugenkaart geplaatst
	Bluetooth ingeschakeld

Symbol	Betekenis
	Bluetooth-headset of -carkit voor handsfree bellen aangesloten
	Gesynchroniseerd met pc
	Alarm ingeschakeld
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Normaal profiel actief
	Stil profiel actief
	Batterijlading
	Huidige tijd

De telefoon installeren en gereedmaken


Installeer allereerst de mobiele telefoon en stel deze in.


De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten.


De SIM-kaart en de batterij plaatsen:

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.

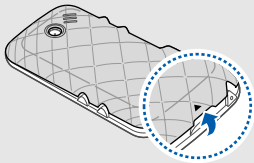


Houd [] ingedrukt om de telefoon uit te zetten als de telefoon aan is.

2. Plaats de SIM-kaart.

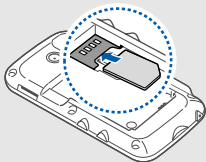


- Zorg dat bij het plaatsen van de SIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
- Als u de SIM-kaart niet plaatst, kunt u sommige menu's gebruiken en de diensten waarvoor geen netwerk vereist is.

3. Plaats de batterij.

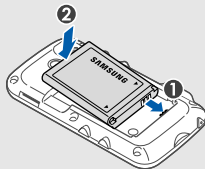

4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

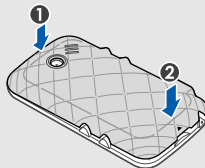

De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt.

1. Open het klepje van de multifunctionele aansluiting aan de zijkant van de telefoon.
2. Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.



CAUTION

Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan de telefoon ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

3. Sluit het brede uiteinde van de reisadapter op een stopcontact aan.
4. Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het symbool  beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het stopcontact.
5. Haal de reisadapter los van de telefoon.
6. Sluit het klepje van de multifunctionele aansluiting.



Een bijna lege batterij

Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool leeg en knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u de telefoon weer wilt gebruiken.


Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediatebestanden wilt opslaan, kunt u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 8 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).



Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formateer de geheugenkaart alleen in de telefoon.

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.
2. Plaats een geheugenkaart met het etiket naar boven gericht.

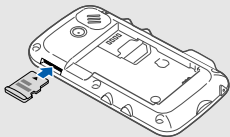


3. Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart op zijn plaats klikt.
4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.


Wanneer u een geheugenkaart wilt verwijderen, duwt u voorzichtig op de geheugenkaart zodat deze uit de telefoon loskomt en trekt u de kaart vervolgens uit de sleuf.

Een polslus bevestigen (optioneel)

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.
2. Schuif een polslus door de sleuf en haak deze om het kleine uitsteeksel.

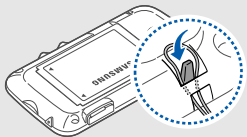

3. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

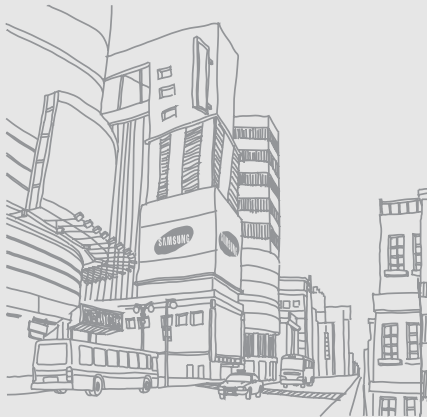

Basisfuncties gebruiken

Leer de belangrijkste functies van de telefoon kennen en basishandelingen uitvoeren.

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen:

1. Houd [] ingedrukt.
2. Geef uw PIN-code in en selecteer **OK** (indien nodig).

Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.

Overschakelen naar het vliegtuigprofiel

Door over te schakelen naar het vliegtuigprofiel schakelt u de telefoon offline en kunt u op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen, de telefoonfuncties gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

Als u het vliegtuigprofiel wilt activeren, selecteert u in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen** → **Vliegtuig (offline)**.



Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is.

Het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van de telefoon kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Leer werken met het aanraakscherm.




Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken, dient u het beschermende folie te verwijderen alvorens u de telefoon gebruikt.


- Raak een symbool aan om een menu te openen of een toepassing te starten.



- Veeg met uw vinger omhoog of omlaag om door verticale lijsten te scrollen.

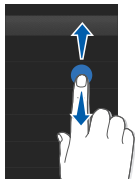


- Veeg met uw vinger naar links of naar rechts om door horizontale lijsten te scrollen.

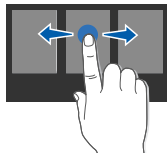

Menu's openen

De menu's van de telefoon openen:

1. In de standby-stand: selecteer **Menu** voor toegang tot de menustand.
2. Blader naar links of rechts om de menuschermen te doorlopen.
3. Selecteer een menu of optie.
4. Druk op de terugtoets om een niveau omhoog te gaan; druk op tweemaal op [] om naar de stand-bystand terug te gaan.

Widgets gebruiken

Leer de widgets op de werkbalk gebruiken.



- Bij sommige widgets wordt er verbinding met webservices gemaakt. Als u een dergelijke webwidget selecteert, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.
- Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

De widgetwerkbalk openen

Selecteer in de standby-stand de pijl linksonder in het scherm om de widgetwerkbalk te openen. U kunt de widgets op de werkbalk verplaatsen of ze naar het standbyscherm overbrengen.

Widgets naar het standby-scherm overbrengen



1. Blader in de standby-stand naar links of rechts naar een van de standby-schermen.
2. Open de widgetwerkbalk.
3. Sleep een widget van de widgetwerkbalk naar het standby-scherm. U kunt de widget overal op het scherm neerzetten.

De widgets wijzigen

1. Open de widgetwerkbalk.
2. Selecteer  in de widgetwerkbalk.
3. Selecteer de widgets die u in de werkbalk wilt opnemen en selecteer **Opslaan**.

Helpteksten weergeven

U kunt handige informatie over de telefoon laten weergeven.

1. Open de widgetwerkbalk.
2. Selecteer  in de widgetwerkbalk.
3. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
4. Selecteer een helponderwerp voor meer informatie over een toepassing of functie.
5. Blader naar links of rechts voor meer informatie. Selecteer  om naar het vorige menuniveau terug te gaan.

De instellingen van de telefoon wijzigen

Haal meer uit uw telefoon door deze aan uw voorkeuren aan te passen.

Het volume van de toetstonen aanpassen.

Druk in de standby-stand de volumetoets omhoog of omlaag om het volume van de toetstonen aan te passen.

De intensiteit van de trilling op het aanraakscherm wijzigen

U kunt de intensiteit van de trilling wijzigen door op het scherm van de telefoon te tikken.

1. Druk in de standby-stand op de volumetoets.
2. Selecteer **Trillen** en pas de trillingsintensiteit aan.

Overschakelen van en naar profiel Stil

Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en houd **#** ingedrukt om de geluiden van de telefoon uit- of in te schakelen.

De beltoon wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen**.
2. Selecteer  naast het gebruikte geluidsprofiel.



Als u profiel Stil of vliegtuigprofiel gebruikt, kunt u de beltoon niet wijzigen.

3. Selecteer **Beltoon spraakoproep**.
4. Selecteer een beltoon in de lijst en selecteer **Opslaan**.
5. Selecteer **Opslaan**.

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, selecteert u dat profiel in de lijst.

Een achtergrond selecteren (stand-bystand)

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Achtergrond**.
2. Blader naar links of rechts naar een foto.
3. Selecteer **Instellen**.

Een kleur selecteren (menustand)

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Mijn thema**.
2. Selecteer een kleurpatroon.
3. Selecteer **Opslaan**.

De telefoon blokkeren

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging**.
2. Selecteer bij **Telefoonblokkering** de optie **Aan**.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en selecteer **OK**.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en selecteer **OK**.



- De eerste keer dat u een menu wilt openen waarvoor een wachtwoord geldt, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

Het aanraakscherm ontgrendelen met Slim ontgrendelen

Door een bepaald teken op het vergrendelde aanraakscherm te tekenen kunt u het scherm ontgrendelen, het scherm ontgrendelen en een snelkiesnummer bellen, of ontgrendelen en een toepassing starten. Zo stelt u een teken in voor slim ontgrendelen:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Slim ontgrendelen**.
2. Selecteer bij **Gebaar voor ontgrendelen** de optie **Aan**.
3. Selecteer een ontgrendelingsoptie.
4. Selecteer een snelkiesnummer om te bellen of een toepassing om te starten (indien nodig).
5. Selecteer een teken voor de functie Slim ontgrendelen.
6. Selecteer de toets Terug (indien nodig).
7. Selecteer **Opslaan**.

De basisbelfuncties gebruiken

Leer te bellen, oproepen aan te nemen en de basisbelfuncties te gebruiken.



Tijdens een gesprek wordt het aanraakscherm automatisch vergrendeld om onbedoelde invoer te voorkomen. Houd [🔒] ingedrukt om te ontgrendelen.

Bellen

1. Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en geef het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [☎] om het nummer te bellen.
3. Druk op [📞] om het gesprek te beëindigen.

Een oproep aannemen

1. Druk op [☎] wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Druk op [📞] om het gesprek te beëindigen.

Het volume regelen

Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het volume tijdens een gesprek aan te passen.

De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Selecteer tijdens een gesprek **Luidspreker** → **Ja** om de luidsprekerfunctie te activeren.
2. Selecteer nogmaals **Luidspreker** om de luidspreker weer uit te schakelen.



In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Zet in dat geval voor betere geluidsprestaties de luidspreker uit.

De headset gebruiken

Wanneer u de meegeleverde headset op de multifunctionele aansluiting aansluit, kunt u bellen en oproepen aannemen:

- Het laatstgekozen nummer herhalen: houd de headsetknop twee keer ingedrukt.
- Een oproep aannemen: druk op de headsetknop.
- Als u een oproep wilt beëindigen, houdt u de knop op de headset ingedrukt.

Berichten verzenden en bekijken

Leer hoe u SMS-, MMS- en e-mailberichten kunt verzenden en bekijken.

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** → **Bericht**.
2. Selecteer **Tik om ontvanger toe te voegen** → **Handmatig invoeren**.
3. Geef een telefoonnummer in en selecteer **Gereed**.
4. Selecteer **Tik om tekst toe te voegen**.
5. Geef de tekst van het bericht in en selecteer **Gereed**.
 - ▶ **Tekst ingeven**
Ga voor het verzenden van een SMS direct naar stap 7.
Ga voor het bijvoegen van multimedia door met stap 6.
6. Selecteer **Media toevoegen** en voeg een item toe.
7. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.


E-mail verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Selecteer **Tik om ontvanger toe te voegen** → **Handmatig invoeren**.
3. Geef een e-mailadres in en selecteer **Gereed**.
4. Selecteer **Tik om onderwerp toe te voegen**.
5. Geef een onderwerp in en selecteer **Gereed**.
6. Selecteer **Tik om tekst toe te voegen**.
7. Geef de tekst van het e-mailbericht in en selecteer **Gereed**.
8. Selecteer **Bestanden toevoegen** en voeg een bestand toe (indien nodig).
9. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.




Tekst ingeven

U kunt tijdens het ingeven van tekst de tekstinvoerstand wijzigen:

- Om tekst in de T9-stand in te geven, selecteert u **T9** (**T9** wordt blauw).

- Selecteer **Abc** of **T9 Ab** middenonder op het scherm om tussen hoofdletters en kleine letters te wisselen of om naar de cijferstand of symboolstand te gaan. Afhankelijk van uw regio is het wellicht mogelijk om een invoerstand weer te geven voor uw eigen taal.
- Selecteer  om naar de symboolstand te gaan.
- Als u een invoertaal wilt selecteren, selecteert u **NL**.

Geef tekst in een van de volgende standen in:

Stand	Functie
ABC	Selecteer een toepasselijke virtuele toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer de toepasselijke virtuele toetsen om een heel woord in te geven. 2. Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u  om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u  of  en een alternatief in de lijst die verschijnt.

Stand	Functie
Cijfer	Selecteer een toepasselijke virtuele toets om een cijfer in te geven.
Symbol	Selecteer een toepasselijke virtuele toets om een symbool in te geven.

SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

Een e-mailbericht weergeven

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Selecteer een account.
3. Selecteer **Download**.
4. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
5. Selecteer als u een berichtkop hebt geselecteerd **Ophalen** om de tekst van het e-mailbericht te bekijken.

Contactpersonen toevoegen en zoeken

Leer werken met de functies voor de telefoonlijst.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen



1. Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en geef een telefoonnummer in.
2. Selecteer  → **Toevoegen aan telefoonlijst** → **Nieuw**.
3. Selecteer **Telefoon** of **SIM** (indien nodig).
4. Geef de contactgegevens in.
5. Selecteer **Opslaan** om een contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

Een contactpersoon zoeken

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Selecteer het zoekveld, typ de eerste paar letters van de naam die u zoekt en selecteer **Gereed**. U kunt ook  vegen om de eerste letter van de naam te selecteren.
3. Selecteer de naam van de contactpersoon in de zoeklijst.



Zodra u een contactpersoon hebt gevonden, kunt u:

- de contactpersoon bellen door  →  te selecteren
- de contactgegevens bewerken door **Wijzigen** te selecteren


De camerafuncties gebruiken

Leer foto's en video's maken en bekijken.

Foto's maken

1. Druk in de standby-stand op [] om de camera aan te zetten.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
 - Selecteer  om de tijd tot het maken van de opname in te stellen.
 - Selecteer  om de helderheid aan te passen.
 - Selecteer  om de kleurbalans aan te passen.
 - Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.
4. Druk op [] om de foto te maken.

De foto wordt automatisch opgeslagen.



Nadat u een of meer foto's hebt gemaakt, kunt u  selecteren om ze te bekijken.

Foto's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand.

- Draai de telefoon linksom naar de liggende stand. Kantel de telefoon naar links of rechts. De foto's worden automatisch naar links of rechts gescrolld.

Ga als volgt te werk om in of uit te zoomen:

- Selecteer  en druk op de volumetoets.
- Houd het scherm aangeraakt. Blader omhoog of omlaag wanneer  wordt weergegeven.

Druk op de terugtoets om het zoomscherm te sluiten.

Video's maken

1. Druk in de standby-stand op [] om de camera aan te zetten.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.

3. Selecteer  om naar de videostand over te schakelen.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
 - Selecteer  om de opnamestand te wijzigen.
 - Selecteer  om de tijd tot het maken van de opname in te stellen.
 - Selecteer  om de helderheid aan te passen.
 - Selecteer  om de kleurbalans aan te passen.
 - Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.
5. Druk op [] om de opname te starten.
6. Druk op  of [] om de opname te stoppen.
De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u een of meer video's hebt gemaakt, kunt u  selecteren om ze te bekijken.

Video's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclips** → een videobestand.

Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.

Naar muziek luisteren

Leer hoe u muziek kunt luisteren met de MP3-speler of FM-radio.

Luisteren naar de FM-radio

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de multifunctionele aansluiting van de telefoon.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
3. Selecteer **Ja** om het automatisch afstemmen te starten.

De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.



De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar stations te zoeken.

4. U bedient de FM-radio met de volgende symbolen:

Symbool	Functie
	Op een radiostation afstemmen; een opgeslagen radiostation selecteren (blijven aanraken)

Symbol	Functie
	De FM-radio inschakelen
	De FM-radio uitschakelen
	Een radiostation in de lijst met favorieten selecteren ► pag. 47
	De FM-radio zodanig instellen dat automatisch opnieuw op stations wordt afgestemd als het radiosignaal zwak is
	De geluidsuitvoer wijzigen

5. Selecteer  om de FM-radio uit te schakelen.

Naar muziekbestanden luisteren



Breng eerst op een van de volgende manieren bestanden naar de telefoon of de geheugenkaart over:

- Draadloos downloaden van internet. ► pag. 34
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung PC Studio. ► pag. 45
- Ontvangen via Bluetooth. ► pag. 50

- Kopiëren naar de geheugenkaart. ► pag. 45
- Synchroniseren met Windows Media Player 11. ► pag. 46

Nadat er muziekbestanden naar de telefoon of geheugenkaart zijn overgebracht:

1. Selecteer in de menustand **MP3-speler**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Regel het afspelen met de volgende symbolen:

Symbol	Functie
	Afspelen onderbreken
	Afspelen hervatten
	Naar vorige bestand; achteruit spoelen binnen een bestand (blijven aanraken)
	Naar volgende bestand; vooruit spoelen binnen een bestand (blijven aanraken)
	Het geluidseffect wijzigen
	De herhaalstand wijzigen
	De shufflestand inschakelen

Surfen op internet

Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.



- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media.
- De browsermenu's kunnen afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.
- Welke symbolen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Webpagina's bekijken

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **Startpagina** om naar de startpagina van uw serviceprovider te gaan.
2. Navigeer door webpagina's met de volgende symbolen:

Symbol	Functie
	Vooruit of achteruit op een webpagina gaan

Symbol	Functie
	Ophouden met het laden van de webpagina
	De huidige webpagina vernieuwen
	De weergavestand wijzigen
	De huidige webpagina aan de lijst met favorieten toevoegen
	De lijst met opgeslagen favorieten openen
	Een lijst met browseropties openen

Webpagina's als favoriet opslaan

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **Favorieten**.
2. Selecteer **Voeg toe**.
3. Geef een webadres (URL) en een paginatitel in.
4. Selecteer **Opslaan**.

Mediabestanden downloaden



Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Selecteer in de menustand **Downloads**.
2. Zoek een beltoon of een afbeelding en download deze naar de telefoon.

De Google-services gebruiken

Leer de diverse services van Google gebruiken.



- Sommige services zijn niet beschikbaar. Dit is afhankelijk van uw regio of provider.
- De stappen die u moet kiezen om deze functie te gebruiken kunnen per regio of serviceprovider verschillen.

Verbinding maken met Google Search

1. Selecteer in de menustand **Google** → **Zoeken**.
2. Geef in het zoekveld een trefwoord in.

Verbinding maken met Google Mail

1. Selecteer in de menustand **Google** → **Mail**.
2. Stel uw Google-account in en meld u aan.
3. Verzend of ontvang e-mailberichten.

Verbinding maken met Google Maps

U zoekt als volgt op de kaart:


1. Selecteer in de menustand **Google** → **Maps**.
2. Blader door de kaart.
3. Zoom in of uit op de gewenste locatie.

U zoekt als volgt naar een specifieke locatie:

1. Selecteer in de menustand **Google** → **Maps**.
2. Selecteer **Menu** → **Op kaart zoeken** en geef het adres of de categorie van het bedrijf in.

U krijgt als volgt routebeschrijvingen naar een specifieke locatie:

1. Selecteer in de menustand **Google** → **Maps**.
2. Selecteer **Menu** → **Routebeschrijving**.
3. Geef het adres in van de startlocatie en de eindbestemming.
4. Selecteer **Aanwijzingen tonen** om terug te gaan naar de kaart.

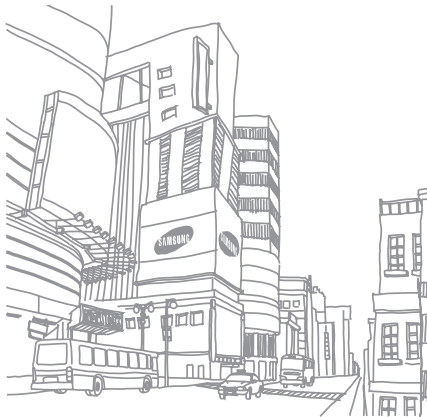

Geavanceerde functies gebruiken


Leer de extra functies van de telefoon kennen en geavanceerde handelingen uitvoeren.

Geavanceerde belfuncties gebruiken

Leer de extra mogelijkheden van de telefoon kennen.

Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

De telefoon geeft de oproepen die u hebt gemist op het display weer. Het nummer van een gemiste oproep bellen:

1. Selecteer de gewenste oproep in de waarschuwingswidget.
2. Druk op [] om te bellen.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen




1. Druk in de standby-stand op [] om de lijst met recent gekozen nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en selecteer  of druk op [] om het nummer te bellen.

Een oproep in de wacht plaatsen of een oproep uit de wacht halen

Selecteer **Wacht** om een oproep in de wacht te plaatsen of selecteer **Ophalen** om een oproep uit de wacht te halen.


Een tweede nummer bellen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een ander nummer bellen:


1. Selecteer **Wacht** om de eerste oproep in de wacht te plaatsen.
2. Geef het tweede nummer dat u wilt bellen in en druk op .
3. Selecteer **Wissel** om tussen de twee oproepen te wisselen.
4. Als u het gesprek in de wacht wilt beëindigen, selecteert u **In wacht** en drukt u op .
5. Druk op  om het huidige gesprek te beëindigen.

Een tweede oproep aannemen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u een tweede inkomende oproep aannemen:

1. Druk op  om de tweede oproep aan te nemen. De eerste oproep wordt automatisch in de wacht geplaatst.
2. Selecteer **Wissel** om van de ene naar de andere oproep te gaan.

Een vergaderoproep starten

1. Bel de eerste persoon die u aan de vergaderoproep wilt laten deelnemen.
2. Bel de tweede deelnemer terwijl u met de eerste deelnemer bent verbonden. De eerste deelnemer wordt automatisch in de wacht geplaatst.
3. Selecteer **Deelnemen** zodra u verbinding met de tweede deelnemer hebt.
4. Herhaal stap 2 en 3 om meer deelnemers toe te voegen (indien nodig).
5. Druk op  om de vergaderoproep te beëindigen.

Een internationaal nummer bellen

1. Selecteer in de standby-stand **Toetsenbord** en houd de **0** ingedrukt om het teken **+** in te voegen.
2. Toets het volledige nummer dat u wilt bellen in (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [] om het te bellen.

Een contactpersoon bellen vanuit de telefoonlijst

U kunt nummers rechtstreeks vanuit de telefoonlijst bellen met behulp van opgeslagen contactpersonen. ► pag. 30

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Selecteer de gewenste contactpersoon.
3. Selecteer  naast het nummer dat u wilt bellen → .

Een oproep weigeren

Als u een binnenkomende oproep wilt weigeren, drukt u op []. De beller hoort dan een ingesprektoon.

Als u oproepen van bepaalde nummers automatisch wilt weigeren, gebruikt u de automatische weigerfunctie. U kunt als volgt de automatische weigering inschakelen en een blokkeerlijst maken:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproepen** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren**.
2. Selecteer bij **Inschakelen** de optie **Aan**.
3. Selecteer bij **Blokkeerlijst** de optie **Nummer toevoegen**.
4. Selecteer het nummerinvoerveld.
5. Geef een nummer in dat u wilt weigeren en selecteer **Gereed** → **Opslaan**.
6. Herhaal stap 3-5 als u meer nummers wilt toevoegen.
7. Schakel de selectievakjes naast de nummers in.
8. Selecteer **Opslaan**.

Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken

Leer visitekaartjes maken, snelkiesnummers instellen en contactgroepen maken.

Uw visitekaartje maken

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Selecteer **Meer** → **Mijn visitekaartje**.
3. Geef uw persoonlijke gegevens in en selecteer **Opslaan**.



U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de draadloze Bluetooth-functie over te brengen.

Favoriete nummers instellen

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Selecteer het vervolgkeuzemenu **Contacten** en selecteer **Favorieten**.
3. Selecteer **Voeg toe**.

4. Selecteer een contact.
Het contact wordt in de lijst met favoriete nummers opgeslagen.



- U kunt deze contactpersoon bellen door in het nummerkeuzescherf uw vinger op het toegewezen nummer te houden.
- De eerste 5 snelkiesnummers worden aan de favoriete contactpersonen (📄) op de widgetwerkbalk toegewezen.

Een contactgroep maken

Als u contactgroepen maakt, kunt u aan iedere groep een naam, beltoon, foto-id en type trilling toewijzen en kunt u berichten of e-mails naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep:

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Selecteer het vervolgkeuzemenu **Contacten** en selecteer **Groepen**.
3. Selecteer **Nieuwe groep**.
4. Stel een naam, foto-id, beltoon en type trilling voor de groep in.

5. Selecteer **Opslaan**.
6. Selecteer **Ja** en voeg contacten aan de groep toe (indien nodig).

Via foto's bellen of berichten verzenden

Contactpersonen die u regelmatig gebruikt, worden automatisch toegevoegd aan de lijst met fotocontactpersonen in de telefoon. Via fotocontactpersonen kunt u bellen of berichten verzenden.

1. Selecteer in de menustand **Fotocontacten**.
2. Selecteer een fotocontactpersoon.
3. Selecteer  om het nummer te bellen of selecteer  om een bericht te verzenden.

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

Hier wordt uitgelegd hoe u standaardberichten maakt en hoe u hiermee nieuwe berichten maakt. Verder leest u hoe u berichtenmappen maakt.

Een standaard SMS-bericht maken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard SMS-berichten**.
2. Selecteer **Nieuw** om een nieuw standaardberichtvenster te openen.
3. Selecteer **Tik om tekst toe te voegen**.
4. Geef de tekst in en selecteer **Gereed**.
5. Selecteer **Opslaan**.

Een standaard MMS-bericht maken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.
2. Selecteer **Nieuw** om een nieuw standaardberichtvenster te openen.
3. Maak een MMS-bericht met onderwerp en gewenste bijlagen om als standaardbericht te gebruiken.
▶ pag. 28
4. Selecteer **Opslaan**.

Standaard SMS-berichten in nieuwe berichten invoegen

1. Als u een nieuw bericht wilt maken, selecteert u in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** → een berichttype.
2. Selecteer **Meer** → **Invoegen** → **Standaard SMS-berichten** → een standaardbericht.

Een bericht maken op basis van een standaard MMS-bericht

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.
2. Selecteer  naast een gewenst standaardbericht. Uw standaardbericht wordt geopend als een nieuw MMS-bericht.

Een nieuwe map voor uw berichten maken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Mijn mappen**.
2. Selecteer **Map maken**.

3. Geef een nieuwe mapnaam in en selecteer **Gereed**. Verplaats berichten vanuit een berichtenmap naar de gewenste map.

Geavanceerde camerafuncties gebruiken

Leer hoe u in de verschillende camerastanden foto's maakt en hoe u camera-instellingen aanpast.

Foto's maken met de voorkeuzes voor verschillende scènes

1. Druk in de standby-stand op [] om de camera aan te zetten.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer **SCN** → een scène → .
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Druk op [] om de foto te maken.

Foto's maken met de functie Smile shot

1. Druk in de standby-stand op [] om de camera aan te zetten.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer [] → **Smile shot**.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Druk op [].
6. Richt de cameralens op het onderwerp.
De telefoon registreert automatisch of er mensen in beeld zijn en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt de telefoon automatisch een foto.

Een reeks foto's achter elkaar maken

1. Druk in de standby-stand op [] om de camera aan te zetten.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer [] → **Doorlopend**.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Houd [] ingedrukt om een reeks foto te maken.
De foto's worden automatisch opgeslagen.

Panoramafoto's maken

1. Druk in de standby-stand op [] om de camera aan te zetten.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer [] → **Panorama**.
4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Druk op [] om de eerste foto te maken.
6. Beweeg de telefoon langzaam in de gewenste richting.
Wanneer u het kleine witte kader uitlijnt met , maakt de telefoon automatisch de volgende foto.
7. Herhaal stap 6 om de panoramafoto te voltooien.

Mozaïekfoto's maken

1. Druk in de standby-stand op [] om de camera aan te zetten.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer [] → **Mozaïek**.
4. Selecteer een beeldverdeling.
5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Druk op [] om voor elk segment een foto te maken.

Foto's met een decoratief kader maken

1. Druk in de standby-stand op [] om de camera aan te zetten.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer  → **Kader**.
4. Selecteer een kader.
5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Druk op [] om foto's met het kader te maken.

Cameraopties gebruiken

Voordat u een foto maakt, kunt u  selecteren voor de volgende opties:

Optie	Functie
Resolutie	De resolutie wijzigen
Effecten	Een speciaal effect toepassen
Belicht. meter	Een type lichtmeting selecteren
Beeldkwaliteit	De kwaliteit van de foto's aanpassen

Voordat u een video maakt, kunt u  selecteren voor de volgende opties:

Optie	Functie
Resolutie	De resolutie wijzigen
Effecten	Een speciaal effect toepassen
Videokwaliteit	De kwaliteit van de videoclips instellen

Camera-instellingen aanpassen

Voordat u een foto maakt, kunt u  →  selecteren om de volgende opties weer te geven:

Instelling	Functie
Richtlijnen	Het voorbeeldschemer wijzigen
Overzicht	Instellen dat de camera na het maken van foto's overschakelt naar het overzichtsschermer
Geluid sluiters	Een geluid kiezen dat bij activering van de sluiters klinkt
Opslag	Een geheugenlocatie voor het opslaan van nieuwe foto's selecteren

Voordat u een video maakt, kunt u  →  selecteren om de volgende opties weer te geven:

Instelling	Functie
Richtlijnen	Het voorbeeldscherm wijzigen
Geluidsopname	Het geluid in- of uitschakelen
Opslag	Een geheugenlocatie selecteren voor het opslaan van nieuwe videoclip

Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

Leer muziekbestanden voorbereiden, afspeellijsten maken en radiostations opslaan.

Muziekbestanden kopiëren via Samsung PC Studio

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Samsung PC Studio** of **Massaopslag** → **Opslaan**.
2. Druk op [] om terug te keren naar de stand-bystand.

3. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
4. Start Samsung PC Studio en kopieer bestanden van de computer naar de telefoon.
Zie de Help bij Samsung PC Studio voor meer informatie.

Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Massaopslag** → **Opslaan**.
3. Druk op [] om terug te keren naar de stand-bystand.
4. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.

5. Open een map om bestanden te bekijken.
6. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

De telefoon met Windows Media Player synchroniseren

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Mediaspeler** → **Opslaan**.
2. Druk op [] om terug te keren naar de stand-bystand.
3. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer waarop Windows Media Player is geïnstalleerd en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
4. Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
5. Bewerk of typ de naam van de telefoon in het pop-upvenster (indien nodig).

6. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
7. Start de synchronisatie.

Een afspeellijst maken

1. Selecteer in de menustand **MP3-speler** → **Afspeellijsten**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Selecteer het tekst invoerveld.
4. Geef een titel in voor uw nieuwe afspeellijst en selecteer **Gereed**.
5. Als u een afbeelding aan de afspeellijst wilt toewijzen, selecteert u **Tik om te bewerken** en selecteert u een afbeelding of maakt u een nieuwe foto.
6. Selecteer **Opslaan**.
7. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
8. Selecteer **Voeg toe** → **Tracks**.
9. Selecteer de bestanden die u wilt toevoegen en selecteer **Voeg toe**.

De instellingen van de MP3-speler aanpassen

1. Selecteer in de menustand **MP3-speler**.
2. Selecteer **Instellingen**.
3. Pas de instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan.

Optie	Functie
Afspelen op achtergrond	Instellen of muziek op de achtergrond moet doorspelen wanneer u de MP3-speler afsluit
Muziekmenu	Muziekcategorieën selecteren voor weergave in het scherm van de muziekbibliotheek

4. Selecteer **Opslaan**.

Radiostations automatisch opslaan

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de multifunctionele aansluiting van de telefoon.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.

3. Selecteer **Meer** → **Automatisch afstemmen**.
4. Selecteer ter bevestiging **Ja** (indien nodig).
De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.

Een lijst met favoriete radiostations instellen

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de multifunctionele aansluiting van de telefoon.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
3. Selecteer  om de FM-radio in te schakelen.
4. Selecteer een radiostation dat u aan de lijst met favorieten wilt toevoegen.
5. Tik op **Toevoegen aan favorieten**.

Nummers van de FM-radio opnemen

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de multifunctionele aansluiting van de telefoon.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
3. Selecteer  om de FM-radio in te schakelen.
4. Selecteer **Meer** → **Opnemen**.

- Selecteer **Stop** wanneer de opname is voltooid. Het muziekbestand wordt opgeslagen in **Radio clips** (selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Geluiden**).



De opnamefunctie is alleen ontwikkeld voor spraakopnames. De kwaliteit van de opname is veel lager dan bij digitale media.


Informatie over muziek zoeken

Zo kunt u een online muziekservice gebruiken en informatie ophalen over de nummers die u onderweg hoort:

- Selecteer in de menustand **Muziek zoeken**.
- Selecteer **Muziek zoeken** om verbinding met de server te maken.
- Als de telefoon is aangemeld, selecteert u  om een gedeelte op te nemen van de muziek die u wilt zoeken.



Sommige serviceproviders ondersteunen deze service niet en de database bevat mogelijk niet over alle nummers informatie.

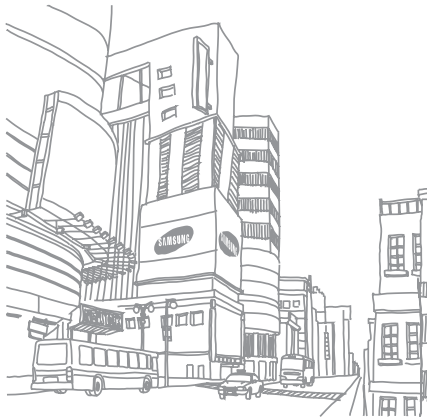

Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken

Leer werken met de hulpprogramma's en andere toepassingen op de telefoon.

De draadloze Bluetooth-functie gebruiken

Leer de mogelijkheden van de telefoon kennen om verbinding te maken met andere draadloze apparaten voor het uitwisselen van gegevens en het gebruiken van handsfree functies.

De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Selecteer in de menustand **Bluetooth**.
2. Selecteer het midden van de cirkel om de Bluetooth-functie in te schakelen.
3. Als u wilt dat de telefoon door andere apparaten kan worden gedetecteerd, selecteert u **Instell.** → **Aan** bij **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → een zichtbaarheidsoptie → **Opslaan**.

Als u **Aangepast** selecteert, kunt u instellen hoelang de telefoon zichtbaar is.

4. Selecteer **Opslaan**.

Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

1. Selecteer in de menustand **Bluetooth** → **Zoeken**.
2. Selecteer een symbool van een apparaat en sleep het naar het midden.
3. Geef een PIN-code in voor de draadloze Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat (indien aanwezig) en selecteer **Gereed**. Wanneer de eigenaar van het andere toestel dezelfde code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de toestellen gekoppeld.



Het is mogelijk dat u voor bepaalde apparaten geen PIN-code hoeft in te geven.

Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie

1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden in een toepassing van de telefoon.

2. Selecteer **Meer** → **Visitekaartje verzenden via** of selecteer **Verzenden via** of **URL verzenden via** → **Bluetooth** (geef op welke gegevens moeten worden verzonden als u contactgegevens verzendt).

Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie

1. Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetooth-functie in en selecteer **Gereed** (indien nodig).
2. Selecteer **Ja** om te bevestigen dat u gegevens van het apparaat wilt ontvangen (indien nodig).

Externe SIM-modus

In de Externe SIM-modus kunt u alleen bellen en oproepen aannemen via een handsfree Bluetooth-carkit die op de SIM-kaart in uw telefoon is aangesloten.

De externe SIM-modus activeren:

1. Selecteer in de menustand **Bluetooth** → **Instell**.
2. Selecteer bij **Externe SIM-modus** de optie **Aan**.
3. Selecteer **Opslaan**.

Start de Bluetooth-verbinding vanuit een handsfree Bluetooth-carkit om de externe SIM-modus te gebruiken.



De handsfree Bluetooth-carkit moet zijn geautoriseerd. Selecteer het apparaat en selecteer **Apparaat goedkeuren** om het te autoriseren.

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht verzenden om om hulp te vragen.





Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Selecteer **Aan** om de SOS-berichtfunctie in te schakelen.
3. Selecteer het adresveld om de lijst met ontvangers te openen.

4. Selecteer  om de lijst met contactpersonen te openen.
5. Selecteer de gewenste contactpersonen en selecteer **Voeg toe**.
6. Geef een telefoonnummer in (indien nodig).
7. Als u klaar bent met het selecteren van contacten, selecteert u **OK** om de ontvangers op te slaan.
8. Selecteer het vervolgkeuzemenu **Eenmalig** en stel in hoe vaak het SOS-bericht moet worden verzonden.
9. Selecteer **Opslaan** → **Ja**.

Als u een SOS-bericht wilt verzenden, moeten het aanraakscherm en de toetsen vergrendeld zijn. Druk vier keer op de volumetoets.



Zodra u een SOS-bericht hebt verzonden, worden alle telefoonfuncties buiten werking gesteld totdat u [] ingedrukt houdt. Als u op [] drukt, komen de telefoonfuncties beschikbaar, maar blijven de toetsen geblokkeerd.

De functie Mobiel opsporen inschakelen

Wanneer iemand een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen. U schakelt Mobiel opsporen als volgt in:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
2. Geef uw wachtwoord in en selecteer **OK**.
3. Selecteer **Aan** om Mobiel opsporen in te schakelen.
4. Selecteer het adresveld om de lijst met ontvangers te openen.
5. Selecteer het adresinvoveld.
6. Geef een telefoonnummer in en selecteer **Gereed**.
7. Selecteer **OK** om de ontvangers op te slaan.
8. Selecteer het invoerveld voor de afzender.
9. Geef de naam van de afzender in en selecteer **Gereed**.
10. Selecteer **Opslaan** → **OK**.

Nepoproepen tot stand brengen

U kunt uzelf zogenaamd laten bellen als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen. U kunt ook doen alsof u een gesprek voert aan de telefoon door een opgenomen stem af te spelen.

Een nepoproep tot stand brengen

Houd in de standby-stand de volumetoets ingedrukt.

Een stem opnemen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Nepspraakoproep**.
2. Selecteer bij **Nepspraakoproep** de optie **Aan**.
3. Selecteer **Spraakopname**.
4. Selecteer  om de opname te starten.
5. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
6. Selecteer  wanneer u klaar bent met spreken.
7. Druk op de toets **Terug**.
8. Selecteer **Opslaan** om de opname in te stellen als antwoord voor de nepoproep.

De vertragingstijd voor de nepoproep wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Timer nepoproep**.
2. Selecteer een optie en selecteer vervolgens **Opslaan**.

Spraakmemo's opnemen en afspelen

Leer de spraakrecorder van de telefoon gebruiken.

Een spraakmemo opnemen

1. Selecteer in de menustand **Spraakrecorder**.
2. Selecteer  om de opname te starten.
3. Spreek uw memo in de microfoon in.
4. Selecteer  wanneer u klaar bent met spreken.
Uw memo wordt automatisch opgeslagen.

Een spraakmemo afspelen

1. Selecteer  in het scherm van de spraakrecorder.
2. Selecteer een bestand.

3. Regel het afspelen met de volgende symbolen:

Symbool	Functie
	Afspelen onderbreken
	Afspelen hervatten
	Naar vorige bestand; achteruit spoelen binnen een bestand (blijven aanraken)
	Naar volgende bestand; vooruit spoelen binnen een bestand (blijven aanraken)

Foto's bewerken

Leer afbeeldingen bewerken en leuke effecten toepassen.

Effecten op foto's toepassen

1. Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand.
2. Selecteer .
3. Selecteer **Wijzigen** → **Effecten** → een effectoptie (filter, stijl, kromming of gedeeltelijk wazig).

4. Selecteer een variant van het effect dat u wilt toepassen en selecteer **Gereed**.
Als u een vervagingseffect op een bepaald gebied in de afbeelding wilt toepassen, trekt u een kader en selecteert u **Vervagen** → **Gereed**.
5. Selecteer **Bestanden** → **Opslaan als** wanneer u klaar bent.
6. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
7. Geef een nieuwe naam voor de afbeelding in en selecteer **Gereed**.

Een afbeelding bijsnijden

1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-2 in "Effecten op foto's toepassen".
2. Selecteer **Wijzigen** → **Aanpassen** → een aanpassingsoptie (helderheid, contrast of kleur).
Als u de afbeelding automatisch wilt aanpassen, selecteert u **Automatisch niveau**.
3. Pas de foto naar wens aan en selecteer **Gereed**.
4. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 5-7 in "Effecten op foto's toepassen".

Een afbeelding transformeren

1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-2 in "Effecten op foto's toepassen".
2. Selecteer **Wijzigen** → **Transformeren** → **Grootte wijzigen**, **Draaien** of **Spiegelen**.
3. Draai of spiegel de afbeelding en selecteer **Gereed**.
Als u het formaat van de afbeelding wilt wijzigen, selecteert u een grootte en selecteert u **Opslaan** → **Gereed**.
4. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 5-7 in "Effecten op foto's toepassen".

Een afbeelding bijsnijden

1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-2 in "Effecten op foto's toepassen".
2. Selecteer **Wijzigen** → **Bijsnijden**.
3. Trek een kader over het gebied dat u wilt uitsnijden en selecteer **Bijsnijden** → **Gereed**.
4. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 5-7 in "Effecten op foto's toepassen".

Een visueel element invoegen

1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-2 in "Effecten op foto's toepassen".
2. Selecteer **Wijzigen** → **Invoegen** → een visueel element (kaders, afbeelding, clipart, emoticon of tekst).
3. Selecteer een visueel item of geef tekst in en selecteer **Gereed**.
4. Wijzig het formaat of de positie van het visuele element of de tekst en selecteer **Gereed** of **OK**.
5. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 5-7 in "Effecten op foto's toepassen".

Foto's afdrukken

Hier leest u hoe u foto's kunt afdrukken via een USB-kabel of de draadloze Bluetooth-functie.

Afbeeldingen via een USB-kabel afdrukken:

1. Sluit de multifunctionele aansluiting van uw telefoon op een compatibele printer aan.
2. Open een fotobestand. ► pag. 31
3. Selecteer **Meer** → **Afdrukken via** → **USB**.
4. Stel de afdrukopties in en druk de afbeelding af.

Een afbeelding via de draadloze Bluetooth-functie afdrukken:

1. Open een fotobestand. ► pag. 31
2. Selecteer **Meer** → **Afdrukken via** → **Bluetooth**.
3. Selecteer een Bluetooth-printer en koppel de telefoon aan de printer. ► pag. 50
4. Stel de afdrukopties in en druk de afbeelding af.

Foto's en video's uploaden naar internet

Leer hoe u foto's en video's op websites en weblogs kunt plaatsen.



Communities is soms niet beschikbaar. Dit is afhankelijk van uw regio of provider.

Een lijst met uw favoriete bestemmingen instellen

1. Selecteer in de menustand **Communities**.
2. Selecteer **Ja** om de lijst met favoriete bestemmingen in te stellen (indien nodig).

3. Selecteer **OK** om te bevestigen dat u met de algemene disclaimer instemt.



De eerste keer dat u **Communities** opent, wordt u om een bevestiging gevraagd.

4. Selecteer de bestemmingen die u wilt toevoegen en selecteer **Opslaan**.

Als u **Lijsten bijwerken** selecteert worden nieuwe bestemmingen automatisch aan de lijst toegevoegd.



Als u de lijst met favoriete bestemmingen wilt bewerken of de lijsten wilt updaten, selecteert u in het Communities-scherm **Instellingen** → **Voorkeurslijsten** → **Wijzigen**.

Een bestand uploaden

Om foto's en video's te kunnen uploaden, moet u over een account beschikken bij de websites en weblogs waar u de foto's wilt delen.

1. Selecteer in de menustand **Communities**.
2. Selecteer **Uploaden naar web**.
3. Selecteer de bestemming waar u het bestand wilt plaatsen.

4. Selecteer **Tik om toe te voegen** → een mediabestand.
5. Geef de benodigde gegevens in en selecteer **Uploaden**.
6. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de bestemming in (indien nodig).



U kunt ook mediabestanden uploaden uit **Camera** of **Mijn bestanden** door te selecteren of **Meer** → **Uploaden naar web**.

De Communities-instellingen aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Communities**.
2. Selecteer **Instellingen**.
3. Pas de instellingen aan.

Instelling	Functie
Uploaddetails	De details van uw laatste upload bekijken
Voorkeurslijsten	Uw favoriete bestemmingen bewerken
Vergroten/ verkleinen	De grootte van de te uploaden afbeelding wijzigen

Instelling	Functie
Uploadreservering	Instellen op de telefoon dat bestanden automatisch op de ingestelde tijd naar een bestemming worden geüpload
Accountmanager	Aan- of afmelden bij een website of weblog
Communities profielen	Het verbindingsprofiel wijzigen
Disclaimer	De informatie in de disclaimer bekijken

Java-games en -toepassingen gebruiken

Leer games en toepassingen gebruiken op basis van de beproefde Java-technologie.



Afhankelijk van de software op de telefoon wordt het downloaden van Java-games of Java-toepassingen mogelijk niet ondersteund.

Games of toepassingen downloaden

1. Selecteer in de menustand **Games en meer** → **Meer games**.
Er wordt verbinding gemaakt met de door uw provider vooraf ingestelde website.
2. Zoek een spel of toepassing en download het naar de telefoon.

Games spelen

1. Selecteer in de menustand **Games en meer**.
2. Selecteer een game in de lijst en volg de instructies op het scherm.



Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of provider. De bediening en opties voor games kunnen verschillen.

Toepassingen starten

1. Selecteer in de menustand **Games en meer** → een toepassing.
2. Selecteer **Meer** om een lijst met verschillende opties en instellingen voor de toepassing te openen.

Gegevens synchroniseren

Leer contactpersonen, afspraken, taken en memo's synchroniseren met de door u opgegeven webserver.

Een synchronisatieprofiel maken

1. Selecteer in de menustand **Sync**.
2. Selecteer **Voeg toe** en geef profielparameters op.
3. Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

Synchronisatie starten

1. Selecteer in de menustand **Sync**.
2. Selecteer een synchronisatieprofiel.
3. Selecteer **Doorgaan** om te beginnen met de synchronisatie met de opgegeven webserver.

RSS-feeds gebruiken

Leer RSS-feeds gebruiken om het laatste nieuws en de recentste informatie van uw favoriete websites te ontvangen.

Een adres voor RSS-feeds toevoegen

1. Selecteer in de menustand **RSS-lezer**.
2. Selecteer **Voeg toe**.
3. Selecteer het adresinvuerveld.
4. Geef het adres van een RSS-feed in en selecteer **Gereed** → **OK**.
5. Herhaal stap 2-5 hierboven om meer feeds toe te voegen.

RSS-feeds bijwerken en lezen

1. Selecteer in de menustand **RSS-lezer**.
2. Selecteer **Bijwerken** om de nieuwste informatie te ontvangen.
3. Selecteer een feedcategorie → een bijgewerkte feed.



Met de automatische updatefunctie haalt de telefoon op de opgegeven tijden automatisch de recentste RSS-feeds binnen. Als u de automatische updatefunctie wilt inschakelen, selecteert u **Meer** → **Instellingen** → **Voorkeuren** → **Automatisch bijwerken** → **Opslaan**.

Multimedia downloaden

1. Selecteer in de menustand **RSS-lezer**.
2. Selecteer een feed.
3. Selecteer a bericht met multimedia en selecteer **Meer** → **Downloaden**.

U kunt ook **Inhoud downloaden** selecteren als u bestanden wilt selecteren uit de multimedialijst van de feed.



Als u de multimedia later wilt downloaden, selecteert u **Meer** → **Aan voorkeurslijst toevoegen**.

Wereldklokken maken en bekijken

Leer de tijd in een andere regio bekijken en wereldklokken instellen die op het scherm worden weergegeven.

Een wereldklok maken

1. Selecteer in de menustand **Wereldklok**.
2. Selecteer **Voeg toe**.

3. Blader door de wereldkaart en selecteer de gewenste tijdzone.
4. Selecteer **☀** om de zomertijd/wintertijd in te stellen.
5. Selecteer **OK** om een wereldklok te maken.
De wereldklok wordt ingesteld als de tweede klok.
6. Selecteer **Voeg toe** om meer wereldklokken toe te voegen (stap 3).

Een wereldklok aan het scherm toevoegen

Bij de dubbelelokwidget kunt u klokken met twee verschillende tijdzones op het scherm weergeven.

Nadat u een wereldklok hebt gemaakt:

1. Selecteer in de menustand **Wereldklok**.
2. Selecteer **Instellen als tweede klok**.
3. Selecteer de wereldklok die u wilt toevoegen.
4. Selecteer **Instellen**.

Alarm instellen en gebruiken

Leer een alarm voor belangrijke gebeurtenissen instellen en gebruiken.

Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer in de menustand **Alarm**.
2. Selecteer **Alarm instellen**.
3. Stel het alarm in.
4. Selecteer **Opslaan**.



Wanneer de telefoon is uitgeschakeld, zorgt de automatische inschakelfunctie ervoor dat op de ingestelde tijd de telefoon wordt ingeschakeld en het alarm afgaat.

Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:

- Sleep de schuifknop naar **Stop** om het alarm zonder sluimerstand af te zetten.

- Sleep de schuifknop naar **Stop** om het alarm met sluimerstand helemaal af te zetten of sleep de schuifknop naar **Sluimeren** om het alarm gedurende de sluimerperiode uit te zetten. Het alarm gaat in dat geval na enkele minuten opnieuw af.

Een alarm uitschakelen

1. Selecteer in de menustand **Alarm**.
2. Selecteer **Uit** naast het alarm dat u wilt uitschakelen.

De calculator gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Calculator**.
2. Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

Maat- en munteenheden omrekenen

1. Selecteer in de menustand **Omrekenen** → een type omrekening.
2. Geef de munt- of maateenheden in de juiste velden in.

Een afteltimer instellen

1. Selecteer in de menustand **Timer**.
2. Stel de tijdsduur in die moet worden afgeteld.
3. Selecteer **Start** om het aftellen te beginnen.
4. Wanneer de timer klaar is met aftellen, sleept u de schuifknop naar **Stop** om het signaal te stoppen.

De stopwatch gebruiken

1. Selecteer in de menustand **Stopwatch**.
2. Selecteer **Start** om de stopwatch te starten.
3. Selecteer **Ronde** om rondetijden vast te leggen.
4. Wanneer u klaar bent, selecteert u **Stop**.
5. Selecteer **Resetten** om de vastgelegde tijden te wissen.

Uw boodschappenlijst beheren

Maak een boodschappenlijst door gegevens in te geven voor items die u wilt kopen en beheer ze door boodschappentassen te groeperen en de totale kosten te berekenen.

Voorkeurslijsten maken

1. Selecteer in de menustand **Voorkeurslijst**.
2. Selecteer **Verl. lijst**.
3. Geef de details van de voorkeurslijst in.
4. Selecteer **Opslaan**.

Items aan uw boodschappentas toevoegen

1. Selecteer in de menustand **Voorkeurslijst**.
2. Selecteer een voorkeurslijst
3. Selecteer **Meer** → **Toev. aan tas**.
4. Selecteer een boodschappentas.
Het item wordt aan uw boodschappentas toegevoegd.

Uw boodschappentas weergeven

1. Selecteer in de menustand **Voorkeurslijst**.
2. Selecteer **Meer** → **Boodschappentas**.
3. Selecteer een boodschappentas.
Het totale bedrag van de items in uw boodschappentas verschijnt boven aan het scherm.

Nieuwe taken maken

1. Selecteer in de menustand **Taken**.
2. Selecteer **Taak toevoegen**.
3. Geef de details van de taak in.
4. Selecteer **Opslaan**.

Nieuwe notities maken

1. Selecteer in de menustand **Notities**.
2. Selecteer **Notitie maken**.
3. Geef de tekst in en selecteer **Gereed**.

Uw agenda beheren

Leer de agendaweergave wijzigen en agenda-items toevoegen.

De weergave van de agenda wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer **Meer** → **Dagoverzicht** of **Weekoverzicht**.

Een agenda-item toevoegen

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer **Afspraak toevoegen** → een type agenda-item.
3. Geef desgewenst de details van het agenda-item in.
4. Selecteer **Opslaan**.

Agenda-items bekijken

Agenda-items op een bepaalde datum bekijken:

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer een datum in de agenda.
3. Selecteer een item om de details te bekijken.

Alle opgeslagen agenda-items bekijken:

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer **Afsprakenlijst** → een type agenda-item.
3. Selecteer een item om de details te bekijken.

Problemen oplossen

Wanneer u problemen hebt met de mobiele telefoon, kunt u eerst de volgende procedures uitvoeren voordat u contact opneemt met een servicemedewerker.

Tijdens het aanzetten of gebruik van de telefoon, kan één van de volgende meldingen worden getoond:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de telefoonblokkeringsfunctie is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de functie voor verplichte invoering van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu PIN-blokkering .

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PUK	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Als u een menu opent waarvoor de PIN2-code vereist is, moet u de PIN2-code ingeven die u bij uw SIM-kaart heeft ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

De telefoon vraagt u om een SIM-kaart te plaatsen.

Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

Op de telefoon wordt "Service niet beschikbaar" of "Netwerkfout" weergegeven.

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of u op de toets Nummer kiezen hebt gedrukt: .
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

Iemand probeert u tevergeefs te bellen.

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

De telefoon laat een piepton horen en het batterijpictogram knippert.

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U heeft een contactpersoon geselecteerd om deze te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contactpersonen.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer geheel kan worden opgeladen, voert u de batterij op de juiste manier af en plaatst u een nieuwe batterij.

De telefoon is warm.

Wanneer u verschillende toepassingen tegelijk gebruikt, heeft de telefoon meer energie nodig en kan deze warm worden.

Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Index

achtergrond 26

afbeeldingen

aanpassen, 54

afdrukken, 55

bijsnijden, 54

effecten toepassen, 53

transformeren, 54

visuele elementen invoegen, 55

afteltimer

zie hulpmiddelen, afteltimer

agenda

zie hulpmiddelen, agenda

alarm

afzetten, 60

maken, 60

uitschakelen, 60

batterij

bijna leeg, 19

opladen, 19

plaatsen, 17

beltoon 25

berichten

e-mail bekijken, 30

e-mail verzenden, 29

MMS bekijken, 30

MMS verzenden, 28

SMS bekijken, 30

SMS verzenden, 28

blokkeren

zie telefoonblokkering

Bluetooth

externe SIM-modus, 50

gegevens ontvangen, 50

gegevens verzenden, 50

inschakelen, 49

browser

zie webbrowsers

calculator

zie hulpmiddelen, calculator

Communities

zie hulpmiddelen, mobiele blog

contacten

groepen maken, 40

toevoegen, 30

zoeken, 30

FM-radio

- luisteren naar, 32
- stations opslaan, 47

foto's

- basisopnamefuncties, 31
- bekijken, 31
- bewerken, 53
- geavanceerde functies, 42

fotocontactpersonen 41

geheugenkaart 20

headset 28

hulpmiddelen

- afbeelding bewerken, 53
- afteltimer, 61
- agenda, 62
- alarm, 60
- calculator, 60
- mobiele blog, 55
- omrekenen, 60

- RSS-feeds, 58
- stopwatch, 61
- taak, 62
- voorkeurslijst, 61

internet

- zie webbrowser

Java

- downloaden, 57
- games starten, 57
- toepassingen openen, 57

klok

- zie wereldklok

MMS

- zie berichten

mobiel opsporen 52

MP3-speler

- aanpassen, 47
- afspeellijsten maken, 46

- naar muziek luisteren, 33
- synchroniseren, 46

muziek zoeken 48

nepoproepen

- zie oproepen, nepoproepen doen

notitie

- zie tekst of spraakmemo's

omrekenen

- zie hulpmiddelen, omrekenen

oproepen

- aannemen, 27
- basisfuncties, 27
- bekijken van gemiste, 37
- extra nummers bellen, 38
- extra oproepen aannemen, 38
- geavanceerde functies, 37
- in de wacht plaatsen, 38

internationale nummers, 39
nepoproepen maken, 52
nummers van gemiste oproepen
bellen, 37
oproepen uit de wacht halen, 38
recent gekozen, 37
tot stand brengen, 27
vanuit de telefoonlijst, 39
vergaderoproep, 38
weigeren, 39

radio

zie FM-radio

RSS-feed

zie hulpmiddelen, RSS-feeds

Samsung PC Studio 45

SIM-kaart 17

SOS-bericht 51

spraakmemo's

afspelen, 53
opnemen, 53

standaardberichten

invoegen, 42
MMS, 41
SMS, 41

stil, profiel 25

stopwatch

zie hulpmiddelen, stopwatch

synchroniseren

een profiel maken, 58
starten, 58

taak

zie hulpmiddelen, taak

tekst

berichten, 28
ingeven, 29

telefonisch vergaderen

zie oproepen, vergaderoproep

telefoonvergrendeling 26

timer

zie hulpmiddelen, afteltimer

toetstonen 25

video's

bekijken, 32
maken, 31

visitekaartjes 40

vliegtuigprofiel 22

volume

oproepvolume, 27
toetstoonvolume, 25

voorkeurslijst

zie hulpmiddelen, voorkeurslijst

webbrowser

- downloaden, 35
- favorieten toevoegen, 34
- startpagina openen, 34

wereldklok

- maken, 59
- twee afzonderlijke weergaven
instellen, 59

widgets 24

Windows Media Player 46

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : GT-S7070

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [M] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168


CE0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.11.18



Yong-Sang Park / Algemeen directeur

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.