

The Samsung logo is located in the top left corner of the blue cover. It consists of the word "SAMSUNG" in a bold, white, sans-serif font, enclosed within a white oval shape. The background of the cover is a solid blue color with a subtle, abstract pattern of overlapping, semi-transparent white lines that create a sense of depth and movement.

SAMSUNG


User Manual

ST50

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een camera van Samsung. Deze handleiding bevat alle informatie die u nodig hebt om de camera te kunnen gebruiken, inclusief het maken van opnamen, het downloaden van afbeeldingen en het gebruiken van de toepassingssoftware. Lees deze handleiding goed door voordat u uw nieuwe camera in gebruik neemt.

Instructies

Voer bij het in gebruik nemen van de camera de volgende stappen uit:

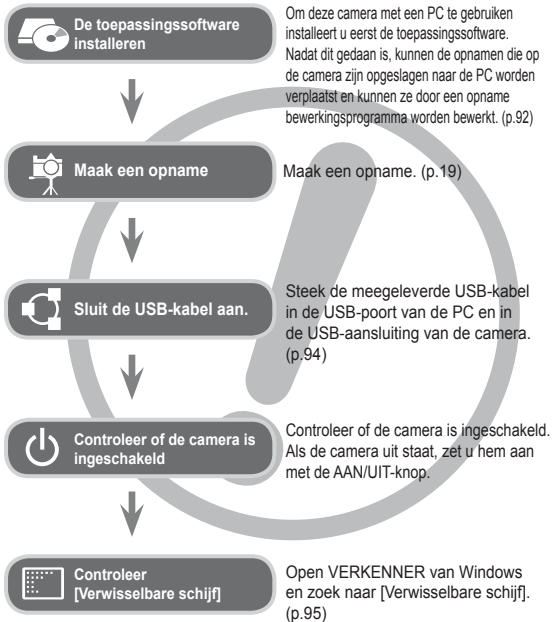

Uw camera leren kennen

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een digitale camera van Samsung.

- Lees voordat u deze camera gaat gebruiken eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
 - Wanneer u service nodig heeft, neemt u de camera en de accessoires die verantwoordelijk zijn voor de storing aan de camera (zoals batterijen, geheugenkaart, enz.) mee naar een geautoriseerd servicecenter.
 - Controleer voordat u de camera wilt gaan gebruiken (bijvoorbeeld vóór een uitstapje of een belangrijke gebeurtenis) of deze correct werkt om teleurstellingen te voorkomen. Samsung accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of voor enige schade die het gevolg is van storingen aan de camera.
 - Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek.
 - Als u een kaartlezer gebruikt om foto's van de geheugenkaart naar uw PC te kopiëren, kunnen de opnamen beschadigd raken. Als u de opnamen die u hebt gemaakt met de camera wilt overzetten op uw pc, gebruikt u altijd de meegeleverde USB-kabel om de camera aan te sluiten op uw pc. De fabrikant is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan opnamen op de geheugenkaart als gevolg van het gebruik van een kaartlezer.
 - De inhoud en illustraties van deze gebruiksaanwijzing kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd voor het verbeteren van camerafuncties.
- ※Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- ※Adobe en Reader zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken in de USA en/of andere landen.
- ※Alle merk- en productnamen in deze gebruiksaanwijzing zijn gedeponeerde handelsmerken van de betreffende eigenaren.

Gevaar

GEVAAR geeft een dreigend gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

- Probeer deze camera niet op enigerlei wijze aan te passen. Als u dit toch doet, kan dit leiden tot brand, letsel, elektrische schok of ernstige schade aan uzelf of uw camera. Interne controle, onderhoud en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door uw dealer of het Samsung servicecenter voor camera's.
- Gebruik dit product niet in de directe nabijheid van brandbare of explosieve gassen, aangezien hierdoor het risico van een explosie toeneemt.
- Gebruik de camera niet meer als er vloeistof of vreemde voorwerpen in zijn binnengedrongen. Schakel de camera uit en sluit vervolgens de stroomvoorziening af. U dient contact op te nemen met uw leverancier of met het servicecenter voor camera's van Samsung. Ga niet door met het gebruik van de camera omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- Steek of stop geen metalen of brandbare voorwerpen in de camera via de toegangspunten, zoals de kaartsleuf of het batterijvak. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik deze camera niet met natte handen. Dit kan leiden tot elektrische schokken.

Waarschuwing

WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

- Maak geen gebruik van de flitser in de onmiddellijke nabijheid van mensen of dieren. Als de flitser te dicht bij de ogen van het onderwerp afgaat, kan dit leiden tot oogletsel.
- Houd dit product en de bijbehorende accessoires om veiligheidsredenen buiten het bereik van kinderen of dieren om ongelukken te voorkomen zoals:
 - Het inslikken van batterijen of kleine camera-accessoires. Neem in het geval van een ongeluk onmiddellijk contact op met een arts.
 - Er bestaat kans op letsel door de bewegende onderdelen van de camera.
- De batterij en de camera kunnen heet worden bij langdurig gebruik, en dit kan leiden tot het onjuist functioneren van de camera. Als dit het geval is, laat de camera dan een paar minuten met rust zodat deze kan afkoelen.
- Laat deze camera niet achter op plekken waar de temperatuur extreem kan oplopen, zoals een afgesloten voertuig, direct zonlicht of andere plaatsen waar extreme temperatuurschommelingen optreden. Blootstelling aan extreme temperaturen kan een negatieve invloed hebben op de interne onderdelen van de camera en kan leiden tot brand.
- Dek de camera of de oplader niet af als ze in gebruik zijn. Dit kan een opeenhoping van hitte veroorzaken en de behuizing van de camera vervormen, of leiden tot brand. Gebruik de camera en de accessoires altijd in een goed geventileerde ruimte.

Voorzichtig

VOORZICHTIG duidt een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, zou kunnen leiden tot gering tot matig letsel.

- Lekkende, oververhitte of beschadigde batterijen kunnen leiden tot brand of letsel.
 - Gebruik batterijen die geschikt zijn voor deze camera.
 - Sluit batterijen niet kort, verhit ze niet en gooi ze niet in open vuur.
 - Plaats de batterijen in de juiste richting.
- Verwijder de batterijen wanneer u de camera gedurende langere tijd niet wilt gebruiken. Batterijen kunnen anders elektrolyt gaan lekken en de onderdelen van de camera onherstelbaar beschadigen.
- Gebruik de flitser niet terwijl u deze vasthoudt met uw hand of aanraakt met een of ander voorwerp. Raak de flitser na gebruik niet aan. Dit kan leiden tot brandwonden.
- Beweeg de camera niet als deze is ingeschakeld als u de adapter gebruikt. Schakel de camera na gebruik altijd uit voordat u de adapter uit het stopcontact verwijdert. Controleer vervolgens of alle verbindingssnoeren of kabels naar andere apparaten zijn losgekoppeld voordat u de camera gaat vervoeren. Als u dit niet doet, kunnen de snoeren of kabels beschadigd raken en kunnen er brand of elektrische schokken optreden.
- Let op dat u de lens of de lenskap niet aanraakt om te voorkomen dat u onheldere opnamen maakt of er misschien voor zorgt dat de camera niet goed werkt.
- Vermijd het belemmeren van de lens of de flitser als u een opname maakt.
- Als u deze camera bij lage temperaturen gebruikt, kunnen de volgende situaties zich voordoen. Dit betekent niet dat er een storing aan de camera is, en normaliter worden de situaties bij een normale temperatuur opgeheven.
 - Het kost meer tijd om het LCD-scherm aan te zetten, en de kleur kan anders zijn dan die van het onderwerp.
 - Als u de compositie wijzigt, kan er een na-beeld op het LCD-scherm verschijnen.
- De magneetstrip van creditcards kan worden gewist als deze in de buurt van de behuizing komt. Voorkom dat magneetstrips in de buurt van de behuizing komen.
- Het is zeer waarschijnlijk dat zich computerproblemen voordoen als de 20-pins connector wordt aangesloten op de USB poort of een PC. Sluit de 20-pins connector nooit aan op een USB poort of een PC.

Inhoudsopgave

KLAAR	007	Systeemoverzicht
	007	Inhoud van de verpakking
	007	Als optie verkrijgbaar
008	Onderdelen en knoppen	
008		Voorzijde & bovenzijde
009		Achterkant
010		Onderkant
010		Knop voor 5 functies
011		Lampje zelfontspanner
011		Camerastatuslampje
011		Modus pictogram
012	Aansluiten op een voedingsbron	
014	De geheugenkaart insteken	
015	Instructies over hoe u de geheugenkaart dient te gebruiken	
OPNEMEN	017	LCD schermindicator
	018	Het menu gebruiken
	019	De opnamemodus kiezen
	019	Modus kiezen
	019	De modus Programma gebruiken
	020	De modus Filmclip gebruiken
	020	De filmclip zonder geluid opnemen
	021	Pauzeren tijdens het opnemen van een filmclip (continu-opname)

Inhoudsopgave

021	Waar u op moet letten bij het maken van opnamen	038	Lichtmeting
022	De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen	038	Transportfunctie
022	AAN/UIT knop	039	Kadergids
023	SLUITER knop	039	Automatisch scherpstellen
023	Smart-knop	040	Fotostylerkeuze
023	Modusschakelaar	041	Beeld aanpassen
024	Zoom Knop W / T	042	DIS
025	Knop Info (DISP) / Omhoog	042	Framestabilisator voor filmclip
026	Macro / Omlaag knop	043	Geluidsmemo
027	Scherpstelvergrendeling	043	Geluidsoptname
027	Flitser / Links knop	044	Een filmclip zonder geluid opnemen
029	Zelfontspanner / Rechts knop	INSTELLINGEN 045	Menu geluid
031	MENU knop	045	Geluid
031	OK-knop	045	Volume
031	Functies	045	Begingeluid
032	Functies activeren met de MENU-knop	045	Sluitertoon
032	Belichtingscorrectie	045	Pieptonen
033	Witbalans	046	AF geluid
034	ISO	046	Zelfportret
034	Gezichtsherh.	046	Instellingenmenu
036	Opnamegrootte	046	Display
037	Kwaliteit/Framesnelheid	046	Language (taal)
037	ACB	046	Functiebeschrijving
		047	Beginafbeelding

Inhoudsopgave

047	Helderh. scherm	056	Knop Miniaturen/Vergroting
047	Snel tonen	056	Smart Album
047	Spaarstand	059	Knop Info (DISP) / Omhoog
048	Instellingenmenu	059	Knop voor afspelen en pauzeren/ OK-knop
048	Formatteren	060	Knop Links / Rechts / Omlaag / MENU
048	Resetten	060	Knop Verwijderen
049	De datum / tijd / datumindeling instellen	061	De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm
049	Tijdzone	063	Wijzigen
049	Bestandsnr.	063	Grootte wijzigen
050	De opnamedatum afdrukken	064	Een opname draaien
050	Automatisch uitschakelen	064	Fotostylerkeuze
051	Lampje voor automatisch scherpstellen	065	Beeld aanpassen
051	Het type videosignaal kiezen	067	Tonen
052	USB instellen	067	De Multi diashow starten
AFSPELEN 053	Opnamen afspelen	067	De Multi diashow starten
053	Een foto weergeven	068	Opnamen kiezen
053	Filmclip afspelen	068	Effecten van de Multi diashow instellen
054	Functie voor opnemen van filmclip	069	Afspeelinterval instellen
054	Een geluidsopname afspelen	069	Achtergrondmuziek instellen
055	Een geluidsmemo afspelen	069	Bestandopties
055	Indicator LCD-scherm	069	Opnamen verwijderen
056	De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen	070	Opnamen beveiligen
056	Knop Afspeelmodus	070	Geluidsopname

Inhoudsopgave

	071	DPOF		SOFTWARE	090	Opmerkingen met betrekking tot software
	072	Naar geheugenkaart kopiëren			090	Systeemvereisten
SMART-MODUS	074	Smart-modus			091	Over de software
	074	Weergave Smart-modus			092	De toepassingssoftware installeren
	075	Smart-modus starten			094	PC modus starten
	075	Modus kiezen			097	De verwisselbare schijf verwijderen
	076	Smart Auto-modus gebruiken			098	Samsung Master
	077	Smart-filmclipmodus gebruiken			101	Het USB besturingsprogramma voor MAC installeren
SMART-INSTELLINGSMODUS	077	Het Smart-menu instellen			101	Het USB besturingsprogramma voor MAC gebruiken
SMART-AFSPEELMODUS	079	Weergave Smart-afspeelmodus			102	Veelgestelde vragen
	079	Het Smart-afspeelmenu instellen				
PICTBRIDGE	080	PictBridge				
	081	PictBridge : Fotokeuze				
	081	PictBridge : Printerinstellingen				
	082	PictBridge : Reset (terugzetten)				
BIJLAGE	082	Belangrijke informatie				
	084	Waarschuwingsindicator				
	085	Voordat u contact opneemt met het servicecenter				
	087	Specificaties				

Systemoverzicht

Controleer voordat u dit product gebruikt of u over alle onderdelen beschikt. De inhoud van de verpakking kan variëren afhankelijk van de verkoopregio. Als u een accessoire wilt aanschaffen, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Samsung-dealer of met het Samsung-servicecenter. Onderdelen en hulpstukken hieronder geïllustreerd kunnen verschillen van de werkelijke uitvoering.

Inhoud van de verpakking



Camera



Oplaadbare batterij



AC-adapter /
USB-kabel



AV-kabel



Camerakoord



Software CD
(zie p.91)



Snelstartgids,
Productgarantie

Als optie verkrijgbaar




SD / SDHC geheugenkaart
/ MMC (zie p.16)



Cameratas


Onderdelen en knoppen

Voorzijde & bovenzijde

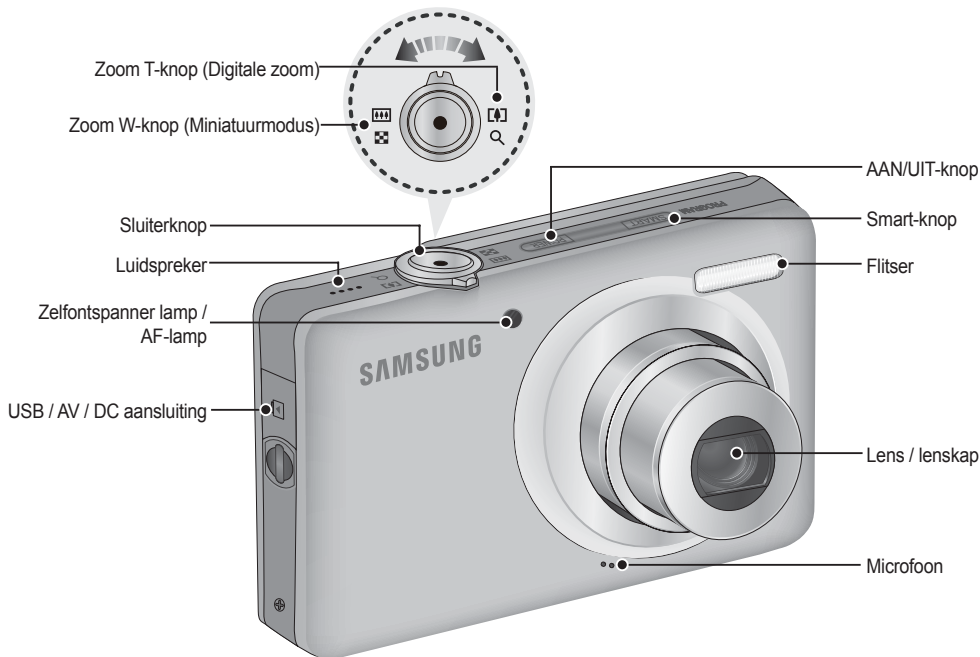



Onderdelen en knoppen

Achterkant

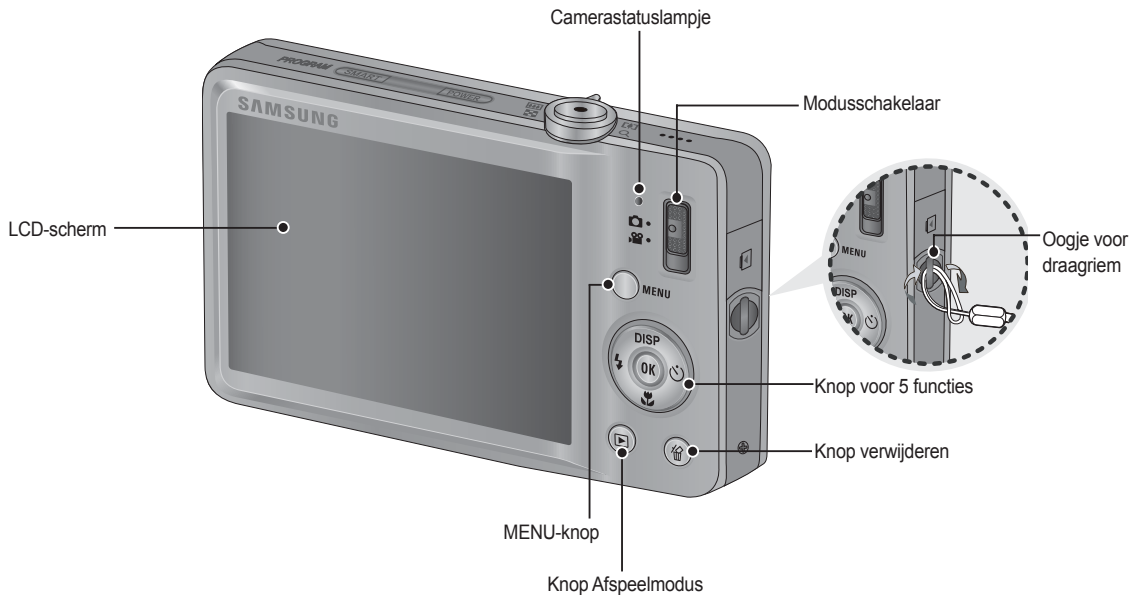


Onderdelen en knoppen

Onderkant

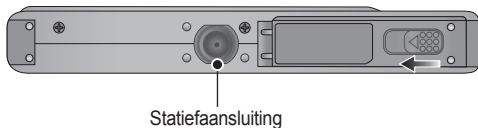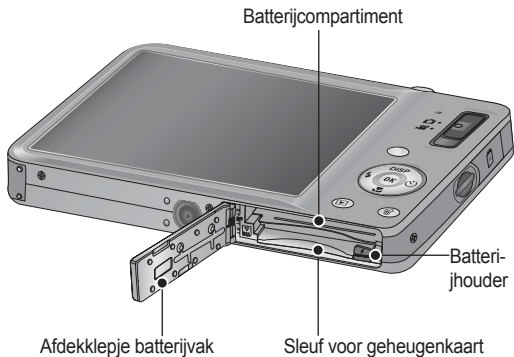



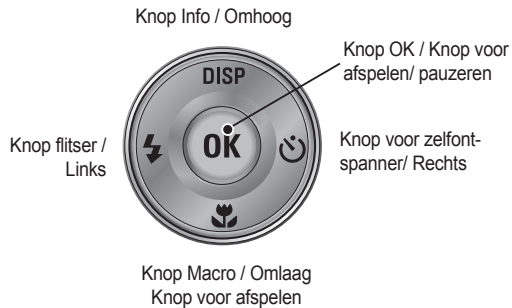

※ Om het klepje van het batterijvak te openen, schuift u dit in de aangegeven richting.

Knop voor 5 functies



Onderdelen en knoppen

Lampje zelfontspanner





Pictogram	Status	Omschrijving
	Knipperen	- De eerste 8 seconden knippert het lampje met tussenpozen van 1 seconde. - Gedurende de laatste 2 seconden knippert het lampje snel met tussenpozen van 0,25 seconde.
	Knipperen	Gedurende de laatste 2 seconden knippert het lampje snel met tussenpozen van 0,25 seconde.
	Knipperen	Na ongeveer 10 seconden wordt een foto gemaakt en 2 seconden later wordt een tweede foto gemaakt.
	Knipperen	Nadat u de sluiterknop hebt ingedrukt wordt de opname gemaakt in overeenstemming met de beweging van het onderwerp.

Camerastatuslampje

Status	Omschrijving
Ingeschakeld	Het lampje gaat aan en uit als de camera klaar is om een foto te maken
Na het nemen van een foto	Het lampje knippert terwijl de opnamegegevens worden opgeslagen en gaat vervolgens uit als de camera klaar is om nog een foto te maken.
Als de batterij van de flitser aan het opladen is	Het lampje knippert
Als de USB-kabel op een PC is aangesloten	Het lampje gaat branden (LCD-scherm schakelt uit nadat het apparaat is geïnitieerd)
Gegevens naar een PC overzetten	Het lampje knippert (LCD-scherm wordt uitgeschakeld)
Als de USB-kabel op een printer is aangesloten	Het lampje knippert
Als de printer afdrukt	Het lampje knippert
Als de AF wordt geactiveerd	Het lampje gaat aan (Dit betekent dat de camera is scherpgesteld op het onderwerp) Het lampje knippert (Dit betekent dat de camera niet is scherpgesteld op het onderwerp)

Moduspictogram

Raadpleeg pagina 19/75 voor meer informatie over de modusinstelling van de camera.

MODUS	Programma	Film
PICTOGRAM		
SMART-MODUS	Smart Auto	Smart-film
PICTOGRAM		

Aansluiten op een voedingsbron

U dient de oplaadbare batterij (SLB-07A) die is meegeleverd met de camera te gebruiken. Zorg ervoor dat u de batterij oplaadt voordat u de camera gebruikt.

■ SLB-07A oplaadbare batterij Specificatie

Model	SLB-07A
Type	Lithium Ion
Capaciteit	720mAh
Vermogen	3.7 V
Oplaatijd	Circa 120 minuten

■ Aantal opnamen en levensduur batterij: Bij gebruik van de SLB-07A

	Levensduur batterij / Aantal opnamen	Omstandigheden
Foto	Circa 100 min./ Circa 200 opnamen	Bij gebruik van een volledig opgeladen batterij, Automatische modus, 12M per opname, Hoge opnamekwaliteit, Interval tussen opnamen: 30 sec. Het omschakelen van de zoompositie tussen Groothoek en Telelens na elke opname. De flitser voor iedere tweede opname gebruiken. De camera gedurende 5 minuten gebruiken en deze dan gedurende 1 minuut uitschakelen.
Film	Circa 80 min.	De volledig opgeladen batterij gebruiken. 800x592 opnamegrootte 20 fps (frames per seconde)

※ Deze getallen zijn gemeten onder de standaardomstandigheden van Samsung. De opnameomstandigheden kunnen verschillen afhankelijk van de methoden van de gebruiker.




Belangrijke informatie over het gebruik van de batterij

- Als de camera niet in gebruik is, schakelt u de stroom uit.
- Verwijder a.u.b. de batterij als de camera gedurende langere periodes niet wordt gebruikt. In de loop der tijd kan de batterij stroom verliezen en gaan lekken als deze in de camera wordt gelaten.
- Lage temperaturen (beneden 0°C) kunnen de prestaties van de batterijen nadelig beïnvloeden en kunnen de levensduur van de batterijen bekorten.
- De batterijen herstellen zich gewoonlijk bij normale temperaturen.
- Bij langdurig gebruik van de camera kan de camerabehuizing warm worden. Dit is volstrekt normaal.

- Wanneer u de AC-adapter met de USB-kabel verbindt, kunt u deze als AC-kabel gebruiken en hiermee de reservebatterij opnieuw opladen.

- Een gelijkstroomkabel gebruiken
: Sluit de gelijkstroom adapter aan op de USB-kabel. Dit kan als stroomsnoer worden gebruikt.

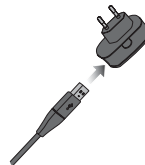

- Een USB-kabel gebruiken
: Verwijder de gelijkstroom adapter. U kunt opgeslagen opnamen naar uw PC downloaden (p.94) of de stroomvoorziening naar uw camera via de USB-kabel plaats laten vinden.




Aansluiten op een voedingsbron



Belangrijke informatie over het gebruik van de USB-kabel.

- Gebruik een USB-kabel die aan de specificaties voldoet.
- Als de camera op de PC is aangesloten via een USB-hub: sluit de camera direct op de PC aan.
- Als de camera en andere apparaten tegelijkertijd op de PC zijn aangesloten: verwijder het andere apparaat.
- De camera niet kunnen worden gedetecteerd, wanneer u de USB-poort aan de voorzijde van de computer gebruikt. Gebruik in dit geval de USB-poort aan de achterzijde van de computer.
- Als de USB-poort van de PC niet voldoet aan de stroomuitvoerstandaard (5V, 500mA) kan het gebeuren dat de camera niet wordt opgeladen.

■ Hoe laadt u de oplaadbare batterij op

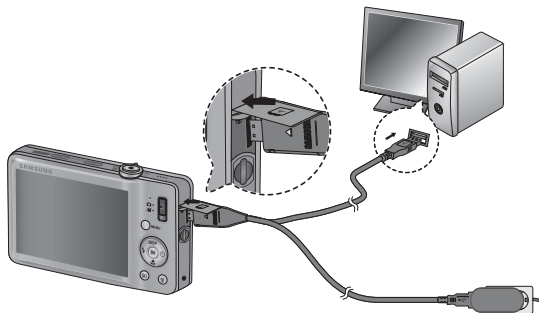

- Voordat u kabels of een AC adapter erin steekt, controleert u eerst de juiste richting. Gebruik hierbij niet teveel kracht. Dit kan leiden tot breuk van de kabel of schade aan de camera.
- Als het LED lampje van de AC oplader niet gaat knipperen na het insteken van de oplaadbare batterij, controleer dan of de batterij er goed in zit.
- Als u de batterij oplaadt terwijl de camera is ingeschakeld, kan de batterij niet volledig worden opgeladen. Zet de camera uit terwijl u de batterij oplaadt.

■ Het LED van de gelijkstroom adapter opladen


	LED opladen
Bezig met opladen	Rode LED brandt
Opladen voltooid	Groene LED brandt
Oplaadfout	Rode LED brandt niet of knippert
Bezig met ontladen (De gelijkstroom adapter gebruiken)	Oranje LED brandt

- Als u een volledig lege batterij plaatst om deze op te laden, dient u de camera niet direct in te schakelen. Dit vanwege de lage batterijcapaciteit. Laad de batterij langer dan 10 minuten op voordat u de camera gebruikt.
- Maak geen intensief gebruik van de flitser of maak geen filmclips als een volledig lege batterij slechts gedurende korte tijd heeft staan opladen. Zelfs als de lader is aangesloten, wordt de camera mogelijk uitgeschakeld omdat de oplaadbare batterij weer leeg is geraakt.

Aansluiten op een voedingsbron

■ Plaats de batterij zoals aangegeven

- Als de camera niet wordt ingeschakeld nadat u batterijen hebt geplaatst, controleert u of de batterijen correct zijn geïnstalleerd (plus- en minpool).
- Druk als het afdekklpje van het batterijvak is geopend het klepje niet met geweld op het batterijvak. Dit kan leiden tot schade aan het afdekklpje van het batterijvak.

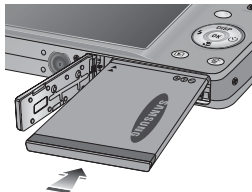

■ Er zijn 4 indicatoren voor de toestand van de batterij; ze worden getoond op het LCD-scherm.


Indicator voor batterijstatus				
Batterijstatus	De batterij is volledig opgeladen	Batterij bijna leeg (Houd nieuwe batterij gereed)	Batterij bijna leeg (Houd nieuwe batterij gereed)	Batterij leeg. (Opnieuw opladen of een reservebatterij gebruiken)

※ Als u de camera en de batterij gebruikt op een plaats waar het extreem koud of heet is, kan de batterijstatus op het LCD-scherm verschillen van de werkelijke batterijstatus.

De geheugenkaart insteken

■ Plaats de geheugenkaart zoals afgebeeld.

- Schakel de camera uit voordat u de geheugenkaart plaatst.
- Zorg dat de voorzijde van de geheugenkaart is gericht op de achterzijde van de camera (LCD-scherm) en de kaartpinnen op de voorzijde van de camera (lens).
- Steek de geheugenkaart niet in de verkeerde richting in. Als u dit doet kan de ingang voor de geheugenkaart beschadigd raken.

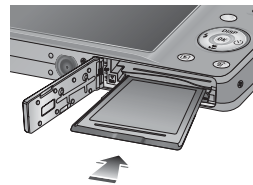

Instructies over hoe u de geheugenkaart dient te gebruiken


- Zorg ervoor dat u de geheugenkaart formatteert (zie p.48) als u een zojuist gekochte geheugenkaart voor het eerst gebruikt, of als deze gegevens bevat die de camera niet kan herkennen, of als deze opnamen bevat die met een andere camera zijn genomen.
- Zet de camera uit als u de geheugenkaart gaat plaatsen of verwijderen.
- Naarmate de geheugenkaart vaker wordt gebruikt, nemen de prestaties uiteindelijk af. Als dit het geval is, dient u een nieuwe geheugenkaart te kopen. Slijtage van de geheugenkaart wordt niet gedekt door de Samsung-garantie.
- De geheugenkaart is een elektronisch precisie-apparaat. Buig de geheugenkaart niet om, laat deze niet vallen en stel deze niet bloot aan zware druk.
- Berg de geheugenkaart niet op in een omgeving met krachtige elektronische of magnetische velden (bijvoorbeeld in de buurt van luidsprekers of TV-toestellen).
- Gebruik deze kaart niet en berg deze niet op in een omgeving waarin sprake is van grote temperatuurschommelingen.
- Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vuil wordt en dat deze niet in contact komt met vloeistoffen van enigerlei aard. Als dit toch gebeurt, dient u de geheugenkaart met een zachte doek schoon te maken.
- Bewaar de geheugenkaart in de bijbehorende opberghoes als u de kaart niet gebruikt.
- Tijdens en na perioden van langdurig gebruik, kan de geheugenkaart warm aanvoelen. Dit is volstrekt normaal.
- Gebruik geen geheugenkaart die al is gebruikt in een andere digitale camera. Om de geheugenkaart in deze camera te gebruiken formatteert u de geheugenkaart met behulp van deze camera.
- Gebruik geen geheugenkaart die is geformatteerd met een andere digitale camera of geheugenkaartlezer.
- Als het volgende aan de hand is, bestaat de kans dat de gegevens op de geheugenkaart beschadigd raken:
 - Als de geheugenkaart onjuist gebruikt wordt.
 - Als de stroom wordt uitgeschakeld of de geheugenkaart wordt verwijderd tijdens het opnemen, verwijderen (formatteren) of lezen.
- Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens.
- Het is raadzaam belangrijke gegevens op een ander, reservemEDIUM op te slaan, zoals diskettes, vaste schijven, CD, enz.
- Als er onvoldoende geheugen beschikbaar is:
Er verschijnt een melding [Geheugen vol] en de camera zal niet werken. Om de hoeveelheid geheugen van de camera te optimaliseren vervangt u de geheugenkaart of verwijdert u niet noodzakelijke opnamen die op de geheugenkaart zijn opgeslagen.



- Verwijder de geheugenkaart niet als het camerastatuslampje knippert, omdat anders de gegevens op de geheugenkaart beschadigd kunnen raken.

Instructies over hoe u de geheugenkaart dient te gebruiken

De camera is geschikt voor SD/SDHC geheugenkaarten en Multi Media Cards (MMC).

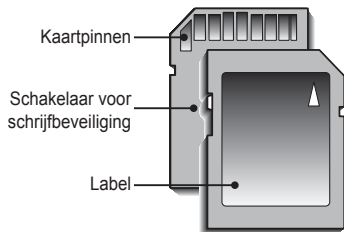

[SD (Secure Digital) geheugenkaart]

- De SD/SDHC geheugenkaart heeft een schakelaar tegen overschrijven die voorkomt dat opnamebestanden worden verwijderd of geformatteerd. Als u de schakelaar naar de onderkant van de SD/SDHC-geheugenkaart toeschuift, zijn de gegevens beveiligd. Als u de schakelaar naar de bovenkant van de SD/SDHC-geheugenkaart toeschuift, wordt de beveiliging opgeheven.
- Schuif de schakelaar naar de bovenkant van de SD/SDHC-geheugenkaart voordat u een foto maakt.

Als u een 1GB SD geheugenkaart gebruikt, is de opgegeven opnamecapaciteit als volgt. Deze getallen zijn benaderingen omdat de opnamecapaciteit kan worden beïnvloed door variabelen zoals het onderwerp en het type geheugenkaart.


Formaat van opgenomen beeld		Superhoog	Hoog	Normaal	30 fps	20 fps	15 fps
FOTO	12M	Ongeveer 169	Ongeveer 240	Ongeveer 365	-	-	-
	10M	Ongeveer 196	Ongeveer 270	Ongeveer 411	-	-	-
	9M	Ongeveer 231	Ongeveer 308	Ongeveer 481	-	-	-
	8M	Ongeveer 246	Ongeveer 328	Ongeveer 519	-	-	-
	5M	Ongeveer 365	Ongeveer 493	Ongeveer 705	-	-	-
	3M	Ongeveer 548	Ongeveer 680	Ongeveer 759	-	-	-
	1M	Ongeveer 986	Ongeveer 1095	Ongeveer 1232	-	-	-
*FILM CLIP	800	-	-	-	-	Ongeveer 32'48"	-
	640	-	-	-	Ongeveer 33'43"	-	Ongeveer 01:03'47"
	320	-	-	-	Ongeveer 01:55'08"	-	Ongeveer 02:00'00"



- De zoomknop werkt niet tijdens het opnemen van film.
- De opnametijden kunnen door de zoombediening worden gewijzigd.
- U kunt video's opnemen van elk maximaal 4 GB of 2 uur.
- Er zijn verschillende video's achtereenvolgens opgenomen om de totale opnametijd te bepalen.

LCD schermindicator

- Het LCD-scherm toont informatie over de opnamefuncties en -keuzes.

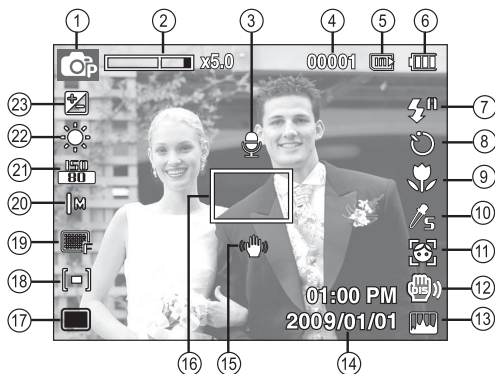


[Opname & Volledige status]

Nr.	Omschrijving	Pictogrammen	Pagina
1	Opnamemodus		p.19
2	Optische / digitale zoombalk / digitale zoomratio	x5.0	p.24
3	Geluidsopname		p.43
4	Aantal resterende opnamen	00001	p.16
	Resterende tijd	00:00:00	p.16

Nr.	Omschrijving	Pictogrammen	Pagina
5	Pictogram geheugenkaart / pictogram intern geheugen		-
6	Batterij		p.14
7	Flitser		p.27
8	Zelfontspanner		p.29
9	Macro		p.26
10	Fotostylkeuze		p.40
11	Gezichtsherkenning		p.34
12	DIS		p.42
13	Beeld aanpassen / zonder geluid		p.41/44
14	Datum / tijd	2009/01/01 01:00 PM	p.49
15	Waarschuwing voor cameratrilling		p.21
16	Automatisch scherpstelkader		p.39
17	Besturingsmodus		p.38
18	Lichtmeting		p.38
19	Opnamekwaliteit / Framesnelheid		p.37
20	Opnamegrootte	12M	p.36
21	ISO		p.34
22	Witbalans		p.33
23	Belichtingscorrectie		p.32

Het menu gebruiken


1. Zet de camera aan en druk op de MENU knop. Er wordt een menu weergegeven voor elke cameramodus.

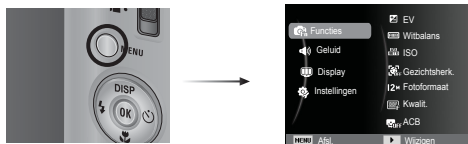

2. Gebruik de knoppen omhoog en omlaag om door de menu's te navigeren.



3. Gebruik de linker of rechter knoppen om een submenu te selecteren.

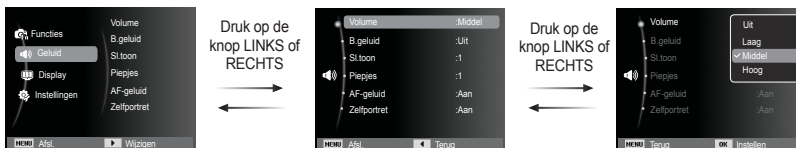


4. Selecteer een submenu en klik de OK-knop om de instellingen op te slaan en naar het vorige venster terug te keren.

De opnamemodus kiezen

Modus kiezen

- De modus selecteren met behulp van de modusschakelaar

U kunt de modusschakelaar aan de achterkant van uw camera gebruiken om de juiste modus te selecteren.

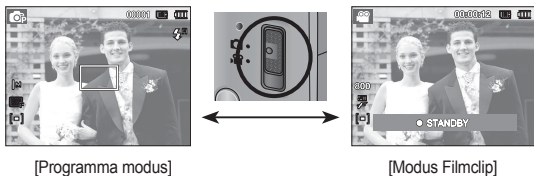

De modus Programma gebruiken ()

Als u de automatische modus selecteert, kiest de camera zelf de optimale instellingen. U kunt nog altijd alle functies handmatig aanpassen, met uitzondering van de diafragma waarde en de sluitertijd.

1. Plaats de batterijen (p.14). Zorg ervoor dat deze in de juiste richting zitten (+ / -).
2. Plaats eventueel de geheugenkaart (p. 14). Aangezien deze camera een intern geheugen van 31MB heeft, hoeft u geen geheugenkaart te plaatsen. Als geen geheugenkaart is geplaatst, wordt een opname in het interne geheugen opgeslagen. Als wel een geheugenkaart is geplaatst, wordt een opname op de geheugenkaart opgeslagen.
3. Sluit het afdekklepje van het batterijvak.
4. Druk op de knop aan/uit om de camera aan te zetten.
5. Gebruik de modusschakelaar om de programmamodus te selecteren (pag.19).
6. Druk op de menuknop om geavanceerde functies in te stellen. (Zie p. 31 voor nadere details.)



- Als het kader voor automatische scherpstelling rood wordt wanneer u de sluiterknop halverwege indrukt, betekent dit dat u niet kunt scherpstellen op het onderwerp. Als dit het geval is, is de camera niet in staat om een opname scherp vast te leggen.
- Houd uw vingers niet op de lens of de flitser als u een foto maakt.

De opnamemodus kiezen

De modus Filmclip gebruiken ()

Een filmclip kan worden opgenomen zolang de beschikbare opnametijd (max. 20 uur) van de geheugencapaciteit dit toelaat.

1. Gebruik de modusschakelaar om de filmclipmodus te selecteren. (Het pictogram voor de modus Filmclip en de beschikbare opnametijd worden weergegeven op het LCD-scherm.)
2. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD-scherm te gebruiken.
3. Druk eenmaal op de sluitersknop en filmclips worden opgenomen gedurende maximaal 20 minuten. Filmclips worden nog steeds opgenomen als de sluitersknop wordt losgelaten. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluitersknop.



- ※ Opnamegrootte en -type staan hieronder vermeld.
 - Opnamegrootte : 800x592, 640x480, 320x240 (door gebruiker te kiezen)
 - Filmclip bestandstype : AVI (MPEG-4)
 - Frameratio : 30 fps, 20 fps, 15 fps (door gebruiker te kiezen)
 - De frameratio kan niet worden gekozen als de volgende opnamegrootte is gekozen.
 - 800x592: 20FPS
 - 640x480, 320x240: 30FPS, 15FPS
 - Als de opnametijd langer dan 20 minuten is, wordt de opname beëindigd en vervolgens opgeslagen.

De filmclip zonder geluid opnemen

U kunt de filmclip opnemen zonder geluid.

- Stap 1 t/m 3 zijn gelijk aan die voor de modus FILMCLIP.
4. Druk op de Menu knop.
 5. Druk op de knop Omhoog/Omlaag en selecteer het [Functies] menu en klik op de rechter knop.
 6. Selecteer het menu [Sprak] door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.
 7. Kies het menu [Uit] door op de knop Links/Rechts te drukken.
 8. Druk op de OK-knop. U kunt een filmclip zonder geluid opnemen.
- ※ Zie p. 44 voor nadere details.



De opnamemodus kiezen

Pauzeren tijdens het opnemen van een filmclip (continu-opname)

Met deze camera kunt u tijdelijk stoppen bij ongewenste scènes tijdens het opnemen van een filmclip. Als u deze functie gebruikt kunt u uw favoriete scènes voor een filmclip samenstellen zonder dat u meerdere filmclips hoeft te maken.

■ Het gebruik van Opeenvolgende opnamen

De stappen 1 en 2 zijn dezelfde als die voor de modus FILMCLIP.

3. Druk op de sluiterknop en filmclips worden opgenomen zolang als de beschikbare opnametijd dit toelaat.

Filmclips worden nog steeds opgenomen als de sluiterknop wordt losgelaten.

4. Druk op de OK-knop om de opname te pauzeren.


5. Druk nogmaals op de OK-knop om met de opname verder te gaan.

6. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.




Waar u op moet letten bij het maken van opnamen

- Als u de sluiterknop tot halverwege indrukt. Druk de sluiterknop zachtjes in om scherp te stellen en het opladen van de batterij voor de flitser te bevestigen. Druk de sluiterknop volledig in om de foto te maken.



[half op de sluiterknop drukken]



[Druk op de sluiterknop]

- De beschikbare geheugencapaciteit kan variëren al naar gelang de opnameomstandigheden en camerainstellingen.
- Als de flitser is uitgeschakeld, de modus Langzame synchronisatie, of de DIS-modus is ingeschakeld bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera () weergegeven op het LCD-scherm. Gebruik in dat geval een statief, zet de camera op een stabiele ondergrond, of schakel over naar de modus flitsopname.
- Tegen het licht in opnamen maken: Neem geen foto's recht in de zon. Als u dit toch doet, wordt de foto zwart. Als u tegen de zon in een opname wilt maken, gebruikt u de functie voor de aanvullende flitser (zie pagina 28), spot-lichtmeting (zie pagina 38), belichtingscorrectie (zie pagina 32) of ACB (zie pagina 37).

Waar u op moet letten bij het maken van opnamen


- Vermijd het afdekken van de lens of de flitser als u een opname maakt.
- Stel de opname samen met behulp van het LCD-scherm.
- Onder bepaalde omstandigheden bestaat de kans dat het systeem voor scherpteregeeling niet werkt zoals verwacht:
 - Bij het fotograferen van een onderwerp met weinig contrast.
 - Als het onderwerp sterk reflecteert of glanst.
 - Als het onderwerp met hoge snelheid beweegt.
 - Als er sprake is van sterke lichtweerkaatsing of als de achtergrond helverlicht is.
 - Bij een onderwerp met alleen horizontale lijnen of een heel smal onderwerp (zoals een stok of een vlaggenmast).
 - Als de omgeving donker is.

De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen

U kunt de functie voor de opnamemodus instellen met behulp van de cameraknoppen.

AAN/UIT-knop

Wordt gebruikt voor het in- en uitschakelen van de camera. Als de camera gedurende de ingestelde tijd niet wordt gebruikt, wordt automatisch de stroom uitgeschakeld om de batterijen te sparen. Raadpleeg pagina 50 voor meer informatie over de functie voor automatisch uitschakelen.

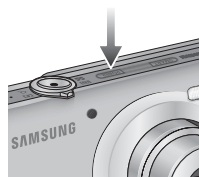


SLUITER knop

Gebruikt voor het maken van opnamen (beeld of spraak) in de OPNAME modus.

■ In FILMCLIP modus

Als de sluiterknop volledig wordt ingedrukt, wordt het opnemen van de filmclip gestart.

Als u één maal op de sluiterknop drukt, wordt een filmclip opgenomen zolang de beschikbare opnametijd in het geheugen dit toelaat. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.

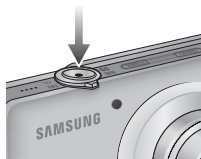


■ In de modus FOTO

Als u de sluiterknop half indrukt, wordt de functie automatisch scherpstellen geactiveerd en wordt de toestand van de flitser gecontroleerd. Als u de sluiterknop volledig indrukt wordt een foto gemaakt en opgeslagen. Als u het opnemen van een geluidsmemo kiest, begint de opname nadat de camera klaar is met het opslaan van fotogegevens.

Smart-knop

U kunt de modusschakelaar aan de achterkant van uw camera gebruiken om de juiste modus te selecteren.

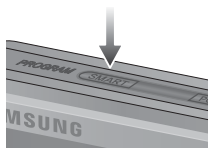

※ Zie p. 75 voor nadere details.

Modusschakelaar

U kunt de modusschakelaar aan de achterkant van uw camera gebruiken om de juiste modus te selecteren.



• Normale modus

Wanneer u een filmclip opneemt : druk de modusschakelaar naar beneden om de filmclipmodus te selecteren (de beschikbare tijd voor het opnemen wordt op het LCD-scherm weergegeven).

Wanneer u een stilstaande opname vastlegt : druk de modusschakelaar omhoog om de programmamodus te selecteren.


• Smart-modus

Wanneer u een filmclip opneemt : druk de modusschakelaar naar beneden om de Smart-filmclipmodus te selecteren (de beschikbare tijd voor het opnemen van filmclips wordt op het LCD-scherm weergegeven).

Wanneer u een stilstaande opname vastlegt : druk de modusschakelaar omhoog om de Smart Auto-modus te selecteren.

Zoom Knop W / T

Indien het menuvenster niet wordt getoond, wordt deze knop gebruikt om de optische of digitale zoom in te stellen. Deze camera heeft een functie voor 3X optisch en 5X digitaal zoomen. Als u beide tegelijkertijd gebruikt krijgt u een totale zoomratio van 15X.

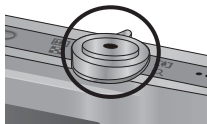

■ TELE Zoom


Optische TELE zoom : Draai de Zoom W/T knop naar rechts om het voorwerp dichterbij te halen.

Digitale TELE zoom : Draai de Zoom W/T knop nogmaals naar rechts in optische 3x zoom modus om de digitale zoom mogelijk te maken (software tele). Draai niet verder aan de Zoom W/T knop om de digitale zoom (tele) te stoppen. In digitale 5x zoom modus, is de digitale zoom gedeactiveerd zelfs indien u de Zoom W/T knop bedient.




■ WIDE Zoom

Optische GROOTHOEK zoom : Draai de Zoom W/T knop naar links in optische zoom modus om de voorwerpen op afstand te kunnen zien. Draai de Zoom W/T knop verder naar links om de digitale optische zoom te deactiveren.



Digitale GROOTHOEK zoom : Draai de Zoom W/T knop naar links in digitale zoom modus om de digitale zoom te activeren (over de gehele software). Draai niet verder aan de Zoom W/T knop om de digitale zoom (tele) te stoppen. Draai de Zoom W/T knop verder naar links om de digitale optische zoom te deactiveren (optical tele).



Zoom Knop W / T



- Het verwerken van opnamen die zijn gemaakt met behulp van de digitale zoomfunctie duurt mogelijk iets langer.
- Het gebruik van de digitale zoomfunctie kan leiden tot een lagere beeldkwaliteit.
- Het gebruik van de digitale zoomfunctie kan leiden tot een lagere beeldkwaliteit.
- Als u een duidelijker opname met digitale zoom wilt bekijken, drukt u de sluiterknop half in, tot de positie voor de maximale optische zoom en beweegt u de Zoom W/T-knop weer naar rechts.
- Digitaal zoomen werkt niet in de modi Filmclip, Smart Auto en Smart Filmclip.
- Zorg ervoor dat u de lens niet aanraakt om het nemen van een onduidelijke opname alsmede het mogelijk slecht functioneren van de camera te voorkomen. Als de opname vaag is zet u de camera uit en weer aan om de lenspositie aan te passen.
- Druk niet op de lens aangezien hierdoor een storing in de camera kan optreden.
- Als de camera is ingeschakeld, mag u de bewegende delen van de cameralens niet aanraken omdat dit tot vage en onheldere opnamen kan leiden.

Knop Info (DISP) / Omhoog

Als het menu wordt getoond, functioneert de knop Omhoog als een richtingsknop. Als u deze knop in de opname- en afspeelmodi indrukt, wordt informatie over de opname getoond.




[Opnamescherm]



[Informatiescherm]


Macro () / Omlaag knop

Als het menu wordt getoond, functioneert de knop Omlaag als een richtingsknop. Als het menu niet wordt getoond, kunt u de MACRO () / OMLAAG knop gebruiken om macro-opnamen te maken. Het afstandsbereik staat op de volgende pagina vermeld. Druk op de Macro-knop totdat de indicator van de gewenste macro-modus op het LCD-scherm verschijnt.





[Automatisch scherpstellen]



[Macro ()]



- Types scherpstelstanden en scherpstelbereik
(W: Groothoek, T : Telelens) (Eenheid: cm)

Modus	Programma ()	
Scherpstellen	macro ()	Normaal
Instelbereik	W : 10 ~ 80	W : 80 ~ Oneindig
	T : 50 ~ 80	T : 80 ~ Oneindig



- Als de macro-modus is gekozen, moet u voorkomen dat de camera trilt.
- Als u een opname maakt binnen 40 cm (groothoek-zoom) of 50 cm (telelens zoom) in de macro-modus, kiest u de modus FLITSER UIT.

- Beschikbare scherpstelmethode, naar opnamemodus
(o : Kiesbaar, ∞ : Oneindig scherpstelbereik)

Modus	Macro	Normaal
	o	o
	o	o

Scherpstelvergrendeling

Om scherp te stellen op een onderwerp dat zich niet in het midden van de foto bevindt, gebruikt u de scherpstelvergrendeling.

■ De scherpstelvergrendeling gebruiken

1. Zorg ervoor dat het onderwerp zich in het midden van het scherpstelkader bevindt.
2. Druk de Sluiterknop tot halverwege in. Als het groene automatische scherpstelkader oplicht, betekent dit dat de camera scherpgesteld is op het onderwerp. Wees voorzichtig dat u de Sluiterknop niet geheel indrukt, om te voorkomen dat u onbedoeld een foto maakt.
3. Met de Sluiterknop nog altijd tot halverwege ingedrukt, beweegt u de camera om uw foto opnieuw naar wens samen te stellen, en vervolgens drukt u de Sluiterknop volledig in om de foto te maken. Als u uw vinger van de Sluiterknop afhaalt, wordt de scherpstelvergrendeling beëindigd.



1. Het beeld dat u wilt opnemen.



2. Druk de Sluiterknop in tot halverwege en stel scherp op het onderwerp.



3. Pas de compositie aan en druk de Sluiterknop volledig in.

Flitser (⚡) / Links knop

Als u op de knop LINKS drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar het linker tabblad.

Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop LINKS als FLITSER-knop (⚡).



[Automatisch flitsen selecteren]

■ De flitsmodus selecteren

1. De modusschakelaar gebruiken om de filmclipmodus te selecteren. (blz.19)
2. Druk op de flitserknop totdat de gewenste indicator voor de flitsermodus wordt weergegeven op het LCD-scherm.
3. Er wordt een indicator voor de flitsermodus weergegeven op het LCD-scherm. Gebruik de juiste flitsmodus voor de omgeving waarin u fotografeert.

■ Flitsbereik

(Eenheid: m)









ISO	Normaal		Macro		Automatische macro	
	GROOTHOEK	TELELENS	GROOTHOEK	TELELENS	GROOTHOEK	TELELENS
AUTO	0.8~3.0	0.8~2.0	0.4~0.8	0.5~0.8	0.4~3.0	0.5~2.0

Flitser () / Links knop




- Indien u de sluiterknop indrukt nadat u de flitser heeft gekozen, gaat de eerste flits af om de opnameomstandigheden te controleren (flitsbereik en stroomverbruik van de flitser). Beweeg de camera niet totdat de tweede flits afgaat.
- Als u veelvuldig gebruik maakt van de flitser, raken de batterijen sneller uitgeput.
- Onder normale gebruiksomstandigheden duurt de oplaadtijd van de flitser minder dan 4 seconden. Als de batterij zwak is, zal de oplaadtijd langer zijn.
- De flitser werkt niet in de filmclipmodus.
- Neem foto's binnen het flitsbereik.
- De beeldkwaliteit wordt niet gegarandeerd als het onderwerp zich te dichtbij bevindt of sterk reflecteert.
- Als u een opname met de flitser maakt bij weinig licht kan er een witte vlek op de gemaakte opname staan. De witte vlek wordt veroorzaakt door de reflectie van de flitser met atmosferische stofdeeltjes.

■ Indicator flitsermodus

Pictogram	Flitsmodus	Omschrijving
	Automatisch flitsen	Als het voorwerp of de achtergrond donker is, wordt automatisch de flitser van de camera gebruikt.
	Automatisch flitsen en voorkomen van rode ogen	Als een voorwerp of de achtergrond donker is, wordt automatisch de flitser van de camera gebruikt en wordt het rode ogen-effect beperkt door het gebruik van de functie voor voorkomen van rode ogen.
	Ondersteunende flits	De flitser gaat af ongeacht de hoeveelheid licht die beschikbaar is. De intensiteit van de flitser kan worden geregeld, afhankelijk van de opname-omstandigheden. Hoe helderder de achtergrond of het onderwerp is, hoe zwakker de flits.
	Synchronisatie lage sluitersnelheid	De flitser werkt in combinatie met een lage sluitersnelheid om de juiste belichting te krijgen. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera () weergegeven op het LCD-scherm.
	Rode ogen correctie	Als een opname met "rode ogen" wordt gevonden, zal deze modus het effect van rode ogen automatisch verminderen.
	Flitser uit	De flitser gaat niet af. Selecteer deze modus bij het maken van opnamen op plaatsen of in situaties waarin het gebruik van de flitser verboden is. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera () weergegeven op het LCD-scherm.



- Het pictogram voor Smart Auto flash () verschijnt in de modus [Smart Auto].

Flitser (⚡) / Links knop

■ Beschikbare flitsermodus, per opnamemodus

(o : Kiesbaar)

Modus	⚡ ^R	👁️	⚡	⚡ ^S	👁️	🚫
	o	o	o	o	o	o
						o

Zelfontspanner (⌚) / Rechts knop

Als u op de knop Rechts drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar de rechter tab. Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop RECHTS als knop voor de (⌚) zelfontspanner. Deze functie wordt gebruikt als de fotograaf een foto van zichzelf wil maken.



- Als u de knop voor de zelfontspanner gebruikt terwijl de zelfontspanner actief is, wordt de zelfontspanner uitgeschakeld.
- Gebruik een statief om te voorkomen dat de camera trilt.
- In de modus Filmclip werkt alleen de zelfontspanner voor 10 seconden.

Zelfontspanner (⌚) / Rechts knop

■ De zelfontspanner selecteren

1. Kies een Opnamemodus behalve de modus Geluidsoptname (p.19)
2. Druk op de knop ZELFONTSPANNER/RECHTS (⌚) totdat de gewenste modusindicator wordt weergegeven op het LCD-scherm. Het pictogram 10 seconden, 2 seconden, dubbele zelfontspanner, of bewegingstimer verschijnt op het LCD-scherm.
3. Als u op de Sluiterknop drukt, wordt de opname gemaakt nadat de ingestelde tijd is verstreken



[De zelfontspanner voor 10 seconden selecteren]

■ Zelfontspanner modusindicator

Pictogram	Modus	Omschrijving
	10SEC zelfontspanner	Na het indrukken van de sluiterknop wordt 10 seconden gewacht voordat de foto wordt gemaakt.
	2SEC zelfontspanner	Na het indrukken van de sluiterknop wordt 2 seconden gewacht voordat de foto wordt gemaakt.
	Dubbele zelfontspanner	Na ongeveer 10 seconden wordt een foto gemaakt en 2 seconden later wordt een tweede foto gemaakt. Als de flitser wordt gebruikt, kan de 2 seconden-zelfontspanner langer dan 2 seconden worden vertraagd, afhankelijk van de oplaadtijd van de flitser.
	Bewegings-timer	Gedurende 6 seconden nadat de sluiterknop is ingedrukt, detecteert de camera de beweging van het onderwerp. De foto wordt gemaakt als de beweging is gestopt.

Zelfontspanner (👁) / Rechts knop

■ Bewegingstimer

Beweging	Pictogram & zelfontspannerlampje
De sluiterknop indrukken nadat de bewegingstimer is ingesteld	Knipperen (1 seconde interval)
De beweging van het onderwerp detecteren	Knipperen (0,25 seconde interval)
Er is geen beweging geconstateerd	Inschakelen en de opname wordt na 2 seconden gemaakt.

■ Om de bewegingstimer te gebruiken, voert u de volgende stappen uit: (geldt niet voor modus filmclip)

De bewegingstimer kiezen → De sluiterknop indrukken → De compositie bevestigen (binnen 6 sec.)¹ → Het detecteren beginnen (wapper met uw handen)² → De detectie stopzetten (niet bewegen) → Een foto maken (na 2 sec.).

*1: De camera detecteert de beweging van het onderwerp 6 seconden nadat de sluiterknop is ingedrukt; daarom dient u de compositie binnen 6 seconden te bevestigen.


*2: Beweeg uw lichaam of handen volledig.



In de volgende situaties is het mogelijk dat de bewegingstimer niet functioneert.


- De afstand om scherp te stellen is meer dan 3 m.
- De belichting is te helder of donker
- Bij tegenlicht.
- De beweging is te gering
- De beweging wordt gedetecteerd buiten het centrale gebied (50%) van de sensor waar de beweging wordt herkend.
- Als de camera gedurende 30 seconden geen enkele beweging waarneemt, of als de camera na het bewegen geen stilte waarneemt

Het detectiebereik van de bewegingstimer

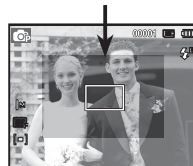

MENU knop

- Als u op de knop MENU drukt, wordt een menu gerelateerd aan iedere cameramodus op het LCD-scherm weergegeven. Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het LCD-scherm in de beginstand gezet.
- Een menu-optie kan worden getoond als de volgende items zijn gekozen. Er is geen menu beschikbaar als de modus Geluidsoptname is geselecteerd.

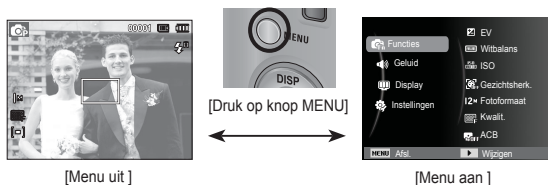



















OK-knop

- Als u op deze knop drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar het submenu of wordt uw invoer bevestigd.



Functies ()


Ga naar het menu dat de functies activeert om de onderstaande menu's te tonen:

Modus	Menu	Beschikbare modus	Pagina
 (Functies)	EV	 	p.32
	Witbalans		p.33
	ISO		p.34
	Gezichtsherh.		p.34
	Fotoformaat / Filmformaat	 	p.36
	Kwalit. / Framesnelheid	 	p.37
	ACB		p.37
	L.meting	 	p.38
	Snelheid		p.38
	Kadergids		p.39
	Autom. focus		p.39
	Fotostylerkeuze	 	p.40
	Beeld aanpassen		p.41
	DIS		p.42
Stabilisator		p.42	
Spraak	 	p.43	


Functies (Fn)

Functies activeren met de MENU-knop


1. Druk op de MENU knop in een beschikbare modus.
2. Druk op de knop Omhoog/Omlaag en selecteer het [Functies] menu en klik op de rechter/OK-knop.

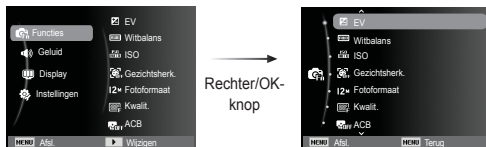

3. Selecteer de gewenste optie door op de knop omhoog/omlaag te drukken en druk vervolgens op de knop OK.

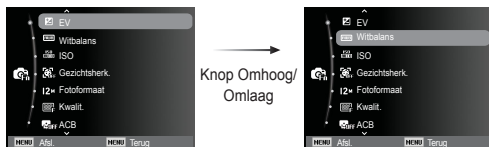

4. Selecteer de gewenste optie door op de knop Links/Rechts te drukken en druk vervolgens op de knop OK.

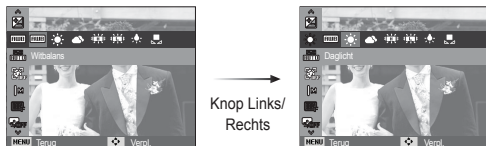

Belichtingscorrectie

Deze camera past de belichting automatisch aan de situatie van het omgevingslicht aan.

U kunt met het menu [EV] ook de belichtingswaarde selecteren.

■ Belichtingscorrectie

1. Klik op de Omhoog/Omlaag-knop uit het Functies activeren om [EV] te selecteren (EV).
2. Gebruik de knoppen LINKS en RECHTS om de gewenste factor voor belichtingscorrectie in te stellen.
3. Druk op de OK-knop. De waarde die u instelt wordt opgeslagen en de instellingsmodus belichtingscorrectie wordt afgesloten. Als u de belichtingswaarde wijzigt, wordt de belichtingsindicator (EV) weergegeven aan de onderzijde van het LCD-scherm.










- ※ Een negatieve belichtingscorrectiewaarde vermindert de belichting. Let erop dat een positieve belichtingscorrectiewaarde de belichting verhoogt en dat het LCD-scherm wit zal zijn, of dat u geen goede foto's krijgt.

Functies ()

Witbalans

De witbalansinstelling maakt het u mogelijk de kleuren meer natuurlijk te doen lijken.




Modus	Pictogram	Omschrijving
Auto witbalans		De camera selecteert automatisch de juiste witbalans, afhankelijk van de omgevingsverlichting.
Daglicht		Voor opnamen buitenshuis.
Bewolkt		Voor het maken van opnamen bij een bewolkte, donkere lucht.
TL-licht H		Voor het maken van opnamen overdag bij tl-verlichting.
TL-licht L		Voor het maken van opnamen bij wit tl-licht.
Kunstlicht		Voor het maken van opnamen bij kunstlicht (gewone gloeilamp).
Aangep. instelling		Hiermee kunt u de witbalans instellen afhankelijk van de opnamecondities.

※ De kleuren van de opgenomen beelden kunnen veranderen afhankelijk van het beschikbare licht.

■ De persoonlijke witbalans gebruiken

De witbalansinstellingen kunnen licht variëren afhankelijk van de opnameomgeving. U kunt de meest geschikte witbalansinstelling kiezen voor een bepaalde opnameomgeving door de persoonlijke witbalans in te stellen.

1. Kies de optie AANGEPAST () van de witbalans en plaats een vel wit papier voor de camera, zodat het LCD-scherm uitsluitend de kleur wit laat zien.
2. OK-knop : kiest de vorige aangepaste witbalans.
Sluiterknop : slaat de nieuwe aangepaste witbalans op.

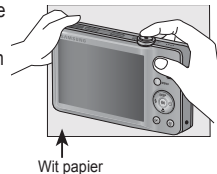

- De waarde voor de aangepaste witbalans wordt toegepast vanaf de volgende opname die u maakt.
- De door de gebruiker ingestelde witbalans blijft van kracht totdat deze wordt overschreven.

ISO

U kunt de ISO gevoeligheid instellen als u foto's maakt. De snelheid of specifieke lichtgevoeligheid wordt in ISO getallen aangeduid.

[Auto] : De gevoeligheid van de camera wordt automatisch gewijzigd door variabelen zoals belichtingswaarde of helderheid van het onderwerp.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200] :


U kunt de sluitertijd verhogen terwijl dezelfde hoeveelheid licht aanwezig is door de ISO-gevoeligheid te vergroten. De opname kan echter verzadigd raken door grote helderheid. Hoe hoger de ISO-waarde is, des te groter is de gevoeligheid van de camera voor licht; daarom heeft deze een grotere capaciteit voor het nemen van foto's in donkere omstandigheden. Het ruisniveau van de opname neemt echter toe als de ISO-waarde toeneemt, waardoor de opname grof lijkt.

- ※ Wanneer [Bew.detectie] ingesteld wordt, zal de ISO-snelheid op AUTOMATISCH ingesteld worden.
- ※ [ISO] is uitsluitend geactiveerd in [Programma] modus.
- ※ Als het menu ISO 3200 is geselecteerd, is de opnamegrootte vastgelegd op minder dan 3M.



Gezichtsherk.

Indien u gezichtsdetectie-opties gebruikt kan uw camera menselijke gezichten herkennen. Bij het scherpstellen op een menselijk gezicht wordt ook de helderheid van het gezicht aangepast. U kunt ook natuurlijke gezichtsuitdrukkingen vastleggen door zelfportret, glimlachopname of knipperherkenning te gebruiken.

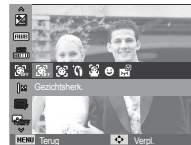

■ Normaal

Deze modus zoekt automatisch de positie van het te nemen gezicht en stelt dan de scherpstelling en belichting in. Kies deze functie voor een snelle en gemakkelijke opname van een gezicht.

1. De grootte en positie van het automatische scherpstelkader worden automatisch ingesteld op het gezicht van het onderwerp.



2. Druk de sluiterknop tot halverwege in. Het scherpstelkader wordt groen als de scherpstelling is geactiveerd.
3. Druk de sluiterknop volledig in om een foto te maken.



Functies ()



- Deze functie kan tot 10 personen herkennen.
- Als de camera meerdere personen tegelijkertijd herkent, stelt hij scherp op de dichtstbijzijnde persoon.
- De digitale zoom is niet geactiveerd in deze modus.
- Als de camera een doelgezicht heeft gevonden, wordt het witgekleurde scherpstelkader over het doelgezicht gelegd en toont het grijs gekleurde scherpstelkader de overige gezichten. Druk de sluiterknop tot halverwege in om op het gezicht scherp te stellen; het witgekleurde scherpstellingframe wordt nu groen.
- Ga terug naar de vorige AF modus als de gezichtsherkenning mislukt is.
- Onder sommige omstandigheden kan deze functie niet goed werken:
 - Als een persoon een donkere bril draagt of een deel van het gezicht is verborgen.
 - Als de persoon die wordt gefotografeerd niet in de camera kijkt.
 - De camera vindt geen gezicht(en) als het te donker of te licht is.
 - De afstand tussen de camera en het voorwerp is te groot.
- Het maximaal beschikbare bereik voor Gezichtsherkenning is 2.5m (groothoek).
- Hoe dichterbij het onderwerp zich bevindt, hoe sneller de camera het onderwerp kan herkennen.

■ Beautyshot

Een foto van iemand nemen met opties om onvolkomenheden in het gezicht te verbergen



■ Zelfportret

Als u opnamen van uzelf maakt, wordt het gebied van uw gezicht automatisch herkend zodat u opnamen van uzelf makkelijker en sneller kunt maken.

1. Voor opnamen met zelfontspanner richt u de cameraleens op het gezicht van het onderwerp. Het gezicht van het onderwerp wordt automatisch herkend en er klinkt een bevestigingsgeluid.
2. Start het maken van opnamen door op de sluiterknop te drukken.



- Als een gezicht wordt herkend in het midden van het scherm, klinkt herhaaldelijk een sneller geluid, anders dan het geluid dat klinkt wanneer het gezicht niet in het midden is.
- Het bevestigingsgeluid kan worden ingesteld met behulp van het menu geluidsinstellingen. (Zie p. 46)

Functies ()

■ Glimlach

De camera maakt automatisch een foto door de positie van het lachende gezicht te detecteren van het onderwerp, zelfs als u de sluiters knop niet indrukt. Als u de sluiters knop indrukt, wordt de foto in de normale opnamemodus gemaakt. Als u een opname of een glimlachend gezicht fotografeert, helpt het om de tanden te tonen of een glimlach te houden bij het detecteren van het onderwerp door de camera.



■ Knippen

Als de ogen van het persoon in de opname gesloten zijn wanneer op de sluiters knop gedrukt wordt, neemt de camera 2 achtereenvolgende opnames, en dan worden de opnamen opgeslagen. De camera maakt slechts één foto als de ogen van het onderwerp niet gesloten zijn wanneer de sluiters knop wordt ingedrukt.



- Het detecteren van het glimlachende gezicht of de knipperende ogen is mogelijk niet beschikbaar als één van de volgende situaties zich voordoet:
 - Als het onderwerp een zonnebril draagt.
 - Als het onderwerp niet recht in de camera kijkt.
 - Als de omgevingsbelichting te helder of te donker is om het gezicht van het onderwerp te detecteren.
 - Als de camera ver van het onderwerp is verwijderd (oranje gekleurde scherpstellingmarkering).
 - Als het licht reflecteert of er tegenlicht is dat te helder is.

Opnamegrootte

U kunt de opnamegrootte die geschikt is voor uw toepassing kiezen.

(Eenheid: pixel)

Modus Foto	Pictogram	12M	10M	9M	8M	5M	3M	1M
	Grootte		4000X 3000	3984X 2656	3968X 2232	3264X 2448	2592X 1944	2048X 1536

Modus Filmclip	Pictogram	800	640	320
	Grootte		800X592	640X480



[Modus Foto]



[Modus FILMCLIP]









- Hoe hoger de resolutie, des te lager het aantal beschikbare opnamen omdat hoge-resolutie opnamen meer geheugen nodig hebben.

Functies ()


Kwaliteit/Framesnelheid

U kunt de compressieverhouding voor de vastgelegde opnamen kiezen die geschikt is voor uw toepassing. Hoe hoger de compressieverhouding, des te lager de fotokwaliteit.

Modus	Modus FOTO			Modus FILMCLIP		
Pictogram						
Submenu	Superhoog	Hoog	Normaal	30 fps	20 fps	15 fps
Bestandsindeling	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi	avi



[Modus Foto]

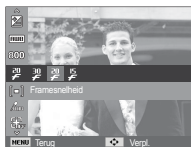


[Modus FILMCLIP]



- Dit bestandsformaat voldoet aan de DCF (Design rule for Camera File system, ontwerpregels voor camerabestandssysteem).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group):
JPEG is de standaard voor beeldcompressie ontwikkeld door de Joint Photographic Experts Group. Dit type compressie wordt het meeste gebruikt voor het comprimeren van foto's en afbeeldingen omdat daarmee bestanden op efficiënte wijze kunnen worden gecomprimeerd zonder dat de gegevens beschadigd raken.

ACB

Deze functie is bedoeld om het contrast automatisch aan te passen als u foto's maakt in een omgeving met grote belichtingsverschillen, bijvoorbeeld tegenlicht of contrast. Deze functie past de helderheid automatisch aan en maakt het mogelijk dat het onderwerp helder wordt gefotografeerd.

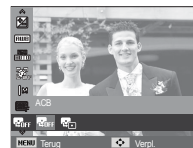

- [ACB] Submenu's: [Uit], [Aan].


※ Als u de modus [Programma] gebruikt, functioneert de ACB functie.





Funcies ()

Lichtmeting

Als u geen geschikte belichtingsomstandigheden kunt krijgen, kunt u de lichtmetingsmethode wijzigen om helderder opnamen te maken.

[Multi] () : De belichting wordt berekend op basis van een gemiddelde van het beschikbare licht in het bereik van de opname. Dit is geschikt voor algemeen gebruik.

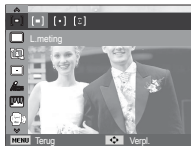

[Spot] () : Uitsluitend het rechthoekige gebied in het midden van het LCD-scherm wordt doorgemeten op licht. Dit is geschikt wanneer het onderwerp in het midden correct belicht is, onafhankelijk van achtergrondverlichting.


[Centr. gewogen] () : De belichting zal worden berekend op basis van een gemiddelde van het beschikbare licht in het bereik van de opname. De berekening zal echter het midden van het bereik van de opname laten prevaleren. Dit is geschikt voor het maken van een foto van een klein voorwerp, zoals een bloem of insect.


※ Als het onderwerp zich niet in het midden van het scherpstelbereik bevindt, gebruikt u de spot-lichtmeting niet omdat dit kan leiden tot een belichtingsfout. In deze situatie is het beter om belichtingscorrectie te gebruiken.


Transportfunctie

U kunt continuopnamen kiezen en ABB (automatische belichtings-bracket).

[1 opname] () : Slechts één foto maken.

[Continu] () : Er worden continu opnamen gemaakt totdat de sluiterknop wordt losgelaten.

[Bew.detectie] () : Deze functie maakt 5 opnamen per seconde als de sluiterknop ingedrukt wordt gehouden. Nadat u de continu-opname heeft beëindigd, worden de foto's automatisch opgeslagen. Het maximum aantal opnamen is 30 en de vaste grootte is VGA.

[AEB] () : Maakt drie opnamen in een reeks van verschillende belichtingen: standaard belichting (0,0 BW), korte belichting (-1/2 BW), en overbelichting (+1/2 BW).




- Bij een hoge resolutie en beeldkwaliteit neemt de tijd toe die nodig is voor het opslaan van bestanden alsmede de standby-tijd toe.
- Als het [Continu], [Bew.detectie], [AEB] submenu wordt gekozen, wordt de flitser automatisch uitgeschakeld.
- Als de geheugencapaciteit onvoldoende is voor 3 opnamen, is de modus AEB niet beschikbaar.
- U kunt het beste een statief gebruiken in de AEB-modus omdat de opslagtijd voor elk opnamebestand langer is en de opname onscherp kan worden doordat de camera trilt.

Functies ()

Kaderlijnen

Gebruik de [Kaderlijnen]modus indien u iemand anders een foto wilt laten nemen vanuit een door u gekozen hoek.

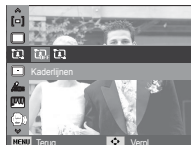

■ De modus [Kaderlijnen] gebruiken

1. Neem een foto vanuit een door u gekozen hoek.
 - Een aanduiding verschijnt rond de zijkanten van de foto.




2. Vervolgens kan een andere persoon de foto nemen door de randen van de te nemen foto met de aanduiding van de zijkanten van het venster te liniëren.




Automatisch scherpstellen

U kunt het scherpstelgebied van uw voorkeur kiezen in overeenstemming met de opnameomstandigheden.

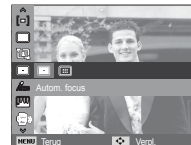

[Centrum AF] () : Er wordt scherpgesteld op het rechthoekige gebied in het midden van het LCD-scherm

[Multi AF] () : De camera kiest een AF punt uit de 9 AF punten.



[Centrum AF]




[Multi AF]

※ Als de camera scherpstelt op het onderwerp, wordt het automatische scherpstelkader groen. Als de camera niet scherpstelt op het onderwerp, wordt het automatische scherpstelkader rood.

Functies ()

Fotostylkeruze

U kunt verschillende effecten aan de opname toevoegen zonder software voor opnamebewerking.

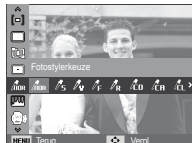

1. Kies de gewenste FOTOSTIJLKEUZE door op de knop Links/ Rechts te drukken en druk op de knop OK.
2. Druk op de sluiterknop om een opname te maken.

Stijlmodus	Pictogram	Beschrijving
Normaal		Er wordt geen effect toegevoegd.
Zacht		Er wordt een zachte stijl toegevoegd.
Helder		Er wordt een levendige stijl toegevoegd.
Bos		Er wordt een natuurlijke, zuivere stijl toegevoegd.
Retro		Er wordt een bruingetinte stijl toegevoegd.
Koel		Er wordt een koele stijl toegevoegd.
Rustig		Er wordt een kalme stijl toegevoegd.
Klassiek		Er wordt een klassieke stijl toegevoegd.
Negatief		Zet opgenomen foto in negatief
Aangep. RGB		Bepaal een RGB kleur om uw eigen fotostijl te creëren.

- **Persoonlijke kleur:** U kunt de R (rood), G (groen) en B (blauw) waarden van de opname wijzigen.



- Knop Omhoog en Omlaag : Kies R, G, B
- Knop Links/ Rechts: Wijzigt de waarden



- Wanneer de afbeeldingsstijl is ingesteld, is gezichtsherkenning niet beschikbaar.
- Wanneer de fotostijlen Zacht of Helder zijn ingeschakeld, is verzadiging niet beschikbaar.
- Wanneer de fotostijl Negatief is ingeschakeld, is contrast niet beschikbaar.

Functies ()

Beeld aanpassen

■ Contrast

U kunt het contrast van de opname wijzigen.

1. Kies [Contrast] door op de knop Omlaag/Omlaag te drukken.
2. Wijzig het contrast door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de sluiterknop om een opname te maken.



- Wanneer de fotostijl Negatief is ingeschakeld, is contrast niet beschikbaar.

■ Scherpte

U kunt de scherpte van de foto die u wilt maken aanpassen. U kunt het scherpte-effect niet op het LCD-scherm zien voordat u een foto maakt, omdat deze functie uitsluitend wordt gebruikt als de gemaakte opname in het geheugen wordt opgeslagen.



1. Kies [Scherpte] door op de knop Omlaag/Omlaag te drukken.
2. Wijzig de scherpte door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de sluiterknop om een opname te maken.

■ Kleurverzadiging

U kunt de kleurverzadiging van de opname wijzigen.

1. Kies [Kleurverz.] door op de knop Omlaag/Omlaag te drukken.
2. Wijzig de kleurverzadiging door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de sluiterknop om een opname te maken.



- Wanneer de fotostijlen Zacht of Helder zijn ingeschakeld, is verzadiging niet beschikbaar.


Funcities ()


DIS

Digital Image Stabilization (DIS)



Deze functie minimaliseert het trillen van de camera wanneer u een stilstaand beeld opneemt.



[Uit] () : De functie DIS wordt uitgeschakeld wanneer u een stilstaand beeld opneemt.

[Aan] () : De functie DIS wordt ingeschakeld wanneer u een stilstaand beeld opneemt.

■ Aandachtspunten bij gebruik van de functie DIS


1. De digitale zoom werkt niet in combinatie met de functie DIS.
2. Als de lichtomstandigheden feller zijn dan fluorescerende lichtomstandigheden schakelt de DUAL IS niet aan.
3. Als de lichtomstandigheden donkerder zijn dan fluorescerende lichtomstandigheden wordt de indicator voor het trillen van de camera () getoond. Voor de beste resultaten neemt u uitsluitend foto's in omstandigheden waarbij de indicator voor het trillen van de camera () niet wordt getoond.
4. Als het onderwerp beweegt kan de uiteindelijke opname wazig zijn.
5. Aangezien de DUAL IS de digitale processor van de camera gebruikt, kan het bij opnamen die met DUAL IS worden gemaakt iets langer duren voordat de camera ze verwerkt heeft.

Framestabilisator voor filmclip

Deze functie helpt u bij het stabiliseren van opnamen die zijn vastgelegd tijdens het opnemen van filmclips. U kunt dit menu uitsluitend in de modus Filmclip kiezen. Als geen geheugenkaart is geplaatst, werkt deze functie niet.



[Uit] () : De functie framestabilisator filmclip wordt uitgeschakeld.

[Aan] () : Hiermee wordt voorkomen dat de camera gaat trillen tijdens het opnemen van een film.



※ Het bereik van het opnameframe wordt smaller bij de selectie van deze menuoptie.

Functies ()

Geluidsmemo

U kunt uw voice-over aan een opgeslagen foto toevoegen. (max. 10 sec.)

- Als het geluidsoptnamelampje op het LCD-scherm wordt getoond, is de instelling voltooid.
- Druk op de sluitersknop om een opname te maken. De foto wordt op de geheugenkaart opgeslagen.
- Gedurende tien seconden vanaf het moment dat de foto wordt opgeslagen, wordt een geluidsmemo opgenomen. Als u tijdens de geluidsoptname de sluitersknop indrukt, wordt de geluidsoptname stopgezet.

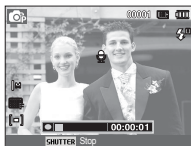
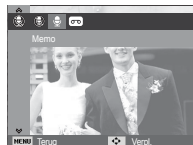


Geluidsoptname

Een geluid kan worden opgenomen zolang als de beschikbare opnametijd (max. 10 uur) dit toelaat.

Druk op de sluitersknop om een geluidsoptname te maken.

- Druk de sluitersknop één maal in en geluid wordt opgenomen zolang de beschikbare opnametijd (max. 10 uur) dit toestaat. De beschikbare opnametijd wordt op het LCD-scherm getoond. Geluid wordt nog steeds opgenomen als de sluitersknop wordt losgelaten.
- Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluitersknop.
- Bestandstype : *.WAV

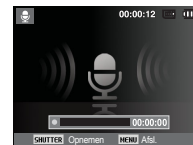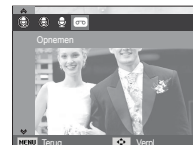


[Modus geluidsoptname]

Functies ()

■ Pauzeren tijdens het opnemen van geluid

Met deze functie kunt u uw favoriete geluidsclips als een geluidsbestand opnemen zonder dat u meerdere geluidsbestanden hoeft te maken.

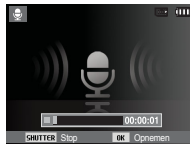

[Modus geluidsopname]


1. Druk op de OK-knop om de opname te pauzeren.
2. Druk nogmaals op de OK-knop om met de opname verder te gaan.
3. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.



- Een afstand van 25 cm tussen u en de camera (microfoon) is de beste afstand voor het maken van geluidsopnames.
- Als de camera wordt uitgeschakeld terwijl de spraakopname in de pauzestand staat, wordt de spraakopname geannuleerd.

Een filmclip zonder geluid opnemen

U kunt een filmclip zonder geluid opnemen.

Kies het menu [Uit] of [Spraak] in de modus Filmclip. Het () pictogram wordt op het LCD-scherm weergegeven. Druk op de sluiterknop en er wordt een film opgenomen zonder geluid, zolang als de geheugencapaciteit dit toestaat.



Menu geluid

In deze modus kunt u de geluidsinstellingen wijzigen. U kunt het instellingenmenu in alle camerastanden gebruiken, behalve bij de modus Geluidsofname.

- De items die worden aangeduid met * zijn standaardinstellingen.
- ※ Menu's kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Geluid ()

Volume

U kunt het volume voor begingeluid, sluitertoon, pieptonen en AF-geluid instellen.

- [Volume] submenu: [Uit], [Laag], [Middel]*, [Hoog]



Begingeluid

U kunt het geluid kiezen dat wordt geactiveerd wanneer de camera wordt aangezet.

- Begingeluid: [Uit]*, [1], [2], [3]



Sluitertoon

U kunt het geluid dat de sluitertoon maakt kiezen.

- Sluitertoon: [Uit], [1]*, [2], [3]



Pieptonen

Als u 'Pieptonen aanzet, hoort u een piepgeluid wanneer de knoppen ingedrukt worden, waardoor u de werkingstatus van de camera te weten komt.

- [Piepjes] submenu: [Uit], [1]*, [2], [3]



Geluid ()

AF geluid

Als u het AF geluid aan zet, wordt het AF geluid geactiveerd wanneer de sluiterknop halverwege wordt ingedrukt, zodat u op de hoogte bent van de bedieningsstatus van de camera.

- Submenu [AF-geluid] : [Uit], [Aan]*



Zelfportret

U kunt instellen dat u een geluid hoort als de camera automatisch de locatie van het gezicht van een onderwerp detecteert tijdens het nemen van een portretfoto.

- Opnamen met zelfontspanner kunnen worden ingesteld met behulp van de knoppen [Uit] en [Aan]*.



Instellingenmenu

In deze modus kunt u basisfuncties instellen. U kunt het instellingenmenu in alle camerastanden gebruiken, behalve bij de modus Geluidsoptname.

- De items die worden aangeduid met * zijn standaardinstellingen.
- ※ Menu's kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Display ()

Language (taal)

U kunt kiezen uit een aantal talen voor gebruik op het LCD-scherm. Als de batterij wordt verwijderd en opnieuw geplaatst, wordt de taalinstelling bewaard.



Functiebeschrijving

U kunt selecteren of u in de opnamemodus de functiebeschrijving wilt tonen op het scherm.

- Functiebeschrijving submenu [Uit] : De functiebeschrijving kan niet worden geactiveerd.
- [Aan]* : De naam en beschrijving van de optie wordt getoond.



Display ()

Beginafbeelding

Hiermee kunt u de afbeelding selecteren die als eerste wordt weergegeven op het LCD-scherm als de camera wordt ingeschakeld.

- Submenu's: [Uit]*, [Logo],[Gebr.afb]
- Gebruik een opgeslagen afbeelding als beginafbeelding met [Beginafb.] in het menu [Res.wijz] in de afspeelmodus.
- De beginafbeelding wordt niet verwijderd door het menu [Wissen] of [Formatt.].
- De opnamen van de gebruiker worden verwijderd via het menu [Reset].



Helderh. scherm

U kunt de helderheid van het LCD-scherm aanpassen.

- Submenu's: [Auto]*, [Donker], [Normaal], [Licht]



Snel tonen

Als u de functie Snel tonen inschakelt voordat u een nieuwe opname maakt, kunt u de zojuist gemaakte opname bekijken op het LCD-scherm gedurende de tijd die u hebt ingesteld in de instelling voor [Snel tonen]. Snel tonen is uitsluitend mogelijk bij foto's.

- Submenu's
[Uit] : De functie Snel tonen is uitgeschakeld.
[0,5 sec]*, [1 sec], [3 sec] : De vastgelegde opname wordt kort getoond gedurende de ingestelde tijd.



Spaarstand

Als u [Spaarstand] op Aan zet en de camera wordt gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt, schakelt het LCD-scherm automatisch uit.

- Submenu's
[Uit]* : Het LCD-scherm wordt niet uitgeschakeld.
[Aan] : Als de camera gedurende de gespecificeerde tijd (ongeveer 30 sec.) niet wordt gebruikt, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld (camerastatuslampje: knippert).



※ U kunt het menu [Spaarstand] niet instellen in de Afspeelmodus.

Instellingenmenu ()

Formatteren

Deze functie wordt gebruikt voor het formatteren van het geheugen. Als u de functie [Formatt.] voor het geheugen uitvoert, worden alle opnamen - inclusief de beveiligde opnamen - verwijderd. Zorg ervoor dat u belangrijke opnamen op uw PC overzet voordat u het geheugen formateert.

- Submenu's

[Ja] : Een venster voor het bevestigen van de selectie wordt getoond. Formatteren [Ja]. De melding [Formatteren...] verschijnt en het geheugen wordt geformatteerd. Als u FORMAT in de afspelmodus draait, zal De melding [Formatt. gereed] verschijnen.

[Nee]* : Het geheugen wordt niet geformatteerd.



Resetten

Alle menu- en functie-instellingen voor de camera worden teruggezet op hun standaardwaarden. De instellingen voor DATUM / TIJD, TAAL en VIDEO UIT zullen echter niet worden gewijzigd.

- Submenu's

[Ja] : Er wordt een scherm getoond om de selectie te bevestigen. Formatteren [Ja] en alle instellingen worden op de fabriekinstellingen teruggezet.

[Nee]* : Instellingen worden niet naar de fabriekinstellingen teruggezet.



■ Zorg ervoor dat u de functie [Formatt.] voor de navolgende types geheugenkaart uitvoert.

- Een nieuwe geheugenkaart of een ongeformatteerde geheugenkaart.
- Een geheugenkaart die een bestand bevat dat niet kan worden herkend door deze camera of dat is opgenomen met een andere camera.
- Formateer de geheugenkaart altijd met deze camera. Als u een geheugenkaart plaatst die is geformatteerd met behulp van andere camera's, geheugenkaartlezers of pc's, wordt de melding [Kaartfout] weergegeven.

Instellingenmenu (⚙️)

De datum / tijd / datumindeling instellen

U kunt de datum en tijd die worden weergegeven op de gemaakte opnamen wijzigen en de datumindeling instellen. Door [Tijdzone] in te stellen, kunt u de lokale datum en tijd weergeven op het LCD-scherm wanneer u in het buitenland bent.

- Datumtype: [yyyy/mm/dd], [mm/dd/yyyy], [dd/mm/yyyy], [Uit]*



Tijdzone

■ Beschikbare steden:

Londen, Kaap Verdië, Midden Atlantische Oceaan, Buenos Aires, Newfoundland, Caracas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Ochtotsk, Guam, Sydney, Darwin, Adelaide, Seoul, Tokio, Peking, Hongkong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty, Kathmandu, Mumbai, New Delhi, Tashkent, Kaboel, Abu Dhabi, Teheran, Moskou, Athene, Helsinki, Rome, Parijs, Berlijn

※ DST: zomertijd



Bestandsnr.

Met deze functie kunt u de standaardnummering voor bestanden selecteren.

[Op nul] : Na het gebruik van de reset-functie, het formatteren, het verwijderen van alle opnamen of het plaatsen van een nieuwe geheugenkaart begint de nummering van het volgende bestand met 0001.

[Serie]* : Nieuwe bestanden worden doorgenummerd, ook na formatteren, verwijderen van alle opnamen en het plaatsen van een nieuwe geheugenkaart.



- De eerste mapnaam die wordt opgeslagen is 100SSCAM en de eerste bestandsnaam is SDC10001.
- Bestandsnamen worden op volgorde toegewezen vanaf SDC10001 → SDC10002 → ~ → SDC19999.
- Het mapnummer wordt achtereenvolgens van 100 tot 999 als volgt toegewezen: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Het maximum aantal bestanden in een map bedraagt 9.999.
- De bestanden die met de geheugenkaart worden gebruikt voldoen aan het DCF (Design rule for Camera File systems (ontwerpregels voor camerabestandsystemen)) formaat. Als u de bestandsnaam van de opname wijzigt, is het mogelijk dat deze niet wordt afgespeeld.

Instellingenmenu (⚙)

De opnamedatum afdrukken

U kunt gebruik maken van een optie om de datum en tijd te vermelden op foto's.

- Submenu's

[Uit]* : De DATUM & TIJD worden niet op het opnamebestand afgedrukt.

[Datum] : Alleen de DATUM wordt op het opnamebestand afgedrukt.

[Datum/tijd] : De DATUM & TIJD worden op het opnamebestand afgedrukt.



- ※ De datum en tijd worden rechts onderin de foto afgedrukt.
- ※ De datumafdrukfunctie wordt uitsluitend op foto's toegepast.
- ※ Afhankelijk van de fabrikant en de printermodus kan het voorkomen dat de datum op een opname niet correct wordt afgedrukt.

Automatisch uitschakelen

Met deze functie kunt u de camera na een bepaalde tijd uitschakelen om de batterijen te sparen.

- Submenu's

[Uit] : De functie voor het automatisch uitschakelen van de camera staat uit.

[1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min] : De stroom wordt automatisch uitgeschakeld als de camera gedurende een vooraf ingestelde tijd niet wordt gebruikt.



- Als u de batterij vervangt, blijft de instelling voor automatisch uitschakelen bewaard.
- Let op dat de functie voor automatische uitschakeling niet werkt als de camera zich in de PC / printermodus bevindt, tijdens het weergeven van een diashow, bij het afspelen van een geluidsopname of het afspelen van een filmclip.

Instellingenmenu ()

Lampje voor automatisch scherpstellen

U kunt het lampje voor automatisch scherpstellen (AF-lampje) in- en uitschakelen.

- Submenu's

[Uit] : Het AF-lampje gaat niet branden bij weinig licht.

[Aan]* : Het AF-lampje gaat wel branden bij weinig licht.




Het type videosignaal kiezen

Het film-uitvoersignaal van de camera kan NTSC of PAL zijn. Uw keuze voor het signaal wordt bepaald door het type apparaat (beeldscherm of TV, enz.) waarop de camera is aangesloten. De PAL modus ondersteunt uitsluitend BDGHI.

■ Aansluiten op een extern beeldscherm

Als de camera is aangesloten op een extern beeldscherm, zijn de opname en de menu's op het LCD-scherm zichtbaar op het externe beeldscherm, en schakelt het LCD-scherm van de camera zichzelf uit.

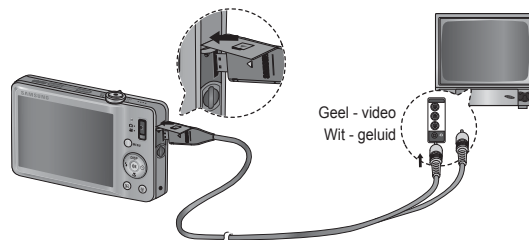

Instellingenmenu ()

- NTSC : VS, Canada, Japan, Mexico, Taiwan, Zuid-Korea.
- PAL : Australië, België, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Italië, Koeweit, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, Thailand, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.
- Wanneer u een TV als extern beeldscherm gebruikt, moet u het externe of AV-kanaal van de TV kiezen.
- Er kan sprake zijn van ruisvorming op het externe beeldscherm. Dit is geen storing.
- Als het beeld zich niet in het midden van het scherm bevindt, gebruikt u de bedieningselementen van de TV om het beeld te centreren.
- Als de camera op een externe monitor is aangesloten, kunnen sommige delen van de opname mogelijk niet worden getoond.
- Wanneer de camera is aangesloten op een extern beeldscherm, wordt het menu weergegeven op dit beeldscherm. De werking van het menu is hetzelfde als op het LCD-scherm.

USB instellen

Als de camera zo is ingesteld dat deze automatisch met een pc of printer verbinding maakt via een USB-kabel, kunt u handmatig [Computer] of [Printer] instellen.

-[USB] submenu's:

[Auto]* : Activeert automatisch een extern apparaat verbonden via een USB-kabel.

[Computer] : Stelt de verbindingmodus van de computer in als het verbonden externe apparaat niet automatisch wordt herkend.

[Printer] : Stelt de verbindingmodus van de printer in als het verbonden externe apparaat niet automatisch wordt herkend.




Opnamen afspelen

Zet de camera aan en selecteer de Afspelmodus door op de knop voor de afspelmodus te drukken (). De camera kan nu de opnamen weergeven die zijn opgeslagen in het geheugen.

Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor de geheugenkaart.

Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor het interne geheugen.

Een foto weergeven

1. Kies de modus AF SPELEN door de knop afspelmodus in te drukken ().



2. De laatste foto die is opgeslagen in het geheugen wordt weergegeven op het LCD-scherm.



3. Kies een opname die u wilt bekijken door de knop Links/Rechts in te drukken.

※ Houd de knop Links of Rechts ingedrukt om de opnamen snel af te spelen.



Filmclip afspelen

1. Selecteer de opgenomen filmclip die u wilt afspelen door op de knop Links/Rechts te drukken.
2. Druk op de OK-knop om een filmclip-bestand af te spelen.
 - U kunt het afspelen van een filmclip tijdelijk onderbreken door nogmaals op de OK-knop te drukken.
 - Als u de knop nogmaals indrukt, wordt de filmclip opnieuw afgespeeld.
 - U kunt de filmclip terugspoelen tijdens het afspelen door op de knop Links te drukken. U kunt de filmclip snel vooruitspoelen door op de knop Rechts te drukken.
 - U kunt het afspelen van de filmclip stoppen door op de OK-knop en vervolgens op de knop Links of Rechts te drukken.



Opnamen afspelen

Functie voor opnemen van filmclip

U kunt opnamen van een filmclip als stilstaand beeld vastleggen.

■ Stilstaand beeld vastleggen

1. Druk op de OK-knop tijdens het afspelen van de filmclip. Druk vervolgens op de Omlaag-knop.
 2. Het stilstaande beeld wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam.
- ※ Het stilstaande beeld heeft hetzelfde formaat als de oorspronkelijke filmclip (800x592, 640x480, 320x240).
- ※ Als u de Omlaag-knop indrukt bij het begin van de filmclip, wordt het eerste frame van de filmclip opgeslagen als een stilstaande opname.



[Gepauzeerd]



[Op de knop Omlaag drukken]

Een geluidsopname afspelen

1. Selecteer de geluidsopname die u wilt afspelen door op de knop Links/Rechts te drukken.
2. Druk op de OK-knop om een bestand met een geluidsopname af te spelen.
 - U kunt het afspelen van een bestand met een geluidsopname tijdelijk onderbreken tijdens het afspelen door nogmaals op de OK-knop te drukken.
 - U kunt het afspelen van het bestand met de geluidsopname hervatten door op de OK-knop te drukken.
 - U kunt het bestand met de geluidsopname terugspoelen tijdens het afspelen door op de knop Links te drukken. U kunt het bestand met de geluidsopname snel vooruitspoelen door op de knop Rechts te drukken.
 - Om het afspelen van de geluidsopname te stoppen, drukt u op de toets Omlaag.



Opnamen afspelen


Een geluidsmemo afspelen

1. Kies een foto die een geluidsmemo heeft.
2. Druk de OK-knop om de geluidsmemo af te spelen.
 - Om de geluidsoptname te pauzeren tijdens het afspelen, drukt u nogmaals op de OK-knop.
 - U kunt het afspelen van het bestand met de geluidsoptname hervatten door op de OK-knop te drukken.



Indicator LCD-scherm

Het LCD-scherm bevat informatie over de opnamecondities voor de weergegeven opname.

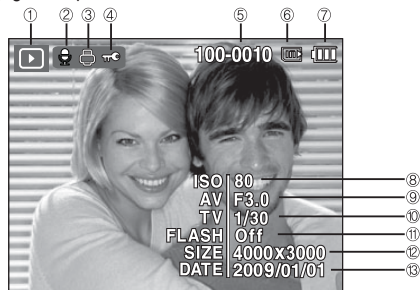

No	Beschrijving	Pictogram	Pagina
1	Weergavefunctie		p.53
2	Geluidsoptname		p.70
3	DPOF		p.71
4	Beveiligen		p.70
5	Mapnaam & bestandsnaam	100-0010	p.49
6	Indicator Kaart geplaatst		-
7	Batterij		p.14
8	ISO	80~3200	p.34
9	Diafragma	F3.0 ~ F5.6	-
10	Sluitersnelheid	8 ~ 1/1,500	-
11	Flitser	On/Off	p.27
12	Opnamegrootte	4000X3000 ~ 320X240	p.36
13	Opnamedatum	2009/01/01	p.49

De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen

In de Afspeelmodus kunt u de knoppen op de camera gebruiken om gemakkelijk de functies van de Afspeelmodus in te stellen.

Knop Afspeelmodus

- Als u de camera heeft aangezet door te drukken op de knop POWER kunt u de knop Afspeelmodus indrukken om naar de Afspeelmodus te springen, en de knop nogmaals indrukken om naar de Opnamemodus te springen.
- U kunt de stroom inschakelen met de knop Afspeelmodus. De camera wordt in de Afspeelmodus aangezet. Druk nogmaals op de knop Afspeelmodus om de camera uit te zetten.
- Instellingsmodus: Om de instellingsmodus te kiezen drukt u ruim 3 seconden op de knop Afspeelmodus. In de instellingsmodus zullen het sluitergeluid, het bedieningsgeluid, het opstartgeluid en het effectgeluid niet worden gespeeld. Om de instellingsmodus te annuleren zet u de camera aan door de knop POWER te drukken.




Knop Miniaturen ([]) / Vergroting (Q)

Smart Album

U kunt meerdere opnamen tegelijk bekijken, een geselecteerde opname vergroten en een geselecteerd deel van een opname uitsnijden en opslaan.

1. Draai de Miniatuur-knop naar links wanneer één afbeelding wordt weergegeven voor het Smart Album-scherm.
2. Druk op de knop Links/Rechts om de gewenste afbeelding te selecteren.
3. Draai de Digitale Zoom-knop naar rechts om naar het normale weergavescherm te gaan.



[Gemarkeerde afbeelding]

Draai de Miniatuur-knop ([]) naar links.


Draai de Digitale Zoomknop (Q) naar rechts.



[Smart Album 3-Miniatuurvenster]

Knop Miniaturen () / Vergroting ()

■ Zoeken of verwijderen van files

1. Draai de Miniatuur-knop naar links in het Smart Album-scherm.
2. Elke keer wanneer u de Miniatuur-knop naar links draait, worden bestanden in de betreffende categorie weergegeven in het Smart Album-scherm.
3. Selecteer het bestand door op de Omhoog/Omlaag/Links/Rechts knoppen te drukken.
4. Druk de Verwijder () knop teneinde het geselecteerde bestand te verwijderen.



-  • Wanneer de functie Smart Album actief is of wanneer een categorie is geselecteerd, kan het afhankelijk van de hoeveelheid gegevens een aantal seconden duren. Het is echter geen storing; wacht tot het Smart Album-scherm verschijnt.

■ Smart Album Filter

1. Druk op de knop MENU in de modus Smart Album.
2. Door de gewenste categorie te selecteren, kunt u de bestanden categoriseren en doorzoeken met de knop omhoog/omlaag.



■ Details van iedere categorie

Categorie	Beschrijving	Bestandsformaat
Type	Ingedeeld aan de hand van bestandstype (vb. foto, video, of spraak)	Foto's, video's, spraak
Datum	Ingedeeld aan de hand van de volgorde van de opgenomen datums.	
Kleur	Ingedeeld aan de hand van de hoofdkleur.	
Week	Ingedeeld aan de hand van de volgorde van de opgenomen weken.	



Knop Miniaturen () / Vergroting ()

■ Opnamevergroting

1. Selecteer de foto die u wenst te vergroten en druk de Digitale Zoom knop naar rechts. De geselecteerde foto wordt vervolgens digitaal vergroot.
2. Verschillende delen van de opname kunnen worden bekeken door de 5-functies knop in te drukken.
3. Beweeg de Miniatuur knop naar links om de vergrote foto naar de originele grootte terug te brengen.
 - U kunt zien of een opname wordt getoond in uitvergroete versie door de indicator voor opnamevergroting te controleren. Deze bevindt zich linksboven in het LCD-scherm. (Als de opname niet in uitvergroete versie wordt getoond, is de indicator niet zichtbaar.) U kunt ook het uitvergrotingsgebied controleren.
 - Bestanden met filmclips en WAV-bestanden kunnen niet worden vergroot.
 - Als een foto wordt vergroot, kan dit tot kwaliteitsverlies leiden.




■ De maximum vergrotingsratio in verhouding tot de opnamegrootte.

Opnamegrootte	12M	 10M	 9M	8M	5M	3M	1M
Maximale vergrotingsfactor	X10.2	X10.2	X9.3	X10.2	X8.1	X6.4	X3.2

■ Uitsnijden : U kunt een gedeelte van de opname uitsnijden en dit afzonderlijk bewaren.

1. Kies de opname waarvan u een gedeelte wilt uitsnijden en druk op de knop Vergroting. Druk op de OK-knop en een melding wordt getoond.
2. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.
 - [Ja] : De afgesplitste opname wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam, en getoond op het LCD-scherm.
 - [Nee] : Het uitsnijdemenu verdwijnt.

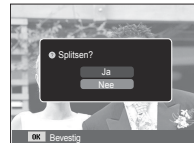


※ Als er niet genoeg geheugenruimte is om de afgesplitste opname op te slaan, kan de opname niet worden bijgesneden.

Knop Info (DISP) / Omhoog

Als het menu op het LCD-scherm wordt getoond, functioneert de knop OMHOOG als een richtingsknop.

Als het menu niet op het LCD-scherm wordt getoond, kunt u de knop Info indrukken om de informatie over de getoonde opname op het LCD-scherm weer te geven.

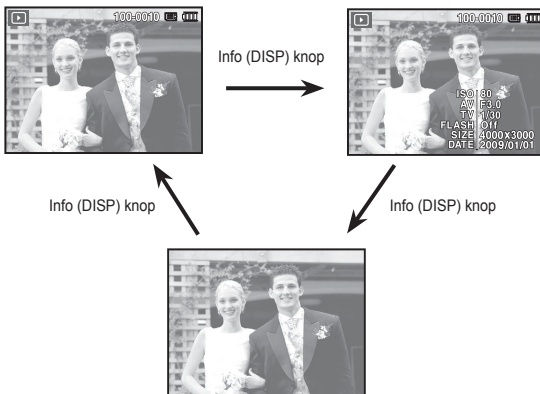

Knop voor afspelen en pauzeren/ OK-knop

In de Afspeelmodus werkt de knop voor afspelen en pauzeren/OK-knop als volgt:

- Wanneer het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de knop OK gebruikt voor het bevestigen van gegevens die zijn gewijzigd met de knop voor 5 functies.
- Als een foto met een geluidsmemo, een geluidsbestand of een bestand met een filmclip wordt afgespeeld:
 - In de stopmodus : Hiermee wordt een foto met een geluidsmemo, een geluidsbestand of een filmclip bestand afgespeeld.
 - Tijdens het afspelen : Het afspelen wordt tijdelijk gestopt.
 - In de pauzmodus : Het afspelen wordt hervat.



[Geluidsopname is gestopt.]

[Geluidsopname wordt afgespeeld]

[Geluidsopname is tijdelijk onderbroken.]

Knop Links / Rechts / Omlaag / MENU


Met de knoppen LINKS/ RECHTS/ OMLAAG/ MENU kunt u de volgende functies activeren:

- Knop LINKS : Tijdens de weergave van het menu werkt de knop LINKS als richtingknop. Als het menu niet wordt weergegeven, gebruikt u de knop LINKS om de vorige opname te selecteren.
- Knop RECHTS : Tijdens de weergave van het menu werkt de knop RECHTS als richtingknop. Als het menu niet wordt weergegeven, gebruikt u de knop RECHTS om de volgende opname te selecteren.
- Knop OMLAAG : Als het menu wordt getoond, functioneert de knop OMLAAG als een richtingsknop.
- Knop MENU : Als u op de knop MENU drukt, wordt het menu voor de afspelmodus weergegeven op het LCD-scherm. Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het LCD-scherm in de beginstand gezet.

Knop Verwijderen ()

Hiermee verwijdert u opnamen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart.

1. Kies een opname die u wilt verwijderen door achtereenvolgens op de knop Links / Rechts en op de knop VERWIJDER () te drukken.

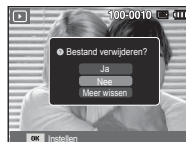


[Eén opname]



[Miniatuuropname]

2. Om opnamen te wissen, selecteert u het menu [Meer wissen].

- Knop Links/ Rechts : Opnamen kiezen
- Knop OK: Controle van te verwijderen opnamen
- Knop Verwijderen () : de geselecteerde opnamen worden gewist.








3. Kies de waarden in het submenu door op de knop Omhoog / Omlaag en vervolgens op OK te drukken.

- Als [Ja] wordt gekozen : de geselecteerde opnamen worden gewist.
- Als [Nee] wordt gekozen : "Foto verwijderen" wordt geannuleerd.

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm


De functies van de Afspeelmodus kunnen met behulp van het LCD-scherm worden gewijzigd. Als u de knop MENU in de Afspeelmodus kiest, wordt het menu op het LCD-scherm weergegeven. De menu's die u kunt instellen in de Afspeelmodus zijn de volgende. Om een opname te maken nadat u het afspeelmenu heeft ingesteld, drukt u op de knop Afspeelmodus of op de sluiterknop.


Menu-optie	Hoofdmenu	Submenu		Pagina
Wijzigen ()	Res.wijz	2592X1944	2048X1536	p.63
		1024X768	2592X1728	
		1800X1200	2592X1458	
		1920X1080	Beginafbeelding	
	Draaien	Rechts 90 gr.	Links 90 gr.	p.64
		180 gr.	Horizontaal	
		Verticaal	-	
	Fotostylerkeuze	Normaal	Zacht	p.64
		Helder	Bos	
		Retro	Koel	
		Rustig	Klassiek	
		Negatief	Aangep. RGB	
	Beeld aanpassen	ACB	Anti-rode ogen	p.65
		Gezichtretouch	Helderheid	
		Contrast	Kleurverz.	
Ruis toevoegen		-		
Tonen ()	1, 3, 9, 20		p.67	
Diashow ()	Start	Afspelen / Herhalen	-	p.67
	Foto's	Alles	Datum	p.68
		Select.	-	

Menu-optie	Hoofdmenu	Submenu		Secundair menu	Pagina
Diashow ()	Effect	Uit	Kalm	-	p.68
		Zacht	Landelijk	-	
		Helder	Levendig	-	
		Zonnig	Ontspannen	-	
	Interval	1, 3, 5, 10 sec		-	p.69
	Muziek	Uit	Mist	-	p.69
UV		Avond	-		
Ochtend		Feest	-		
Druppels		Reis	-		
Bestandsopties ()	Wissen	Select.		-	p.69
		Alles		Ja / Nee	
	Beveiligen	Select.		-	p.70
		Alles		Ontgrendel / Vergrendel	
	Spraakmemo	Uit		-	p.70
		Aan		-	
	DPOF	Standaard		Select. / Alles / Reset	p.71 ~ p.72
		Index		Ja / Nee	
		Formaat		Select. / Alles / Reset	
	Kopie	Ja		-	p.73
Nee		-			

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm

Dit menu is beschikbaar als de camera is aangesloten op een printer die PictBridge ondersteunt (directe aansluiting op de camera, wordt apart verkocht) met een USB-kabel.

Menu-optie	Hoofdmenu	Submenu	Secundair menu	Pagina
	Foto's	Eén	-	p.81
		Alles	-	
	Formaat	Auto	-	p.81
		Briefkaart	-	
		Kaart	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
		Auto	-	
	Lay-out	Randloos	-	p.81
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		Index	-	


Menu-optie	Hoofdmenu	Submenu	Secundair menu	Pagina	
	Type	Auto	-	p.81	
		Normaal	-		
		Foto	-		
		Snel	-		
	Kwalit.	Auto	-		
		Concept	-		
		Normaal	-		
		Hoog	-		
	Datum	Auto	-		
		Uit	-		
		Aan	-		
	Best.naam	Auto	-		
		Uit	-		
		Aan	-		
	Reset	Ja	-		p.82
		Nee	-		

※ Menu's kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Wijzigen ()

Groote wijzigen


U kunt de resolutie (groote) van de gemaakte foto's wijzigen. Kies [Beginafb.] om een opname als beginafbeelding op te slaan.





1. Druk op de knop afspeelmodus en druk vervolgens op de MEUN knop.
2. Klik in het menu Wijzigen op de knop Omhoog/Omlaag om de [Afm. Wijz] () menu tab te selecteren en druk op de OK-knop.
3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Links / Rechts te drukken en druk op de knop OK.





■ Types opnamegroote wijzigen

(o : Kiesbaar)

	5M	3M	1M	
12M	o	o	o	o
8M	o	o	o	o
5M		o	o	o
3M			o	o
1M				o

			
	o	o	o


	4M	2M	
	o	o	o


- Een grote opname kan worden gewijzigd in een kleinere opname, maar niet andersom.
- Alleen van JPEG-bestanden kan de grootte worden gewijzigd. Filmclip (AVI) en geluidsopname (WAV) bestanden kunnen niet in grootte worden gewijzigd.
- U kunt uitsluitend de resolutie wijzigen van bestanden die in JPEG 4:2:2-formaat zijn gecomprimeerd.
- De opname waarvan de grootte is gewijzigd zal een nieuwe bestandsnaam krijgen. De opname [Beginafb.] wordt niet op de geheugenkaart opgeslagen maar in het interne geheugen.
- Als een nieuwe gebruikersopname wordt opgeslagen, wordt één van de twee gebruikersopnamen op volgorde verwijderd.
- Als de geheugencapaciteit niet voldoende is om de bijgewerkte opname op te slaan, wordt de melding [Geheugen vol] op het LCD-scherm getoond en wordt de gewijzigde opname niet opgeslagen.


Wijzigen ()

Een opname draaien


U kunt de opgeslagen foto's met diverse hoeken draaien.

1. Druk op de knop afspeelmodus en druk vervolgens op de MEUN knop.
2. Klik in het menu Wijzigen op de knop Omhoog/Omlaag om de [Draaien] () menu tab te selecteren en druk op de OK-knop.
3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Links / Rechts te drukken en druk op de knop OK.

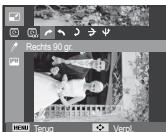



[] : Rechts 90 gr.]
: Draai de foto met de klok mee




[] : Links 90 gr.]
: Draai de foto tegen de klok in



[] : 180 gr.]
: Draai de foto 180 graden

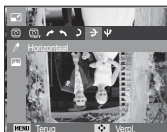

[] : Horizontaal]
: Draai de foto horizontaal




[] : Verticaal]
: Draai de foto verticaal











※ Als u een geroteerde opname op het LCD-scherm weergeeft, kunnen lege ruimtes aan de linker- en rechterzijde van de opname ontstaan.

Fotostylerkeuze

Door het gebruik van deze functie is het mogelijk om speciale effecten aan uw foto's toe te voegen.

1. Druk op de knop afspeelmodus en druk vervolgens op de MEUN knop.
2. Klik in het menu Wijzigen op de knop Omhoog/Omlaag om de [Foto-stylerkeuze] () menu tab te selecteren en druk op de OK-knop.
3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Links / Rechts te drukken en druk op de knop OK.



Stijlmodus	Pictogram	Beschrijving
Normaal		Er wordt geen effect toegevoegd.
Zacht		Er wordt een zachte stijl toegevoegd.
Helder		Er wordt een levendige stijl toegevoegd.
Bos		Er wordt een natuurlijke, zuivere stijl toegevoegd.
Retro		Er wordt een bruingtinte stijl toegevoegd.
Koel		Er wordt een koele stijl toegevoegd.
Rustig		Er wordt een kalme stijl toegevoegd.
Klassiek		Er wordt een klassieke stijl toegevoegd.
Negatief		Zet opgenomen foto in negatief
Aangep. RGB		Bepaal een RGB kleur om uw eigen fotostijl te creëren.


4. De gewijzigde opname wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam.

Wijzigen ()

■ Persoonlijke kleur

U kunt de R (rood), G (Groen) en B (blauw) waarden van de opname wijzigen.

- Knop OK : Gebruikerskleuren kiezen/instellen
- Knop Omhoog / Omlaag : R,G, B selecteren
- Knop Links/ Rechts : Wijzigt de waarden

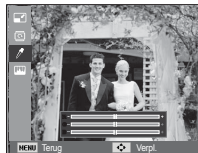


Beeld aanpassen

1. Druk op de knop Afspelen en druk vervolgens op de MENU knop.
2. Klik de Omhoog/Omlaag-knop uit het Wijzigen menu om de [Beeld aanpassen] () menu tab te selecteren en druk op de OK-knop.

■ ACB


U kunt de helderheid van het donkere gebied dat wordt veroorzaakt door onderbelichting van de lichtbron automatisch aanpassen.

1. Selecteer () door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK.
2. De melding [Nieuwe afbeelding maken] verschijnt en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.



■ Verwijderen van rode ogen

Het rode ogen effect kan in de opname worden verwijderd.

1. Selecteer () door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK.
2. De melding [Nieuwe afbeelding maken] verschijnt en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.



■ Gezichtretouch

U kunt de huid in een afbeelding stralend en mooi laten lijken.

1. Selecteer () door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK. Vervolgens wordt een balk getoond waarmee gezicht retoucheren geselecteerd kan worden.
2. U kunt het gezicht retoucheren door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.




Wijzigen ()

■ Helderheid wijzigen

U kunt de helderheid van de opname wijzigen.

1. Selecteer () door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK. Vervolgens wordt een balk getoond voor het selecteren van de helderheid.
2. Wijzig de helderheid door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

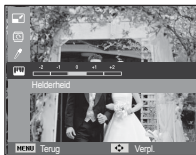

■ Contrast wijzigen


U kunt het contrast van de opname wijzigen.

1. Selecteer () door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK. Vervolgens wordt een balk getoond voor het selecteren van het contrast.
2. Wijzig het contrast door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.



■ Kleurverzadiging wijzigen


U kunt de kleurverzadiging van de opname wijzigen.

1. Selecteer () door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK. Vervolgens wordt een balk getoond voor het selecteren van de kleurverzadiging.
2. Wijzig de kleurverzadiging door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.



■ Ruiseffect

U kunt ruis aan een opname toevoegen om uw foto een klassiekere sfeer te geven.

1. Selecteer () door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK.
2. De melding [Nieuwe afbeelding maken] verschijnt en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.



Tonen ()

U kunt gemakkelijk de miniatures bekijken en een grote hoeveelheid inhoud zoals foto's en video's categoriseren of doorzoeken.

1. Druk in de afspelmodus op de knop MENU.
2. Druk op de knop omhoog/omlaag om het gewenste menu te selecteren.
3. Druk op de OK-knop; de geselecteerde miniatuurafbeeldingen worden getoond.



De Multi diashow starten ()

Opnamen kunnen continu worden getoond met een vooraf ingestelde interval. U kunt de Multi diashow bekijken door de camera op een extern beeldscherm aan te sluiten.

1. Druk op de knop voor de afspelmodus en vervolgens op de knop MENU.
2. Druk op de knop Omhoog of Omlaag en selecteer de menutab [Diashow].

De Multi diashow starten

De Multi diashow kan alleen worden gestart in het menu [Start].

1. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het menu [Start] te selecteren en druk vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer het gewenste menu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken.
[Afspelen] : De Multi diashow wordt na één keer afspelen stop-gezet.



-
-
3. Druk op de OK-knop en de diashow wordt gestart.
 - Om een diashow te pauzeren tijdens het afspelen, drukt u de OK-knop nogmaals in.
 - Als u de OK-knop nogmaals indrukt, begint de diashow opnieuw.
 - U kunt het afspelen van de diashow stoppen door op de OK-knop en vervolgens op de knop Links of Rechts te drukken.

De Multi diashow starten ()

Opnamen kiezen

U kunt kiezen welke opnamen u wilt bekijken.

1. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het menu [Foto's] te selecteren en druk vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer de gewenste optie door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken.




[**Alles**] : Alle opnamen die in het geheugen zijn opgeslagen worden afgespeeld. Druk op de knop OK om de instelling op te slaan.

[**Datum**] : Opnamen die op een opgegeven datum zijn gemaakt worden afgespeeld. Druk op de knop OK om de instelling op te slaan.

[**Select.**] : Speelt uitsluitend de gekozen opnamen af.

Als u op de knop Rechts drukt, kunt u de opnamen kiezen die u wilt afspelen.

De gekozen opname kan worden opgeslagen als [Keuze1], [Keuze2] of [Keuze3].

Als u de gekozen opname opslaat met het commando [Nwkeus] wordt deze als [Keuze1] opgeslagen. Als u een nieuwe opname nogmaals met [Nwkeus] opslaat, wordt de opname die daarvoor onder [Keuze1] is opgeslagen automatisch als [Keuze2] opgeslagen. U kunt de opnamen die zijn opgeslagen als [Keuze1], [Keuze2] of [Keuze3] wijzigen en verwijderen. Druk op de knop () om de instelling op te slaan.

3. Kies [Afspelen] of [Herhalen] in het [Start] menu om de diashow te beginnen.

Effecten van de Multi diashow instellen

Tijdens de Multi diashow kunnen unieke schermffecten worden gebruikt.

1. Selecteer het [Effect] submenu door op de richtingknop OMHOOG / OMLAAG en vervolgens op RECHTS te drukken.
2. Selecteer het type effect met de knop Omhoog / Omlaag.
3. Druk op de OK-knop om de instelling te bevestigen.



De Multi diashow starten ()

Afspelinterval instellen

Stel de afspelinterval van de Multi diashow in.

1. Kies het [Interval] submenu door op de knop OMHOOG / OMLAAG en vervolgens op RECHTS te drukken.
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om de gewenste interval te selecteren.
3. Druk op de knop OK om de instelling op te slaan.



- De laadtijd is afhankelijk van de grootte en kwaliteit van de opname.
- Bij het afspelen van een diashow wordt van een filmbestand alleen het eerste frame afgespeeld.
- Bij het afspelen van een diashow wordt een geluidsopnamebestand niet afgespeeld.
- Het intervalmenu werkt alleen in menu [Uit].

Achtergrondmuziek instellen

U kunt bij de Multi diashow achtergrondmuziek afspelen.

1. Selecteer het [Muziek] submenu door op de richtingknop OMHOOG / OMLAAG en vervolgens op RECHTS te drukken.
2. Gebruik de knop Omhoog/Omlaag om de gewenste muziek te selecteren.
3. Druk op de knop OK om de instelling op te slaan.



Bestandsopties ()

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.
2. Druk op de knop Omhoog of Omlaag en selecteer de menutab [Bestandsopties].

Opnamen verwijderen

Met deze handeling verwijdert u de opnamen die in het geheugen zijn opgeslagen.

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [Wissen].
Klik vervolgens op de knop Rechts.



2. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

[Select] : Het keuzevenster wordt weergegeven voor een opname die moet worden verwijderd.

- Omhoog / Omlaag / Links / Rechts:
Selecteer een afbeelding.

- Knop OK : Selecteer de te verwijderen opname. (✓ markering)

- Knop Verwijderen

: Druk op de knop Verwijderen om het bevestigingsbericht weer te geven. Selecteer de menuoptie [Ja] en druk op de knop OK om alle opnamen die zijn gemarkeerd te verwijderen.



[Alles] : Het bevestigingsvenster wordt getoond. Selecteer de menuoptie [Ja] en druk op de knop OK om alle onbeveiligde opnamen te verwijderen. Als er geen beveiligde opnamen zijn, worden alle opnamen verwijderd en wordt de melding [Geen foto] weergegeven.



3. Nadat het verwijderen is voltooid, wordt het scherm gewijzigd in het scherm voor de afspeelmodus.

Bestandsopties ()



- Alle onbeveiligde bestanden in de submap DCIM op de geheugenkaart worden verwijderd. Onthoud dat dit niet-beveiligde opnamen permanent zal verwijderen. Belangrijke opnamen dienen op een computer te worden opgeslagen voordat ze verwijderd worden. De beginafbeelding is opgeslagen in het interne geheugen van de camera (en dus niet op de geheugenkaart) en wordt dan ook niet verwijderd als u alle bestanden van de geheugenkaart verwijdert.

Opnamen beveiligen

U kunt bepaalde opnamen beveiligen (vergrendelen), zodat ze niet gewist kunnen worden. Met dit menu kunt u ook de beveiliging van opnamen opheffen (ontgrendelen).

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [Beveiligen]. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

[Select.] : Het keuzeschermb voor het beveiligen/ontgrendelen van een afbeelding wordt getoond.

- Omhoog / Omlaag / Links / Rechts: Selecteer een foto.
- Knop OK : Beveilig / ontgrendel de opname
- Knop Verwijderen: Uw wijzigingen worden opgeslagen en het menu zal verdwijnen.



[Alles]: Beveilig / ontgrendel alle opgeslagen opnamen.

- Wanneer u een afbeelding beveiligd, wordt het beveiligingspictogram weergegeven op het LCD-scherm. (Een niet-beveiligde opname heeft geen indicator.)
- Een beveiligde opname is uitsluitend beveiligd tegen wissen via de functie [Verwijder]. Als de functie [Formatteren] wordt gekozen, worden ook beveiligde opnamen gewist.



Geluidsopname

U kunt uw stemgeluid aan een opgeslagen foto toevoegen.



[Menu geluidsopname]

[Klaar om opname te maken]

[Geluid wordt opgenomen]

- Druk op de sluitersknop om in een opgeslagen stil beeld tot 10 seconden stemgeluidsopnamen te maken.
- Om de opname te stoppen, drukt u op de sluitersknop.

Bestandsopties ()

DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format) maakt het mogelijk om afdrukinformatie op te slaan in de MISC-map van uw geheugenkaart. Kies de foto's die afgedrukt moeten worden en hoeveel afdrukken u wilt maken.
- De DPOF indicator verschijnt op het LCD-scherm als een foto wordt weergegeven die DPOF informatie bevat. De foto's kunnen worden afgedrukt op DPOF printers of in een toenemend aantal fotolaboratoria.
- Deze functie is niet beschikbaar voor filmclips en geluidsoptnamebestanden.
- Als een groothoekopname wordt afgedrukt als een groothoekafdruk, kan het zijn dat 8% aan de linker- en rechterzijde van de opname niet wordt afgedrukt. Controleer of uw printer de groothoekopname ondersteunt als u de foto afdrukt. Als u de opname bij een fotostudio af laat drukken, zeg dan dat de opname als een groothoekopname moet worden afgedrukt. (Sommige fotostudio's ondersteunen de grootte om een groothoekopname af te drukken niet.)

■ Standaard

Met deze functie kunt u informatie over het aantal te maken afdrukken toevoegen aan een opgeslagen foto.

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [DPOF]. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Druk nogmaals op de knop Rechts en het [Standaard] submenu verschijnt.
3. Kies het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.


[Select.] : Het keuzescherm voor de af te drukken afbeelding wordt getoond.


- Omhoog / Omlaag / Links / Rechts : Kies de foto die u af wilt drukken.
- Zoom Knop W / T : Kies het aantal afdrukken.

[Alles] : Stel het aantal afdrukken in voor alle foto's, niet voor film- en geluidsbestanden.

- Knop omhoog/omlaag : Selecteer het aantal afdrukken.

[Reset] : Beëindig de printerinstellingen.

4. Druk op de OK knop om de instelling te bevestigen. Als een opname DPOF instructies bevat, wordt de DPOF indicator () getoond.

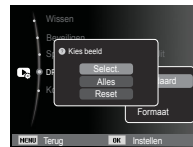

Bestandsopties ()

■ Index

Opnamen (met uitzondering van filmclips en geluidsbestanden) kunnen worden afgedrukt in de vorm van een index.

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [DPOF]. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Kies het menu [Index] en druk opnieuw op de knop Rechts. Het submenu wordt getoond.



3. Kies de gewenste optie door op de knop OMHOOG / OMLAAG te drukken.
Als [Ja] wordt gekozen : De opname wordt in index-formaat afgedrukt.
Als [Nee] wordt gekozen : Er wordt geen index afgedrukt.
4. Druk op de OK-knop om de instelling te bevestigen.

■ Printgrootte

U kunt het afdrukformaat opgeven bij het afdrucken van opnamen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart. Het menu [Formaat] is alleen beschikbaar voor printers die DPOF 1.1 ondersteunen.

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [DPOF]. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Kies het menu [Formaat] en druk opnieuw op de knop Rechts. Het submenu wordt getoond.



3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

[Select.] : Keuzescherf om de afdrukformaat van de getoonde opname te wijzigen.
- Omhoog / Omlaag / Links / Rechts:
Kies een foto.



- Zoom Knop W / T : Wijzig het afdrukformaat.
- Knop Verwijderen : Uw wijzigingen worden opgeslagen en het menu zal verdwijnen.

[Alles] : Wijzig de afdrukformaat van alle opgeslagen bestanden.



- Knop omhoog/omlaag: Selecteer een afdrukformaat.

- OK knop : Bevestig de gewijzigde instelling.

[Reset] : Beëindig alle instellingen voor afdrukformaat.

※ DPOF [Formaat] secundair menu : Annuleren, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10



- Afhankelijk van de fabrikant en het printermodel kan het annuleren van het afdrukproces op de printer enige tijd in beslag nemen.

Bestandsopties ()

Naar geheugenkaart kopiëren

Hiermee kunt u foto's, filmclips en geluidsopnamen naar de geheugenkaart kopiëren.

1. Selecteer de menutab [Kopie] door op de knop Omhoog / Omlaag te drukken. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.



- [Ja] : Alle foto's, filmclips en geluidsopnamen die in het interne geheugen zijn opgeslagen, worden naar de geheugenkaart gekopieerd nadat de melding [Kopiëren] is weergegeven. Als het kopiëren is voltooid, wordt het scherm voor de afspeelmodus opnieuw weergegeven.
- [Nee] : Hiermee wordt "Kopiëren naar kaart" geannuleerd.



- Als er niet voldoende ruimte beschikbaar is op de geheugenkaart om opgeslagen opnamen naar het interne geheugen te kopiëren (31MB), worden met de opdracht [Kopie] slechts een paar opnamen gekopieerd en wordt vervolgens de melding [Geheugen vol] weergegeven. Het systeem keert vervolgens naar de afspeelmodus terug. Zorg ervoor dat u overbodige bestanden verwijdert om ruimte vrij te maken voordat u de geheugenkaart in de camera steekt.
- Wanneer u de opnamen die in het interne geheugen zijn opgeslagen naar de kaart kopieert via de opdracht [Kopie], wordt een bestandsnaam met een opendend nummer aangemaakt op de kaart om dubbele bestandsnamen te voorkomen.
 - Als de [Op nul] functie van het [Bestandsnr.] instellingenmenu is ingesteld: De namen van de gekopieerde bestanden beginnen vanaf de laatst opgeslagen bestandsnaam.
 - Als de [Serie] functie van het [Bestandsnr.] instellingenmenu is ingesteld: De namen van de gekopieerde bestanden beginnen vanaf de laatst gemaakte bestandsnaam. Als de opdracht [Kopie] is voltooid, wordt de als laatste opgeslagen opname van de als laatste gekopieerde map weergegeven op het LCD-scherm.


Smart mode

■ Smart-modus

Met de Smart-modus kunnen gebruikers gemakkelijk een foto nemen zonder meer complexe functies te hoeven instellen. Het is zelfs voor beginners gemakkelijk te leren hoe dit gedaan moet worden.




[Smart Auto-modus]

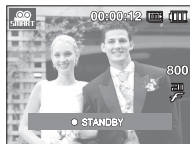

[Smart-filmclipmodus]

- U kunt de Smart-knop boven op de camera gebruiken om de Smart-modus te starten.

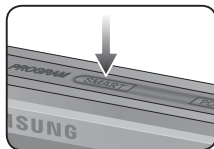


- ※ Wanneer u op de Smart-knop drukt, wordt deze blauw weergegeven.

Weergave Smart-modus





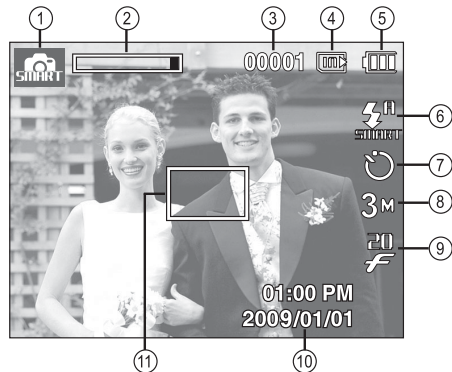

■ Smart-modus

Het LCD-scherm geeft informatie weer over de huidige instelling voor de Smart-modus.



[Opname & Volledige status]


Weergave Smart-modus

Nr.	Omschrijving	Pictogrammen	Pagina
1	Opnamemodus		p.75
2	Optische zoombalk		p.24
3	Aantal resterende opnamen	00001	p.16
	Resterende tijd	00:00:00	p.16
4	Pictogram geheugenkaart / pictogram intern geheugen		-
5	Batterij		p.14
6	Flitser		p.27
7	Zelfontspanner		p.29
8	Opnamegrootte	12M 8M 3M 800 640 320	p.36
9	Framesnelheid	30 20 15	p.37
10	Datum / tijd	2009/01/01 01:00 PM	p.49
11	Automatisch scherpstelkader	<input type="checkbox"/>	p.39

Smart-modus starten

Modus kiezen

- De modus selecteren met behulp van de Smart-knop
 - U kunt de Smart-knop aan de bovenkant van uw camera gebruiken om de juiste Smart-modus te selecteren.

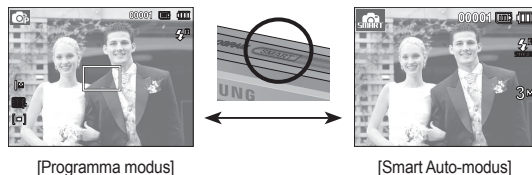

Smart-modus starten

Smart Auto-modus gebruiken ()

- De camera kiest automatisch de gepaste camera-instellingen gebaseerd op een gevonden scène-type. Dit is handig als u niet bekend bent met camera-instellingen voor verschillende scènes.

1. De Smart-modus gebruiken om de Smart Auto-modus te selecteren.
2. Er wordt automatisch een scène geselecteerd. Het pictogram voor de modus wordt linksboven in het scherm weergegeven.
3. Druk op de sluitknop om een opname vast te leggen.



- Als de camera geen scène-modus herkent, worden de standaardinstellingen gebruikt.
- Zelfs als er een gezicht wordt herkend, selecteert de camera mogelijk een portretmodus, afhankelijk van de positie en de belichting van het onderwerp.
- De camera selecteert mogelijk niet de juiste scène, afhankelijk van de omstandigheden, zoals een trillende camera, belichting en de afstand tot het onderwerp.
- De modus [Nacht] herkent scènes alleen wanneer de flits is uitgeschakeld. De camera schakelt de modus [Statief] in na een controle van een bepaalde periode van de opname-omstandigheden van het statief.
- De modus voor statief wordt mogelijk niet door de camera geselecteerd, afhankelijk van beweging van het voorwerp, ongeacht of u een statief gebruikt.



Elke scène wordt herkend bij de volgende omstandigheden:

- [Landschap] () : Voor buitenopnames
- [Wit] () : Bij opnames in een erg heldere omgeving
- [Nacht] () : Bij opnames 's nachts
- [Nacht-portret] () : Bij opnames van mensen in een duistere buitenomgeving
- [Tegenlicht] () : Bij een opname met tegenlicht zonder portret
- [Tegenlicht-portret] () : Bij een portretopname met tegenlicht
- [Portret] () : Bij een portretopname
- [Macro] () : Bij opnames in close-up
- [Macro-tekst] () : Bij tekstopnames in close-up
- [Statief] () : Bij opnames zonder beweging met het statief
- [Actie] () : Bij opnames met een onderwerp dat vaak beweegt

Smart-modus starten

Smart-filmclipmodus gebruiken ()


- Met deze modus kunnen gebruikers gemakkelijk een filmclip opnemen zonder meer complexe functies te hoeven instellen.

1. De Smart-knop gebruiken om de Smart-filmclipmodus te selecteren.
2. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD-scherm te gebruiken.
3. Druk eenmaal op de sluiterknop om filmclips op te nemen zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat. Filmclips worden nog steeds opgenomen als de sluiterknop wordt losgelaten. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.




Het Smart-menu instellen

- Met de Smart-modus kunnen gebruikers gemakkelijk een foto nemen zonder meer complexe functies te hoeven instellen. Het is zelfs voor beginners gemakkelijk te leren hoe dit gedaan moet worden.
- Wanneer u op de knop Menu drukt, wordt een menuscherm weergegeven met alle Smart-modi. Wanneer u hier nogmaals op drukt, gaat u terug naar het vorige scherm.

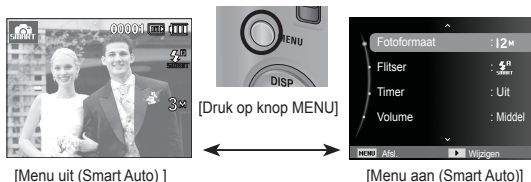

- Druk op de knop Omhoog/Omlaag om het Smart-menu te selecteren en druk op de knop Rechts. Vervolgens kunt u een submenu instellen.

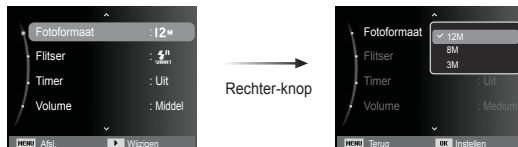

Het Smart-menu instellen

Menu-items die in de Smart-modus beschikbaar zijn, worden hieronder weergegeven.

■ De items die worden aangeduid met zijn standaardinstellingen.


Hoofdmenu	Submenu			Pagina
Fotoformaat	4000X 3000	3264X 2448	2048X 1536	p.36
Filmformaat	800X592	640X480	320X240	
Framesnelheid	30 fps	20 fps	15 fps	p.37
Flitser	Uit	Smart-flitser		p.27
Timer	Uit	10 sec		p.29
Volume	Uit	Laag		p.45
	Middel	Hoog		
Language	-			p.46
Helderh. scherm	Auto	Donker		p.47
	Normaal	Licht		
Datum/tijd	jjjj/mm/dd	mm/dd/jjjj		p.49
	dd/mm/jjjj	Uit		
Tijdzone	London	Cape Verde		p.49
	Mid-Atlantic	Buenos Aires		
	Newfoundland	Caracas, La Paz		
	Miami, New York	Chicago, Dallas		
	Denver, Phoenix	LA, San Francisco		
	Alaska	Hawaii, Honolulu		

Hoofdmenu	Submenu		Pagina
Tijdzone	Midway, Samoa	Auckland, Wellington	p.49
	Okhotsk	Guam, Sydney	
	Adelaide, Darwin	Seoul, Tokyo	
	Beijing, Hong Kong	Bangkok, Jakarta	
	Yangon	Almaty	
	Kathmandu	Mumbai, New Delhi	
	Tashkent	Kabul	
	Abu Dhabi	Teheran	
	Moscow	Athens, Helsinki	
	Berlin, Paris, Rome	-	
Formatt.	Nee	Ja	p.48
Video	NTSC	PAL	p.51

※ Voor meer informatie over het instellen van het Smart-menu raadpleegt u de gedeelten over de normale modus.

Weergave Smart-afspeelmodus

Op het LCD-scherm wordt informatie weergegeven over de instelling voor de Smart-modus voor de huidige foto.

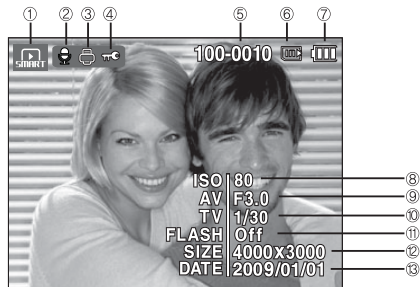

No	Beschrijving	Pictogram	Pagina
1	Smart-afspeelmodus		p.53
2	Geluidsopname		p.70
3	DPOF		p.71
4	Beveiligen		p.70
5	Mapnaam & bestandsnaam	100-0010	p.49
6	Indicator Kaart geplaatst		-
7	Batterij		p.14
8	ISO	80~3200	p.34
9	Diafragma	F3.0 ~ F5.6	-
10	Sluitersnelheid	8 ~ 1/1,500	-
11	Flitser	On/Off	p.27
12	Opnamegrootte	4000X3000 ~ 320X240	p.36
13	Opnamedatum	2009/01/01	p.49

Het Smart-afspeelmenu instellen

■ Het Smart-afspeelmenu instellen

U kunt het Smart-afspeelmenu gebruiken om de functies voor de afspeelmodus gemakkelijk in te stellen. Menu-items die in de Smart-afspeelmodus beschikbaar zijn, worden hieronder weergegeven.

■ De items die worden aangeduid met zijn standaardinstellingen.

Hoofdmenu	Submenu		Pagina
Wijzigen	ACB	Anti-rote ogen	p.65
	Gezichtretouch	-	
Tonen	1	3	p.67
	9	20	
Diashow	Afspelen	Herhalen	p.67
Wissen	Select.	Alles	p.69
Beveiligen	Select.	Alles	p.70

※ Voor meer informatie over het instellen van het Smart-afspeelmenu raadpleegt u de gedeelten over de normale modus.

PictBridge

U kunt de USB-kabel gebruiken om deze camera aan te sluiten op een printer die PictBridge (apart aan te schaffen) ondersteunt, en de opgeslagen foto's direct af te drukken.

Filmclips en geluidsbestanden kunnen niet worden afgedrukt.


■ De camera instellen voor aansluiting op de printer

1. Sluit de camera en de printer met behulp van de USB-kabel op elkaar aan.
2. Zodra de camera aangezet wordt, herkent de camera automatisch de printer en wordt ermee verbonden.

※ Indien de automatische verbinding niet tot stand komt, verandert u het [USB] menu in [Printer]. (p.52)

※ Voor een printer die verwijderbare schijven kan activeren, verandert u het [USB] menu in [Printer].

■ Sluit de camera op een printer aan

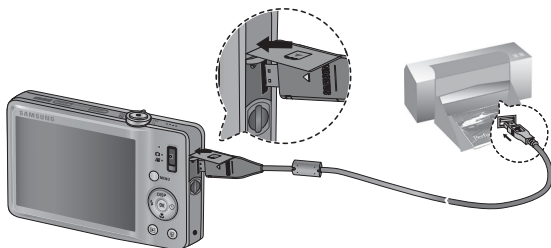


■ Gemakkelijk afdrucken

Wanneer u een camera op de printer aansluit in de Afspeelmodus, kunt u een foto gemakkelijk afdrucken.

- Druk op de knop Links / Rechts:
Kies een vorige/volgende opname.
- Druk op de OK knop :

Het op dat moment weergegeven beeld zal met de standaardinstellingen van de printer worden afgedrukt.

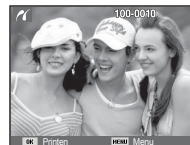


PictBridge : Fotokeuze

U kunt de foto's die u wilt afdrukken selecteren.

- Het aantal af te drukken exemplaren instellen


1. Druk op de knop Menu en het PictBridge menu verschijnt.
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het menu [Foto's] te selecteren en druk vervolgens op de knop Rechts.
3. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het gewenste submenu te kiezen en druk op de knop OK.
 - Kies [Eén] of [Alles]. Een scherm waarin u het aantal af te drukken exemplaren kunt instellen verschijnt, zoals hieronder afgebeeld.

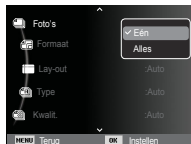

[Als [Eén] is gekozen]




[Als [Alles] is gekozen]

- Druk op de knop Omhoog / Omlaag om het aantal afdrucken te selecteren.
 - Bij selectie van [Eén]: Gebruik de knop Links / Rechts om een andere foto te selecteren. Selecteer vervolgens het aantal afdrucken voor de foto.
 - Druk, nadat u het gewenste aantal exemplaren hebt ingesteld, op de knop OK om de instelling op te slaan.
 - Druk op de sluitknop om terug te gaan naar het menu zonder het aantal exemplaren in te stellen.
4. Druk op de knop Afspeelmodus () en de opnamen worden afgedrukt.

PictBridge : Printerinstellingen

U kunt de menu's voor papierformaat, afdrukformaat, papiertype, afdrukkwaliteit, datum afdrucken en bestandsnaam afdrucken instellen voor de af te drukken foto's.

1. Druk op de knop Menu en het PictBridge menu verschijnt.
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het gewenste menu te selecteren en druk vervolgens op de knop Rechts.
3. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om de gewenste waarde uit het submenu te kiezen en druk vervolgens op de knop OK.

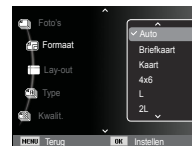

Menu	Functie	Submenu
Formaat	De grootte van het afdrudpapier instellen	Auto, Briefkaart, kaart, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
Lay-out	Stel het aantal foto's dat op een vel papier dient te worden afgedrukt in	Auto, Randloos, 1, 2, 4, 8, 9, 16, index
Type	De kwaliteit van het afdrudpapier instellen	Auto, Normaal, Foto, Snel
Kwaliteit	Stel de kwaliteit van de foto die dient te worden afgedrukt in	Auto, Concept, Normaal, Hoog
Datum	Stel in of de datum dient te worden afgedrukt	Auto, Uit, Aan
Bestandsnaam	Stel in of de bestandsnaam dient te worden afgedrukt	Auto, Uit, Aan

- ※ Sommige menu-opties worden niet door alle printers ondersteund. Menu's die niet worden ondersteund, worden wel weergegeven op het LCD-scherm, maar kunnen niet worden geselecteerd.

PictBridge : Reset (terugzetten)

U kunt de oorspronkelijke afdrুকinstellingen terugzetten.

1. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om de menutab [Reset] te selecteren. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om de gewenste waarde uit het submenu te kiezen en druk vervolgens op de knop OK.



Als [Ja] wordt gekozen : Alle instellingen voor afdrucken en opnamen worden teruggezet.

Als [Nee] wordt gekozen : Instellingen worden niet teruggezet.

- ※ De standaard afdrुकinstellingen verschillen, afhankelijk van de fabrikant van de printer. Zie voor de standaardinstellingen van uw printer de gebruiksaanwijzing die bij uw printer is meegeleverd.

Belangrijke informatie

Let op de volgende voorzorgsmaatregelen!

- Dit apparaat bevat elektronische precisieonderdelen. Gebruik of bewaar dit apparaat niet op de volgende locaties:
 - Plaatsen met grote temperatuurschommelingen of sterk wisselende luchtvochtigheid.
 - Plaatsen met veel stof en vuil.
 - Plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht of de binnenkant van een voertuig bij grote hitte.
 - Omgevingen waarin een krachtig magneetveld actief is of sterk trillende omgevingen.
 - Gebieden waar explosiegevaar heerst of waar licht ontvlambare materialen liggen opgeslagen.
- Laat deze camera niet achter op plaatsen die zijn blootgesteld aan stof, chemicaliën (zoals naftaleen en mottenballen), hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid. Bewaar deze camera in een met silica gel hermetisch gesloten verpakking als u van plan bent de camera gedurende een lange tijd niet te gebruiken.
- Zand kan grote problemen opleveren voor camera's.
 - Zorg ervoor dat er geen zand in het apparaat kan binnendringen bij gebruik op het strand, in de duinen of op andere plaatsen met veel zand.
 - Als u dit toch doet, kan de werking van het apparaat worden verstoord of kan het permanent onbruikbaar worden.

Belangrijke informatie

- **Omgaan met de camera**
 - Laat de camera niet vallen en stel deze niet bloot aan sterke trillingen of schokken.
 - Zorg dat het grootformaat LCD-scherf niet aan zware schokken wordt blootgesteld. Bewaar de camera, als u deze niet gebruikt, in de opbergf.
 - Zorg dat de lens of de flitser niet worden geblokkeerd tijdens het nemen van een foto.
 - Deze camera is niet bestand tegen water.
Om gevaarlijke elektrische schokken te vermijden dient u de camera nooit met natte handen vast te houden of te bedienen.
 - Als u deze camera gebruikt op vochtige plaatsen, zoals een strand of een zwembad, moet u voorkomen dat er water of zand in de camera kan binnendringen. Als dit wel gebeurt, kan dit leiden tot een storing of kan permanente schade aan het apparaat ontstaan.
- **Extreme temperaturen kunnen problemen veroorzaken.**
 - Als de camera vanuit een koude omgeving wordt overgebracht naar een warme en vochtige omgeving, kan er condensatie optreden op de gevoelige elektronische circuits. Als dit gebeurt, schakelt u de camera uit en wacht u minimaal één uur totdat al het vocht is verdampf. Vochtophopping kan zich ook op de geheugenkaart voordoen. Als dit gebeurt, schakel de camera dan uit en verwijder de geheugenkaart. Wacht tot het vocht verdampf is.
- **Wees voorzichtig bij het gebruik van de lens**
 - Als de lens wordt blootgesteld aan direct zonlicht, kan deze verkleuren en kan de kwaliteit van de beeldsensor afnemen.
 - Zorg ervoor dat het oppervlak van de lens vrij blijft van vingerafdrukken of vreemde stoffen.
- **Als de digitale camera gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, kan zich een elektrische ontlading voordoen. Het is verstandig om de batterij en de geheugenkaart te verwijderen als u van plan bent de camera voor langere tijd niet te gebruiken.**
- **Als de camera wordt blootgesteld aan elektronische interferentie zal deze zichzelf uitschakelen om de geheugenkaart te beschermen.**
- **Camera onderhoud**
 - Gebruik een zachte borstel (verkrijgbaar in fotowinkels) om voorzichtig de lens en het LCD-scherf schoon te maken. Als dit niet werkt, kunt u lens schoonmaakpapier met lens schoonmaakstof gebruiken. Maak de camerabehuizing met een zachte doek schoon. Zorg ervoor dat de camera niet in contact komt met oplosmiddelen zoals benzeen, insecticide, thinner, enz. Dit kan de buitenkant van de camerabehuizing beschadigen en ook de prestaties beïnvloeden. Als u ruw met het LCD-scherf omgaat, kan dit beschadigd raken. Voorkom beschadiging en bewaar de camera altijd in de beschermhoes als u deze niet gebruikt.
- **Probeer niet de camera uit elkaar te halen of te wijzigen.**
- **Onder bepaalde omstandigheden kan statische elektriciteit ervoor zorgen dat de flitser afgaat. Dit is niet schadelijk voor de camera en het is geen storing.**
- **Statische elektriciteit kan de overdracht van foto's negatief beïnvloeden. Mocht zich dit voordoen, ontkoppel dan de USB-kabel en sluit deze vervolgens weer aan voordat u de overdracht nogmaals probeert.**
- **Controleer de toestand van de camera vóór een belangrijke gebeurtenis of voordat u op reis gaat.**
 - Maak een opname om de toestand van de camera te testen en houd extra batterijen bij de hand.
 - Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van storingen aan de camera.

Belangrijke informatie

- Als u de digitale camera langere tijd niet wordt gebruikt en de interne batterij raakt leeg, kunnen de datum- en tijdstelling teruggaan naar de standaardinstelling Stel in dit geval de datum en de tijd opnieuw juist in voor met de opname te beginnen.
- Voor het LCD-scherm van de camera wordt getemperd glas gebruikt. Door overmatige schokken kan het glas echter beschadigd raken. Raak eventuele barsten in het glas niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.

Waarschuwingsindicator

Op het LCD-scherm kunnen verschillende waarschuwingen worden weergegeven

[Kaartfout]

- Geheugenkaartfout
 - Schakel de camera uit en weer in
 - Plaats de geheugenkaart opnieuw.
 - Plaats de geheugenkaart opnieuw. en formateer deze (p.48)

[Kaart vergrendeld]

- De geheugenkaart is beveiligd
 - SD/SDHC geheugenkaart : Schuif de schakelaar voor schrijfbeveiliging naar de bovenkant van de geheugenkaart

[Geheugen vol]

- De geheugenkaart of het interne geheugen is vol.
 - Plaats een nieuwe geheugenkaart
 - Verwijder onnodige opnamebestanden

[Geen foto]

- Er zijn geen opnamen in het geheugen opgeslagen
 - Maak opnamen
 - Plaats een geheugenkaart waarop zich een aantal opnamen bevindt

[Bestandsfout]

- Bestandsfout
 - Verwijder het bestand.
- Geheugenkaartfout
 - Neem contact op met een camera servicecenter van Samsung.

[Batterij bijna leeg]

- De capaciteit van de batterij is laag
 - Plaats een volle batterij.

Voordat u contact opneemt met het servicecenter

Controleer het volgende

De camera gaat niet aan

- De batterij is bijna leeg.
→ Plaats een volle batterij. (p.14)
- De batterijen zijn niet juist geplaatst (polariteit (+ en -) is verwisseld).
→ Plaats de batterij in overeenstemming met de polariteitsmarkeringen (+, -).

De stroomvoorziening van de camera valt weg terwijl deze in gebruik is

- De batterij is leeg
→ Plaats een volle batterij.
- De camera gaat automatisch uit
→ Schakel de camera weer in
- De camera stopt als deze bij lage temperaturen buitenshuis wordt gebruikt.
→ Verwarm de camera en batterij door deze in bijvoorbeeld in uw zak te doen, en plaats de batterij vervolgens vlak voor het maken van opnamen in de camera. Maak daarna de opname.

De camera maakt geen opnamen als u de sluiterknop indrukt

- Er is onvoldoende geheugencapaciteit
→ Verwijder onnodige opnamebestanden
- De geheugenkaart is niet geformatteerd
→ Formateer de geheugenkaart (p.48)
- De geheugenkaart is vol
→ Plaats een nieuwe geheugenkaart
- De geheugenkaart is beveiligd
→ Zie de foutmelding [Kaart vergrendeld]
- De camera staat uit
→ Zet de camera aan
- De batterij is leeg
→ Plaats een volle batterij. (p.14)
- De batterijen zijn niet juist geplaatst (polariteit (+ en -) is verwisseld).
→ Plaats de batterij in overeenstemming met de polariteitsmarkeringen (+, -).

De camera stopt plotseling terwijl deze in gebruik is

- De camera is gestopt als gevolg van een storing
→ Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw en schakel daarna de camera opnieuw in

De foto's zijn wazig

- Er is een foto van een onderwerp gemaakt zonder dat een juiste macromodus is ingesteld
→ Selecteer een geschikte macromodus voor het maken van een duidelijke opname.
- De foto is buiten het bereik van de flitser gemaakt
→ Maak een foto binnen het bereik van de flitser
- De lens is smoezelig of vuil
→ Maak de lens schoon

Voordat u contact opneemt met het servicecenter

De flitser gaat niet af

- De modus flitser uit is gekozen
→ Schakel de modus 'Flitser uit' uit
- In deze cameramodus kan de flitser niet worden gebruikt
→ Zie de FLITSER instructies (p. 27)

Een onjuiste datum en tijd worden getoond

- De datum en tijd zijn onjuist ingesteld, of de camera is teruggekeerd naar de standaardinstellingen
→ Stel de datum en tijd opnieuw in

De cameraknoppen werken niet.

- Camerastoring
→ Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw en schakel daarna de camera opnieuw in

Er is een kaartfout opgetreden terwijl de geheugenkaart in de camera was geplaatst.

- Onjuist formaat geheugenkaart
→ Herformateer de geheugenkaart

De afbeeldingen worden niet afgespeeld

- Onjuiste bestandsnaam (Het DCF-formaat wordt niet aangehouden)
→ Wijzig de opnamebestandsnaam niet

De kleur van de opname is anders dan het origineel

- Witbalans of effectinstellingen zijn onjuist
→ Selecteer de juiste witbalans of het juiste effect

Foto's zijn te fel belicht

- Belichting is te hoog
→ Stel de gewenste belichtingscorrectie opnieuw in

Geen beeld op het externe beeldscherm

- Het externe beeldscherm is niet juist op de camera aangesloten
→ Controleer de verbindingkabels
- Er bevinden zich onjuiste bestanden op de geheugenkaart
→ Plaats een geheugenkaart die juiste bestanden bevat

In de Verkenner van de PC wordt de aanduiding [Verwisselbare schijf] niet weergegeven

- Kabelverbinding is onjuist
→ Controleer de aansluiting
- De camera staat uit
→ Zet de camera aan
- Het besturingssysteem is niet Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3. In dat geval ondersteunt de PC geen USB.
→ Installeer Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3 op een PC die USB ondersteunt.

Een deel van het LCD-scherm gaat soms niet aan of een vlek verschijnt.

- Hoewel het LCD-scherm is gemaakt met een precisietechnologie van hoge kwaliteit, worden de precisiepixels soms niet belicht of verschijnen er rode, witte en blauwe vlekken.
→ Dit verschijnsel heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van het opgenomen beeld en is geen fabricagefout.

Een verticale lijn verschijnt op het LCD-scherm als een foto van een helder voorwerp genomen wordt.

- Als een voorwerp helder belicht is, kan een grijze, zwarte, rode of paarse verticale lijn verschijnen.
→ Dit fenomeen wordt smeer genoemd en het heeft geen negatieve invloed op het opgenomen beeld. Dit is geen fabricagefout.

Specificaties

- Opnamesensor - Type : 1/2,33" CCD
 - Effectieve pixels : Ong. 12,2 megapixels
 - Totaal aantal pixels : Ong. 12,4 megapixels
- Lens - Brandpuntafstand : SAMSUNG lens f = 6,3 ~ 18,9mm
 (35mm film equivalent : 35 ~ 105mm)
 - F nr.: F3,0(W) ~ F5,6(T)
 - Digitale zoom :
 · Modus foto : 1,0X ~ 5,0X
 · Afspeelmodus : 1,0X ~ 10,2X
 (afhankelijk van opnamegrootte)
- LCD-scherm - 2,7" kleuren TFT LCD-scherm (230.000 pixels)
- Scherpstellen - Type : TTL automatisch scherpstellen
 (Multi-AF, AF midden, Gezichtsdetectie AF)
 - Bereik

	Normaal	Macro
Groothoek	80cm ~ oneindig	10cm ~ 80cm
Telelens		50cm ~ 80cm

- Sluiter - Smart Auto : 8 ~ 1/1.500 sec.,
 Programma : 1 ~ 1/1.500 sec.,
 (AEB, Continu : 1/4 ~ 1/1.500 sec.)
- Belichting - Aansturing : Program AE
 - Lichtmeting: Multi, Spot, Gecentreerd,
 Gezichtsdetectie AE
 - Correctie : ± 2 BW (1/3 BW stappen)
 - ISO : AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
 (3M of lager selecteerbaar)

- Flitser - Standen : Automatisch, automatisch met rode
 ogen correctie, aanvullende flitser,
 langzame synchronisatie, flitser uit,
 rode-ogencorrectie
 - Bereik : Groothoek: 0,4m ~ 3,0m,
 Telelens : 0,5m ~ 2,0m
 - Oplaadtijd : Ongeveer 4 sec.
- Scherpte - Zacht+, zacht, normaal, levendig, levendig+
- Witbalans - Automatisch, daglicht, bewolkt, TL-licht H,
 TL-licht L, kunstlicht, persoonlijke instellingen
- Geluidsopname - Geluidsopname (max. 10 uur)
 - Geluidsopname bij foto (max. 10 sec.)
- Datumweergave - Datum, datum & tijd, uit (door gebruiker te kiezen)
- Opnamen maken - Foto
 · Modus : Smart Auto, Programma
 · Smart Auto : Portret, Nacht-portret, Nacht,
 Tegenlicht-portret, Tegenlicht,
 Landschap, Wit, Macro,
 Macro-tekst, Statief, Actie
 · Opnamen maken: 1 opname, Continu,
 Bew.detectie, AEB
 · Zelfontspanner: 10 sec., 2 sec., dubbele
 zelfontspanner, zelfontspanner
 voor bewegende opname

Specificaties

- Filmclip
 - Met geluid of zonder geluid (te kiezen door de gebruiker, opnametijd: max. 20 min.)
 - Grootte: 800x592(20 fps),
640x480(30 fps & 15 fps),
320x240(30 fps & 15 fps)
 - Frameratio : 30 fps, 20 fps, 15 fps
 - 3x optische zoom en geluid uit tijdens zoomen, geluidopnamen kunnen worden in- of uitgeschakeld
 - Film bewerken (standaard aanwezig):
Filmstabilisatie, Pauze tijdens opname, vastleggen van stilstaande opnamen, Tijd Bijsnijden

Opslag

- Media
 - Intern geheugen : 31MB flash geheugen
 - Extern geheugen (optioneel) :
MMC kaart (tot 2GB gegarandeerd)
SD kaart (tot 4GB gegarandeerd)
SDHC kaart (tot 8GB gegarandeerd)
- Bestandsformaat
 - Foto: JPEG (DCF), EXIF 2.21,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
 - Filmclip : AVI (MPEG-4)
 - Geluid : WAV
- Opnamegrootte

12M	10M	9M	8M	5M	3M	1M
4000X 3000	3984X 2656	3968X 2232	3264X 2448	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768

- Capaciteit (1 GB grootte)

	12M	10M	9M	8M	5M	3M	1M
Superhoog	Ongeveer 169	Ongeveer 196	Ongeveer 231	Ongeveer 246	Ongeveer 365	Ongeveer 548	Ongeveer 986
Hoog	Ongeveer 240	Ongeveer 270	Ongeveer 308	Ongeveer 328	Ongeveer 493	Ongeveer 680	Ongeveer 1095
Normaal	Ongeveer 365	Ongeveer 411	Ongeveer 481	Ongeveer 519	Ongeveer 705	Ongeveer 759	Ongeveer 1232

※ Deze waarden zijn gemeten onder de standaard omstandigheden van Samsung en kunnen afhankelijk van de opnameomstandigheden en camerainstellingen variëren.

Effect

- Effect : Fotostylkeruze, Beeld aanpassen (Scherpte, Contrast, Kleurverz.)
- Bewerken: Res.wijz, Draaien, Fotostylkeruze, Beeld aanpassen (ACB, Gezichtretouch, Anti-rode ogen, Helderheid, Contrast, Kleurverz., Ruis toevoegen)

Opnamen afspelen

- Type : Enkelvoudige opname, diashow, Multi diashow, filmclip, Smart Album
- ※ Multi diashow: Diavoorstelling met effecten en muziek

Interface

- Digitale uitvoer : USB 2,0
- Audio : Mono
- Videosignaal : NTSC, PAL (door gebruiker te kiezen)
- DC stroominputconnector : 4,2V

Specificaties

Stroomvoorziening	- Opladbare batterij : SLB-07A, 3,7V (720mAh) - Oplader: SAC-47, SUC-C3 ※ Meegeleverde batterij kan verschillen afhankelijk van verkoopgebied.
Afmetingen (BxHxD)	- 94,2 x 55,7 x 16,6mm (exclusief uitstekende onderdelen) 94,2 x 55,7 x 14,2mm (Minimale dikte)
Gewicht	- Ongeveer 121,4g (zonder batterijen en geheugenkaart)
Bedrijfstemperatuur	- 0 ~ 40°C
Bedrijfsvochtigheid	- 5 ~ 85%
Software	- Samsung Master, Adobe Reader

- ※ Specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
- ※ Alle handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaar.

Opmerkingen met betrekking tot software

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u deze camera gaat gebruiken

- Onder geen voorwaarde mag de software of de gebruiksaanwijzing geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd.
- Het copyright voor software is uitsluitend gelicentieerd voor het gebruik met een camera.
- In het onwaarschijnlijke geval dat zich een fabricagefout heeft voorgedaan, zullen wij uw camera repareren of vervangen. Wij kunnen echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuist gebruik.
- Het gebruik van een zelfgebouwde pc of een PC en besturingssysteem waarvan de kwaliteit niet wordt gewaarborgd door de fabrikant, vallen niet onder de garantie van Samsung.
- Voordat u deze gebruiksaanwijzing gaat lezen moet u ervoor zorgen dat u over basiskennis van computers en besturingssystemen beschikt.


Systeemvereisten

	Voor Windows	Voor Macintosh
Specificaties van USB-aansluiting	PC met processor hoger dan Pentium III 500MHz (Pentium III 800MHz aanbevolen) Windows 2000 / XP / Vista Minimaal 256MB RAM (Meer dan 512 MB wordt aanbevolen)	Power Mac G3 of later Mac OS 10.3 of hoger Minimaal 256MB RAM (Meer dan 512 MB wordt aanbevolen) 110MB beschikbare vrije ruimte op de harde schijf
Specificaties software-ondersteuning	250MB beschikbare vrije ruimte op de harde schijf (meer dan 1 GB aanbevolen) 1024x768 pixels, 16-bits kleurenscherm (24-bits kleurenscherm aanbevolen) DirectX 9.0C of hoger	-

- ※ De 64-bits editie van Windows XP en Windows Vista wordt niet ondersteund.
- ※ Samsung is niet verantwoordelijk voor mogelijke gebreken of schade veroorzaakt door het gebruik van ongeschikte computers, inclusief een zelfgemonteerde pc.

Over de software

Nadat u de CD-ROM die bij deze camera is meegeleverd in de CD-ROM lade heeft gelegd, zou het volgende scherm automatisch moeten starten.

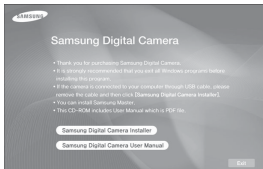

※ Schermopnamen die staan afgebeeld in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de Engelstalige versie van Windows.

■ **Samsung Master** : Dit is de complete multimedia software-oplossing van Samsung.

Met deze software kunt u digitale opnamen en filmclips downloaden, bekijken, bewerken en opslaan. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.



• Het automatische installatieprogramma heeft 5 tot 10 seconden nodig voor de installatie, afhankelijk van de mogelijkheden van uw computer. Als dit kader niet wordt weergegeven, voert u de [Windows Explorer] uit en selecteert u [Installer.exe] in de hoofdmap van het CD-ROM-station.

De toepassingssoftware installeren

Om deze camera met een PC te gebruiken, installeert u eerst de toepassingssoftware. Nadat dit gedaan is, kunnen de opnamen die op de camera zijn opgeslagen naar de PC worden verplaatst en kunt u ze met een fotobewerkingsprogramma bewerken.


- U kunt de website van Samsung bezoeken op internet:

<http://www.samsungcamera.com/nl>


1. Het venster 'auto run' verschijnt. Klik op het menu [Samsung Digital Camera Installer] in het venster 'auto run'.



2. Installeer DirectX, Samsung Master door een knop op het scherm te selecteren. Als de laatste versie van DirectX al op uw computer is geïnstalleerd, zal DirectX mogelijk niet worden geïnstalleerd.

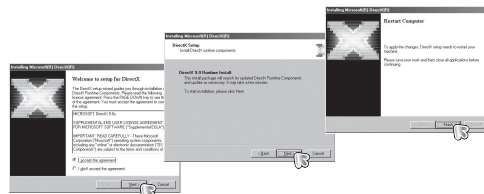


De toepassingssoftware installeren

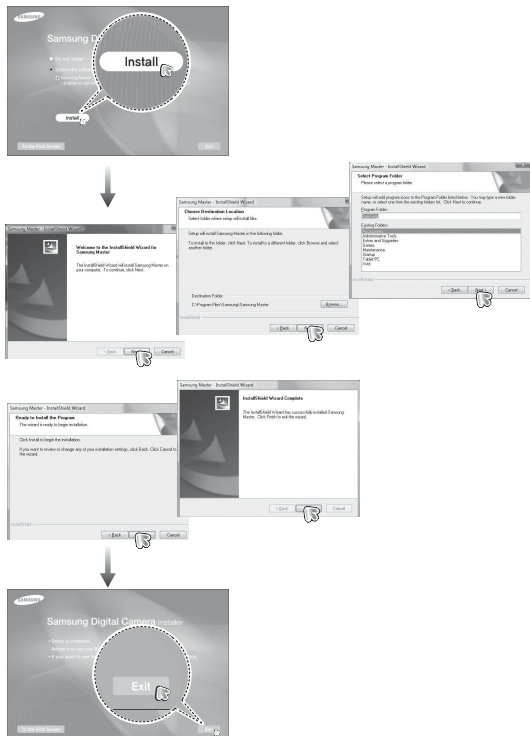

3. Sluit, nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, de PC via de USB-kabel aan op de camera.

4. Zet de camera aan.
De wizard [Nieuwe hardware gevonden] wordt geopend en de computer herkent de camera.

※ Als uw besturingsprogramma Windows XP/Vista is, wordt een image viewer programma geopend.

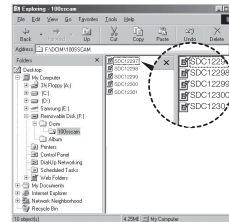

De toepassingssoftware installeren



- De bij de camera geleverde software cd-rom bevat een volledige gebruiksaanwijzing in pdf-formaat. U kunt het bestand vinden via Windows Verkenner. Voordat u de PDF-bestanden opent, moet u de Adobe Acrobat Reader die zich op de software CD-ROM bevindt installeren. Als u geen toegang tot het internet heeft, kunt u Adobe Reader installeren door het bestand dat zich op de CD-ROM bevindt uit te voeren.
- Om de Adobe Reader versie 6.0.1 juist te installeren dient u Internet Explorer 5.01 of later te hebben geïnstalleerd. Bezoek “www.microsoft.com” en upgrade de Internet Explorer.

PC modus starten

Als u de USB-kabel aansluit op een USB-poort op uw PC en vervolgens de camera inschakelt, wordt automatisch de “computerverbindingsmodus” geactiveerd.

In deze modus kunt u opgeslagen opnamen downloaden naar uw PC via de USB-kabel.


■ Camera-instellingen voor de verbinding

1. Zet de camera aan.
2. Sluit de camera aan op de computer met de meegeleverde USB-kabel.
3. Zodra de camera aangezet wordt, herkent de camera automatisch de pc en wordt ermee verbonden.

※ Indien de automatische verbinding niet tot stand komt, verandert u het [USB] menu in [Computer]. (p.52)

PC modus starten

- Verbind de camera met de pc.

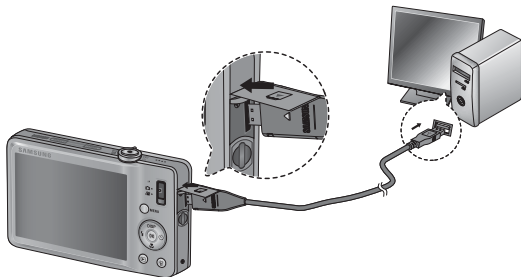


- Koppel de camera los van de pc.
Zie pagina 97 (de verwisselbare schijf verwijderen).


- Opgeslagen opnamen downloaden
U kunt de foto's die zijn opgeslagen op de camera downloaden naar de vaste schijf van uw PC en deze vervolgens afdrucken of bewerken met behulp van software voor het bewerken van foto's.

1. Sluit de camera aan op uw pc met behulp van de USB-kabel.

2. Op het bureaublad van uw computer kiest u [Deze computer] en dubbelklikt u op [Verwisselbare schijf → DCIM → 100SSCAM].
De opnamebestanden worden vervolgens getoond.

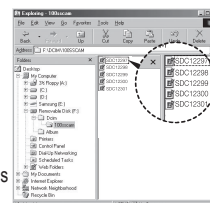


3. Kies een opname en klik op de rechter muistoets.

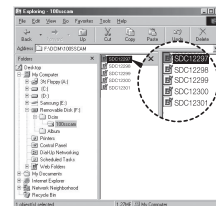

PC modus starten


4. Een pop-up menu wordt geopend.
Klik op het [Knippen] of [Kopiëren] menu.

- [Knippen] : hiermee kunt u een geselecteerd bestand knippen.
- [Kopiëren] : hiermee kunt u bestanden kopiëren.

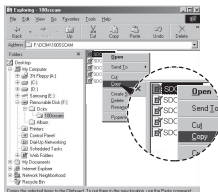


5. Klik op een map waarin u het bestand wilt plakken.

6. Druk op de rechter muistoets.
Een pop-up menu verschijnt.
Klik op [Plakken].

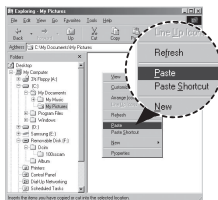

7. Het bestand wordt overgebracht van de camera naar uw pc.

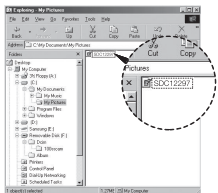

- Met behulp van [Samsung Master] kunt u de opgeslagen foto's uit het geheugen rechtstreeks op het beeldscherm van de PC bekijken en kunt u de opnamebestanden kopiëren en verplaatsen.



- Wij adviseren u de opnamen eerst naar de PC te kopiëren voordat u ze gaat bekijken. Als u opnamen rechtstreeks vanaf de verwisselbare schijf opent, kan de verbinding onverwachts worden verbroken.
- Wanneer u een bestand uploadt dat niet via deze camera op de verwisselbare schijf terecht is gekomen, wordt de melding [Bestandsfout] weergegeven op het LCD-scherm in de modus AF SPELEN en is er niets te zien in de modus MINIATUUR.

De verwisselbare schijf verwijderen

■ Windows 2000/XP/Vista

(De werkelijke schermen kunnen afwijken van de weergegeven afbeeldingen, afhankelijk van het Windows-besturingssysteem.)


1. Controleer of de camera en de PC een bestand uitwisselen.
Als het lampje van de camerastatus knippert, wacht u totdat het lampje niet meer knippert en permanent aan is.

2. Dubbelklik op het pictogram [Hardware ontkoppelen of uitwerpen] op de taakbalk.



[Dubbelklik!]

3. Het venster [Hardware ontkoppelen of uitwerpen] wordt geopend. Selecteer [Apparaat voor USB-massaopslag] en klik op de knop [Stop].

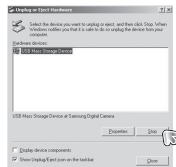


4. Het venster [Stop hardwareapparaat] wordt geopend. Selecteer [Apparaat voor USB-massaopslag] en klik op de knop [OK].



5. Het venster [Hardware kan veilig verwijderd worden] wordt geopend. Klik op de [OK] knop.



6. Het venster [Hardware ontkoppelen of uitwerpen] wordt geopend. Klik op de knop [Sluiten]. De verwisselbare schijf kan nu veilig worden verwijderd.

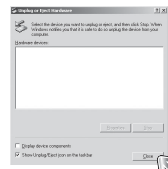

7. Haal de USB-kabel uit de aansluiting.

Samsung Master

Met deze software kunt u digitale opnamen en filmclips downloaden, bekijken, bewerken en opslaan. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows. Om het programma te starten klikt u op [Start → Programma's → Samsung → Samsung Master].


■ Opnamen downloaden

1. Sluit de camera op uw PC aan.


2. Er wordt een venster weergegeven voor het downloaden van opnamen nadat u de camera hebt aangesloten op de PC.

- Gebruik de knop [Alles kiezen] om de opgenomen opnamen te downloaden.


- Selecteer de gewenste map in het venster en klik op de knop [Alles selecteren]. U kunt opgenomen opnamen opslaan in de geselecteerde map.
- Als u op de knop [Annuleren] klikt, wordt het downloaden geannuleerd.

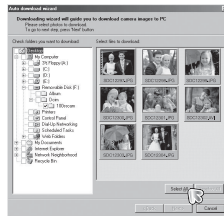

3. Klik op de knop [Volgende >].

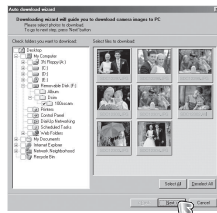


4. Kies een bestemming en maak een map aan om de gedownloade opnamen en mappen op te slaan.
- U kunt mapnamen maken op volgorde van datum en de foto's downloaden.
 - U kunt een map maken met een naam naar keuze en de foto's downloaden.
 - U kunt een eerder gemaakte map selecteren en de foto's downloaden.

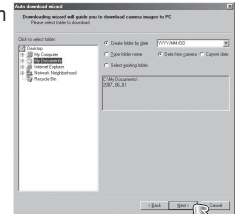


5. Klik op de knop [Volgende >].

6. Er wordt een scherm geopend zoals hiernaast afgebeeld. De bestemming van de gekozen map wordt bovenin het venster getoond. Klik op de knop [Start] om de opnamen te downloaden.

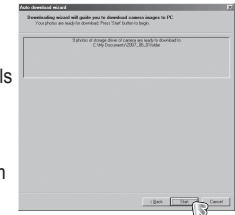


7. De gedownloade opnamen worden getoond.

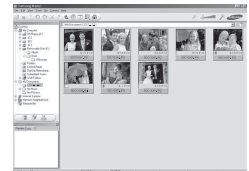

Samsung Master

■ Image viewer : U kunt de opgeslagen foto's bekijken.

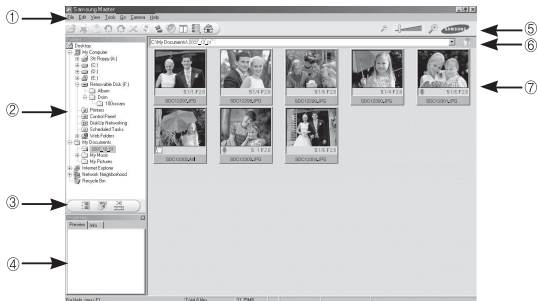


- Hieronder worden de functies van de image viewer weergegeven.

- ① Menubalk : U kunt de volgende menu's kiezen:
Bestand, Bewerken, Bekijken, Tools, Functies wijzigen, Automatisch downloaden, Help, enz.
- ② Venster opnamekeuze: In dit scherm kunt u de gewenste foto's kiezen.
- ③ Keuzemenu mediatype : In dit menu kunt u de functies image viewer, opname bewerken en filmclip bewerken kiezen.
- ④ Voorbeeldscherm: U kunt een voorbeeld van een opname of een filmclip zien en de multimedia-informatie controleren.
- ⑤ Zoombalk : U kunt de grootte van het voorbeeld wijzigen.
- ⑥ Venster mapweergave : U kunt de locatie van de map van de gekozen opname zien.
- ⑦ Venster voor opnameweergave: Hiermee kunt u afbeeldingen in de geselecteerde map weergeven.

※ Zie het [Help] menu U kunt de volgende menu's kiezen: voor verdere informatie.

■ Opname bewerken : U kunt de foto bewerken.

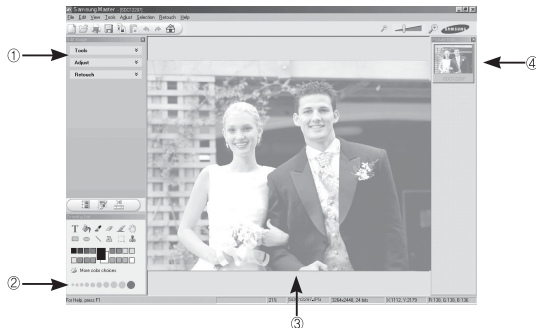

- Hieronder worden de functies voor het bewerken van afbeeldingen weergegeven.

- ① Menu bewerken : U kunt de volgende menu's kiezen.
Tools : U kunt de grootte van de gekozen opname wijzigen of delen afsnijden. Zie het menu [Help].
[Adjust](Aanpassen) : U kunt de opnamekwaliteit aanpassen. Zie het menu [Help].
[Retouch](Retoucheren) : U kunt de opname wijzigen of effecten aan de opname toevoegen. Zie het menu [Help].
- ② Tekenhulpmiddelen: Attributen voor het bewerken van een opname.
- ③ Venster voor opnameweergave: Een gekozen opname wordt in dit scherm weergegeven.
- ④ Voorbeeldscherm: U kunt de gewijzigde opname als voorbeeld op scherm zien.

※ Een foto die met de Samsung Master is bewerkt, kan niet op de camera worden afgespeeld.

※ Zie het [Help] menu U kunt de volgende menu's kiezen: voor verdere informatie.

Samsung Master

- Filmclip bewerken: U kunt een foto, filmclip, vertelling en muziekbestanden in een filmclip samenvoegen.



- ※ Sommige filmclips die gecomprimeerd zijn met een codec die niet compatibel is met de Samsung Master kunnen niet met de Samsung Master worden afgespeeld.
- ※ Zie het [Help] menu van Samsung Master voor verdere informatie.

- Hieronder worden de functies voor het bewerken van filmclips weergegeven.

- ① Menu Bewerken : U kunt de volgende menu's kiezen.
 - [Add Media](Media toevoegen) : U kunt andere media-elementen aan een filmclip toevoegen.
 - [Edit Clip](Clip bewerken) : Hiermee kunt u de helderheid, het contrast, de kleur en de kleurverzadiging wijzigen.
 - [Effects](Effecten) : U kunt een effect toevoegen.
 - [Set Text](Tekst instellen) : U kunt teksten invoegen.
 - [Narrate](Vertelling) : U kunt een vertelling toevoegen.
 - [Produce](Beginnen) : Hiermee kunt u het bewerkte multimedia-item opslaan onder een nieuwe bestandsnaam. U kunt de bestandstypen AVI, Windows media (WMV) en Windows Media (ASF) kiezen.

- ② Venster voor frameweergave: In dit scherm kunt u multimedia toevoegen.

Het USB besturingsprogramma voor MAC installeren

1. Er wordt geen USB besturingsprogramma voor MacOS meegeleverd met de software-CD, aangezien MacOS het camera besturingsprogramma ondersteunt.
2. Controleer de versie van MacOS tijdens het opstarten.
Deze camera is compatibel met Mac OS 10.3.
3. Sluit de camera op de Macintosh aan en zet de camera aan.
4. Een nieuw pictogram verschijnt op het bureaublad nadat de camera op de MacOS is aangesloten.

Het USB besturingsprogramma voor MAC gebruiken

1. Dubbelklik op een nieuw pictogram op het bureaublad en de map in het geheugen wordt getoond.
2. Kies een opnamebestand en kopieer of verplaats dit naar de MacOS.



- Voltooi eerst het upload proces van de computer naar de camera en verwijder vervolgens de verwisselbare schijf met de opdracht uitpakken.

Veelgestelde vragen

Controleer het volgende als de USB-aansluiting niet (goed) werkt.

Situatie 1

De USB-kabel is niet verbonden of het is niet de meegeleverde USB-kabel.
→ Sluit de meegeleverde USB-kabel aan.

Situatie 2

De camera wordt niet door uw PC herkend. Soms kan de camera verschijnen onder [Onbekende apparaten] in Apparaatbeheer.
→ Schakel de camera uit, verwijder de USB-kabel, stop de USB-kabel er weer in, en zet vervolgens de camera aan.

Situatie 3

Er doet zich een onverwachte fout voor tijdens de overdracht van het bestand.
→ Schakel de camera uit en weer aan. Verplaats het bestand nogmaals.

Situatie 4

Wanneer u een USB-hub gebruikt.
→ Er kan een probleem zijn bij het aansluiten van de camera op de PC vanwege een USB-hub als de PC en de hub niet compatibel zijn. Sluit zo mogelijk de camera rechtstreeks aan op de PC.

Situatie 5

Zijn er andere USB-kabels aangesloten op de PC?
→ Er treedt mogelijk een storing op in de camera als deze wordt aangesloten op de PC terwijl tegelijkertijd een andere USB-kabel is aangesloten. In dat geval koppelt u de andere USB-kabel los en sluit u slechts één USB-kabel aan op de camera.

Situatie 6

Als ik Apparaatbeheer open (door te klikken op Start → (Instellingen) → Configuratiescherm → (Prestaties en Onderhoud) → Systeem → (Hardware) → Apparaatbeheer), staan er Onbekende Apparaten of Overige Apparaten vermeld met een geel vraagteken (?) ernaast of apparaten met een uitroepteken (!) ernaast.
→ Klik met de rechter muistoets op het apparaat met een vraagteken (?) of uitroepteken (!) en kies "Verwijderen". Start de PC opnieuw op en sluit de camera nogmaals aan.

Situatie 7

Bij sommige beveiligingsprogramma's (Norton Anti Virus, V3, enz.) kan het zijn dat de computer de camera niet als verwisselbare schijf herkent.
→ Stop de beveiligingsprogramma's en sluit de camera op de computer aan. Zie de instructies van het beveiligingsprogramma omtrent hoe u het programma tijdelijk kunt stopzetten.

Situatie 8

De camera is verbonden met de USB-poort die zich aan de voorzijde van de computer bevindt.
→ Als de camera is verbonden met de USB-poort die zich aan de voorzijde van de computer bevindt, is het mogelijk dat de computer de camera niet herkent. Sluit de camera aan op de USB-poort aan de achterzijde van de computer.

Veelgestelde vragen

- Als DirectX 9.0C of later niet is geïnstalleerd
 - Installeer DirectX 9.0C of later
 - 1) Plaats de cd-rom die is meegeleverd met de camera.
 - 2) Voer Windows Verkenner uit en selecteer de map [CD-ROM drive:\ DirectX] op het cd-romstation en klik op het DXSETUP.exe bestand. DirectX wordt nu geïnstalleerd. Bezoek de volgende site voor het downloaden van DirectX: <http://www.microsoft.com/directx>

- Als een PC die is verbonden met de camera niet meer reageert terwijl Windows opstart.
 - In dat geval ontkoppelt u de camera van de PC en zal Windows opstarten. Als dit probleem zich blijft voordoen, schakelt u de USB-ondersteuning voor oudere systemen uit en start u de pc opnieuw op. De USB-ondersteuning bevindt zich in het BIOS instellingenmenu. (Het BIOS-instellingenmenu verschilt per fabrikant en sommige BIOS menu's bevatten geen USB-ondersteuning.) Als u dit menu niet zelf kunt wijzigen neemt u contact op met de fabrikant van de PC of het BIOS.

- Als de filmclip niet kan worden verwijderd, of als een verwisselbare schijf niet kan worden gelezen, of als een foutmelding tijdens de overdracht verschijnt.
 - Als u uitsluitend de Samsung Master installeert doen de hierboven vermelde problemen zich af en toe voor.
 - Sluit het programma Samsung Master door op het pictogram voor de Samsung Master op de taakbalk te klikken.
 - Installeer alle toepassingsprogramma's die zich op de software-cd bevinden.

Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product



Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accus's en batterijen.)

Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor batterijen in uw omgeving.

De oplaadbare batterij in dit product kan niet door de gebruiker zelf worden vervangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over vervanging.

Dit product bij afdanken op de juiste manier als afval aanbieden



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld).

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval mag worden aangeboden aan het einde van zijn levensduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevordert. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te horen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recycleren. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.



Het Samsung Eco-symbool

Dit is een eigen symbool van Samsung dat het bedrijf gebruikt om zijn milieuvriendelijke productactiviteiten naar de consument te communiceren. Het symbool staat voor Samsungs voortdurende inspanningen om milieubewuste producten te ontwikkelen.



Zie de garantie-informatie die is meegeleverd toen u het product kocht of bezoek onze website <http://www.samsungcamera.com/> voor after sales service of informatie.

Internet address - <http://www.samsungcamera.com>



The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)