

* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.

* Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-22682A
Dutch. 02/2009. Rev. 1.0



Samsung S8300
Gebruiks-
aanwijzing



Deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de mobiele telefoon. Raadpleeg "Uw mobiele telefoon", "De telefoon installeren en gereedmaken" en "Basisfuncties gebruiken" om snel aan de slag te kunnen met de telefoon.

Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



WARNING

Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



CAUTION

Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie



Raadpleeg: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► pag.12 (betekent "zie pagina 12")

→ **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Raak in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** aan (staat voor **Berichten**, gevolgd door **Bericht maken**)

[] **Rechte haken:** telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [] (de toets voor aan/uit of menu afsluiten)

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Bluetooth[®] is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B014869.
- Java[™] is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player[®] is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
- DivX[®] is een geregistreerd handelsmerk van DivX Inc. en wordt onder licentie gebruikt.



CE 0168

OVER DIVX VIDEO

DivX[®] is een indeling voor digitale video van DivX Inc. Dit apparaat is een officieel DivX Certified-apparaat dat DivX-video afspeelt. Het speelt DivX[®]-video tot 320x240 en mogelijk ook tot 720x480 af.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dit DivX[®] Certified-apparaat moet bij DivX worden geregistreerd om DivX Video-on-Demand-inhoud (VOD) te kunnen afspelen. Genereer de DivX VOD-registratiecode voor het apparaat en verzend deze tijdens het registratieproces. (Belangrijk: DivX VOD-inhoud wordt beschermd door een DivX DRM-systeem (Digital Rights Management) dat weergave beperkt tot geregistreerde DivX Certified-apparaten.

Als u probeert om DivX VOD-inhoud weer te geven die niet voor uw apparaat is geautoriseerd, wordt de melding "Authorization Error" weergegeven en zal de inhoud niet worden weergegeven.) Ga voor meer informatie naar <http://vod.divx.com>.

Inhoud

Informatie over veiligheid en gebruik	2
Veiligheidswaarschuwingen	2
Veiligheidsinformatie	5
Belangrijke gebruiksinformatie	8
Uw mobiele telefoon	12
Uitpakken	12
Onderdelen van de telefoon	13
Toetsen	14
Display	15
Symbolen	16
De telefoon installeren en gereedmaken	18
De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen	18
De batterij opladen	20
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)	21

Basisfuncties gebruiken 22

De telefoon in- en uitschakelen	22
Het aanraakscherm gebruiken	23
Menu's openen	25
Tussen toepassingen wisselen	25
Widgets gebruiken	26
Helpteksten weergeven	26
De instellingen van de telefoon wijzigen	27
De basisbelfuncties gebruiken	28
Berichten verzenden en bekijken	30
Contactpersonen toevoegen en zoeken	33
De camerafuncties gebruiken	34
Naar muziek luisteren	36
Surfen op internet	37
De Google-services gebruiken	38

Geavanceerde functies gebruiken 40

Geavanceerde belfuncties gebruiken	40
Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken	43
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken ..	45
Geavanceerde camerafuncties gebruiken ..	46
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken ..	50

**Hulpprogramma's en toepassingen
gebruiken 54**

De draadloze Bluetooth-functie gebruiken	54
Een SOS-bericht activeren en verzenden ..	56
De functie Mobiel opsporen inschakelen ...	57
Nepoproepen maken	58
Spraakmemo's opnemen en afspelen	58
Foto's bewerken	59

Foto's afdrukken	62
Video's bewerken	63
Foto's en video's uploaden naar internet ...	66
Java-games en -toepassingen gebruiken ..	67
Gegevens synchroniseren	68
RSS-lezer gebruiken	69
Uw huidige positie bekijken	70
Wereldklokken instellen en bekijken	70
Alarmen instellen en gebruiken	71
De calculator gebruiken	72
Maat- en munteenheden omrekenen	72
Een afteltimer instellen	72
De stopwatch gebruiken	72
Een nieuwe taak maken	73
Een notitie maken	73
Uw agenda beheren	73

Problemen oplossen a

Index d

Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.



Veiligheidswaarschuwingen

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor



Als u naar muziek luistert met een headset op hoog volume, kan uw gehoor worden beschadigd. Gebruik het minimale volume waarmee u het gesprek of de muziek kunt horen.

Installeer mobiele telefoons en apparatuur voorzichtig

Controleer of mobiele telefoons of bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de airbag zich zou ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en geef deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.

- Gooi batterijen en telefoons nooit in het vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen en toestellen.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Voorkom verstoring van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research.

Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor hulp.

Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsaanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden.

Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Wanneer u SMS-berichten verzendt of games speelt op de telefoon, houdt u de telefoon ontspannen vast, drukt u licht op de toetsen, gebruikt u speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neemt u regelmatig pauze.

WARNING



CAUTION

Veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving op

Houd u aan alle voorschriften waarmee het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied wordt beperkt.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt

De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een stand waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0° C/32° F of boven 45° C/113° F). Door extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de batterijen afnemen.

- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Zorg ervoor dat de telefoon niet nat wordt. De telefoon kan ernstig worden beschadigd door vloeibare stoffen. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.

- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstoppen, waardoor de telefoon niet goed meer werkt.
- Gebruik de cameraflitser of het cameralicht van de telefoon niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren.
- De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur en andere apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen met storing op te lossen.

CAUTION

Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.

- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve methode achter de hand houden om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele telefoons die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.

Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model vastgesteld op 0,548 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation.

Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt de telefoon blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achterin deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

 Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Uw mobiele telefoon

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen, het display en de symbolen.

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:


- Mobiele telefoon
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing




Welke onderdelen bij de telefoon worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden. Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.

Onderdelen van de telefoon

De voorkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:

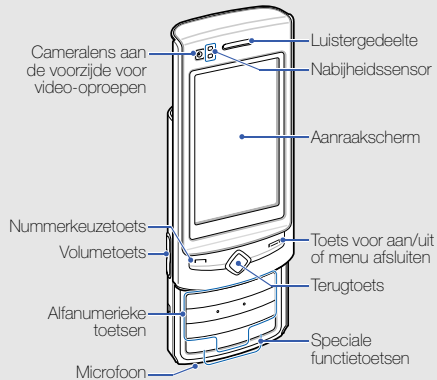



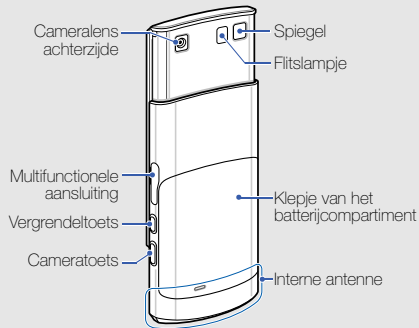



De achterkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:





U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt. Druk op [🔒] om te vergrendelen.

Toetsen

Toets	Functie
 Nummerkeuze	Bellen of een oproep beantwoorden; in de standby-stand: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen
 Terug	In de menustand: teruggaan naar het vorige niveau
 Aan/uit of menu afsluiten	De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in de menustand: teruggaan naar het hoofdmenu of naar de standby-stand

Toets	Functie
 Alfanumeriek	Cijfers, letters en speciale tekens invoeren; in de standby-stand: [1] ingedrukt houden voor toegang tot uw voicemailen en [0] ingedrukt houden om een internationale toegangscode in te voeren
 Speciale functie	Speciale tekens invoeren of speciale functies uitvoeren; in de standby-stand: [#] ingedrukt houden voor het stille profiel; [*] ingedrukt houden om een pauze tussen nummers in te voeren
 Volume	Het volume van de telefoon regelen

Toets	Functie
	Vergrendelen Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen
	Camera In de standby-stand de camera inschakelen (ingedrukt houden); in de camerastand een foto maken of een video opnemen; als u de functie van de toets wijzigt, het venster voor het wisselen tussen toepassingen openen, zodat u toegang hebt tot andere toepassingen zonder dat u de toepassing die op dat moment actief is, hoeft af te sluiten (ingedrukt houden)










Display












Het display van de telefoon bestaat uit de volgende gebieden:






















Symbolen

Leer de symbolen kennen die op het display verschijnen.

Symbool	Betekenis
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	Gegevensoverdracht via een GPRS-netwerk
	EDGE-netwerkverbinding
	Gegevensoverdracht via een EDGE-netwerk
	UMTS-netwerkverbinding
	Gegevensoverdracht via een UMTS-netwerk
	HSPDA-netwerkverbinding
	Gegevensoverdracht via een HSDPA-netwerk

Symbool	Betekenis
	Spraakoproep actief
	Video-oproep actief
	Functie voor SOS-berichten actief
	Surfen op internet
	Verbonden met een beveiligde webpagina
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Doorschakelen van oproepen actief
	Gesynchroniseerd met pc
	Bluetooth-headset of -carkit voor handsfree bellen aangesloten
	Bluetooth actief
	Alarm geactiveerd

Symbol	Betekenis
	Geheugenkaart geplaatst
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Nieuw serverbericht
	Nieuw configuratiebericht
	SMS-box vol
	MMS-box vol
	E-mailbox vol
	Serverberichtenbox vol

Symbol	Betekenis
	Configuratieberichtenbox vol
	Normaal profiel actief
	Stil profiel actief
	Auto profiel actief
	Vergaderprofiel actief
	Buiten profiel actief
	Vliegtuigprofiel actief
	Batterijlading
	Huidige tijd

De telefoon installeren en gereedmaken

Zet allereerst de mobiele telefoon
in elkaar en stel deze in.


De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten.

Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.


De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen:

1. Verwijder het klepje van de batterij.

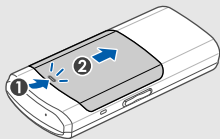


Houd [] ingedrukt om de telefoon uit te zetten als de telefoon aan is.

2. Plaats de SIM-kaart of USIM-kaart.

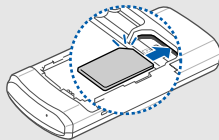


- Zorg dat bij het plaatsen van de SIM-kaart of USIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
- Als er geen SIM- of USIM-kaart is geplaatst, kunt u sommige menu's gebruiken en de diensten waarvoor geen netwerk vereist is.

3. Plaats de batterij.

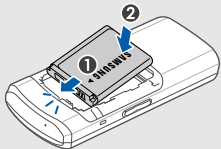


4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

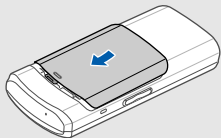

De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt.

1. Open het klepje van de multifunctionele aansluiting en steek het kleine uiteinde van de reisadapter in deze aansluiting.

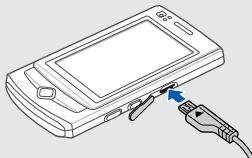

Met het driehoekje naar boven



Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan de telefoon ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

2. Sluit het brede uiteinde van de reisadapter aan op een stopcontact.
3. Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het pictogram  beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het stopcontact.
4. Haal de reisadapter los van de telefoon.
5. Sluit het klepje van de multifunctionele aansluiting.




Een bijna lege batterij

Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool leeg en knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u de telefoon weer wilt gebruiken.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, kunt u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™-geheugenkaarten van maximaal 16 GB (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant) in de telefoon plaatsen.

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment en de batterij.
2. Plaats een geheugenkaart met het etiket naar boven gericht.

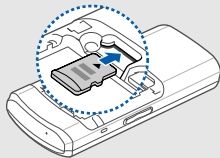

Basisfuncties gebruiken

Leer de belangrijkste functies van de telefoon kennen en leer basishandelingen uitvoeren.

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen:

1. Schuif de telefoon open.
2. Houd [] ingedrukt.
3. Geef uw PIN-code in en raak **Bev.** aan (indien nodig).

Herhaal stap 1 en 2 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

Overschakelen naar het vliegtuigprofiel (offline)

Door over te schakelen naar het vliegtuigprofiel schakelt u de telefoon offline en kunt u op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen, de functies van de telefoon gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist.

Als u het vliegtuigprofiel wilt activeren, raakt u in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen** → **Vliegtuig** aan.



Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is.

Het aanraakscherm gebruiken


Met het aanraakscherm van de telefoon kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren.

Leer werken met het aanraakscherm.




Voor optimaal gebruik van het aanraakscherm, dient u het beschermlaagje van het scherm te verwijderen voordat u de telefoon in gebruik neemt.


- Raak een symbool aan om een menu te openen of een toepassing te starten.

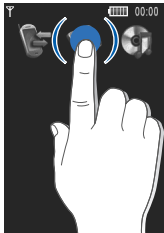

- Sleep uw vinger omhoog of omlaag om door verticale lijsten te bladeren.

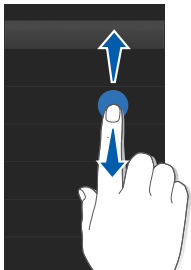


- Sleep uw vinger naar links of naar rechts om door horizontale lijsten te bladeren.

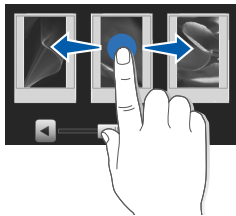

Menu's openen

De menu's van de telefoon openen:

1. Raak in de standby-stand **Menu** aan voor toegang tot de menustand. U kunt ook met uw vinger van rechts naar links over het scherm slepen.
2. Selecteer een menu of optie.
3. Druk op [] om een niveau omhoog te gaan; druk tweemaal op [] om naar de standby-stand terug te gaan.

Tussen toepassingen wisselen

Leer vanuit een menu naar andere toepassingen gaan zonder het gebruikte menu eerst te hoeven sluiten.



De functie van de cameratoets moet in **Schakelen** worden gewijzigd (raak in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **Functie cameratoets** aan).

Van toepassing wisselen:

1. Houd tijdens het gebruik van een menu de cameratoets ingedrukt.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Oproepen:** het belscherm openen
- **MP3-speler:** de MP3-speler starten
- **Berichten:** het menu **Berichten** openen
- **Browser:** de webbrowswer starten
- **Hoofdmenu:** het scherm voor het hoofdmenu openen
- **Games en meer:** het menu **Games en meer** openen

2. Selecteer een toepassing.

Widgets gebruiken

Leer de widgets op de werkbalk gebruiken.



Bij sommige van uw widgets wordt er verbinding gemaakt met webservices. Als u een van het web afhankelijke widget selecteert, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.

De werkbalk openen

Raak in de standby-stand de pijl linksonder in het scherm aan om de werkbalk te openen. U kunt de widgets op de werkbalk verplaatsen of ze naar het standby-scherm overbrengen.



Afhankelijk van uw regio of uw serviceprovider kunnen de beschikbare widgets variëren.

Widgets aan het standby-scherm toevoegen


1. Open de werkbalk.
2. Sleep een widget van de werkbalk naar het standby-scherm. U kunt de widget overal op het scherm neerzetten.

De widgets wijzigen

1. Raak in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Widgets** aan.
2. Selecteer de widgets die u in de werkbalk wilt opnemen en raak **Opslaan** aan.

Helpteksten weergeven

Leer handige informatie over de telefoon weergeven.

1. Open de werkbalk.
2. Raak in de werkbalk  aan.

3. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
4. Selecteer een helponderwerp voor meer informatie over een toepassing of functie.
5. Sleep uw vinger naar links of naar rechts om meer informatie weer te geven. Raak  aan om terug te gaan naar het vorige menuniveau.

De instellingen van de telefoon wijzigen

Haal meer uit uw telefoon door deze aan uw voorkeuren aan te passen.

Het volume van de toetstonen aanpassen

Druk in de standby-stand de volumetoets omhoog of omlaag om het volume van de toetstonen aan te passen.

De intensiteit van de trilling op het aanraakscherm wijzigen

U kunt de intensiteit van de trilling wijzigen door het scherm van de telefoon aan te raken.

1. Druk in de standby-stand de volumetoets omhoog of omlaag.
2. Raak **Trillen** aan en druk de volumetoets omhoog of omlaag om de intensiteit van de trilling aan te passen.

Overschakelen van of naar het stille profiel

Houd in de standby-stand [#] ingedrukt om de geluiden van de telefoon uit te schakelen of in te schakelen.

De beltoon wijzigen

1. Raak in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen** aan.
2. Raak  aan naast het gebruikte geluidsprofiel.
3. Raak **Beltoon spraakoproep** of **Beltoon videooproep** aan.
4. Selecteer een beltoon in de lijst en raak **Opslaan** aan.
5. Raak **Opslaan** aan.

Om naar een ander profiel te gaan, selecteert u dit in de lijst.

Een achtergrond selecteren (standby-stand)

1. Raak in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Achtergrond** aan.
2. Blader naar links of rechts naar een afbeelding.

3. Raak **Ingesteld** aan.

De telefoon blokkeren

1. Raak in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** aan.
2. Raak **Aan** onder **Telefoonblokkering** aan.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en raak **OK** aan.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en raak **OK** aan.

De basisbelfuncties gebruiken

Leer te bellen, oproepen te beantwoorden en de basisbelfuncties te gebruiken.



Tijdens een gesprek wordt het aanraakscherm automatisch vergrendeld om onbedoelde invoer te voorkomen. Druk op  om het aanraakscherm te ontgrendelen.

Bellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en het abonneenummer in.
2. Raak [] aan of druk op **Spraakoproep** om het nummer te kiezen.
Voor een video-oproep raakt u **Meer** → **Video-oproep** aan.
3. Druk op [] om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk op [] wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Voor een video-oproep drukt u op [] en raakt u **Mij tonen** aan zodat uw gesprekspartner u kan zien via de camera aan de voorkant van de telefoon.
3. Druk op [] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het volume tijdens een gesprek aan te passen.

De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Raak tijdens een gesprek **Speaker** → **Ja** aan om de luidspreker te activeren.
2. Raak **Speaker** aan om weer over te schakelen naar het luistergedeelte.



In een rumoerige omgeving hebt u mogelijk moeite om degene met wie u via de luidsprekerfunctie in gesprek bent, te verstaan. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

De headset gebruiken

Wanneer u de meegeleverde headset op de telefoon aansluit, kunt u bellen en oproepen beantwoorden:

- Het laatstgekozen nummer herhalen: druk op de knop op de headset, druk nogmaals op deze knop en houd deze vervolgens ingedrukt.
- Een oproep beantwoorden: druk op de knop.
- Een oproep beëindigen: druk op de knop.

Berichten verzenden en bekijken

Leer hoe u SMS-, MMS- en e-mailberichten kunt verzenden en bekijken.

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

1. Raak in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** → **Bericht** aan.
2. Raak **Tik om ontvanger toe te voegen** → **Handmatig invoeren** aan.
3. Geef een bestemmingsnummer in.
4. Raak **Tik om tekst toe te voegen** aan.

5. Geef de tekst van het bericht in. ► **Tekst invoeren**
Als u het bericht als SMS wilt verzenden, gaat u naar stap 7. Als u multimedia wilt toevoegen, gaat u verder met stap 6.
6. Raak **Media toevoegen** aan en voeg een item toe.
7. Raak **Verzenden** aan om het bericht te verzenden.

Een e-mail verzenden

1. Raak in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail** aan.
2. Raak **Tik om ontvanger toe te voegen** → **Handmatig invoeren** aan.
3. Geef een e-mailadres in.
4. Raak **Tik om onderwerp toe te voegen** aan en geef een onderwerp.


5. Raak **Tik om tekst toe te voegen** aan en geef de tekst van het e-mailbericht in.
6. Raak **Bestanden toevoegen** aan en voeg een bestand toe (indien nodig).
7. Raak **Verzenden** aan om het bericht te verzenden.

Tekst invoeren



Geef tekst in en schrijf berichten of notities.

Tekstinvoer met het virtuele toetsenbord

1. Raak het tekstinvoerveld aan terwijl de telefoon gesloten is.
2. Raak de virtuele toetsen aan om tekst in te voeren.
 - Raak **T9** aan om te wisselen tussen T9- en ABC-stand.

- Raak **Abc** aan om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand of symbolen te gaan.
- Raak  aan om over te schakelen naar de symboolstand.

U kunt de volgende tekstinvoerstanden gebruiken:

Stand	Functie
ABC	Raak de desbetreffende virtuele toets aan totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raak de desbetreffende virtuele toetsen één keer aan om een heel woord in te voeren. 2. Als het woord juist wordt weergegeven, raakt u  aan om een spatie in te voeren. Als niet het juiste woord wordt weergegeven, raakt u  aan om een alternatief woord te selecteren.

Stand	Functie
Cijfer	Raak de desbetreffende virtuele toets aan om een cijfer in te voeren.
Symbool	Raak de desbetreffende virtuele toets aan om een symbool in te voeren.

Tekstinvoer met het toetsenbord

1. Raak het tekst invoerveld aan terwijl de telefoon geopend is.
2. Raak de gewenste toetsen aan om tekst in te voeren.
 - Raak [✱] aan om te wisselen tussen T9- en ABC-stand.
 - Raak [✱] aan om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
 - Raak [📧] aan om over te schakelen naar de symboolstand.

U kunt de volgende tekstinputstanden gebruiken:

Stand	Functie
ABC	Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk de desbetreffende alfanumerieke toetsen één keer in om een heel woord in te voeren. 3. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [#] om een spatie in te voegen. Als niet het juiste woord wordt weergegeven, drukt u op [0] om een alternatief woord te selecteren.
Cijfer	Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te voeren.
Symbool	Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool in te voeren.

SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Raak in de menustand **Berichten** → **Postvak IN** aan.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

Een e-mail bekijken

1. Raak in de menustand **Berichten** → **E-mail Postvak IN** aan.
2. Selecteer een account.
3. Raak **Downloaden** aan.
4. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
5. Raak **Ophalen** aan om de berichttekst van het e-mailbericht te bekijken als u een berichtkop hebt geselecteerd.

Contactpersonen toevoegen en zoeken


Leer werken met de functies voor de telefoonlijst.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in.
2. Raak **Meer** → **Toevoegen aan telefoonlijst** → **Nieuw** aan.
3. Raak **Telefoon** of **SIM** aan.
4. Geef de gegevens van de contactpersoon in.
5. Raak **Opslaan** aan om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.


Een contactpersoon zoeken

1. Raak in de standby-stand **Telefoonlijst** aan.
2. Raak het tekstinvuerveld aan (indien nodig).

- Geef de eerste letter in van de naam die u zoekt. U kunt ook  slepen om de eerste letter van de naam te selecteren.
- Selecteer de naam van de contactpersoon in de zoeklijst.



Zodra u een contactpersoon hebt gevonden, kunt u:

- de contactpersoon bellen door  aan te raken
- de contactgegevens bewerken door **Wijzigen** aan te raken

De camerafuncties gebruiken

Leer foto's en video's opnemen en bekijken.



Wanneer u de camera inschakelt, is het display mogelijk leeg als gevolg van een tijdelijke elektrostatische ontlading. Start de telefoon opnieuw op om het probleem op te lossen.

Foto's maken

- Schuif de telefoon open.
- Houd in de standby-stand de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
- Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
- Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
- Druk op de cameratoets om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.

Foto's bekijken

Raak in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand aan.


Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.

Als u de telefoon naar links of rechts schuin houdt, wordt er automatisch naar links of rechts door de foto's gebladerd.

De foto's in een brede weergave in categorieën ordenen en weergeven:

1. Raak in de menustand **Fotobrowser** aan.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Raak  aan om de foto's in categorieën onder te brengen.
4. Blader naar links of rechts om foto's te bekijken. Als u de telefoon naar links of rechts schuin houdt, wordt er automatisch naar links of rechts door de foto's gebladerd.

Video's opnemen

1. Schuif de telefoon open.
2. Houd in de standby-stand de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
3. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
4. Raak  →  aan om over te schakelen naar de videostand.
5. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
6. Druk op de cameratoets om het opnemen te starten.
7. Raak  aan of druk op de cameratoets om het opnemen te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Video's bekijken

Raak in de menustand **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclip** → een videobestand aan.

Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.

Naar muziek luisteren

Leer hoe u muziek kunt luisteren met de MP3-speler of FM-radio.

Luisteren naar FM-radio

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de multifunctionele aansluiting van de telefoon.
2. Raak in de menustand **Extra's** → **FM-radio** aan.
3. Raak **Ja** aan om het automatisch afstemmen te starten.

De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in de telefoon opgeslagen.



De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar stations te zoeken.

4. Raak of aan om een radiostation te selecteren. Blijf of aanraken om een opgeslagen radiostation te selecteren. Als u informatie wilt ophalen over het nummer dat u hoort, raakt u **Meer** → **Muziek zoeken** aan. ► pag. 53
5. Raak aan om de FM-radio uit te schakelen.

Naar muziekbestanden luisteren

Breng eerst op een van de volgende manieren bestanden naar de telefoon of de geheugenkaart over:

- Draadloos downloaden van internet. ► pag. 37
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung PC Studio. ► pag. 50

- Ontvangen via Bluetooth. ► pag. 56
- Kopiëren naar de geheugenkaart. ► pag. 50
- Synchroniseren met Windows Media Player 11. ► pag. 51

Na het overbrengen van muziekbestanden naar de telefoon of de geheugenkaart:

1. Raak in de menustand **Muziek** → **MP3-speler** aan.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Regel het afspelen met de volgende symbolen:

Symbool	Functie
	Afspelen onderbreken
	Weergave starten of hervatten
	Naar vorige bestand; achteruit spoelen binnen een bestand (blijven aanraken)
	Naar volgende bestand; vooruit spoelen binnen een bestand (blijven aanraken)

Surfen op internet




Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.



Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media.

Webpagina's bekijken

1. Raak in de menustand **Browser** → **Startpagina** aan om naar de startpagina van uw serviceprovider te gaan.
2. Navigeer door webpagina's met de volgende symbolen:

Symbool	Functie
	Vooruit of achteruit op een webpagina gaan
	De huidige webpagina vernieuwen
	Op een webpagina inzoomen

Symbol	Functie
	De lijst met opgeslagen favorieten openen
	Favorieten toevoegen
	De weergavestand wijzigen

Webpagina's als favoriet opslaan

1. Raak in de menustand **Browser** → **Favorieten** aan.
2. Raak **VoegToe** aan.
3. Geef een paginatitel en een webadres (URL) in.
4. Raak **Opslaan** aan.

De Google-services gebruiken



- Als de Google-service beschikbaar is, is de Navigatieservice niet beschikbaar. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de meegeleverde cd voor informatie over **Navigatie**.
- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media.

Verbinding maken met Search

1. Raak in de menustand **Google** → **Search** aan.
2. Geef in het zoekveld een trefwoord in.

Verbinding maken met Mail

1. Raak in de menustand **Google** → **Mail** aan.
2. Stel uw Google-account in en meld u aan.
3. Verzend of ontvang e-mailberichten.

Verbinding maken met Maps



Afhankelijk van de regio is de kaartenservice mogelijk niet beschikbaar.

Zoeken op de kaart:

1. Raak in de menustand **Google** → **Maps** aan.
2. Blader door de kaart.
3. Zoom in of uit op de gewenste locatie.

Zoeken naar een specifieke locatie:

1. Raak in de menustand **Google** → **Maps** aan.
2. Raak **Menu** → **Kaart doorzoeken** aan en geef het adres of de categorie van het bedrijf in.

Routebeschrijvingen naar een specifieke locatie:

1. Raak in de menustand **Google** → **Maps** aan.
2. Raak **Menu** → **Routebeschrijving** aan.

3. Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in.
4. Raak **Menu** → **OK** aan.
5. Raak **Aanwijzingen weergeven** aan om terug te gaan naar de kaart.

Geavanceerde functies gebruiken

Leer de extra functies van de telefoon kennen en geavanceerde handelingen uitvoeren.

Geavanceerde belfuncties gebruiken

Leer de extra mogelijkheden van de telefoon kennen.

Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

De telefoon geeft de oproepen die u hebt gemist op het display weer.

Wanneer u één gemiste oproep hebt, raakt u de oproep in de waarschuingswidget aan en raakt u **Spraakoproep** aan om het nummer te bellen.

Wanneer u twee of meer gemiste oproepen hebt, raakt u de oproep in de waarschuingswidget aan en raakt u **Oproepenlijst** → een gemiste oproep aan.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

1. Druk in de standby-stand op [📞] om de lijst met recente nummers weer te geven.
2. Selecteer het gewenste nummer en raak 📞 aan of druk op [📞] om het nummer te bellen.

Een oproep in de wacht plaatsen of een oproep uit de wacht halen

Raak **Wacht** aan om een oproep in de wacht te plaatsen of raak **Ophalen** aan om een oproep uit de wacht te halen.

Een tweede nummer bellen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een ander nummer bellen:

1. Raak **Wacht** aan om de eerste oproep in de wacht te plaatsen.


2. Geef het tweede nummer in en raak **Nieuwe oproep** aan of druk op [📞].
3. Raak **Wissel** aan om van de ene naar de andere oproep te gaan.
4. Raak **In wacht** → 📞 aan om het gesprek in de wacht te beëindigen.
5. Druk op [📞] om het actieve gesprek te beëindigen.

Een tweede oproep aannemen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u een tweede inkomende oproep beantwoorden:

1. Druk op [📞] om de tweede oproep te beantwoorden.
Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht geplaatst.
2. Raak **Wissel** aan om van de ene naar de andere oproep te gaan.

Een multiparty-gesprek starten (telefonische vergadering)

1. Bel de eerste deelnemer die u aan het multiparty-gesprek wilt toevoegen.
2. Bel de tweede deelnemer terwijl u met de eerste deelnemer bent verbonden.
De eerste deelnemer wordt automatisch in de wacht geplaatst.
3. Raak **Deelnemen** aan zodra u verbinding met de tweede deelnemer hebt.
4. Herhaal de stappen 2 en 3 om meer deelnemers toe te voegen (indien nodig).
5. Druk op [] om het multiparty-gesprek te beëindigen.

Een internationaal nummer bellen

1. Houd in de standby-stand uw vinger op [0] om het teken + in te voegen.
2. Toets het volledige nummer in (landnummer, netnummer en abonneenummer) en raak **Spraakoproep** aan of druk op [] om het nummer te bellen.

Een contactpersoon bellen vanuit de telefoonlijst

U kunt nummers rechtstreeks vanuit de telefoonlijst bellen met behulp van opgeslagen contactpersonen. ► pag. 33

1. Raak in de standby-stand **Telefoonlijst** aan.
2. Raak het gewenste contact aan.
3. Raak  aan naast het nummer dat u wilt bellen → .

Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken

Leer visitekaartjes maken, snelkiesnummers instellen en contactgroepen maken.

Een visitekaartje maken

1. Raak in de standby-stand **Telefoonlijst** → **Meer** → **Mijn visitekaartje** aan.
2. Geef uw persoonlijke gegevens in.
3. Raak **Opslaan** aan.



U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de draadloze Bluetooth-functie over te brengen.

Snelkiesnummers instellen

1. Raak in de standby-stand **Telefoonlijst** aan.

2. Raak het vervolgkeuzemenu **Contactpersonen** aan en selecteer **Favorieten**.
3. Raak **VoegToe** aan.
4. Selecteer een contactpersoon.
De contactpersoon wordt bij het snelkiesnummer opgeslagen.



De eerste drie snelkiesnummers worden aan de favoriete contactpersonen (📎) op de widget-werkbalk toegewezen.

Een contactgroep maken

Als u contactgroepen maakt, kunt u aan iedere groep een naam, beltoon, foto-id en type trilling toewijzen en kunt u berichten en e-mails naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep:

1. Raak in de standby-stand **Telefoonlijst** aan.
2. Raak het vervolgkeuzemenu **Contactpersonen** aan en selecteer **Groepen**.

3. Raak **Nieuwe groep** aan.
4. Stel een naam, foto-id, beltoon en type trilling voor de groep in.
5. Raak **Opslaan** aan.

Uw foto's aan contactpersonen koppelen

U kunt gezichten in foto's van tags voorzien en de betreffende persoon vanuit de foto bellen of een bericht sturen.

Doe het volgende om uw foto's aan contactpersonen te koppelen,

1. In de standby-stand: sleep met uw vinger naar rechts om naar het scherm voor contactpersoonfoto 's te gaan.
2. Raak **Toev** → een foto aan.
3. Raak **Toev** aan om een label aan een gezicht toe te voegen.

4. Raak **Tag toev.** aan, verplaats of verander het kader rond een gezicht en raak **Klaar** aan (indien nodig).
5. Raak het gezichtslabel aan → **Koppeling met telefoonlijst** → **Contactpersoon zoeken** → een contactpersoon → **Ingesteld**.
De geselecteerde contactpersoon wordt aan de foto gekoppeld.
6. Druk op [] als u meer contactpersoonfoto's wilt toevoegen (stap 2).

Via foto's bellen of berichten verzenden

1. Sleep in de standby-stand met uw vinger naar rechts om naar het scherm voor contactpersoonfoto's te gaan.
2. Blader omhoog of omlaag naar een foto. Het gezichtslabel verschijnt met de naam.
3. Raak het gezichtslabel aan → **Spraakoproep**, **Video-oproep** of **Bericht zenden**.

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

Leer standaardberichten maken en gebruiken voor nieuwe berichten.

Een standaard SMS-bericht maken

1. Raak in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard SMS-berichten** aan.
2. Raak **Nieuw** aan om een nieuw standaardberichtvenster te openen en geef de tekst in.
3. Raak **Meer** → **Opslaan als standaardbericht** aan.

Een standaard MMS-bericht maken

1. Raak in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten** aan.
2. Raak **Nieuw** aan om een nieuw standaardberichtvenster te openen.
3. Maak een MMS-bericht met onderwerp en gewenste bijlagen om als standaardbericht te gebruiken. ► pag. 30
4. Raak **Meer** → **Opslaan als standaardbericht** aan.

Standaardberichten in nieuwe berichten invoegen

1. Raak in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** → een berichttype aan om een nieuw bericht te maken.
2. Raak **Meer** → **Invoegen** → **Standaard SMS-berichten** → een standaardbericht aan.

Een bericht maken op basis van een standaard MMS-bericht

1. Raak in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten** aan.
2. Selecteer het gewenste standaardbericht.
3. Raak **Verzenden** aan.
Uw standaardbericht wordt als een nieuw MMS-bericht geopend.

Geavanceerde camerafuncties gebruiken

Leer hoe u in de verschillende camerastanden foto's maakt en hoe u camera-instellingen aanpast.

Een reeks foto's achter elkaar maken

1. Schuif de telefoon open.

2. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
3. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
4. Raak  →  aan.
5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Houd de cameratoets ingedrukt om een serie-opname te maken.

Panoramafoto's maken

1. Schuif de telefoon open.
2. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
3. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
4. Raak  →  aan.
5. Selecteer het aantal foto's.


6. Breng eventueel wijzigingen aan.
7. Druk op de cameratoets om de eerste foto te maken.
8. Beweeg de telefoon langzaam naar rechts. De telefoon maakt automatisch de volgende foto.
9. Herhaal stap 8 om de panoramafoto te voltooien.

Foto's met de functie Smile shot maken

1. Schuif de telefoon open.
2. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
3. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
4. Raak  aan.
5. Druk op de cameratoets.
6. Richt de cameralens op het onderwerp.

De telefoon detecteert automatisch mensen in beeld en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt de telefoon automatisch een foto.

Gedeelde foto's maken


1. Schuif de telefoon open.
2. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
3. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
4. Raak  →  aan.
5. Selecteer een beeldverdeling.
6. Breng eventueel wijzigingen aan.
7. Druk op de cameratoets om de gedeelde foto's te maken.

Cameraopties gebruiken

Wanneer u de camera gebruikt, kunt u  →  aanraken om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Scherpstellen	De manier waarop de camera scherpstelt wijzigen
Zelfontspanner	De tijd tot het maken van de opname instellen
Resolutie	De resolutie wijzigen
Witbalans	De kleurbalans van het beeld aanpassen
Effecten	Een speciaal effect toepassen
ISO	De gevoeligheid van de beeldsensor wijzigen
Belicht. meter	Een type lichtmeting selecteren
Anti-trilling	Onscherpte door trilling of beweging van de camera verminderen

Optie	Functie
WDR	De gevoeligheid van de camera voor een breed scala van omgevingslicht wijzigen
Knipperdetectie	Instellen dat de camera drie foto's achter elkaar maakt wanneer mensen hun ogen gesloten hebben
Beeldkwaliteit	De kwaliteit van de digitale beelden instellen
Aanpassen	Contrast, kleurverzadiging en scherpte in foto's aanpassen

Wanneer u de camcorder gebruikt, kunt u  →  aanraken om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Zelfontspanner	De tijd tot het maken van de opname instellen
Resolutie	De resolutie wijzigen

Optie	Functie
Witbalans	De kleurbalans van de videoclip aanpassen
Effecten	Een speciaal effect toepassen
Anti-trilling	Onscherpte door trilling of beweging van de camera verminderen
WDR	De gevoeligheid van de camera voor een breed scala van omgevingslicht wijzigen
Videokwaliteit	De kwaliteit van de videoclips instellen
Aanpassen	Contrast, kleurverzadiging en scherpte aanpassen

Camera-instellingen aanpassen


Wanneer u de camera gebruikt, kunt u  →  aanraken om de volgende opties weer te geven:

Instelling	Functie
Richtlijnen	De kaderlijnen weergeven
Overzicht	Instellen dat de camera na het maken van foto's of videoclips het voorbeeldscherm inschakelt
Automatisch draaien	Instellen dat het voorbeeldscherm meedraait als u de telefoon draait
GPS	Instellen dat de camera GPS-informatie bij foto's opslaat
Geluid sluiters	Een geluid kiezen dat bij activering van de sluiters klinkt
Geluidsopname	Het geluid in- of uitschakelen
Opslag	Een geheugenlocatie instellen om nieuwe foto's of videoclips op te slaan
Info over sneltoets	Sneltoetsen weergeven waarmee cameraopties kunnen worden aangepast

Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

Leer muziekbestanden voorbereiden, afspeellijsten maken en radiostations opslaan.

Muziekbestanden kopiëren via Samsung PC Studio

1. Raak in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Samsung PC studio** → **Opslaan** aan.
2. Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.
3. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
4. Geef Samsung PC Studio uit en kopieer bestanden van de computer naar de telefoon.


Zie de Help bij Samsung PC Studio voor meer informatie.

Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Raak in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Massaopslag** → **Opslaan** aan.
3. Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.
4. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
5. Open de map om bestanden te bekijken.

6. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

De telefoon met Windows Media Player synchroniseren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Raak in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Mediaspeler** → **Opslaan** aan.
3. Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.
4. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer waarop Windows Media Player is geïnstalleerd en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.

5. Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
6. Bewerk of typ de naam van de telefoon in het pop-upvenster (indien nodig).
7. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
8. Synchronisatie starten.

Een afspeellijst maken

1. Raak in de menustand **Muziek** → **MP3-speler** → **Afspeellijsten** aan.
2. Raak **Nieuw** aan.
3. Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in.
4. Als u een afbeelding aan de afspeellijst wilt toewijzen, raakt u **Tik voor bew.** aan en selecteert u een afbeelding of maakt u een nieuwe foto.

5. Raak **Opslaan** aan.
6. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
7. Raak **VoegToe** → **Tracks** aan.
8. Selecteer de bestanden die u wilt toevoegen en raak **VoegToe** aan.

De instellingen van de MP3-speler aanpassen

1. Raak in de menustand **Muziek** → **MP3-speler** aan.
2. Raak **Instellingen** aan.
3. Pas de instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan.
4. Raak **Opslaan** aan.

Nummers van de FM-radio opnemen

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de multifunctionele aansluiting van de telefoon.
2. Raak in de menustand **Extra's** → **FM-radio** aan.
3. Raak  aan om de radio aan te zetten.
4. Raak **Meer** → **Opnemen** aan om de opname te starten.
5. Raak **Stop** aan wanneer de opname is voltooid. Het muziekbestand wordt opgeslagen in **Radio clips** (selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Geluiden**).



De opnamefunctie is alleen ontwikkeld voor spraakopnames. De kwaliteit van de opname is veel lager dan bij digitale media.


Radiostations automatisch opslaan

1. Raak in de menustand **Extra's** → **FM-radio** aan.
2. Raak **Meer** → **Automatisch afstemmen** aan.
3. Raak (indien nodig) **Ja** aan om uw selectie te bevestigen.
De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in de telefoon opgeslagen.

Informatie over muziek zoeken

Leer een online muziekservice gebruiken en informatie ophalen over de nummers die u onderweg hoort.

1. Raak in de menustand **Muziek** → **Muziek zoeken** aan.
2. Selecteer **Muziek zoeken** om verbinding met de server te maken.

3. Als de telefoon is aangemeld, drukt u op  om een gedeelte op te nemen van de muziek die u wilt zoeken.



Sommige serviceproviders ondersteunen deze service niet en de database bevat mogelijk niet voor alle nummers informatie.

Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken

Leer werken met de hulpprogramma's en andere toepassingen op de telefoon.

De draadloze Bluetooth-functie gebruiken

Leer de mogelijkheden van de telefoon kennen om verbinding te maken met andere draadloze apparaten voor het uitwisselen van gegevens en het gebruiken van handsfree functies.

De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Bluetooth** aan.
2. Raak het midden van de cirkel aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

3. Raak **Instellingen** → **Aan** onder **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **Opslaan** aan om ervoor te zorgen dat de telefoon door andere apparaten kan worden gedetecteerd.

Stel in hoelang de telefoon zichtbaar is als u **Aangepast** selecteert.

4. Raak **Opslaan** aan.

Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Bluetooth** → **Search** (Zoeken) aan.
2. Selecteer een pictogram van een apparaat en sleep het naar het midden.

3. Geef een PIN-code in voor de draadloze Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat (indien aanwezig) en raak **OK** aan.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld.



Afhankelijk van het toestel hoeft u geen PIN-code in te geven.

Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie

1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden in een toepassing van de telefoon.
2. Raak **Meer** → **Verzenden via Bluetooth** aan.

Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie

1. Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetooth-functie in en raak **OK** aan (indien nodig).
2. Raak **Ja** aan om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het apparaat (indien nodig).

Externe SIM-modus gebruiken

In de externe SIM-modus kunt u alleen bellen en oproepen beantwoorden via een handsfree Bluetooth-carkit die op de SIM-kaart of USIM-kaart in uw telefoon is aangesloten.

De externe SIM-modus activeren:

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Bluetooth** → **Instellingen** aan.
2. Raak **Aan** onder **Externe SIM-modus** aan.
3. Raak **Opslaan** aan.

Start de Bluetooth-verbinding vanuit een handsfree Bluetooth-carkit om de externe SIM-modus te gebruiken.

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht verzenden om om hulp te vragen.



Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Raak in de menustand **Berichten** → **SOS-berichten** → **Verzendopties** aan.
2. Raak **Aan** aan om de SOS-berichtfunctie in te schakelen.
3. Raak het ontvangerveld aan om de lijst met ontvangers te openen.

4. Raak **Contacten** aan om de lijst met contactpersonen te openen.
5. Selecteer de gewenste contactpersonen en raak **VoegToe** aan.
6. Selecteer een telefoonnummer (indien nodig).
7. Raak **OK** aan om de ontvangers op te slaan.
8. Raak het vervolgkeuzemenu **Eenmalig** aan en stel in hoe vaak het SOS-bericht moet worden verzonden.
9. Raak **Opslaan** → **Ja** aan.

Als u een SOS-bericht wilt verzenden, moeten de toetsen vergrendeld zijn. Druk vier keer op de volumetoets.



Zodra u een SOS-bericht hebt verzonden, worden alle telefoonfuncties buiten werking gesteld tot u op [🔒] drukt. Als u op [🔓] drukt, komen de telefoonfuncties beschikbaar, maar blijven de toetsen geblokkeerd.

De functie Mobiel opsporen inschakelen

Wanneer iemand een andere SIM-kaart of USIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen. De functie Mobiel opsporen schakelt u als volgt in:

1. Raak in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen** aan.
2. Geef uw wachtwoord in en raak **OK** aan.
3. Raak **Aan** aan om Mobiel opsporen in te schakelen.
4. Raak het ontvangerveld aan om de lijst met ontvangers te openen.
5. Geef een telefoonnummer in.
6. Raak **OK** aan om de ontvangers op te slaan.
7. Raak het veld om de afzender in te geven aan.

- Geef de naam van de afzender in.
- Raak **Opslaan** → **OK** aan.

Nepoproepen maken

U kunt uzelf zogenaamd laten bellen als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen. U kunt ook doen alsof u een gesprek voert aan de telefoon door een opgenomen stem af te spelen.

Stem opnemen

- Raak in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Nepoproep** aan.
- Raak **Spraakrecorder** aan.
- Raak  aan om de opname te starten.
- Spreek uw boodschap in de microfoon in.
- Raak  aan wanneer u klaar bent met spreken.

- Raak **Ingesteld** aan om de opname in te stellen als antwoord voor de nepoproep.
- Raak **Aan** aan onder **Nepspraakoproep**.
- Raak **Opslaan** aan.


Een nepoproep tot stand brengen

Houd in de standby-stand de volumetoets ingedrukt om een oproep te simuleren.

Spraakmemo's opnemen en afspelen

Leer de spraakrecorder van de telefoon gebruiken.

Een spraakmemo opnemen

- Raak in de menustand **Extra's** → **Spraakrecorder** aan.
- Raak  aan om de opname te starten.

3. Spreek uw memo in de microfoon in.
4. Raak  aan wanneer u klaar bent met spreken. Uw memo wordt automatisch opgeslagen.

Een spraakmemo afspelen

1. Raak in de menustand **Mijn bestanden** → **Geluiden** → **Lijst met spraakmemo's** aan.
2. Selecteer een bestand.
3. Regel het afspelen met de volgende symbolen:

Symbool	Functie
	Afspelen onderbreken
	Afspelen starten of hervatten
	Achteruit in een bestand
	Vooruit in een bestand
	Het volume aanpassen

Foto's bewerken

Leer foto's bewerken en leuke effecten toepassen.

Effecten op foto's toepassen

1. Raak in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand aan.
2. Raak  aan.
3. Raak **Wijzigen** → **Effecten** → een effectoptie aan (filter, stijl, kromming of gedeeltelijk wazig).
4. Selecteer een variant van het effect dat u wilt toepassen en raak **Gereed** aan.
Als u een vervagingseffect op een bepaald gebied in de foto wilt toepassen, verplaatst of verandert u het kader en raakt u **Vervagen** → **Gereed** aan.
5. Raak **Bestanden** → **Opslaan als** aan als u klaar bent met het toepassen van effecten.

6. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
7. Geef een nieuwe naam voor de foto in en raak **Opslaan** aan.

Een afbeelding aanpassen

1. Raak in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand aan.
2. Raak  aan.
3. Raak **Wijzigen** → **Aanpassen** → een aanpassingsoptie aan (helderheid, contrast of kleur).
Als u de foto automatisch wilt aanpassen, selecteert u **Automatisch niveau**.
4. Pas de foto naar wens aan en raak **Gereed** aan.
5. Raak **Bestanden** → **Opslaan als** aan als u klaar bent met aanpassen.
6. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).

60

7. Geef een nieuwe naam voor de foto in en raak **Opslaan** aan.

Een afbeelding transformeren

1. Raak in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand aan.
2. Raak  aan.
3. Raak **Wijzigen** → **Transformeren** → **Grootte wijzigen, Draaien, of Spiegelen** aan.
4. Draai of spiegel de foto en raak **Gereed** aan.
Als u het formaat van de foto wilt wijzigen, selecteert u een grootte en raakt u **Opslaan** → **Gereed** aan. Ga verder bij stap 6.
5. Raak **Bestanden** → **Opslaan als** aan als u klaar bent met de transformatie.
6. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).

7. Geef een nieuwe naam voor de foto in en raak **Opslaan** aan.

Een foto bijsnijden

1. Raak in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand aan.
2. Raak  aan.
3. Raak **Wijzigen** → **Bijsnijden** aan.
4. Plaats het kader over het gebied dat u wilt uitsnijden en raak **Bijsnijden** → **Gereed** aan.
5. Raak **Bestanden** → **Opslaan als** aan wanneer u klaar bent met bijsnijden.
6. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
7. Geef een nieuwe naam voor de foto in en raak **Opslaan** aan.

Een visueel element invoegen

1. Raak in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand aan.
2. Raak  aan.
3. Raak **Wijzigen** → **Invoegen** → een visueel element aan (kader, afbeelding, clipart, emoticon of tekst).
4. Selecteer een visueel item of geef tekst in en raak **OK** en daarna **Gereed** aan.
5. Raak **Bestanden** → **Opslaan als** aan wanneer u klaar bent met het toevoegen van visuele items.
6. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
7. Geef een nieuwe naam voor de foto in en raak **Opslaan** aan.

Een notitie toevoegen

1. Raak in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand aan.
2. Raak  aan.
3. Raak **Wijzigen** → **Notitie op scherm** aan.
4. Selecteer een kleur, geef een notitie op het scherm in en raak **Gereed** aan.
5. Raak **Bestanden** → **Opslaan als** aan wanneer u klaar bent.
6. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
7. Geef een nieuwe naam voor de foto in en raak **Opslaan** aan.

Foto's afdrukken

Leer hoe u uw foto's kunt afdrukken via een als optie verkrijgbare pc-datakabel of via de draadloze Bluetooth-functie.

Een foto afdrukken via een als optie verkrijgbare datakabel voor de pc:

1. Sluit de multifunctionele aansluiting van uw telefoon op een compatibele printer aan.
2. Open een fotobestand. ► pag. 34
3. Raak **Meer** → **Afdrukken via** → **USB** aan.
4. Stel de afdrukopties in en druk de foto af.

Een foto afdrukken via de draadloze Bluetooth-functie:

1. Open een afbeelding. ► pag. 34
2. Raak **Meer** → **Afdrukken via** → **Bluetooth** aan.

3. Selecteer een Bluetooth-printer en koppel de telefoon aan de printer. ► pag. 55
4. Stel de afdrুকopties in en druk de foto af.

Video's bewerken

Leer videobestanden bewerken en visuele effecten toevoegen.

Een segment bijsnijden

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Video-editor** aan.
2. Raak **Bestanden** → **Afbeelding importeren** of **Video importeren** aan.
3. Selecteer een afbeeldings- of videocategorie → een afbeelding of video en raak **VoegToe** aan. Selecteer voor een afbeelding de tijd dat de foto moet worden weergegeven.
4. Raak **Meer** → **Bestanden** aan om meer afbeeldingen of video's toe te voegen.
5. Raak **Wijzigen** → **Bijsnijden** aan.
6. Raak  aan om de video af te spelen en raak **Startmrk.** aan op het punt waar u de nieuwe video wilt laten beginnen.
7. Raak **Eindemrk.** aan op het punt waar u de nieuwe video wilt laten eindigen.
8. Raak **Bijsnijd.** aan.
9. Raak **Meer** → **Exporteren** → **Video** → **Ja** aan wanneer u klaar bent.
Raak **Meer** → **Bestanden** → **Project opslaan** aan om het project op te slaan voor eventueel toekomstig gebruik. Het project wordt opgeslagen in **Overige bestanden**.
10. Geef een nieuwe bestandsnaam in en raak **Opslaan** aan.
11. Raak **Ja** aan om het bestand te controleren (indien nodig).

Video's splitsen

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Video-editor** aan.
2. Raak **Bestanden** → **Afbeelding importeren** of **Video importeren** aan.
3. Selecteer een afbeeldings- of videocategorie → een afbeelding of video en raak **VoegToe** aan. Selecteer voor een afbeelding de tijd dat de foto moet worden weergegeven.
4. Raak **Meer** → **Bestanden** aan om meer afbeeldingen of video's toe te voegen.
5. Raak **Wijzigen** → **Splitsen** aan.
6. Raak  aan om de video af te spelen en raak **Splitspunt** → **Splitsen** aan om het bestand in twee clips te verdelen.
7. Voeg desgewenst tussen de clips een afbeelding of video in.

8. Raak **Meer** → **Exporteren** → **Video** → **Ja** aan wanneer u klaar bent.
Raak **Meer** → **Bestanden** → **Project opslaan** aan om het project op te slaan voor eventueel toekomstig gebruik. Het project wordt opgeslagen in **Overige bestanden**.
9. Geef een nieuwe bestandsnaam in en raak **Opslaan** aan.
10. Raak **Ja** aan om het bestand te controleren (indien nodig).

Tekst invoegen



Mogelijk kan er geen tekst bij een video worden ingevoegd, afhankelijk van uw serviceprovider.

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Video-editor** aan.
2. Raak **Bestanden** → **Afbeelding importeren** of **Video importeren** aan.

3. Selecteer een afbeeldings- of videocategorie → een afbeelding of video en raak **VoegToe** aan. Selecteer voor een afbeelding de tijd dat de foto moet worden weergegeven.
4. Raak **Meer** → **Bestanden** aan om meer afbeeldingen of video's toe te voegen.
5. Raak **Wijzigen** → **Invoegen** → **Tekst** aan.
6. Raak  aan om de video af te spelen en raak **Startmrk.** aan op het punt waar u de nieuwe video wilt laten beginnen.
7. Raak **Eindemrk.** aan op het punt waar u de tekst wilt laten verdwijnen.
8. Raak **Invoegen** aan.
9. Geef tekst in en raak **OK** aan.
10. Verplaats of vergroot/verklein de tekst en raak **Gereed** aan.
11. Raak **Meer** → **Exporteren** → **Video** → **Ja** aan wanneer u klaar bent.

Raak **Meer** → **Bestanden** → **Project opslaan** aan om het project op te slaan voor eventueel toekomstig gebruik. Het project wordt opgeslagen in **Overige bestanden**.

12. Geef een nieuwe bestandsnaam in en raak **Opslaan** aan.
13. Raak **Ja** aan om het bestand te controleren (indien nodig).

Soundtrack toevoegen

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Video-editor** aan.
2. Raak **Bestanden** → **Afbeelding importeren** of **Video importeren** aan.
3. Selecteer een afbeeldings- of videocategorie → een afbeelding of video en raak **VoegToe** aan. Selecteer voor een afbeelding de tijd dat de foto moet worden weergegeven.

4. Raak **Meer** → **Bestanden** aan om meer afbeeldingen of video's toe te voegen.
5. Raak **Extra audiotrack** → **Geluid importeren** aan.
6. Raak **Geluiden** → een geluidscategorie → een geluid → **Toev** aan.
7. Raak **Meer** → **Exporteren** → **Video** → **Ja** aan wanneer u klaar bent.
Raak **Meer** → **Bestanden** → **Project opslaan** aan om het project op te slaan voor eventueel toekomstig gebruik. Het project wordt opgeslagen in **Overige bestanden**.
8. Geef een nieuwe bestandsnaam in en raak **Opslaan** aan.
9. Raak **Ja** aan om het bestand te controleren (indien nodig).

Foto's en video's uploaden naar internet

Leer uw foto's en video's op websites en blogs plaatsen.



- Als de navigatieservice niet beschikbaar is, wordt **Share pix** onder **Extra's** weergegeven.
- Afhankelijk van uw regio of uw serviceprovider is Share pix mogelijk niet beschikbaar.

Uw favoriete bestemmingenlijst instellen

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Share pix** aan.
2. Raak **Ja** aan om uw lijst met favoriete bestemmingen in te stellen.
3. Raak (indien nodig) **OK** aan om uw selectie te bevestigen.

4. Selecteer de bestemmingen die u wilt toevoegen en raak **Opslaan** aan.

Als u **Blogst bijw** selecteert worden nieuwe bestemmingen automatisch aan de lijst toegevoegd.

Een bestand uploaden

Als u foto's en video's wilt uploaden, moet u bij de desbetreffende websites en blogs een account hebben.

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Share pix** → een bestemming aan waar u de bestanden wilt plaatsen.
2. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de bestemming in.
3. Raak **Tik om toe te voegen** aan en selecteer een mediabestand.

4. Geef de benodigde gegevens in en raak **Uploaden naar web** aan.



U kunt ook mediabestanden van **Camera** of **Mijn bestanden** uploaden door  of **Meer** → **Uploaden naar web** te selecteren.

Java-games en -toepassingen gebruiken

Leer games en toepassingen gebruiken op basis van de bekroonde Java-technologie.



Afhankelijk van de software op de telefoon wordt het downloaden van Java-bestanden mogelijk niet ondersteund.

Games spelen

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Games en meer** aan.

2. Kies een game uit de lijst en volg de instructies op het scherm.



Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw provider of regio. De bediening en opties voor games kunnen verschillen.

Toepassingen starten

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Games en meer** → een toepassing aan.
2. Raak **Meer** aan om een lijst met verschillende opties en instellingen voor de toepassing te openen.

Gegevens synchroniseren

Leer de telefoonlijst, agenda, taken en notities te synchroniseren met de door u opgegeven webserver.

Een synchronisatieprofiel maken

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Synchroniseren** aan.
2. Raak **VoegToe** aan en geef profielparameters op.
3. Raak **Opslaan** aan wanneer u klaar bent.

Synchronisatie starten

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Synchroniseren** aan.
2. Selecteer een synchronisatieprofiel.
3. Raak het geselecteerde synchronisatieprofiel of **Synchronisatie starten** aan.
4. Raak **Doorgaan** aan om te beginnen met de synchronisatie met de opgegeven webserver.

RSS-lezer gebruiken

Leer RSS-lezer gebruiken om het laatste nieuws en de recentste informatie van uw favoriete websites te ontvangen.

Feeds maken

1. Raak in de menustand **Extra's** → **RSS-lezer** aan.
2. Raak **VoegToe** aan.
3. Geef het adres van een RSS-feed in en raak **OK** aan.

RSS-feeds lezen

1. Raak in de menustand **Extra's** → **RSS-lezer** aan.
2. Raak **Bijwerken** → een feed → **Bijwerken** → **Ja** aan.

3. Selecteer een feedcategorie → een bijgewerkte feed.

RSS-lezerinstellingen aanpassen

1. Raak in de menustand **Extra's** → **RSS-lezer** aan.
2. Raak **Meer** → **Instellingen** → **Netwerkttoegang** aan.
3. Raak  aan naast een gewenst profiel.
4. Pas de instellingen van de RSS-lezer aan uw wensen aan.
5. Raak **Opslaan** aan.

Uw huidige positie bekijken

U kunt de breedtegraad, lengtegraad en hoogte van uw huidige positie bepalen door middel van het GPS-satellietsysteem.

Raak in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **GPS-instellingen** → **GPS-positie** aan.

Wereldklokken instellen en bekijken

Leer de tijd in een andere plaats bekijken en wereldklokken instellen die op het scherm worden weergegeven.

Een wereldklok instellen

1. Raak in de menustand **Organizer** → **Wereldklok** aan.
2. Raak  → **VoegToe** aan.
3. Selecteer een tijdzone.

4. Raak  aan om de zomertijd in te stellen.
5. Raak **OK** aan om een wereldklok in te stellen. De wereldklok wordt ingesteld als de tweede klok.
6. Raak **VoegToe** aan om meer klokken toe te voegen (stap 3).

Een wereldklok aan het display toevoegen

Bij de dubbele tijdsweergave kunt u klokken met twee verschillende tijdzones op het display weergeven.

Nadat u een wereldklok hebt gemaakt:

1. Raak in de menustand **Organizer** → **Wereldklok** aan.
2. Raak  → **Inst. als 2e klok** aan.
3. Selecteer de wereldklok die u wilt toevoegen.
4. Raak **Ingesteld** aan.

Alarmeren instellen en gebruiken

Informatie over het instellen en gebruiken van alarmeren voor belangrijke gebeurtenissen.

Een nieuw alarm instellen

1. Raak in de menustand **Alarm** aan.
2. Raak **Alarm instellen** aan.
3. Stel het alarm in zoals u wenst.
4. Raak **Opslaan** aan.



De automatische inschakelfunctie laat de telefoon automatisch het alarm inschakelen en afgaan op de ingestelde tijd wanneer de telefoon is uitgeschakeld.

Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat:

- Sleep de schuifknop naar **Stop** om een alarm zonder sluimerstand af te zetten.
- Sleep de schuifknop naar **Stop** om het alarm helemaal uit te zetten of sleep de schuifknop naar **Sluimeren** om het alarm op de sluimerstand te zetten, zodat het na 5 minuten weer afgaat.

Een alarm uitschakelen

1. Raak in de menustand **Alarm** aan.
2. Raak **Uit** aan naast het alarm dat u wilt uitschakelen.

De calculator gebruiken

1. Raak in de menustand **Organizer** → **Calculator** aan.
2. Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

Maat- en munteenheden omrekenen

1. Raak in de menustand **Organizer** → **Omrekenen** → een type omrekening aan.
2. Geef de maat- en munteenheid in het juiste veld in.

Een afteltimer instellen

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Timer** aan.
2. Stel de tijdsduur in die moet worden afgeteld.

3. Raak **Start** aan om het aftellen te beginnen.
4. Raak **Stop** aan om het aftellen te onderbreken.
5. Wanneer de timer klaar is met aftellen, sleept u de schuifknop naar **Stop** om de signalen te stoppen.

De stopwatch gebruiken

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Stopwatch** aan.
2. Raak **Start** aan om de stopwatch te starten.
3. Raak **Ronde** aan om rondetijden vast te leggen.
4. Raak **Stop** aan wanneer u klaar bent.
5. Raak **Reset** aan om de vastgelegde tijden te wissen.

Een nieuwe taak maken

1. Raak in de menustand **Organizer** → **Taken** aan.
2. Raak **Taak toevoegen** aan.
3. Voer de details van de taak in en raak **Opslaan** aan.

Een notitie maken

1. Raak in de menustand **Organizer** → **Notities** aan.
2. Raak **Notitie toevoegen** aan.
3. Geef de tekst voor uw memo in en raak **Opslaan** aan.

Uw agenda beheren

Leer de agendaweergave wijzigen en agenda-items toevoegen.

De weergave van de agenda wijzigen

1. Raak in de menustand **Organizer** → **Agenda** aan.
2. Raak **Meer** → **Dagoverzicht** of **Weekoverzicht** aan.

Een agenda-item toevoegen

1. Raak in de menustand **Organizer** → **Agenda** aan.
2. Raak **Afspraak toevoegen** aan.
3. Geef desgewenst de details van het agenda-item in.
4. Raak **Opslaan** aan.

Problemen oplossen

Wanneer u problemen hebt met de mobiele telefoon, kunt u eerst de volgende procedures uitvoeren voordat u contact opneemt met een servicemedewerker.

Als u de telefoon aan zet, kunnen de volgende meldingen worden weergegeven:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Plaats de SIM-kaart voor netwerk-services	Controleer of de SIM-kaart of USIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.
Telefoonblokkering	Als de telefoonblokkeringsfunctie is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Geef PIN in	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de functie voor verplichte invoering van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM-kaart of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu PIN-blokkering .

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PUK	Uw SIM-kaart of USIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.

Op de telefoon wordt "Service niet beschikbaar", "Geen netwerk" of "Netwerkfout" weergegeven.

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of u op de toets Nummer kiezen hebt gedrukt: [☰].
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

Iemand probeert u tevergeefs te bellen.

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.

- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert.

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U selecteert een contactpersoon om deze te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contactpersonen.

C

- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer geheel kan worden opgeladen, voert u de batterij op de juiste manier af en plaatst u een nieuwe batterij.

De telefoon is warm.

Wanneer u verschillende toepassingen tegelijk gebruikt, heeft de telefoon meer energie nodig en kan deze warm worden.

Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Index

achtergrond 28

afbeeldingen

aanpassen, 60

afdrukken, 62

bijsnijden, 61

effecten toepassen, 59

notities toevoegen, 62

transformeren, 60

visuele elementen invoegen,
61

afteltimer

zie hulpmiddelen, afteltimer

agenda

zie hulpmiddelen, agenda

alarm

afzetten, 71

maken, 71

uitschakelen, 71

batterij

bijna leeg 21

opladen 20

plaatsen, 18

beltoon 28

berichten

e-mail bekijken, 33

e-mail verzenden, 30

MMS bekijken, 33

MMS verzenden, 30

SMS bekijken, 33

SMS verzenden, 30

blokkeren

zie telefoonblokkering

Bluetooth

activeren, 54

externe SIM-modus 56

gegevens ontvangen, 56

gegevens verzenden, 55

browser

zie web- of fotobrowser

calculator

zie hulpmiddelen, calculator

contactpersonen

- groepen maken, 43
- koppelen met foto's, 44
- toevoegen, 33
- zoeken, 33

FM-radio

- luisteren naar, 36
- nummers opnemen, 52
- stations opslaan, 53

foto's

- basisopnamefuncties, 34
- bekijken, 34
- bewerken 59
- geavanceerde functies, 46

foto's contactpersonen 44**fotobrowser** 35**geheugenkaart** 21**e****headset** 29**hulpmiddelen**

- afbeelding bewerken 59
- afteltimer, 72
- agenda, 73
- alarm, 71
- calculator, 72
- mobiele blog, 66
- omrekenen, 72
- RSS-lezer, 69
- stopwatch, 72
- taak, 73

internet

- zie webbrowser

Java

- spelletjes starten, 67
- toepassingen openen, 68

klok

- zie wereldklok

MMS

- zie berichten

mobiel opsporen 57**MP3-speler**

- aanpassen, 52
- afspeellijsten maken, 51
- naar muziek luisteren, 36
- synchroniseren, 51

muziek herkennen 52**muziek zoeken** 53**notitie**

- zie tekst of spraakmemo's

omrekenen

- zie hulpmiddelen, omrekenen

oproepen

- basisfuncties, 28
- beantwoorden, 29
- bekijken van gemiste, 40
- extra nummers bellen, 41
- extra oproepen beantwoorden, 41
- geavanceerde functies, 40
- in de wacht plaatsen, 41
- internationale nummers, 42
- multiparty, 42
- nepoproepen maken 58
- nummers van gemiste oproepen bellen, 40
- oproepen uit de wacht halen, 41
- recent gekozen, 41
- tot stand brengen, 29
- vanuit de telefoonlijst, 42

radio

- zie FM-radio

RSS-lezer

- zie hulpmiddelen, RSS-lezer

share pix

- zie hulpmiddelen, mobiele blog

SIM-kaart 18

SMS

- berichten, 30

SOS-bericht 56

spraakmemo's

- afspelen, 59
- opnemen, 58

standaardberichten

- invoegen, 45
- MMS, 45
- tekst, 45

Stil, profiel 27

stopwatch

- zie hulpmiddelen, stopwatch

synchroniseren

- een profiel maken, 68
- starten, 68

taak

- zie hulpmiddelen, taak

tekst

- invoeren, 31
- notities maken, 73

telefonisch vergaderen

- zie oproepen, multiparty

telefoonblokkering 28

timer

- zie hulpmiddelen, afteltimer

toetstonen 27

video's

bekijken, 36

maken, 35

video's

bewerken 63

video-editor 63

visitekaartjes 43

vliegtuigprofiel 22

volume

oproepvolume, 29

toetstoonvolume, 27

webbrowser

favorieten toevoegen, 38

startpagina openen, 37

wereldklok

maken, 70

twee afzonderlijke weergaven

instellen, 70

widgets 26

Windows Media Player 51

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : S8300

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168


CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.01.23



Yong-Sang Park / Algemeen directeur

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.