

Gebruiksaanwijzing



WB110

Klik op een
onderwerp

In deze gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreide
aanwijzingen voor het gebruik van uw camera. Lees deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Algemene problemen oplossen	Beknopt overzicht	Inhoud
Basisfuncties	Uitgebreide functies	Opname-instellingen
Weergeven en bewerken	Instellingen	Aanvullende informatie
Index		

Informatie over gezondheid en veiligheid

Houd u altijd aan de volgende voorzorgsmaatregelen en gebruikstips om gevaarlijke situaties te vermijden en ervoor te zorgen dat de camera optimaal werkt.



Waarschuwing—situaties die bij u of anderen letsel kunnen veroorzaken

Haal de camera niet uit elkaar en probeer de camera niet te repareren.

Dit kan een schok veroorzaken of de camera beschadigen.

Gebruik de camera niet dichtbij ontvlambare of explosieve gassen en vloeistoffen.

Dit kan brand of een schok veroorzaken.

Plaats geen ontvlambare materialen in de camera en bewaar dergelijke materialen niet in de buurt van de camera.

Dit kan brand of een schok veroorzaken.

Raak de camera niet met natte handen aan.

Dit kan een schok veroorzaken.

Voorkom oogletsel bij het nemen van foto's.

Gebruik de flitser van de camera niet vlakbij (op minder dan 1 m afstand van) de ogen van mensen of dieren. Als u de flitser dicht bij de ogen van het onderwerp gebruikt, kunt u tijdelijke of permanente schade aan het gezichtsvermogen veroorzaken.

Houd de camera buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren.

Houd de camera en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer deze worden ingeslikt. Bewegende onderdelen en accessoires kunnen ook fysiek gevaar opleveren.

Stel de camera niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht of hoge temperaturen bloot.

Langdurige blootstelling aan zonlicht of extreme temperaturen kan permanente schade aan interne onderdelen van het toestel veroorzaken.

Voorkom dat de camera wordt bedekt door kleden of kleding.

Dit kan oververhitting van de camera of brand veroorzaken.

Als er vloeistoffen of vreemde voorwerpen in de camera komen, moet u meteen de voedingsbron loskoppelen en vervolgens contact opnemen met een servicecenter van Samsung.



Voorzichtig—situaties die kunnen resulteren in beschadiging van de camera of andere apparatuur

Haal de batterijen uit de camera wanneer u deze voor langere tijd opbergt.

Batterijen in het batterijvak kunnen na verloop van tijd gaan lekken of roesten en ernstige schade aan uw camera veroorzaken.

Gebruik uitsluitend authentieke, door de fabrikant aanbevolen batterijen. Zorg dat u de batterij niet beschadigt of verhit.

Hierdoor kan brand ontstaan of persoonlijk letsel worden veroorzaakt.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen, kabels en accessoires.

- Het gebruik van niet-goedgekeurde batterijen, kabels of accessoires kan de camera beschadigen, letsel veroorzaken of ertoe leiden dat batterijen exploderen.
- Samsung is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door niet-goedgekeurde batterijen, kabels of accessoires.

Gebruik batterijen niet voor doeleinden waarvoor de batterijen niet zijn bedoeld.

Dit kan brand of een schok veroorzaken.

Raak de flitser niet aan wanneer deze wordt gebruikt.

De flitser wordt zeer heet en kan brandwonden veroorzaken.

Laat de camera niet vallen en stel deze niet bloot aan grote schokken.

Hierdoor kunnen het scherm en externe of interne onderdelen beschadigd raken.

Wees voorzichtig bij het aansluiten van snoeren en adapters en het plaatsen van batterijen en geheugenkaarten.

Door het forceren van aansluitingen, het niet op de juiste manier aansluiten van snoeren of het niet op de juiste manier plaatsen van batterijen en geheugenkaarten kunt u poorten, aansluitingen en accessoires beschadigen.

Houd kaarten met magnetische stroken uit de buurt van het camera-etui.

Informatie die is opgeslagen op de kaart kan worden beschadigd of gewist.

Gebruik nooit een beschadigde batterij of geheugenkaart.

Dit kan een schok, camerastoring of brand veroorzaken.

Plaats de camera niet in of in de buurt van magnetische velden.

Dit kan ervoor zorgen dat de camera niet goed meer werkt.

Gebruik de camera niet als het scherm beschadigd is.

Als het glas of acrylaatonderdelen gebroken zijn, gaat u naar een servicecenter van Samsung Electronics om te camera te laten repareren.

Controleer voor gebruik of de camera naar behoren functioneert.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verlies van bestanden of schade die kan voortkomen uit defecten aan de camera of onjuist gebruik.

Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de camera.

Als u de kabel omgekeerd aansluit, kunnen de bestanden beschadigen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens.

Copyrightinformatie

- Microsoft Windows en het Windows-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
- Mac en Apple App Store zijn gedeponeerde handelsmerken van de Apple Corporation.
- HDMI, het HDMI-logo en de term 'High Definition Multimedia Interface' zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.
- Handelsmerken en handelsnamen in deze gebruiksaanwijzing zijn het eigendom van de betreffende eigenaars.









- Camerascpecificaties of de inhoud van deze gebruiksaanwijzing kunnen bij een upgrade van camerafuncties zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Gebruik deze camera op een verantwoorde manier en leef alle wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van de camera na.
- Het is niet toegestaan om enig deel van deze gebruiksaanwijzing zonder vooraf gegeven toestemming te hergebruiken of verspreiden.


Overzicht van de gebruiksaanwijzing

Basisfuncties	13
Hier vindt u informatie over de indeling van de camera en basisfuncties voor het maken van opnamen.	
Uitgebreide functies	37
Hier vindt u informatie over het maken van foto's en het opnemen van video's door een modus te selecteren.	
Opname-instellingen	53
Hier vindt u informatie over het instellen van de opties in de opnamemodus.	
Weergeven en bewerken	75
Hier vindt u informatie over hoe u foto's en video's kunt weergeven of afspelen en hoe u foto's en video's kunt bewerken. Ook leest u hier hoe u de camera op een computer of televisie aansluit.	
Instellingen	98
Hier vind u opties om de instellingen van uw camera te configureren.	
Aanvullende informatie	104
Hier vindt u informatie over foutmeldingen, specificaties en onderhoud.	


Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Opnamemodus	Symbol
Smart Auto	
Programma	P
Scène	SCN
DUAL IS	
Panorama	
Magisch Plus	
Instellingen	
Film	


Symbolen in de opnamemodus

Deze pictogrammen worden weergegeven in de tekst wanneer een functie beschikbaar is in een bepaalde modus. Bekijk het onderstaande voorbeeld. Opmerking: de modus SCN of  ondersteunt wellicht niet de functies voor alle scènes of modi.

Voorbeeld:

De belichting handmatig aanpassen (EV) 



Afhankelijk van de intensiteit van het omgevingslicht kunnen foto's te licht of te donker uitvallen. U kunt dan de belichting aanpassen om een beter resultaat te krijgen.



▲ Donkerder (-) ▲ Neutraal (0) ▲ Helderder (+)

Beschikbaar in de modi Programma, DUAL IS en Film

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Pictogram	Functie
	Aanvullende informatie
	Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen
[]	Cameraknoppen. [Ontspanknop] staat bijvoorbeeld voor de sluiterknop.
()	Paginanummer van verwante informatie
→	De volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren; bijvoorbeeld: selecteer Gezichtsdetectie → Normaal (betekent selecteer Gezichtsdetectie en selecteer vervolgens Normaal).
*	Voetnoot

Uitdrukkingen in deze gebruiksaanwijzing


Op de ontspanknop drukken

- Druk de [**Ontspanknop**] half in: de sluiterknop half indrukken
- Druk de [**Ontspanknop**] in: de sluiterknop volledig indrukken



Onderwerp, achtergrond en compositie

- **Onderwerp:** het hoofdobject van een scène, zoals een persoon, dier of stilleven
- **Achtergrond:** de objecten rond het onderwerp
- **Compositie:** de combinatie van onderwerp en achtergrond

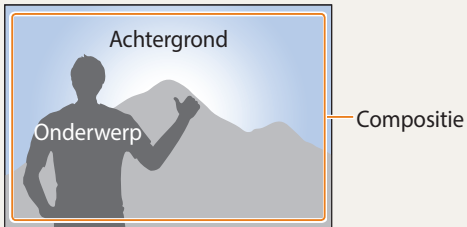


Belichting (Helderheid)

De hoeveelheid licht die de camera binnenkomt bepaalt de belichting. U kunt de belichting aanpassen door de sluitertijd, diafragma waarde of ISO-waarde te wijzigen. Wanneer u de belichting verandert, worden de foto's donkerder of lichter.





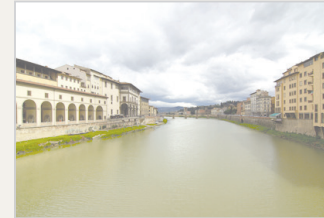








▲ Normale belichting



▲ Overbelicht (te helder)

Algemene problemen oplossen

Hier vindt u informatie waarmee u algemene problemen kunt oplossen door opnameopties in te stellen.

	De ogen van het onderwerp zijn rood.	<p>Rode ogen treden op wanneer de ogen van het onderwerp licht reflecteren van de flitser van de camera.</p> <ul style="list-style-type: none">• Stel de flitseroptie in op  Rode ogen of  Anti-rote ogen. (pag. 57)• Als de foto al is gemaakt, selecteert u  Anti-rote ogen in het bewerkingsmenu. (pag. 88)
	Foto's bevatten stofvlekken.	<p>Als u de flitser gebruikt, worden stofdeeltjes in de lucht mogelijk vastgelegd op foto's.</p> <ul style="list-style-type: none">• Schakel de flitser uit of neem geen foto's op stoffige plaatsen.• Pas de ISO-waarde aan. (pag. 60)
	Foto's zijn onscherp.	<p>Dit kan worden veroorzaakt doordat u foto's maakt bij weinig licht of doordat u de camera niet goed vasthoudt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Gebruik de OIS-functie of druk de [Ontspanknop] half in om ervoor te zorgen dat de camera op het onderwerp scherpstelt. (pag. 35)• Gebruik de modus  DUAL. (pag. 44)
	Bij nachtopnamen zijn foto's onscherp.	<p>Om meer licht binnen te laten, gebruikt de camera een langere sluitertijd. Hierdoor kan het moeilijk worden om de camera lang genoeg stabiel te houden om een duidelijke foto vast te leggen en kan de camera gaan trillen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Selecteer Nacht in de modus SCN. (pag. 41)• Schakel de flitser in. (pag. 58)• Pas de ISO-waarde aan. (pag. 60)• Gebruik een statief om te voorkomen dat de camera beweegt.
	Het onderwerp is te donker door tegenlicht.	<p>Als de lichtbron zich achter het onderwerp bevindt of als er een groot contrast is tussen de lichte en donkere gebieden, kan het onderwerp te donker worden.</p> <ul style="list-style-type: none">• Maak geen foto's tegen de zon in.• Selecteer Tegenl. in de modus SCN. (pag. 41)• Stel de flitsoptie in op  Invulflits. (pag. 58)• Pas de belichting aan. (pag. 68)• Stel de optie Automatische contrastverbetering (ACB) in. (pag. 69)• Stel de optie voor lichtmeting in op  Spot als het onderwerp in het midden van het kader staat. (pag. 69)

Beknopt overzicht



Foto's van mensen maken

- SCN modus > Beautyshot ▶ 42
- Rode ogen/Anti-rode ogen (om rode ogen te voorkomen of corrigeren) ▶ 57
- Gezichtsdetectie ▶ 65
- Zelfportret ▶ 65



's Nachts of in het donker foto's maken

- SCN modus > Nacht, Zon onder, Dageraad ▶ 41
- Flitseropties ▶ 58
- ISO-waarde (om de gevoeligheid aan te passen aan licht) ▶ 60



Actiefoto's maken

- Continu, Bewegingsopname ▶ 72



Foto's maken van tekst, insecten en bloemen

- SCN modus > Close-up, Tekst ▶ 41
- Macro ▶ 61



De belichting aanpassen (helderheid)

- ISO-waarde (om de gevoeligheid aan te passen aan licht) ▶ 60
- EV (de belichting aanpassen) ▶ 68
- ACB (compenseren voor onderwerpen tegen heldere achtergronden) ▶ 69
- L-meting ▶ 69
- AEB (3 foto's van dezelfde scène maken, maar met verschillende belichtingen) ▶ 72






Foto's van de omgeving maken

- SCN modus > Landschap ▶ 41
-  modus ▶ 45



Effecten toepassen op foto's

-  modus > Magisch kader ▶ 47
-  modus > Gesplitste opname ▶ 48
-  modus > Fotofilter ▶ 49
- Beeld aanpassen (Scherppte, Contrast of Kleurverz. aanpassen) ▶ 73



Effecten toepassen op video's

-  modus > Filmfilter ▶ 50



Bewegingsonscherpte voorkomen

- Optische beeldstabilisatie (OIS) ▶ 34
- Dubbele beeldstabilisatie (Dual IS) ▶ 44
-  DUAL modus ▶ 44

- Bestanden weergeven als miniatures ▶ 77
- Bestanden weergeven op categorie ▶ 78
- Alle bestanden in het geheugen verwijderen ▶ 80
- Foto's als diashow weergeven ▶ 82
- Bestanden weergeven op een tv of HDTV ▶ 89
- De camera op een computer aansluiten ▶ 91
- Geluid en volume aanpassen ▶ 100
- De helderheid van het scherm aanpassen ▶ 101
- De schermtaal wijzigen ▶ 102
- De datum en tijd instellen ▶ 102
- Voordat u contact opneemt met een servicecenter ▶ 114

Inhoud

Basisfuncties	13	Opties of menu's selecteren	27
Uitpakken	14	Display en geluid instellen	29
Onderdelen en knoppen van de camera	15	De weergave instellen	29
Een polslus bevestigen	18	Het geluid instellen	30
Een lensdop bevestigen	18	Foto's maken	31
De batterij en geheugenkaart plaatsen	19	Zoomen	32
De camera inschakelen	20	Bewegingsonscherpte voorkomen	34
De eerste instellingen uitvoeren	21	Tips om betere foto's te maken	35
Uitleg over de pictogrammen	23		
Het modusscherm gebruiken	25		
Een modusscherm selecteren	25		
Pictogrammen op het modusscherm	26		

Uitgebreide functies	37
De Smart Auto-modus gebruiken	38
De Programmamodus gebruiken	40
De Scènemodus gebruiken	41
De Beautyshot-modus gebruiken	42
Kaderlijnen gebruiken	43
De DUAL IS-modus gebruiken	44
De Panoramamodus gebruiken	45
De modus Magisch Plus gebruiken	47
De modus Magisch kader gebruiken	47
De modus Gesplitste opname gebruiken	48
De Fotofiltermodus	49
De Filmfiltermodus gebruiken	50
De Filmmodus gebruiken	51

Opname-instellingen	53
Resolutie en beeldkwaliteit selecteren	54
De resolutie selecteren	54
Een beeldkwaliteit selecteren	55
Timer gebruiken	56
Opnamen in het donker maken	57
Rode ogen voorkomen	57
De flitser gebruiken	57
De flitser gebruiken	58
De ISO-waarde aanpassen	60
De scherpstelling aanpassen	61
Macro gebruiken	61
De scherpsteloptie wijzigen	61
Het scherpstelgebied aanpassen	62

Gezichtsdetectie gebruiken	65
Gezichten detecteren	65
Een zelfportret maken	65
Een foto van een lachend gezicht maken	66
Knipperende ogen detecteren	66
Tips voor gezichtsdetectie	67
Helderheid en kleur aanpassen	68
De belichting handmatig aanpassen (EV)	68
Compenseren voor tegenlicht (ACB)	69
De lichtmeetoptie wijzigen	69
Een instelling voor Witbalans selecteren	70
Serieopnamen gebruiken (continu, bewegingsopname, AEB)	72
Afbeeldingen aanpassen	73
Het geluid van de zoom verminderen	74

Weergeven en bewerken	75
Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus	76
De afspeelmodus starten	76
Foto's weergeven	80
Een video afspelen	83
Foto's bewerken	85
Het formaat van foto's aanpassen	85
Een foto draaien	85
Smart filter-effecten toepassen	86
Foto's aanpassen	87
Bestanden weergeven op een televisie of HDTV	89
Bestanden naar een computer overbrengen	91
Bestanden naar een Windows-computer overbrengen	91
Bestanden naar een Mac-computer overbrengen	92
Programma's op de computer gebruiken	93
i-Launcher installeren	93
i-Launcher gebruiken	94

Instellingen	98
Instellingenmenu	99
Het instellingenmenu openen	99
Geluiden	100
Display	100
Connectiviteit	101
Algemeen	102

Aanvullende informatie	104
Foutmeldingenv	105
Cameraonderhoud	106
De camera reinigen	106
De camera gebruiken of opbergen	107
Geheugenkaarten	109
De batterij	112
Voordat u contact opneemt met een servicecenter	114
Cameraspecificaties	117
Woordenlijst	121
Index	126


Basisfuncties

Hier vindt u informatie over de indeling van de camera en basisfuncties voor het maken van opnamen.


Uitpakken	14	Opties of menu's selecteren	27
Onderdelen en knoppen van de camera	15	Display en geluid instellen	29
Een polslus bevestigen	18	De weergave instellen	29
Een lensdop bevestigen	18	Het geluid instellen	30
De batterij en geheugenkaart plaatsen	19	Foto's maken	31
De camera inschakelen	20	Zoomen	32
De eerste instellingen uitvoeren	21	Bewegingsonscherpte voorkomen	34
Uitleg over de pictogrammen	23	Tips om betere foto's te maken	35
Het modusscherm gebruiken	25		
Een modusscherm selecteren	25		
Pictogrammen op het modusscherm	26		

Uitpakken

De productverpakking bevat de volgende onderdelen.

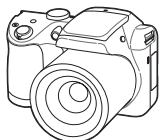


Camera



USB-kabel




AA-alkalinebatterijen



Polslus



Lensdop/lensdoplusje




Snelstartgids


Optionele accessoires



Camera-etui

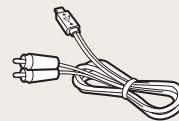

A/V-kabel



HDMI-kabel



Geheugenkaart




Geheugenkaart/
Geheugenkaartadapter




- De afbeeldingen kunnen enigszins afwijken van de onderdelen die bij uw product zijn geleverd.
- Afhankelijk van het model kunnen er verschillende items in de doos zitten.
- U kunt optionele accessoires aanschaffen bij een wederverkoper of een servicecenter van Samsung. Samsung is niet verantwoordelijk voor problemen die door het gebruik van niet goedgekeurde accessoires ontstaan.

Onderdelen en knoppen van de camera

Zorg dat u vertrouwd bent met de diverse onderdelen en functies van de camera voordat u begint.

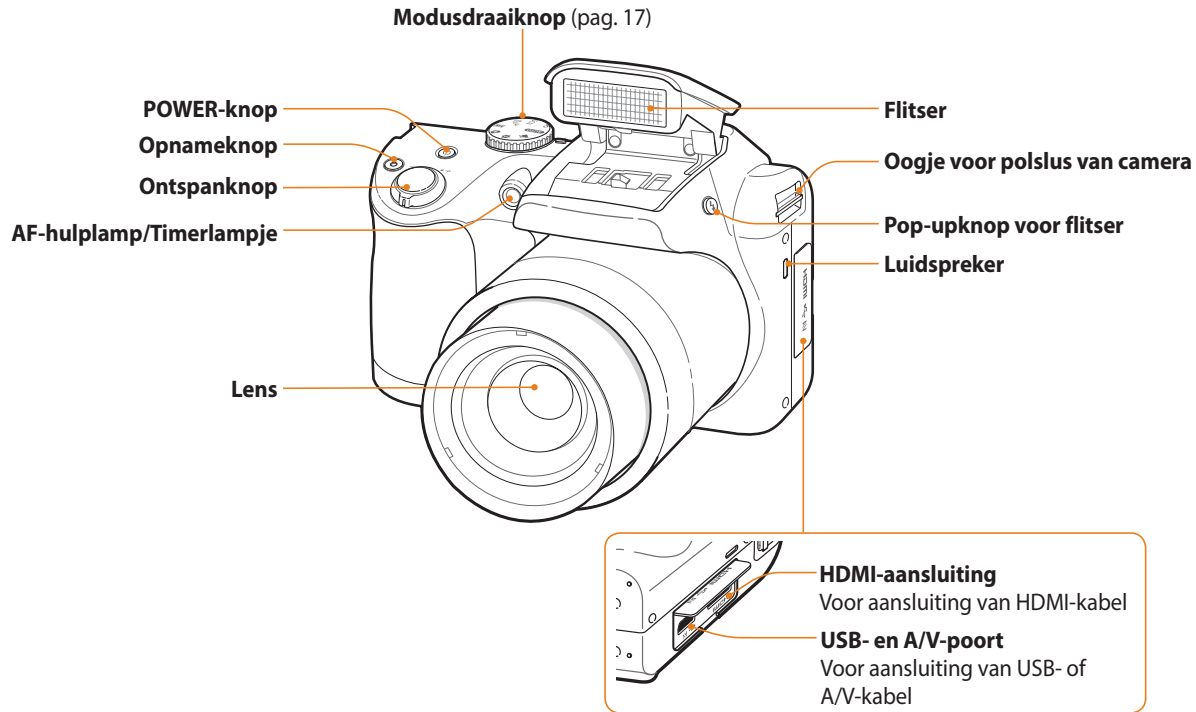

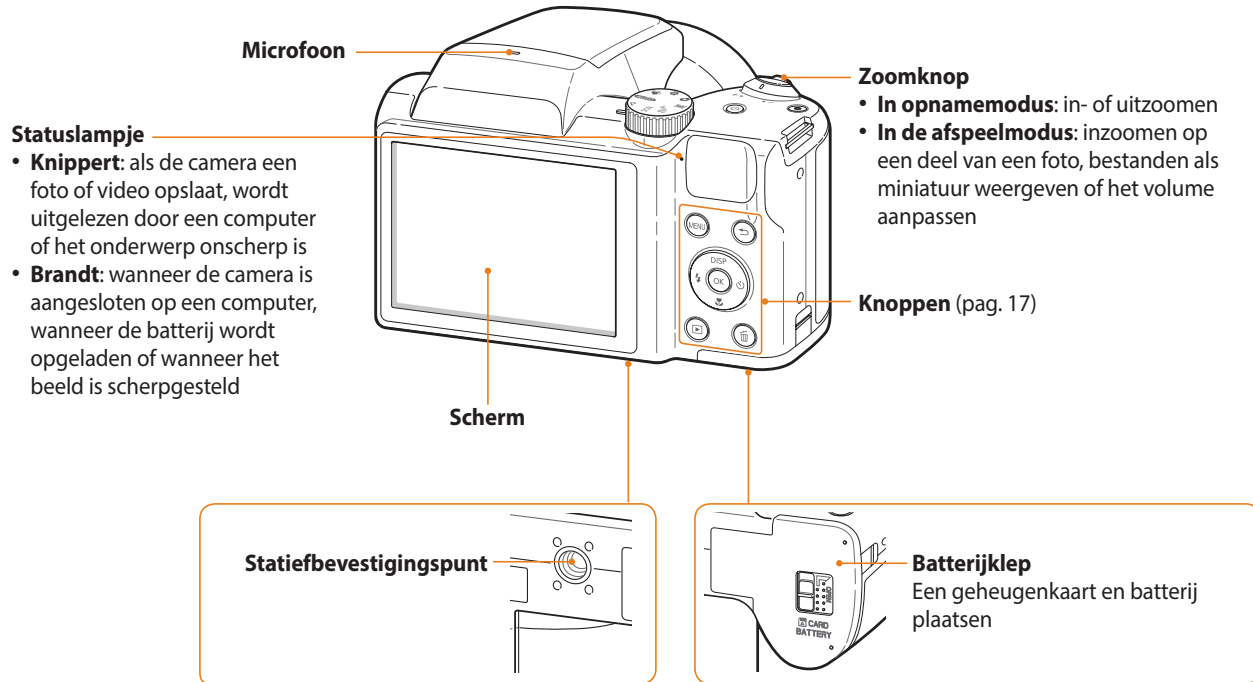
















Modusdraaiknop




Pictogram	Beschrijving
	Smart Auto: een foto maken met een scènemodus automatisch geselecteerd door de camera.
P	Programma: een foto maken door opties in te stellen, behalve de sluitertijd en diafragma waarde die automatisch worden ingesteld door de camera.
SCN	Scène: een foto maken met vooraf ingestelde opties voor een specifieke scène.
	DUAL IS: een foto maken met opties die bewegingen van de camera verminderen.
	Panorama: een serie foto's maken en deze combineren om een panoramisch beeld te maken.
	Magisch Plus: een foto maken met verschillende effecten.
	Instellingen: instellingen aanpassen aan uw voorkeuren.
	Film: instellingen aanpassen om een video op te nemen.

Knoppen

Knop	Beschrijving															
	Naar opties of menu's gaan.															
	Terug gaan.															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Basisfuncties</th> <th>Overige functies</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISP</td> <td>De weergaveoptie wijzigen.</td> <td>Omhoog</td> </tr> <tr> <td></td> <td>De macro-optie wijzigen.</td> <td>Omlaag</td> </tr> <tr> <td></td> <td>De flitseroptie wijzigen.</td> <td>Naar links</td> </tr> <tr> <td></td> <td>De timeroptie wijzigen.</td> <td>Naar rechts</td> </tr> </tbody> </table>		Basisfuncties	Overige functies	DISP	De weergaveoptie wijzigen.	Omhoog		De macro-optie wijzigen.	Omlaag		De flitseroptie wijzigen.	Naar links		De timeroptie wijzigen.	Naar rechts
		Basisfuncties	Overige functies													
	DISP	De weergaveoptie wijzigen.	Omhoog													
		De macro-optie wijzigen.	Omlaag													
	De flitseroptie wijzigen.	Naar links														
	De timeroptie wijzigen.	Naar rechts														
	Gemarkeerde optie of menu bevestigen.															
	Naar de afspeelmodus gaan.															
	Bestanden verwijderen in de afspeelmodus.															



Een polslus bevestigen

Bevestig een polslus om de camera makkelijk te dragen.

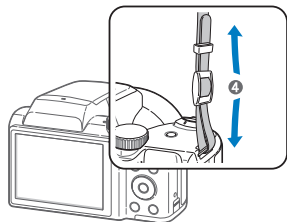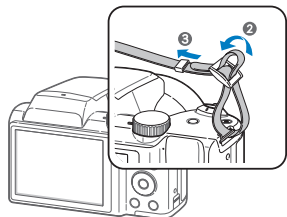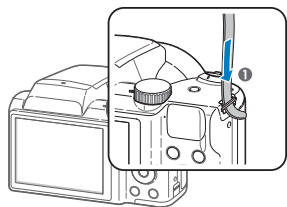



Een lensdop bevestigen

Bevestig een lensdop met een lensdoplusje om de lens van de camera te beschermen.

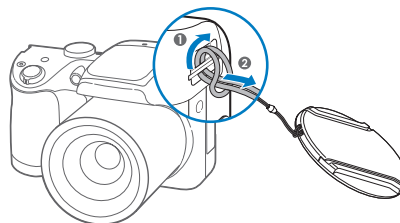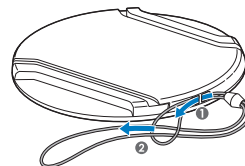


De batterij en geheugenkaart plaatsen

Hier vindt u informatie over het in de camera plaatsen van de batterij en een optionele geheugenkaart.

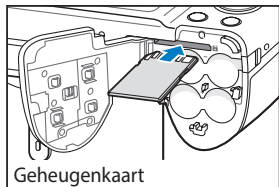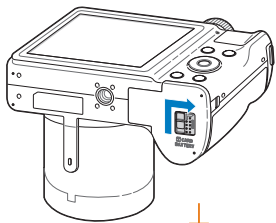



Geheugenkaart

Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar boven gericht.

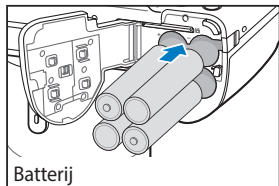


Batterij

Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen voor u de batterijen plaatst.

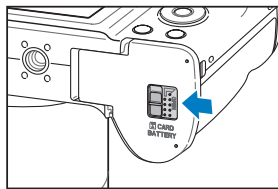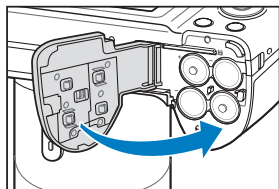


De batterij en geheugenkaart verwijderen

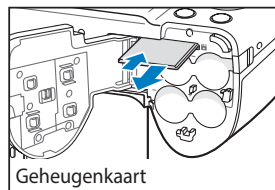


Geheugenkaart

Duw voorzichtig tegen de kaart totdat deze uit de camera loskomt en trek de kaart vervolgens uit de sleuf.

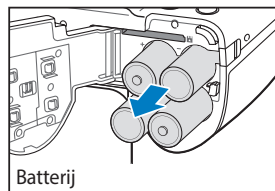

Batterij

De geheugenkaartadapter gebruiken



Als u microgeheugenkaarten wilt gebruiken met dit product, een computer of een geheugenkaartlezer, moet u de kaart in een adapter plaatsen.




U kunt het interne geheugen gebruiken voor tijdelijke opslag als er geen geheugenkaart is geplaatst.

De camera inschakelen


Druk op [⏻] om de camera in- of uit te schakelen.

- Het scherm voor de eerste instellingen verschijnt wanneer u de camera voor het eerst inschakelt. (pag. 21)

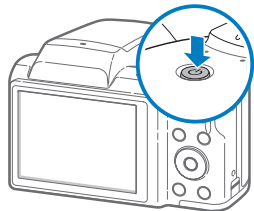

De camera inschakelen in de afspelmodus

Druk op [▶]. De camera wordt ingeschakeld en gaat direct naar de afspelmodus.

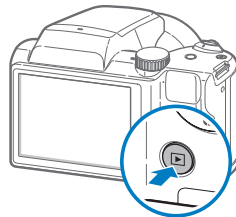

Als u de camera inschakelt door [▶] ingedrukt te houden totdat het statuslampje knippert, geeft de camera geen enkel geluid.


De eerste instellingen uitvoeren

Wanneer het scherm voor de eerste instellingen verschijnt, volgt u de onderstaande stappen om de basisinstellingen van de camera te configureren. De standaardtaal is vooraf ingesteld voor het land of de regio waarin de camera wordt verkocht. U kunt de taal naar wens aanpassen door **Language** te selecteren.

- 1 Druk op [] om **Tijdzone** te selecteren en druk op [] of [**OK**].
- 2 Druk op [/] om een tijdzone te selecteren en druk vervolgens op [**OK**].



- 3 Druk op [] om **Datum/tijd aanpassen** te selecteren en druk op [] of [**OK**].

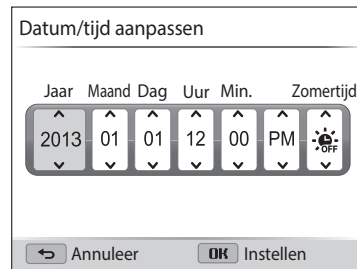



- 4 Druk op [/] om een item te selecteren.
- 5 Druk op [**DISP**/] om de datum, tijd en zomertijd in te stellen en druk op [**OK**].

6 Druk op [

7 Druk op [**DISP**/A screenshot of a menu titled 'Datumtype' (Date format). The menu has a gear icon in the top left corner. It lists three options: 'JJJJ/MM/DD', 'MM/DD/JJJJ' (which is highlighted with a checkmark), and 'DD/MM/JJJJ'. At the bottom of the menu, there are two buttons: 'Terug' (Back) with a left arrow icon and 'Instellen' (Set) with an 'OK' icon.

8 Druk op [


9 Druk op [**DISP**/

10 Druk op [A blue icon of a hand pointing to the right, indicating a note or warning.

Het scherm kan afwijken, afhankelijk van de geselecteerde taal.

Uitleg over de pictogrammen

De camera geeft pictogrammen weer voor de modus en opties die u instelt. De pictogrammen knipperen tijdelijk geel wanneer u opties wijzigt.

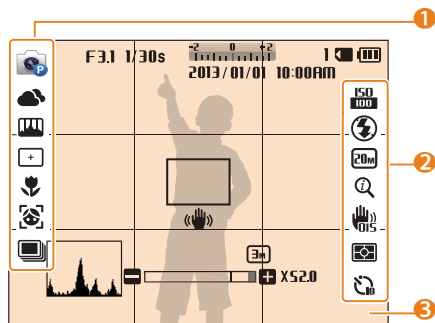

1 Opnameopties (links)



Pictogram	Beschrijving
	Opnamemodus
	Witbalans
	Beeldaanpassing (Scherpte, Contrast en Kleurverz.)
	Scherpstelgebied
	Focus
	Gezichtsdetectie
	Gezichtstint
	Gezichtretouch.
	Optie voor serieopnamen

2 Opnameopties (rechts)

Pictogram	Beschrijving
	ISO-waarde
	Videoresolutie
	Flitser
	Framesnelheid (per seconde)
	Fotoresolutie
	Zoom gedempt
	Intelli-zoom aan
	Smart filter
	Optische beeldstabilisatie (OIS)
	L-meting
	Timer

3 Opnamegegevens

Pictogram	Beschrijving
F3.1	Diafragmawaarde
1/30s	Sluitertijd
00:00:10	Beschikbare opnametijd
	Belichtingswaarde
1	Resterend aantal foto's
	Geheugenkaart geplaatst
	<ul style="list-style-type: none"> : voldoende : onvoldoende : vervang de batterijen

Pictogram	Beschrijving
2013/01/01	Huidige datum
10:00AM	Huidige tijd
	Autofocuskader
	Bewegingsonscherpte
	Zoomindicator
	Fotoresolutie als de intelligente zoomfunctie is ingeschakeld
x52.0	Zoomverhouding
	Histogram

Het modusscherm gebruiken

Selecteer een opnamemodus of -functie met de modusdraaiknop. Draai de modusdraaiknop naar de gewenste modus.

Een modusscherm selecteren

Draai in de opname- of afspeelmodus de modusdraaiknop om een modusscherm weer te geven. In sommige modi kunt u een pictogram selecteren in het scherm Modus in de modus Magisch Plus.



▲ Bijvoorbeeld: wanneer u **Magisch kader** selecteert in de modus Magisch Plus.

Nr.	Beschrijving
1	Huidig modusvenster <ul style="list-style-type: none">Draai de modusdraaiknop om naar een ander modusscherm te gaan.
2	Moduspictogrammen <ul style="list-style-type: none">Druk op [DISP/📷/🔋/🌞] om naar een gewenste modus te scrollen en druk op [OK] om de modus te openen.

Pictogrammen op het modusscherm


Modus	Pictogram	Beschrijving
		Smart Auto: een foto maken met een scènemodus automatisch geselecteerd door de camera. (pag. 38)
P		Programma: een foto maken met instellingen die u handmatig hebt aangepast. (pag. 40)
SCN		Scène: een foto maken met vooraf ingestelde opties voor een specifieke scène. (pag. 41)
		DUAL IS: een foto maken met opties die bewegingen van de camera verminderen. (pag. 44)
		Panorama: een serie foto's maken en deze combineren om een panoramisch beeld te maken. (pag. 45)

Modus	Pictogram	Beschrijving
		Magisch kader: Een foto maken met verschillende kadereffecten. (pag. 47)
		Gesplitste opname: meerdere foto's maken en deze indelen met voorgedefinieerde indelingen. (pag. 48)
		Fotofilter: een foto maken met verschillende filtereffecten. (pag. 49)
		Filmfilter: een video opnemen met verschillende filtereffecten. (pag. 50)
		Foto-editor: foto's bewerken met verschillende effecten. (pag. 85)
		Instellingen: instellingen aanpassen aan uw voorkeuren. (pag. 99)
		Film: instellingen aanpassen om een video op te nemen. (pag. 51)

Opties of menu's selecteren

Als u een optie of een menu wilt selecteren, drukt u op [MENU] en op [DISP/⬇️/⚡/⌛] of [OK].

- 1 Druk in de opnamemodus op [MENU].
- 2 Selecteer een optie of menu.
 - Druk op [DISP] of [⬇️] om omhoog of omlaag te gaan.
 - Druk op [⚡] of [⌛] om naar links of rechts te gaan.

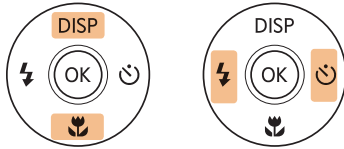

- 3 Druk op [OK] om de gemarkeerde optie of het gemarkeerde menu te bevestigen.

Teruggaan naar het vorige menu


Druk op [↶] om terug te gaan naar het vorige menu.




Druk de [Ontspanknop] half in om terug te gaan naar de opnamemodus.

Voorbeeld: een witbalansoptie selecteren in de Programmamodus:

1 Draai de modusdraaiknop naar **P**.

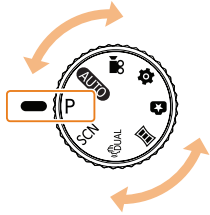

2 Druk op [**MENU**].

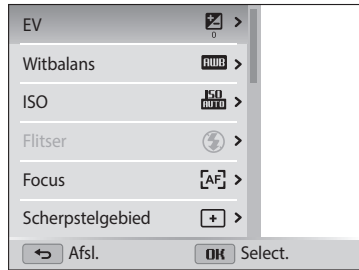

- 3 Druk op [**DISP**/] om **Witbalans** te selecteren en druk op [] of [**OK**].
- 4 Druk op [/] om een witbalansoptie te selecteren.




5 Druk op [**OK**] om de instellingen op te slaan.

Display en geluid instellen

Hier vindt u informatie over hoe u de basisinstellingen van het scherm en het geluid kunt aanpassen.

De weergave instellen

U kunt een type weergave selecteren voor de opname- of afspelmodus. Elk type geeft andere opname- of afspelvegevens weer. Bekijk de onderstaande tabel.

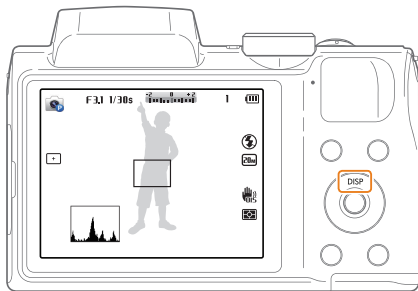

Druk herhaaldelijk op **[DISP]** om het type weergave te wijzigen.


Modus	Type weergave
Opnemen	<ul style="list-style-type: none">• Alle informatie over opnameopties verbergen.• Alle informatie over opnameopties weergeven.• Alle informatie over opnameopties en een histogram weergeven.
Afspelen	<ul style="list-style-type: none">• Alle informatie over de huidige foto verbergen.• Alle informatie over het huidige bestand verbergen, behalve algemene informatie.• Alle informatie over het huidige bestand weergeven.

Over histogrammen

Een histogram is een grafiek die illustreert hoe het licht is verdeeld in uw foto. Als het histogram een hoge piek aan de linkerkant heeft, is de foto onderbelicht en wordt deze donker weergegeven. Een piek aan de rechterkant van de grafiek betekent dat de foto overbelicht is en te helder wordt weergegeven. De hoogte van de pieken houdt verband met de kleurgegevens. Hoe meer van een bepaalde kleur, hoe hoger de piek.



▲ Onderbelicht

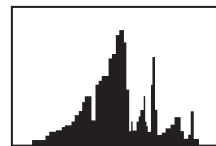

▲ Goed belicht




▲ Overbelicht

De weergave van opties instellen

In sommige modi kunt u de weergave van opties uitschakelen of inschakelen.

Druk meerdere malen op [OK].


- De optieweergave uitschakelen.
- De optieweergave inschakelen.

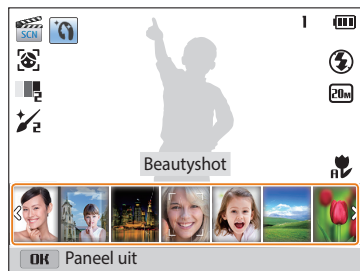

▲ Bijvoorbeeld in de modus SCN

Het geluid instellen

Schakel het geluid in of uit dat de camera maakt wanneer u functies uitvoert.


- 1 Draai de modusdraaiknop naar .
- 2 Selecteer **Geluiden** → **Piepjes**.
- 3 Selecteer een optie.

Optie	Beschrijving
Uit	De camera laat geen geluid klinken.
Aan	De camera laat een geluid klinken.


Foto's maken

Hier vindt u informatie over hoe u snel en eenvoudig foto's kunt maken in de modus Smart Auto.


- 1 Draai de modusdraaiknop naar **AUTO**.

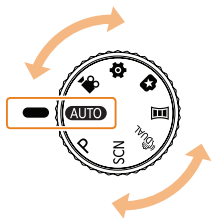

- 2 Plaats het onderwerp in het kader.

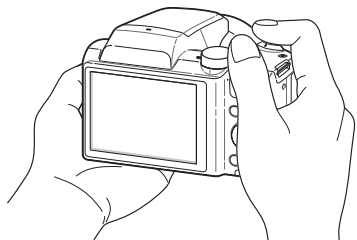

- 3 Druk de [**Ontspanknop**] half in om scherp te stellen.
 - Een groen kader betekent dat het onderwerp scherp in beeld is.
 - Een rood kader betekent dat het onderwerp niet scherp in beeld is.

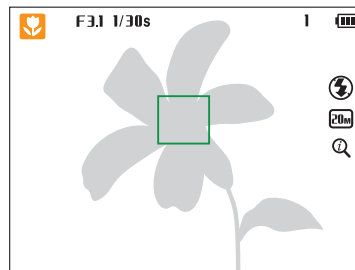


- 4 Druk op de [**Ontspanknop**] om een foto te maken.
- 5 Druk op [**▶**] om de gemaakte foto weer te geven.
 - Als u de foto wilt verwijderen, drukt u op [**🗑**] en selecteert u **Ja**.
- 6 Druk op [**▶**] om naar de opnamemodus te gaan.




Die pagina 35 voor tips om betere foto's te maken.

Zoomen

U kunt close-upfoto's maken door in te zoomen.

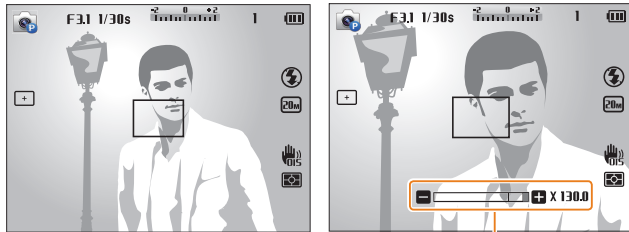


Zoomverhouding

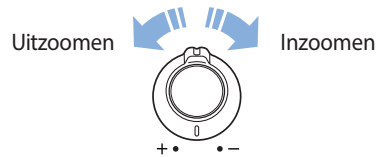

Digitale zoom P SCN

De digitale zoomfunctie wordt standaard ondersteund in de opnamemodus. Als u inzoomt op een onderwerp in de opnamemodus en de zoomaanduiding bevindt zich in het digitale bereik, gebruikt de camera de digitale zoomfunctie. U kunt tot 130 keer inzoomen als u zowel de optische zoomfunctie (26X) als de digitale zoomfunctie (5X) gebruikt.

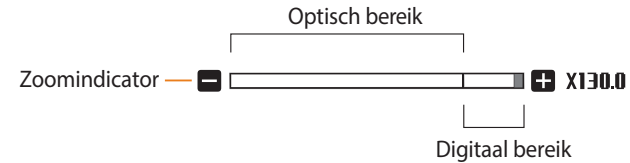


- Digitale zoom is niet beschikbaar met de optie Tracking AF of met de opties voor Gezichtsdetectie.
- Als u een foto maakt met de digitale zoomfunctie, kan de fotokwaliteit lager zijn dan normaal.

Intelligent zoomen

AUTO P SCN 

Als de zoomindicator zich in het bereik voor intelligent zoomen bevindt, gebruikt de camera de intelligente zoomfunctie. De resolutie van de foto verschilt afhankelijk van de zoomverhouding als u de intelligente zoomfunctie gebruikt. U kunt tot 52 keer inzoomen als u zowel de optische als de intelligente zoomfunctie gebruikt.

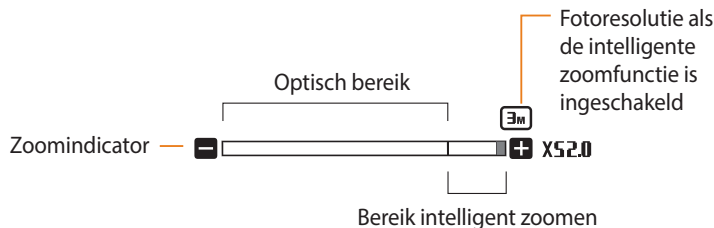



- Afhankelijk van de opnameopties die u hebt geselecteerd, is Intelligent zoomen mogelijk niet beschikbaar.
- Met de intelligente zoomfunctie kunt u foto's maken met minder kwaliteitsverlies dan met de digitale zoomfunctie. De fotokwaliteit kan echter wel minder zijn dan bij gebruik van de optische zoomfunctie.
- De intelligente zoomfunctie is alleen beschikbaar als u de 4:3-beeldverhouding instelt.
Als u een andere beeldverhouding instelt terwijl de intelligente zoomfunctie is ingeschakeld, wordt de intelligente zoomfunctie automatisch uitgeschakeld.
- Intelli-zoom is altijd ingeschakeld in de modus **AUTO**.

Intelligent zoomen instellen


P SCN 

- 1 Druk in de opnamemodus op [MENU].
- 2 Selecteer **Intelli-zoom**.
- 3 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
 OFF	Uit: de intelligente zoomfunctie is uitgeschakeld.
	Aan: de intelligente zoomfunctie is ingeschakeld.

Bewegingsonscherpte voorkomen P

In de opnamemodus kunt u de optische beeldstabilisatie (OIS) of de dubbele beeldstabilisatie (Dual IS) instellen om bewegingsonscherpte bij foto's te verminderen of te voorkomen.

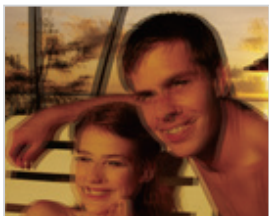

▲ Vóór correctie



▲ Na correctie

1 Druk in de opnamemodus op [MENU].

2 Selecteer **OIS**.

3 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
	Uit: OIS is uitgeschakeld.
	Aan: OIS is ingeschakeld.
	Dual IS: de dubbele beeldstabilisatie (Dual IS) is ingeschakeld.




- OIS werkt mogelijk in de volgende omstandigheden niet goed:
 - wanneer u de camera beweegt om een bewegend onderwerp te volgen
 - wanneer u de digitale zoomfunctie gebruikt
 - wanneer de camera te veel trilt
 - wanneer u een lagere sluitersnelheid gebruikt (bijvoorbeeld voor nachtopnamen)
 - wanneer de batterij bijna leeg is
 - wanneer u een close-up neemt
- Als u de OIS-functie met een statief gebruikt, kunnen de foto's onscherp worden door de trilling van de OIS-sensor. Schakel de OIS-functie bij gebruik van een statief uit.
- Als de camera valt of een schok krijgt, wordt het scherm wazig. Als dit gebeurt, moet u de camera uitschakelen en weer inschakelen.

Tips om betere foto's te maken




De camera op de juiste manier vasthouden

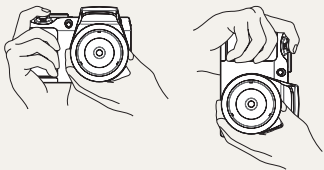

Controleer of er niets voor de lens, flitser of microfoon zit.



De ontspanknop half indrukken

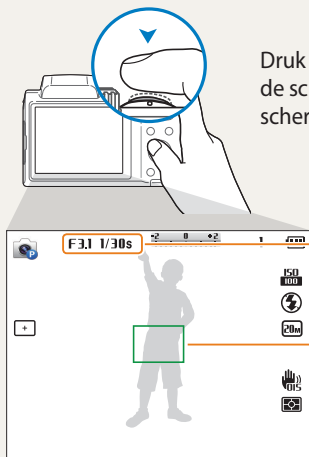

Druk op **[Ontspanknop]** half in en pas de scherpstelling aan. De camera past de scherpstellingen en belichting automatisch aan.

De camera stelt de diafragma waarde en sluitersnelheid automatisch in.

Scherpstelkader

- Druk op de **[Ontspanknop]** om de foto te maken als het scherpstelkader groen is.
- Pas de compositie aan en druk de **[Ontspanknop]** nogmaals half in als het scherpstelkader rood is.




Bewegingsonscherpte voorkomen



- Stel de OIS-optie (Optical Image Stabilization) in om de bewegingsonscherpte digitaal te reduceren. (pag. 34)
- Selecteer de **DUAL**-modus of stel de optie Dual IS in om de bewegingsonscherpte zowel optisch als digitaal te beperken. (pag. 44, 34)



Als wordt weergegeven

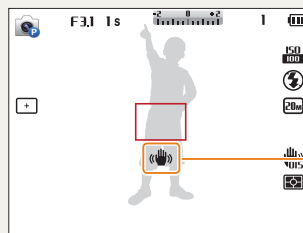

Bewegingsonscherpte

Zorg dat bij opnamen in het donker de flitser niet is ingesteld op **Langz sync** of **Uit**. Het diafragma blijft langer open en het kan moeilijk zijn om de camera lang genoeg stabiel te houden om een scherpe foto te maken.

- Gebruik een statief of stel de flitser in op **Invulflits**. (pag. 58)
- Pas de ISO-waarde aan. (pag. 60)



Voorkomen dat het onderwerp niet scherp is



In de volgende gevallen kan het moeilijk zijn om op het onderwerp scherp te stellen:

- er is weinig contrast tussen het onderwerp en de achtergrond (als het onderwerp bijvoorbeeld kleren draagt met kleuren die lijken op de achtergrondkleur)
- de lichtbron achter het onderwerp is te fel
- het onderwerp glanst of weerspiegelt
- het onderwerp heeft horizontale patronen, zoals bij jaloezieën het geval is
- het onderwerp bevindt zich niet in het midden van het kader



De scherpstelvergrendeling gebruiken

Druk de **[Ontspanknop]** half in om scherp te stellen. Wanneer het onderwerp scherp in beeld is, kunt u het kader verschuiven om de compositie aan te passen. Druk wanneer u klaar bent op de **[Ontspanknop]** om de foto te maken.

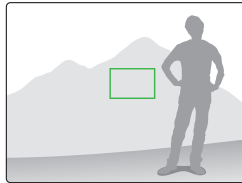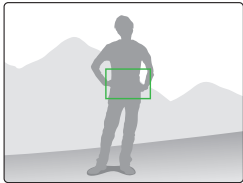


- Als u foto's maakt bij weinig licht



Schakel de flitser in.
(pag. 58)

- Als onderwerpen snel bewegen

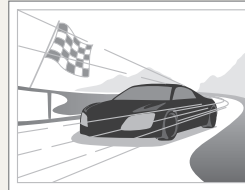

Gebruik de
functie Continu of
Bewegingsopname.
(pag. 72)

Uitgebreide functies

Hier vindt u informatie over het maken van foto's en het opnemen van video's door een modus te selecteren.

De Smart Auto-modus gebruiken	38	De modus Magisch Plus gebruiken	47
De Programmamodus gebruiken	40	De modus Magisch kader gebruiken	47
De Scènemodus gebruiken	41	De modus Gesplitste opname gebruiken	48
De Beautyshot-modus gebruiken	42	De Fotofiltermodus	49
Kaderlijnen gebruiken	43	De Filmfiltermodus gebruiken	50
De DUAL IS-modus gebruiken	44	De Filmmodus gebruiken	51
De Panoramamodus gebruiken	45		

De Smart Auto-modus gebruiken

In de modus Smart Auto kiest de camera automatisch camera-instellingen die bij het gedetecteerde type scène passen. De modus Smart Auto is handig als u niet bekend bent met de camera-instellingen voor de diverse scènes.

- 1 Draai de modusdraaiknop naar **AUTO**.
- 2 Plaats het onderwerp in het kader.
 - De camera selecteert automatisch een scène. Het pictogram voor de desbetreffende scène wordt linksboven in het scherm weergegeven. De pictogrammen worden hieronder weergegeven.




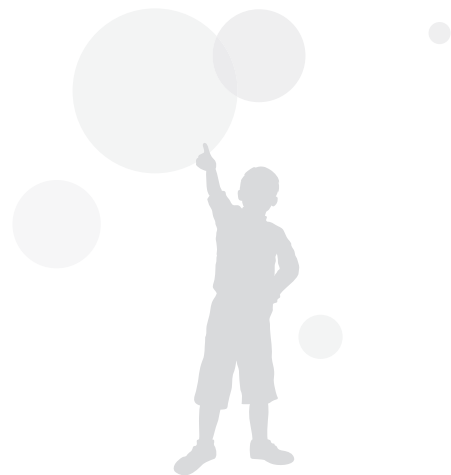
- 3 Druk de [**Ontspanknop**] half in om scherp te stellen.
- 4 Druk op de [**Ontspanknop**] om een foto te maken.

Pictogram	Beschrijving
	Landschappen
	Scènes met een helderwitte achtergrond
	Landschappen 's nachts
	Portretten 's nachts
	Landschappen met tegenlicht
	Portretten met tegenlicht
	Portretten
	Close-upfoto's van objecten
	Close-upfoto's van tekst
	Zonsondergang
	Blauwe luchten
	Bossen
	Close-upfoto's van gekleurde onderwerpen

Pictogram	Beschrijving
	De camera is gestabiliseerd op een statief en het onderwerp beweegt niet gedurende een bepaalde tijd. (wanneer u opnamen in het donker maakt)
	Onderwerpen die veel bewegen




- Als de camera geen geschikte scènemodus detecteert, worden de standaardinstellingen voor de modus **AUTO** gebruikt.
- Ook als er een gezicht wordt gedetecteerd, is het mogelijk dat de camera geen portretmodus selecteert. Dit hangt af van de positie van het onderwerp en de lichtval.
- Door verscheidene opnameomstandigheden kan het gebeuren dat de camera de juiste scène niet kan selecteren, bijvoorbeeld door het trillen van de camera, de lichtval en de afstand tot het onderwerp.
- Zelfs als u een statief gebruikt, kan het voorkomen dat de camera de modus  niet detecteert als het onderwerp beweegt.
- De batterij raakt sneller leeg omdat de instellingen vaker worden gewijzigd om de juiste scène te selecteren.



De Programmamodus gebruiken

In de modus Programma kunt u de meeste opties instellen, met uitzondering van de sluitertijd en de diafragma waarde, die automatisch worden ingesteld door de camera.


- 1 Draai de modusdraaiknop naar **P**.
- 2 Stel de gewenste opties in.
 - Zie 'Opname-instellingen' voor een lijst met opties. (pag. 53)
- 3 Lijn uw onderwerp uit in het kader en druk vervolgens de [**Ontspanknop**] half in om scherp te stellen.
- 4 Druk op de [**Ontspanknop**] om een foto te maken.

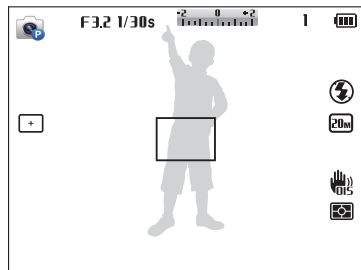

De Scènemodus gebruiken

In de modus Scène kunt u een foto maken met opties die al vooraf zijn ingesteld voor een bepaalde scène.

- 1 Draai de modusdraaiknop naar **SCN**.
- 2 Selecteer een scène.

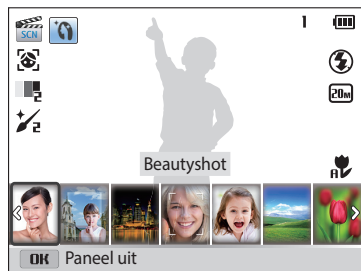


- 3 Lijn uw onderwerp uit in het kader en druk vervolgens de [**Ontspanknop**] half in om scherp te stellen.
- 4 Druk op de [**Ontspanknop**] om een foto te maken.

Optie	Beschrijving
Beautyshot	Een portretfoto maken met opties voor het verhullen van onzuiverheden op het gezicht.
Kaderlijnen	Help de andere persoon een foto van u te maken door een deel van de vooraf samengestelde scène te laten zien.
Nacht	Scènes 's nachts of bij weinig licht vastleggen (het gebruik van een statief wordt aanbevolen).
Portret	Automatisch gezichten van mensen detecteren en daarop scherpstellen zodat u heldere, zachte portretten kunt maken.
Kinderen	Laat kinderen meer opvallen door ze vast te leggen.
Landschap	Stillevenen en landschapsfoto's maken.
Close-up	U kunt details van een onderwerp of kleine onderwerpen zoals bloemen of insecten vastleggen.
Tekst	Tekst in drukwerk of elektronische documenten duidelijk leesbaar vastleggen.
Zon onder	Zonsondergangen met natuurlijke rood- en geeltinten vastleggen.
Dageraad	Zonsopgangen vastleggen.
Tegenl.	Onderwerpen met tegenlicht vastleggen.
Strand/sneeuw	Onderbelichting van onderwerpen beperken die wordt veroorzaakt door zonlicht dat wordt gereflecteerd door zand of sneeuw.


De Beautyshot-modus gebruiken

In de Beautyshot-modus kunt u een portret maken met opties voor het verhullen van onzuiverheden op het gezicht.

- 1 Draai de modusdraaiknop naar **SCN**.
- 2 Selecteer **Beautyshot**.
- 3 Druk op **[MENU]**.
- 4 Selecteer **Gezichtstint**.
- 5 Selecteer een optie.
 - Verhoog bijvoorbeeld de gezichtstint om de huid lichter te laten lijken.

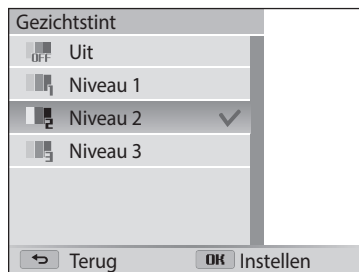

- 6 Druk op **[MENU]**.
- 7 Selecteer **Gezichtretouch.**
- 8 Selecteer een optie.
 - Verhoog bijvoorbeeld de instelling Gezichtretouch. om meer onzuiverheden te verbergen.

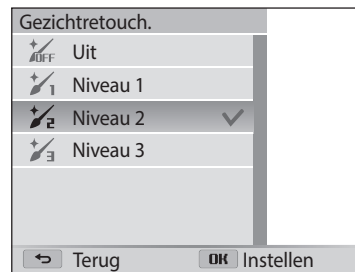

- 9 Plaats het onderwerp in het kader en druk de **[Ontspanknop]** half in om scherp te stellen.
- 10 Druk op de **[Ontspanknop]** om een foto te maken.



Als u de Beautyshot-modus gebruikt, wordt de scherpstelafstand ingesteld op Auto macro.

Kaderlijnen gebruiken

Wanneer u iemand anders een foto van u wilt laten maken, kunt u de compositie van de scène instellen met de functie voor kaderlijnen. Hiermee kunt u de andere persoon helpen bij het maken van uw foto door een gedeelte van een vooraf ingestelde scène weer te geven.

- 1 Draai de modusdraaiknop naar **SCN**.
- 2 Selecteer **Kaderlijnen**.
- 3 Plaats het onderwerp in het kader en druk op de [**Ontspanknop**].
 - Links en rechts van het kader worden transparante richtlijnen weergegeven.




- 4 Vraag iemand anders om de foto te maken.
 - Deze persoon plaatst het onderwerp in het kader met de richtlijnen en drukt vervolgens op de [**Ontspanknop**] om de foto te maken.
- 5 Druk op [**↶**] om de kaderlijnen te annuleren.

De DUAL IS-modus gebruiken

U kunt bewegingsonscherpte beperken en onscherpe foto's voorkomen met de functies OIS (Optical Image Stabilization) en DIS (Digital Image Stabilization), respectievelijk optische en digitale beeldstabilisatie.



▲ Vóór correctie

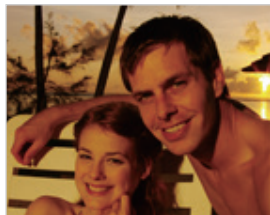

▲ Na correctie

- 1 Draai de modusdraaiknop naar  DUAL.
- 2 Plaats het onderwerp in het kader en druk de **[Ontspanknop]** half in om scherp te stellen.
- 3 Druk op de **[Ontspanknop]** om een foto te maken.



- De camera corrigeert de foto's alleen optisch als de lichtbron helderder is dan TL-verlichting.
- Als het onderwerp snel beweegt, kan de foto onscherp worden.
- Schakel de optie OIS of Dual IS in om bewegingsonscherpte in verschillende opnamemodi te beperken. (pag. 34)

De Panoramamodus gebruiken


In de Panoramamodus kunt u een brede panoramascène vastleggen in één foto. Een serie foto's maken en deze combineren om een panoramisch beeld te maken.



▲ Opnamevoorbeeld

- 1 Draai de modusdraaiknop naar .
- 2 Lijn uw onderwerp uit in het kader en druk vervolgens de **[Ontspanknop]** half in om scherp te stellen.
 - Breng de camera op één lijn met de uiterste linker-, rechter-, onder- of bovenkant van de scène die u wilt vastleggen.
- 3 Houd de **[Ontspanknop]** ingedrukt om de opname te starten.

- 4 Houd de **[Ontspanknop]** ingedrukt en beweeg de camera langzaam in de richting waarin de rest van de panoramaopname moet worden vastgelegd.
 - Er worden pijltjes in de richting van de beweging weergegeven en de gehele opnameafbeelding wordt weergegeven in het voorbeeldvak.
 - Wanneer de beeldzoeker is uitgelijnd met de volgende scène, legt de camera de volgende foto automatisch vast.

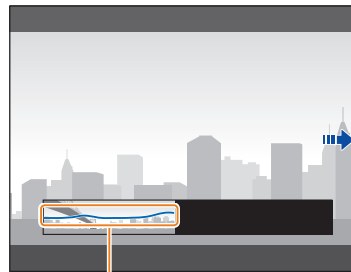

Trillen

- 5 Wanneer u klaar bent, laat u de **[Ontspanknop]** los.
 - Wanneer u alle benodigde opnamen heeft vastgelegd, combineert de camera deze tot één panoramafoto.





- Voor de beste resultaten bij het vastleggen van panoramafoto's moet u het volgende vermijden:
 - de camera te snel of te langzaam bewegen.
 - de camera te weinig bewegen om het volgende beeld vast te leggen.
 - de camera met onregelmatige snelheden bewegen.
 - de camera schudden.
 - opnemen op donkere locaties.
 - bewegende onderwerpen in de buurt vastleggen.
 - opnameomstandigheden waar de helderheid of kleur van het licht verandert.
- Gemaakte foto's worden automatisch opgeslagen en het opnemen wordt gestopt onder de volgende omstandigheden:
 - als u de opnamerichting wijzigt wanneer u opneemt
 - als u de camera te snel beweegt
 - als u de camera niet beweegt
- Als u de Panoramamodus selecteert, worden de digitale en optische zoomfuncties uitgeschakeld. Als u de Panoramamodus selecteert terwijl de lens is ingezoomd, zoomt de camera automatisch uit naar de standaardpositie.
- Bepaalde opnameopties zijn niet beschikbaar.
- De camera kan de opname stoppen vanwege de compositie van de opname of beweging van het onderwerp.
- Mogelijk legt de camera de laatste scène niet volledig vast als u de camerabeweging exact stopt op het punt waar u de scène wilt beëindigen. Als u de volledige scène wilt vastleggen, beweegt u de camera iets verder dan het punt waar u de scène wilt eindigen.

De modus Magisch Plus gebruiken

Maak een foto of neem een video op door geschikte modi voor verschillende scènes of effecten te selecteren.

De modus Magisch kader gebruiken


In de modus Magisch kader kunt u verschillende kadereffecten toepassen op uw foto's. De vorm en het uiterlijk van de foto's verandert afhankelijk van het kader dat u selecteert.

- 1 Draai de modusdraaiknop naar .
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een optie.



- 4 Plaats het onderwerp in het kader en druk de [**Ontspanknop**] half in om scherp te stellen.
- 5 Druk op de [**Ontspanknop**] om een foto te maken.




In de Magische kadermodus wordt de resolutie automatisch ingesteld op .

De modus Gesplitste opname gebruiken

In de modus Gesplitste opname kunt u meerdere foto's maken en deze indelen met voorgedefinieerde indelingen.

- 1 Draai de modusdraaiknop naar .
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een stijl voor splitsen.
 - Als u de scherpte van de scheidingslijn wilt aanpassen, drukt u op [MENU] en selecteert u **Lijnvervaging** → een gewenste waarde.
 - Als u op een gedeelte van de opname een Smart filter-effect wilt toepassen, drukt u op [MENU] en selecteert u **Smart filter** → een gewenste optie. U kunt verschillende Smart filter-effecten toepassen of de afzonderlijke gedeelten van de opname.

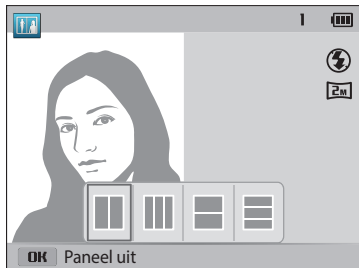

- 4 Lijn uw onderwerp uit in het kader en druk vervolgens de [Ontspanknop] half in om scherp te stellen.
- 5 Druk op de [Ontspanknop] om een foto te maken.
 - Herhaal stap 4 en 5 om de rest van de foto' te maken.
 - Als u een foto opnieuw wilt maken, drukt u op [↶].
- 6 Druk op [OK] om de foto op te slaan.



De resolutie wordt automatisch ingesteld op  of lager.

De Fotofiltermodus

Pas allerlei filtereffecten op uw foto's toe om unieke afbeeldingen te maken.



Miniatuur





Vignetten



Visoog



Klassiek

- 1 Draai de modusdraaiknop naar .
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een effect.

Optie	Beschrijving
Miniatuur	Een effect toepassen om het onderwerp in miniatuur weer te geven. (De boven- en onderkant van de foto worden wazig gemaakt.)
Vignetten	Retro-kleuren, een hoog contrast en sterke vignettering van Lomo-camera's toepassen.
Kruisfilter	Lijnen toevoegen die naar buiten lopen van heldere objecten om het visuele effect van een kruisfilter te imiteren.
Visoog	Objecten die in de buurt zijn, vervormen om de visuele effecten van een visseñoog lens te imiteren.
Oude film	Het effect van een oude film toepassen.
Klassiek	Een zwart-witeffect toepassen.
Retro	Een sepia tint effect toepassen.



- 4 Lijn uw onderwerp uit in het kader en druk vervolgens de **[Ontspanknop]** half in om scherp te stellen.
- 5 Druk op de **[Ontspanknop]** om een foto te maken.





- Afhankelijk van de optie die u selecteert, kan de resolutie automatisch worden gewijzigd in **[Sm]** of lager.
- Als u filtereffecten wilt toepassen op uw opgeslagen foto's, drukt u op **[MENU]** en selecteert u **Afbeelding selecteren** → een gewenste afbeelding. De camera slaat bewerkte foto's op als nieuwe bestanden.

De Filmfiltermodus gebruiken

Pas allerlei filtereffecten op uw video's toe om unieke afbeeldingen te maken.

- 1 Draai de modusdraaiknop naar .
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een effect.

Optie	Beschrijving
Vignetten	Retro-kleuren, een hoog contrast en sterke vignettering van Lomo-camera's toepassen.
Visoog	Objecten die in de buurt zijn, vervormen om de visuele effecten van een visseenooglenzen te imiteren.
Klassiek	Een zwart-witeffect toepassen.
Retro	Een sepiatinteffect toepassen.
Paleteffect 1	Een heldere look maken met een scherp contrast en sterke kleur.
Paleteffect 2	Scènes helder en duidelijk maken.
Paleteffect 3	Een zachte bruine tint toepassen.
Paleteffect 4	Een koud en eenkleurig effect toepassen.

- 4 Druk op  (Video-opname) om de opname te starten.
- 5 Druk opnieuw op  (Video-opname) om de opname te stoppen.



Afhankelijk van de optie die u selecteert, kan de opnameresolutie automatisch worden gewijzigd in **VGA** of lager.

De Filmmodus gebruiken

In de Filmmodus kunt u instellingen aanpassen om HD-video's (1280x720) van maximaal 20 minuten op te nemen. De camera slaat opgenomen video's op als MP4-bestanden (H.264).



- MP4 (H.264) is een video-indeling met hoge compressie die is ontwikkeld door de internationale standaardisatieorganisaties ISO-IEC en ITU-T.
- Als u geheugenkaarten gebruikt met lage schrijfsnelheden, slaat de camera video's mogelijk niet correct op. Video-opnamen zijn mogelijk beschadigd of worden niet correct afgespeeld.
- Geheugenkaarten met langzame schrijfsnelheden bieden geen ondersteuning voor video's met een hoge resolutie. Gebruik voor het opnemen van video's met een hoge resolutie geheugenkaarten met een hogere schrijfsnelheid.
- Als u de zoomfunctie gebruikt wanneer u een video opneemt, neemt de camera mogelijk het geluid van de zoomfunctie op. Gebruik de functie Zoomen dempen om geen zoomgeluid op te nemen. (pag. 74)

1 Draai de modusdraaiknop naar .



2 Stel de gewenste opties in.

- Zie 'Opname-instellingen' voor een lijst met opties. (pag. 53)

3 Druk op  (Video-opname) om de opname te starten.

4 Druk opnieuw op  (Video-opname) om de opname te stoppen.



U kunt de opname van een video in bepaalde modi starten door op  (Video-opname) te drukken zonder de modusdraaiknop naar  te draaien.

Opnemen onderbreken

U kunt tijdens het opnemen van een video de opname tijdelijk onderbreken. Met deze functie kunt u verschillende scènes opnemen in één video.



- Druk op **[OK]** om tijdens het opnemen te pauzeren.
- Druk op **[OK]** om verder te gaan.



Opname-instellingen

Hier vindt u informatie over het instellen van de opties in de opnamemodus.

Resolutie en beeldkwaliteit selecteren	54	Een foto van een lachend gezicht maken	66
De resolutie selecteren	54	Knipperende ogen detecteren	66
Een beeldkwaliteit selecteren	55	Tips voor gezichtsdetectie	67
Timer gebruiken	56	Helderheid en kleur aanpassen	68
Opnamen in het donker maken	57	De belichting handmatig aanpassen (EV)	68
Rode ogen voorkomen	57	Compenseren voor tegenlicht (ACB)	69
De flitser gebruiken	57	De lichtmeetoptie wijzigen	69
De flitser gebruiken	58	Een instelling voor Witbalans selecteren	70
De ISO-waarde aanpassen	60	Serieopnamen gebruiken	
De scherpstelling aanpassen	61	(continu, bewegingsopname, AEB)	72
Macro gebruiken	61	Afbeeldingen aanpassen	73
De scherpsteloptie wijzigen	61	Het geluid van de zoom verminderen	74
Het scherpstelgebied aanpassen	62		
Gezichtsdetectie gebruiken	65		
Gezichten detecteren	65		
Een zelfportret maken	65		

Resolutie en beeldkwaliteit selecteren

Hier vindt u informatie over hoe u instellingen voor de resolutie en beeldkwaliteit kunt aanpassen.










De resolutie selecteren

Als u de resolutie verhoogt, zullen de foto's en video's meer pixels bevatten en daardoor groter kunnen worden afgedrukt en weergegeven. Bij een hoge resolutie neemt ook de bestandsgrootte toe.

De fotoresolutie instellen

AUTO P SCN  

- 1 Druk in de opnamemodus op [MENU].
- 2 Selecteer **Fotoformaat**.
- 3 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
	5152 X 3864: afdrukken op A1-papier.
	5152 X 3432: afdrukken op A1-papier in de verhouding 3:2 (breed).
	5152 X 2896: afdrukken op A1-papier in panoramaverhouding (16:9) of weergeven op een HDTV.
	3840 X 3840: afdrukken op A1-papier in de verhouding 1:1.
	3648 X 2736: afdrukken op A2-papier.
	2592 X 1944: afdrukken op A4-papier.
	1984 X 1488: afdrukken op A5-papier.
	1920 X 1080: afdrukken op A5-papier in panoramaverhouding (16:9) of weergeven op een HDTV.
	1024 X 768: toevoegen aan een e-mailbericht.

De videoresolutie instellen

AUTO P SCN   

- 1 Druk in de opnamemodus op [MENU].
- 2 Selecteer **Filmformaat**.
- 3 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
HD	1280 X 720: HD-bestanden om af te spelen op een HDTV.
VGA	640 X 480: SD-bestanden om af te spelen op een analoge televisie.
QVGA	320 X 240: op een webpagina plaatsen.




Een beeldkwaliteit selecteren

De kwaliteitsinstellingen voor de foto en video instellen. Een hogere beeldkwaliteit resulteert in grotere bestanden.

De fotokwaliteit instellen P SCN 

De camera comprimeert de foto's die u maakt en slaat deze op in JPEG-indeling.

- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer **Kwalit.**
- 3 Selecteer een optie.


Pictogram	Beschrijving
	Superhoog: foto's maken met superhoge kwaliteit.
	Hoog: foto's maken met hoge kwaliteit.
	Normaal: foto's maken met normale kwaliteit.

Timer gebruiken

AUTO P SCN DUAL

Hier vindt u informatie over hoe u de timer instelt om de opname met een vertraging te maken.

1 Druk in de opnamemodus op [☺].

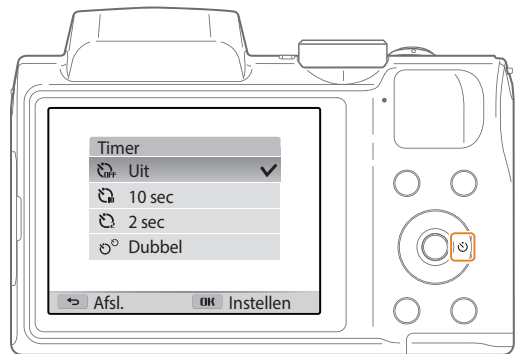

2 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
	Uit: de timer is niet ingeschakeld.
	10 sec: een foto maken na een vertraging van 10 seconden.
	2 sec: een foto maken na een vertraging van 2 seconden.
	Dubbel: een foto maken na een vertraging van 10 seconden en nog een foto maken na een vertraging van 2 seconden.

Afhankelijk van de opnameomstandigheden kunnen de beschikbare opties verschillen.

3 Druk op de [Ontspanknop] om de timer te starten.

- Het AF-hulplampje/timerlampje gaat knipperen en. De camera maakt na de ingestelde tijdsduur automatisch een foto.



- Druk op de [Ontspanknop] of [☺] om de timer te annuleren.
- Afhankelijk van de geselecteerde opties voor gezichtsdetectie, is de timerfunctie mogelijk niet beschikbaar.
- Als u opties voor serieopnamen instelt, zijn er geen timeropties beschikbaar.
- In sommige modi kunt u ook de timeroptie instellen door op [MENU] te drukken en vervolgens **Timer** te selecteren.

Opnamen in het donker maken

Hier vindt u informatie over hoe u 's nachts of bij weinig licht foto's kunt maken.

Rode ogen voorkomen P SCN

Als de flitser afgaat wanneer u in het donker een foto van een persoon maakt, kan er een rode gloed in de ogen verschijnen. Als u dit wilt voorkomen, selecteert u **Rode ogen** of **Anti-rode ogen**. Bekijk de flitseropties in 'De flitser gebruiken'. (pag. 58)




▲ Vóór correctie



▲ Na correctie

De flitser gebruiken

Druk op  om de flitser uit te klappen als u deze nodig hebt.

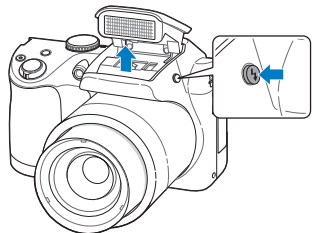


Als de flitser is gesloten, gaat deze niet af, ongeacht de geselecteerde optie. Als de flitser is uitgeklappt, gaat de flitser af op basis van de geselecteerde optie.



- Als u de flitser niet gebruikt, moet u deze sluiten om schade aan de flitser te voorkomen.
- Als u de flitser met kracht opent, kunt u de camera beschadigen.


Druk de flitser voorzichtig naar beneden om deze te sluiten.

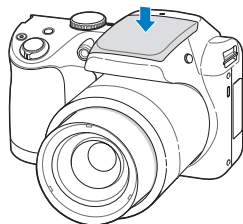

De flitser gebruiken AUTO P SCN

Gebruik de flitser wanneer u foto's in het donker maakt of wanneer u meer licht in de foto's wilt hebben.

1 Druk op [] om de flitser uit te klappen als u deze nodig hebt.

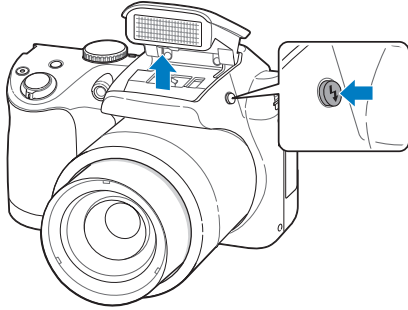

2 Druk in de opnamemodus op [].



3 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
	<p>Uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er wordt geen flitser gebruikt. • De camera geeft een waarschuwing weer dat de camera beweegt (☞) wanneer u foto's maakt bij weinig licht.
	<p>Auto: de flitser wordt automatisch gebruikt wanneer het onderwerp of de achtergrond donker is.</p>
	<p>Rode ogen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De flitser gaat twee keer af als het onderwerp of de achtergrond te donker zijn om het rode-ogeneffect te verminderen. • Er zit een korte tijd tussen twee keer flitsen. Beweeg de camera niet totdat de tweede flits is uitgevoerd.
	<p>Invulflits:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er wordt altijd een flits geactiveerd. • De camera past automatisch de intensiteit van het licht aan.
	<p>Langz sync:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er wordt geflitst en de sluiters blijft langer open. • Deze optie wordt aanbevolen wanneer u het omgevingslicht wilt gebruiken om meer details in de achtergrond zichtbaar te maken. • Gebruik een statief om te voorkomen dat de foto's onscherp worden. • De camera geeft een waarschuwing weer dat de camera beweegt (☞) wanneer u foto's maakt bij weinig licht.

Pictogram	Beschrijving
	<p>Anti-rode ogen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De flitser gaat twee keer af wanneer het onderwerp of de achtergrond donker is. De camera corrigeert rode ogen via geavanceerde softwareanalyse. • Er zit een korte tijd tussen twee keer flitsen. Beweeg de camera niet totdat de tweede flits is uitgevoerd.


Afhankelijk van de opnameomstandigheden kunnen de beschikbare opties verschillen.





- Er zijn geen flitseropties beschikbaar bij serieopnamen of als u **Zelfportret** of **Knippen** selecteert.
- Zorg ervoor dat uw onderwerp zich binnen de aanbevolen afstand van de flitser bevindt. (pag. 118)
- Als licht van de flitser wordt gereflecteerd of als er veel stof in de lucht is, kunnen er kleine vlekjes op de foto komen.
- In sommige modi kunt u ook de flitseroptie instellen door op [MENU] te drukken en vervolgens **Flitser** te selecteren.

De ISO-waarde aanpassen P

De ISO-waarde is een eenheid voor de mate waarin film gevoelig is voor licht, zoals gedefinieerd door de International Organization for Standardization (ISO). Hoe hoger de ISO-waarde, des te gevoeliger wordt de camera voor licht. Gebruik een hogere ISO-waarde om betere foto's te maken en bewegingsonscherpte te voorkomen wanneer u de flitser niet gebruikt.

- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer **ISO**.
- 3 Selecteer een optie.
 - Selecteer  om een geschikte ISO-waarde te gebruiken op basis van de helderheid van het onderwerp en de lichtval.



- Hogere ISO-waarden kunnen zorgen voor meer ruis in beelden.
- Als u de ISO-waarde instelt op , wordt de resolutie mogelijk gewijzigd in  of lager.

De scherpstelling aanpassen

Hier vindt u informatie over het aanpassen van de scherpstelling van de camera om deze aan te passen aan het onderwerp en de opnameomstandigheden.

Macro gebruiken P SCN


Gebruik macro om foto's van dichtbij te maken, bijvoorbeeld van bloemen of insecten. (Zie 'De scherpsteloptie wijzigen!')



De scherpsteloptie wijzigen P SCN



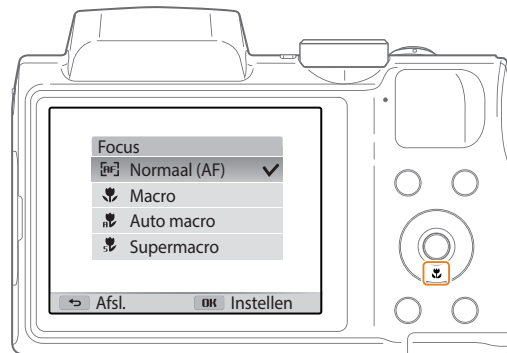

U kunt betere foto's maken door de juiste scherpsteloptie te selecteren op basis van de afstand tussen de camera en de onderwerpen.

1 Druk in de opnamemodus op .



- Probeer de camera stevig vast te houden, om te voorkomen dat de foto's onscherp worden.
- Schakel de flitser uit als de afstand tot het onderwerp minder dan 40 cm bedraagt.

2 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
	Normaal (AF): scherpstellen op een onderwerp dat zich op een afstand van 80 cm of meer bevindt. Als u de zoomfunctie gebruikt, wordt scherpgesteld op een onderwerp op een afstand van 350 cm of meer.
	Macro: scherpstellen op een onderwerp dat zich op 10 tot 80 cm van de camera bevindt. Als u de zoomfunctie gebruikt, ligt deze afstand tussen 200 tot 350 cm.
	Auto macro: <ul style="list-style-type: none"> • scherpstellen op een onderwerp dat zich op een afstand van 10 cm of meer bevindt. Als u de zoomfunctie gebruikt, wordt scherpgesteld op een onderwerp op een afstand van 200 cm of meer. • De optie wordt automatisch ingesteld in bepaalde opnamemodi.
	Supermacro: scherpstellen op een onderwerp dat zich op 1 tot 10 cm van de camera bevindt.

Afhankelijk van de opnameomstandigheden kunnen de beschikbare opties verschillen.







In sommige modi kunt u ook de scherpsteloptie instellen door op [MENU] te drukken en vervolgens **Focus** te selecteren.

Het scherpstelgebied aanpassen P QUAL

U kunt betere foto's krijgen door een scherpstelgebied te kiezen op basis van de locatie van het onderwerp in de scène.

- 1 Druk in de opnamemodus op [MENU].
- 2 Selecteer **Scherpstelgebied**.
- 3 Selecteer een optie.


Pictogram	Beschrijving
	Centrum AF: Scherpstellen op het midden van het kader (voor onderwerpen die zich in het midden of in de buurt van het midden bevinden).
	Multi AF: scherpstellen op een of meer gebieden (max. 9).
	Keuze AF: stel scherp op het gebied dat u selecteert. (pag. 63)
	Tracking AF: stel scherp op en beweeg mee met het onderwerp. (pag. 63)

Afhankelijk van de opnameomstandigheden kunnen de beschikbare opties verschillen.

Scherpstellen op een geselecteerd gebied

U kunt scherpstellen op een gebied dat u hebt geselecteerd.

- 1 Druk in de opnamemodus op [MENU].
- 2 Selecteer **Scherpstelgebied** → **Keuze AF**.
- 3 Druk op [OK] en druk op [DISP/🌸/🔋/🌞] om het kader naar het gewenste gebied te verplaatsen.

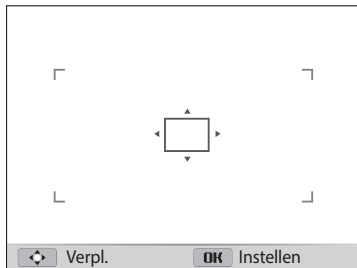

- 4 Druk op [OK].
- 5 Druk op de [Ontspanknop] om een foto te maken.
 - Druk op [OK] om het scherpstelgebied te wijzigen.




Als u deze functie gebruikt, is het niet mogelijk om de opties voor gezichtsdetectie, timer, serieopnamen en Intelli-zoom in te stellen.

Meebewegende autofocus gebruiken

Met Tracking AF kunt u het onderwerp volgen en automatisch scherp in beeld houden, ook wanneer u beweegt.

- 1 Druk in de opnamemodus op [MENU].
- 2 Selecteer **Scherpstelgebied** → **Tracking AF**.
- 3 Stel scherp op het onderwerp dat u wilt volgen en druk op [OK].
 - Er wordt een scherpstelkader op het onderwerp weergegeven en het onderwerp wordt gevolgd terwijl u de camera beweegt.

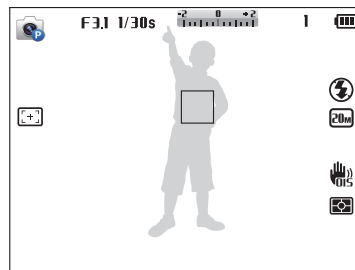

- Een wit kader betekent dat de camera het onderwerp volgt.
- Een groen kader wanneer u de [Ontspanknop] half indrukt, betekent dat het onderwerp scherp in beeld is.
- Het rode kader betekent dat de camera niet heeft kunnen scherpstellen.

- 4 Druk op de [Ontspanknop] om een foto te maken.



- Als u geen scherpstelgebied selecteert, verschijnt het scherpstelkader midden in het beeld.
- Het volgen van een onderwerp kan in de volgende gevallen mislukken:
 - het onderwerp is te klein
 - het onderwerp beweegt te veel
 - er is sprake van tegenlicht of u maakt foto's op een donkere plaats
 - kleuren of patronen van het onderwerp komen met de achtergrond
 - het onderwerp heeft horizontale patronen, zoals bij jaloezieën het geval is
 - de camera trilt erg
- Wanneer tracking mislukt, wordt de functie gereset.
- Als de camera het onderwerp niet volgt, moet u het te volgen onderwerp opnieuw selecteren.
- Als de camera niet kan scherpstellen, wordt het scherpstelkader rood weergegeven en wordt de scherpstelling gereset.
- Als u deze functie gebruikt, kunt u de opties voor Gezichtsdetectie, Timer en Intelligent zoomen niet instellen.

Gezichtsdetectie gebruiken


P SCN DUAL

Bij gebruik van de opties voor Gezichtsdetectie worden de gezichten van mensen automatisch door de camera gedetecteerd. Wanneer u op een menselijk gezicht scherpstelt, past de camera de belichting automatisch aan. Gebruik **Knipperen** om gesloten ogen te detecteren of **Smile shot** om een lachend gezicht op te nemen.

Gezichten detecteren

De camera kan automatisch maximaal 10 gezichten in een scène detecteren.

- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer **Gezichtsdetectie** → **Normaal**.

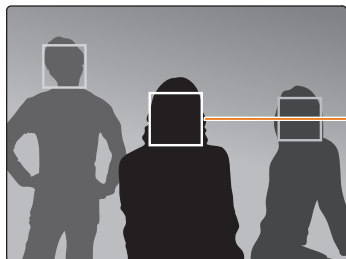

Het gezicht dat zich het dichtst bij de camera of het dichtst bij het midden van de scène bevindt, wordt weergegeven in een wit scherpstelkader en de overige gezichten worden weergegeven in grijze scherpstelkaders.



Hoe dicht u bij de onderwerpen bent, hoe sneller de camera gezichten detecteert.

Een zelfportret maken

Maak foto's van uzelf. De camera stelt de scherpstelafstand in op close-up en geeft een pieptoon weer wanneer dit gereed is.

- 1 Druk in de opnamemodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer **Gezichtsdetectie** → **Zelfportret**.
- 3 Stel de opname samen met de lens naar u toe gericht.
- 4 Wanneer u een korte piep hoort, drukt u op de **[Ontspanknop]**.



Wanneer gezichten zich in het midden bevinden, piept de camera snel.



Als u Volume uitschakelt in de geluidsinstellingen, geeft de camera geen pieptoon weer. (pag. 100)

Een foto van een lachend gezicht maken

De camera neemt automatisch een foto wanneer er een lachend gezicht wordt gedetecteerd.

- 1 Druk in de opnamemodus op [MENU].
- 2 Selecteer **Gezichtsdetectie** → **Smile shot**.
- 3 Stel de opname samen.
 - De camera neemt automatisch een foto wanneer er een lachend gezicht wordt gedetecteerd.




De camera herkent de lach eerder wanneer het onderwerp breeduit lacht.

Knipperende ogen detecteren

Als de camera gesloten ogen detecteert, worden er automatisch 2 foto's na elkaar gemaakt.

- 1 Druk in de opnamemodus op [MENU].
- 2 Selecteer **Gezichtsdetectie** → **Knipperen**.

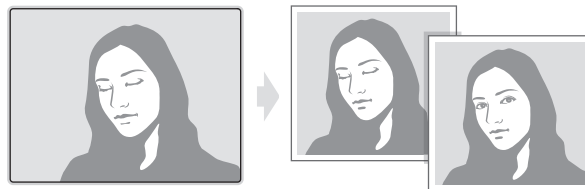

Tips voor gezichtsdetectie

- Wanneer de camera een gezicht detecteert, wordt het gedetecteerde gezicht automatisch gevolgd.
- Gezichtsdetectie is mogelijk in de volgende gevallen niet effectief:
 - het onderwerp is te ver verwijderd van de camera
 - het is te licht of te donker
 - het onderwerp kijkt niet in de richting van de camera
 - het onderwerp draagt een zonnebril of een masker
 - de gezichtsuitdrukking van het onderwerp verandert drastisch
 - het onderwerp heeft tegenlicht of de lichtomstandigheden zijn veranderlijk
- Gezichtsdetectie is niet beschikbaar wanneer u Keuze AF of Tracking AF instelt.
- Als u opties voor gezichtsdetectie instelt, wordt het AF-gebied automatisch ingesteld op Multi AF.
- Afhankelijk van de geselecteerde optie voor gezichtsdetectie zijn bepaalde opnameopties niet beschikbaar.
- Afhankelijk van de opnameopties die u hebt geselecteerd, zijn de opties voor Gezichtsdetectie mogelijk niet beschikbaar.

Helderheid en kleur aanpassen

Hier vindt u informatie over hoe u instellingen voor de helderheid en kleur kunt aanpassen om een betere beeldkwaliteit te bereiken.

De belichting handmatig aanpassen (EV) P DUAL 📷

Afhankelijk van de intensiteit van het omgevingslicht kunnen foto's te licht of te donker uitvallen. U kunt dan de belichting aanpassen om een beter resultaat te krijgen.



▲ Donkerder (-)



▲ Neutraal (0)




▲ Helderder (+)

1 Druk in de opnamemodus op [MENU].

2 Selecteer **EV**.

3 Druk op [**⚡/☺**] om de belichting aan te passen.

- De foto wordt lichter naarmate de belichtingswaarde wordt verhoogd.

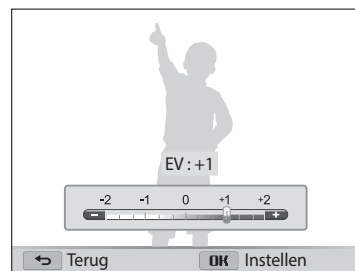

4 Druk op [**OK**] om de instellingen op te slaan.



- Nadat u de belichting hebt aangepast, wordt deze instelling automatisch opgeslagen. Mogelijk moet dit later weer worden bijgesteld om onder- of overbelichting te voorkomen.
- Als u niet weet wat de juiste belichting moet zijn, selecteert u **AEB** (Auto Exposure Bracket). De camera neemt 3 foto's achter elkaar, elk met een andere belichting: normaal, onderbelicht en overbelicht. (pag. 72)

Compenseren voor tegenlicht (ACB) P



Wanneer de lichtbron zich achter het onderwerp bevindt, of als er een groot contrast is tussen het onderwerp en de achtergrond, komt het onderwerp waarschijnlijk donker op de foto. Stel in dit geval de optie Automatische contrastverbetering (ACB) in.



▲ Zonder ACB

▲ Met ACB

- 1 Druk in de opnamemodus op [MENU].
- 2 Selecteer **ACB**.
- 3 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
	Uit: ACB (Automatische contrastverbetering) is uitgeschakeld.
	Aan: ACB (Automatische contrastverbetering) is ingeschakeld.



- De ACB-functie is altijd ingeschakeld in de modus **AUTO**.
- De functie ACB is niet beschikbaar wanneer u opties voor serieopnamen instelt.

De lichtmeetoptie wijzigen P

De lichtmetingsmodus heeft betrekking op de manier waarop een camera de hoeveelheid licht meet. De helderheid en belichting van de foto's varieert met de gekozen lichtmeetmethode.

- 1 Druk in de opnamemodus op [MENU].
- 2 Selecteer **L.meting**.
- 3 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
	<p>Multi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De camera verdeelt het frame onder in diverse gebieden en meet de lichtintensiteit in elk gebied. • Geschikt voor algemene foto's.
	<p>Spot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De camera meet alleen de lichtintensiteit in het precieze midden van het kader. • Als een onderwerp zich niet midden in het beeld bevindt, kan de foto verkeerd belicht worden. • Geschikt voor een onderwerp met tegenlicht.
	<p>Centr. gewogen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De camera bepaalt een gemiddelde voor de lichtmeting van het gehele beeld, maar met nadruk op het midden. • Geschikt voor foto's waarbij het onderwerp zich in het midden van het beeld bevindt.

Een instelling voor Witbalans selecteren P

De kleuren in een foto zijn afhankelijk van het soort lichtbron en de kwaliteit daarvan. Als u wilt dat uw foto's realistische kleuren hebben, selecteert u een witbalansinstelling die geschikt is voor de lichtomstandigheden, zoals Auto witbalans, Daglicht, Bewolkt of Kunstlicht.



 Auto witbalans



 Daglicht



 Bewolkt



 Kunstlicht


- 1 Druk in de opnamemodus op [MENU].
- 2 Selecteer **Witbalans**.
- 3 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
	Auto witbalans: automatisch de witbalans instellen op basis van de lichtomstandigheden.
	Daglicht: voor foto's buitenshuis op een zonnige dag.
	Bewolkt: voor foto's buitenshuis op een bewolkte dag of in de schaduw.
	TL-licht H: voor foto's bij daglichtlampen of driefuorescentielampen.
	TL-licht L: voor foto's bij wit TL-licht.
	Kunstlicht: voor foto's binnenshuis bij gloeilamp- of halogeenlampverlichting.
	Aangep. instelling: instellingen voor de witbalans gebruiken die u hebt ingesteld. (pag. 71)
	Kleurtemp.: de kleurtemperatuur van de lichtbron instellen. (pag. 71)

Uw eigen witbalansinstelling configureren


U kunt de witbalans aanpassen door een foto te maken van een wit oppervlak, zoals een stuk papier, onder de lichtomstandigheden waarin u een foto wilt maken. De functie voor witbalans helpt u om de kleuren in uw foto te laten overeenkomen met de werkelijke scène.

- 1 Druk in de opnamemodus op [MENU].
- 2 Selecteer **Witbalans** → **Aangep. instelling**.
- 3 Richt de lens op een wit stuk papier en druk op de [Ontspanknop].

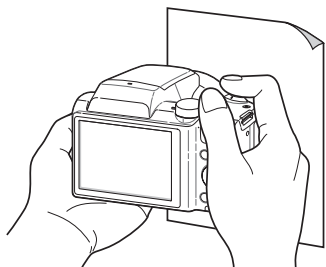

Kleurtemperatuur aanpassen

- 1 Druk in de opnamemodus op [MENU].
- 2 Selecteer **Witbalans** → **Kleurtemp.**.
- 3 Druk op [⚡/☺] om de kleurtemperatuur aan te passen zodat deze aansluit bij uw lichtbron.
 - U kunt een warmere foto maken met een hogere instelling voor kleurtemperatuur (meer geel/rood) en een koelere foto met een lagere instelling voor kleurtemperatuur (meer blauw).

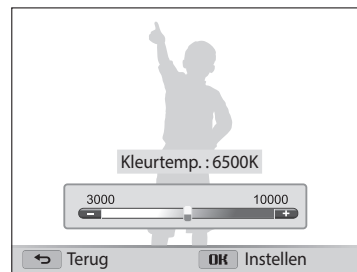

- 4 Druk op [OK] om de instellingen op te slaan.

Serieopnamen gebruiken (continu, bewegingsopname, AEB)

P 

Het kan lastig zijn foto's te maken van snel bewegende onderwerpen, of natuurlijke gezichtsuitdrukkingen en gebaren van uw onderwerpen in foto's vast te leggen. Het kan ook moeilijk zijn om de belichting correct aan te passen en een juiste belichtingsbron te selecteren. Selecteer in deze gevallen een van de modi voor serieopnamen.



- 1 Druk in de opnamemodus op [MENU].
- 2 Selecteer **Snelheid**.
- 3 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
	1 opname: één foto maken.
	Continu: <ul style="list-style-type: none">• Terwijl u de [Ontspanknop] ingedrukt houdt, blijft de camera achter elkaar foto's maken.• Het maximaal aantal foto's is afhankelijk van de capaciteit van de geheugenkaart.

Pictogram	Beschrijving
	Bewegingsopname: wanneer u de [Ontspanknop] ingedrukt houdt, maakt de camera VGA -foto's (5 foto's per seconde; met een maximum van 30 foto's).
	AEB: <ul style="list-style-type: none">• 3 foto's achter elkaar maken, elk met een andere belichting: normaal, onderbelicht en overbelicht.• Gebruik een statief om onscherpe foto's te voorkomen.




- U kunt de flitser, timer, OIS en ACB alleen gebruiken wanneer u **1 opname** selecteert.
- Als u **Bewegingsopname** selecteert, stelt de camera de resolutie in op **VGA** en de ISO-waarde op **Auto**.
- Afhankelijk van de geselecteerde optie voor gezichtsdetectie zijn bepaalde opties voor serieopnamen niet beschikbaar.

Afbeeldingen aanpassen P

U kunt de scherpste, kleurverzadiging en het contrast van uw foto's aanpassen.

- 1 Druk in de opnamemodus op [MENU].
- 2 Selecteer **Beeld aanpassen**.
- 3 Selecteer een optie.
 - Scherpste
 - Contrast
 - Kleurverz.

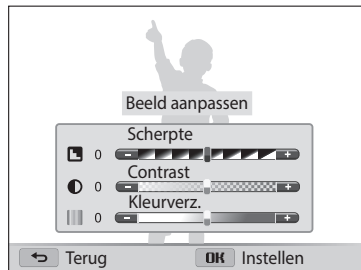

- 4 Druk op [/] om de waarden aan te passen.

Scherpte	Beschrijving
-	Randen in de foto verzachten (geschikt voor fotobewerking op de computer).
+	Randen verscherpen om de foto duidelijker te maken. Hierdoor kan ook de beeldruis in de foto's toenemen.

Contrast	Beschrijving
-	Kleuren en helderheid verminderen.
+	Kleuren en helderheid verhogen.

Kleurverz.	Beschrijving
-	De kleurverzadiging verminderen.
+	De kleurverzadiging verhogen.

- 5 Druk op [OK] om de instellingen op te slaan.



Selecteer 0 als u geen effect wilt toepassen (geschikt voor afdrukken).

Het geluid van de zoom verminderen

AUTO P SCN QUAL ★

Wanneer u tijdens het opnemen van video's gebruikmaakt van de zoom, kan de camera het geluid van de zoom opnemen. Gebruik de functie Zoomen dempen om geen zoomgeluid op te nemen.

- 1 Druk in de opnamemodus op [MENU].
- 2 Selecteer **Spraak**.
- 3 Selecteer een optie.

Pictogram	Beschrijving
	Zoom gedempt: de camera stopt tijdelijk met het opnemen van het geluid wanneer u de zoomfunctie gebruikt.
	Uit: een video opnemen zonder geluid.
	Aan: een video opnemen met geluid.



- Blokkeer de microfoon niet wanneer u de functie Spraak gebruikt.
- Opnamen die worden gemaakt met Spraak, kunnen anders klinken dan de daadwerkelijke geluiden.

Weergeven en bewerken

Hier vindt u informatie over hoe u foto's en video's kunt weergeven of afspelen en hoe u foto's en video's kunt bewerken. Ook leest u hier hoe u de camera op een computer of televisie aansluit.

Foto's of video's weergeven in de afspelmmodus	76	Bestanden weergeven op een televisie of HDTV	89
De afspelmmodus starten	76	Bestanden naar een computer overbrengen ...	91
Foto's weergeven	80	Bestanden naar een Windows-computer overbrengen	91
Een video afspelen	83	Bestanden naar een Mac-computer overbrengen ...	92
Foto's bewerken	85	Programma's op de computer gebruiken	93
Het formaat van foto's aanpassen	85	i-Launcher installeren	93
Een foto draaien	85	i-Launcher gebruiken	94
Smart filter-effecten toepassen	86		
Foto's aanpassen	87		

Foto's of video's weergeven in de afspeelmodus

Hier vindt u informatie over hoe u foto's, video's en spraakmemo's kunt afspelen en hoe u bestanden beheert.

De afspeelmodus starten


Bekijk foto's en video's die op de camera zijn opgeslagen.

- 1 Druk op [▶].
 - Het recentste bestand wordt weergegeven.
 - Als de camera is uitgeschakeld, wordt deze ingeschakeld en wordt het recentste bestand weergegeven.
- 2 Druk op [⚡/☺] om door de bestanden te scrollen.
 - Houd [⚡/☺] ingedrukt om snel door de bestanden te scrollen.



- Als u bestanden in het interne geheugen wilt weergeven, verwijdert u de geheugenkaart.
- U kunt bestanden die zijn opgenomen met andere camera's, mogelijk niet bewerken of afspelen, wegens niet-ondersteunde formaten (afbeeldingsformaat, enzovoort) of codecs. Gebruik een computer of ander apparaat om deze bestanden te bewerken of af te spelen.
- Foto's of video's die zijn vastgesteld in de staande stand, worden niet automatisch gedraaid en worden weergegeven in de liggende stand op de camera en andere apparaten.

Fotobestandsinformatie

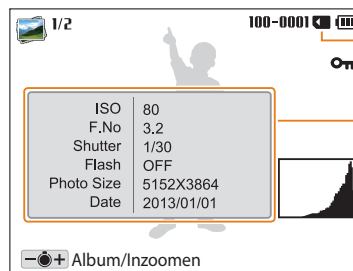

Geheugen in gebruik

Bestandsinformatie


Histogram

Pictogram	Beschrijving
1/2	Huidig bestand/totaal aantal bestanden
100-0001	Mapnaam – Bestandsnaam
🔒	Beveiligd bestand



Als u bestandsinformatie wilt weergeven op het scherm, drukt u op [DISP].

Videobestandsinformatie

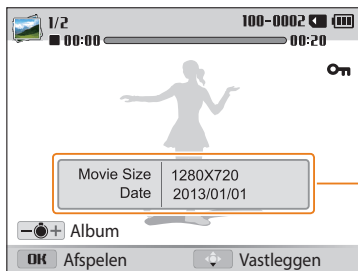

Bestandsinformatie

Pictogram	Beschrijving
1/2	Huidig bestand/ totaal aantal bestanden
100-0002	Mapnaam – Bestandsnaam
00:00	Huidige afspeeltijd
00:20	Lengte van de video
On	Beveiligd bestand




Als u bestandsinformatie wilt weergeven op het scherm, drukt u op [DISP].

Bestanden als miniatuur weergeven

U kunt snel miniaturen van bestanden bekijken.



Draai in de afspeelmodus de **[Zoomknop]** naar links om miniaturen weer te geven (12 per keer). Draai de **[Zoomknop]** nog een keer naar links om meer miniaturen weer te geven (24 per keer). Draai de **[Zoomknop]** naar rechts om naar de vorige weergave terug te keren.

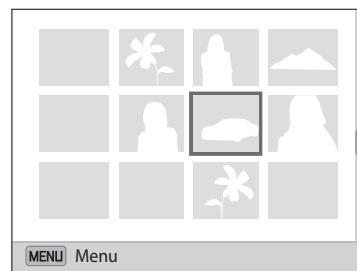


Druk op **[DISP/🌸/🔋/🌞]** om door de bestanden te scrollen.

Bestanden weergeven op categorie

Bestanden op categorie weergeven, zoals datum of bestandstype.

- 1 Draai in de afspeelmodus de [**Zoomknop**] naar links.
- 2 Druk op [**MENU**].
- 3 Selecteer **Filter** → een categorie.

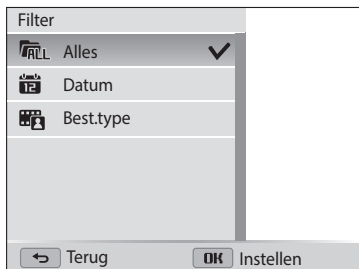

Pictogram	Beschrijving
	All: bestanden normaal weergeven.
	Datum: bestanden weergeven op volgorde van opslagdatum.
	Best.type: bestanden weergeven op bestandstype.

- 4 Scrol naar een gewenste lijst en druk vervolgens op [**OK**] om de lijst te openen.
- 5 Scrol naar een gewenst bestand en druk vervolgens op [**OK**] om het bestand weer te geven.
- 6 Draai de [**Zoomknop**] naar links om naar de vorige weergave terug te keren en druk op [**↶**].



- Als u de categorie wijzigt, kan het enige tijd duren voordat de camera de bestanden opnieuw indeelt, afhankelijk van het aantal bestanden.
- Als u een categorie verwijdert die is geclassificeerd op **Datum** of **Best.type**, worden alle bestanden in de categorie verwijderd.

Bestanden beveiligen

U kunt bestanden beveiligen om te voorkomen dat ze per ongeluk worden gewist.

- 1 Selecteer in de afspeelmodus een bestand dat u wilt beveiligen.
- 2 Druk op [MENU] en selecteer **Beveiligen** → **Aan**.
- 3 Herhaal stap 1 en 2 om meer bestanden te beveiligen.



U kunt een beveiligd bestand niet verwijderen of draaien of het formaat ervan wijzigen.

Bestanden wissen

Bestanden selecteren die u wilt wissen in de afspeelmodus.

Afzonderlijke bestanden wissen

U kunt een afzonderlijk bestand selecteren en dit wissen.

- 1 Selecteer in de afspeelmodus een bestand en druk op [🗑️].
- 2 Wanneer het pop-upvenster verschijnt, selecteert u **Ja**.



U kunt ook meerdere bestanden wissen in de afspeelmodus door op [MENU] te drukken en **Wissen** → **Wissen** → **Ja** te selecteren.

Meerdere bestanden wissen

U kunt meerdere bestanden selecteren en deze tegelijk wissen.

- 1 Druk in de afspeelmodus op [🗑️].
 - Druk in de miniatuurweergave op [MENU], selecteer **Wissen** → **Select**, en ga verder met stap 3 of druk op [🗑️], selecteer **Select**, en ga verder met stap 3.
- 2 Wanneer het pop-upvenster verschijnt, selecteert u **Meer wissen**.
- 3 Scroll naar de bestanden die u wilt verwijderen en druk op [OK].
 - Druk nogmaals op [OK] om uw selectie op te heffen.
- 4 Druk op [🗑️].
- 5 Wanneer het pop-upvenster verschijnt, selecteert u **Ja**.

Alle bestanden verwijderen

U kunt alle bestanden selecteren en deze tegelijk verwijderen.

- 1 Druk in de afspeelmodus op **[MENU]**.
 - Druk in de miniatuurweergave op **[MENU]**, selecteer **Wissen** → **Alles wissen** en ga verder met stap 3 of druk op **[Wissen]**, selecteer **Alles wissen** en ga verder met stap 3.
- 2 Selecteer **Wissen** → **Alles wissen**.
- 3 Wanneer het pop-upvenster verschijnt, selecteert u **Ja**.
 - Alle niet-beveiligde bestanden worden verwijderd.

Bestanden naar een geheugenkaart kopiëren

Bestanden van het interne geheugen naar een geheugenkaart kopiëren.

- 1 Druk in de afspeelmodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer **Kopie**.

Foto's weergeven

Deel van een foto vergroten of foto's als diashow bekijken.

Een foto vergroten



Draai in de afspeelmodus de **[Zoomknop]** naar rechts om een deel van een foto te vergroten. Draai de **[Zoomknop]** naar links om uit te zoomen.



Vergroot gebied

Functie	Beschrijving
Het vergrote gebied verplaatsen	Druk op [DISP/👉/🔍/👁️].
De vergrote foto bijsnijden	Druk op [OK] en selecteer Ja . (De bijgesneden foto wordt opgeslagen als een nieuw bestand. De oorspronkelijke foto blijft in zijn oorspronkelijke vorm bewaard.)



Als u foto's weergeeft die zijn gemaakt met een andere camera, kan de zoomverhouding verschillen.

Panoramafoto's weergeven

Foto's weergeven die zijn gemaakt in de panoramamodus.

- 1 Druk in de afspeelmodus op [🔍/👁️] om naar de gewenste panoramafoto te scrollen.
 - De volledige panoramafoto verschijnt op het scherm.
- 2 Druk op [OK].
 - De camera scrolt automatisch van links naar rechts door de foto voor een horizontale panoramafoto en van boven naar beneden voor een verticale panoramafoto. De camera schakelt vervolgens over naar de afspeelmodus.
 - Druk tijdens het weergeven van een panoramafoto op [OK] om te pauzeren of het pauzeren op te heffen.
 - Druk nadat u het weergeven van een panoramafoto hebt gepauzeerd, op [DISP/👉/🔍/👁️] om de foto horizontaal of verticaal te bewegen, afhankelijk van de richting waarin u bewoog tijdens het maken van de foto.
- 3 Druk op [👈] om terug te gaan naar de afspeelmodus.



De camera schuift alleen automatisch door de panoramafoto als de langste rand van de foto twee of meer keer langer is dan de kortste rand.

Een diashow afspelen

Effecten en audio toevoegen aan een diashow met uw foto's. De diashowfunctie werkt niet voor video's.

- 1 Druk in de afspeelmodus op **[MENU]**.
- 2 Selecteer **Opties voor diashow**.
 - Ga naar stap 5 als u een diashow zonder effecten wilt.
- 3 Selecteer een effect voor de diashow.

* Standaard

Optie	Beschrijving
Afsp.mod.	Instellen of de diashow wordt herhaald. (Eenmaal afspelen* , Herhalen)
Interval	<ul style="list-style-type: none"> • Het interval tussen foto's instellen. (1 sec*, 3 sec, 5 sec, 10 sec) • U moet de optie Effect instellen op Uit om het interval in te stellen.
Muziek	Achtergrondmuziek instellen.
Effect	<ul style="list-style-type: none"> • Een scèneovergangseffect instellen tussen foto's. (Uit, Kalm*, Ontspannen, Levendig, Zacht, Zonnig) • Selecteer Uit om effecten te annuleren. • Als u de optie Effect gebruikt, wordt het interval tussen foto's ingesteld op 1 seconde.

- 4 Druk op **[MENU]**.
- 5 Selecteer **Diashow starten**.
- 6 Geef de diavoorstelling weer.
 - Druk op **[OK]** om de diashow te pauzeren.
 - Druk nogmaals op **[OK]** om de diavoorstelling te hervatten.




- Druk op **[OK]** en druk op [**⚡**/**☺**] om de diavoorstelling te stoppen en over te schakelen naar de afspeelmodus.
- Draai de **[Zoomknop]** naar links of rechts om het volumeniveau aan te passen.

Een video afspelen

In de afspeelmodus kunt u een video weergeven en vervolgens delen van de afgespeelde video opnemen of bijsnijden. U kunt de opgenomen of bijgesneden segmenten opslaan als nieuwe bestanden.

- 1 Selecteer in de afspeelmodus een video en druk op **[OK]**.
- 2 Geef de video weer.

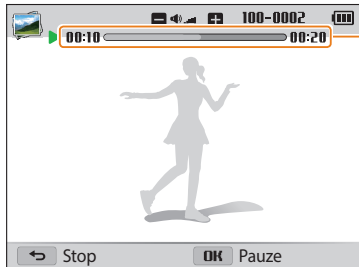

Huidige afspeeltijd/
videolengte

Functie	Beschrijving
Terugspoelen	Druk op [⏮]. Elke keer dat u op [⏮] drukt, wordt de scansnelheid als volgt gewijzigd: 2X, 4X, 8X.
Het afspelen onderbreken of hervatten	Druk op [OK] .
Vooruitspoelen	Druk op [⏭]. Elke keer dat u op [⏭] drukt, wordt de scansnelheid als volgt gewijzigd: 2X, 4X, 8X.
Het volume regelen	Draai de [Zoomknop] naar links of rechts.



U kunt achteruit of vooruit scannen of de video pauzeren nadat minstens 2 seconden zijn verstreken vanaf het beginpunt.

Een video bijsnijden

- 1 Selecteer in de afspeelmodus een video en druk op [MENU].
- 2 Selecteer **Film bijsnijden**.
- 3 Druk op [OK] om de video af te spelen.
- 4 Druk op [OK] → [👉] op het punt waarop u het bijsnijden wilt beginnen.
- 5 Druk op [OK] om het afspelen van de video te hervatten.
- 6 Druk op [OK] → [👉] op het punt waarop u het bijsnijden wilt beëindigen.
- 7 Druk op [👉] om bij te snijden.
- 8 Wanneer het pop-upvenster verschijnt, selecteert u **Ja**.



- De oorspronkelijke video moet ten minste 10 seconden lang zijn.
- De camera slaat de bewerkte video op als nieuw bestand en brengt geen wijzigingen aan in de oorspronkelijke video.

Afzonderlijke beelden uit een video opslaan

- 1 Druk tijdens het afspelen van een video op [OK] op het punt waarop u een beeld wilt opnemen.
- 2 Druk op [👉].



- De resolutie van de opgenomen afbeelding is gelijk aan die van de originele video.
- Het opgenomen beeld wordt als nieuw bestand opgeslagen.

Foto's bewerken

Hier vindt u informatie over het bewerken van foto's.




- De camera slaat bewerkte foto's op als nieuwe bestanden.
- Wanneer u foto's bewerkt, converteert de camera deze automatisch naar een lagere resolutie. Foto's die handmatig worden gedraaid of waarvan het formaat handmatig wordt aangepast, worden niet automatisch geconverteerd naar een lagere resolutie.

Het formaat van foto's aanpassen

U kunt het formaat van een foto wijzigen en de foto als een nieuw bestand opslaan.

- 1 Selecteer in de afspelmodus een foto en druk op **[MENU]**.
- 2 Selecteer **Res.wijz.**
- 3 Selecteer een optie.

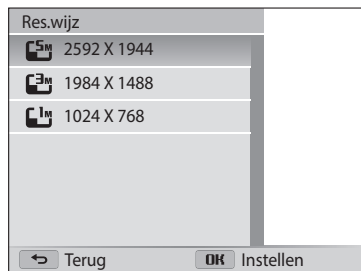

De beschikbare opties voor formaat wijzigen verschillen, afhankelijk van de originele grootte van de foto.

Een foto draaien

- 1 Draai de modusdraaiknop naar .
- 2 Selecteer .
- 3 Draai de **[Zoomknop]** naar links en selecteer een foto.
- 4 Selecteer **Draaien** → een optie.



- 5 Druk op **[🌟]** om op te slaan.



- De camera overschrijft het originele bestand.
- Druk in de afspelmodus op **[MENU]** en selecteer **Draaien** om een foto te draaien.

Smart filter-effecten toepassen

Speciale effecten toepassen op uw foto's.

- 1 Draai de modusdraaiknop naar .
- 2 Selecteer .
- 3 Draai de [**Zoomknop**] naar links en selecteer een foto.
- 4 Selecteer **Smart filter** → een optie.



Optie	Beschrijving
Normaal	Geen effect
Miniatuur	Een effect toepassen om het onderwerp in miniatuur weer te geven. (De boven- en onderkant van de foto worden wazig gemaakt.)
Vignetten	Retro-kleuren, een hoog contrast en sterke vignettering van Lomo-camera's toepassen.
Kruisfilter	Lijnen toevoegen die naar buiten lopen van heldere objecten om het visuele effect van een kruisfilter te imiteren.
Visoog	Objecten die in de buurt zijn, vervormen om de visuele effecten van een vissenoglens te imiteren.
Oude film	Het effect van een oude film toepassen.
Klassiek	Een zwart-witeffect toepassen.
Retro	Een sepiatinteffect toepassen.

- 5 Druk op [



Foto's aanpassen




Hier vindt u informatie over het aanpassen van helderheid, contrast of verzadiging of het corrigeren van het rode-ogeneffect. Als het midden van een foto donker is, kunt u deze lichter maken. De camera slaat een bewerkte foto op als een nieuw bestand, maar converteert de foto mogelijk naar een lagere resolutie.





- U kunt tegelijk de helderheid, het contrast en de kleurverzadiging aanpassen en Smart filter-effecten toepassen.
- U kunt niet tegelijk de effecten ACB, Gezichtretouch. en Anti-rode ogen toepassen.




De helderheid, het contrast en de kleurverzadiging aanpassen

- 1 Draai de modusdraaiknop naar .
- 2 Selecteer .
- 3 Draai de **[Zoomknop]** naar links en selecteer een foto.
- 4 Selecteer een optie voor aanpassen.






Pictogram	Beschrijving
	Helderheid
	Contrast
	Kleurverz.

- 5 Druk op [] om de optie aan te passen.
- 6 Druk op **[OK]**.
- 7 Druk op [] om op te slaan.




Donkere onderwerpen aanpassen (ACB)

- 1 Draai de modusdraaiknop naar .
- 2 Selecteer .
- 3 Draai de **[Zoomknop]** naar links en selecteer een foto.
- 4 Selecteer **ACB**.
- 5 Druk op [] om op te slaan.

Gezichten retoucheren


- 1 Draai de modusdraaiknop naar .
- 2 Selecteer .
- 3 Draai de [**Zoomknop**] naar links en selecteer een foto.
- 4 Selecteer **Gezichtretouch..**
- 5 Druk op [/] om de optie aan te passen.
 - Hoe hoger het nummer, des te helderder de huidskleur.
- 6 Druk op [] om op te slaan.


Rode ogen verwijderen

- 1 Draai de modusdraaiknop naar .
- 2 Selecteer .
- 3 Draai de [**Zoomknop**] naar links en selecteer een foto.
- 4 Selecteer **Anti-rode ogen.**
- 5 Druk op [] om op te slaan.

Bestanden weergeven op een televisie of HDTV

U kunt foto's of video's bekijken door de camera met de A/V-kabel op een tv aan te sluiten.

- 1 Draai de modusdraaiknop naar .
- 2 Selecteer **Connectiviteit** → **Video**.
- 3 Selecteer een video-uitvoersignaal voor uw land of regio. (pag. 101)
- 4 Schakel de camera en de televisie uit.
- 5 Sluit de camera met de A/V-kabel op de tv aan.

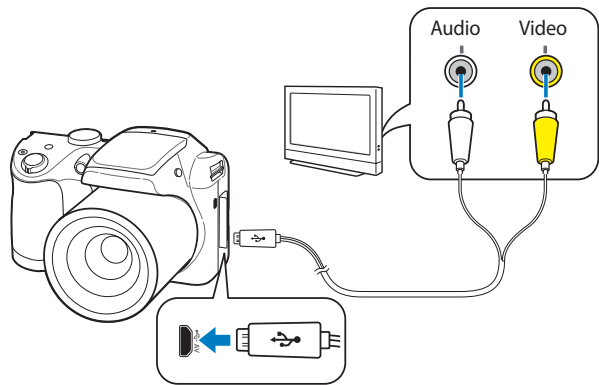


- 6 Schakel de televisie in en selecteer de A/V-videobron.
- 7 Schakel de camera in.
 - De camera schakelt automatisch over naar de afspeelmodus als u deze aansluit op een televisie.
- 8 Bekijk foto's of speel video's af met de knoppen op de camera.




- Afhankelijk van het model van tv, wordt er mogelijk digitale ruis weergegeven of wordt een deel van het beeld niet weergegeven.
- Afhankelijk van de tv-instellingen kan het voorkomen dat de beelden niet gecentreerd op het scherm worden weergegeven.

Bestanden op een HDTV weergeven

U kunt ongecomprimeerde foto's of video's van hoge kwaliteit op een HDTV bekijken met behulp van de optionele HDMI-kabel. HDMI (High Definition Multimedia Interface) wordt door de meeste HDTV's ondersteund.

- 1 Draai de modusdraaiknop naar .
- 2 Selecteer **Connectiviteit** → **HDMI-formaat**.
- 3 Selecteer een HDMI-resolutie. (pag. 101)
- 4 Schakel de camera en HDTV uit.
- 5 Sluit de camera op de HDTV aan met de optionele HDMI-kabel.

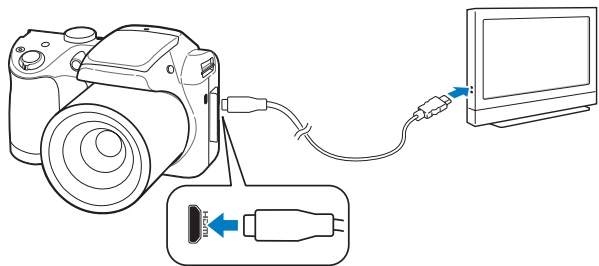

6 Schakel de camera in.

- Als u een HDTV van Samsung hebt die Anynet+ ondersteunt en u de Anynet+-functie van de camera hebt ingeschakeld, wordt de HDTV automatisch ingeschakeld en wordt het camerascherm weergegeven, terwijl de camera automatisch naar de modus Afspelen schakelt.
- Als Anynet+ is uitgeschakeld op uw camera of uw televisie niet beschikt over Anynet+, schakelt de televisie niet automatisch in. Schakel de televisie handmatig in.

7 Bekijk bestanden met de knoppen op de camera of de afstandsbediening van de HDTV als de televisie Anynet+ ondersteunt.



- Als uw HDTV het profiel Anynet+(CEC) ondersteunt, schakelt u Anynet+ in het instellingenmenu van de camera in (pag. 101) om de camera en de televisie te bedienen met de afstandsbediening van de televisie.
- Met Anynet+ kunt u alle aangesloten Samsung A/V-apparaten bedienen met de afstandsbediening van de televisie.
- Hoe lang het duurt voordat de camera verbinding maakt met de HDTV, kan verschillen afhankelijk van het type SD-, SDHC- of SDXC-kaart dat u gebruikt. Een snellere SD-, SDHC- of SDXC-kaart resulteert niet noodzakelijk in een snellere HDMI-overdracht, omdat de belangrijkste functie van de kaart het verbeteren van de overdrachtssnelheid tijdens het opnemen is.

Bestanden naar een computer overbrengen

Sluit de camera aan op de computer om bestanden over te brengen van de geheugenkaart van de camera naar de computer.

Bestanden naar een Windows-computer overbrengen

U kunt de camera op de computer aansluiten als een verwisselbare schijf.




Windows XP, Windows Vista, Windows 7 of Windows 8 moet worden uitgevoerd op uw computer als u de camera wilt aansluiten als verwisselbare schijf.

- 1 Draai de modusdraaiknop naar .
- 2 Selecteer **Connectiviteit** → **i-Launcher** → **Uit**.
- 3 Schakel de camera uit.
- 4 Sluit de camera op de computer aan met de USB-kabel.



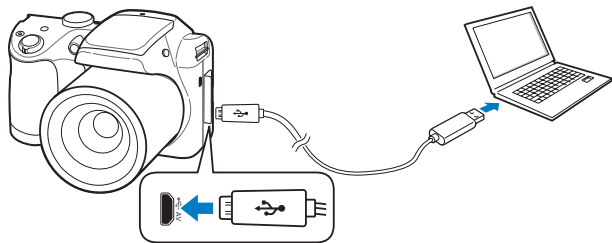

U moet het kleine uiteinde van de USB-kabel aansluiten op uw camera. Als u de kabel omgekeerd aansluit, kunnen de bestanden beschadigen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens.



- 5 Schakel de camera in.
 - De camera wordt automatisch herkend.
- 6 Selecteer op de computer **Deze computer** → **Verwisselbare schijf** → **DCIM** → **100PHOTO**.
- 7 Sleep de bestanden naar de computer of sla ze op de computer op.

De camera loskoppelen (voor Windows XP)

Met Windows Vista, Windows 7 en Windows 8 lijken de manieren waarop de camera moet worden losgemaakt sterk op elkaar.

- 1 Als het statuslampje op de camera knippert, wacht u tot het knipperen ophoudt.
- 2 Klik op  op de werkbalk rechtsonder in het scherm van de computer.

- 3 Klik op het pop-upbericht.
- 4 Klik op het berichtvenster dat aangeeft dat de camera veilig kan worden verwijderd.
- 5 Verwijder de USB-kabel.

Bestanden naar een Mac-computer overbrengen

Wanneer u de camera op een Mac-computer aansluit, wordt het apparaat automatisch door de computer herkend. U kunt de bestanden rechtstreeks van de camera naar de computer overbrengen, zonder dat het nodig is om programma's te installeren.




Mac OS 10.5 of hoger (behalve PowerPC) wordt ondersteund.

- 1 Schakel de camera uit.
- 2 Sluit de camera met de USB-kabel op een Mac-computer aan.



U moet het kleine uiteinde van de USB-kabel aansluiten op uw camera. Als u de kabel omgekeerd aansluit, kunnen de bestanden beschadigen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens.

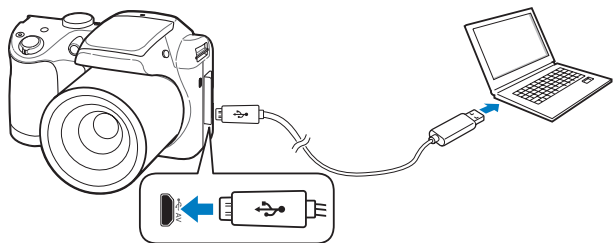

- 3 Schakel de camera in.
 - De computer herkent de camera automatisch en geeft een pictogram van een verwisselbare schijf weer.
- 4 Dubbelklik op het pictogram van de verwisselbare schijf.
- 5 Sleep de bestanden naar de computer of sla ze op de computer op.

Programma's op de computer gebruiken


Met i-Launcher kunt u bestanden afspelen met Multimedia Viewer en kunt u via koppelingen nuttige programma's downloaden.

i-Launcher installeren

- 1 Draai de modusdraaiknop naar .
- 2 Selecteer **Connectiviteit** → **i-Launcher** → **Aan**.
- 3 Schakel de camera uit.
- 4 Sluit de camera op de computer aan met de USB-kabel.



U moet het kleine uiteinde van de USB-kabel aansluiten op uw camera. Als u de kabel omgekeerd aansluit, kunnen de bestanden beschadigen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens.

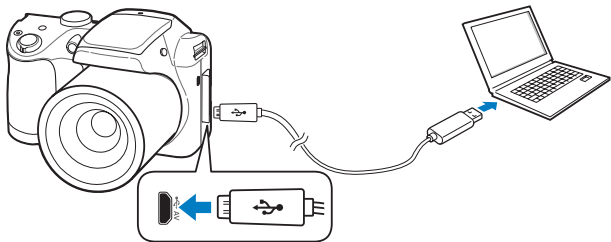

- 5 Schakel de camera in.
- 6 Selecteer een doelmap op de computer en selecteer **Ja**.
 - Als een pop-upvenster wordt weergegeven dat u iLinker.exe moet uitvoeren, moet u dit eerst uitvoeren.
 - Wanneer u de camera aansluit op een computer waarop i-Launcher is geïnstalleerd, wordt het programma automatisch gestart.
- 7 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
 - Er wordt een snelkoppeling voor i-Launcher weergegeven op de computer.



- Voordat u het programma installeert, moet u ervoor zorgen dat de pc is verbonden met een netwerk.
- Als u een Mac OS-computer gebruikt, is de functie i-Launcher niet beschikbaar.

Beschikbare programma's tijdens het gebruik van i-Launcher

Optie	Beschrijving
Multimedia Viewer	Met Multimedia Viewer kunt u bestanden weergeven.

i-Launcher gebruiken

Met i-Launcher kunt u bestanden afspelen met Multimedia Viewer.



- De vereisten zijn alleen aanbevelingen. i-Launcher werkt mogelijk niet correct, zelfs wanneer de computer voldoet aan de vereisten, afhankelijk van de toestand van de computer.
- Als uw computer niet voldoet aan de vereiste, worden video's mogelijk niet correct afgedrukt.



De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van niet-geschikte computers zoals samengestelde computers.

Vereisten voor Windows OS

Onderdeel	Vereisten
Processor	Intel® Pentium®4 3,2 GHz of hoger/ AMD Athlon™ FX 2,6 GHz of hoger
RAM	Minimaal 512 MB RAM (1 GB of meer aanbevolen)
Besturingssysteem*	Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 of Windows 8
Schijfruimte	Minimaal 250 MB RAM (1 GB of meer aanbevolen)
Overig	<ul style="list-style-type: none">• 1024 X 768 pixels, monitor met ondersteuning voor 16-bits (1280 X 1024 pixels, ondersteuning voor 32-bits kleuren aanbevolen)• USB 2.0-poort• nVIDIA Geforce 7600GT of hoger/ ATI X1600 series of hoger• Microsoft DirectX 9.0c of hoger

* Een 32-bits versie van i-Launcher wordt geïnstalleerd; zelfs op 64-bits edities van Windows XP, Windows Vista, Windows 7 en Windows 8.

i-Launcher openen

Selecteer op de computer **Start** → **Alle programma's** → **Samsung** → **i-Launcher** → **Samsung i-Launcher**.

Multimedia Viewer gebruiken

Met Multimedia Viewer kunt u bestanden afspelen. Klik in het scherm van Samsung i-Launcher op **Multimedia Viewer**.



- Multimedia Viewer ondersteunt de volgende bestandstypen:
 - Video's: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Foto's: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
- Bestanden die zijn opgenomen met apparaten van andere fabrikanten worden mogelijk niet vloeiend afgespeeld.

Foto's weergeven



Nr.	Beschrijving
1	Best-naam
2	Vergroot gebied
3	Histogram
4	Het geselecteerde bestand openen.
5	Histogram-knop
6	Naar links draaien/naar rechts draaien.
7	Naar het vorige bestand gaan/naar het volgende bestand gaan.
8	Het formaat van de foto aanpassen aan het scherm.
9	De foto op origineel formaat weergeven.
10	Inzoomen/uitzoomen
11	Schakelen tussen 2D- en 3D-modus.

Video's bekijken



Nr.	Beschrijving
1	Best.naam
2	Het volume aanpassen.
3	Het geselecteerde bestand openen.
4	Naar het volgende bestand gaan.
5	Stop
6	Pauze
7	Naar het vorige bestand gaan.
8	Voortgangsbalk

Instellingen


Hier vindt u opties om de instellingen van uw camera te configureren.


Instellingenmenu	99
Het instellingenmenu openen	99
Geluiden	100
Display	100
Connectiviteit	101
Algemeen	102





Instellingenmenu

Hier vindt u informatie waarmee u de instellingen van de camera kunt configureren.

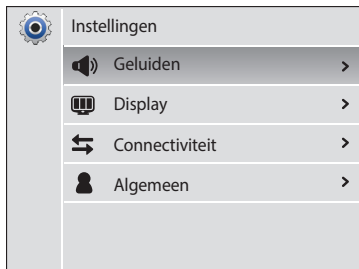Het instellingenmenu openen

- 1 Draai de modusdraaiknop naar .
- 2 Selecteer een menu.



Pictogram	Beschrijving
	Geluiden: verschillende camerageluiden en het volume instellen. (pag. 100)
	Display: de scherminstellingen aanpassen. (pag. 100)
	Connectiviteit: de verbindingsopties instellen. (pag. 101)
	Algemeen: de instellingen voor het camerasysteem aanpassen, zoals geheugenindeling en standaardbestandsnaam. (pag. 102)

- 3 Selecteer een item.



- 4 Selecteer een optie.



- 5 Druk op [] om naar het vorige scherm terug te keren.


Geluiden

* Standaard




Onderdeel	Beschrijving
Volume	Hiermee stelt u het volume van alle geluiden in. (Uit, Laag, Middel*, Hoog)
Piepjes	Hiermee stelt u het geluid in dat de camera afspeelt als u op de knoppen drukt of de modus wijzigt. (Uit, Aan*)
Sl.toon	Hiermee stelt u in dat de camera een geluid afspeelt als u op de ontspanknop drukt. (Uit, Geluid 1*, Geluid 2, Geluid 3)
Begingeluid	Hiermee stelt u in dat de camera een geluid afspeelt als u de camera inschakelt. (Uit*, Vliegen, Lasershow, Wolken)
AF-geluid	Hiermee stelt u in dat de camera een geluid afspeelt als u de ontspanknop half indrukt. (Uit, Aan*)

Display

* Standaard

Onderdeel	Beschrijving
Beginafbeelding	<p>Hier stelt u in of er een afbeelding wordt weergegeven wanneer de camera wordt ingeschakeld en zo ja, welke.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uit*: geen afbeelding weergeven bij het opstarten. • Logo: een standaardafbeelding uit het interne geheugen weergeven. • Gebr.afb: selecteer Gebr.afb. uit de foto's die u hebt vastgelegd in het geheugen.  <ul style="list-style-type: none"> • De camera slaat per keer slechts één gebruikersafbeelding in het interne geheugen op. • Als u een nieuwe foto selecteert als User Image of als u de camera opnieuw instelt, wordt de huidige afbeelding gewist.
Richtlijn	Hiermee selecteert u een raster om u te helpen bij de compositie van een scène. (Uit*, 2 X 2, 3 X 3, Kruis, Diagonaal)
Datum/tijd weergeven	Instellen of de datum en tijd op het scherm van de camera worden weergegeven. (Uit*, Aan)
Helpweergave	Hiermee wordt een korte beschrijving van een optie of menu weergegeven. (Uit, Aan*)

* Standaard

Onderdeel	Beschrijving
Helderh. scherm	Hiermee past u de helderheid van het scherm aan. (Auto*, Donker, Normaal, Licht)  Normaal is de vaste waarde voor de afspelmodus, zelfs als Auto is geselecteerd.
Snel tonen	Hiermee stelt u in hoe lang een gemaakte foto wordt weergegeven voordat u teruggaat naar de Opnamemodus. (Uit, Aan*)  Deze functie werkt niet in alle modi.
Schermin auto. uit	Als u 30 seconden lang geen bewerkingen uitvoert, schakelt de camera automatisch over op de stand Scherm auto. uit. (Uit*, Aan)  <ul style="list-style-type: none"> Druk in de spaarstand op een andere knop dan de knop [⏻] om de camera weer te gebruiken. Zelfs als u de stand Scherm auto. uit niet inschakelt, wordt het scherm 30 seconden na de laatste bewerking gedimd om stroom te besparen.

Connectiviteit

* Standaard


Onderdeel	Beschrijving
Video	Hiermee stelt u het video-uitgangssignaal voor uw land of regio in. <ul style="list-style-type: none"> NTSC: Canada, Japan, Korea, Taiwan, Mexico, VS, enzovoort PAL (ondersteunt alleen BDGHI): Australië, België, China, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Italië, Koeweit, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, Thailand, Zweden, Zwitserland, enzovoort
Anynet+ (HDMI-CEC)	Inschakelen om de camera te bedienen met de afstandsbediening van de televisie wanneer u de camera aansluit op een HDTV die het profiel Anynet+ (HDMI-CEC) ondersteunt. <ul style="list-style-type: none"> Uit: bestanden weergeven zonder een HDTV-afstandsbediening te gebruiken. Aan*: de camera bedienen met een HDTV-afstandsbediening.
HDMI-formaat	Hiermee kunt u de resolutie van foto's instellen wanneer de camera bestanden afspeelt op een HDTV via de HDMI-kabel. (NTSC: 1080i* , 720p , 480p / PAL: 1080i* , 720p , 576p) <ul style="list-style-type: none"> Als de geselecteerde resolutie niet door de HDTV wordt ondersteund, wordt automatisch de onderliggende resolutiewaarde geselecteerd.
i-Launcher	Instellen dat i-Launcher automatisch wordt gestart wanneer u de camera op uw computer aansluit. (Uit, Aan*)

Algemeen




* Standaard

Onderdeel	Beschrijving
Language	Hier stelt u een taal in voor de tekst op het scherm.
Tijdzone	Hiermee stelt u de tijdzone voor uw locatie in. Als u naar een ander land reist, selecteert u Bezoek en selecteert u de juiste tijdzone. (Thuis* , Bezoek)
Datum/tijd aanpassen	Hiermee stelt u de datum en tijd in.
Datumtype	Hiermee stelt u een datumnotatie in. (JJJJ/MM/DD , MM/DD/JJJJ , DD/MM/JJJJ)  De standaarddatumnotatie kan afwijken, afhankelijk van de geselecteerde taal.
Type tijd	De tijdnotatie instellen. (12 uur , 24 uur)  De standaardtijdnotatie kan afwijken, afhankelijk van de geselecteerde taal.


* Standaard

Onderdeel	Beschrijving
Bestandsnr.	De naamgeving van bestanden instellen. <ul style="list-style-type: none"> • Op nul: instellen dat de bestandsnummering weer bij 0001 begint wanneer er een nieuwe geheugenkaart wordt geplaatst, een geheugenkaart wordt geformatteerd of alle bestanden worden gewist. • Serie*: instellen dat de bestandsnummering doorloopt wanneer er een nieuwe geheugenkaart wordt geplaatst, een geheugenkaart wordt geformatteerd of alle bestanden worden gewist.  <ul style="list-style-type: none"> • De standaardnaam van de eerste map is 100PHOTO en de standaardnaam van het eerste bestand is SAM_0001. • Het bestandsnummer wordt elke keer dat u een foto maakt, met 1 verhoogd, van SAM_0001 tot SAM_9999. • Het mapnummer wordt elke keer dat een map vol is, met 1 verhoogd, van 100PHOTO tot 999PHOTO. • Het maximum aantal bestanden dat in een map kan worden opgeslagen, is 9999. • De camera definieert bestandsnamen volgens de DCF-norm (Design rule for Camera File system). Als u bestandsnamen wijzigt, kan de camera deze bestanden mogelijk niet meer weergeven.

* Standaard

Onderdeel	Beschrijving
Afdruk	<p>Hiermee bepaalt u of de datum en tijd moeten worden weergegeven op gemaakte foto's. (Uit*, Datum, Datum/tijd)</p> <p> • De datum en tijd worden in de rechterbenedenhoek weergegeven.</p> <p>• Mogelijk drukken sommige printermodellen de datum en tijd niet correct af.</p> <p>• De datum en tijd worden niet op de foto weergegeven als:</p> <ul style="list-style-type: none"> - u Tekst selecteert in de modus SCN - u de modus  selecteert
Automatisch uit	<p>Hiermee stelt u in dat de camera automatisch wordt uitgeschakeld als u gedurende een bepaalde periode geen bewerkingen uitvoert. (Uit, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)</p> <p> • Als u de batterij vervangt, blijven deze instellingen behouden.</p> <p>• De camera wordt niet automatisch uitgeschakeld als de camera is aangesloten op een computer, of wanneer u een diashow of video's afspeelt.</p>
AF-hulplamp	<p>Hiermee stelt u in dat op donkere locaties automatisch een lampje wordt ingeschakeld zodat u beter kunt scherpe stellen. (Uit, Aan*)</p>

* Standaard

Onderdeel	Beschrijving
Formatt.	<p>Formateer het interne geheugen en de geheugenkaart. Wanneer u formateert, worden alle bestanden verwijderd, ook beveiligde bestanden. (Ja, Nee)</p> <p> Er kunnen fouten optreden als u een geheugenkaart door een ander merk camera, door een computer of in een geheugenkaartlezer laat formatteren. Formateer geheugenkaarten in de camera voordat u er beelden op vastlegt.</p>
Reset	<p>Reset menu's en opnameopties. De instellingen voor datum en tijd, taal en video-uitvoer worden niet gereset. (Ja, Nee)</p>
Open bron-licenties	<p>De informatie over de Open Source-licentie weergeven.</p>


Aanvullende informatie

Hier vindt u informatie over foutmeldingen, specificaties en onderhoud.

Foutmeldingenv	105
Cameraonderhoud	106
De camera reinigen	106
De camera gebruiken of opbergen	107
Geheugenkaarten	109
De batterij	112
Voordat u contact opneemt met een servicecenter	114
Cameraspecificaties	117
Woordenlijst	121
Index	126

Foutmeldingen

Als een van de volgende foutmeldingen verschijnt, kunt u de onderstaande oplossingen proberen.

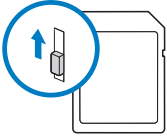Foutmelding	Mogelijke oplossing
Kaartfout	<ul style="list-style-type: none">• Schakel de camera uit en weer in.• Verwijder de geheugenkaart en plaats deze weer terug.• Formateer de geheugenkaart.
Kaart vergrendeld	<p>U kunt een SD-, SDHC- of SDXC-kaart vergrendelen om te voorkomen dat bestanden worden verwijderd. Ontgrendel de kaart wanneer u opnamen maakt.</p> 
Kaart wordt niet ondersteund.	De geplaatste geheugenkaart wordt niet ondersteund door de camera. Plaats een SD-, SDHC- of SDXC-geheugenkaart.
DCF-fout	Bestandsnamen komen niet met de DCF-norm overeen. Breng de bestanden op de geheugenkaart over naar een computer en formateer de kaart. Open vervolgens het menu Instellingen en selecteer Algemeen → Bestandsnr. → Op nul. (pag. 102)



Foutmelding	Mogelijke oplossing
Bestandsfout	Wis het beschadigde bestand of neem contact op met een servicecenter.
Bestandssysteem wordt niet ondersteund.	De FAT-bestandsstructuur van de geplaatste geheugenkaart wordt niet door de camera ondersteund. Formateer de geheugenkaart in de camera.
Batterij bijna leeg	Vervang de batterijen door nieuwe AAalkalinebatterijen.
Geheugen vol	Wis onnodige bestanden of plaats een nieuwe geheugenkaart.
Geen foto	Maak foto's of plaats een geheugenkaart met een aantal foto's in de camera.

Cameraonderhoud

De camera reinigen


Cameralens en -scherm

Verwijder stof met behulp van een blaaskwastje en veeg de lens met een zachte doek voorzichtig af. Voor eventueel achtergebleven stof brengt u lensreinigingsvloeistof op een stuk lensreinigingspapier aan en veegt u de lens voorzichtig schoon.

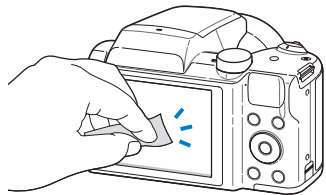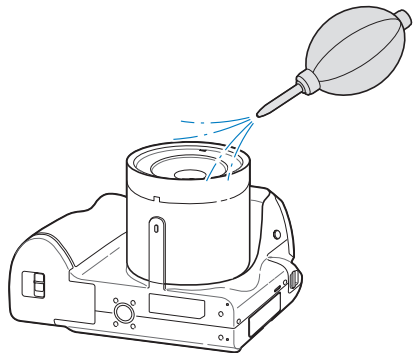

Camerabody

Veeg deze voorzichtig met een zachte droge doek af.

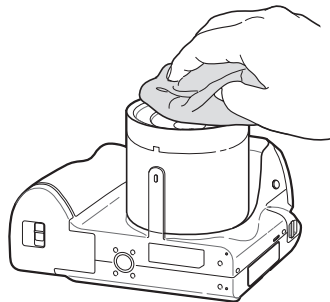

- Gebruik nooit benzeen, thinner of alcohol om het toestel te reinigen. Deze oplosmiddelen kunnen de camera beschadigen of defecten veroorzaken.
- Druk niet op de lenskap en gebruik geen blaasborsteltje op de lenskap.

De camera gebruiken of opbergen

Ongeschikte plaatsen voor het gebruiken of opbergen van de camera

- Stel de camera niet bloot aan zeer hoge of lage temperaturen.
- Gebruik de camera niet in zeer vochtige omgevingen of omgevingen waar de luchtvochtigheid snel verandert.
- Stel de camera niet bloot aan direct zonlicht en bewaar de camera niet op warme locaties met slechte ventilatie, bijvoorbeeld een auto die in de zon staat.
- Bescherm de camera en het scherm tegen stoten, ruw gebruik en sterke trillingen om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik of bewaar de camera niet op stoffige, vuile, vochtige of slecht-geventileerde plaatsen, om schade aan bewegende en interne onderdelen te voorkomen.
- Gebruik de camera niet in de buurt van brandstoffen, brandbare stoffen of ontvlambare chemicaliën. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de camera of de accessoires van de camera.
- Berg de camera niet op met mottenballen.

Gebruik op het strand of aan de waterkant

- Bescherm de camera tegen zand en vuil wanneer u deze op het strand of in een soortgelijke omgeving gebruikt.
- Uw camera is niet waterbestendig. Gebruik de batterij, adapter of geheugenkaart niet met natte handen. Als u de camera gebruikt met natte handen kan de camera beschadigd raken.

Camera voor langere tijd opbergen

- Als u de camera voor langere tijd opbergt, moet u de camera samen met absorberend materiaal, bijvoorbeeld silicagel, in een afgesloten houder plaatsen.
- Zelfs als de camera niet wordt gebruikt, worden de batterijen ontladen. Zorg dat u de batterijen vervangt door nieuwe AAalkalinebatterijen wanneer u de camera opnieuw gaat gebruiken nadat u deze langere tijd hebt opgeborgen.
- De huidige datum en tijd kunnen worden geïnitieerd wanneer de camera wordt ingeschakeld nadat de camera en batterij lange tijd gescheiden zijn.

Wees voorzichtig bij gebruik in vochtige omgevingen

Als u de camera overbrengt van een koude omgeving naar een warme, kan er condensvorming optreden op de lens of de interne onderdelen van de camera. In dit geval moet u de camera uitschakelen en minstens 1 uur wachten. Als er condensvorming optreedt op de geheugenkaart, moet u de kaart verwijderen uit de camera en wachten tot al het vocht is verdampt voordat u de kaart terugplaatst.

Overige aandachtspunten


- Zwaai de camera niet aan de pols heen en weer. Hierdoor kunt u uzelf of anderen verwonden of schade aan uw camera veroorzaken.
- Verf de camera niet, omdat verf tussen de bewegende onderdelen kan gaan zitten en de werking van het apparaat kan beïnvloeden.
- Schakel de camera uit wanneer u deze niet gebruikt.
- Uw camera bevat kwetsbare onderdelen. Zorg daarom dat u de camera niet blootstelt aan schokken.

- Bewaar de camera in het etui om het scherm te bescherm tegen externe krachten. Houd de camera uit de buurt van zand, scherp gereedschap of kleingeld om te voorkomen dat er krassen op de camera komen.
- Gebruik de camera niet als het scherm gebarsten of beschadigd is. Gebarsten glas of acryl kan letsel aan uw handen en gezicht veroorzaken. Breng de camera naar een servicecenter van Samsung om de camera te laten repareren.
- Plaats camera's, batterijen of accessoires nooit op of in verwarmingsapparaten, zoals magnetrons, ovens of radiatoren. Deze apparaten kunnen vervormd en oververhit raken en brand of een ontploffing veroorzaken.
- Stel de lens niet aan direct zonlicht bloot. Hierdoor kan de beeldsensor verkleuren of defect raken.
- Bescherm de lens tegen vingerafdrukken en krassen. Reinig de lens met een zachte, schone doek.
- De camera kan worden uitgeschakeld als deze een stoot krijgt of valt. Dit gebeurt om de geheugenkaart te beschermen. Schakel de camera weer in om de camera te gebruiken.
- De camera kan warm worden tijdens het gebruik. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van uw camera.
- Bij lage temperaturen kan het langer duren voor de camera is ingeschakeld, kunnen kleuren tijdelijk veranderen of kunnen nabeelden worden weergegeven. Deze omstandigheden duiden niet op defecten en worden verholpen als u de camera weer bij normale temperaturen gebruikt.
- Verf of metaal aan de buitenzijde van de camera kan allergieën, jeuk, eczeem of bultjes veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Als u last hebt van een van deze symptomen, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de camera en raadpleeg een arts.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de compartimenten, sleuven en openingen van de camera. Schade als gevolg van onjuist gebruik wordt mogelijk niet door de garantie gedekt.
- Laat geen ongekwalificeerd personeel reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan de camera uitvoeren en probeer dit ook niet zelf te doen. Alle schade die voortvloeit uit ongekwalificeerd onderhoud of reparatie wordt niet door de garantie gedekt.


Geheugenkaarten

Ondersteunde geheugenkaarten

Dit product accepteert de geheugenkaarten SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), microSD, microSDHC, of microSDXC.

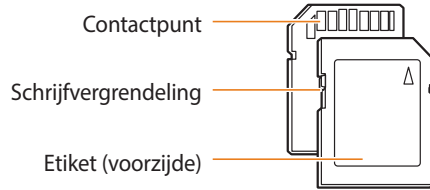

U kunt voorkomen dat bestanden worden verwijderd door gebruik te maken van de schakelaar voor schrijfbescherming op een SD-, SDHC- of SDXC-kaart. Schuif de schakelaar omlaag, of schuif de schakelaar omhoog om te ontgrendelen. Wanneer u foto's en video's maakt, moet de kaart ontgrendeld zijn.

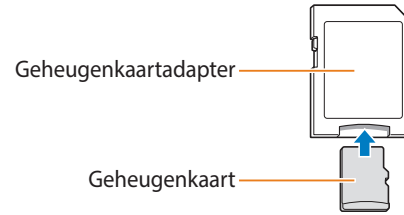










Als u microgeheugenkaarten wilt gebruiken met dit product, een computer of een geheugenkaartlezer, moet u de kaart in een adapter plaatsen.

Capaciteit van de geheugenkaart

De geheugencapaciteit verschilt, afhankelijk van de opnamemodus en de opnameomstandigheden. De volgende capaciteiten zijn gebaseerd op een SD-kaart van 2 GB:

Foto

Formaat	Superhoog	Hoog	Normaal
 20m	228	353	525
 15m	249	366	555
 15m	290	462	647
 14.5m	290	462	669
 10m	431	669	911
 5m	746	1138	1485
 3m	1138	1752	2136
 2m	1485	2136	2734
 1m	2555	3179	3461

Video

Formaat	30fps
HD 1280 X 720	Ongeveer 15 min. 46 sec.
VGA 640 X 480	Ongeveer 30 min. 54 sec.
QVGA 320 X 240	Ongeveer 90 min. 00 sec.

De bovenstaande cijfers zijn gemeten zonder gebruik van de zoomfunctie. Bij gebruik van de zoomfunctie kan de beschikbare opnametijd afwijken van de vermelde waarden. Om de totale opnameduur te bepalen, zijn er verschillende video's achter elkaar opgenomen.

Aandachtspunten bij gebruik van geheugenkaarten

- Stel de geheugenkaarten niet bloot aan zeer lage of hoge temperaturen (lager dan 0 °C of hoger dan 40 °C). Extreme temperaturen kunnen ervoor zorgen dat geheugenkaarten niet goed werken.
- Plaats een geheugenkaart in de juiste richting. Als u een geheugenkaart in de verkeerde richting plaatst, kunnen zowel camera als geheugenkaart hierdoor beschadigen.
- Gebruik geen geheugenkaarten die in een andere camera of door een computer zijn geformatteerd. Formateer een dergelijke geheugenkaart opnieuw in uw eigen camera.
- Schakel de camera uit wanneer u een geheugenkaart plaatst of verwijdert.
- Verwijder de geheugenkaart niet en schakel uw camera niet uit wanneer het lampje knippert. Hierdoor kunnen de gegevens beschadigen.
- Wanneer de levensduur van een geheugenkaart is verlopen, kunt u geen foto's meer op de kaart opslaan. Gebruik een nieuwe geheugenkaart.
- Zorg dat geheugenkaarten niet buigen, vallen of aan zware klappen of druk worden blootgesteld.
- Zorg dat u geheugenkaart niet gebruikt of opbergt in de buurt van krachtige magnetische velden.
- Zorg dat u geheugenkaarten niet gebruikt op locaties met hoge temperaturen of luchtvochtigheid of in de buurt van bijtende stoffen.

- Voorkom dat geheugenkaarten in contact komen met vloeistoffen, vuil of vreemde stoffen. Veeg zo nodig de geheugenkaart met een zachte doek schoon voor u de geheugenkaart in de camera plaatst.
- Voorkom dat geheugenkaarten, of de sleuf voor geheugenkaarten, in contact komen met vloeistoffen, vuil of vreemde stoffen. Dergelijke stoffen kunnen ervoor zorgen dat geheugenkaarten of de camera niet goed meer werken.
- Wanneer u een geheugenkaart bij u draagt, moet u een hoesje gebruiken om de kaart tegen elektrostatische ontlading te beschermen.
- Breng belangrijke gegevens over naar andere dragers, zoals een harde schijf of cd/dvd.
- Als u de camera langere tijd gebruikt, kan de geheugenkaart warm worden. Dit is normaal en wijst niet op een defect.



De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens.

De batterij

Melding Batterij bijna leeg

Als de batterij volledig is ontladen, wordt het batterijpictogram rood en verschijnt de melding **Batterij bijna leeg**. Vervang de batterijen door nieuwe AA-alkalinebatterijen.

De batterij gebruiken

- Stel de batterijen niet bloot aan zeer lage of hoge temperaturen (lager dan 0 °C of hoger dan 40 °C). Extreme temperaturen kunnen de laadcapaciteit van de batterijen beperken.
- Als u de camera langere tijd gebruikt, kan het gebied rond de batterijklep warm worden. Dit heeft geen invloed op de normale werking van de camera.
- Bij temperaturen onder 0 °C kunnen de capaciteit en levensduur van de batterij afnemen.
- Bij lage temperaturen kan de batterijcapaciteit afnemen, maar de gewone capaciteit wordt hersteld bij gebruik bij hogere temperaturen.
- Haal de batterijen uit de camera wanneer u deze voor langere tijd opbergt. Batterijen in het batterijvak kunnen na verloop van tijd gaan lekken of roesten en ernstige schade aan uw camera veroorzaken.
- Probeer niet-oplaadbare batterijen niet op te laden. Als u dit wel doet, kunnen de batterijen gaan lekken.
- De batterijcapaciteit kan per fabrikant verschillen.

Aandachtspunten voor het gebruik van de batterij

Bescherm batterijen en geheugenkaarten tegen schade

Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan de batterijen en brand of een schok veroorzaken.

Ga voorzichtig om met de batterijen en gooi deze weg volgens de geldende voorschriften

- Gooi batterijen nooit in open vuur. Houd u aan alle lokale regelgevingen bij het weggooien van gebruikte batterijen.
- Leg batterijen of camera's nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.



Onzorgvuldig of verkeerd gebruik van de batterij kan lichamelijk letsel of de dood tot gevolg hebben. Volg voor uw eigen veiligheid de onderstaande instructies voor het juiste gebruik van de batterij:

- De batterij kan vlam vatten of exploderen als deze niet op de juiste wijze wordt gebruikt.
Als u vervormingen, scheuren of andere afwijkingen in de batterij opmerkt, stopt u onmiddellijk het gebruik hiervan en neemt u contact op met een servicecenter.
- Plaats de batterij niet te dicht bij warmtebronnen en stel de batterij niet bloot aan extreem warme omgevingen, zoals een gesloten auto in de zon.
- Plaats de batterij niet in een magnetron.
- Bewaar of gebruik de batterij niet in een hete, vochtige omgeving, zoals een badkamer of douche.
- Plaats de batterij niet voor langere tijd op ontvlambare oppervlakken, zoals matrassen, tapijten of elektrische dekens.
- Laat het toestel, als het is ingeschakeld, niet voor langere tijd in een afgesloten ruimte.
- Zorg ervoor dat de polen van de batterij niet in contact komen met metalen voorwerpen, zoals halskettingen, munten, sleutels en horloges.
- Gebruik uitsluitend authentieke, door de fabrikant aanbevolen batterijen.
- Haal de batterij niet uit elkaar te halen of maak er geen gat in met een scherp voorwerp.
- Stel de batterij niet bloot aan hoge druk of extreme krachten.

- Stel de batterij niet bloot aan hevige klappen, bijvoorbeeld door deze van grote hoogte te laten vallen.
- Stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven de 60 °C.
- Stel de batterij niet bloot aan vocht of vloeistoffen.
- De batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige warmte zoals zonneshijn, vuur of dergelijke zaken.
- Gebruik alleen een oplaadbare batterij als u de batterij herhaaldelijk wilt opladen en gebruiken. Samsung is niet aansprakelijk voor problemen die worden veroorzaakt door batterijen.

Richtlijnen voor afvoer

- Wees zorgvuldig als u de batterij weggooit.
- Werp de batterij nooit in een open vuur.
- Regelgeving kan per land of regio verschillen. Zorg dat u zich houdt aan alle lokale en nationale regelgeving wanneer u de batterij weggooit.

Voordat u contact opneemt met een servicecenter

Wanneer u problemen met de camera ondervindt, kunt u eerst de volgende procedures uitvoeren voordat u contact opneemt met een servicecenter. Als u het probleem hiermee niet kunt oplossen, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke dealer of servicecenter.



Wanneer u uw camera naar een servicecenter brengt, breng dan ook de onderdelen mee die de oorzaak kunnen zijn van de fout, zoals bijvoorbeeld de geheugenkaart of de batterij.

Situatie	Mogelijke oplossing
De camera kan niet worden ingeschakeld	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de batterij in de camera is geplaatst.• Controleer of de batterij correct in de camera is geplaatst. (pag. 19)• Vervang de batterijen.
De camera wordt plotseling uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none">• Vervang de batterijen.• De camera bevindt zich mogelijk in de stand voor automatisch uitschakelen. (pag. 103)• De camera wordt mogelijk uitgeschakeld om te voorkomen dat de geheugenkaart door een harde schok beschadigd raakt. Schakel de camera weer in.
De batterij raakt snel leeg	<ul style="list-style-type: none">• Bij lage temperaturen (onder 0 °C) kan de batterij sneller leeg raken. Houd de batterij warm door deze in uw zak te steken.• Met het gebruik van de flitser en het opnemen van video's raakt de batterij snel leeg. Laad de batterij indien nodig weer op.

Situatie	Mogelijke oplossing
Er kunnen geen foto's worden gemaakt	<ul style="list-style-type: none">• Er is geen ruimte op de geheugenkaart. Wis onnodige bestanden of plaats een nieuwe kaart.• Formateer de geheugenkaart.• De geheugenkaart is defect. Koop een nieuwe geheugenkaart.• Controleer of de camera is ingeschakeld.• Vervang de batterijen.• Controleer of de batterij op de juiste wijze is geplaatst.
De camera loopt vast	Verwijder de batterij en plaats deze weer terug.
De camera wordt warm	De camera kan warm worden tijdens het gebruik. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van uw camera.
De flitser werkt niet	<ul style="list-style-type: none">• Mogelijk is de flitseroptie ingesteld op Uit. (pag. 58)• In bepaalde modi kunt u de flitser niet gebruiken.

Situatie	Mogelijke oplossing
Er wordt onverwachts een flits afgevuurd	De flitser wordt mogelijk geactiveerd vanwege statische elektriciteit. Dit duidt niet op een defect van de camera.
De datum en tijd kloppen niet	Stel de datum en tijd in bij de scherminstellingen. (pag. 102)
Het scherm of de knoppen werken niet	Verwijder de batterij en plaats deze weer terug.
Het camerascherm reageert niet goed	Als u de camera bij zeer lage temperaturen gebruikt, kan het camerascherm verkleuren of slecht functioneren. Voor betere prestaties van het scherm moet de camera bij normale temperaturen worden gebruikt.
De geheugenkaart heeft een fout	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel de camera uit en weer in. • Verwijder de geheugenkaart en plaats deze weer terug. • Formateer de geheugenkaart. Zie 'Aandachtspunten bij gebruik van geheugenkaarten' voor meer informatie. (pag. 111)
Er kunnen geen bestanden worden afgespeeld of weergegeven	Als u de naam van een bestand wijzigt, kan de camera dit bestand mogelijk niet afspelen of weergeven (de bestandsnaam moet voldoen aan de DCF-norm). In dergelijke gevallen kunt u de bestanden op een computer afspelen of weergeven.

Situatie	Mogelijke oplossing
De foto's zijn onscherp	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de ingestelde scherpsteloptie voor close-upfoto's geschikt is. (pag. 61) • Controleer of de lens schoon is. Reinig de lens indien nodig. (pag. 106) • Zorg ervoor dat het onderwerp zich binnen het bereik van de flitser bevindt. (pag. 118)
De kleuren in de foto zijn anders dan de daadwerkelijke kleuren	Een onjuiste witbalans kan voor onrealistische kleuren zorgen. Selecteer de juiste witbalansoptie voor de lichtbron. (pag. 70)
De foto is te licht	De foto is overbelicht. <ul style="list-style-type: none"> • Schakel de flitser uit. (pag. 58) • Pas de ISO-waarde aan. (pag. 60) • Pas de belichtingswaarde aan. (pag. 68)
De foto is te donker	De foto is onderbelicht. <ul style="list-style-type: none"> • Schakel de flitser in. (pag. 58) • Pas de ISO-waarde aan. (pag. 60) • Pas de belichtingswaarde aan. (pag. 68)

Situatie	Mogelijke oplossing
De foto's worden niet op de televisie weergegeven	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de camera correct op de televisie is aangesloten met de A/V-kabel. Controleer of de geheugenkaart foto's bevat.
De computer herkent de camera niet	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de USB-kabel op de juiste wijze is geplaatst. Controleer of de camera is ingeschakeld. Controleer of het besturingssysteem wordt ondersteund.
Tijdens het overbrengen van bestanden verbreekt de computer de verbinding	De bestandsoverdracht kan door statische elektriciteit worden gestoord. Koppel de USB-kabel los en sluit deze weer aan.
De computer kan geen video's afspelen	Video's kunnen mogelijk niet worden afgespeeld met bepaalde videospelers. Als u videobestanden wilt afspelen die zijn gemaakt met uw camera, gebruikt u het Multimedia Viewer-programma dat u met het programma i-Launcher op uw computer kunt installeren.

Situatie	Mogelijke oplossing
i-Launcher werkt niet correct	<ul style="list-style-type: none"> Sluit i-Launcher af en start het programma opnieuw. Controleer of i-Launcher is ingesteld op Aan in het instellingenmenu. (pag. 101) Afhankelijk van de specificaties en omgeving van de computer wordt het programma mogelijk niet automatisch gestart. Klik in dit geval op Start → Alle programma's → Samsung → i-Launcher → Samsung i-Launcher op uw computer. (Voor Windows 8: klik op Start → Alle apps → Samsung i-Launcher.)
Uw tv of computer kan geen foto's en video's weergeven die zijn opgeslagen op een SDXC-geheugenkaart.	SDXC-geheugenkaarten gebruiken het exFAT-bestandssysteem. Controleer of het externe apparaat compatibel is met het exFAT-bestandssysteem voordat u de camera aansluit op het apparaat.
Uw computer herkent een SDXC-geheugenkaart niet.	SDXC-geheugenkaarten gebruiken het exFAT-bestandssysteem. Als u SDXC-geheugenkaarten wilt gebruiken op een Windows XP-computer, moet u het stuurprogramma voor het exFAT-bestandssysteem downloaden en bijwerken op de Microsoft-website.

Cameraspecificaties










Beeldsensor	
Type	1/2,3" (ongeveer 7,76 mm) CCD
Effectieve pixels	Ongeveer 20,2 megapixel
Totaalaantal pixels	Ongeveer 20,4 megapixel
Lens	
Brandpuntsafstand	Samsung Lens f = 4,0–104,0 mm (equivalent van 35-mm film: 22,3–580 mm)
Diafragmabereik	F3,1 (G)–F5,9 (T)
Zoom	<ul style="list-style-type: none">Fotomodus: 1,0–26,0X (optische zoom X digitale zoom: 130,0X, optische zoom X Intelli-zoom: 52,0X)Afspeelmodus: 1,0X–14,4X (afhankelijk van het beeldformaat)
Scherm	
Type	TFT LCD
Functionaliteit	3,0" (76,2 mm) 460K
Scherpstelling	
Type	TTL automatisch scherpstellen (Centrum AF, Multi AF, Keuze AF, Tracking AF, Gezichtsdetectie AF)

Bereik		Groothoek (G)	Tele (T)
	Normaal (AF)	80 cm–oneindig	350 cm–oneindig
	Macro	10-80 cm	200-350 cm
	Auto macro	10 cm–oneindig	200 cm–oneindig
	Supermacro	1-10 cm (alleen zoomniveau 9)	
Sluittijd			
<ul style="list-style-type: none">Auto: 1/8–1/2000 sec.Programma: 1-1/2000 sec.Nacht: 8-1/2000 sec.			
Belichting			
Regeling	Programma AE		
L.meting	Multi, Spot, Centr. gewogen, Gezichtsdetectie		
Compensatie	±2EV (1/3 EV Step)		
ISO-equivalent	Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200		

Flitser	
Modus	Uit, Auto, Rode ogen, Invulflits, Langz sync, Anti-rode ogen
Bereik	<ul style="list-style-type: none"> Groothoek: 80 cm–6 m (ISO Auto) Tele: 2–4 m (ISO Auto)
Oplaadtijd	Ongeveer 5 sec.
Trillingsreductie	
DUAL IS [Optical Image Stabilization (OIS) + Digital Image Stabilization (DIS)]	
Effect	
Opnamemodus voor foto's	<ul style="list-style-type: none"> Fotofilter (Smart filter): Miniatuur, Vignetten, Kruisfilter, Visoog, Oude film, Klassiek, Retro Beeld aanpassen: Scherpste, Contrast, Kleurverz. ACB: Aan, Uit
Opnamemodus voor video's	Filmfilter (Smart filter): Vignetten, Visoog, Klassiek, Retro, Paleteffect 1, Paleteffect 2, Paleteffect 3, Paleteffect 4
Witbalans	
Auto witbalans, Daglicht, Bewolkt, TL-licht H, TL-licht L, Kunstlicht, Aangep. instelling, Kleurtemp.	
Datering	
Datum/tijd, Datum, Uit	

Opnemen	
Foto's	<ul style="list-style-type: none"> Modi: Smart Auto (Portret, Nachtportret, Tegenl. portret, Nacht, Tegenl., Landschap, Wit, Natuurlijk groen, Blauwe lucht, Zon onder, Macro, Macrotekst, Macrokleur, Statief, Actie), Programma, Scène (Beautyshot, Kaderlijnen, Nacht, Portret, Kinderen, Landschap, Close-up, Tekst, Zon onder, Dageraad, Tegenl., Strand/sneeuw), DUAL IS, Panorama, Magisch Plus (Magisch kader, Gesplitste opname, Fotofilter, Filmfilter, Foto-editor) Burst: 1 opname, Continu, Bewegingsopname, AEB Timer: Uit, 10 sec, 2 sec, Dubbel(10 sec, 2 sec)
Video's	<ul style="list-style-type: none"> Modi: Film, Magisch Plus (Filmfilter) Indeling: MP4 (H.264) (Max. opnametijd: 20 min) Formaat: 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240 Framesnelheid: 30 fps Spraak: Aan, Uit, Zoom gedempt Video bewerken (intern): Pauzeren tijdens opnemen

Afspelen	
Foto's	<ul style="list-style-type: none"> Type: 1 opname, Miniaturen, Diashow met muziek en effecten, Video Bewerken: Res.wijz, Draaien, Smart filter, Bijsnijden Effect: Beeld aanpassen (Helderheid, Contrast, Kleurverz., ACB, Gezichtretouch., Anti-rode ogen), Smart filter (Normaal, Miniatuur, Vignetten, Kruisfilter, Visoog, Oude film, Klassiek, Retro)
Video's	Bewerken: Foto's maken, Tijd bijsnijden
Opslag	
Media	<ul style="list-style-type: none"> Intern geheugen: ongeveer 53MB Extern geheugen (optioneel): SD-kaart (2 GB gegarandeerd), SDHC-kaart (tot 32 GB gegarandeerd), SDXC-kaart (tot 64 GB gegarandeerd) <p>De interne geheugencapaciteit kan van deze specificaties afwijken.</p>
Bestandsindeling	<ul style="list-style-type: none"> Foto: JPEG (DCF), EXIF 2.21 Video: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC)

Beeldformaat	Pictogram	Formaat
		5152 X 3864
	5152 X 3432	
	5152 X 2896	
	3840 X 3840	
	3648 X 2736	
	2592 X 1944	
	1984 X 1488	
	1920 X 1080	
	1024 X 768	

Interface

Digitale uitvoer	USB 2.0
Audio-invoer/- uitvoer	Interne luidspreker (mono), Microfoon (mono)
Video-uitvoer	<ul style="list-style-type: none">• A/V: NTSC, PAL (selecteerbaar)• HDMI 1.4: NTSC, PAL (selecteerbaar)

Voedingsbron

Batterij	AA-alkalinebatterijen
Connectortype	Micro USB (5-pins)

Afhankelijk van uw regio kan de voedingsbron verschillen.

Afmetingen (B x H x D)

114,48 X 79,26 X 86,45 mm (zonder uitsteeksels)

Gewicht

385 g (zonder batterij en geheugenkaart)

Bedrijfstemperatuur

0-40 °C

Bedrijfsluchtvochtigheid

5-85 %

Software

i-Launcher

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd voor betere prestaties.

Automatische contrastverbetering (ACB)

Deze functie verbetert automatisch het contrast van uw beelden wanneer het onderwerp tegenlicht heeft of als er veel contrast is tussen uw onderwerp en de achtergrond.

AEB (Opnamereeks met verschillende belichtingen)

Deze functie maakt automatisch meerdere beelden met verschillende belichtingen om u te helpen een goedbelicht beeld te maken.

AF (Autofocus)

Een systeem dat automatisch de cameralens scherpstelt op het onderwerp. Uw camera gebruikt het contrast om automatisch scherp te stellen.

Diafragma

Het diafragma bepaalt de hoeveelheid licht die de sensor van de camera bereikt.

Bewegingsonscherpte (vaag)

Als de camera wordt bewogen wanneer de sluiters is geopend, kan het volledige beeld vaag lijken. Dit komt vaker voor wanneer de sluitertijd laag is. Voorkom bewegingsonscherpte door de gevoeligheid te verhogen, de flitser te gebruiken of een hogere sluitertijd. U kunt ook een statief of de DIS- of OIS-functie gebruiken om de camera te stabiliseren.

Compositie

Met compositie wordt de plaatsing van de verschillende elementen in het beeld bedoeld. Meestal levert een compositie volgens de regel van derden een plezierig resultaat.

DCF (Design rule for Camera File system)

Een specificatie voor het definiëren van een bestandsindeling en bestandssysteem voor digitale camera's die is gemaakt door de Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

Scherptediepte

De afstand tussen het dichtstbijzijnde en verste punt waarop kan worden scherpgesteld in een foto. De scherptediepte verschilt per diafragma, brandpuntsafstand en afstand tussen de camera en het onderwerp. Als u bijvoorbeeld een kleiner diafragma selecteert, wordt de scherptediepte vergroot en wordt de achtergrond van een compositie vaag.

Digitale zoom

Een functie die op kunstmatige wijze de beschikbare hoeveelheid zoom met de zoomlens vergroot (optische zoom). Als u de digitale zoomfunctie gebruikt, wordt de beeldkwaliteit minder wanneer de vergroting wordt verhoogd.

DIS (Digital Image Stabilization)

Deze functie compenseert in real-time trillingen en schudden tijdens de opname. Er kan enig kwaliteitsverlies in de afbeelding optreden in vergelijking met optische beeldstabilisatie.

EV (Belichtingswaarde)

Alle combinaties van de camera sluitertijd en diafragma die resulteren in dezelfde belichting.

EV-compensatie

Met deze functie kunt u snel de belichtingswaarde aanpassen die wordt berekend door de camera, in beperkte stappen, om de belichting van uw foto's te verbeteren. Stel de EV-compensatie in op -1,0 EV om de waarde een stap donkerder in te stellen en op 1,0 EV om de waarde een stap lichter te maken.

Exif (Exchangeable Image File Format)

Een specificatie voor het definiëren van een beeldbestandindeling voor digitale camera's die is gemaakt door de Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).

Belichting

De hoeveelheid licht die de sensor van de camera mag bereiken. Belichting wordt bepaald door een combinatie van sluitertijd, diafragma en ISO-waarde.

Flitser

Een flitslamp die ervoor zorgt dat er voldoende belichting is in omstandigheden met weinig licht.

Brandpuntsafstand

De afstand van het brandpunt van de lens tot het beeldvlak (in millimeters). Grotere brandpuntsafstanden resulteren in een kleinere beeldhoek en een grotere weergave van het onderwerp. Kleinere brandpuntsafstanden resulteren in een grotere beeldhoek.

H.264/MPEG-4

Een video-indeling met hoge compressie ontwikkeld door de internationale standaardisatieorganisaties ISO-IEC en ITU-T en ontwikkeld door het Joint Video Team (JVT). Deze codec kan goede videokwaliteit leveren bij lage bitsnelheden.

Beeldsensor

Het fysieke deel van een digitale camera die een fotosite bevat voor elke pixel in het beeld. Elke fotosite neemt de helderheid van het licht op dat de fotosite bereikt tijdens een belichting. Algemene sensortypen zijn CCD (Charge-coupled Device) en CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).

ISO-waarde

De gevoeligheid van een camera voor licht, gebaseerd op de equivalente filmsnelheid gebruikt in een filmcamera. Met hogere ISO-waarden gebruikt de camera een hogere sluitertijd, waardoor vervaging kan worden verminderd die wordt veroorzaakt door het bewegen van de camera en weinig licht. Beelden met een hoge gevoeligheid zijn echter veel gevoeliger voor ruis.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Een lossy-methode van compressie voor digitale beelden. JPEG-beelden worden gecomprimeerd om de algehele bestandsgrootte te verminderen met minimale afname van de beeldresolutie.

LCD (Liquid Crystal Display)

Een visuele display die algemeen wordt gebruikt in consumenten elektronica. Dit display heeft een aparte achtergrondverlichting nodig zoals CCFL of LED, om kleuren te kunnen reproduceren.

Macro

Met deze functie kunt u close-upfoto's maken van zeer kleine voorwerpen. Als u de macrofunctie gebruikt, kan de camera goed scherpstellen op kleine voorwerpen met een verhouding op bijna ware grootte (1:1).

Lichtmeting

De lichtmeting heeft betrekking op de manier waarop een camera de hoeveelheid licht meet om de belichting in te stellen.

MJPEG (Motion JPEG)

Een video-indeling die wordt gecomprimeerd als een JPEG-beeld.

OIS (Optical Image Stabilization; Optische beeldstabilisatie)

Deze functie compenseert in real-time trillingen en schudden tijdens de opname. Er treedt geen kwaliteitsvermindering van het beeld op in vergelijking met de functie Digitale beeldstabilisatie.

Ruis

Verkeerd geïnterpreteerde pixels in een digitaal beeld die mogelijk worden weergegeven als verkeerd geplaatste of willekeurige, heldere pixels. Ruis treedt meestal op wanneer foto's worden gemaakt met een hoge gevoeligheid of wanneer de gevoeligheid automatisch wordt ingesteld op een donkere locatie.

Optische zoom

Dit is een algemene zoomfunctie waarmee beelden kunnen worden vergroot met een lens en waarmee de beeldkwaliteit niet vermindert.

Kwaliteit

Een uitdrukking van het compressieniveau dat is gebruikt in een digitaal beeld. Beelden met een hogere kwaliteit hebben een lager compressieniveau, wat meestal resulteert in grotere bestanden.

Resolutie

Het aantal pixels in een digitaal beeld. Beelden met hoge resolutie bevatten meer pixels en bevatten meer details dan beelden met lage resolutie.

Sluiterijd

De sluitertijd is de hoeveelheid tijd die nodig is om de sluiters te openen en te sluiten. Dit is een belangrijke factor voor de helderheid van een foto, aangezien hiermee de hoeveelheid licht wordt geregeld die door het diafragma op de beeldsensor valt. Met een kortere sluitertijd valt er minder licht naar binnen en wordt de foto donkerder, maar is het ook eenvoudiger om de beweging van het onderwerp te bevroren.

Vignetten

Een vermindering van de helderheid of de verzadiging van een beeld bij de randen in vergelijking met het midden van het beeld. Vignetten kan de aandacht richten op onderwerpen die in het midden van een beeld zijn geplaatst.

Witbalans (kleurbalans)

Een aanpassing van de intensiteit van kleuren (meestal de primaire kleuren rood, groen en blauw) in een beeld. Het doel van het aanpassen van de witbalans, of kleurbalans, is de kleuren van een beeld correct weergeven.



**Correcte afvoer van dit product
(inzameling en recycling van elektrische en elektronische
apparatuur)**

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.



PlanetFirst duidt op het streven van Samsung Electronics naar een duurzame ontwikkeling en sociale verantwoordelijkheid door middel van een milieubewuste bedrijfsvoering.



Correcte afvoer van de batterijen in dit product

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

A

Aansluiten op een computer

- Mac 92
- Windows 91

ACB (Automatische contrastverbetering)

- Afspeelmodus 87
- Opnamemodus 69

Afdruk 103

AF-geluid 100

AF-hulplamp

- Instellingen 103
- locatie 15

AF-lamp 103

Afspeelknop 17

Afspeelmodus 76

Afzonderlijke beelden uit een video opslaan 84

Anynet+ (HDMI-CEC) 101

A/V-poort 15

B

Batterij

- Let op 112
- Plaatsen 19

Beeldaanpassing

- ACB 87
- Contrast
 - Afspeelmodus 87
 - Opnamemodus 73

Helderheid

- Afspeelmodus 87
- Opnamemodus 68

Kleurverzadiging

- Afspeelmodus 87
- Opnamemodus 73

Rode ogen 88

Scherpte 73

Beeldkwaliteit 55

Beginafbeelding 100

Belichting 68

Bestanden beveiligen 79

Bestanden overbrengen

- Mac 92
- Windows 91

Bestanden weergeven

- Categorie 78
- Diashow 82
- HDTV 90
- Miniaturen 77
- Panoramafoto's 81
- TV 89

Bestanden wissen 79

C

- Cameraonderhoud 106
- Cameraspecificaties 117
- Contrast
 - Afspeelmodus 87
 - Opnamemodus 73

D

- Datum/tijd aanpassen 102
- De camera losmaken 91
- Diashow 82
- Digitale zoom 32
- Draaien 85

F

- Filmmodus 51
- Flitser
 - Anti-rode ogen 59
 - Auto 59
 - Invulflits 59
 - Langz sync 59
 - Rode ogen 59
 - Uit 59
- Formatteren 103
- Foto's bewerken 85
- Foutmeldingen 105

G

- Geheugenkaart
 - Let op 111
 - Plaatsen 19
- Geluidsinstellingen 30
- Gezichten retoucheren
 - Afspeelmodus 88
 - Opnamemodus 42
- Gezichtsdetectie 65

H

- HDMI-formaat 101
- HDTV 90
- Helderheid
 - Afspeelmodus 87
 - Opnamemodus 68
- Helderh. scherm 101

I

- i-Launcher 93
- Instellingen 102
- Intelligent zoomen 33
- ISO-waarde 60

K

- Kaderlijnen 43
- Kleurverzadiging
 - Afspeelmodus 87
 - Opnamemodus 73
- Knipperen 66

L

Lichtmeting

- Centr. gewogen 69
- Multi 69
- Spot 69

M

Macro

- Auto macro 62
- Macro 62
- Supermacro 62

Magisch Plus, modus

- Filmfilter 50
- Fotofilter 49
- Gesplitste opname 48
- Magisch kader 47

Menuknop 17

Miniaturen 77

ModusBeautyshot 42

Modusdraaiknop 17

ModusDUAL IS 44

Modus Panorama 45

O

Ontspanknop 15

Ontspanknop half indrukken 35

Open bron-licenties 103

Optionele accessoires 14

Optische beeldstabilisatie (OIS) 34

P

Pictogrammen

- Afspeelmodus 76
- Opnamemodus 23

Portretten maken

- Anti-rode ogen 59
- Gezichtsdetectie 65
- Knipperen 66
- ModusBeautyshot 42
- Rode ogen 59
- Smile shot 66
- Zelfportret 65

POWER-knop 15

Programmamodus 40

R

REC-knop 15

Reinigen

- Camerabody 106
- Lens 106
- Scherf 106

Resetten 103

Resolutie

- Afspeelmodus 85
- Opnamemodus 54

Richtlijn 100

Rode ogen

- Afspeelmodus 88
- Opnamemodus 57

S

Scènemodus 41

Schermin auto. uit 101

Scherpstelgebied

Centrum AF 62

Keuze AF 62

Multi AF 62

Tracking AF 62

Scherpte 73

Serieopnamen

Bewegingsopname 72

Continu 72

Opnamereeks met verschillende belichtingen (AEB) 72

Servicecenter 114

Smart Auto-modus 38

Smart filter

Af speelmodus 86

Opnamemodus voor foto's 49

Video-opnamemodus 50

Smile shot 66

Snel tonen 101

Statiefbevestigingspunt 16

Statuslampje 16

T

Taalinstellingen 102

Tijdinstellingen 21

Tijdzone-instellingen 21, 102

Timer

Opnamemodus 56

Timerlampje 15

Type weergave 29

U

Uitpakken 14

USB-poort 15

V

Vergroten 80

Video 101

Af speelmodus 83

opnamemodus 51

Video's bewerken

Bijsnijden 84

Opnemen 84

W

Witbalans 70

Z

Zelfportret 65

Zoom

Zoomfunctie gebruiken 32

Zoomgeluidinstellingen 74

Zoomknop 16



Raadpleeg voor klantenservice of bij vragen de garantie-informatie die met het product is meegeleverd of bezoek ons website www.samsung.com.

