

SAMSUNG



# Veiligheidsmaatregelen

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat u het product correct gebruikt en gevaarlijke situaties en letsel te voorkomen.



## WAARSCHUWING

Het niet in acht nemen van de instructies voor dit product kan leiden tot ernstige verwondingen.

### Productgebruik

Onjuist gebruik kan resulteren in een explosie, brand of een elektrische schok.



**Demonteer, repareer of wijzig het product niet zelf.**



**Zorg dat het product niet nat wordt. Het product is niet waterbestendig.**

Als het product nat wordt, schakelt u het niet in. Neem contact op met een Service Center.



**Leg het product niet in een in vochtige, stoffige of vuile omgeving. Hierdoor kan er brand ontstaan en loopt u het risico op een elektrische schok.**



**Bewaar of gebruik het product niet in een omgeving waar de temperatuur hoger is dan 35°C (bijvoorbeeld een sauna of in een geparkeerde auto).**

Tijdens de zomer kan de temperatuur in een geparkeerde auto oplopen tot 80°C.

### Vermijd gehoorbeschadiging

**Als u de oordopjes of hoofdtelefoon gedurende langere tijd gebruikt, kan dit ernstige gehoorbeschadiging veroorzaken.**

Als u gedurende langere tijd wordt blootgesteld aan geluid hoger dan 85 db, zal dit negatieve gevolgen voor uw gehoor hebben. Hoe hoger het geluid, hoe groter de beschadiging aan uw gehoor (een normaal gesprek vindt plaats op 50 tot 60 db, het geluidsniveau op straat is ongeveer 80 db). U wordt ten zeerste aangeraden het volumeniveau op middel in te stellen (het middelniveau is normaal gesproken minder dan 2/3 van het maximum).

**Als u een suizend geluid in uw oren hoort, stel het volume dan naar beneden bij of gebruik de oordopjes of hoofdtelefoon niet meer.**

### Vermijd het risico op een verkeersongeluk

**Gebruik de oordopjes niet als u op een fiets zit of een auto of motor bestuurt.**

Dit kan een ernstig ongeluk veroorzaken. Het is bovendien in enkele landen bij wet verboden. Het gebruik van oordopjes op de weg, en vooral bij oversteekplaatsen, kan tot ernstige ongelukken leiden.

**Zorg voor uw eigen veiligheid ervoor dat het kabeltje van de oordopjes niet achter uw arm of objecten in de omgeving blijft hangen als u jogt of wandelt.**



## LET OP

Het niet opvolgen van alle instructies kan tot lichamelijk letsel leiden of schade aan het product veroorzaken.

### Productgebruik

#### Belangrijke gegevens beheren



#### Zorg dat u een reservekopie van belangrijke gegevens maakt.

Houd er rekening mee dat Samsung niet aansprakelijk is wanneer er gegevens verloren gaan door een defect, reparatie of andere oorzaak.

#### Beschadigingen aan het product voorkomen



Zorg dat u het product nergens tegen stoot en laat het product niet vallen. Plaats geen zware voorwerpen op het product.



Vorkom dat externe deeltjes of stof in het product komen.

#### Beschadigingen aan het product voorkomen



Gebruik uitsluitend door Samsung geleverde of goedgekeurde accessoires.



Spuit geen water op het product. Maak het product niet schoon met chemische middelen als benzen of thinner. Hierdoor kan er brand ontstaan, kunt u een elektrische schok krijgen en kan het oppervlak beschadigd raken.



Plaats het product niet naast magnetische objecten. Hierdoor kan het product niet goed functioneren.

# Inhoud

Veiligheidsmaatregelen .....	2
Inhoud .....	4

## Hoofdstuk 1. | Voorbereiding

---

Productkenmerken .....	6
Basisinformatie .....	7
Componenten.....	7
De informatie op het scherm.....	9
Toetsfuncties .....	10
De batterij opladen.....	12
Basisfuncties .....	13

## Hoofdstuk 2. | Het gewenste bestand laden

---

Het gewenste bestand laden .....	16
Samsung Media Studio installeren .....	16
Aansluiten op de computer .....	17
Bestanden/mappen toevoegen in Samsung Media Studio.....	18
Bestanden overbrengen naar de speler met Samsung Media Studio.....	20

## Hoofdstuk 3. | Multimedia-functies gebruiken

---

Muziek luisteren .....	22
Muziek luisteren .....	22
Afspeellijst maken met Samsung Media Studio .....	26
Een afspeellijst afspelen .....	28
Het menu Muziekopties gebruiken .....	29
Afbeeldingen bekijken .....	31
Afbeeldingen bekijken .....	31
Het menu Foto-opties gebruiken .....	32
Naar FM-radio luisteren .....	33
Naar FM-radio luisteren .....	33
Een frequentie instellen .....	36
Een voorgeprogrammeerde frequentie verwijderen.....	38
FM-radio instellen .....	39

## Hoofdstuk 4. | Instellingen

---

<b>Instellingen</b> .....	40
Wekker instellen.....	40
Beeldinstellingen.....	42
Tijd instellen .....	44
Taalinstellingen.....	46
Systeeminstellingen .....	47

## Hoofdstuk 5. | Problemen oplossen

---

<b>Problemen oplossen</b> .....	49
---------------------------------	----

## Hoofdstuk 6. | Appendix

---

<b>Overzicht van menuopties</b> .....	51
<b>Productspecificaties</b> .....	52

# Productkenmerken

## Hoogwaardige stereoluidspreker!

- Schuif de luidspreker naar buiten en geniet van dynamische muziek.
- U kunt uw favoriete muziek nu overal en op elk moment met anderen delen.

## Aanraakvlak

- Door licht op het aanraakvlak te tikken kunt u door de menu's bladeren.

## Gemakkelijke en eenvoudige menustructuur

- Gemakkelijk in gebruik door de simpele menustructuur.
- Stel het grafische display naar wens in met behulp van uw eigen schermbeveiliging en equalizer.

## Langere speelduur en sneller downloaden!

- Met een volledig geladen batterij kan maximaal 30 uur muziek worden afgespeeld (bij gebruik van de koptelefoon).
- De speler ondersteunt USB 2.0, dat veel sneller is dan USB 1.1. Zo kan de speler nog sneller communiceren met de PC.

## Ondersteuning voor verschillende bestandsformaten!


- Ondersteuning voor verschillende bestandsformaten, waaronder MP3 en WMA.
- Het beeldbestand wordt naar JPG-formaat geconverteerd voordat het wordt overgebracht naar de speler.

## Comfort

- Profiteer van een groot aantal functies, zoals FM-radio, wekker, fotoweergave, etc.
- U kunt uw favoriete muziekbestanden toevoegen aan de lijst met wekkermelodieën.



## Voor-, rechter- en bovenzijde

Het is voldoende om de toetsen aan te raken.


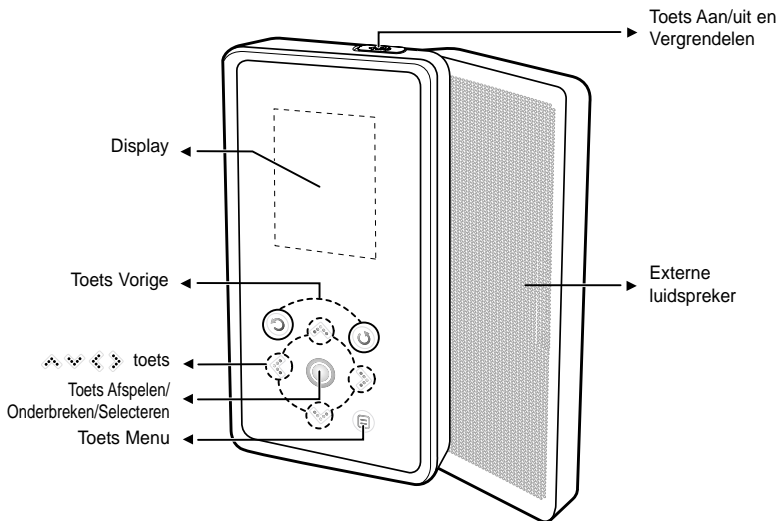


# Componenten (vervolg)

## Onderzijde/Achterzijde

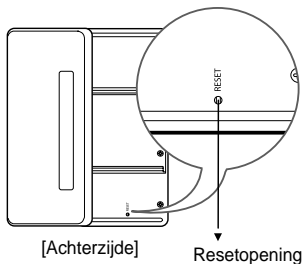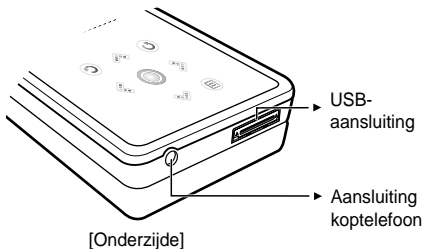


## De accessoires controleren



- Het ontwerp van de accessoires kan ter verbetering van het product zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



## Muziek

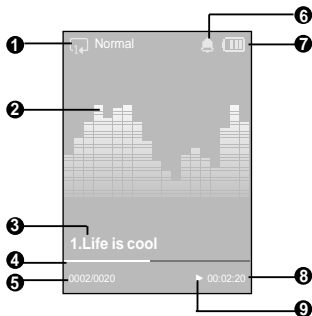





- |   |                                      |   |                                  |
|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | Indicatie Herhaald afspelen          | 6 | Wekkersymbool                    |
| 2 | Equalizer                            | 7 | Batterijstatus                   |
| 3 | Muziekinformatie                     | 8 | Indicator Afspeltijd             |
| 4 | Voortgangsbalk bij afspelen          | 9 | Indicator Afspelen / Onderbreken |
| 5 | Huidig muziknummer /<br>Alle nummers |   |                                  |




OPMERKING

- De schermafbeeldingen dienen slechts ter illustratie. Het scherm kan er in werkelijkheid anders uitzien.

# Toetsfuncties

Toetsen	functies en gebruik
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Schuiven en vasthouden</b> in de tegenovergestelde richting van de pijl om het apparaat uit te schakelen.</li> <li>■ <b>Schuiven en loslaten</b> in de richting van de pijl om de werking van de knoppen uit te schakelen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Ingedrukt houden</b> om het hoofdmenu weer te geven.</li> <li>■ <b>Kort indrukken</b> om naar het vorige scherm te gaan.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Omhoog, omlaag, links en rechts, en functieselectie.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ ▼ <b>Indrukken</b> om één selectie omhoog of omlaag te gaan.</li> <li>◀ ▶ <b>Indrukken</b> om één selectie naar links of naar rechts te gaan.</li> <li>▲ ▼ <b>Ingedrukt houden</b> om omhoog of omlaag te blijven gaan.</li> <li>○ <b>Kort indrukken</b> om afspelen/onderbreken en functie te selecteren, naar het volgende scherm gaan.</li> </ul> </li> <li>■ <b>Zoeken naar een nummer en volume instellen tijdens luisteren naar muziek.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◀ <b>Ingedrukt houden</b> om naar een punt in het huidige nummer te spoelen.</li> <li><b>Indrukken om naar het vorige nummer te gaan</b> of het huidige nummer vanaf het begin af te spelen.</li> <li>▶ <b>Ingedrukt houden</b> om naar een punt in de huidige track te spoelen.</li> <li><b>Kort indrukken</b> om naar het volgende nummer te gaan.</li> <li>▲ ▼ <b>Indrukken</b> om het volume te verlagen/verhogen.</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Indrukken</b> om het optiemenu weer te geven.</li> </ul>

- \* Licht aantikken met de vingertop.

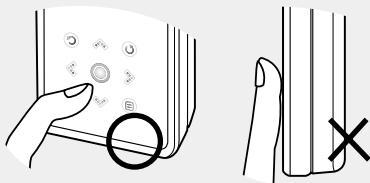


LET OP

- Bedien het aanraakvlak niet met scherpe voorwerpen, maar alleen met de vingertoppen. Anders kan het aanraakvlak worden beschadigd.
- Druk niet op het aanraakvlak met vuile vingers.


### Aansluiting oortelefoon


- Onderzijde

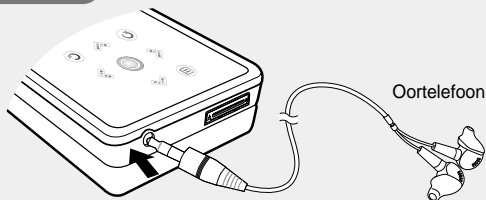

# De batterij opladen

Laad de batterij volledig op voordat u de speler voor het eerst in gebruik neemt of wanneer de speler enige tijd niet is gebruikt.

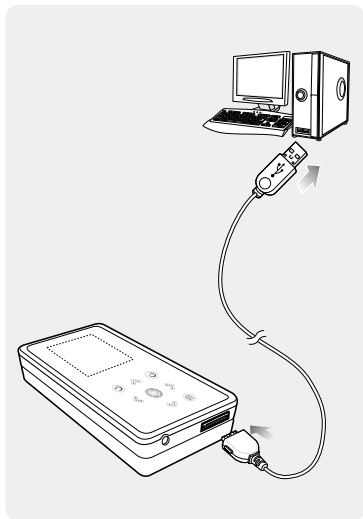

**1** Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort (  ) van de computer.

**2** Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-aansluiting aan de onderkant van de speler.

- Het volledig opladen via de USB-kabel duurt ongeveer vier uur, hoewel dit per computer kan verschillen.

## Batterijgebruik


- Opladen en bewaren bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C.
- De batterij niet te lang opladen (niet langer 12 uur). Overmatig opladen of ontladen kan de levensduur van de batterij verkorten.
- Aangezien een batterij een verbruiksartikel is, neemt de levensduur van de batterij na verloop van tijd geleidelijk af.



OPMERKING

- Controleer of de batterij van het notebook volledig of voldoende is opgeladen voordat u de USB-kabel aansluit om het product op te laden. Als de batterij van het notebook niet voldoende is opgeladen, moet u het product niet via de USB-kabel opladen.

## De speler in- en uitschakelen

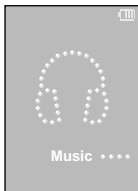

### De speler inschakelen

Houd de [ HOLD ►]-schakelaar ingedrukt in de tegenovergestelde richting van de pijl.

- De speler wordt ingeschakeld.

### De speler uitschakelen

Houd de [ HOLD ►]-schakelaar nogmaals ingedrukt in de tegenovergestelde richting van de pijl.

- De speler wordt uitgeschakeld.



OPMERKING

- De speler wordt automatisch uitgeschakeld als geen van de toetsen gedurende een vooraf ingestelde tijd wordt ingedrukt (standaard: 1 minuut) in de pauzestand. ► Pagina 44

## Muziek afspelen



**1** Houd [ ◂ ] ingedrukt om het hoofdmenu weer te geven.

**2** Druk op de toets [ ◂ ◃ ] om <Music> (Muziek) te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ⦿ ].

- Het menu Muziek wordt weergegeven.

**3** Druk op de toets [ ♪ ♫ ] en [ ⦿ ] om het gewenste muziekbestand te selecteren.

**4** Druk op de toets [ ⦿ ].

- Het muziekbestand wordt afgespeeld.





OPMERKING



- Druk op de toets [ ◂ ] om naar het vorige scherm te gaan.
- Houd [ ◂ ] ingedrukt om het hoofdmenu weer te geven.

# Basisfuncties (vervolg)


## Volume instellen



**Druk op de toets [   ].**

- Er wordt een volumesymbool weergegeven.
- Druk op de toets  om het volume te verhogen en op  om het volume te verlagen.


## Vergrendelfunctie

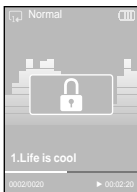

**Wanneer de vergrendelfunctie is ingeschakeld, zijn alle toetsen vergrendeld. Dit is handig tijdens het wandelen of joggen.**

- 1** Schuif de [ HOLD ►]-schakelaar in de richting van de pijl.
- 2** Duw de [ HOLD ►]-schakelaar in de tegengestelde richting van de pijl om de toetsen te ontgrendelen.


## Een externe luidspreker gebruiken

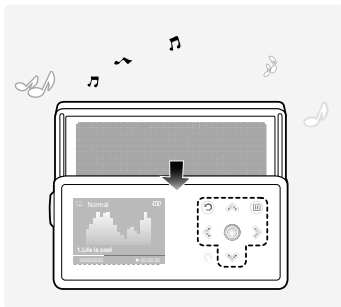

**Schuif het midden van de externe luidspreker in de richting van de pijl terwijl u naar muziek of naar de radio luistert.**

- Nu kunt u de muziek via de luidspreker beluisteren.
- Als u met de koptelefoon naar de muziek wilt luisteren, sluit u de externe luidspreker door deze naar de oorspronkelijke positie te schuiven.
- Plaats de speler in horizontale positie wanneer u de externe luidspreker gebruikt. De beschikbare knoppen worden ingeschakeld.
- Als u het schuifpaneel sluit, wordt de externe luidspreker uitgeschakeld.

## De speler resetten

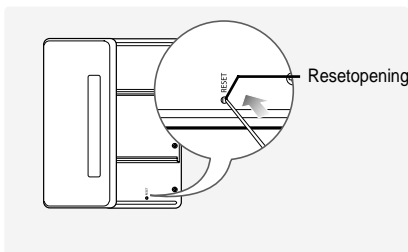

**Als de speler niet meer goed functioneert, kunt u de speler opnieuw initialiseren door op de Resetopening te drukken.**

Druk met een puntig voorwerp, zoals een veiligheidsspel, aan de onderzijde van het product de Resetopening in.

- Het systeem wordt geïnitieerd.
- Met de Reset-functie worden geen tijdgegevens en gegevens in het ingebouwde geheugen verwijderd.

Het gewenste bestand laden

# Samsung Media Studio installeren

Gebruik Media Studio om muziekbestanden over te dragen van uw computer naar de speler.



## Als Media Studio niet automatisch wordt geïnstalleerd

LET OP


- Installeer het programma op een computer met Windows 2000 of Windows XP nadat u zich hebt aangemeld als beheerder. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie over hoe u zich aanmeldt als beheerder.

Voordat u begint!

Plaats de installatie-cd die bij de speler is geleverd, in het cd-romstation.



**1** Klik op <Install now> (Nu installeren).

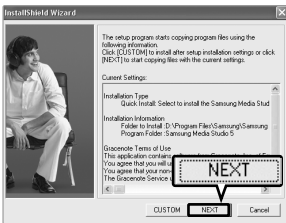

**2** Klik op <NEXT> (Volgende).


- Media Studio wordt geïnstalleerd.
- Nadat de installatie is voltooid, wordt er een pictogram op het bureaublad geplaatst en wordt Media Studio gestart.



# Aansluiten op de computer

## Voordat u begint!

Gebruik voor het aansluiten van de speler op een computer de meegeleverde USB-kabel.

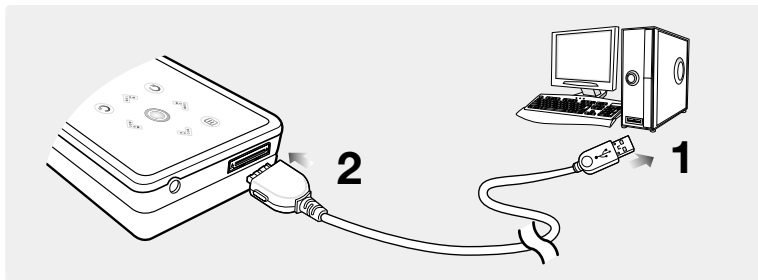

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort (↓) van de computer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-aansluiting aan de onderkant van de speler.

## Systemvereisten

De PC moet aan de volgende minimumvereisten voldoen:

- Pentium 300MHz of hoger
- DirectX 9.0 of hoger
- 100 MB vrije schijfruimte
- Windows Media Player 10.0 of hoger
- Windows XP Service Pack 2 of hoger
- USB 2.0-poort
- Cd-romstation (2x of hoger)




LET OP

- Als u de speler aansluit via een USB-hub, kan de verbinding instabiel zijn. Sluit de speler daarom rechtstreeks aan op de computer.

Het gewenste bestand laden

# Bestanden/mappen toevoegen in Samsung Media Studio

Met Media Studio kunt u bestanden en mappen selecteren en ordenen voor overdracht naar uw speler.

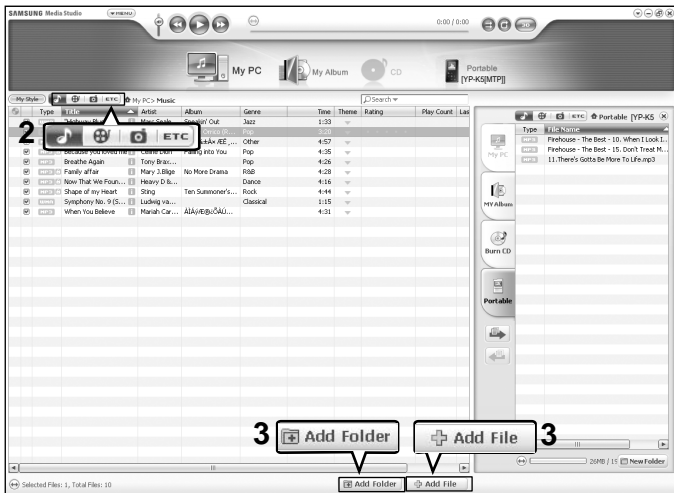

Raadpleeg de Help voor meer informatie over hoe u Media Studio kunt gebruiken.

- Klik op <MENU> → <Help> → <Help> in het menu boven in Media Studio.


Voordat u begint!

- Sluit de speler aan op de computer.
- Media Studio moet zijn geïnstalleerd op de computer.

## 1 Media Studio wordt automatisch gestart wanneer de speler is aangesloten op de computer.

- Als het programma niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het pictogram voor Media Studio op het bureaublad.

## 2 Klik op (Muziek) of (Foto).

- Kies het bestandstype dat u wilt overdragen door op een van deze pictogrammen te klikken.  
 vertegenwoordigt een muziekbestand en  verwijst naar een foto.
- Klik op het pictogram  om de lijst etc. weer te geven. In de ETC-lijst zijn de andere bestandstypen opgenomen (bijv: TXT, DOC, etc) buiten muziek-, foto- en filmbestanden.


## Mappen toevoegen

### 3 Klik op <Add Folder> (Map toevoegen) onder in Media Studio.

- Het venster Map openen wordt weergegeven.

### 4 Selecteer de map die u wilt toevoegen en klik op <OK>.

- De geselecteerde map wordt toegevoegd aan de lijst.

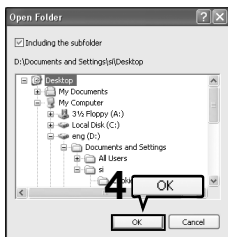

## Bestanden toevoegen

### 3 Klik op <Add File> (Bestand toevoegen) onder in Media Studio.

- Het venster Openen wordt weergegeven.

### 4 Selecteer de bestanden die u wilt toevoegen en klik op <Open> (Openen).

- De geselecteerde bestanden worden toegevoegd aan de lijst.



Het gewenste bestand laden

# Bestanden overbrengen naar de speler met Samsung Media Studio

Voer de volgende stappen uit om bestanden van uw PC over te dragen naar de speler.

The screenshot shows the Samsung Media Studio application window. At the top, there are playback controls (play, stop, previous, next) and a progress bar. Below that, a toolbar contains icons for 'My PC', 'My Album', 'CD', and 'Portable'. A large number '2' is placed over the 'My PC' icon. The main area is a music library table with columns for 'Type', 'Artist', 'Album', 'Genre', 'Time', 'Theme', 'Rating', and 'Play Count'. A number '3' is placed over the table. On the right side, there is a sidebar with icons for 'My PC', 'My Album', 'Burn CD', and 'Portable'. A number '4' is placed over the 'My PC' icon in the sidebar, with a callout box containing a document icon and an arrow pointing to the right. Below the callout box, the text 'Verplaatsbaar venster' is written. At the bottom of the window, there are buttons for 'Add Folder' and 'Add File'.



OPMERKING

- De technologie voor het herkennen van muziek en verwante gegevens worden geleverd door Gracenote and Gracenote CDDBR Music Recognition Service<sup>SM</sup>.
- CDDB is een gedeponeerd merk van Gracenote. Het logotype en logo van Gracenote, Gracenote CDDB en het logo "Powered by Gracenote CDDB" zijn gedeponeerde merken van Gracenote. Music Recognition Service en MRS zijn servicemerken van Gracenote.




**Voordat u begint!**

- Sluit de speler aan op de computer.
- Media Studio moet zijn geïnstalleerd op de computer.

## 1 Media Studio wordt automatisch gestart wanneer de speler is aangesloten op de computer.

- Als het programma niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het Media Studio-pictogram op het bureaublad.

## 2 Klik op (Muziek) of (Foto).

- Kies het bestandstype dat u wilt overdragen door op een van deze pictogrammen te klikken.  vertegenwoordigt een muziekbestand en  verwijst naar een foto.
- Klik op het pictogram  om de lijst etc. weer te geven. In de ETC-lijst zijn de andere bestandstypen opgenomen (bijv. TXT, DOC, etc) buiten muziek-, foto- en filmbestanden.

## 3 Selecteer het over te brengen bestand in de linker bestandslijst.

## 4 Klik op het symbol icon.

- De geselecteerde bestanden worden overgebracht naar de speler.

**LET OP**


- Koppel de USB-aansluiting niet los tijdens de bestandsoverdracht. Hierdoor kan de speler of de computer beschadigd raken.

**OPMERKING**




- Alle fotobestanden worden automatisch geconverteerd naar JPG voordat ze worden gedownload. Tevens wordt de bestandsgrootte aangepast.

**Voordat u begint**

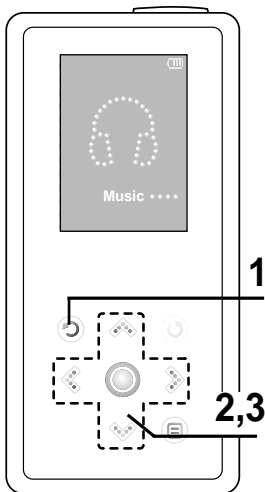De oortelefoon aansluiten, de speler aanzetten en de batterij controleren.



Bijvoorbeeld, afspelen op artiest

- 1** Houd [  ] ingedrukt om het hoofdmenu weer te geven.
- 2** Druk op de toets [   ] om <Music> (Muziek) te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].
  - Het menu Muziek wordt weergegeven.
- 3** Druk op de toets [   ] om <Artist> (Artiest) te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].


**Menu Muziek**

- <Now Playing> (Nu speelt): informatie over het nummer dat momenteel wordt afgespeeld.
- <Artists> (Artiest): afspelen op artiest
- <Albums> (Album): afspelen op album
- <Tracks> (Muzieknummer): afspelen in numerieke of alfabetische volgorde
- <Genres> (Genre): afspelen op genre
- <Playlists> (Afspeellijst): afspelen op afspeellijst



OPMERKING

- De volgende muziekbestanden zijn compatibel met de speler: MP3, WMA, Secure WMA.
- MP1- of MP2-bestanden waarvan alleen de extensie is gewijzigd in MP3, kunnen niet worden afgespeeld op de speler.
- Bestanden zonder ID3-tags (muziek informatie) worden weergegeven als [Unknown] (onbekend).
- Bestanden met een ID3-tag worden automatisch op de speler geordend naar artiest, album, etc. Een ID3-tag is een verborgen deel van een muziekbestand dat categoriseringsgegevens bevat.

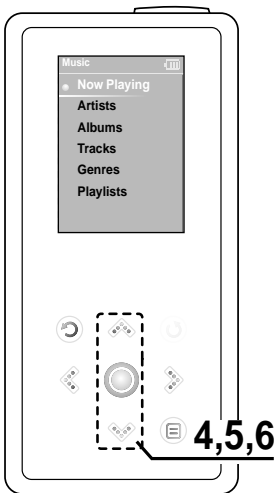

- 4** Druk op de toets [ ] om een artiest te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ].
  - van de artiest worden weergegeven.
  
- 5** Druk op de toets [ ] om een album te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ].
  - De muziekbestanden van het geselecteerde album worden weergegeven.
  
- 6** Druk op de toets [ ] om een af te spelen muziekbestand te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ].
  - De muziek wordt afgespeeld.

## Muziek luisteren (vervolg)

### Het afspelen onderbreken

---

**1** Druk op de toets [  ] terwijl de muziek wordt afgespeeld.

- Het afspelen van de muziek wordt onderbroken.

**2** Druk nogmaals op [  ].

- De muziek wordt afgespeeld vanaf het punt waar het afspelen is gestopt.



OPMERKING

- Het venster Schermweergave wordt automatisch afgesloten als de toetsen gedurende een bepaalde tijd niet worden ingedrukt (standaard: 1 minuut) in de stopstand. U kunt de tijdsperiode instellen voordat u het venster Schermweergave afsluit. ► pagina 44
- 

### In een nummer zoeken

---

**1** Houd [  < >  ] ingedrukt terwijl het geselecteerde nummer wordt afgespeeld.

- Er wordt gezocht richting het begin of het einde van het nummer.

**2** Laat de toets los op het punt waar u wilt starten.

- Het nummer wordt afgespeeld vanaf het moment dat u de toets loslaat.



## Afspelen van het begin van het huidige nummer

---

**Druk na 3 seconden afspelen op [ < ].**

- Het huidige nummer wordt afgespeeld vanaf het begin.

## Het volgende/vorige nummer afspelen

---

**Druk binnen 3 seconden afspelen op [ < ].**

- Het vorige nummer wordt afgespeeld.

**Druk op de toets [ > ].**

- Het volgende nummer wordt afgespeeld.




LET OP

- Wanneer u VBR-bestanden afspeelt, wordt het vorige nummer mogelijk niet afgespeeld, ook al drukt u binnen 3 seconden op [ < ].

# Afspeellijst maken met Samsung Media Studio

Een afspeellijst is een lijst met uw favoriete nummers.

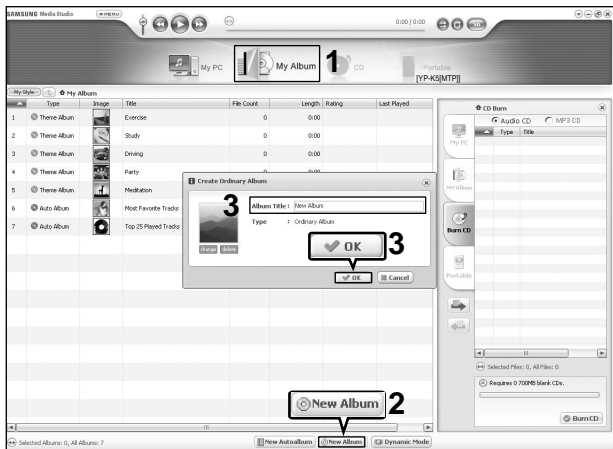

**1** Klik op <My Album> (Mijn album) boven in Media Studio.

- Het venster <My Album> (Mijn album) wordt weergegeven.


**2** Klik onder in het venster op <New Album> (Nieuw album).

- Het venster voor het maken van een nieuw album wordt weergegeven.

**3** Geef de albumtitel op en klik op <OK>.


- Een nieuw album (afspeellijst) zal worden gemaakt en opgeslagen in het gedeelte My Album (Mijn album) van Media Studio.

## Muziekbestanden naar een afspeellijst overbrengen

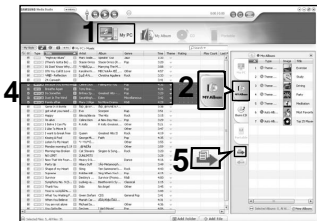

- 1** Klik op <My PC> (Mijn PC) boven in Media Studio.
  - Het venster <My PC> (Mijn PC) wordt weergegeven. Klik rechts op <To Album> (Naar album).
- 2** Klik op <My Album> (Mijn album) in de rechterhoek van het venster .
  - Het albumvenster wordt weergegeven.
- 3** Dubbelklik op het gewenste album in het rechtervenster.
- 4** Selecteer in het venster <My PC> (Mijn PC) de bestanden die u wilt overbrengen.
- 5** Klik op het symbool  .
  - De geselecteerde bestanden worden aan het album (afspeellijst) toegevoegd.

## Afspeellijst exporteren met Media Studio

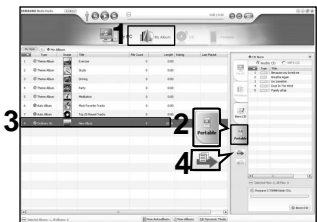


- 1** Klik op <My Album> (Mijn album) boven in Media Studio.
  - Het venster <My Album> (Mijn album) wordt weergegeven.
- 2** Klik op <Portable> (Export) in de rechterhoek van het venster.
  - Het venster <Portable> (Export) wordt weergegeven.
- 3** Selecteer het gewenste album in de lijst <My Album> (Mijn Album).
- 4** Klik op het symbool  .
  - Het geselecteerde album wordt naar de speler overgedragen en opgeslagen in <Navigation> (Navigatie) → <Playlists> (Afspeellijst).

# Een afspeellijst afspelen

Maak zelf afspeellijsten gebaseerd op het genre of de artiest.

## Voordat u begint

Raadpleeg pagina 26–27 voor meer informatie over het maken en overdragen naar de speler van afspeellijsten.

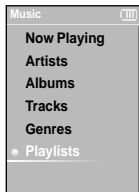


- 1** Houd de toets [  ] ingedrukt om het hoofdmenu weer te geven.
- 2** Druk op de toets [   ] om <Music> (Muziek) te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].
  - Het menu Muziek wordt weergegeven.
- 3** Druk op de toets [   ] om <Playlists> (Afspeellijst) te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].
  - De afspeellijsten worden weergegeven.
  - Als geen afspeellijst wordt gevonden, wordt de melding <No File> (Geen bestand) op het scherm weergegeven.
- 4** Druk op de toets [   ] om de gewenste afspeellijst te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].
  - De muziekbestanden van de geselecteerde afspeellijst worden weergegeven.
- 5** Druk op de toets [   ] om een af te spelen muziekbestand te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].
  - Het muziekbestand wordt afgespeeld.

# Het menu Muziekopties gebruiken

## Geluidseffect selecteren

U kunt verschillende geluidseffecten selecteren om de muziek waarnaar u luistert te verfraaien.

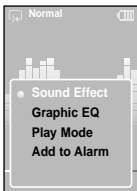

- 1** Druk op de toets [ ] terwijl u naar de muziek aan het luisteren bent.
  - Het menu met muziekopties wordt weergegeven.
- 2** Druk op de toets [ ] om <Sound Effect> (Geluidseffect) te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ].
  - Het menu met geluidseffecten wordt weergegeven.
- 3** Druk op de toets [ ] om het gewenste geluidseffect te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ].
  - U hebt de keuze uit <Normal> (Normaal) <Vocal> (Vocaal) <Bass Boost (Bas Boost)> <3D Sound> (3D-geluid) of <Concert Hall> (Concertzaal).

## De grafische equalizer selecteren




- 1** Druk op de toets [ ] terwijl u naar de muziek aan het luisteren bent.
  - Het menu met muziekopties wordt weergegeven.
- 2** Druk op de toets [ ] om <Graphic EQ> (Grafische EQ) te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ].
  - Het menu voor de grafische equalizer wordt weergegeven.
- 3** Druk op de toets [ ] om <On> (Aan) of <Off> (Uit) te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ].
  - <On> (Aan): De grafische equalizer wordt op het scherm weergegeven.
  - <Off> (Uit): De grafische equalizer wordt niet op het scherm weergegeven.




- De equalizer kan niet worden gewijzigd.



# Het menu Muziekopties gebruiken (vervolg)
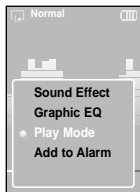
## De afspeelmodus selecteren





**1** Druk op de toets [  ] terwijl u naar de muziek aan het luisteren bent.

- Het menu met muziekopties wordt weergegeven.

**2** Druk op de toets [  ] om <Play Mode> (Afspeelmodus) te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].

- Het menu voor de afspeelmodus wordt weergegeven.


**3** Druk op de toets [  ] om de gewenste modus te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].

- U hebt de keuze uit <Normal> (Normaal) <Repeat One> (Eén herhalen) <Repeat> (Herhalen) of <Shuffle> (Shuffle).

- <Normal> (Normaal) : alle nummers worden in volgorde eenmaal afgespeeld.
- <Repeat One> (Eén herhalen): één bestand herhalen.
- <Repeat> (Herhalen): alle bestanden herhalen.
- <Shuffle> (Shuffle): de bestanden worden in willekeurige volgorde afgespeeld.



## Wekker geluiden toevoegen

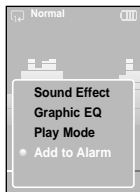

U kunt uw favoriete muziekbestand aan de lijst met wekker geluiden toevoegen, zodat het wordt afgespeeld als de wekker afgaat. Zie pagina 40 om de wekker in te stellen.



**1** Druk op de toets [  ] terwijl u naar de muziek aan het luisteren bent.

- Het menu met muziekopties wordt weergegeven.

**2** Druk op de toets [  ] om <Add to Alarm> (Toevoegen aan Alarm) om te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].


**3** Druk op de toets [  ] om <Yes> (Ja) te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].

- De geselecteerde muziek wordt toegevoegd aan de lijst met wekker geluiden. U kunt uitsluitend muziekbestanden toevoegen aan de lijst met wekker geluiden.

# Afbeldingen bekijken

## Voordat u begint

Zie pagina 20-21 voor het overdragen van fotobestanden naar uw speler.

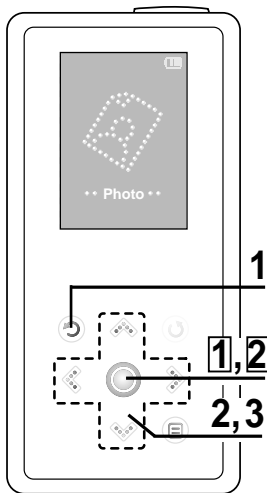



OPMERKING

- U ziet steeds van het bestand een miniatuurfoto met beknoppte gegevens in de fotolijst.  
Voor een bestand dat geen gegevens bevat, ziet u in plaats daarvan .


- Houd de toets [  ] ingedrukt om het hoofdmenu weer te geven.
- Druk op de toets [  ] om <foto> te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].
  - De lijst met foto's wordt weergegeven.
- Druk op de toets [    ] om het gewenste fotobestand te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].
  - Het geselecteerde bestand wordt weergegeven.
  - Het weergeven van grote foto's kan iets langer duren.

## Diashow bekijken

U kunt uw fotobestanden geordend als een diashow bekijken.

- Druk op de toets [  ] in de stand Foto's weergeven.
  - De diashow begint.
- Druk op de toets [  ] om de diashow te beëindigen.

## De vorige / volgende foto te bekijken.

- Druk op de toets [  ].
- De vorige of volgende foto wordt op het scherm weergegeven.

# Het menu Foto-opties gebruiken

## Naar muziek luisteren terwijl u een foto bekijkt.

U kunt naar de muziek luisteren die u het laatst hebt afgespeeld terwijl u een foto bekijkt.



- 1** Druk op de toets [  ] terwijl u een foto aan het bekijken bent.
  - Het menu met foto-opties wordt weergegeven.
- 2** Druk op de toets [  ] <Background Music On> (Achtergrondmuziek aan) of <Background Music Off> (Achtergrondmuziek uit) te selecteren.
  - <Background Music On> (Achtergrondmuziek aan): U kunt naar de muziek luisteren die u het laatst hebt afgespeeld terwijl u een foto bekijkt.
  - <Background Music Off> (Achtergrondmuziek uit): Er wordt geen achtergrondmuziek gespeeld terwijl u een foto bekijkt.

## Een foto toevoegen aan de lijst met screensavers.



- 1** Selecteer het fotobestand dat u aan de lijst met screensavers wilt toevoegen.
- 2** Druk op de toets [  ] terwijl u een foto aan het bekijken bent.
  - Het menu met foto-opties wordt weergegeven.
- 3** Druk op de toets [  ] om <Add to screensaver> (Aan screensaver toevoegen) te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].
  - De geselecteerde foto is aan de lijst toegevoegd.



OPMERKING


- Selecteer <Photo> (Foto) in <Settings> (Instellingen) → <Display> (Weergave) → <Screen Saver> (Screensaver) en de geselecteerde foto wordt als screensaver weergegeven op het scherm. ► pagina 43
- Als u de speler reset, wordt de screensaver ingesteld op <Analog Clock> (Analoge klok).






# Naar FM-radio luisteren

## Voordat u begint

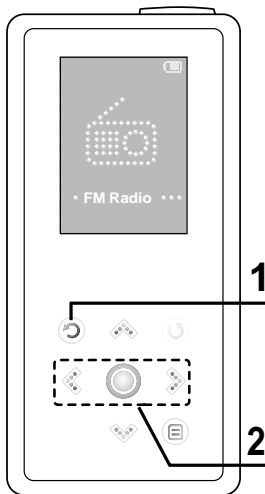De koptelefoon aansluiten, de speler aanzetten en de batterij controleren.





**1** Houd de toets [  ] ingedrukt om het hoofdmenu weer te geven.

**2** Druk op de toets [  <  ] om <FM Radio> (FM-radio) te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].

- FM-radio wordt ontvangen.

## De dempfunctie gebruiken

Druk op de toets [  ] tijdens het luisteren naar de FM-radio.

- Het geluid wordt onderdrukt.
- Druk nogmaals op [  ] om het geluid weer in te schakelen.



- Sluit altijd de oortelefoon aan op uw speler als u frequenties zoekt of instelt. De oortelefoon werkt als antenne voor het ontvangen van FM-radio.




LET OP

# Naar FM-radio luisteren (vervolg)

## Overschakelen naar de handmatige stand


Selecteer deze stand als u de FM-band handmatig per frequentie wilt afzoeken.







- 1** Druk op de toets [  ] in <Preset Mode> (Voorinstellingsmodus).
- 2** Druk op de toets [  ] om <Go to Manual Mode> (Ga naar Handm. Modus) te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].
  - <Manual Mode> (Handm. Modus) wordt op het scherm weergegeven.
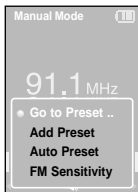
## Overschakelen naar de voorinstellingsmodus

Selecteer deze stand als u de opgeslagen FM-voorinstellingen wilt afzoeken.



- 1** Druk op de toets [  ] in <Manual Mode> (Handm. Modus).
- 2** Druk op de toets [  ] om <Go to Preset Mode> (Ga naar Preselectiestand) te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].
  - De <Preset Mode> (Voorinstellingsmodus) wordt op het scherm weergegeven.
- 3** Druk op de toets [  ] om de vooringestelde frequentie te selecteren.
  - Nadat de voorinstellingsmodus op het scherm wordt weergegeven, kunt u een radiofrequentie selecteren om naar te luisteren.



OPMERKING

- Als er geen frequentie vooraf is ingesteld, wordt de melding <Preset list does not exist.> (Lijst preselectie bestaat niet) weergegeven en schakelt de speler niet over naar de voorinstellingsmodus.
- Als u <Preset List> (Lijst Preselectie) in het FM-optiemenu selecteert, worden de geselecteerde frequenties weergegeven.
- Raadpleeg pagina 36~37 voor meer informatie over preselectie.

## Automatisch frequenties zoeken



Houd [ < > ] ingedrukt in <Manual Mode> (Handm. Modus).

- De dichtstbijzijnde frequentie wordt gezocht.

## Handmatig frequenties zoeken




Druk op de toets [ < > ] in <Manual Mode> (Handm. Modus).






- Wanneer u de toets indrukt wordt er naar een frequentie gezocht.

# Een frequentie instellen

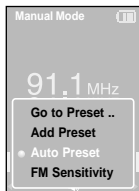U kunt maximaal 30 frequenties instellen in de FM-radiomodus.

## Automatisch frequenties instellen



- 1** Druk in de FM-radiomodus op [  ].
- 2** Druk op de toets [  ] om <Auto Preset> (Autom. Voorinst.) te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].
  - Het venster voor automatisch voorinstellen wordt op het scherm weergegeven.
- 3** Druk op [  ] om <Yes> (Ja) te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].
  - Er zijn automatisch tot 30 frequenties beschikbaar.

## Annuleren tijdens het instellen

Druk tijdens het auto scannen op [  ] om te annuleren.

- Het automatisch voorprogrammeren wordt geannuleerd en de frequenties die tot op dat moment zijn ingesteld, worden opgeslagen.



OPMERKING

- Als u <Auto Preset> (Automatisch voorprogrammeren) opnieuw wilt uitvoeren nadat de frequenties zijn voorgeprogrammeerd, worden alle bestaande frequenties verwijderd en kunt u geheel nieuwe instellingen opgeven.

## Handmatig frequenties instellen



- 1** In <Manual Mode> (Handm. Modus) drukt u op [ < > ] om de gewenste frequentie te selecteren.
- 2** Druk op de toets [ @ ].
- 3** Druk op de toets [ ^ v ] om <Add Preset> (Preselectie Bijvoegen) te selecteren en druk vervolgens op de toets [ Ⓞ ].
  - De geselecteerde frequentie wordt aan de lijst met preselecties toegevoegd. Maximaal kunnen 30 preselectie nummers opeenvolgend aan de lijst worden toegevoegd.
- 4** Als u een nummer wilt instellen voor een andere frequentie, volgt u stappen 1-3 hierboven.



OPMERKING

- Als een frequentie die u wilde toevoegen al in de lijst is opgenomen, wordt de melding <This preset already exists.> (Deze preselectie bestaat reeds) weergegeven en wordt de geselecteerde frequentie niet toegevoegd.

## Frequenties zoeken in de PRESET Mode (Voorprogrammeren)



Druk op de toets [ < > ] in <Preset Mode> (Voorinstellingsmodus).


- Het voorgeprogrammeerde nummer wordt geselecteerd en u kunt luisteren naar uw favoriete radiofrequentie.









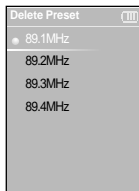



OPMERKING

- Als u de preselectielijst in de voorinstellingsmodus wilt bekijken, drukt u op [ @ ] om <Preset List> (Lijst Preselectie) te selecteren en drukt u vervolgens op de toets [ Ⓞ ].

# Een voorgesprogeprogrammeerde frequentie verwijderen







- 1** Druk op de toets [  ] in <Preset Mode> (Voorinstellingsmodus).
- 2** Druk op de toets [   ] om <Delete Preset> (Preselectie Wissen) te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].
  - De voorgestelde frequenties worden weergegeven.
- 3** Druk op de toets [   ] om het voorgestelde frequentie te selecteren die u wilt verwijderen en druk vervolgens op de toets [  ].
  - Het bevestigingsvenster wordt weergegeven.
- 4** Druk op de toets [   ] om <Yes> (Ja) te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].
  - De geselecteerde voorinstelling wordt gewist.
- 5** Als u andere preselectienummers wilt selecteren en verwijderen, volgt u stappen 1-4 hierboven.

# FM-radio instellen


## FM-ontvangst instellen



- 1** Druk in de FM-radiomodus op [  ].
- 2** Druk op de toets [   ] om <FM Sensitivity> (FM Gevoeligheid) te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].
  - Het menu FM Gevoeligheid wordt weergegeven.
- 3** Druk op de toets [   ] om de gevoeligheid te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].
  - U kunt kiezen uit <High> (Hoog), <Middle> (Midden) en <Low> (Laag).
  - Hoe hoger de FM-gevoeligheid, des te meer frequenties kunnen worden ontvangen.

**Voordat u begint!**

Eerst moet u de klok op de huidige tijd instellen. ► pagina 43

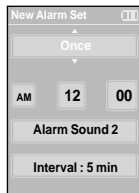

- OPMERKING** ■ U kunt maximaal 6 wekkerinstellingen programmeren.

- 1** Houd de toets [ ] ingedrukt om het hoofdmenu weer te geven.
- 2** Druk op de toets [ ] om <Alarm> te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ].
- 3** Druk op de toets [ ] om <New Alarm Set> (Nieuw alarm ingesteld) te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ].
  - Het menu voor de wekkerinstellingen wordt weergegeven.
- 4** Druk op de toets [ ] om een frequentie te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ].
  - Selecteer <Once> (Eenmalig), <Off> (Uit), <Saturday~Sunday> (zaterdag-zondag), <Monday~Saturday> (maandag-zaterdag), <Monday~Friday> (maandag-vrijdag), of <Everyday> (iedere dag).
- 5** Druk op [ ] om <AM> of <PM> te selecteren en tik vervolgens de toets [ ].
- 6** Druk op [ ] om het uur in te stellen en tik vervolgens de toets [ ].
- 7** Druk op [ ] om de minuten in te stellen en tik vervolgens de toets [ ].
- 8** Druk op de toets [ ] om een wekkergeluid te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ].
- 9** Druk op de toets [ ] om een interval te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ].
  - Het bevestigingsvenster wordt weergegeven.
- 10** Druk op de toets [ ] om <Yes> (Ja) te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ].
  - De wekkerinstelling wordt toegevoegd aan de wekkerlijst.



## De wekkerinstelling bewerken



- 1** Houd de toets [ ⏏ ] ingedrukt om het hoofdmenu weer te geven.
- 2** Druk op de toets [ ⏪ ] om <Alarm> te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ⏩ ].
- 3** Druk op de toets [ ⏴ ] om in de wekkerlijst de wekkerinstelling te selecteren die u wilt wijzigen en druk vervolgens op de toets [ ⏩ ].
- 4** Bewerk de instelling met [ ⏴ ] en [ ⏩ ].

## De wekkerinstelling verwijderen

- 1** Druk op de toets [ ⏴ ] om in de wekkerlijst de wekkerinstelling te selecteren die u wilt verwijderen en druk vervolgens op de toets [ ⏏ ].
  - Het verwijderingsvenster wordt weergegeven.
- 2** Druk op de toets [ ⏩ ].
  - Het bevestigingsvenster wordt weergegeven.
- 3** Druk op de toets [ ⏪ ] om <Yes> (Ja) te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ⏩ ].
  - De geselecteerde wekkerinstelling wordt gewist.



OPMERKING

- De speler gaat op de ingestelde tijd af. Tik op [ ⏴ ] en gebruik [ ⏩ ] om <Alarm after 3 min> (Alarm over drie minuten) of <Alarm Off> (Alarm uit) te selecteren. Houd de toets [ ⏏ ], ingedrukt. U gaat terug naar het hoofdmenu.



LET OP

- De wekkerfunctie werkt niet als de USB-kabel op de speler is aangesloten.







- 1** Houd de toets [  ] ingedrukt om het hoofdmenu weer te geven.
- 2** Druk op de toets [   ] om <Settings> (Instellingen) te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].
  - Het menu Instellingen wordt weergegeven.
- 3** Druk op de toets [   ] om <Display> (Weergave) te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].
  - Het menu Weergave verschijnt.
- 4** Stel de gewenste functies in met [   ] en [  ].



OPMERKING

## Toetsfuncties voor installatie

- Druk op de toets [   ] om door de lijst te bladeren.
- Druk op de toets [  ] om te selecteren en uw instellingen te bevestigen.
- Druk op de toets [  ] om naar het vorige scherm te gaan.

- **<Screen Saver> (Screensaver):** U kunt een afbeelding instellen voor het screensaver-scherm. Kies uit <Analog Clock> (Analoge klok), <Animation1> (Animatie 1), <Animation2> (Animatie 2), <Animation3> (Animatie 3) en <Photo> (Foto) en stel de wachttijd in. <Photo> (Foto) is de foto die u als screensaver hebt toegevoegd onder <Add to Screen Saver> (Toevoegen aan Screensaver). ► pagina 32  
U kunt kiezen uit <15sec> (15sec), <30sec> (30sec), <1min> (1min), <3min> (3min), <5min> (5min) en <Off> (Uit). Als geen tijd is geselecteerd, wordt de screensaver-foto weergegeven.
- **<Display Off> (Display Uit):** Als geen wachttijd is ingesteld, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld. U kunt kiezen uit <15sec> (15sec), <30sec> (30sec), <1min> (1min), <3min> (3min), <5min> (5min) en <Always On> (Altijd aan).  
Als het display is uitgeschakeld drukt u op een willekeurige toets om het display en de toetsen weer te activeren.

## Instellingen voor screensaver



- 1 Druk op de toets [ ] om <Screen Saver> (Screensaver) te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ].**
  - Het screensaver-menu wordt weergegeven.
- 2 Druk op de toets [ ] om de gewenste screensaver-afbeelding te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ].**
- 3 Druk op de toets [ ] om de gewenste screensaver-afbeelding te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ].**
  - Het bevestigingsvenster wordt weergegeven.
- 4 Druk op de toets [ ] om <Yes> (Ja) te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ].**
  - Het instellen van de screensaver is voltooid.




OPMERKING




Als u de <Screen Saver> (Screensaver) instelt op <15sec> (15 sec.) en vervolgens <Display Off> (Display Uit) op <15sec> (15 sec.).

De ingestelde screensaver wordt na 15 seconden weergegeven als binnen die tijd geen toets wordt ingedrukt. Wanneer de screensaver wordt weergegeven, wordt het scherm uitgeschakeld als er binnen 15 seconden geen toets wordt ingedrukt.

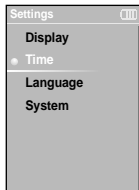U kunt niet alleen de huidige datum en tijd instellen, maar ook de slaaptimer en de functie Automatisch uitschakelen.



**1** Houd de toets [  ] ingedrukt om het hoofdmenu weer te geven.

**2** Druk op de toets [   ] om <Settings> (Instellingen) te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].

- Het menu Instellingen wordt weergegeven.



**3** Druk op de toets [   ] om <Time> (Tijd) te selecteren en druk vervolgens op de toets [  ].

- Het menu Tijd wordt weergegeven.

**4** Stel de gewenste functies in met [   ] en [  ].

- **<Sleep Timer> (Slaaptimer):** het apparaat wordt na de opgegeven tijd automatisch uitgeschakeld. Selecteer <Off> (Uit) <15 min > (15min), <30 min> (30min), <60 min> (60min), <90 min> (90min) of <120 min> (120min).
- **<Auto Power Off> (Autom. Uitschakelen):** de speler wordt automatisch uitgeschakeld als het afspelen is onderbroken en er gedurende de opgegeven tijd geen toetsen worden ingedrukt. Kies uit <15 sec> (15sec), <30 sec> (30sec), <1 min> (1min), <3 min> (3min) of <5 min> (5min).
- **<Date/Time Set> (Datum/Tijd ingesteld):** u kunt de huidige datum en tijd instellen. ► pagina 45


## Datum en tijd Line

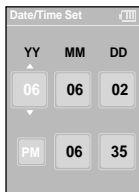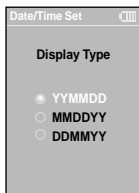

- 1** Druk op de toets [ ] om <Date/Time set> (Datum/Tijd ingesteld) te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ].
  - Het datumnotatiemenu wordt weergegeven.
- 2** Druk op de toets [ ] om de datumnotatie in te stellen en druk vervolgens op de toets [ ].
- 3** Druk op de toets [ ] om naar <YY(year), MM(month), DD(day), AM/PM, Hour, Minute> (JJ(jaar), MM(maand), DD(dag), AM/PM, Uur, Minuut) te gaan en stel de datum en tijd in met behulp van [ ].
- 4** Druk op de toets [ ].
  - Het bevestigingsvenster wordt weergegeven.
- 5** Druk op de toets [ ] om <Yes> (Ja) te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ].
  - De datum/tijd-instelling wordt opgeslagen.

# Taalinstellingen

U kunt de taal instellen voor het menu en de nummerinformatie (ID3 tag).

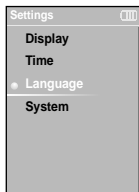

- 1 Houd de toets [ ] ingedrukt om het hoofdmenu weer te geven.
- 2 Druk op de toets [ ] om <Settings> (Instellingen) te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ].
  - Het menu Instellingen wordt weergegeven.
- 3 Druk op de toets [ ] om <Language> (Taal) te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ].
  - Het taalmenu wordt weergegeven.
- 4 Stel de gewenste functies in met [ ] en [ ].

- **<Menu>** : hiermee kunt u de menutaal instellen. Beschikbare opties: <English>, <한국어 >, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語 >, <简体中文 >, <繁體中文 >, <Español>, <Русский >, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, en <Svenska>.
- **<ID3 tag>** : hiermee kunt u de taal instellen van de tag-gegevens. Beschikbare opties: <Afrikaans> (Afrikaans), <Basque> (Baskisch), <Catalan> (Catalaans), <Chinese(S)> (Vereenvoudigd Chinees), <Chinese(T)> (Traditioneel Chinees), <Czech> (Tsjechisch), <Danish> (Deens), <Dutch> (Nederlands), <English> (Engels), <Finnish> (Fins), <French> (Frans), <German> (Duits), <Hrvatski> (Kroatisch), <Hungarian> (Hongaars), <Icelandic> (IJslands), <Italian> (Italiaans), <Japanese> (Japans), <Korean> (Koreaans), <Norwegian> (Noors), <Polish> (Pools), <Portuguese> (Portugees), <Romanian> (Roemeens), <Russian> (Russisch), <Slovak> (Slowaaks), <Slovene> (Sloveens), <Spanish> (Spaans) en <Swedish> (Zweeds).



OPMERKING

- De ondersteunde talen kunnen worden gewijzigd of toegevoegd.

## ■ Wat is een ID3-parameter?

Dit is een tag in een MP3-bestand die informatie bevat over het bestand, zoals de titel, de artiest, het album, het jaar, het genre en een veld voor opmerkingen.

# Systeminstellingen

U kunt het geheugen en de pieptoonopties instellen.



- 1 Houd de toets [ ↵ ] ingedrukt om het hoofdmenu weer te geven.
- 2 Druk op de toets [ < > ] om <Settings> (Instellingen) te selecteren en druk vervolgens op de toets [ Ⓞ ].
  - Het menu Instellingen wordt weergegeven.
- 3 Druk op de toets [ ⚙ ] om <System> (Systeem) te selecteren en druk vervolgens op de toets [ Ⓞ ].
  - Het systeemmenu wordt weergegeven.
- 4 Stel de gewenste functies in met [ ⚙ ] en [ Ⓞ ].

- **Resume (Hervatten):** u kunt instellen vanaf welk punt de speler het afspelen moet hervatten nadat u het afspelen had onderbroken. Als u <On> (Aan) selecteert wordt het afspelen hervat vanaf het punt waarop u het laatst het afspelen hebt onderbroken. Als u <Off> (Uit) selecteert, wordt het afspelen hervat vanaf het begin van het nummer dat het laatst werd afgespeeld.
- **<Beep> (Pieptoon):** hiermee kunt u toetsgeluiden inschakelen. U kunt <On> (Aan) of <Off> (Uit) selecteren.
- **<Volume Limit> (Volume grens):** u kunt gehoorbeschadiging bij gebruik van de koptelefoon voorkomen door een volumegrens in te stellen. Bij <On> (Aan) is het maximum volumeniveau 20, bij <Off> (Uit) is dat 30.
- **<FM Region> (FM-regio):** U kunt uw eigen land selecteren voor de FM-radio. U kunt kiezen uit <Other Countries> (Andere landen), <Korea/USA> (Korea/VS) en <Japan> (Japan).




OPMERKING

- Frequentiebereik naar regio
  - Overige: FM-frequenties in 50 kHz-spelers zoeken tussen 87.50 MHz–108.00 MHz.
  - Korea/USA: FM-frequenties in 100 kHz-spelers zoeken tussen 87.5 MHz–108.0 MHz.
  - Japan: FM-frequenties in 100 kHz-spelers zoeken tussen 76.0 MHz–108.0 MHz.
- De FM-regio kan worden verwijderd of gewijzigd overeenkomstig de doelregio voor de speler.
- Als u de FM-regio wijzigt, worden de opgeslagen radiofrequenties verwijderd.

# Systeeminstellingen (vervolg)

- **<Default Set> (Standaard instellen)**: de standaardwaarden voor alle instellingen worden hersteld.
- **<About> (Info)**: U kunt de versie van de firmware, de geheugencapaciteit en het nummer van de track weergeven.
  - **<Firmware Version> (Firmwareversie)** : de firmwareversie die momenteel wordt gebruikt.
  - **<Memory> ( Geheugen )** : de resterende geheugencapaciteit. **<Used> (Gebruikt)** geeft het gebruikte geheugen aan, **<Remain> (resterend)** geeft het resterende geheugen aan en **<Total> (Totaal)** staat voor de totale geheugencapaciteit.
  - **<Files> (Bestanden)**: **<Music> (Muziek)** geeft het aantal muziekbestanden weer, **<Photo> (Foto)** het aantal foto's en **<Total> (Totaal)** het totale aantal bestanden.

## Standaard instellen

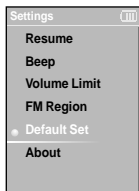

- 1 Druk op de toets [ ] om <Default Set> (Standaard instellen) te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ].**
  - Het bevestigingsvenster wordt weergegeven.
- 2 Druk op de toets [ ] om <Yes> (Ja) te selecteren en druk vervolgens op de toets [ ].**
  - **<Yes> (Ja)**: alle standaardinstellingen terugzetten.
  - **<No> (Nee)**: de standaardinstellingen annuleren.



OPMERKING

- Als u de speler reset, worden alle functies hersteld in de standaardinstellingen.

### Het ingebouwde geheugen

Er is in werkelijkheid iets minder geheugen beschikbaar dan wordt aangegeven, aangezien de interne firmware ook een gedeelte van het geheugen gebruikt.



# Problemen oplossen

In geval van een storing, controleert u het volgende.  
Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u contact opnemen met het dichtstbijzijnde Samsung Service Center.


Probleem	Controlepunten en problemen oplossen
Kan de speler niet inschakelen.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ De speler kan niet worden ingeschakeld als de batterij leeg is. Laad de batterij op en schakel de speler nogmaals in.</li><li>■ Druk met een scherp voorwerp de resetopening in.</li></ul>
De toetsen werken niet.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Controleer of de schakelaar [HOLD] in de richting van de pijl is geduwd.</li><li>■ Controleer of u op de juiste toets hebt gedrukt, en druk nogmaals op de toets. ► pagina 11</li><li>■ Druk met een scherp voorwerp de resetopening in.</li></ul>
Het scherm wordt niet ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Als &lt;Display Off&gt; (Display Uit) is geselecteerd in het menu &lt;Settings&gt; (Instellingen) → &lt;Display&gt; (Weergave), wordt het scherm uitgeschakeld. Tik op een willekeurige toets op het scherm of controleer de Display-instellingen. ► pagina 43</li><li>■ Het scherm is in vol zonlicht mogelijk niet goed zichtbaar.</li></ul>
De speler wordt uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Controleer de batterijstatus.</li><li>■ De speler wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de batterij leeg is. Laad de batterij op.</li></ul>
De levensduur van de batterij verschilt met de levensduur die is aangegeven in de gebruiksaanwijzing .	<ul style="list-style-type: none"><li>■ De batterijstatus kan variëren, afhankelijk van de geluids- en weergave-instelling.</li><li>■ Wanneer de batterij langdurig wordt blootgesteld aan lage of hoge temperaturen, kan dit ten koste gaan van de levensduur van de batterij.</li></ul>
Het programma werkt niet goed.	Controleer of de computer aan de systeemvereisten voldoet.
Kan geen verbinding met de computer maken.	Klik op <Start> op het bureaublad van de computer om Windows Update uit te voeren. Selecteer Essentiële updates en Service packs en installeer alle updates. Start de computer opnieuw op en sluit de speler opnieuw aan.

## Problemen oplossen (vervolg)

Probleem	Controlepunten en problemen oplossen
<b>Kan niet afspelen.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Controleer of het beschikbare bestand is opgeslagen in het geheugen.</li><li>■ Controleer of het muziekbestand is beschadigd.</li><li>■ Controleer of de batterij voldoende is opgeladen.</li></ul>
<b>Kan geen bestanden uploaden.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten. Sluit deze zonodig opnieuw aan.</li><li>■ Controleer of het geheugen vol is.</li><li>■ Druk met een scherp voorwerp de resetopening in.</li></ul>
<b>Er ontbreken bestanden of gegevens.</b>	Controleer of de USB-kabel is losgeraakt tijdens de bestandsoverdracht. Dit kan overigens niet alleen leiden tot ernstige beschadiging van de bestanden/gegevens, maar ook van het product. Let goed op, want Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies.
<b>Abnormale afspeeltijd tijdens het afspelen.</b>	Controleer of het bestand een VBR-indeling (Variable Bit Rate) heeft.
<b>Abnormale weergave van bestandsnaam.</b>	Ga naar <Settings> (Instellingen) → <Language> (Taal) → <ID3 Tag> in het scherm Menu om de juiste taal in te stellen.
<b>Het product wordt warm.</b>	Er komt tijdens het opladen wat warmte vrij. Dit heeft geen invloed op de levensduur of functies van het product.

# Overzicht van menuopties

Hier kunt u de menustructuur bekijken.

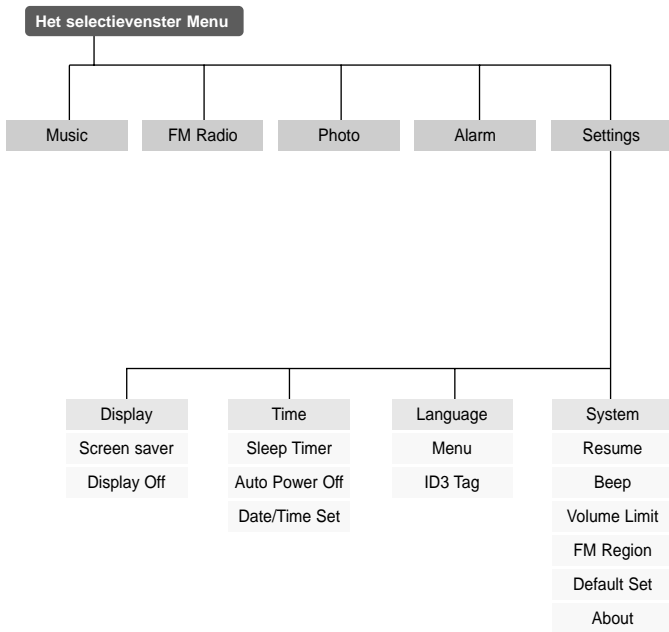

# Productspecificaties

Model		YP-K5
Stroomvoorziening		3.7V (Li-Polymer oplaadbaar)
Vermogen ingebouwde batterij		830 mAh
Bestand	Compatibiliteit	muziek : MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 22kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps, 22kHz~48kHz) BEELD: JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-weergave)
Uitgangsvermogen oortelefoon		20mW(France 5mW/CH)(16Ω)
Frequentiebereik		20Hz~20KHz
Ruisfactor		90 dB bij 20kHz LPF(gebaseerd op 1KHz 0 dB)
Afspeelduur		Muziek 30 uur (gebaseerd op MP3 128 Kbps, volumeniveau 15 en de normale stand)
Temperatuurbereik voor gebruik		-5~35 °C (23~95°F)
Houder		Magnesium, roestvrij
Gewicht		3.74 oz (106g)
Afmetingen (BxHxD)		1.87 X 3.86 X 0.7 inches (47.5 X 98 X 18.1 mm)
FM-frequentie		87.5~108.0MHz
Signaal-ruisverhouding FM		50dB
Totale harmonische vervorming FM		1%
Gevoeligheid FM		38dBμ
Luidspreker	Voedingsuitgang	0,7W/Ch x 2Ch
	Impedantie	8Ω
	Frequentiebereik	400 Hz ~ 20 KHz

- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan ter verbetering zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


# Licentie

Op dit apparaat en de gebruiksaanwijzing rusten intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van derden. Het gebruiksrecht van de gelicentieerde inhoud is beperkt tot niet-commercieel gebruik door eindgebruikers. Commercieel gebruik hiervan is niet toegestaan.

Het gebruiksrecht beperkt zich tot dit apparaat en strekt zich niet uit tot andere niet-gelicentieerde onderdelen of processen die voldoen aan ISO/IEC 11172-3 of ISO/IEC 13818-3 en die in combinatie met dit product gebruikt of verkocht zijn. De licentie beperkt zich tot het gebruik van dit product voor het encoderen en/of decoderen van geluidsbestanden die voldoen aan ISO/IEC 11172-3 of ISO/IEC 13818-3. Deze licentie houdt geen overdracht van rechten in voor producteigenschappen of -functies die niet voldoen aan ISO/IEC 11172-3 of ISO/IEC 13818-3.

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

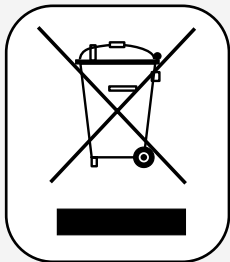



**Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten,  
gelieve contact op te nemen met de klantenservice van Samsung**

**Samsung Electronics Benelux BV  
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)  
[www.samsung.com/nl](http://www.samsung.com/nl)**

**REV 0.0**