

SIEMENS

SIEMENS



Siemens Aktiengesellschaft,
issued by Communications,
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens.com/cf75

Designed for life

CF75

Veiligheidsvoorschriften	2	E-mail	22
Telefoonlijst	4	Voicebericht/CB	23
Displaypictogrammen	6	Surf & Fun	23
Aan de slag	7	Instellingen	25
In- en uitschakelen, PIN-code	8	Snelkiestoets	31
Algemene instructies	9	Organiser	32
Standaardfuncties	10	Extra's	33
Beveiliging	11	Mijn bestanden	36
Tekstinvoer	12	Mobile Phone Manager	37
Bellen	14	Accessoires	38
Standaardboek	15	Klantenservice (Customer Care)	39
Adresboek	15	Onderhoud en verzorging	41
Telefoonboek	16	Toestelgegevens	42
Gesprekslijst	17	SAR	43
Tijd/kosten	17	Garantiecertificaat	44
Camera	18	Licentieovereenkomst	45
Berichtenlijst	19	Menustructuur	48
SMS	19	Index	50
MMS	20		

Veiligheidsvoorschriften

Informatie voor ouders

Lees vóór gebruik van de telefoon de gebruikershandleiding en de veiligheidsvoorschriften aandachtig door. Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt.



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinstations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden verstoord. Hanteer een minimale afstand van twintig centimeter tussen de telefoon en de pacemaker. Houd de telefoon tijdens een gesprek tegen het oor dat het verst is verwijderd van de pacemaker. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



Kleine onderdelen zoals de SIM-kaart, sluiting, objectiefring en objectiefdeksel kunnen worden verwijderd en door kleine kinderen worden ingeslikt. U dient de telefoon derhalve buiten bereik van kleine kinderen te bewaren.



Kijk niet met een vergrootglas naar de geactiveerde infraroodinterface [klasse 1 LED-product (classificatie volgens IEC 60825-1)].



De netspanning mag niet hoger zijn dan op de voedingsadapter (V) is aangegeven. Anders kan de lader ernstig beschadigd raken.

De netadapter moet in een stopcontact worden gestoken dat gemakkelijk toegankelijk is tijdens het laden van de batterij. De enige manier om de lader uit te schakelen nadat u de batterij heeft geladen, is door deze uit het stopcontact te nemen.



Beltonen (pag. 27), attentietonen (pag. 28) en handsfree spreken (pag. 14) worden via de luidspreker gereproduceerd. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer deze overgaat of wanneer u de functie handsfree telefoneren heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, permanente beschadiging van uw gehoor leiden.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100% kwikzilvervrij) en -laders. Anders is schade aan gezondheid en materiële schade niet uit te sluiten. De batterij kan bijvoorbeeld exploderen.



De telefoon mag alleen maar worden geopend om de batterij (100% kwikzilvervrij) of SIM-kaart te vervangen. U mag in geen geval de batterij openen. Elke overige wijziging van het toestel is niet toegestaan en leidt tot verlies van de fabrieksgarantie.



Plaats het toestel niet in de buurt van elektromagnetische gegevensdragers zoals creditcards en diskettes. De informatie die in het toestel is opgeslagen kan hierdoor verloren gaan.

Let op



Behandel lege batterijen en gebruikte telefoons volgens de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's en pc's kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

Bij onjuist gebruik vervalt de garantie. Deze veiligheidsvoorschriften gelden ook voor originele Siemens-accessoires.

Afstand vereist indien gedragen op lichaam alleen bij gegevensoverdracht (GPRS)

Aangezien mobiele apparaten allerlei functies bieden, kunnen ze in andere posities worden gebruikt dan het hoofd, bijvoorbeeld op het lichaam. In dit geval is bij gegevensoverdracht (GPRS) een afstand van **1,5 cm** vereist.

Telefoonlijst


① Verbindingstoets

Weergegeven telefoonnummer of naam kiezen/gemarkeerd, oproepen aannemen. De laatst gekozen telefoonnummers in de stand-bystand weergeven.






② Aan/uit/einde-toets

- Uitgeschakeld: **ingedrukt houden** om in te schakelen.
- Tijdens een gesprek of in een toepassing: **kort** indrukken om te beëindigen.
- In menu's: **kort** indrukken om een niveau terug te gaan. **Ingedrukt houden** om terug te keren naar de stand-bystand.
- In de stand-bystand: **ingedrukt houden** om de telefoon uit te schakelen.



③ Navigatietoets

-  Druk de navigatietoets in om een toepassing of functie te starten (pag. 9).



In de stand-bystand

-  Hoofdmenu openen.
-  Gebruikersprofielen openen.
-  Telefoonboek/Adresboek openen.
-  Inbox openen.
-  De camera starten.


In lijsten, berichten en menu's

-  Omhoog/omlaag schuiven.
-  Eén niveau terug.

Tijdens het gesprek

-  Volume instellen.
-  Gespreksopties.

④ Toegang tot het internet

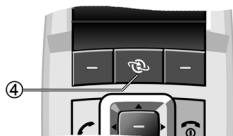

① Displaytoetsen

De huidige functies van deze toetsen worden in de onderste regel van het display weergegeven als **Tekst**/pictogram (bijv. )

② Zijtoets camera

In de stand-bystand: de camera starten.
Tijdens een gesprek: het volume verhogen.

③ ptt-zijtoets

In de stand-bystand: ptt starten.
Tijdens een gesprek: het volume verlagen.

④ * Beltoon

Ingedrukt houden

- In de stand-bystand: alle signaaltönen in- of uitschakelen (behalve het alarm).
- Bij inkomende oproep: beltoon alleen voor deze oproep uitschakelen.

⑤ # Toetsblokkering

Ingedrukt houden in de stand-bystand: toetsblokkering in-/uitschakelen.

⑥ Aansluitpunt

⑦ Infraroodinterface (IrDA)

⑧ Tweede display

Geeft de tijd, inkomende oproepen, screensaver en bepaalde andere informatie weer wanneer de clamshell is gesloten.

⑨ Clamshell

⑩ Cameraobjectief
























Als Clamshell antw (pag. 28) is ingeschakeld kan een oproep worden aangenomen door de clamshell te openen.







Een oproep kan worden beëindigd door de clamshell te sluiten.

Displaypictogrammen









Displaypictogrammen (selectie)

	Signaalsterkte
	Batterij-indicatie, bijvoorbeeld 50 %
	Telefoonboek/Adresboek
	Gesprekslijst
	Surf & Fun/ Portal van provider
	Organiser
	Berichten
	Camera
	Extra's
	Mijn bestanden
	Instellingen
	Alle oproepen worden door- geschakeld.
	Beltoon uit
	Aleen korte signaaltoon (pieptoon)
	Aleen beltoon als de beller is opge- slagen in het telefoonboek
	Alarm ingesteld
	Toetsblokkering ingeschakeld
	Automatisch opnemen is ingeschakeld
	Ingeschakeld en beschikbaar
	Browser maakt verbinding
	IrDA-transmissie

Gebeurtenissen (selectie)

	Geheugen van SIM-kaart is vol
	MMS-geheugen is vol
	Toestelgeheugen is vol
	Geen netwerktoegang mogelijk
	Oproep gemist
	Geheugenassistent

Pictogrammen voor berichten (selectie)


	Ongelezen
	Lezen
	Verzonden
	MMS ontvangen
	MMS-bericht met DRM-inhoud (pag. 10)
	E-mailbericht doorgestuurd
	E-mailbericht met bijlage.
	Voicemail ontvangen

Aan de slag


SIM-kaart/batterij plaatsen

Van de provider ontvangt u een SIM-kaart, waarop alle belangrijke gegevens voor uw aansluiting zijn opgeslagen. Als de SIM-kaart in creditcardformaat is geleverd, dient u het kleinere kaartje eruit te halen en eventuele uitstekende randjes te verwijderen.


Druk op het geribbelde gedeelte ① en schuif het batterijdeksel vervolgens in de richting van de pijl ②.

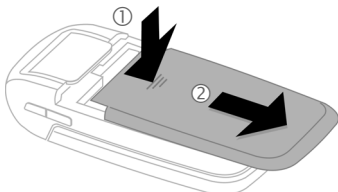


- Plaats de SIM-kaart met de contactzijden **naar beneden** plat voor de daarvoor bedoelde uitsparing. Druk daarna voorzichtig op de SIM-kaart om het in ③ te duwen (let op de juiste positie van het afgesneden hoekje).

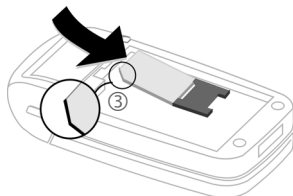

- De batterij zijdelings aanbrengen ④ en vervolgens naar beneden drukken ⑤, tot deze op zijn plaats valt.

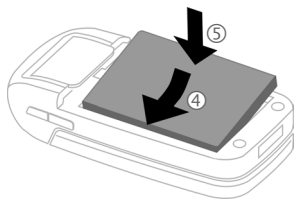



- Om de batterij te verwijderen drukt u de vergrendellip aan de zijkant van de batterij in en neemt u de batterij vervolgens uit het toestel.
- Plaats het deksel en schuif het naar voren ⑥ tot dat het op zijn plaats valt.

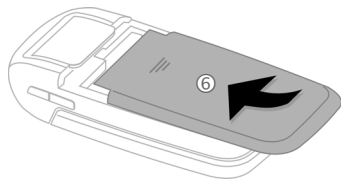

De batterij laden

Bij levering is de batterij niet volledig geladen. Steek daarom het laadsnoer onder in de telefoon, steek de netadapter in het stopcontact en laad de batterij minstens gedurende **twee uur**.

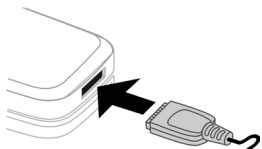

Als de batterij wordt geladen, wordt  weergegeven.

Laadtijd

Een lege batterij is na ongeveer 2 uur volledig geladen. Het laden dient te gebeuren bij een temperatuur tussen +5 °C tot +45 °C. Als de temperatuur meer dan 5 °C hoger of lager wordt, gaat het laadsymbool als waarschuwing knipperen. De netspanning mag niet hoger zijn dan op de voedingsadapter is aangegeven.

Gebruiksduur

De gebruiksduur is afhankelijk van de omstandigheden waaronder het toestel wordt gebruikt. Extreme temperaturen verkorten de stand-bytijd van de telefoon aanzienlijk. Leg de telefoon daarom nooit in direct zonlicht of op een verwarming.

Gesprekstijd: 100 tot 330 minuten


Stand-bytijd: 60 tot 275 uur

Laadpictogram niet zichtbaar

Als de batterij helemaal leeg is, verschijnt het laadpictogram niet meteen nadat de lader is aangesloten. Het kan wel 2 uur duren voordat het pictogram verschijnt. De batterij is in dit geval na 3 tot 4 uur volledig geladen.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter.

Weergave tijdens gebruik

Weergave van het batterijniveau tijdens gebruik (leeg-vol): 


Wanneer de batterij bijna leeg is, hoort u een geluidssignaal. Het batterijniveau wordt alleen na een volledige laad- of ontladingsessie correct weergegeven. U dient de batterij daarom **niet onnodig te verwijderen en het laadproces indien mogelijk niet voortijdig te beëindigen**.

De netadapter wordt bij langdurig gebruik warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Als de batterij langer dan dertig seconden is verwijderd, dient u de klok opnieuw in te stellen.


In- en uitschakelen, PIN-code

Telefoon in- en uitschakelen

Om de telefoon in of uit te schakelen houdt u  **ingedrukt**.

PIN-code invoeren

U kunt de SIM-kaart beveiligen met een PIN-code van vier tot acht cijfers.

Voer de PIN-code in met de cijfertoetsen. Om te zorgen dat niemand uw PIN-code kan lezen op het display, wordt in plaats van cijfers **** weergegeven. Corrigeren met .

Bevestigen met **OK**. De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

Alarmnummer (SOS)


Alleen in noodgevallen gebruiken!


Door op de displaytoets **SOS** te drukken, kunt u ook **zonder** SIM-kaart of PIN-code via elk netwerk een alarmnummer bellen (niet in alle landen mogelijk).

Uw telefoon voor het eerst inschakelen


Tijd/datum

Stel de klok in zodat deze de juiste tijd weergeeft. U hoeft deze instelling niet opnieuw uit te voeren.

Druk op  en selecteer vervolgens **Wijzigen**.

Eerst de datum (dag/maand/jaar), dan de tijd (24 uur inclusief seconden) invoeren. Druk op . De tijd en datum zijn nu bijgewerkt.

Tijdzones

Stel de tijdzone in waarin u zich bevindt. Selecteer de stad in de gewenste tijdzone met .

Gebruik **Opties** → **Tijdzone inst.** om op te slaan.

SIM-adressen kopiëren

Als u de SIM-kaart voor het eerst plaatst, kunt u uw contacten kopiëren naar het adresboek. U mag **dit proces niet onderbreken**. Oproepen die **gedurende deze tijd** binnenkomen, kunt u **niet aannemen**. Volg de aanwijzingen op het display.

U kunt de gegevens van de SIM-kaart ook later kopiëren.

Algemene instructies

Gebruikshandleiding

Menugestuurde bediening

De stappen die voor het gebruik van een functie nodig zijn, worden **beknopt** weergegeven in de gebruikershandleiding, bijv. voor het openen van de lijst met gemiste oproepen :

 →  → **Gemiste opr.**


Dit behelst de volgende stappen:

-  Open het hoofdmenu.
-  Selecteer , en vervolgens de functie **Gemiste opr.**

Selectie Indrukken om te bevestigen.

Snelkeuze van menuopties

Alle menu's zijn genummerd zodat een functie (zoals het schrijven van een nieuwe SMS) direct in de stand-bystand kan worden geselecteerd door een getal in te voeren:

-  Druk op deze toets om het hoofdmenu weer te geven.
- 5** Druk op deze toets voor **Berichten**.
- 1** Druk op deze toets voor **Tekst schrijv.**
- 1** Druk op deze toets voor **SMS**.

Pictogrammen

De volgende pictogrammen worden gebruikt om de bediening te verduidelijken:



Getallen/letters invoeren



Aan/uit/einde-toets



Verbindingstoets



Linkerdisplaytoets



Rechterdisplaytoets



Geeft een displaytoetsfunctie weer.



Druk de navigatietoets in, bijv. om het menu op te roepen.



Beweeg de joystick in de aangegeven richting.



Functie hangt af van de provider, mogelijk moet u zich abonneren.

Navigatietoets indrukken

Het pictogram in het midden van de onderste regel op het display geeft de huidige functie weer die wordt uitgevoerd als de navigatietoets wordt ingedrukt, bijv.:



Geeft het menu weer



Foto's nemen



Zoomen




Bellen, oproep aannemen



OK

Stand-bystand

De telefoon bevindt zich in de **stand-bystand** en is **klaar voor gebruik** als de naam van de provider op het display verschijnt.

Door  **ingedrukt te houden** kunt u vanuit iedere situatie naar de stand-bystand terugkeren.

Signaalsterkte



Sterk ontvangstsignaal.







Een zwak signaal vermindert de spraakqualiteit en kan leiden tot verbreking van de verbinding. Ga naar een andere plaats.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Vergeet niet dat uw telefoon is voorzien van Digital Rights Management. Het gebruik van gedownloade afbeeldingen, tonen of toepassingen kan door de aanbieder zijn beperkt. Denk bijvoorbeeld aan kopieerbeveiliging, een tijdslimiet en/of het aantal keren dat het gedownloade object mag worden gebruikt.

Hoofdmenu

Het hoofdmenu bestaat uit pictogrammen op het display:

-  Oproepen vanuit de stand-bystand
-   De toepassingspictogrammen selecteren.
-  Een toepassing starten.

Hoofdmenuopties

Opties Menu openen.

Afhankelijk van de huidige situatie zijn verschillende functies beschikbaar.

Zoeken	Lijstuitvoer van het menu. Als u letters invoert, kunt u rechte streeks naar een functie gaan.
Hoofdletters	Keuze uit twee tekengrootten.
Verlichting	Displayverlichting lichter/donkerder maken.

Standaardfuncties

Optiemenu's

Lijst van functies die steeds weer in de optiemenu's voorkomen.

Druk op **Opties** om het menu te openen.


Bewerken	Open het item dat u wilt bewerken.
Lezen	Geeft het item weer.
Wissen/ Alles wissen	Item verwijderen of alle items verwijderen na bevestiging.
Nieuw item?	Een nieuw item maken.
Zenden...	Transmissiedienst of -medium selecteren om iets te verzenden.
Beantwoorden/ Allen beantw.	De afzender wordt de geadresseerde, het voorvoegsel "Re" wordt bij het onderwerp geplaatst en de ontvangen tekst wordt overgenomen in het nieuwe bericht.
Opslaan	Slaat het item op.
Opslaan in 	Geadresseerden opslaan in het huidige adresboek.
Sorteren	Sorteercriteria instellen (alfabetisch, op type, chronologisch).
Selecteren (pag. 11)	Activeer de markeermodus.
Tekstinvoer (pag. 12)	T9-voorkeur: T9-ondersteuning in-/uitschakelen. Invoertaal: taal voor de tekst selecteren.
Naam wijzigen	Gemarkeerd item een andere naam geven.
Capaciteit	Geheugencapaciteit weergeven.

Eigen-schappen	Eigenschappen van het gemarkeerde object weergeven.
Afdrukken...	Transmissieservice selecteren om iets af te drukken.
Station Info	Stationnaam en capaciteit weergeven.
Help	Helptekst weergeven.

Markeermodus

Eén of meer items markeren om een bijbehorende functie uit te voeren.

Druk op **Opties** → **Selecteren** en selecteer item(s) met .

Druk op  om iets te markeren of de markering op te heffen.

Druk op **Select.** om een **niet-gemarkeerd** item te markeren.

Druk op **Deselect** om de **markering** op te heffen bij een gemarkeerd item.

Extra markeringsfuncties:

Druk op **Opties** om het menu te openen.

Alles markeren	Alle items worden gemarkeerd.
Alle mark. oph.	De markering van alle gemarkeerde items opheffen.
Wis gemark.	Alle geselecteerde items worden verwijderd.

Beveiliging

De telefoon en SIM-kaart worden door verschillende beveiligingscodes beveiligd tegen misbruik.

Bewaar deze codes op een veilige plaats waar u ze later gemakkelijk terug kunt vinden wanneer u ze nodig hebt.


PIN-codes

PIN	Beveiligt uw SIM-kaart (PIN staat voor Personal Identification Number).
PIN2-code	Is vereist om de gesprekskostenweergave in te stellen en voor extra functies van speciale SIM-kaarten.
PUK-code PUK2-code	Sleutelcode. Hiermee wordt de blokkering opgeheven van SIM-kaarten die na invoer van een onjuiste PIN-code zijn geblokkeerd.
Toestelcode	Hiermee beveiligt u de telefoon. Moet worden ingevoerd wanneer de beveiliging voor het eerst wordt ingesteld.

 →  → Beveiliging → PIN-codes
→ Functie selecteren.

PIN-gebruik

Gewoonlijk wordt u na het inschakelen van de telefoon gevraagd de PIN-code in te voeren. U kunt deze functie uitschakelen, maar u riskeert daarmee dat de telefoon onbevoegd wordt gebruikt. Bij sommige providers kunt u deze beveiliging niet uitschakelen.

Druk op **Wijzigen**. Voer uw PIN-code in en bevestig deze met .

PIN wijzigen

U kunt de PIN-code wijzigen in elk getal van 4 tot 8 cijfers dat u beter kunt onthouden.

Druk op **Selectie**. Voer uw **huidige** PIN-nummer in en bevestig het met . Voer uw **nieuwe** PIN-code tweemaal in bevestig deze telkens met .

PIN2 wijzigen

(Wordt alleen weergegeven als PIN2 beschikbaar is)

Volg dezelfde procedure als bij PIN wijzigen.

Tel.code wijz.

(Toestelcode wijzigen)


De toestelcode (een getal van 4- tot 8 cijfers) legt u zelf vast zodra u voor de eerste keer een door de toestelcode beveiligde functie opent (bijvoorbeeld **Directe oproep**, pag. 30). Deze code geldt dan voortaan voor alle beveiligde functies. Wanneer driemaal achter elkaar een onjuiste toestelcode wordt ingevoerd, wordt de toegang tot de toestelcode en tot alle functies die hier gebruik van maken geblokkeerd. Neem in dit geval contact op met de klantenservice van Siemens (pag. 39). Aan het opheffen van een toestelblokkering zijn kosten verbonden.

Blokking van de SIM-kaart opheffen

Als u driemaal een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer dan volgens de instructies de PUK-code (MASTER PIN) in die bij uw SIM-kaart hoort en door uw provider is verstrekt. Als u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent, kunt u contact opnemen met de provider.

Inschakelbeveiliging

Ook als de PIN-beveiliging is uitgeschakeld (pag. 11), wordt bij het inschakelen van het toestel om bevestiging gevraagd.

 **ingedrukt houden**.

Druk op **OK**. De telefoon wordt ingeschakeld.

Druk op **Annuleer** of doe niets. De inschakelprocedure wordt afgebroken.



Aansluiten op een pc

U kunt uw telefoon via IrDA of met een datakabel (zie accessoires) aansluiten op een pc. Met het pc-programma MPM (Mobile Phone Manager) kunt u op uw pc een reservekopie maken van gegevens en het adresboek synchroniseren met Outlook®, Lotus Notes™ en andere Siemens-telefoons (waaronder Gigaset). U kunt Mobile Phone Manager downloaden van www.siemens.com/cf75

Tekstinvoer

Tekstinvoer zonder T9

Druk meerdere keren op de cijfertoets tot de gewenste letter verschijnt. Voorbeeld:



- 2 Eenmaal **kort** indrukken voor de letter **a**, tweemaal voor de letter **b**, enz. **Ingedrukt houden** voor het getal.
-  **Kort** indrukken om het teken vóór de cursor te wissen, **ingedrukt houden** om het hele woord te wissen.
-  Cursor verplaatsen (vooruit/terug).
- # **Kort** indrukken: schakelen tussen *abc*, *Abc*, *T9abc*, *T9Abc*, *123*.
Ingedrukt houden: alle invoervarianten worden weergegeven.
- * **Kort** indrukken: speciale tekens worden weergegeven.
Ingedrukt houden: opent het invoermenu.
- 0 **Eenmaal/herhaaldelijk** indrukken: *., ? ! ' " 0 + - () @ / : _*
Ingedrukt houden: schrijft een 0.
- 1 Schrijft een spatie.
Tweemaal indrukken = regel afbreken.

Speciale tekens

* **kort** indrukken. De lijst met tekens wordt weergegeven:

1)	¿	ı	_	;	.	,	?	!
+	-	"	'	:	*	/	()
¤	¥	\$	£	€	@	\	&	#
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	`	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Regel afbreken

Ga naar het gewenste teken met  ,  en druk op **Selectie**.

Menu voor tekst invoer

* **ingedrukt houden** bij tekst invoer. Het invoermenu wordt weergegeven: **Tekst opm.** (uitsluitend SMS), **Invoertaal**, **Selecteren**, **Kopiëren/Invoegen**.

Tekstinvoer met T9

"T9" combineert het juiste woord uit de toetsinvoer.

Druk op **#** om T9 in- of uit te schakelen.


Invoertaal selecteren

Druk op **Opties** → **Invoertaal** om de taal te selecteren en bevestig dit met **Selectie**.

Met T9 schrijven

Tijdens de invoer wordt de weergave voortdurend aangepast. Het is dan ook het beste om een woord volledig in te voeren, zonder op het display te letten.

U hoeft slechts **eenmaal** op de toets van de gewenste letter te drukken.

Een lege **1** of naar rechts  bewegen, beëindigt het woord.

Gebruik geen speciale tekens zoals een ë. Gebruik in plaats daarvan standaardtekens zoals e, en T9 doet de rest.



Overige informatie

**Kort** indrukken: schakelen tussen abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123.

Ingedrukt houden: alle invoeropties worden weergegeven.

* **Ingedrukt houden:** invoermenu openen (pag. 13).


Woordsuggesties van T9

Als het woordenboek meerdere mogelijkheden voor een woord vindt, verschijnt het meest aannemelijke woord eerst. Als dit woord onjuist is, drukt u op    (indien nodig herhalen) totdat het juiste woord is weergegeven.

Als u een nieuw woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u **Leren**. Voer een woord in zonder T9 en druk op **Opslaan**.

Woord corrigeren

Woorden met T9 geschreven:

Met  gaat u woord voor woord naar links of rechts totdat het gewenste woord is **gemarkeerd**.

Met    bladert u opnieuw door de T9-suggesties.  verwijdert het teken links van de cursor en geeft een nieuw woord weer.


T9®Text Input is licensed under one or more of the following:
 Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6.011.554;
 Canadian Pat. No. 1.331.057;
 United Kingdom Pat. No. 2238414B;
 Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
 Republic of Singapore Pat. No. 51383;
 Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
 DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
 and additional patents are pending worldwide.

Tekstmodulen


 → **Tekstmodulen**

In het toestel kunnen standaardteksten worden opgeslagen, die u kunt gebruiken om berichten (SMS, MMS, e-mail) aan te vullen.


Bellen

Voer het telefoonnummer in (altijd met netnummer/landnummer). Druk **kort** op  om het laatste cijfer te wissen; als u de toets **ingedrukt houdt** wist u het hele telefoonnummer

O ingedrukt houden bij het kiezen van landcodes totdat er een "+" wordt weergegeven. Druk op **Land** en selecteer het land.

Druk op  om het telefoonnummer te kiezen.


Gesprek beëindigen




Druk **kort** op de eindtoets  of sluit de clamshell.

Volume instellen

Druk  omhoog/omlaag of gebruik de zijtoetsen om het volume te regelen.

Nummerherhaling

Druk **tweemaal** op  om het telefoonnummer dat u het **laatst** hebt gebeld opnieuw te kiezen:

Druk **eenmaal** op  om de nummerherhalinglijst op te roepen. Selecteer een telefoonnummer met  en druk vervolgens op  om het te selecteren.


Automatische nummerherhaling

Druk op **AutoHerh** om het telefoonnummer tienmaal met oplopende tussentijden te kiezen.

Herinnering

Als u op **Prompt** drukt, herinnert een signaaltoon u er na vijftien minuten aan dat u het weergegeven telefoonnummer opnieuw dient te kiezen.

Gesprek aannemen

Druk op .

Neem de oproep aan voordat u de telefoon naar uw oor brengt om gehoorschade te voorkomen die door luide beltonen wordt veroorzaakt.

Als **Clamshell antw** (pag. 28) is ingeschakeld kan een oproep worden beantwoord door de clamshell te openen.

Oproep afwijzen

Druk **kort** op .

Handsfree

Druk op **Handsfr.** om af te spelen via een luidspreker.

Schakel "handsfree" altijd uit voordat u de telefoon bij uw oor houdt. Zo voorkomt u schade aan uw gehoor.

Gespreksopties.

Druk op **Opties** om de functies te gebruiken die alleen beschikbaar zijn **tijdens** het gesprek.

Wisselen tussen



2 gesprekken




Als u een tweede verbinding tot stand wilt brengen, drukt u op **Opties** → In wacht en kiest u een nieuw telefoonnummer. Met **Opties** → **Wisselen** kunt u heen en weer schakelen tussen gesprekken

Inkomende oproepen tijdens een gesprek

U hoort een wisselgesprektoon en kunt nu:

- De wachtende oproep aannemen en het huidige gesprek in de wachtstand zetten met **Wisselen**.
- De wachtende oproep afwijzen met **Afwijzen** of naar uw mailbox doorschakelen met **Omleiding**.
- Het huidige gesprek beëindigen met  en de wachtende oproep aannemen met .

Gesprek(ken) beëindigen

Druk op de eindetoets  en **Ja** om het in de wacht staande gesprek aan te nemen of op **Nee** om alle gesprekken te beëindigen.

Conferentie



U kunt maximaal vijf deelnemers opbellen, een voor een. Als u eenmaal een verbinding tot stand hebt gebracht:

Druk op **Opties** → In wacht en kies een nieuw telefoonnummer om een nieuwe verbinding tot stand te brengen. Druk op **Opties** → Conferentie om een conferentie te openen. Herhaal dit tot alle deelnemers verbinding hebben.



Beëindigen

Zodra de eindetoets  is ingedrukt of de clamshell is gesloten, worden **alle** gesprekken van de conferentie beëindigd.

Stuurcodes (DTMF)


Voer stuurcodes (cijfers) in om een antwoordapparaat op afstand te bedienen met **Opties** → Zend DTMF.

Standaardboek

 →  → Functie selecteren.

Itemweergave

De items uit de standaardadreslijst (adresboek of telefoonboek) worden weergegeven.

Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en of blader met .

Nieuw item?


Een nieuw item maken.

Adresboek

Telefoonboek (zie ook p. 16)

Standaardboek

U kunt een bepaalde adreslijst instellen als favoriet.

Het geselecteerde standaardboek (telefoonboek of adresboek) wordt geopend in de stand-bystand met de navigatietoets .

Adresboek


In het adresboek kunt u allerlei gegevens invoeren voor elk item en hebt u de beschikking over extra functies zoals afbeelden, verjaardagen en Inst. Message.

Telefoonboek

Het telefoonboek bevindt zich op de SIM-kaart. U kunt slechts één telefoonnummer per item invoeren. U kunt het telefoonboek op de SIM-kaart eenvoudig meenemen naar een ander toestel.

Visitekaartje

Maak uw eigen visitekaartje om naar een andere mobiele-telefoon te versturen. Als u nog geen visitekaartje hebt gemaakt, wordt u gevraagd hiervoor de gegevens in te voeren.

Ga van veld naar veld met  en vul ze een voor een in. Druk op **Opslaan**.

Groepen

Zie pag. 16.



Adresboek

In het adresboek kunt u maximaal 1.000 adressen invoeren, inclusief telefoon- en faxnummers, en extra adresgegevens. Deze items worden apart van het telefoonboek in het toestelgeheugen beheerd.

Nieuw item?

Het adresboek is standaard ingesteld:

Het adresboek (in de stand-bystand) openen.

 →  → Invoerveld selecteren.

De invoervelden invullen. Er moet ten minste één naam worden ingevoerd. Telefoonnummer (incl. netnummer) invoeren. Druk op **Opslaan** om het item op te slaan.

Speciale invoervelden

Groep: Toewijzing aan een groep.
Adres: Uitbreiding voor invoer van het volledige adres:
 Straat:, Postcode:, Plaats:, Land:

Comm.service

Gegevens, wanneer het item als contact bij het chatten wordt gebruikt (pag. 19) of voor push-to-talk (pag. 33): Nickname:, Push-to-talk-ID:, Type push-to-talk:, Gebruikers-ID WV:, ICQ-nummer:, AIM-naam:

Verjaardag:

Na het inschakelen kunt u de geboortedatum invoeren. Als Herinnering is ingeschakeld, herinnert de telefoon u één dag vóór de verjaardag op het ingevoerde tijdstip.

Afbeelding:

Wijst een afbeelding toe aan een item. Dit wordt weergegeven wanneer u door een toestel met het overeenkomstige telefoonnummer wordt gebeld.

Alle velden/Kleinere velden

Weergave van het aantal invoervelden.

Item weergeven/zoeken

⏴ → Vereiste item selecteren → ⏵

Druk op **Opties** om functies voor het geselecteerde invoerveld weer te geven.

Item wijzigen

⏴ → Vereiste item selecteren
 → **Bewerk.** → Invoerveld selecteren
 → Wijzigingen opslaan → **Opslaan**

Een nummer uit een item bellen

Open het adresboek (in de standbystand) ⏴, selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of door te bladeren en druk op om het nummer te kiezen.

Als er verschillende nummers in het item van het adresboek staan, kunt u hieruit kiezen.

Groepen

In het toestel zijn standaard negen groepen gedefinieerd waarin u de adresboek-items op een overzichtelijke manier kunt indelen. Zeven groepen kunt u een andere naam geven.

⏴ → <Groepen> → Groep selecteren
 → ⏵

Beltoon voor groep

Zie pag. 27.

Telefoonboek

De items in het telefoonboek (op de SIM-kaart) worden los van het adresboek beheerd.

Nieuw item?

Het telefoonboek is als standaardboek ingesteld:

Open het telefoonboek (in de standbystand).

⏴ → <Nieuw item> → ⏵
 → Invoerveld selecteren.

Nummer: Telefoonnummer (incl. netnummer) invoeren. Een item zonder telefoonnummer wordt niet opgeslagen.

Naam: Voer een voor- en/of achternaam in.

Groep: Standaard **Geen groep**
 Belangrijke telefoonnummers kunnen in een groep worden samengevoegd. (VIP). Dit staat apart van de groepen in het adresboek.


Locatie: Standaard **SIM**
 Met speciale SIM-kaarten kunt u telefoonnummers opslaan op een beveiligde locatie (**SIM beveiligd**) (PIN2-code vereist).

Itemnummer:

Wordt automatisch aan elk item toegewezen. Het telefoonnummer kan via het itemnummer worden gekozen.

Druk op **Opslaan** om het nieuwe item op te slaan.

Bellen (item zoeken)

Open het telefoonboek , selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of door te bladeren en druk op  om het nummer te kiezen.

Item wijzigen

 → **Bewerk.** → 
→ Gewenste invoerveld selecteren.

Maak uw wijzigingen en druk op **Opslaan**.

<Overige boeken>

 → <Overige boeken>

<Eigen nummers>

Voer "eigen" telefoonnummers in het telefoonboek in (bijv. fax) voor informatie.

<VIP-nummers>

Weergave van de telefoonnummers die zijn opgeslagen in de groep VIP.

<SIM-telefoonb.>

Items die in het telefoonboek op de SIM-kaart zijn opgeslagen, kunnen ook in een andere mobiele telefoon worden gebruikt.

<Beveiligde SIM> 


U kunt speciale SIM-kaarten gebruiken om telefoonnummers op te slaan op een beveiligde locatie. U hebt de PIN2-code nodig om deze nummers te wijzigen.

<Service-nrs.>

Er zijn wellicht telefoonnummers in het telefoonboek opgeslagen, die door uw provider ter beschikking zijn gesteld.

Gesprekslijst

Telefoonnummers worden opgeslagen zodat u ze gemakkelijker opnieuw kunt bellen.



In de oproeplijsten worden maximaal vijfhonderd vermeldingen opgeslagen:

Gemiste opr. 

Van oproepen die u niet hebt aangenomen worden de telefoonnummers opgeslagen zodat u ze terug kunt bellen.


 Gemiste oproep.

Ontvangen opr

Alle aangenomen oproepen worden weergegeven in een lijst.

Gekozen nrs.

Toegang tot de telefoonnummers die u het laatst hebt gekozen.

Druk op  voor snelle toegang in de stand-bystand.


Lijst wissen

De items worden gewist.

Tijd/kosten

 →  → Tijd/kosten

Selecteer een functie: **Ltste gesprek**, **Alle uitgaande**, **Alle inkomende**, **Rest. eenheden**, **Kosten inst.**

Druk op  om een rapport of instellingen te openen.

Druk op **Reset** om het geselecteerde rapport opnieuw in te stellen.

Kosten inst.

Druk op  om het menu te openen.

Valuta

Uw valuta bewerken.

Kosten/eenhd

Voer de valuta, de kosten per eenheid en de tijd in.

Tegoeed

Op bepaalde SIM-kaarten kunt u of kan de provider een kosten- of tijdlimiet vastleggen. Zodra de limiet is bereikt, wordt het toestel geblokkeerd voor uitgaande oproepen.

Autom. weerg.

De gespreksduur en -kosten worden automatisch weergegeven.

Camera

U kunt foto's/video's die met de geïntegreerde camera zijn opgenomen meteen bekijken. Verder kunt u

- de foto gebruiken als achtergrondbeeld, logo, start-/eindanimatie of als screensaver.
- een foto verzenden via MMS of e-mail.

Inschakelen



of



De camera starten in de standbystand.



Overschakelen naar enkele afbeelding



en video-opname.

De huidige (voorbeeld)afbeelding wordt weergegeven op het display. Op de eerste regel ziet u van links naar rechts het volgende:



Helderheid



Zoomfactor.



Witbalans.




Flitser aangesloten.

In de rechterbovenhoek van de voorbeeldafbeelding wordt het aantal foto's weergegeven dat nog kan worden genomen met de geselecteerde resolutie. Dit aantal varieert sterk afhankelijk van het motief (opslagruimte vereist).

Onder de voorbeeldafbeelding vindt u een verwijzing naar de geselecteerde resolutie. In de videomodus worden de

reeds gebruikte opnametijd en de resterende maximale opnametijd weergegeven.



Als de clamshell dicht is drukt u op  zijtoets om de camera te starten.

Het tweede display toont de voorbeeldweergave, het aantal foto's dat nog kan worden genomen en de huidige resolutie.

Op deze manier kunt u zelfportretten maken.

Fotomodus

 /  Neemt een foto.

 /  Geeft de voorbeeldafbeelding van de volgende foto weer.

De foto wordt onder een naam met de datum en tijd opgeslagen. Zie voor de invoer van namen **Instellingen** in het optiemenu.

Instellingen vóór de opname:



Stelt de helderheid in.



Stelt de zoomfactor in.

Afbeeldingsresolutie

Er kan een instelling worden verricht voor de kwaliteit van het beeld ongeacht de resolutie van de voorbeeldafbeelding.

Hoogwaardig: 640 × 480 (VGA)

Hoog: 320 × 240 (QVGA)


Normaal: 160 × 120 (QQVGA)

Wallpaper: 132 × 176

De resolutie kan afhankelijk van de gekozen digitale zoomfactor afnemen.

Videomodus

De resolutie van de videomodus komt overeen met die van het voorbeeldvenster.


De video-opname starten/beëindigen met .

Tijdens de video-opname wordt rechtsboven in het display een rode punt weergegeven.

Afspelen Speelt de video-opname af.

Flitser (Accessoires)

Als de flitser actief is, wordt deze door een pictogram op het display weergegeven. De flitser wordt voortdurend geladen wanneer deze op de telefoon is aangesloten. Hierdoor wordt de stand-bytijd verkort.


 knippert terwijl de flitser wordt geladen.

Instellingen, zie het optiemenu.

Berichtenlijst

Inbox

De inbox bevat alle berichten die zijn ontvangen. Alle items worden op type en status door een pictogram gemarkeerd (pag. 6).

Druk op  om de inbox te openen, bijvoorbeeld bij ontvangst van een nieuw SMS-bericht:

Als u een item opent, wordt ook de betreffende toepassing gestart. Na een ingestelde periode worden items die al zijn gelezen en geopend alleen weergegeven in de **(Opties)** binnenkomende lijsten voor berichten.

In de inbox vindt u de volgende

berichttypen:

SMS, MMS, E-mail

Systeemberichten

Bericht over MMS, Gemist alarm, Gemiste afspr., Gemiste opr., WAP Push, Voice-bericht.

Data-objecten:

Beltonen, Images en Video's, kalendervermeldingen Notities en Visitekaartje.

Berichtlijsten



Alle SMS-, MMS- en E-mail-berichten worden elk weergegeven in vier afzonderlijke lijsten.

 →  → Inbox
→ Berichttype selecteren.

Lijst van ontvangen berichten.

 →  → Concept
→ Berichttype selecteren.

Lijst van opgeslagen concepten.

 →  → Niet verstuurd
→ Berichttype selecteren.

Lijst van nog niet verzonden berichten.

 →  → Verzonden
→ Berichttype selecteren.

Lijst van ontvangen berichten.

Opties opent het functiemenu om de berichten te verwerken.

Inst. Message

Deze functie wordt niet door alle providers aangeboden. Neem contact op met uw provider voor meer informatie hierover. Op internet vindt u deze informatie in de uitgebreide gebruikershandleiding op:

www.siemens.com/cf75

SMS

U kunt zeer lange berichten (maximaal 760 tekens) met uw telefoon versturen en ontvangen. Deze worden automatisch samengesteld uit verschillende "normale" SMS-berichten (denk aan de hogere kosten). U kunt ook afbeeldingen en geluiden aan een SMS-bericht toevoegen.

Opstellen/verzenden

 →  → Nieuwe maken
→ SMS → Tekst invoeren → 

Selecteer een telefoonnummer uit het telefoonboek/adresboek  → of voer het in en druk op .

De SMS wordt overgedragen naar de berichtencentrale om te worden verstuurd.

Speciale functies

Beeld & Geluid

U kunt afbeeldingen en geluiden met of zonder begeleidende tekst verzenden. Bedenk echter dat afbeeldingen en gelui-

den beschermd kunnen zijn (DRM, pag. 10).

Het tekst invoerveld is open:

Opties → Beeld & Geluid → Gebied selecteren.

Het menu bevat:

Stand. anim., Stand.tonen, Eigen animat., Eigen beelden, Eigen geluid

Bevestigen met . Het eerste item uit het geselecteerde bereik verschijnt. Blader naar de gewenste invoer met .

Bij Stand. anim./Stand.tonen:

Met wordt de selectie toegevoegd aan het SMS-bericht.

Voor Eigen animat., Eigen beelden, Eigen geluid:

Met wordt de selectie weergegeven/afgespeeld.

Met wordt de selectie toegevoegd aan het SMS-bericht.

SMS-archief

→ → SMS-archief

De lijst met in het toestel opgeslagen SMS-berichten wordt weergegeven.

SMS aan groep

U kunt een SMS-bericht aan een groep geadresseerden verzenden.

→ **Groep** → <Groepen>
→ Groep selecteren →

Markeer alle/individuele items en druk op . Het verzenden wordt gestart na een controlevraag.

Lezen

De aankomst van een nieuw SMS-bericht wordt aangekondigd door op het display.

De Inbox wordt geopend. Hier ziet u een overzicht van de berichten die op dat moment worden ontvangen.

Druk op de navigatietoets om het SMS-bericht te lezen. Regel voor regel door het bericht schuiven.

Als knippert, is het SIM-geheugen vol. Verwijder of sla de berichten op.

Antwoorden

U kunt direct antwoorden op het SMS-bericht dat nu open is met . De net toegevoegde tekst wordt boven de ontvangen tekst geplaatst.

Instelling

SMS-handtek.

→ → Instelling
→ SMS instellen → SMS-handtek.

U kunt een "handtekening" met maximaal 16 tekens invoeren. Deze handtekening wordt aan elk SMS-bericht toegevoegd behalve bij **Antw.** en wanneer er wijzigingen worden gemaakt aan een bestaand SMS-bericht.

SMS-profielen

→ → Instelling
→ SMS instellen → SMS-profielen

U kunt maximaal vijf SMS-profielen instellen. De verzendingskenmerken van een SMS-bericht worden hierin gedefinieerd.

Profiel activeren

Selecteer een profiel en activeer het met .

Profiel instellen

Selecteer een profiel en open het met **Bewerk.** om het te verwerken.

MMS

Met behulp van **Multimedia Messaging Service** kunt u tekst, afbeeldingen/video's en geluiden in een gecombineerd bericht naar een andere mobiele telefoon of een e-mailadres verzenden.

Afhankelijk van uw telefooninstelling (pag. 22), ontvangt u het hele bericht of slechts een bericht met details over de verzender en de grootte van het bericht. De werkelijke MMS kan dan later handmatig worden gedownload.


Opstellen


Een MMS-bericht bestaat uit een adresregel en de inhoud. Deze kan uit een aantal pagina's bestaan. Elke pagina kan een tekst, een afbeelding of een geluid bevatten. Bedenk echter dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pag. 10).

Standaard MMS opstellen

 →  → Nieuwe maken → MMS

Kies eerst een object dat u wilt bewerken en dat aan de eerste pagina van het MMS-bericht moet worden toegevoegd:

Druk op  om de functies voor afbeeldingen/video's weer te geven: Afb. invoegen, Video invoegen, Camera.

GELUID → 

Geeft geluidsfuncties weer: Geluid invoeg., Opnemen

TEKST → 

Geeft tekstfuncties weer (zie ook p. 12).

Sjablonen

 →  → MMS-sjabloon


MMS-sjablonen zijn opgeslagen MMS-berichten zonder adres. Ze kunnen als nieuw MMS-bericht worden verzonden of worden gebruikt als onderdeel van een nieuw MMS-bericht. Er kunnen maximaal 10 sjablonen worden opgeslagen.

U kunt sjablonen maken door een nieuw MMS-bericht op te stellen of een ontvangen MMS-bericht te gebruiken.

Open menu **Opties** en selecteer Als sjabloon.

Verzenden

De pagina(s) van het nieuwe MMS-bericht is/zijn al gemaakt. Het MMS-bericht wordt weergegeven.

 → Invoervelden invoeren → 

Na de bevestiging wordt het MMS-bericht verzonden.

Onderwerp:

Geef een korte beschrijving van het MMS-bericht op.

Verzenden naar:



Voer één of meer telefoonnummers/e-mail adressen in.



Grootte: Geeft de grootte van het MMS-bericht weer.

Bijlagen: Bijlagen toevoegen.

Meer: Geeft extra adresvelden weer.

Ontvangen

Aankomst van nieuw MMS-bericht/bericht op display aangekondigd met  / .

Druk op   om de ontvangst te starten. Afhankelijk van de instelling (pag. 22) wordt het MMS-bericht/bericht doorgestuurd naar de inbox met inkomende berichten (Inbox).

Als u het volledige MMS-bericht **daarna** wilt ontvangen, moet het bericht worden geopend.

Start de overdracht met **Ontvang.**

Lezen

Een MMS-bericht is volledig ontvangen.

Start het afspelen met .

Belangrijkste toetsen voor het afspelen:



Naar de volgende pagina.



Enmaal kort indrukken om terug te gaan naar het begin van de huidige pagina; **tweemaal kort indrukken** om terug te gaan naar het begin van de vorige pagina.



Volume instellen.



Beëindigen.

Zodra het MMS-bericht volledig is, worden de berichtgegevens weergegeven.

Onderwerp:

Beschrijving van het MMS-bericht.

Van: Informatie over de afzender.

Grootte: Grootte van het MMS-bericht in kilobytes.

Meer: Extra invoervelden.

Instelling

-  → Instelling
- MMS-instell.
- Functie selecteren.

Verbindingsprofiel:

Vijf SMS-profielen kunnen worden ingesteld. In deze profielen kunt u de verzend-eigenschappen instellen. Als de instelling nog niet is aangepast, krijgt u de nodige gegevens van de provider of via de "Setting Configurator" op:

www.siemens.com/mobilephonescustomercare

Selecteer een profiel en bevestig het met **OK**.

Instellingsopties

Geef een lijst met profielen weer met **Wijzigen** en selecteer een profiel. Druk op **Bewerk** om de instellingen te maken.

Gebruikersinst

Stel de MMS-verzending naar wens in.

E-mail

Uw telefoon heeft een e-mailprogramma (client) waarmee u e-mails kunt schrijven en ontvangen.

Opstellen/verzenden

-  → Nieuwe maken → E-mail

Adresgegevens opgeven:

Aan: Voer één of meer e-mailadressen in.

Onderwerp: Voer hier de titel van het e-mailbericht in.

Tekst: Voer tekst in.


Meer adresvelden

Meer: Meer invoervelden openen.

Cc: Adres(sen) van de geadresseerde(n) van een kopie.

Bcc: Adres(sen) van de geadresseerde(n) van een kopie die niet zichtbaar zijn voor andere geadresseerden.

Bijlagen: Bijlagen invoegen zoals afbeeldingen of geluiden.

Verzenden: druk op .

Ontvangen/lezen

-  → Inbox
- Functie selecteren.

Voordat u een e-mailbericht kunt lezen, moet het bericht van de server worden opgehaald.

E-mail ophalen

Alleen de berichtkop wordt verzonden.

Opties Menu openen en **Inhoud ophalen** selecteren.

Zend./ontv.


Alle e-mails komen in de **Inbox** terecht en alle voltooid e-mails van de lijst **Niet verstuurd** worden verzonden.

Instelling


-  → Instelling
- E-mail instell.
- Functie selecteren.

Accounts

Voordat u gebruik kunt maken van e-mail, dienen de verbinding met de server (account) en e-mailparameters ingesteld te worden. U ontvangt de benodigde informatie van de provider.

-  Account selecteren.

Verbinding inschakelen

Een account activeren dat al gemaakt is met .

Verbinding instellen

Druk op **Bewerk** om te beginnen met bewerken. Vul de gegevensvelden in volgens de instructies van de provider.

Voicebericht/CB

Voicebericht

 →  → Instelling → Voice-bericht

Als u een mailbox hebt, kan een beller een voicebericht voor u achterlaten

- uw toestel uitgeschakeld is of niet gereed is voor ontvangst;
- u niet wilt antwoorden;
- of als u in gesprek bent.

U dient u mogelijk aan te melden voor deze functie en handmatige instellingen te maken.

Instellingen



Van uw provider krijgt u twee telefoonnummers:

Numer van de voicemail opslaan

Bel dit telefoonnummer om naar uw voiceberichten te luisteren.

 →  → Instelling → Voice-bericht

Voer een telefoonnummer in en bevestig het met **OK**.

Doorschakelnummer opslaan

Gesprekken worden naar dit telefoonnummer doorgeschakeld.



 →  → Oproepinstell. → Omleiden → bijv. Onbeantw opr. → Instellen

Voer het telefoonnummer in en registreer het bij het netwerk met **OK**.

Naar berichten luisteren



Een nieuw voicebericht kan, afhankelijk van de provider, als volgt worden aangekondigd:

Pictogram  plus pieptoon of  (bericht via SMS), of u ontvangt een telefoontje met een automatische aankondiging.

Bel uw voicemail om de berichten te beluisteren.

1 ingedrukt houden (voer indien nodig eenmaal het nummer van de mailbox in). Afhankelijk van de provider met **OK** en **Mailbox** bevestigen.

CB-diensten

 →  → Instelling
→ CB-diensten

Sommige providers bieden informatie-diensten aan (infokanalen, Cell Broadcast). Als de ontvangst hiervan ingeschakeld is, ontvangt u berichten over de geactiveerde thema's in uw Themalijst.

Surf & Fun


Bekijk de nieuwste informatie op internet, die exact is aangepast aan de weergavemogelijkheden van de telefoon. Bovendien kunt u spelletjes en toepassingen van internet naar uw telefoon downloaden. Mogelijk moet u zich op deze service abonneren.

Internet




 →  → Internet

Bij het opvragen van de functie wordt de browser met de standaardoptie gestart (Browserinstellingen, pag. 24; mogelijk door de provider vastgelegd/gereserveerd).


Verbinding verbreken

 **ingedrukt houden** om de verbinding te verbreken en de browser te sluiten.

Navigatie in de browser

-  • Selecteer een link.
- Instellingen, status aan/uit.
-  • **Kort** indrukken: één pagina terug.
-  • Naar vorige/volgende invoerveld/link.
- Eén regel verschuiven.


Pictogrammen weergeven in de browser



Speciale tekens invoeren

* , 0 Belangrijke speciale tekens selecteren.

Browserinstellingen




Profielen

Hoe u het toestel voorbereidt op internet-toegang is afhankelijk van de betreffende provider:

Standaardprofielen

Meestal zijn al verbindingsprofielen ingesteld voor één of meer providers.

Selecteer een profiel en activeer het met .

Profiel handmatig instellen

U ontvangt de nodige gegevens van uw provider of via de "Setting Configurator" op:

www.siemens.com/mobilephonescustomercare

Favorieten



Hiermee kunnen de URL's die zijn opgeslagen in de telefoon, worden weergegeven. Nieuwe favorieten kunnen worden opgeslagen. Het is mogelijk favorieten te verwerken of te beheren in bestanden.

Games en Toepassingen

Op internet worden games en toepassingen aangeboden. Nadat u deze hebt gedownload, zijn ze beschikbaar op de telefoon. De meeste toepassingen bevatten instructies. Op uw telefoon zijn al enkele toepassingen en spellen geïnstalleerd.

Een opsomming hiervan vindt u op:

www.siemens.com/cf75

Voorwaarden

Het WAP-profiel en de verbinding (pag. 29) moeten worden geconfigureerd.

Downloaden

Selecteer de juiste verbinding voor het downloaden van games of toepassingen:



of



Laad of start games, start applicaties of laad ze opnieuw met de download-assistent.

Downloadassis.

 →  → Downloadassis.

U krijgt bij het downloaden ondersteuning.

Overige informatie

Met behulp van de browser kunt u toepassingen (bijvoorbeeld beltonen, games, afbeeldingen, animaties) van internet downloaden.

Siemens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor of in verband met toepassingen die de klant zelf heeft geïnstalleerd, noch voor software die geen deel uitmaakt van het oorspronkelijk geleverde pakket. Dat geldt ook voor functies die op initiatief van de klant zelf zijn ingeschakeld. Het risico van verlies, beschadigingen of defecten aan het toestel dan wel aan toepassingen en het risico op welke directe of indirecte schade dan ook voortvloeiend uit het gebruik van deze toepassing is uitsluitend voor rekening van de koper. Technisch gezien gaan dergelijke toepassingen of vrij-schakeling achteraf voor bepaalde functies bij vervangen/nalevering en eventueel bij reparatie van het toestel verloren. In deze gevallen dient de koper de toepassing opnieuw te downloaden of aan te vragen. Let er daarbij op dat uw toestel over Digital Rights Management (DRM) beschikt, waardoor sommige gedownloade toepassingen tegen onbevoegd kopiëren zijn beschermd. Deze toepassingen zijn dat uitsluitend bedoeld voor gebruik in uw telefoon en kunnen niet vanuit het toestel worden overgebracht, zelfs niet voor het maken van een reservekopie. Siemens garandeert niet dat het opnieuw downloaden of inschakelen überhaupt mogelijk of kosteloos mogelijk is en aanvaardt daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid. Het is raadzaam regelmatig een backup te maken van toepassingen op uw Windows®-pc met behulp van de "Mobile Phone Manager" (www.siemens.com/cf75).

Instellingen

Profielen

 →  → Profielen

Met een profiel kunt u verschillende instellingen vastleggen, bijvoorbeeld om het toestel aan het geluidsniveau van de omgeving aan te passen.

- De telefoon bevat vijf vooraf gedefiniëerde profielen met standaardinstellingen. U kunt deze instellingen echter wijzigen: Normale omgeving, Stille omgeving, Luidruchtige omgeving, Car Kit, Headset.
- U kunt twee persoonlijke profielen instellen (<Naam>).
- Het speciale profiel Vliegtuigmodus is vast ingesteld en kan niet worden gewijzigd.

Profielinstellingen

Een standaardprofiel wijzigen of een nieuw persoonlijk profiel maken:

 → **Opties** → Inst. wijzigen

De lijst van mogelijke functies wordt weergegeven. Nadat u een functie hebt ingesteld, keert u terug in het profielenmenu en kunt u een volgende functie instellen.

Car Kit

Als u een originele Car Kit van Siemens gebruikt, wordt het profiel automatisch ingeschakeld zodra u de telefoon in de houder plaatst.

Headset



Dit profiel wordt alleen automatisch ingeschakeld als het wordt gebruikt bij een originele Siemens-headset.

Vliegtuigmodus

Alle alarmfuncties (afspraken, wekker) zijn uitgeschakeld. Dit profiel **kunt u niet wijzigen**.

Inschakelen

 → Vliegtuigmodus.

Bevestig de selectie met  en bevestig de controlevraag opnieuw met  om het profiel te activeren. De telefoon schakelt zichzelf nu automatisch uit.

Modus Normaal

Zodra u de telefoon opnieuw aanzet, wordt automatisch het vorige profiel ingeschakeld.

Thema's


 →  → Thema's

Laad een volledig nieuwe gebruikersinterface op uw toestel. Met een druk op de knop worden verschillende functies opnieuw ingedeeld op thema, bijv. start-/eindeanimaties, Achtergrond, Screensaver, inschakel-/uitschakelmelodieën, andere animaties.

De bestaande instellingen kunnen mogelijk worden overschreven.

Themabestanden zijn gecomprimeerd om geheugen te besparen. Na een download of een oproep van *Mijn bestanden*, worden deze automatisch uitgepakt bij inschakeling.

Nieuw thema inschakelen

Selecteer een thema en activeert het nieuwe thema met .


Weergave

 →  → Weergave
→ Functie selecteren.

Taal

Hiermee stelt u de taal in voor teksten op het display. Bij "Automatisch" gebruikt de telefoon de standaardtaal van uw provider.

Als per ongeluk een taal werd ingesteld die u niet begrijpt, kan de telefoon als volgt op de taal van uw provider in uw eigen land worden teruggezet (in de standbystand):

*#0000# 

Tekstinvoer**T9-voorkeur**

Intelligente tekstinvoer in- of uitschakelen.

Invoertaal

Taal voor de tekstinvoer selecteren.

Achtergrond

Wallpaper voor het display instellen.

Operator

Afbeelding selecteren, die in plaats van het logo van de operator moet worden weergegeven.

Kleurinstelling.

Een kleurschema met wallpaper voor het hele besturingssysteem kiezen.

Screensaver

De screensaver toont een afbeelding op het tweede display wanneer een door u ingestelde periode is verstreken. Als er een inkomende oproep binnenkomt of als u op een willekeurige toets drukt of de clamshell opent wordt deze functie beëindigd tenzij de beveiligingsfunctie is ingeschakeld.

De *Digitale klok* screensaver reduceert de stand-bytijd van de telefoon.

Startanimatie

Wordt weergegeven als de telefoon wordt ingeschakeld.

Eindanimatie

Wordt weergegeven als de telefoon is uitgeschakeld.

Welkomsttekst

Wordt weergegeven in plaats van een animatie als u de telefoon inschakelt.

Hoofdletters

Voor weergave op het display hebt u de keuze uit twee lettergrootten.

Verlichting

Het display lichter/donkerder instellen.

Contrast

De contrast van het hoofddisplay instellen.

Beltonen

 →  → Beltonen
→ Functie selecteren.

Stel de tonen van de telefoon naar wens in.

Belsign instel

Het belsignaal in- en uitschakelen of tot een korte signaaltoon beperken.

Trilalarm

Om te voorkomen dat mensen worden gestoord door beltonen, kunt u in plaats hiervan het trilsignaal instellen. U kunt het trilsignaal ook samen met de beltoon inschakelen. Deze functie wordt uitgeschakeld wanneer de batterij wordt geladen en de accessoires zijn aangesloten.

Volume

U kunt het volume voor specifieke soorten oproepen/functies instellen.

Neem altijd eerst de oproep aan voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor door al te luide beltonen.

Beltoon toewijzen

Een toegewezen beltoon klinkt of de lijst van mogelijke beltonen wordt weergegeven zodat u ze kunt selecteren:

Phone Pilot

 →  → Phone Pilot
→ Functie selecteren.

Uw Phone Pilot geeft u instructies voor veel handelingen die u met uw toestel kunt uitvoeren. Het herinnert u aan belangrijke deadlines of verjaardagen.


Een Phone Pilot bevindt zich standaard op uw telefoon en kan niet worden verwijderd.

Inschakelen/uitschakelen

Met **Uit** kunt u de functie **Phone Pilot** uitschakelen.

Met **Standaard** selecteert u de meegeleverde "standaardfiguur."

Als u meer figuren hebt gedownload, kunt u ze tevens installeren, inschakelen of verwijderen.

Selecteer een item en schakel het in met .

Installatie

U kunt meer figuren downloaden op internet.

Selecteer het item in de lijst of **Inbox**. Als u een nieuwe **Phone Pilot** installeert, kunt u deze een eigen naam geven. Druk op **Ja** om in te schakelen.

Oproepinstel.

 →  → Oproepinstel.
→ Functie selecteren.

Anoniem bellen



Als u deze optie inschakelt, wordt op het display van uw gesprekspartner uw telefoonnummer niet weergegeven (afhankelijk van provider).

Wisselgesprek



Als u voor deze dienst bent geregistreerd, kunt u de instelling hiervan controleren en de functie in- of uitschakelen.

Omleiden

Stel in wanneer inkomende oproepen naar uw voicemail of naar een ander telefoonnummer moeten worden doorgeschakeld.

Doorschakeling instellen (voorbeeld)


De meest voorkomende voorwaarde is **Onbeantw. opr.**

Hieronder vallen de voorwaarden **Onbereikbaar**, **Geen gehoor**, **Bezet**, zie hieronder.

Onbeantw. opr. →  → Instellen → Voer het telefoonnummer in waarnaar de oproep wordt doorgeschakeld → **OK**.

Bevestigt de netwerkinstelling.

Alle oproepen

Alle oproepen worden doorgeschakeld.  wordt weergegeven op de bovenste regel van het display in de stand-bystand.


Andere mogelijkheden voor doorschakelen:

Onbereikbaar, Geen gehoor, Bezet, Ontvangt fax, Ontvangt data

Oproefilter

Alleen oproepen met telefoonnummers, die in het telefoonboek/adresboek staan of aan een groep zijn toegewezen worden aangekondigd. De overige oproepen worden alleen op het display gemeld.

Elke toets

U kunt inkomende oproepen aannemen door op een willekeurige toets te drukken (uitgezonderd ).

Clamshell antw

Inkomende oproepen kunnen worden aangenomen door de clamshell te openen.

Minutentoon

U hoort (en u alleen) tijdens het gesprek elke minuut een korte pieptoon als herinnering aan de verstreken tijd.

Tst.instell.

 →  → Tst.instell.
→ Functie selecteren.

Toetstonen

Het type toetstoon instellen.

Servicetonen

Service- en herinneringssignalen instellen.

Autom. uit

De telefoon wordt dagelijks op de aangegeven tijd uitgeschakeld.

Toestelnr

Het toestelnummer (IMEI) verschijnt op het display. Deze informatie kan nuttig zijn voor de klantenservice.

Druk enkele malen op **Meer** voor meer informatie over het toestel.

Test toestel

Na de laatste informatiepagina kunt u een zelftest of afzonderlijke tests uitvoeren. Als u **Test seq.** selecteert, worden alle afzonderlijke tests uitgevoerd.

Softwareversie

Display in de stand-bystand:

Voer ***#06#** in en druk op **Meer**.

Geh.assistent

De geheugenassistent helpt u wanneer de hoeveelheid vrij toestelgeheugen onvoldoende is.

Bestandssyst.

Formatteren

(Beveiligd met toestelcode)

Het toestelgeheugen wordt geformatteerd en **alle** opgeslagen gegevens zoals beltonen, afbeeldingen en games worden verwijderd. Het formatteren kan langer dan één minuut duren.


Defrag

Het geheugen optimaliseren door tijdelijke bestanden te verwijderen die u niet langer nodig hebt.

Standaardinst.

De beginwaarden (fabrieksinstellingen) van de telefoon worden hersteld. Dit heeft geen effect op de SIM-kaart en netwerkinstellingen.

Alternatieve invoer in de stand-bystand:

***#9999#** 

Klok

-  → Klok
- Functie selecteren.

Tijd/datum


Druk op **Wijzigen** en voer vervolgens de datum en tijd in.

Tijdzones

Stel de tijdzone in waarin u zich bevindt.


Wereldkaart

Weergave van de tijdzones.

Selecteer een tijdzone met .

Plaatsenlijst

Lijst van plaatsen in de wereld.

Selecteer een plaats in de gekozen tijdzone met .


Datumnotatie

De notatie selecteren waarin de datum wordt weergegeven.

Tijdnotatie

Selecteer **Formaat 24h** of **Formaat 12h**.


Boeddh. datum

Overschakelen naar de boeddhistische datum. 

Klok weergev.

Tijdweergave in-/uitschakelen.

Autom. tijd

De tijdstelling wordt automatisch in het GSM-netwerk gemaakt. 

Verbinding

-  → Verbinding
- Functie selecteren.

GPRS

(General Packet Radio Service) 

GPRS is een techniek waarmee gegevens sneller via het mobiele netwerk kunnen worden verstuurd. Zie pag. 6 voor informatie over pictogrammen op het display.

GPRS-info

Aansluitingsinformatie weergeven.

Infrarood

Uw telefoon beschikt over een infraroodinterface. Beide toestellen mogen niet meer dan dertig centimeter van elkaar zijn verwijderd. De infraroodsensoren van beide toestellen moeten zo exact mogelijk op elkaar worden gericht. Zie pag. 6 voor informatie over pictogrammen op het display.

Data Services

Standaardinstelling en inschakelen van de verbindingsprofielen voor de **MMS**, **Wap-toepassingen**. De standaardinstelling van de telefoon is afhankelijk van de betreffende provider: u ontvangt alle nodige gegevens van uw serviceprovider of via de "Setting Configurator" op:

www.siemens.com/mobilephonescustomercare

HTTP-profiel

De standaardinstelling van de telefoon is afhankelijk van de betreffende provider. Neem contact op met uw provider of ga naar dit adres op internet voor meer informatie:


www.siemens.com/mobilephonescustomercare

Verificatie

Gecodeerd inbelnummer (alleen CSD-verbindingen) bij WAP in- of uitschakelen.

Fax/data


Spr./fax verz.

Stel deze functie **vóór** het verzenden op de telefoon in, om van de voice- naar de faxmodus te schakelen. 

Spr./fax ontv.

Start het gewenste communicatieprogramma op de pc en schakel op de telefoon de functie **tijdens** het gesprek in (de pc neemt de verbinding over). 

Ontv.fax/data

Het gesprek wordt door een speciale beltoon aangekondigd en op het display van de telefoon wordt de soort communicatie (fax of data) weergegeven. Start nu het communicatieprogramma op uw pcom de fax/data te ontvangen. 

Beveiliging

-  → Beveiliging
- Functie selecteren.

Auto.toetsblok

Als deze functie is ingeschakeld, wordt het toetsenpaneel automatisch geblokkeerd zodra de toetsen in de stand-bystand een minuut lang niet worden gebruikt. Zo wordt voorkomen dat de telefoon per ongeluk wordt gebruikt. U blijft echter bereikbaar en u kunt ook het alarmnummer bellen.

ingedrukt houden om het toetsenbord te (de)blokkeren in de stand-bystand.

Directe oproep

Er kan slechts één telefoonnummer worden gekozen. De vereiste toestelcode (4 tot 8 cijfers) wordt door u ingesteld en ingevoerd de eerste keer dat hiernaar wordt gevraagd.

ingedrukt houden om deze functie uit te schakelen en vervolgens de toestelcode invoeren.

Alleen



Oproepen beperken tot nummers in het Telefoonboek die door de SIM-kaart worden beveiligd.

PIN-codes

Voor een beschrijving zie pag. 11:
PIN-gebruik, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen,
Tel.code wijz.

Alleen deze SIM

De telefoon kan niet worden gebruikt met een andere SIM-kaart.

Blokking

Met netwerkblokking beperkt u het gebruik van de SIM-kaart.

Alle uitgaande

Alle uitgaande gesprekken, behalve naar alarmnummers, worden geblokkeerd.

Uitg.internat. (uitgaande internationale oproepen)

Alleen binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.

Uit.int./eigen (uitgaande internationale oproepen zonder thuisland)

Geen internationale gesprekken; alleen oproepen naar het binnenland.

Alle inkomende

Alle binnenkomende gesprekken worden geblokkeerd.

Bij roaming

U ontvangt geen oproepen wanneer u zich buiten uw eigen netwerk begeeft.

Statuscontr.

Status controleren voor netwerkblokking

Alles opheffen

Alle blokkeringen wissen.

Netwerk

-  → Netwerk
- Functie selecteren.

Lijn

Er moeten twee **afzonderlijke** telefoonnummers zijn aangemeld.

Netwerk-info

Hiermee kunt u een lijst met momenteel beschikbare mobiele netwerken opvragen.

Ander netwerk

Het zoeken naar een netwerk wordt opnieuw gestart.

AutomNetkeus

Als deze functie is ingeschakeld, wordt het eerstvolgende netwerk uit de lijst met "voorkeursnetwerken" gekozen.

Vrkeursnetw.

Stel in van welke provider u bij voorkeur gebruikmaakt wanneer u het eigen netwerk verlaat.

Frequentieband



Maak een keuze uit GSM 900, GSM 1800 en GSM 1900. Controleer of uw provider de geselecteerde band ondersteunt.

Snel zoeken

Herverbinding met het netwerk wordt versneld.

Gebr.groep



Bij sommige providers kunt u met deze functie groepen samenstellen. Deze groepen hebben bijvoorbeeld toegang tot interne (bedrijfs)informatie. Ook kan voor een bepaalde groep een bijzonder tarief gelden. Neem voor meer informatie contact op met de provider.

Accessoires

- ➔  ➔ Accessoires
- ➔ Functie selecteren.

Car Kit

Alleen bij gebruik van een originele hands-free Car Kit van Siemens. Het Car Kit-profiel wordt automatisch ingeschakeld zodra u de telefoon in de houder plaatst.

Autom.beantw.

(standaardinstelling: uit)

Inkomende oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen. Houd er rekening mee dat anderen het gesprek kunnen volgen.

Automatisch uitschakelen

(standaardinstelling: 2 uur)

De spanning voor de telefoon wordt via de auto geleverd. Stel de tijd in die moet verstrijken nadat het contact is uitgeschakeld en voordat de telefoon automatisch wordt uitgeschakeld.

Autoluidspr.

Verbetert soms de weergavekwaliteit.

Headset

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-headset. Het profiel wordt automatisch ingeschakeld zodra u de headset aansluit.

Autom.beantw.

(standaardinstelling: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen (behalve als de beltoon is uitgeschakeld, of is ingesteld op een korte signaaltoon). Daarom dient u de headset te dragen.

Als u niet merkt dat uw telefoon een oproep heeft aangenomen, kan de beller meeluisteren bij gesprekken die in de auto worden gevoerd.

In combinatie met een Car kit of headset wordt het kiezen of een inkomende oproep niet geannuleerd **als u de clamshell sluit.**


Snelkiestoets

Displaytoetsen

Wijs een telefoonnummer of functie aan elk van de twee displaytoetsen toe.

Wijzigen

Stel bijvoorbeeld dat aan de displaytoets de functie **Internet** is toegewezen. U wijzigt de functie dan als volgt (in de standbystand):

Druk **kort** op **Internet** en vervolgens op **Wijzigen**. Kies een nieuwe functie uit de lijst en bevestig deze met .

Toepassen


De toewijzing van de functie internet dient hier uitsluitend als voorbeeld.

Internet ingedrukt houden, de toepassing wordt gestart.

Snelkiestoetsen

Wijs één telefoonnummer of functie toe aan elk van de toetsen van 2 t/m 9. De cijfertoets 1 is voor de mailbox gereserveerd.

Functies toewijzen

Druk **kort** op een cijfertoets (bijv. 3) en druk vervolgens op **Instellen**. Kies een nieuwe functie die u uit de lijst wilt toewijzen en bevestig de toewijzing met .

Toepassen

Kies een aan een toets toegewezen telefoonnummer of start een toegewezen toepassing (bijv. **Kalender**).

In stand-bystand: **3 ingedrukt houden**.

Mijn menu



Stel uw eigen menu in. De lijst van 10 items is vooraf ingesteld, maar kan worden gewijzigd.

Het menu wijzigen

U kunt elk ingesteld item (1–10) vervangen door een ander item uit de keuzelijst.

Selecteer het item en druk op **Wijzigen**. De functielijst is geopend zodat u een keuze kunt maken. Selecteer het **nieuwe** item in de lijst en bevestig het met . Het item wordt opgenomen in het menu.

Beginwaarden

Selecteer **Resetten**. Na bevestiging wordt de oorspronkelijke instelling hersteld.

Organiser




Kalender

U kunt uw afspraken invoeren in de kalender. De tijd en datum moeten juist worden ingevoerd.

De kalender biedt drie weergaven: per maand, per week of per dag.

De verschillende items hebben een eigen kleurcode. Afspraken worden als horizontale kleurenbalken op de verticale urenindeling weergegeven.

Navigatie:



Agenda inst.

Begin van dag:

Eerste uur van de werkdag.

Begin van week:

De weekdag waarop het maand- en weerkoverzicht aan de linkerkant begint.

Weekend

Stelt de dagen voor het weekend in.

Verjaardagen weerg:

Ja/nee.

Afspraken

Afspraken worden in chronologische volgorde weergegeven in een lijst.

Een nieuwe afspraak invoeren

<Nieuw item>
Selecteer.

Categorie:

Memo Tekst invoeren voor de beschrijving

Voice memo Voiceberichten invoeren.

Oproep Telefoonnummer invoeren. Deze wordt door het alarm aangekondigd.

Bijeenkomst Tekst invoeren voor de beschrijving.

Vakantie Begin- en einddatum invoeren.

Verjaardag Naam en datum invoeren.

Afhankelijk van het type zijn verschillende invoer- of selectievelden beschikbaar. Het aantal velden kan worden beperkt.

Een alarmsignaal klinkt ook als de telefoon is uitgeschakeld (behalve in Vliegtuigmodus, pag. 25). De telefoon schakelt niet naar de stand-bystand. Door op een willekeurige toets te drukken, schakelt u deze optie uit.



Taken

Taken worden net als afspraken in de agenda van de geselecteerde dag weergegeven. Een taak hoeft, in tegenstelling tot een afspraak, geen tijdsaanduiding te bevatten. Is er geen tijd opgegeven, dan verschijnt de taak boven aan de lijst, totdat de taak als voltooid wordt gemarkeerd. De items worden op dezelfde manier uitgevoerd als **Afspraken** (zie "Afspraken").

Notities

T9-ondersteuning (pag. 12) maakt het schrijven van korte notities zoals boodschappenlijstjes gemakkelijker. Sla verworpen notities op met de toestelcode.


Gemiste afspr.



Gebeurtenissen met een alarm (**Afspraken**, **Taken**) waarop u niet hebt gereageerd worden weergegeven in een lijst, zodat u ze vervolgens kunt lezen.

Voice Memo





Gebruik de dicteermachine voor het opnemen van korte voicenotities.

Nieuwe opname

Selecteer <Nieuwe opn.>. Druk op . Spreek de tekst na de korte pieptoon in.

-  Pauze of opnemen.
-  Opname beëindigen. De opname wordt automatisch opgeslagen met een tijdstempel. Naam wijzigen met **Opties**.




Afspelen

-  Selecteert de gewenste opname.
-  Afspelen of pauze.
-  /  **Ingedrukt houden** om terug en vooruit te spoelen.

Tijdzones

Zie pag. 29.

Extra's

   Functie selecteren.


Push-to-talk



Met deze toepassing kunnen meerdere abonnees tegelijk met elkaar communiceren. Net zoals bij een gewone walkietalkie kan slechts een abonnee tegelijk spreken. De anderen kunnen alleen luisteren totdat de spreker klaar is.


U kunt een ontvanger met behulp van zijn of haar Push-to-talk-adres (ptt-ID) of telefoonnummer selecteren. U kunt een vooraf gemaakte groep (pag. 34) tot een sessie uitnodigen. Van uw provider ontvangt u uw eigen ptt-adres. Houd rekening met extra kosten bij dit programma. Neem contact op met uw provider voor meer informatie hierover.


Om de toepassing te kunnen gebruiken dient u GPRS (pag. 29) aan te zetten en in te schakelen **Push-to-talk** (pag. 35).

Als u de zijtoets  wilt gebruiken, dient u eerst de clamshell te openen.

Een sessie voorbereiden

Vanuit het adresboek

Open het adresboek met  (in de stand-bystand) en selecteer een item met een ptt-ID (**Comm.service**).

Druk op  om de sessie te starten met de geselecteerde abonnee. Ga naar pag. 34 voor meer informatie over hoe u extra abonnees kunt uitnodigen.

Vanuit de stand-bystand

   Push-to-talk
 <Nw. sessie>

De mogelijke functies en de reeds toegevoegde abonnees worden weergegeven.

U kunt de abonnees op verschillende manieren combineren:

<Toev. uit []>

Een ontvanger zoeken en deze aan het adresboek toevoegen.

<Ptt-ID inv. >

Het ptt-adres voor een ontvanger of een groep invoeren.


<Toev.v.sess>

Selecteer een abonnee uit een eerdere sessie.

<Toev.uit grp>


Voer eerst de groep in en vervolgens de ontvanger.


Een sessie starten

Druk op  om een sessie te starten.

Spreekrechten

De lijst met abonnees wordt weergegeven. De huidige gemachtigde spreker wordt in vet weergegeven.

Druk op  om spreekrechten op te vragen. Als deze zijn verleend, kunt u spreken.

Druk op  om spreekrechten terug te geven.

Extra abonnees uitnodigen


Tijdens een sessie kunt u extra abonnees uitnodigen.

Opties → Uitnodigen

Nieuwe abonnees markeren.

U wordt uitgenodigd

De uitnodiging wordt in een venster weergegeven.

Neem de uitnodiging aan met .

De sessie verlaten en beëindigen

Alleen als u de sessie zelf hebt gestart.


Opties → Sessie afsluiten

U verlaat en beëindigt de huidige sessie.

De sessie op de achtergrond uitvoeren

De huidige sessie blijft actief op de achtergrond. Als er een telefoontje binnenkomt, wordt de sessie beëindigd.

Push-to-talk op de achtergrond zetten

 ingedrukt houden.

Push-to-talk opnieuw gebruiken

 →  → Push-to-talk → Sessies

De sessie wordt voortgezet.

Lijsten

 →  → Push-to-talk → Lijsten

Selecteer de lijst met ontvangen en gevoerde ptt-gesprekken en de optie waarmee u alle lijsten kunt verwijderen.

Groepen

 →  → Push-to-talk → Groepen

Alleen **uw** groepen worden weergegeven en kunnen worden bewerkt.

<Nieuw item>

Een nieuwe groep maken en definiëren.


<Weigeringslijst>

Lijst met abonnees met wie u geen sessie wilt voeren.


<Acceptatielijst>

Lijst met abonnees waarvan de uitnodiging automatisch wordt geaccepteerd.

Een sessie starten (groepconversatie)

Selecteer een groep en druk op  om een sessie te starten

Groepseigenschappen weergeven

Selecteer een groep en druk op . Druk op **Opties** om het menu te openen voor meer eigenschappen of om bewerkingen uit te voeren.

Mijn aanwezig

 →  → Push-to-talk
→ Aanwezigheid → Mijn aanwezig

U kunt de volgende eigenschappen instellen:

Onderbreking

Onderbreking toestaan, verbieden.

Stemming


Uw stemming weergeven.

Notities Notitie.

Instellingen

 →  → Push-to-talk → Instellingen

Sommige instellingen moeten door de gebruiker zelf worden uitgevoerd of zijn via de provider beschikbaar. Meer informatie hierover vindt u in de volledige versie van de gebruikershandleiding op www.siemens.com/cf75



 Selecteer en bevestig de functie, het gebied.

Push-to-talk

Schakel push-to-talk in of uit.


Inst. downl.

Download de instellingen van de server van uw provider.

 →  → Functie selecteren.

SIM-diensten (optioneel)

Uw provider kan via de SIM-kaart bijzondere toepassingen aanbieden, zoals thuisbankieren, beurskoersen, enz.

 Pictogram van de SIM-diensten.

Neem contact op met uw provider voor meer informatie hierover.


Wekker


De herinnering is op het door u ingestelde tijdstip hoorbaar, ook als de telefoon is uitgeschakeld.

Druk op **Bewerk** om het alarm in te stellen.

Druk op  om het alarm in of uit te schakelen.

Stelt de wektijd (uu:mm) in.

Druk op  om naar verschillende dagen te gaan.

Druk op  om opties weer te geven: wektijd en dagen.

Druk op  om de dagen in te stellen voor wektijden.  **ingedrukt houden** om alle dagen te markeren of de markering ervan op te heffen.

Druk op **OK** om de instelling te bevestigen.

Met **Sluimerstand** stelt u een herhaling van het alarm in.

Geluidsoptname

Gebruik de soundrecorder om geluiden en tonen op te nemen die u als beltoon wilt gebruiken.


Nieuwe opname


Vanuit het hoofdmenu beginnen


 →  → Geluidsoptname

of vanuit een andere toepassing starten:

Selecteer <Nieuwe opn.>. Op het display worden de beschikbare tijd en de opnametijd weergegeven.

Druk op . De opname start met een korte pieptoon.


Druk op  om heen en weer te schakelen tussen pauze en opnemen.



Opname beëindigen met . De opname wordt met een tijdstempel opgeslagen in de map Geluiden. Naam wijzigen met **Opties**.

Als u vanuit een andere toepassing start, zoals bijv. het maken van een MMS:

Druk op **Invoegen** om de opname in te voegen in de toepassing.

Afspelen

Selecteert de gewenste opname. Druk op  om heen en weer te schakelen tussen afspelen en pauze.

 /  **ingedrukt houden** om snel terug en vooruit te spoelen.

Rekenmachine

De rekenmachine kan met basisfuncties of met uitgebreide functionaliteit worden gebruikt (**Opties**).

 →  → Rekenmachine

→ Cijfer(s) invoeren


→ Functie selecteren → 


Cijfer(s) invoeren, functie selecteren en herhaaldelijk op  drukken.

Eenhedenconv.

 →  → Eenhedenconv.

U kunt verschillende maateenheden omrekenen.

Selecteer de broneenheid/-valuta met  en voer het aantal in.

Selecteer de maateenheid/valuta waarin u wilt omrekenen met . De uitkomst wordt weergegeven.

Speciale toetsfuncties:

Komma voor decimalen invoeren.


* Voorteken wijzigen.

Valuta


Geef de basisvaluta op wanneer u de functie voor het eerst oproept.

Voer de valuta in (bijv. euro) en druk op **Opslaan** om het item op te slaan. Voer vervolgens de namen en wisselkoersen van de om te rekenen valuta in.

Stopwatch

 →  → Stopwatch

U kunt twee tussentijden opnemen en opslaan.

Druk op  om te starten/stoppen.

Druk op **Reset** om terug te zetten op nul.

Countdown

 →  → Countdown

Een ingestelde periode loopt ten einde. De laatste drie seconden worden aangegeleid met een geluid. Aan het einde klinkt een speciale signaaltoon.

Synchronisatie op afstand

 →  → Remote synch.

Synchroniseer extern opgeslagen gegevens (adressen, agenda enz.) met gegevens op de telefoon.

Synchroniseren

Sync Selecteer de computer en start de synchronisatie.

Verder Blader naar de afzonderlijke weergaven.

Sync. Instelling

U kunt kiezen uit vijf profielen.

Apparaatbeh.

 →  → Apparaatbeh.

Indien u bericht ontvangen hebt dat er een nieuwe software-update beschikbaar is, kunt u deze van de website van uw provider downloaden.

Mijn bestanden


Voor het organiseren van uw bestanden is een systeem beschikbaar, dat op dezelfde manier bestanden beheert als op een pc. In *Mijn bestanden* zijn daarvoor in het bestandssysteem aparte mappen voor de verschillende bestandstypen gemaakt. Als u bijvoorbeeld nieuwe afbeeldingen of geluiden wilt downloaden, bevindt de downloadfunctie zich in de desbetreffende map.




Bedenk echter dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pag. 10).

 → 

Er wordt een lijst van mappen en bestanden weergegeven.

Navigatie


Met  kunt u bestanden/mappen in lijsten selecteren.

De cursor kan naar wens worden verplaatst in de voorvertoning met  / . Druk op  op de map te openen of het bestand te starten met de desbetreffende toepassing.

Druk op **Opties** om diverse beheerfuncties te gebruiken.


Media Player

Als u een afbeelding/video bekijkt of een melodie beluistert, wordt door de betreffende toepassing de mediaspeler gestart.

Met  bladert u naar het volgende mediabestand.

Voer **0–9** in om de displayverlichting in te schakelen.

Afbeeldingen

 Zoomen. Met de twee display-toetsen (+/–) kunt u in- en uitzoomen op de afbeelding. Met de navigatietoets verschuift u de beelduitsnede.


5 Centreert de afbeelding.

Schakelt naar de volledig-schermmodus en terug.

Verzenden

Bijv. via MMS of e-mail verzenden.

Melodieën/video

 Afspelen of pauzeren, afhankelijk van de situatie.

***** Geluid dempen.

 Volume instellen.

 Afspelen beëindigen.

Beeldverwerking

Opties Menu openen en Bewerken selecteren.

Mobile Phone Manager

Met MPM (Mobile Phone Manager) kunt u gebruikmaken van geavanceerde telefoonfuncties op uw pc. De telefoon en de pc communiceren met elkaar via een datakabel (Accessoires).

Maak gemakkelijk EMS- en SMS-berichten op uw pc. Maak daarbij gebruik van alle mogelijkheden die uw pc biedt en gebruik geluiden en afbeeldingen om EMS-berichten te maken. U kunt uw berichten lezen, doorsturen, afdrukken, wissen en archiveren.

Uw foto's, afbeeldingen en achtergronden kunnen via MPM gemakkelijk worden gewijzigd en uitgebreid met verschillende effecten.

Met de Mobile Modem Assistant kunt u uw telefoon thuis en onderweg gemakkelijk als modem gebruiken. U kunt uw WAP-favorieten verzamelen en deze gemakkelijk op uw telefoon zetten.

Natuurlijk kunnen de gegevens en instellingen van uw telefoon ook als reservekopie op uw pc worden opgeslagen. Met Phone Explorer hebt u toegang tot de bestanden in uw telefoon alsof het een map op uw pc is.

U kunt de nieuwste versie van MPM downloaden op internet:
www.siemens.com/cf75

Raadpleeg de on line Help voor meer informatie over de functies en het gebruik van MPM.

Accessoires

Beschikbare accessoires zijn:

Textile Case FCT-600

Li-ion Battery EBA-670 (600 mAh)

Travel Charger EU ETC-500

Travel Charger UK ETC-510

Car Charger Plus ECC-600

Desktop Stand EDS-600

Headset Basic HHS-500

Headset HHS-510

Headset Purestyle HHS-610

Car Kit Portable HKP-500

Flash IFL-600

Data Cable DCA-500

Data Cable USB DCA-510

Data Cable USB DCA-540

SyncStation DSC-510

Deze producten zijn verkrijgbaar bij gespecialiseerde dealers.



Voor meer informatie, kijk op:
www.siemens.com/cf75

Klantenservice (Customer Care)

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

**www.siemens.com/
mobilephonescustomercare**

Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur per dag ondersteuning bij onze producten. U treft er een interactief foutopsporingssysteem aan, de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden, gebruiksaanwijzingen en actuele software-updates die u kunt downloaden.

Houd bij het bellen a.u.b. uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, weergave met *#06#, de softwareversie (weergave met *#06#, dan **Meer**) en evt. uw klantnummer van de Siemens service bij de hand.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele afspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentinië	0 80 08 88 98 78
Australië	13 00 66 53 66
Bahrein	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
België	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49
Brunei	02 43 08 01
Bulgarije	02 73 94 88
Cambodja	12 80 05 00
Canada	1 88 87 77 02 11
Chili	8 00 53 06 62
China	0 21 23 01 71 88
Colombia	01 80 07 00 66 24
Denemarken	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Duitsland	0 18 05 33 32 26
Ecuador	18 00 10 10 00
Egypte	0 23 33 41 11

Estland	6 30 47 97
Filippijnen	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrijk	01 56 38 42 00
Griekenland	80 11 11 11 16
Hong Kong	28 61 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44
Ierland	18 50 77 72 77
IJsland	5 11 30 00
India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesië	0 21 46 82 60 81
Italië	02 24 36 44 00
Ivoorkust	05 02 02 59
Jordanië	0 64 39 86 42
Kenia	2 72 37 17
Koeweit	2 45 41 78
Kroatië	0 16 10 53 81
Letland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libië	02 13 50 28 82
Litouwen	8 70 07 07 00
Luxemburg	43 84 33 99
Macedonië	02 13 14 84
Maleisië	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexico	01 80 07 11 00 03
Nederland	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Nigeria	0 14 50 05 00
Noorwegen	22 70 84 00
Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Oman	79 10 12
Oostenrijk	05 17 07 50 04
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Peru	0 80 05 24 00
Polen	08 01 30 00 30
Portugal	8 08 20 15 21
Qatar	04 32 20 10
Roemenië	02 12 09 99 66
Rusland	8 80 02 00 10 10
Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Servië	01 13 07 00 80

Singapore	62 27 11 18
Slowakije	02 59 68 22 66
Slovenië	0 14 74 63 36
Spanje	9 02 11 50 61
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand	0 27 22 11 18
Tsjechië	2 33 03 27 27
Tunesië	71 86 19 02
Turkije	0 21 64 59 98 98
Venezuela	0 80 01 00 56 66
Verenigd Koninkrijk	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR)	0 43 66 03 86
Vietnam	84 89 20 24 64
VS	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden	0 87 50 99 11
Zwitserland	08 48 21 20 00

Onderhoud en verzorging

Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en dient ook zorgvuldig behandeld te worden. Als u de volgende instructies volgt, zult u nog heel lang veel plezier beleven aan uw telefoon.

- Bescherm uw telefoon tegen vloeistof en vocht. Neerslag, vochtigheid en vloeistoffen bevatten mineralen die de stroomkring aantasten. Als de telefoon desondanks nat wordt, dient u het toestel onmiddellijk los te koppelen van de betreffende stroomvoorziening om elektrocutie te voorkomen. Leg de telefoon niet (ook niet om te laten drogen) op of in een warmtebron zoals een magnetron, oven of verwarming. De telefoon kan hierdoor oververhit raken en eventueel exploderen.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in stoffige of vuile omgevingen. De bewegende delen van de telefoon kunnen worden beschadigd waardoor de behuizing vervormd kan raken en kan vlekken.
- Bewaar de telefoon niet in warme omgevingen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten. Batterijen worden hierdoor beschadigd en bepaalde kunststoffen vervormen of smelten (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto in de zomer).
- Bewaar de telefoon niet in koude omgevingen. Als de temperatuur van de telefoon oploopt (naar de normale bedrijfstemperatuur), kan de binnenkant van de telefoon vochtig worden waardoor de elektronische printplaatjes beschadigd worden.
- Laat de telefoon niet vallen, stel de telefoon niet bloot aan schokken of stoten en schudt de telefoon niet. Bij een dergelijke ruwe behandeling kunnen printplaatjes in het toestel breken!
- Gebruik geen bijtende stoffen of schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om de telefoon te reinigen!

Alle hiervóór genoemde instructies gelden voor de telefoon, de batterij, lader en alle accessoires. Als een van deze onderdelen niet naar behoren functioneert ontvangt u snelle en betrouwbare ondersteuning bij onze servicecentra.

Kwaliteitskeurmerk van de batterij

De capaciteit van uw batterij vermindert elke keer wanneer deze wordt geladen/ontladen. Ook het bewaren van de batterij bij te hoge of te lage temperaturen heeft een geleidelijk capaciteitsverlies tot gevolg. Daardoor kan uw mobiele telefoon aanzienlijk kortere bedrijfstijden per gebruikscyclus vertonen.

De batterij moet binnen zes maanden nadat u de telefoon heeft gekocht, steeds volledig worden geladen en ontladen. Indien er na deze zes maanden een aanzienlijk capaciteitsverlies van uw batterij optreedt, moet u de batterij vervangen. Koop uitsluitend originele batterijen van Siemens.

Kwaliteitskenmerk van het display

Technisch gezien kunnen in zeldzame gevallen enkele punten (dots) met een afwijkende kleur op het display verschijnen.

Bedenk dat bij lichtere of donkerdere weergave van enkele beeldpunten in het algemeen geen sprake is van een defect.

Toestelgegevens

Conformiteitsverklaring

Siemens Information and Communication Mobile verklaart hiermee dat de mobiele telefoon die in deze gebruikshandleiding wordt beschreven, voldoet aan de essentiële eisen en overige van toepassing zijnde bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE). De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Bel de Siemens-hotline om een kopie van het origineel aan te vragen of ga naar:

www.siemens.com/mobiledocs

CE 0682

Technische gegevens

GSM-klasse:	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880 ... 960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.710 ... 1.880 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.850 ... 1.990 MHz
Gewicht:	91 g
Afmetingen:	94 × 47 × 22 mm (80 ccm)
Lithium-ion-batterij:	600 mAh
Bedrijfstemperatuur:	-10 °C ... +55 °C
SIM-kaart:	3,0 volt

Toestelcode

Bij verlies van uw telefoon of SIM-kaart zijn de onderstaande gegevens van belang:

Nummer van de SIM-kaart (op de kaart):

.....

15-cijferig serienummer van de telefoon
(onder de batterij):

.....

Telefoonnummer van de klantenservice van uw provider:

.....

Bij verlies

Als u de telefoon en/of de SIM-kaart kwijtraakt, moet u onmiddellijk contact opnemen met de provider om misbruik te voorkomen.

Gebruiksduur

De gebruiksduur is afhankelijk van de omstandigheden waaronder het toestel wordt gebruikt: extreme temperaturen verkorten de stand-bytijd van de telefoon aanzienlijk. Leg de telefoon daarom nooit in direct zonlicht of op een verwarming.

Gesprekstijd: 100 tot 330 minuten

Stand-bytijd: 60 tot 275 uur

Uitgevoerde taken	Tijd (min.)	Verkorting van de stand-bytijd met ca.
Bellen	1	30–90 minuten
Verlichting *	1	40 minuten
Netwerk zoeken	1	5–10 minuten

* Toetsinvoer, games, organiser enz.

SAR

Europese Unie (RTTE) en internationaal (ICNIRP)

INFORMATIE OVER RF-BLOOTSTELLING/ SPECIFIEKE ABSORPTIEGRAAD (SAR) DIT MODEL VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozendtoestel en een ontvanger. Het is zodanig ontworpen dat het de grenswaarden voor blootstelling aan radiogolven, die zijn vastgesteld door internationale richtlijnen, niet overschrijdt. Deze richtlijnen zijn ontworpen door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges die zijn ontworpen om alle personen te beschermen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Deze richtlijnen gebruiken een maateenheid die bekend staat als SAR (Specific Absorption Rate ofwel specifieke absorptiegraad). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg en is opgenomen in de Europese norm EN 50360 en andere nationale normen. De CE-markering toont dat er aan vereisten van de EU is voldaan.

De hoogste SAR-waarde voor dit apparaat bij testen bij het oor was **0,798 W/kg**¹. Aangezien mobiele apparaten allerlei functies bieden, kunnen ze in andere posities worden gebruikt dan het hoofd, bijvoorbeeld op het lichaam. In dit geval is bij een gegevensoverdracht (GPRS) een afstand van 1,5 cm vereist.

Aangezien SAR wordt gemeten bij het hoogste zendvermogen van het apparaat, is de werkelijke SAR van dit apparaat tijdens bediening meestal lager dan hierboven wordt aangegeven. Dit komt doordat het stroomniveau van het apparaat automatisch wordt aangepast om zo weinig mogelijk stroom te gebruiken om toegang tot het netwerk te krijgen.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vastgesteld dat huidige wetenschappelijke informatie niet aangeeft dat er speciale voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het gebruik van mobiele apparaten. Ze geven aan dat als u toch uw blootstelling wilt reduceren, u dit kunt doen door de lengte van de gesprekken te beperken of door handsfree te bellen zodat u de mobiele telefoon uit de buurt van uw hoofd en lichaam houdt.

Verdere informatie kunt u vinden op de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie www.who.int/emf of Siemens

www.siemens.com/mobilephones

¹ De tests worden uitgevoerd volgens internationale testrichtlijnen.

Garantiecertificaat

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (bijvoorbeeld batterijen, toetsen, de behuizing, kleine delen van de behuizing, beschermhoezen – voorzover meegeleverd) geldt deze duurzaamheidsgarantie voor zes maanden vanaf de aankoop.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.

- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Voor het nakomen van deze garantie kunt u naar onze on line ondersteuning op internet gaan

www.siemens.com/

mobilephonescustomercare

of contact opnemen met de telefoonservice van Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Kwaliteitsverklaring batterij

Telkens als de batterij van uw toestel wordt geladen en ontladen, neemt de capaciteit van de batterij een beetje af. De capaciteit van de batterij neemt eveneens geleidelijk af als deze bij te hoge of te lage temperatuur wordt bewaard. Zo kunnen de gebruikstijden van uw toestel aanzienlijk afnemen, ook nadat u de batterij volledig hebt geladen.

De batterij is echter zodanig ontworpen dat zij minimaal zes maanden na aanschaf van uw toestel nog kan worden geladen en ontladen. Mocht u na deze tijd een duidelijke vermindering in batterijcapaciteit vaststellen, dan is het aan te raden uw batterij te vervangen. Gebruik altijd originele batterijen van Siemens.

Licentieovereenkomst

Deze licentieovereenkomst ("Overeenkomst") is tussen u en Siemens Aktiengesellschaft, Duitsland ("Siemens"). De overeenkomst geeft u bevoegdheid om de gelicentieerde software te gebruiken, die hierna in clausule 1 wordt beschreven. Deze software is mogelijk bij uw telefoon inbegrepen, op een cd-rom opgeslagen, via e-mail of via de ether verzonden, gedownload vanaf webpagina's of servers van Siemens of vanuit andere bronnen onder de voorwaarden en condities die hieronder worden uiteengezet.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. Door uw telefoon te gebruiken of de gelicentieerde software te installeren, te kopiëren en/of te gebruiken, erkent u dat u de overeenkomst hebt gelezen en begrepen, en dat u instemt met alle voorwaarden en condities die hieronder worden genoemd. U stemt er tevens mee in dat indien Siemens of licentiehouders van Siemens ("Licentiehouder") gedwongen zijn juridische of andere stappen te ondernemen om hun rechten onder deze overeenkomst af te dwingen, Siemens en/of haar licentiehouders gerechtigd zijn om redelijke advocatenkosten, andere kosten en vergoedingen van u te vorderen. Als u niet instemt met alle voorwaarden en condities in deze overeenkomst, dient u de gelicentieerde software niet te installeren of te gebruiken. Deze overeenkomst geldt tevens voor updates, releases, revisies of verbeteringen aan de gelicentieerde software.

1. **GELICENTIEERDE SOFTWARE.** De term "Gelicentieerde software" zoals in deze overeenkomst wordt gebruikt, betekent alomvattend: alle software in uw telefoon, alle inhoud van de disk(s), cd-rom(s), e-mail en bijlagen, of andere media waarbij deze overeenkomst wordt geleverd, en tevens verwante software en upgrades van Siemens of derden, gewijzigde versies, updates, toevoegingen en kopieën van de gelicentieerde software, indien aanwezig, gedistribueerd via de ether, gedownload van webpagina's of servers van Siemens of vanuit andere bronnen.

2. **COPYRIGHT.** De gelicentieerde software en alle verwante rechten, inclusief en zonder beperking de toepasselijke eigendomsrechten, zijn eigendom van Siemens, haar licentiehouders of

dochtermaatschappijen en worden beschermd door internationale verdragsbepalingen en andere landelijke reglementen die van toepassing zijn. Deze overeenkomst maakt geenszins kenbaar en staat u niet toe eigendomsrechten of -belangen in de gelicentieerde software of de rechten die in deze overeenkomst worden uiteengezet te verkrijgen. De structuur, organisatie, gegevens en code van de gelicentieerde software zijn waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van Siemens, haar licentiehouders of dochtermaatschappijen. U dient de copyright-informatie te reproduceren en toe te voegen aan alle toegestane kopieën die u van de gelicentieerde software maakt.

3. **LICENTIE EN GEBRUIK.** Siemens verleent u een niet-exclusief eindgebruikersrecht dat niet kan worden overgedragen om de gelicentieerde software te installeren of om de gelicentieerde software die op de telefoon is geïnstalleerd te gebruiken. De gelicentieerde software wordt samen met de telefoon onder licentie verstrekt als één geïntegreerd product en kan uitsluitend worden gebruikt met de telefoon zoals bepaald onder deze licentievoorwaarden.

4. **BEPERKINGEN VAN DE LICENTIE.** U mag de gelicentieerde software niet kopiëren, distribueren of er afgeleide producten van maken behalve in de volgende gevallen:

(a) U mag één kopie van de gelicentieerde software maken, zonder de documentatie, om te archiveren als back-upkopie van het origineel. Alle andere kopieën die u maakt van de gelicentieerde software vormen een schending van deze overeenkomst.

(b) U mag het recht om de gelicentieerde software te gebruiken, wijzigen of over te dragen uitsluitend gebruiken met de bijbehorende hardware en u mag de gelicentieerde software alleen maar kopiëren zoals uitdrukkelijk is vermeld in de overeenkomst.

(c) U mag geen sublicentie verlenen voor de software of deze uitlenen of leasen.

(d) U mag geen reverse-engineering op de programma's van de gelicentieerde software toepassen en u mag deze niet decompileren, wijzigen en

deassembleren tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegeestaan op grond van de desbetreffende wetten.

Delen van de gelicentieerde software worden mogelijk door derden geleverd en zijn onderhevig aan afzonderlijke licentievoorwaarden. Dergelijke voorwaarden worden uiteengezet in de documentatie.

5. SIEMENS VERBIEDT MISBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE OF VAN GEGEVENS DIE MET DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDEN GEGENEREERD TEN STRENGSTE. DERGELIJK MISBRUIK KAN EEN SCHENDING BETEKENEN VAN DUITSE, AMERIKAANSE EN ANDERE WETTEN EN U KUNT HIERVOOR AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD. U alleen bent verantwoordelijk voor misbruik van de gelicentieerde software onder deze overeenkomst en voor aansprakelijkheid of schade die te maken hebben met uw gebruik van de gelicentieerde software als deze in schending is met deze overeenkomst. U bent tevens verantwoordelijk voor het gebruik van de gelicentieerde software in overeenstemming met de beperkingen van deze overeenkomst.

6. BEËINDIGING. Deze overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop u de gelicentieerde software installeert, kopieert of op andere wijze gebruikt. U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door de gelicentieerde software, alle back-upkopieën en alle verwante materialen die u door Siemens zijn aangeboden te verwijderen of te vernietigen. Uw licentierechten worden automatisch en onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd als u niet voldoet aan de bepalingen van deze overeenkomst. De rechten en verplichtingen onder delen 2, 5, 6, 7, 9, 12 en 13 van deze overeenkomst gelden ook na beëindiging van deze overeenkomst.

7. U ERKENT HIERMEE DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS" EN DAT NOCH SIEMENS NOCH HAAR LICENTIEHOUDERS VERKLARINGEN OF GARANTIES VERSCHAFFEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE

GELICENTIEERDE SOFTWARE GEEN INBREUK MAAKT OP OCTROOIEN, COPYRIGHTS, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN. SIEMENS, HAAR LICENTIEHOUDERS OF DERDEN GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES IN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN EN SIEMENS EN HAAR LICENTIEHOUDERS NEMEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING HIERTOE. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES VERSTREKT DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER VAN SIEMENS VORMT GEEN GARANTIE EN IS OP GEEN ENKELE WIJZE VAN INVLOED OP DIT BEWIJS VAN AFSTAND. U NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR HET BEREIKEN VAN DE DOOR U BEOOGDE RESULTATEN EN VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN DIE HIERUIT WORDEN VERKREGEN.

8. GEEN ANDERE VERPLICHTINGEN. Deze overeenkomst schept geen verplichtingen voor Siemens behalve de verplichtingen die hierin worden uiteengezet.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN SIEMENS OF HAAR WERKNEMERS, LICENTIEHOUDERS, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN OF TUSSENPERSONEN VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE SCHADE, WINSTDERVING, VERLOREN GEGEVENS OF ZAKEN, OF KOSTEN VOOR HET VERWERVEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, EXEMPLAIRE, ECONOMISCHE, VOORTVLOEIENDE SCHADE OF SCHADEVERGOEDING, ONGEACHT HOE DEZE ZIJN VEROOorzaakt, EN OF ZE NU ZIJN VOORTGEKOMEN ONDER CONTRACT, , NALATIGHEID OF EEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, OF UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE GELICENTIEERDE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS SIEMENS OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJK-

HEIDSBEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING ALS EN IN DE MATE WAARIN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SIEMENS WORDT BEPAALD DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN BIJV. VOLGENS DE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDSWET OF IN GEVAL VAN OPZETTELIJK WANGEDRAG, PERSOONLIJK OF DODELIJK LETSEL.

10. TECHNISCHE ONDERSTEUNING. Siemens en haar licentiehouders hebben geen verplichting u technische ondersteuning te bieden tenzij dit schriftelijk afzonderlijk is overeengekomen tussen u en Siemens of de van toepassing zijnde licentiehouder.

Siemens en – indien van toepassing – haar licentiehouders in de gelicentieerde software mogen alle feedback die ze van u hebben ontvangen als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de gelicentieerde software gebruiken voor alle doeleinden, inclusief (zonder beperking) de productie, marketing en het onderhoud of de ondersteuning van producten en services.

11. EXPORTBEHEER. De gelicentieerde software kan technische gegevens en gecodeerde software bevatten en is onderhevig aan exportregelingen van Duitsland, de Europese Unie en de VS en kan tevens onderhevig zijn aan import- en exportregelingen in andere landen. U stemt ermee in u streng te houden aan alle toepasselijke import- en exportwetten en -reglementen. U stemt er specifiek mee in, in de mate die vereist is door de reglementen van de Amerikaanse "Export Administration", dat u de gelicentieerde software of een deel ervan die onder deze verklaring is geleverd niet openbaar zult maken of op andere wijze (opnieuw) zult exporteren naar (a) Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Soedan, Syrië of andere landen (inclusief aan een staatsburger of bewoner van deze landen) waarnaar de VS de export van goederen of diensten heeft beperkt of verboden.

12. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN FORUM. Voor deze overeenkomst gelden de wetten van Duitsland. U hebt geen keuze in de juridische reglementen van andere rechtsgebieden. Als u handelaar bent, zullen de gerechtshoven in München mogelijke geschillen afhandelen die voortkomen of te maken hebben met deze overeenkomst.

13. OVERIGE. Deze overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en Siemens met betrekking tot de gelicentieerde software en (i) vervangt alle vorige of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en offertes met betrekking hiertoe en (ii) heeft voorrang boven alle strijdige of extra voorwaarden van erkenning of soortgelijke communicatie tussen de partijen gedurende de termijn van deze licentie. Ongeacht het voorgaande is het bij sommige producten van Siemens mogelijk dat u instemt met extra voorwaarden via een on line "click-wrap"-licentie en dat dergelijke voorwaarden dienen als aanvulling op deze overeenkomst. Als een bepaling van deze voorwaarde ongeldig wordt verklaard, blijven alle andere bepalingen geldig tenzij een dergelijke geldigheid het doel van de overeenkomst teniet zou doen en deze overeenkomst zal worden nageleefd in de mate die is toegestaan door de van toepassing zijnde wetten. Wijzigingen in deze overeenkomst zijn uitsluitend bindend als ze schriftelijk zijn opgesteld en ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van beide partijen. Deze overeenkomst is bindend en komt ten goede aan de erfgenamen, opvolgers en cessionarissen van de partijen die hiervan deel uitmaken. Als een van beide partijen nalaat rechten af te dwingen als gevolg van een overtreding van een bepaling in deze overeenkomst door de andere partij, kan de andere partij hier geen vrijstelling aan ontlenen. Niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen in deze overeenkomst, kunnen Siemens en/of haar licentiehouders rechten afdwingen, inclusief maar niet beperkt tot copyright, handelsmerken of handelsnamen in overeenstemming met de wettelijke reglementen in elk land.

Menustructuur

Standaardboek

▶ Itemweergave
Nieuw item?
Visitekaartje
Groepen
Standaardboek
<Infonummers>

Gesprekslijst

▶ Gemiste opr.
Ontvangen opr.
Gekozen nrs.
Lijst wissen
Tijd/kosten

Surf & Fun

▶ URL/service provider
Games
Toepassingen
Downloadassis.
Favorieten
Internet

**Camera
Berichten**

▶ Nieuwe maken
Inst. Message
Inbox
Concept
Niet verstuurd
Verzonden
MMS-sjabloon
SMS-archief
Tekstmodulen
Instelling

Organiser

- Kalender
- Afspraken
- Taken
- Notities
- Gemiste afspr.
- Voice Memo
- Tijdzones
- Agenda inst.

Extra's

- SIM-diensten
- Push-to-talk
- Wekker
- Geluidsopname
- Rekenmachine
- Eenhedenconv.
- Stopwatch
- Countdown
- Apparaatbeh.
- Remote synch.

**Mijn bestanden
Instellingen**

- Profielen
- Thema's
- Weergave
- Beltonen
- Phone Pilot
- Oproepinstell.
- Tst.instell.
- Klok
- Verbinding
- Beveiliging
- Netwerk
- Accessoires

Index

A

Adresboek	
Groepen	16
Item lezen	16
Nieuw item	15
Telefoonnummer kiezen	16
Afbeeldingen en geluiden (SMS)	19
Afspraken	32
Aftellen	36
Alarm (wekker)	35
Alarmnummer	8
Alle binnenkomende (netwerkblokkering)	30
Alle oproepen (doorschakelen)	28
Alleen 	30
Alleen deze SIM-kaart	30
Anoniem bellen	27
Antwoordapparaat (op het netwerk) ...	23
Attentietonen	28
Autom. netwerkkeuze	30
Automatisch weergeven	
Duur/kosten	18
Klok	29
Automatische nummerherhaling	14
Automatische toetsenblokkering	30

B

Batterij	
Gebruiksduur	8, 42
kwaliteitskeurmerk	41
kwaliteitsverklaring	44
Laden	7
plaatsen	7
Bellen	14
Aannemen/beëindigen	14
Kosten	17
Beltonen	27
Bericht	
CB	23
E-mail	22
MMS	20
SMS	19, 20
Berichten	
Lijsten	19
Beveiliging	11
Boeddh. datum	29
Browser	23

C

Camera	18
Car Kit (instelling)	31
Cell Broadcast (CB)	23
Centrale inbox	19
Clamshell om te antwoorden	28
Codes	11
Conversie	36

D

Dataverbinding	29
Datumnotatie	29
De batterij laden	8
Dicteermachine	33
Display	
Pictogrammen	6
Taal	26
Verlichting	26, 27
Doorschakelen	27
DRM	10
DTMF-codes (stuurcodes)	15

E

Eigen (telefoon)nummers	17
Eindanimatie	26
E-mail	
Instellingen	22
Ontvangen/lezen	22
Opstellen	22
Extra's	33

F

Favorieten	24
Filter	28
Formatteren (toestelgeheugen)	28
Frequentieband	31
Frequentiebereik	31

G

Games en toepassingen	24
Gebruikersgroep	31
Gebruiksduur (batterij)	8, 42
Gekozen nummers (oproeplijst)	17
Gemiste afspraken	33
Gemiste oproepen	27
Gemiste oproepen (oproeplijst)	17
Gesprek	
Wisselen	14
Gesprek in de wachtstand zetten ...	14, 15

- Gesprekslijsten 17
 GPRS 29
 Groepen 16
- H**
 Handsfree bellen 14
 Headset (instelling) 31
 Herinnering 14
 Hoofdletters 26
 Hoofdletters en kleine letters 12
 Hotline Siemens 39
- I**
 IMEI-nummer 28
 Informatiediensten (CB) 23
 Infrarood 29
 Infrarood (IrDA) 29
 Inschakelbeveiliging 12
 Inschakelen (telefoon) 8
 Inst. Message 19
 Instellingen 25
 Internet 23
 Invoertaal (T9) 13
- K**
 Kalender 32
 Klantenservice (Customer Care) 39
 Kleurenschema 26
 Klok 29
 Kort bericht (SMS) 19
- L**
 Landnummer 14
 Limiet (gesprekstijd/-kosten) 18
 Locatie voor opslaan (telefoonboek) ... 16
 Logo 26
 Logo (van provider) 26
- M**
 Markeermodus 11
 Maximaal beltegoed 18
 Media Player 37
 Meer boeken 17
 Menu
 Gebruik 9
 Mijn menu 32
 Snelkiezen 9
 Menustructuur 48
 Mijn bestanden 36
 Minutentoon 28
- MMS
 Ontvangen 21
 Opstellen 21
 Verzenden 21
 Mobile Phone Manager 37
- N**
 Netnummer 14
 Netwerk
 Aansluiting 30
 Blokkeren 30
 Instellingen 30
 Notities 33
 Nummer intoetsen 14
 Nummerherhaling 14
- O**
 Onderhoud van de telefoon 41
 Ontvangen oproepen (oproeplijst) 17
 Oproep
 Afwijzen 14
 Beëindigen 14
 Blokkeren 30
 In de wachtstand zetten 14, 15
 Menu 14
 Telefonische vergadering 15
 Oproepen doorschakelen 27
 Organiser 32
- P**
 PC, verbinding met 12
 Phone Pilot 27
 Pictogrammen 6
 PIN2-code 11
 PIN-code
 Gebruik 11
 Invoeren 8
 Wijzigen 11
 Profielen (telefoon) 25
 PUK-code, PUK2-code 11
 Push-to-talk 33
- R**
 Rekenmachine 35
- S**
 SAR (Europese Unie) 43
 Screensaver 26
 Servicetonen 28
 Signaalsterkte 10

SIM-diensten (optioneel).....	35	Tijd/kosten	17
SIM-kaart		Tijdzones.....	8, 29
Blokking opheffen	12	Toestelbeheer	36
Plaatsen	7	Toestelcode.....	11
SMS		Toestelgegevens	42
Aan groep	20	Toestelnummer (IMEI)	28
Archiveren.....	20	Toetstonen.....	28
Instellingen	20	Transmissie van telefoonnummer	27
Lezen	20	Trilsignaal	27
Opstellen.....	19	V	
SMS-push	19	Valutacalculator	36
Snel zoeken	31	Veiligheidsvoorschriften	2
Snelkiestoetsen.....	31	Verlies van telefoon of SIM-kaart	42
Snelkiezen	31	Visitekaartje	15
SOS	8	Vliegtuigmodus	25
Soundrecorder	35	Voicebericht.....	23
Speciale tekens	13	Volume	
Spreektijd (batterij).....	42	Beltoon.....	27
Standaardboek	15	Handsetvolume	14
Standaardfuncties	10	Profielen	25
Standaardinstellingen	28	Voorkeursnetwerk	30
Stand-bystand.....	10	W	
Stand-bytijd	8	Wallpaper (display).....	26
Startanimatie	26	WAP	23
Stopwatch	36	Weergegeven op het display	6
Stuurcode (DTMF).....	15	Wekker.....	35
Surf & fun	23	Willekeurige toets.....	28
Synchronisatie	36	Wisselen.....	14
Synchronisatie op afstand	36	Wisselgesprek.....	27
T			
T9			
Tekstinvoer.....	13		
Woordsuggesties	13		
Taal	26		
Taken	33		
Tarief.....	17		
Technische gegevens	42		
Tekstmodule.....	14		
Telefonische vergadering	15		
Telefoon uitschakelen			
Automatisch	28		
Handmatig	8		
Telefoonboek			
Bellen van item.....	17		
Beschermd SIM	17		
Meer boeken	17		
Nieuw item.....	16		
VIP-nummers.....	17		
Tijd/datum instellen	29		