

<b>Aan de slag .....</b>	<b>6</b>	Gesprekken accepteren .....	30
De telefoon in elkaar zetten .....	6	Gesprekken beperken .....	31
De telefoon aanzetten .....	7	Vaste nummers .....	31
Help op de telefoon .....	8	Gesprekstijd en -kosten .....	32
De batterij opladen .....	8	Uw telefoonnummer weergeven en verbergen .....	32
Overzicht van de telefoon .....	10	<b>Berichten.....</b>	<b>33</b>
Menuoverzicht .....	12	SMS-berichten .....	33
Navigatie .....	14	MMS-berichten .....	34
Bestandsbeheer .....	15	Berichtopties .....	35
Taal van de telefoon .....	17	Sjablonen .....	36
Tekst invoeren .....	17	Spraakberichten .....	36
<b>Bellen .....</b>	<b>19</b>	E-mail .....	36
Bellen en gebeld worden .....	19	Mijn vrienden .....	38
Contacten .....	21	<b>Beelden vastleggen.....</b>	<b>41</b>
Gesprekkenlijst .....	25	Foto- en videocamera .....	41
Snelkiezen .....	25	De camera gebruiken .....	41
Voicemail .....	26	Camerapictogrammen en -instellingen .....	42
Spraakbesturing .....	26	Snelkoppelingen voor de camera .....	42
Gesprekken omleiden .....	28	Foto's overdragen .....	42
Meer dan één gesprek .....	29		
Mijn nummers .....	30		

Afdrukken met de camera .....	44	Internet gebruiken .....	55
Foto's .....	44	Webfeeds .....	57
PhotoDJ™ en VideoDJ™ .....	45	Bluetooth™ draadloze technologie .....	58
Thema's .....	46	De USB-kabel gebruiken .....	60
<b>Entertainment .....</b>	<b>46</b>	Synchroniseren .....	62
Draagbare stereo-handsfree .....	46	Updateservice .....	64
Music player .....	46	<b>Meer functies .....</b>	<b>65</b>
Videoplayer .....	47	Vliegtuigmodus .....	65
Muziek- en videobesturingen .....	47	Locatieservices .....	66
Muziek overbrengen vanaf een computer .....	48	Wekker .....	66
TrackID™ .....	50	Kalender .....	67
Radio .....	50	Notities .....	69
PlayNow™ .....	51	Taken .....	69
Ringtones en melodieën .....	51	Profielen .....	70
MusicDJ™ .....	52	Tijd en datum .....	70
Geluidsrecorder .....	53	Blokkeringen .....	71
Games .....	53	<b>Problemen oplossen.....</b>	<b>73</b>
Applicaties .....	53	Veelgestelde vragen .....	73
<b>Connectiviteit .....</b>	<b>54</b>	Foutberichten .....	76
Instellingen .....	54		
Telefoonnaam .....	55		

## Belangrijke informatie ..... 78

Richtlijnen voor veilig en efficiënt  
gebruik ..... 80

Gebruiksrechtovereenkomst ..... 85

Beperkte garantie ..... 86

FCC Statement ..... 89

Declaration of Conformity  
for K660i ..... 89

**Index ..... 90**

## Sony Ericsson K660i

UMTS 2100 GSM 850/900/1800/1900

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB of een van de lokale vestigingen, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Communications AB worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding.

Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Publicatienummer: 1204-3746.2

Let op:

Enkele in deze gebruikershandleiding beschreven services worden niet door alle netwerken ondersteund. *Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmsnummer 112.*

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service al dan niet kunt gebruiken.

Lees de hoofdstukken *Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik* en *Beperkte garantie* voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken.

Met uw mobiele telefoon kunt u aanvullende content, zoals ringtones, downloaden, opslaan en doorsturen. Het gebruik van dergelijke content kan zijn beperkt of verboden door rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot beperking onder van toepassing zijnde auteursrechten. U, niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor extra content die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele telefoon. Controleer voordat u extra content gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony Ericsson biedt geen garantie omtrent de

juistheid, integriteit of kwaliteit van extra content of enige andere content van derden. Sony Ericsson is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra content of andere content van derden.

Smart-Fit Rendering is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van ACCESS Co., Ltd. Bluetooth is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van een dergelijk handelsmerk door Sony Ericsson gebeurt onder licentie.

Het Liquid Identity-logo, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID en VideoDJ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ bevat technologie van Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote en Gracenote Mobile MusicID zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Gracenote, Inc.

Sony, Memory Stick Micro™ en M2™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

Google™ en Google Maps™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google Inc.

SyncML is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook en Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

T9™ Text Input is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Tegic Communications. T9™ Text Input heeft een licentie onder een of meer van de volgende patenten: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480,

5,945,928, en 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en aanvullende, hangende patenten wereldwijd.

Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Sun™ Java™ J2ME™.

Beperingen: de Software is vertrouwelijke, auteursrechtelijk beschermde informatie van Sun en de eigendom van alle kopieën berust bij Sun en/of haar licentiegevers. De klant is niet gerechtigd om de Software te wijzigen, te decompileren, te ontleden, te decoderen, te extraheren of anderszins aan reverse-engineering te onderwerpen. De software mag niet als geheel of gedeeltelijk worden verhuurd, worden overgedragen of in onderlicentie worden gegeven.

Exportvoorschriften: Software, inclusief technische gegevens, valt onder de Amerikaanse exportwetten, met inbegrip van de U.S. Export Administration Act en de daaraan verbonden bepalingen, en valt mogelijk ook onder de export- of importvoorschriften van andere landen. De klant komt overeen om strikt te voldoen aan dergelijke voorschriften en erkent de eigen verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van vergunningen voor de export, wederuitvoer of import van Software. Software mag niet worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of wederuitgevoerd (i) naar, of naar een staatsburger of inwoner van, Cuba, Irak, Iran, Noord-Korea, Libië, Soedan, Syrië (met inachtneming van het feit dat deze opsomming van tijd tot tijd kan worden herzien) of naar enig(e) ander(e) land(en) waartegen de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld; of (ii) naar iemand op de lijst van Specially Designated Nations van de U.S. Treasury Department of in de Table of Denial Orders van het U.S. Commerce Department.

Beperte rechten: het gebruik, het kopiëren en de openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in de Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover van toepassing.


Andere product- en bedrijfsnamen in dit document kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaars.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.


## Instructiesymbolen

Deze symbolen worden mogelijk ook in de gebruikershandleiding gebruikt.

 **Opmerking**

 **Tip**

 **Waarschuwing**

 **Of een service of functie beschikbaar is, hangt af van het netwerk of abonnement. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.**

> **Gebruik een selectietoets of de navigatietoets om te bladeren en te selecteren. Raadpleeg *Navigatie* op pagina 14.**

## Aan de slag

### De telefoon in elkaar zetten

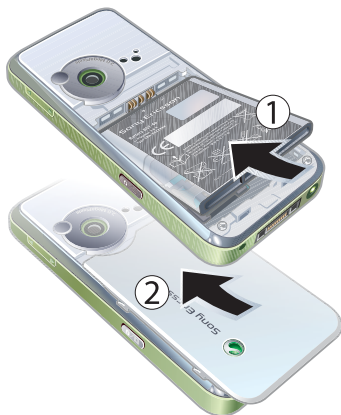
Voordat u de telefoon gaat gebruiken, moet u een SIM-kaart en de batterij plaatsen.

#### De SIM-kaart in de telefoon plaatsen



- 1 Verwijder het batterijklepje door op het klepje te drukken en het klepje naar beneden te schuiven, zoals wordt weergegeven in de afbeelding.
- 2 Schuif de SIM-kaart in de houder met de goudkleurige contactpunten naar beneden.

#### De batterij plaatsen



- 1 Plaats de batterij met het etiket naar boven en de connectors tegenover elkaar.
- 2 Schuif het batterijklepje terug op zijn plaats.

## De telefoon aanzetten

### De telefoon aanzetten




- 1 Houd de toets ① ingedrukt.
- 2 Voer de PIN-code van de SIM-kaart in wanneer daarom wordt gevraagd en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer een taal.
- 4 Selecteer **Doorg.** > **Ja** als u de Setup wizard wilt gebruiken terwijl de instellingen worden gedownload.

 Druk op **OK** als u tijdens het invoeren van uw PIN-code een fout wilt corrigeren.

### SIM-kaart

De SIM-kaart (Subscriber Identity Module), die u van uw netwerkoperator hebt gekregen, bevat informatie over uw abonnement. U moet altijd de telefoon uitschakelen en de lader verwijderen voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdert.

 U kunt contacten op de SIM-kaart opslaan voordat u de kaart uit de telefoon haalt. Raadpleeg *Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren* op pagina 22.

### PIN-code

U hebt mogelijk een PIN-code (Personal Identification Number) nodig om de diensten in uw telefoon te activeren. U hebt de PIN-code van uw netwerkoperator gekregen. Elk cijfer van de PIN-code verschijnt als een \*, tenzij de code begint met de cijfers van het alarmnummer, bijvoorbeeld 112 of 911. U kunt alarmnummers weergeven en bellen zonder dat u eerst de PIN-code hoeft in te voeren.

- ! Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Raadpleeg SIM-kaartblokkering op pagina 71.



## Opstartscherm

Het opstartscherm wordt weergegeven wanneer u de telefoon aanzet. Raadpleeg *Afbeeldingen gebruiken* op pagina 44.

### Stand-by

Als u de telefoon hebt aangezet en uw PIN-code hebt ingevoerd, wordt de naam van de netwerkoperator weergegeven. Deze weergave wordt stand-by genoemd.

## Help op de telefoon

Help en informatie zijn op de telefoon beschikbaar. Raadpleeg *Navigatie* op pagina 14.

### De Setup wizard gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Setup wizard**.
- 2 Selecteer een optie.

### Informatie over functies weergeven

- Ga naar een functie en selecteer **Info**, indien beschikbaar. Soms wordt **Info** weergegeven onder **Opties**.

### De telefoondemonstratie weergeven

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Entertainment** > **Demo tour**.

### Statusinformatie weergeven

- Druk vanuit stand-by de volumetoets omhoog.


## De batterij opladen

De batterij van de telefoon is bij aanschaf gedeeltelijk opgeladen.

## De batterij opladen

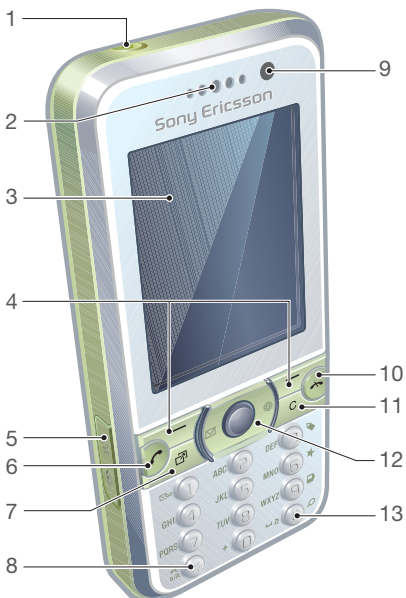


- 1 De lader aansluiten op de telefoon. Het duurt ongeveer 2,5 uur voordat de telefoon volledig is opgeladen. Druk op een toets om het scherm weer te geven.
- 2 Verwijder de oplader door de stekker omhoog te tillen.

 *U kunt de telefoon tijdens het opladen gebruiken. U kunt de batterij op elk moment opladen en ook gedurende korter of langer dan 2,5 uur. U kunt het opladen onderbreken zonder de batterij daarmee te beschadigen.*

## Overzicht van de telefoon

- 1 Aan/uit-toets
- 2 Oorspeaker
- 3 Scherm
- 4 Selectietoetsen
- 5 Sleuf voor geheugenkaart
- 6 Beltoets
- 7 Toets Activiteiten menu
- 8 Toets voor toetsenvergrendeling
- 9 Camera voor video-oproep
- 10 Eindtoets
- 11 C-toets (Wissen)
- 12 Navigatietoets
- 13 Toets voor modus Stil



! Zie Internetsneltoetsen op pagina 56.

- 14 Volume, digitale zoomtoetsen
- 15 Hoofdcamera
- 16 Cameratoets
- 17 Connector voor oplader, handsfree en USB-kabel



## Menuoverzicht



PlayNow™\*



Internet\*



Entertainment

Online services\*  
Games  
TrackID™  
Locatieservices  
VideoDJ™  
PhotoDJ™  
MusicDJ™  
Afstandsbediening  
Geluid opnemen  
Demo tour



Camera



Berichten

Nieuw bericht  
Postvak IN  
E-mail  
Webfeeds  
Concepten  
Postvak UIT  
Verzonden items  
Opgesl. berichten  
Mijn vrienden\*  
Voicemail bellen  
Sjablonen  
Berichten beheren  
Instellingen



Media



Wekkers



Contacten

Mijzelf  
Nieuw contact



Radio



## Gesprekken\*\*



Alle



Beantwoord



Uitgaand



Gemiste  
gesprekken



## Agenda

Bestandsbeheer\*\*  
 Applicaties  
 Video-oproep  
 Kalender  
 Taken  
 Notities  
 Synchronisatie  
 Timer  
 Stopwatch  
 Rekenmachine  
 Codememo



## Instellingen\*\*



Algemeen

Profielen

Tijd en datum

Taal

Updateservice

Spraakbesturing

Nieuwe events

Snelkoppelingen

Vliegtuigmodus

Beveiliging

Setup wizard

Toegankelijkheid\*

Telefoonstatus

Master reset



Geluiden & signalen

Volume

Ringtone

Stil

Toenemend belvol.

Trilalarm

Berichtsignaal

Toetsgeluid



Display

Achtergrond

Thema's

Opstartscherm

Screensaver

Klokformaat

Helderheid

Lijnlabel bewerken\*



Gesprekken

Snelkeuze

Slim zoeken

Gespr. omleiden

Wijzigen in lijn 2\*

Gespreksbeheer

Tijd & kosten\*

Mijn nummer tonen

Handsfree



Verbindingen

Bluetooth

USB

Telefoonnaam

Netwerk delen

Synchronisatie

Telefoonbeheer

Mobiele netwerken

Internetinstellingen

Streaminginstellingen

Berichtinstellingen\*

Accessoires

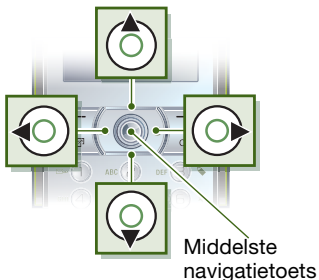
\* Sommige menu's zijn afhankelijk van uw netwerkkoperator, netwerk en abonnement.

\*\* Met de navigatietoets kunt u tussen tabbladen in submenu's bladeren. Zie Navigatie op pagina 14 voor meer informatie.

## Navigatie

De hoofdmenu's worden als pictogrammen weergegeven. Sommige submenu's bevatten tabbladen.

### Door telefoonmenu's navigeren



- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**.
- 2 Gebruik de navigatietoets om door de menu's te navigeren.

### Acties op het scherm selecteren

- Selecteer een actie die onder in het scherm wordt weergegeven door op de linker- of rechterselectietoets of op de middelste navigatietoets te drukken.


### Opties voor een item weergeven

- Selecteer **Opties** om bijvoorbeeld te bewerken.

### Bladeren tussen de tabbladen

- Blader naar een tabblad door de navigatietoets naar links of rechts te drukken.

### Terugkeren naar stand-by

- Druk op .


### Een functie beëindigen

- Druk op .

### Door media navigeren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media**.
- 2 Druk de navigatietoets naar rechts om een item te selecteren.
- 3 Druk de navigatietoets naar links om terug te gaan.

### Items verwijderen

- Druk op  om items, zoals nummers, letters, afbeeldingen en geluiden te verwijderen.

### Snelkoppelingen

U kunt een snelkoppeling gebruiken om rechtstreeks naar een menu te gaan. De menunummering begint bij het pictogram linksboven en verloopt van links naar rechts en van boven naar beneden.

### **Rechtstreeks naar een hoofdmenu gaan**

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** en druk op **1** – **9**, **\*** **0** **+** of **#** **↵**.

### **Navigatiesnelkoppelingen gebruiken**

- Druk vanuit stand-by op **☺**, **☹**, **☺** or **☹** als u rechtstreeks naar een functie wilt gaan.

### **Een snelkoppeling voor de navigatietoets bewerken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Snelkoppelingen**.
- 2 Blader naar een optie en selecteer **Bewerk**.
- 3 Blader naar een menuoptie en selecteer **Snelk**.

### **Activiteit, menu**

Via het menu **Activiteit** hebt u snel toegang tot bepaalde functies.

### **Het menu **Activiteit** openen**

- Druk op **☺**.

### **Tabbladen van het **Activiteiten** menu**

- **Nwe events** – gemiste oproepen en nieuwe berichten.
- **Actieve appl.** – applicaties die actief zijn op de achtergrond.
- **Mijn snelkopp.** – voeg uw favoriete functies toe zodat u ze snel kunt gebruiken.
- **Internet** – snel toegang tot internet.

### **Bestandsbeheer**

Met **Bestandsbeheer** kunt u de bestanden beheren die u hebt opgeslagen in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart.

- ! *U moet de geheugenkaart mogelijk afzonderlijk aanschaffen.*

### **Geheugenkaart**

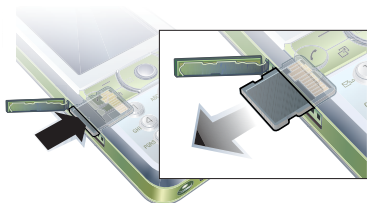
De telefoon ondersteunt de geheugenkaart **Memory Stick Micro™ (M2™)** om extra geheugenruimte aan de telefoon toe te voegen. U kunt de **Memory Stick** ook gebruiken met andere apparaten die hiervoor geschikt zijn.

## Een geheugenkaart plaatsen



- Open het klepje en plaats de geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar boven.

## Een geheugenkaart verwijderen



- Open het klepje, druk op de rand van de geheugenkaart om deze los te maken en haal de kaart eruit.

## Geheugenkaartopties weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer** > het tabblad **Op geheugenkaart**.
- 2 Selecteer **Opties**.

## Werken met bestanden

U kunt bestanden kopiëren en verplaatsen van de telefoon naar een computer of geheugenkaart of andersom. Bestanden worden eerst op de geheugenkaart en daarna in het telefoongeheugen opgeslagen. Bestanden die niet worden herkend, worden opgeslagen in de map **Overig**.

U kunt submappen maken waar u bestanden naartoe verplaatst of kopieert. U kunt ook meerdere bestanden of alle bestanden in een map selecteren. Dat kan voor alle mappen behalve de mappen **Games** en **Applicaties**.

Als het geheugen vol is, verwijdert u content om ruimte te maken.

## Tabbladen voor Bestandsbeheer

Bestandsbeheer is verdeeld in drie tabbladen. Pictogrammen geven aan waar de bestanden zijn opgeslagen.

- **Alle bestanden** – alle content in het telefoongeheugen en op een geheugenkaart
- **In telefoon** – alle content in het telefoongeheugen
- **Op geheugenkaart** - alle content op een geheugenkaart

### **Informatie over bestanden weergeven**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer**.
- 2 Zoek een bestand en selecteer **Opties** > **Informatie**.

### **Bestanden verplaatsen in Bestandsbeheer**


- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer**.
- 2 Zoek een bestand en selecteer **Opties** > **Bestand beheren** > **Verplaatsen**.
- 3 Selecteer een optie.

### **Meerdere bestanden in een map selecteren**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer**.
- 2 Blader naar een map en selecteer **Openen**.
- 3 Selecteer **Opties** > **Selecteren** > **Diverse select**.

- 4 Voor elk bestand dat u wilt markeren, bladert u naar het bestand en selecteert u **Selecteren**.

### **Een bestand verwijderen in Bestandsbeheer**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer**.
- 2 Zoek het bestand en druk op .


### **Taal van de telefoon**

U kunt een taal selecteren die u in de telefoon wilt gebruiken.


#### **De taal van de telefoon wijzigen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Taal** > **Telefoontaal**.
- 2 Selecteer een optie.

### **Tekst invoeren**

U kunt de multitoetsmethode voor tekstinvoer of T9™-tekstinvoer gebruiken  om tekst in te voeren. Bij de T9-tekstinvoermethode wordt een ingebouwd woordenboek gehanteerd.

#### **De tekstinvoermethode wijzigen**

- Houd  ingedrukt terwijl u tekst invoert.

### **Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters**

- Druk op **(\*)a/A** wanneer u tekst invoert.

### **Nummers invoeren**

- Houd **(0+)** - **(9)** ingedrukt terwijl u tekst invoert.

### **Punten en komma's invoeren**

- Druk op **(1)** wanneer u tekst invoert.

### **Tekst invoeren met T9™-tekstinvoer**

- 1 Selecteer vanuit stand-by bijvoorbeeld **Menu > Berichten > Nieuw bericht > SMS**.
- 2 Als **T9** niet wordt weergegeven, houdt u **(\*)a/A** ingedrukt om over te schakelen op T9-tekstinvoer.
- 3 Druk slechts eenmaal op elke toets, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder die toets is. Als u bijvoorbeeld het woord "Jane" wilt schrijven, drukt u op **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Schrijf het hele woord voordat u de suggesties bekijkt.
- 4 Gebruik **(↻)** of **(⬇)** om suggesties weer te geven.
- 5 Druk op **(#↵)** om een suggestie te accepteren.

### **Tekst invoeren met de multitoetsmethode**

- 1 Selecteer vanuit stand-by bijvoorbeeld **Menu > Berichten > Nieuw bericht > SMS**.
- 2 Als **T9** wordt weergegeven, houdt u **(\*)a/A** ingedrukt om over te schakelen naar de multitoetsmethode.
- 3 Druk herhaaldelijk op **(2)** - **(9)** totdat de gewenste letter wordt weergegeven.
- 4 Wanneer een woord is geschreven, drukt u op **(#↵)** om een spatie toe te voegen.

### **Woorden toevoegen aan het ingebouwde woordenboek**


- 1 Als u tekst invoert met T9-tekstinvoer, selecteert u **Opties > Woord bewerken**.
- 2 Schrijf het woord met de multitoetsmethode en selecteer **Invoegen**.

# Bellen

## Bellen en gebeld worden

U moet de telefoon aanzetten en zich binnen het bereik van een netwerk bevinden.


### Bellen

- 1 Voer vanuit stand-by een telefoonnummer in (met de internationale landcode en het netnummer, indien van toepassing).
- 2 Druk op .  
Raadpleeg *Video-oproep* op pagina 20.





*U kunt nummers bellen vanuit uw contacten en de gesprekkenlijst. Zie *Contacten* op pagina 21 en *Gesprekkenlijst* op pagina 25. U kunt ook gesprekken tot stand brengen met uw stem. Raadpleeg *Spraakbesturing* op pagina 26.*

### Een gesprek beëindigen

- Druk op .

### Internationale nummers bellen

- 1 Druk vanuit stand-by op  tot een plusteken (+) verschijnt.
- 2 Voer de landcode, het netnummer (zonder de eerste nul) en het telefoonnummer in.
- 3 Druk op .


### Een nummer opnieuw kiezen

- Als **Opnieuw?** wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.




*Houd de telefoon tijdens het wachten niet bij uw oor. Wanneer er een verbinding tot stand is gebracht, wordt er een luid signaal weergegeven.*

### Een gesprek aannemen

- Druk op .



### Een gesprek weigeren

- Druk op .

### Het volume van de oorspeaker aanpassen tijdens een gesprek

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.

### De microfoon dempen tijdens een gesprek

- 1 Houd de toets  ingedrukt.
- 2 Houd  nogmaals ingedrukt om verder te gaan.


### De luidspreker aanzetten tijdens een gesprek

- Selecteer **Spk.aan**.



*Houd de telefoon niet bij uw oor als u de luidspreker gebruikt. Dit kan uw gehoor beschadigen.*

## *Gemiste gesprekken weergeven vanuit stand-by*

- Druk op  om de gesprekkenlijst te openen.

## **Netwerken**

De telefoon schakelt automatisch tussen GSM- and 3G-netwerken (UMTS), afhankelijk van het netwerk dat beschikbaar is. Sommige netwerkoperators staan toe dat u handmatig van netwerk verandert.

## *Handmatig schakelen tussen netwerken*


- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Mobiele netwerken** > **GSM-/3G-netwerken**.
- 2 Selecteer een optie.

## **Alarmnummers**

De internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 en 911, worden door de telefoon ondersteund. Dit houdt in dat u vanuit elk land te allen tijde een alarmnummer kunt bellen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen bereik van een 3G- (UMTS) of GSM-netwerk bevindt.

- ! In bepaalde landen kunnen ook andere alarmnummers worden aangeboden. Uw netwerkoperator heeft daarom mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.

## *Een alarmnummer bellen*

- Voer vanuit stand-by het internationale alarmnummer 112 in en druk op .

## *Lokale alarmnummers bekijken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Speciale nummers** > **Alarmnummers**.

## **Video-oproep**

U kunt een persoon op het scherm weergeven tijdens gesprekken. Beide partijen moeten een abonnement hebben dat de 3G-dienst (UMTS) ondersteunt, en u moet zich binnen het bereik van een 3G-netwerk (UMTS) bevinden. De 3G-dienst (UMTS) is beschikbaar wanneer **3G** wordt weergegeven.

## *Een video-oproep tot stand brengen*

- 1 Voer vanuit stand-by een telefoonnummer in (met de internationale landcode en het netnummer, indien van toepassing).
- 2 Selecteer **Opties** > **Video oproep**.

## *Zoomen tijdens een uitgaande video-oproep*

- Druk op  of .

## *Opties voor video-oproepen weergeven*

- Selecteer **Opties** tijdens de oproep.

## **Contacten**

U kunt namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens opslaan in **Contacten**. U kunt informatie opslaan in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart.

### **Standaardcontacten**

U kunt kiezen welke contactgegevens standaard worden weergegeven.

Als **Contacten** als standaard is geselecteerd, worden voor uw contacten alle gegevens weergegeven die in **Contacten** zijn opgeslagen.

Als u **SIM-nummers** als standaard selecteert, worden de namen en nummers van contacten weergegeven die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

### **Standaardcontacten selecteren**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Standaard Contacten**.
- 3 Selecteer een optie.

## **Telefooncontacten**


Telefooncontacten kunnen namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens bevatten. Ze worden in het telefoongeheugen opgeslagen.

### **Een telefooncontact toevoegen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Voer de naam in en selecteer **OK**.
- 4 Voer het nummer in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer een nummeroptie.
- 6 Blader tussen de tabbladen en selecteer velden waarin u meer informatie wilt opgeven.
- 7 Selecteer **Opsl.**

### **Contacten bellen**


#### **Een telefooncontact bellen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en druk op .




*Als u rechtstreeks naar een contact wilt gaan, houdt u vanuit stand-by **2** – **9** ingedrukt.*

### **Een SIM-contact bellen vanuit telefooncontacten**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **SIM-nummers**.
- 3 Blader naar een contact en druk op .

### **Bellen met Slim zoeken**

- 1 Druk vanuit stand-by op **1** – **9** om een naam of telefoonnummer van een contact in te voeren. Alle vermeldingen die overeenkomen met de reeks ingevoerde cijfers of letters worden in een lijst weergegeven.
- 2 Blader naar een contact of telefoonnummer en druk op .

### **Slim zoeken aan- of uitzetten**


- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gesprekken** > **Slim zoeken**.
- 2 Selecteer een optie.

### **Contacten bewerken**

#### **Gegevens toevoegen aan een telefooncontact**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en selecteer **Opties** > **Cont. bewerken**.

- 3 Blader tussen de tabbladen en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Selecteer een optie en een item dat u wilt toevoegen.
- 5 Selecteer **Opsl.**


 *Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u voor contacten persoonlijke ringtones instellen.*

### **Namen en nummers naar telefooncontacten kopiëren**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Kopiëren van SIM**.
- 3 Selecteer een optie.

### **Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Kopiëren naar SIM**.
- 3 Selecteer een optie.

 *Wanneer u alle contacten van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert, worden alle bestaande gegevens op de SIM-kaart vervangen.*

### ***Namen en telefoonnummers automatisch op de SIM-kaart opslaan***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Auto. opsl. op SIM**.
- 3 Selecteer een optie.

### ***Contacten op een geheugenkaart opslaan***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Back-up op geh.kaart**.


### **SIM-contacten**

SIM-contacten kunnen alleen namen en nummers bevatten. Ze worden op de SIM-kaart opgeslagen.

### ***Een SIM-contact toevoegen***


- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Voer de naam in en selecteer **OK**.
- 4 Voer het nummer in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer een nummeroptie en voeg meer informatie toe, indien beschikbaar.
- 6 Selecteer **Opsl.**

### ***Een SIM-contact bellen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en druk op .

### **Contacten verwijderen**

#### ***Een contact verwijderen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en druk op .

#### ***Alle telefooncontacten verwijderen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Alle contact. verwijd.**

### **Contacten verzenden**

#### ***Een contact verzenden***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en selecteer **Opties** > **Contact verz.**
- 3 Selecteer een overdrachtmethode.



***Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.***

## Contacten sorteren

### *De sorteervolgorde voor contacten selecteren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Sorteervolgorde**.
- 3 Selecteer een optie.

### **Geheugenstatus**

Hoeveel contacten u op de telefoon of op de SIM-kaart kunt opslaan, hangt van het beschikbare geheugen af.

### *De geheugenstatus weergeven*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Geheugenstatus**.

## Contacten synchroniseren

Contacten kunnen worden gesynchroniseerd met Microsoft® Exchange Server (Microsoft® Outlook®). Zie *Synchroniseren* op pagina 62 voor meer informatie.

### **Mijzelf**

U kunt gegevens over uzelf invoeren en bijvoorbeeld uw visitekaartje versturen.

## *Mijzelf-gegevens invoeren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Mijzelf** en selecteer **Openen**.
- 3 Blader naar een optie en bewerk de gegevens.
- 4 Selecteer **Opsl**.

## *Uw eigen visitekaartje toevoegen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
  - 2 Blader naar **Mijzelf** en selecteer **Openen**.
  - 3 Blader naar **Mijn contactinfo** en selecteer **Toevoegen** > **Nieuwe maken**.
  - 4 Blader tussen de tabbladen en selecteer velden waarin u meer informatie wilt opgeven.
  - 5 Voer de gegevens in en selecteer **Opsl**.
-  *Selecteer **Opties** > **Symbool toev.** > **Invoegen als u een symbool wilt invoeren**.*

## *Uw visitekaartje verzenden*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Mijzelf** en selecteer **Openen**.
- 3 Blader naar **Mijn contactinfo** en selecteer **Verznd**.
- 4 Selecteer een overdrachtmethode.

- ! *Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.*

## Groepen

U kunt vanuit **Contacten** een groep telefoonnummers en e-mailadressen maken om berichten te verzenden. Raadpleeg *Berichten* op pagina 33. U kunt ook groepen (met telefoonnummers) gebruiken wanneer u lijsten met geaccepteerde bellers maakt. Raadpleeg *Gesprekken accepteren* op pagina 30.



### *Een groep met nummers en e-mailadressen maken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Groepen**.
- 3 Blader naar **Nieuwe groep** en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voer een naam voor de groep in en selecteer **Doorg.**
- 5 Blader naar **Nieuw** en selecteer **Toevoegen**.
- 6 Voor elk telefoonnummer of e-mailadres van een contactpersoon dat u wilt markeren, bladert u ernaartoe en selecteert u **Selecteren**.
- 7 Selecteer **Doorg.** > **Gereed**.


## Gesprekkenlijst

U kunt informatie over recente gesprekken weergeven.


### *Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen*

- 1 Druk vanuit stand-by op  en blader naar een tabblad.
- 2 Blader naar een naam of nummer en druk op .

### *Een nummer uit de gesprekkenlijst toevoegen aan de contacten*

- 1 Druk vanuit stand-by op  en blader naar een tabblad.
- 2 Ga naar het nummer en selecteer **Opslaan**.
- 3 Selecteer **Nieuw contact** om een nieuw contact te maken of een bestaand contact te selecteren als u het nummer aan dit contact wilt toevoegen.

### *De gesprekkenlijst wissen*

- 1 Druk vanuit stand-by op .
- 2 Ga naar het tabblad **Alle** en selecteer **Opties** > **Alles verwijderen**.


## Snelkiezen

Met snelkiezen kunt u negen contacten kiezen die u snel kunt bellen. De contacten worden opgeslagen op de posities 1 tot en met 9.

### **Contacten toevoegen aan snelkiesnummers**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Snelkeuze**.
- 3 Zoek een positienummer en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Selecteer een contact.

### **Snelkiezen**

- Voer vanuit stand-by het positienummer in en druk op .



### **Voicemail**

Als in uw abonnement een antwoorddienst is opgenomen, kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten als u een gesprek niet kunt aannemen.

### **Uw voicemailnummer invoeren**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **Voicemailnummer**.
- 2 Voer het nummer in en selecteer **OK**.

### **Uw voicemailservice bellen**

- Houd vanuit stand-by  ingedrukt.

## **Spraakbesturing**

Door spraakopdrachten te maken, kunt u het volgende:

- kiezen met uw stem, dat wil zeggen iemand bellen door de naam te zeggen
- spraakbesturing activeren door een "toverwoord" te zeggen
- gesprekken aannemen en weigeren wanneer u een handsfree-apparaat gebruikt

### **Een spraakopdracht opnemen met spraakbesturing (voice dialling)**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Spraakbesturing** > **Kiezen met stem** > **Activeren**.
- 2 Selecteer **Ja** > **Nieuwe spraakopdr.** en selecteer een contact. Als het contact meerdere nummers heeft, selecteert u het nummer waaraan u de spraakopdracht wilt toevoegen.
- 3 Een spraakopdracht opnemen zoals "Jan mobiel".
- 4 Volg de instructies die worden weergegeven. Wacht op de toon en zeg de opdracht die moet worden opgenomen. De spraakopdracht wordt afgespeeld.

- 5 Als de opname goed klinkt, selecteert u **Ja**. Selecteer anders **Nee** en herhaal de stappen 3 en 4.

! *Spraakopdrachten kunnen alleen in het telefoongeheugen worden opgeslagen. Ze kunnen niet in een andere telefoon worden gebruikt.*

### **Een spraakopdracht opnieuw opnemen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**  
> **Spraakbesturing** > **Kiezen met stem**  
> **Namen bewerken**.
- 2 Blader naar een opdracht en selecteer **Opties** > **Spraak vervangen**.
- 3 Wacht op de toon en zeg de opdracht.

### **Kiezen met stem**

U kunt de opgenomen naam van het contact horen als er een gesprek van het desbetreffende contact binnenkomt.

### **Kiezen met stem**

- 1 Houd vanuit stand-by een volumetoets ingedrukt.
- 2 Wacht op de toon en zeg de naam die u hebt opgenomen, bijvoorbeeld "Jan mobiel". De naam wordt afgespeeld en er wordt verbinding gemaakt.

### **Het toverwoord**


U kunt een spraakopdracht opnemen en als toverwoord gebruiken om kiezen met stem te activeren zonder de toetsen te gebruiken. Uw handsfree-apparaat moet op de telefoon zijn aangesloten wanneer u het toverwoord gebruikt.

! *Kies een lang, ongebruikelijk woord (of woordgroep) dat gemakkelijk te onderscheiden is van normale achtergrondgeluiden. Bluetooth handsfree ondersteunt deze functie niet.*

### **Het toverwoord activeren en opnemen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**  
> **Spraakbesturing** > **Toverwoord**  
> **Activeren**.
- 2 Volg de instructies die worden weergegeven en selecteer **Doorg**. Wacht op de toon en zeg het toverwoord.
- 3 Selecteer **Ja** om te accepteren of **Nee** voor een nieuwe opname.
- 4 Volg de instructies die worden weergegeven en selecteer **Doorg**.
- 5 Selecteer waar het toverwoord moet worden geactiveerd.

### ***Bellen door het toverwoord te gebruiken***

- 1 Zorg er in stand-by voor dat  zichtbaar is.
- 2 Zeg het toverwoord.
- 3 Wacht op de toon en zeg een spraakopdracht.

### **Aannemen met stem**

Wanneer u een handsfree gebruikt, kunt u inkomende oproepen met uw stem aannemen of weigeren.

### ***De functie Aannemen met stem aanzetten en spraakopdrachten opnemen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Spraakbesturing** > **Aannemen met stem** > **Activeren**.
- 2 Volg de instructies die worden weergegeven en selecteer **Doorg.** Wacht op de toon en zeg "Antwoorden" of een ander woord.
- 3 Selecteer **Ja** om te accepteren of **Nee** voor een nieuwe opname.
- 4 Volg de instructies die worden weergegeven en selecteer **Doorg.** Wacht op de toon en zeg "Bezet" of een ander woord.
- 5 Selecteer **Ja** om te accepteren of **Nee** voor een nieuwe opname.

- 6 Volg de instructies die worden weergegeven en selecteer **Doorg.**
- 7 Selecteer waar spraakbesturing moet worden geactiveerd.

### ***Een oproep beantwoorden met spraakopdrachten***

- Zeg "Antwoorden".

### ***Een oproep weigeren met spraakopdrachten***

- Zeg "Bezet".



### **Gesprekken omleiden**

U kunt gesprekken bijvoorbeeld omleiden naar een antwoorddienst.



- Wanneer **Gespr. beperken** wordt gebruikt, zijn enkele omleidingsopties voor gesprekken niet beschikbaar. Raadpleeg **Gesprekken beperken** op pagina 31.

### ***Gesprekken omleiden***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gespr.** > **Gespr. omleiden**.
- 2 Selecteer een gesprekstype en een omleidingsoptie.
- 3 Selecteer **Activeren**.
- 4 Voer het nummer in waarnaar u gesprekken wilt omleiden en selecteer **OK**.



## Meer dan één gesprek

U kunt meerdere gesprekken tegelijk afhandelen. U kunt bijvoorbeeld een actief gesprek in de wacht zetten terwijl u een tweede gesprek tot stand brengt of beantwoordt. U kunt ook tussen de twee gesprekken schakelen. Het is niet mogelijk om een derde gesprek te beantwoorden zonder een van de eerste twee te beëindigen.

### Gesprek in wacht

Wanneer Gesprek in wacht wordt gebruikt, hoort u een signaal wanneer u een tweede gesprek ontvangt.

### Gesprek in wacht activeren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gespr.** > **Gespreksbeheer** > **Gesprek in wacht** > **Activeren**.

### Een tweede gesprek voeren

- 1 Selecteer tijdens het gesprek **Opties** > **Gespr. in wacht**. Hiermee plaatst u het lopende gesprek in de wachtstand.
- 2 Selecteer **Opties** > **2e gesprek**.
- 3 Voer het nummer in dat u wilt bellen en druk op **↵**.

### Een tweede gesprek beantwoorden

- Druk tijdens het gesprek op **↵**. Hiermee plaatst u het lopende gesprek in de wachtstand.

### Een tweede gesprek weigeren

- Druk tijdens het gesprek op **⏏** en zet het lopende gesprek voort.

### Een lopend gesprek beëindigen en een tweede gesprek beantwoorden

- Selecteer **Actief gespr. verv.** tijdens de oproep.

### Twee gesprekken tegelijk afhandelen

U kunt tegelijkertijd een lopend gesprek en een gesprek in de wacht hebben.

### Schakelen tussen twee gesprekken

- Druk tijdens het gesprek op **↵**.

### Twee gesprekken samenvoegen

- Selecteer tijdens het gesprek **Opties** > **Gespr. koppelen**.

### Twee gesprekken verbinden

- Selecteer tijdens het gesprek **Opties** > **Doorschakelen**. De verbinding met beide gesprekken wordt verbroken.

### Een lopend gesprek beëindigen en naar het gesprek in de wacht terugkeren


- Druk eerst op **⏏** en vervolgens op **↵**.



## Conferentiegesprekken

Met een conferentiegesprek kunt u een gezamenlijke conversatie voeren met maximaal vijf mensen.

### *Een nieuwe deelnemer toevoegen*

- 1 Selecteer tijdens het gesprek **Opties** > **Wacht**. Hiermee plaatst u de samengevoegde gesprekken in de wachtstand.
- 2 Selecteer **Opties** > **2e gesprek**.
- 3 Voer het nummer in dat u wilt bellen en druk op .
- 4 Selecteer **Opties** > **Gespr. koppelen** om de nieuwe deelnemer toe te voegen.
- 5 Herhaal deze taak als u meer deelnemers wilt toevoegen.

### *Een deelnemer vrijgeven*

- 1 Selecteer **Opties** > **Partij vrijgeven**.
- 2 Selecteer de deelnemer die u wilt vrijgeven.

### *Een privé-gesprek voeren*

- 1 Selecteer tijdens het gesprek **Opties** > **Bellen met** en selecteer de deelnemer met wie u wilt praten.
- 2 Als u het conferentiegesprek wilt voortzetten, selecteert u **Opties** > **Gespr. koppelen**.

## Mijn nummers

U kunt uw eigen telefoonnummers bekijken, toevoegen en bewerken.

### *Uw eigen telefoonnummers controleren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Speciale nummers** > **Mijn nummers**.
- 3 Selecteer een optie.

## Gesprekken accepteren

U kunt kiezen om alleen gesprekken van bepaalde telefoonnummers te accepteren.

### *Nummers toevoegen aan de lijst met toegestane bellers*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gespr.** > **Gespreksbeheer** > **Gesprekken accept.** > **Alleen van lijst**.
- 2 Blader naar **Nieuw** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Selecteer een contact of **Groepen**.



*Raadpleeg Groepen op pagina 28.*

## Alle gesprekken accepteren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Instellingen** > het tabblad **Gespr.** >  
**Gespreksbeheer** > **Gesprekken accept.**  
> **Alle bellers.**



## Gesprekken beperken

U kunt uitgaande en inkomende oproepen beperken. Hiervoor hebt u een wachtwoord van uw serviceprovider nodig.

- ! *Als u inkomende gesprekken omleidt, kunt u bepaalde opties voor Gespr. beperken niet gebruiken.*

## Opties voor oproepen beperken

Standaardopties zijn:

- **Alle uitgaande** – alle uitgaande gesprekken
- **Uitg. internationaal** – alle uitgaande internationale gesprekken
- **Uitgnd intl roaming** – alle uitgaande internationale gesprekken met uitzondering van die naar uw eigen land
- **Alle inkomende** – alle inkomende gesprekken
- **Ink. indien roaming** – alle inkomende gesprekken wanneer u zich in het buitenland bevindt

## Oproepen beperken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Instellingen** > het tabblad **Gespr.**  
> **Gespreksbeheer** > **Gespr. beperken.**
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Selecteer **Activeren.**
- 4 Voer uw wachtwoord in en selecteer **OK.**



## Vaste nummers

Met Vaste nummers kunt u bellen naar bepaalde nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. De vaste nummers worden beveiligd door de PIN2-code.

U kunt delen van nummers opslaan. Wanneer u bijvoorbeeld 0123456 opslaat, kunt u bellen naar alle nummers die met 0123456 beginnen.



*Wanneer vaste nummers worden gebruikt, kunt u geen telefoonnummers weergeven of beheren die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, maar u kunt wel het internationale alarmnummer, 112, bellen.*

## Vaste nummers gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Contacten.**
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Speciale nummers** > **Vaste belservice** > **Activeren.**

- 3 Voer uw PIN2-code in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer nogmaals **OK** om te bevestigen.

### ***Een vast nummer opslaan***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Speciale nummers** > **Vaste belservice** > **Vaste nummers:** > **Nieuw nummer**.
- 3 Voer de gegevens in en selecteer **Opsl.**



## **Gesprekstijd en -kosten**

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek weergegeven. U kunt de tijdsduur van uw laatste gesprek, uitgaande gesprekken en de totale tijdsduur van uw gesprekken controleren.

### ***De gesprekstijd controleren***

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gesprekken** > **Tijd & kosten** > **Gesprekstimers**.



## **Uw telefoonnummer weergeven en verbergen**

U kunt zelf bepalen of u uw telefoonnummer tijdens een gesprek wilt weergeven of verbergen.

### ***Uw telefoonnummer verbergen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gesprekken** > **Mijn nummer tonen**.
- 2 Selecteer **Nummer verbrg.**

# Berichten

## Berichten ontvangen en opslaan

U ontvangt een melding wanneer u een bericht ontvangt. Berichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Wanneer het telefoongeheugen vol is, kunt u berichten verwijderen of ze op een geheugenkaart of op de SIM-kaart opslaan.

### *Een bericht op een geheugenkaart opslaan*

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Opslaan naar** > **Geheugenkaart**.

### *Berichten opslaan op de SIM-kaart*

- 1 Selecteer vanuit standby **Menu** > **Berichten** en selecteer een map.
- 2 Blader naar een bericht en selecteer **Opties** > **Bericht opslaan**.

### *Een bericht weergeven vanuit het postvak IN*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Postvak IN**.
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Bekijken**.

### *Een bericht verwijderen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** en selecteer een map.
- 2 Ga naar het bericht en druk op **(C)**.

## SMS-berichten

SMS-berichten kunnen eenvoudige afbeeldingen, geluidseffecten, animaties en melodieën bevatten.

### **Voordat u berichten gebruikt**

U moet het nummer van een servicecentrum hebben. Het nummer hebt u van uw serviceprovider gekregen en is gewoonlijk al op de SIM-kaart opgeslagen. Als het nummer van het servicecentrum niet op de SIM-kaart is opgeslagen, moet u het zelf invoeren.

### *Het nummer van het servicecentrum invoeren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **SMS** en ga naar **Servicecentrum**. Het nummer wordt weergegeven als het op de SIM-kaart is opgeslagen.
- 2 Als er geen nummer wordt weergegeven, selecteert u **Bewerk**.
- 3 Blader naar **Nieuw servicecentr.** en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voer het nummer in, inclusief het internationale plusteken (+) en het netnummer.
- 5 Selecteer **Opsl.**

### **Een SMS schrijven en verzenden**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Nieuw bericht** > **SMS**.
- 2 Schrijf het bericht en selecteer **Doorg.** > **Contacten zoeken**.
- 3 Selecteer een ontvanger en selecteer **Verzenden**.

- ! *Als u een SMS-bericht naar een groep verzendt, worden er kosten in rekening gebracht voor elk lid van de groep. Zie Groepen op pagina 25.*


### **Tekst in een bericht kopiëren en plakken**

- 1 Selecteer tijdens het schrijven van het bericht **Opties** > **Kopiëren/plakken**.
- 2 Selecteer **Alles kopiëren** of **Select. & kopiëren**. Ga naar het bericht en markeer tekst in het bericht.
- 3 Selecteer **Opties** > **Kopiëren/plakken** > **Plakken**.

### **Een item toevoegen aan een SMS-bericht**

- 1 Selecteer tijdens het schrijven van het bericht **Opties** > **Item toevoegen**.
- 2 Selecteer een optie en een item.

### **Een nummer in een SMS-bericht bellen**

- Blader terwijl het bericht wordt weergegeven naar het telefoonnummer en druk op .

### **Lange berichten inschakelen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **SMS**.
- 2 Selecteer **Max. berichtlengte** > **Max. beschikb.**

### **MMS-berichten**

MMS-berichten kunnen tekst, afbeeldingen, dia's, geluidsoptnamen, videoclippen, handtekeningen en bijlagen bevatten. U kunt MMS-berichten verzenden naar een mobiele telefoon of een e-mailadres.

### **Voordat u MMS-berichten gebruikt**

U moet een MMS-profiel en het adres van uw berichtenserver instellen. Als er geen MMS-profiel of berichtenserver aanwezig is, kunt u alle instellingen die u voor MMS-berichten nodig hebt, automatisch ontvangen van uw netwerkoperator of ophalen bij [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Een MMS-profiel selecteren**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **MMS-instellingen** > **MMS-profiel**.
- 2 Selecteer een profiel.

### **Het adres van de berichtenserver instellen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Berichten** > **Instellingen**  
> **MMS-instellingen**.
- 2 Blader naar **MMS-profiel** en selecteer **Bewerk**.
- 3 Selecteer **Opties** > **Bewerk**.
- 4 Blader naar **Berichtenserver** en selecteer **Bewerk**.
- 5 Voer het adres in en selecteer **OK**  
> **Opsl**.

### **Een MMS-bericht maken en verzenden**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Berichten** > **Nieuw bericht** > **MMS**.
- 2 Voer tekst in. Als u items aan het bericht wilt toevoegen, drukt u op , gaat u naar  en selecteert u een item.
- 3 Selecteer **Doorg.** > **Contacten zoeken**.
- 4 Selecteer een ontvanger en selecteer **Verzenden**.

### **MMS-berichten ontvangen**

U kunt selecteren hoe u uw MMS-berichten wilt downloaden. De standaardopties voor het downloaden van MMS-berichten zijn:

- **Altijd** – automatisch downloaden.
- **Vragen bij roam.** – vragen om te downloaden wanneer u niet uw eigen netwerk gebruikt.

- **Nooit in roaming** – niet downloaden wanneer u niet uw eigen netwerk gebruikt.
- **Altijd vragen** – vragen om te downloaden.
- **Uit** – nieuwe berichten worden weergegeven in **Postvak IN**.

### **Automatisch downloaden instellen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Berichten** > **Instellingen**  
> **MMS-instellingen** > **Auto. downloaden**.
- 2 Selecteer een optie.

### **Berichtopties**

U kunt standaardopties voor alle berichten instellen of specifieke instellingen kiezen telkens wanneer u een bericht verzendt.

### **Opties voor SMS-berichten instellen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Berichten** > **Instellingen** > **SMS**.
- 2 Blader naar een optie en selecteer **Bewerk**.

### **Opties voor MMS-berichten instellen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Berichten** > **Instellingen**  
> **MMS-instellingen**.
- 2 Blader naar een optie en selecteer **Bewerk**.

### **Berichtopties instellen voor een specifiek bericht**

- 1 Wanneer het bericht gereed is en u een geadresseerde hebt geselecteerd, selecteert u **Opties** > **Geavanceerd**.
- 2 Blader naar een optie en selecteer **Bewerk**.



### **Sjablonen**

Als u dikwijls dezelfde fragmenten en afbeeldingen in een bericht gebruikt, kunt u het bericht opslaan als een sjabloon.

#### **Een sjabloon voor een SMS-bericht toevoegen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Sjablonen** > **Nieuwe sjabloon** > **Tekst**.
- 2 Voeg tekst in of selecteer **Opties** om items toe te voegen. Selecteer **OK**.
- 3 Voer een titel in en selecteer **OK**.

#### **Een sjabloon voor een MMS-bericht toevoegen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Sjablonen** > **Nieuwe sjabloon** > **MMS**.
- 2 Voer tekst in. Als u items aan het bericht wilt toevoegen, drukt u op , gaat u naar  en selecteert u een item.
- 3 Selecteer **Opslaan**, voer een titel in en selecteer **OK**.

### **Een bericht opslaan als een sjabloon**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Postvak IN**.
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Bekijk** > **Opties** > **Opsl. als sjabloon**.



### **Spraakberichten**

U kunt een geluidsopname als spraakbericht verzenden en ontvangen.



*De afzender en ontvanger moeten beiden een abonnement hebben dat MMS-berichten ondersteunt.*

#### **Een spraakbericht opnemen en verzenden**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Nieuw bericht** > **Spraakbericht**.
- 2 Neem het bericht op en selecteer **Stoppen** > **Verzenden** > **Contacten zoeken**.
- 3 Selecteer een ontvanger en selecteer **Verzenden**.



### **E-mail**

U kunt standaard-e-mailfuncties en het e-mailadres van uw computer in de telefoon gebruiken.

## Voordat u e-mail gebruikt

Met de Setup wizard kunt u controleren of instellingen voor uw e-mailaccount beschikbaar zijn. U kunt ze ook handmatig invoeren. U kunt de instellingen ook opvragen bij [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### *Een e-mailaccount maken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Accounts**.
- 2 Blader naar **Nieuw account** en selecteer **Toevoegen**.



*Als u de instellingen handmatig invoert, neemt u contact op met uw e-mailprovider voor meer informatie. Een e-mailprovider is bijvoorbeeld het bedrijf waarvan u uw e-mailadres hebt gekregen.*

### *Een e-mailbericht schrijven en verzenden*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Nieuw bericht**.
- 2 Selecteer **Toevoegen** > **E-mailadres invoeren**. Voer het e-mailadres in en selecteer **OK**.
- 3 Als u meer geadresseerden wilt toevoegen, gaat u naar **Aan**: en selecteert u **Bewerken**.

- 4 Blader naar een optie en selecteer **Toevoegen** > **E-mailadres invoeren**. Voer het e-mailadres in en selecteer **OK**. Selecteer **Gereed** als u klaar bent.
- 5 Selecteer **Bewerken** en voer een onderwerp in. Selecteer **OK**.
- 6 Selecteer **Bewerken** en voer de tekst in. Selecteer **OK**.
- 7 Blader naar **Toevoegen** en selecteer het bestand dat u wilt koppelen.
- 8 Selecteer **Doorg.** > **Verzenden**.

### *E-mailberichten ontvangen en lezen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Postvak IN** > **Opties** > **Contr. nwe e-mail**.
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Bekijken**.

### *Een e-mailbericht opslaan*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Postvak IN**.
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Bekijken** > **Opties** > **Bericht opslaan**.

### *Een e-mailbericht beantwoorden*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Postvak IN**.
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Opties** > **Beantw.**
- 3 Schrijf het antwoord en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **Doorg.** > **Verzenden**.

### **Een bijlage in een e-mailbericht bekijken**

- Selecteer tijdens het bekijken van het bericht **Opties** > **Bijlagen** > **Gebruiken** > **Bekijken**.

### **Een bijlage in een e-mailbericht opslaan**

- Selecteer tijdens het bekijken van het bericht **Opties** > **Bijlagen** > **Gebruiken** > **Opsl.**

### **E-mail synchroniseren**

E-mail kan worden gesynchroniseerd met een Microsoft Exchange-server (Microsoft® Outlook®). Zie *Synchroniseren* op pagina 62 voor meer informatie.

### **Actief e-mailaccount**

Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u instellen welk account actief is.

### **Het actieve e-mailaccount wijzigen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Accounts**.
- 2 Selecteer een account.

### **Een e-mail verwijderen (POP3)**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Postvak IN**.
- 2 Ga naar het bericht en druk op **(C)**.

### **Een e-mail verwijderen (IMAP4)**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Postvak IN**.
  - 2 Ga naar het bericht en selecteer **Opties** > **Verwijderen**.
  - 3 Selecteer **Opties** > **Postvak IN wissen**.
- ! *Gemarkeerde e-mailberichten worden verwijderd in de telefoon en op de server.*

### **Push-e-mail**

U kunt op uw telefoon een melding van uw e-mailserver ontvangen dat er nieuwe e-mailberichten zijn binnengekomen.

### **Push-berichten inschakelen**

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Instellingen** > **Push e-mail**.

### **Mijn vrienden**

U kunt verbinding maken met en u aanmelden bij de server voor Mijn vrienden als u online wilt communiceren via chatberichten.

## Voordat u Mijn vrienden gebruikt

Als er geen instellingen in uw telefoon aanwezig zijn, moet u de serverinstellingen invoeren.

Uw serviceprovider kan u informatie over standaardinstellingen verschaffen, zoals:

- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
- Serveradres
- Internetprofiel

## Instellingen voor de server voor Mijn vrienden invoeren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Mijn vrienden** > **Config.**
- 2 Blader naar een instelling en selecteer **Toevoegen**.

## Aanmelden bij de server voor Mijn vrienden

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Mijn vrienden** > **Aanmeld.**

## Afmelden bij de server voor Mijn vrienden

- Selecteer **Opties** > **Afmelden**.

## Een chatcontact toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Mijn vrienden** > het tabblad **Contacten**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Contact toevoeg**.

## Een chatbericht verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Mijn vrienden** > het tabblad **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en selecteer **Chat**.
- 3 Schrijf het bericht en selecteer **Verzenden**.

## Status

U kunt uw status, bijvoorbeeld **Vrijlijk** of **Bezet**, weergeven aan alleen uw contacten. U kunt de status ook aan alle gebruikers op de server voor Mijn vrienden weergeven.

## Mijn status weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Mijn vrienden** > **Opties** > **Instellingen** > **Mijn status tonen**.
- 2 Selecteer een optie.

## Uw eigen status bijwerken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Mijn vrienden** > het tabblad **Mijn status**.
- 2 Bewerk de informatie.
- 3 Selecteer **Opties** > **Opsl.**

## Chatgroep

Een chatgroep kan door uw serviceprovider, door een gebruiker van Mijn vrienden of door uzelf worden gestart. U kunt chatgroepen opslaan door een uitnodiging voor een chatsessie op te slaan of door te zoeken naar een bepaalde chatgroep.

### *Een chatgroep maken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Mijn vrienden** > het tabblad **Chatgroepen**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Chatgroep toev.** > **Nieuw chatgroep**.
- 3 Selecteer de personen die u wilt uitnodigen in uw lijst met contacten en selecteer **Doorg.**
- 4 Voer een korte uitnodigingstekst in en selecteer **Doorg.** > **Verzenden**.

## *Een chatgroep toevoegen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Mijn vrienden** > het tabblad **Chatgroepen** > **Opties** > **Chatgroep toev.**
- 2 Selecteer een optie.

**!** *De chatgeschiedenis wordt tussen het aan- en afmelden opgeslagen zodat u vorige chatberichten opnieuw kunt bekijken.*

### *Een chatgesprek opslaan*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Mijn vrienden** > het tabblad **Gesprekken**.
- 2 Neem deel aan een gesprek.
- 3 Selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Gesprek opslaan**.

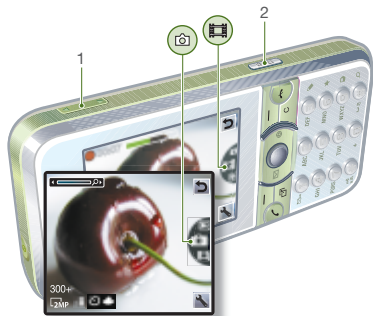
# Beelden vastleggen

## Foto- en videocamera

U kunt foto's maken en videoclips opnemen om te bekijken, op te slaan of te verzenden.

### Viewfinder- en cameratoetsen

- 
- 1 In- of uitzoomen
  - 2 Foto's maken/video's opnemen
- 






## De camera gebruiken

### De camera activeren





- Druk vanuit stand-by op .

### Een foto maken


- 1 Schakel de camera in en druk op  of  om naar  te gaan.
- 2 Druk op  om een foto te maken.
- 3 De foto wordt automatisch opgeslagen.

 *Neem nooit op met een sterke lichtbron op de achtergrond. Gebruik een statief of de zelfontspanner om wazige foto's te vermijden.*

### Een videoclip opnemen

- 1 Schakel de camera in en druk op  of  om naar  te gaan.
- 2 Druk  volledig in om de opname te starten.

### De opname stoppen

- 1 Druk op .
- 2 De videoclip wordt automatisch opgeslagen.




### De zoomfunctie gebruiken

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.

### De helderheid aanpassen

- Druk op  of .

### Foto's en videoclips bekijken

- 1 Schakel de camera in en druk op  of  om naar  te gaan.
- 2 Ga naar het item.
- 3 Druk op de middelste navigatietoets om een videoclip te bekijken.

### Een foto verbeteren met Foto fix

- 1 Schakel de camera in en druk op  of  om naar  te gaan.
- 2 Selecteer  > *Instellingen*.
- 3 Zorg ervoor dat *Bekijken* is ingesteld op *Aan*.
- 4 Maak een foto.
- 5 Selecteer tijdens het bekijken *Opties* > *Foto fix*.


### Camerapictogrammen en -instellingen

Pictogrammen in het scherm geven aan wat de huidige instelling is. Meer camera-instellingen vindt u in *Instellingen*.







### Instellingen wijzigen

- Activeer de camera en selecteer .

### Informatie over instellingen weergeven

- Blader naar een instelling en selecteer .

### Snelkoppelingen voor de camera

Toets	Snelkoppeling
	Uitzoomen
	Inzoomen
	Fotocamera: <i>Fotomodus</i> Videocamera: <i>Videoformaat</i>
	<i>Zelfontspanner</i>
	<i>Nachtmodus</i>
	Overzicht cameratoetsen

### Foto's overdragen

**Overbrengen naar en van uw computer**  
Zowel met draadloze Bluetooth™ technologie als met een USB-kabel kunt u foto's en videoclips tussen computer en telefoon overbrengen. Zie *Bluetooth™ draadloze technologie* op pagina 58 en *De USB-kabel gebruiken* op pagina 60 voor meer informatie.

U kunt uw foto's en videoclips op de computer bekijken, verbeteren en organiseren door *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* of *Sony Ericsson Media Manager* te installeren. U vindt deze programma's op de cd die bij de telefoon is geleverd, maar u kunt ze ook downloaden via [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Foto- en videoblog

Een blog is een persoonlijke webpagina. Als uw abonnement deze service ondersteunt, kunt u foto's en videoclips naar een blog verzenden.

! *Als u gebruik wilt maken van webservices, is er mogelijk een aparte licentieovereenkomst tussen u en de serviceprovider vereist. Mogelijk zijn extra regels en kosten van toepassing. Neem contact op met uw serviceprovider.*

### Foto's naar een blog verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** en ga naar **Foto** > **Camera-album**.
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer **Bekijk**.
- 3 Selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Naar weblog**.
- 4 Voeg een titel en tekst toe.
- 5 Selecteer **OK** > **Public**.

### Videoclips naar een blog verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** en ga naar **Video**.
- 2 Blader naar een videoclip.
- 3 Selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Naar weblog**.
- 4 Voeg een titel en tekst toe.
- 5 Selecteer **OK** > **Public**.

### Vanuit contacten naar een blog-adres gaan

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Ga naar een contact en selecteer een webadres.
- 3 Selecteer **Ga naar**.

### Een foto of videoclip verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media**.
- 2 Blader naar een item en selecteer **Opties** > **Verzenden**.
- 3 Selecteer een overdrachtmethode.


! *Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.*

### Een foto of videoclip ontvangen

- Volg de instructies die worden weergegeven.


## Afdrukken met de camera

U kunt foto's afdrukken wanneer de USB-kabel is aangesloten op een compatibele printer.

 U kunt foto's ook afdrukken met een compatibele Bluetooth printer.

### Foto's afdrukken via de USB-kabel

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Media** en ga naar **Foto > Camera-album**.
- 2 Ga naar een maand en een foto.
- 3 Selecteer **Opties > Afdrukken**.
- 4 Selecteer een optie.
- 5 Sluit de USB-kabel aan op de telefoon.
- 6 Sluit de USB-kabel aan op de printer.
- 7 Wacht op feedback in de telefoon en selecteer **OK**.
- 8 Voer indien nodig printerinstellingen in en selecteer **Afdrukken**.

 Als zich een printerfout voordoet, koppelt u de USB-kabel los en sluit u deze opnieuw aan.

## Foto's

U kunt foto's in **Media** bekijken, toevoegen, bewerken en verwijderen.

### Afbeeldingen gebruiken

U kunt een afbeelding aan een contact toevoegen, bij het opstarten van de telefoon weergeven, als achtergrond in stand-bymodus of als screensaver gebruiken.

### Foto's gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Media** en ga naar **Foto > Camera-album**.
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer **Bekijk**.
- 3 Selecteer **Opties > Gebruiken**.
- 4 Selecteer een optie.



### Afbeeldingen in een diavoorstelling weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Media** en ga naar **Foto > Camera-album**.
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer **Bekijk**.
- 3 Selecteer **Opties > Diavoorstelling**.
- 4 Selecteer een stemming.


## Fotolabels

U kunt foto's van een label voorzien om ze te rubriceren.

### *Foto's van een label voorzien*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** en ga naar **Foto** > **Camera-album**.
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer **Bekijk**.
- 3 Druk op  en ga naar een label.
- 4 Druk op de middelste navigatietoets.
- 5 Voor elke foto die u van een label wilt voorzien, gebruikt u  of  om naar de foto te gaan en drukt u op de middelste navigatietoets.

### *Een nieuw fotolabel maken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** en ga naar **Foto** > **Camera-album**.
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer **Bekijk**.
- 3 Druk op  en selecteer **Opties** > **Nieuw label**.
- 4 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer een pictogram.
- 6 Druk op de middelste navigatietoets om een label te maken voor de foto.

## PhotoDJ™ en VideoDJ™

U kunt foto's en videoclips bewerken.

### *Een foto bewerken en opslaan*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** en ga naar **Foto** > **Camera-album**.
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer **Bekijk**.
- 3 Selecteer **Opties** > **Bwk** in PhotoDJ™.
- 4 Bewerk de foto.
- 5 Selecteer **Opties** > **Opsl**.

### *Een videoclip bewerken en opslaan*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer** > **Video**.
- 2 Ga naar een videoclip en selecteer **Opties** > **VideoDJ™**.
- 3 Bewerk de videoclip.
- 4 Selecteer **Opties** > **Opsl**.

### *Een videoclip inkorten*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer** > **Video**.
- 2 Ga naar een videoclip en selecteer **Opties** > **VideoDJ™** > **Bewerk** > **Trimmen**.
- 3 Selecteer **Instellen** om het beginpunt in te stellen en selecteer **Begin**.
- 4 Selecteer **Instellen** om het eindpunt in te stellen en selecteer **Einde**.
- 5 Selecteer **Trimmen** > **Opties** > **Opslaan**.


## Thema's

U kunt de weergave van het scherm wijzigen met elementen als kleur en achtergrond. U kunt ook nieuwe thema's maken en thema's downloaden. Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) voor meer informatie.

### *Een thema instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer**.
- 2 Blader naar **Thema's** en selecteer **Openen**.
- 3 Ga naar een thema en selecteer **Instell.**

## Entertainment

 Zie *Navigatie op pagina 14* voor informatie over hoe u naar uw media navigeert.

## Draagbare stereo-handsfree



### *De handsfree gebruiken*

- Sluit de draagbare handsfree aan. De muziek stopt zodra een oproep binnenkomt, en wordt hervat wanneer de oproep is beëindigd.

## Music player



### *Muziek afspelen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** > **Muziek**.
- 2 Blader naar een titel en selecteer **Afspelen**.



### *Het afspelen van muziek stopzetten*

- Druk op de middelste navigatietoets.

### *Snel vooruit en achteruit spoelen*

- Houd terwijl u muziek beluistert  of  ingedrukt.

### *Verplaatsen tussen nummers*

- Druk terwijl u muziek beluistert op  of .

## Videoplayer

### *Video's afspelen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Media** en ga naar **Video**.
- 2 Blader naar een titel en selecteer **Afspelen**.

### *Het afspelen van video's stopzetten*

- Druk op de middelste navigatietoets.

## Muziek- en videobesturingen

### *Het volume aanpassen*

- Druk de volumetoetsen omhoog of omlaag.

### *Terugkeren naar de playermenu's*

- Selecteer **Vorige**.

### *De playermenu's sluiten*

- Houd de toets  ingedrukt.

### **Door bestanden bladeren**

Muziek- en videobestanden worden opgeslagen en gerubriceerd.

- **Artiesten** – lijst met de nummers die u met Media Manager hebt overgezet.
- **Albums** – lijst met de muzieknnummers per album in uw telefoon en op een geheugenkaart.
- **Tracks** – lijst met alle muzieknnummers in uw telefoon en op een geheugenkaart.
- **Audioboeken** – lijst met geluidsboeken die u van uw computer hebt overgezet.
- **Podcasts** – lijst met alle podcasts die u van uw computer hebt overgezet.
- **Playlists** – hiermee maakt u zelf lijsten met nummers.
- **Video** – lijst met alle videoclips in uw telefoon of op een geheugenkaart.

### **Playlists**

U kunt playlists maken om bestanden organiseren. U kunt de bestanden op artiest of titel sorteren. Bestanden kunnen aan meerdere playlists worden toegevoegd.

Wanneer u een playlist of een bestand in een playlist verwijdert, verwijdert u het bestand niet uit het geheugen. U verwijdert alleen de verwijzing naar het bestand.

### **Een playlist maken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Media** en ga naar **Muziek > Playlists**.
- 2 Blader naar **Nieuwe playlist** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Blader naar een nummer en selecteer **Selecteren**.
- 5 Selecteer **Toevoegen** om het nummer aan de playlist toe te voegen.

### **Bestanden toevoegen aan een playlist**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Media** en ga naar **Muziek > Playlists**.
- 2 Selecteer een playlist.
- 3 Selecteer **Muziek toev.**
- 4 Blader naar een nummer en selecteer **Selecteren**.
- 5 Selecteer **Toevoegen** om het nummer aan de playlist toe te voegen.

### **Nummers verwijderen uit een playlist**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Media** en ga naar **Muziek > Playlists**.
- 2 Selecteer een playlist.
- 3 Ga naar het nummer en druk op **(C)**.

### **Een playlist verwijderen**


- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Media** en ga naar **Muziek > Playlists**.
- 2 Ga naar een playlist en druk op **(C)**.

### **Informatie over een nummer bekijken**

- Blader naar een nummer en selecteer **Opties > Informatie**.

### **Muziek verzenden**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Media** en ga naar **Muziek**.
- 2 Blader naar een titel en selecteer **Opties > Verzenden**.
- 3 Selecteer een overdrachtmethode.

 *Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.*

### **Muziek ontvangen**

- Volg de instructies die worden weergegeven.

### **Muziek overbrengen vanaf een computer**

Met *Sony Ericsson Media Manager*, dat u op de cd bij de telefoon kunt vinden, kunt u muziek overbrengen, zoals muziek op cd's, muziek op uw computer, of muziek die u hebt gekocht en in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart is opgeslagen.

 *Sony Ericsson Media Manager software kan eveneens worden gedownload via [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).*

## Voordat u Media Manager gebruikt

U hebt een van de volgende besturingssystemen nodig om *Media Manager* op uw computer te kunnen gebruiken:

- Windows® Vista® (32-bits en 64-bits versies van: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)
- Windows® XP (Pro of Home), Service Pack 2 of later

### *Media Manager installeren*

- 1 Zet de computer aan en plaats de cd. De cd-rom wordt automatisch gestart en het installatievenster wordt geopend.
- 2 Selecteer een taal en klik op *OK*.
- 3 Klik op *Install Sony Ericsson Media Manager* en volg de instructies.

### *Media Manager gebruiken*

- 1 Sluit de telefoon aan op een computer met de USB-kabel die wordt meegeleverd bij de telefoon.
- 2 **Computer:** *Start/Programma's/ Sony Ericsson/Media Manager*.

- 3 **Telefoon:** Selecteer **Massaopslag**. De telefoon wordt in deze modus uitgeschakeld, maar wordt opnieuw opgestart wanneer de USB-kabel wordt losgekoppeld.

! *Verwijder de USB-kabel niet uit de telefoon of de computer tijdens de overdracht omdat hierdoor de geheugenkaart of het telefoongeheugen beschadigd kan raken.*

- 4 Als u de USB-kabel op veilige wijze wilt verwijderen in de modus voor massaopslag, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram Verwisselbare schijf in *Windows Verkenner* en selecteert u *Uitwerpen*. Raadpleeg *De USB-kabel gebruiken* op pagina 60.

Zie *Media Manager Help* voor details over het overbrengen van muziek. Klik op ? in de rechterbovenhoek van het *Media Manager*-venster.

### **Online muziek en videoclips**

U kunt video's bekijken en naar muziek luisteren door deze van internet naar uw telefoon te streamen. Als er nog geen instellingen in uw telefoon zijn opgegeven, raadpleegt u *Instellingen* op pagina 54. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant of ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Een data-account selecteren voor streamen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Streaminginstellingen**.
- 2 Selecteer de data-account die u wilt gebruiken.

### **Muziek en videoclips streamen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Internet**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Ga naar** > **Favorieten**.
- 3 Selecteer een koppeling waarvandaan u wilt streamen.

### **TrackID™**

TrackID™ is een gratis muziekherkenningservice. Zoek naar liedtitels, artiesten en albumnamen.

#### **Informatie over muziek zoeken**

- Wanneer u een nummer door een luidspreker hoort, selecteert u vanuit stand-by **Menu** > **Entertainment** > **TrackID™**.
- Als de radio aanstaat, selecteert u **Opties** > **TrackID™**.

### **Radio**

- ! Gebruik de telefoon niet als radio op plaatsen waar dat niet is toegestaan.

#### **Naar de radio luisteren**

- 1 Sluit de handsfree aan op de telefoon.
- 2 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Radio**.



#### **Het volume aanpassen**

- Als de radio aan staat, drukt u de volumetoetsen omhoog of omlaag.



#### **Automatisch naar kanalen zoeken**

- Als de radio aan staat, selecteert u **Zoeken**.

#### **Handmatig naar kanalen zoeken**

- Als de radio aanstaat, drukt u op  of .

#### **Schakelen tussen vooraf ingestelde kanalen**

- Als de radio aanstaat, drukt u op  of .

#### **Kanalen opslaan**

U kunt maximaal 20 vooraf ingestelde kanalen opslaan.

#### **Kanalen opslaan**

- Wanneer u een radiokanaal hebt gevonden, selecteert u **Opties** > **Opsl**.

### Opgeslagen kanalen selecteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Radio** > **Opties** > **Kanalen**.
- 2 Selecteer een radiokanaal.

### Kanalen opslaan op de posities 1 tot en met 10

- Wanneer u een radiokanaal hebt gevonden, houdt u een cijfer van **0+** – **9** ingedrukt.

### Kanalen selecteren die zijn opgeslagen op de posities 1 tot en met 10

- Als de radio aan staat, drukt u op **0+** – **9**.



### PlayNow™

U kunt muziek beluisteren voordat u deze aanschaft en naar uw telefoon downloadt.



*Deze service is niet in alle landen beschikbaar. In sommige landen kunt u muziek kopen van wereldberoemde artiesten.*

### Voordat u PlayNow™ gebruikt

De juiste instellingen moeten in de telefoon zijn opgegeven. Raadpleeg *Instellingen* op pagina 54.

### PlayNow™-muziek beluisteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **PlayNow™**.
- 2 Selecteer muziek in een lijst.

### Downloaden van PlayNow™

De prijs wordt weergegeven wanneer u een muziekbestand selecteert om te downloaden en op te slaan. Wanneer een aankoop wordt geaccepteerd, wordt dit op uw telefoonrekening bijgeschreven of van uw prepay-kaart afgeschreven.

### Een muziekbestand downloaden

- 1 Wanneer u een muziekbestand hebt beluisterd, kunt u besluiten om de voorwaarden te accepteren.
- 2 Selecteer **Ja** om te downloaden.
- 3 Er wordt een SMS-bericht verzonden om de betaling te bevestigen en het bestand wordt beschikbaar gemaakt om te downloaden.

### Ringtones en melodieën



#### Een ringtone instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Geluiden & signalen** > **Ringtone**.
- 2 Zoek en selecteer een ringtone.

### **Het volume van de ringtone instellen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Geluiden & signalen** > **Volume**.
- 2 Druk op  of  om het volume te wijzigen.
- 3 Selecteer **Opsl.**

### **De ringtone uitzetten**


- Houd vanuit stand-by  ingedrukt.
-  *Alle geluidssignalen behalve de wekker worden uitgezet.*

### **Het trilalarm instellen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Geluiden & signalen** > **Trilalarm**.
- 2 Selecteer een optie.


### **Een ringtone verzenden**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer**.
- 2 Blader naar **Muziek** en selecteer **Openen**.
- 3 Ga naar een ringtone en selecteer **Opties** > **Verzenden**.
- 4 Selecteer een overdrachtmethode.

-  *Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.*

### **Een ringtone ontvangen**

- Volg de instructies die worden weergegeven.

-  *U kunt geen materiaal wijzigen waarop auteursrechten rusten. Een beveiligd bestand heeft het pictogram .*

### **MusicDJ™**

U kunt zelf melodieën componeren en bewerken en als ringtöne gebruiken. Een melodie bestaat uit vier sporen: **Drums**, **Bassen**, **Akkoorden** en **Accenten**. Een spoor bevat een aantal muziekblokken. De blokken bestaan uit vooraf gearrangeerde geluiden met verschillende eigenschappen. De blokken zijn onderverdeeld in de groepen **Intro**, **Couplet**, **Refrein** en **Rust**. U componeert een melodie door muziekblokken toe te voegen aan de sporen.

### **Een melodie componeren**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Entertainment** > **MusicDJ™**.
- 2 Selecteer of u blokken wilt **Invgn.**, **Kopiër.** of **Plakken**.
- 3 Gebruik , ,  or  om tussen de blokken te navigeren.
- 4 Selecteer **Opties** > **Melodie opslaan**.

## Geluidsrecorder

U kunt een ingesproken memo of gesprek opnemen. Opgenomen geluiden kunnen ook als ringtones worden gebruikt.

- ! *In bepaalde landen of staten bent u wettelijk verplicht personen vooraf te informeren dat u het gesprek gaat opnemen.*

### Een geluid opnemen

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Entertainment** > **Geluid opnemen**.

### Een opname beluisteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer**.
- 2 Blader naar **Muziek** en selecteer **Openen**.
- 3 Blader naar een opname en selecteer **Afsp.**


## Games

De telefoon bevat diverse games. U kunt ook games downloaden. Voor de meeste games zijn Help-teksten beschikbaar.

### Een game starten

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Entertainment** > **Games**.
- 2 Selecteer een game.

### Een game beëindigen

- Druk op .

## Applicaties

U kunt Java-applicaties downloaden en uitvoeren. U kunt ook informatie bekijken of verschillende machtigingen instellen.

### Voordat u Java™-applicaties gebruikt

Als er nog geen instellingen in uw telefoon zijn opgegeven, raadpleegt u *Instellingen* op pagina 54.

### Een Java-applicatie selecteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Applicaties**.
- 2 Selecteer een applicatie.

### Informatie over een Java-applicatie bekijken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Applicaties**.
- 2 Blader naar een applicatie en selecteer **Opties** > **Informatie**.

### Rechten toekennen voor een Java-applicatie

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Applicaties**.
- 2 Blader naar een applicatie en selecteer **Opties** > **Rechten**.
- 3 Rechten instellen.

## Schermgrootte van Java-applicaties

Sommige Java-applicaties zijn ontworpen voor een specifieke schermgrootte. Vraag de leverancier van de applicatie om meer informatie.

### *De schermgrootte voor een Java-applicatie instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Applicaties**.
- 2 Blader naar een applicatie en selecteer **Opties** > **Schermgrootte**.
- 3 Selecteer een optie.

## Internetprofielen voor Java-applicaties

Sommige Java-applicaties hebben een internetverbinding nodig om informatie te kunnen ontvangen. De meeste Java-applicaties gebruiken dezelfde internetinstellingen als uw webbrowser.

# Connectiviteit


## Instellingen

Voordat u kunt synchroniseren met een internet-service, en internet, PlayNow™, Mijn vrienden, Java, MMS-berichten, e-mail en foto-blogs kunt gebruiken, moeten de juiste instellingen in de telefoon zijn opgegeven.

Als de instellingen nog niet zijn ingevoerd, kunt u instellingen downloaden met de Setup wizard, of u kunt naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) gaan.

### *Instellingen downloaden met de Setup wizard*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Setup wizard** > **Instell. downloaden**.
- 2 Volg de instructies die worden weergegeven.

 *Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.*

### *Instellingen downloaden via een computer*

- 1 Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2 Volg de instructies in het scherm.

## Telefoonnaam

U kunt een naam voor uw telefoon invoeren, die voor andere apparaten wordt weergegeven.

### *Een telefoonnaam invoeren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Telefoonnaam**.
- 2 Voer de telefoonnaam in en selecteer **OK**.

## Internet gebruiken

### *Beginnen met surfen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Internet**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Ga naar**.
- 3 Selecteer een optie.

### *De browser afsluiten*

- Selecteer tijdens het surfen **Opties** > **Browser afsluiten**.

### *Favorieten gebruiken*

U kunt favorieten maken en bewerken als snelkoppelingen naar uw favoriete webpagina's.

### *Een favoriet maken*

- 1 Selecteer tijdens het surfen **Opties** > **Extra** > **Favoriet toevoeg**.
- 2 Voer een titel en vervolgens een adres in. Selecteer **Opsl**.

### *Een favoriet selecteren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Internet**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Ga naar** > **Favorieten**.
- 3 Blader naar een favoriet en selecteer **Ga naar**.

### *Een favoriet verzenden*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Internet** > **Opties** > **Ga naar** > **Favorieten**.
- 2 Bladeren naar een favoriet.
- 3 Selecteer **Opties** > **Verznd** en selecteer een overdrachtmethode.

### *Een koppeling verzenden*

- 1 Selecteer tijdens het surfen **Opties** > **Extra** > **Adres verzenden**.
- 2 Selecteer een optie.


### *Geschiedenispagina's*


U kunt zien welke webpagina's u hebt bezocht.

### *Geschiedenispagina's weergeven*

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Internet** > **Opties** > **Ga naar** > **Geschiedenis**.

## Pannen en zoomen gebruiken op een webpagina

- 1 Druk tijdens het surfen op .
- 2 Gebruik de navigatietoets om door het frame te navigeren.
- 3 Druk op **Zoom**.
- 4 Druk op  om weer over te schakelen naar pannen.

 U moet Smart-fit uitzetten als u pannen en zoomen wilt gebruiken: **Opties** > **Geavanceerd** > **Smart-Fit** > **Uit**.

## De modus Pannen en zoomen afsluiten

- Selecteer **Vorige**.

## Internetsneltoetsen

U kunt het toetsenblok gebruiken om een internetbrowserfunctie direct te activeren.

## Internetsneltoetsen selecteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Internet**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Toetsenbordmodus** > **Snelkoppelingen**.

### Toets

### Snelkoppeling



Voer adres in, Zoek. op internet of zoek in Favorieten.



Favorieten



Homepage




Pannen en zoomen (wanneer Smart-Fit uit staat).



Volledig scherm of Liggend of Normaal scherm.

## Bellen terwijl u surft

- Druk tijdens het surfen op .

## Een afbeelding van een webpagina opslaan

- 1 Selecteer tijdens het surfen **Opties** > **Extra** > **Afb. opslaan**.
- 2 Selecteer een afbeelding.

## Tekst op een webpagina zoeken

- 1 Selecteer tijdens het surfen **Opties** > **Extra** > **Zoeken op pagina**.
- 2 Voer tekst in en druk op **Zoeken**.

## Tijdens het surfen tekst kopiëren en plakken

- 1 Selecteer tijdens het surfen **Opties** > **Extra** > **Selecteer/kopieer**.
- 2 Ga naar de plaats waar u het kopiëren wilt starten en selecteer **Selecteren**.
- 3 Blader om tekst te markeren.
- 4 Selecteer **Kopieer**.
- 5 Navigeer naar de plaats waar u de tekst wilt invoegen en selecteer **Opties** > **Kopiëren/plakken** > **Plakken**.

### **Een webpagina opslaan**

- Selecteer tijdens het surfen **Opties**  
> **Extra** > **Pagina opslaan**.

### **Opgeslagen webpagina's weergeven**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Agenda** > **Bestandsbeheer**  
> **Webpagina's** > **Opgesl. pag.'s**.
- 2 Ga naar een item en selecteer **Bekijk**.


### **Internetbeveiliging en certificaten**

Veilig browsen wordt op uw telefoon ondersteund. Voor bepaalde internetservices, zoals telebankieren, zijn certificaten nodig op uw telefoon. Mogelijk zijn deze certificaten al bij aankoop in uw telefoon aanwezig, maar u kunt ook nieuwe certificaten downloaden.

### **Certificaten in de telefoon weergeven**

- Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**  
> **Beveiliging** > **Certificaten**.


### **Webfeeds**

U kunt regelmatig bijgewerkte content, zoals podcasts of nieuwsberichten, als webfeeds ontvangen. U kunt feeds voor een pagina toevoegen als deze het pictogram  heeft.

### **Nieuwe feeds voor een webpagina toevoegen**

- Wanneer u op internet naar een pagina surft die webfeeds heeft, selecteert u **Opties** > **Webfeeds**.

### **Webfeeds bijwerken**

U kunt de feeds handmatig bijwerken, of de update plannen. Wanneer er updates zijn, wordt  op het scherm weergegeven.

### **Updates van webfeeds plannen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Berichten** > **Webfeeds**.
- 2 Blader naar een feed en selecteer **Opties** > **Updates plannen**.
- 3 Selecteer een optie.

### **Webfeeds handmatig bijwerken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Webfeeds**.
- 2 Blader naar een feed en selecteer **Opties** > **Bijwerken**.
- 3 Selecteer een optie.



### **Webfeeds in stand-by**

U kunt nieuwsupdates op het stand-byscherm weergegeven.

### **Webfeeds weergeven in stand-by**

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Webfeeds** > **Opties** > **Algemene instell.** > **Stand-byticker** > **Weergev. in stand-by**.

### **Webfeeds weergeven vanuit stand-by**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Ticker**.
- 2 Als u meer wilt lezen over een feed, drukt u op  of  om naar een nieuwsbericht te gaan, en selecteert u **Ga naar**.

## **Bluetooth™ draadloze technologie**

Met Bluetooth kunt u draadloos een verbinding tot stand brengen met andere Bluetooth apparaten. U kunt bijvoorbeeld:

- Verbinding maken met handsfree apparaten.
- Verbinding maken met meerdere apparaten tegelijk.
- Verbinding maken met computers en surfen op internet.
- Items uitwisselen en multiplayer games spelen.



*Voor communicatie via Bluetooth wordt een bereik tot maximaal 10 meter (33 feet) aanbevolen, waarbij er geen massieve objecten tussen de apparaten mogen staan.*

### **Voordat u Bluetooth draadloze technologie gebruikt**

U moet Bluetooth instellen op communicatie met andere apparaten. U moet uw telefoon ook met andere Bluetooth apparaten koppelen.

### **Bluetooth aanzetten**

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Aanzetten**.

! *Controleer of Bluetooth is geactiveerd op het apparaat dat u met de telefoon wilt koppelen en of het apparaat zichtbaar is.*

### **Een item ontvangen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Aanzetten**.
- 2 Wanneer u een item ontvangt, volgt u de instructies op het scherm.

### **De telefoon koppelen met een apparaat**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Mijn apparaten**.
- 2 Blader naar **Nieuw apparaat** en selecteer **Toevoegen** om naar beschikbare apparaten te zoeken.
- 3 Selecteer een apparaat.
- 4 Voer zo nodig een toegangscode in.

### **Verbinding met de telefoon toestaan**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Mijn apparaten**.
- 2 Selecteer een apparaat in de lijst.
- 3 Selecteer **Opties** > **Verbind. toestaan**.

### **De telefoon de eerste keer koppelen met een Bluetooth handsfree**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Handsfree**.
- 2 Selecteer **Ja**.
- 3 Voer zo nodig een toegangscode in.

### **De telefoon koppelen met meer dan één Bluetooth handsfree**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Handsfree** > **Mijn handsfree** > **Nieuwe handsfree**.
- 2 Blader naar een apparaat en selecteer **Toevoegen**.

### **Energiebesparing**

U kunt de batterij sparen met de functie **Stroom sparen**. U kunt maar met één Bluetooth apparaat verbinding maken. U moet deze functie uitzetten als u verbinding wilt maken met meerdere Bluetooth apparaten tegelijk.

### **Energiebesparing aanzetten**

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Stroom besparen** > **Aan**.

## Geluid overbrengen van en naar een Bluetooth handsfree

U kunt het geluid van en naar een Bluetooth handsfree overbrengen met een telefoontoets of de handsfree-toets.

### *Geluid overbrengen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Handsfree** > **Inkomend gesprek**.
- 2 Selecteer een optie. **In telefoon** brengt geluid over naar de telefoon. **In handsfree** brengt geluid over naar de handsfree.

### *Geluid overbrengen tijdens een gesprek*

- 1 Selecteer **Geluid** tijdens een gesprek.
- 2 Maak een keuze uit de lijst.

## Bestandsoverdracht

U kunt bestanden synchroniseren en overdragen met behulp van draadloze Bluetooth technologie. Raadpleeg *Synchronisatie met een computer* op pagina 62.

## De USB-kabel gebruiken

U kunt de telefoon met behulp van de USB-kabel op een computer aansluiten om bestanden over te brengen met **Massaopslag** of **Mediaoverdracht**. U kunt ook synchroniseren, bestanden overbrengen en de telefoon als modem gebruiken met **Telef.-modus**. Voor meer informatie gaat u naar het onderdeel Getting started op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Voordat u de USB-kabel gebruikt

U hebt een van deze besturingssystemen nodig om bestanden over te brengen met een USB-kabel:

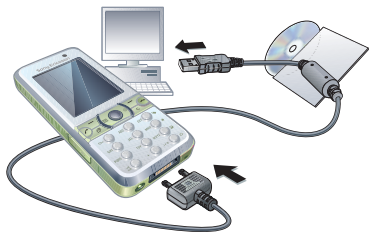
- Windows® 2000
- Windows XP (Pro en Home)
- Windows Vista (32-bits en 64-bits versies van: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)

### Mediaoverdracht en massaopslag

Als u Windows Media Player 11 of later op uw pc hebt geïnstalleerd, kunt u in *Microsoft Windows Verkenner* bestanden slepen en neerzetten tussen uw telefoon of geheugenkaart en een computer.

- ! *Gebruik alleen een USB-kabel die door de telefoon wordt ondersteund. Verwijder de USB-kabel niet uit de telefoon of de computer tijdens de bestandsoverdracht omdat hierdoor het telefoongeheugen of de geheugenkaart beschadigd kan raken.*

### **De modus voor mediaoverdracht en de massaopslag gebruiken**



- 💡 *Voordat u bestanden overbrengt, moet u de Sony Ericsson PC Suite op uw computer installeren. Raadpleeg De Sony Ericsson PC Suite installeren op pagina 62.*
- 1 Sluit de USB-kabel aan op de computer en de telefoon.
  - 2 **Telefoon:** Selecteer **Massaopslag**. De telefoon wordt in deze modus uitgezet en opnieuw aangezet zodra de verbinding met de USB-kabel wordt verbroken.

- 3 **Telefoon:** Selecteer **Mediaoverdracht**, en de telefoon blijft tijdens bestandsoverdracht geactiveerd.
- 4 **Computer:** Wacht totdat het telefoongeheugen en de geheugenkaart als externe schijven in *Windows Verkenner* worden weergegeven.
- 5 Sleep geselecteerde bestanden tussen de telefoon en de computer en zet ze neer.

### **De USB-kabel veilig loskoppelen**


- 1 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de verwisselbare schijf in *Windows Verkenner*.
- 2 Selecteer **Uitwerpen**.
- 3 Maak de USB-kabel los wanneer het volgende bericht wordt weergegeven in de telefoon: **Sessie voor massaopslag beëindigd. Het is nu veilig om de USB-kabel te verwijderen.**

### **Telefoonmodus**

Voordat u synchroniseert of de telefoon als modem installeert, moet u de *Sony Ericsson PC Suite* op de computer installeren. Raadpleeg *De Sony Ericsson PC Suite installeren* op pagina 62.


## Werken in de telefoonmodus

- 1 **Computer:** Start *PC Suite* via *Start/Programma's/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Sluit de USB-kabel aan op de computer en de telefoon.
- 3 **Telefoon:** Selecteer **Telef.-modus**.
- 4 **Computer:** Wanneer het bericht wordt weergegeven dat *de Sony Ericsson PC Suite* uw telefoon heeft gevonden, kunt u de applicaties in de telefoonmodus gaan gebruiken.

 *Raadpleeg de Help-sectie van de Sony Ericsson PC Suite wanneer de software op de computer is geïnstalleerd, voor informatie over gebruik.*

## Synchroniseren

U kunt de USB-kabel of Bluetooth draadloze technologie gebruiken om telefooncontacten, afspraken, favorieten, taken en notities te synchroniseren met een computerprogramma als Microsoft Outlook. U kunt ook synchroniseren met een internetservice met SyncML™ of een Microsoft® Exchange-server waarop Microsoft Exchange ActiveSync wordt gebruikt. Voor meer informatie gaat u naar het onderdeel Getting started op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

 *Gebruik slechts één synchronisatiemethode tegelijk met uw telefoon.*

## Synchronisatie met een computer

Voordat u synchroniseert, moet u *de Sony Ericsson PC Suite* installeren, die wordt meegeleverd op de cd bij de telefoon. Bij de software vindt u ook Help-informatie. U kunt ook naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) gaan om de software te downloaden.

U hebt een van de volgende besturingssystemen nodig om de PC Suite op uw computer te kunnen gebruiken:

- Windows XP (Pro en Home), Service Pack 2 of later
- Windows Vista (32-bits en 64-bits versies van: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)

## De Sony Ericsson PC Suite installeren

- 1 Zet de computer aan en plaats de cd. De cd-rom wordt automatisch gestart en het installatievenster wordt geopend.
- 2 Selecteer een taal en klik op **OK**.
- 3 Klik op *Install Sony Ericsson PC suite* en volg de instructies in het scherm.

**Synchronisatie met een internetservice**  
U kunt online synchroniseren door een internetservice met uw telefoon te gebruiken. Als er nog geen internetinstellingen in uw telefoon zijn opgegeven, raadpleegt u *Instellingen* op pagina 54.

**Voordat u kunt gaan synchroniseren**  
U moet instellingen invoeren voor SyncML-synchronisatie en online een synchronisatieaccount registreren bij een serviceprovider. De vereiste instellingen zijn:

- **Serveradres** – server-URL
- **Naam database** – database waarmee u wilt synchroniseren

#### ***Instellingen opgeven voor SyncML***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Synchronisatie**.
- 2 Blader naar **Nieuw account** en selecteer **Toevoegen** > **SyncML**.
- 3 Voer een naam voor de nieuwe account in en selecteer **Doorg**.
- 4 Selecteer **Serveradres**. Voer de vereiste gegevens in en selecteer **OK**.
- 5 Voer **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** in, indien vereist.
- 6 Ga naar het tabblad **Applicaties** en selecteer applicaties die u wilt synchroniseren.

- 7 Selecteer **Naam database** en voer de gewenste gegevens in.
- 8 Ga naar het tabblad **Geavanceerd** om aanvullende instellingen voor synchronisatie in te voeren.
- 9 Selecteer **Opsl**.

#### ***Een account verwijderen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Synchronisatie**.
- 2 Blader naar een account en druk op **(C)**.

#### ***De synchronisatie starten***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Synchronisatie**.
- 2 Blader naar een account en selecteer **Starten**.

#### **Synchronisatie met een Microsoft® Exchange-server**

Met Microsoft® Exchange Server en uw telefoon kunt u bepaalde bedrijfsgegevens zoals e-mail, contacten en kalendervermeldingen benaderen en synchroniseren.



*Neem contact op met de IT-beheerder voor meer informatie over synchronisatie-instellingen.*

## Voordat u kunt gaan synchroniseren

U moet instellingen voor Microsoft Exchange ActiveSync invoeren om toegang te krijgen tot een Microsoft Exchange-server. De vereiste instellingen zijn:

- **Serveradres** – server-URL
- **Domein** – serverdomein
- **Gebruikersnaam** – gebruikersnaam voor het account
- **Wachtwoord** – wachtwoord voor het account

! *Voordat u de synchronisatie met Exchange ActiveSync start, moet u de juiste tijdzone in uw telefoon invoeren.*

## Instellingen invoeren voor Microsoft Exchange ActiveSync

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Synchronisatie**.
- 2 Blader naar **Nieuw account** en selecteer **Toevoegen** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Voer een naam voor de nieuwe account in en selecteer **Doorg**.
- 4 Voer de vereiste instellingen in.
- 5 Blader tussen de tabbladen als u aanvullende instellingen wilt invoeren.
- 6 Selecteer **Opsl**.

## De synchronisatie starten

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Synchronisatie**.
- 2 Blader naar een account en selecteer **Starten**.



## Updateservice

U kunt de telefoon bijwerken met de meest recente software. U raakt geen persoonlijke gegevens of gegevens op de telefoon kwijt.

U kunt uw telefoon op twee manieren updaten:

- over the air met de telefoon;
- via de meegeleverde USB-kabel en een met internet verbonden computer.

! *Voor de updateservice is gegevenstoegang, zoals GPRS, 3G of HSDPA, vereist.*

## Voordat u de updateservice gebruikt

Als er nog geen instellingen in uw telefoon zijn opgegeven, raadpleegt u *Instellingen* op pagina 54.

## De huidige software in de telefoon weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Updateservice**.
- 2 Selecteer **Softwareversie**.

### **Updateservice gebruiken met de telefoon**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**  
> **Updateservice**.
- 2 Selecteer **Zoeken nr update** en volg de instructies die worden weergegeven.

### **Updateservice gebruiken met een USB-kabel**

- 1 Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) of klik op de *Sony Ericsson Update service* in de *PC Suite-software* als deze op de computer is geïnstalleerd. Raadpleeg *De Sony Ericsson PC Suite installeren* op pagina 62.
- 2 Selecteer een regio en een land.
- 3 Volg de instructies in het scherm.

### **Een herinnering instellen om de updateservice te gebruiken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**  
> **Updateservice** > **Instellingen**  
> **Herinnering**.
- 2 Selecteer een optie.

## **Meer functies**

### **Vliegtuigmodus**

In de **Vliegtuigmodus** zijn het netwerk en de radio-ontvangers uitgeschakeld om storing van gevoelige apparatuur te voorkomen.

Wanneer het menu **Vliegtuigmodus** is geactiveerd, wordt u gevraagd een modus te selecteren wanneer u de telefoon de volgende keer aanzet:

- **Norm. modus** – u kunt alle functies gebruiken.
- **Vliegtuigmodus** – u kunt slechts een beperkt aantal functies gebruiken.



*In de vliegtuigmodus kunt u de Bluetooth™ functie gebruiken.*

### **Het menu Vliegtuigmodus activeren**


- Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**  
> **Vliegtuigmodus** > **Weerg. bij opst.**


### **Vliegtuigmodus selecteren**

- 1 Zet de telefoon uit wanneer het menu **Vliegtuigmodus** is geactiveerd.
- 2 Zet de telefoon aan en selecteer **Vliegtuigmodus**.

## Locatieservices

U kunt hulp krijgen bij het vinden van de weg, uw locatie (bij benadering) weergeven en uw favoriete locaties opslaan.

 Met de accessoire GPS Enabler HGE-100 kunt u exactere informatie verkrijgen over uw huidige locatie.

 Enkele functies van de Locatieservices maken gebruik van het internet.

### Google Maps™ voor mobiele telefoon

Met Google Maps™ kunt u kaarten en satellietbeelden bekijken, locaties zoeken en routes berekenen.

#### Google Maps gebruiken

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Entertainment** > **Locatieservices** > **Google Maps**.

#### Help bij Google Maps weergeven


- Als u Google Maps gebruikt, selecteert u **Opties** > **Help**.

### Opgeslagen locaties

U kunt alle locaties die u hebt opgeslagen, vinden in **Mijn favorieten**.

### Een opgeslagen locatie bekijken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Entertainment** > **Locatieservices** > **Mijn favorieten**.
- 2 Blader naar een locatie en selecteer **Ga naar**.

 Wanneer u met Google Maps werkt, kunt u op **(\*)a(A)** drukken om toegang te krijgen tot uw favorieten.

## Wekker

U kunt een geluid of de radio als wekkersignaal instellen. De wekker gaat ook af als de telefoon is uitgeschakeld. Wanneer de wekker afloopt, kunt u het geluid uitzetten of geheel uitzetten.

### De wekker instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerk**.
- 3 Blader naar **Tijd**: en selecteer **Bewerk**.
- 4 Voer een tijd in en selecteer **OK** > **Opsl**.

### Het herhaald wekkersignaal instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerk**.

- 3 Blader naar **Herhaald**: en selecteer **Bewerk**.
- 4 Blader naar een dag en selecteer **Selecteren**.
- 5 Als u een andere dag wilt selecteren, bladert u naar de dag en selecteert u **Selecteren**.
- 6 Selecteer **Gereed** > **Opsl**.

### ***Het wekkersignaal instellen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerk**.
- 3 Blader naar **Wekkersignaal**: en selecteer **Bewerk**.
- 4 Een wekkersignaal zoeken en selecteren. Selecteer **Opsl**.

### ***De wekker uitzetten***

- Druk op een willekeurige toets wanneer de wekker afgaat.
- Selecteer **Sluimr**. om de wekker te herhalen.

### ***De wekker uitzetten***

- Selecteer **Uitschak**. wanneer het wekkersignaal klinkt.

### ***De wekker annuleren***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Uit**.

### ***De wekker in de stille modus***

U kunt de wekker zo instellen dat deze niet afgaat wanneer de telefoon in de stille modus staat.

### ***Een wekker zo instellen dat deze wel of niet afgaat in de stille modus***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerk**.
- 3 Ga naar het tabblad .
- 4 Blader naar **Stille modus** en selecteer **Bewerk**.
- 5 Selecteer een optie.

### ***Kalender***

U kunt de kalender synchroniseren met een computerkalender, met een kalender op het web of met een Microsoft® Exchange-server (Microsoft® Outlook®). Zie *Synchroniseren* op pagina 62 voor meer informatie.

## Standaardweergave

U kunt kiezen welke maand-, week- of dagweergave het eerst wordt weergegeven wanneer u de kalender opent.

### *De standaardweergave instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Standaardweerg.**
- 3 Selecteer een optie.

## Afspraken

U kunt nieuwe afspraken toevoegen of bestaande afspraken hergebruiken.

### *Een afspraak toevoegen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar **Nieuwe afspraak** en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voer de gegevens in en bevestig elke vermelding.
- 5 Selecteer **Opsl.**

### *Een afspraak bekijken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar een afspraak en selecteer **Bekijk**.

### *Een afspraak bewerken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar een afspraak en selecteer **Bekijk**.
- 4 Selecteer **Opties** > **Bewerken**.
- 5 Bewerk de afspraak en bevestig elke vermelding.
- 6 Selecteer **Opsl.**

### *Een afspraak verzenden*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar een afspraak en selecteer **Opties** > **Verzenden**.
- 4 Selecteer een overdrachtmethode.

**!** *Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.*

### **Een kalenderweek bekijken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Selecteer **Opties** > **Week bekijken**.

### **Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Selecteer **Opties** > **Geavanceerd**  
> **Herinneringen**.
- 4 Selecteer een optie.

! *Een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender, is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld voor een taak.*

### **Notities**

U kunt notities maken en deze opslaan.  
U kunt ook notities weergeven in stand-by.

### **Een notitie toevoegen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Agenda** > **Notities**.
- 2 Blader naar **Nieuwe notitie** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Schrijf een notitie en selecteer **Opsl.**

### **Een notitie weergeven in stand-by**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Agenda** > **Notities**.
- 2 Ga naar een notitie en selecteer **Opties**  
> **Stand-by tonen**.

### **Een notitie verbergen vanuit stand-by**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Agenda** > **Notities**.
- 2 Ga naar een notitie en selecteer **Opties**  
> **Verb. in stand-by**.

### **Taken**

U kunt nieuwe taken toevoegen of bestaande taken hergebruiken.

### **Een taak toevoegen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Agenda** > **Taken**.
- 2 Selecteer **Nieuwe taak** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Selecteer een optie.
- 4 Voer de gegevens in en bevestig elke invoer.

### **Een taak bekijken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Agenda** > **Taken**.
- 2 Blader naar een taak en selecteer **Bekijk**.

### **Een bestaande taak hergebruiken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Taken**.
- 2 Blader naar een taak en selecteer **Bekijk**.
- 3 Selecteer **Opties** > **Bewerken**.
- 4 Bewerk de taak en selecteer **Doorg.**
- 5 Selecteer of u een herinnering wilt instellen.

### **Een taak verzenden**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Taken**.
- 2 Blader naar een taak en selecteer **Opties** > **Verzenden**.
- 3 Selecteer een overdrachtmethode.

! Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.

### **Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Taken**.
- 2 Blader naar een taak en selecteer **Opties** > **Herinneringen**.
- 3 Selecteer een optie.

! Een optie voor herinneringen die is ingesteld voor taken, is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender.

## **Profielen**

U kunt instellingen, zoals het trilalarm en het volume van de ringtone, instellen voor verschillende locaties. U kunt alle profielen terugzetten op de oorspronkelijke instellingen van de telefoon.

### **Een profiel selecteren**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Profielen**.
- 2 Selecteer een profiel.

### **Een profiel bekijken en bewerken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Profielen**.
- 2 Blader naar een profiel en selecteer **Opties** > **Bekijk en bewerk**.

! U kunt de naam van het normale profiel niet wijzigen.

## **Tijd en datum**

### **De tijd instellen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Tijd en datum** > **Tijd**.
- 2 Voer de tijd in en selecteer **Opsl.**

### *De datum instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**  
> **Tijd en datum** > **Datum**.
- 2 Voer de datum in en selecteer **Opsl**.

### *De tijdzone instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**  
> **Tijd en datum** > **Mijn tijdzone**.
- 2 Selecteer de tijdzone waarin u bent.

! Als u een stad selecteert, past **Mijn tijdzone** ook de tijd aan waarop de zomer- en wintertijd ingaat.

## **Blokkeringen**

### **SIM-kaartblokkering**

Deze blokkering beschermt alleen uw abonnement. Uw telefoon werkt wel met een nieuwe SIM-kaart. Als de blokkering is ingeschakeld, moet u een PIN-code (Personal Identity Number) invoeren.

Als u uw PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en moet u uw PUK-code (Personal Unblocking Key) invoeren. U ontvangt de PIN- en PUK-code van uw netwerkoperator.

### *De blokkering van de SIM-kaart opheffen*

- 1 Wanneer **PIN geblokkeerd** wordt weergegeven, voert u uw PUK-code in en selecteert u **OK**.
- 2 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en selecteer **OK**.
- 3 Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

### *De PIN-code bewerken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**  
> **Beveiliging** > **Blokkeringen**  
> **SIM-beveiliging** > **PIN wijzigen**.
- 2 Voer uw PIN-code in en selecteer **OK**.
- 3 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en selecteer **OK**.
- 4 Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

! Als **Codes komen niet overeen** verschijnt, is de ingevoerde nieuwe PIN-code niet correct.

Als **PIN is onjuist** wordt weergegeven, gevolgd door **Oude PIN;**, hebt u de oude PIN-code niet goed ingevoerd.

### **SIM-kaartblokkering gebruiken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**  
> **Beveiliging** > **Blokkeringen**  
> **SIM-beveiliging** > **Beveiliging**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Voer uw PIN-code in en selecteer **OK**.

### **Telefoonblokkering**

U kunt niet-gemachtigd gebruik van de telefoon stoppen. Verander de code voor de telefoonblokkering (0000) in een willekeurige persoonlijke code van vier tot acht cijfers.

- ! *Het is van belang dat u de nieuwe code onthoudt. Als u deze vergeet, moet u de telefoon naar uw plaatselijke Sony Ericsson-dealer brengen.*

### **De telefoonblokkering gebruiken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**  
> **Beveiliging** > **Blokkeringen** > **Telefoon**  
**beveiligen** > **Beveiliging**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Voer de code voor de  
telefoonblokkering in en selecteer **OK**.

### **De telefoonblokkering opheffen**

- Voer de code in en selecteer **OK**.

### **De code voor telefoonblokkering wijzigen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**  
> **Beveiliging** > **Blokkeringen** > **Telefoon**  
**beveiligen** > **Code wijzigen**.
- 2 Voer de oude code in en selecteer **OK**.
- 3 Voer de nieuwe code in en selecteer **OK**.
- 4 Herhaal de code en selecteer **OK**.

### **Toetsenvergrendeling**

U kunt deze blokkering instellen om te voorkomen dat per ongeluk een nummer wordt gekozen. Inkomende oproepen kunnen worden beantwoord zonder het toetsenblok te ontgrendelen.

- ! *Ook het internationale alarmnummer 112 kan gewoon worden gebeld.*

### **Automatische toetsenvergrendeling gebruiken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**  
> **Beveiliging** > **Autom. blokkering**.
- 2 Selecteer een optie.

### *De toetsen handmatig vergrendelen*

- Druk vanuit stand-by op **(\*) a/A** en selecteer **Vergr.**

### *De toetsen handmatig ontgrendelen*

- Druk vanuit stand-by op **(\*) a/A** en selecteer **Vrijgev.**

### **IMEI-nummer**

Bewaar een kopie van het IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) voor het geval dat uw telefoon wordt gestolen.

### *Uw IMEI-nummer weergeven*

- Druk in stand-by op **(\*) a/A**, **(# → 0)**, **(0 +)**, **(6)**, **(# → 0)**.

## **Problemen oplossen**

Voor bepaalde problemen moet u uw netwerkoperator bellen.

Ga voor meer ondersteuning naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Veelgestelde vragen**

#### ***Ik heb problemen met de geheugencapaciteit of de telefoon reageert traag***

Start de telefoon elke dag opnieuw om geheugen vrij te maken of voer een **Master reset** uit.

#### **Master reset**

Als u **Instellingen resetten** selecteert, worden de wijzigingen verwijderd die u hebt aangebracht in de instellingen.

Als u **Alles resetten** selecteert, worden behalve de wijzigingen in de instellingen ook alle contacten, berichten, persoonlijke gegevens en content verwijderd die u hebt gedownload, ontvangen of bewerkt.

#### ***De telefoon resetten***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Master reset**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Volg de instructies die worden weergegeven.

### ***Ik kan de telefoon niet opladen of de batterijcapaciteit is laag***

De oplader is niet goed aangesloten of er is een slechte batterijverbinding. Verwijder de batterij en maak de connectors schoon.

De batterij is versleten en moet worden vervangen. Raadpleeg *De batterij opladen* op pagina 8.

### ***Er wordt geen batterijpictogram weergegeven als ik de telefoon oplaad***

Het kan enkele minuten duren voordat het batterijpictogram wordt weergegeven op het scherm.

### ***Sommige menuopties worden mogelijk grijs weergegeven***

Er is geen service geactiveerd. Neem contact op met uw netwerkoperator.

### ***Ik kan geen gebruik maken van de functie voor SMS-berichten op mijn telefoon***

De instellingen zijn niet ingevoerd of onjuist. Neem contact op met uw netwerkoperator voor de juiste instellingen voor het SMS-servicecentrum. Raadpleeg *SMS-berichten* op pagina 33.

### ***Ik kan geen gebruik maken van de functie voor MMS-berichten op mijn telefoon***

Uw abonnement biedt geen ondersteuning voor het verzenden en ontvangen van gegevens. De instellingen zijn niet ingevoerd of onjuist. Neem contact op met uw netwerkoperator.

Zie *Help op de telefoon* op pagina 8 of ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) om instellingen aan te vragen en volg de instructies op het scherm. Raadpleeg *Instellingen* op pagina 54.

### ***Hoe zet ik T9-tekstinvoer uit tijdens het schrijven?***

Houd  ingedrukt terwijl u tekst invoert. U ziet  boven in het scherm wanneer T9-tekstinvoer is geactiveerd.

### ***Hoe verander ik de taal van de telefoon?***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Taal** > **Telefoontaal**.
- 2 Selecteer een optie.

### ***Ik kan geen gebruik maken van internet***

Uw abonnement biedt geen ondersteuning voor het verzenden en ontvangen van gegevens. De internetinstellingen zijn niet ingevoerd of onjuist. Neem contact op met uw netwerkoperator.

Zie *Help op de telefoon* op pagina 8 of ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) om internetinstellingen aan te vragen en volg de instructies op het scherm. Raadpleeg *Instellingen* op pagina 54.

### ***Ik kan geen sneltoetsen gebruiken tijdens het surfen***

Controleer of uw **Toetsenbordmodus** is ingesteld als **Snelkoppelingen**. Raadpleeg *Internetsneltoetsen selecteren* op pagina 56.

### ***Ik heb webfeeds zo ingesteld dat ze in stand-by worden weergegeven, maar er worden geen webfeeds weergegeven in stand-by***

Controleer of er een notitie wordt weergegeven in stand-by. Als dat zo is, verbergt u de notitie. Raadpleeg *Een notitie verbergen vanuit stand-by* op pagina 69.

### ***De telefoon gaat niet of te zacht over***

Controleer of de microfoon misschien is uitgezet. Raadpleeg *De microfoon dempen tijdens een gesprekop* pagina 19.

Controleer het volume van de ringtone. Raadpleeg *Het volume van de ringtone instellen* op pagina 52.

Controleer het profiel. Raadpleeg *Een profiel selecteren* op pagina 70.

Controleer alle omleidingsopties. Raadpleeg *Gesprekken omleiden* op pagina 28.

### ***De telefoon kan niet via Bluetooth draadloze technologie worden herkend door andere apparaten***

U hebt de Bluetooth functie niet ingeschakeld. Zorg ervoor dat de zichtbaarheid is ingesteld op het weergeven van de telefoon. Raadpleeg *Bluetooth aanzetten* op pagina 59.

***Ik kan niet synchroniseren of gegevens overbrengen tussen mijn telefoon en computer als ik de meegeleverde USB-kabel gebruik.***

De kabel of software die bij de telefoon is geleverd, is niet correct geïnstalleerd. Ga naar

[www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) om de Getting started-handleidingen te lezen die gedetailleerde installatie-instructies en procedures voor het oplossen van problemen bevatten.

***Waar vind ik de reguleringsgegevens, zoals mijn IMEI-nummer, als ik de telefoon niet kan aanzetten?***



## Foutberichten

### Plaats SIM-kaart

Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of u hebt deze niet goed aangebracht.

Raadpleeg *De batterij opladen* op pagina 8.

De connectors van de SIM-kaart moeten worden schoongemaakt. Als de kaart is beschadigd, neemt u contact op met de netwerkoperator.

### Plaats de juiste SIM-kaart

De telefoon werkt alleen met bepaalde SIM-kaarten. Controleer of u de juiste operator-SIM-kaart hebt.

### PIN is onjuist/PIN2 is onjuist

U hebt een onjuiste PIN- of PIN2-code ingevoerd.

Voer de juiste PIN- of PIN2-code in en selecteer **Ja**. Raadpleeg *De SIM-kaart in de telefoon plaatsen* op pagina 6.

### PIN geblokkeerd/PIN2 geblokkeerd

U hebt uw PIN- of PIN2-code drie keer achter elkaar verkeerd ingevoerd.

Zie *SIM-kaartblokkering* op pagina 71 voor informatie over het opheffen van de blokkering.

### Codes komen niet overeen

Codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen. Wanneer u een beveiligingscode wilt wijzigen, bijvoorbeeld uw PIN-code, moet u de nieuwe code bevestigen. Raadpleeg *SIM-kaartblokkering* op pagina 71.

### Gn netwerk besch.

Uw telefoon bevindt zich in vliegtuigmodus. Raadpleeg *Vliegtuigmodus* op pagina 65.

Uw telefoon ontvangt geen netwerksignaal of het ontvangen signaal is te zwak. Neem contact op met uw netwerkexploitant en controleer of het netwerk dekking biedt voor het gebied waarin u zich bevindt.

De SIM-kaart werkt niet correct. Plaats uw SIM-kaart in een andere telefoon. Als dit werkt, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de telefoon. Neem contact op met de plaatselijke Sony Ericsson-dealer.

### Alleen noodoproep

U bevindt zich binnen bereik van een netwerk, maar mag dit niet gebruiken. In geval van nood staan bepaalde netwerkexploitanten u echter toe het internationale alarmnummer 112 te bellen. Zie *Alarmnummers* op pagina 20.

### PUK geblokkeerd. Raadpleeg de operator.

U hebt de persoonlijke code voor het opheffen van blokkeringen (PUK-code) 10 keer achter elkaar verkeerd ingevoerd.

### Bezig met opladen. Onbekende batterij.

De batterij die u gebruikt, is geen goedgekeurde batterij van Sony Ericsson. Raadpleeg *Batterij* op pagina 81.

# Belangrijke informatie

## Sony Ericsson-website

Op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) vindt u een Support-sectie met Help-teksten en tips die u met enkele muisklikken kunt openen. Hier vindt u de laatste, bijgewerkte computersoftwareversies en tips om de telefoon efficiënter te gebruiken.

## Service en ondersteuning

Vanaf nu hebt u toegang tot een grote verscheidenheid aan exclusieve servicevoordelen, zoals:

- wereldwijde en lokale websites die ondersteuning bieden;
- een wereldwijd netwerk van callcenters;
- een uitgebreid netwerk van servicepartners voor Sony Ericsson;
- een garantieperiode. In deze gebruikershandleiding vindt u meer informatie over de garantievoorwaarden.

Op [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) vindt u in de Support-sectie voor de taal van uw keuze de laatste ondersteuningsfuncties en -informatie, zoals

## Ondersteuning

Argentina	800-333-7427
Australië	1-300650-600
België/België	02-7451611
Brasilië	4001-04444
Canada	1-866-766-9374
Centraal-Afrika	+27 112589023
Chili	123-0020-0656
Colombië	18009122135
Česká republika	844550 055
Danmark	33 31 28 28
Duitsland	0180 534 2020
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919

software-updates, een Knowledgebase, telefooninstellingen en aanvullende hulp wanneer u deze nodig hebt.

Neem contact op met uw netwerkoperaator voor meer informatie over specifieke services en voorzieningen van de operator.

U kunt ook contact opnemen met onze callcenters. Het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde callcenter vindt u in de onderstaande lijst. Neem contact op met uw lokale leverancier als uw land/regio niet in de lijst staat. (De telefoonnummers zijn van het moment dat dit document ter perse ging. Op [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) kunt u altijd de laatste informatie vinden.)

In het geval dat uw product moet worden gerepareerd, kunt u contact opnemen met de leverancier bij wie u het product hebt aangeschaft of met een van onze servicepartners. Bewaar uw aankoopbewijs. U hebt dit nodig als u aanspraak wilt maken op de garantie.

Voor een gesprek met een van onze callcenters geldt het nationale tarief, inclusief lokale belastingen, tenzij het een gratis nummer betreft.

questions.AR@support.sonyericsson.com  
questions.AU@support.sonyericsson.com  
questions.BE@support.sonyericsson.com  
questions.BR@support.sonyericsson.com  
questions.CA@support.sonyericsson.com  
questions.CF@support.sonyericsson.com  
questions.CL@support.sonyericsson.com  
questions.CO@support.sonyericsson.com  
questions.CZ@support.sonyericsson.com  
questions.DK@support.sonyericsson.com  
questions.DE@support.sonyericsson.com  
questions.GR@support.sonyericsson.com

España	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
France	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Hong Kong/香港	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hrvatska	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
India/भारत	39011111	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesia	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ireland	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italia	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Lietuva	8 70055030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Magyarország	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
Malaysia	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
México	01 800 000 4722	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
New Zealand	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norge	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Österreich	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Philippines/Pilipinas	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polska	0 (prefiks) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
România	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Россия	8 (495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Singapore	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovensko	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
South Africa	0861 6322222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Suomi	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Sverige	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Türkiye	0212 473 77 71	questions.TR@support.sonyericsson.com
Україна	(+0380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
United Kingdom	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
United States	1-866-7669347	questions.US@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com
الإمارات العربية المتحدة	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com
中国	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze informatie voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

Deze instructies zijn bedoeld voor uw veiligheid. Houd u aan deze richtlijnen.

Als het product blootgesteld is geweest aan een van de onderstaande omstandigheden of als u eraan twijfelt of het product correct werkt, moet u het laten controleren door een gecertificeerde servicepartner voordat u het product oplaadt of gebruikt. Als u dit niet doet, kunnen er defecten optreden of kan zelfs uw gezondheid gevaar lopen.



### Aanbevelingen voor een veilig gebruik van het product (mobiele telefoon, batterij, oplader en andere accessoires)

- Ga altijd voorzichtig met de mobiele telefoon om en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.
- **Waarschuwing** De telefoon kan ontploffen wanneer deze in het vuur wordt gegooid.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan vloeistoffen, vocht of damp.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Stel de batterij nooit bloot aan extreme temperaturen (boven +60 °C/ +140 °F).
- Breng de mobiele telefoon niet in contact met open vuur of brandende rookwaren.
- Laat de mobiele telefoon niet vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbuigen.
- Breng geen verf aan op de mobiele telefoon.



- Probeer de mobiele telefoon niet uit elkaar te halen of er wijzigingen in aan te brengen. Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd door erkend personeel van Sony Ericsson.
- Sluit het project nooit met een object tussen het toetsenblok en het scherm. Als u een inklapbare telefoon hebt, kunt u hiermee het product beschadigen.
- Gebruik het product niet in de buurt van medische apparatuur zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd aan de behandelende arts of erkend medisch personeel.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in en om vliegtuigen of in gebieden waar u wordt geadviseerd tweezijdige radioverbindingen uit te zetten.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in ontstekingsgebieden of explosieve omgevingen.
- Plaats geen mobiele telefoon of andere draadloze apparatuur in de ruimte boven de airbag van uw auto.
- **Waarschuwing:** Gebarsten of gebroken schermen kunnen scherpe randen hebben of splinters veroorzaken die verwondingen of schade kunnen veroorzaken.



### KINDEREN

LET OP DAT KINDEREN NIET BIJ DE TELEFOON KUNNEN KOMEN. LAAT KINDEREN NOOIT MET UW MOBIELE TELEFOON OF DE BIJBEHOORENDE ACCESSOIRES SPELEN. ZIJ KUNNEN BIJ ZICHZELF EN ANDEREN LETSEL VEROOZAKEN OF DE MOBIELE TELEFOON OF ACCESSOIRES BESCHADIGEN. DE MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRES KUNNEN KLEINE ONDERDELEN BEVATTEN DIE LOS KUNNEN RAKEN EN VERSTIKKINGSGEVAAR MET ZICH MEE KUNNEN BRENGEN.



## Stroomvoorziening (oplader)

Sluit de stroomvoorziening (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op de mobiele telefoon. Plaats het snoer zo, dat er geen druk op wordt uitgeoefend en dat het niet kan beschadigen. Koppel de eenheid los van de voeding voordat u deze reinigt om de kans op elektrische schokken te verkleinen. Gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimten. Breng geen wijzigingen aan in het snoer of de stekker. Laat een passend stopcontact installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past.

Gebruik alleen originele Sony Ericsson-opladers die bedoeld zijn voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Andere opladers zijn mogelijk niet ontworpen volgens dezelfde veiligheids- en prestatiestandaarden.

## Batterij

U wordt geadviseerd de batterij volledig op te laden voordat u deze voor het eerst gaat gebruiken. Een nieuwe batterij, of een batterij die lang niet is gebruikt, heeft de eerste paar keer dat deze wordt gebruikt minder vermogen. De batterij kan alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen de +5 °C (+41 °F) en +45 °C (+113 °F).

Gebruik alleen originele Sony Ericsson-batterijen die bedoeld zijn voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Het gebruik van niet-originele batterijen en laders kan gevaarlijk zijn.

Spreek- en stand-bytijden zijn afhankelijk van verschillende omstandigheden, zoals de signaalsterkte, de gebruikstemperatuur, de manier waarop u applicaties gebruikt, de geselecteerde functies en het gebruik van spraak of gegevensverzending.

Zet uw mobiele telefoon uit voordat u de batterij verwijderd. Steek de batterij niet in uw mond. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien zij worden doorgeslikt. Zorg dat de metalen contacten

op de batterij niet in aanraking komen met een ander metaal voorwerp. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

## Persoonlijke medische apparatuur

Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op de werking van sommige pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparatuur. Draag de mobiele telefoon niet ter hoogte van de pacemaker, bijvoorbeeld in een borstzak. Als u de mobiele telefoon gebruikt, houdt u deze tegen het oor aan de andere kant van het lichaam als de pacemaker. Als er een afstand van minimaal 15 cm (6 inch) tussen de mobiele telefoon en de pacemaker wordt aangehouden, is de kans op interferentie beperkt. Als u reden hebt om te vermoeden dat er interferentie optreedt, moet u de mobiele telefoon onmiddellijk uitzetten. Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog.

Raadpleeg voor overige medische apparatuur uw arts en de fabrikant van het apparaat.

## Autorijden

Controleer of plaatselijke wetten en/of regelgeving het gebruik van mobiele telefoons beperken of het gebruik van handsfree-oplossingen verplichten. U wordt geadviseerd uitsluitend handsfree-oplossingen van Sony Ericsson te gebruiken die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon.

Wegens de invloed die het gebruik van mobiele telefoons kan hebben op bepaalde elektronische systemen in motorvoertuigen, verbieden sommige autofabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree carkit met een externe antenne. Houd uw aandacht bij het verkeer en ga als de situatie dit vereist van de weg af en parkeer voordat u een nummer kiest of een gesprek aanneemt.

## Op GPS/locatie gebaseerde functies

Sommige producten leveren op GPS/locatie gebaseerde functies. Locatie bepalende functionaliteit is "AS IS" en "MET ALLE GEBREKEN". Sony Ericsson geeft geen representatie of garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van dergelijke locatiegegevens.

Het gebruik van op locatie gebaseerde gegevens door het apparaat is mogelijk niet ononderbroken of foutloos en is bovendien soms afhankelijk van de beschikbaarheid van de netwerkservice. De functionaliteit kan afnemen of worden verhinderd door bepaalde omgevingsfactoren, zoals het interieur van gebouwen of gebieden naast gebouwen.

Waarschuwing: Gebruik GPS-functionaliteit niet op een manier die u kan afleiden tijdens het rijden.

## Alarmnummers

Mobiele telefoons werken door middel van radiosignalen, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kunt zijn van een verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld medische hulp in noodgevallen) nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen.

Het kan zijn dat noodoproepen in bepaalde gebieden, bij een aantal cellulaire netwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkservices en/of mobiele telefoonfuncties niet mogelijk zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke serviceprovider.

## Antenne

Deze telefoon bevat een ingebouwde antenne. Als u gebruikmaakt van antenneapparaten die niet specifiek door Sony Ericsson worden verkocht voor gebruik met dit model mobiele telefoon, kan de telefoon worden beschadigd en kunnen de prestaties achteruitgaan. Ook kunt u worden blootgesteld aan hogere SAR-waarden dan de opgegeven limieten (zie hieronder).

## Efficiënt gebruik

Houd de mobiele telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Raak de antenne niet aan tijdens gebruik van de mobiele telefoon omdat dit de geluidskwaliteit beïnvloedt en ertoe kan leiden dat de mobiele telefoon meer energie verbruikt dan nodig is, hetgeen de spreek- en stand-bytijd verkort.

## Blootstelling aan radiofrequentie (RF) en SAR (Specific Absorption Rate)

Uw mobiele telefoon is een lage-spanningsradiozender en -ontvanger. Wanneer de mobiele telefoon wordt aangezet, wordt een kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uitgezonden (ook bekend als radiogolven of radiofrequentievelden).

Overheden hebben wereldwijd uitgebreide internationale veiligheidsrichtlijnen vastgelegd die door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties, zoals de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) en het Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE), zijn ontwikkeld op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Deze richtlijnen leggen aanbevolen niveaus voor blootstelling van het publiek aan radiogolven vast. De grenzen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, ongeacht leeftijd en gezondheid, en die rekening houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden.

Specific Absorption Rate (SAR) is de meeteenheid voor de hoeveelheid radiofrequentie-energie die door het lichaam wordt geabsorbeerd tijdens het gebruik van een mobiele telefoon. De SAR-waarde wordt bepaald door het hoogste gecertificeerde energieniveau gemeten in laboratoria. Wanneer u de telefoon gebruikt, ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon echter ver onder deze waarde. Dit

komt doordat de mobiele telefoon is ontworpen om de minimaal benodigde hoeveelheid stroom te gebruiken om het netwerk te bereiken.

Verschillen in SAR beneden de normen voor blootstelling aan radiofrequentie betekenen niet dat er verschillen in veiligheid zijn. Hoewel de mobiele telefoonmodellen verschillende SAR-niveaus hebben, zijn alle mobiele telefoonmodellen van Sony Ericsson ontworpen om aan deze richtlijnen te voldoen.

In de Verenigde Staten mogen mobiele telefoons pas worden verkocht als er is getest of ze de limieten niet overschrijden die door de overheid zijn ingesteld, en als ze door de FCC (Federal Communications Commission) zijn gecertificeerd. Deze tests worden uitgevoerd in posities en op locaties (dat wil zeggen dat ze bij het oor worden gehouden en op het lichaam worden gedragen) die door de FCC voor elk model worden vereist. Als deze telefoon op het lichaam wordt gedragen, voldoet deze aan de RF-stralingsrichtlijnen van de FCC wanneer de handset zich op een afstand van minimaal 15 mm van het lichaam bevindt, zonder dat er metalen voorwerpen in de buurt van de telefoon zijn, of als de telefoon wordt gebruikt met de originele accessoire van Sony Ericsson om deze telefoon op het lichaam te dragen. Als u andere accessoires gebruikt, voldoet de telefoon mogelijk niet aan de richtlijnen voor RF-blootstelling van de FCC.

Bij deze mobiele telefoon is een afzonderlijke folder met SAR-informatie over dit model mobiele telefoon meegeleverd. U vindt deze informatie en andere informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR ook op: [www.sonyericsson.com/health](http://www.sonyericsson.com/health).

## Toegankelijkheidsoplossingen/ speciale behoeften

Bij telefoons die in de VS worden verkocht, kunt u uw TTY-terminal gebruiken met de mobiele telefoon van Sony Ericsson (als u gebruikmaakt van het noodzakelijke accessoire). Informatie over toegankelijkheidsoplossingen voor personen met speciale behoeften kunt u krijgen bij het Sony Ericsson Special Needs Center, telefoon 877 878 1996 (TTY) of 877 207 2056 (spraak). U kunt ook het Sony Ericsson Special Needs Center bezoeken op [www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com).

## Oude elektrische en elektronische apparatuur verwijderen



Dit symbool geeft aan dat alle ingesloten elektrische en elektronische apparatuur niet als huishoudelijk afval verwijderd mag worden. In plaats daarvan dient u het achter te laten op het daarvoor bestemde inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door te zorgen voor een correcte verwijdering van dit product helpt u mee eventuele schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die kunnen ontstaan door verkeerde verwijdering van dit product. Recycling van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. Meer gedetailleerde informatie over recycling van dit product kunt u opvragen bij uw gemeente, de afvalverwijderingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

## De batterij weggooien

Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van batterijen of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center voor meer informatie.

U mag de batterij nooit met het huisvuil weggooien. Maak indien aanwezig gebruik van de batterij-inleverpunten.



## Geheugenkaart

Als uw product compleet met een verwijderbare geheugenkaart wordt geleverd, is deze over het algemeen compatibel met de aangeschafte handset maar is wellicht niet compatibel met alle andere apparaten of met de functies van hun geheugenkaarten. Controleer de compatibiliteit van andere apparatuur alvorens tot de aanschaf of het gebruik over te gaan. Als uw product is voorzien van een geheugenkaartezer, controleert u de compatibiliteit van de geheugenkaart voordat u deze koopt of gebruikt.

Geheugenkaarten worden gewoonlijk geformatteerd voordat ze worden verzonden. Gebruik een compatibel apparaat als u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren. Formateer de geheugenkaart niet op een pc met de standaardformatting van het besturingssysteem. Raadpleeg de bedieningsinstructies van het apparaat of neem contact op met de klantenservice voor details.

## WAARSCHUWING:

Als het apparaat een adapter nodig heeft voor gebruik in de handset of een ander apparaat, mag u de kaart nooit rechtstreeks zonder de vereiste adapter plaatsen.

## Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van geheugenkaart

- Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vochtig wordt.
- Raak de terminalaansluitingen niet aan met uw handen of een metalen object.
- U mag de geheugenkaart niet stoten, buigen of laten vallen.
- Probeer de geheugenkaart niet uit elkaar te halen of er wijzigingen in aan te brengen.
- Gebruik of bewaar de geheugenkaart niet in een vochtige of corroderende omgeving of bij zeer hoge temperaturen, zoals een gesloten auto in de zomer, in direct zonlicht of bij de verwarming enzovoort.
- Duw niet hard op het uiteinde van de adapter voor de geheugenkaart en buig dit niet.
- Zorg ervoor dat er geen vuil, stof of andere ongewenste stoffen terechtkomen in de toegangspoort van de geheugenkaartadapter.
- Controleer of u de geheugenkaart correct hebt geplaatst.
- Plaats de geheugenkaart zo ver mogelijk in de benodigde geheugenkaartadapter. De geheugenkaart werkt mogelijk niet goed als deze er niet volledig in geschoven is.
- We adviseren u een back-up te maken van belangrijke gegevens. We zijn niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van content die u op de geheugenkaart hebt opgeslagen.
- Opgeslagen gegevens kunnen worden beschadigd of kunnen verloren gaan wanneer u de geheugenkaart of geheugenkaartadapter verwijdert, de stroom uitzet tijdens het formatteren, lezen of schrijven van gegevens of als u de geheugenkaart gebruikt op plaatsen met statische elektriciteit of hoge elektrische veldemissies.

## Bescherming van persoonlijke gegevens

Wis alle persoonlijke gegevens voordat u het product verkooft of weggooit om uw privacy te beschermen en te voorkomen dat derden over deze gegevens kunnen beschikken. Als u persoonlijke gegevens wilt verwijderen, voert u een master reset uit, verwijdert u de geheugenkaart of formatteert u het geheugen van het medium. HET VERWIJDEREN VAN MATERIAAL UIT HET TELEFOON- EN MEDIUMGEHEUGEN IS GEEN GARANTIE DAT GEGEVENS NIET DOOR EEN VOLGENDE GEBRUIKER KAN WORDEN HERSTELD. SONY ERICSSON KAN NIET GARANDEREN DAT EEN VOLGENDE GEBRUIKER VAN HET APPARAAT GEEN TOEGANG KAN KRIJGEN TOT UW GEVEGENS, EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DAARUITVOLGENDE BEKENDMAKING VAN GENOEMDE GEVEGENS, ZELFS NIET ALS EEN VOLLEDIGE RESET EN FORMATTERING VAN HET MEDIUMGEHEUGEN IS UITGEVOERD. Als u bezorgd bent om een dergelijke mogelijke openbaarmaking, behoudt u het apparaat zelf of zorgt u voor de permanente vernietiging ervan.

## Accessoires

Voor uw veiligheid en het efficiënt gebruik van Sony Ericsson-producten raden wij u aan alleen de originele accessoires van Sony Ericsson te gebruiken. Gebruik van accessoires van derden kan de prestaties doen afnemen of een risico betekenen voor uw gezondheid of veiligheid.

## GELUIDSWAARSCHUWING:

Wees voorzichtig bij het instellen van het geluidsvolume met geluidsaccessoires van derden, om geluidsniveaus te vermijden die uw gehoor zouden kunnen beschadigen. Sony Ericsson test geen geluidsaccessoires van derden met deze mobiele telefoon. Sony Ericsson raadt u aan alleen originele geluidsaccessoires van Sony Ericsson te gebruiken.

## Gebruiksrechtsovereenkomst

Dit draadloze apparaat, inclusief maar niet beperkt tot alle media die bij het apparaat worden geleverd, ("Apparaat") bevat software die het eigendom is van Sony Ericsson Mobile Communications AB en haar dochterondernemingen ("Sony Ericsson") en de leveranciers en licentieverleners van Sony Ericsson ("Software").

Sony Ericsson verleent u als gebruiker van dit Apparaat een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare licentie voor het gebruik van de Software, doch uitsluitend in combinatie met het apparaat waarop deze is geïnstalleerd of waarbij deze is geleverd. Niets in deze overeenkomst mag worden opgevat als een verkoop van de Software aan een gebruiker van dit Apparaat.

U mag de broncode of onderdelen van de Software niet reproduceren, wijzigen, distribueren, decompileren of er reverse-engineering op toepassen, of de broncode of onderdelen van de Software op andere wijze achterhalen. Om twijfel te voorkomen hebt u te allen tijde het recht alle rechten en plichten in verband met de Software over te dragen aan een derde partij, doch uitsluitend samen met het Apparaat waarop u de Software hebt ontvangen en altijd op de voorwaarde dat deze derde partij schriftelijk met deze regels instemt.

Deze licentie wordt u verleend voor de volledige levensduur van dit Apparaat. Deze licentie kan worden beëindigd door al uw rechten in verband met het apparaat waarop u de Software hebt ontvangen schriftelijk over te dragen aan een derde partij. Indien u de in deze licentie vermelde bepalingen niet naleeft, wordt de licentie met onmiddellijke ingang beëindigd. Sony Ericsson en de externe leveranciers en licentiegevers van Sony Ericsson zijn de enige en exclusieve eigenaars van de Software en behouden zich alle rechten, eigendomsrechten en belangen op en in de Software voor. Aan Sony Ericsson en, voor zover de Software materiaal of code van een

derde partij bevat, een dergelijke derde partij wordt de titel verleend van derden-begunstigden van deze voorwaarden.

Op de geldigheid, constructie en prestaties van deze licentie is het recht van Zweden van toepassing. Het voorgaande is volledig van toepassing voor zover maximaal is toegestaan onder de wettelijke rechten van de consument.

## Beperkte garantie

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) of lokale vestiging verstrekt deze beperkte garantie voor uw mobiele telefoon, elk origineel accessoire dat bij uw mobiele telefoon is geleverd en/of producten voor uw mobiele computer (hierna "Product" te noemen).

Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw product, retourneer het product dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center (hiervoor kunnen nationale tarieven in rekening worden gebracht) of bezoek [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) voor meer informatie.

## Onze garantie

Conform de bepalingen in deze beperkte garantie garandeert Sony Ericsson dat dit product vrij is van defecten in ontwerp, materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument. Deze beperkte garantie is geldig voor een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aanschafdatum van het product voor uw mobiele telefoon, en voor een periode van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aanschafdatum van het product voor alle originele accessoires (zoals de batterij, de oplader of de handsfree-carkit) die eventueel bij uw mobiele telefoon worden geleverd.

## Wat wij doen

Indien dit product gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege ontwerp-, materiaal- of afwerkingsfouten, zullen bevoegde distributeurs of servicepartners van Sony Ericsson in het land of de regio\* waar u het product hebt gekocht, het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd.

Sony Ericsson en haar servicepartners behouden zich het recht voor een bedrag in rekening te brengen indien een geretourneerd product niet onder de garantie valt volgens de onderstaande voorwaarden.

Wanneer het product wordt gerepareerd of vervangen, kunnen persoonlijke instellingen, downloads en andere informatie verloren gaan. Op dit moment is het voor Sony Ericsson wettelijk, via andere regelgeving of vanwege technische beperkingen onmogelijk om een kopie van bepaalde downloads te maken. Sony Ericsson is niet verantwoordelijk voor enige informatie die verloren gaat en biedt geen vergoeding voor een dergelijk verlies. Maak altijd een kopie van alle informatie op uw Sony Ericsson-product, zoals downloads, de kalender en contacten, voordat u uw Sony Ericsson-product ter reparatie of vervanging aanbiedt.

## Voorwaarden

- 1 Deze beperkte garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie voor dit product die door een geautoriseerde Sony Ericsson-dealer is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer\*\*, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Sony Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.

- 2 Als Sony Ericsson de mobiele telefoon repareert of vervangt, geldt de resterende garantieperiode of de periode gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van de reparatie, als dat langer is, voor de reparatie van het relevante defect of voor het vervangende product. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente, herstelde producten plaatsvinden. Vervangen onderdelen worden eigendom van Sony Ericsson.
- 3 Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief, maar niet beperkt tot, gebruik op een andere dan de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies voor gebruik en onderhoud van het product), ongevallen, wijziging of aanpassing van software of hardware, force majeure, of schade ten gevolge van vloeistoffen. Een oplaadbare batterij kan meer dan honderd keer worden opgeladen en ontladen. Uiteindelijk zal deze echter slijten. Dit is geen defect en is het gevolg van slijtage door normaal gebruik. Wanneer de spreektijd of de stand-bytijd merkbaar korter is geworden, is het tijd de batterij te vervangen. Wij raden aan dat u alleen batterijen en opladers gebruikt die zijn goedgekeurd door Sony Ericsson.  
Er kunnen zich minieme verschillen voordoen in de helderheid en kleur van de display van verschillende telefoons. Er kunnen kleine heldere of donkere puntjes worden weergegeven op de display. Deze worden "defecte pixels" genoemd. Dit verschijnsel doet zich voor als afzonderlijke punten defect zijn. Deze kunnen niet worden hersteld. Als er twee defecte pixels zijn, wordt dit acceptabel geacht. Er kunnen zich minieme verschillen voordoen in cameraweergave tussen verschillende telefoons. Dit is gebruikelijk en wordt niet gezien als een storing van de cameramodule.
- 4 Aangezien het cellulaire systeem waarop het product werkt, niet wordt verstrekt door Sony Ericsson, is Sony Ericsson niet verantwoordelijk voor de werking, beschikbaarheid, dekking, service of het bereik van dat systeem.
- 5 Deze garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door installaties, aanpassingen of reparatie, of het openen van het product door een niet door Sony Ericsson bevoegde persoon.
- 6 De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Sony Ericsson-accessoires of -randapparatuur. Sony Ericsson is in geen geval aansprakelijk voor garanties, hetzij expliciet, hetzij impliciet, voor storingen die aan het product of aan de randapparatuur worden veroorzaakt als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware of andere schadelijke software. Sony Ericsson raadt u met klem aan geschikte antivirussoftware op uw product en eventueel op aangesloten randapparatuur te installeren, voor zover verkrijgbaar, en regelmatig een update op deze software uit te voeren om uw apparatuur beter te beschermen. Het is echter bekend dat dergelijke software uw product of de bijbehorende randapparatuur nooit volledig zal beschermen. Sony Ericsson is niet aansprakelijk bij garantieclaims, hetzij expliciet, hetzij impliciet, in geval het product vanwege dergelijke antivirussoftware niet kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd.
- 7 Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.

- 8 ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET UITSLUITEND IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT DOOR DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. SONY ERICSSON OF HAAR LICENTIEGEVERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET UITSLUITEND WINST- EN/OF ANDERE DERIVING.

In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of de beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument onder het toepasselijk recht, noch op de rechten van de consument ten opzichte van de leveranciers, die voortvloeien uit een verkoop- of inkoopcontract.

## \* GEOGRAFISCH BEREIK VAN DE GARANTIE

Wanneer u uw product hebt aangeschaft in een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland of Turkije, en een dergelijk product bedoeld was voor verkoop in de EER of in Zwitserland of Turkije, kunt u uw product laten repareren in elk willekeurig EER-land of in Zwitserland of Turkije, onder de garanti voorwaarden die gelden in het land waarin u het product laat repareren, indien in het desbetreffende land een identiek product wordt verkocht door een erkende

Sony Ericsson-distributeur. Neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center als u wilt weten of uw product in het land wordt verkocht waarin u zich bevindt. Bepaalde services kunnen alleen worden geleverd in het land waarin u het product hebt gekocht, bijvoorbeeld vanwege het feit dat uw product aan buiten- of binnenzijde afwijkt van gelijkwaardige modellen die in andere landen worden verkocht. Houd er bovendien rekening mee dat producten met een SIM-lock niet altijd kunnen worden gerepareerd.

\*\* In sommige landen/regio's kan om aanvullende informatie (zoals een geldige garanti kaart) worden gevraagd.

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



## Declaration of Conformity for K660i

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type AAD-3052071-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, October 2007

**CE 0682**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

*Shoji Nemoto,*

*Head of Product Business Group GSM/UMTS*

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (1999/5/EC) worden gesteld, wordt voldaan.

# Index

## A

aan-/uitzetten	
beveiliging met SIM-blokkering ...	72
Bluetooth .....	59
telefoonblokkering .....	72
toetsenvergrendeling .....	72
aannemen met uw stem .....	28
activiteit, menu .....	15
afbeeldingen .....	44
bewerken .....	45
foto fix .....	42
verbeteren .....	42
afspraken .....	68
alarmnummers .....	20
antwoorddienst .....	26
applicaties .....	53

## B

batterij	
gebruik en onderhoud .....	81
opladen .....	9
plaatsen .....	6
beeldberichten <i>Zie</i> MMS-berichten	
bepaalde garantie .....	86

## berichten

e-mail .....	36
MMS .....	34
SMS .....	33
spraak .....	36
bestandsbeheer .....	15
bijwerken	
Webfeeds .....	57
blog	
video .....	43
blokkering	
SIM-kaart .....	71
telefoon .....	72
toetsenblok .....	72
blokkering SIM-kaart opheffen .....	71
Bluetooth™ draadloze technologie .....	58

## C

conferentiegesprekken .....	30
contacten	
groepen met .....	25
standaardcontacten .....	21
synchroniseren .....	62
telefooncontacten toevoegen .....	21

<b>D</b>		geschiedenis	
datum .....	70	webpagina's .....	55
declaration of conformity .....	89	<b>gesprekken</b>	
<b>E</b>		aannemen en weigeren .....	19
e-mail .....	36	accepteren .....	30
<b>F</b>		beginnen en ontvangen .....	19
favorieten		in de wachtstand zetten .....	29
maken .....	55	internationaal .....	19
selecteren .....	55	nood .....	20
verzenden .....	55	opnemen .....	53
foto fix .....	42	twee gesprekken tegelijk .....	29
foto's		video .....	20
foto fix .....	42	gesprekken omleiden .....	28
verbeteren .....	42	gesprekkenlijst .....	25
fotocamera		gesprekstijd .....	32
instellingen .....	42	Google Maps .....	66
fotolabels .....	45	groepen .....	25
<b>G</b>		<b>H</b>	
games .....	53	handsfree .....	26, 46
geheugenkaart .....	15	Bluetooth technologie .....	59
geheugenstatus .....	24	help .....	8
geluidsrecorder .....	53		

<b>I</b>		Mijn vrienden .....	38
IMEI-nummer .....	73	MMS-berichten .....	34
in elkaar zetten .....	6	MusicDJ™ .....	52
instellingen		muziek downloaden .....	51
internet .....	54	muziekplayer .....	46
Java™ .....	54		
internet		<b>N</b>	
beveiliging en certificaten .....	57	navigeren door menu's .....	14
favorieten .....	55	notities .....	69
instellingen .....	54	toevoegen .....	69
		weergeven in stand-by .....	69
		nummers in bericht bellen .....	34
<b>J</b>			
Java™ .....	53	<b>O</b>	
<b>K</b>		opgeslagen webpagina's	
kalender .....	67–68	weergeven .....	57
kopiëren en plakken		opslaan	
tijdens het surfen .....	56	webpagina's .....	57
		opstartscherm .....	8
<b>L</b>		overdrachtmethode	
locatieservices .....	66	Bluetooth technologie .....	58
		USB .....	60
<b>M</b>		overdragen	
master reset .....	73	bestanden .....	60
Media Manager .....	48	camerafoto's .....	42
menu's .....	14	geluid .....	60
menuoverzicht .....	12	muziek .....	49
microfoon .....	19		
mijn nummers .....	30		

<b>P</b>		SOS Zie alarmnummers	
pannen en zoomen		spraakberichten .....	36
webpagina's .....	56	spraakbesturing .....	26
persoonlijke ringtones voor bellers .....	22	stand-by .....	8
PhotoDJ™ .....	45	notities .....	69
PIN-code		submenu's .....	14
blokkering opheffen .....	8	surfen	
wijzigen .....	71	kopiëren en plakken .....	56
playlists .....	47	synchroniseren .....	62–64
PlayNow™ .....	51		
profielen .....	70	<b>T</b>	
PUK-code .....	8, 71	T9™-tekstinvoer .....	18
push-bericht .....	38	taal .....	17
		taken .....	69–70
<b>R</b>		tekst invoeren .....	17
ringtones .....	51–52	tekstberichten Zie SMS-berichten	
RSS-feeds Zie Webfeeds .....	57	telefoonnaam .....	55
RSS-ticker .....	58	thema's .....	46–52
		tijd .....	70, 71
<b>S</b>		tijdzone .....	71
selectietoetsen .....	14	toetsen .....	10
SIM-kaart		toetsenvergrendeling .....	72
blokkeren en blokkering		automatisch .....	72
opheffen .....	71	handmatig .....	73
kopiëren naar/van .....	22	toevoegen	
sjablonen .....	36	notities .....	69
SMS-berichten .....	33	toverwoord .....	27
snelkiezen .....	25		
snelkoppelingen .....	14		

<b>U</b>		<b>W</b>	
Updateservice .....	64	web	
		zoeken .....	56
<b>V</b>		webfeeds .....	57
vaste nummers .....	31	bijwerken .....	57
veiligheidsrichtlijnen .....	80	weergeven in stand-by .....	58
verbergen, nummer .....	32	webpagina's	
verzenden		geschiedenis .....	55
afbeeldingen .....	43	opslaan .....	57
afspraken en taken .....	68	pannen en zoomen .....	56
favorieten .....	55	weergeven	
melodieën en ringtones .....	53	opgeslagen webpagina's .....	57
muziek .....	48	wekker .....	66
visitekaartjes .....	24		
video		<b>Z</b>	
bewerken .....	45	zoeken	
blog .....	43	op webpagina's .....	56
videocamera .....	41	zoomen .....	41
VideoDJ™ .....	45		
videoplayer .....	47		
visitekaartjes .....	24		
vliegtuigmodus .....	65		
voicemail .....	26		
volume			
oorspeaker .....	19		
ringtone .....	52		