

Sony Ericsson

Gebruikers handleiding

T250i

Gefeliciteerd met uw aankoop van de Sony Ericsson T250i. Ga naar www.sonyericsson.com/fun voor meer content voor de telefoon. Registreer u nu voor gratis online opslagruimte en speciale aanbiedingen op www.sonyericsson.com/myphone. Ga naar www.sonyericsson.com/support voor productondersteuning.


Instructiesymbolen

In deze gebruikershandleiding worden de volgende instructiesymbolen gebruikt:

> Gebruik de navigatietoets om te bladeren en te selecteren.

 Druk de navigatietoets omhoog.


 Druk de navigatietoets omlaag.


 Druk de navigatietoets naar links.

 Druk de navigatietoets naar rechts.

 Opmerking


 Tip

 Waarschuwing


 Geeft aan dat een service of functie afhankelijk is van het gebruikte netwerk of abonnement. Mogelijk zijn niet alle menu's of functies in uw telefoon beschikbaar. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.

De telefoon voorbereiden

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

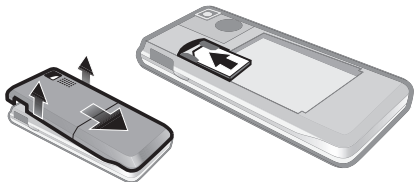


- 1 Verwijder het batterijklepje. Schuif de SIM-kaart in de houder met de contactpunten naar beneden gericht.

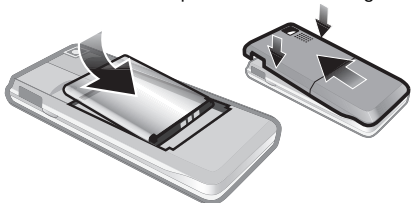

- 2 Plaats de batterij met het etiket naar boven en de connectors tegenover elkaar. Plaats het batterijklepje terug zoals in de afbeelding wordt weergegeven.

! *Gebruik geen kracht wanneer u het batterijklepje terugplaatst. Schuif het klepje voorzichtig dicht in de telefoon.*


De batterij opladen

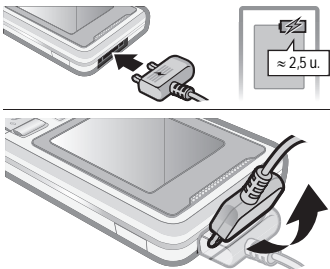

- 1 De batterij is gedeeltelijk opgeladen wanneer u de telefoon koopt. Sluit de lader aan op de telefoon. Het duurt ongeveer 2,5 uur voordat de batterij volledig is opgeladen. Druk op een toets om het scherm te verlichten.
- 2 Kantel de stekker omhoog om de lader te verwijderen.

! *U kunt de telefoon gebruiken terwijl deze wordt opgeladen. U kunt de batterij langer of korter dan 2,5 uur opladen. Als u het laden onderbreekt, beschadigt u de batterij niet.*

De telefoon inschakelen

- 1 Houd  ingedrukt.
- 2 Voer uw PIN-code in als u hierom wordt gevraagd. Selecteer **Verw.** als u fouten wilt corrigeren.
- 3 Selecteer **OK**.
- 4 Selecteer een taal.
- 5 Voer de tijd en datum in en selecteer **Opslaan**.



De telefoon uitschakelen

- Houd  ingedrukt.


Stand-by


Nadat u de telefoon hebt aangezet en uw PIN-code hebt ingevoerd, verschijnt de naam van uw exploitant op het scherm. Dit wordt stand-by genoemd. U kunt nu bellen en gebeld worden.

SIM en PIN

SIM-kaart


De SIM-kaart (Subscriber Identity Module), die u van uw netwerkexploitant krijgt, bevat informatie over uw abonnement. Schakel uw telefoon altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdert.



-  *U kunt contacten op de SIM-kaart opslaan voordat u deze uit de telefoon haalt. U kunt contacten ook in het telefoongeheugen opslaan. Zie Contacten op pagina 17.*

PIN-code

Soms hebt u een PIN-code (persoonlijk identificatienummer) nodig om de services in uw telefoon te activeren. U krijgt de PIN-code van uw netwerkexploitant. Elk cijfer van de PIN-code verschijnt als een *, tenzij de code begint met de cijfers van het alarmnummer, bijvoorbeeld 112 of 911. U kunt het alarmnummer zien en bellen zonder dat u eerst de PIN-code hoeft in te voeren.

-  *Als u driemaal na elkaar de verkeerde PIN-code invoert, wordt PIN geblokkeerd. Voer PUK van operator in. weergegeven. U hebt de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren.*

Menuoverzicht



Extra

Kalender
Timer
Stopwatch
Rekenmachine
Mijn best.
Mijn games



Internet

Homepage
Favorieten
Ga naar URL
Favoriet bewerk.
Afb. weergeven
Push-toegang
PUSH-vak IN
Cache wissen
Internetprofiel



FM-radio



Camera

Foto nemen
Foto's
Diavoorstell.



Berichten

SMS
MMS-bericht
Instellingen



Wekkers



Gesprekken

Gesprekk. lijst
Tijd en kosten
Belinstellingen



Contacten

Contactenlijst
Contact zoeken
Contact toev.
Mijn nummer
Voicemail
Contacten verw.
Snelkeuze
Cont. kopiëren
Contact verz.
Instellingen



Instellingen

Geluiden/signalen
Achtergrond
Thema
Tijd en datum
Taal
Netwerk selecteren
Infraroodpoort
Geavanceerd
Telefoonstatus

Sommige menu's en pictogrammen in dit document kunnen per exploitant, netwerk of abonnement verschillen.


Overzicht van de telefoon

Connector van stereo-
handsfree en batterijoplader




Netwerkdrukking


Netwerk-
dekking

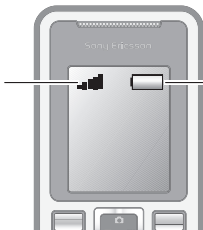

Status van
batterij

De netwerkbalken geven de sterkte van het GSM-netwerk in uw omgeving aan. Ga naar een andere locatie als u niet goed kunt bellen en de netwerkdrukking slecht is. **Geen netwerk** betekent dat u zich niet binnen het bereik van een netwerk bevindt.

 = goede netwerkdrukking

 = normale netwerkdrukking

Status van batterij


 = de batterij van de telefoon is volledig opgeladen

 = de batterij van de telefoon is leeg


Schermpictogrammen


Deze pictogrammen kunnen op het scherm worden weergegeven.

Pictogram Beschrijving

 Batterijpictogram. Een volledig groen pictogram betekent dat de batterij volledig is opgeladen

 U hebt een gesprek gemist


 Gesprekken omleiden is geactiveerd


 De telefoon is op stil ingesteld

 De toetsen zijn geblokkeerd


 U hebt een nieuw SMS-bericht ontvangen

 U hebt een nieuw MMS-bericht ontvangen

 U hebt een wektijd ingesteld

 Lopend gesprek





 De luidspreker is ingeschakeld

 De FM-radio is ingeschakeld

 De infraroodpoort is geactiveerd


Snelkoppelingen

Vanuit stand-by kunt u de navigatietoetsen gebruiken om direct naar een functie te gaan:

- Druk op  om een SMS- of MMS-bericht in te toetsen.
- Druk op  om naar de camera te gaan.
- Druk op  om de FM-radio in te schakelen.
- Druk op  om naar uw contacten te gaan.

Door de menu's navigeren


- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**.
- 2 Druk op , , ,  en selecteer een menu.

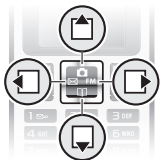


Eén stap teruggaan in het menu

- Selecteer **Terug**.


Terugkeren naar stand-by

- Druk op .


De toetsen blokkeren

- Druk op  en selecteer **Blokk. aan**.

De toetsen vrijgeven

- Druk op  en selecteer **Vrijgvn.**

De telefoon instellen op stil

- Houd  ingedrukt.


De voicemailservice bellen

- Houd  ingedrukt.


Bellen

U moet de telefoon inschakelen en zich binnen het bereik van een netwerk bevinden.


Bellen

- 1 Voer vanuit stand-by het netnummer en het telefoonnummer in.
- 2 Druk op .

Een gesprek beëindigen


- Druk op .

Een gesprek beantwoorden

- Druk op .



Een gesprek weigeren


- Druk op .

De ringtone uitschakelen wanneer u een gesprek ontvangt

- Selecteer **Stil** om de ringtone uit te schakelen zonder het gesprek aan te nemen.

De luidspreker inschakelen tijdens een gesprek



- Selecteer **Opties > Speaker insch.**

 **Houd de telefoon niet tegen uw oor wanneer u de luidspreker gebruikt. Hierdoor kan uw gehoor beschadigd raken.**

Het volume van de oorspreker tijdens een gesprek wijzigen

- Druk op  of .

Internationale nummers bellen

- 1 Houd vanuit stand-by  ingedrukt totdat er een plussteken (+) op het scherm wordt weergegeven.
- 2 Voer het landnummer, het netnummer (zonder nul) en het telefoonnummer in.
- 3 Druk op .



Een gemist gesprek weergeven

Selecteer **Details** wanneer **Gemist gesprek** wordt weergegeven. Ga naar het nummer en druk op  om terug te bellen.


Gesprekkenlijst

U kunt informatie over recente gesprekken weergeven.

Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen

- 1 Druk vanuit stand-by op .
- 2 Ga naar de naam of het nummer en druk op .

Een nummer uit de gesprekkenlijst verwijderen

- 1 Druk vanuit stand-by op .
- 2 Ga naar de naam of het nummer en selecteer **Opties** > **Verw.** > **Ja**.



U kunt nog steeds het internationale alarmnummer 112 bellen, zelfs als de toetsen zijn geblokkeerd.

Camera

De telefoon bevat een digitale camera waarmee u foto's kunt maken die u kunt opslaan of verzenden. Foto's die met de camera's zijn gemaakt, worden opgeslagen in Foto's. De indeling is JPEG.



Foto's die u hebt gedownload via MMS-berichten, internet of infrarood, worden opgeslagen in Mijn afb.

De camera starten en een foto maken

- 1 Druk vanuit stand-by op . U kunt het onderwerp op het telefoonscherm zien.
- 2 Selecteer Foto nemen om de foto te maken.
- 3 Selecteer Opslaan of Verwijderen.

Een foto opslaan

- Maak een foto en selecteer Opslaan.

Een foto verwijderen

- 1 Selecteer vanuit stand-by Menu > Camera > Foto's.
- 2 Ga naar een foto en selecteer Bekijk.
- 3 Selecteer Opties > Verwijderen > Ja.

Een foto op de camera verzenden als MMS-bericht

- 1 Selecteer vanuit stand-by Menu > Camera > Foto's.
- 2 Ga naar een foto en selecteer Bekijk.
- 3 Selecteer Opties > Bericht verz. > Opties > Verzend.
- 4 Voer het Telefoonnr: of E-mailadres in en selecteer OK > Verzend.



Zie Een foto op de camera verzenden via infrarood op pagina 31.

SMS-berichten

U moet beschikken over een nummer van het servicecentrum. Dit is verstrekt door uw serviceprovider en opgeslagen op de SIM-kaart. Mogelijk moet u het nummer zelf invoeren. Zie Problemen oplossen op pagina 36.

 - Zie *Tekst invoeren op pagina 23*.

Een SMS-bericht schrijven en verzenden

- 1 Druk vanuit stand-by op .
- 2 Selecteer **SMS**. Schrijf het bericht en selecteer **Opties** > **Bericht verz.**
- 3 Selecteer een optie.
- 4 Selecteer **Opties** > **Bericht verz.**

Een ontvangen SMS-bericht weergeven

- 1 Nieuw bericht ontvangen wordt weergegeven. Selecteer **Bekijk**.
- 2 Ga naar het ongelezen bericht en selecteer **Lezen**.
- 3 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **SMS** > **Postvak IN** om berichten weer te geven die in het postvak IN zijn opgeslagen.

De ontvangststatus van een verzonden bericht ophalen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **Ontvangstbev.**
- 2 Selecteer **Aan**. U wordt op de hoogte gesteld wanneer een bericht is bezorgd.

MMS-berichten

MMS-berichten kunnen tekst, geluid en afbeeldingen bevatten. Ze worden via MMS verzonden naar een mobiele telefoon. Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u de juiste internetinstellingen op uw telefoon nodig. Zie Internet op pagina 32.

Een MMS-bericht maken

- 1 Druk vanuit stand-by op .
- 2 Selecteer **MMS-berichten** > **Opties** en selecteer de gewenste opties om het bericht samen te stellen.

Een MMS-bericht verzenden

- 1 Selecteer **Opties** > **Bericht verz.** wanneer het bericht klaar is.
- 2 Selecteer of u het bericht naar een **Telefoonnr:** of een **E-mailadres** wilt verzenden.

! *De afzender en ontvanger van MMS-berichten moeten beiden een abonnement hebben dat dergelijke berichten ondersteunt.*


Contacten

U kunt contacten in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart opslaan. U kunt contacten kopiëren van het telefoongeheugen naar de SIM-kaart of van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen.



 Zie *Tekst invoeren op pagina 23*.

Een contact toevoegen


- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Contacten > Contact toev.**
- 2 Selecteer **Opslaan op SIM** of **Opslaan in telefoon.**
- 3 Voer de naam in en selecteer **Opties > OK.**
- 4 Ga naar het pictogram onder de naam.
- 5 Voer het nummer in en selecteer **OK.**
- 6 Selecteer **Contact opslaan.**

 *U kunt voor alle nummers in het telefoonboek het plusteken (+) en de landcode invoeren. De nummers kunnen dan zowel in het buitenland als thuis worden gebruikt. Zie Internationale nummers bellen op pagina 13.*


Een contact bellen

- 1 Druk vanuit stand-by op .
- 2 Ga naar het contact of voer de eerste letters van het contact in.
- 3 Druk op .

Een contact bewerken

- 1 Druk vanuit stand-by op .
- 2 Ga naar het contact en selecteer **Select. > Opties > Bewerken.**
- 3 Bewerk de informatie en selecteer **Opties > Contact opslaan.**

Een contact verwijderen

- 1 Druk vanuit stand-by op .
- 2 Ga naar het contact en selecteer **Select. > Opties > Contact verw.**

Alle contacten naar de SIM-kaart kopiëren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Contacten > Cont. kopiëren > Alles naar SIM kop.**

Uw eigen telefoonnummer weergeven

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Contacten > Mijn nummer.**

Geheugen voor contacten

Het hangt van de capaciteit van uw SIM-kaart af hoeveel items u kunt opslaan in **Contacten**.

De status van het geheugen voor contacten controleren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Contacten > Instellingen > Geh.status**.

Snelkiezen

Met snelkiezen kunt u negen contacten selecteren die u snel kunt bellen. De contacten kunnen worden opgeslagen op de posities 2-9.

- ! *Positie 1 is standaard ingesteld op het voicemailnummer.*

Contacten toevoegen aan snelkiesnummers

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Contact > Snelkeuze**.
- 2 Selecteer een positienummer.
- 3 Selecteer een contact.

Snelkiezen





- Voer vanuit stand-by het positienummer in en druk op .

FM-radio

Naar de FM-radio luisteren

- 1 Sluit de handsfree aan op de telefoon.
- 2 Druk vanuit stand-by op **FM**.



De radio bedienen

- Druk op  of  om naar FM-radiokanalen te zoeken.
- Druk op  of  om het volume te wijzigen.

Een FM-radiokanaal opslaan

- Houd  -  ingedrukt om het kanaal op de bijbehorende positie op te slaan. Het FM-radiokanaal wordt opgeslagen in **Opties > Kanalen**. U kunt maximaal 20 vooraf ingestelde kanalen opslaan.

Een opgeslagen FM-radiokanaal beluisteren

- Druk, wanneer de FM-radio is ingeschakeld, op  -  om naar het radiokanaal op de bijbehorende positie te luisteren.

De FM-radio uitschakelen

- Selecteer **Terug** of druk op .

De FM-radio minimaliseren op het scherm

- Selecteer **Opties > Minimaliseren**.
- Druk op **FM** om de FM-radio weer op het scherm weer te geven.

De FM-radio uitschakelen terwijl deze is geminimaliseerd

- Druk op **FM** en selecteer **Terug**.

Opties voor FM-radio weergeven

- Selecteer **Opties** terwijl u naar de FM-radio luistert.

Kalender

Een afspraak toevoegen aan de kalender

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Extra** > **Kalender**.
- 2 Ga naar een taal en selecteer **Opties** > **Notitie toevoegen**.
- 3 Voer uw gegevens in en selecteer **Opties** > **OK**.
- 4 Bevestig de datum en tijd met **OK**.
- 5 Selecteer of u een herinneringssignaal wilt horen:
 - **Herinnering** - Een herinneringssignaal wordt afgespeeld op het tijdstip waarop de notitie is ingesteld.
 - **Deactiveren** - Geen herinneringssignaal.

Een notitie bewerken of verwijderen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Extra** > **Kalender**.
- 2 Ga naar de dag voor de notitie en selecteer **Opties** > **Vandaag bekijken**. Ga naar de gewenste notitie als er meerdere notities zijn.
- 3 Selecteer **Opties**.
- 4 Selecteer of u de notitie wilt **Verwijderen** of **Bewerken**.

Wekker

De wekker gaat ook af als u de telefoon op stil hebt gezet of hebt uitgeschakeld.

De wekker instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Wekkers**.
- 2 Voer de tijd in en selecteer **Opslaan**.
- 3 Selecteer een optie.
 - Als **Wekker** is geselecteerd, selecteert u een wekkersignaal.
 - Als **Herhaalde wekker** is geselecteerd, selecteert u op welke dag of dagen het wekkersignaal moet afgaan. Ga naar de selectievakjes en selecteer **Selecteer** of **Deselect**. Selecteer vervolgens **Gereed** en selecteer een wekkersignaal.

! *U moet een handsfree hebben aangesloten wanneer u de radio als wekkersignaal selecteert. Via de luidspreker hoort u de radio wanneer u deze als wekkersignaal selecteert.*

De wekker uitschakelen

- Selecteer **Sluimer** of **Stop** wanneer de wekker afgaat.

Het wekkersignaal instellen

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Geluiden/signalen > Wekkergeluid** en selecteer een optie.









Tekst invoeren

U kunt tekst op twee manieren invoeren: via de multitoetsmethode of de T9™-invoermethode.













Invoermethoden wijzigen

- Houd  ingedrukt terwijl u het bericht schrijft.

Tekst invoeren met de multitoetsmethode

- Druk op  -  totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
- Druk op  om een spatie toe te voegen.
- Druk op  om punten en komma's in te voeren.
- Druk op  om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
- Druk op  om het plusteken (+) in te voeren.
- Houd  -  ingedrukt om cijfers in te voeren.

Tekst invoeren met de T9™-invoermethode

- 1 Druk bijvoorbeeld op , , ,  als u het woord 'Jane' wilt schrijven.
- 2 Als het gewenste woord wordt weergegeven, drukt u op  om het woord te accepteren en een spatie toe te voegen. Druk op  om een woord te accepteren zonder een spatie toe te voegen. Als niet het gewenste woord wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op  of  om alternatieve woorden weer te geven. Druk op  om een woord te accepteren en een spatie toe te voegen. Druk op  en vervolgens meerdere malen op  of  om punten en komma's in te voeren.

Items toevoegen aan een SMS-bericht

- Selecteer **Opties** > **Item toevoeg.** terwijl u het bericht schrijft.

Symbolen toevoegen aan een SMS-bericht

- Selecteer **Opties** > **Symbool toev.** terwijl u het bericht schrijft.

Fouten corrigeren

- Selecteer **Wissen**.


De invoertaal wijzigen

- Houd  ingedrukt terwijl u het bericht schrijft.

Alarmnummers

De internationale alarmnummers, zoals 112 en 911, worden door uw telefoon ondersteund. U kunt deze nummers in geval van nood in elk land gebruiken, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen het bereik van een GSM-netwerk bevindt.

Een alarmnummer bellen

- Voer vanuit stand-by 112 (het internationale alarmnummer) in en druk op .

Uw lokale alarmnummers weergeven

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Gesprekken > Belinstellingen > Alarmnummers**.

Gesprekken omleiden

U kunt gesprekken omleiden naar bijvoorbeeld een antwoordservice.

Gesprekken omleiden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Gesprekken > Belinstellingen > Alle gespr. oml.** en selecteer een optie.
- 2 Selecteer **Activeren**.

Een omleiding annuleren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Gesprekken > Belinstellingen > Alle gespr. oml. > Alles deactiveren.**

Meerdere gesprekken

Gesprek in wachtstand

Wanneer Gesprek in wacht is ingeschakeld, hoort u een pieptoon als u tijdens een lopend gesprek een tweede gesprek ontvangt.

Gesprek in wachtstand inschakelen

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Gesprekken > Belinstellingen > Gespr. in wacht > Activeren.**

Een tweede gesprek beantwoorden

- Selecteer **Beantwoorden** tijdens het gesprek.
Uw lopende gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

Een tweede gesprek weigeren

- Selecteer **Bezet** tijdens het gesprek en ga verder met het lopende gesprek.

Een tweede gesprek voeren

- 1 Selecteer **Opties** > **Gespr.in wacht** > **Opties** > **Contact bellen** tijdens het gesprek. Uw lopende gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
- 2 Ga naar het contact en selecteer **Opties** > **Bellen**.

Schakelen tussen twee gesprekken

- Selecteer **Wissel** tijdens het gesprek.

Twee gesprekken samenvoegen

- Selecteer **Opties** > **Gespr. koppel.** tijdens het gesprek.

Beide gesprekken beëindigen

- Druk tweemaal op .

Gesprekstijd en -kosten

De gesprekstijd en -kosten controleren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Gesprekken** > **Tijd en kosten**.

Voicemail

Bellers kunnen een voicemailbericht inspreken wanneer u niet kunt opnemen. U kunt uw voicemailnummer verkrijgen via uw netwerkexploitant.

Het voicemailnummer invoeren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Contacten > Voicemail**.
- 2 Voer het voicemailnummer in dat u van uw serviceprovider ontvangt en selecteer **Opslaan**.

De voicemailservice bellen

- Houd vanuit stand-by  ingedrukt.

Het voicemailnummer controleren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Contacten > Voicemail**.

Ringtones en thema's

Thema's worden gebruikt om de schermweergave te wijzigen.

Een ringtone selecteren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > **Geluiden/signalen** > **Ringtone** en selecteer een ringtone.

Het volume van de ringtone instellen

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > **Geluiden/signalen** > **Volume** en selecteer een optie.

Het trilalarm instellen

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > **Geluiden/signalen** > **Trillen** en selecteer een optie.

Een toetsgeluid selecteren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > **Geluiden/signalen** > **Toetsgeluid** en selecteer een optie.

Een thema selecteren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > **Thema** en selecteer een thema.

Een foto die met de camera is genomen, gebruiken als achtergrond

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Camera** > **Foto's**.
- 2 Ga naar een foto en selecteer **Bekijk**.
- 3 Selecteer **Opties** > **Achtergr. inst.** en selecteer een optie.

Tijd en datum

De tijd instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by Menu > Instellingen
- 2 > Tijd en datum > Tijd > Tijd instellen.
- 3 Voer de tijd in en selecteer Opslaan.

De tijdnotatie instellen

- Selecteer vanuit stand-by Menu > Instellingen > Tijd en datum > Tijd > Tijdnotatie en selecteer een optie.

De datum instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by Menu > Instellingen > Tijd en datum > Datum > Datum instellen.
- 2 Voer de datum in en selecteer Opslaan.

De datumnotatie instellen

- Selecteer vanuit stand-by Menu > Instellingen > Tijd en datum > Datum > Datumnotatie en selecteer een optie.

Taal

U kunt de taal voor de telefoonmenu's instellen.

De taal van de telefoon wijzigen

- 1 Selecteer vanuit stand-by Menu > Instellingen > Taal.
- 2 Selecteer een optie.

Infrarood


Gebruik de infraroodpoort om contacten, foto's, thema's, ringtones en bestanden tussen telefoons of met een pc uit te wisselen. Als infrarood is ingesteld op **Aan** maar niet wordt gebruikt, wordt de poort na tien minuten automatisch uitgeschakeld.

Infrarood inschakelen

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Infraroodpoort > Aan**.

Twee apparaten verbinden via infrarood

- 1 Schakel op beide apparaten infrarood in.
- 2 Controleer of de infraroodpoort op de telefoon op de infraroodpoort op het andere apparaat is gericht en dat de afstand tussen de apparaten niet groter is dan 20 cm (8 inch).

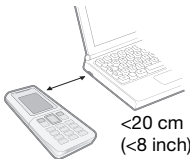

Items overbrengen via infrarood

- 1 Selecteer het item dat u wilt overbrengen.
- 2 Selecteer **Opties > Verz. via IR**.

Een foto op de camera verzenden via infrarood

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Camera > Foto's**.
- 2 Ga naar een foto en selecteer **Bekijk**.
- 3 Selecteer **Opties > Verz. via IR**.

Internet

Als u internet en MMS-berichten wilt gebruiken, hebt u de juiste instellingen op uw telefoon nodig. Als er geen instellingen in uw telefoon zijn opgegeven, kunt u het volgende doen:

- U kunt instellingen in een SMS-bericht van uw netwerkexploitant ontvangen.
- U kunt een computer gebruiken om naar www.sonyericsson.com/support te gaan en te vragen of er een SMS-bericht met de instellingen naar uw telefoon kan worden gestuurd.

Instellingen installeren

- 1 Selecteer **Ja** wanneer **Nieuwe instellingen ontvangen** wordt weergegeven.
- 2 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Internet > Internetprofiel** en selecteer het gewenste profiel.
- 3 Selecteer een berichtenserver als u instellingen voor MMS-berichten installeert.

Beginnen met browsen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Internet > Ga naar URL**.
- 2 Voer een webadres in of selecteer een webadres dat al wordt gebruikt.

Stoppen met browsen

- Selecteer tijdens het browsen **Terug** totdat u internet afsluit.

SIM-kaartblokkering

De SIM-kaartblokkering beveiligt alleen uw abonnement, maar niet de telefoon zelf tegen ongeoorloofd gebruik. Als u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, werkt de telefoon ook met de nieuwe SIM-kaart. De meeste SIM-kaarten zijn geblokkeerd op het moment van aanschaf. Als de SIM-kaartblokkering is ingeschakeld, moet u telkens wanneer u de telefoon inschakelt de PIN-code (Personal Identity Number) invoeren. Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Dit wordt aangegeven met het bericht **PIN geblokkeerd. Voer PUK van operator in.** Voer uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in om de blokkering van de kaart op te heffen. U ontvangt de PIN- en PUK-code van uw netwerkexploitant.



*Als u de PIN-code bewerkt en het bericht **Onjuiste code. Resterende pogingen: wordt weergegeven, hebt u de nieuwe PIN- of PIN2-code niet goed ingevoerd.***

De blokkering van de SIM-kaart opheffen

- 1 Wanneer **PIN geblokkeerd. Voer PUK van operator in.** wordt weergegeven, voert u de PUK-code in en selecteert u **OK**.
- 2 Voer een nieuwe PIN-code in en selecteer **OK**.
- 3 Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging nogmaals in en selecteer **OK**.

De SIM-kaartblokkering inschakelen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Geavanceerd > Beveiliging > SIM blokkering > Beveiliging > Aan.**
- 2 Voer uw PIN-code in en selecteer **OK.**

De PIN-code bewerken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Geavanceerd > Beveiliging > SIM blokkering > PIN wijzigen.**
- 2 Voer uw PIN-code in en selecteer **OK.**
- 3 Voer een nieuwe PIN-code in en selecteer **OK.**
- 4 Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging nogmaals in en selecteer **OK.**

De PIN2-code bewerken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Geavanceerd > Beveiliging > SIM blokkering > PIN2 wijzigen.**
- 2 Voer uw PIN2-code in en selecteer **OK.**
- 3 Voer een nieuwe PIN2-code in en selecteer **OK.**
- 4 Voer de nieuwe PIN2-code ter bevestiging nogmaals in en selecteer **OK.**

Telefoonblokkering

De telefoonblokkering beveiligt de telefoon tegen ongeoorloofd gebruik als de telefoon wordt gestolen en er een andere SIM-kaart in wordt geplaatst. U kunt de code voor de telefoonblokkering (standaard 0000) wijzigen in een willekeurige persoonlijke code van vier cijfers.

Als de telefoonblokkering is ingesteld op **Automatisch**, hoeft u de code voor de telefoonblokkering pas weer in te voeren wanneer u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst.

De telefoonblokkering inschakelen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Geavanceerd > Beveiliging > Tel. blokkeren > Beveiliging > Aan.**
- 2 Voer de code voor de telefoonblokkering in en selecteer **OK.**

De code voor de telefoonblokkering bewerken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Geavanceerd > Beveiliging > Tel. blokkeren > Code wijzigen.**
- 2 Voer de huidige code in en selecteer **OK.**
- 3 Voer een nieuwe code in en selecteer **OK.**
- 4 Voer de nieuwe code ter bevestiging nogmaals in en selecteer **OK.**



Als u de nieuwe code vergeet, moet u de telefoon naar uw plaatselijke Sony Ericsson-dealer brengen.

De telefoonblokkering opheffen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Geavanceerd > Beveiliging > Tel. blokkeren > Beveiliging > Uit.**
- 2 Voer de code voor de telefoonblokkering in en selecteer **OK.**

Problemen oplossen

Bij sommige problemen moet u contact opnemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u zelf oplossen. Verwijder de SIM-kaart voordat u de telefoon laat repareren.

Geheugencapaciteit en snelheid

Als u de telefoon al enige tijd niet opnieuw hebt ingeschakeld, kunnen er problemen optreden met de geheugencapaciteit en snelheid. U kunt de capaciteit verbeteren door de telefoon opnieuw op te starten.

- 1 Schakel de telefoon uit en verwijder het batterijklepje.
- 2 Verwijder de batterij van de telefoon en plaats deze terug.
- 3 Plaats het batterijklepje terug en schakel de telefoon in.

Fabrieksinstellingen

Als u problemen met de telefoon hebt, zoals een flikkerend of vastgelopen scherm en navigatieproblemen, kunt u het beste de telefoon resetten.

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > Geavanceerd > Master reset > Instel. resetten** en selecteer een optie.



*Met **Instel. resetten** worden alle fabrieksinstellingen van uw telefoon hersteld.*

*Met **Alles resetten** worden alle gebruikersgegevens op de telefoon verwijderd, zoals contacten, berichten, foto's en geluiden.*

De telefoon wordt automatisch uitgeschakeld.

Als uw telefoon tijdens vervoer automatisch is uitgeschakeld, zit er iets in uw zak of tas waardoor de aan/uit-toets is ingedrukt. Schakel de automatische toetsblokkering in. Selecteer **Menu > Instellingen > Geavanceerd > Autom. blokkering > Aan.**

Ik kan de telefoon niet inschakelen. Wat moet ik doen?

Probeer de telefoon volledig op te laden.

Sluit de lader aan (zorg ervoor dat het stroompictogram op de lader naar boven is gericht) en laad de telefoon gedurende 2,5 uur op. Het batterijpictogram wordt mogelijk pas op het scherm weergegeven nadat de telefoon gedurende 30 minuten is opgeladen.

Wat is mijn code voor de telefoonblokkering?

Met de telefoonblokkering wordt de telefoon beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik. Als er een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst, moet een code voor de telefoonblokkering worden ingevoerd. De standaardcode voor de telefoonblokkering is **0000**.

Ik kan geen SMS-berichten verzenden

Zorg ervoor dat er een geldig nummer voor het servicecentrum is ingesteld op uw telefoon.

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Berichten > Instellingen > SMS > Serv. centrum**. Het nummer wordt weergegeven als het is opgeslagen op de SIM-kaart.
- 2 Voer, als er geen nummer wordt weergegeven, het nummer van het servicecentrum in, inclusief het internationale plusteken (+) en de landcode.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Ik kan internet of MMS niet gebruiken

Zorg ervoor dat u een telefoonabonnement hebt dat gegevensoverdracht ondersteunt en controleer of uw telefoon juist is ingesteld.

Wat betekenen deze foutberichten?

PIN geblokkeerd

U hebt driemaal de onjuiste PIN-code ingevoerd. Uw SIM-kaart is nu geblokkeerd. Hef de SIM-kaartblokkering op met de PUK-code die u met uw PIN-code van uw netwerkexploitant hebt ontvangen.

- 1 Voer uw PUK-code in en selecteer **OK**.
- 2 Voer een nieuwe PIN-code in en selecteer **OK**.
- 3 Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging nogmaals in en selecteer **OK**.

Plaats SIM-kaart

De SIM-kaart is niet juist geplaatst, is beschadigd of is vuil. Probeer een of meer van de volgende opties:

- Verwijder de SIM-kaart en plaats deze op de juiste manier.
- Reinig de connectors op de SIM-kaart en telefoon met een zachte borstel of katoenen doek.
- Controleer of de SIM-kaart is beschadigd.
- Neem contact op met uw netwerkexploitant en vraag een nieuwe SIM-kaart.

Ongeldige SIM

Dit foutbericht wordt in twee gevallen weergegeven:

- De telefoon werkt alleen met bepaalde SIM-kaarten. Plaats de juiste SIM-kaart;
- U hebt de PUK-code (Personal Unblocking Key) tienmaal achter elkaar verkeerd ingevoerd. Neem contact op met uw netwerkexploitant.
- Zie *SIM-kaartblokkering* op pagina 33 voor meer informatie over het opheffen van de SIM-kaartblokkering.

Codes komen niet overeen

U hebt een onjuiste PIN- of PIN2-code ingevoerd.

Voer de juiste PIN- of PIN2-code in en selecteer **OK**.

Zie *Blokkeringen* op pagina 33.

Telefoon geblokkeerd

De telefoon is geblokkeerd. Voer uw code in (0000 als u de code niet hebt gewijzigd) en selecteer **OK** om de telefoonblokkering op te heffen.

 Ga naar www.sonyericsson.com/support voor meer informatie.

Declaration of conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentorget
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAA-1002061-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301 489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

CE 0682

Lund, April 2007



Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS
Aan de vereisten van de R&TTE-richtlijn (99/5/EG) is voldaan.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Sony Ericsson T250i

GSM 900/1800

Deze gebruikershandleiding is zonder enige garantie gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB of een lokale vestiging daarvan. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Mobile Communications AB worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding.

Alle rechten voorbehouden.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Publicatienummer: NL/LZT 108 9395 R1A.

Let op: enkele in deze gebruikershandleiding beschreven services worden niet door alle netwerken ondersteund. Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmsnummer 112. Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service al dan niet kunt gebruiken. Lees de hoofdstukken *Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik* en *Bepaalde garantie* voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken. Alle illustraties dienen alleen als voorbeeld en vormen mogelijk geen precieze afspiegeling van de telefoon. T9™-tekstinvoer is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Tegic Communications.

www.sonyericsson.com

Sony Ericsson

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden

NL/LZT 108 9395 R1A

Printed in Country

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.